
Electric Standing Desk Instruction Manual

V2

English 01-18 Français 19 à 36 Español 37 a 54

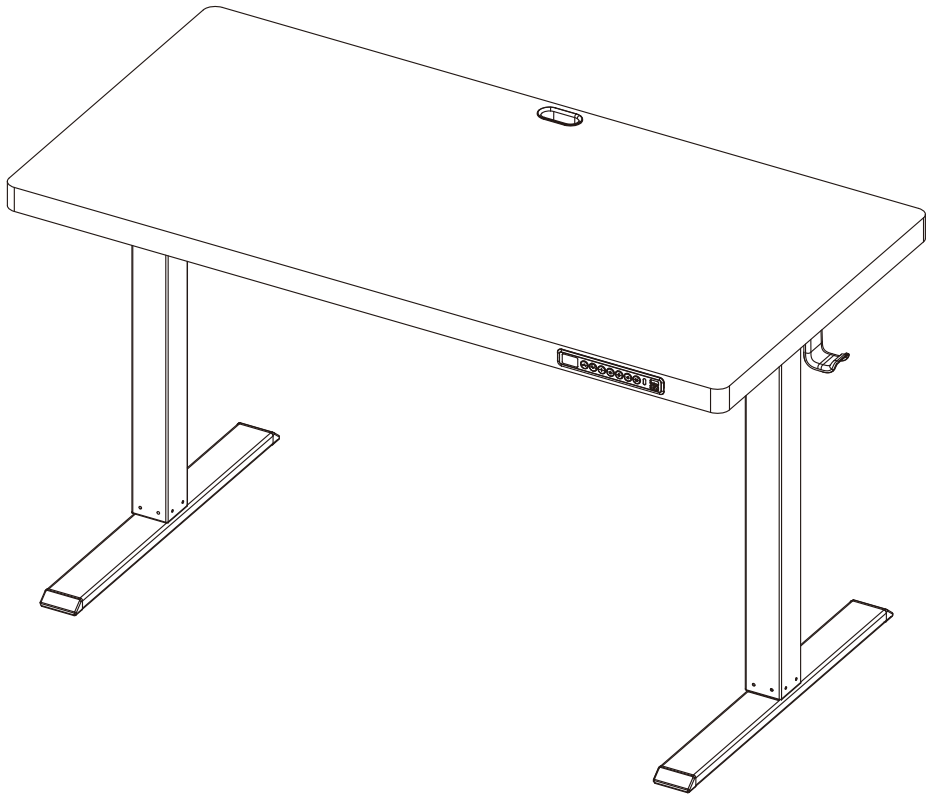

ERDS2-01 / ERDS3-01

Thank you for choosing ErgoAV!

At ErgoAV, our goal is to add value to your AV experience by providing the highest quality products and services in the industry. We offer a 5-year warranty. If you have any questions or concerns, please contact us.

ErgoAV 9501 Louisiana Ave N, #200, Brooklyn Park, MN 55445

(877) 419-7832 Mon-Fri 8am - 8pm (CST)

support@ergoav.com www.ergoav.com

Specifications


Height Adjustment Range
27.6”–46.5” (70-118cm)

Power Input
100V-240V

Max. Speed
18mm/s

Max. Load

154 lbs / 70kg (Desktop + Other Items)

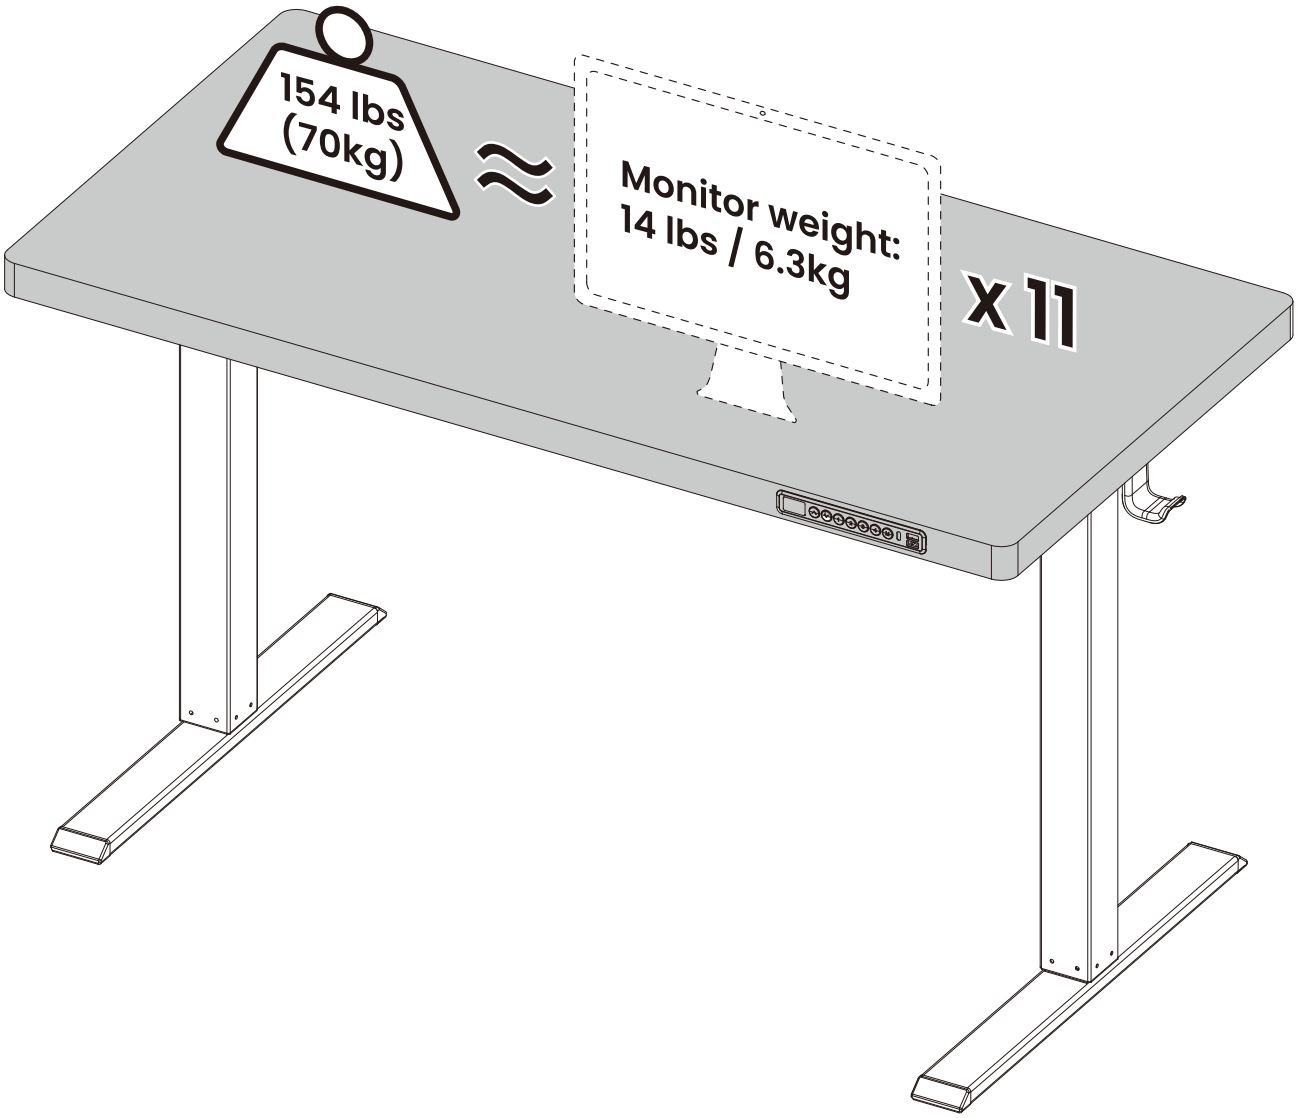

Step 1 Supplied Parts and Hardware

A x 8




Bolt
M6 x 30mm

B x 10



Bolt
M6 x 10mm

C x 1



Allen Key
5/32" (4mm)

I x 1




Wrench

K1 x 2




Set Screw

K2 x 1

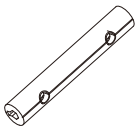


Rod Coupler

01 x 1

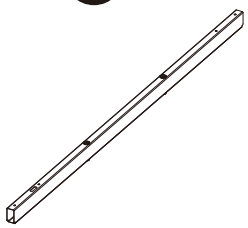


Crossbar

02 x 1

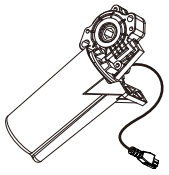


Motor

03 x 1

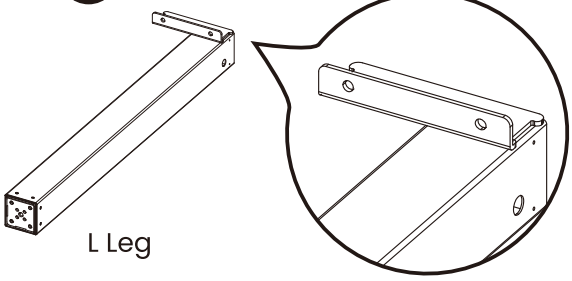

L Leg

04 x 1

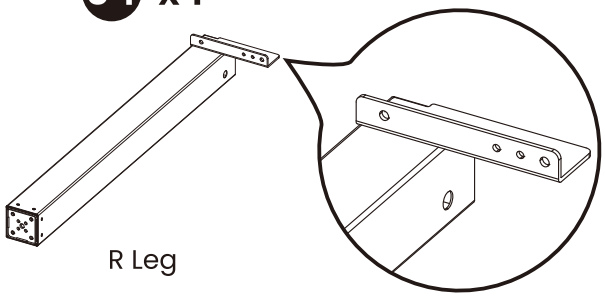


R Leg

05 x 1




Transmission Rod

06 x 1

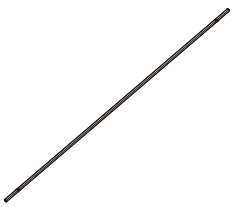


Transmission Rod

07 x 2

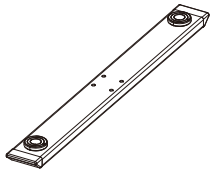

Leg Base


08 x 2

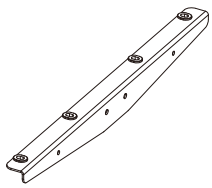

Side Plate

Step 2 Supplied Parts and Hardware

C x 1




Allen Key
5/32" (4mm)

D x 18




Bolt
M6 x 14mm

09 x 1

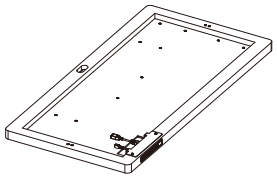


Desktop

10 x 2




Storage Hook

11 x 2



Tray Bracket

12 x 1

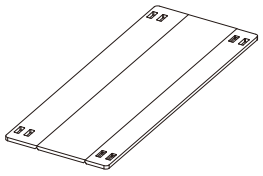

Cable Management Tray

Step 3 Supplied Parts and Hardware

H x 4



Cable Clip

13 x 1



Power Cable


Not all hardware included in this package will be used.


Contact Us


If you receive parts that are damaged, defective, or are missing parts, please contact us.


(877) 419-7832 Mon-Fri 8am - 8pm (CST) | support@ergoav.com

Step 1 Assembling the Frame

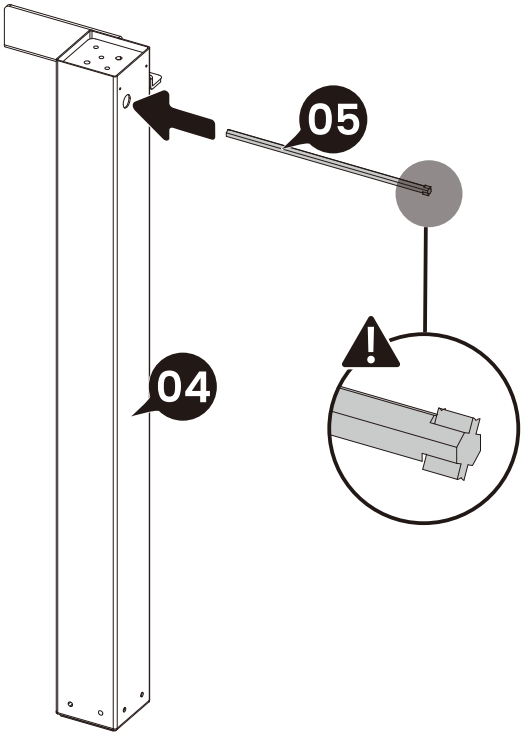

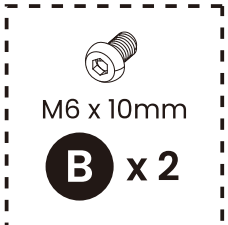

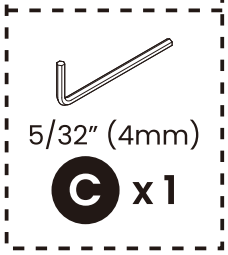

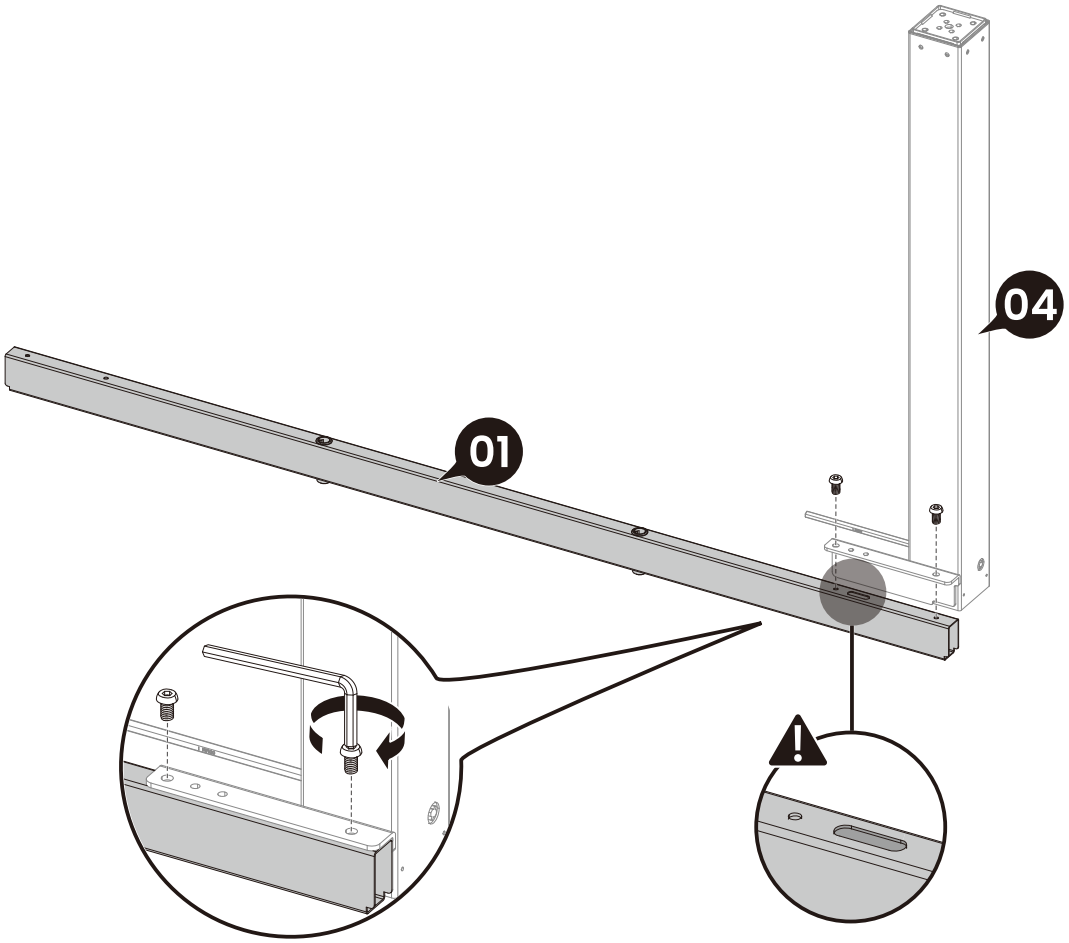




M6 x 10mm


B x 2



5/32″ (4mm)

C x 1

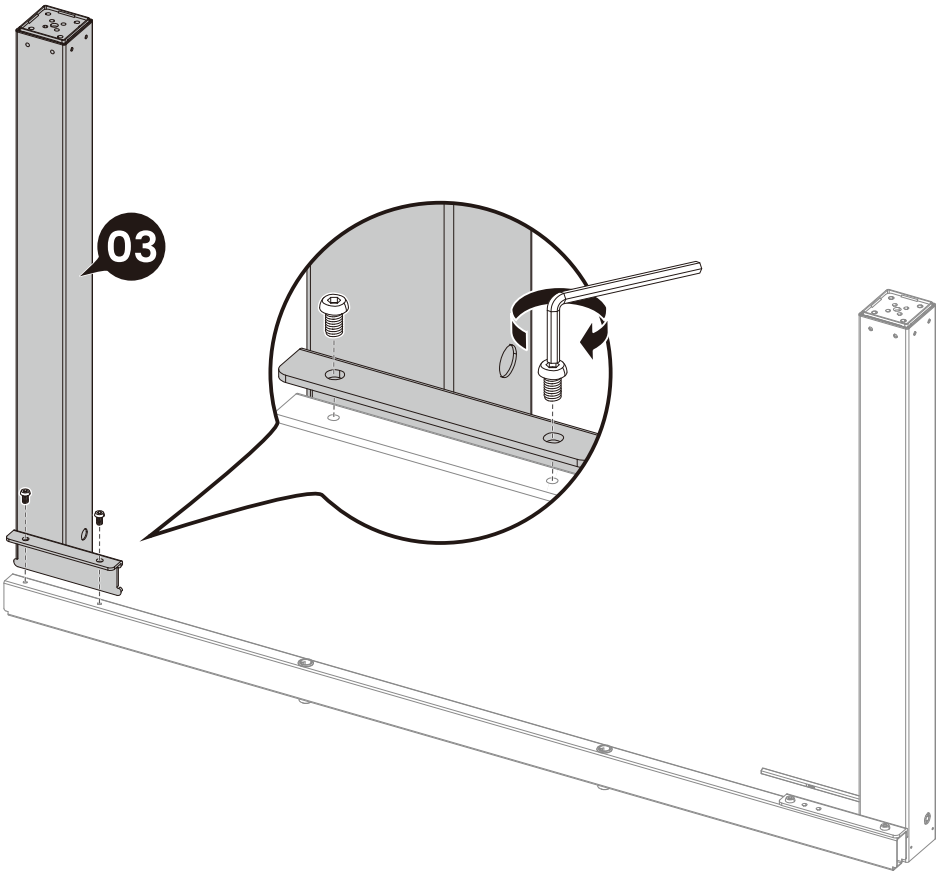




M6 x 30mm


A x 8




5/32″ (4mm)


C x 1

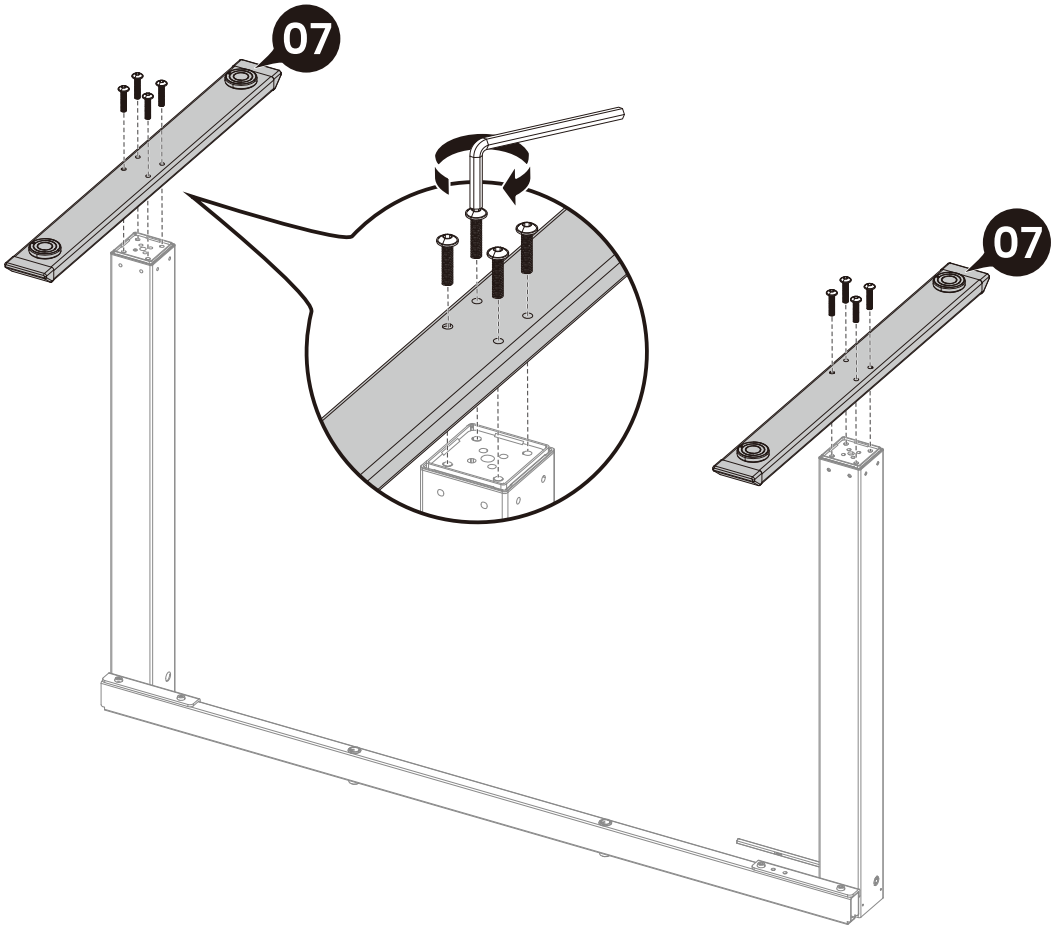


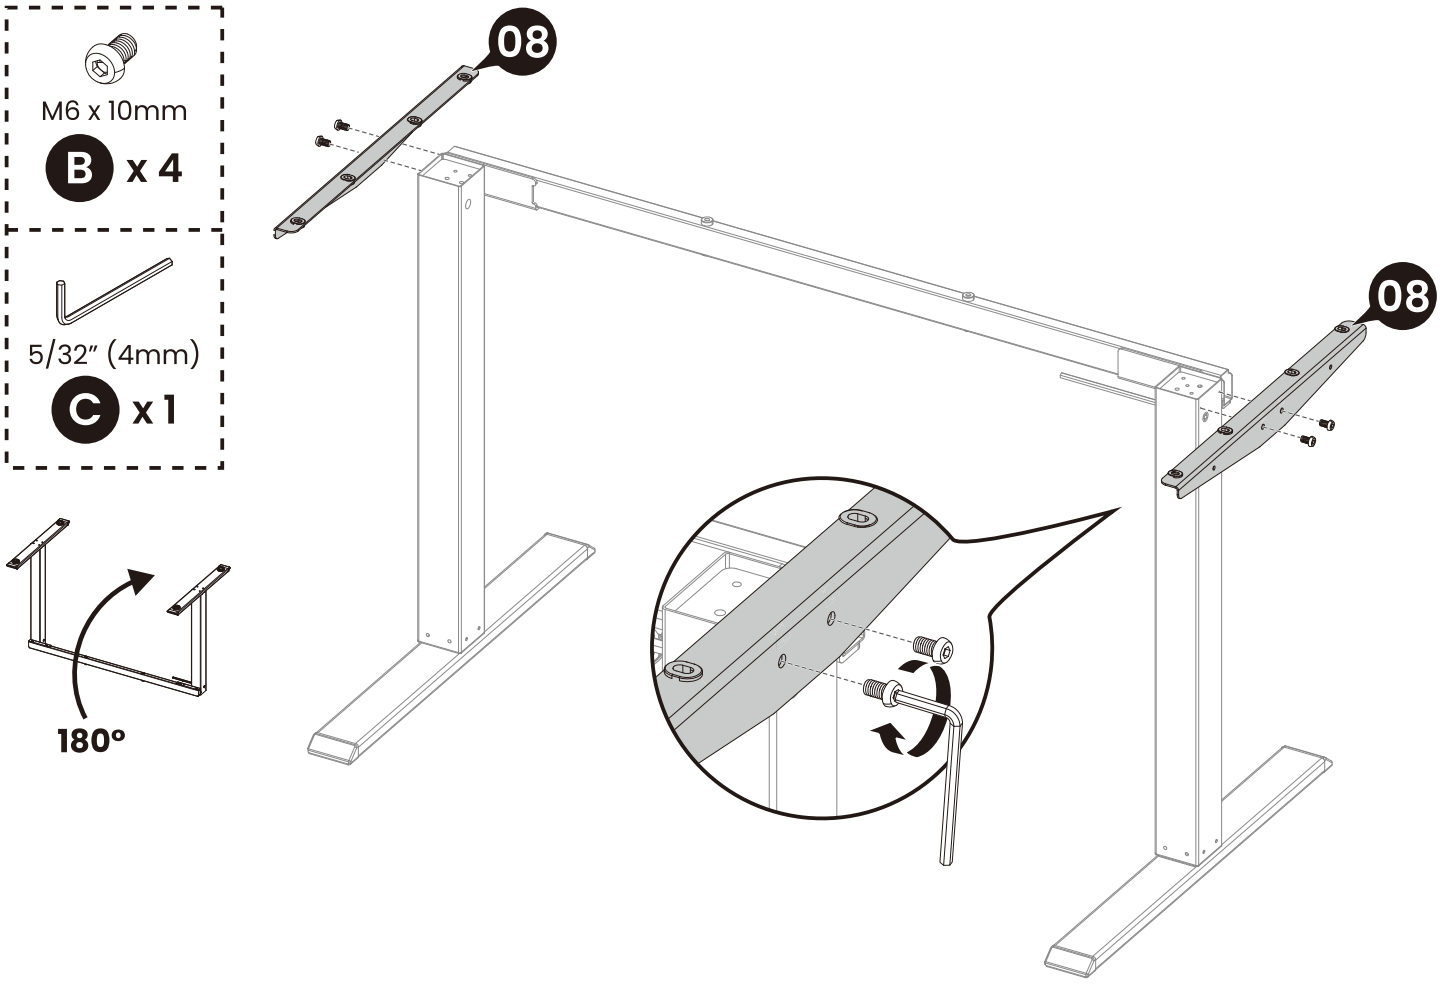



Ensure the rubber pads are attached to the frame. If any have fallen off, reattach them or use the spare rubber pads.

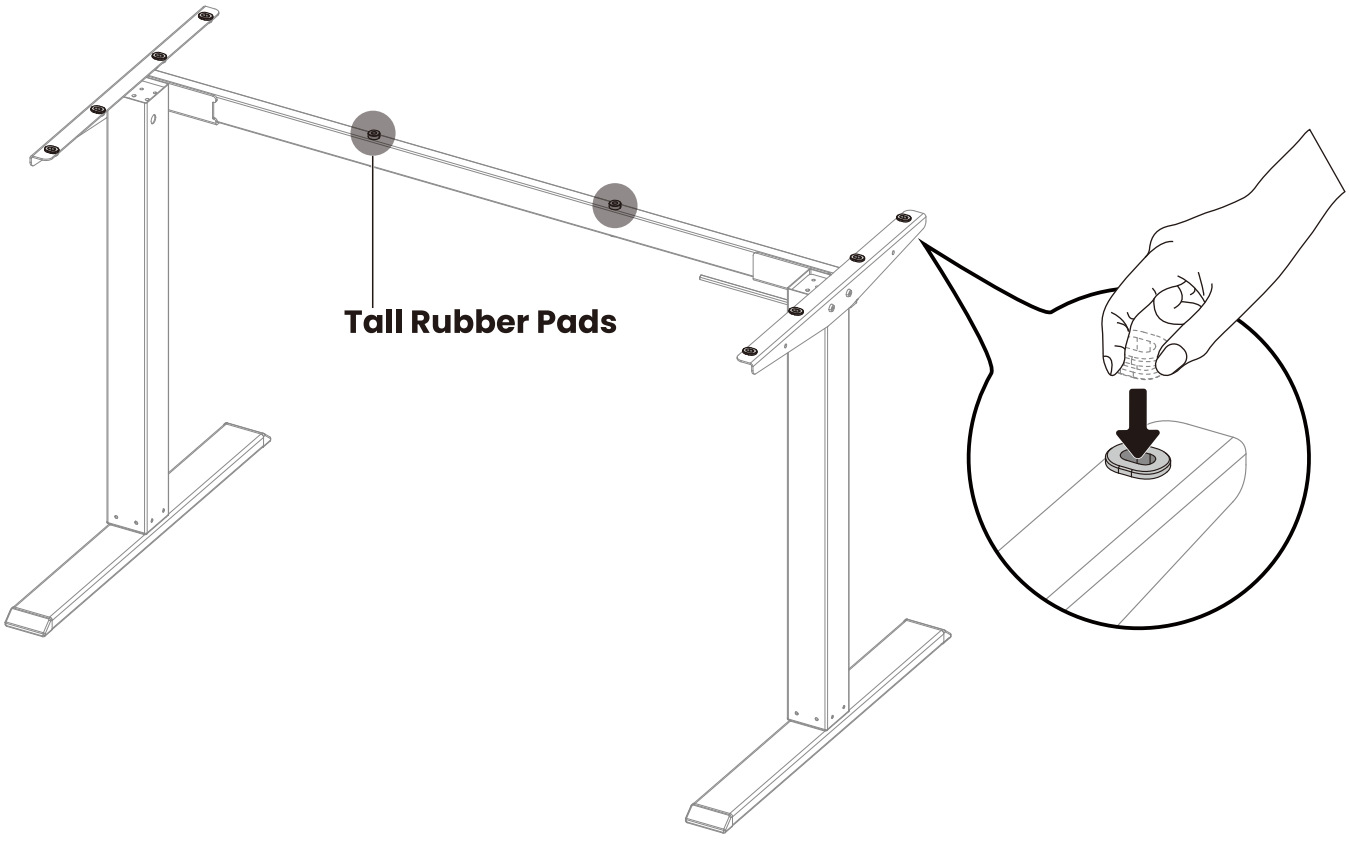

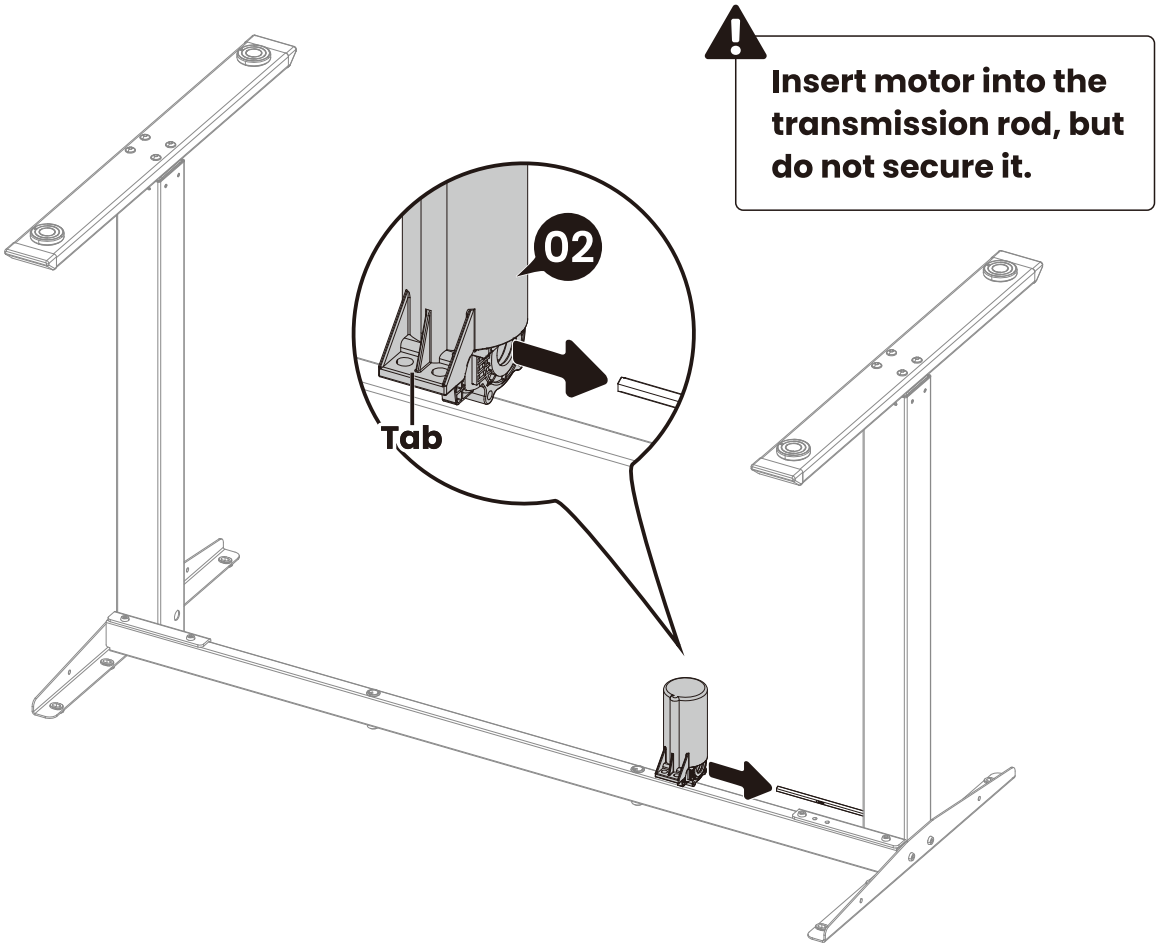
Insert motor into the transmission rod, but do not secure it.
02
Tab

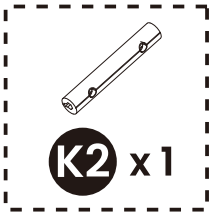

K2 x 1

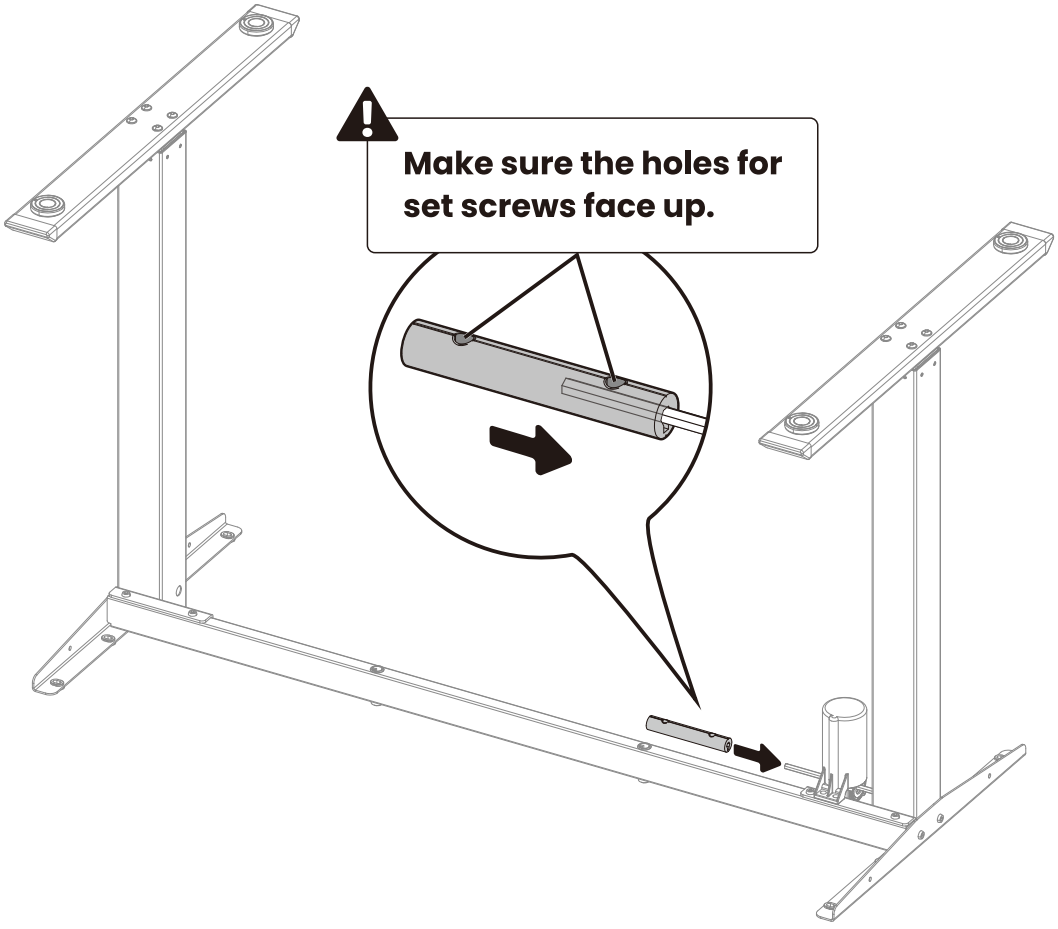
Make sure the holes for set screws face up.

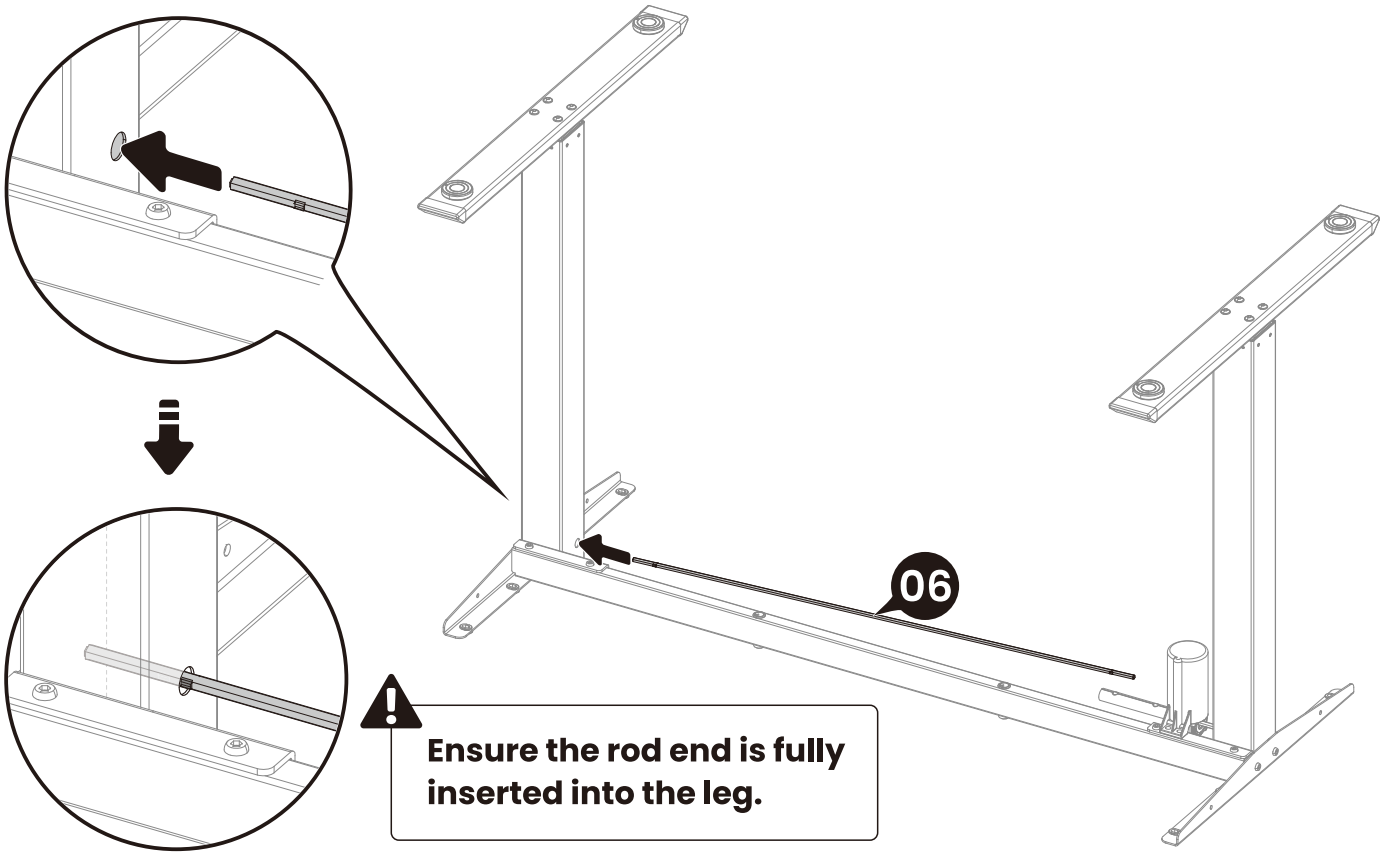

Adjust uneven desk legs if needed:

Measure the height of each leg to see if they are set at the same level. If not, turn the rod to raise or lower the leg until it's level with the leg with motor.

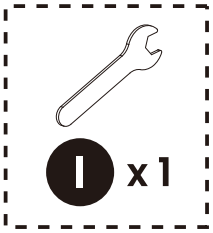



5/32″ (4mm)

C x 1


I x 1

K1 x 2

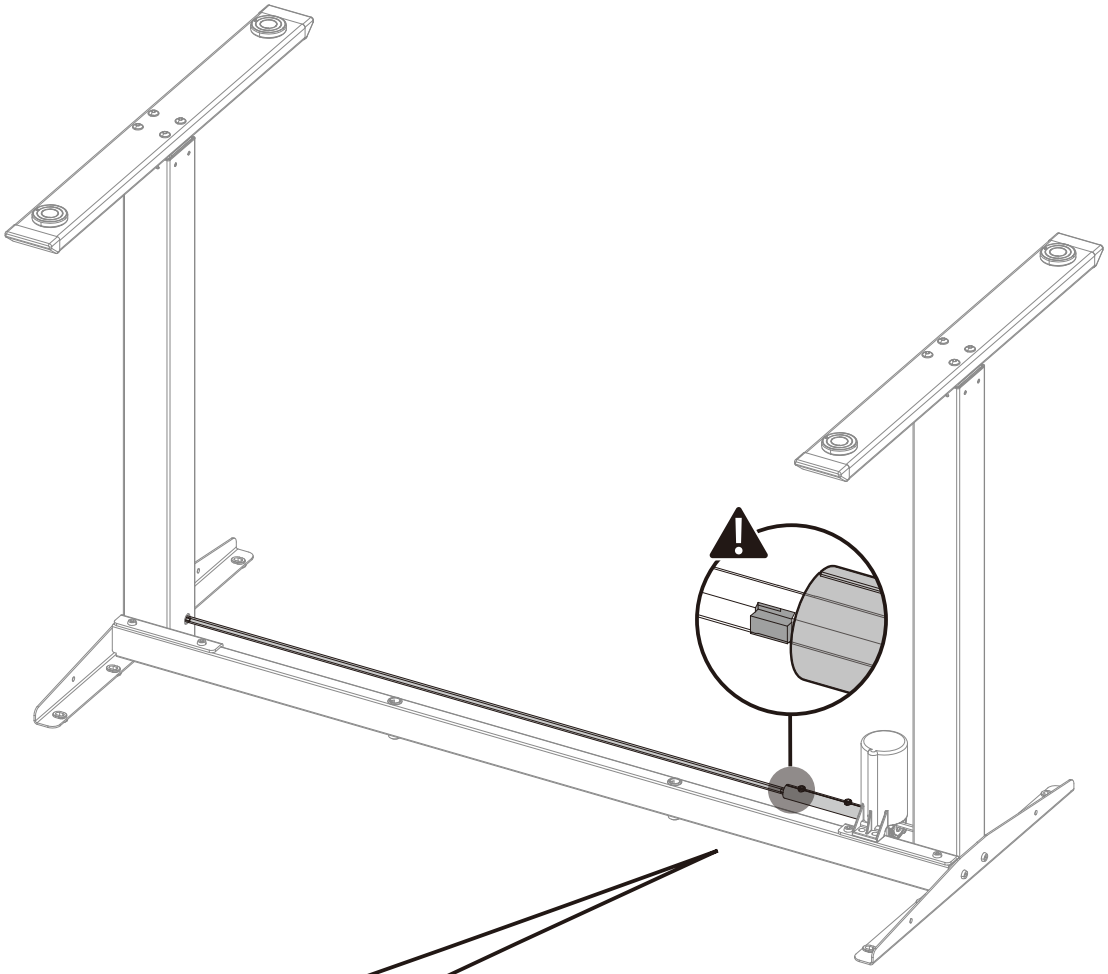


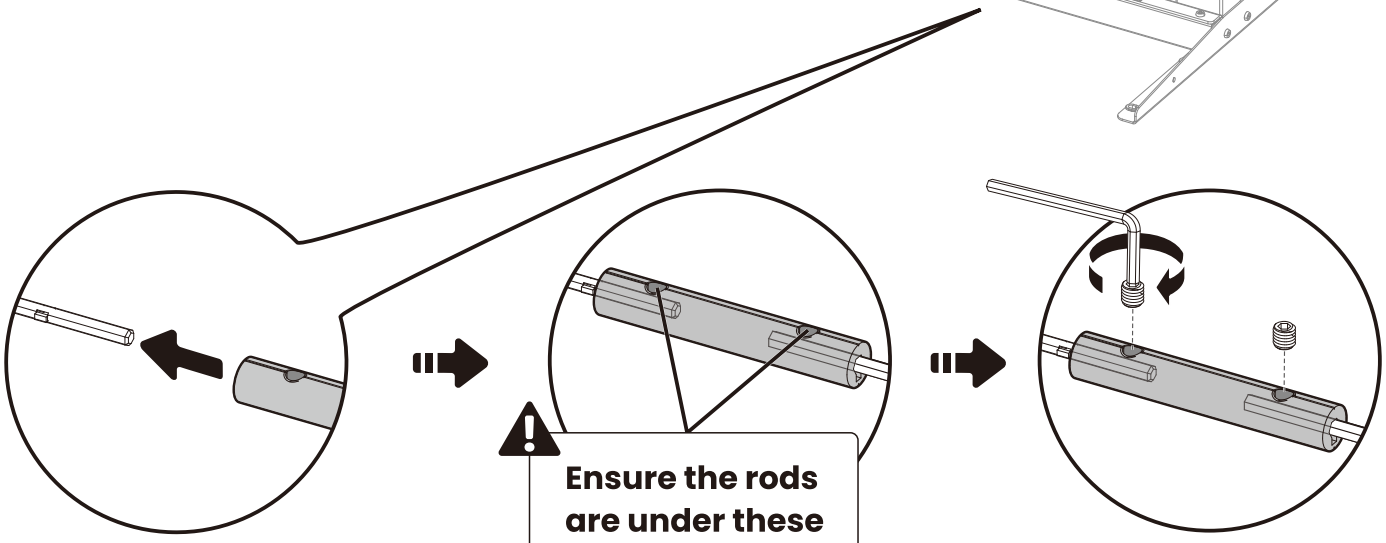



Ensure the rods are under these screw holes.

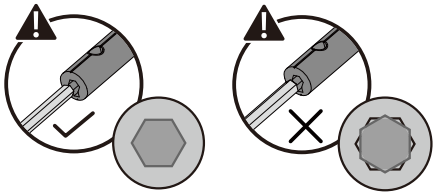

If the transmission rod does not fit smoothly, use the wrench to fine-tune the position.

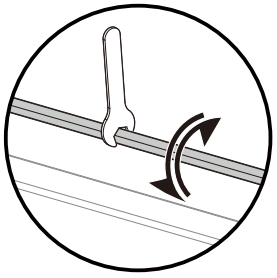


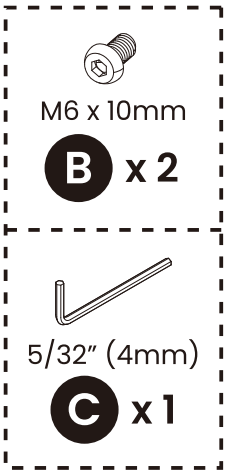
M6 x 10mm
B x 2
5/32″ (4mm)
C x 1

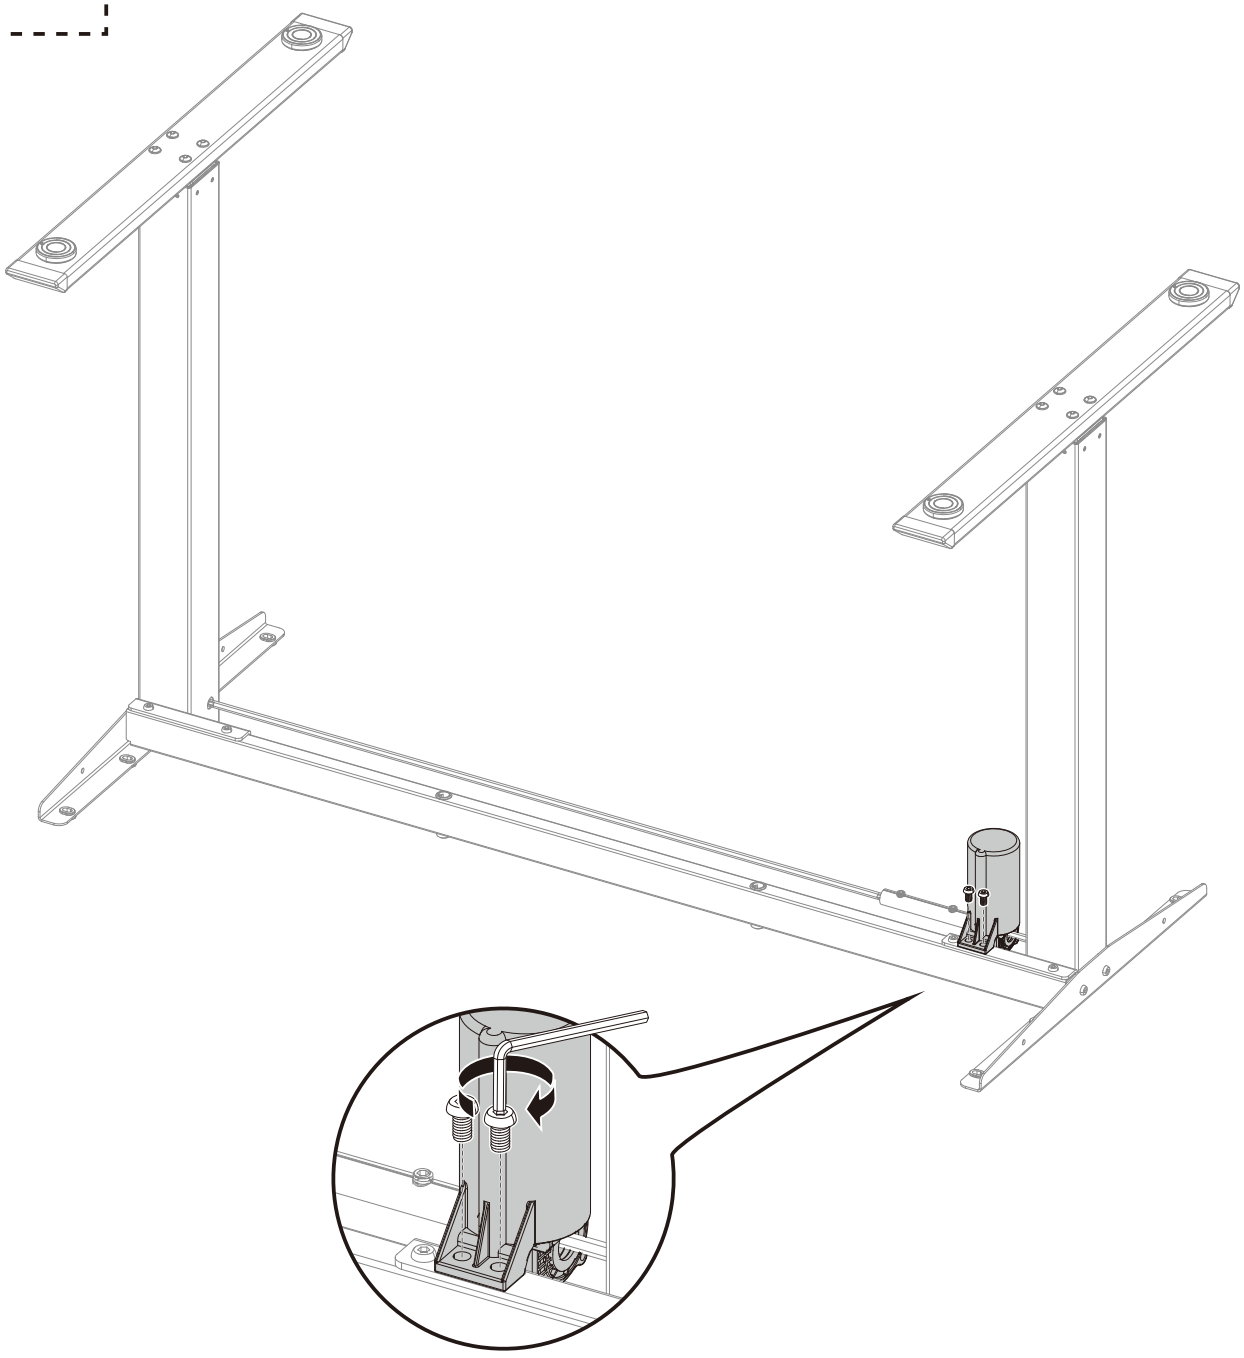


Step 2 Attaching the Desktop and Other Parts

Tip: ● indicate pre-drilled hole locations.

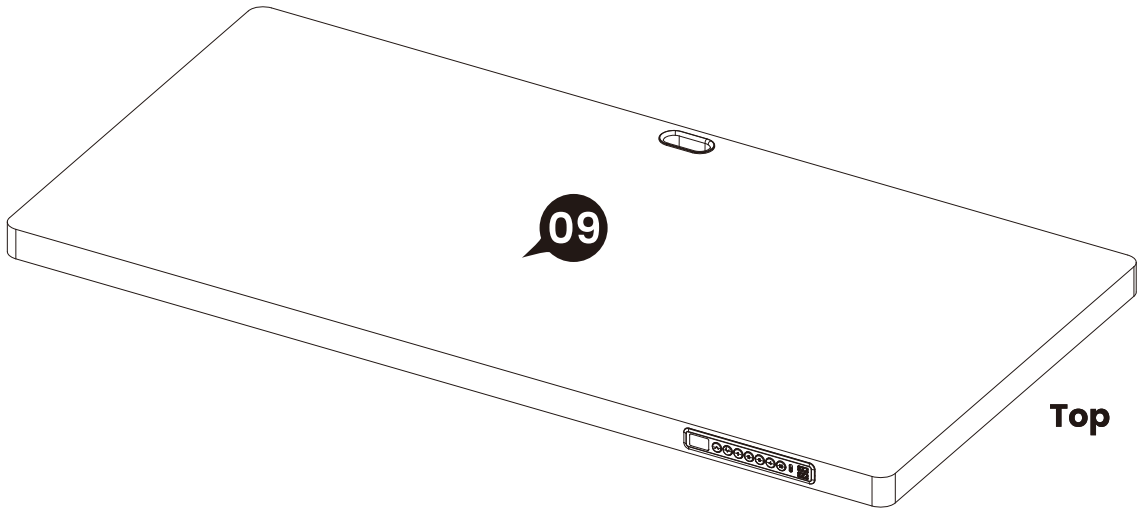

Top

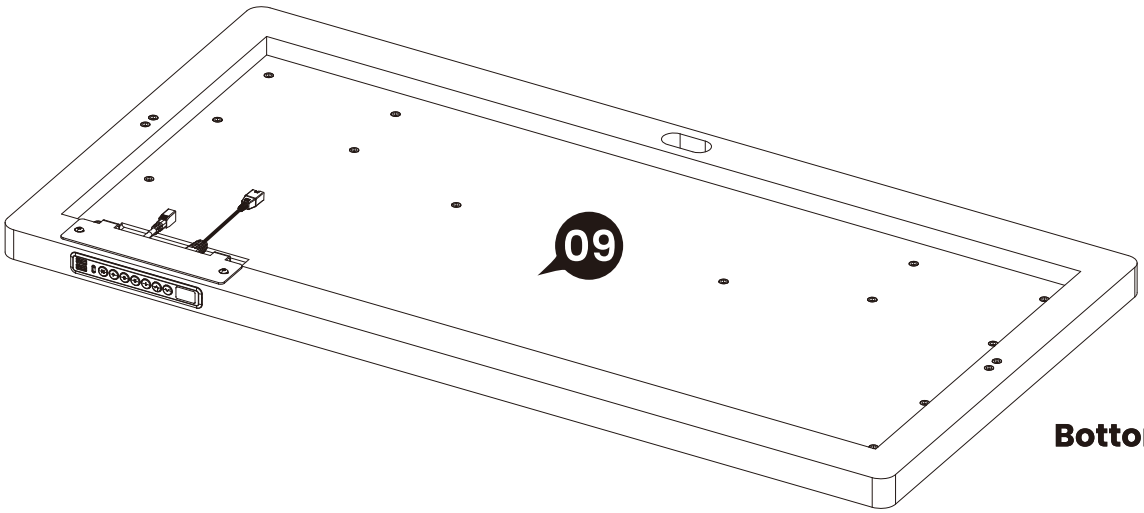


Bottom

Hole locations may vary for different products.


(877) 419-7832 Mon-Fri 8am - 8pm (CST)


support@ergoav.com

48 x 24" (ERDS2-01)

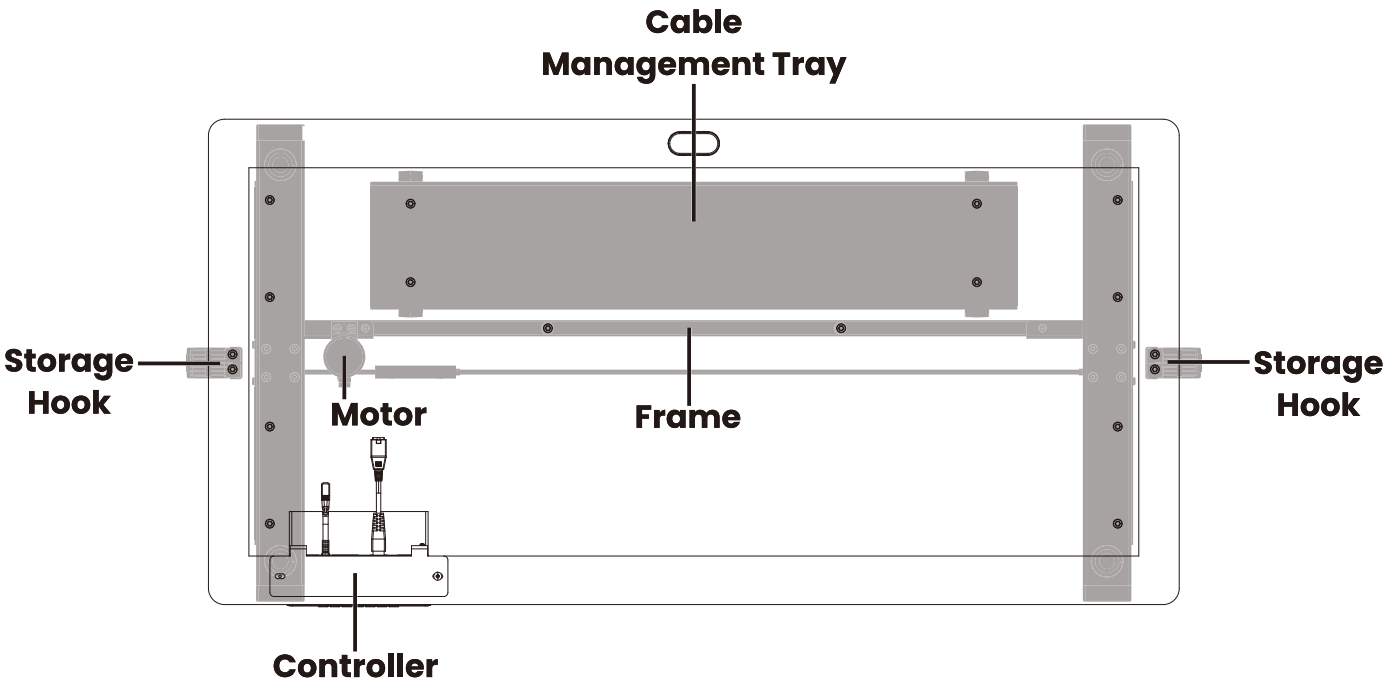

63 x 28" (ERDS3-01)

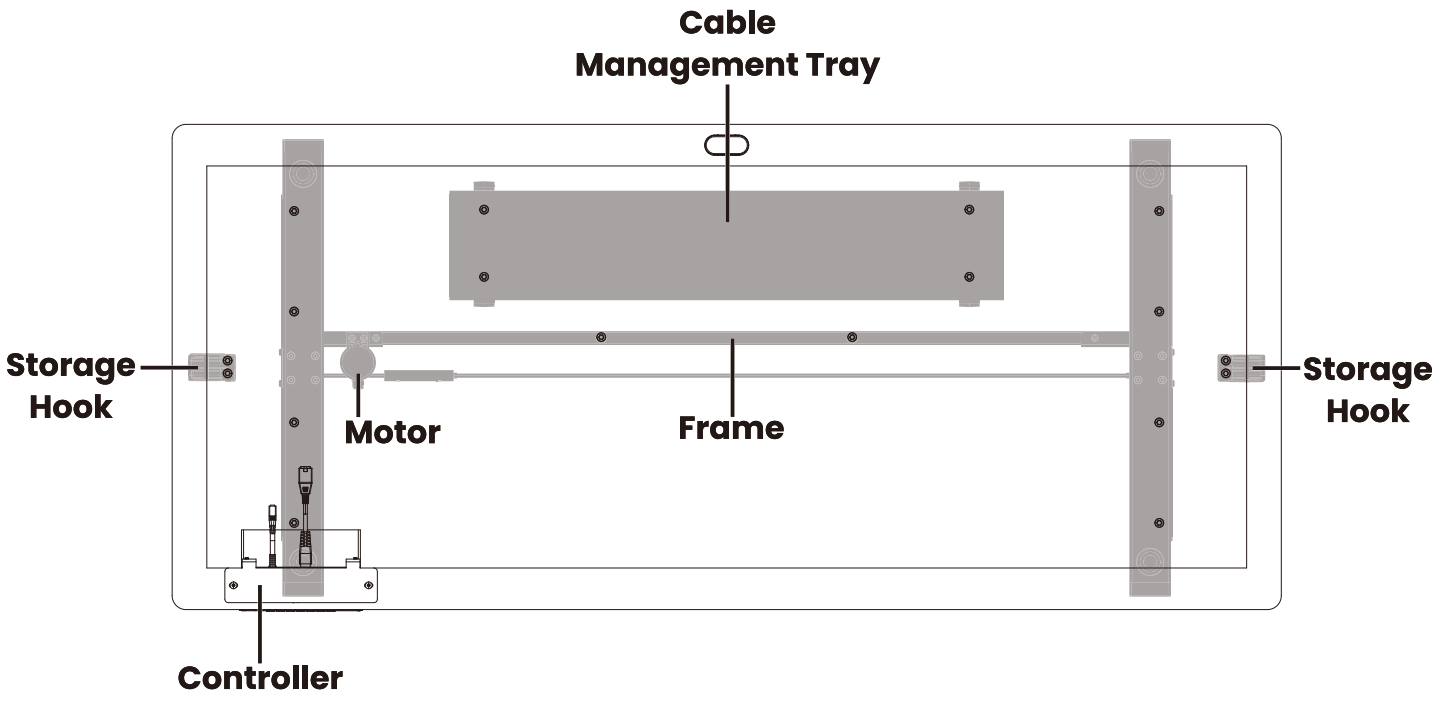

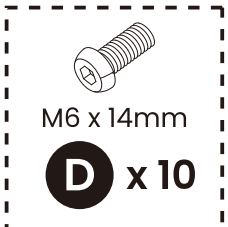


M6 x 14mm

D x 10




5/32″ (4mm)

C x 1

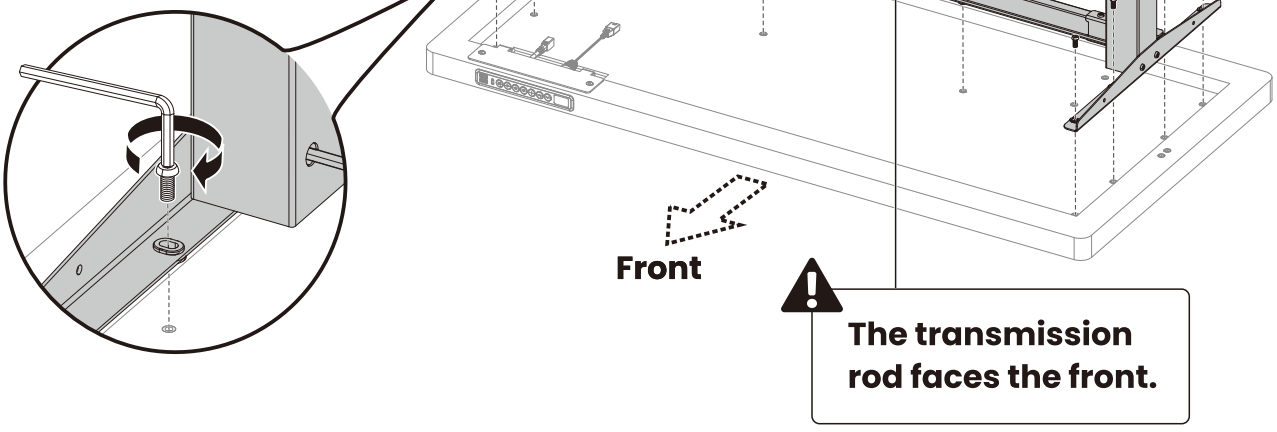

The transmission rod faces the front.

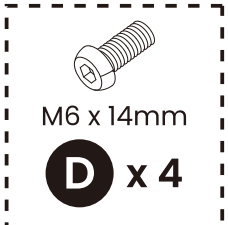


M6 x 14mm


D x 4




5/32″ (4mm)

C x 1

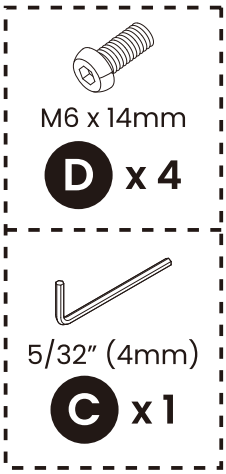
M6 x 14mm
D x 4
5/32″ (4mm)
C x 1

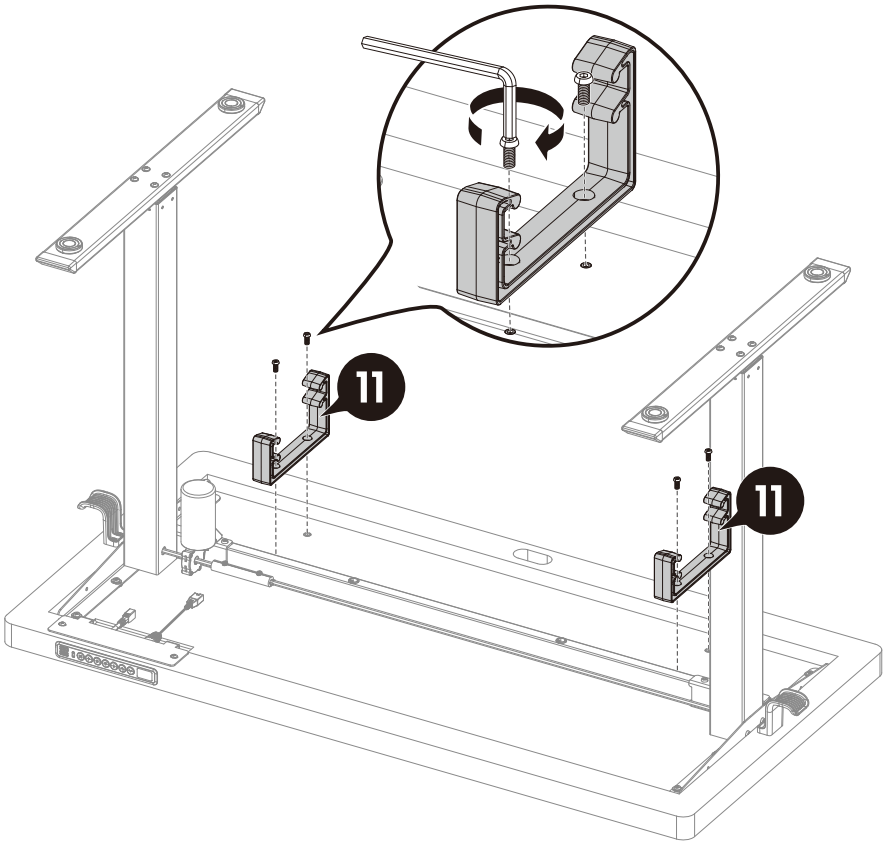

11
11

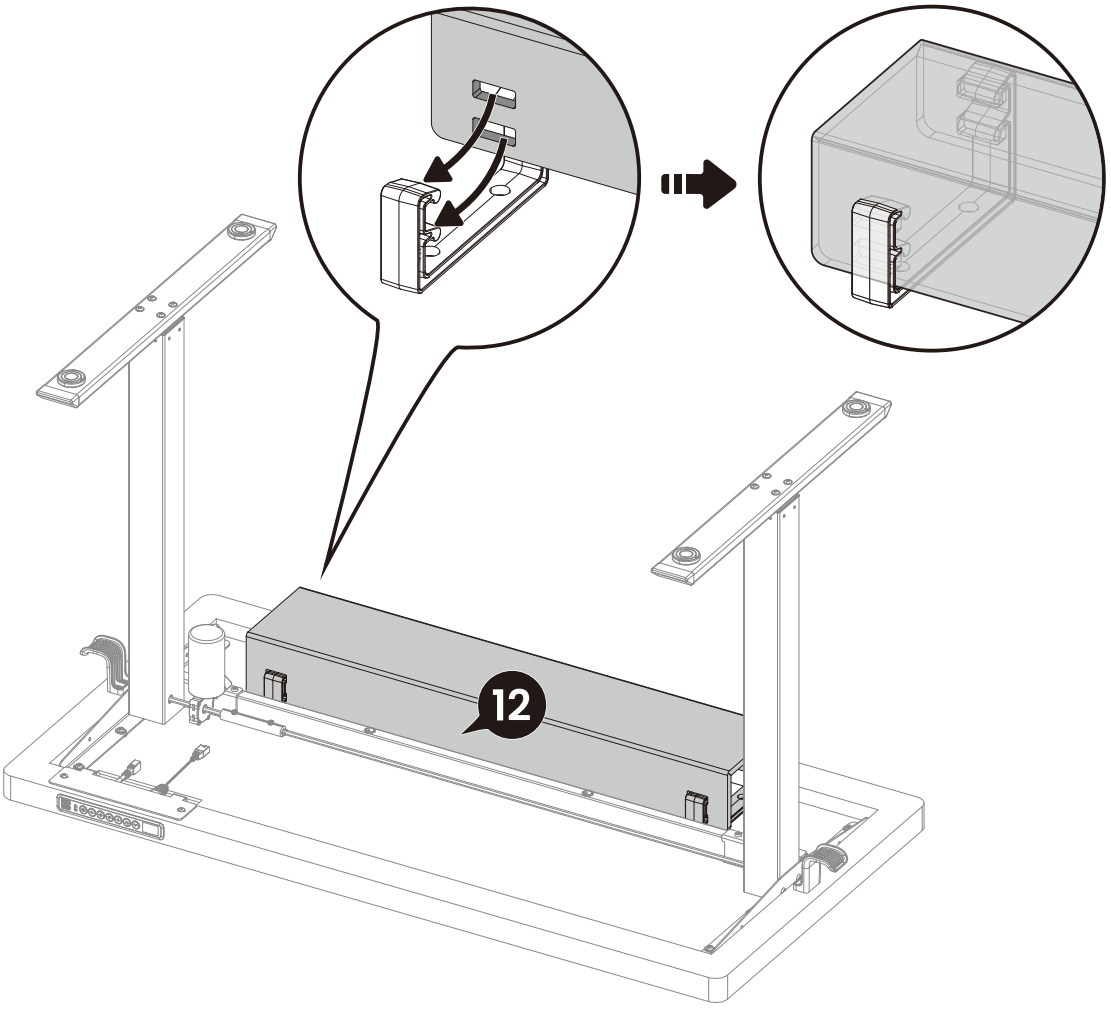
12


Step 3 Connecting the Cables

An example of a cable clip layout is indicated below. However, the cable clips can be arranged according to your needs.

When flipping the desk over, do not allow the controller to collide with the ground, which could cause damage.

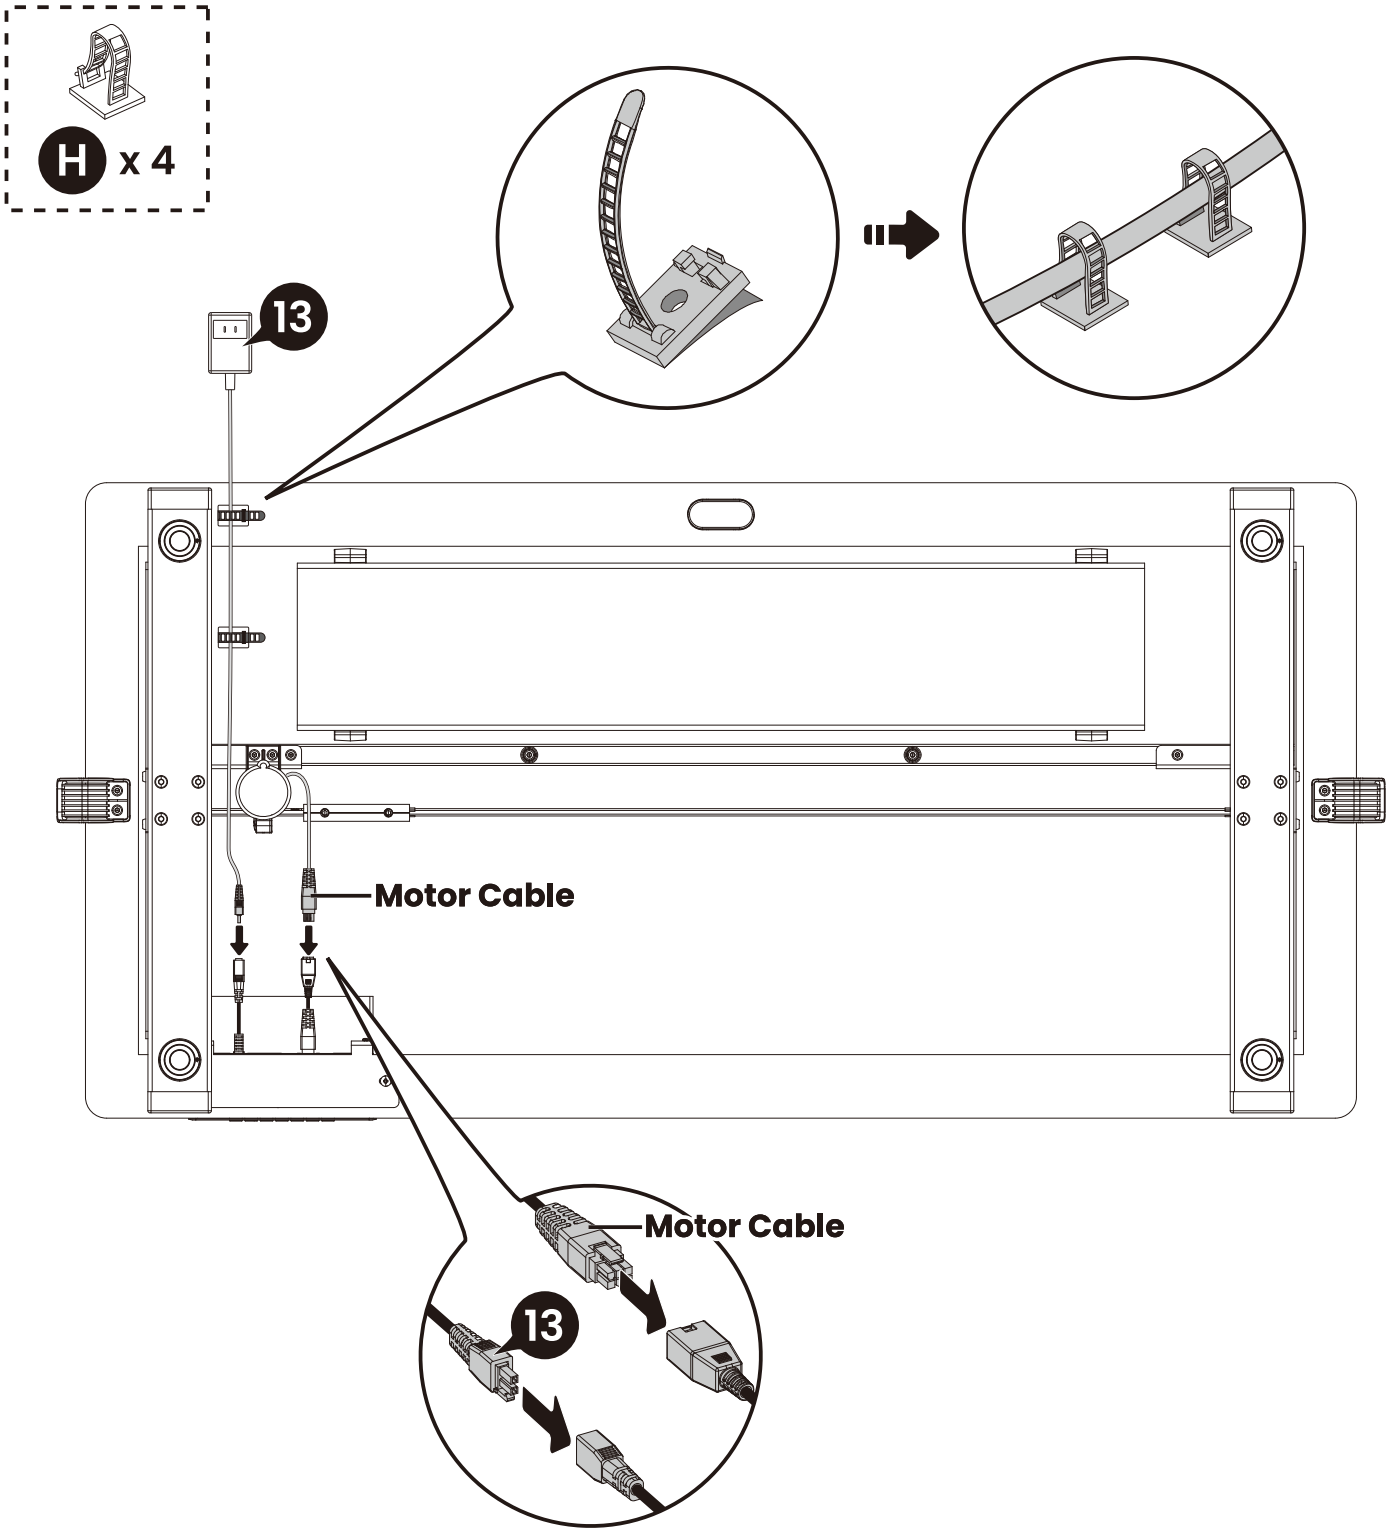

Using the Controller

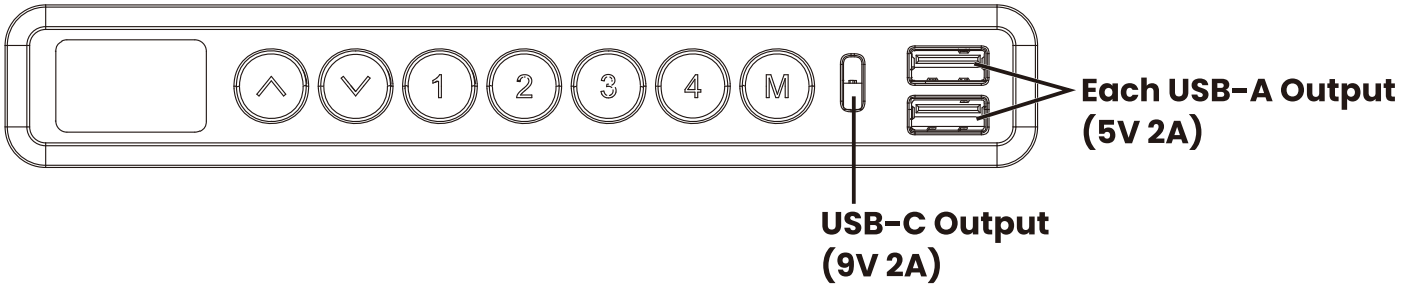

Reset before first use.

Note: Ensure that there are no obstacles when using the desk, that the desktop is not too close to the wall, and that all cables are long enough for the desk to move up and down freely. When the controller screen is off (power-saving mode), press any button to wake it before operation.

Suggestion: Set the most comfortable height when you sit down to ① and the most comfortable height when you stand up to ②. The other two presets can be set for another user or for other heights you want to use.

⌃ Raise Desk (Max height: 46.5" / 118cm)

⌄ Lower Desk (Min height: 27.6" / 70cm)

• Save Current Height Setting

Four heights can be saved. Press the Ⓜ button and the screen will display 'S-'. Press the ①, ②, ③, or ④ button, the current height will be saved to that button.

• Select Height Setting

Press the ① / ② / ③ / ④ button. The desk will move to the height that was previously set for that button. Press any button to stop the desk.

Main Settings	
Reset 'RST' displays as  on the screen.	1. Press and hold the ⓥ button until the desk goes down to its lowest level, then release the button. 2. Press and hold the ⓥ button for 5 seconds until the screen displays 'RST', then release the button. 3. Press and hold the ⓥ button again until the screen display current height again. Reset is complete.
Set Highest Limit	1. Press the Ⓜ button and the screen will display 'S-'. 2. Press the ⓐ button, the 'S-' will flash once on the screen, then release the button. 3. Press and hold the Ⓜ button for 2 seconds until the screen display '999'. The current height will be saved as the highest limit.
Set Lowest Limit	1. Press the Ⓜ button and the screen will display 'S-'. 2. Press the ⓥ button, the 'S-' will flash once on the screen, then release the button. 3. Press and hold the Ⓜ button for 2seconds until the screen display '00.0'. The current height will be saved as the lowest limit.
Clear Highest/ Lowest Limit	1. Press the Ⓜ button and the screen will display 'S-'. 2. Press and hold the Ⓜ button for 2 seconds until the screen display '555'. The highest/lowest limit will be cleared.
Lock/Unlock	Press and hold the Ⓜ button for 8 seconds to turn the lock on. The screen will display 'LOC', and the buttons will be disabled. Repeat to turn the lock off.

Other Settings

To adjust the settings below, follow the reset instructions until the display flashes 'RST'. Next, follow the instructions below to adjust individual settings. After adjustment, the screen will flash 'RST' again. To exit, press and hold the ⌄ button until the desk goes down to its lowest level and comes back up slightly. The screen will display the current height.

- **Change Collision Detection Sensitivity**

Press and hold the ⌃ button for 5 seconds to switch sensitivity level.
10.5: High Sensitivity
10.6: Medium Sensitivity
10.7: Low Sensitivity

Note: Sensitivity is preset to Normal (Low Sensitivity) by the factory. However, sensitivity may be adjusted if needed.

- **Change Display Height Units**

Press and hold the 2 button for 5 seconds to switch the display height units. The default unit is imperial.
10.3: Metric (cm)
10.4: Imperial (inch)

- **Change Displayed Minimum Height**

Press and hold the M button for 5 seconds. The current minimum height will flash on the screen. Press the ⌃ or ⌄ button to adjust the minimum height, then release the button. After 5 seconds, the screen will display 'RST' again.

Protection Mode Error Codes

E01	Overcurrent Protection: Input current too high. If the correct AC adapter is being used, perform a reset before continue using.
E07	Sensor Malfunction Warning: Motor safety sensor cannot be detected. Power off, check motor cable and power cable connections, power back on again, then reset.
E12	Undervoltage Protection: Input voltage too low. If the correct AC adapter is being used, perform a reset before continue using.
H01	Overheating Protection: When the motor overheats or the motor has been working continuously for too long (total 2.5 minutes in 20 minutes), it will stop operating to prevent damage from overheating. Wait at least 18 minutes or until the motor cools down before making any further height adjustment.

Please try resetting the controller if you have any issues including the following:
- Abnormal operation.
- The controller screen displays an error message.

Spécifications


Plage de réglage en hauteur
27,6"–46,5" (70-118 cm)

Entrée d'alimentation
100V-240V

Max. Vitesse
18 mm/s

Max. Charge

154 livres / 70 kg (Bureau + Autres articles)

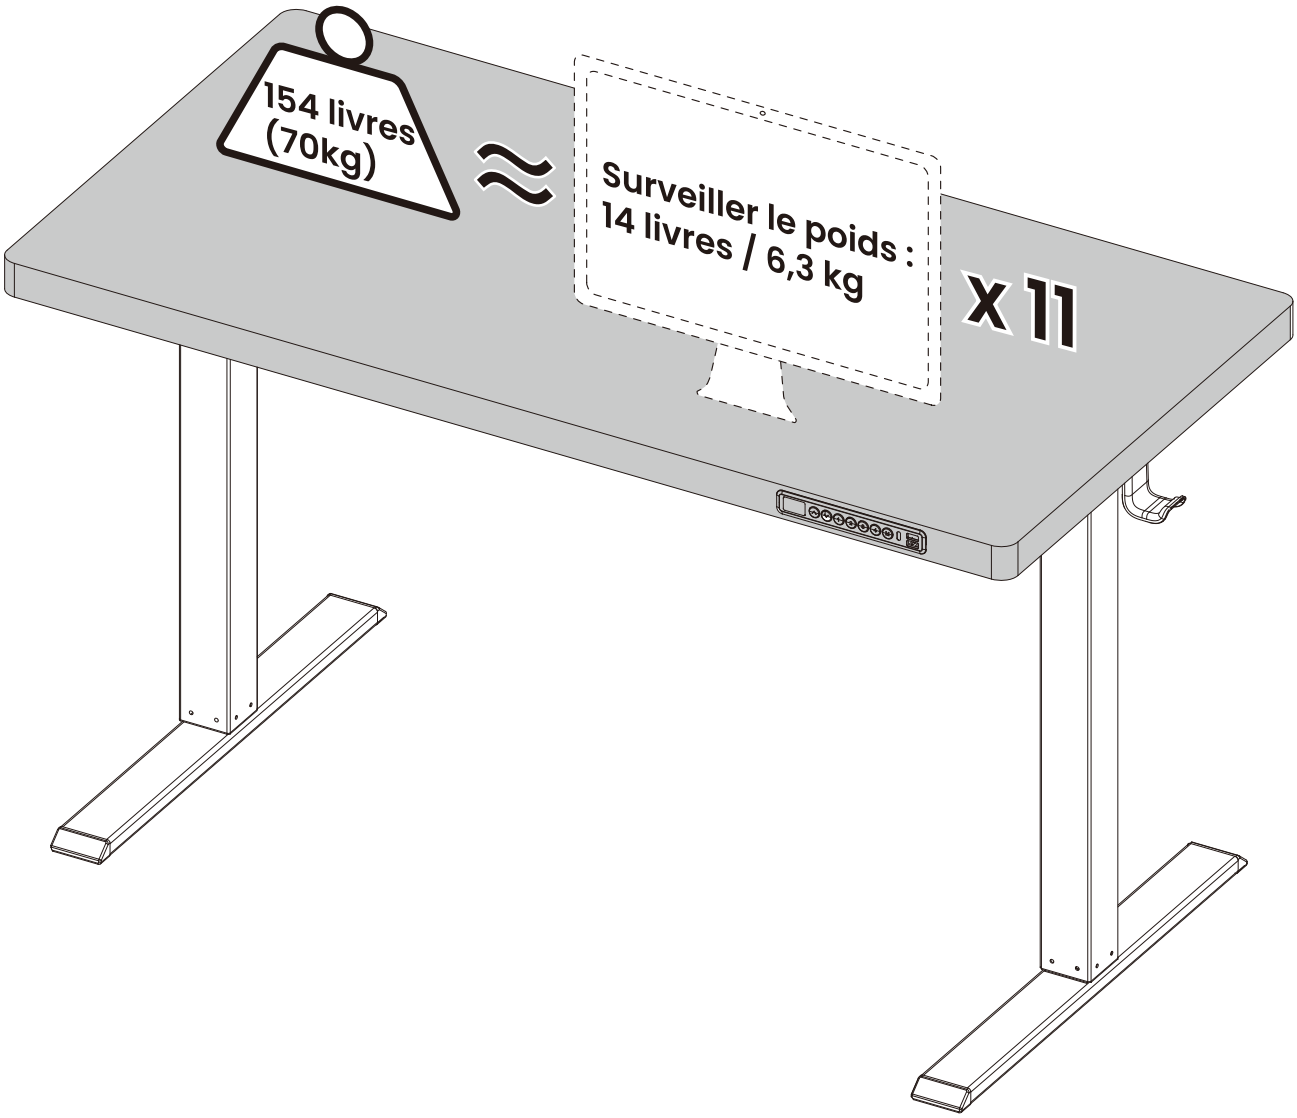

Étape 1 Pièces et quincaillerie fournies

A x 8




Boulon
M6 x 30mm

B x 10



Boulon
M6 x 10mm

C x 1



Clé Allen
5/32" (4mm)

I x 1




Clé

K1 x 2




Vis de réglage

K2 x 1

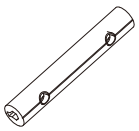


Coupleur de tige

01 x 1

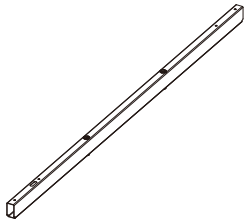


Barre transversale

02 x 1

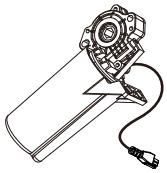


Moteur

03 x 1

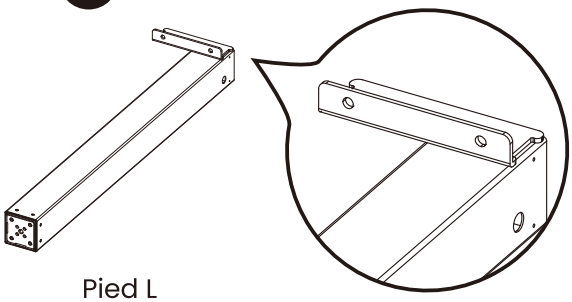

Pied L

04 x 1

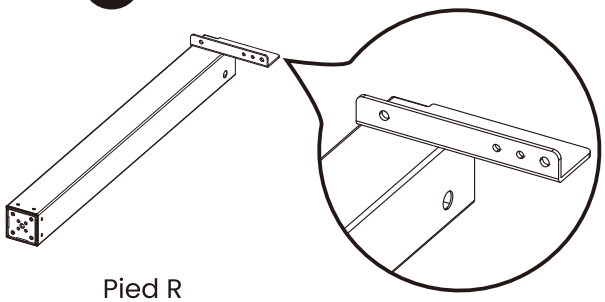


Pied R

05 x 1




Tige de transmission

06 x 1

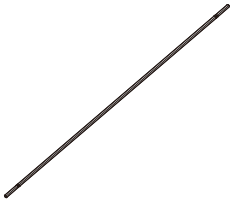


Tige de transmission

07 x 2

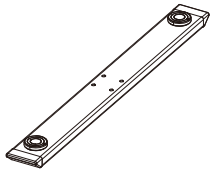

Base de jambe


08 x 2

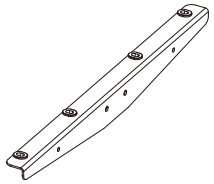

Plaque latérale

Étape 2 Pièces et quincaillerie fournies

C x 1




Clé Allen
5/32" (4mm)

D x 18




Boulon
M6 x 14mm

09 x 1

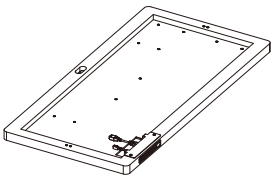


Bureau

10 x 2




Crochet de rangement

11 x 2



Support de plateau

12 x 1

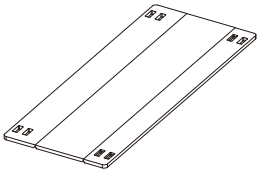

Plateau de gestion
des câbles

Étape 3 Pièces et quincaillerie fournies

H x 4



Clip de câble

13 x 1



Câble d'alimentation


Tout le matériel inclus dans ce package ne sera pas utilisé.


Nous Contacter


Si vous recevez des pièces endommagées, défectueuses ou qui sont missing parts, please contact us.


(877) 419-7832 Mon-Fri 8am - 8pm (CST) | support@ergoav.com

Étape 1 Assemblage du cadre

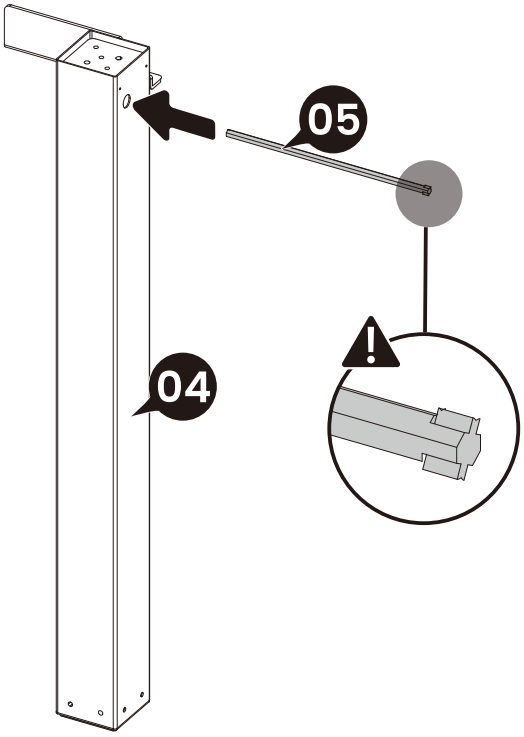

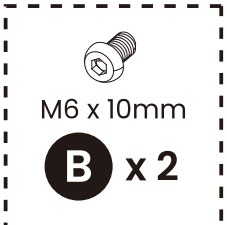

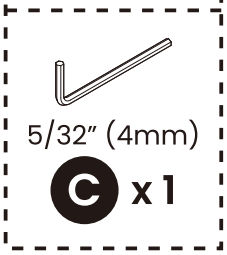

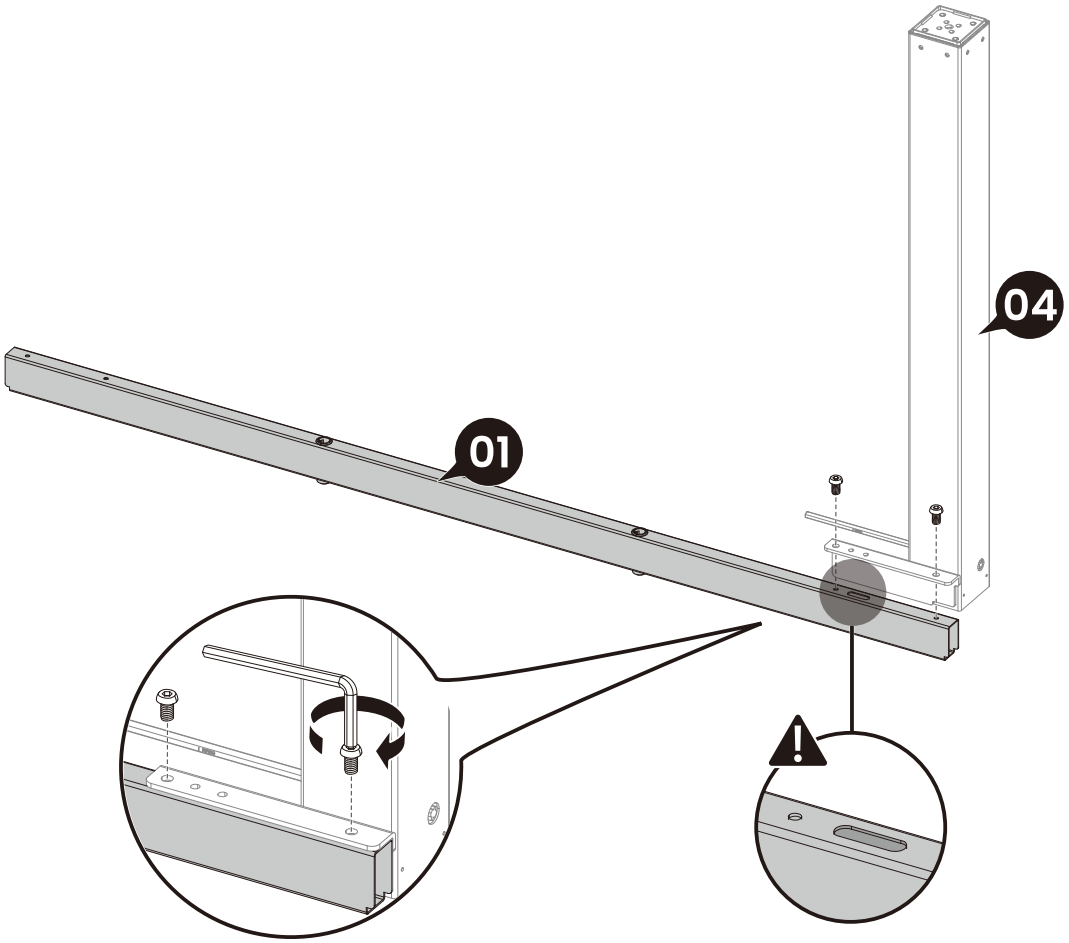




M6 x 10mm


B x 2



5/32″ (4mm)

C x 1

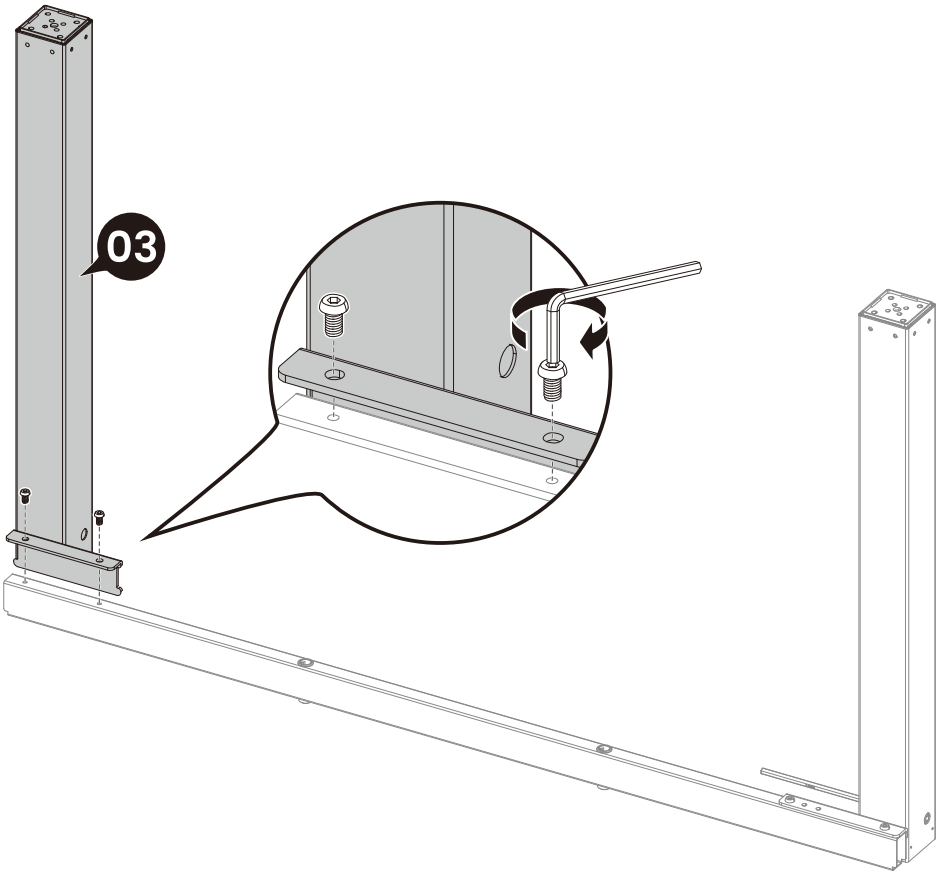




M6 x 30mm


A x 8




5/32″ (4mm)


C x 1

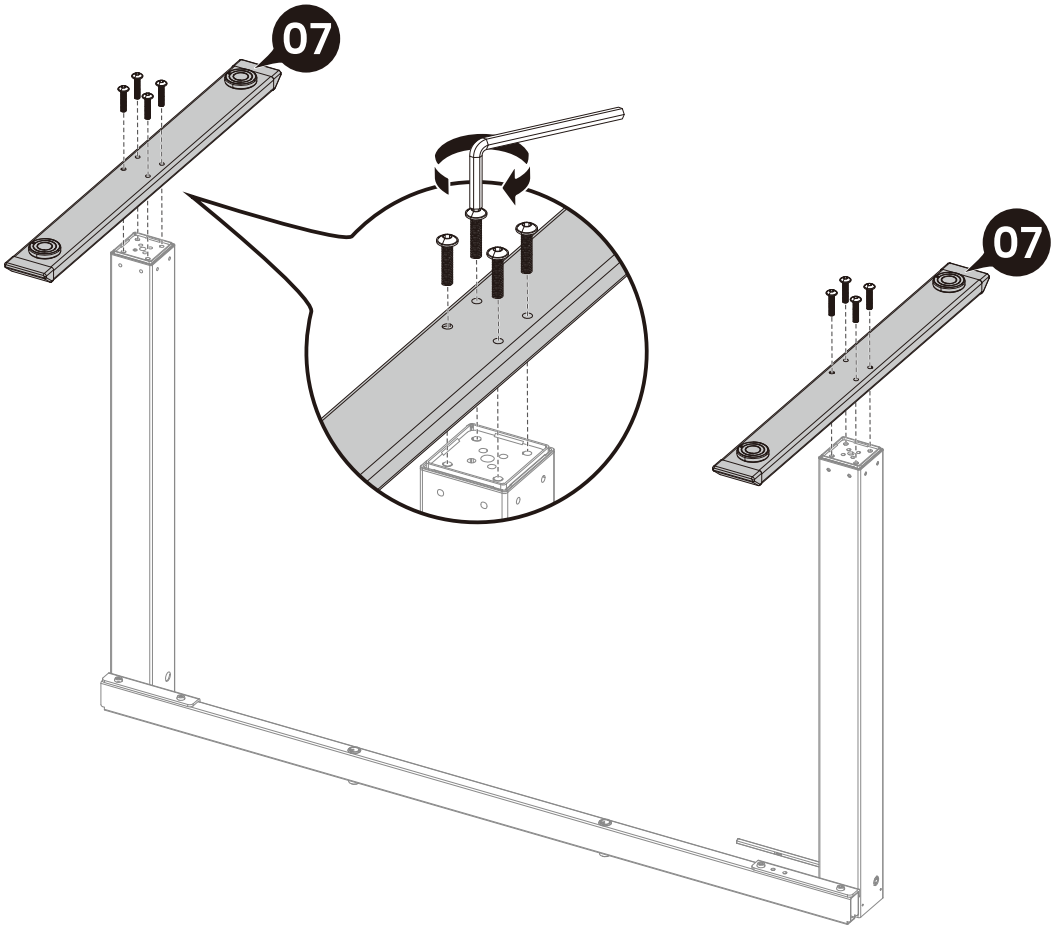


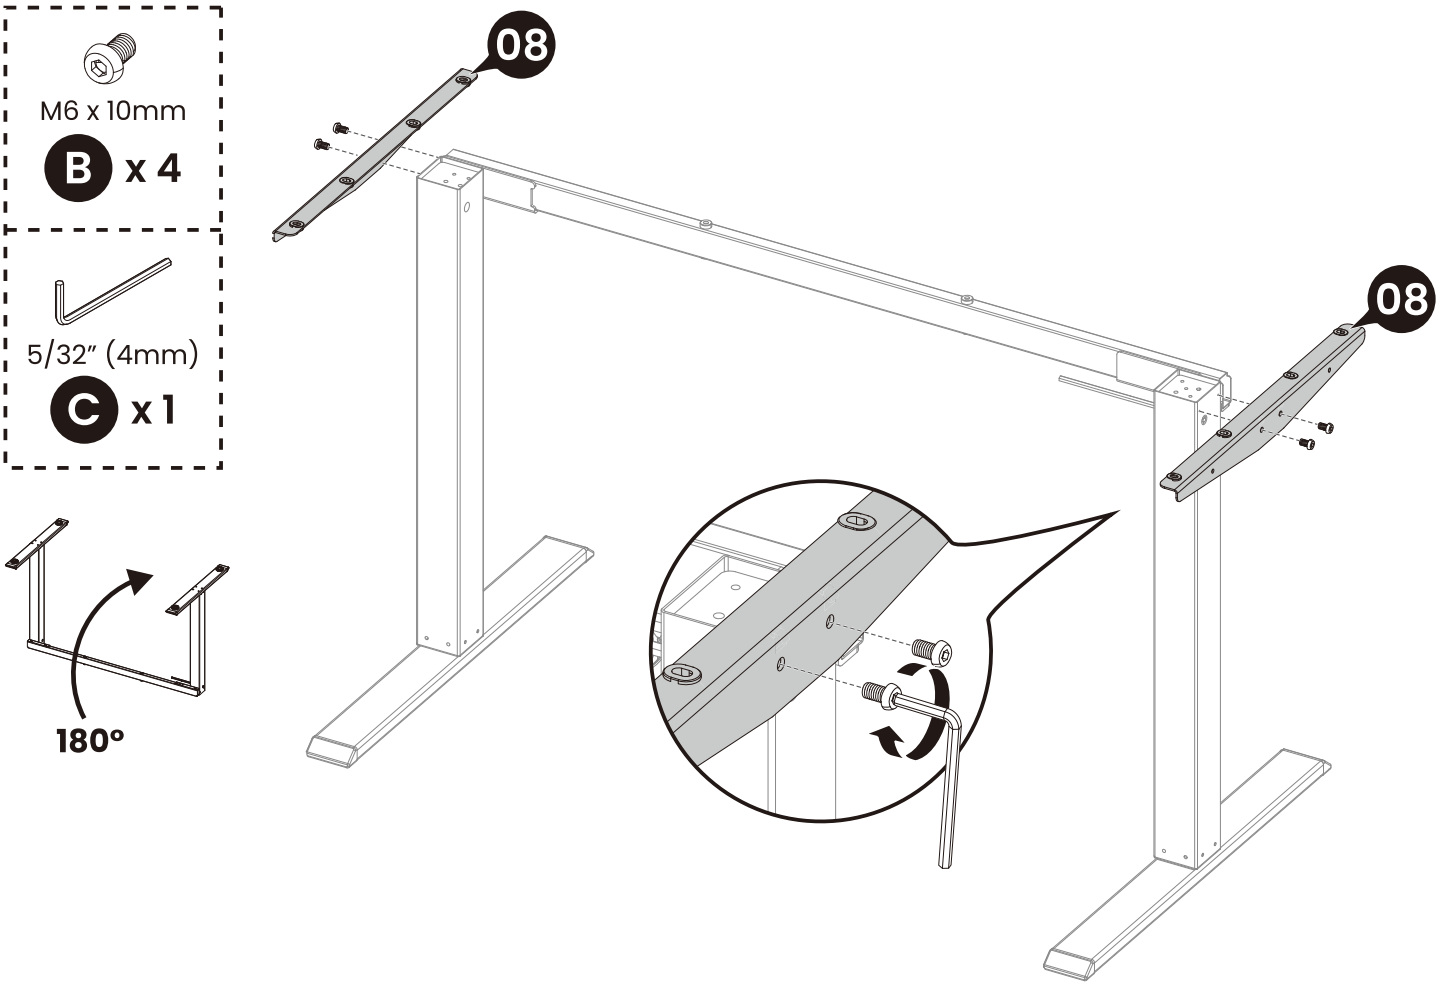



Assurez-vous que les patins en caoutchouc sont fixés au cadre. Si certains se sont détachés, réattachez-les ou utilisez les patins en caoutchouc de rechange.

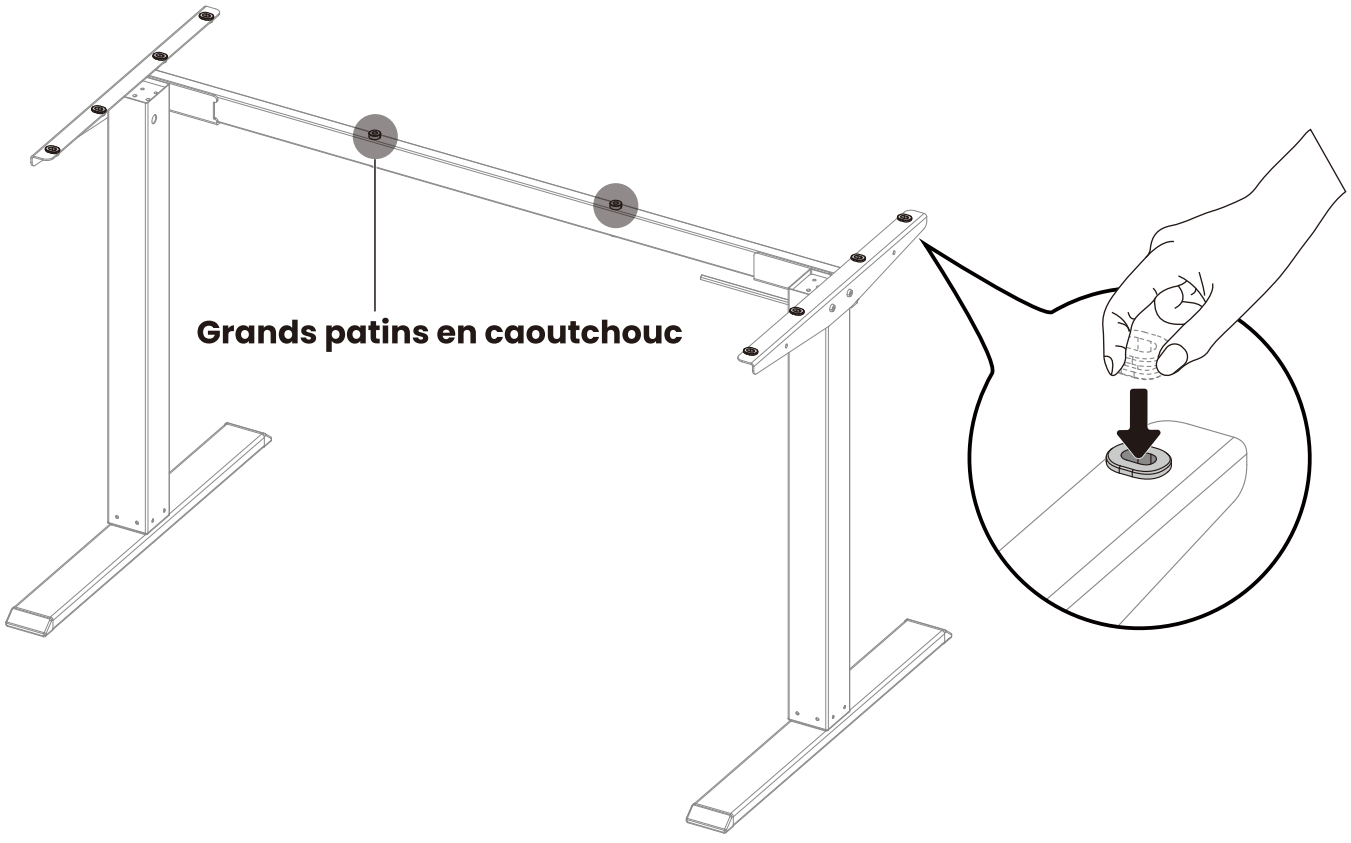

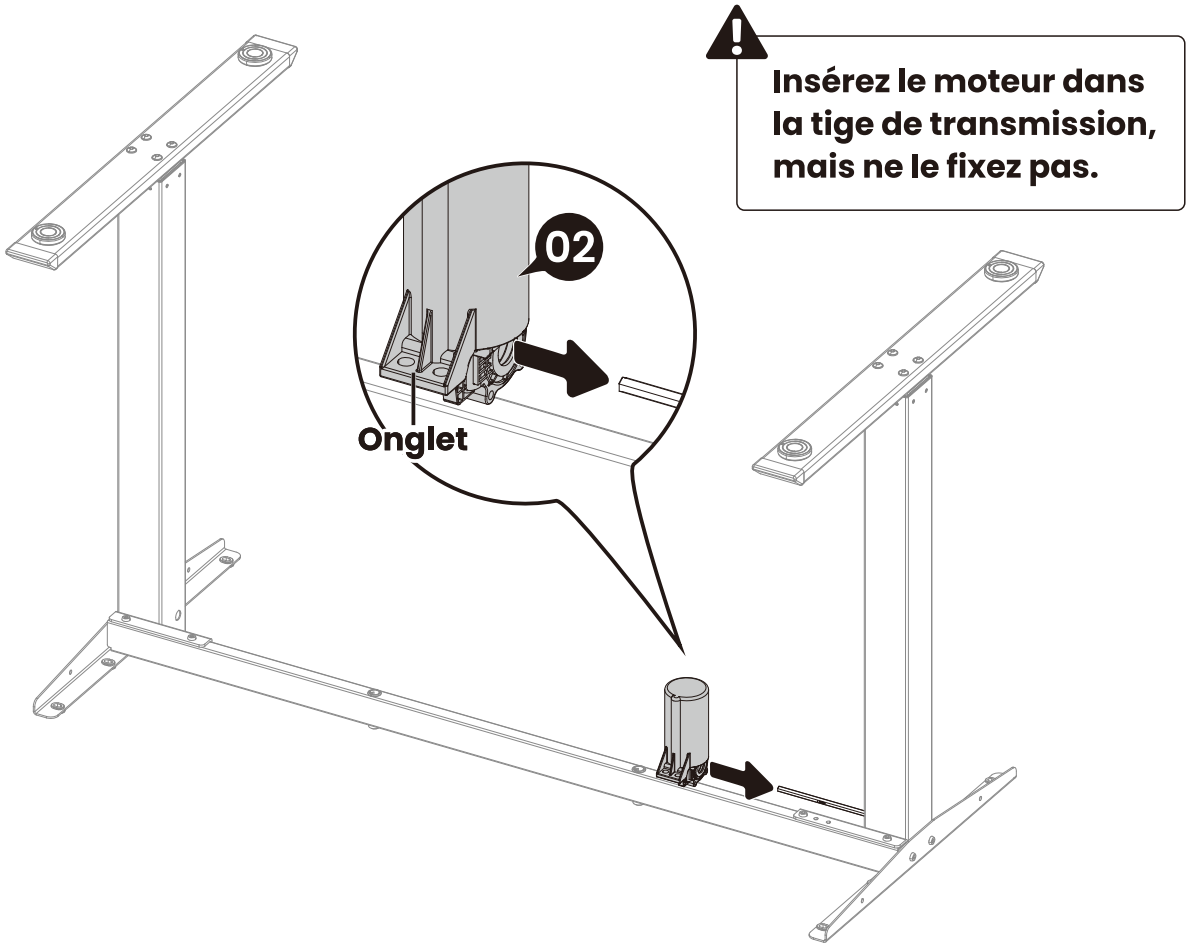
Insérez le moteur dans la tige de transmission, mais ne le fixez pas.
02
Onglet

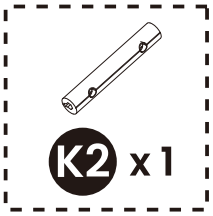
K2 x 1

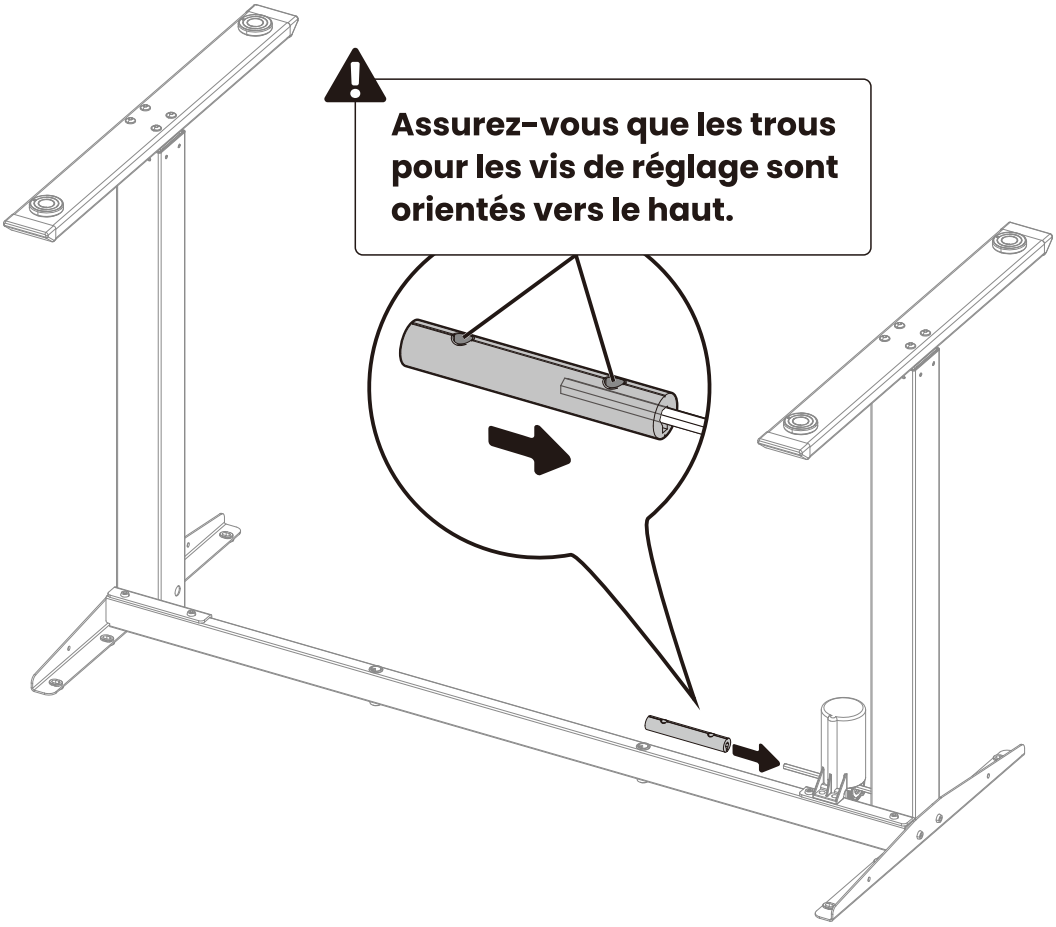

Assurez-vous que les trous pour les vis de réglage sont orientés vers le haut.

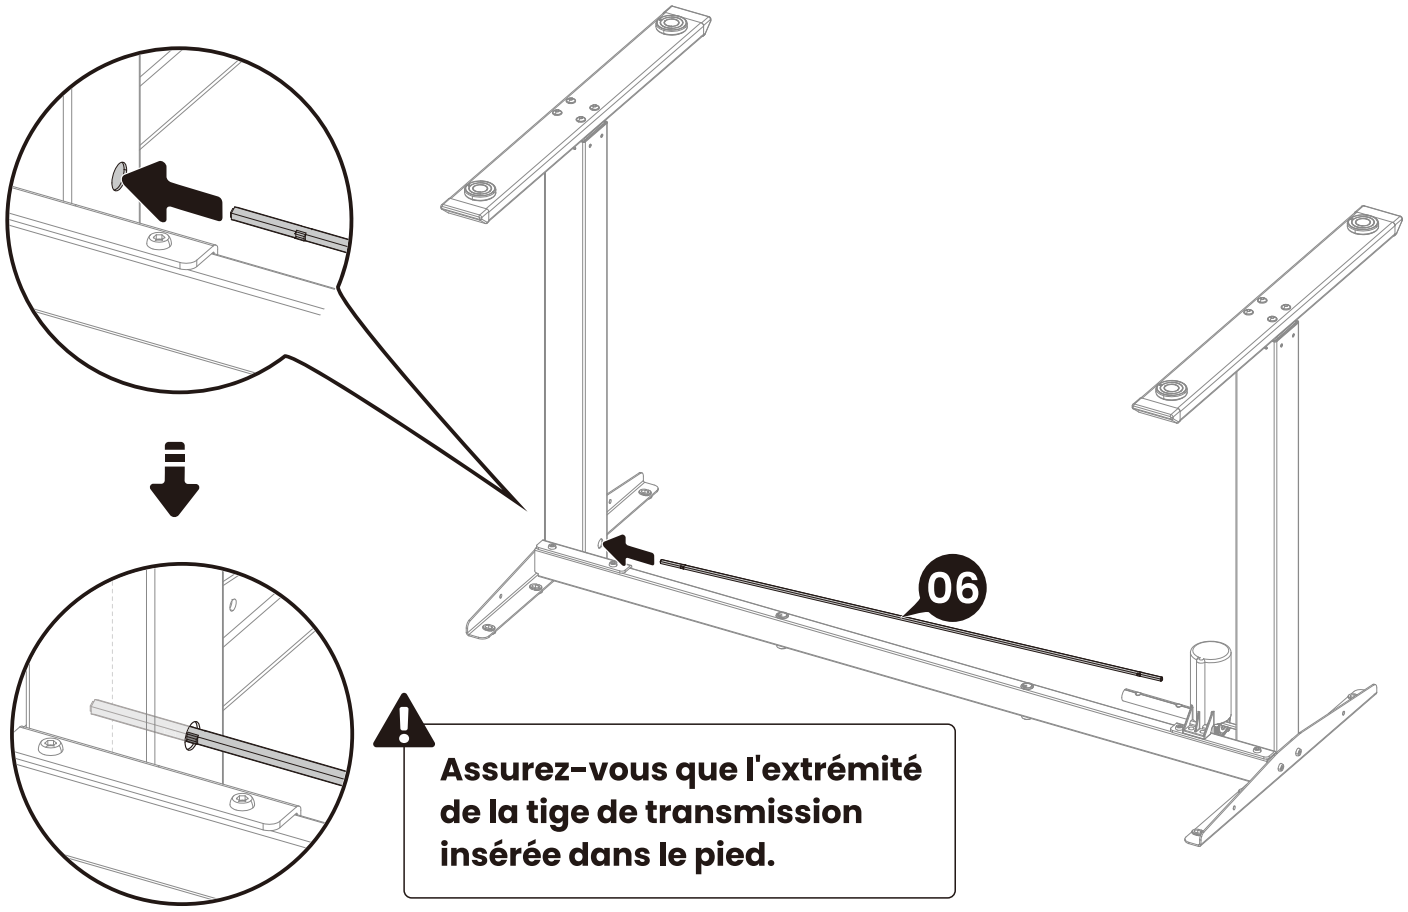

Assurez-vous que l'extrémité de la tige de transmission insérée dans le pied.

Ajustez les pieds inégaux du bureau si nécessaire :

Mesurez la hauteur de chaque pied pour vérifier s'ils sont réglés au même niveau. Sinon, tournez la tige pour lever ou abaisser la jambe jusqu'à ce qu'elle soit au niveau de la jambe avec moteur.

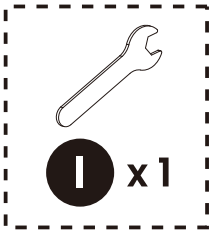



5/32″ (4mm)

C x 1


I x 1

K1 x 2

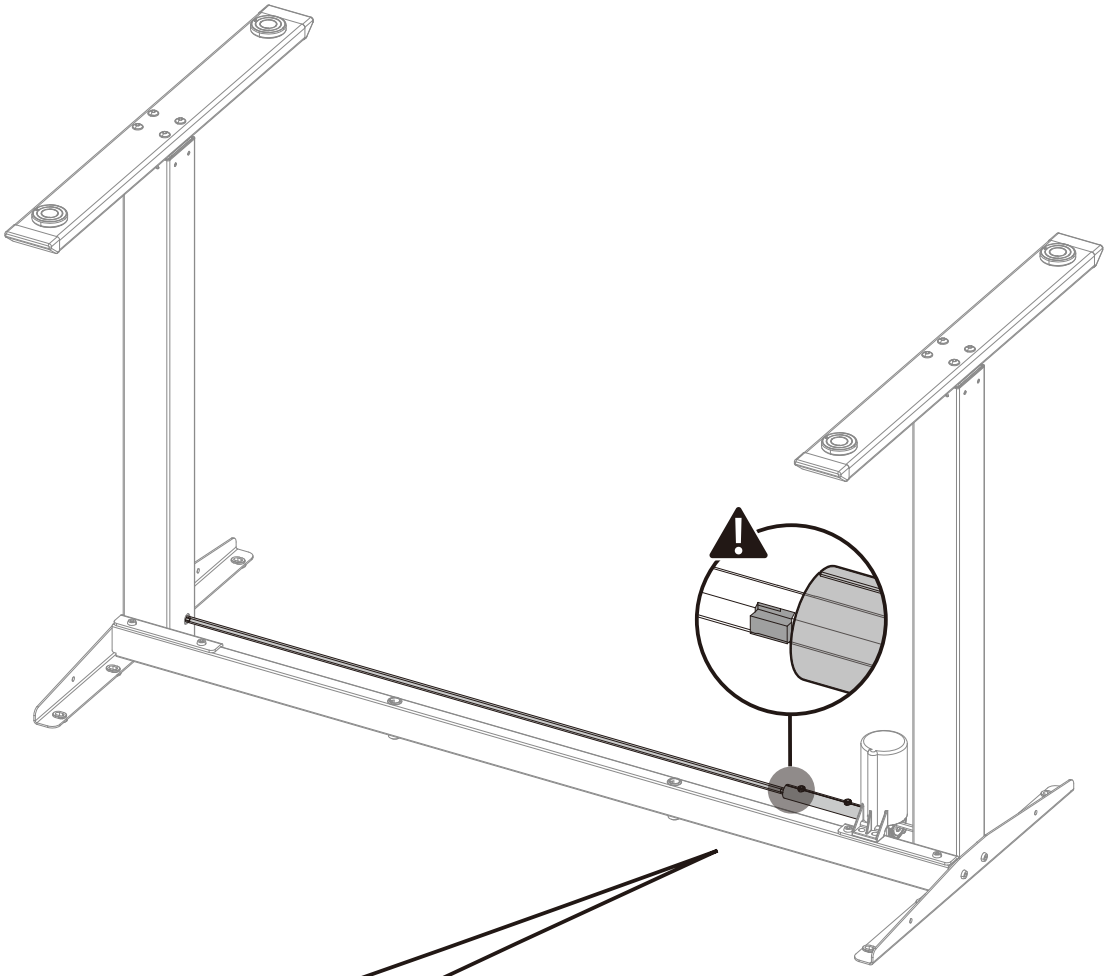


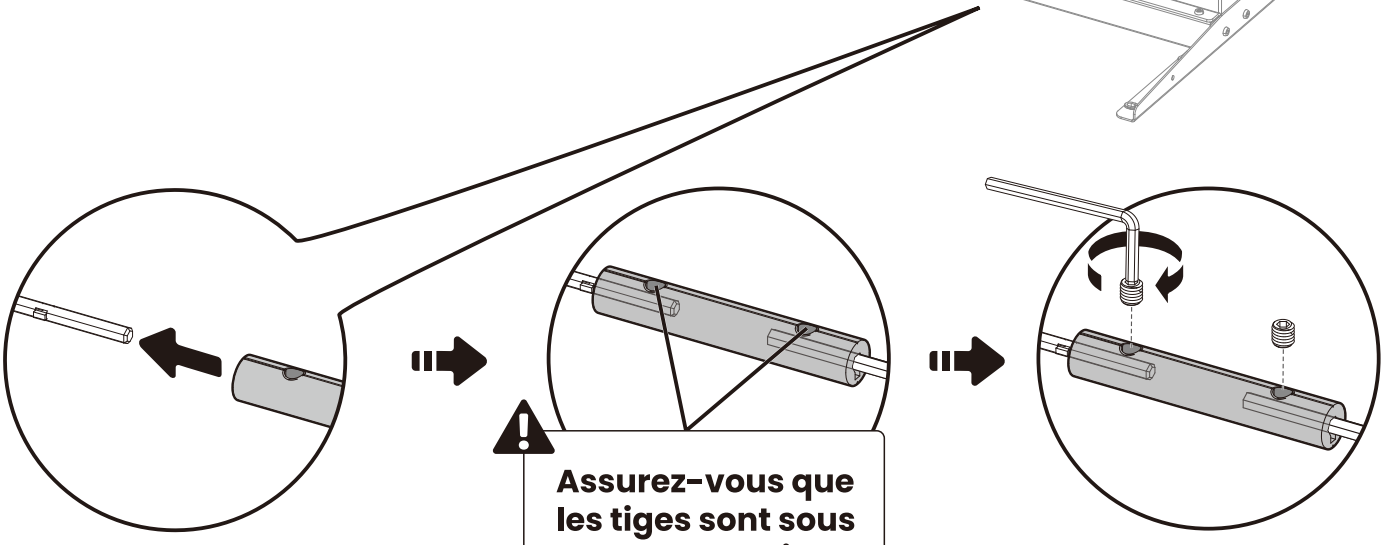



Assurez-vous que les tiges sont sous ces trous de vis.

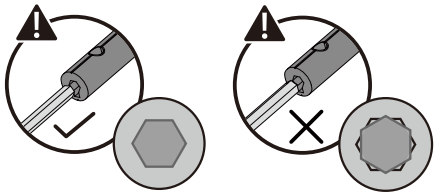

Si la tige de transmission ne s'ajuste pas correctement, utilisez la clé pour ajuster finement la position.

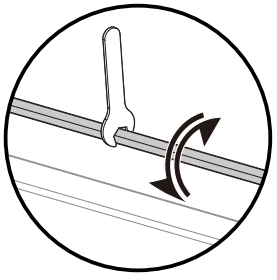


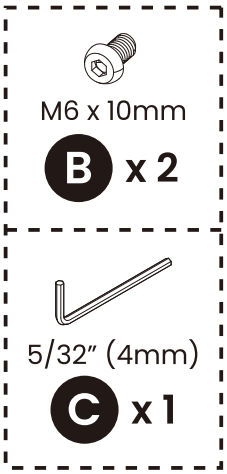

M6 x 10mm
B x 2
5/32″ (4mm)
C x 1

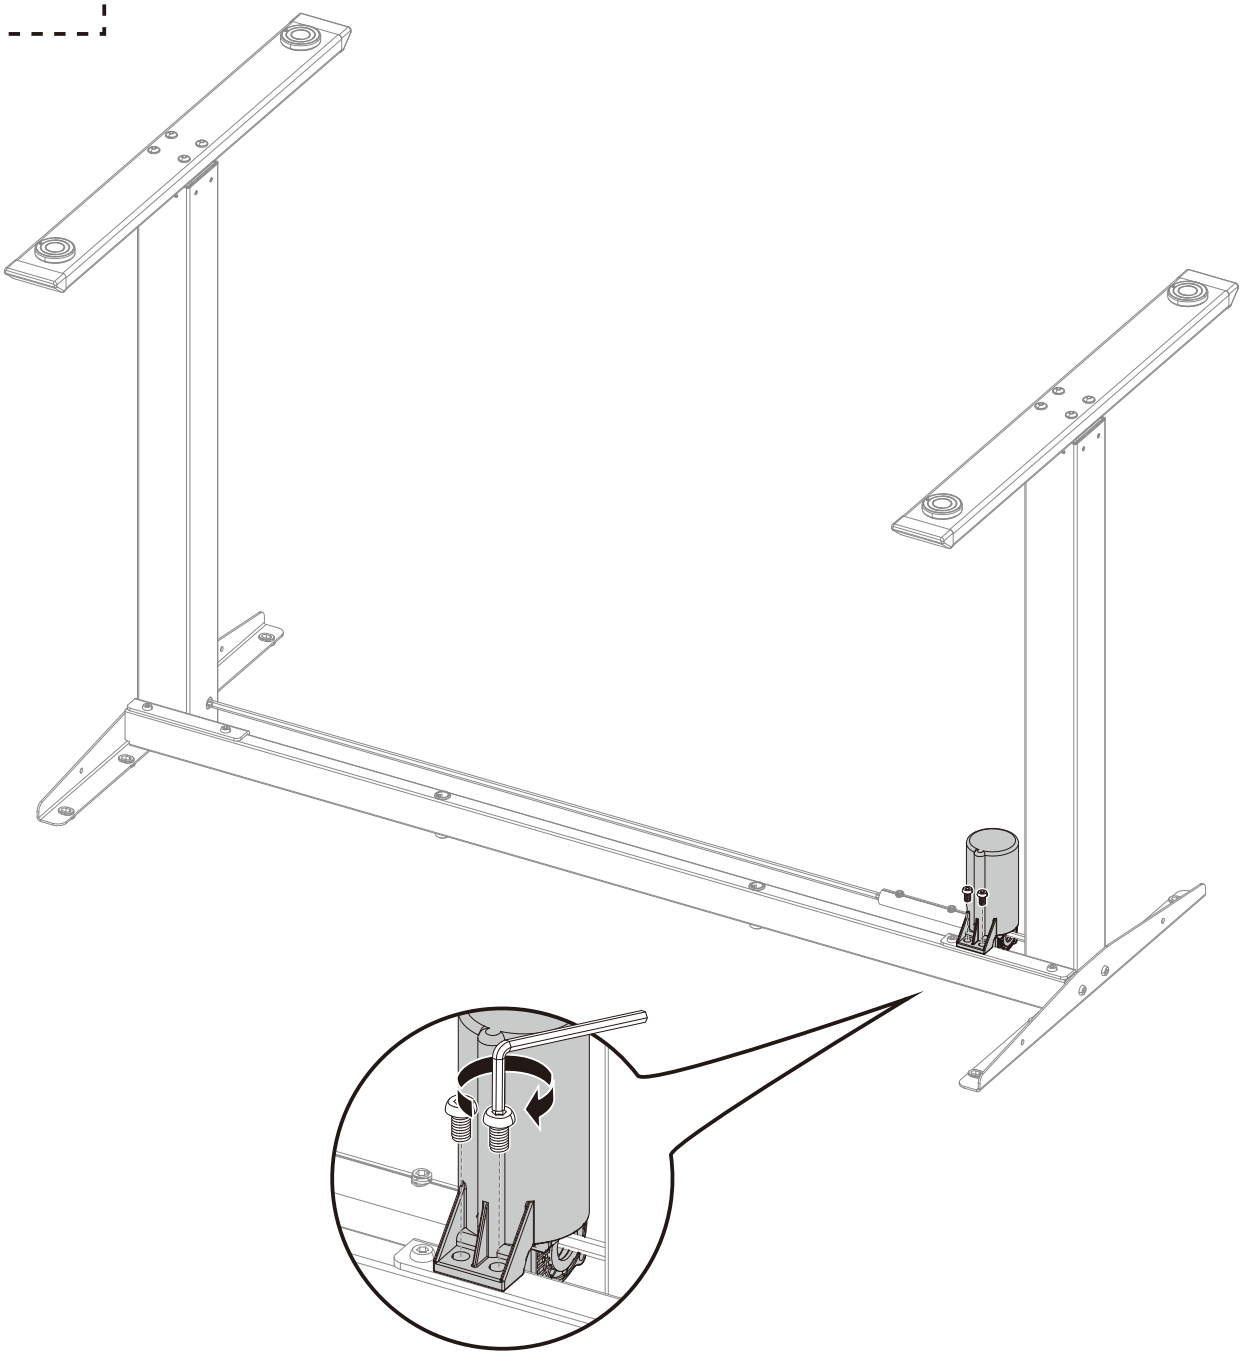

Étape 2 Fixation du bureau et des autres pièces

Astuce : ● indiquez les emplacements des trous pré-percés.

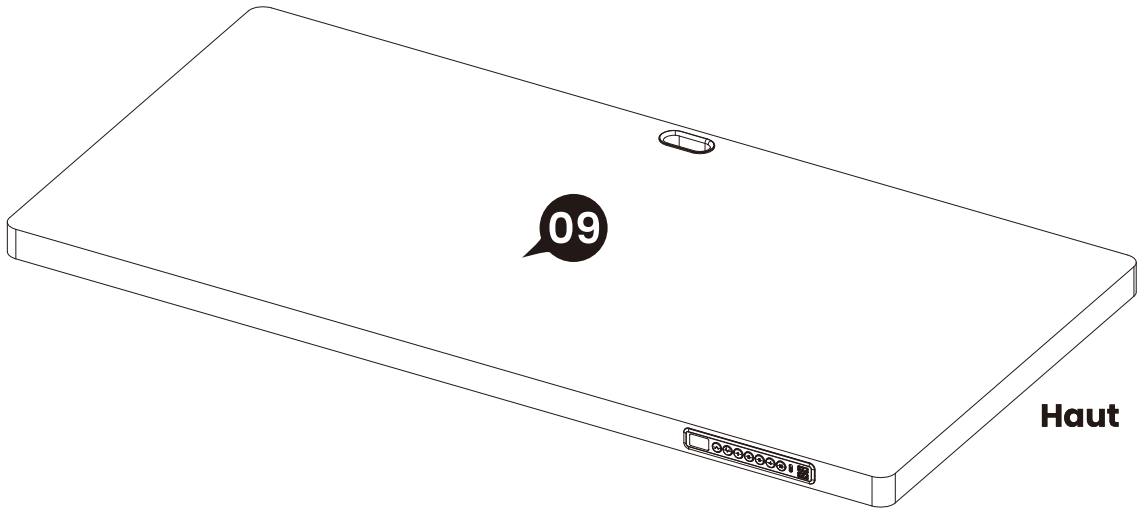


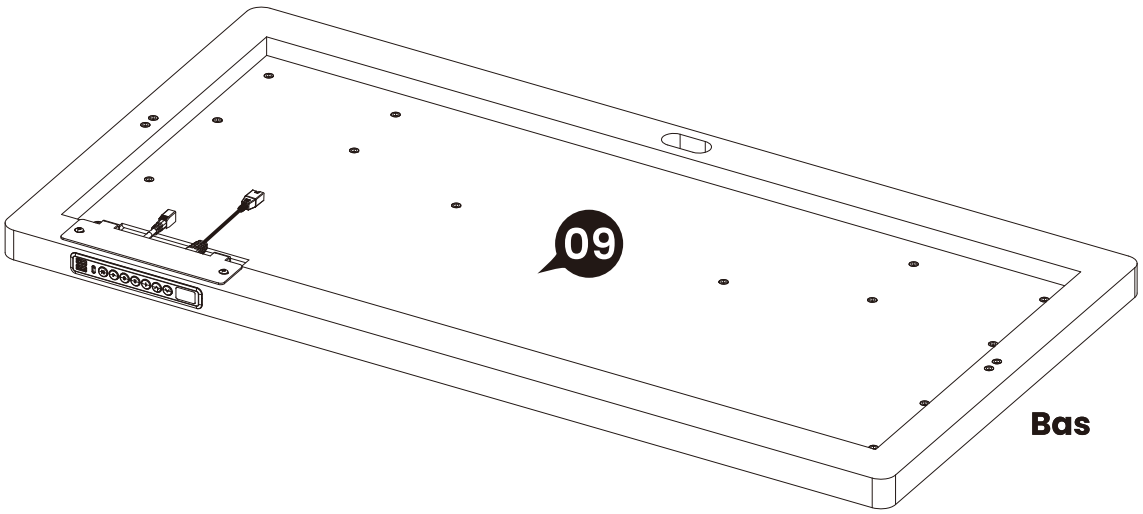


Les emplacements des trous peuvent varier selon les produits.


(877) 419-7832 Mon-Fri 8am - 8pm (CST) | support@ergoav.com

48 x 24" (ERDS2-01)

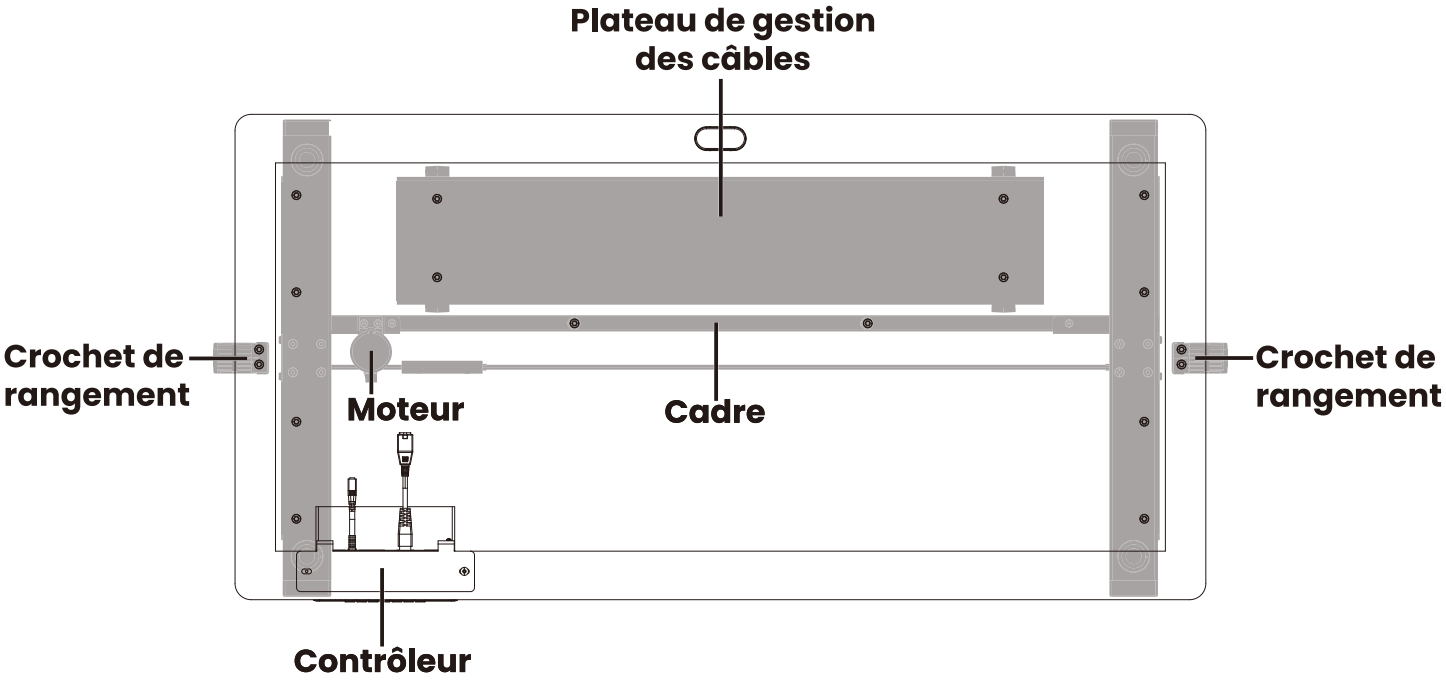


63 x 28 (ERDS3-01)

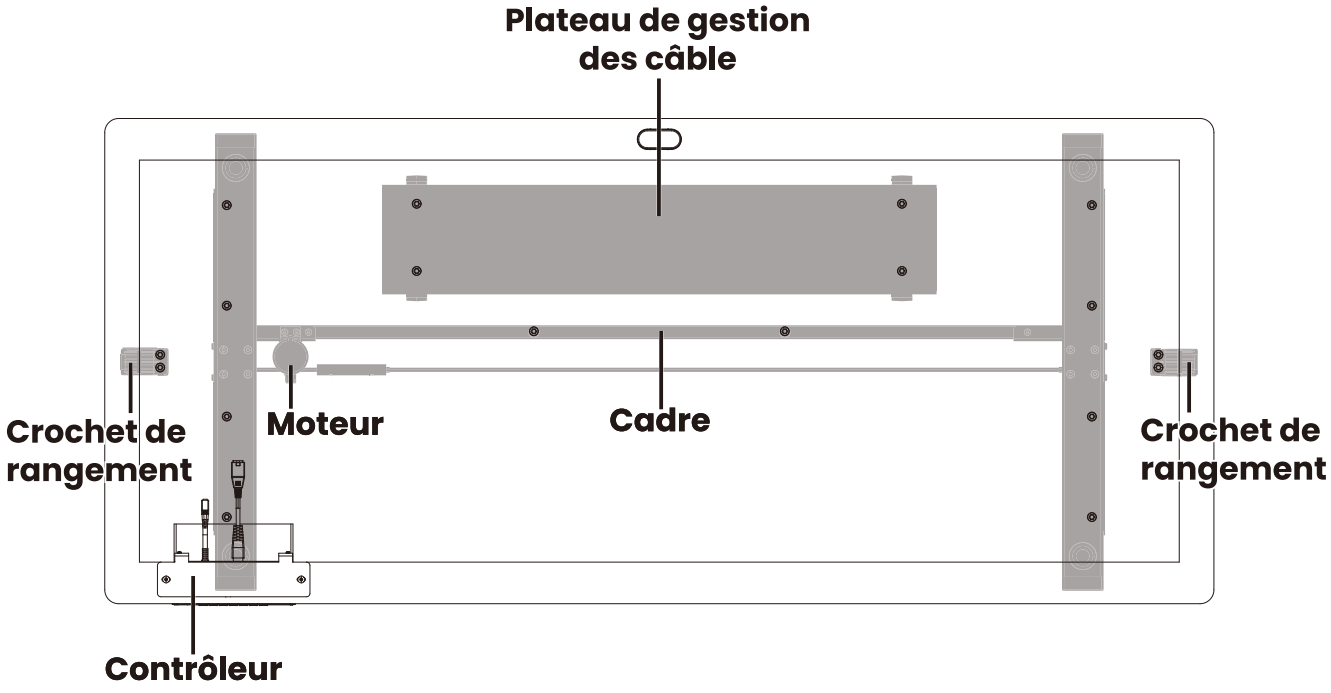


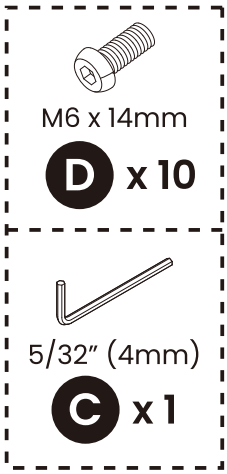

M6 x 14mm
D x 10
5/32″ (4mm)
C x 1


Tige de transmission
Avant
La tige de transmission fait face à l'avant.

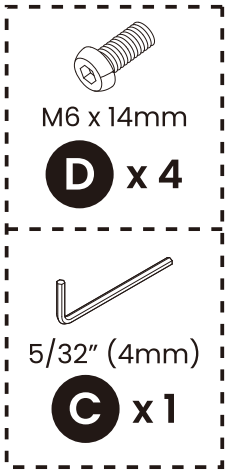
M6 x 14mm
D x 4
5/32″ (4mm)
C x 1

10

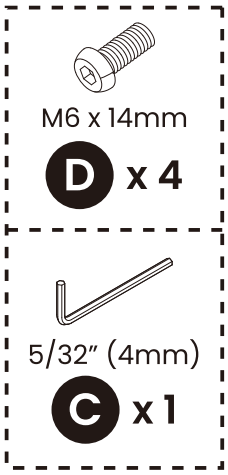
M6 x 14mm
D x 4
5/32″ (4mm)
C x 1

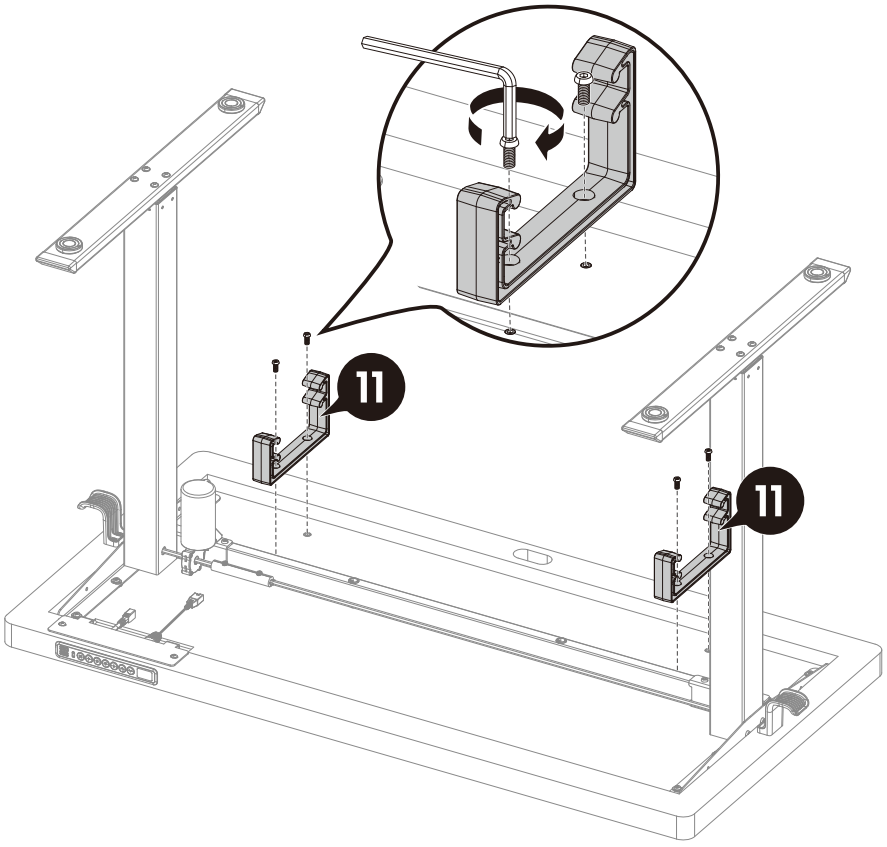

11
11

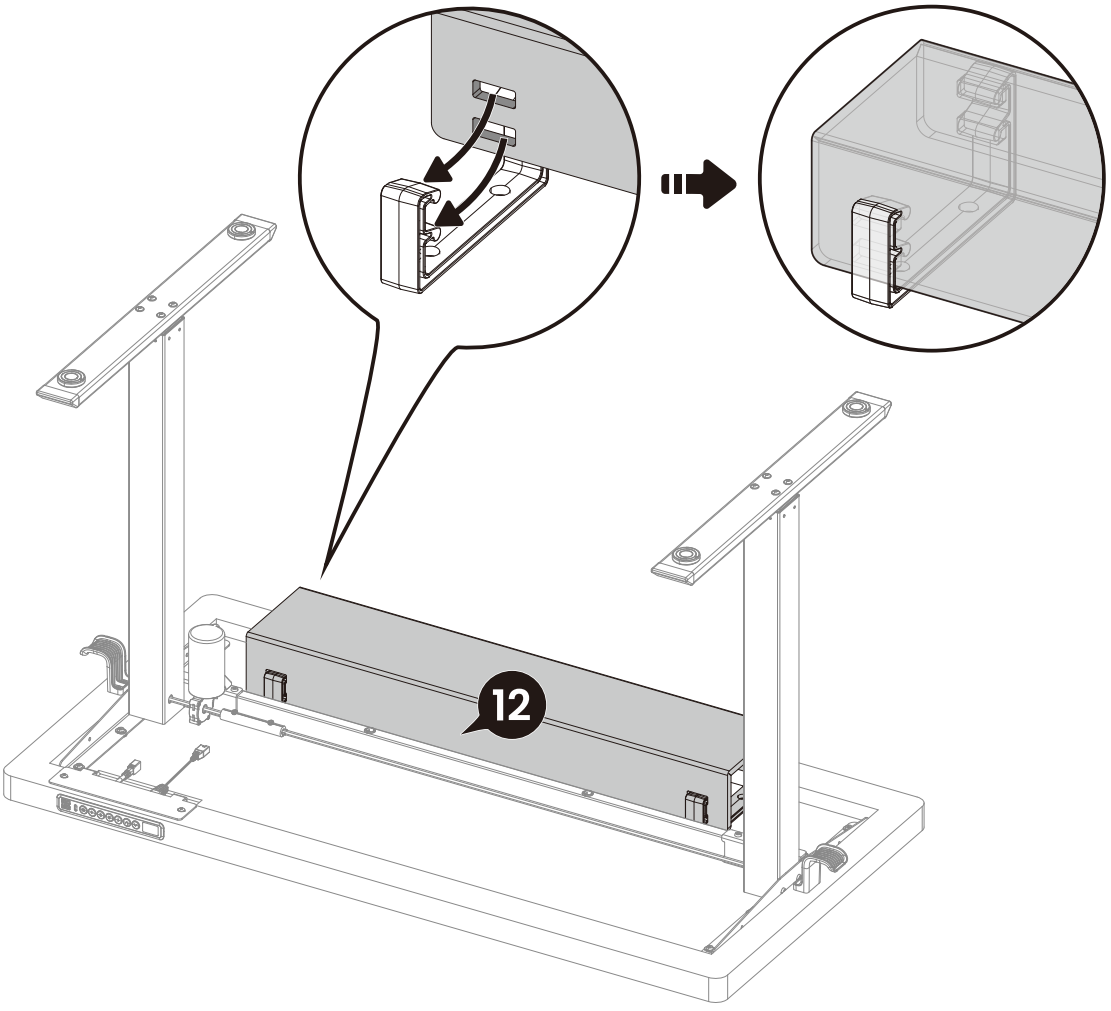
12


Étape 3 Brancher les câbles

Un exemple de disposition de serre-câble est indiqué ci-dessous. Cependant, les attaches de câble peuvent être disposées selon vos besoins.

Ne laissez pas le contrôleur entrer en collision avec le sol en retournant le bureau, ce qui pourrait causer des dommages.

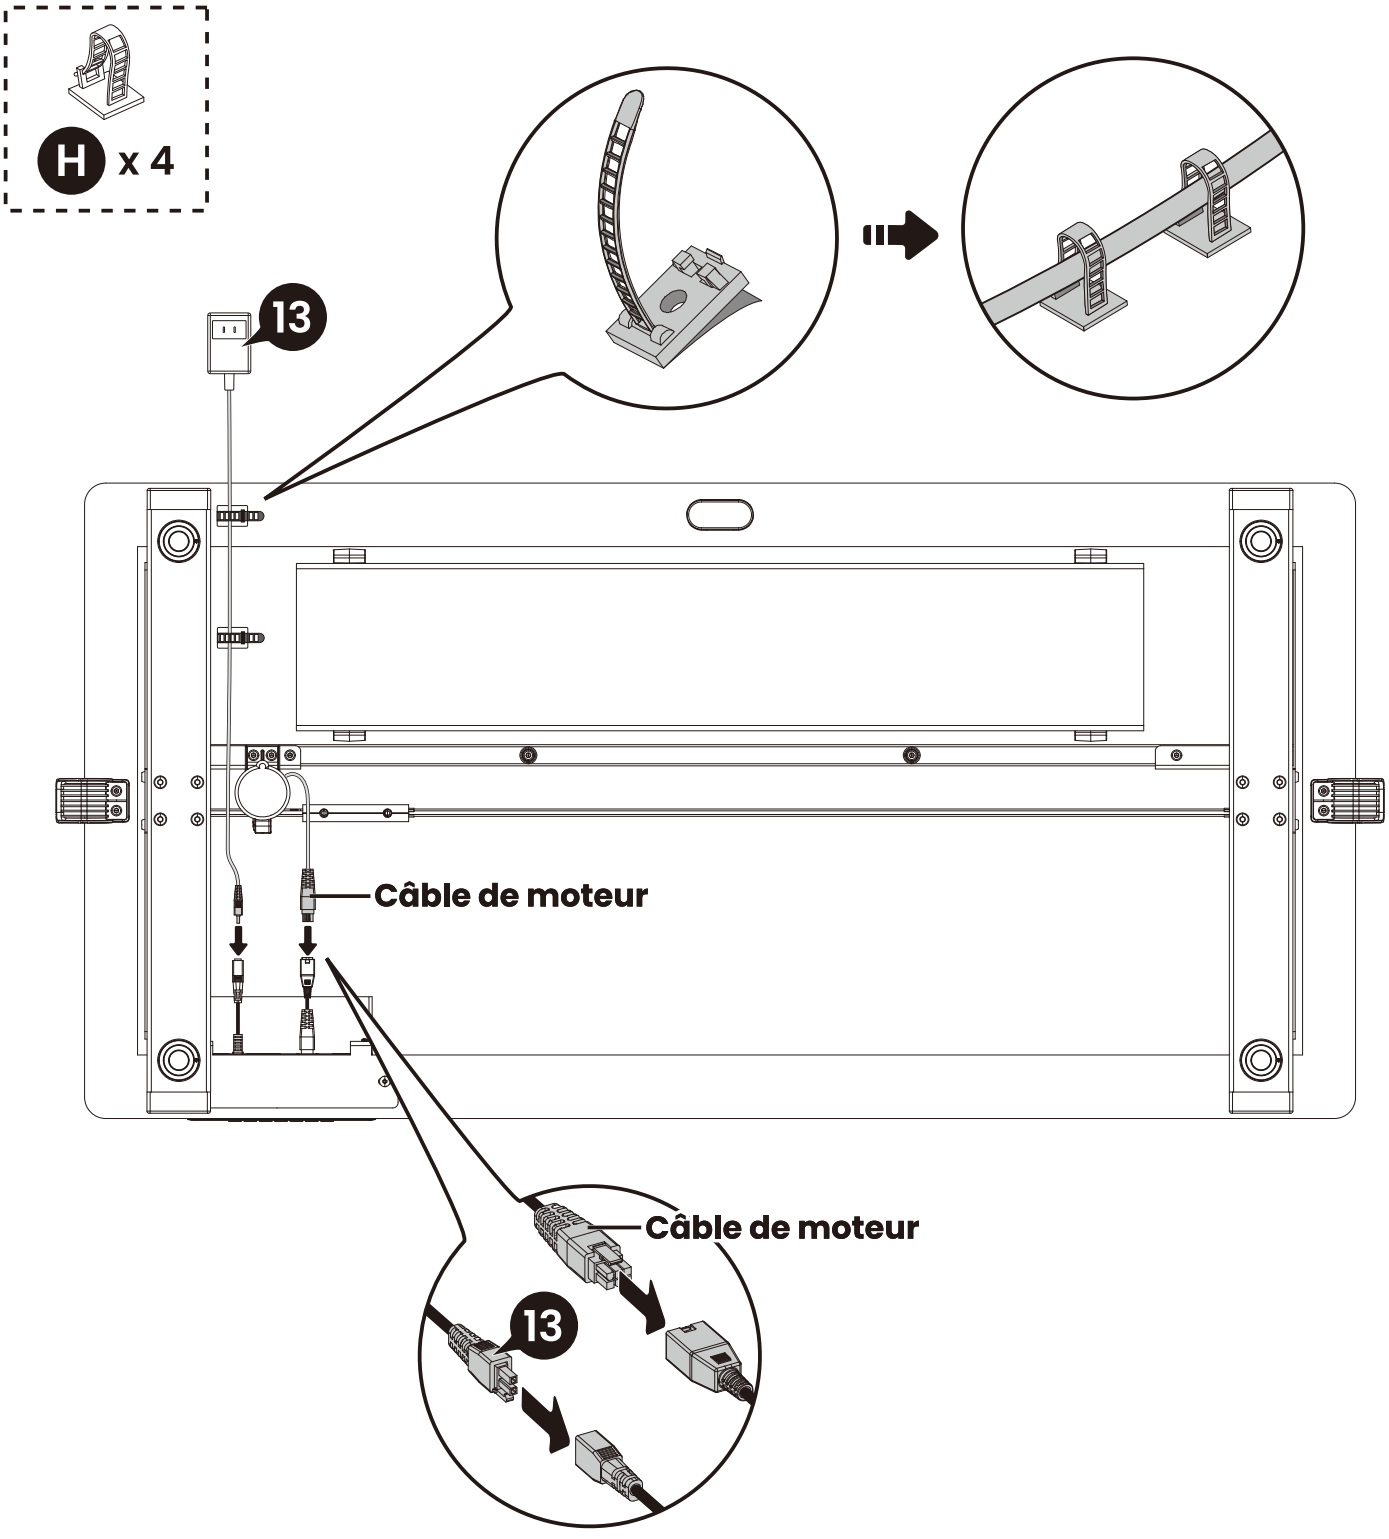

Utilisation du contrôleur

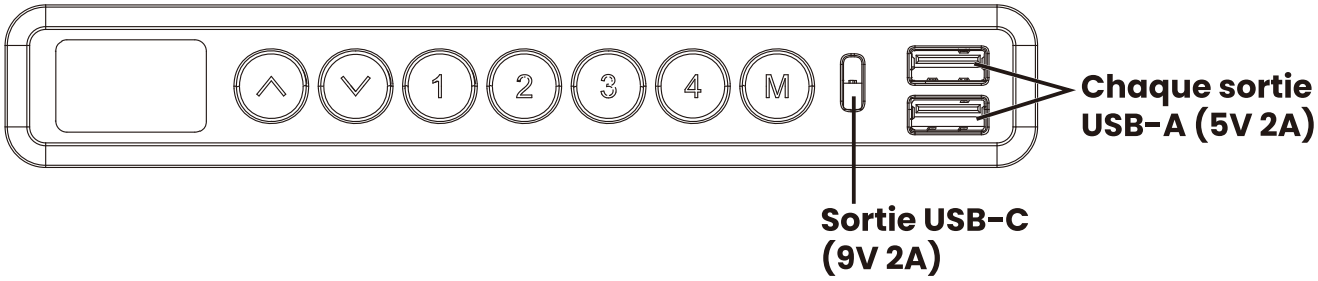

Réinitialiser avant la première utilisation.

Remarque : Assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacles lors de l'utilisation du bureau, que le plateau n'est pas trop près du mur et que tous les câbles sont suffisamment longs pour permettre au bureau de monter et descendre librement. Lorsque l'écran du contrôleur est éteint (mode économie d'énergie), appuyez sur n'importe quel bouton pour le réveiller avant l'opération.

Suggestion : Réglez la hauteur la plus confortable lorsque vous vous asseyez ① et la hauteur la plus confortable lorsque vous vous levez ②. Les deux autres préréglages peuvent être définis pour un autre utilisateur ou pour d'autres hauteurs que vous souhaitez utiliser.

Élevez le bureau (Hauteur maximale : 46,5" / 118 cm)

Abaissez le bureau (Hauteur minimale : 27,6" / 70 cm)

• Enregistrer le réglage actuel de la hauteur

Quatre hauteurs peuvent être enregistrées. Appuyez sur le bouton Ⓜ et l'écran affichera « S- ». Appuyez sur le bouton ①, ②, ③, ou ④, la hauteur actuelle sera enregistrée sur ce bouton.

• Sélectionner le réglage de hauteur

Appuyez sur le bouton ① / ② / ③ / ④. Le bureau se déplacera à la hauteur précédemment définie pour ce bouton. Appuyez sur n'importe quel bouton pour arrêter le bureau.

Paramètres principaux

Réinitialiser 'RST' s'affiche comme  à l'écran.	1. Appuyez et maintenez le bouton ⌄ jusqu'à ce que le bureau descende à son niveau le plus bas, puis relâchez le bouton. 2. Appuyez et maintenez le bouton ⌄ pendant 5 secondes jusqu'à ce que l'écran affiche 'RST', puis relâchez le bouton. 3. Appuyez et maintenez le bouton ⌄ jusqu'à ce que l'écran affiche à nouveau la hauteur actuelle. La réinitialisation est terminée.
Définir la limite maximale	1. Appuyez sur le bouton M et l'écran affichera 'S-'. 2. Appuyez sur le bouton ⌃, le 'S-' clignotera une fois à l'écran, puis relâchez le bouton. 3. Appuyez et maintenez le bouton M pendant 2 secondes jusqu'à ce que l'écran affiche '999'. La hauteur actuelle sera enregistrée comme la limite maximale.
Définir la limite minimale	1. Appuyez sur le bouton M et l'écran affichera 'S-'. 2. Appuyez sur le bouton ⌄, le 'S-' clignotera une fois à l'écran, puis relâchez le bouton. 3. Appuyez et maintenez le bouton M pendant 2 secondes jusqu'à ce que l'écran affiche '00.0'. La hauteur actuelle sera enregistrée comme limite minimale.
Effacer Limite Maximale/ Minimale	1. Appuyez sur le bouton M et l'écran affichera 'S-'. 2. Appuyez et maintenez le bouton M pendant 2 secondes jusqu'à ce que l'écran affiche '555'. La limite la plus haute/la plus basse sera effacée.
Verrouiller/ Déverrouiller	Appuyez et maintenez le bouton M pendant 8 secondes pour activer le verrouillage. L'écran affichera 'LOC' et les boutons seront désactivés. Répétez pour désactiver le verrou.

Autres paramètres

Pour ajuster les paramètres ci-dessous, suivez les instructions de réinitialisation jusqu'à ce que l'affichage clignote « RST ». Ensuite, suivez les instructions ci-dessous pour ajuster les paramètres individuels. Après réglage, l'écran affichera à nouveau 'RST'. Pour sortir, appuyez et maintenez le bouton ⌄ jusqu'à ce que le bureau descende à son niveau le plus bas et remonte légèrement. L'écran affichera la hauteur actuelle.

• **Modifier la sensibilité de détection des collisions**

Appuyez et maintenez le bouton ⌃ pendant 5 secondes pour changer le niveau de sensibilité.
10.5 : Haute sensibilité
10.6 : Sensibilité moyenne
10.7 : Faible sensibilité
Remarque : La sensibilité est préréglée sur Normal (Faible sensibilité) par l'usine. Cependant, la sensibilité peut être ajustée si nécessaire.

• **Modifier les unités de hauteur d'affichage**

Appuyez et maintenez le bouton 2 pendant 5 secondes pour changer les unités de hauteur de l'affichage. L'unité par défaut est impériale.
10,3 : Métrique (cm)
10,4 : Impérial (pouce)

• **Modifier la hauteur minimale affichée**

Appuyez et maintenez le bouton M pendant 5 secondes. La hauteur minimale actuelle clignotera à l'écran. Appuyez sur le bouton ⌃ ou ⌄ pour ajuster la hauteur minimale, puis relâchez le bouton. Après 5 secondes, l'écran affichera à nouveau 'RST'.

Codes d'erreur du mode de protection	
E01	Protection contre les surintensités : Courant d'entrée trop élevé. Si l'adaptateur AC correct est utilisé, effectuez une réinitialisation avant de continuer à l'utiliser.
E07	Avertissement de dysfonctionnement du capteur : Le capteur de sécurité du moteur ne peut pas être détecté. Éteindre, vérifier les connexions du câble moteur et du câble d'alimentation, rallumer, puis réinitialiser.
E12	Protection contre la sous-tension : Tension d'entrée trop basse. Si l'adaptateur AC correct est utilisé, effectuez une réinitialisation avant de continuer à l'utiliser.
H01	Protection contre la surchauffe : Lorsque le moteur surchauffe ou fonctionne en continu trop longtemps (2,5 minutes au total en 20 minutes), il s'arrête pour éviter les dommages dus à la surchauffe. Attendez au moins 18 minutes ou jusqu'à ce que le moteur refroidisse avant d'effectuer tout autre réglage de hauteur.

Veuillez essayer de réinitialiser le contrôleur si vous rencontrez des problèmes, y compris les suivants :
• Fonctionnement anormal.
• L'écran du contrôleur affiche un message d'erreur.

Especificaciones


Rango de ajuste de altura
70-118 cm (27.6”–46.5”)

Entrada de energía
100V-240V

Máx. Velocidad
18 mm/s

Máx. Carga

70 kg / 154 libras (Escritorio + Otros artículos)

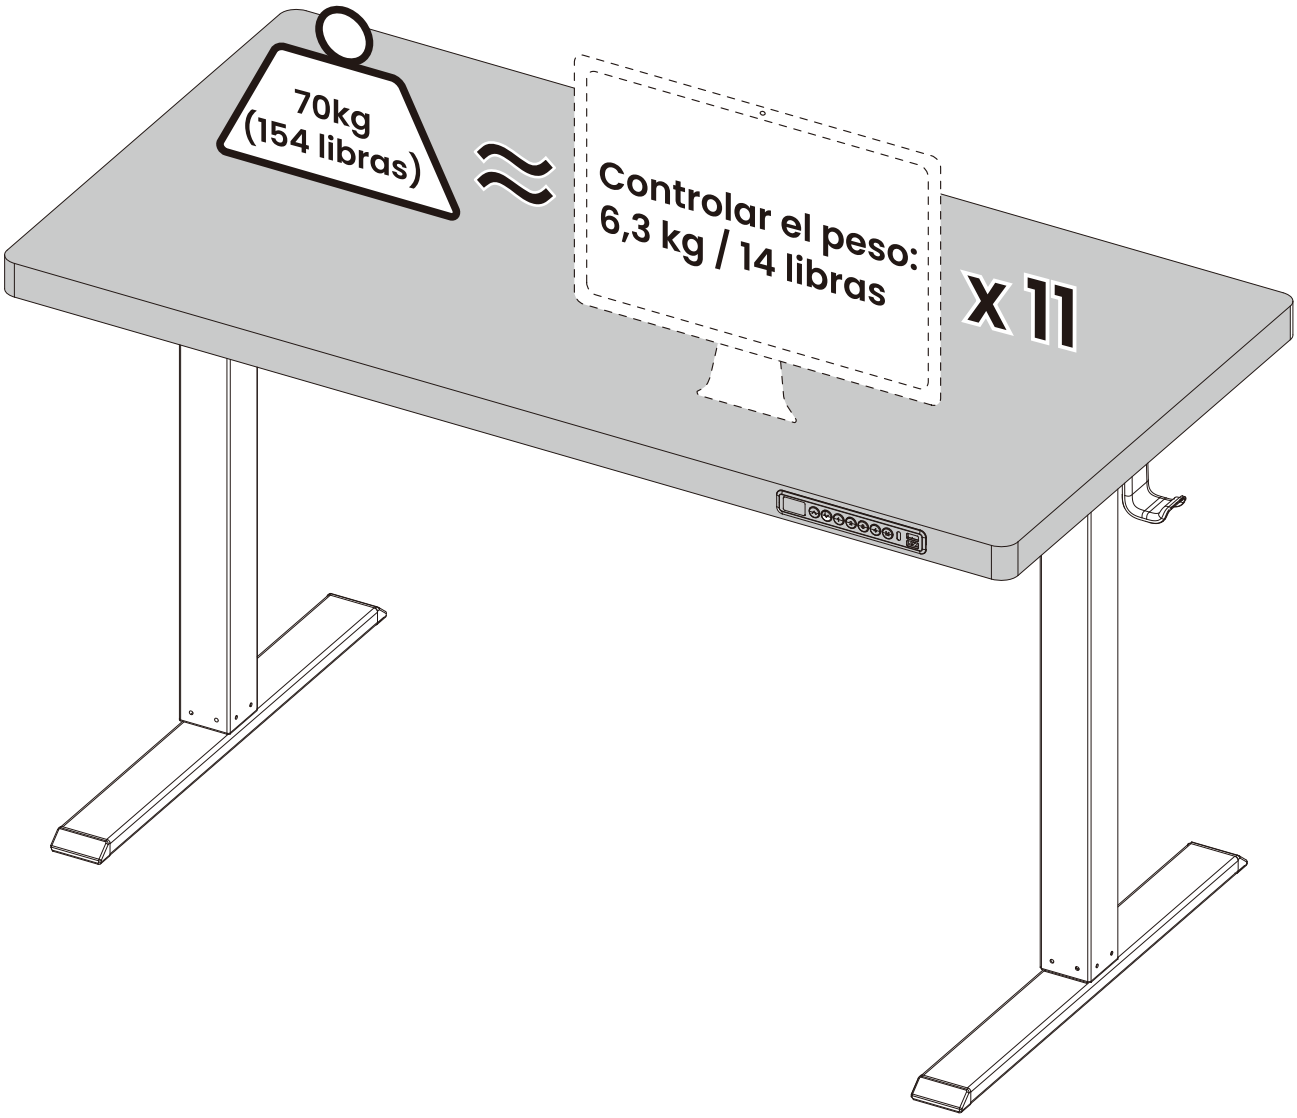

Paso 1 Partes y Herrajes Suministrados

A x 8




Perno
M6 x 30mm

B x 10



Perno
M6 x 10mm

C x 1



Llave Allen
5/32" (4mm)

I x 1




Llave inglesa

K1 x 2




Tornillo de Fijación

K2 x 1

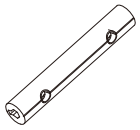


Acoplador de Barra

01 x 1

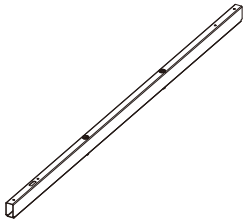


Barra transversal

02 x 1

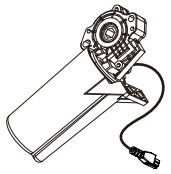


Motor

03 x 1

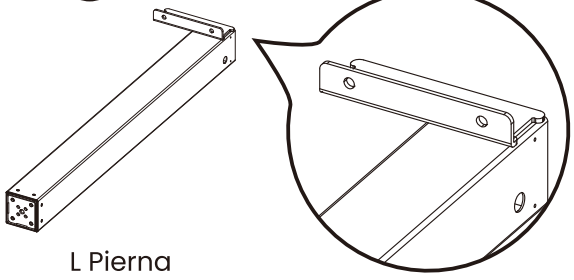

L Pierna

04 x 1

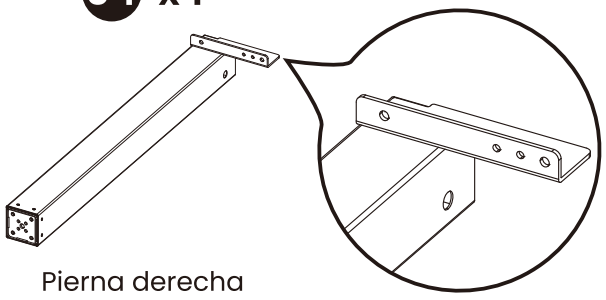


Pierna derecha

05 x 1




Barra de transmisión

06 x 1

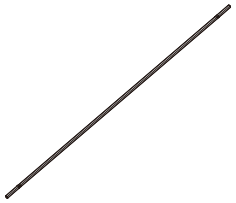


Barra de transmisión

07 x 2

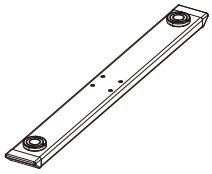

Base de la Pata


08 x 2

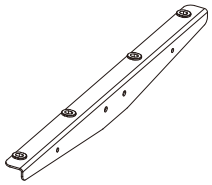

Placa lateral

Paso 2 Partes y Herrajes Suministrados

C x 1




Llave Allen
5/32" (4mm)

D x 18




Perno
M6 x 14mm

09 x 1

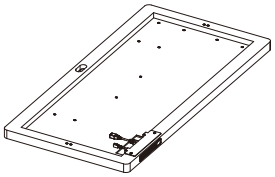


Escritorio

10 x 2




Gancho de
Almacenamiento

11 x 2



Soporte de Bandeja

12 x 1

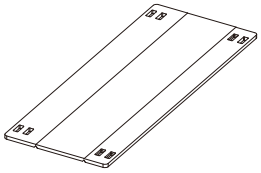

Bandeja de
Gestión de Cables

Paso 3 Partes y Herrajes Suministrados

H x 4



Clip para cables

13 x 1



Cable de alimentación

No todo el hardware incluido en este paquete será utilizado.


Contáctenos


Si recibe piezas que están dañadas, defectuosas o son. missing parts, please contact us.


(877) 419-7832 Mon-Fri 8am - 8pm (CST)


support@ergoav.com

Paso 1 Ensamblando el Marco

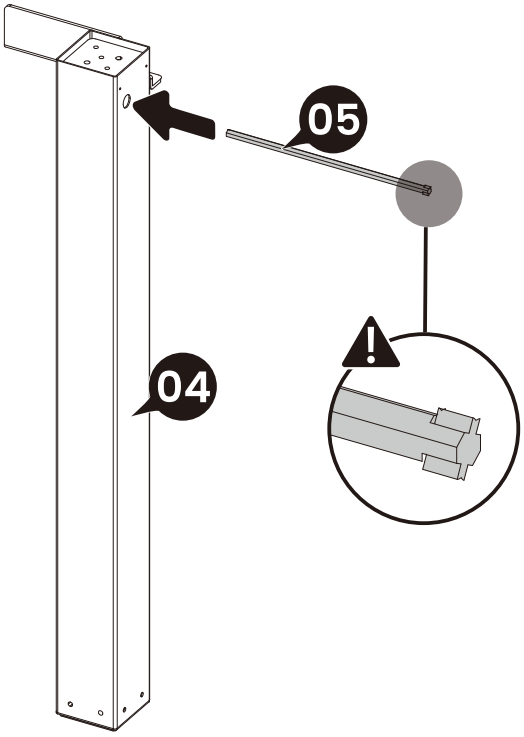

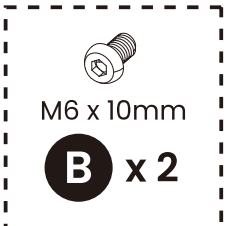

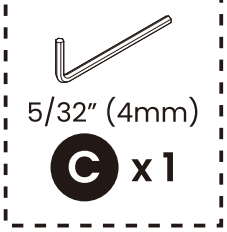

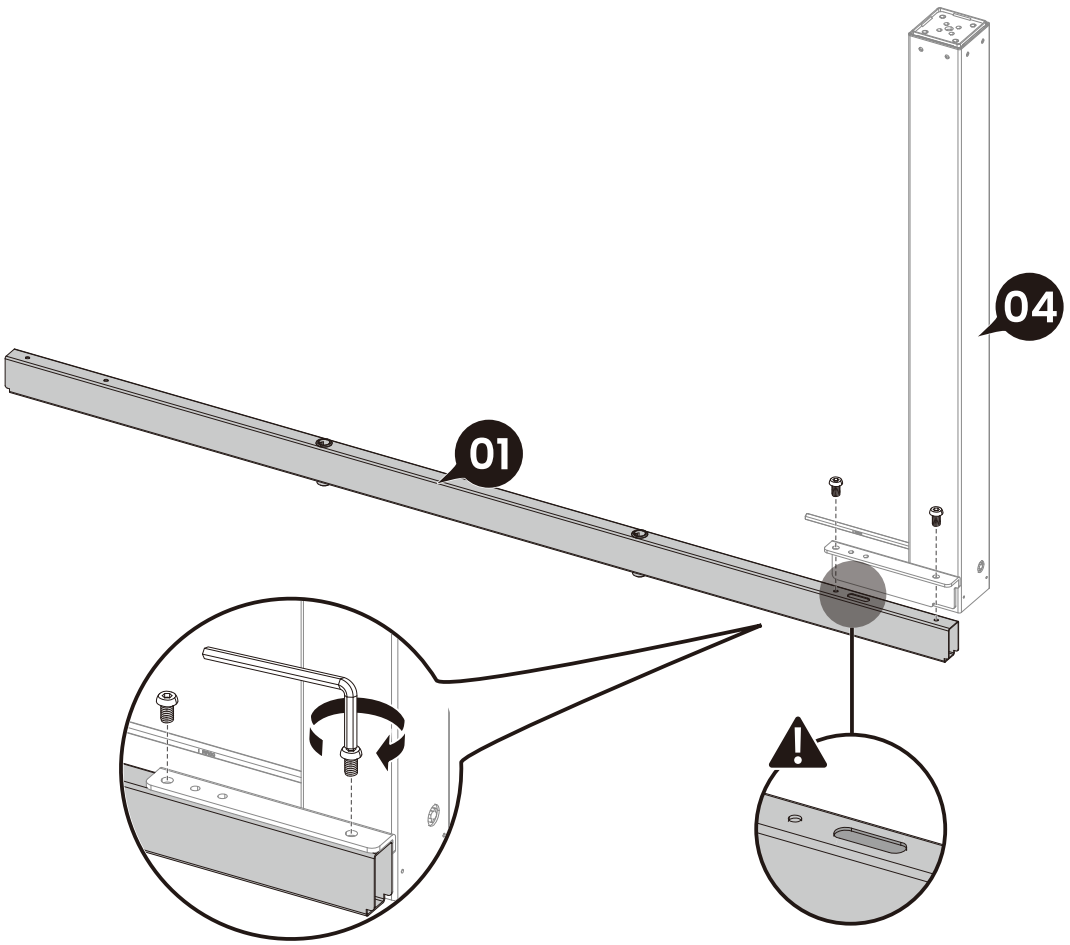




M6 x 10mm


B x 2



5/32″ (4mm)

C x 1

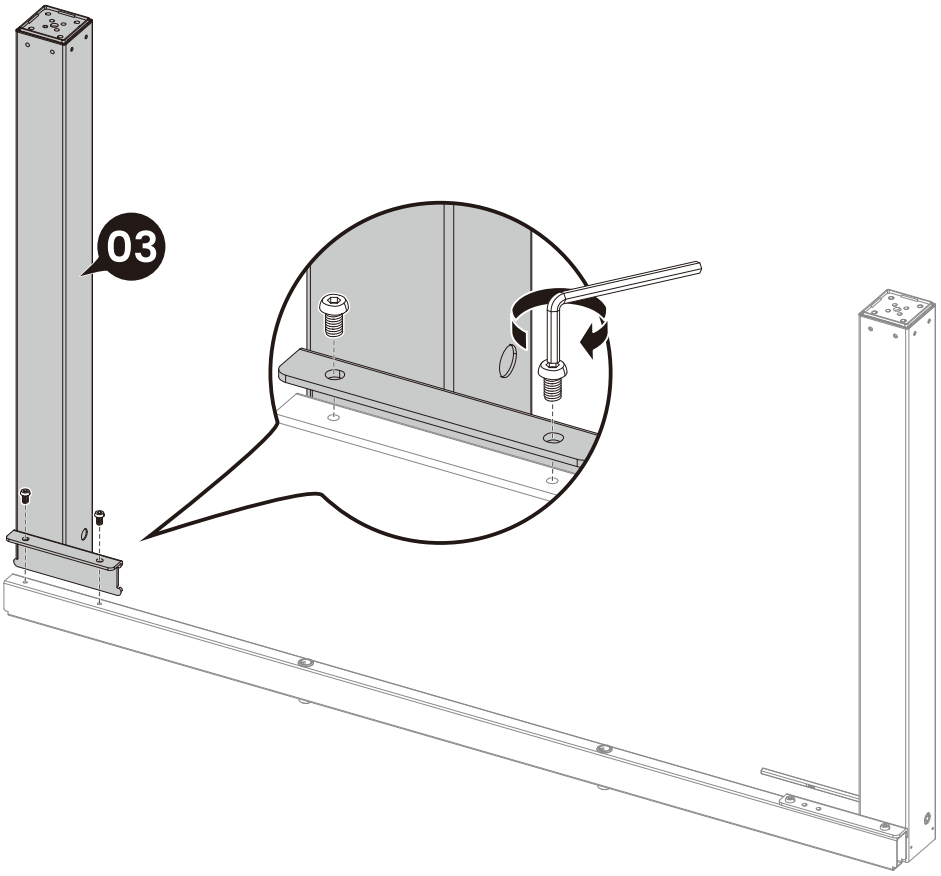




M6 x 30mm


A x 8




5/32″ (4mm)


C x 1

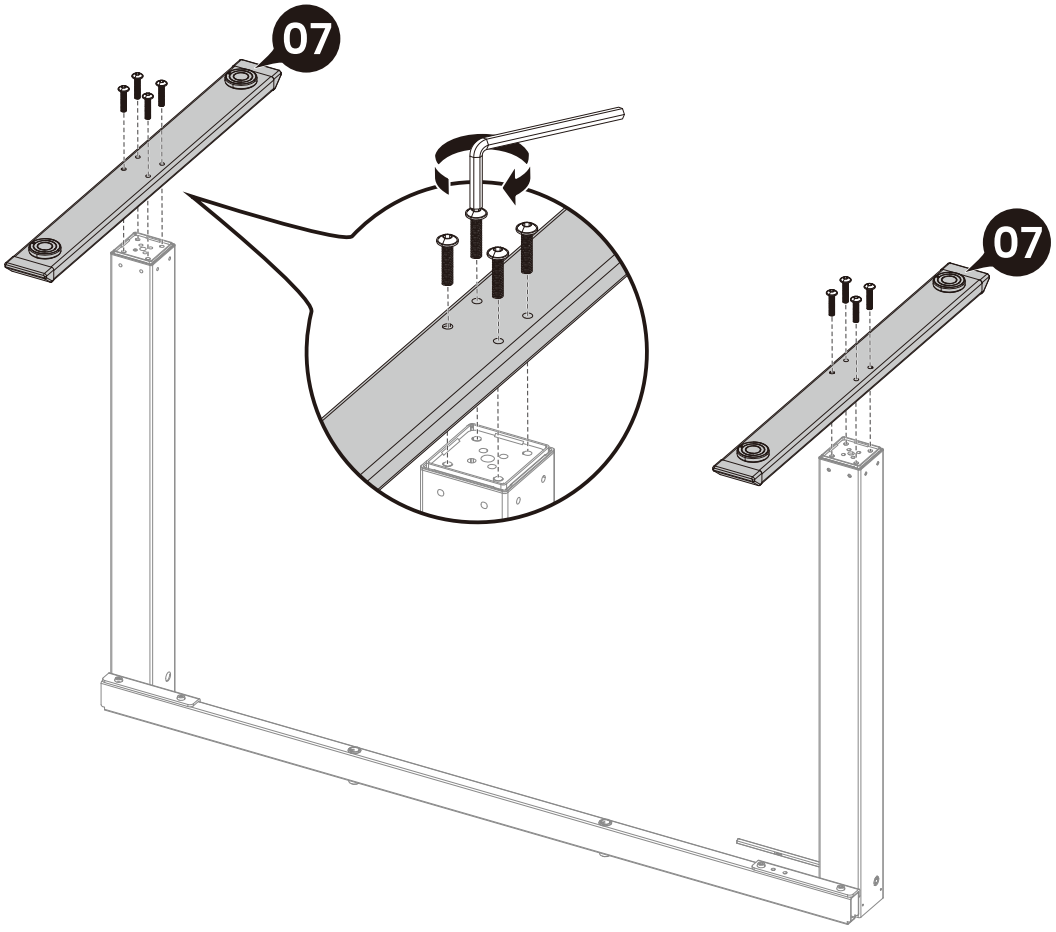


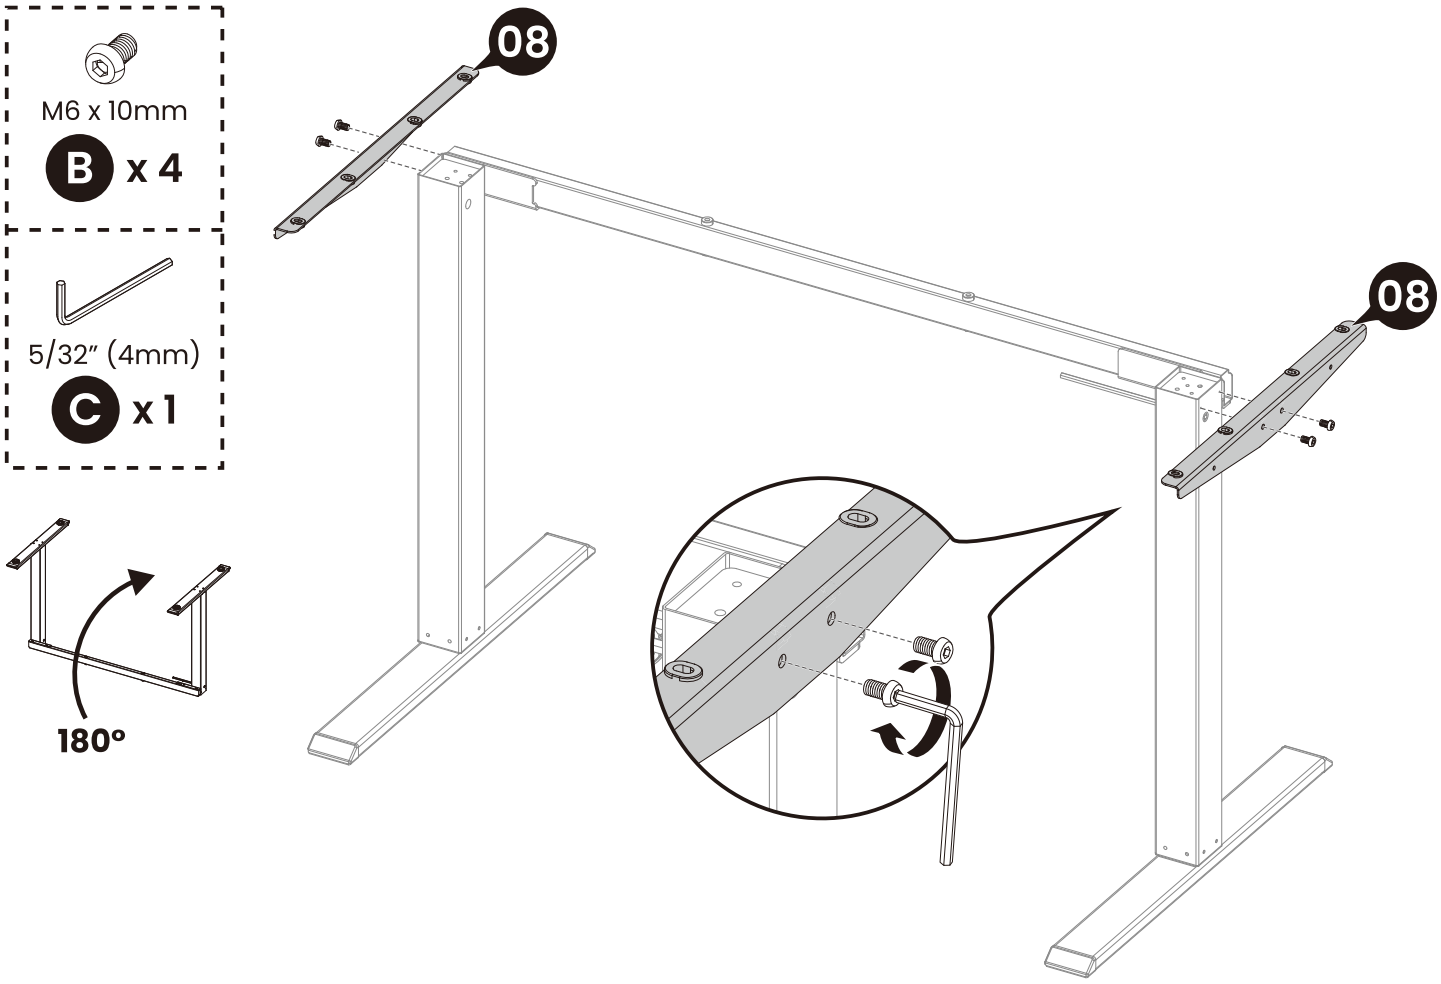



Asegúrate de que las almohadillas de goma estén sujetas al marco. Si alguno se ha desprendido, vuelve a colocarlo o usa las almohadillas de goma de repuesto.

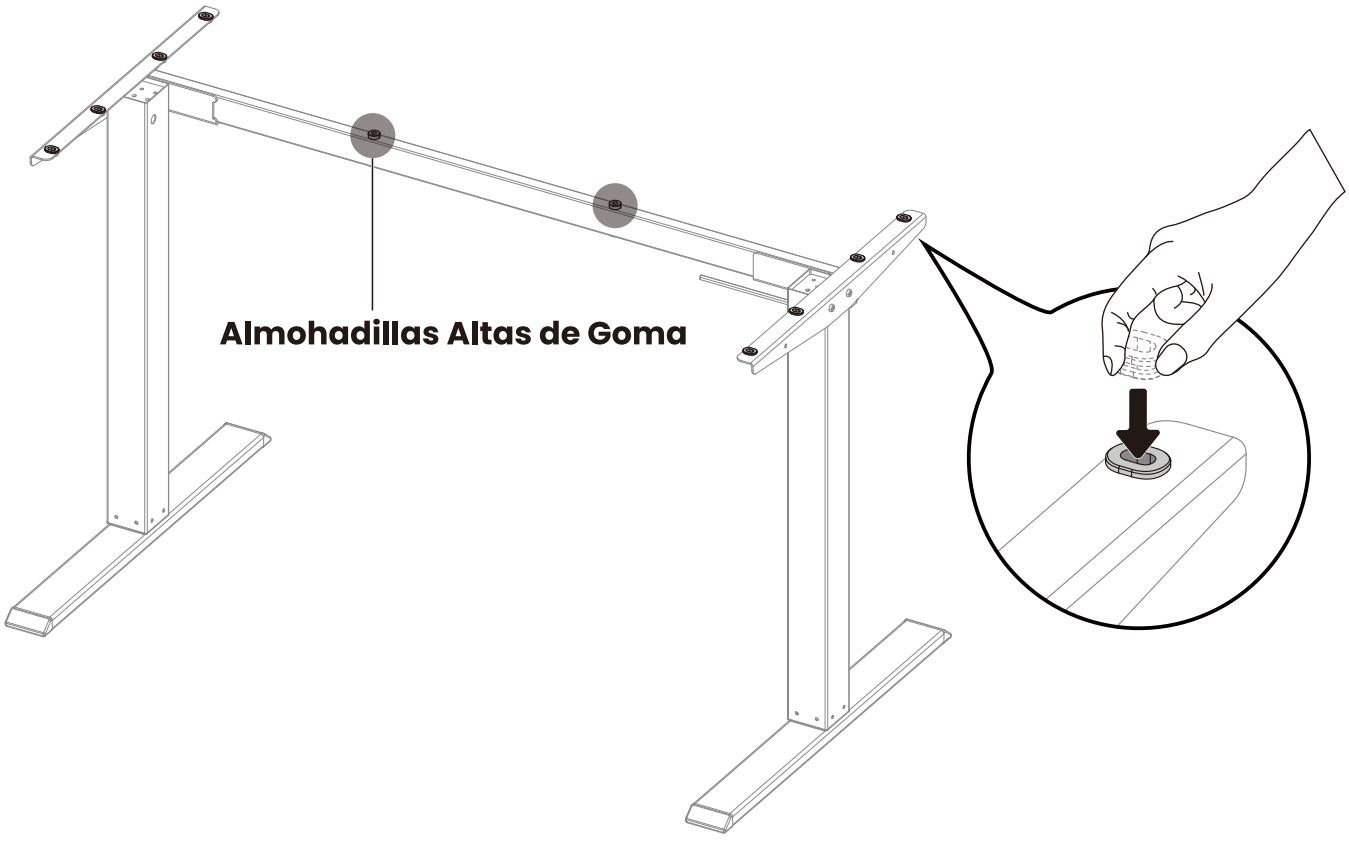

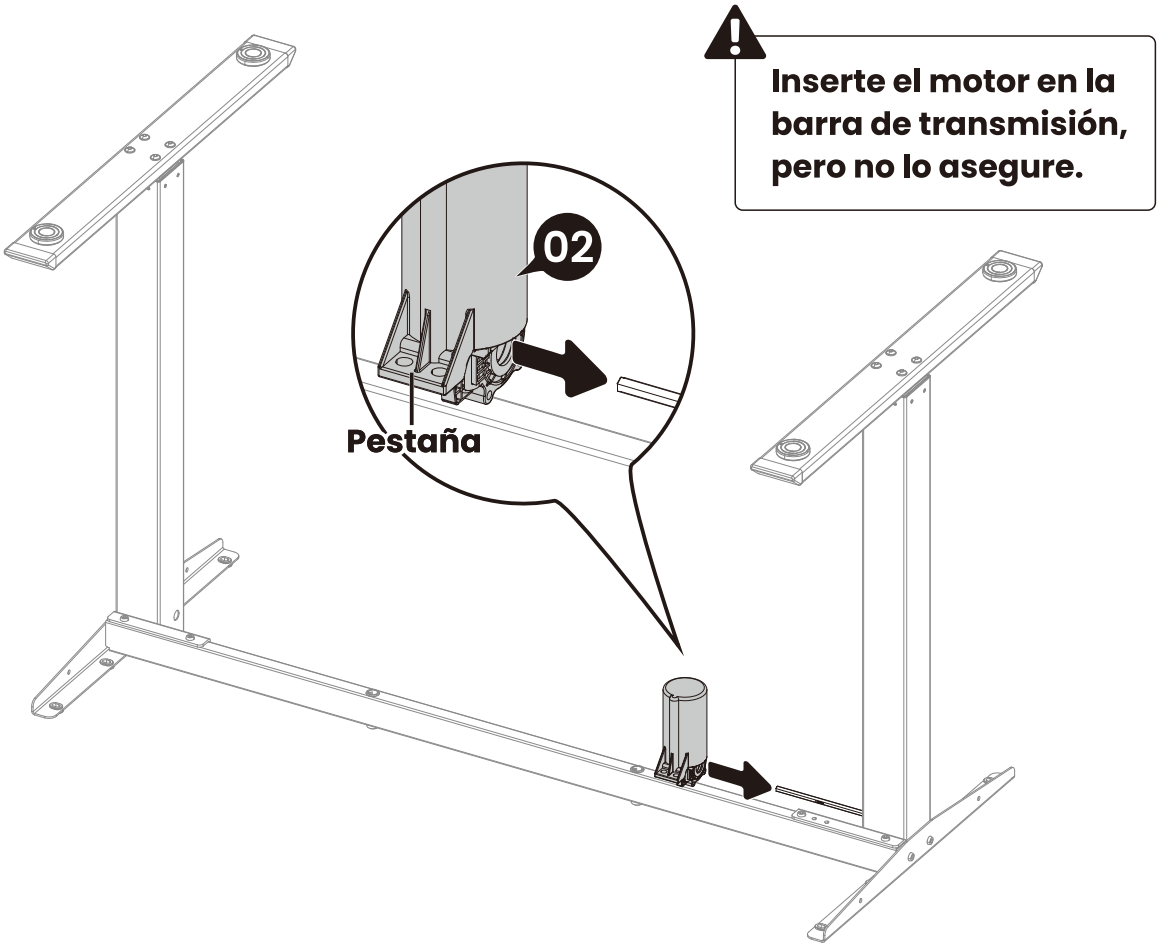
Inserte el motor en la barra de transmisión, pero no lo asegure.
02
Pestaña

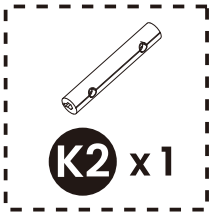
K2 x 1

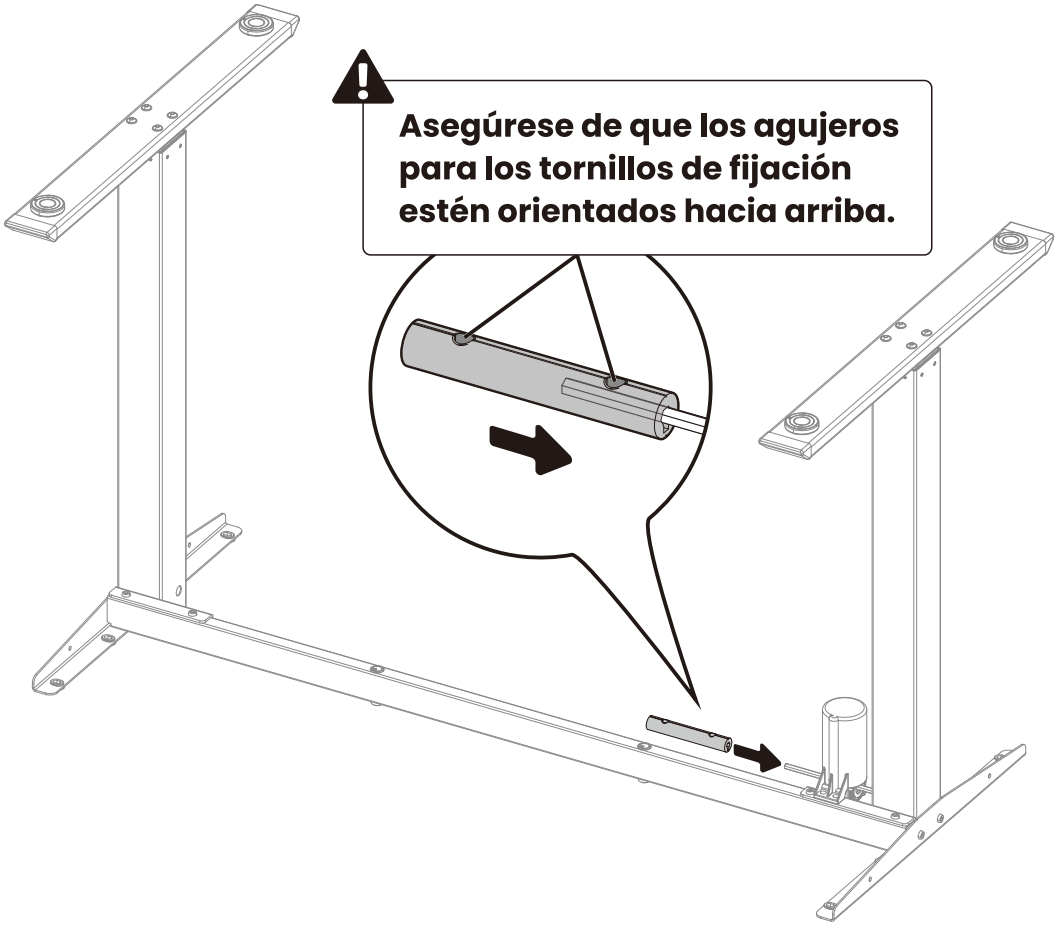

Asegúrese de que los agujeros para los tornillos de fijación estén orientados hacia arriba.

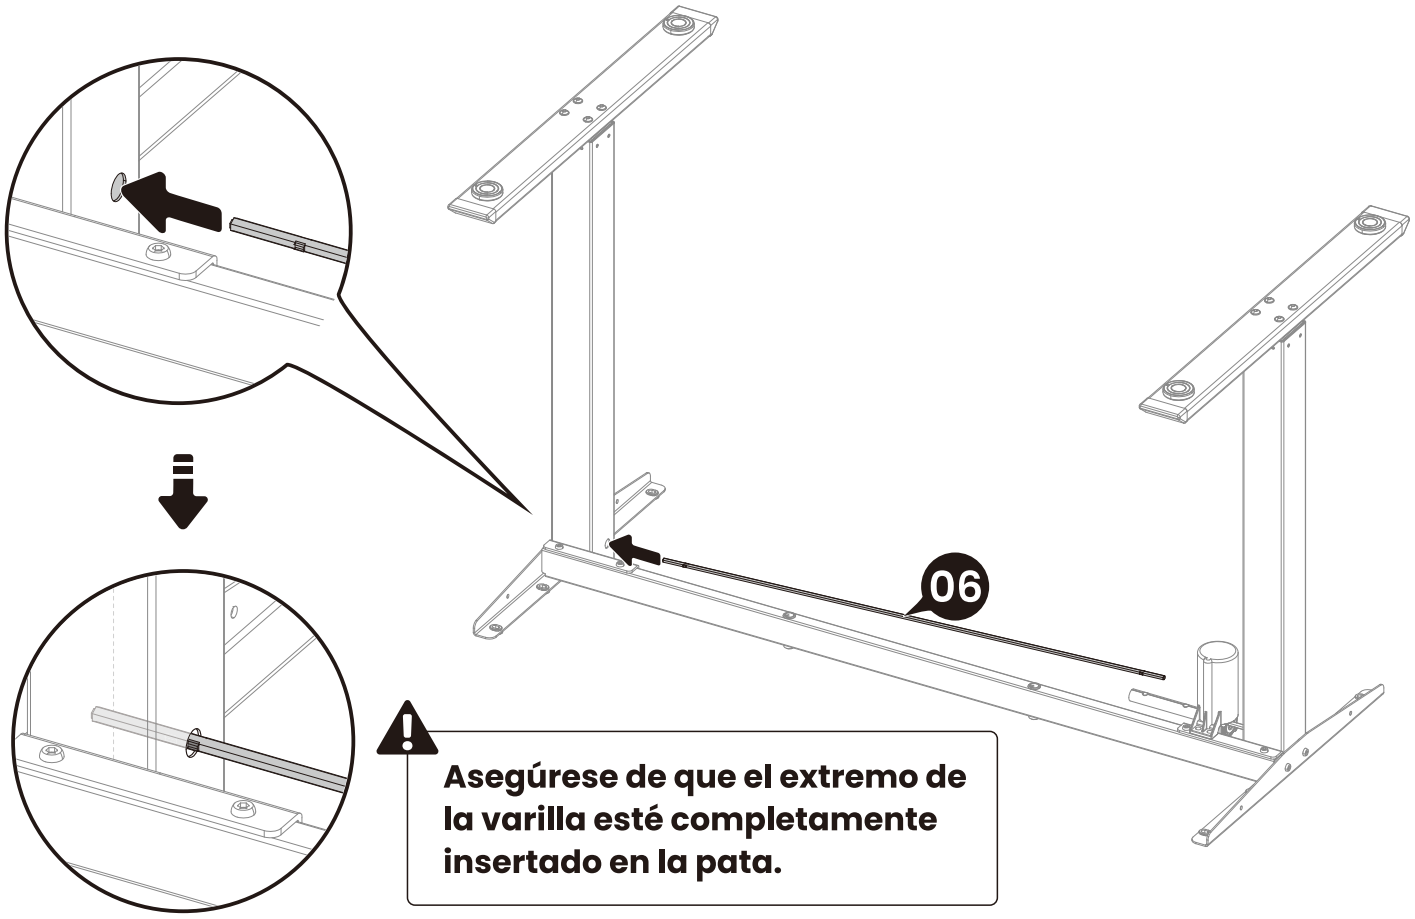

Asegúrese de que el extremo de la varilla esté completamente insertado en la pata.

Ajusta las patas desiguales del escritorio si es necesario:

Mide la altura de cada pata para ver si están al mismo nivel. Si no, gira la varilla para subir o bajar la pata hasta que esté nivelada con la pata con motor.

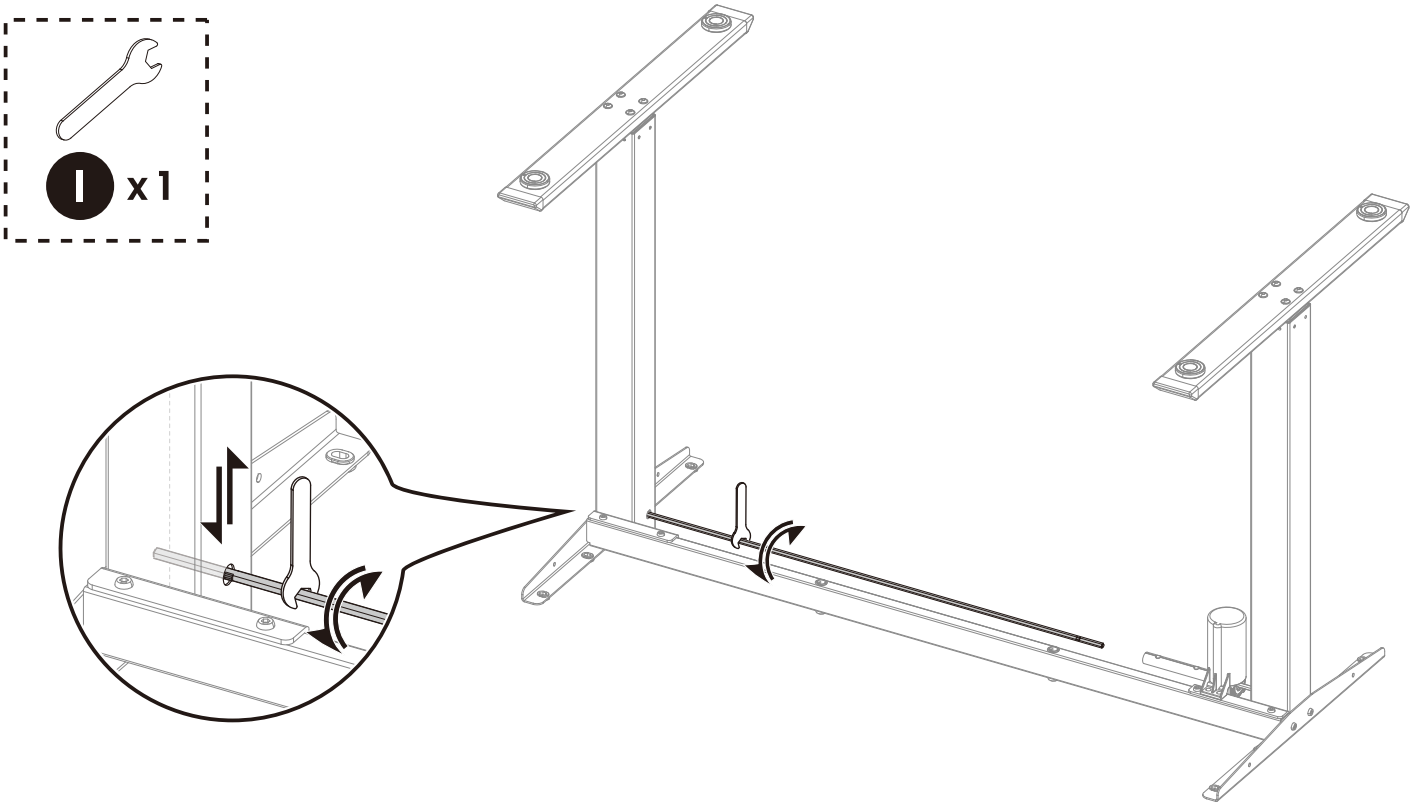



5/32″ (4mm)

C x 1


I x 1

K1 x 2

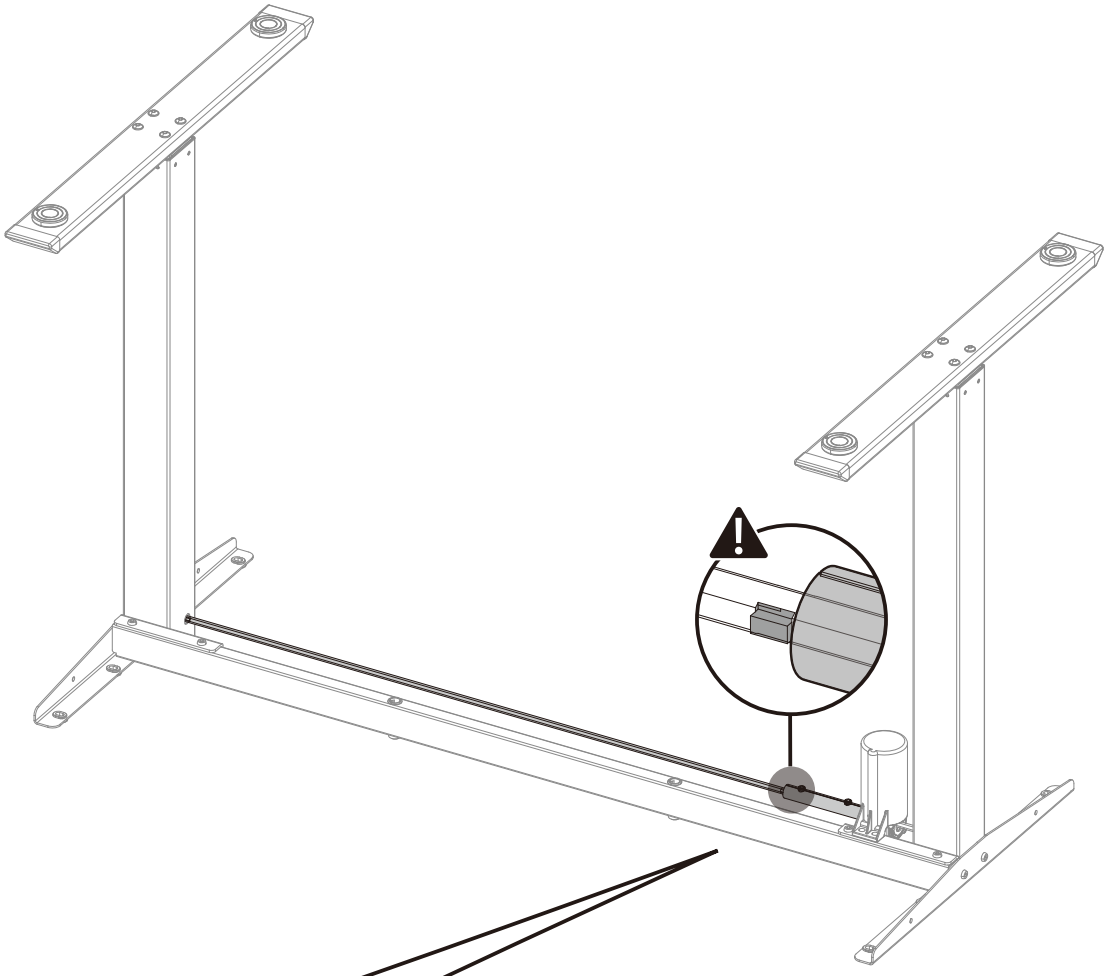


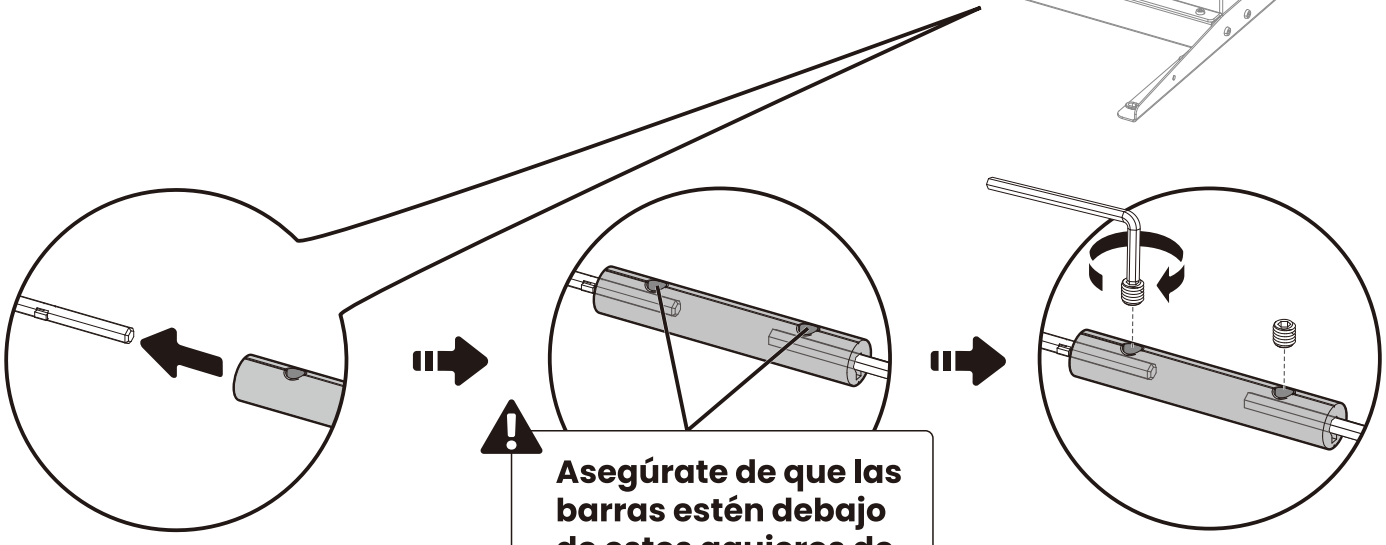



Asegúrate de que las barras estén debajo de estos agujeros de tornillos.

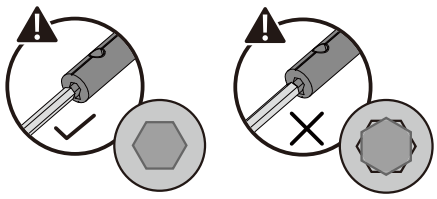

Si la barra de transmisión no encaja suavemente, usa la llave para ajustar finamente la posición.

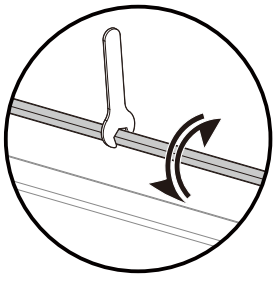


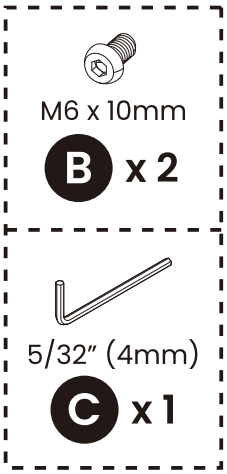
M6 x 10mm
B x 2
5/32″ (4mm)
C x 1

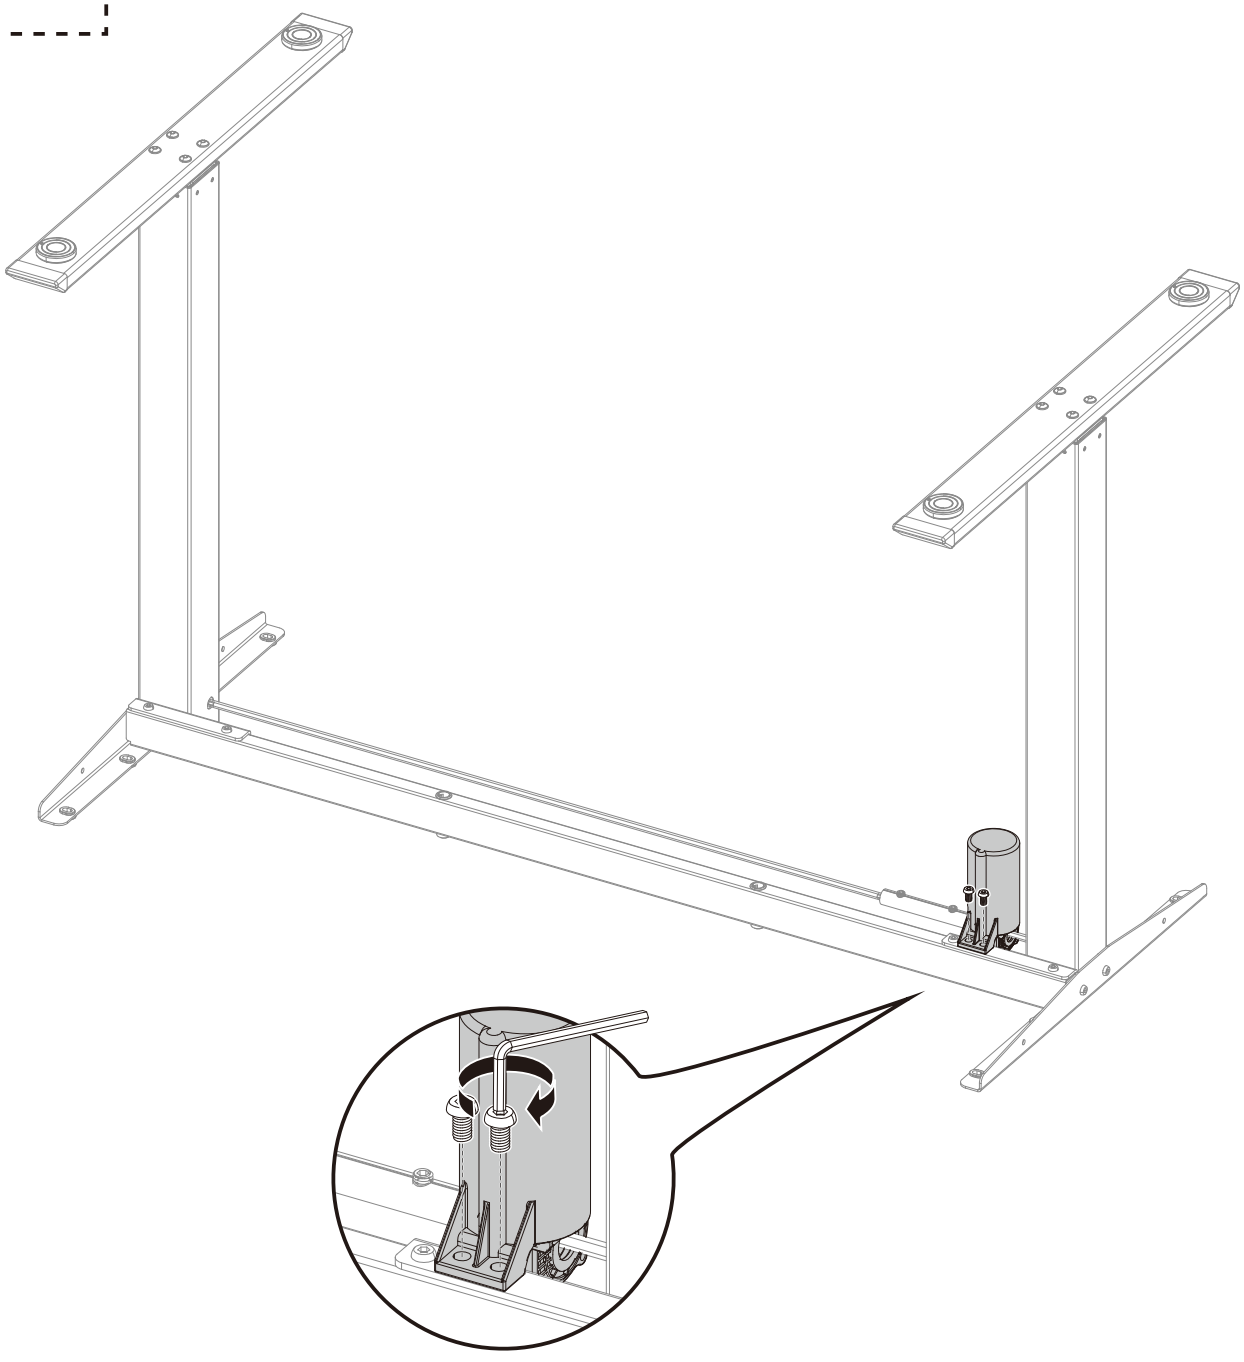


Paso 2 Adjuntando el Escritorio y Otras Partes

Consejo: ● indica las ubicaciones de los agujeros preperforados.

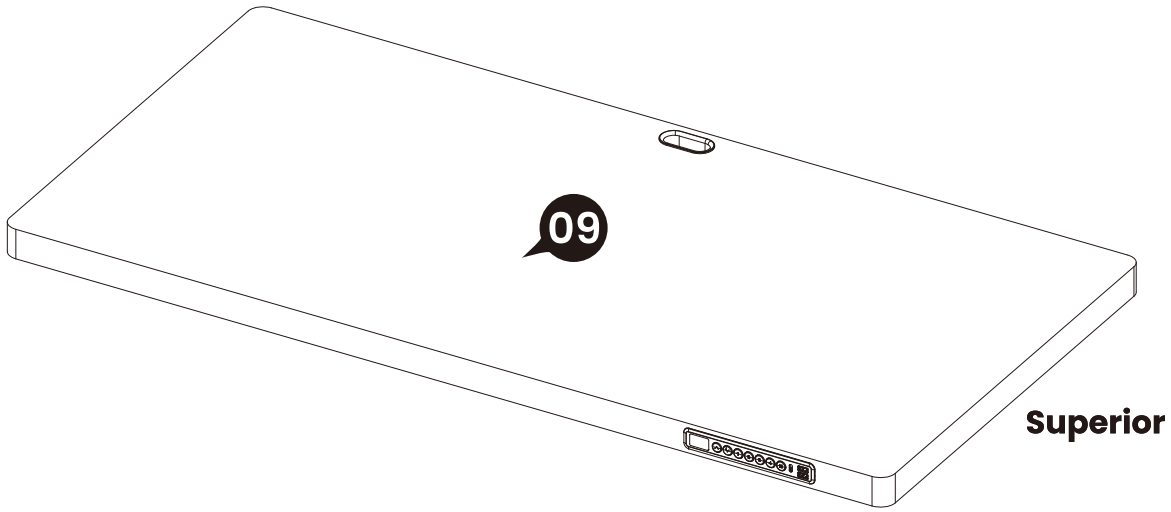

Superior

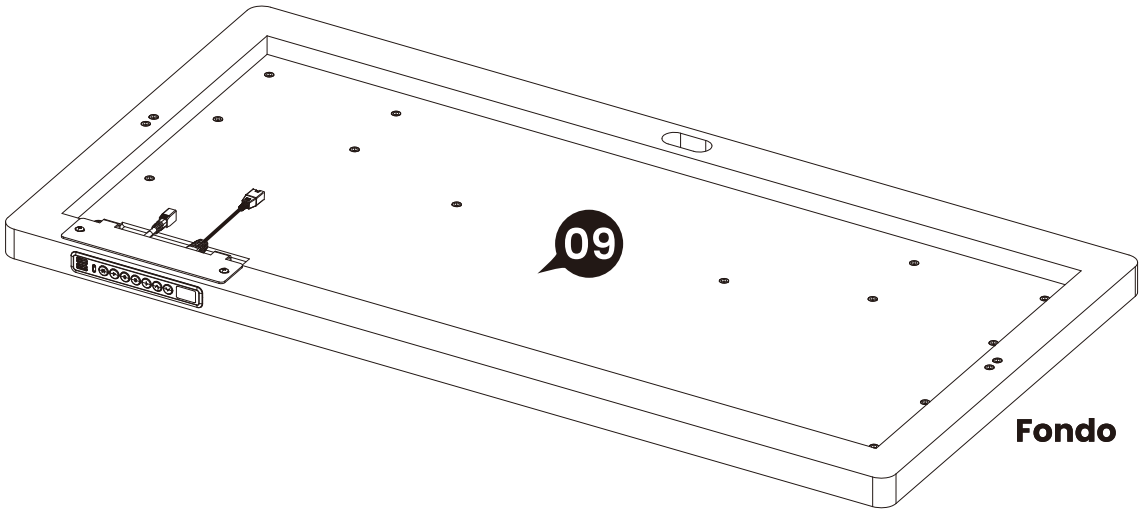


Fondo


Las ubicaciones de los agujeros pueden variar según los productos.


(877) 419-7832 Mon-Fri 8am - 8pm (CST)	support@ergoav.com

48 x 24" (ERDS2-01)

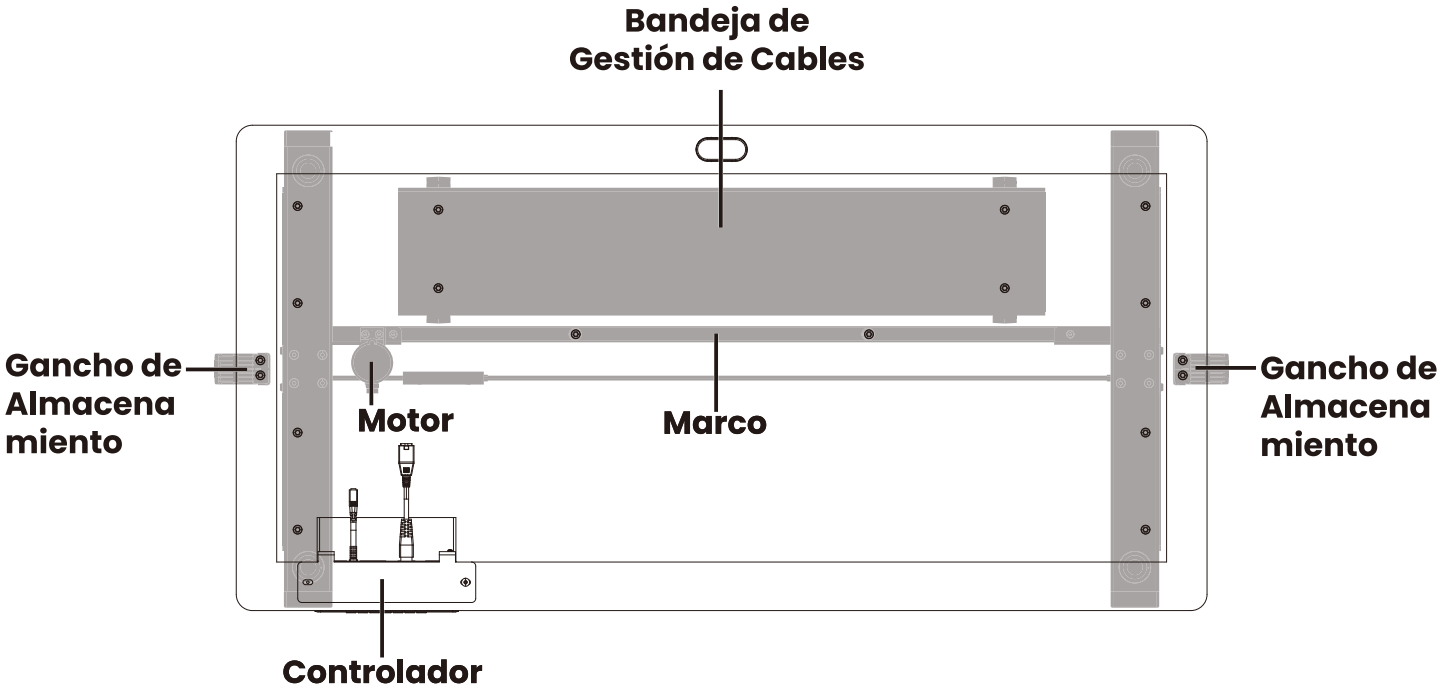

63 x 28" (ERDS3-01)

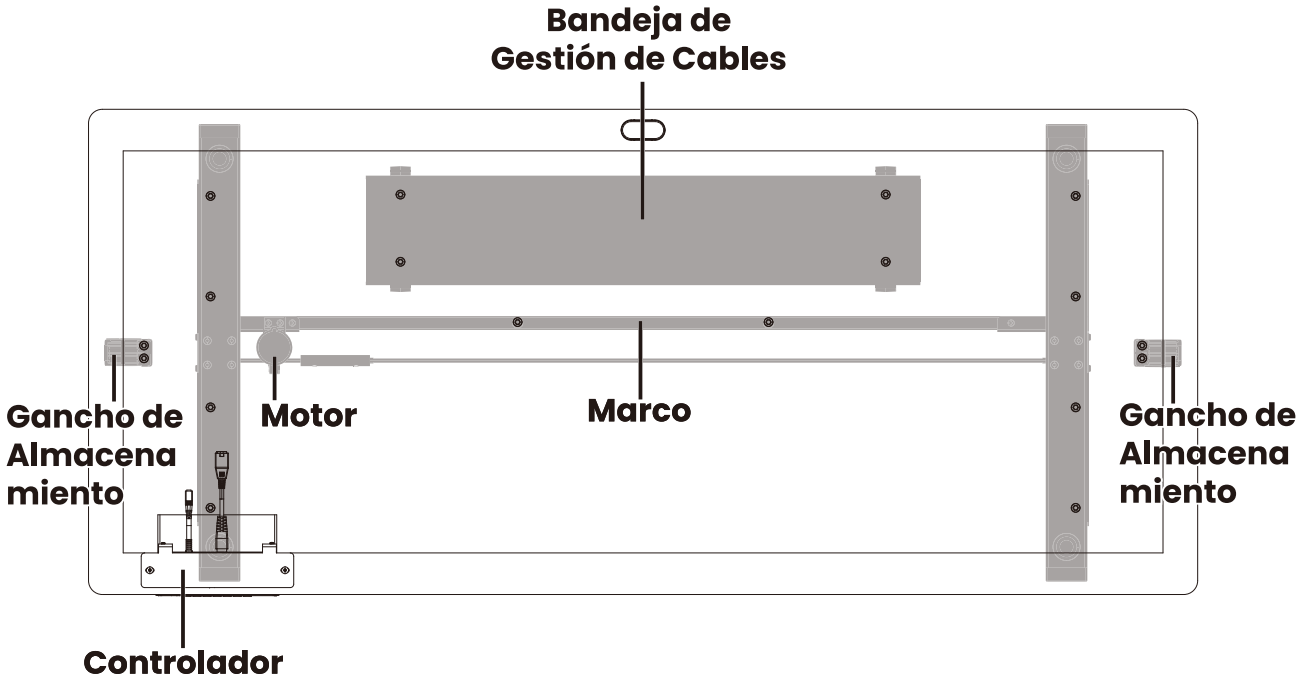

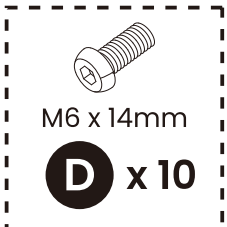


M6 x 14mm


D x 10




5/32″ (4mm)

C x 1

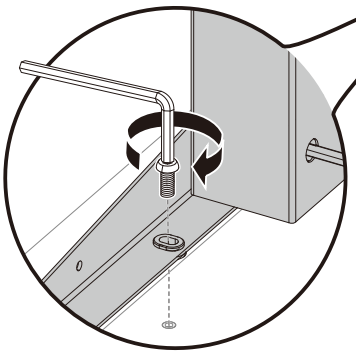

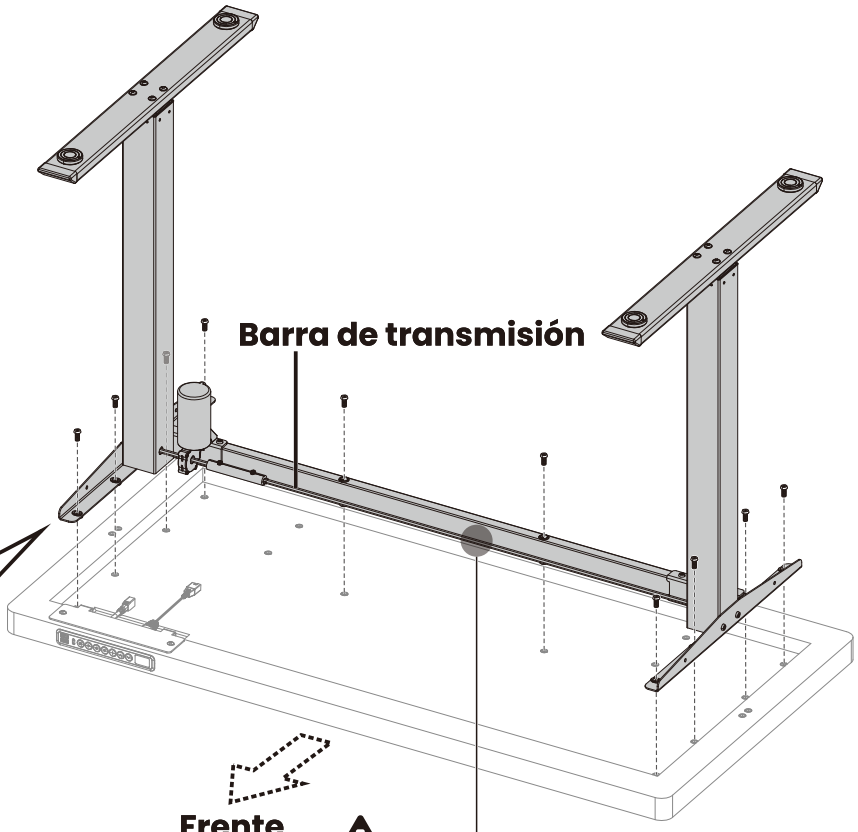

La barra de transmisiónmira hacia el frente.

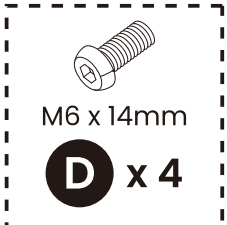


M6 x 14mm


D x 4





5/32″ (4mm)


C x 1

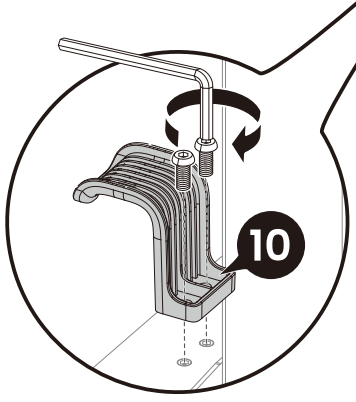

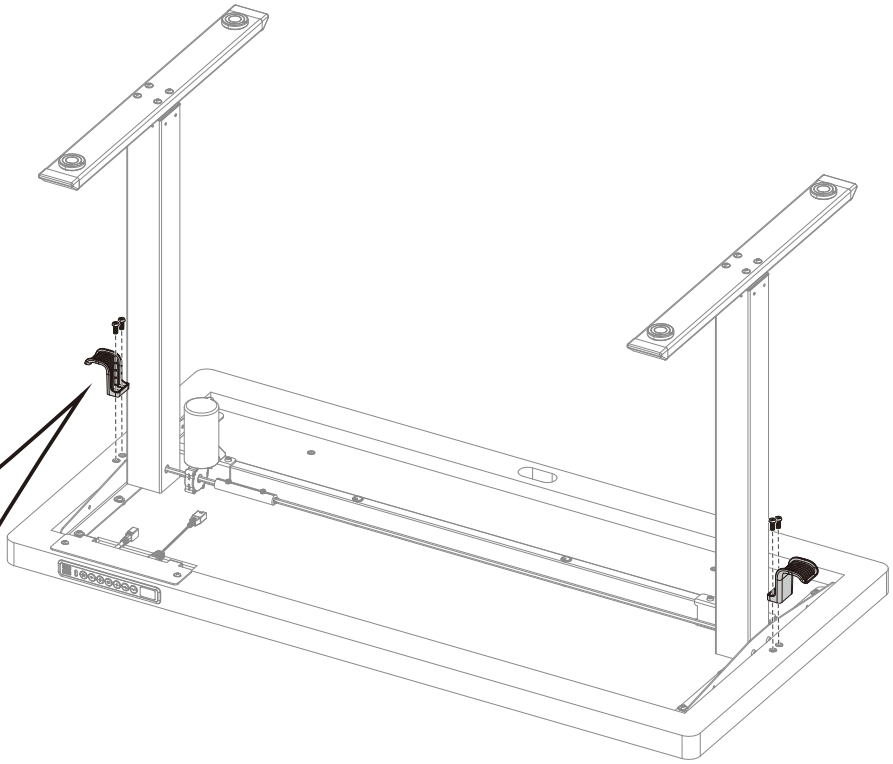

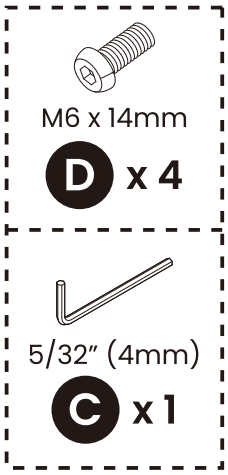
M6 x 14mm
D x 4
5/32″ (4mm)
C x 1

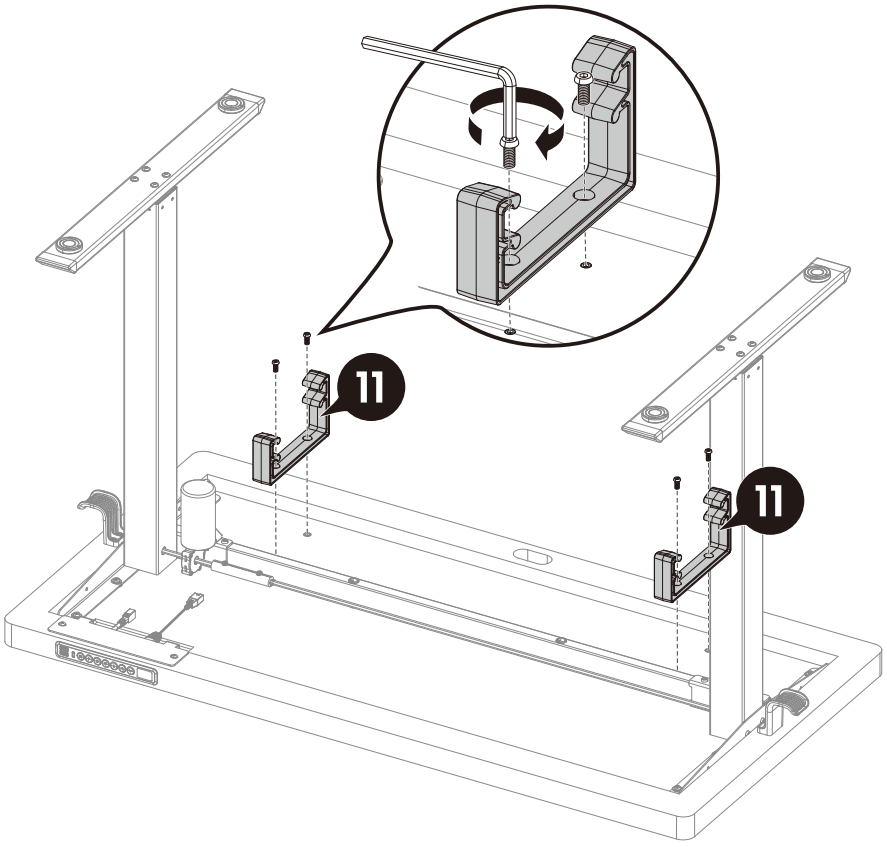

11
11

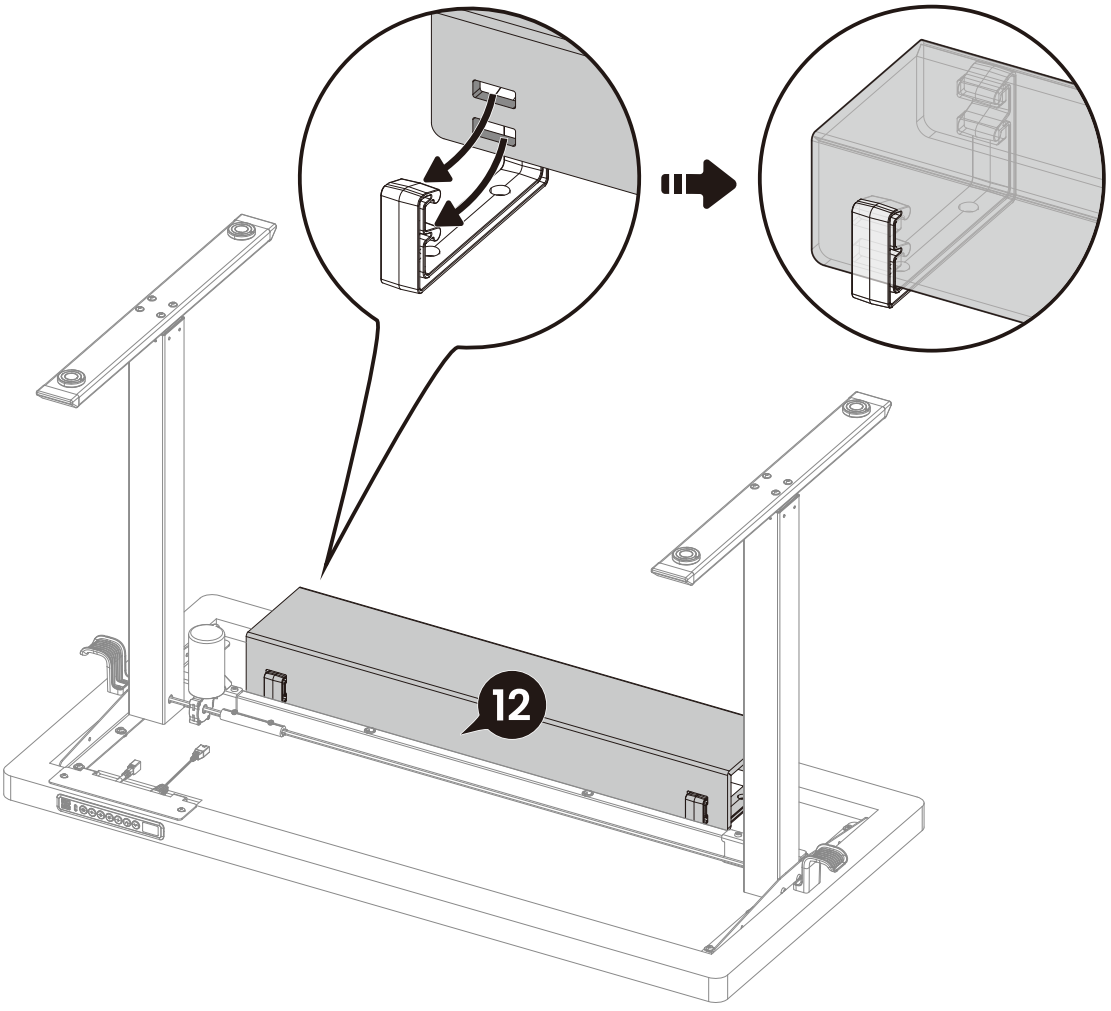
12


Paso 3 Conectando los Cables

Un ejemplo de disposición de sujetacables se indica a continuación. Sin embargo, los clips de cable se pueden organizar según sus necesidades.

Al voltear el escritorio, no permitas que el controlador choque con el suelo, ya que podría causar daños.

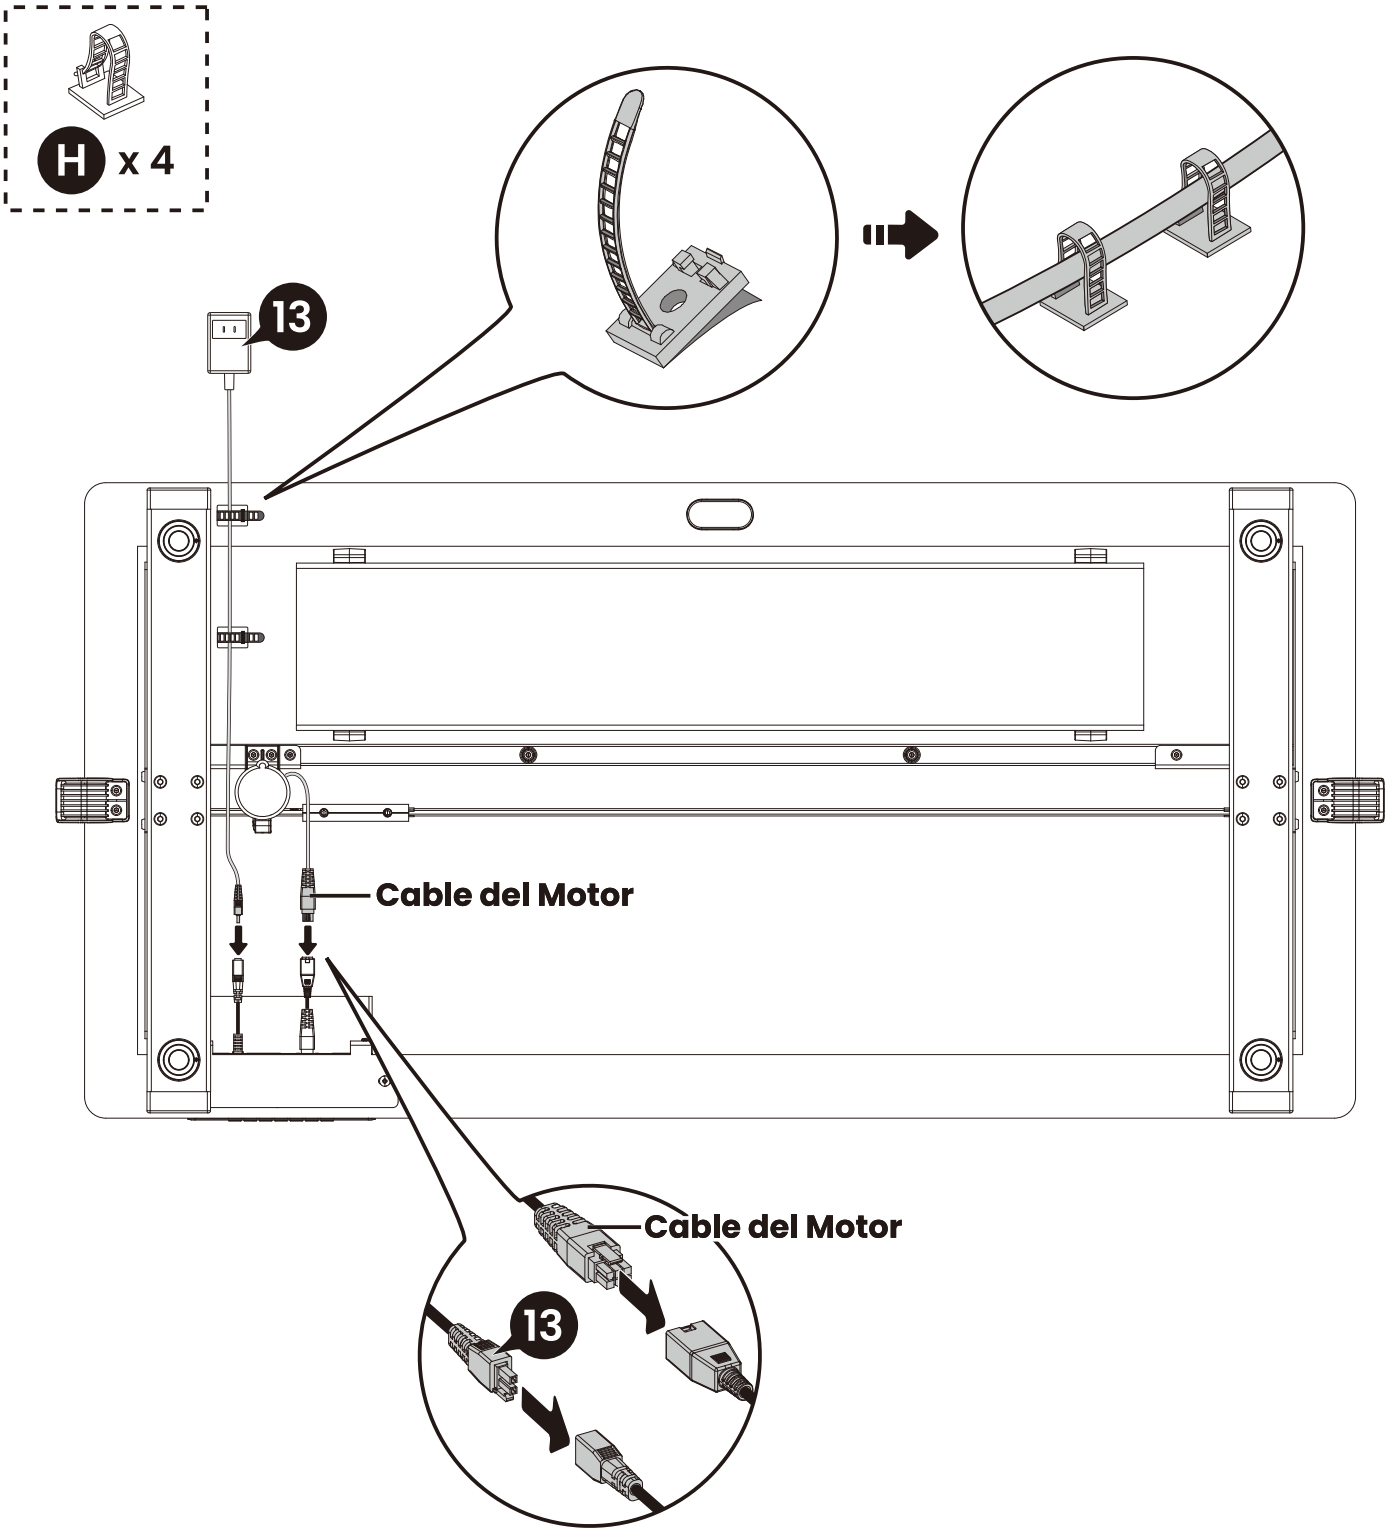

Usando el Controlador

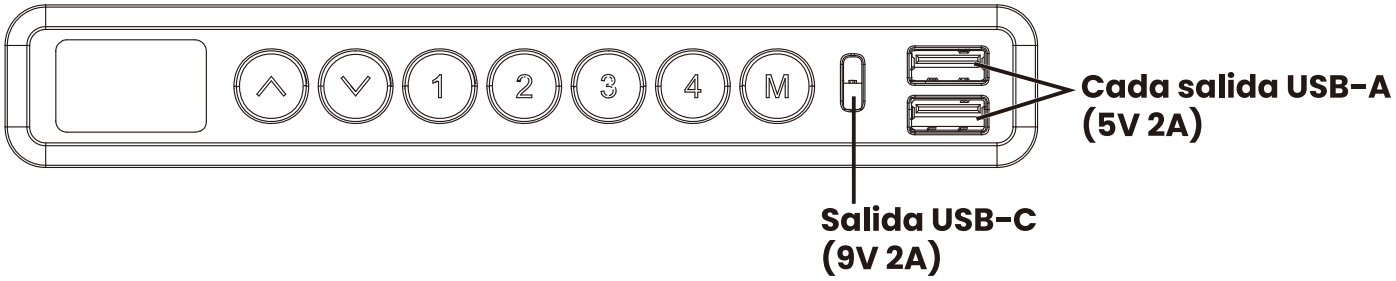

Reiniciar antes del primer uso.

Nota: Asegúrese de que no haya obstáculos al usar el escritorio, que la superficie no esté demasiado cerca de la pared y que todos los cables sean lo suficientemente largos para que el escritorio se mueva hacia arriba y hacia abajo libremente. Cuando la pantalla del controlador está apagada (modo de ahorro de energía), presiona cualquier botón para activarla antes de operar.

Sugerencia: Establece la altura más cómoda cuando te sientes ① y la altura más cómoda cuando te pongas de pie ②. Los otros dos ajustes preestablecidos se pueden configurar para otro usuario o para otras alturas que desees utilizar.

Ⓐ Eleva el escritorio (Altura máxima: 118cm / 46.5″)

Ⓥ Baja el escritorio (Altura mínima: 70cm / 27.6″)

• Guardar Configuración de Altura Actual

Cuatro alturas se pueden guardar. Presiona el botón Ⓜ y la pantalla mostrará 'S-'. Presiona el botón ①, ②, ③, o ④, la altura actual se guardará en ese botón.

• Seleccionar Ajuste de Altura

Presiona el botón ① / ② / ③ / ④. El escritorio se moverá a la altura que se estableció previamente para ese botón. Presiona cualquier botón para detener el escritorio.

Ajustes principales

Reiniciar 'RST' se muestra como  en la pantalla.	1. Presione y mantenga presionado el botón ⓥ hasta que el escritorio baje a su nivel más bajo, luego suelte el botón. 2. Presione y mantenga presionado el botón ⓥ durante 5 segundos hasta que la pantalla muestre 'RST', luego suelte el botón. 3. Presione y mantenga presionado el botón ⓥ nuevamente hasta que la pantalla muestre la altura actual nuevamente. El reinicio está completo.
Establecer Límite Máximo	1. Presiona el botón Ⓜ y la pantalla mostrará 'S-'. 2. Presiona el botón ⓐ, la 'S-' parpadeará una vez en la pantalla, luego suelta el botón. 3. Presione y mantenga presionado el botón Ⓜ durante 2 segundos hasta que la pantalla muestre '999'. La altura actual se guardará como el límite máximo.
Establecer Límite Mínimo	1. Presiona el botón Ⓜ y la pantalla mostrará 'S-'. 2. Presiona el botón ⓥ, la 'S-' parpadeará una vez en la pantalla, luego suelta el botón. 3. Presione y mantenga el botón Ⓜ durante 2 segundos hasta que la pantalla muestre '00.0'. La altura actual se guardará como el límite mínimo.
Límite Máximo/ Mínimo Claro	1. Presiona el botón Ⓜ y la pantalla mostrará 'S-'. 2. Presione y mantenga presionado el botón Ⓜ durante 2 segundos hasta que la pantalla muestre '555'. El límite máximo/mínimo será eliminado.
Bloquear/ Desbloquear	Presiona y mantén el botón Ⓜ durante 8 segundos para activar el bloqueo. La pantalla mostrará 'LOC' y los botones estarán desactivados. Repite para desbloquear.

Otras Configuraciones

Para ajustar la configuración a continuación, siga las instrucciones de reinicio hasta que la pantalla parpadee "RST". A continuación, sigue las instrucciones a continuación para ajustar configuraciones individuales. Después del ajuste, la pantalla mostrará "RST" nuevamente. Para salir, presione y mantenga presionado el botón ⓥ hasta que el escritorio baje a su nivel más bajo y suba ligeramente. La pantalla mostrará la altura actual.

• **Cambiar la sensibilidad de detección de colisiones**

Presiona y mantén el botón ⌃ durante 5 segundos para cambiar el nivel de sensibilidad.
10.5: Alta Sensibilidad
10.6: Sensibilidad Media
10.7: Baja Sensibilidad
Nota: La sensibilidad está preestablecida en Normal (Baja Sensibilidad) de fábrica. Sin embargo, la sensibilidad puede ajustarse si es necesario.

• **Cambiar Unidades de Altura de la Pantalla**

Presione y mantenga el botón 2 durante 5 segundos para cambiar las unidades de altura de la pantalla. La unidad predeterminada es imperial.
10.3: Métrico (cm)
10.4: Imperial (pulgada)


• **Cambiar la Altura Mínima Mostrada**

Presione y mantenga presionado el botón M durante 5 segundos. La altura mínima actual parpadeará en la pantalla. Presione el botón ⌃ o ⌄ para ajustar la altura mínima, luego suelte el botón. Después de 5 segundos, la pantalla mostrará 'RST' nuevamente.


Códigos de Error de Modo de Protección	
E01	Protección contra Sobrecorriente: Corriente de entrada demasiado alta. Si se está utilizando el adaptador de CA correcto, realice un reinicio antes de continuar usándolo.
E07	Advertencia de Mal Funcionamiento del Sensor: No se puede detectar el sensor de seguridad del motor. Apagar, verificar las conexiones del cable del motor y del cable de alimentación, encender nuevamente y luego reiniciar.
E12	Protección contra subtensión: Voltaje de entrada demasiado bajo. Si se está utilizando el adaptador de CA correcto, realice un reinicio antes de continuar usándolo.
H01	Protección contra sobrecalentamiento: Cuando el motor se sobrecalienta o ha estado funcionando continuamente durante demasiado tiempo (total de 2.5 minutos en 20 minutos), dejará de operar para evitar daños por sobrecalentamiento. Espere al menos 18 minutos o hasta que el motor se enfríe antes de realizar cualquier ajuste de altura adicional.

Por favor, intenta reiniciar el controlador si tienes algún problema, incluido lo siguiente:
• Funcionamiento anormal.
• La pantalla del controlador muestra un mensaje de error.


At ErgoAV, our goal is to provide the high-quality audio video solutions and product support that you need. If you have any questions, concerns, or feedback, please let us know!

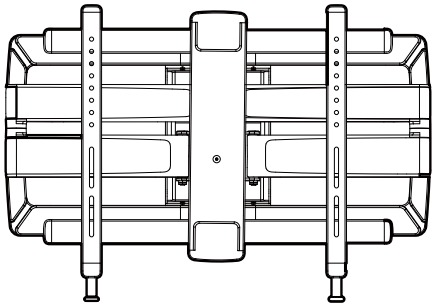

TV Mounts

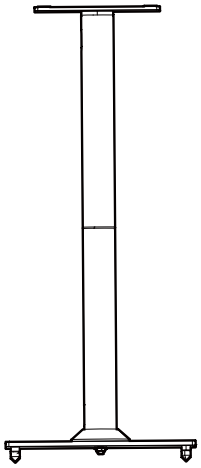

Speaker Stands

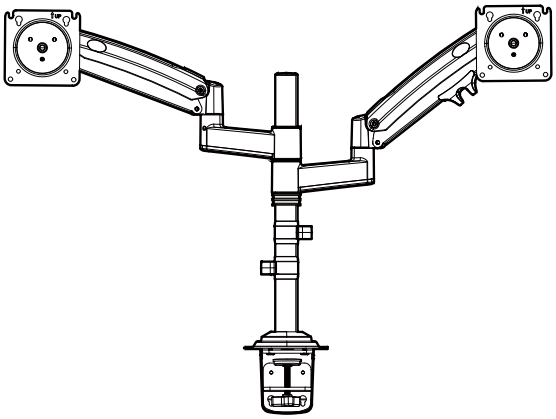

Computer Monitor Mounts

ErgoAV

9501 Louisiana Ave N, #200, Brooklyn Park, MN 55445

(877) 419-7832 Mon-Fri 8am - 8pm (CST)

support@ergoav.com

www.ergoav.com

860-03650-00 V2