


JADENS®

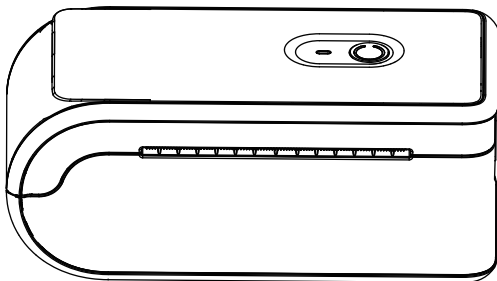

Thermal Label Printer

JD-568P

User Manual

Version: 1.0

Manual Language Options

1.English ----- P1 - P29

2.Deutsch ----- P30 - P58

3.Français ----- P59 - P87

Thanks for choosing us!

Customer Support

Please kindly contact us if you have any trouble or question when installing and using.



support@jadens.com



support.jadens.com



1-833-470-2950

Available Time:

Mon -Fri: EST 10am-10pm

Sat -Sun: EST 1pm-9pm

How can we help you today?

Enter your questions here 

Scan the below QR code to talk with us.



Customer Support

Scan or upload this QR code using the WhatsApp camera to add us

Warranty Information

1-YEAR LIMITED WARRANTY - REGISTER AND ACTIVATE AT PHONE APPLICATION “Jadens Printer”.

This 1-year limited warranty applies to repair or replacement if product, at **Jadens** 's option, is found to be defective in material or workmanship.

All warranty requests must be accompanied by proof of purchase. When contacting us for warranty, please have the information below.

Model: _____

Date of purchase: _____

Purchased from: _____

Order Number: _____

1. This warranty only applies to hardware components of the product that are not subject to accident, misuse, neglect, fire or damage from other external causes, alteration, repair or commercial use. Defects that are the result of normal wear and tear will not be considered manufacturing defects under this warranty.

2. This warranty does not cover damage resulting from any unauthorized attempts to repair or from any use not in accordance with the instruction manual.


3. This warranty applies only to the original purchaser of this product from the original date of purchase. This warranty applies only if the unit is purchased new from an authorized retailer and is non-transferable from the original purchaser of the item. Any warranties accompanied with this product is only valid in the country of purchase.

4. Please read the Instruction Manual carefully before setting up or using this product. If you believe this product to be suffering from a manufacturing fault, or if you have inquiries about this product, please contact Customer Support:


ATTN: Customer Support
Email: support@jadens.com

Content


1.Product Sketch	1
2.What's in the Box	2
3.LED Indicator	2
4.Compatible Label Size	4
5.How to Feed Label	5
6.Smartphone APP Printing	6
7.Driver Installation and Printer Setting for Windows System	6
8.USB and Bluetooth Connection Methods for MacOS Systems	11
9.Extension Installation and Printer Setting for ChromeOS System	20
10.Important Tips: How to Print Label of Multiple Size	
Using "Take a Snapshot"	24
11.Frequently Asked Question	26
12.Trouble Shooting	27
13.Printer Driver Deletion	27
14.Maintenance	28
15.Safety Tips	29
16.Specifications	29

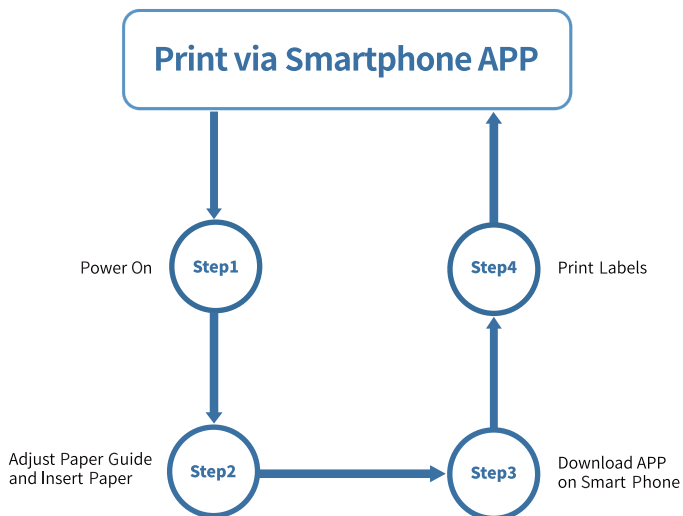

Print via Computer

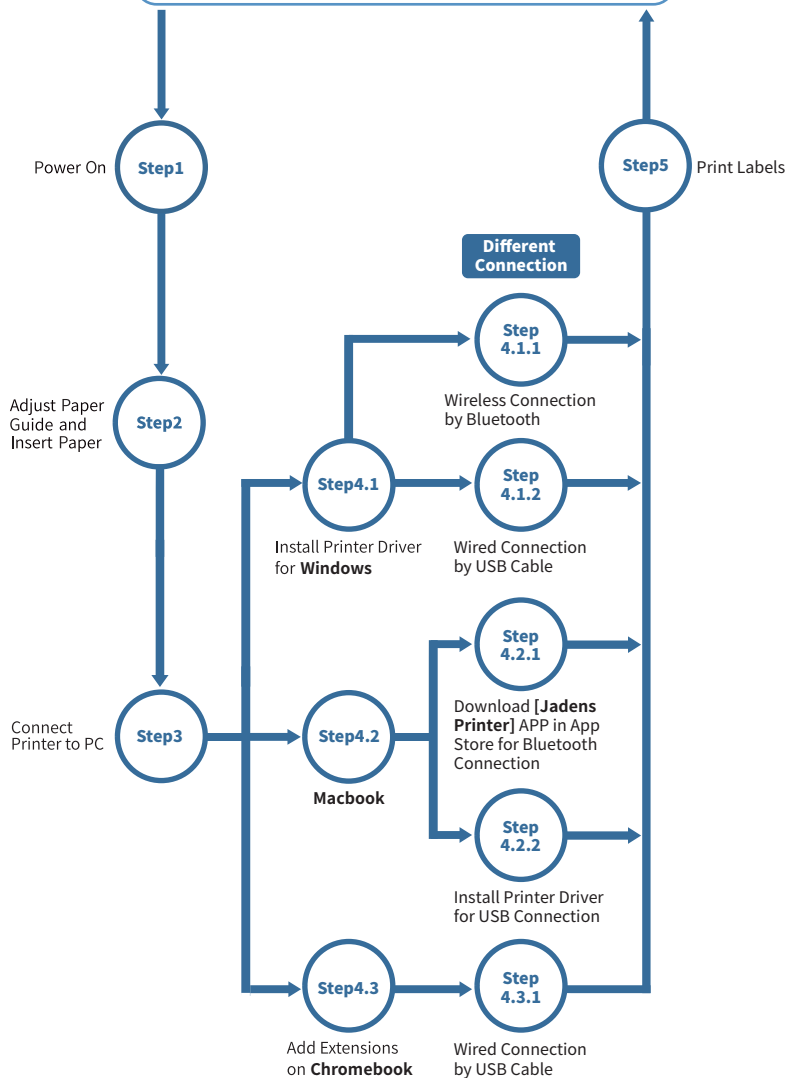

1.Product Sketch

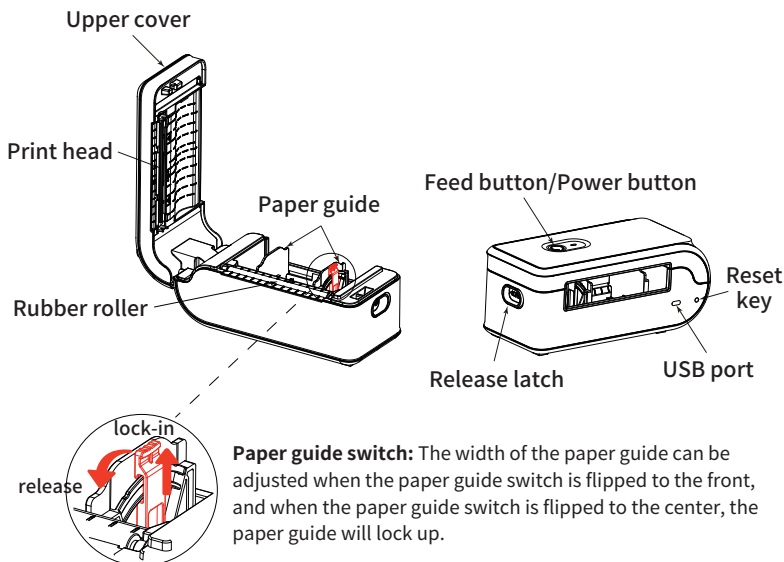


How to use the Power Button:

1. **Power on/off:** Press and hold 3 seconds till the green light on to turn on/till the light off to turn off.
2. **Pause printing:** During the printing process, short press the power button 1 time to pause printing. Then, if starting a new printing task, please restart the printer and APP.
3. **Feed paper:** When the printer is idle, short press the power button 1 time to print a blank page.
4. **Automatic paper learning:** When the printer is idle, short press the power button 2 times, the paper will be calibrated.
5. **Print self-test page:** When the printer is idle, short press the power button 3 times to print the self-test page.

Reset Key: When forced shutdown is required, use a pin to press the reset key. Please reboot the printer after resetting.

Data reset: When printer is idle, short press the power button 4 times to restore to basic factory parameters. Please perform paper learning after data reset.

2. What's in the Box



Printer





Roll Label



APP Guide Card




User Manual

USB-A to USB-C
Cable
for WINUSB-C to USB-C
Cable
for MAC

If any accessories are missing, please contact us for support.

3. LED Indicator

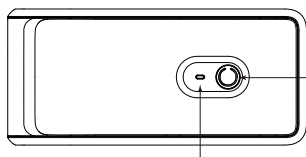

Printer status indicator

Bluetooth status indicator

Instruction for Power Button

Idle Status:	
Long press for 2s	Power on/off
Quickly press 1 time	To detect label gap
Quickly press 2 times	Automatic paper learning
Quickly press 3 times	Print self-test page
Quickly press 4 times	Date reset (After resetting, please perform paper learning.)
In Print:	
Quickly press 1 time	Printing paused

Printer Status Indicator

Note: Upgrading > Charging > Low Battery > Other status

Printer Status	Printer Status Indicator	Troubleshoot
Power on	Green light on	/
Power off	Light off	/
Over-heat	Red light on	Wait for printer cooling down, and it will continue working automatically.
Printing paused	Green light flash slowly	Press feed button once to resume printing.
Cover opened	Red light flash slowly	Check that cover is closed completely.
Cover closed	Green light on	/

Battery Status	Printer Status Indicator
Full charged	Green light on
Normal (Battery power $\geq 20\%$)	Green light on
Low battery (Battery power $< 20\%$)	Yellow light flash slowly
Charging normally (Printer is on)	Yellow light on
Charging normally (Printer is off)	Alternating yellow and green flashing
Charging anomaly	Yellow light flash quickly


Consumable Status	Printer Status Indicator	Troubleshoot
Normal	Green light on	/
No paper detected	Green light flash quickly	① Open the cover and clear any jammed paper. If rubber roller is dirty, use alcohol pad to clean and wait 2-5 minutes before printer power on. ② Make sure the printer loads the paper correctly.

Bluetooth Status Indicator

Bluetooth connected	For Smartphone wireless printing: Blue light on
	For Windows wireless printing: Blue light turns on a few seconds then goes off
Bluetooth disconnected	Blue light flash slowly
Bluetooth abnormal	Blue light flash quickly


4. Compatible Label Size

The printer works with any Direct Thermal Label, and compatible with a width range from 1" to 4.3" and length over 0.79".

Common thermal label sizes					
					
2x2"	2.25x1.25"	3x5"	3x2"	4x6"	4x2"


5. How to Feed Label

1

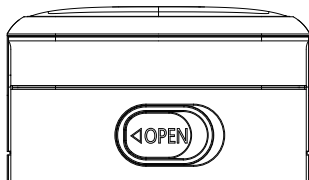


Pull the release latch to open the cover.

2

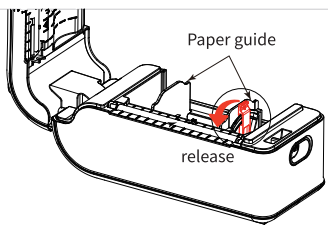

Pull the paper guide switch to the front to release the paper guide, then, adjust the paper guide to fit the width of paper you are going to put in.


3

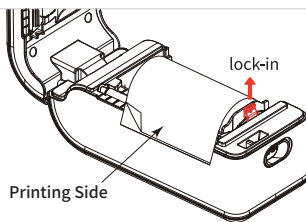

Load the label and adjust the paper guide to fit the width of paper, and lock up the guide.

Printing side should be face up.

4

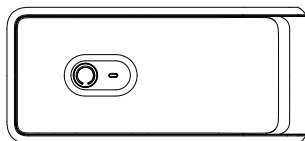

Carefully close the cover. Label will be automatically positioned at the tear-off point.

Printer is ready to print.

Tips:

Anytime you change your label, run the automatic label identification: short press the power button 2 times, the paper will be calibrated.

Power button



6. Smartphone APP Printing

APP download: Search for [**Jadens Printer**] on Google Play or App Store and download the app for free. Please refer to the “APP Printing Quick Start Guide” for specific operating instructions.



APP Store is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Google Play and Google Play logo are trademarks of Google LLC.

Tip: If asked for a PIN during pairing, try 0000 or 1234.

7. Driver Installation and Printer Setting for Windows System



Note:


It is recommended to close security software before installation to prevent any issues, and you can reopen it after the installation is complete.

Step1: Install Printer Driver (Bluetooth or USB Cable)

Option 1: Wireless Connection by Bluetooth


1. Connect the power cable and turn on the printer (It is not necessary to connect USB cable).
2. Download the driver:

Download the driver (**JADENS_Printer_Driver.exe**) from <https://jadens.com/pages/download-video>. Driver version may be updated. See the latest info at support.jadens.com.

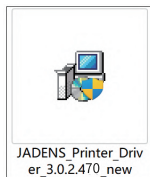


3. Install the driver:

Copy the printer driver to your computer desktop, double click to open and install it as below:

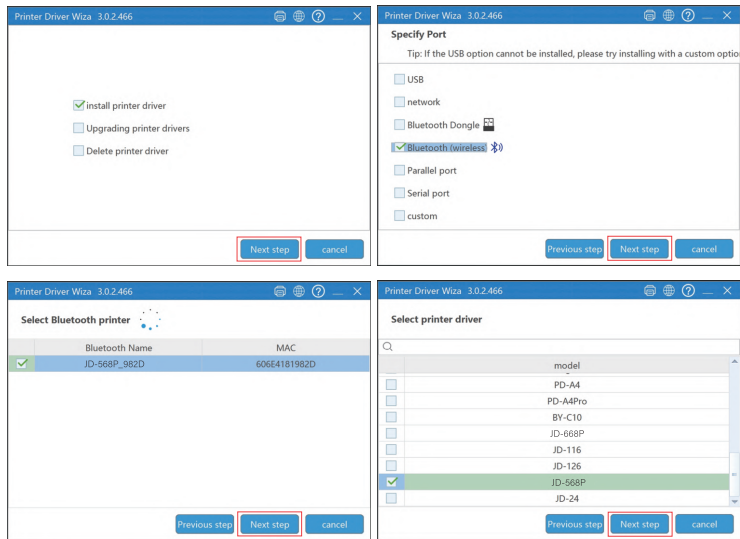

The search process will take about 40 seconds. Please kindly wait.

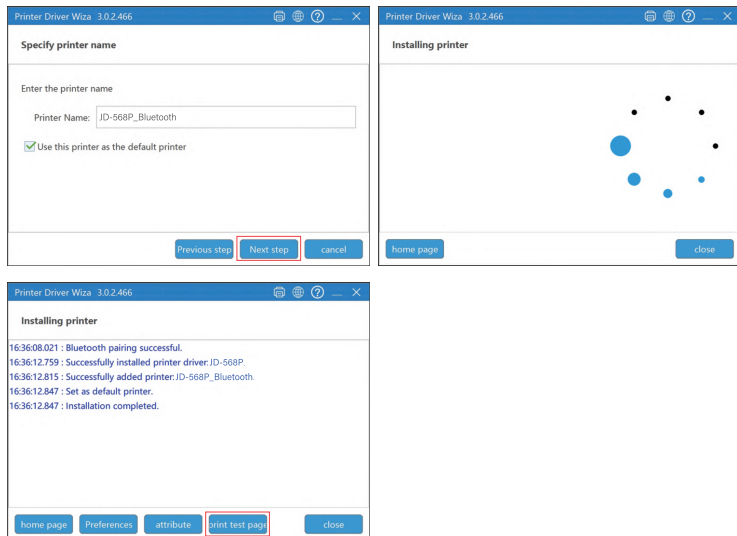

4. Print test page:


After successfully installing the printer driver, please click “print test page” to ensure the printer is working correctly.

**Note:**

If you can't print successfully, please restart your computer and printer, then install driver again. Repeat installation will create duplicate copies of the printer in your operating system such as “JD-568P(copy 1, 2...)” .





Option 2: Wired Connection by USB Cable



1. Connect the power cable and turn on the printer (Please skip this step if you have already done it).
2. Connect the USB cable to your computer (Please skip this step if you have already done it).
3. Download the driver:
Download the driver (**JADENS_Printer_Driver.exe**) from <https://jadens.com/pages/download-video> . Driver version may be updated. See the latest info at support.jadens.com.

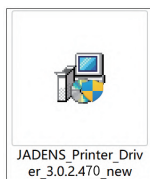

4. Install the driver:

Copy the printer driver to your computer desktop, double click to open and install it as below:

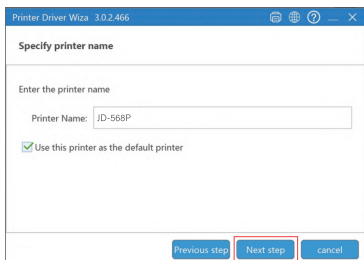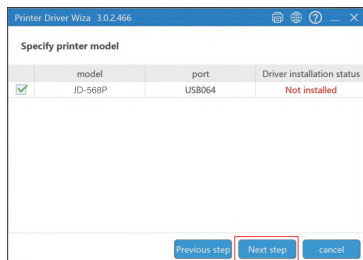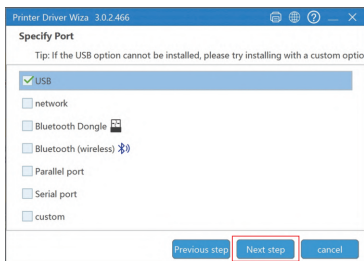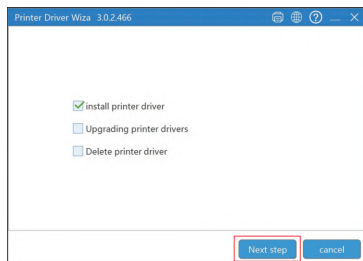

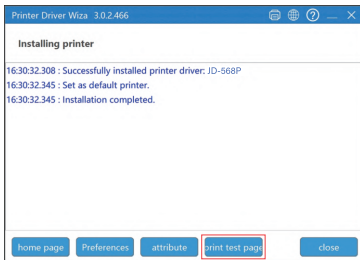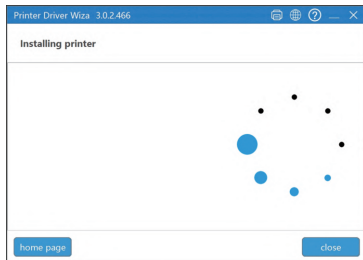

5. Print test page:

After successfully installing the printer driver, please click “print test page” to ensure the printer is working correctly.





Note:

If you can't print successfully, please restart your computer and printer, then install driver again. Repeat installation will create duplicate copies of the printer in your operating system such as “JD-568P(copy 1, 2...)”.

Step2: Printer Preference Setting

In this part, you can set the default print page size, print speed and density.

Go to the “Setting” > click “Device” > click “Printer & Scanners” > find the printer “JD-568P/JD-568P_Bluetooth” > click “Manage” > click “Printer Preference”. Then set default page size, printing speed and printing density.

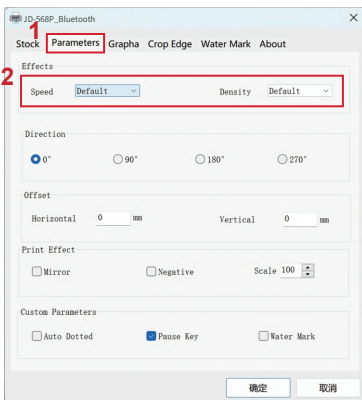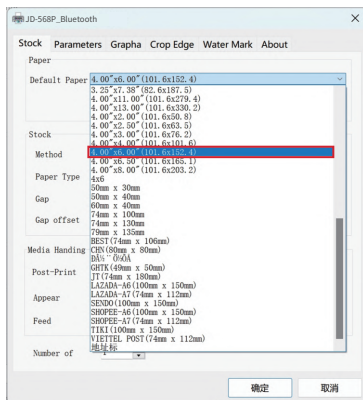


Especially for density, if the labels print out light or not clear, you can change the density. For Windows system please set the density at 8-12. For Mac system please set the density at 8-12.

Step3: Printing a Label

(Take 4x6 inch shipping label as an example)

1. Open the Label File, and Click 'Print' icon.
2. Choose the right printer and paper size> Click 'Print'.

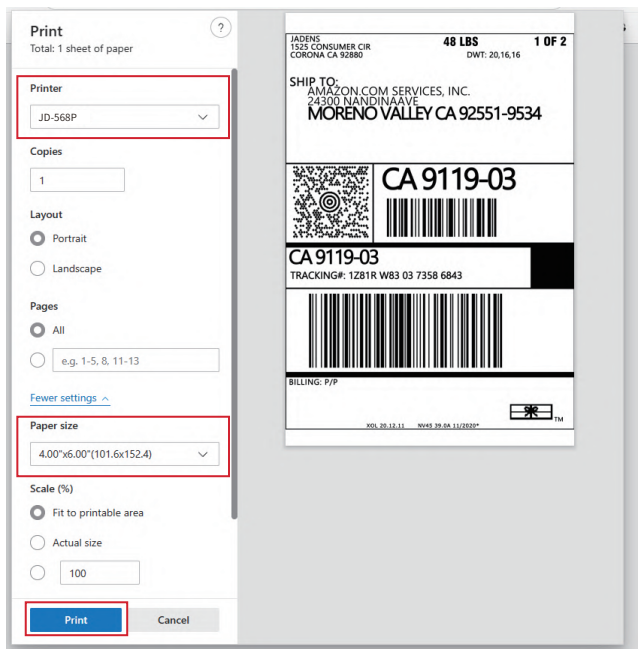

Note:

Before printing, please make sure the size of thermal labels you load, and the size settings on devices are same.

8. USB and Bluetooth Connection Methods for MacOS Systems



Note:

It is recommended to close security software before installation to prevent any issues, and you can reopen it after the installation is complete.

Step1: Free Download of [Jadens Printer] App

Wireless Connection via Bluetooth

1. Search for "[Jadens Printer]" on the App Store and download the app for free.



Jadens Printer

Utilities



Compatible with macOS 11.0 or later and a Mac with Apple M1 chip or later. For other systems, please use the USB driver instead.

2. Long-press the power button for 2 seconds to turn on the printer.

When the printer is connected to a power source (such as a computer or power adapter), it will enter charging mode, indicated by a steady yellow power light. The printer can still be used while charging.



If the light flashes yellow/green, the printer is off while charging — please turn it on first.

3. Open the [Jadens Printer] app and enable Bluetooth in System Settings, and allow access when prompted.




Enable Bluetooth permissions to
connect to the printer


Ignore

Settings

1

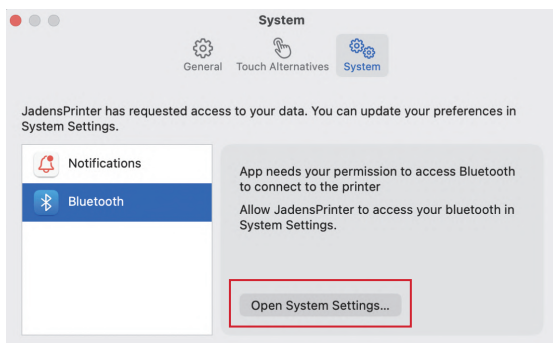


2

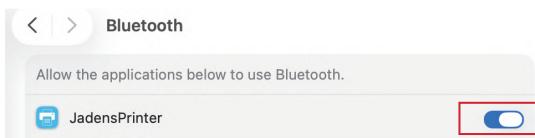


3

4. Tap "Go to Connect" > Search for devices > Tap "Connect".

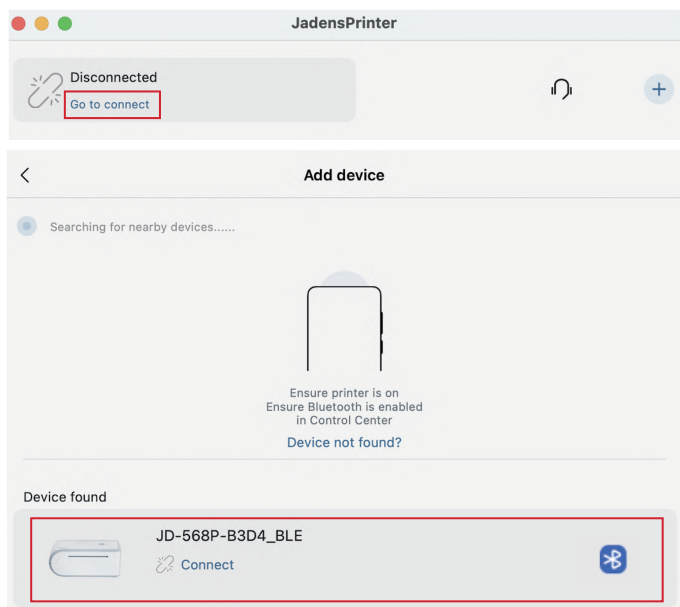


5. Tap "File" to import documents — such as PDFs or images — from local storage or other social platforms.

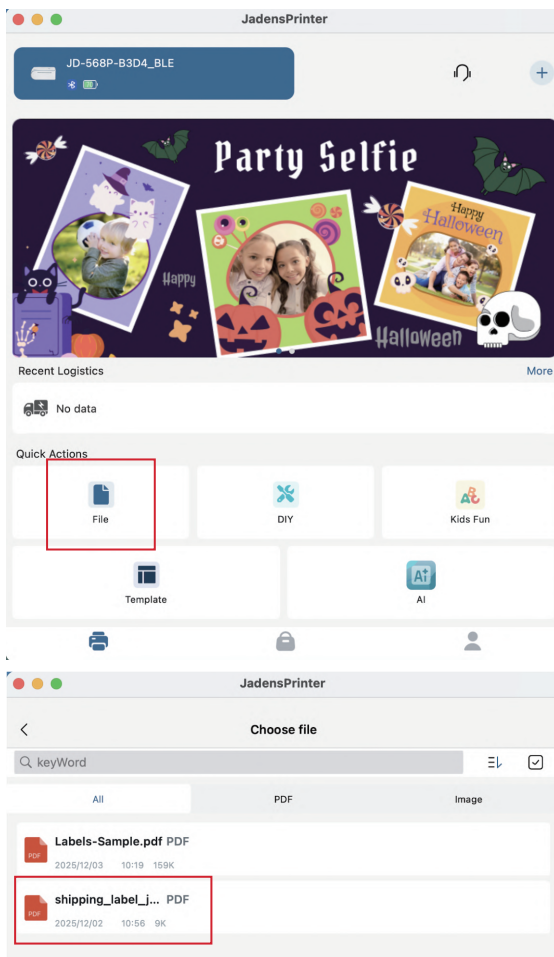

6. Click "  " to print.



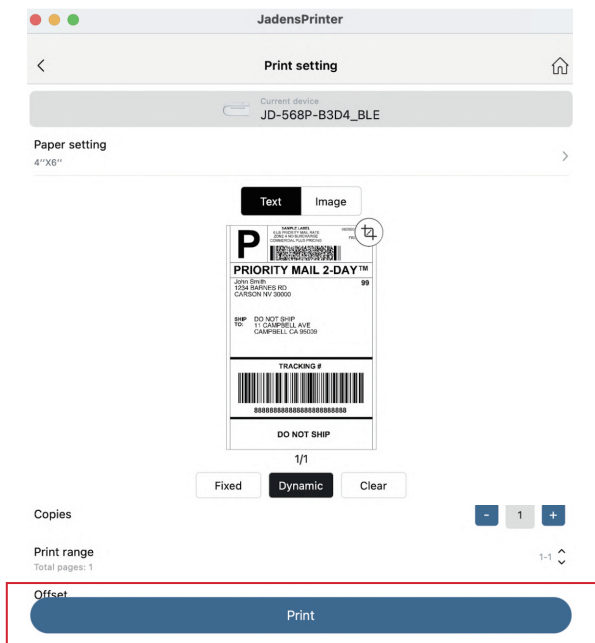


Step2: Install Printer Driver

Wired Connection by USB Cable


1. Connect the power cable and turn on the printer (Please skip this step if you have already done it).
2. Connect the USB cable to your computer (Please skip this step if you have already done it).
3. Download the driver:

Download the driver (**JADENS_Printer_Driver.exe**) from <https://jadens.com/pages/download-video>. Driver version may be updated. See the latest info at support.jadens.com

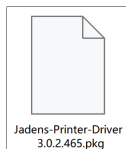


4. Install the driver:
Copy the printer driver to your computer desktop, double click to open and install it as below:


5. Click “OK” and open “System Preferences” , and click on “Security & Privacy” . (If you don't see the warning, you can skip this step)

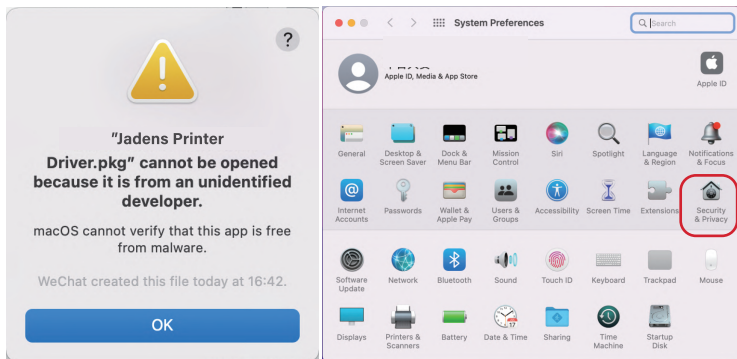


6. Click on “Open Anyway” button. Click on “open” and continue to install the printer.

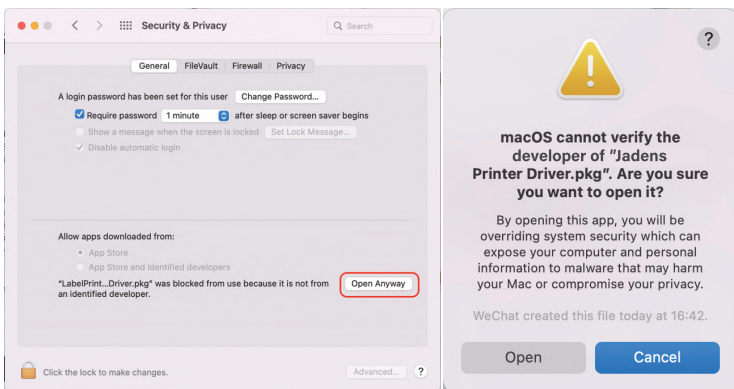


7. Follow the installation steps until you see “The installation was successful” window.

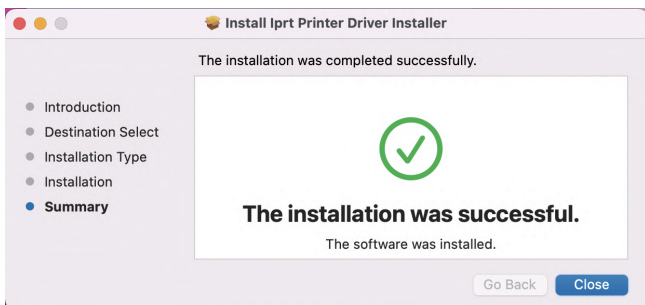


8. Open “System Preferences” > click “Printer and Scanners” .

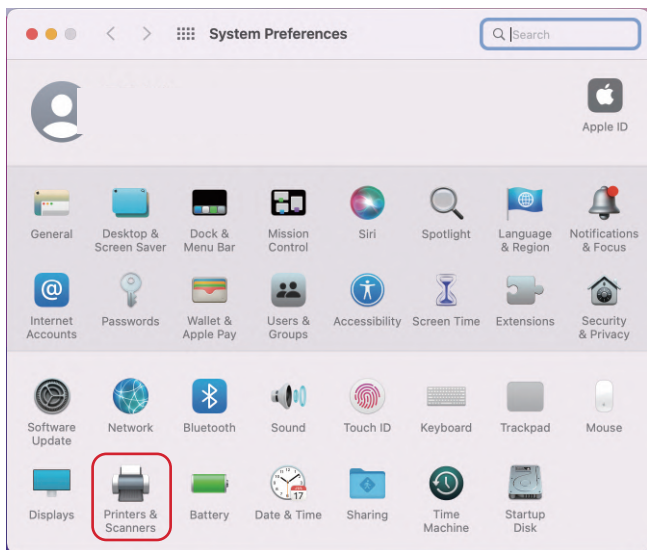


9. Click “+” to add a new printer.

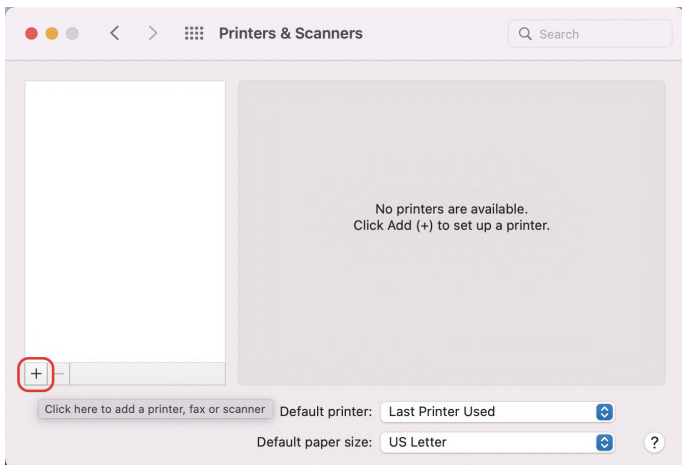

10. Click “JADENS JD-568P” .

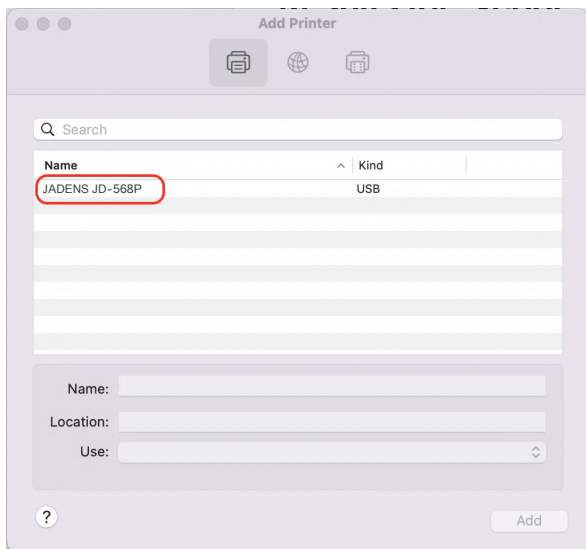

11. Click “Add” , now the printer has been installed in your Mac Book successfully.

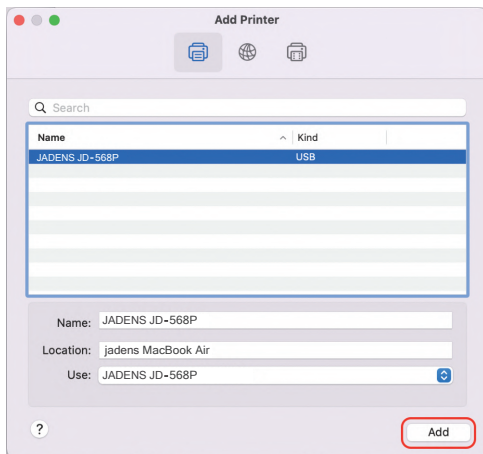



**Note:**

Now you can print directly, If you can't print successfully, please restart your computer and install driver again.


Step2: Printing a Label

(Take 4x6 inch shipping labels as example)

1. Open Label file with 'Preview' > Click 'File' > Click 'Print' .

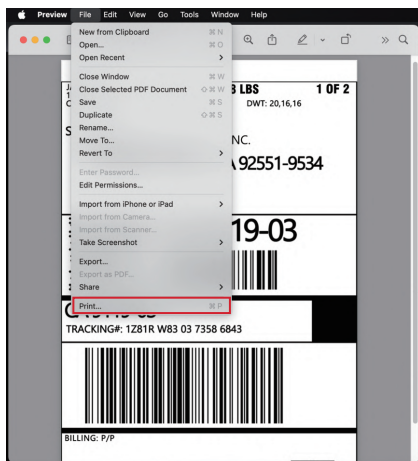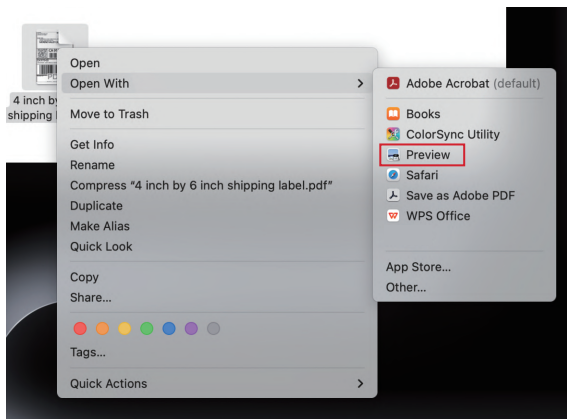


2. Choose the right printer and printing label size > Click 'Print'.

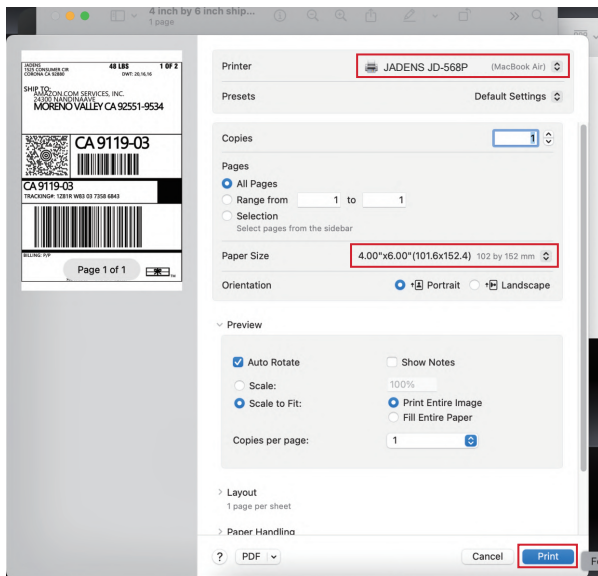


Pro Tips for Preset Setting:

1. Choose the commonly used paper size, density and speed in Printer Setting.

2. Click 'Default Settings' > 'Set Current Settings as Preset'.

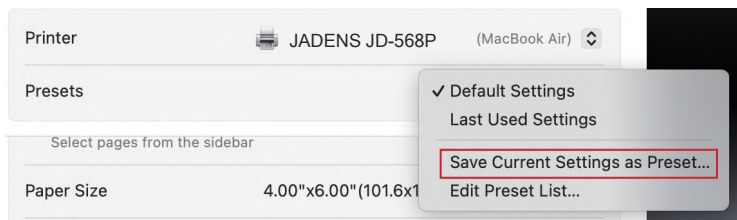

3. Input preset name and choose preset application range.

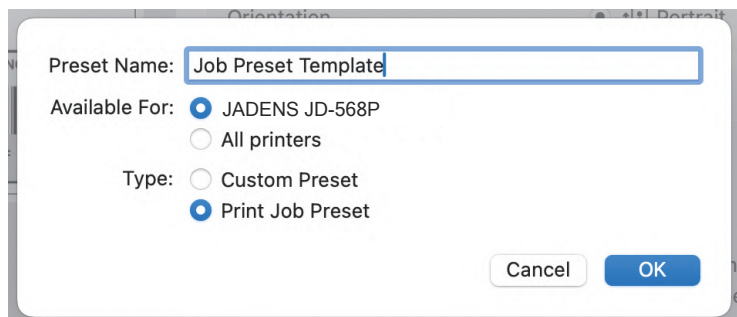

Preset Name:

Available For: ☒ JADENS JD-568P
☐ All printers

Type: ☐ Custom Preset
☒ Print Job Preset

Cancel OK

Next time you can directly select “Default Setting” to switch and supply the preset settings!

9. Extension Installation and Printer Setting for ChromeOS System


Scan the QR code below to view the guide video.




Step1: Install Extensions

Wired Connection by USB Cable


- ① Connect the printer with your Chromebook with provided USB cable and turn on the printer.

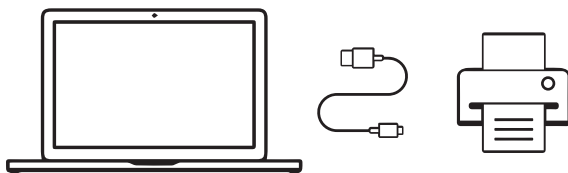


- ② Search “Shipping Printer” on Chrome Web Store: <https://chromewebstore.google.com/>.

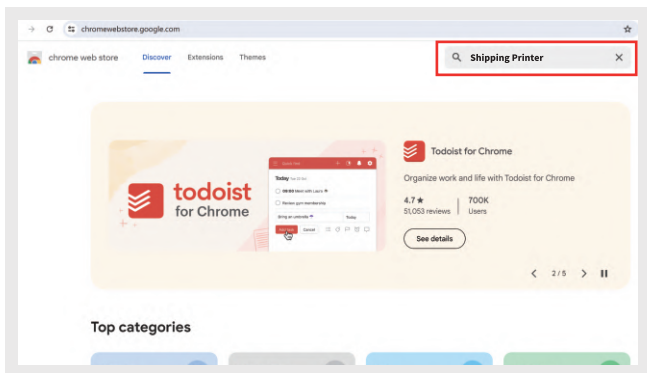


- ③ Download “Shipping Printer” extension to your Chrome.

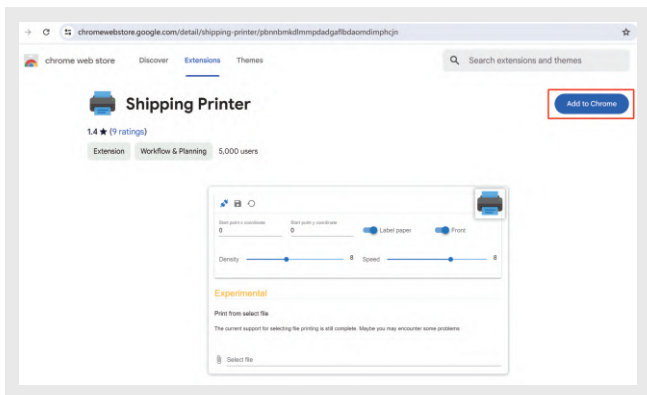


- ④ Click extension icon to select “Shipping Printer”.

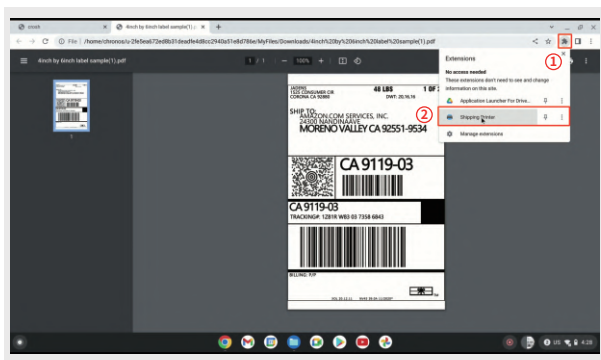


- ⑤ Click “connection” icon.

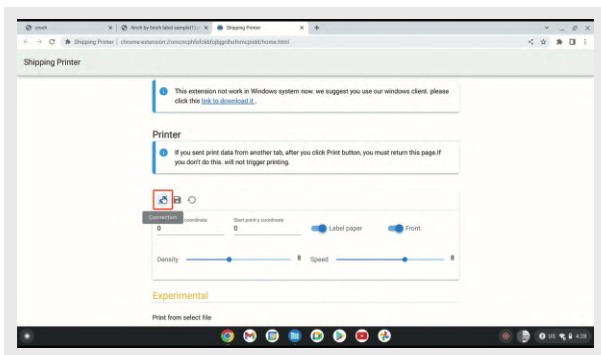

- ⑥ Choose your printer to connect.

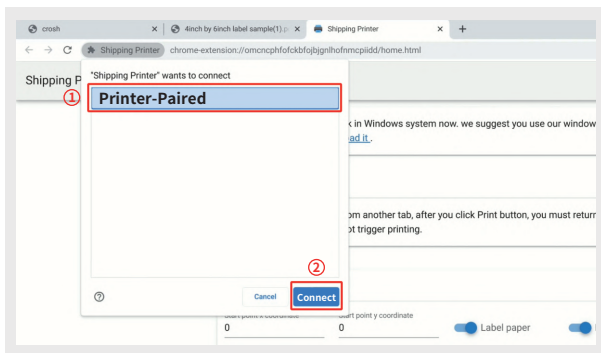


- ⑦ Open the file you need to print and click the print icon.

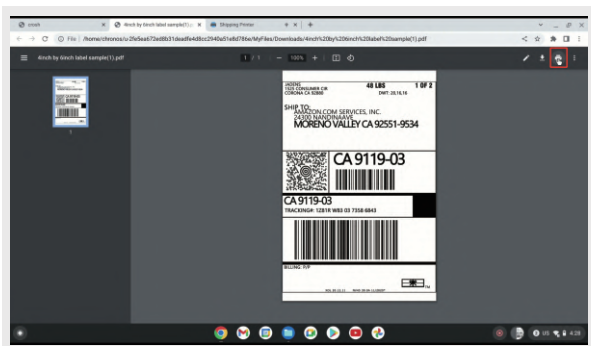

- ⑧ Click “More settings” to select the paper size and copies as you need, then click “Print” .



- ⑨ Turn back to the “Shipping label” extension setting page. The printer will then print the label.

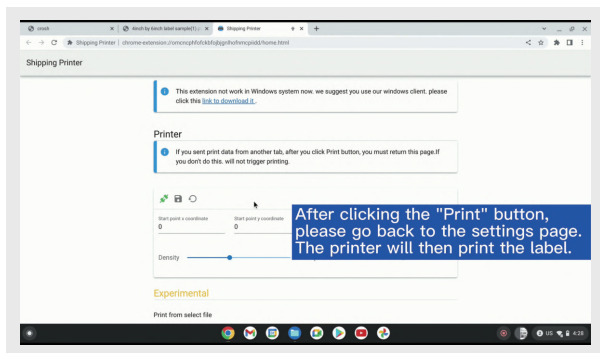


10.Important Tips: How to Print Label of Multiple Size Using "Take a Snapshot"

If the printed PDF/file is unusual size such as A4 which can't be found the same size label. In this situations, you have to use the function of "take a snapshot" to print.

Here are the steps to operate.

(1).For Windows:

- Open the PDF in Adobe Reader.
- From the top panel, select "Edit" > "Take a Snapshot" . choose the area you want to print.

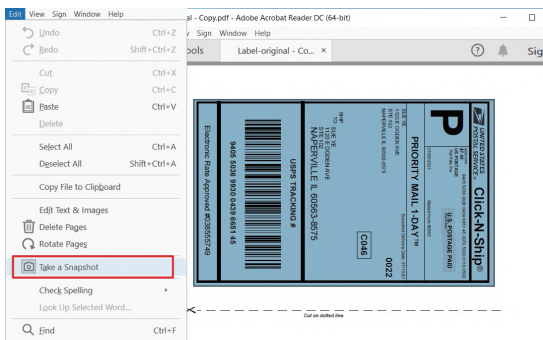


- Click "Print" , set up the page size same as the labels you load, then print.




Note:

Please make sure the page size match to the loaded label size. Otherwise, it is possible that it prints out over label or misaligned.

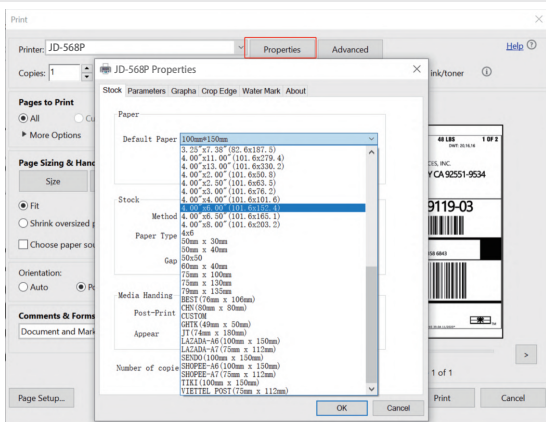


(2). For MAC:


- a. Find the “File” in the top left corner of you desktop > Click “Open” > Click “Desktop” > Choose PDF file (or you can open the file with Adobe)

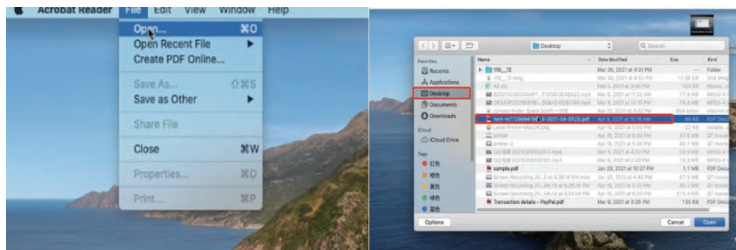


- b. From the top panel, select “View” > “Rotate View” > “Clockwise” so that the labels are side by side. (If the labels has laid vertically, please skip this step)

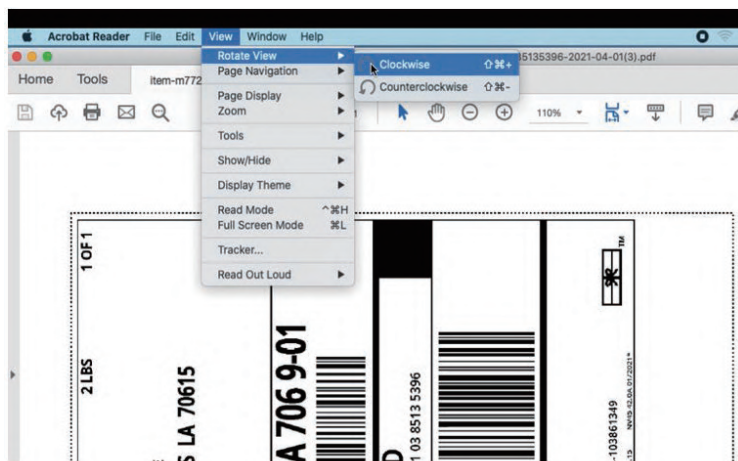

C. Next, from the top panel, select 'Edit' > 'Take a Snapshot'. Then click and drag over one of the labels that you need, so that you can print a specific range of label.

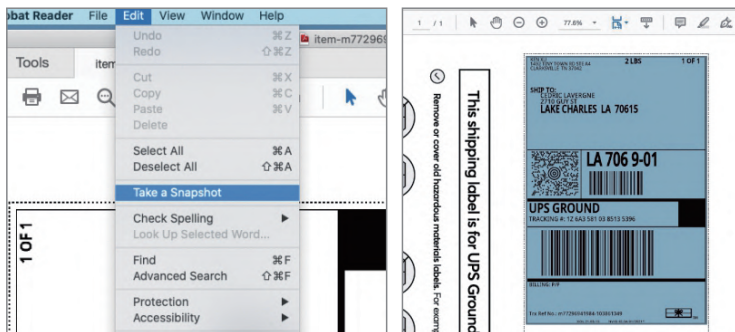

If you want to print the label that include barcode, please make sure print out the barcode vertically in case the high temperature lead to the barcode print out blocks and can't be scanned.

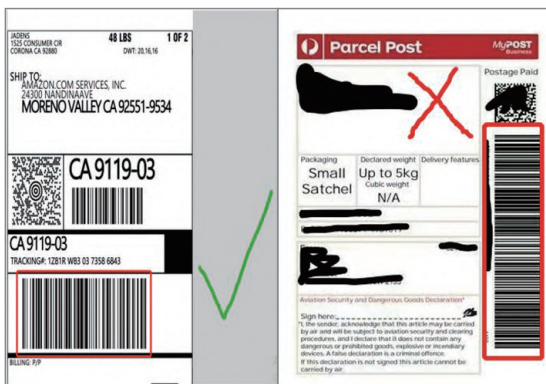

11. Frequently Asked Question

Scan QR Code to **support.jadens.com** to see FAQ



12. Trouble Shooting

1. How to deal with paper jammed?

If paper is jammed, turn off the printer, and allow the printer head to cool down. Open the cover and clear any jammed paper. If rubber roller is dirty, use alcohol pad to clean. Allow the area to dry off before turning the printer on.

2. Printer is not printing centrally.

Anytime you change your label, run the automatic label identification to ensure print centrally; short press the power button 2 times, the paper will be calibrated.

3. Printer prints not clear/ blurry.


(1) Dust or adhesive on the printer head. Please try to clean the printer head with a clean cloth with alcohol. Details please refer to 15. Maintenance .

(2) The printhead and roller needs to be cleaned after a period of use as part of routine maintenance.

13. Printer Driver Deletion


For Windows:

Open the driver again and follow below steps to uninstall the driver.

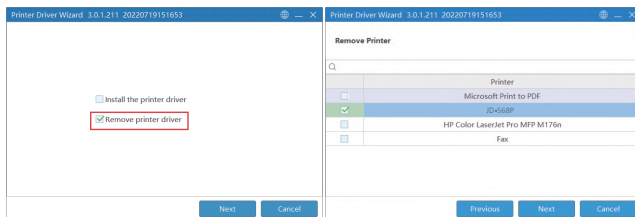


For Mac:

Click “System Preferences” > “Printer & Scanners” , click “JADENS JD-568P” > “-” > “Delete Printer” .

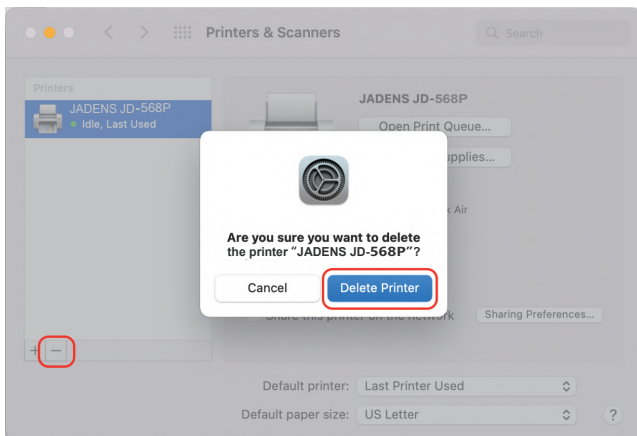

14.Maintenance

1. Avoid using poor quality thermal label as they will affect the life of print head.

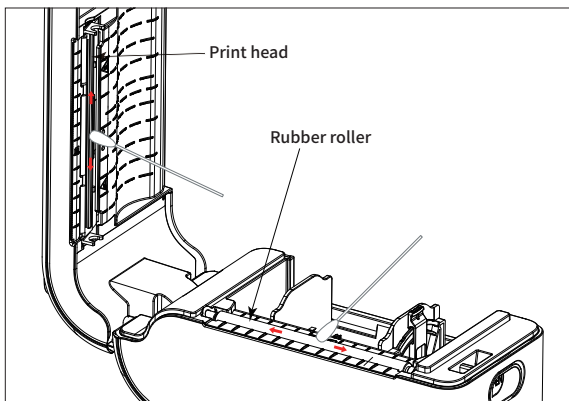

The **print head** is a sensitive part of the printer and can be found on the upper part of the printer when open.

Rubber roller helps move paper smoothly through the printing mechanism. Over time, printer rollers can accumulate dust and residue from the paper.

2. CLEANING THE PRINT HEAD/RUBBER ROLLER

- ① Ensure that the power switch is OFF, remove the power cord, and open the cover. Ensure that the printer head/rubber roller cools down.
- ② Completely clean the printer head/rubber roller using an alcohol swab. Any 70% Isopropyl Alcohol pad would work. Please do not use water.
- ③ Wait 2-3 minutes until the alcohol has completely dried, then close the cover.
- ④ Connect the power cord and print a test page to check if it is clean.



Caution: Print Head Can be Hot When Printer is Running!
Burned fingers when handling the print head.

Wait 2-5 minutes to cool it down after switching off before handling print head.

15. Safety Tips

- Do not bend the power cord excessively or place objects on the cord. This could result in fire!
- Keep the printer out of reach of children.
- Use only approved accessories and do not try to disassemble or repair the unit by yourself.
- Keep the printer away from water and other objects that may destroy or damage the device.
- Printer should remain unplugged when not in use for long periods of time.

16. Specifications

Printing Method	Thermal
Resolution	203 DPI
Max Printing Speed	50 mm/s
Label Width	1"- 4.3"(25.4-109 mm)
Label Thickness	0.08-0.2 mm
Connection	USB + Bluetooth
Input Voltage	5 V / 2 A
Battery Capacity	2600mAh
Supported Paper	Direct Thermal Labels / Paper
Supported Operating Systems	Bluetooth Connection: iOS, iPadOs, Android, Windows 7 or later USB Connection: MacOS V10.9 or later, ChromeOs, Windows 7 or later
Printing Life	4"x6": ~328,000 labels 2"x1": ~1,968,000 labels
Label Minimum Length	0.39"(10 mm)

Vielen Dank, dass Sie sich für uns entschieden haben!

Kundendienst

Bitte kontaktieren Sie uns gerne, wenn Sie Probleme oder Fragen bei der Installation und Verwendung haben.



support@jadens.com



support.jadens.com



1-833-470-2950 (Nur English)

Verfügbare Zeit:

MO-Fr: EST 10:00-22:00 Uhr

Sa-So: EST 13.00-21:00 Uhr

Wie können wir Ihnen heute helfen?

Geben Sie hier Ihre Fragen ein



Scannen Sie den untenstehenden QR-Code, um mit uns zu sprechen.



Kundenservice

Scannen oder laden Sie diesen QR-Code hoch, indem Sie die WhatsApp-Kamera verwenden, um uns hinzuzufügen

Gewährleistungsinformationen

1-JAHRIGE BESCHRÄNKTE GARANTIE - REGISTRIEREN UND AKTIVIEREN SIE DIE GARANTIE ÜBER DIE SMARTPHONE-ANWENDUNG 'Jadens Printer'.

Diese 1-jährige beschränkte Garantie gilt für Reparatur oder Ersatz, wenn das Produkt nach Wahl von Jadens als fehlerhaft in Material oder Verarbeitung erkannt wird.

Alle Garantieanfragen müssen durch einen Kaufnachweis begleitet werden. Wenn Sie uns bezüglich der Garantie kontaktieren, halten Sie bitte die unten stehenden Informationen bereit.

Modell: _____

Kaufdatum: _____

Gekauft von: _____

Bestellnummer: _____

1. Diese Garantie gilt nur für Hardwarekomponenten des Produkts, die nicht durch Unfall, Missbrauch, Vernachlässigung, Feuer oder Schäden durch andere äußere Einflüsse, Änderungen, Reparaturen oder kommerzielle Nutzung beeinträchtigt wurden, Mängel, die auf normalen Verschleiß zurückzuführen sind, gelten nicht als Herstellungsfehler im Rahmen dieser Garantie.

2. Diese Garantie deckt keine Schäden ab, die durch unbefugte Reparaturversuche oder durch unsachgemäße Verwendung gemäß der Bedienungsanleitung entstehen.


3. Diese Garantie gilt nur für den Originalkäufer dieses Produkts ab dem ursprünglichen Kaufdatum. Sie gilt nur, wenn das Gerät neu von einem autorisierten Händler erworben wurde, und ist nicht übertragbar vom ursprünglichen Käufer des Artikels. Etwaige mit diesem Produkt mitgelieferte Garantien sind nur im Land des Kaufs gültig.

4. Lesen Sie bitte das Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt aufstellen oder verwenden. Wenn Sie glauben, dass dieses Produkt unter einem Herstellungsfehler leidet, oder wenn Sie Anfragen zu diesem Produkt haben, kontaktieren Sie bitte den Kundensupport:


Zu Händen: Kundensupport
Email: support@jadens.com

Content


1.Produktskizze	30
2.Lieferumfang	31
3.LED-Anzeige	31
4.Kompatible Etikettengrößen	33
5.Etikettenzufuhr	34
6.Drucken per Smartphone-App	35
7.Treiberinstallation und Druckereinstellungen für Windows Systems	35
8.USB- und Bluetooth-Verbindungsmethoden für MacOS-Systeme	40
9.Erweiterungsinstallation und Druckereinstellungen für ChromeOS Systems	49
10.Wichtige Tipps: Drucken von Etiketten in verschiedenen Größen mit "Screenshot aufnehmen"	53
11.Häufig gestellte Fragen	55
12.Fehlerbehebung	56
13.Druckertreiber löschen	56
14.Wartung	57
15.Sicherheitshinweise	58
16.Spezifikationen	58

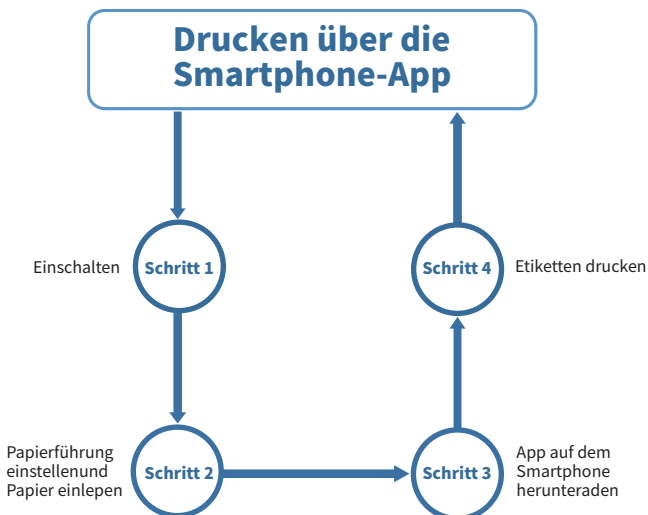

Drucken über den Computer

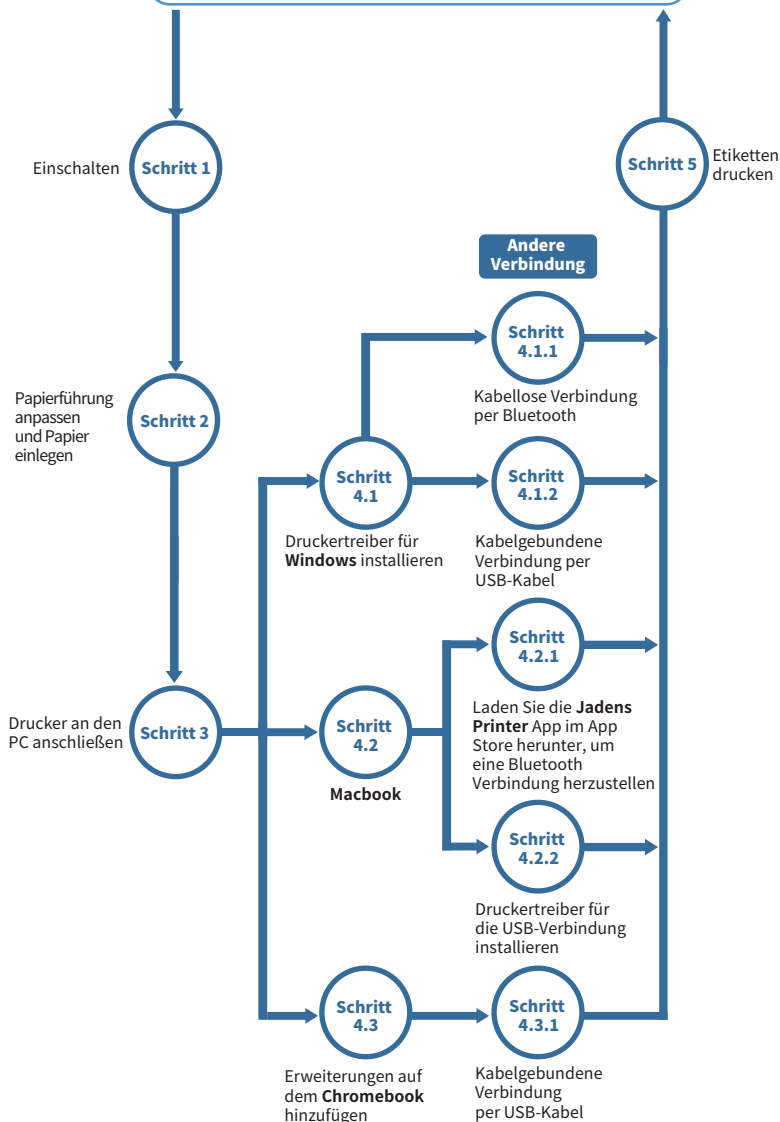

1. Produktskizze

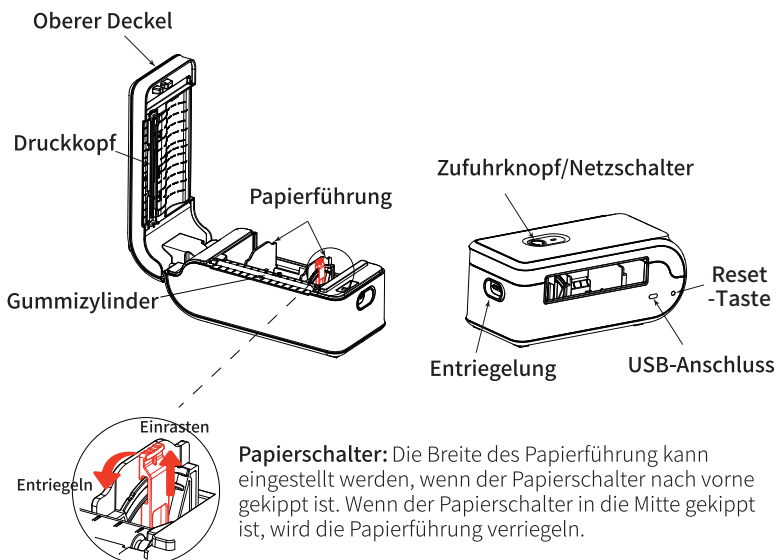

Papierschalter: Die Breite des Papierführung kann eingestellt werden, wenn der Papierschalter nach vorne gekippt ist. Wenn der Papierschalter in die Mitte gekippt ist, wird die Papierführung verriegelt.


So verwenden Sie den Ein-/Ausschalter:

1. **Ein-/Ausschalten:** 3 Sekunden lang gedrückt halten, bis die grüne Leuchte leuchtet.
2. **Druckvorgang pausieren:** Drücken Sie während des Druckvorgangs einmal kurz die Ein-/Aus-Taste, um den Druckvorgang zu pausieren. Starten Sie anschließend den Drucker und die App neu, wenn Sie einen neuen Druckvorgang starten.
3. **Papierzufuhr:** Drücken Sie im Ruhezustand die Ein-/Aus-Taste einmal kurz, um eine leere Seite auszudrucken.
4. **Automatische Papiererkennung:** Drücken Sie im Ruhezustand die Ein-/Aus-Taste zweimal kurz, um das Papier zu kalibrieren.
5. **Selbsttestseite drucken:** Drücken Sie im Ruhezustand die Ein-/Aus-Taste dreimal kurz, um die Selbsttestseite auszudrucken.

Reset-Taste: Wenn ein erzwungenes Herunterfahren erforderlich ist, drücken Sie die Reset-Taste mit einer Nadel. Starten Sie den Drucker nach dem Zurücksetzen neu.

Datenreset: Drücken Sie im Leerlauf die Einschalttaste viermal kurz, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen. Führen Sie nach dem Datenreset einen Papierlernvorgang durch.


2. Lieferumfang



Drucker





Rollenetikett



APP-Anleitung




Benutzerhandbuch

USB-A-auf-USB-C
-Kabel für
WindowsUSB-C-auf-USB-C
-Kabel für
Mac

Sollte Zubehör fehlen, kontaktieren Sie uns bitte.

3.LED-Anzeige

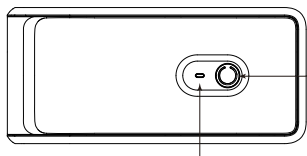

Druckerstatusanzeige

Bluetooth-Statusanzeige

Anleitung für den Netzschalter

Leerlaufstatus:	
2 Sekunden lang drücken	Ein-/Ausschalten
1 Mal schnell drücken	Erkennung von Etikettenlücken
2 Mal schnell drücken	Automatisches Papierlernen
3 Mal schnell drücken	Selbsttestseite drucken
4 Mal schnell drücken	Daten zurücksetzen (Führen Sie nach dem Zurücksetzen bitte das Papierlernen durch.)
Im Druck:	
1 Mal schnell drücken	Drucken angehalten

Druckerstatusanzeige

Hinweis: Aktualisierung > Laden > Niedriger Akkustand > Sonstiger Status

Druckerstatus	Druckerstatusanzeige	Fehlerbehebung
Strom einschalten	Grünes Licht an	/
Strom aus	Licht aus	/
Überhitzen	Rotes Licht an	Warten Sie, bis der Drucker abgekühlt ist, dann arbeitet er automatisch weiter.
Druckvorgang angehalten	Grünes Licht blinkt langsam	Drücken Sie die Vorschubtaste einmal, um den Druckvorgang fortzusetzen.
Deckel offen	Rotes Licht blinkt langsam	Vergewissern Sie sich, dass der Deckel vollständig geschlossen ist.
Deckel geschlossen	Grünes Licht an	/

Batteriestatus	Druckerstatusanzeige
Vollständig geladen	Grünes Licht an
Normal (Akkuleistung $\geq 20\%$)	Grünes Licht an
Niedriger Akkustand (Akkuleistung $< 20\%$)	Gelbes Licht blinkt langsam
Lädt normal (Drucker ist eingeschaltet)	Gelbe Leuchte leuchtet
Lädt normal (Drucker ist ausgeschaltet)	Abwechselnd gelbes und grünes Blinken
Ladeanomalie	Gelbes Licht blinkt schnell

Verbrauchsmaterialstatus	Druckerstatusanzeige	Fehlerbehebung
Normal	Grünes Licht an	/
Kein Papier erkannt	Grünes Licht blinkt schnell	① Öffnen Sie die Abdeckung und entfernen Sie eventuell eingeklemmtes Papier. Falls die Gummilwalze verschmutzt ist, reinigen Sie sie mit einem Alkoholtupfer und warten Sie 2-5 Minuten, bevor Sie den Drucker einschalten. ② Stellen Sie sicher, dass der Drucker das Papier korrekt einlegt.

Bluetooth-Statusanzeige

Bluetooth-verbunden	Für drahtloses Drucken mit dem Smartphone: Blaues Licht an
	Beim drahtlosen Drucken unter Windows leuchtet die blaue LED einige Sekunden lang auf und erlischt dann.
Bluetooth getrennt	Blaues Licht blinkt langsam
Bluetooth-Anormalität	Blaues Licht blinkt schnell

4. Kompatible Etikettengrößen

Der Drucker ist mit allen Thermodirekt-Etiketten kompatibel und bietet eine Breite von 1" bis 4.3" und eine Länge von über 0.79".

Gängige Thermoetikettengrößen




2x2"



2.25x1.25"



3x5"



3x2"




4x6"



4x2"


5. Etikettenzufuhr

1

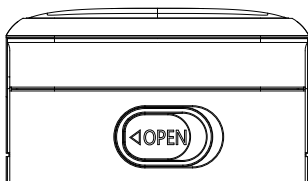


Ziehen Sie die Entriegelung, um den Deckel zu öffnen.

2

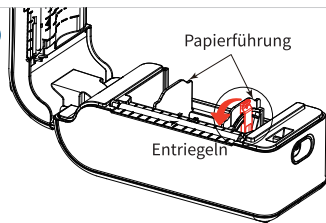

Ziehen Sie den Papierschalter nach vorne, um die Papierführung zu lösen. Anschließend passen Sie die Papierführung an die Breite des Papiers an.


3

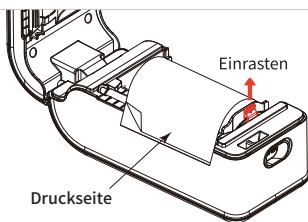

Legen Sie das Etikett ein, passen Sie die Papierführung an die Breite des Papiers an.

Die Druckseite sollte nach oben zeigen.

4

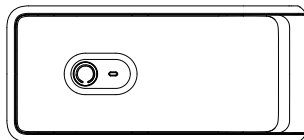

Schließen Sie den Deckel vorsichtig. Das Etikett wird automatisch an der Abrissstelle positioniert.

Der Drucker ist bereit zum Drucken.

💡 Tipps:

Wenn Sie Ihr Etikett wechseln, führen Sie die automatische Etikettenerkennung durch: Drücken Sie zweimal kurz die Einschalttaste, um das Papier zu kalibrieren.

Einzugstaste



6. Drucken per Smartphone-App

App-Download: Suchen Sie im Google Play Store oder App Store nach [**Jadens Printer**] und laden Sie die App kostenlos herunter. Genaue Bedienungsanleitungen finden Sie in der Kurzanleitung zum Drucken per App.



App Store ist eine Marke von Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern. Google Play und das Google Play-Logo sind Marken von Google LLC.



Tipp: Falls Sie während der Kopplung nach einer PIN gefragt werden, versuchen Sie es mit 0000 oder 1234.

7. Treiberinstallation und Druckereinstellungen für Windows-Systeme



Hinweis:

Es wird empfohlen, die Sicherheitssoftware vor der Installation zu schließen, um Probleme zu vermeiden. Nach Abschluss der Installation können Sie sie erneut öffnen.


Schritt 1: Druckertreiber installieren (Bluetooth oder USB-Kabel)

Option 1: Kabellose Verbindung per Bluetooth

1. Schließen Sie das Netzkabel an und schalten Sie den Drucker ein (ein USB-Kabel ist nicht erforderlich).


2. Treiber herunterladen:

Laden Sie den Treiber (**JADENS Printer Driver.exe**) von <https://jadens.com/pages/download-video> herunter. Die Treiberversion kann aktualisiert werden. Aktuelle Informationen finden Sie unter support.jadens.com.

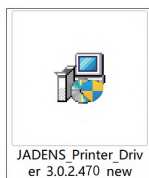


3. Treiber installieren:

Kopieren Sie den Druckertreiber auf Ihren Desktop, doppelklicken Sie darauf und installieren Sie ihn wie folgt:

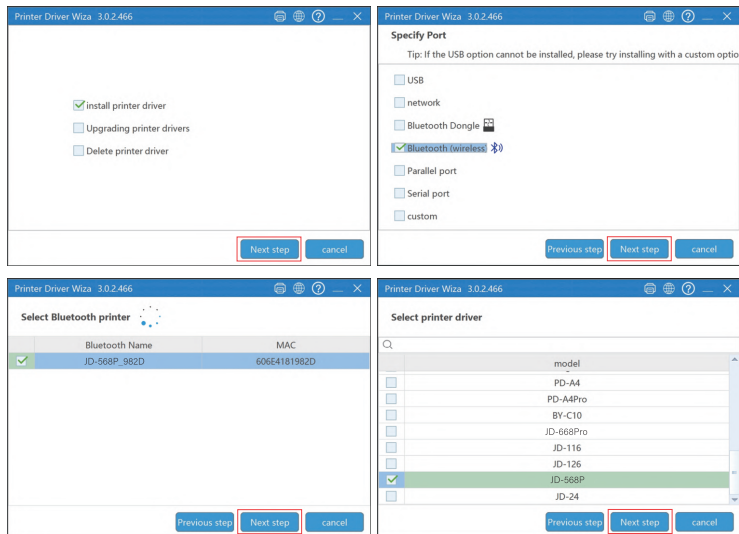

Der Suchvorgang dauert ca. 40 Sekunden. Bitte warten Sie.

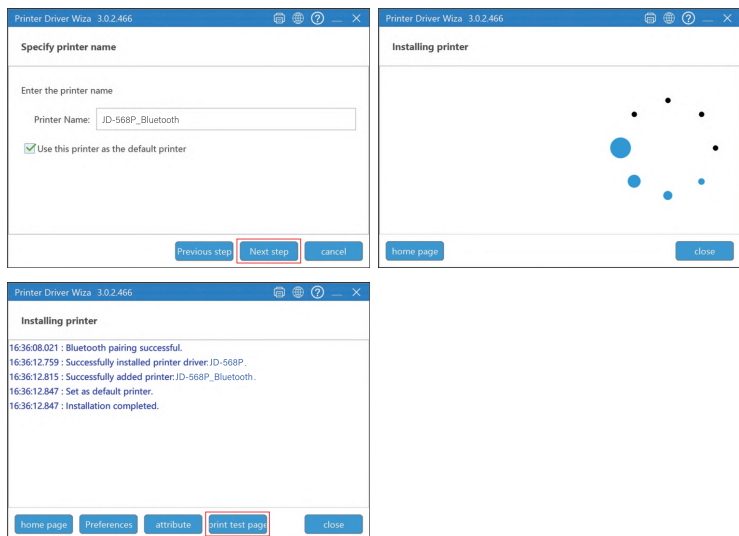

4. Testseite drucken:

Klicken Sie nach erfolgreicher Installation des Druckertreibers auf "Testseite drucken", um sicherzustellen, dass der Drucker ordnungsgemäß funktioniert.

Hinweis:

Sollten Sie nicht drucken können, starten Sie Ihren Computer und Drucker neu und installieren Sie den Treiber erneut. Bei einer erneuten Installation werden Kopien des Druckers in Ihrem Betriebssystem erstellt, z. B. "JD-568P (Kopie 1, 2...)".


Option 2: Kabelgebundene Verbindung per USB-Kabel

1. Schließen Sie das Netzkabel an und schalten Sie den Drucker ein (überspringen Sie diesen Schritt, falls Sie ihn bereits durchgeführt haben).

2. Schließen Sie das USB-Kabel an Ihren Computer an (überspringen Sie diesen Schritt, falls Sie ihn bereits durchgeführt haben).





3. Treiber herunterladen:



Laden Sie den Treiber (**JADENS Printer Driver.exe**) von <https://jadens.com/pages/download.video>. Die Treiberversion kann aktualisiert sein. Aktuelle Informationen finden Sie unter **support.jadens.com**.

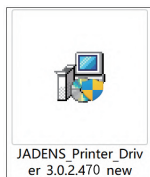

4. Treiber installieren:

Kopieren Sie den Druckertreiber auf Ihren Desktop, doppelklicken Sie darauf und installieren Sie ihn wie folgt:

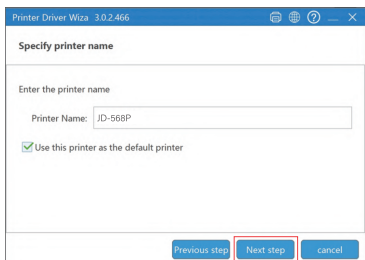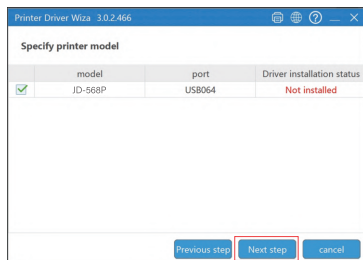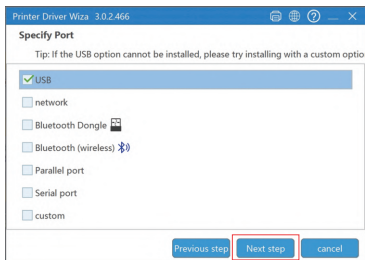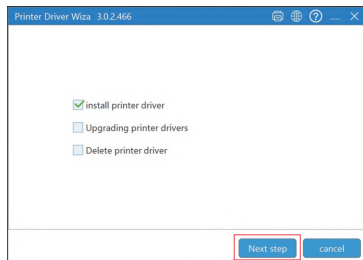

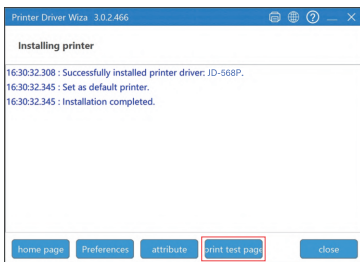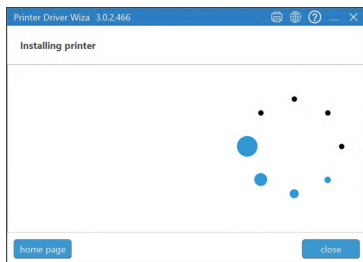

5. Testseite drucken:

Nach erfolgreicher Installation des Druckertreibers klicken Sie auf "Testseite drucken", um sicherzustellen, dass der Drucker ordnungsgemäß funktioniert.





Hinweis:

Sollten Sie nicht drucken können, starten Sie Ihren Computer und Drucker neu und installieren Sie den Treiber erneut. Bei einer erneuten Installation werden in Ihrem Betriebssystem Duplikate des Druckers erstellt, z. B. "JD-568P (Kopie 1, 2...)".

Schritt 2: Druckereinstellungen

Hier können Sie die Standard-Druckseitengröße, Druckgeschwindigkeit und Druckdicke einstellen.

Gehen Sie zu "Einstellungen" > "Gerät" > "Drucker & Scanner" > suchen Sie den Drucker "JD-568P/JD-568P Bluetooth" > klicken Sie auf "Verwalten" > "Druckereinstellungen". Stellen Sie anschließend die Standard-Druckseitengröße, Druckgeschwindigkeit und Druckdicke ein.

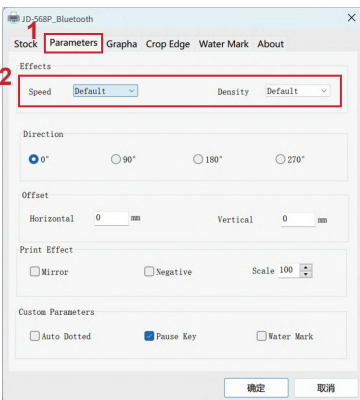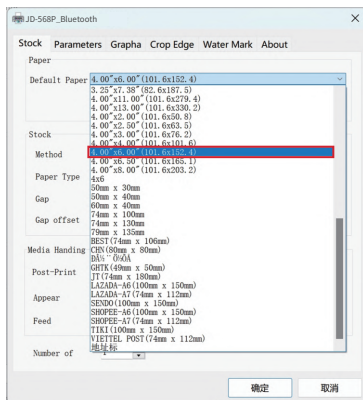


Sollten die Etiketten hell oder unscharf ausgedruckt werden, können Sie die Dichte anpassen. Unter Windows stellen Sie die Dichte auf 8–12 ein. Unter Mac OS stellen Sie die Dichte auf 8–12 ein.

Schritt 3: Etikett drucken

(Beispiel: Versandetikett im Format 4x6 inch)

1. Öffnen Sie die Etikettendatei und klicken Sie auf "Drucken".
2. Wählen Sie den richtigen Drucker und das richtige Papierformat aus und klicken Sie auf "Drucken".

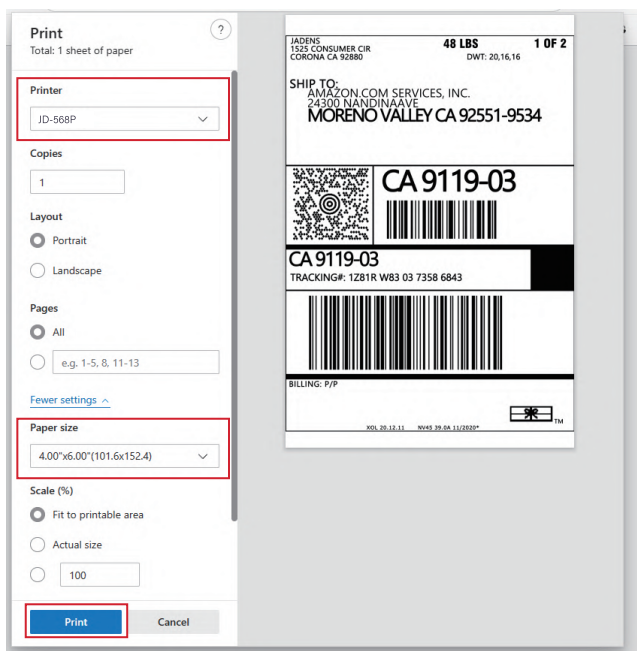

Hinweis:

Stellen Sie vor dem Drucken sicher, dass die Größe der eingelegten Thermoetiketten mit den Größeneinstellungen der Geräte übereinstimmt.

8. USB- und Bluetooth-Verbindungsmethoden für MacOS-Systeme



Hinweis:

Es wird empfohlen, die Sicherheitssoftware vor der Installation zu schließen, um Probleme zu vermeiden. Nach Abschluss der Installation können Sie sie erneut öffnen.

Schritt 1: Kostenloser Download der [Jadens Printer]-App

Drahtlose Verbindung via Bluetooth

1. Suchen Sie im App Store nach "[Jadens Printer]" und laden Sie die App kostenlos herunter.



Jadens Printer

Utilities



Kompatibel mit macOS 11.0 oder neuer und Macs mit Apple M1 Chip oder neuer. Für andere Systeme verwenden Sie bitte stattdessen den USB-Treiber.

2. Halten Sie den Netzschalter 2 Sekunden lang gedrückt, um den Drucker einzuschalten. Sobald der Drucker an eine Stromquelle (z. B. einen Computer oder ein Netzteil) angeschlossen ist, wechselt er in den Lademodus. Dies wird durch eine dauerhaft leuchtende gelbe Betriebsanzeige signalisiert. Der Drucker kann während des Ladevorgangs weiterhin verwendet werden.



Wenn die Anzeige gelb/grün blinkt, ist der Drucker während des Ladevorgangs ausgeschaltet – schalten Sie ihn bitte zuerst ein.

3. Öffnen Sie die [Jadens Printer]-App und aktivieren Sie Bluetooth in den Systemeinstellungen. Erlauben Sie den Zugriff, wenn Sie dazu aufgefordert werden.




Enable Bluetooth permissions to
connect to the printer


Ignore

Settings

1

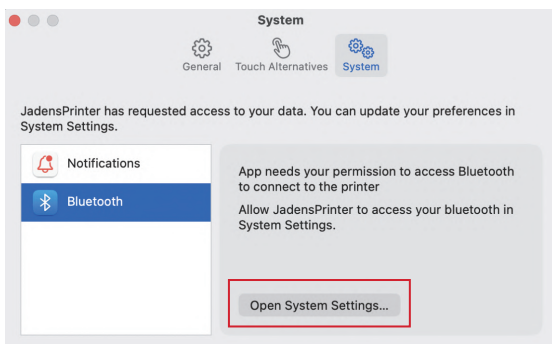


2


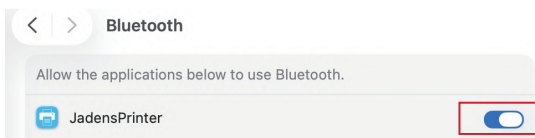


3


4. Tippen Sie auf "Gehe zu Connect" > Suchen Sie nach Geräten > Tippen Sie auf "Verbinden".

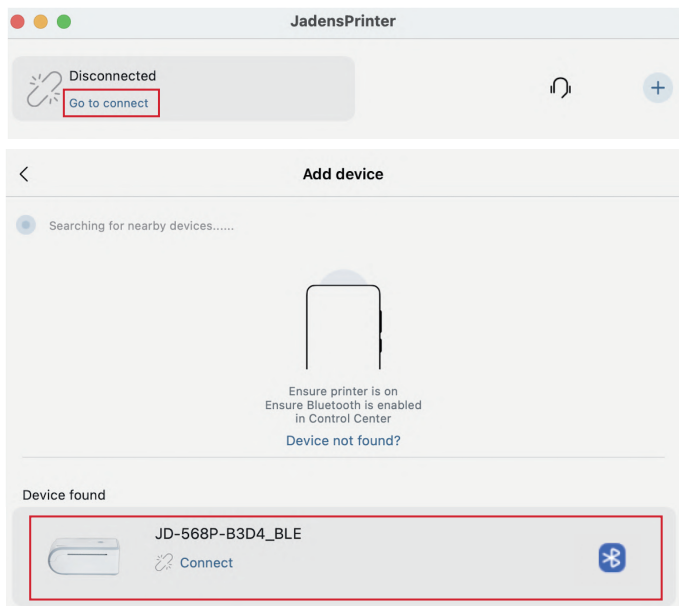


5. Tippen Sie auf "Datei", um Dokumente – wie PDFs oder Bilder – aus dem lokalen Speicher oder von anderen sozialen Plattformen zu importieren.

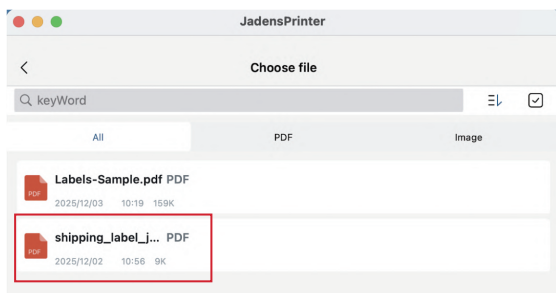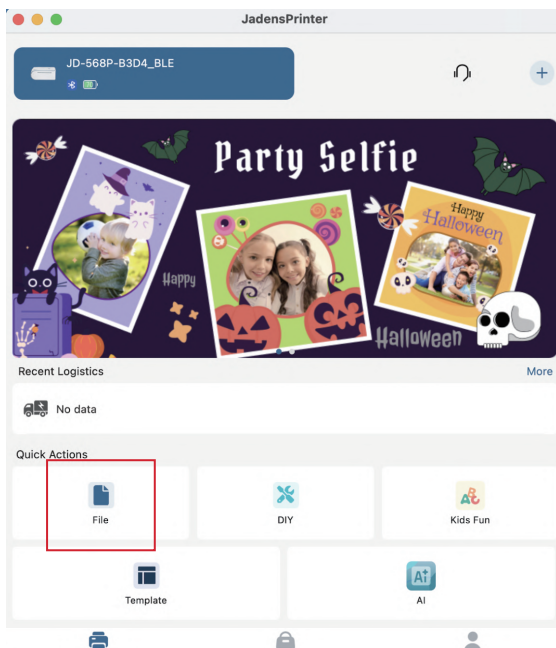

6. Klicken Sie auf " " zum Drucken.




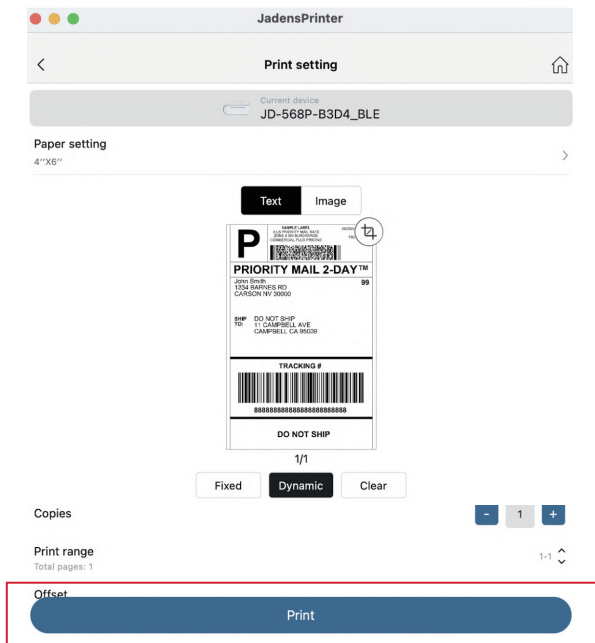

Schritt 2: Druckertreiber installieren

Kabelverbindung per USB-Kabel


1. Schließen Sie das Netzkabel an und schalten Sie den Drucker ein (überspringen Sie diesen Schritt, falls Sie ihn bereits durchgeführt haben).
2. Schließen Sie das USB-Kabel an Ihren Computer an (überspringen Sie diesen Schritt, falls Sie ihn bereits durchgeführt haben).
3. Laden Sie den Treiber (**JADENS Printer_Driver.pkg**) von <https://jadens.com/pages/download-video> herunter. Die Treiberversion ist möglicherweise aktualisiert. Aktuelle Informationen finden Sie unter support.jadens.com.

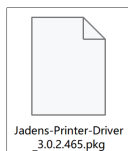


4. Treiber installieren:

Kopieren Sie den Druckertreiber auf Ihren Desktop, doppelklicken Sie darauf und installieren Sie ihn wie folgt:


5. Klicken Sie auf "OK", öffnen Sie die "Systemeinstellungen" und klicken Sie auf "Sicherheit & Datenschutz". (Wenn die Warnung nicht angezeigt wird, können Sie diesen Schritt überspringen.)

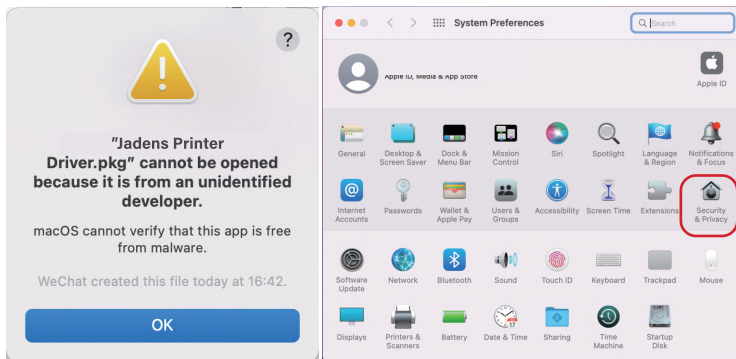


6. Klicken Sie auf "Trotzdem öffnen". Klicken Sie auf "Öffnen" und fahren Sie mit der Druckerinstallation fort.

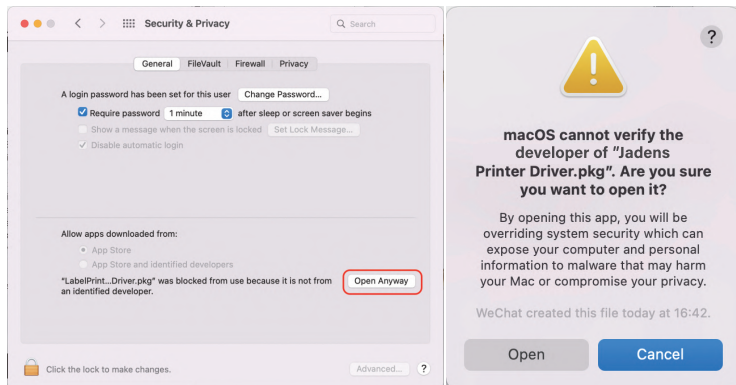


7. Folgen Sie den Installationsschritten, bis das Fenster "Die Installation war erfolgreich" angezeigt wird.

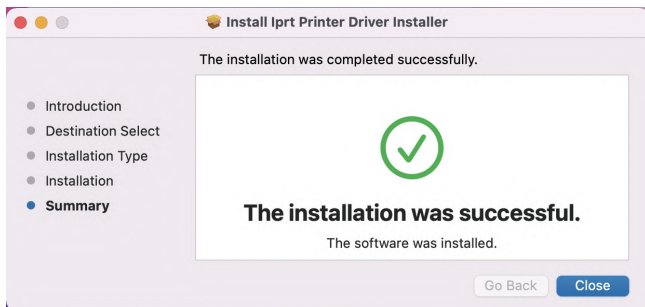


8. Öffnen Sie "Systemeinstellungen" und klicken Sie auf "Drucker und Scanner".

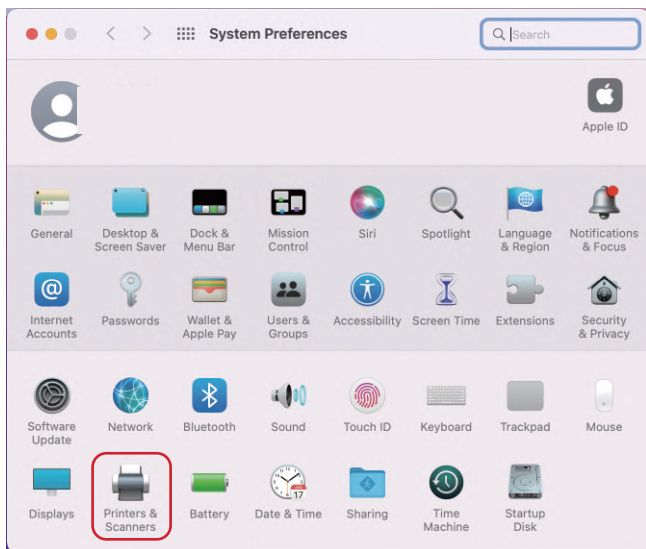


9. Klicken Sie auf "+" um einen neuen Drucker hinzuzufügen.

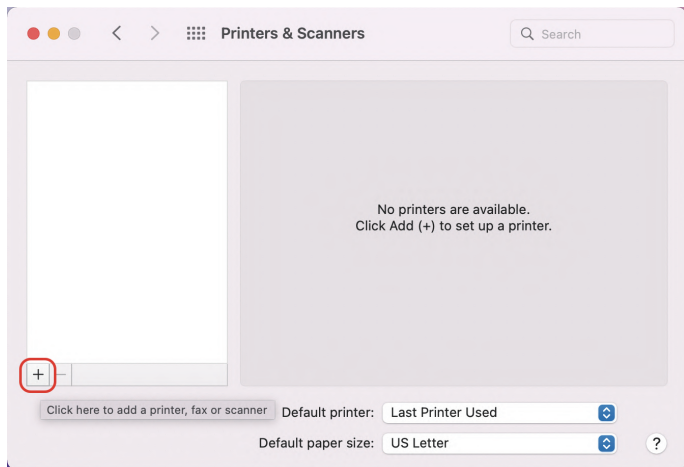

10. Klicken Sie auf "JADENS JD-568P".

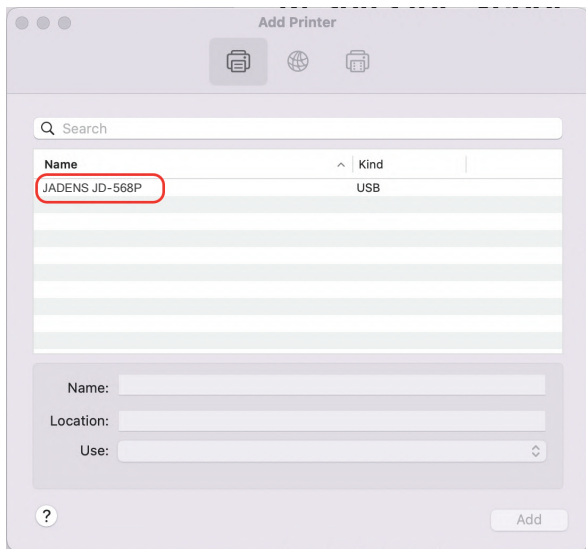

11. Klicken Sie auf "Hinzufügen". Der Drucker wurde nun erfolgreich auf Ihrem MacBook installiert.

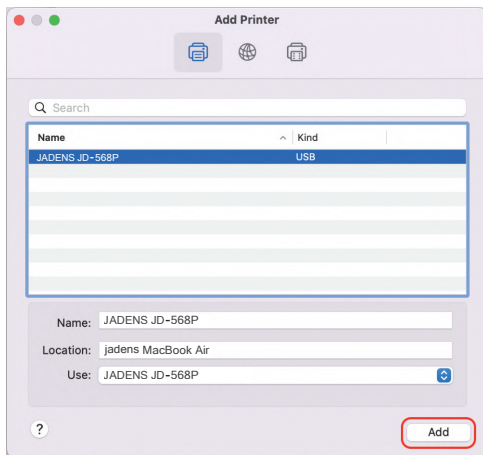





Hinweis:

Sie können jetzt direkt drucken. Sollte dies nicht funktionieren, starten Sie Ihren Computer neu und installieren Sie den Treiber erneut.


Schritt 2: Etikett drucken

(Beispiel: Versandetiketten im Format 4x6 inch)

1. Etikettendatei mit "Vorschau" öffnen > "Datei" > "Drucken".

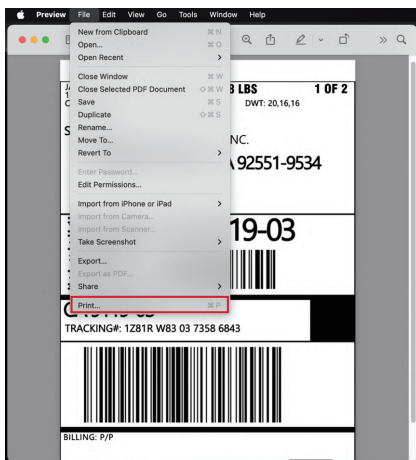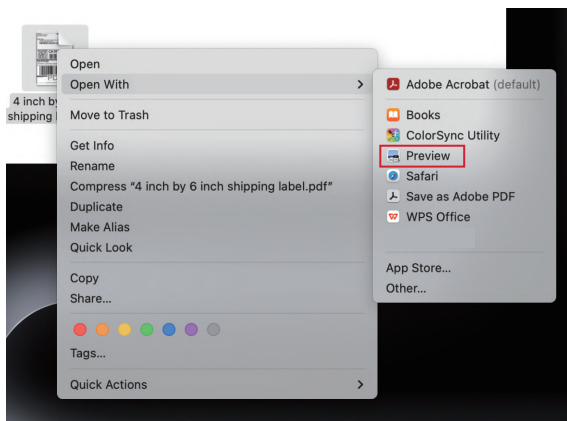


2. Wählen Sie den richtigen Drucker und die richtige Etikettengröße.

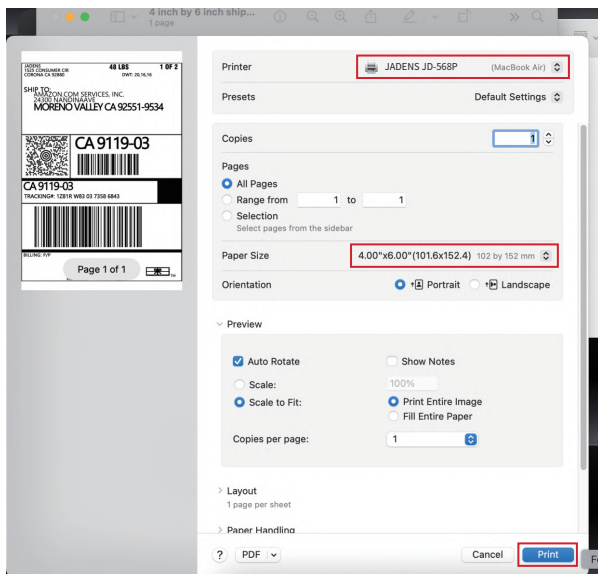

Profi-Tipps zur Voreinstellung:

1. Wählen Sie in den Druckereinstellungen das gängigste Papierformat, die Dichte und die Geschwindigkeit.

2. Klicken Sie auf 'Standardeinstellungen' > 'Aktuelle Einstellungen als Voreinstellung festlegen'.

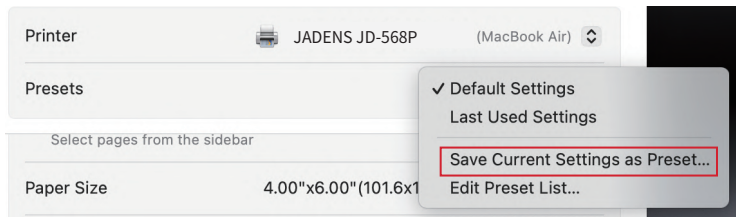

3. Geben Sie den Namen der Voreinstellung ein und wählen Sie den Anwendungsbereich der Voreinstellung.

Preset Name:

Available For: ☒ JADENS JD-568P
☐ All printers

Type: ☐ Custom Preset
☒ Print Job Preset

Cancel OK

Sie können beim nächsten Mal direkt "Standardeinstellung" auswählen, um die Voreinstellungen zu ändern und zu übernehmen.

9. Erweiterungsinstallation und Druckereinstellungen für ChromeOS Systems


Scannen Sie den untenstehenden QR-Code, um das Anleitungsvideo anzusehen.




Schritt 1: Erweiterungen installieren

Kabelverbindung per USB-Kabel


- 1 Verbinden Sie den Drucker über das mitgelieferte USB-Kabel mit Ihrem Chromebook und schalten Sie ihn ein.

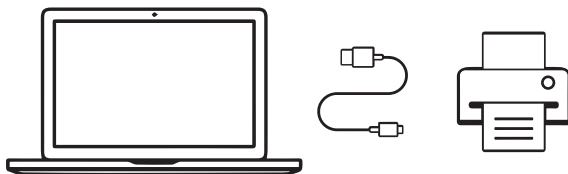


- ② Suchen Sie im Chrome Web Store nach "Shipping Printer": <https://chromewebstore.google.com/>.

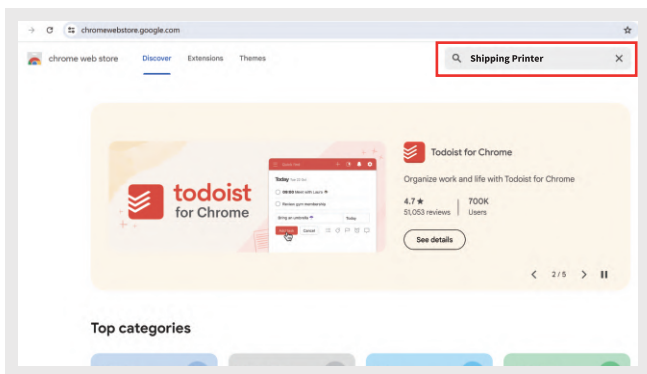


- ③ Laden Sie die Erweiterung "Shipping Printer" für Ihren Chrome-Browser herunter.

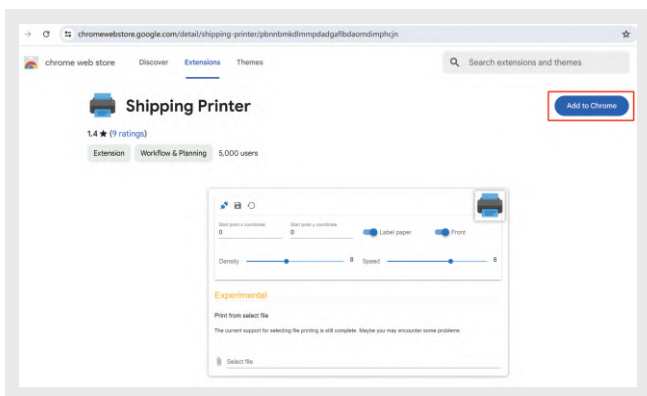


- ④ Klicken Sie auf das Erweiterungssymbol, um "Shipping Printer" auszuwählen.

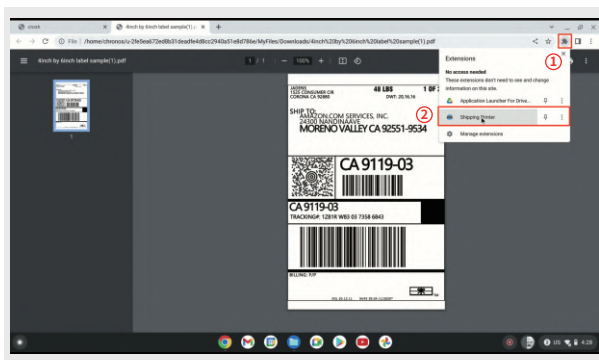


- ⑤ Klicken Sie auf das Symbol "Verbindung".

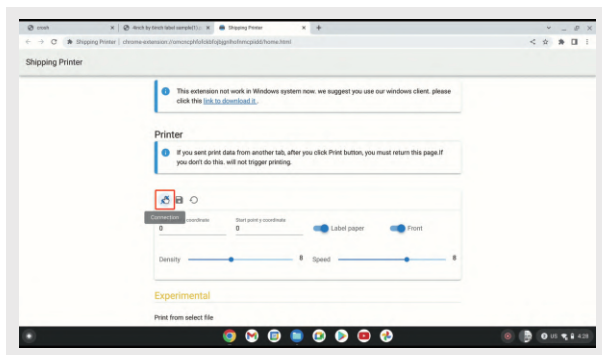

- ⑥ Wählen Sie den Drucker aus, den Sie verbinden möchten.

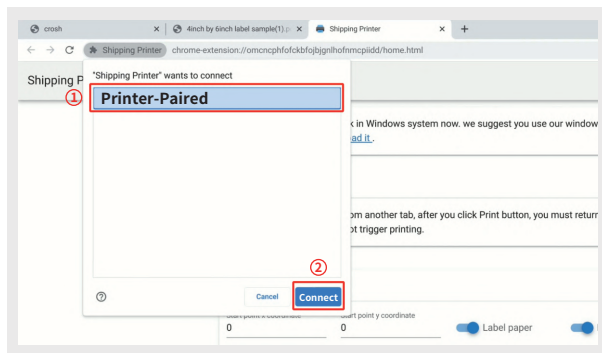


⑦ Öffnen Sie die zu druckende Datei und klicken Sie auf das Drucksymbol.

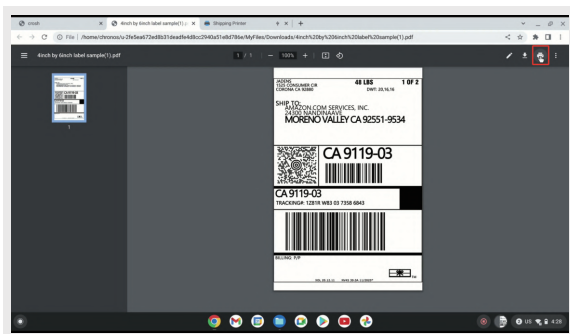

⑧ Klicken Sie auf "Weitere Einstellungen", um das gewünschte Papierformat und die Anzahl der Kopien auszuwählen. Klicken Sie anschließend auf "Drucken".



⑨ Kehren Sie zur Einstellungsseite der Erweiterung "Versandetikett" zurück. Der Drucker druckt das Etikett.

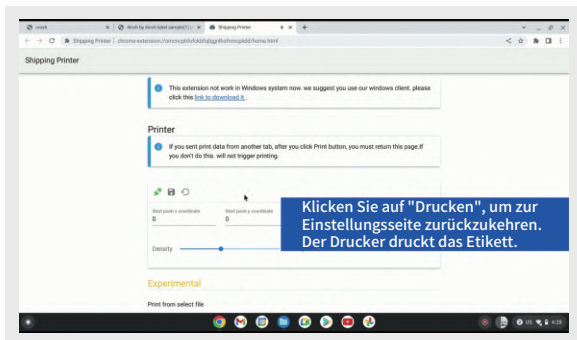


10. Wichtige Tipps: Drucken von Etiketten in verschiedenen Größen mit "Screenshot aufnehmen"

Wenn das gedruckte PDF-/Dateiformat eine ungewöhnliche Größe hat, wie z. B. A4, für die kein passendes Etikettenformat gefunden werden kann, müssen Sie die Funktion "Screenshot aufnehmen" verwenden. Die Schritte zur Durchführung.

(1). Für Windows:


a. Öffnen Sie das PDF in Adobe Reader.

b. Vom oberen Menü wählen Sie "Bearbeiten" > "Screenshot aufnehmen". Wählen Sie den Bereich aus, den Sie drucken möchten.

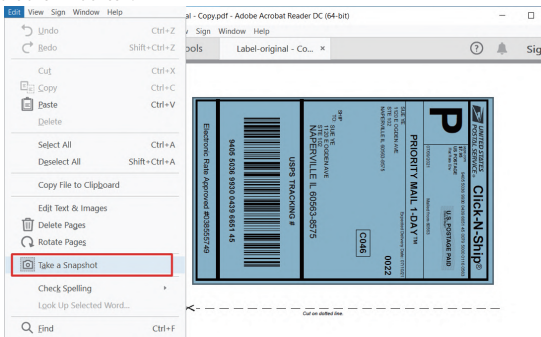


c. Klicken Sie auf "Drucken", stellen Sie die Seitengröße auf die gleiche Größe wie die Etiketten ein, die Sie geladen haben, und klicken Sie dann auf "Drucken".

Hinweis: Bitte stellen Sie sicher, dass die Seitengröße mit der Größe des geladenen Etiketts übereinstimmt. Andernfalls besteht die Möglichkeit, dass das Druckergebnis über das Etikett hinausragt oder nicht korrekt ausgerichtet ist.

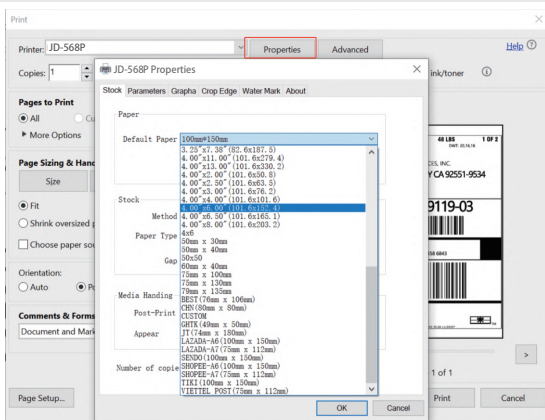


(2) Für MAC:


a. Suchen Sie in der oberen linken Ecke Ihres Desktops die Option "Datei" > Klicken Sie auf "Öffnen" > Klicken Sie auf "Desktop" > Wählen Sie die PDF-Datei aus (oder öffnen Sie die Datei mit Adobe).

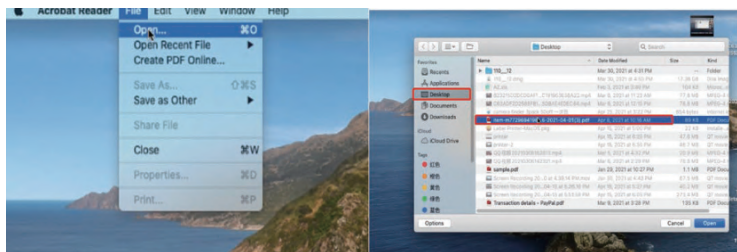


b. Vom oberen Menü wählen Sie "Ansicht" > "Drehen" > "Im Uhrzeigersinn", damit die Etiketten nebeneinander angeordnet sind. (Wenn die Etiketten bereits vertikal angeordnet sind, überspringen Sie diesen Schritt bitte)

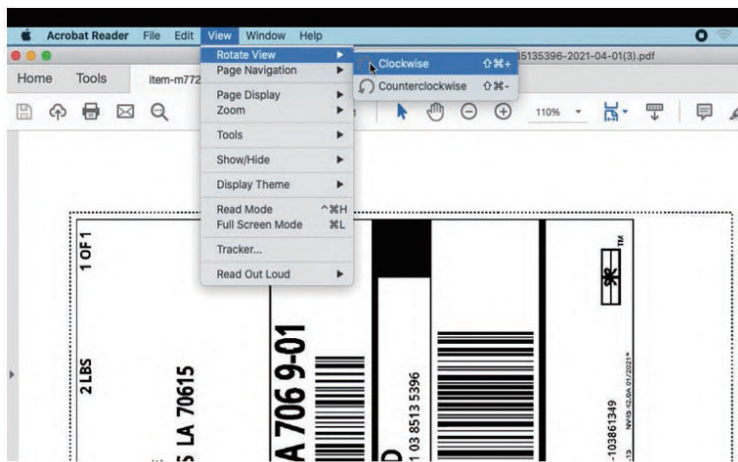

c. Als Nächstes wählen Sie im oberen Menü "Bearbeiten" > "Bildschirmaufnahme". Klicken und ziehen Sie dann über eines der Etiketten, das Sie benötigen, um einen bestimmten Bereich des Etiketts zu markieren, den Sie drucken möchten.

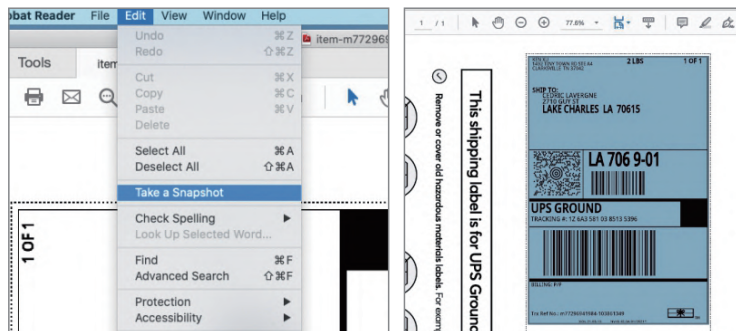

Wenn Sie das Etikett mit Barcode drucken möchten, stellen Sie bitte sicher, dass der Barcode vertikalgedruckt wird, um zu verhindern, dass die hohe Temperatur dazu führt, dass der Barcode blockiert wird und nicht gescannt werden kann.

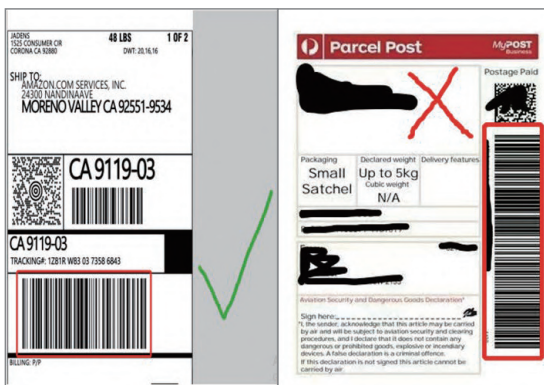

11. Häufig gestellte Fragen

Die FAQ finden Sie unter support.jadens.com.



12. Fehlerbehebung

1. Wie gehe ich mit einem Papierstau um?

Schalten Sie bei einem Papierstau den Drucker aus und lassen Sie den Druckkopf abkühlen. Öffnen Sie die Abdeckung und entfernen Sie das gestaute Papier. Reinigen Sie die Gummilwalze bei Verschmutzung mit einem Alkoholtupfer. Lassen Sie den Bereich trocknen, bevor Sie den Drucker einschalten.

2. Der Drucker druckt nicht mittig.

Führen Sie bei jedem Etikettenwechsel die automatische Etikettenerkennung durch, um einen mittigen Druck sicherzustellen. Drücken Sie dazu zweimal kurz die Einschalttaste, um das Papier zu kalibrieren.

3. Der Drucker druckt unscharf/unscharf.


(1) Staub oder Klebstoff auf dem Druckkopf. Reinigen Sie den Druckkopf mit einem sauberen Tuch und Alkohol. Weitere Informationen finden Sie unter 15. Wartung.

(2) Druckkopf und Walze müssen nach einer gewissen Nutzungsdauer im Rahmen der routinemäßigen Wartung gereinigt werden.

13. Druckertreiber löschen


Für Windows:

Öffnen Sie den Treiber erneut und befolgen Sie die folgenden Schritte, um den Treiber zu deinstallieren.

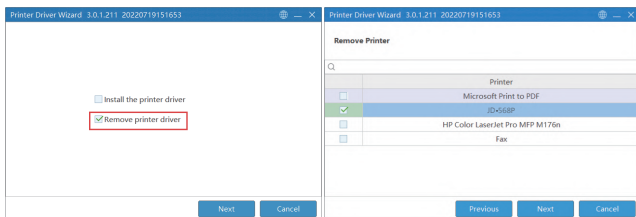


Für Mac:

Klicken Sie auf "Systemeinstellungen" > "Drucker & Scanner", klicken Sie auf "JADENS JD-568P" > "-", wählen Sie "Drucker löschen".

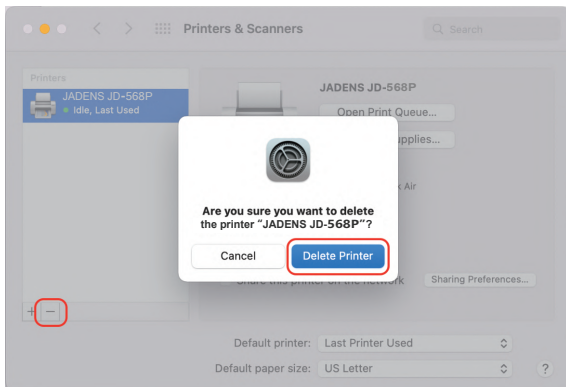

14. Wartung

1. Vermeiden Sie die Verwendung minderwertiger Thermoetiketten, da diese die Lebensdauer des Druckkopfes beeinträchtigen.

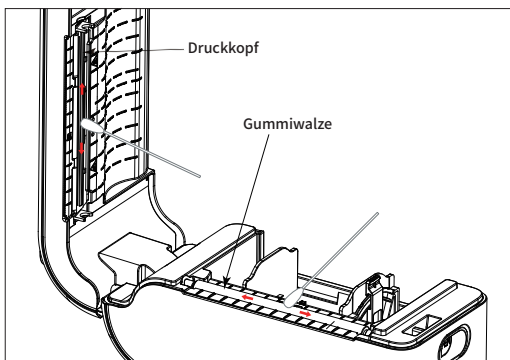

Der **Druckkopf** ist ein empfindliches Bauteil des Druckers und befindet sich im geöffneten Zustand oben.

Die **Gummiwalze** sorgt für einen reibungslosen Papiertransport. Mit der Zeit können sich Staub und Papierrückstände auf den Druckwalzen ansammeln.

2. DRUCKKOPF REINIGEN/GUMMIWALZE

- ① Stellen Sie sicher, dass der Netzschalter ausgeschaltet ist, ziehen Sie das Netzkabel ab und öffnen Sie die Abdeckung. Stellen Sie sicher, dass der Druckkopf/die Gummiwalze abkühlt.
- ② Reinigen Sie den Druckkopf/die Gummiwalze gründlich mit einem Alkoholtupfer. Ein 70%iges Isopropylalkohol-Tupfer ist geeignet. Bitte kein Wasser verwenden.
- ③ Warten Sie 2–3 Minuten, bis der Alkohol vollständig getrocknet ist, und schließen Sie dann die Abdeckung.
- ④ Schließen Sie das Netzkabel an und drucken Sie eine Testseite, um zu prüfen, ob der Druckkopf sauber ist.



Achtung: Der Druckkopf kann bei laufendem Drucker heiß sein!
Verbrennungen beim Umgang mit dem Druckkopf.

Warten Sie 2–5 Minuten, bis der Druckkopf abgekühlt ist. Schalten Sie es nach dem Ausschalten aus, bevor Sie den Druckkopf handhaben.

15. Sicherheitshinweise

- Biegen Sie das Netzkabel nicht übermäßig und stellen Sie keine Gegenstände darauf. Dies könnte einen Brand verursachen!
- Bewahren Sie den Drucker außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Verwenden Sie nur zugelassenes Zubehör und versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu zerlegen oder zu reparieren.
- Halten Sie den Drucker von Wasser und anderen Gegenständen fern, die das Gerät zerstören oder beschädigen könnten.
- Ziehen Sie den Netzstecker, wenn der Drucker längere Zeit nicht benutzt wird.

16. Specifications

Druckverfahren	Thermisch
Auflösung	203 DPI
Maximale Druckgeschwindigkeit	50 mm/s
Etikettenbreite	1"-4.3" (25.4-109 mm)
Druckverfahren	0.08-0.2 mm
Verbindung	USB, Bluetooth
Eingangsspannung	5 V / 2 A
Akkukapazität	2600 mAh
Unterstützte Papier	Direktthermoetiketten / Papier
Unterstützte Betriebssysteme	Bluetooth-Verbindung: iOS, iPadOS, Android, Windows 7 oder höher USB-Verbindung: MacOS 10.9 oder höher, ChromeOS, Windows 7 oder höher
Drucklebensdauer	4"x6": ca. 328.000 Etiketten 2"x1": ca. 1.968.000 Etiketten
Minimale Etikettenlänge	0.39" (10 mm)

Merci de nous avoir choisi !

Service clientèle

N'hésitez pas à nous contacter en cas de problèmes ou de questions concernant l'installation et l'utilisation.



support@jadens.com



1-833-470-2950 (Anglais seulement)

Temps disponible :

Lun - Ven: EST10h-22h

Sam - Dim: EST13h-21h



support.jadens.com

Comment pouvons-nous vous aider aujourd'hui ?

Veuillez saisir vos questions ici. 

Scannez le code QR ci-dessous pour parler avec nous.



Service client

Scannez ou téléchargez ce code QR en utilisant l'appareil photo WhatsApp pour nous ajouter.

Informations sur la garantie

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN - ENREGISTREZ ET ACTIVEZ VIA L'APPLICATION TÉLÉPHONIQUE 'Jadens Printer'.

Cette garantie limitée d'un an s'applique à la réparation ou au remplacement du produit, à la discrétion de Jadens, s'il est jugé défectueux au niveau du matériau ou de la fabrication.

Toutes les demandes de garantie doivent être accompagnées d'une preuve d'achat. Lorsque vous nous contactez pour une garantie, veuillez avoir les informations ci-dessous.

Modèle: _____

Date d'achat: _____

Achété chez: _____

Numéro de commande: _____

1. Cette garantie ne s'applique qu'aux composants matériels du produit qui ne sont pas sujets à un accident, une mauvaise utilisation, négligence, incendie ou dommages résultant d'autres causes externes, modification, réparation ou usage commercial. Les défauts résultant de l'usure normale ne seront pas considérés comme des défauts de fabrication dans le cadre de cette garantie.

2. Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant de toute tentative non autorisée de réparation ou de toute utilisation non conforme au manuel d'instructions.

3. Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur original de ce produit à partir de la date d'achat originale. Cette garantie s'applique uniquement si l'unité est achetée neuve auprès d'un revendeur agréé et est non transférable de l'acheteur original de l'article. Toutes les garanties accompagnant ce produit ne sont valables que dans le pays d'achat.


4. Veuillez lire attentivement le Manuel d'Instructions avant de configurer ou d'utiliser ce produit. Si vous estimez que ce produit présente un défaut de fabrication, ou si vous avez des questions à ce sujet, veuillez contacter le service client :

À l'attention du service client
E-mail : support@jadens.com


Content

1.Schéma du produit	59
2.Contenu de la boîte	60
3.Voyant LED	60
4.Formats d'étiquettes compatibles	62
5.Comment charger l'étiquette	63
6.Impression via l'application smartphone	64
7.Installation du pilote et configuration de l'imprimante pour Windows Systems	64
8.Méthodes de connexion USB et Bluetooth pour les systèmes macOS	69
9.Installation de l'extension et configuration de l'imprimante pour ChromeOS Systems	78
10.Conseils importants : Comment imprimer des étiquettes de plusieurs formats avec "Prendre un instantané"	82
11.Foire aux questions	84
12.Dépannage	85
13.Suppression du pilote d'imprimante	85
14.Maintenance	86
15.Conseils de sécurité	87
16.Spécifications	87


Imprimer via l'application smartphone

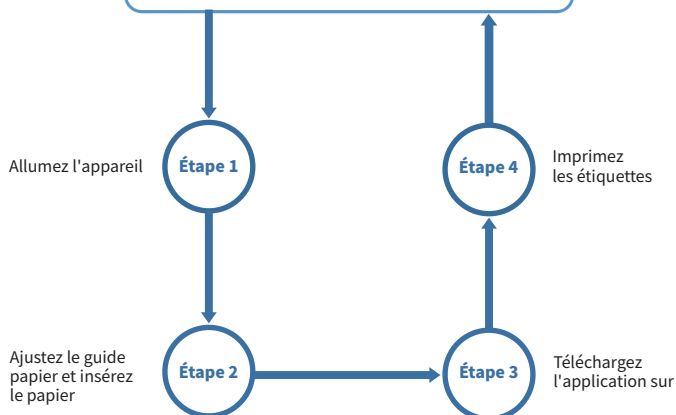

Imprimer via un ordinateur

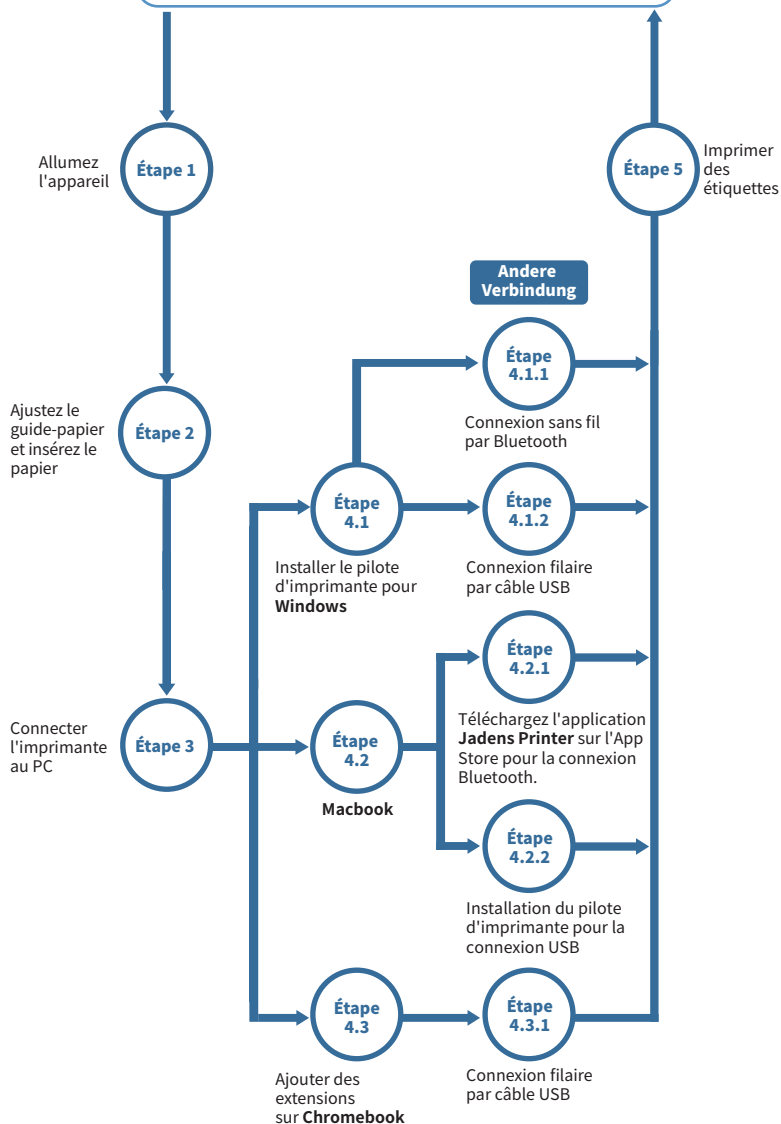

1. Croquis du produit

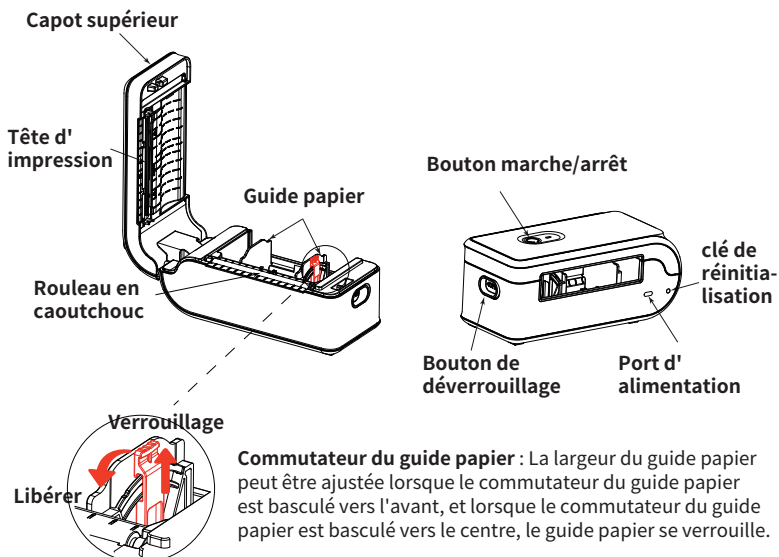

Commutateur du guide papier : La largeur du guide papier peut être ajustée lorsque le commutateur du guide papier est basculé vers l'avant, et lorsque le commutateur du guide papier est basculé vers le centre, le guide papier se verrouille.

Utilisation du bouton marche/arrêt:


- 1. Marche/arrêt :** Maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant vert s'allume pour allumer l'imprimante ou jusqu'à ce qu'il s'éteigne pour l'éteindre.
- 2. Pause d'impression :** Pendant l'impression, appuyez brièvement une fois sur le bouton marche/arrêt pour mettre l'impression en pause. Si vous lancez une nouvelle impression, redémarrez l'imprimante et l'application.
- 3. Alimentation papier :** Lorsque l'imprimante est inactive, appuyez brièvement une fois sur le bouton marche/arrêt pour imprimer une page blanche.
- 4. Apprentissage automatique du papier :** Lorsque l'imprimante est inactive, appuyez brièvement deux fois sur le bouton marche/arrêt pour calibrer le papier.
- 5. Impression de la page d'autotest :** Lorsque l'imprimante est inactive, appuyez brièvement trois fois sur le bouton marche/arrêt pour imprimer la page d'autotest.



Touche de réinitialisation : En cas d'arrêt forcé, appuyez sur la touche de réinitialisation à l'aide d'une épingle. Redémarrez l'imprimante après la réinitialisation.

Réinitialisation des données : Lorsque l'imprimante est inactive, appuyez brièvement quatre fois sur le bouton d'alimentation pour restaurer les paramètres d'usine. Effectuez l'apprentissage du papier après la réinitialisation des données.

2. Contenu de la boîte



Imprimante



Étiquette en rouleau




Guide de l'application



Manuel d'utilisation



Câble USB-A vers USB-C pour Windows




Câble USB-C vers USB-C pour Mac



Si des accessoires manquent, veuillez nous contacter pour obtenir de l'aide.

3. Voyant LED

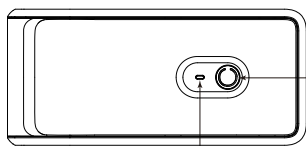

Indicateur d'état de l'imprimante

Indicateur d'état Bluetooth

Instructions pour le bouton d'alimentation

État d'inactivité :	
Appui long de 2 s	Mise sous/hors tension
Appui rapide 1 fois	Détection d'un espace entre les étiquettes
Appui rapide 2 fois	Apprentissage automatique du papier
Appui rapide 3 fois	Impression d'une page d'autotest
Appui rapide 4 fois	Réinitialisation des données (Après la réinitialisation, veuillez effectuer l'apprentissage sur papier.)
Imprimé :	
Appui rapide 1 fois	Impression en pause

Indicateur d'état de l'imprimante

Remarque : Mise à niveau > Chargement > Batterie faible > Autre état

État de l'imprimante	Indicateur d'état de l'imprimante	Dépannage
Mise sous tension	Feu vert allumé	/
Mise hors tension	Lumière éteinte	/
Surchauffer	Feu rouge allumé	Attendez que l'imprimante refroidisse, et elle continuera à fonctionner automatiquement.
Impression interrompue	Le voyant vert clignote lentement	Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour reprendre l'impression.
Couvercle ouvert	Le voyant rouge clignote lentement	Vérifiez que le couvercle est bien fermé.
Couvercle fermé	Feu vert allumé	/

État de la batterie	Indicateur d'état de l'imprimante
Charge complète	Feu vert allumé
Normal (Niveau de batterie $\geq 20\%$)	Feu vert allumé
Batterie faible (Niveau de batterie $< 20\%$)	Une lumière jaune clignote lentement.
Chargement normal (imprimante allumée)	Voyant jaune allumé
Chargement normal (imprimante éteinte)	Clignotement alterné jaune et vert
Anomalie de charge	Une lumière jaune clignote rapidement

État consommable	Indicateur d'état de l'imprimante	Dépannage
Normale	Feu vert allumé	/
Aucun papier détecté	Le voyant vert clignote rapidement	① Ouvrez le capot et retirez tout papier coincé. Si le rouleau en caoutchouc est sale, nettoyez-le avec une lingette imbibée d'alcool et attendez 2 à 5 minutes avant de rallumer l'imprimante. ② Assurez-vous que le papier est correctement chargé dans l'imprimante.

Indicateur d'état Bluetooth

Connexion Bluetooth	Pour l'impression sans fil sur Smartphone : voyant bleu allumé
	Pour l'impression sans fil sous Windows : le voyant bleu s'allume quelques secondes puis s'éteint
Bluetooth déconnecté	Une lumière bleue clignote lentement
Bluetooth anormal	La lumière bleue clignote rapidement

4. Formats d'étiquettes compatibles

L'imprimante est compatible avec toutes les étiquettes thermiques directes, avec des largeurs de 1" à 4.3" et des longueurs supérieures à 0.79".

Formats d'étiquettes thermiques courants




2x2"



2.25x1.25"




3x5"



3x2"




4x6"



4x2"


5. Comment charger l'étiquette

1

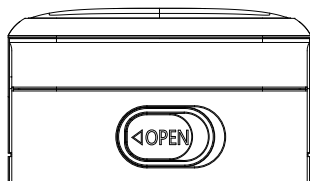


Tirez le loquet de déverrouillage pour ouvrir le capot.

2

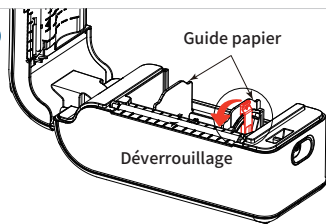

Tirez le commutateur du guide papier vers l'avant pour le libérer, puis ajustez-le à la largeur du papier.


3

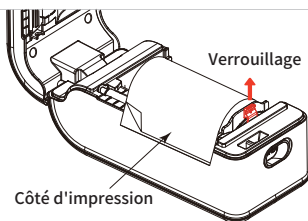

Chargez l'étiquette, ajustez le guide papier à la largeur du papier et verrouillez-le.

La face à imprimer doit être orientée vers le bas.

4

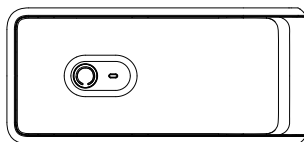

Refermez soigneusement le capot. L'étiquette se positionnera automatiquement au point de découpe. L'imprimante est prête à imprimer.

Conseils:

À chaque changement d'étiquette, lancez l'identification automatique : appuyez brièvement 2 fois sur le bouton d'alimentation pour calibrer le papier.

Bouton d'alimentation



6. Impression via l'application smartphone

Téléchargement de l'application: Recherchez [**Jadens Printer**] sur Google Play ou l'App Store et téléchargez l'application gratuitement. Veuillez consulter le "Guide de démarrage rapide de l'impression via l'application" pour obtenir des instructions d'utilisation spécifiques.



L'App Store est une marque déposée d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.

Google Play et le logo Google Play sont des marques déposées de Google LLC.



Conseil : Si un code PIN vous est demandé lors du jumelage, essayez 0000 ou 1234.

7. Installation du pilote et configuration de l'imprimante pour Windows Systems



Remarque:

Il est recommandé de fermer le logiciel de sécurité avant l'installation afin d'éviter tout problème. Vous pourrez le rouvrir une fois l'installation terminée.


Étape 1: Installation du pilote d'imprimante (Bluetooth ou câble USB)

Option 1: Connexion sans fil par Bluetooth

1. Branchez le câble d'alimentation et allumez l'imprimante (le câble USB n'est pas nécessaire).


2. Téléchargement du pilote:

Téléchargement du pilote : Téléchargez le pilote (**JADENS Printer Driver.exe**) depuis <https://jadens.com/pages/download.video>. La version du pilote peut être mise à jour. Consultez les dernières informations sur support.jadens.com.

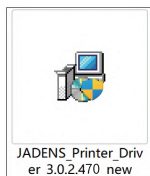


3. Installation du pilote:

Copiez le pilote d'imprimante sur le bureau de votre ordinateur, double-cliquez dessus pour l'ouvrir et l'installer comme indiqué ci-dessous:

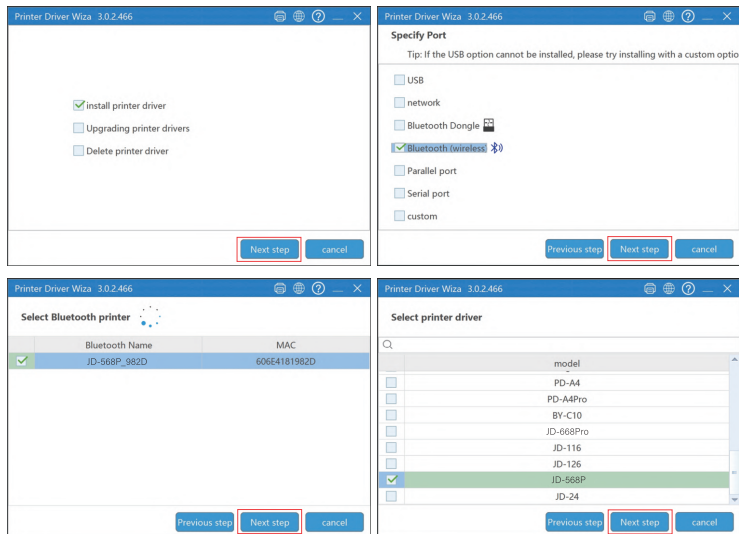

La recherche prendra environ 40 secondes. Veuillez patienter.

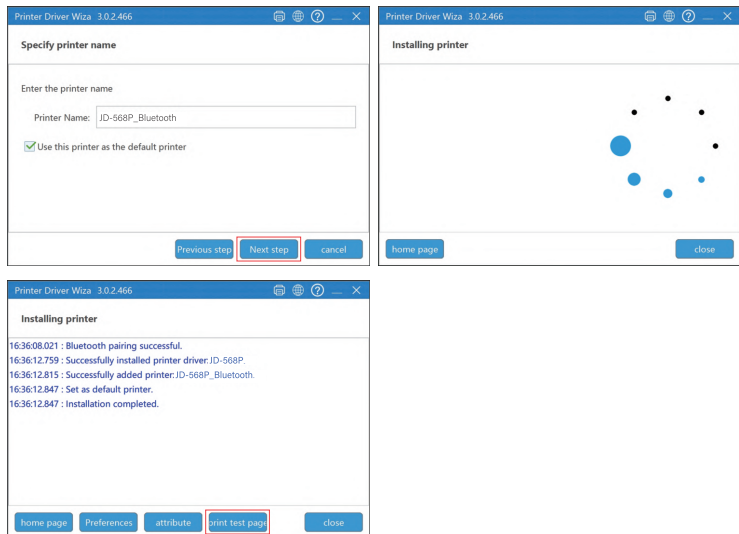

4. Imprimer une page de test:

Après avoir installé le pilote d'imprimante, cliquez sur "Imprimer une page de test" pour vous assurer que l'imprimante fonctionne correctement.

Remarque:

Si vous ne parvenez pas à imprimer, redémarrez votre ordinateur et votre imprimante, puis réinstallez le pilote. Une nouvelle installation créera des copies de l'imprimante dans votre système d'exploitation, par exemple "JD-568P (copie 1, 2, 3)".


Option 2: Connexion filaire par câble USB

1. Branchez le câble d'alimentation et allumez l'imprimante (ignorez cette étape si vous l'avez déjà effectuée).

2. Branchez le câble USB à votre ordinateur (ignorez cette étape si vous l'avez déjà effectuée).





3. Télécharger le pilote:



Téléchargez le pilote (**JADENS Printer Driver.exe**) depuis <https://jadens.com/pages/download>. Vidéo. La version du pilote peut être mise à jour. Consultez les dernières informations sur support.jadens.com.

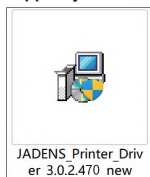

4. Installer le pilote:

Copiez le pilote d'imprimante sur le bureau de votre ordinateur, double-cliquez dessus pour l'ouvrir et l'installer comme suit:

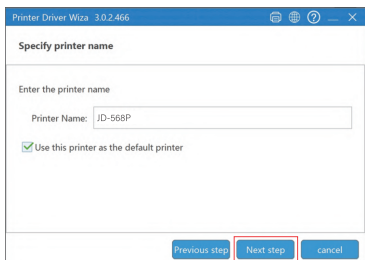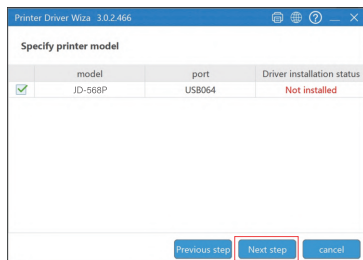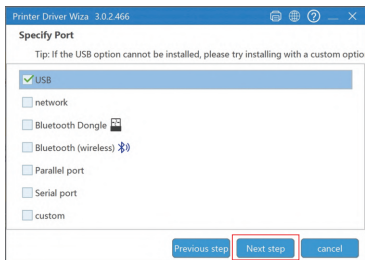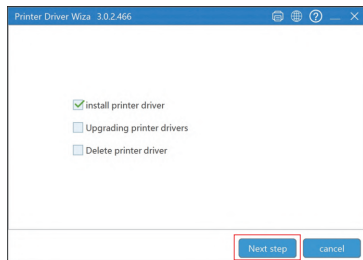

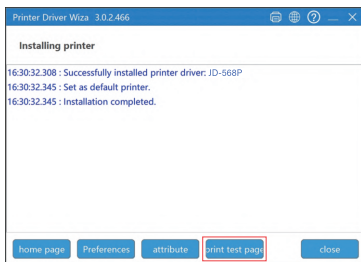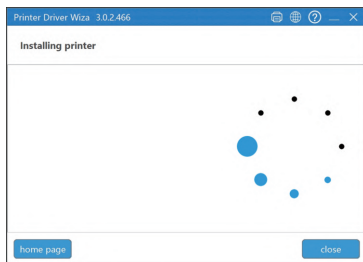

5. Impression d'une page de test :

Après avoir installé le pilote d'imprimante, cliquez sur "Imprimer une page de test" pour vous assurer que l'imprimante fonctionne correctement.





Remarque:

Si vous ne parvenez pas à imprimer, redémarrez votre ordinateur et votre imprimante, puis réinstallez le pilote. Une nouvelle installation créera des copies de l'imprimante dans votre système d'exploitation, par exemple "JD-568P (copie 1, 2...)".

Étape 2: Configuration des préférences d'impression

Cette section vous permet de définir le format de page, la vitesse et la densité d'impression par défaut.

Accédez à "Paramètres" > "Périphérique" > "Imprimantes et scanners" > recherchez l'imprimante "JD-568P/JD-568P Bluetooth" > cliquez sur "Gérer" > "Préférences d'impression". Définissez ensuite le format de page, la vitesse et la densité d'impression par défaut.

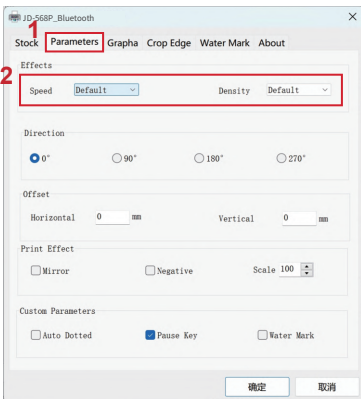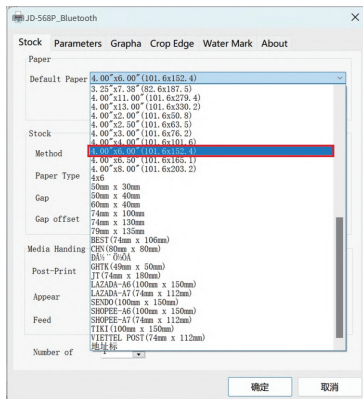

En ce qui concerne la densité, si les étiquettes sont claires ou floues, vous pouvez modifier la densité.


Sous Windows, définissez la densité entre 8 et 12.

Pour le système Mac, veuillez définir la densité sur 8-12.

Étape 3: Imprimer une étiquette

(Prenons l'exemple d'une étiquette d'expédition de 4x6 inch)

1. Ouvrez le fichier d'étiquette et cliquez sur l'icône "Imprimer".
2. Choisissez l'imprimante et le format de papier appropriés, puis cliquez sur "Imprimer".

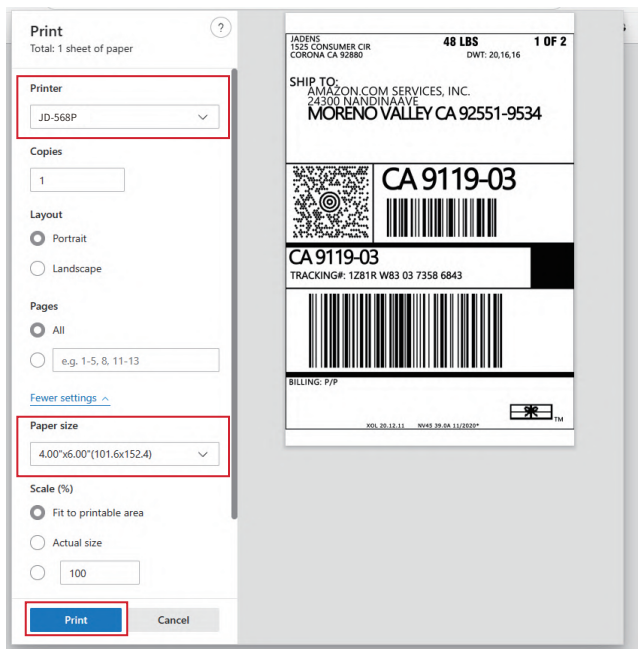

Remarque:

Avant d'imprimer, assurez-vous que le format des étiquettes thermiques que vous chargez correspond aux paramètres de format de vos appareils.

8. Méthodes de connexion USB et Bluetooth pour les systèmes macOS



Remarque:

Il est recommandé de fermer le logiciel de sécurité avant l'installation afin d'éviter tout problème. Vous pourrez le rouvrir une fois l'installation terminée.

Étape 1: Téléchargement gratuit de l' application [Jadens Printer]

Connexion sans fil via Bluetooth

1. Recherchez [Jadens Printer] sur l' App Store et téléchargez l' application gratuitement.



Jadens Printer

Utilities



Compatible avec macOS 11.0 ou version ultérieure et un Mac équipé d' une puce Apple M1 ou ultérieure.
Pour les autres systèmes, veuillez utiliser le pilote USB.

2. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes pour allumer l'imprimante. Lorsque l'imprimante est connectée à une source d'alimentation (ordinateur ou adaptateur secteur), elle passe en mode charge, indiqué par un voyant jaune fixe. L'imprimante reste utilisable pendant la charge.



Si le voyant clignote en jaune/vert, l'imprimante est éteinte pendant la charge ; veuillez l'allumer au préalable.

3. Ouvrez l'application [Jadens Printer] et activez le Bluetooth dans les paramètres système, puis autorisez l'accès lorsque vous y êtes invité.




Enable Bluetooth permissions to
connect to the printer


Ignore

Settings

1

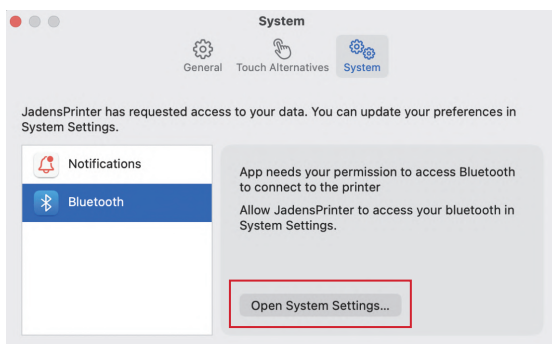


2


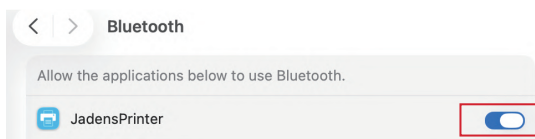


3


4. Appuyez sur " Accéder à la connexion " > Rechercher des appareils > Appuyez sur " Se connecter ".

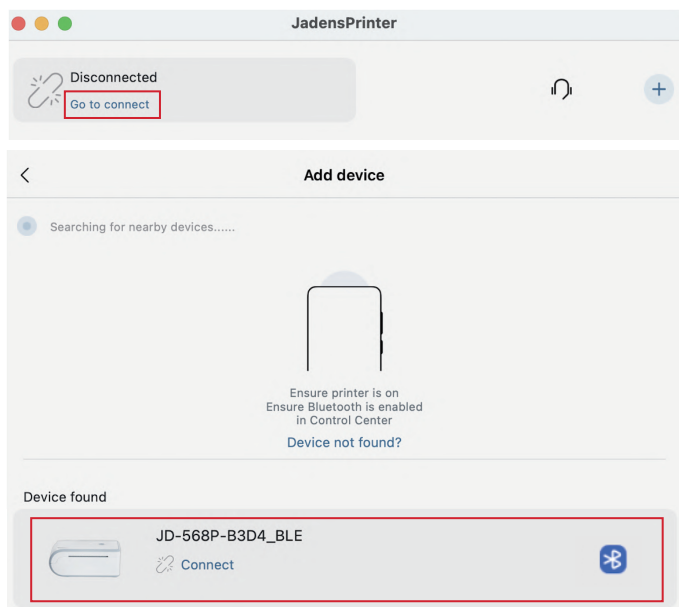


5. Appuyez sur "Fichier" pour importer des documents (PDF ou images) depuis votre stockage local ou d'autres plateformes sociales.

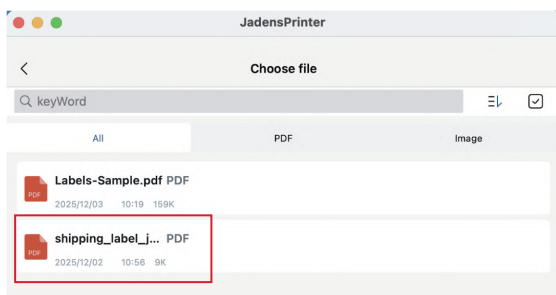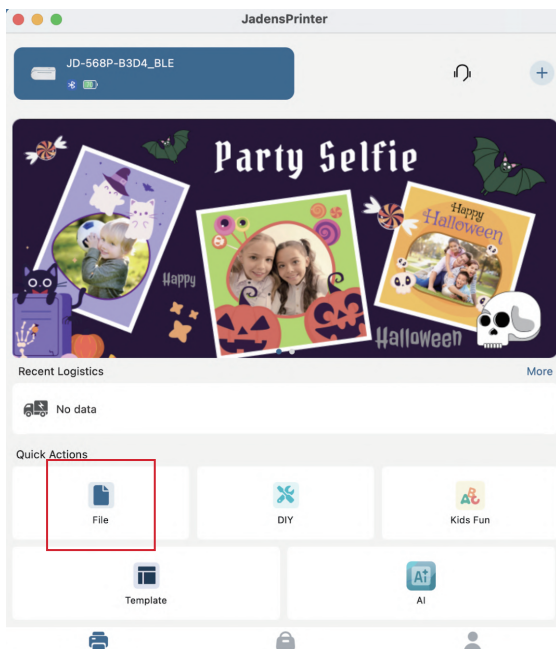

6. Cliquez sur "🖨️" pour imprimer.




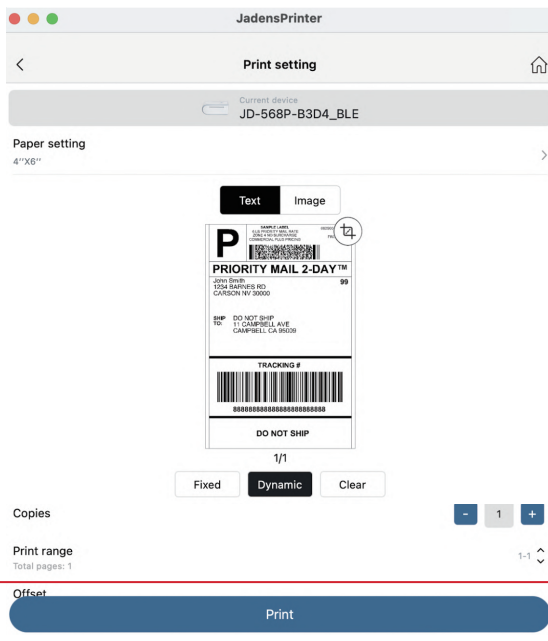


Étape 2: Installation du pilote d'imprimante

Connexion filaire par câble USB


1. Branchez le câble d'alimentation et allumez l'imprimante (ignorez cette étape si vous l'avez déjà effectuée).
2. Branchez le câble USB à votre ordinateur (ignorez cette étape si vous l'avez déjà effectuée).
3. Téléchargement du pilote : Téléchargez le pilote (**JADENS Printer Driver.exe**) depuis <https://jadens.com/pages/download.video>. La version du pilote peut être mise à jour. Consultez les dernières informations sur support.jadens.com.

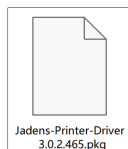


4. Installer le pilote:
Copiez le pilote d'imprimante sur le bureau de votre ordinateur, double-cliquez dessus pour l'ouvrir et l'installer comme suit:
5. Cliquez sur "OK", ouvrez les "Préférences Système" et cliquez sur "Sécurité et confidentialité".
(Si l'avertissement ne s'affiche pas, vous pouvez ignorer cette étape.)

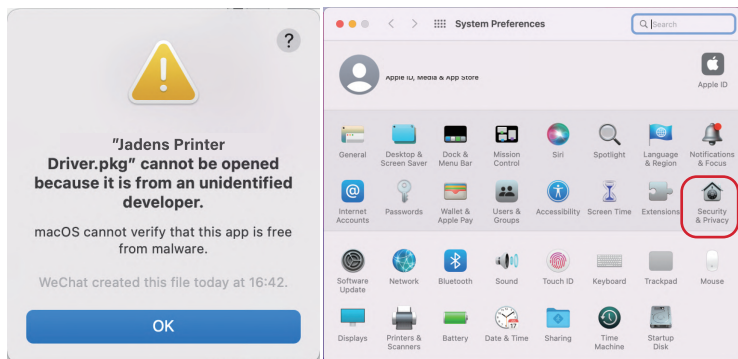


6. Cliquez sur le bouton "Ouvrir quand même". Cliquez ensuite sur "Ouvrir" et poursuivez l'installation de l'imprimante.

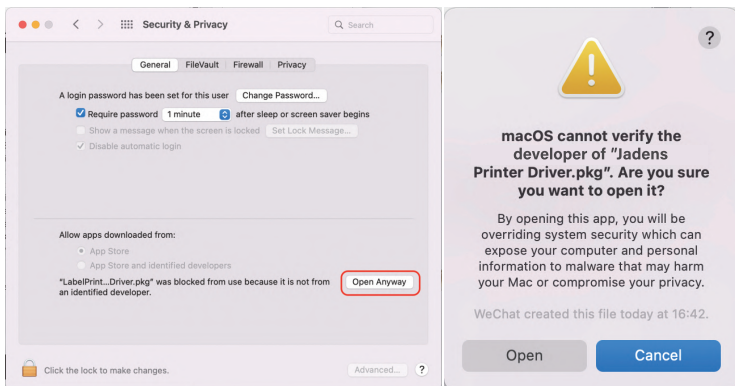


7. Suivez les étapes d'installation jusqu'à ce que la fenêtre "Installation réussie" s'affiche.

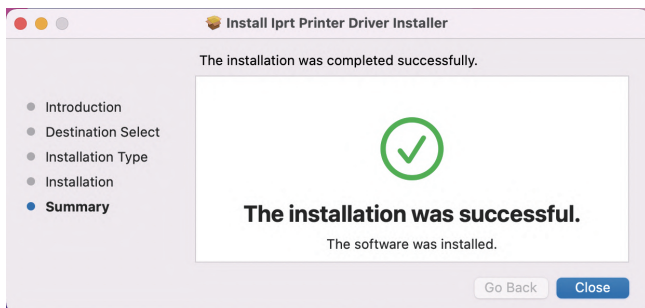


8. Ouvrez les "Préférences Système" et cliquez sur "Imprimantes et scanners".

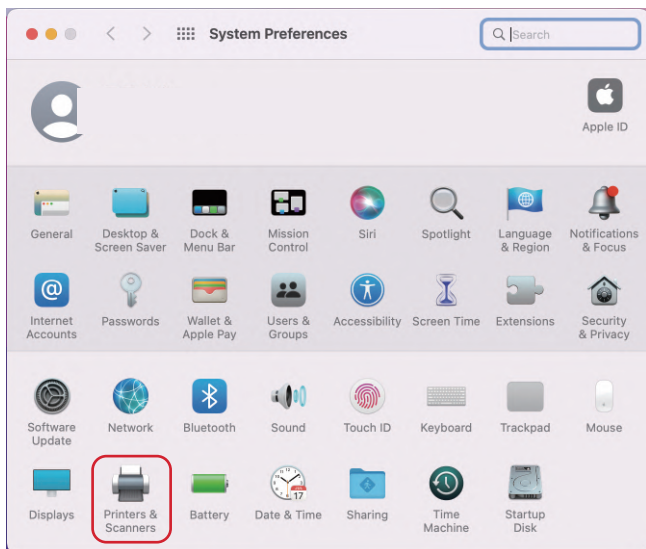


9. Cliquez sur "+" pour ajouter une nouvelle imprimante.

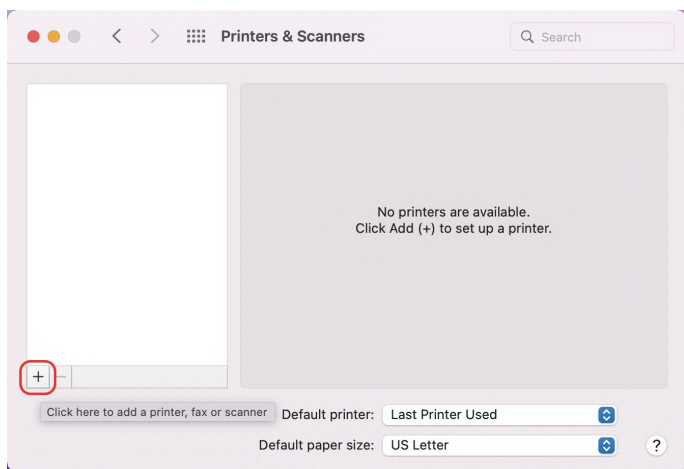

10. Cliquez sur "JADENS JD-568P".

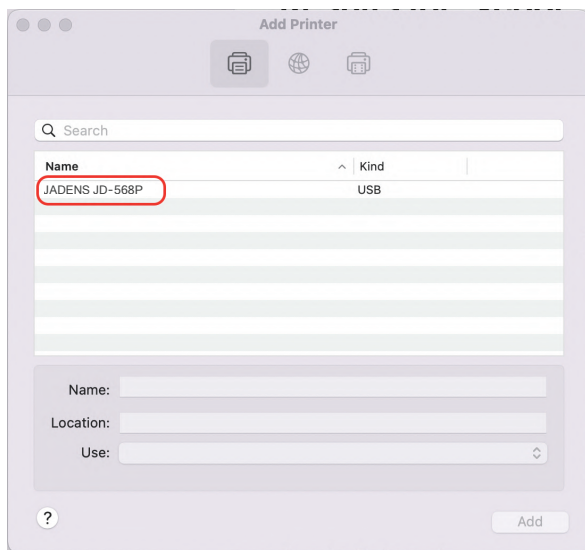

11. Cliquez sur "Ajouter". L'imprimante est maintenant installée sur votre MacBook.

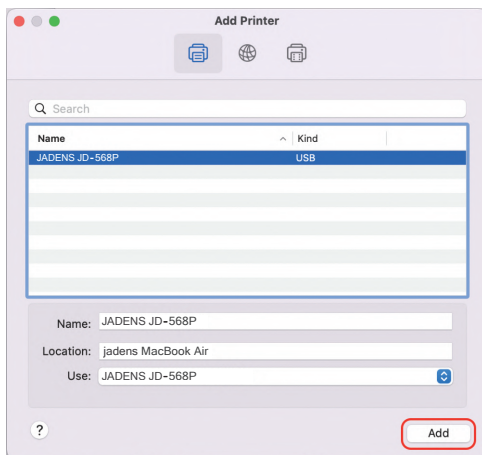





Remarque:

Vous pouvez maintenant imprimer directement. En cas d'échec, redémarrez votre ordinateur et réinstallez le pilote.


Étape 2. Imprimer une étiquette

(Prenons l'exemple d'étiquettes d'expédition de 4x6 inch)

1. Ouvrez le fichier d'étiquette avec "Aperçu" > Cliquez sur "Fichier" > "Imprimer".

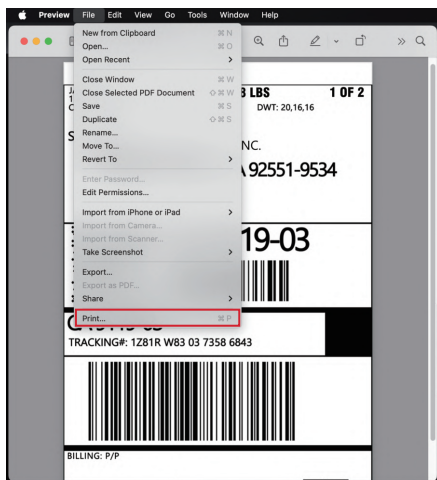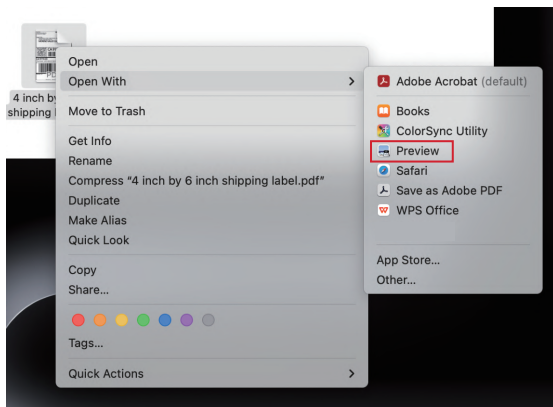


2. Choisissez la bonne imprimante et la bonne taille d'étiquette d'impression.

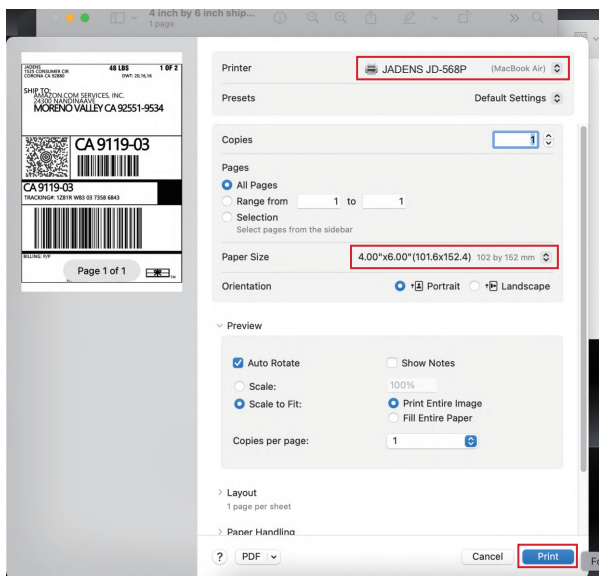


Conseils de pro pour les préréglages:

1. Choisissez le format de papier, la densité et la vitesse les plus courants dans les paramètres de l'imprimante.
2. Cliquez sur 'Paramètres par défaut' > 'Définir les paramètres actuels comme préréglages'.

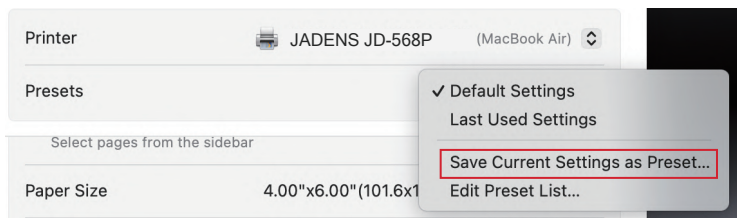

3. Saisissez le nom du préréglage et choisissez sa plage d'application.

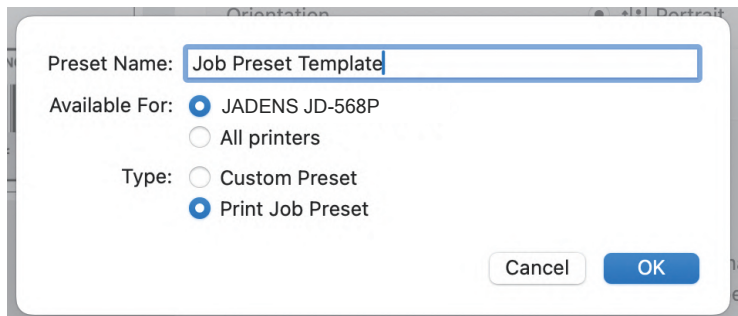

The screenshot shows a configuration window for a printer preset. It has a title bar with 'Orientation' and 'Portrait' options. The main content area includes:
- 'Preset Name:' with a text input field containing 'Job Preset Template'.
- 'Available For:' with two radio buttons: 'JADENS JD-568P' (selected) and 'All printers'.
- 'Type:' with two radio buttons: 'Custom Preset' and 'Print Job Preset' (selected).
At the bottom right are 'Cancel' and 'OK' buttons.

La prochaine fois, vous pourrez sélectionner directement "Paramètre par défaut" pour activer les préréglages.

9. Installation de l'extension et configuration de l'imprimante pour ChromeOS Systems


Scannez le code QR ci-dessous pour visionner le guide vidéo.




Étape 1: Installer les extensions

Connexion filaire par câble USB


① Connectez l'imprimante à votre Chromebook à l'aide du câble USB fourni et allumez-la.

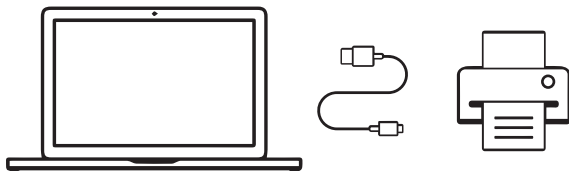


- ② Recherchez "Shipping Printer" sur le Chrome Web Store : <https://chromewebstore.google.com/>.

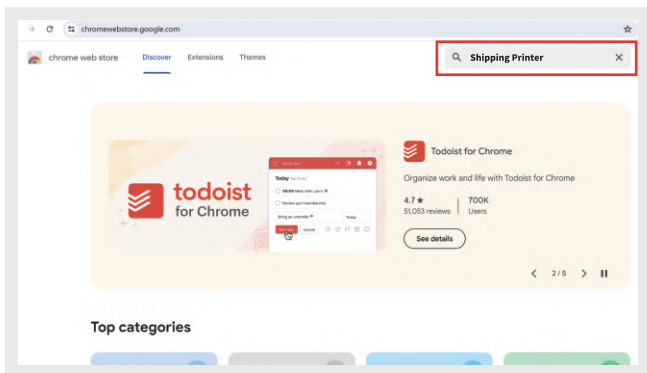


- ③ Téléchargez l'extension "Shipping Printer" sur votre Chrome.

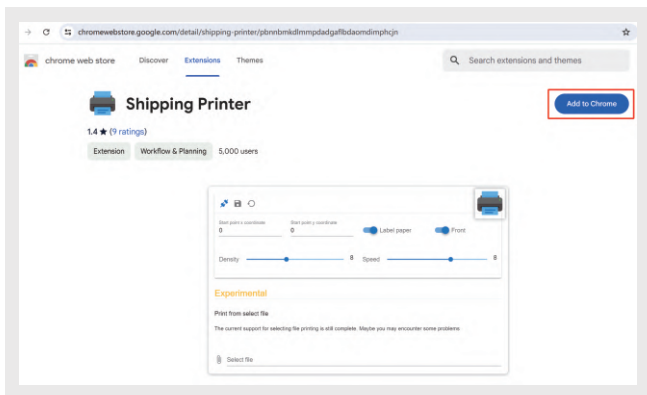


④ Cliquez sur l'icône d'extension pour sélectionner "Shipping Printer".

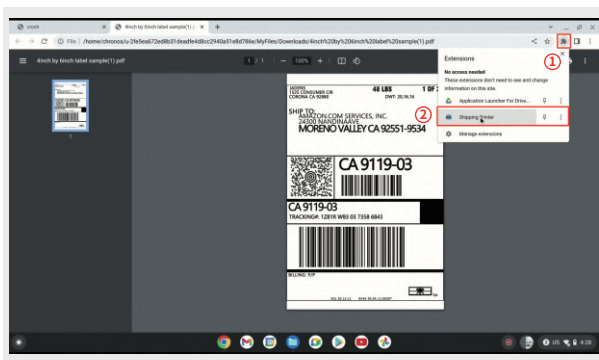


⑤ Cliquez sur l'icône "Connexion".

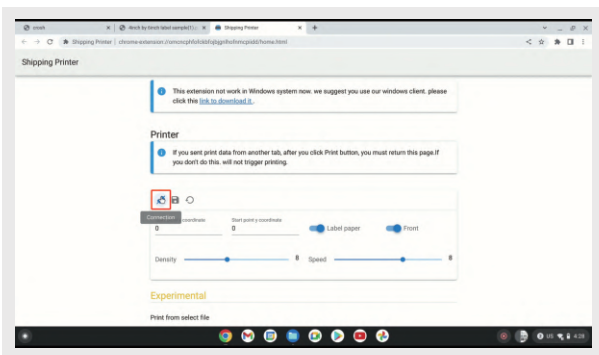

⑥ Choisissez l'imprimante à connecter.

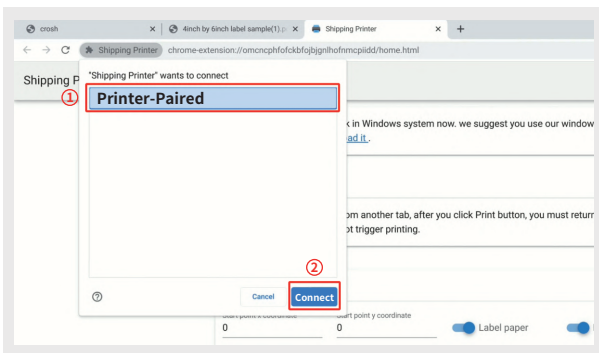


⑦ Ouvrez le fichier à imprimer et cliquez sur l'icône d'impression.

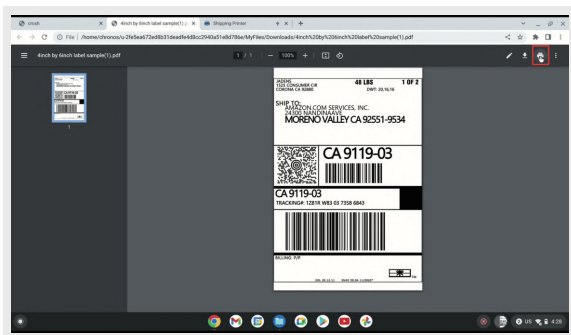

⑧ Cliquez sur "Plus de paramètres" pour sélectionner le format de papier et le nombre de copies souhaités, puis cliquez sur "Imprimer".



⑨ Retournez à la page de configuration de l'extension "Étiquette d'expédition". L'imprimante imprimera alors l'étiquette.

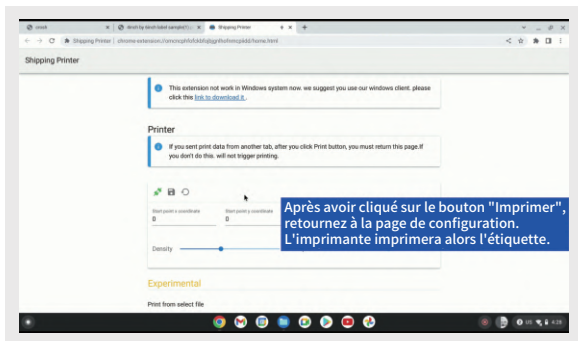


10. Note importante : Pour imprimer des étiquettes de tailles différentes, utilisez la fonction "Capture d'écran"

Si le format PDF ou de fichier imprimé a une taille inhabituelle, telle que A4, pour laquelle aucun format d'étiquette approprié n'est disponible, vous devrez utiliser la fonction "Capture d'écran" pour imprimer.

(1). Pour Windows:


a. Ouvrez le PDF dans Adobe Reader.

b. Dans le menu supérieur, sélectionnez "Édition" > "Capture d'écran". Choisissez la zone que vous souhaitez imprimer.

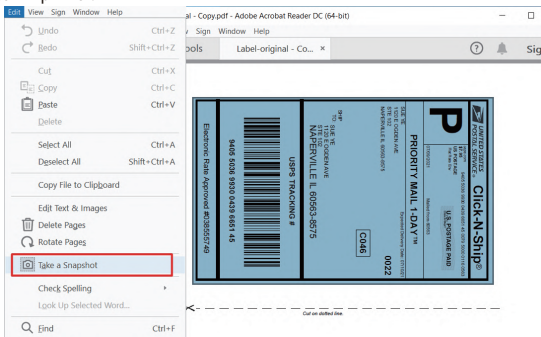


Cliquez sur "Imprimer", réglez la taille de la page sur la même taille que celle des étiquettes que vous avez chargées, puis cliquez sur "Imprimer".

Hinweis: Veuillez vous assurer que la taille de la page correspond à la taille de l'étiquette chargée. Sinon, il existe un risque que le résultat d'impression dépasse les dimensions de l'étiquette ou ne soit pas correctement aligné.

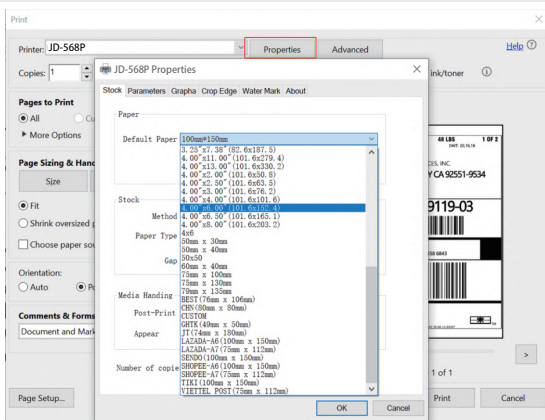


(2) Pour MAC:


a. Dans le coin supérieur gauche de votre bureau, recherchez l'option "Fichier" > Cliquez sur "Ouvrir" > Cliquez sur "Bureau" > Sélectionnez le fichier PDF (ou ouvrez le fichier avec Adobe).

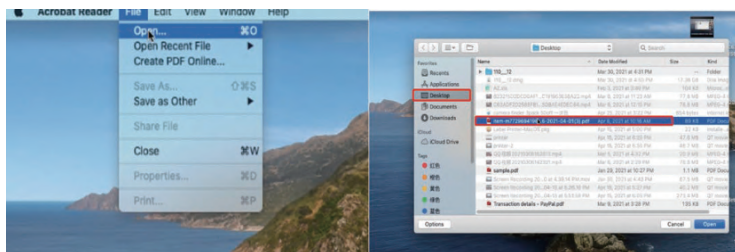


b. Dans le menu supérieur, sélectionnez "Affichage" > "Rotation" > "Dans le sens des aiguilles d'une montre" pour aligner les étiquettes côte à côte. (Si les étiquettes sont déjà alignées verticalement, vous pouvez ignorer cette étape).

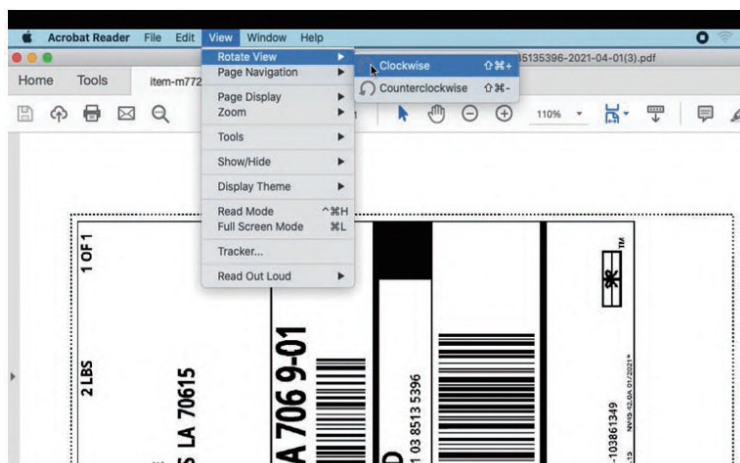

c. Ensuite, dans le menu supérieur, sélectionnez "Édition" > "Capture d'écran". Cliquez et faites glisser sur l'une des étiquettes que vous souhaitez pour sélectionner une zone spécifique de l'étiquette que vous souhaitez imprimer.

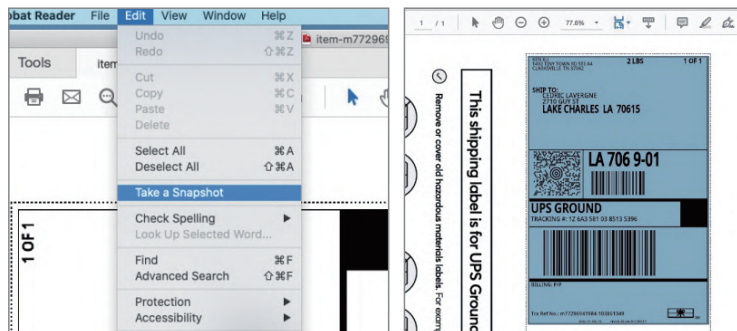

Si vous souhaitez imprimer l'étiquette avec un code-barres, veuillez vous assurer que le code-barres est imprimé verticalement pour éviter que la température élevée ne bloque le code-barres et ne puisse pas être scannée.

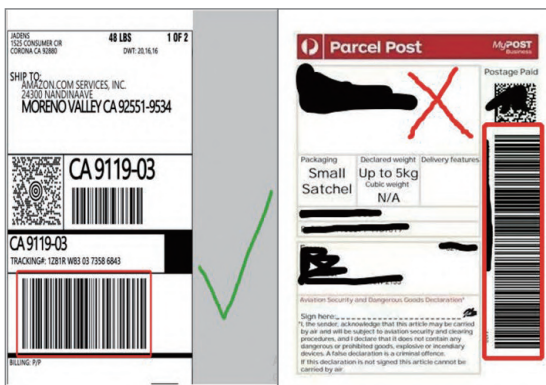

11. Foire aux questions

Consultez la FAQ sur support.jadens.com.



12. Dépannage

1. Comment gérer un bouchage papier?

En cas de bouchage papier, éteignez l'imprimante et laissez refroidir la tête d'impression. Ouvrez le capot et retirez le papier coincé. Si le rouleau en caoutchouc est sale, nettoyez-le avec un tampon imbibé d'alcool. Laissez sécher la zone avant de rallumer l'imprimante.

2. L'imprimante n'imprime pas de manière centralisée.

À chaque changement d'étiquette, lancez l'identification automatique des étiquettes pour garantir une impression centralisée ; appuyez brièvement deux fois sur le bouton d'alimentation pour calibrer le papier.

3. L'impression est floue ou floue.


(1) Poussière ou adhésif sur la tête d'impression. Veuillez essayer de nettoyer la tête d'impression avec un chiffon propre imbibé d'alcool. Pour plus de détails, reportez-vous à la section.

(2) La tête d'impression et le rouleau doivent être nettoyés après une période d'utilisation dans le cadre de l'entretien de routine.

13. Suppression du pilote d'imprimante


Pour Windows:

Ouvrez à nouveau le pilote et suivez les étapes suivantes pour désinstaller le pilote.

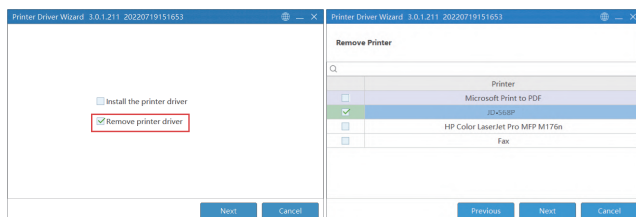


Pour Mac:

Cliquez sur "Préférences Système" > "Imprimantes et Scanners", cliquez sur "JADENS JD-568P" > "-", puis sélectionnez "Supprimer l'imprimante".

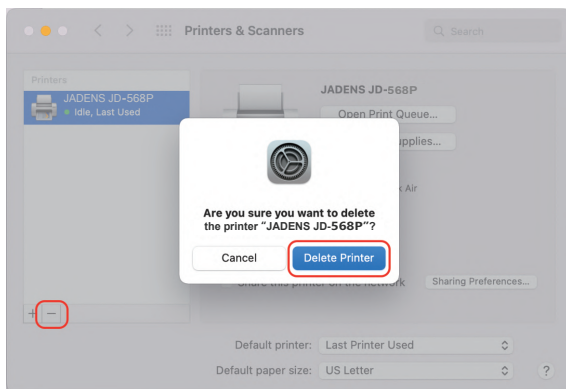

14. Maintenance

1. Évitez d'utiliser des étiquettes thermiques de mauvaise qualité, car elles pourraient réduire la durée de vie de la tête d'impression.

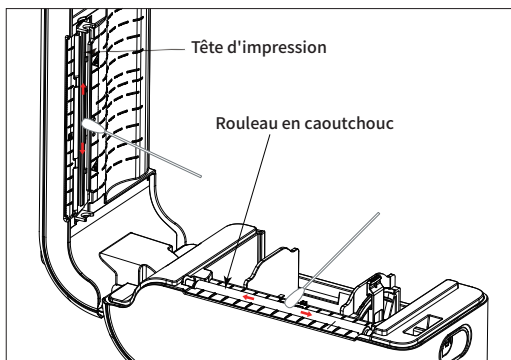

La **tête d'impression** est une pièce sensible de l'imprimante et se trouve sur la partie supérieure de l'imprimante lorsqu'elle est ouverte.

Le **rouleau en caoutchouc** facilite le déplacement du papier dans le mécanisme d'impression. Avec le temps, les rouleaux de l'imprimante peuvent accumuler de la poussière et des résidus de papier.

2. NETTOYAGE DE LA TÊTE D'IMPRESSION/ROULEAU EN CAOUTCHOUC

- ① Assurez-vous que l'interrupteur est sur OFF, débranchez le cordon d'alimentation et ouvrez le capot. Assurez-vous que la tête d'impression/le rouleau en caoutchouc refroidissent.
- ② Nettoyez complètement la tête d'impression/le rouleau en caoutchouc à l'aide d'un tampon imbibé d'alcool. N'importe quel tampon imbibé d'alcool isopropylique à 70 % fera l'affaire. N'utilisez pas d'eau.
- ③ Attendez 2 à 3 minutes que l'alcool soit complètement sec, puis refermez le capot.
- ④ Branchez le cordon d'alimentation et imprimez une page de test pour vérifier la propreté.



Attention : la tête d'impression peut être chaude lorsque l'imprimante est en marche !
Doigts brûlés lors de la manipulation de la tête d'impression.
Attendez 2 à 5 minutes, minutes pour le refroidir après l'avoir éteint avant de manipuler la tête d'impression.

15. Conseils de sécurité

- Ne pliez pas excessivement le cordon d'alimentation et ne placez pas d'objets dessus. Cela pourrait provoquer un incendie !
- Gardez l'imprimante hors de portée des enfants.
- Utilisez uniquement des accessoires approuvés et n'essayez pas de démonter ou de réparer l'appareil vous-même.
- Tenez l'imprimante à l'écart de l'eau et de tout autre objet susceptible de la détruire ou de l'endommager.
- L'imprimante doit rester débranchée en cas de non-utilisation prolongée.

16. Spécifications

Méthode d'impression	Thermique
Résolution	203 DPI
Vitesse d'impression maximale	50 mm/s
Largeur de l'étiquette	1"-4.3" (25.4-109 mm)
Épaisseur de l'étiquette	0.08-0.2 mm
Connexion	USB, Bluetooth
Tension d'entrée	5 V / 2 A
Capacité de la batterie	2600 mAh
Étiquettes thermiques	Étiquettes/papier thermiques directs
Systèmes d'exploitation compatibles	Connexion Bluetooth : iOS, iPadOS, Android, Windows 7 ou version ultérieure Connexion USB : MacOS V10.9 ou version ultérieure, ChromeOS, Windows 7 ou version ultérieure
Durée d'impression	4"x6": environ 328 000 étiquettes 2"x1": environ 1 968 000 étiquettes
Nombre minimal d'étiquettes Longueur	0.39" (10 mm)

FCC Caution:

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

IMPORTANT NOTE:

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator& your body.

ISED Warning

This device complies with Innovation, Science, and Economic Development Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

The device is compliance with RF exposure guidelines, users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance. The minimum distance from body to use the device is 20cm.

Le présent appareil est conforme. Après examen de ce matériel aux conformités ou aux limites d'intensité de champ RF, les utilisateurs peuvent sur l'exposition aux radiofréquences et la conformité and compliance d'acquiescer les informations correspondantes. La distance minimale du corps à utiliser le dispositif est de 20cm.



The crossed-out wheeled bin symbol indicates that the item should be disposed of separately from household waste. This product complies with the 3R principles of the EU WEEE Directive (recyclable, reused, recycled). The item should be handed in for recycling in accordance with local environmental regulations for waste disposal. By separating a marked item from household waste, you will help reduce the volume of waste sent to incinerators or land-fill and minimize any potential negative impact on human health and the environment. For more information, please contact us.



Das Symbol mit der durchgestrichenen Abfalltonne bedeutet, dass das Produkt getrennt vom Haushaltsabfall entsorgt werden muss. Das Produkt muss gem. der örtlichen Entsorgungsvorschriften der Wiederverwertung zugeführt werden. Durch separate Entsorgung des Produkts trägst du zur Minderung des Verbrennungs- oder Deponieabfalls bei und reduzierst eventuelle negative Einwirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte.



Le pictogramme de la poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'un tri. Il doit être recyclé conformément à la réglementation environnementale locale en matière de déchets. En triant les produits portant ce pictogramme, vous contribuez à réduire le volume des déchets incinérés ou enfouis, et à diminuer tout impact négatif sur la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter.



FCC ID: 2BDL3-MC240