



**BOSCH**



Register your  
new appliance  
now at MyBosch and  
enjoy benefits free of  
charge:  
[bosch-home.com/  
welcome](https://bosch-home.com/welcome)

# Bagged vacuum cleaner

**BGL8...L**


<b>[de]</b>	Gebrauchsanleitung	9	<b>[pt]</b>	Manual do utilizador	55
<b>[en]</b>	Information for Use	14	<b>[el]</b>	Εγχειρίδιο χρήστη	60
<b>[fr]</b>	Manuel d'utilisation	18	<b>[tr]</b>	Kullanım kılavuzu	65
<b>[it]</b>	Manuale utente	23	<b>[pl]</b>	Instrukcja obsługi	70
<b>[nl]</b>	Gebruikershandleiding	28	<b>[bg]</b>	Ръководство за употреба	75
<b>[da]</b>	Betjeningsvejledning	33	<b>[uk]</b>	Керівництво з експлуатації	80
<b>[no]</b>	Bruksanvisning	38	<b>[ru]</b>	Руководство пользователя	85
<b>[sv]</b>	Bruksanvisning	42	<b>[ro]</b>	Manual de utilizare	90
<b>[fi]</b>	Käyttöohje	46	<b>[fa]</b>	دستورالعمل استفاده	95
<b>[es]</b>	Manual de usuario	50	<b>[ar]</b>	دليل المستخدم	99







<https://ium-pim.bsh-digital.com/8001379891>

- [de]** Weitere Informationen und Erklärungen finden Sie online. Scannen Sie den QR-Code auf der Titelseite.
- [en]** You can find additional information and explanations online. Scan the QR code on the title page.
- [fr]** Vous pouvez trouver d'autres informations et explications en ligne. Scannez le code QR sur la page de titre.
- [it]** Puoi trovare ulteriori info e spiegazioni online. Scansiona il codice QR sul frontespizio.
- [nl]** U kunt online aanvullende informatie en uitleg vinden. Scan de QR-code op de titelpagina.
- [da]** Der findes yderligere oplysninger og forklaringer online. Skan QR-koden på forsiden.
- [no]** Du kan finne mer informasjon og forklaringer på Internett. Skann QR-koden på tittelsiden.
- [sv]** Det finns mer information och förklaringar online. Scanna QR-koden på omslaget.
- [fi]** Löydät lisätietoja ja selityksiä verkosta. Skannaa QR-koodin sivun otsikosta.
- [es]** Se puede encontrar información y explicaciones adicionales online. Escanear el código QR en la página de título.
- [pt]** Pode encontrar informações e explicações adicionais online. Leia o código QR que figura na página de título.
- [el]** Μπορείτε να βρείτε επιπλέον πληροφορίες και εξηγήσεις στο διαδίκτυο (online). Σαρώστε τον κωδικό QR στη σελίδα τίτλου.
- [tr]** Ek bilgi ve açıklamaları çevrimiçi olarak bulabilirsiniz. Başlık sayfasındaki QR kodunu tarayın.
- [pl]** Dodatkowe informacje i objaśnienia są dostępne online. Zeskanuj kod QR na stronie tytułowej.
- [bg]** Можете да намерите допълнителна информация и обяснения онлайн. Сканирайте QR кода на заглавната страница.
- [uk]** Додаткову інформацію і пояснення можна знайти онлайн. Зіскануйте QR-код на титульній сторінці.
- [ru]** Дополнительную информацию и объяснения можно найти в сети Интернет. Сканируйте QR-код на титульной странице.
- [ro]** Informații și explicații suplimentare pot fi găsite online. Scațați codul QR de pe pagina de pornire.
- [fa]** اطلاعات و توضیحات تکمیلی را می‌توانید به صورت آنلاین مشاهده کنید. کد QR روی صفحه عنوان را اسکن کنید.
- [ar]** يمكنك الاطلاع على معلومات وتوضيحات إضافية عبر الإنترنت. امسح رمز الاستجابة السريعة ضوئياً في الصفحة الأولى.

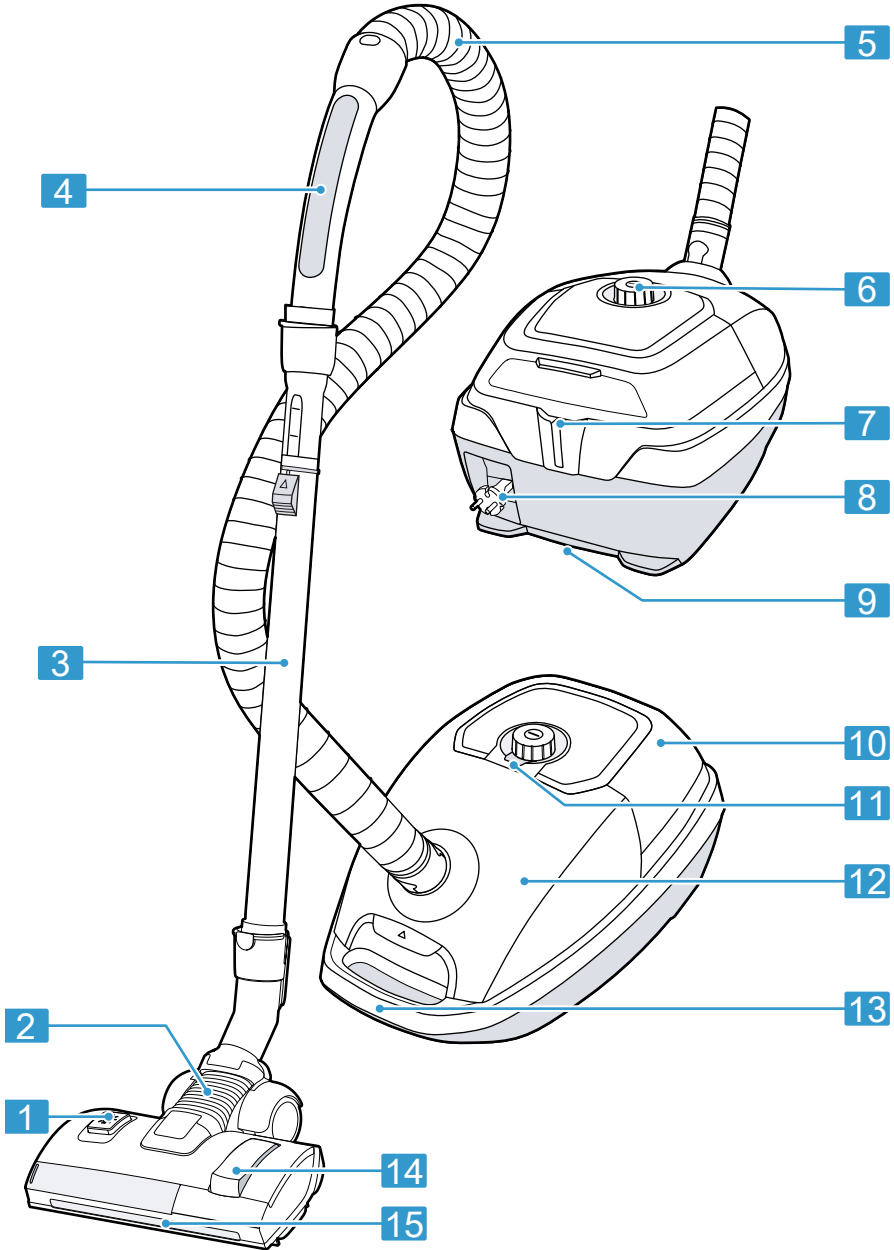


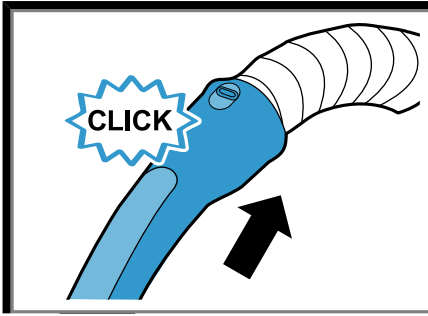


2

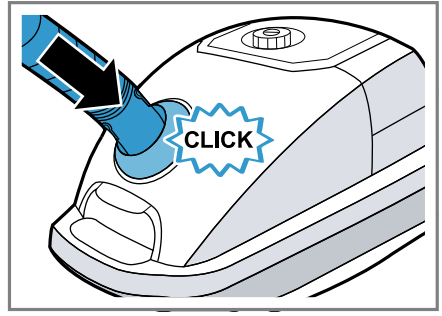


3

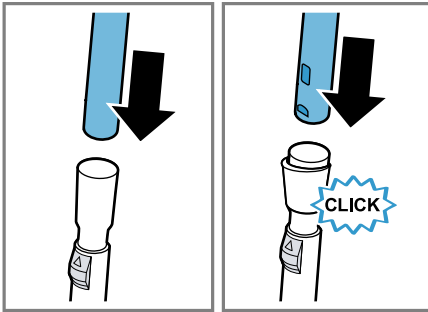


4

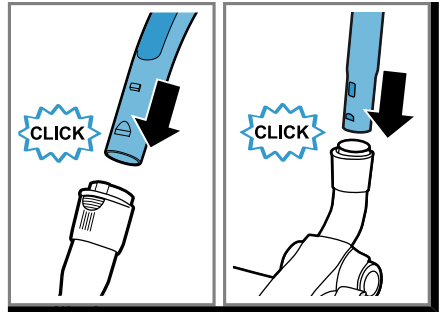


5

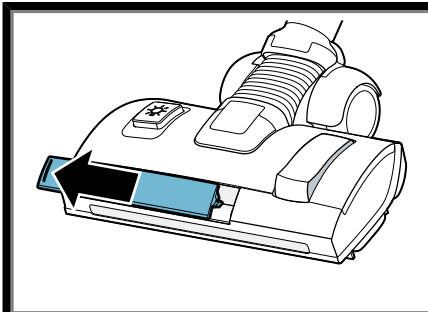


6

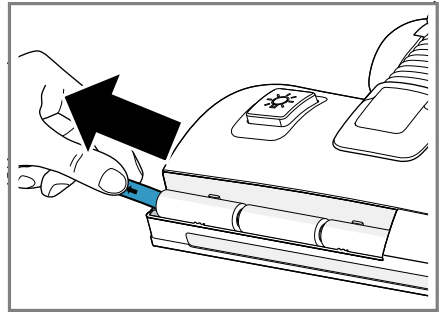


7

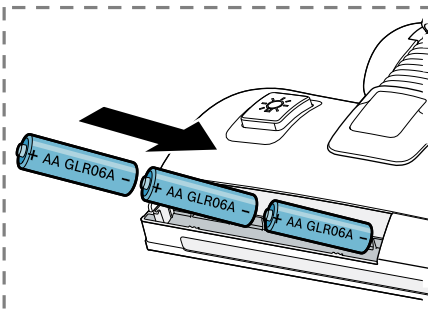


8

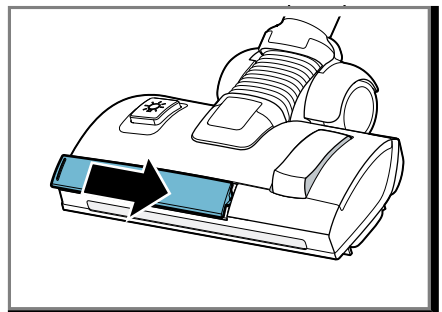


9

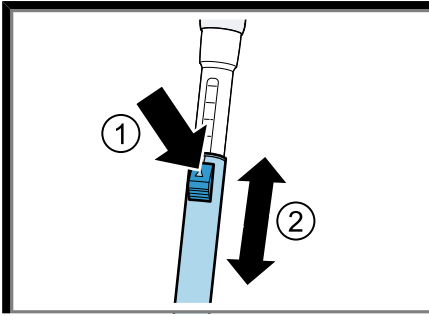


10

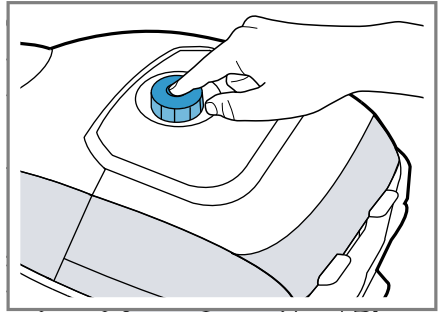


11

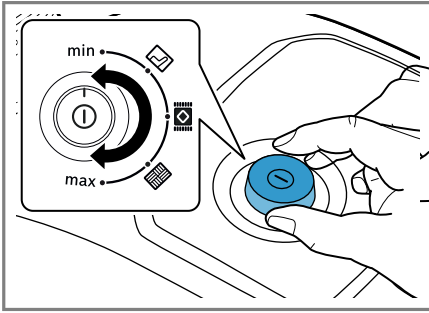


12

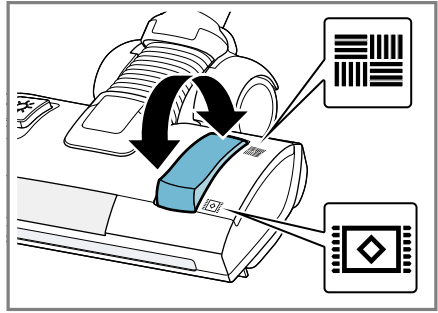


13

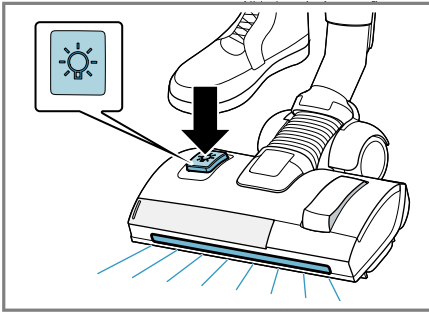


14

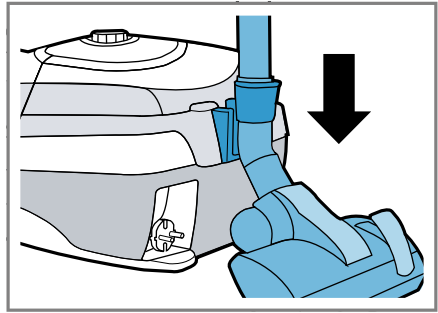


15

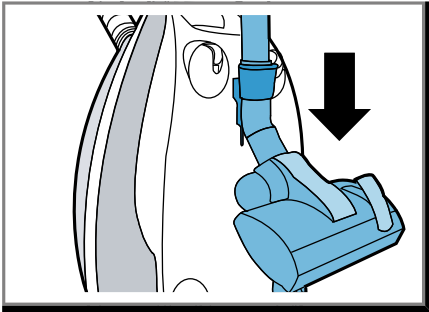


16

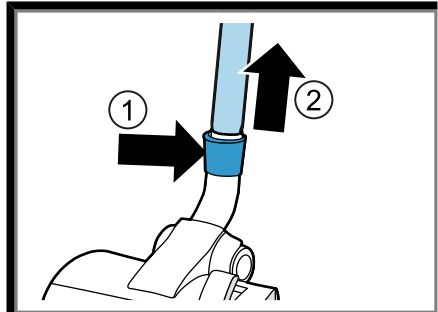


17

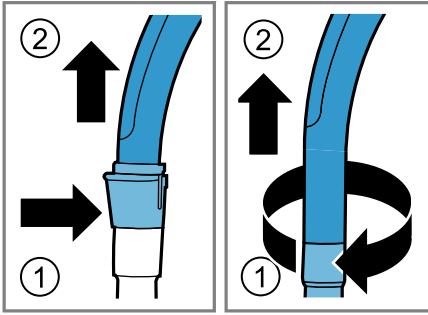


18

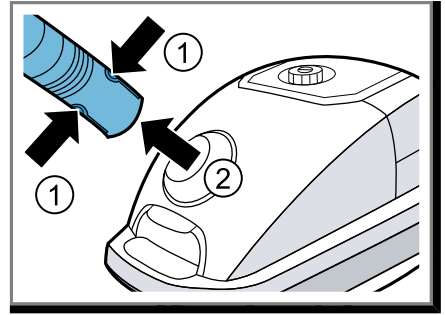


19

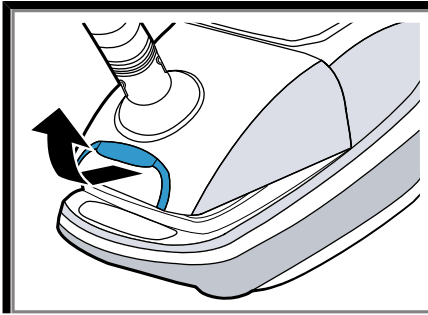


20

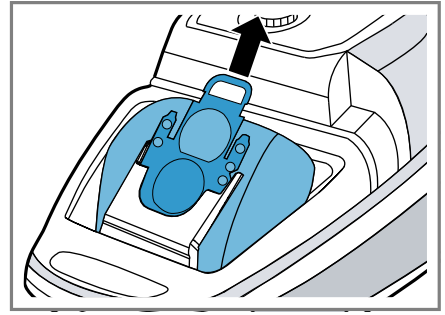


21

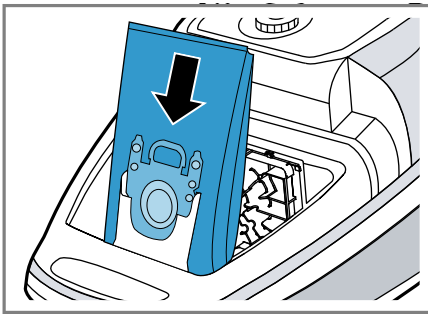


22

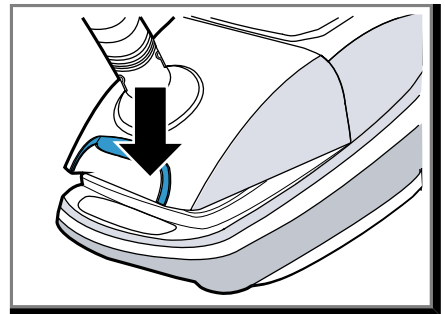


23

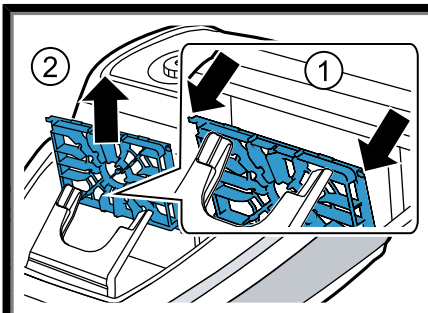


24

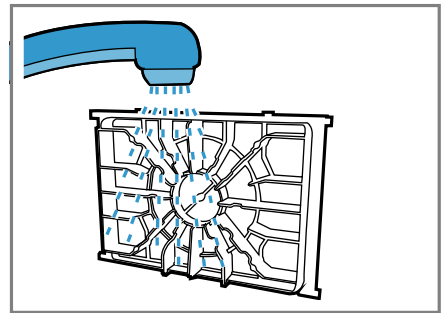


25

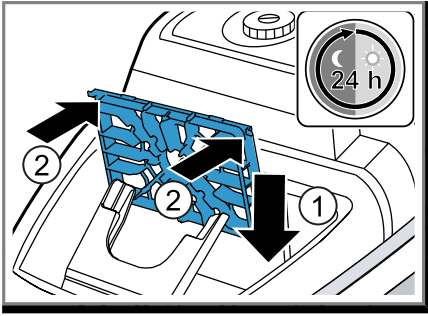


26

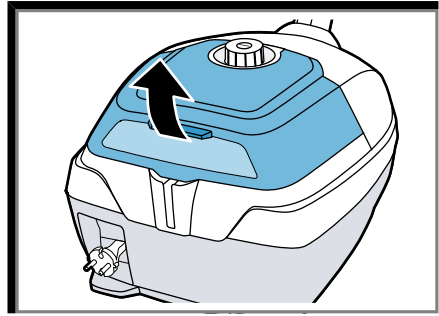


27

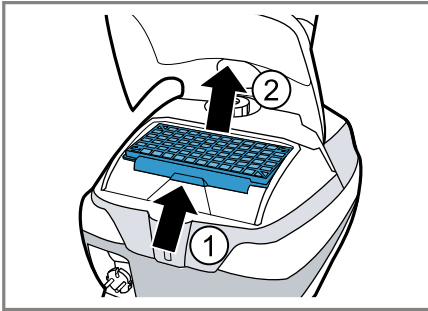


28

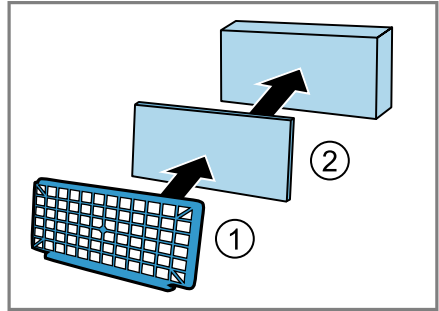


29

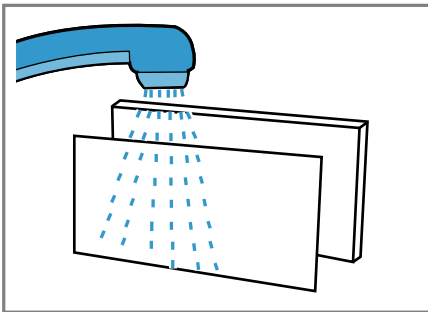


30

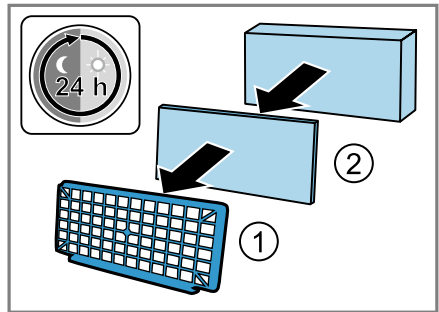


31

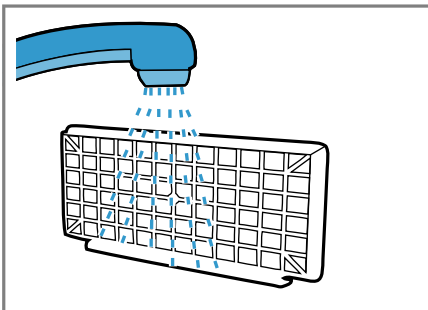


32

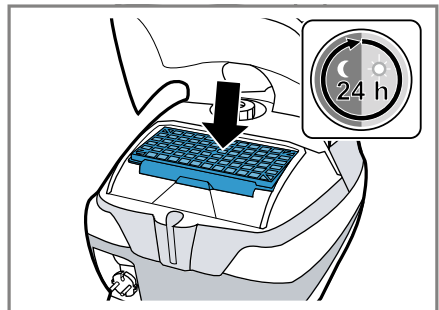

33

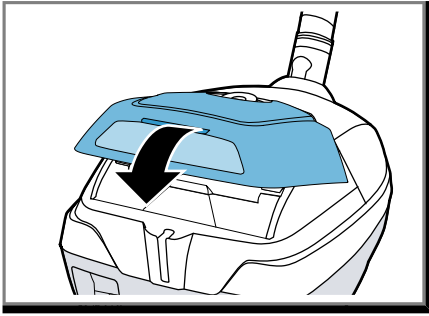

34

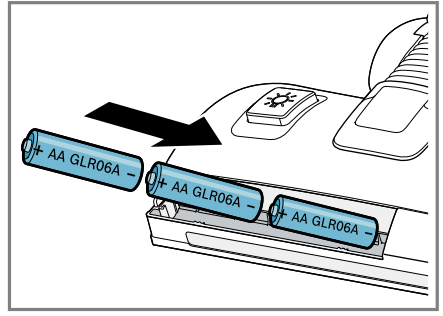

35

## **Sicherheit**

- Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig.
- Bewahren Sie die Anleitung sowie die Produktinformationen für einen späteren Gebrauch oder Nachbesitzer auf.
- Schließen Sie das Gerät bei einem Transportschaden nicht an.

Verwenden Sie das Gerät nur:

- mit Originalteilen und -zubehör. Bei Schäden durch Verwendung fremder Produkte besteht kein Anspruch auf Garantie.
- zum Reinigen von Oberflächen.
- im privaten Haushalt und in geschlossenen Räumen des häuslichen Umfelds bei Raumtemperatur.
- bis zu einer Höhe von 2000 m über dem Meeresspiegel.

Verwenden Sie das Gerät nicht:

- zum Absaugen von Menschen oder Tieren.
- zum Aufsaugen von gesundheitsschädlichen, scharfkantigen, heißen oder glühenden Substanzen.
- zum Aufsaugen von feuchten oder flüssigen Substanzen.
- zum Aufsaugen von leicht entflammaren oder explosiven Stoffen und Gasen.
- zum Aufsaugen von Asche, Ruß aus Öfen und Zentral-Heizungsanlagen.
- zum Aufsaugen von Tonerstaub aus Druckern und Kopierern.
- zum Aufsaugen von Bauschutt.

Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, wenn Sie:

- das Gerät reinigen.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

- ▶ Nur dafür geschultes Fachpersonal darf Reparaturen am Gerät durchführen.
- ▶ Nur Original-Ersatzteile dürfen zur Reparatur des Geräts verwendet werden.

- ▶ Wenn die Netzanschlussleitung dieses Geräts beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- ▶ Nie ein beschädigtes Gerät betreiben.
- ▶ Nie ein Gerät mit gerissener oder gebrochener Oberfläche betreiben.
- ▶ Nie an der Netzanschlussleitung ziehen, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen. Immer am Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen.
- ▶ Nie das Gerät an der Netzanschlussleitung ziehen oder tragen.
- ▶ Wenn das Gerät oder die Netzanschlussleitung beschädigt ist, sofort den Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen oder die Sicherung im Sicherungskasten ausschalten.
- ▶ Den Kundendienst rufen. → *Seite 12*
- ▶ Das Gerät nur in geschlossenen Räumen verwenden.
- ▶ Nie das Gerät großer Hitze und Nässe aussetzen.
- ▶ Keinen Dampfreiniger oder Hochdruckreiniger verwenden, um das Gerät zu reinigen.
- ▶ Nie die Netzanschlussleitung mit heißen Geräteteilen oder Wärmequellen in Kontakt bringen.
- ▶ Nie die Netzanschlussleitung mit scharfen Spitzen oder Kanten in Kontakt bringen.
- ▶ Nie die Netzanschlussleitung knicken, quetschen oder verändern.
- ▶ Das Gerät nur gemäß den Angaben auf dem Typenschild anschließen und betreiben.
- ▶ Keine brennbaren oder alkoholhaltigen Stoffe auf Staubbeutel und Filter geben.
- ▶ Bei der Reinigung des Geräts keine brennbaren oder alkoholhaltigen Stoffe verwenden.
- ▶ Die Netzanschlussleitung vollständig ausziehen.
- ▶ Die Kleidung, das Haar, die Finger und andere Körperteile von den Öffnungen am Gerät und den beweglichen Teilen fernhalten.
- ▶ Nie das Rohr oder die Düsen auf Augen, Haare, Ohren oder Mund richten.
- ▶ Sicherstellen, dass sich beim Saugen auf Treppen keine Personen unterhalb des Geräts befinden.

- ▶ Bei Saugpausen das Gerät ausschalten und den Netzstecker ziehen.
- ▶ Die Netzanschlussleitung einziehen.
- ▶ Sicherstellen, dass der Netzstecker beim automatischen Kabeleinzug nicht gegen Personen, Körperteile, Tiere oder Gegenstände schleudert.
- ▶ Die Batterien nicht aufladen.
- ▶ Die Batterien nicht kurzschließen.
- ▶ Die Batterien nicht ins Feuer werfen.
- ▶ Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten.
- ▶ Kinder nicht mit Verpackungsmaterial spielen lassen.
- ▶ Neue und gebrauchte Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- ▶ Bei Verdacht auf Verschlucken oder Einbringen der Batterie in eine Körperöffnung sofort einen Arzt aufsuchen.

## Sachschäden vermeiden

- ▶ Nie das Gerät am Schlauch tragen.
- ▶ Die Laufsohlen regelmäßig auf Abnutzung prüfen.
- ▶ Die abgenutzte Düse ersetzen.
- ▶ Nie das Gerät ohne Staubbeutel betreiben.
- ▶ Nie das Gerät ohne Motorschutzfilter betreiben.
- ▶ Nie das Gerät ohne Ausblasfilter betreiben.
- ▶ Die Anschlussklemmen nicht kurzschließen.
- ▶ Nur Batterien des angegebenen Typs verwenden.
- ▶ Keine unterschiedlichen Batterie-Typen zusammen verwenden.
- ▶ Keine neuen und gebrauchten Batterien zusammen verwenden.
- ▶ Die Batterien entfernen, wenn Sie das Zubehör nicht verwenden.
- ▶ Die leeren oder defekten Batterien umweltgerecht und sicher entsorgen.

## Übersicht

Hier finden Sie eine Übersicht über die Bestandteile Ihres Geräts.

→ Abb. **1**

<b>1</b>	Fußtaste Beleuchtung
<b>2</b>	Umschaltbare Bodendüse mit Beleuchtung
<b>3</b>	Teleskoprohr mit Schiebemannschette <sup>1</sup>
<b>4</b>	Handgriff <sup>1</sup>
<b>5</b>	Schlauch
<b>6</b>	Leistungsregler und Ein/Aus-Schalter
<b>7</b>	Parkhilfe
<b>8</b>	Netzanschlussleitung
<b>9</b>	Abstellhilfe
<b>10</b>	Heckklappe
<b>11</b>	Staubbeutelwechselanzeige
<b>12</b>	Deckel
<b>13</b>	Tragegriff
<b>14</b>	Fußschalter Teppich/glatte Boden
<b>15</b>	LED-Beleuchtung

## Bedienung

### Gerät montieren

→ Abb. **2 - 5**

### Bodendüse in Betrieb nehmen

→ Abb. **6 - 9**

<sup>1</sup> Je nach Geräteausstattung

## Gerät bedienen<sup>1</sup>

→ Abb. **10** - **16**

## Gerät demontieren

→ Abb. **17** - **19**

## Reinigen und Pflegen

### Staubbeutel wechseln

→ Abb. **20** - **23**

### Motorschutzfilter reinigen

→ Abb. **24** - **26**

### Ausblasfilter reinigen

→ Abb. **27** - **34**

### Batterien der Bodendüse wechseln

→ Abb. **6** - **9**

## Störungen beheben

- ▶ Nur dafür geschultes Fachpersonal darf Reparaturen am Gerät durchführen.
- ▶ Nur Original-Ersatzteile dürfen zur Reparatur des Geräts verwendet werden.
- ▶ Wenn die Netzanschlussleitung dieses Geräts beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

## Haussicherung löst beim Einschalten des Geräts aus.

Mehrere Geräte werden gleichzeitig an einem Stromnetz betrieben.

1. Schalten Sie die Haussicherung ein.
2. Stellen Sie die niedrigste Leistungsstufe ein.
3. Schalten Sie das Gerät ein.

## Saugkraft lässt nach.

Düse, Teleskoprohr oder Schlauch sind verstopft.

1. Demontieren Sie das Gerät.
2. Entfernen Sie die Verstopfung.

Staubbeutel ist voll.

- ▶ Wechseln Sie den Staubbeutel.

Ausblasfilter ist verschmutzt.

- ▶ Reinigen Sie den Ausblasfilter.

Motorschutzfilter ist verschmutzt.

- ▶ Reinigen Sie den Motorschutzfilter.

## Bürste der Turbodüse dreht sich nicht.

Bürstenwalze ist verunreinigt.

- ▶ Reinigen Sie die Bürstenwalze.

Saugleistung ist zu gering.

- ▶ Drehen Sie den Leistungsregler auf maximale Saugleistung.

## Altgerät entsorgen

- ▶ Das Gerät umweltgerecht entsorgen. Informationen über aktuelle Entsorgungswege erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler sowie Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronikaltgeräte (waste electrical and electronic equipment – WEEE) gekennzeichnet.

Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.

## Kundendienst

Sie erhalten funktionsrelevante und lagerfähige Original-Ersatzteile bis zu 10 Jahre nach dem Inverkehrbringen Ihres Geräts bei unserem Kundendienst.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

Detaillierte Informationen über die Garantiedauer und die Garantiebedingungen in Ihrem Land erhalten Sie über den QR-Code auf dem beiliegenden Dokument zu den Servicekontakten und Garantiebedingungen, bei unserem Kundendienst, Ihrem Händler oder auf unserer Website.

Die Kontaktdaten des Kundendienstes finden Sie über den QR-Code auf dem beiliegenden Dokument zu den Servicekontakten und Garantiebedingungen oder auf unserer Website.

<sup>1</sup> Je nach Geräteausstattung

Die Informationen gemäß Verordnung (EU) 2023/826 finden Sie online unter [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) auf der Produktseite und der Serviceseite Ihres Geräts bei den Gebrauchsanleitungen und zusätzlichen Dokumenten.

## **Informationen zur Ökodesign-Verordnung**

Dieser Staubsauger ist ein Haushaltsstaubsauger und als Universalstaubsauger eingestuft.

Für die Reinigung von Teppichboden verwenden Sie die umschaltbare Universaldüse.

Für die Reinigung von Hartboden verwenden Sie die für die Reinigung von Hartboden und Prüfritze vorgesehene Hartbodendüse, soweit mitgeliefert.

Die Leistungsangaben dieses Geräts basieren auf den Mess- und Berechnungsmethoden gemäß der Verordnung (EU)

Nr. 666/2013 und den Standards EN 60312-1, EN 60704-2-1, EN 60335-2-2.

## Safety

- Read this instruction manual carefully.
- Keep the instruction manual and the product information safe for future reference or for the next owner.
- Do not connect the appliance if it has been damaged in transit.

Only use this appliance:

- with genuine parts and accessories. Damage caused by using third-party products is not covered under the warranty.
- for cleaning surfaces.
- in private households and in enclosed spaces in a domestic environment at room temperature.
- up to an altitude of max. 2000 m above sea level.

Do not use the appliance:

- for vacuum-cleaning persons or animals.
- for vacuuming up harmful, sharp-edged, hot or burning substances.
- for vacuuming up damp substances or liquids.
- for vacuuming up highly flammable or explosive materials and gases.
- for vacuuming up ash or soot from stoves and central heating systems.
- for vacuuming up toner dust from printers and photocopiers.
- for vacuuming up building rubble.

Disconnect the appliance from the power supply when:

- cleaning the appliance.

This appliance may be used by children aged 8 or over and by people who have reduced physical, sensory or mental abilities or inadequate experience and/or knowledge, provided that they are supervised or have been instructed on how to use the appliance safely and have understood the resulting dangers.

Do not let children play with the appliance.

Cleaning and user maintenance must not be performed by children unless they are being supervised.

- ▶ Repairs to the appliance should only be carried out by trained specialist staff.
- ▶ Only use genuine spare parts when repairing the appliance.

- ▶ If the power cord of this appliance is damaged, it must be replaced by the manufacturer, the manufacturer's Customer Service or a similarly qualified person in order to prevent any risk.
- ▶ Never operate a damaged appliance.
- ▶ Never operate an appliance with a cracked or fractured surface.
- ▶ Never pull on the power cord to unplug the appliance. Always unplug the appliance at the mains.
- ▶ Never pull or carry the appliance by the power cord.
- ▶ If the appliance or the power cord is damaged, immediately unplug the power cord or switch off the fuse in the fuse box.
- ▶ Call customer service. → *Page 17*
- ▶ Only use the appliance in enclosed spaces.
- ▶ Never expose the appliance to intense heat or humidity.
- ▶ Do not use steam- or high-pressure cleaners to clean the appliance.
- ▶ Never let the power cord come into contact with hot appliance parts or heat sources.
- ▶ Never let the power cord come into contact with sharp points or edges.
- ▶ Never kink, crush or modify the power cord.
- ▶ Connect and operate the appliance only in accordance with the specifications on the rating plate.
- ▶ Do not apply flammable substances or substances containing alcohol to the dust bag or filter.
- ▶ When cleaning the appliance, do not use flammable substances or substances that contain alcohol.
- ▶ Pull out the power cord completely.
- ▶ Keep clothing, hair, fingers and other body parts away from the openings on the appliance and the moving parts.
- ▶ Never point the pipe or the nozzles towards eyes, hair, ears or mouths.
- ▶ When vacuuming stairs, ensure that there are no persons underneath the appliance.
- ▶ When taking a break from vacuuming, switch off the appliance and pull out the mains plug.
- ▶ Retract the power cord.
- ▶ When the cord is being rewound automatically, ensure that the mains plug is not thrown in the direction of persons, body parts, animals or objects.

- ▶ Do not charge the batteries.
- ▶ Do not short-circuit the batteries.
- ▶ Do not throw batteries into a fire.
- ▶ Keep packaging material away from children.
- ▶ Do not let children play with packaging material.
- ▶ Keep new and used batteries out of the reach of children.
- ▶ If you suspect that the battery has been swallowed or inserted into a body orifice, seek medical attention immediately.

## Preventing material damage

- ▶ Never place the appliance on the hose.
- ▶ Regularly check the running surfaces of the nozzles for wear.
- ▶ Replace worn nozzles.
- ▶ Never operate the appliance without a dust bag.
- ▶ Never operate the appliance without the motor protection filter.
- ▶ Never operate the appliance without the exhaust filter.
- ▶ Do not short-circuit the terminals.
- ▶ Use the specified type of batteries only.
- ▶ Do not use different battery types together.
- ▶ Do not use new and used batteries together.
- ▶ Remove the batteries if you are not using the accessory.
- ▶ Safely dispose of empty or defective batteries in an environmentally friendly manner.

## Overview

You can find an overview of the parts of your appliance here.

→ Fig. 1

1	Foot switch for lighting
2	Adjustable floor tool with lighting
3	Telescopic tube with adjusting sleeve <sup>1</sup>
4	Handle <sup>1</sup>
5	Hose
6	Power control and on/off switch
7	Parking aid
8	Power cord

9	Storage aid
10	Rear flap
11	Bag change indicator
12	Lid
13	Handle
14	Foot switch for carpet/smooth floor
15	LED light

## Operation

### Installing the appliance

→ Fig. 2 - 5

### Starting up the floor nozzle

→ Fig. 6 - 9

### Operating the appliance<sup>1</sup>

→ Fig. 10 - 16

### Removing the appliance

→ Fig. 17 - 19

## Cleaning and servicing

### Changing the dust bag

→ Fig. 20 - 23

### Cleaning the motor protection filter

→ Fig. 24 - 26

### Cleaning the exhaust filter

→ Fig. 27 - 34

### Changing the batteries for the floor nozzle

→ Fig. 6 - 9

## Troubleshooting

- ▶ Repairs to the appliance should only be carried out by trained specialist staff.

<sup>1</sup> Depending on the appliance specifications

- ▶ Only use genuine spare parts when repairing the appliance.
- ▶ If the power cord of this appliance is damaged, it must be replaced by the manufacturer, the manufacturer's Customer Service or a similarly qualified person in order to prevent any risk.

### The household fuse trips when the appliance is switched on.

Several appliances are operated simultaneously at an electrical mains supply.

1. Switch on the household fuse.
2. Set the lowest performance level.
3. Switch the appliance on.

### Suction is reduced.

Nozzle, telescopic tube or hose are blocked.

1. Dismantle the appliance.
2. Remove the blockage.

The dust bag is full.

- ▶ Change the dust bag.

Exhaust filter is dirty.

- ▶ Clean the exhaust filter.

The motor protection filter is dirty.

- ▶ Clean the motor protection filter.

### Brush on the turbo nozzle does not turn.

Brush roller is soiled.

- ▶ Clean the brush roller.

Suction power is too low.

- ▶ Turn the power controller to maximum suction power.

## Disposing of old appliance

- ▶ Dispose of the appliance in an environmentally friendly manner. Information about current disposal methods are available from your specialist dealer or local authority.



This appliance is labelled in accordance with European Directive 2012/19/EU concerning used electrical and electronic appliances (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

The guideline determines the framework for the return and recycling of used appliances as applicable throughout the EU.

## Customer Service

You can obtain function-relevant and storable genuine spare parts from our Customer Service for up to 10 years from the date on which your appliance was placed on the market.

For more information, please contact our Customer Service team.

Detailed information about the warranty period and the warranty conditions in your country is available via the QR code on the enclosed document on service contacts and warranty conditions, from our customer service or on our website.

You can find the contact details for our customer service via the QR code on the enclosed document on service contacts and warranty conditions or on our website.

You can find the information required as per Regulation (EU) 2023/826 online at [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) on the product and service pages for your appliance, in the area of user manuals and additional documents.

## Information on the Ecodesign Regulation

This vacuum cleaner is a household vacuum cleaner classed as a general purpose vacuum cleaner.

Use the interchangeable universal nozzle for cleaning carpets.

For cleaning hard floors, use the hard floor nozzle designed for cleaning hard floors and test crevices, if supplied.

The performance data for this appliance is based on the measurement and calculation methods specified in Regulation (EU)

No 666/2013 and the standards EN 60312-1, EN 60704-2-1, EN 60335-2-2.

## **Sécurité**

- Lisez attentivement cette notice.
- Conservez la notice ainsi que les informations produit en vue d'une réutilisation ultérieure ou pour un futur nouveau propriétaire.
- Ne branchez pas l'appareil si ce dernier a été endommagé durant le transport.

Utilisez l'appareil uniquement :

- avec des pièces et accessoires d'origine. En cas de dommages dus à l'utilisation de produits tiers, le droit à la garantie expire.
- pour nettoyer les surfaces.
- pour un usage domestique privé et dans les pièces fermées d'un domicile, à la température ambiante.
- jusqu'à une altitude maximale de 2000 m au-dessus du niveau de la mer.

N'utilisez pas l'appareil :

- pour l'aspiration de personnes et d'animaux.
- pour l'aspiration de substances nocives pour la santé, aux arêtes vives, chaudes ou brûlantes.
- pour l'aspiration de substances humides ou liquides.
- pour l'aspiration de substances et gaz légèrement inflammables ou explosibles.
- pour l'aspiration de cendres, de la suie de four et d'installations de chauffage central.
- pour l'aspiration de poussières de toner des imprimantes et copieurs.
- pour l'aspiration de débris de construction.

Débranchez l'appareil du secteur lorsque :

- vous nettoyez l'appareil.

Les enfants de 8 ans et plus, les personnes souffrant d'un handicap physique, sensoriel ou mental ou ne détenant pas l'expérience et/ou les connaissances nécessaires pourront utiliser cet appareil à condition de le faire sous surveillance, ou que son utilisation sûre leur ait été enseignée et qu'ils aient compris les dangers qui en émanent.

Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec l'appareil.

Le nettoyage de l'appareil, et l'entretien par l'utilisateur, sont des activités que les enfants ne peuvent pas effectuer sans surveillance.

- ▶ Seul un personnel dûment qualifié peut entreprendre des réparations sur l'appareil.
- ▶ Seules des pièces de rechange d'origine peuvent être utilisées pour réparer l'appareil.
- ▶ Afin d'écartier tout danger quand le cordon d'alimentation secteur de cet appareil est endommagé, seul le fabricant ou son service après-vente ou toute autre personne de qualification équivalente est habilité à le remplacer.
- ▶ N'utilisez jamais un appareil endommagé.
- ▶ Ne jamais faire fonctionner l'appareil avec une surface fissurée ou cassée.
- ▶ Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation secteur pour débrancher l'appareil du secteur. Débranchez toujours la fiche du cordon d'alimentation secteur.
- ▶ Ne tirez et ne transportez jamais l'appareil par le cordon d'alimentation secteur.
- ▶ Si l'appareil ou le cordon d'alimentation secteur est endommagé, débranchez immédiatement le cordon d'alimentation secteur ou coupez le fusible dans le boîtier à fusibles.
- ▶ Appelez le service après-vente. → *Page 22*
- ▶ Utiliser l'appareil uniquement dans des pièces fermées.
- ▶ Ne jamais exposer l'appareil à une forte chaleur ou humidité.
- ▶ Ne pas utiliser de nettoyeur vapeur ou haute pression pour nettoyer l'appareil.
- ▶ Ne mettez jamais en contact le cordon d'alimentation avec des sources de chaleur et des pièces chaudes de l'appareil.
- ▶ Ne mettez jamais en contact le cordon d'alimentation avec des pointes acérées ou arêtes tranchantes.
- ▶ Ne pliez, n'écrasez ou ne modifiez jamais le cordon d'alimentation.
- ▶ Pour le raccordement et l'utilisation de l'appareil, respectez impérativement les indications figurant sur la plaque signalétique.
- ▶ Ne mettez pas de substances inflammables ou à base d'alcool sur les filtres et le sac aspirateur.
- ▶ Lors du nettoyage de l'appareil, n'utilisez pas de substances inflammables ou à base d'alcool.

- ▶ Extrayez entièrement le cordon d'alimentation secteur.
- ▶ Tenez les vêtements, les cheveux, les doigts et toute autre partie du corps à l'écart des orifices de l'appareil et des pièces mobiles.
- ▶ Ne dirigez jamais le tuyau ni les buses vers les yeux, les cheveux, les oreilles ou la bouche.
- ▶ Lorsque vous passez l'aspirateur dans les escaliers, assurez-vous que personne ne se trouve en-dessous de l'appareil.
- ▶ Lors des pauses, éteignez l'appareil puis débranchez-le.
- ▶ Tirez sur le câble d'alimentation secteur.
- ▶ Assurez-vous que la fiche n'est pas projetée contre des personnes, parties du corps, animaux ou des objets lors de l'enroulement automatique du cordon.
- ▶ Ne chargez pas les piles.
- ▶ Ne court-circuitiez pas les piles.
- ▶ Ne jetez pas les piles au feu.
- ▶ Conserver les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.
- ▶ Ne jamais laisser les enfants jouer avec les emballages.
- ▶ Conservez les nouvelles piles et celles usagées hors de portée des enfants.
- ▶ En cas de suspicion d'ingestion ou d'introduction de la pile dans un orifice corporel, consultez immédiatement un médecin.

## Prévenir les dégâts matériels

- ▶ Ne portez jamais l'appareil par le flexible.
- ▶ Vérifiez régulièrement l'usure des semelles extérieures.
- ▶ Remplacez les buses usées.
- ▶ Ne faites jamais fonctionner l'appareil sans sac aspirateur.
- ▶ Ne faites jamais fonctionner l'appareil sans filtre de protection du moteur.
- ▶ Ne faites jamais fonctionner l'appareil sans filtre de sortie d'air.
- ▶ Ne court-circuitiez pas les bornes.
- ▶ Utilisez uniquement des piles du type indiqué.
- ▶ N'utilisez pas différents types de piles ensemble.
- ▶ N'utilisez pas de piles neuves et usagées ensemble.
- ▶ Retirez les piles lorsque vous n'utilisez pas l'accessoire.

- ▶ Mettez les piles vides ou défectueuses au rebut de manière sûre et écologique.

## Élimination de l'emballage

Les emballages sont écologiques et recyclables.

- ▶ Veuillez éliminer les pièces détachées après les avoir triées par matière.



Éliminez l'emballage en respectant l'environnement.

## Aperçu

Cette section contient une vue d'ensemble des composants de votre appareil.

→ Fig. 1

- 1 Interrupteur à pied pour l'éclairage
- 2 Brosse pour sols adaptable avec éclairage

3	Tube télescopique avec manchette <sup>1</sup>
4	Poignée <sup>1</sup>
5	Flexible
6	Sélecteur de puissance et interrupteur marche/arrêt
7	Position parking
8	Cordon d'alimentation secteur
9	Position rangement
10	Volet arrière
11	Indicateur de changement du sac
12	Couvercle
13	Poignée de transport
14	Interrupteur à pédale tapis/sol lisse
15	Éclairage LED

## Utilisation

### Installer l'appareil

→ Fig. **2** - **5**

### Mise en service de la brosse pour sols

→ Fig. **6** - **9**

### Utiliser l'appareil<sup>1</sup>

→ Fig. **10** - **16**

### Démontage de l'appareil

→ Fig. **17** - **19**

## Nettoyage et entretien

### Remplacer le sac aspirateur

→ Fig. **20** - **23**

### Nettoyer le filtre de protection du moteur

→ Fig. **24** - **26**

### Nettoyer le filtre d'évacuation

→ Fig. **27** - **34**

### Changement des piles de la brosse pour sols

→ Fig. **6** - **9**

## Dépannage

- ▶ Seul un personnel dûment qualifié peut entreprendre des réparations sur l'appareil.
- ▶ Seules des pièces de rechange d'origine peuvent être utilisées pour réparer l'appareil.
- ▶ Afin d'écartier tout danger quand le cordon d'alimentation secteur de cet appareil est endommagé, seul le fabricant ou son service après-vente ou toute autre personne de qualification équivalente est habilitée à le remplacer.

### Le disjoncteur se déclenche lors de la mise sous tension de l'appareil.

Plusieurs appareils fonctionnent simultanément sur le même réseau d'alimentation.

1. Coupez le disjoncteur général.
2. Réglez le niveau de puissance le plus faible.
3. Allumez l'appareil.

### La puissance d'aspiration est réduite.

La brosse, le tube télescopique ou le flexible sont bouchés.

1. Démontez l'appareil.
2. Éliminez le bouchage.

Le sac aspirateur est plein.

- ▶ Changez le sac aspirateur.

Le filtre de sortie d'air est encrassé.

- ▶ Nettoyez le filtre de sortie d'air.

Le filtre de protection du moteur est encrassé.

- ▶ Nettoyez le filtre de protection du moteur.

### La brosse de la turbo-brosse ne tourne pas.

La brosse rotative est encrassée.

- ▶ Nettoyez la brosse rotative.

La puissance d'aspiration est trop faible.

- ▶ Tournez le variateur de puissance sur la puissance d'aspiration maximale.

<sup>1</sup> Selon l'équipement de l'appareil

## Mettre au rebut un appareil usagé

- ▶ Éliminez l'appareil dans le respect de l'environnement. Vous trouverez des informations sur les circuits actuels d'élimination auprès de votre revendeur spécialisé ou de l'administration de votre commune/ville.



Cet appareil est marqué selon la directive européenne 2012/19/UE relative aux appareils électriques et électroniques usagés (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

La directive définit le cadre pour une reprise et une récupération des appareils usagés applicables dans les pays de la CE.

## Informations liées à la directive sur l'écoconception

Cet aspirateur est un aspirateur ménager classé comme un aspirateur à usage général.

Pour nettoyer les tapis, utilisez la brosse universelle adaptable.

Pour nettoyer les sols durs, utilisez la brosse pour sols durs prévue pour le nettoyage des sols durs et des fentes d'essai, dans la mesure où celle-ci est fournie.

Les données de performance de cet appareil sont basées sur les méthodes de mesure et de calcul conformes à la directive (UE) N° 666/2013 et aux normes EN 60312-1, EN 60704-2-1, EN 60335-2-2.

## Service après-vente

Vous pouvez obtenir auprès de notre service client des pièces détachées d'origine fonctionnelles et pouvant être stockées jusqu'à 10 ans après la mise sur le marché de votre appareil.

Veillez contacter notre service client pour obtenir de plus amples informations à ce sujet.

Pour plus d'informations sur la durée et les conditions de la garantie dans votre pays, scannez le QR code figurant sur le document joint afin d'obtenir les coordonnées du service après-vente ainsi que les conditions de garantie, adressez-vous à notre service après-vente, votre revendeur ou consultez notre site web.

Vous trouverez les coordonnées du service après-vente en scannant le QR code figurant sur le document joint relatif aux coordonnées du service après-vente et aux conditions de garantie, ou sur notre site web.

Vous trouverez les informations relatives au règlement(EU) 2023/826 en ligne sous [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) sur la page produit et la page de service de votre appareil dans les notices d'utilisation et les documents complémentaires.

## **Sicurezza**

- Leggere attentamente le presenti istruzioni.
- Conservare le istruzioni e le informazioni sul prodotto per il successivo utilizzo o per il futuro proprietario.
- Non collegare l'apparecchio se ha subito danni durante il trasporto.

Utilizzare l'apparecchio soltanto:

- con gli accessori e le parti originali. In caso di danni causati dall'utilizzo di prodotti non originali, decade il diritto di garanzia.
- per pulire le superfici.
- in case private e in locali chiusi in ambito domestico a temperatura ambiente;
- fino a un'altitudine di massimo 2000 m sul livello del mare.

Non usare l'apparecchio:

- per aspirare persone o animali.
- per aspirare sostanze nocive, oggetti affilati, materiali caldi o incandescenti.
- per aspirare sostanze umide o liquide.
- per aspirare materiali e gas facilmente infiammabili o esplosivi.
- per aspirare cenere, fuliggine dalle stufe e dagli impianti di riscaldamento centralizzati.
- per aspirare polvere del toner di stampanti e fotocopiatrici.
- per aspirare calcinacci.

Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione elettrica se:

- l'apparecchio viene pulito.

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte facoltà fisiche, sensoriali o mentali o prive di sufficiente esperienza e/o conoscenza se sorvegliati o già istruiti in merito all'utilizzo sicuro dell'apparecchio e se hanno compreso i rischi da esso derivanti.

I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

Ai bambini senza sorveglianza è vietato eseguire la pulizia e manutenzione di competenza dell'utente.

- ▶ Solo il personale adeguatamente specializzato e formato può eseguire riparazioni sull'apparecchio.
- ▶ Per la riparazione dell'apparecchio possono essere impiegati soltanto pezzi di ricambio originali.

- ▶ Al fine di evitare pericoli, se il cavo di alimentazione di questo apparecchio subisce danni deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio di assistenza clienti o da persona in possesso di simile qualifica.
- ▶ Non azionare mai un apparecchio danneggiato.
- ▶ Non utilizzare mai un apparecchio con la superficie danneggiata.
- ▶ Non tirare mai il cavo di collegamento alla rete elettrica per staccare l'apparecchio dalla rete elettrica. Staccare sempre la spina del cavo di alimentazione.
- ▶ Non tirare o reggere mai l'apparecchio dal cavo di alimentazione.
- ▶ Se l'apparecchio o il cavo di alimentazione è danneggiato, staccare subito la spina di alimentazione del cavo di alimentazione e spegnere il fusibile nella scatola dei fusibili.
- ▶ Rivolgersi al servizio di assistenza clienti. → *Pagina 26*
- ▶ Utilizzare l'apparecchio esclusivamente in luoghi chiusi.
- ▶ Non esporre mai l'apparecchio a calore e umidità eccessivi.
- ▶ Non lavare l'apparecchio con pulitori a vapore o idropulitrici.
- ▶ Non mettere mai il cavo di allacciamento alla rete a contatto con fonti di calore o parti dell'apparecchio calde.
- ▶ Non mettere mai il cavo di allacciamento alla rete a contatto con spigoli vivi.
- ▶ Non piegare, schiacciare o modificare mai il cavo di allacciamento alla rete.
- ▶ Collegare e utilizzare l'apparecchio solo in conformità con i dati indicati sulla targhetta identificativa.
- ▶ Non collocare sostanze infiammabili o contenenti alcol sul sacchetto raccogli-polvere o sul filtro.
- ▶ Durante la pulizia dell'apparecchio, non utilizzare sostanze infiammabili o contenenti alcool.
- ▶ Estrarre completamente il cavo di allacciamento alla rete elettrica.
- ▶ Indumenti, capelli, dita e altre parti del corpo potrebbero impigliarsi nelle aperture dell'apparecchio e nelle parti mobili.
- ▶ Non rivolgere mai il tubo o le bocchette in direzione degli occhi, dei capelli, delle orecchie e della bocca.
- ▶ Accertarsi che non vi sia nessuno sui gradini più in basso della scala mentre si aspira.

- ▶ Se si fa una pausa durante l'aspirazione, spegnere l'apparecchio ed estrarre la spina d'alimentazione.
- ▶ Avvolgere il cavo di allacciamento alla rete elettrica.
- ▶ Durante il riavvolgimento automatico del cavo, accertarsi che la spina non sbatta contro persone, parti del corpo, animali o oggetti.
- ▶ Non ricaricare le batterie.
- ▶ Non cortocircuitare le batterie.
- ▶ Non gettare le batterie nel fuoco.
- ▶ Tenere lontano il materiale di imballaggio dai bambini.
- ▶ Vietare ai bambini di giocare con materiali d'imballaggio.
- ▶ Tenere le batterie nuove e usate fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.
- ▶ In caso di sospetto ingestione o inserimento della batteria in un orifizio corporeo, consultare immediatamente un medico.

## Prevenzione di danni materiali

- ▶ Non tirare mai l'apparecchio afferrandolo dal tubo flessibile.
- ▶ Controllare regolarmente che le basi non siano usurate.
- ▶ Sostituire la bocchetta usurata.
- ▶ Non mettere mai in funzione l'apparecchio senza il sacchetto raccogli-polvere.
- ▶ Non mettere mai in funzione l'apparecchio senza il filtro di protezione del motore.
- ▶ Non mettere mai in funzione l'apparecchio senza il filtro d'espulsione.
- ▶ I morsetti non devono essere messi in cortocircuito.
- ▶ Usare solo batterie del tipo indicato.
- ▶ Non utilizzare insieme tipi di batterie diversi.
- ▶ Non utilizzare insieme batterie nuove e usate.
- ▶ Rimuovere le batterie quando non si utilizza l'accessorio.
- ▶ Smaltire le batterie scariche o difettose in modo sicuro e nel rispetto dell'ambiente.

## Panoramica

Di seguito è riportata una panoramica dei componenti dell'apparecchio.

→ Fig. **1**

<b>1</b>	Pulsante a pedale Illuminazione
<b>2</b>	Spazzola per pavimenti commutabile con illuminazione
<b>3</b>	Tubo telescopico con manicotto di scorrimento <sup>1</sup>
<b>4</b>	Impugnatura <sup>1</sup>
<b>5</b>	Tubo flessibile
<b>6</b>	Regolatore di potenza e interruttore acceso/spento
<b>7</b>	Supporto di parcheggio
<b>8</b>	Cavo di allacciamento alla rete
<b>9</b>	Supporto di appoggio
<b>10</b>	Sportello posteriore
<b>11</b>	Indicatore di sostituzione del sacchetto raccogli-polvere
<b>12</b>	Coperchio
<b>13</b>	Maniglia di trasporto
<b>14</b>	Interruttore a pedale Tappeto/pavimento liscio
<b>15</b>	Illuminazione (LED)

<sup>1</sup> In funzione dell'allestimento dell'apparecchio

## Funzionamento

### Montaggio dell'apparecchio

→ Fig. **2** - **5**

### Messa in servizio della spazzola per pavimenti

→ Fig. **6** - **9**

### Uso dell'apparecchio<sup>1</sup>

→ Fig. **10** - **16**

### Smontaggio dell'apparecchio

→ Fig. **17** - **19**

## Pulizia e cura

### Sostituzione del sacchetto raccogli-polvere

→ Fig. **20** - **23**

### Pulizia del filtro di protezione del motore

→ Fig. **24** - **26**

### Pulizia del filtro d'igiene

→ Fig. **27** - **34**

### Sostituzione delle batterie della spazzola per pavimenti

→ Fig. **6** - **9**

## Sistemazione guasti

- ▶ Solo il personale adeguatamente specializzato e formato può eseguire riparazioni sull'apparecchio.
- ▶ Per la riparazione dell'apparecchio possono essere impiegati soltanto pezzi di ricambio originali.
- ▶ Al fine di evitare pericoli, se il cavo di alimentazione di questo apparecchio subisce danni deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio di assistenza clienti o da persona in possesso di simile qualifica.

### Il fusibile generale scatta all'accensione dell'apparecchio.

Sono collegati contemporaneamente più apparecchi alla stessa rete elettrica.

1. Accendere il fusibile generale.

2. Impostare il livello di potenza più basso.
3. Accendere l'apparecchio.

### La forza di aspirazione si allenta.

Le bocchette, il tubo telescopico o il tubo flessibile sono ostruiti.

1. Smontare l'apparecchio.
2. Rimuovere la causa dell'ostruzione.

Il sacchetto raccogli-polvere è pieno.

- ▶ Sostituire il sacchetto raccogli-polvere.

Il filtro d'igiene è sporco.

- ▶ Pulire il filtro d'igiene.

Il filtro di protezione del motore è sporco.

- ▶ Pulire il filtro di protezione del motore.

### La spazzola della bocchetta Turbo non ruota.

Il rullo spazzola è sporco.

- ▶ Pulire il rullo spazzola.

La potenza di aspirazione è insufficiente.

- ▶ Ruotare il regolatore alla massima potenza di aspirazione.

## Rottamazione di un apparecchio dismesso

- ▶ Smaltire l'apparecchio nel rispetto dell'ambiente.  
Per informazioni sulle attuali procedure di smaltimento rivolgersi al rivenditore specializzato o al comune di competenza.



Questo apparecchio dispone di contrassegno ai sensi della direttiva europea 2012/19/UE in materia di apparecchi elettrici ed elettronici (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Questa direttiva definisce le norme per la raccolta e il riciclaggio degli apparecchi dismessi valide su tutto il territorio dell'Unione Europea.

## Servizio di assistenza clienti

Presso il nostro servizio di assistenza clienti è possibile reperire ricambi originali funzio-

<sup>1</sup> In funzione dell'allestimento dell'apparecchio

nalmente rilevanti e disponibili a magazzino fino a 10 anni dalla messa in circolazione dell'apparecchio.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al nostro servizio di assistenza clienti.

Informazioni dettagliate sulla durata e sulle condizioni di garanzia in ciascun Paese sono reperibili tramite il codice QR sul documento allegato relativo ai contatti di assistenza e alle condizioni di garanzia, presso il nostro servizio di assistenza clienti, il vostro rivenditore o sul nostro sito web.

I dati di contatto del servizio di assistenza clienti sono reperibili tramite il codice QR sul documento allegato relativo ai contatti di assistenza e alle condizioni di garanzia o sul nostro sito web.

Le informazioni conformi alla normativa (EU) 2023/826 sono disponibili online alla voce [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) nella pagina del prodotto e nella pagina di assistenza dell'apparecchio nelle istruzioni per l'uso e nei documenti aggiuntivi.

## **Informazioni sul regolamento Ecodesign**

Questo aspirapolvere è un aspirapolvere domestico ed è classificato come aspirapolvere per uso generale.

Per pulire i tappeti, utilizzare la spazzola universale commutabile.

Per pulire i pavimenti duri, utilizzare l'apposita spazzola per pavimenti duri e fessura di prova, se in dotazione.

Le prestazioni indicate per questo apparecchio si basano sui metodi di misurazione e calcolo previsti dal regolamento (UE) n. 666/2013 e dalle norme EN 60312-1, EN 60704-2-1, EN 60335-2-2.

## Veiligheid

- Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
- Bewaar de gebruiksaanwijzing en de productinformatie voor later gebruik of voor volgende eigenaren.
- Sluit het apparaat in geval van transportschade niet aan.

Gebruik het apparaat uitsluitend:

- met originele onderdelen en accessoires. Bij schade door gebruik van vreemde producten kunt u geen beroep op de garantie doen.
- voor het reinigen van oppervlakken.
- voor huishoudelijk gebruik en in gesloten ruimtes binnen de huiselijke omgeving bij kamertemperatuur.
- tot een hoogte van 2000 m boven zeeniveau.

Gebruik het apparaat niet:

- voor het schoonzuigen van mensen of dieren.
- voor het opzuigen van stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid, heet of gloeiend zijn of scherpe randen hebben.
- voor het opzuigen van vochtige of vloeibare stoffen.
- voor het opzuigen van licht ontvlambare of explosieve stoffen en gassen.
- voor het opzuigen van as, roet van kachels en centrale verwarmingsinstallaties.
- voor het opzuigen van tonerstof van printers en kopieerapparaten.
- voor het opzuigen van puin.

Koppel het apparaat van de stroomvoorziening los als u:

- het apparaat reinigt.

Dit apparaat kan worden bediend door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met fysieke, sensorische of geestelijke beperkingen of met gebrekkige ervaring en/of kennis, indien zij onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd in het veilige gebruik van het apparaat en de daaruit resulterende gevaren hebben begrepen.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen indien deze niet onder toezicht staan.

- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.

- ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
- ▶ Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het ter vermijding van risico's worden vervangen door de fabrikant, de servicedienst of een andere gekwalificeerde persoon.
- ▶ Nooit een beschadigd apparaat gebruiken.
- ▶ Nooit een apparaat met gescheurd of gebroken oppervlak gebruiken.
- ▶ Nooit aan het netsnoer trekken, om het apparaat van het elektriciteitsnet te scheiden. Altijd aan de stekker van het netsnoer trekken.
- ▶ Nooit het apparaat aan het netsnoer trekken of dragen.
- ▶ Wanneer het apparaat of het netsnoer is beschadigd, dan direct de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen of de zekering in de meterkast uitschakelen.
- ▶ Neem contact op met de klantenservice. → *Pagina 31*
- ▶ Gebruik het apparaat alleen in gesloten ruimtes.
- ▶ Stel het apparaat nooit bloot aan grote hitte en vochtigheid.
- ▶ Geen stoomreiniger of hogedrukreiniger gebruiken om het apparaat te reinigen.
- ▶ Nooit het aansluitsnoer met hete apparaatonderdelen of warmtebronnen in contact brengen.
- ▶ Nooit het aansluitsnoer met scherpe punten of randen in contact brengen.
- ▶ Het aansluitsnoer nooit knikken, knellen of veranderen.
- ▶ Het apparaat uitsluitend aansluiten en gebruiken volgens de gegevens op het typeplaatje.
- ▶ Zorg ervoor dat er geen brandbare of alcoholhoudende stoffen op de stofzak of het filter terechtkomen.
- ▶ Voor het schoonmaken van het apparaat geen brandbare of alcoholhoudende stoffen gebruiken.
- ▶ De netaansluitleiding volledig uittrekken.
- ▶ Houd kleding, haar, vingers en andere lichaamsdelen uit de buurt van openingen in het apparaat en van bewegende delen.
- ▶ De zuigbuis of mondstukken nooit op ogen, haar, oren of mond richten.
- ▶ Zorg ervoor dat bij het zuigen op trappen er zich geen personen onder het apparaat bevinden.

**nl** Het voorkomen van materiële schade

- ▶ Bij zuigpauzes het apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact halen.
- ▶ De netaansluitkabel intrekken.
- ▶ Zorg ervoor dat de stekker bij het automatisch intrekken van het snoer niet tegen personen, lichaamsdelen, dieren of voorwerpen slingert.
- ▶ De batterijen niet opladen.
- ▶ De batterijen niet kortsluiten.
- ▶ De batterijen niet in het vuur gooien.
- ▶ Verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen houden.
- ▶ Laat kinderen niet met verpakkingsmateriaal spelen.
- ▶ Nieuwe en gebruikte batterijen buiten het bereik van kinderen bewaren.
- ▶ Bij een vermoeden van inslikken of inbrengen van de batterij in een lichaamsopening direct een arts raadplegen.

## Het voorkomen van materiële schade

- ▶ Nooit het apparaat aan de slang dragen.
- ▶ De onderkant regelmatig controleren op slijtage.
- ▶ Versleten mondstukken vervangen.
- ▶ Nooit het apparaat zonder stofzak gebruiken.
- ▶ Nooit het apparaat zonder motorbeschermingsfilter gebruiken.
- ▶ Nooit het apparaat zonder uitblaasfilter gebruiken.
- ▶ De aansluitklemmen niet kortsluiten.
- ▶ Alleen batterijen van het opgegeven type gebruiken.
- ▶ Geen verschillende batterijtypes samen gebruiken.
- ▶ Geen nieuwe en gebruikte batterijen samen gebruiken.
- ▶ De batterijen verwijderen als u de het accessoire niet gebruikt.
- ▶ De lege of defecte batterijen op een milieuvriendelijke manier en veilig afvoeren.

## Overzicht

Hier vindt u een overzicht van de onderdelen van uw apparaat.

→ Fig. **1**

<b>1</b>	Voetschakelaar verlichting
<b>2</b>	Omschakelbaar vloermondstuk met verlichting
<b>3</b>	Telescoopbuis met schuifmanchet <sup>1</sup>
<b>4</b>	Handgreep <sup>1</sup>
<b>5</b>	Slang
<b>6</b>	Vermogensregelaar en aan/uit-schakelaar
<b>7</b>	Parkeerhulp
<b>8</b>	Netaansluitkabel
<b>9</b>	Opberghulp
<b>10</b>	Achterklep
<b>11</b>	Indicatie Stofzak vervangen
<b>12</b>	Deksel
<b>13</b>	Handgreep
<b>14</b>	Voetschakelaar tapijt / gladde vloer
<b>15</b>	Verlichting (LED)

## Bediening

### Apparaat monteren

→ Fig. **2** - **5**

### Vloermondstuk in gebruik nemen

→ Fig. **6** - **9**

<sup>1</sup> Afhankelijk van de apparaatuitvoering

**Apparaat bedienen<sup>1</sup>**→ Fig. **10** - **16****Apparaat demonteren**→ Fig. **17** - **19****Reiniging en onderhoud****Stofzak vervangen**→ Fig. **20** - **23****Motorbeschermingsfilter schoonmaken**→ Fig. **24** - **26****Uitblaasfilter reinigen**→ Fig. **27** - **34****Batterijen van het vloermondstuk vervangen**→ Fig. **6** - **9****Storingen verhelpen**

- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
- ▶ Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het ter vermindering van risico's worden vervangen door de fabrikant, de servicedienst of een andere gekwalificeerde persoon.

**De zekering in de meterkast schakelt bij het inschakelen van het apparaat.**

Meerdere apparaten worden gelijktijdig gebruikt op een stroomnet.

1. Schakel de zekering in de meterkast in.
2. Stel het laagste vermogensniveau in.
3. Schakel het apparaat in.

**Zuigkracht neemt af.**

Mondstuk, telescoopbuis of slang zijn verstopt.

1. Demonteer het apparaat.
2. Verwijder de verstopping.

Stofzak is vol.

- ▶ Vervang de stofzak.

Uitblaasfilter is vuil.

- ▶ Maak het uitblaasfilter schoon.

Motorbeveiligingsfilter is verontreinigd.

- ▶ Reinig het motorbeveiligingsfilter.

**Borstel van het turbomondstuk draait niet.**

Borstelrol is verontreinigd.

- ▶ Reinig de borstelrol.

Zuigvermogen is te gering.

- ▶ Draai de vermogensregelaar op het maximale zuigvermogen.

**Afvoeren van uw oude apparaat**

- ▶ Voer het apparaat milieuvriendelijk af. Bij uw dealer en uw gemeente- of raads kantoor kunt u informatie verkrijgen over de actuele afvoermethoden.



Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE). De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugneming en verwerking van oude apparaten.

**Servicedienst**

U kunt bij onze klantenservice functioneel relevante en op voorraad liggende originele reserveonderdelen verkrijgen tot 10 jaar na het op de markt brengen van uw apparaat. Voor meer informatie kunt u met onze klantenservice contact opnemen.

Gedetailleerde informatie over de garantietermijn en de garantievoorwaarden in uw land ontvangt u via de QR-code op het meegeleverde document over de servicecontacten en garantievoorwaarden, bij onze klantenservice, uw dealer of op onze website.

De contactgegevens van de klantenservice vindt u via de QR-code op het meegeleverde document over de servicecontacten en garantievoorwaarden of op onze website.

<sup>1</sup> Afhankelijk van de apparaatuitvoering

## **nl** Informatie over de Ecodesign-richtlijn

De informatie conform verordening (EU) 2023/826 vindt u online op [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) op de productpagina en de servicepagina van uw apparaat bij de gebruiksaanwijzingen en aanvullende documenten.

### **Informatie over de Ecodesign-richtlijn**

Deze stofzuiger is een huishoudstofzuiger en geclassificeerd als stofzuiger voor algemene doeleinden.

Gebruik voor de reiniging van tapijt de omschakelbare universele zuigmond.

Gebruik voor de reiniging van harde vloeren het voor de reiniging van harde vloeren en testspleten bedoelde mondstuk voor harde vloeren, voor zover meegeleverd.

De prestatiegegevens van dit apparaat zijn gebaseerd op meet- en berekeningsmethoden overeenkomstig de richtlijn (EU)

nr. 666/2013 en de normen EN 60312-1, EN 60704-2-1, EN 60335-2-2.

## Sikkerhed

- Læs denne vejledning omhyggeligt igennem.
- Opbevar vejledningen og produktinformationerne til senere brug, og giv dem videre til en senere ejer.
- Tilslut ikke apparatet i tilfælde af en transportskade.

Anvend kun apparatet:

- med originale dele og tilbehør. Ved skader, der opstår som følge af anvendelse af fremmede produkter, bortfalder retten til garantier.
- til rengøring af overflader.
- ved stuetemperatur i privat husholdning og i lukkede rum i huslige omgivelser.
- Op til en højde på maksimalt 2000 m over havets overflade.

Anvend ikke apparatet:

- til støvsugning af mennesker eller dyr.
- til opsugning af sundhedsskadelige, skarpkantede, varme eller glødende substanser.
- til opsugning af fugtige eller flydende substanser.
- til opsugning af letantændelige eller eksplosive stoffer og gasser.
- til opsugning af aske, sod fra ovne og centralvarmeanlæg.
- til opsugning af tonerstøv fra printere eller kopimaskiner.
- til opsugning af byggeaffald.

Afbryd apparatet fra strømforsyningen, når:

- apparatet rengøres.

Dette apparat kan bruges af børn, der er fyldt 8 år, samt af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller manglende erfaring og/eller viden, hvis de overvåges eller er blevet instrueret i en sikker brug af apparatet og har forstået de farer, der kan være forbundet med brugen af apparatet.

Børn må ikke bruge apparatet til leg.

Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de overvåges.

- ▶ Kun fagpersonale, der er uddannet til det, må udføre reparationer på apparatet.
- ▶ Der må kun anvendes originale reservedele til reparation af apparatet.

- ▶ Hvis nettilslutningsledningen til apparatet bliver beskadiget, skal den udskiftes af producenten, producentens kundeservice eller en lignende kvalificeret person for at undgå, at der opstår fare.
- ▶ Brug aldrig et beskadiget apparat.
- ▶ Brug aldrig et apparat med revnet eller ødelagt overflade.
- ▶ Træk aldrig i nettilslutningsledningen for at afbryde apparatets forbindelse til strømnettet. Tag altid fat i nettilslutningsledningens netstik, og træk det ud.
- ▶ Træk eller bær aldrig apparatet i nettilslutningsledningen.
- ▶ Hvis apparatet eller nettilslutningsledningen er beskadiget, så træk straks nettilslutningsledningens netstik ud, eller slå sikringen fra i sikringsskabet.
- ▶ Kontakt kundeservice. → *Side 36*
- ▶ Anvend kun apparatet i lukkede rum.
- ▶ Udsæt aldrig apparatet for ekstrem varme og fugt.
- ▶ Brug ikke damprensere eller højtryksrensere til at rengøre apparatet.
- ▶ Nettilslutningsledningen må aldrig komme i kontakt med varmekilder eller varme apparatdele.
- ▶ Nettilslutningsledningen må aldrig komme i kontakt med skarpe spidser eller kanter.
- ▶ Nettilslutningsledningen må aldrig knækkes, klemmes eller ændres.
- ▶ Apparatet må kun tilsluttes og bruges iht. angivelserne på typeskiltet.
- ▶ Hæld ikke brændbare eller alkoholholdige substanser på støvposen eller filtrene.
- ▶ Anvend ikke brændbare eller alkoholholdige stoffer til rengøring af apparatet.
- ▶ Træk netledningen helt ud.
- ▶ Hold beklædning, hår, fingre og andre kropsdele på god afstand af apparatets åbninger og bevægelige dele.
- ▶ Ret aldrig støvsugerrøret eller mundstykkerne mod øjne, hår, ører eller mund.
- ▶ Sørg for, at der ikke befinder sig personer nedenfor apparatet ved støvsugning på trapper.
- ▶ Sluk for apparatet under pauser i støvsugningen, og træk netstikket ud.
- ▶ Oprulning af netledningen.

- ▶ Pas på, at netstikket ikke rammer personer, legemsdele, husdyr eller genstande under den automatiske ledningsoprulning.
- ▶ Batterierne må ikke oplades.
- ▶ Batterierne må ikke kortsluttes.
- ▶ Kast ikke batterierne i åben ild.
- ▶ Opbevar emballagematerialet utilgængeligt for børn.
- ▶ Lad ikke børn lege med emballagemateriale.
- ▶ Opbevar nye og brugte batterier udenfor børns rækkevidde.
- ▶ Søg straks læge, hvis der er mistanke om, at et batteri er blevet slugt eller anbragt i en legemsåbning.

## Forhindring af materielle skader

- ▶ Bær ikke apparatet ved at holde i slangen.
- ▶ Kontroller med jævne mellemrum mundstykkernes underside for slitage.
- ▶ Udskift slide mundstykker.
- ▶ Brug aldrig apparatet uden støvpose.
- ▶ Brug aldrig apparatet uden motorbeskyttelsesfilter.
- ▶ Brug aldrig apparatet uden udblæsningsfilter.
- ▶ Batteriernes tilslutningsklemmer må ikke kortsluttes.
- ▶ Anvend kun batterier af den angivne type.
- ▶ Anvend ikke forskellige batterityper sammen.
- ▶ Anvend ikke nye og brugte batterier sammen.
- ▶ Fjern batterierne, når tilbehøret ikke anvendes.
- ▶ Bortskaf brugte eller defekte batterier miljøvenligt og sikkert.

## Oversigt

Her kan du finde en oversigt over apparatets bestanddele.

→ Fig. **1**

<b>1</b>	Fodkontakt, belysning
<b>2</b>	Universalgulvmundstykke med belysning
<b>3</b>	Teleskoprør med skydemanchet <sup>1</sup>
<b>4</b>	Håndgreb <sup>1</sup>

<b>5</b>	Slange
<b>6</b>	Effektregulator og Tænd/Sluk-knap
<b>7</b>	Parkeringssystem
<b>8</b>	Netledning
<b>9</b>	Frastillingssystem
<b>10</b>	Bagklap
<b>11</b>	Indikator for støvposeskift
<b>12</b>	Låg
<b>13</b>	Bæregreb
<b>14</b>	Fodkontakt, tæppe/glat gulv
<b>15</b>	LED-belysning

## Betjening

### Montage af apparat

→ Fig. **2** - **5**

### Ibrugtagning af gulvmundstykke

→ Fig. **6** - **9**

### Betjening af apparat<sup>1</sup>

→ Fig. **10** - **16**

### Afmontage af apparat

→ Fig. **17** - **19**

## Rengøring og pleje

### Udskiftning af støvpose

→ Fig. **20** - **23**

### Rensning af motorbeskyttelsesfilter

→ Fig. **24** - **26**

<sup>1</sup> Afhængigt af apparatets udstyr

## Rengøring af udblæsningsfilter

→ Fig. 27 - 34

## Udskiftning af batterier i gulvmundstykke

→ Fig. 6 - 9

## Afhjælpning af fejl

- ▶ Kun fagpersonale, der er uddannet til det, må udføre reparationer på apparatet.
- ▶ Der må kun anvendes originale reservedele til reparation af apparatet.
- ▶ Hvis nettilslutningsledningen til apparatet bliver beskadiget, skal den udskiftes af producenten, producentens kundeservice eller en lignende kvalificeret person for at undgå, at der opstår fare.

## Husets sikring udløser, når der tændes for apparatet.

Der anvendes flere apparater på samme tid i et strømnet.

1. Aktiver husets sikring.
2. Indstil det laveste effekttrin.
3. Tænd for apparatet.

## Sugeeffekten forringes.

Mundstykke, teleskoprør eller slange er tilstoppet.

1. Skil apparatets dele ad.
2. Fjern tilstopningen.

Støvposen er fyldt.

- ▶ Udskift støvposen.

Udblæsningsfiltret er tilsmudset.

- ▶ Rengør udblæsningsfiltret.

Motorbeskyttelsesfiltret er tilsmudset.

- ▶ Rens motorbeskyttelsesfiltret.

## Turbomundstykkets børste drejer sig ikke.

Børstevalsen er tilsmudset.

- ▶ Rengør børstevalsen.

Sugeeffekten er for lav.

- ▶ Drej effektregulatoren til maksimal sugeeffekt.

## Bortskaffelse af udtjent apparat

- ▶ Bortskaf apparatet miljørigtigt. Hvis der er tvivl om genbrugsordningerne, og om hvor genbrugspladserne er placeret, så kan forhandleren, kommunen eller de kommunale myndigheder kontaktes for at få yderligere information.



Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk- og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og recycling af kasserede apparater gældende for hele EU.

## Kundeservice

Funktionsrelevante og originale reservedele, der kan oplagres, kan fås hos vores kundeservice i en periode på op til 10 år fra apparatets markedsføring.

Kontakt vores kundeservice for yderligere oplysninger.

Der findes detaljerede oplysninger om garantiperiode og garantibetingelser for det aktuelle land via QR-koden på det medfølgende dokument om servicekontakter hos vores kundeservice, forhandleren eller på vores website.

Der findes kontaktdata til kundeservice via QR-koden på det medfølgende dokument om servicekontakter og garantibetingelser eller på vores website.

Oplysningerne om forordning (EU) 2023/826 findes online under [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) på produktsiden og servicesiden for apparatet under brugsanvisninger og andre dokumenter.

## Oplysninger om EU-økode-signforordningen

Denne støvsuger er en husholdningsstøvsuger og klassificeret som universalstøvsuger.

Anvend universalmundstykket til rengøring af gulvtæpper.

Anvend mundstykket til hårde gulve, hvis det er indeholdt i leveringen, til rengøring af hårde gulvbelægninger og testspalter. Effektangivelserne for dette apparat er baseret på måle- og beregningsmetoder i henhold til EU-forordning nr. 666/2013 og standarderne EN 60312-1, EN 60704-2-1 og EN 60335-2-2.

## Sikkerhet

- Les nøye gjennom denne anvisningen.
- Oppbevar veiledningen og produktinformasjonen for senere bruk eller for en senere eier.
- Ikke koble til apparatet dersom det har transportskader.

Apparatet må kun brukes:

- med originaldeler og -tilbehør. Garantien dekker ikke skader som følge av bruk av produkter av annet fabrikat.
- til rengjøring av overflater.
- ved romtemperatur i private husholdninger og i lukkede rom hjemme.
- opp til høyde på maks 2000 m over havet.

Ikke bruk apparatet:

- til støvsuging av mennesker eller dyr.
- til oppsuging av helseskadelige, skarpe, varme eller glødende stoffer.
- til oppsuging av fuktige eller flytende substanser.
- til oppsuging av lett antennelige eller eksplosive stoffer og gasser.
- til oppsuging av aske, sot fra ovner og sentralvarmeanlegg.
- til oppsuging av tonerstøv fra skrivere eller kopimaskiner.
- til oppsuging av byggeavfall.

Koble apparatet fra strømforsyningen når du:

- rengjør apparatet.

Dette apparatet kan brukes av barn fra og med 8 år og av personer med redusert fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og/eller kunnskap, dersom de blir overvåket eller har fått opplæring i en sikker bruk av apparatet og dessuten har forstått farene som kan resultere av feil bruk.

Barn må ikke få leke med apparatet.

Rengjøring og brukervedlikehold må ikke utføres av barn uten oppsyn.

- ▶ Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på maskinen.
- ▶ Det må kun brukes originale reservedeler til reparasjon av maskinen.
- ▶ Dersom det oppstår skader på apparatets strømkabel, må den skiftes ut av produsenten, kundeservice eller av en annen kvalifisert person for å unngå at det oppstår fare.

- ▶ Bruk aldri apparatet hvis det har skader.
- ▶ Bruk aldri apparatet med sprukket eller knust overflate.
- ▶ Dra aldri i strømledningen når du skal koble vaskemaskinen fra strømmettet. Dra alltid i pluggen på strømledningen.
- ▶ Dra aldri i strømledningen når du skal flytte på vaskemaskinen.
- ▶ Hvis vaskemaskinen eller strømledningen er skadet, må du dra ut støpselet eller slå av sikringen i sikringsskapet umiddelbart.
- ▶ Ta kontakt med kundeservice. → *Side 41*
- ▶ Apparatet skal kun brukes i lukkede rom.
- ▶ Utsett aldri apparatet for kraftig varme eller fuktighet.
- ▶ Ikke bruk dampstråle eller høytrykksspyler for å rengjøre apparatet.
- ▶ La aldri strømkabelen være i kontakt med varme maskindeler eller varmekilder.
- ▶ La aldri strømkabelen komme i kontakt med skarpe spisser eller kanter.
- ▶ Du må aldri få knekk på, klemme sammen eller endre strømkabelen.
- ▶ Maskinen må kun tilkobles og brukes i henhold til angivelsene på typeskiltet.
- ▶ Unngå å få brennbare eller alkoholholdige stoffer på støvposen og filteret.
- ▶ Ikke bruk brennbare eller alkoholholdige stoffer når du rengjør apparatet.
- ▶ Trekk strømledningen helt ut.
- ▶ Hold klær, hår, fingre og andre kroppsdeler unna åpningene på apparatet og de bevegelige delene.
- ▶ Røret eller munnstykkene må aldri rettes mot øyne, hår, ører eller munn.
- ▶ Kontroller at det ikke befinner seg personer under apparatet når du støvsuger i trapper.
- ▶ Slå av apparatet og trekk ut støpselet når du tar en pause fra støvsugingen.
- ▶ Trekk inn strømledningen.
- ▶ Kontroller at støpselet ikke slynges borti personer, kroppsdeler, dyr eller gjenstander ved automatisk kabelinntrekk.
- ▶ Ikke lad opp batteriene.
- ▶ Ikke kortslutt batteriene.
- ▶ Ikke kast batteriene på åpen flamme.

## no Unngå materielle skader

- ▶ Hold emballasjen borte fra barn.
- ▶ Barn må ikke få leke med emballasjen.
- ▶ Oppbevar nye og brukte batterier utilgjengelig for barn.
- ▶ Ved mistanke om svelging eller innføring av batteriet i en kropps-åpning, oppsøk umiddelbart lege.

## Unngå materielle skader

- ▶ Bær aldri apparatet i slangen.
- ▶ Kontroller sålene regelmessig med tanke på slitasje.
- ▶ Skift ut slitte munnstykker.
- ▶ Bruk aldri apparatet uten støvpose.
- ▶ Bruk aldri apparatet uten motorfilter.
- ▶ Bruk aldri apparatet uten utblåsningsfilter.
- ▶ Koblingsklemmene må ikke kortsluttes.
- ▶ Bruk kun batterier av den typen som er angitt.
- ▶ Ikke bland forskjellige batterityper.
- ▶ Ikke bruk nye og brukte batterier sammen.
- ▶ Ta ut batteriene når du ikke bruker tilbehøret.
- ▶ Tomme eller defekte batterier må avfalls- behandles miljøvennlig og sikkert.

## Oversikt

Her finner du en oversikt over apparatets komponenter.

→ Fig. **1**

<b>1</b>	Fotknapp belysning
<b>2</b>	Omstillbart gulvmunnstykke med belysning
<b>3</b>	Teleskoprør med skyvemansjett <sup>1</sup>
<b>4</b>	Håndtak <sup>1</sup>
<b>5</b>	Slange
<b>6</b>	Effektregulator og av/på-bryter
<b>7</b>	Oppbevaringsstøtte
<b>8</b>	Strømledning
<b>9</b>	Oppbevaringsstøtte
<b>10</b>	Klaff bak
<b>11</b>	Varsel om bytte av støvpose
<b>12</b>	Lokk

---

**13** Bærehåndtak

---

**14** Fotbryter teppe / glatt gulv

---

**15** LED-lys

---

## Betjening

### Montere apparatet

→ Fig. **2** - **5**

### Ta gulvmunnstykket i bruk

→ Fig. **6** - **9**

### Betjene apparatet <sup>1</sup>

→ Fig. **10** - **16**

### Demontere apparatet

→ Fig. **17** - **19**

## Rengjøring og pleie

### Bytte støvpose

→ Fig. **20** - **23**

### Rengjøring av motorfilteret

→ Fig. **24** - **26**

### Rengjøre utblåsningsfilteret

→ Fig. **27** - **34**

### Bytte batteriene på gulvmunnstykket

→ Fig. **6** - **9**

## Utbedring av feil

- ▶ Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på maskinen.
- ▶ Det må kun brukes originale reservedeler til reparasjon av maskinen.
- ▶ Dersom det oppstår skader på apparatets strømkabel, må den skiftes ut av produsenten, kundeservice eller av en annen kvalifisert person for å unngå at det oppstår fare.

---

<sup>1</sup> Avhengig av apparatets utstyr

## Hussikringen går når apparatet kobles inn.

Det brukes flere apparater samtidig i ett strømnett.

1. Slå på hussikringen.
2. Still inn det laveste effekttrinnet.
3. Slå på apparatet.

## Sugekraften avtar.

Munnstykket, teleskoprøret eller slangen er tilstoppet.

1. Demonter apparatet.
2. Fjern tilstoppingen.

Støvposen er full.

- ▶ Bytt støvposen.

Utblåsningsfilteret er skittent.

- ▶ Rengjør utblåsningsfilteret.

Motorfilteret er tilsmusset.

- ▶ Rengjør motorfilteret.

## Børsten i turbomunnstykket roterer ikke.

Børstevalsen er skitten.

- ▶ Rengjør børstevalsen.

Sugeeffekten er for lav.

- ▶ Vri effektbryteren til maksimal sugeeffekt.

## Avfallsbehandling av gammelt apparat

- ▶ Kast apparatet på en miljøvennlig måte. Du kan innhente informasjon om aktuelle muligheter for avfallsbehandling hos en spesialisert forhandler eller hos kommuneadministrasjonen der du bor.



Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU om avhending av elektrisk- og elektronisk utstyr (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Direktivet angir rammene for innlevering og gjenvinning av innbytteprodukter.

deler i inntil 10 år etter at apparatet ditt kom på markedet.

Ta kontakt med kundeservice for nærmere informasjon.

Du finner detaljert informasjon om garantitid og garantivilkår i ditt land ved å skanne QR-koden i det vedlagte dokumentet om servicekontakter og garanti, hos kundeservice, forhandler eller på nettsiden vår.

Du finner kontaktinformasjonen til kundeservice ved å skanne QR-koden i det vedlagte dokumentet om servicekontakter og garanti eller på nettsiden vår.

Du finner informasjonen i henhold til forskrift (EU) 2023/826 på nettet under [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) på produktsiden og servicesiden til apparatet ditt, i bruksanvisningen og tilleggsdokumenter.

## Informasjon om miljødesignforordningen

Denne støvsugeren er en husholdningsstøvsuger og klassifisert som en universalsstøvsuger.

Bruk det utskiftbare universalmunnstykket til rengjøring av tepper.

For rengjøring av harde gulv bruker du et munnstykke for harde gulv som er beregnet for rengjøring av harde gulv og testspalter, hvis dette følger med.

Ytelsesopplysningene for dette apparatet er basert på måle- og beregningsmetodene i forordning (EU) nr. 666/2013 og standardene EN 60312-1, EN 60704-2-1, EN 60335-2-2.

## Kundeservice

Hos vår kundeservice kan du få funksjonsrelevante og lagrede originale reserve-

## Säkerhet

- Läs igenom anvisningen noga.
- Förvara bruksanvisningen och produktinformationen för senare användning eller till nästa ägare.
- Anslut inte enheten om den har transportskador.

Använd bara enheten för:

- med originaldelar och originaltillbehör. Garantin gäller inte för skador som orsakats av att externa produkter har använts.
- för att rengöra ytor.
- i privata hushåll och i slutna utrymmen i hemmiljö vid rumstemperatur.
- upp till max. 2000°möh.

Använd inte apparaten:

- för att dammsuga människor och djur.
- för att suga upp hälsoskadliga, skarpkantade, heta eller glödande ämnen.
- för att suga upp fuktiga eller flytande ämnen.
- för att suga upp lättantändliga eller explosiva ämnen och gaser.
- för att suga upp aska och sot från ugnar och centralvärmepannor.
- för att suga upp tonerpulver från skrivare och kopiatorer.
- för att suga upp byggavfall.

Koppla bort apparaten från elnätet när du:

- rengör den.

Denna apparat kan användas av barn från 8 år och äldre och av personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och/eller kunskap såvida detta sker under uppsikt eller om de undervisats i hur man säkert använder apparaten och förstått de faror som kan uppstå i samband med felaktig användning.

Låt inte barn leka med enheten.

Rengöring och användarskötsel får inte utföras av barn om de inte står under uppsikt.

- ▶ Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
- ▶ Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.
- ▶ Om apparatens nätanslutningsledning blir skadad måste den för att risker ska förhindras bytas av tillverkaren eller dennes kundtjänst eller av en person med likvärdiga kvalifikationer.

- ▶ Slå inte på skadad enhet.
- ▶ Använd aldrig en apparat med sprucken trasig yta.
- ▶ Dra aldrig i sladden för att göra maskinen strömlös. Dra alltid i kontakten, inte sladden.
- ▶ Dra eller bär aldrig maskinen i sladden.
- ▶ Dra direkt ur sladdens kontakt eller slå av säkringen i proppskåpet om maskin eller sladd är skadade.
- ▶ Ring service. → *Sid. 45*
- ▶ Använd bara maskinen i slutna utrymmen.
- ▶ Exponera aldrig maskinen för kraftig värme och fukt.
- ▶ Använd inte ångrengöring eller högtryckstvätt för att rengöra apparaten.
- ▶ Låt aldrig sladden komma i kontakt med heta maskindelar eller värmekällor.
- ▶ Låt aldrig sladden komma i kontakt med vassa spetsar eller kanter.
- ▶ Vecka, kläm och ändra aldrig sladden.
- ▶ Anslut och använd bara maskinen enligt uppgifterna på typskylten.
- ▶ Använd aldrig brännbara eller alkoholhaltiga ämnen på dammsugarpåse och filter.
- ▶ Använd inga brännbara eller alkoholhaltiga ämnen vid rengöring av enheten.
- ▶ Dra ut sladden helt.
- ▶ Håll kläder, hår, fingrar och andra kroppsdelar borta från enhetens öppningar och rörliga delar.
- ▶ Rikta aldrig rör eller munstycken mot ögon, hår, öron eller mun.
- ▶ Se till så att ingen står nedanför enheten när du dammsuger trappor.
- ▶ Slå av maskinen och dra ur kontakten vid pauser i dammsugningen.
- ▶ Dra in sladden.
- ▶ Se till så att kontakten inte slår emot personer, kroppsdelar, husdjur eller föremål vid automatiskt sladdindrag.
- ▶ Ladda inte batterierna.
- ▶ Kortslut inte batterierna.
- ▶ Släng inte batterier i eld.
- ▶ Låt inte barn komma i närheten av förpackningsmaterial.
- ▶ Låt inte barn leka med förpackningsmaterialet.

- ▶ Håll nya och uttjänta batterier utom räckhåll för barn.
- ▶ Sök läkarvård direkt vid misstanke att någon svält eller fört in batteri i kroppsöppning.

## Förhindra saksador

- ▶ Bär aldrig enheten i slangen.
- ▶ Kontrollera regelbundet glidsulornas förslitning.
- ▶ Byt nedslitna munstycken.
- ▶ Använd aldrig enheten utan dammsugarpåse.
- ▶ Använd aldrig enheten utan motorskyddsfilter.
- ▶ Använd aldrig enheten utan utblåsfilter.
- ▶ Kortslut inte batteripolerna.
- ▶ Använd bara angiven batterityp.
- ▶ Blanda inte olika batterityper.
- ▶ Blanda inte nya och förbrukade batterier.
- ▶ Ta ur batterierna om du inte använder tillbehöret.
- ▶ Omhändertarta tomma eller defekta batterier miljömässigt korrekt och säkert.

## Översikt

Här finns en översikt över apparatens beståndsdelar.

→ Fig. 1

1	Fotknapp belysning
2	Ställbart golvmunstycke med belysning
3	Teleskoprör med skjutmuff <sup>1</sup>
4	Handtag <sup>1</sup>
5	Slang
6	Sugeffektinställning och PÅ/AV-knapp
7	Munstycksparkering
8	Sladd
9	Stöd
10	Baklucka
11	Bytesindikering dammsugarpåse
12	Lock
13	Bärhandtag
14	Fotbrytare mattor/hårda golv
15	LED-belysning

## Användning

### Montera enheten

→ Fig. 2 - 5

### Använda golvmunstycket

→ Fig. 6 - 9

### Använda enheten<sup>1</sup>

→ Fig. 10 - 16

### Demontera enheten

→ Fig. 17 - 19

## Rengöring och skötsel

### Byta dammsugarpåse

→ Fig. 20 - 23

### Rengöra motorskyddsfiltret

→ Fig. 24 - 26

### Rengöra utblåsfiltret

→ Fig. 27 - 34

### Byta golvmunstyckets batterier

→ Fig. 6 - 9

## Avhjälpling av fel

- ▶ Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
- ▶ Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.
- ▶ Om apparatens nätanslutningsledning blir skadad måste den för att risker ska förhindras bytas av tillverkaren eller dennes kundtjänst eller av en person med likvärdiga kvalifikationer.

### Säkringen går när du slår på enheten.

Flera enheter är igång samtidigt på elnätet.

1. Slå på säkringen i proppskåpet.
2. Ställ in lägsta effektläget.
3. Slå på enheten.

<sup>1</sup> Allt efter apparatens utrustning

## Sugkraften avtar.

Munstycke, teleskoprör eller slang är igensatta.

1. Demontera enheten.
2. Ta bort igensättningen.

Dammsugarpåsen är full.

- ▶ Byt dammsugarpåse.

Utblåsfiltret är smutsigt.

- ▶ Rengör utblåsfiltret.

Motorskyddsfiltret är smutsigt.

- ▶ Rengör motorskyddsfiltret.

## Turbomunstyckets borste roterar inte.

Borstvalsen är smutsig.

- ▶ Rengör borstvalsen.

För låg sugeffekt.

- ▶ Vrid sugeffektinställningen till max. sug-effekt.

## Omhändertagande av begagnade apparater

- ▶ Omhänderta enheten miljövänligt. Information om aktuell avfallshantering kan du få hos återförsäljare och kommun.



Denna enhet är märkt i enlighet med det europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektroniska produkter (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagande och korrekt återvinning av uttjänta enheter.

Service kontaktinfo hittar du med QR-koden på medföljande dokument map. service-kontakter och garantivillkor eller på vår webbsajt.

Information enligt förordning (EU)

2023/826 hittar du online under [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) på enhetens produkt- och servicesida bland bruksanvisningar och övrig dokumentation.

## Information om ekodesignförordningen

Dammsugaren är hemdammsugare som klassas som universaldammsugare.

Använd det ställbara universalmunstycket vid dammsugning av heltäckningsmattor.

Använd ev. medföljande munstycke för hårda golv vid dammsugning av hårda golv och testspringor.

Enhetens uppgifter map. prestanda baseras på mät- och beräkningsmetoder enligt förordning (EU) nr 666/2013 och standarder EN 60312-1, EN 60704-2-1, EN 60335-2-2.

## Kundtjänst

Det går att beställa funktionsrelevanta och lagerförda originalreservdelar från service upp till 10 år efter lanseringen av enheten.

För mer information, kontakta service.

Utförligare information om garantitid och -villkor i ditt land hittar du med QR-koden på medföljande dokument map. service-kontakter och garantivillkor, hos service, återförsäljare eller på vår webbsajt.

## Turvallisuus

- Lue tämä ohje huolellisesti.
- Säilytä ohjeet ja tuotetiedot myöhempää käyttötarvetta tai mahdollista uutta omistajaa varten.
- Jos laitteessa on kuljetusvaurioita, älä kytke laitetta käyttöön.

Käytä laitetta vain:

- valmistajan alkuperäisillä osilla ja varusteilla. Takuu ei kata vieraiden tuotteiden käytöstä johtuvia vaurioita.
- pintojen puhdistukseen.
- yksityisissä kotitalouksissa ja kodinomaisen ympäristön suljetuissa tiloissa huonelämpötilassa.
- enintään 2000 m korkeudella merenpinnasta.

Älä käytä laitetta:

- ihmisten tai eläinten imurointiin.
- terveydelle haitallisten, terävien, kuumien tai hehkuvien aineiden imurointiin.
- kosteiden tai nestemäisten aineiden imurointiin.
- helposti syttyvien tai räjähtävien aineiden ja kaasujen imurointiin.
- tuhkan ja noen imurointiin uuneista ja keskuslämmitysjärjestelmistä.
- mustepölyn imurointiin tulostimista ja kopiokoneista.
- rakennusjätteen imurointiin.

Katkaise laitteen virransyöttö, kun:

- puhdistat laitetta.

Kahdeksanvuotiaat ja sitä vanhemmat lapset ja sellaiset henkilöt, joilla on alentunut fyysinen, aistillinen tai henkinen toimintakyky tai joilta puuttuu kokemusta ja/tai tietoa laitteen käytöstä, saavat käyttää laitetta vain valvonnan alaisena tai kun heille on neuvottu, miten laitetta käytetään turvallisesti ja he ovat ymmärtäneet laitteesta aiheutuvat vaarat.

Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai tehdä sille mitään käyttäjälle kuuluvia huoltotöitä ilman valvontaa.

- ▶ Laitteen korjaustöitä saavat tehdä vain alan ammattilaiset.
- ▶ Laitteen korjaukseen saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia.
- ▶ Jos laitteen verkkojohto vaurioituu, sen saa turvallisuusyryistä vaihtaa vain valmistaja, sen huoltopalvelu tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö.

- ▶ Älä käytä vaurioitunutta laitetta.
- ▶ Jos laitteen pinta on haljennut tai murtunut, sitä ei saa missään tapauksessa käyttää.
- ▶ Älä vedä verkkojohdosta, kun irrotat laitteen sähköverkosta. Vedä aina verkkojohdon pistokkeesta.
- ▶ Älä vedä tai kannaa laitetta verkkojohdosta.
- ▶ Jos laite tai verkkojohto on rikki, irrota heti verkkojohdon pistoke tai kytke sulake sulakerasiassa pois päältä.
- ▶ Soita huoltopalveluun. → *Sivu 49*
- ▶ Käytä laitetta vain suljetuissa tiloissa.
- ▶ Älä altista laitetta voimakkaalle kuumuudelle tai kosteudelle.
- ▶ Älä käytä laitteen puhdistukseen höyry- tai painepesuria.
- ▶ Varmista, että verkkojohto ei koske laitteen kuumiin osiin tai lämmönlähteisiin.
- ▶ Varmista, että verkkojohto ei koske teräviin ulokkeisiin tai reunoihin.
- ▶ Verkkojohtoa ei saa taittaa, jättää puristuksiin eikä muuttaa.
- ▶ Liitä laite ainoastaan tyyppikilvessä olevien tietojen mukaiseen sähköverkkoon.
- ▶ Älä päästä palavia tai alkoholipitoisia aineita pölypussiin ja suodattimiin.
- ▶ Älä käytä laitteen puhdistuksen yhteydessä palavia tai alkoholipitoisia aineita.
- ▶ Vedä verkkoliitäntäjohto kokonaan ulos.
- ▶ Pidä vaatteet, hiukset, sormet ja muut kehon osat poissa laitteen aukkojen ja liikkuvien osien läheltä.
- ▶ Älä suuntaa putkea tai suulakkeita silmiin, hiuksiin, korviin tai suuhun.
- ▶ Varmista, että laitteen alapuolella ei ole henkilöitä, kun imuroit portaita.
- ▶ Kytke laite imurointitaukojen ajaksi pois päältä ja irrota pistoke pistorasiasta.
- ▶ Anna verkkoliitäntäjohtoon kelautua laitteen sisään.
- ▶ Varmista, että verkkopistoke ei vahingoita henkilöitä, lemmikkieläimiä tai esineitä, kun johto kelautuu automaattisesti laitteen sisään.
- ▶ Älä lataa paristoja.
- ▶ Varmista, että paristot eivät voi aiheuttaa oikosulkua.
- ▶ Älä heitä paristoja tuleen.

- ▶ Pidä pakkausmateriaali poissa lasten ulottuvilta.
- ▶ Älä anna lasten leikkiä pakkausmateriaalilla.
- ▶ Säilytä uudet ja käytetyt paristot poissa lasten ulottuvilta.
- ▶ Jos epäilet, että paristo on nielaistu tai laitettu johonkin ruumiin aukkoon, ota heti yhteys lääkäriin.

## Esinevahinkojen välttäminen

- ▶ Älä kannata laitetta letkusta.
- ▶ Tarkasta säännöllisesti suulakepohjien kuluneisuus.
- ▶ Vaihda kulunut suulake.
- ▶ Älä käytä laitetta ilman pölypussia.
- ▶ Älä käytä laitetta ilman moottorinsuojasuodatinta.
- ▶ Älä käytä laitetta ilman poistoilmansuodatinta.
- ▶ Varmista, että liittimet eivät voi aiheuttaa oikosulkua.
- ▶ Käytä vain mainitun tyyppisiä paristoja.
- ▶ Älä käytä yhdessä eri tyyppisiä paristoja.
- ▶ Älä käytä yhdessä uusia ja käytettyjä paristoja.
- ▶ Poista paristot, kun et käytä varustetta.
- ▶ Hävitä tyhjät tai vialliset paristot ympäristöstävällisesti ja turvallisesti.

## Yleiskatsaus

Tästä löydät yleiskuvan laitteen osista.

→ Kuva **1**

<b>1</b>	Valon jalkakytkin
<b>2</b>	Lattia-/mattosuulake jossa valo
<b>3</b>	Teleskooppiputki jossa liukumansetti <sup>1</sup>
<b>4</b>	Kädensija <sup>1</sup>
<b>5</b>	Letku
<b>6</b>	Tehonsäädin ja virtakytkin
<b>7</b>	Taukopidike
<b>8</b>	Verkkoliitäntäjohto
<b>9</b>	Säilytyspidike
<b>10</b>	Takaluukku
<b>11</b>	Pölypussin vaihdon näyttö
<b>12</b>	Kansi
<b>13</b>	Kantokahva

**14** Maton / tasaisen lattian jalkakytkin

**15** Jääkaappiosan valo (LED)

## Käyttö

### Laitteen asentaminen

→ Kuva **2** - **5**

### Lattiasuulakkeen käyttöönotto

→ Kuva **6** - **9**

### Laitteen käyttö <sup>1</sup>

→ Kuva **10** - **16**

### Laitteen osien irrottaminen

→ Kuva **17** - **19**

## Puhdistus ja hoito

### Pölypussin vaihto

→ Kuva **20** - **23**

### Moottorinsuojasuodattimen puhdistus

→ Kuva **24** - **26**

### Poistoilmasuodattimen puhdistaminen

→ Kuva **27** - **34**

### Lattiasuulakkeen paristojen vaihtaminen

→ Kuva **6** - **9**

## Toimintahäiriöiden korjaaminen

- ▶ Laitteen korjaustöitä saavat tehdä vain alan ammattilaiset.
- ▶ Laitteen korjaukseen saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia.
- ▶ Jos laitteen verkkojohto vaurioituu, sen saa turvallisuussyistä vaihtaa vain valmistaja, sen huoltopalvelu tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö.

<sup>1</sup> Laitteen varustuksesta riippuen

## Asunnon sulake laukeaa, kun laite kytketään päälle.

Sähköverkossa käytetään samanaikaisesti useita laitteita.

1. Kytke asunnon sulkea päälle.
2. Valitse pienin tehoaste.
3. Kytke laite päälle.

## Imuteho laskee.

Suulake, teleskooppiputki tai letku on tukossa.

1. Irrota laite.
2. Poista tukos.

Pölypussi on täynnä.

- ▶ Vaihda pölypussi.

Poistoilmansuodatin on likaantunut.

- ▶ Puhdista poistoilmansuodatin.

Moottorinsuojasuodatin on likainen.

- ▶ Puhdista moottorinsuojasuodatin.

## Harja tai turbosuulake ei pyöri.

Harjatela on likainen.

- ▶ Puhdista harjatela.

Imuteho on liian pieni.

- ▶ Kierrä tehonsäädin suurimmalle imuteholle.

## Käytöstä poistetun laitteen hävittäminen

- ▶ Hävitä laite ympäristöystävällisesti. Tarkempia tietoja kierrätysmahdollisuuksista saat kodinkoneliikkeistä sekä paikkakuntasi jätehuollosta vastaavilta viranomaisilta.



Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita (waste electrical and electronic equipment - WEEE) koskevaan direktiiviin 2012/19/EU.

Tämä direktiivi määrittää käytettyjen laitteiden palautus- ja kierrätys-säännökset koko EU:n alueella.

vähintään 10 vuoden ajan laitteen markkinoille saattamisen jälkeen huoltopalvelumme kautta.

Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä huoltopalveluun.

Lisätietoja käyttömaan takuuajasta ja takuuehdoista saat QR-koodista, joka on mukana olevassa huoltoyhteystietoja ja takuuehtoja koskevassa dokumentissa, huoltopalvelustamme, kauppiaaltasi tai verkkosivuiltamme.

Huoltopalvelun yhteystiedot saat QR-koodista, joka on mukana olevassa huoltoyhteystietoja ja takuuehtoja koskevassa dokumentissa, tai verkkosivuiltamme.

Asetuksen (EU) 2023/826 mukaiset tiedot löytyvät verkosta osoitteesta [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) laitteesi tuotesivulta ja huoltosivulta käyttöohjeen ja lisädokumenttien kohdasta.

## Ekosuunnittelua koskevan asetuksen tiedot

Tämä pölynimuri on kotitalouspölynimuri, joka on luokiteltu yleiskäyttöön tarkoitetuksi pölynimuriksi.

Käytä mattojen puhdistamiseen yleiskäyttöön tarkoitettua lattia-/mattosuulaketta.

Käytä koviin lattioiden puhdistamiseen koviin lattioiden ja testiurien puhdistamiseen tarkoitettua koviin lattioiden suulaketta, jos se on toimitettu laitteen mukana.

Tämän laitteen tehotiedot perustuvat direktiivin (EU) nro 666/2013 ja standardien EN 60312-1, EN 60704-2-1 ja EN 60335-2-2 mittaus- ja laskentamenetelmiin.

## Huoltopalvelu

Toiminnan kannalta oleellisia ja varastointikelpoisia osia on saatavilla

## Seguridad

- Lea atentamente estas instrucciones.
- Conservar las instrucciones y la información del producto para un uso posterior o para futuros propietarios.
- No conecte el aparato en el caso de que haya sufrido daños durante el transporte.

Utilizar el aparato únicamente:

- con piezas y accesorios originales. Los daños provocados por el uso de otros productos no están cubiertos por la garantía.
- para la limpieza de superficies.
- en el uso doméstico privado y en espacios cerrados del entorno doméstico a temperatura ambiente.
- hasta una altura de 2000 m sobre el nivel del mar.

No utilizar el aparato:

- aspirar personas o animales.
- aspirar objetos afilados; succionar sustancias calientes, incandescentes o nocivas para la salud.
- aspirar sustancias húmedas o líquidas.
- aspirar materiales y gases inflamables o explosivos.
- aspirar cenizas, hollín de hornos e instalaciones de calefacción central.
- aspirar polvo de tóner de impresoras y fotocopiadoras.
- para aspirar escombros o cascotes.

Desconectar el aparato de la fuente de alimentación cuando:

- se esté limpiando el aparato.

Este aparato podrá ser usado por niños a partir de 8 años y por personas con limitaciones físicas, sensoriales o mentales, o que carezcan de conocimientos o de experiencia, siempre que cuenten con la supervisión de una persona responsable de su seguridad o hayan sido instruidos previamente en su uso y hayan comprendido los peligros que pueden derivarse del mismo.

No deje que los niños jueguen con el aparato.

La limpieza y el cuidado del aparato a cargo del usuario no podrán ser efectuados por niños si no cuentan con la supervisión de una persona adulta responsable de su seguridad.

- ▶ Solo el personal especializado puede realizar reparaciones e intervenciones en el aparato.

- ▶ Utilizar únicamente piezas de repuesto originales para la reparación del aparato.
- ▶ Si el cable de conexión de red de este aparato resulta dañado, debe sustituirlo el fabricante, el Servicio de Asistencia Técnica o una persona cualificada a fin de evitar posibles situaciones de peligro.
- ▶ No poner nunca en funcionamiento un aparato dañado.
- ▶ No hacer funcionar nunca un aparato con una superficie agrietada o rota.
- ▶ No tirar nunca del cable de conexión a la red eléctrica para desenchufar el aparato. Desenchufar siempre el cable de conexión de red de la toma de corriente.
- ▶ No tirar nunca del cable de conexión a la red eléctrica ni transportar el aparato tirando de él.
- ▶ Si el aparato o el cable de conexión de red están dañados, desenchufar inmediatamente el cable de conexión de red o desconectar el interruptor automático del cuadro eléctrico.
- ▶ Llamar al servicio de atención al cliente. → *Página 54*
- ▶ Utilizar el aparato solo en espacios interiores.
- ▶ No exponer el aparato a altas temperaturas y humedad.
- ▶ No utilizar limpiadores por chorro de vapor ni de alta presión para limpiar el aparato.
- ▶ Evitar siempre que el cable de conexión de red entre en contacto con piezas calientes del aparato o fuentes de calor.
- ▶ Evite siempre que el cable de conexión de red entre en contacto con esquinas o bordes afilados.
- ▶ No doble, aplaste ni modifique nunca el cable de conexión de red.
- ▶ Conectar y poner en funcionamiento el aparato solo de conformidad con los datos que figuran en la placa de características del mismo.
- ▶ No aplicar productos inflamables o que contengan alcohol en la bolsa para el polvo ni en los filtros.
- ▶ No utilizar productos inflamables o con contenido alcohólico para la limpieza del aparato.
- ▶ Desenrollar completamente el cable de conexión a la red.
- ▶ Mantener la ropa, el pelo, los dedos y otras partes del cuerpo lejos de las aberturas del aparato y las piezas móviles.

- ▶ No dirigir bajo ningún concepto el tubo o las boquillas hacia los ojos, el pelo, las orejas o la boca.
- ▶ Al aspirar escaleras, es preciso asegurarse de que no haya nadie en una posición inferior con respecto a la del aparato.
- ▶ Al interrumpir el aspirado, desconectar el aparato y retirar el enchufe.
- ▶ Enrollar el cable de conexión a la red.
- ▶ Durante la recogida automática del cable, es preciso asegurarse de que el enchufe no pueda golpear personas, partes del cuerpo, animales u otros objetos.
- ▶ No cargar las pilas.
- ▶ No cortocircuitar las pilas.
- ▶ No arrojar las pilas al fuego.
- ▶ Mantener el material de embalaje fuera del alcance de los niños.
- ▶ No permita que los niños jueguen con el embalaje.
- ▶ Mantener las pilas nuevas y usadas fuera del alcance de los niños.
- ▶ Si se sospecha que se ha tragado la pila o se ha introducido en un orificio corporal, acudir inmediatamente al médico.

## Evitar daños materiales

- ▶ No sujetar nunca el aparato por el tubo.
- ▶ Comprobar periódicamente si la base presenta muestras de desgaste.
- ▶ Sustituir la boquilla desgastada.
- ▶ No utilizar nunca el aparato sin bolsa para polvo.
- ▶ No utilizar nunca el aparato sin filtro protector del motor.
- ▶ No utilizar nunca el aparato sin filtro de salida.
- ▶ No cortocircuitar los bornes.
- ▶ Solo se pueden utilizar pilas del tipo especificado.
- ▶ No mezclar pilas de distinto tipo.
- ▶ No mezclar pilas nuevas con pilas usadas.
- ▶ Retirar las pilas cuando no se esté usando el accesorio.
- ▶ Desechar las pilas vacías o defectuosas de forma segura y respetuosa con el medioambiente.

## Vista general

Aquí encontrará una vista general de los componentes de su aparato.

→ Fig. 1

- 1 Interruptor de pie para iluminación
- 2 Boquilla universal con dos posiciones con iluminación
- 3 Tubo telescópico con manguito desplazable<sup>1</sup>
- 4 Empuñadura<sup>1</sup>
- 5 Tubo
- 6 Regulador de potencia y tecla de encendido y apagado
- 7 Soporte para el tubo
- 8 Cable de conexión a la red
- 9 Soporte para el tubo en posición vertical
- 10 Tapa trasera
- 11 Indicador de cambio de bolsa para polvo

<sup>1</sup> Según el equipamiento del aparato

- 12 Tapa
- 13 Asa de transporte
- 14 Interruptor de pie para alfombras y suelos lisos
- 15 Iluminación LED

## Manejo

### Montar el aparato

→ Fig. 2 - 5

### Puesta en funcionamiento de la boquilla universal

→ Fig. 6 - 9

### Manejar el aparato<sup>1</sup>

→ Fig. 10 - 16

### Desmontar el aparato

→ Fig. 17 - 19

## Cuidados y limpieza

### Cambiar la bolsa para polvo

→ Fig. 20 - 23

### Limpiar el filtro protector del motor

→ Fig. 24 - 26

### Limpiar el filtro de salida

→ Fig. 27 - 34

### Cambiar las pilas de la boquilla universal

→ Fig. 6 - 9

## Solucionar pequeñas averías

- ▶ Solo el personal especializado puede realizar reparaciones e intervenciones en el aparato.
- ▶ Utilizar únicamente piezas de repuesto originales para la reparación del aparato.
- ▶ Si el cable de conexión de red de este aparato resulta dañado, debe sustituirlo el fabricante, el Servicio de Asistencia Técnica o una persona cualificada a fin de evitar posibles situaciones de peligro.

## El fusible se activa al conectar el aparato.

Varios aparatos funcionan simultáneamente en la misma red eléctrica.

1. Conectar el fusible.
2. Ajustar el nivel de potencia más bajo.
3. Conectar el aparato.

## La potencia de aspiración disminuye.

La boquilla, el tubo telescópico o el tubo están obstruidos.

1. Desmontar el aparato.
2. Eliminar la obstrucción.

La bolsa para polvo está llena.

- ▶ Cambiar la bolsa para polvo.

El filtro de salida está sucio.

- ▶ Limpiar el filtro de salida.

El filtro protector del motor está sucio.

- ▶ Limpiar el filtro protector del motor.

## El cepillo de la boquilla turbo no gira.

El rodillo del cepillo está sucio.

- ▶ Limpiar el rodillo del cepillo.

La potencia de aspiración es demasiado baja.

- ▶ Girar el regulador de potencia hasta alcanzar la potencia máxima de aspiración.

## Eliminación del aparato usado

- ▶ Desechar el aparato de forma respetuosa con el medio ambiente. Puede obtener información sobre las vías y posibilidades actuales de desecho de materiales de su distribuidor o ayuntamiento local.



Este aparato está marcado con el símbolo de cumplimiento con la Directiva Europea 2012/19/UE relativa a los aparatos eléctricos y electrónicos usados (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE).

La directiva proporciona el marco general válido en todo el ámbito de la Unión Europea

<sup>1</sup> Según el equipamiento del aparato

para la retirada y la reutilización de los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos.

---

## Servicio de Asistencia Técnica

Nuestro servicio al cliente proporciona piezas de repuesto originales, funcionales y disponibles en stock hasta 10 años después de la comercialización del aparato. Para más información, contactar con nuestro servicio al cliente.

Para obtener información detallada sobre el periodo de garantía y las condiciones de garantía en su país, utilizar el código QR del documento adjunto sobre contactos de servicio y condiciones de garantía, contactar con nuestro servicio al cliente, con su distribuidor o visitar nuestra página web.

En el documento adjunto sobre contactos de servicio y condiciones de garantía o en nuestra página web figuran los datos de contacto del servicio al cliente mediante el código QR.

La información conforme a los reglamentos (EU) 2023/826 se puede encontrar online en [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) en las secciones referentes al producto y servicio al cliente, en el área de manuales y documentos.

## Información sobre la directiva de diseño ecológico

Esta aspiradora es una aspiradora doméstica y está clasificada como aspiradora universal.

Para limpiar moquetas, utilizar la boquilla universal conmutable.

Para limpiar suelos duros, utilice la boquilla para suelos duros y ranuras de prueba, si se incluye en el paquete.

Las especificaciones de rendimiento de este aparato se basan en los métodos de medición y cálculo establecidos en la Directiva (UE) n.º 666/2013 y las normas EN 60312-1, EN 60704-2-1 y EN 60335-2-2.

## Segurança

- Leia atentamente este manual.
- Guarde estas instruções e as informações sobre o produto para posterior utilização ou para entregar a futuros proprietários.
- Se detetar danos de transporte, não ligue o aparelho.

Utilize o aparelho apenas:

- com peças e acessórios originais. A garantia cessa em caso de danos provocados pela utilização de produtos de terceiros.
- para limpar superfícies.
- para uso doméstico e em espaços fechados domésticos à temperatura ambiente.
- a uma altitude até 2000 m acima do nível do mar.

Não utilize o aparelho:

- para limpar pessoas ou animais.
- para aspirar substâncias nocivas para a saúde, com arestas vivas, quentes ou incandescentes.
- para aspirar substâncias húmidas ou líquidas.
- para aspirar substâncias e gases facilmente inflamáveis ou explosivos.
- para aspirar cinza, fuligem de fornos e sistemas de aquecimento central.
- para aspirar pó de toner de impressão e cópia.
- para aspirar entulho.

Desligue o aparelho da corrente quando:

- limpar o aparelho.

Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e/ou conhecimentos, se forem devidamente supervisionadas ou instruídas na utilização com segurança do aparelho e tiverem compreendido os perigos daí resultantes.

As crianças não podem brincar com o aparelho.

A limpeza e manutenção pelo utilizador não podem ser realizadas por crianças sem supervisão.

- ▶ As reparações no aparelho apenas podem ser realizadas por técnicos qualificados.
- ▶ Para a reparação do aparelho só podem ser utilizadas peças sobresselentes originais.

- ▶ Se o cabo de alimentação deste aparelho sofrer algum dano, deverá ser substituído pelo fabricante ou pela sua Assistência Técnica, ou por um técnico devidamente qualificado para o efeito, para se evitarem situações de perigo.
- ▶ Nunca opere um aparelho danificado.
- ▶ Nunca operar um aparelho com a superfície fissurada ou quebrada.
- ▶ Para desligar o aparelho da fonte de alimentação nunca puxar pelo cabo elétrico. Remover o cabo elétrico sempre pela ficha.
- ▶ Nunca puxar ou mover o aparelho pelo cabo elétrico.
- ▶ Se o aparelho ou o cabo elétrico estiver avariado, puxe o cabo ou a ficha da tomada ou desligue o fusível no quadro elétrico.
- ▶ Contacte o Serviço de Assistência Técnica. → *Página 58*
- ▶ Utilize o aparelho apenas em espaços fechados.
- ▶ Nunca exponha o aparelho a calor intenso e humidade.
- ▶ Não utilizar aparelhos de limpeza a vapor ou de alta pressão para limpar o aparelho.
- ▶ Não permitir, em caso algum, que o cabo elétrico entre em contacto com componentes do aparelho quentes ou com fontes de calor.
- ▶ Não permitir, em caso algum, que o cabo elétrico entre em contacto com pontas afiadas ou arestas vivas.
- ▶ Não permitir, em caso algum, que o cabo elétrico seja dobrado, esmagado ou modificado.
- ▶ Ligar e operar o aparelho unicamente de acordo com as indicações na placa de características.
- ▶ Não aplique substâncias inflamáveis ou com álcool nos sacos de aspiração ou filtros.
- ▶ Não utilize substâncias inflamáveis ou que contenham álcool durante a limpeza do aparelho.
- ▶ Puxe o cabo de alimentação completamente para fora.
- ▶ Mantenha o vestuário, o cabelo, os dedos e outras partes do corpo afastados das aberturas existentes no aparelho e das peças móveis.
- ▶ Nunca direcione o tubo ou os bocais para os olhos, o cabelo, os ouvidos ou a boca.
- ▶ Ao aspirar escadas, certifique-se de que não se encontram pessoas por baixo do aparelho.

- ▶ Nas pausas de aspiração, desligue o aparelho e retire a ficha da tomada.
- ▶ Recolha o cabo de alimentação.
- ▶ Certifique-se de que, durante o enrolamento automático do cabo, a ficha não é projetada contra pessoas, partes do corpo, animais ou objetos.
- ▶ Não carregue as pilhas.
- ▶ Não curto-circuite as pilhas.
- ▶ Não deite as pilhas no fogo.
- ▶ Manter o material de embalagem fora do alcance das crianças.
- ▶ Não permitir que as crianças brinquem com o material de embalagem.
- ▶ Mantenha pilhas novas e usadas fora do alcance das crianças.
- ▶ Em caso de suspeita de ingestão ou introdução da pilha num orifício corporal, consulte imediatamente um médico.

## Evitar danos materiais

- ▶ Nunca transporte o aparelho pela mangueira.
- ▶ Verifique regularmente as solas exteriores quanto a desgaste.
- ▶ Substitua o bocal gasto.
- ▶ Nunca utilize o aparelho sem o saco de aspiração.
- ▶ Nunca utilize o aparelho sem filtro de proteção do motor.
- ▶ Nunca utilize o aparelho sem filtro de saída do ar.
- ▶ Não corte-circuite os terminais de ligação.
- ▶ Utilize apenas pilhas do tipo indicado.
- ▶ Não combine pilhas de tipos diferentes.
- ▶ Não utilize pilhas novas com pilhas usadas.
- ▶ Remova as pilhas quando não usar o acessório.
- ▶ Elimine as pilhas vazias e com defeito de forma segura e ecológica.

## Vista geral

Aqui encontra uma vista geral dos componentes do seu aparelho.

→ Fig. **1**

**1** Pedal para iluminação

<b>2</b>	Bocal comutável com iluminação
<b>3</b>	Tubo telescópico com punho correção <sup>1</sup>
<b>4</b>	Pega <sup>1</sup>
<b>5</b>	Mangueira
<b>6</b>	Regulador de potência e interruptor de ligar/desligar
<b>7</b>	Posição de parque para o tubo
<b>8</b>	Cabo de alimentação
<b>9</b>	Dispositivo para arrumar
<b>10</b>	Tampa traseira
<b>11</b>	Indicação de substituição do saco de aspiração
<b>12</b>	Tampa
<b>13</b>	Pega de transporte
<b>14</b>	Pedal para tapete/pavimento liso
<b>15</b>	Iluminação (LED)

## Operação

### Montar o aparelho

→ Fig. **2** - **5**

### Colocar o bocal em funcionamento

→ Fig. **6** - **9**

<sup>1</sup> Conforme o equipamento do aparelho

## Utilizar o aparelho<sup>1</sup>

→ Fig. 10 - 16

## Desmontar o aparelho

→ Fig. 17 - 19

## Limpeza e manutenção

### Mudar o saco de aspiração

→ Fig. 20 - 23

### Limpar o filtro de proteção do motor

→ Fig. 24 - 26

### Limpar o filtro de saída do ar

→ Fig. 27 - 34

### Trocar as pilhas do bocal

→ Fig. 6 - 9

## Eliminar falhas

- ▶ As reparações no aparelho apenas podem ser realizadas por técnicos qualificados.
- ▶ Para a reparação do aparelho só podem ser utilizadas peças sobresselentes originais.
- ▶ Se o cabo de alimentação deste aparelho sofrer algum dano, deverá ser substituído pelo fabricante ou pela sua Assistência Técnica, ou por um técnico devidamente qualificado para o efeito, para se evitarem situações de perigo.

### O disjuntor do quadro elétrico dispara ao ligar o aparelho.

Estão a ser utilizados vários aparelhos ao mesmo tempo na rede elétrica.

1. Ligue o disjuntor do quadro elétrico.
2. Regule o nível de potência mais baixo.
3. Ligue o aparelho.

### A potência de aspiração diminui.

O bocal, o tubo telescópico ou a mangueira estão entupidos.

1. Desmonte o aparelho.
2. Elimine a obstrução.

O saco de aspiração está cheio.

- ▶ Mude o saco de aspiração.

O filtro de saída do ar está sujo.

- ▶ Limpe o filtro de saída do ar.

O filtro de proteção do motor está sujo.

- ▶ Limpe o filtro de proteção do motor.

### A escova do bocal turbo não gira.

O rolo de escovas está sujo.

- ▶ Limpe o rolo de escovas.

A potência de sucção não é suficiente.

- ▶ Rode o regulador de potência até à potência máxima se sucção.

## Eliminar o aparelho usado

- ▶ Elimine o aparelho de forma ecológica. Para obter mais informações sobre os procedimentos atuais de eliminação, contacte o seu Agente Especializado ou os Serviços Municipais da sua zona.



Este aparelho está marcado em conformidade com a Directiva 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (waste electrical and electronic equipment - WEEE). A directiva estabelece o quadro para a criação de um sistema de recolha e valorização dos equipamentos usados válido em todos os Estados Membros da União Europeia.

## Assistência Técnica

Na nossa Assistência Técnica obtém peças sobresselentes originais relevantes para o funcionamento e armazenáveis, até 10 anos a partir da colocação do seu aparelho no mercado.

Para mais informações deve contactar a nossa Assistência Técnica.

Pode obter informações detalhadas sobre a duração e as condições de garantia no seu país junto do nosso serviço de apoio ao consumidor, do comerciante ou na nossa página web, por meio do código QR no documento em anexo referente aos contactos de serviço e condições de garantia.

Pode encontrar os dados de contacto do serviço de apoio ao consumidor por meio do código QR no documento em anexo re-

<sup>1</sup> Conforme o equipamento do aparelho

ferente aos contactos de serviço condições de garantia ou na nossa página Web.

Encontra informações de acordo com o Regulamento (EU) 2023/826 online em *www.bosch-home.com*, na página do produto e na página de serviço do seu aparelho no manual de instruções e documentos adicionais.

## **Informações sobre o regulamento relativo aos requisitos de conceção ecológica**

Este aspirador é um aspirador doméstico e está classificado como aspirador de uso geral.

Para aspirar alcatifas, utilize a escova universal comutável.

Para aspirar pavimentos rijos, utilize o bocal para pavimentos rijos concebido para a aspiração de pavimentos rijos e sulcos de ensaio, se fornecido.

As indicações de potência deste aparelho baseiam-se nos métodos de medição e de cálculo em conformidade com o Regulamento (UE) N.º 666/2013 e as normas EN 60312-1, EN 60704-2-1 e EN 60335-2-2.

## Ασφάλεια

- Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες.
- Φυλάξτε τις οδηγίες καθώς και τις πληροφορίες προϊόντος για μετέπειτα χρήση ή για τον επόμενο κάτοχο της συσκευής.
- Μη συνδέετε τη συσκευή σε περίπτωση ζημιάς κατά τη μεταφορά.

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο:

- Με γνήσια εξάρτητα και προσαρτήματα. Σε περίπτωση ζημιών που οφείλονται σε χρήση ξένων προϊόντων, δεν έχετε κανένα δικαίωμα εγγύησης.
- Για τον καθαρισμό επιφανειών.
- στα ιδιωτικά νοικοκυριά και σε κλειστούς χώρους του οικιακού περιβάλλοντος σε θερμοκρασία δωματίου.
- μέχρι ένα ύψος από 2000 m πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή:

- Για την αναρρόφηση σε ανθρώπους ή ζώα.
- Για την αναρρόφηση βλαβερών στην υγεία, κοφτερών, καυτών ή πυρακτωμένων υλικών.
- Για την αναρρόφηση υγρών ουσιών.
- Για την αναρρόφηση εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλικών και αερίων.
- Για την αναρρόφηση στάχτης, αιθάλης από τζάκια και κεντρικές θερμάνσεις.
- Για την αναρρόφηση σκόνης μελανιού από εκτυπωτές και φωτοατυγραφικά μηχανήματα.
- Για την αναρρόφηση οικοδομικών μπαζών.

Αποσυνδέετε τη συσκευή από την τροφοδοσία ρεύματος όταν:

- Καθαρίζετε τη συσκευή.

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά από 8 ετών και άνω και από πρόσωπα με μειωμένες φυσικές, αισθητήριες ή νοητικές ικανότητες καθώς και έλλειψη εμπειρίας και/ή γνώσης, αν επιβλέπονται ή έχουν κατατοπιστεί σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που απορρέουν από αυτή.

Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή.

Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν επιτρέπεται να εκτελείται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

- ▶ Μόνο εκπαιδευμένο γι' αυτό, ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να πραγματοποιήσει επισκευές στη συσκευή.
- ▶ Μόνο γνήσια ανταλλακτικά επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για την επισκευή της συσκευής.
- ▶ Εάν το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος αυτής της συσκευής υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών του ή από ένα αντίστοιχα ειδικευμένο άτομο, για την αποφυγή επικινδύνων καταστάσεων.
- ▶ Μη χρησιμοποιείτε ποτέ μια κατεστραμμένη συσκευή.
- ▶ Μη λειτουργείτε ποτέ μια συσκευή με ραγισμένη ή σπασμένη επιφάνεια.
- ▶ Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο σύνδεσης, για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το δίκτυο του ρεύματος. Τραβάτε πάντοτε το φως του καλωδίου σύνδεσης.
- ▶ Μην τραβάτε ή μη μεταφέρετε τη συσκευή από το καλώδιο σύνδεσης.
- ▶ Όταν η συσκευή ή το καλώδιο σύνδεσης έχει ζημιά, τραβήξτε αμέσως το φως του καλωδίου σύνδεσης ή κατεβάστε την ασφάλεια στο κιβώτιο των ασφαλειών.
- ▶ Καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. → *Σελίδα 64*
- ▶ Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε κλειστούς χώρους.
- ▶ Μην εκθέτετε τη συσκευή ποτέ σε μεγάλη ζέση και υγρασία.
- ▶ Μη χρησιμοποιείτε συσκευές εκτόξευσης ατμού ή συσκευές καθαρισμού υψηλής πίεσης, για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- ▶ Μη φέρνετε ποτέ το καλώδιο σύνδεσης σε επαφή με καυτά μέρη συσκευών ή πηγές θερμότητας.
- ▶ Μην αφήνετε ποτέ το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο να έρθει σε επαφή με αιχμηρές μύτες ή κοφτερές ακμές.
- ▶ Μην τσακίζετε, μη συνθλίβετε ή μη μετατρέπετε ποτέ το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο.
- ▶ Συνδέστε και χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρονται στην πινακίδα τύπου.
- ▶ Μην τοποθετείτε κανένα εύφλεκτο υλικό ή υλικό που εμπεριέχει αλκοόλη πάνω στις σακούλες σκόνης και στα φίλτρα.
- ▶ Κατά τον καθαρισμό της συσκευής μη χρησιμοποιείτε εύφλεκτα ή αλκοολούχα υλικά.
- ▶ Τραβήξτε εντελώς έξω το καλώδιο σύνδεσης.

- ▶ Κρατάτε τα ενδύματα, τα μαλλιά, τα δάκτυλα και άλλα μέρη του σώματος μακριά από τα ανοίγματα στη συσκευή και τα κινούμενα εξαρτήματα.
- ▶ Μην κατευθύνετε τον σωλήνα ή τα πέλματα/στόμια αναρρόφησης ποτέ στα μάτια, στα μαλλιά, στα αυτιά ή στο στόμα.
- ▶ Βεβαιωθείτε, ότι κατά την αναρρόφηση στις σκάλες δεν βρίσκονται άτομα κάτω από τη συσκευή.
- ▶ Στα διαλείμματα σκουπίσματος απενεργοποιείτε τη συσκευή και τραβάτε το φιν από την πρίζα.
- ▶ Τραβήξτε μέσα το καλώδιο σύνδεσης.
- ▶ Κατά το αυτόματο τύλιγμα του καλωδίου προσέξτε, να μη χτυπήσει το φιν πάνω σε άτομα, μέρη του σώματος, ζώα ή αντικείμενα.
- ▶ Μη φορτίζετε τις μπαταρίες.
- ▶ Μη βραχυκυκλώνετε τις μπαταρίες.
- ▶ Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά.
- ▶ Κρατάτε τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά.
- ▶ Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας.
- ▶ Φυλάτε τις καινούριες και τις μεταχειρισμένες μπαταρίες μακριά από τα παιδιά.
- ▶ Εάν υποψιάζεστε, ότι η μπαταρία έχει καταποθεί ή έχει εισαχθεί σε κάποιο σωματικό άνοιγμα, επισκεφθείτε αμέσως έναν γιατρό.

## Αποφυγή υλικών ζημιών

- ▶ Μη μεταφέρετε τη συσκευή ποτέ από τον εύκαμπο σωλήνα.
- ▶ Ελέγχετε τακτικά τις επιφάνειες ολίσθησης για φθορά.
- ▶ Αντικαταστήστε το φθαρμένο πέλμα.
- ▶ Μη λειτουργείτε τη συσκευή ποτέ χωρίς σακούλα σκόνης.
- ▶ Μη λειτουργείτε τη συσκευή ποτέ χωρίς το φίλτρο προστασίας του κινητήρα.
- ▶ Μη λειτουργείτε τη συσκευή ποτέ χωρίς το φίλτρο εξόδου του αέρα.
- ▶ Μη βραχυκυκλώνετε τους ακροδέκτες σύνδεσης.
- ▶ Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες του αναφερόμενου τύπου.
- ▶ Μη χρησιμοποιείτε μαζί διαφορετικούς τύπους μπαταριών.
- ▶ Μη χρησιμοποιείτε μαζί καινούργιες και μεταχειρισμένες μπαταρίες.

- ▶ Αφαιρέστε τις μπαταρίες, όταν δε χρησιμοποιείτε το εξάρτημα.
- ▶ Αποσύρετε τις άδειες ή ελαττωματικές μπαταρίες με ασφάλεια, σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος.

## Επισκόπηση

Εδώ θα βρείτε μια επισκόπηση για τα εξαρτήματα της συσκευής σας.

→ *Εικ.* **1**

- 1** Ποδοδιακόπτης φωτισμού
- 2** Εναλλασσόμενο πέλμα δαπέδου με φωτισμό
- 3** Τηλεσκοπικός σωλήνας με συρόμενο δακτύλιο<sup>1</sup>
- 4** Χειρολαβή<sup>1</sup>
- 5** Εύκαμπτος σωλήνας

<sup>1</sup> Ανάλογα με τον εξοπλισμό της συσκευής

- 6** Ρυθμιστής ισχύος και διακόπτης On/Off
- 7** Βοήθεια στάθμευσης
- 8** Καλώδιο σύνδεσης
- 9** Βοήθεια αποθήκευσης
- 10** Πίσω κλαπέτο
- 11** Ένδειξη αντικατάστασης σακούλας σκόνης
- 12** Κάλυμμα
- 13** Λαβή μεταφοράς
- 14** Ποδοδιακόπτης για χαλί/λείο δάπεδο
- 15** Φωτισμός (LED)

## Χειρισμός

### Τοποθέτηση της συσκευής

→ *Εικ.* **2** - **5**

### Θέση σε λειτουργία του πέλματος δαπέδου

→ *Εικ.* **6** - **9**

### Χειρισμός της συσκευής<sup>1</sup>

→ *Εικ.* **10** - **16**

### Αποσυαρμολόγηση συσκευής

→ *Εικ.* **17** - **19**

## Καθαρισμός και φροντίδα

### Αλλαγή σακούλας σκόνης

→ *Εικ.* **20** - **23**

### Καθαρισμός του φίλτρου προστασίας του κινητήρα

→ *Εικ.* **24** - **26**

### Καθαρισμός του φίλτρου εξόδου του αέρα

→ *Εικ.* **27** - **34**

### Αλλαγή μπαταριών του πέλματος δαπέδου

→ *Εικ.* **6** - **9**

## Αποκατάσταση βλαβών

- ▶ Μόνο εκπαιδευμένο γι' αυτό, ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να πραγματοποιήσει επισκευές στη συσκευή.

- ▶ Μόνο γνήσια ανταλλακτικά επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για την επισκευή της συσκευής.
- ▶ Εάν το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος αυτής της συσκευής υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών του ή από ένα αντίστοιχα ειδικευμένο άτομο, για την αποφυγή επικινδύνων καταστάσεων.

## Η ασφάλεια της κατοικίας "πέφτει" κατά την ενεργοποίηση της συσκευής.

Περισσότερες συσκευές λειτουργούν ταυτόχρονα σ' ένα δίκτυο ρεύματος.

1. "Σηκώστε" την ασφάλεια της κατοικίας.
2. Ρυθμίστε τη χαμηλότερη βαθμίδα ισχύος.
3. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

## Η δύναμη αναρρόφησης μειώνεται.

Το πέλμα, ο τηλεσκοπικός σωλήνας ή ο εύκαμπτος σωλήνας είναι φραγμένα.

1. Αποσυαρμολογήστε τη συσκευή.
2. Απομακρύνετε το φράξιμο.

Η σακούλα της σκόνης είναι γεμάτη.

- ▶ Αλλάξτε τη σακούλα σκόνης.

Το φίλτρο εξόδου αέρα είναι λερωμένο.

- ▶ Καθαρίστε το φίλτρο εξόδου του αέρα.

Το φίλτρο προστασίας του κινητήρα είναι λερωμένο.

- ▶ Καθαρίστε το φίλτρο προστασίας του κινητήρα.

## Η βούρτσα του πέλματος turbo δεν περιστρέφεται.

Ο κύλινδρος της βούρτσας είναι λερωμένος.

- ▶ Καθαρίστε τον κύλινδρο της βούρτσας.

Η ισχύ αναρρόφησης είναι πολύ μικρή.

- ▶ Γυρίστε τον ρυθμιστή ισχύος στη μέγιστη ισχύ αναρρόφησης.

## Απόσυρση παλιάς συσκευής

- ▶ Αποσύρετε τη συσκευή σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος. Πληροφορίες σχετικά με τους επίκαιρους τρόπους απόσυρσης θα βρείτε στο ειδικό

<sup>1</sup> Ανάλογα με τον εξοπλισμό της συσκευής

κό κατάστημα ή στην αρμόδια τοπική Δημοτική Αρχή σας.



Αυτή η συσκευή χαρακτηρίζεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Η οδηγία προκαθορίζει τα πλαίσια για μια απόσυρση και αξιοποίηση των παλιών συσκευών με ισχύ σ' όλη την ΕΕ.

Για τον καθαρισμό σκληρών δαπέδων, χρησιμοποιήστε το προβλεπόμενο για τον καθαρισμό πέλμα αναρρόφησης σκληρού δαπέδου και σχισμής δοκιμής, σε περίπτωση που συμπαραδίδεται.

Τα στοιχεία ισχύος αυτής της συσκευής βασίζονται στις μεθόδους μέτρησης και υπολογισμού σύμφωνα με τη διάταξη (ΕΕ) Αριθ. 666/2013 και τα πρότυπα EN 60312-1, EN 60704-2-1, EN 60335-2-2.

## Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών

Μπορείτε να προμηθευτείτε από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας σχετικά με τη λειτουργία και με δυνατότητα αποθήκευσης γνήσια ανταλλακτικά μέχρι και 10 έτη από τη θέση σε κυκλοφορία της συσκευής σας.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να απευθυνθείτε στην υπηρεσία εξυπηρέτησης των πελατών μας.

Λεπτομερείς πληροφορίες για τον χρόνο εγγύησης και τους όρους εγγύησης στη χώρα σας θα λάβετε μέσω του κωδικού QR στο συνημμένο έγγραφο για τις επαφές σέρβις και τους όρους εγγύησης από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας, τον έμπορό σας ή την ιστοσελίδα μας.

Τα στοιχεία επικοινωνίας της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών θα βρείτε μέσω του κωδικού QR στο συνημμένο έγγραφο για τις επαφές σέρβις και τους όρους εγγύησης ή στην ιστοσελίδα μας.

Οι πληροφορίες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΥ) 2023/826 βρίσκονται online κάτω από [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) στη σελίδα προϊόντος και στη σελίδα σέρβις της συσκευής σας στις οδηγίες χρήσης και στα πρόσθετα έγγραφα.

## Πληροφορίες για τη διάταξη οικολογικού σχεδιασμού

Αυτή η ηλεκτρική σκούπα είναι μια οικιακή ηλεκτρική σκούπα και είναι ταξινομημένη ως ηλεκτρική σκούπα γενικής χρήσης.

Για τον καθαρισμό χαλιών, χρησιμοποιήστε το εναλλασσόμενο πέλμα αναρρόφησης γενικής χρήσης.

## Güvenlik

- Bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz.
- Kılavuzu ve ürün bilgilerini, ileride kullanmak için veya cihazın muhtemel bir sonraki sahibi için saklayın.
- Nakliye hasarı varsa cihaz bağlantılarını kurmayınız.

Cihazı sadece şu amaçla kullanınız:

- orijinal parçaları ve aksesuarları ile birlikte kullanın. Yabancı ürünlerin kullanılması halinde oluşacak hasarlar için garanti talebinde bulunulamaz.
- yüzeylerin temizlenmesi için kullanın.
- özel konutlarda ve özel konutların kapalı mekanlarında oda sıcaklığında.
- deniz seviyesinden en fazla 2000 m yüksekliğe kadar kullanın.

Cihazı aşağıdaki amaçlar için kullanmayın:

- insanların veya hayvanların temizlenmesi için.
- sağlığa zararlı, keskin kenarlı, sıcak veya kızgın maddelerin çekilmesi için.
- nemli veya ıslak maddelerin çekilmesi için.
- yanıcı veya patlayıcı maddelerin ve gazların çekilmesi için.
- sobalardan veya merkezi ısıtma sistemlerinden çıkan kül ve kurumun çekilmesi için.
- yazıcılardan veya fotokopi makinelerinden çıkan toner tozunun çekilmesi için.
- inşaat atıklarının çekilmesi için.

Aşağıdaki durumlarda cihazın elektrik bağlantısını ayırın:

- cihazı temizlerken.

Bu cihaz, 8 yaşında ve daha büyük çocuklar tarafından, fiziksel, algısal veya zihinsel yetenekleri düşük kişiler veya yeterli tecrübesi ve / veya bilgisi olmayan kişiler tarafından ancak denetim altında veya cihazın güvenli kullanımı ve buna bağlı tehlikeleri anlamış olmaları şartıyla kullanılabilir.

Çocukların cihaz ile oynamasına izin vermeyiniz.

Temizlik ve kullanıcının yapacağı bakım çalışmaları gözetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

- ▶ Sadece bunun eğitimini almış uzman personel cihazda onarımlar yapabilir.
- ▶ Cihazın onarımı sırasında sadece orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır.

- ▶ Bu cihazın elektrik kablosu zarar görmüşse tehlikenin önlenmesi için, üretici, müşteri hizmetleri veya benzer kalifikasyona sahip bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
- ▶ Hasarlı cihazlar kesinlikle kullanılmamalıdır.
- ▶ Yüzeyi çatlamış olan veya kırık olan bir cihazı kesinlikle kullanmayın.
- ▶ Cihazı elektrik şebekesinden ayırmak için kesinlikle şebeke bağlantı kablosundan tutularak çekilmemelidir. Her zaman şebeke bağlantı kablosunun fişinden tutularak çekilmelidir.
- ▶ Cihaz şebeke bağlantı kablosundan kesinlikle çekilmemeli veya taşınmamalıdır.
- ▶ Cihaz veya şebeke bağlantı kablosu arızalıysa fiş derhal çekilmeli veya sigorta kutusundan sigorta kapatılmalıdır.
- ▶ Müşteri hizmetleri ile iletişime geçilmelidir. → *Sayfa 68*
- ▶ Cihazı yalnızca kapalı alanlarda kullanın.
- ▶ Cihazı kesinlikle aşırı sıcaklığa ve ıslaklığa maruz bırakmayın.
- ▶ Cihazı temizlemek için buharlı temizleyiciler veya yüksek basınçlı temizleyiciler kullanmayın.
- ▶ Şebeke bağlantı kablosunun cihazın sıcak parçaları veya ısı kaynakları ile temas etmesine asla izin vermeyiniz.
- ▶ Şebeke bağlantı kablosunun keskin uçlar veya kenarlar ile temas etmesine asla izin vermeyiniz.
- ▶ Şebeke bağlantı kablosunu asla bükmeyiniz, ezmeyiniz veya değiştirmeyiniz.
- ▶ Cihazı sadece tip plakasındaki bilgilere göre bağlanmalı ve işletilmelidir.
- ▶ Toz torbası ve filtre yanıcı ve alkol içeren maddelere maruz bırakılmamalıdır.
- ▶ Cihazın temizlenmesi için yanıcı ve alkol içeren maddeler kullanılmamalıdır.
- ▶ Şebeke bağlantı kablosu tamamen dışarı çekilmelidir.
- ▶ Kıyafet, saç, parmak ve diğer uzuvlar cihazın açık yerlerinden ve hareketli parçalardan uzak tutulmalıdır.
- ▶ Boru veya başlıklar kesinlikle gözlere, saçlara, kulaklara veya dudaklara doğrultulmamalıdır.
- ▶ Basamaklardaki süpürme işlemi sırasında cihazın altında kimsenin bulunmadığından emin olunmalıdır.
- ▶ Süpürme işlemine ara verildiğinde cihaz kapatılmalı ve elektrik fişi çekilmelidir.

- ▶ Şebeke bağlantı kablosu cihazın içine sarılmalıdır.
- ▶ Elektrik fişinin otomatik kablo çekme sırasında insanlara, uzuvlara, hayvanlara veya nesnelere hızla çarpmadığından emin olunmalıdır.
- ▶ Piller şarj edilmemelidir.
- ▶ Piller kısa devre yapılmamalıdır.
- ▶ Piller ateşe atılmamalıdır.
- ▶ Ambalaj malzemesini çocuklardan uzak tutun.
- ▶ Çocukların ambalaj malzemeleri ile oynamasına izin vermeyin.
- ▶ Yeni ve kullanılmış piller çocukların erişemeyeceği bir yerde muhafaza edilmelidir.
- ▶ Eğer pilin yutulduğundan veya vücudun bir yerinde bulunduğundan şüpheleniyorsanız, hemen bir doktora gitmelisiniz.

## Maddi hasarların önlenmesi

- ▶ Cihaz kesinlikle hortumdan tutularak taşınmamalıdır.
- ▶ İlgili yüzeyler yıpranmaya karşı düzenli olarak kontrol edilmelidir.
- ▶ Yıpranmış başlıklar değiştirilmelidir.
- ▶ Cihaz kesinlikle toz torbası olmadan çalıştırılmamalıdır.
- ▶ Cihaz kesinlikle motor koruma filtresi olmadan çalıştırılmamalıdır.
- ▶ Cihaz kesinlikle üfleme filtresi olmadan çalıştırılmamalıdır.
- ▶ Bağlantı uçlarına kısa devre uygulanmamalıdır.
- ▶ Yalnızca belirtilen tipteki piller kullanılmalıdır.
- ▶ Farklı tipteki piller bir arada kullanılmamalıdır.
- ▶ Yeni ve kullanılmış piller bir arada kullanılmamalıdır.
- ▶ Aksesuarı kullanmadığınızda pilleri çıkartınız.
- ▶ Boş veya arızalı piller, çevreye zarar vermeden emniyetli bir şekilde imha edilmelidir.

## Genel bakış

Bu bölümde, cihazınızın parçalarını tanıtan bir genel görünüm verilmektedir.

→ Şek. 1

1	Ayak şalteri aydınlatma
2	Aydınlatmalı açılır-kapanır zemin başlığı
3	Sürgülü kelepçeli teleskopik boru <sup>1</sup>
4	Tutamak <sup>1</sup>
5	Hortum
6	Güç ayarlayıcısı ve açma/kapatma şalteri
7	Park yardımı
8	Şebeke bağlantı kablosu
9	Yerleştirme tertibatı
10	Arka kapak
11	Toz torbası değişim göstergesi
12	Kapak
13	Taşıma tutamağı
14	Ayak şalteri Halı/düz zemin
15	Aydınlatma (LED)

## Kullanım

### Cihazın monte edilmesi

→ Şek. 2 - 5

### Zemin başlığında cihazı çalıştırma

→ Şek. 6 - 9

### Cihazın kullanılması<sup>1</sup>

→ Şek. 10 - 16

<sup>1</sup> Cihazın donanımına göre değişir

## Cihazın sökülmesi

→ Şek. 17 - 19

## Temizlik ve bakım

### Toz torbasının değiştirilmesi

→ Şek. 20 - 23

### Motor koruma filtresinin temizlenmesi

→ Şek. 24 - 26

### Hava çıkış filtresinin temizlenmesi

→ Şek. 27 - 34

### Zemin başlığı pillerinin değiştirilmesi

→ Şek. 6 - 9

## Arızaları giderme

- ▶ Sadece bunun eğitimini almış uzman personel cihazda onarımlar yapabilir.
- ▶ Cihazın onarımı sırasında sadece orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır.
- ▶ Bu cihazın elektrik kablosu zarar görmüşse tehlikenin önlenmesi için, üretici, müşteri hizmetleri veya benzer kalifikasyona sahip bir kişi tarafından değiştirilmelidir.

## Ev sigortası cihaz açıldığında devreye girer.

Birden fazla cihaz aynı akım şebekesinde çalıştırılır.

1. Ev sigortasını açınız.
2. En düşük performans kademesini ayarlayınız.
3. Cihazı çalıştırınız.

## Emme gücünde azalma var.

Başlık, teleskopik boru veya hortum tıkalı.

1. Cihazı sökünüz.
2. Tıkanmayı gideriniz.

Toz torbası dolu.

- ▶ Toz torbasını değiştiriniz.

Hava çıkış filtresi kirli.

- ▶ Hava çıkış filtresini temizleyiniz.

Motor koruma filtresi kirlenmiş

- ▶ Motor koruma filtresini temizleyiniz.

## Turbo başlık fırçası dönmüyor.

Rulo fırça kirlenmiştir.

- ▶ Rulo fırçayı temizleyiniz.

Süğüröe gücü çok azdır.

- ▶ Güç ayarlayıcısını azami emiş gücüne çeviriniz.

## Eski cihazları atığa verme

- ▶ Cihazı çevreye zarar vermeyecek şekilde imha ediniz.

Güncel imha yol ve yöntemleri hakkında bilgi edinmek için lütfen yetkili satıcınıza veya bağlı olduğunuz belediyeye ya da şehir idaresine başvurunuz.



Bu ürün T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan "Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Kısıtlanmasına İlişkin Yönetmeliği"nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez". AEEE yönetmeliğine uygundur.

Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun. Ürünü atmadan önce çocukların güvenliği için elektrik fişini kesin ve kilit mekanizmasını kırarak çalışmaz duruma getirin.

## Müşteri hizmetleri

Cihazınızın piyasa sunumunu takiben 10 yıla kadar süreyle, müşteri hizmetlerimiz aracılığıyla fonksiyonel açıdan uygun ve stoklanabilir orijinal yedek parçaları temin edebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için lütfen müşteri hizmetlerimize başvurunuz.

Ülkenizde geçerli olan garanti süresi ve garanti koşulları ile ilgili ayrıntılı bilgileri ekteki belgede yer alan QR kodu aracılığıyla servis iletişim kişilerine ve garanti koşullarına, ekteki müşteri hizmetleri listesinden, müşteri hizmetlerimizden, yetkili satıcımızdan veya Web sitemizden alabilirsiniz.

İthalatçı Firma: BSH Ev Aletleri ve Sanayi Ticaret A.Ş.

Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:51

Ümraniye-İstanbul-Türkiye

Tel : 0216 528 90 00

Fax : 0216 528 99 99

Üretici Firma : BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery Straße 34

81739 München, Germany

[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

Müşteri hizmetlerinin iletişim verilerini ekteki belgede yer alan QR kodu aracılığıyla servis iletişim kişilerine ve garanti koşullarına, ekteki müşteri hizmetleri listesinden veya Web sitemizde bulabilirsiniz.

Tüm yetkili servis istasyonlarının iletişim bilgilerine aşağıdaki web sitemizden ulaşabilirsiniz.

<https://www.bosch-yetkiliservisi.com/>

Ayrıca yetkili servis istasyonlarına ait bilgiler, ilgili bakanlık tarafından oluşturulan [www.servis.gov.tr](http://www.servis.gov.tr) adresli web sitesinde yer almaktadır.

SGM-2024/5 yönetmeliğine uygun bilgileri, cihazınızın ürün sayfasında ve servis sayfasında [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) altında çevrimiçi olarak ilgili kullanım talimatlarında ve ek belgelerde bulabilirsiniz.

## Garanti Şartları

Kullanım Süresi: 10 YIL (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi). Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;

- Sözleşmeden dönme
- Satış bedelinden indirim isteme,
- Ücretsiz onarılmasını isteme,

- Satılan ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

haklarından birini kullanabilir.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

## Ökodesign Yönetmeliğine dair bilgiler

Bu elektrik süpürgesi, ev kullanımı için tasarlanmış elektrik süpürgesidir ve universal elektrik süpürgesi kapsamındadır. Halı zeminleri temizlemek için değiştirilebilir universal temizleme ucu kullanınız. Sert yüzeylerin temizlenmesi için, sert zeminler ve test çentiği için eğer ürünle birlikte teslim edilmişse özel olarak yapılmış sert zemin başlığını kullanınız. Bu cihazın performans bilgileri, Avrupa Birliği'nin 666/2013 sayılı düzenlemesi ile EN 60312-1, EN 60704-2-1 ve EN 60335-2-2 standartlarına uygun olarak yapılan ölçüm ve hesaplama yöntemlerine dayanmaktadır.



## **Bezpieczeństwo**

- Należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję.
- Instrukcję należy zachować i starannie przechowywać jako źródło informacji, a także z myślą o innych użytkownikach.
- Jeżeli w trakcie transportu urządzenie zostało uszkodzone, nie wolno go podłączać.

Urządzenia należy używać wyłącznie:

- z oryginalnymi częściami i akcesoriami. Gwarancja nie obejmuje szkód wynikających z używania produktów innych marek.
- do czyszczenia powierzchni.
- w prywatnym gospodarstwie domowym i zamkniętych otoczeniach domowych w temperaturze pokojowej.
- do wysokości 2000 m nad poziomem morza.

Nie używać urządzenia:

- do odkurzania ludzi i zwierząt.
- do wciągania substancji szkodliwych dla zdrowia, przedmiotów o ostrych krawędziach, gorących lub żarzących się substancji.
- do wciągania substancji wilgotnych lub płynnych.
- do wciągania łatwopalnych lub wybuchowych materiałów i gazów.
- do wciągania popiołu, sadzy z pieców i instalacji centralnego ogrzewania.
- do wciągania pyłu tonerowego z drukarek i kopiarek.
- do wciągania gruzu budowlanego.

Urządzenie należy odłączać od źródła zasilania prądem, gdy:

- jest czyszczone.

To urządzenie może być obsługiwane przez dzieci powyżej lat 8 oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych albo osoby nieposiadające wymaganego doświadczenia i/lub wiedzy tylko pod warunkiem, że znajdują się one pod nadzorem lub zostały dokładnie poinformowane o sposobie bezpiecznej obsługi urządzenia oraz zrozumiały wynikające stąd zagrożenia.

Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.

Dzieciom nie wolno wykonywać bez nadzoru żadnych przewidzianych dla użytkownika czynności z zakresu czyszczenia i konserwacji urządzenia.

- ▶ Naprawy urządzenia mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
- ▶ Do naprawy urządzenia należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.
- ▶ W przypadku uszkodzenia przewodu sieciowego tego urządzenia należy zlecić jego wymianę przez producenta, jego serwis lub przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę, co jest koniecznym warunkiem wykluczenia zagrożeń.
- ▶ Nigdy nie włączać uszkodzonego urządzenia.
- ▶ Nigdy nie używać urządzenia, jeżeli jego powierzchnia jest pęknięta lub złamana.
- ▶ Nigdy nie ciągnąć za przewód przyłączeniowy, aby odłączyć urządzenie od sieci. Zawsze ciągnąć za wtyczkę przewodu przyłączeniowego.
- ▶ Nigdy nie ciągnąć ani nie przenosić urządzenia za kabel przyłączeniowy.
- ▶ W przypadku uszkodzenia urządzenia lub przewodu przyłączeniowego należy natychmiast wyciągnąć wtyczkę przewodu przyłączeniowego lub wyłączyć bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikowej.
- ▶ Skontaktować się z serwisem. → *Strona 74*
- ▶ Używać urządzenia wyłącznie w zamkniętych pomieszczeniach.
- ▶ Nigdy nie narażać urządzenia na działanie wysokiej temperatury i wilgoci.
- ▶ Nie używać do czyszczenia urządzenia myjek parowych ani ciśnieniowych.
- ▶ Nigdy nie dopuszczać do kontaktu przewodu przyłączeniowego z gorącymi częściami urządzenia lub źródłami ciepła.
- ▶ Nigdy nie dopuszczać do kontaktu przewodu przyłączeniowego z przedmiotami zakończonymi ostrym czubkiem i ostrymi krawędziami.
- ▶ Nigdy nie załamywać, nie zginać ani nie modyfikować przewodu przyłączeniowego.
- ▶ Urządzenie należy podłączyć i użytkować zgodnie z informacjami podanymi na tabliczce znamionowej.
- ▶ Unikać kontaktu worka na pył oraz filtrów z materiałami łatwopalnymi oraz zawierającymi alkohol.
- ▶ Nie używać substancji łatwopalnych ani zawierających alkohol podczas czyszczenia urządzenia.
- ▶ Całkowicie wyciągnąć przewód zasilający.

- ▶ Nie zbliżać odzieży, włosów, palców ani innych części ciała do ruchomych części i otworów w urządzeniu.
- ▶ Nigdy nie kierować rury ani dysz w stronę oczu, włosów, uszu lub ust.
- ▶ Upewnić się, że podczas odkurzania na schodach nie ma żadnych osób poniżej urządzenia.
- ▶ Podczas przerw w odkurzaniu wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazda.
- ▶ Zwinąć przewód zasilający.
- ▶ Dopilnować, aby podczas automatycznego zwijania przewodu wtyczka nie obijała się o znajdujące się w pobliżu osoby, części ciała, zwierzęta lub przedmioty.
- ▶ Nie ładować baterii.
- ▶ Nie powodować zwarcia baterii.
- ▶ Nie wrzucać baterii do ognia.
- ▶ Materiały z opakowania należy trzymać poza zasięgiem dzieci.
- ▶ Nie pozwalać dzieciom na zabawę opakowaniem, a szczególnie folią.
- ▶ Nowe i używane baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- ▶ W przypadku podejrzenia połknięcia lub wprowadzenia baterii do otworu ciała należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

## Zapobieganie szkodom materialnym

- ▶ Nigdy nie trzymać urządzenia za wąż podczas przenoszenia.
- ▶ Regularnie sprawdzać spody ssawek pod kątem zużycia.
- ▶ Zużyte ssawki wymienić.
- ▶ Nigdy nie użytkować urządzenia bez worka na pył.
- ▶ Nigdy nie użytkować urządzenia bez filtra zabezpieczającego silnik.
- ▶ Nigdy nie użytkować urządzenia bez filtra wylotu powietrza.
- ▶ Nie zwierać zacisków przyłączeniowych.
- ▶ Stosować tylko baterie podanego typu.
- ▶ Nie używać jednocześnie różnych typów baterii.
- ▶ Nie używać jednocześnie nowych i zużytych baterii.

- ▶ Jeżeli wyposażenie nie jest używane, należy z niego wyjąć baterie.
- ▶ Zużyte lub uszkodzone baterie należy utylizować w sposób bezpieczny i przyjazny dla środowiska.

## Przegląd

W tym miejscu można znaleźć przegląd części urządzenia.

→ Rys. 1

- 1 Przycisk nożny oświetlenia
- 2 Przełączana szczotka do podłóg z oświetleniem
- 3 Rura teleskopowa z tuleją przesuwaną<sup>1</sup>
- 4 Uchwyt<sup>1</sup>
- 5 Wąż
- 6 Regulator mocy i przełącznik Wł./Wył.

<sup>1</sup> Zależnie od wyposażenia urządzenia

- |           |  |
|-----------|--|
| <b>7</b>  | Zaczepek rury ssącej (parkowanie poziome)            |
| <b>8</b>  | Przewód przyłączeniowy do sieci elektrycznej         |
| <b>9</b>  | Uchwyt do mocowania rury ssącej (parkowanie pionowe) |
| <b>10</b> | Pokrywa tylna  |
| <b>11</b> | Wskaźnik wymiany worka na pył                        |
| <b>12</b> | Pokrywa  |
| <b>13</b> | Uchwyt do przenoszenia                               |
| <b>14</b> | Przełącznik nożny dywan/gładka podłoga               |
| <b>15</b> | Oświetlenie (LED)                                    |

## Obsługa

### Montaż urządzenia

→ Rys. **2** - **5**

### Rozpoczynanie użytkowania szczotki do podłóg

→ Rys. **6** - **9**

### Obsługa urządzenia<sup>1</sup>

→ Rys. **10** - **16**

### Demontaż urządzenia

→ Rys. **17** - **19**

## Czyszczenie i pielęgnacja

### Wymiana worka na pył

→ Rys. **20** - **23**

### Czyszczenie filtra zabezpieczającego silnik

→ Rys. **24** - **26**

### Czyszczenie filtra wylotu powietrza

→ Rys. **27** - **34**

### Wymiana baterii w szczotce do podłóg

→ Rys. **6** - **9**

## Usuwanie usterek

- ▶ Naprawy urządzenia mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.

- ▶ Do naprawy urządzenia należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.
- ▶ W przypadku uszkodzenia przewodu sieciowego tego urządzenia należy zlecić jego wymianę przez producenta, jego serwis lub przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę, co jest koniecznym warunkiem wykluczenia zagrożeń.

## Bezpiecznik domowej instalacji elektrycznej uruchamia się po włączeniu urządzenia.

Do tej samej sieci podłączonych jest kilka urządzeń.

1. Włączyć bezpiecznik domowej instalacji elektrycznej.
2. Ustawić najniższy stopień mocy.
3. Włączyć urządzenie.

## Moc ssania spada.

Ssawka, rura teleskopowa lub wąż są zatkane.

1. Zdemontować urządzenie.
2. Usunąć przyczynę zatkania.

Worek na pył jest pełny.

- ▶ Wymienić worek na pył.

Filtr wylotu powietrza jest zanieczyszczony.

- ▶ Wyczyścić filtr wylotu powietrza.

Filtr zabezpieczający silnik jest zabrudzony.

- ▶ Oczyszczyć filtr zabezpieczający silnik.

## Szczotka lub turboszczotka nie obraca się.

Wałek szczotki jest zanieczyszczony.

- ▶ Oczyszczyć wałek szczotki.

Moc ssania jest zbyt niska.

- ▶ Obrócić regulator mocy na maksymalną moc ssania.

## Utylizacja zużytego urządzenia

- ▶ Urządzenie utylizować zgodnie z przepisami o ochronie środowiska naturalnego. Informacje o aktualnych możliwościach utylizacji można uzyskać od sprzedawcy lub w urzędzie miasta lub gminy.

<sup>1</sup> Zależnie od wyposażenia urządzenia



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/09/UE oraz polską Ustawą z dnia 29 lipca 2005r. „O zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495) symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostka, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużyтым sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

Dane kontaktowe obsługi klienta można znaleźć za pomocą kodu QR w załączonym dokumencie dotyczącym kontaktów serwisowych i warunków gwarancji lub na naszej stronie internetowej.

Informacje zgodne z Rozporządzeniem (UE) 2023/826 można znaleźć online pod adresem [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) na stronie produktu i stronie serwisowej urządzenia, w obszarze instrukcji obsługi i dodatkowych dokumentów.

## Informacje odnośnie rozporządzenia w sprawie ekoprojektu

Ten odkurzacz jest odkurzaczem domowym i klasyfikowany jest jako odkurzacz uniwersalny.

Do czyszczenia dywanów należy używać przełączanej szczotki uniwersalnej.

Do czyszczenia twardych podłóg należy używać szczotki do podłóg twardych przeznaczonej do czyszczenia twardych podłóg i szczelin testowych, o ile została dostarczona wraz z urządzeniem.

Dane dotyczące wydajności tego urządzenia opierają się na metodach pomiaru i obliczeń zgodnych z rozporządzeniem (UE) nr 666/2013 oraz normami EN 60312-1, EN 60704-2-1, EN 60335-2-2.

## Serwis

W naszym dziale obsługi klienta można nabyć odpowiednie istotne z punktu widzenia funkcjonowania i dostępne w magazynie oryginalne części zamienne przez okres do 10 lat po wprowadzeniu urządzenia na rynek.

Aby uzyskać więcej informacji, należy zwrócić się do naszego działu obsługi klienta. Dokładne informacje na temat okresu i warunków gwarancji w danym kraju można uzyskać, korzystając z kodu QR na załączonym dokumencie dotyczącym kontaktów serwisowych i warunków gwarancji, od pracowników naszego serwisu, od sprzedawcy lub znaleźć na naszej stronie internetowej.

## **Безопасност**

- Прочетете внимателно това ръководство.
- Запазете ръководството, както и продуктовата информация, за по-нататъшна справка или за следващите собственици.
- Не свързвайте уреда в случай на повреда, получена по време на транспортирането.

Използвайте уреда само:

- с оригинални части и принадлежности. При щети поради използването на чужди продукти гаранцията губи валидността си.
- за почистване на повърхности.
- в домакинството и в затворени помещения в домашна обстановка при стайна температура.
- на височина до 2000 м над морското равнище.

Не използвайте уреда:

- за изсмукване на прах от хора или животни.
- за изсмукване на вредни за здравето, предмети с остри ръбове, горещи или горящи субстанции.
- за изсмукване на влажни или течни субстанции.
- за изсмукване на лесно запалими или взривни вещества и газове.
- за изсмукване на пепел и сажди от печки и инсталации за централно отопление.
- за изсмукване на прах от тонер от принтери и копирни машини.
- за засмукване на строителни отпадъци.

Разкачете уреда от електрозахранването, ако:

- почиствате уреда.

Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и/или знания, ако са под наблюдение или са инструктирани относно безопасната употреба на уреда и са разбрали произтичащите от употребата опасности.

Децата не трябва да играят с уреда.

Почистването и поддръжката от страна на потребителя не трябва да се извършват от деца без наблюдение.

- ▶ Само обучен за целта специализиран персонал трябва да извършва ремонти на уреда.
- ▶ За ремонта на уреда трябва да се използват само оригинални резервни части.
- ▶ Ако кабелът за свързване към мрежата на този уред бъде повреден, той трябва да се смени от производителя или неговия от-

дел по обслужване на клиенти, или от друго лице с подобна квалификация, за да се избегнат опасности.

- ▶ Никога не използвайте повреден уред.
- ▶ Никога не използвайте уред с напукана или счупена повърхност.
- ▶ Никога не дърпайте кабела за свързване към мрежата, за да отделите уреда от електрозахранващата мрежа. Винаги хващайте щепсела на кабела за свързване към мрежата.
- ▶ Никога не носете и не теглете уреда за кабела за свързване към мрежата.
- ▶ Ако уредът или кабелът за свързване към мрежата са повредени, незабавно издърпайте щепсела на кабела за свързване към мрежата от контакта или изключете предпазителя в кутията с предпазители.
- ▶ Свържете се с отдела по обслужване на клиенти.  
→ *Страница 78*
- ▶ Използвайте уреда само в затворени помещения.
- ▶ Никога не излагайте уреда на силна топлина и влага.
- ▶ За почистване на уреда не използвайте машина за почистване с пара или с високо налягане.
- ▶ Никога не допускайте контакт на кабела за свързване към мрежата с източници на топлина или горещи части на уреда.
- ▶ Никога не допускайте контакт на кабела за свързване към мрежата с остри върхове или ръбове.
- ▶ Никога не прегъвайте, не притискайте и не променяйте кабела за свързване към мрежата.
- ▶ Свързвайте и експлоатирайте уреда само в съответствие с данните на фабричната табелка.
- ▶ Не подавайте възпламеняеми или съдържащи алкохол вещества на торбата за прах и филтрите.
- ▶ При почистването на уреда не използвайте запалими или съдържащи алкохол вещества.
- ▶ Електрическият кабел да се изтегля напълно.
- ▶ Дрехите, косата, пръстите и другите части на тялото да се държат далеч от отворите по уреда и от подвижните части.
- ▶ Никога не насочвайте тръбата или дюзите към очи, коса, уши или уста.
- ▶ Уверете се, че при изсмукване на стълби няма хора под уреда.
- ▶ При паузи при смукане изключвайте уреда и изкарвайте щепсела от контакта.
- ▶ Прибирайте кабела.

- ▶ Уверявайте се щепселът да не удря хора, части от тялото, животни или предмети при автоматичното прибиране на кабела.
- ▶ Не зареждайте батериите.
- ▶ Не зареждайте или закъсявайте батериите.
- ▶ Не хвърляйте батериите в огъня.
- ▶ Дръжте далеч от деца опаковъчния материал.
- ▶ Не допускате деца да играят с опаковъчния материал.
- ▶ Новите и използваните батерии да се съхраняват далеч от деца.
- ▶ При съмнение за поглъщане или поставяне на батерията в телесен отвор незабавно потърсете лекарска помощ.

## Предотвратяване на материални щети

- ▶ Никога не носете уреда за маркуча.
- ▶ Проверявайте редовно работните повърхности за износване.
- ▶ Сменете износената дюза.
- ▶ Никога не използвайте уреда без торба за прах.
- ▶ Никога не използвайте уреда без защитен филтър на мотора.
- ▶ Никога не използвайте уреда без филтър за издухване.
- ▶ Не закъсявайте свързващите клеми.
- ▶ Използвайте само батерии от посочения тип.
- ▶ Не използвайте заедно батерии от различни типове.
- ▶ Не използвайте заедно нови и използвани батерии.
- ▶ Изваждайте батериите, когато не използвате принадлежностите.
- ▶ Предайте за отпадъци изтощени или дефектни батерии по екологосъобразен и безопасен начин.

## Общ преглед

Тук ще намерите общ преглед на компонентите на Вашия уред.

→ Фиг. **1**

- |          |  |
|----------|--|
| <b>1</b> | Педал осветление                         |
| <b>2</b> | Превключваща се подова дюза с осветление |

- |           |  |
|-----------|--|
| <b>3</b>  | Телескопична тръба с плъзгащ се маншет <sup>1</sup>    |
| <b>4</b>  | Ръкохватка <sup>1</sup>                                |
| <b>5</b>  | Шлаух  |
| <b>6</b>  | Регулатор на мощността и бутон за включване/изключване |
| <b>7</b>  | Помощ за паркиране на уреда                            |
| <b>8</b>  | Кабел за свързване към мрежата                         |
| <b>9</b>  | Помощ за поставяне на уреда                            |
| <b>10</b> | Задна клапа  |
| <b>11</b> | Индикация за смяна на торбичката за прах               |
| <b>12</b> | Капак  |
| <b>13</b> | Ръкохватка за носене                                   |
| <b>14</b> | Крачен превключвател килим/гладък под                  |
| <b>15</b> | LED осветление   |

## Обслужване

### Монтиране на уреда

→ Фиг. **2** - **5**

### Въвеждане в експлоатация на подова дюза

→ Фиг. **6** - **9**

### Обслужване на уреда<sup>1</sup>

→ Фиг. **10** - **16**

### Демонтаж на уреда

→ Фиг. **17** - **19**

<sup>1</sup> Според оборудването на уреда

## Почистване и поддръжка

### Смяна на торбата за прах

→ Фиг. 20 - 23

### Почистване на защитния филтър на мотора

→ Фиг. 24 - 26

### Почистване на филтъра за изходящ въздух

→ Фиг. 27 - 34

### Смяна на батериите на подовата дюза

→ Фиг. 6 - 9

## Отстраняване на неизправности

- ▶ Само обучен за целта специализиран персонал трябва да извършва ремонти на уреда.
- ▶ За ремонта на уреда трябва да се използват само оригинални резервни части.
- ▶ Ако кабелът за свързване към мрежата на този уред бъде повреден, той трябва да се смени от производителя или неговия отдел по обслужване на клиенти, или от друго лице с подобна квалификация, за да се избегнат опасности.

### Бушунът се активира при включване на уреда.

Няколко уреда едновременно се използват в една мрежа.

1. Включете предпазителя.
2. Настройте най-ниската степен на мощност.
3. Включете уреда.

### Силата на изсмукване отслабва.

Дюзата, телескопичната тръба или маркучът са запушени.

1. Демонтирайте уреда.
2. Отстранете запушването.

Торбата за прах е пълна.

- ▶ Сменете торбата за прах.

Издухващият филтър е замърсен.

- ▶ Почистете издухващия филтър.

Защитният филтър на мотора е замърсен.

- ▶ Почистете защитния филтър на мотора.

### Четката на турбо дюзата не се върти.

Четковият валик е замърсен.

- ▶ Почистете четковия валик.

Мощността на изсмукване е твърде ниска.

- ▶ Завъртете регулатора на захранване на максимална мощност на захранване.

## Предаване за отпадъци на излезли от употреба уреди

- ▶ Предайте уреда за отпадъци по екологосъобразен начин. Актуална информация относно начините на предаване за отпадъци ще получите от Вашия специализиран търговец, както и от съответната общинска или градска управа.



Този уред е обозначен в съответствие с европейската директива 2012/19/ЕС за стари електрически и електронни уреди (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Тази директива регламентира валидните в рамките на ЕС правила за приемане и използване на стари уреди.

## Отдел по обслужване на клиенти

Ще получите свързани с функционалността и позволяващи съхранение оригинални резервни части до 10 години след пускането на пазара на Вашия уред от нашата служба за обслужване на клиенти.

За допълнителна информация се обръщайте към нашата служба за обслужване на клиенти.

Подробна информация относно гаранционния срок и гаранционните условия във Вашата страна ще получите чрез QR кода на приложения документ за

сервизни контакти и гаранционни условия, от нашата служба за обслужване на клиенти, Вашия търговец или на нашата уеб страница.

Данните за контакт на службата за обслужване на клиенти ще получите чрез QR кода на приложения документ за сервизни контакти и гаранционни условия или на нашата уеб страница.

Информацията съгласно Регламент (EU) 2023/826 ще намерите онлайн на [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) на страницата на продукта и страницата за сервизно обслужване на Вашия уред при ръководствата за употреба и допълнителните документи.

## **Информация за разпоредбата за екодизайна**

Това е битова прахосмукачка и е класифицирана като прахосмукачка с общо предназначение.

За почистването на килими използвайте превключващата се универсална дюза.

За почистването на твърди подове използвайте предназначенията за почистването на твърди подове и изпитвателния процеп дюза за твърди подове, ако е включена в комплекта.

Данните за мощността на този уред се основават на методите за измерване и изчисляване съгласно Регламент (ЕС) № 666/2013 и стандартите EN 60312-1, EN 60704-2-1, EN 60335-2-2.

## **Безпека**

- Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію.
- Збережіть інструкцію й інформацію про прилад для пізнішого користування або для наступного власника приладу.
- Не підключайте прилад, якщо його пошкоджено під час транспортування.

Користуйтеся приладом тільки:

- з оригінальними частинами й приладдям. На пошкодження внаслідок застосування сторонньої продукції гарантія не поширюється.
- для чищення поверхонь.
- у приватних домогосподарствах і в закритих приміщеннях побутового призначення за кімнатної температури.
- на висоті щонайбільше 2000 м над рівнем моря.

Не використовуйте прилад:

- для чищення людей або тварин.
- для всмоктування шкідливих для здоров'я, гарячих або розжарених речовин, предметів із гострими краями.
- для всмоктування вологих або рідких речовин.
- для всмоктування легкозаймистих або вибухонебезпечних речовин, зокрема газів.
- для всмоктування попелу, сажі з печей і приладів центрального опалення.
- для всмоктування тонерного порошку з принтерів і копіювальних апаратів.
- для всмоктування будівельного сміття.

Від'єднайте прилад від електромережі, коли ви:

- чистите прилад.

Діти віком від 8 років, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями чи з браком досвіду та/або знань можуть користуватися цим приладом тільки під наглядом або після отримання вказівок із безпечного користування приладом і після того, як вони усвідомили можливі пов'язані з цим небезпеки.

Дітям заборонено гратися з приладом.

Дітям заборонено чистити й обслуговувати прилад без нагляду дорослих.

- ▶ Ремонтувати прилад дозволено тільки фахівцям.
- ▶ Для ремонту приладу дозволяється використовувати лише оригінальні запчастини.

- ▶ Щоб уникнути небезпек, у разі пошкодження кабелю живлення цього приладу його заміну має виконувати виробник, сервісний центр або особа з відповідною кваліфікацією.
- ▶ Ніколи не користуйтеся пошкодженим приладом.
- ▶ Заборонено користуватися приладом, поверхня якого тріснула чи зламалася.
- ▶ Не тягніть за мережний кабель, щоб від'єднати прилад від мережі. Завжди тягніть тільки за мережний штекер мережного кабелю.
- ▶ Ніколи не тягніть і не тримайте пристрій за мережний кабель.
- ▶ Якщо прилад або мережний кабель пошкоджений, негайно від'єднайте мережевий штекер розподільного блока або вимкніть запобіжник у розподільному блоці.
- ▶ Зателефонуйте до сервісної служби. → *Сторінка 84*
- ▶ Використовуйте прилад лише в закритих приміщеннях.
- ▶ Бережіть прилад від високої температури й вологи.
- ▶ Не можна чистити прилад за допомогою парового або високотисківового приладу.
- ▶ Не допускайте контакту кабелю живлення з гарячими частинами приладу чи іншими джерелами тепла.
- ▶ Не допускайте контакту мережного кабелю з гострими предметами.
- ▶ Не перегинайте, не перетискайте й не переобладнуйте кабель живлення.
- ▶ Прилад дозволено підключати до електромережі й експлуатувати лише відповідно до даних, зазначених на заводській табличці.
- ▶ Забороняється використання приладу в приміщеннях, де електрична мережа не обладнана заземлювальним проводом.
- ▶ Не допускайте потрапляння на мішок для пилу та фільтри горючих або спиртовмісних речовин.
- ▶ Не використовуйте легкозаймисті або спиртовмісні речовини при очищенні приладу.
- ▶ Повністю витягніть мережний кабель.
- ▶ Тримайте одяг, волосся, пальці та інші частини тіла подалі від отворів на приладі та рухомих частин.
- ▶ Ніколи не направляйте трубку або насадки на очі, волосся, вуха чи рот.
- ▶ При прибиранні сходів переконайтеся, що там немає людей.
- ▶ Під час перерв у процесі збирання вимкніть прилад і витягніть мережевий штекер з розетки.

**uk** Як запобігти матеріальним збиткам

- ▶ Втягніть мережний кабель в прилад.
- ▶ Перед автоматичним змотуванням мережевого кабелю переконайтеся, що його штекер не чіпляється за людей, частини тіла, тварин або інші об'єкти.
- ▶ Забороняється заряджати батарейки.
- ▶ Забороняється замикати батарейки накоротко.
- ▶ Забороняється кидати батарейки у вогонь.
- ▶ Бережіть пакувальні матеріали від дітей.
- ▶ Не дозволяйте дітям гратися з пакувальним матеріалом.
- ▶ Зберігайте нові та використані батареї в недоступному для дітей місці.
- ▶ При підозрі на проковтування або потрапляння елемента живлення в фізіологічний отвір тіла, негайно зверніться до лікаря.

## Як запобігти матеріальним збиткам

- ▶ Ніколи не переносьте прилад за шланг.
- ▶ Регулярно перевіряйте, чи не зносилася нижні поверхні щіток.
- ▶ Зношена щітка потребує заміни.
- ▶ Правила техніки безпеки не передбачають експлуатацію приладу без мішка для пилу.
- ▶ Правила техніки безпеки не передбачають експлуатацію приладу без захисного фільтра мотора.
- ▶ Правила техніки безпеки не передбачають експлуатацію приладу без випускного фільтра.
- ▶ Забороняється замикати клеми підключення накоротко.
- ▶ Дозволяється використовувати лише елементи живлення вказаного типу.
- ▶ Забороняється використовувати разом елементи живлення різних типів.
- ▶ Забороняється використовувати разом нові і використані елементи живлення.
- ▶ Якщо не користуєтесь приладом, виймайте з нього елементи живлення.

- ▶ Розряджені або несправні батареї слід утилізувати безпечним й екологічно нешкідливим способом.

## Огляд

Тут можна познайомитися зі складниками приладу.

→ Мал. 1

- 1 Ножна кнопка освітлення
- 2 Насадка для підлоги з перемикачем з підсвічуванням
- 3 Телескопічна трубка зі зсувною манжетою<sup>1</sup>
- 4 Ручка<sup>1</sup>
- 5 Шланг
- 6 Регулятор потужності та вимикач
- 7 Кріплення для паркування між прибираннями
- 8 Мережний кабель
- 9 Фіксатори для паркування
- 10 Кришка люка
- 11 Індикація заміни мішка для пилу
- 12 Кришка
- 13 Ручка для транспортування
- 14 Ножний перемикач килим/гладенька підлога
- 15 Світлодіодне освітлення

<sup>1</sup> Залежно від комплектації приладу

## Експлуатація

### Монтаж приладу

→ Мал. 2 - 5

### Введення в експлуатацію

→ Мал. 6 - 9

### Управління приладом<sup>1</sup>

→ Мал. 10 - 16

### Демонтаж приладу

→ Мал. 17 - 19

## Очищення та догляд

### Заміна мішка для пилу

→ Мал. 20 - 23

### Чищення захисного фільтра мотора

→ Мал. 24 - 26

### Очищення випускного фільтра

→ Мал. 27 - 34

### Заміна елементів живлення насад- ки для підлоги

→ Мал. 6 - 9

## Усунення несправностей

- ▶ Ремонтувати прилад дозволено тільки фахівцям.
- ▶ Для ремонту приладу дозволяється використовувати лише оригінальні запчастини.
- ▶ Щоб уникнути небезпек, у разі пошкодження кабелю живлення цього приладу його заміну має виконувати виробник, сервісний центр або особа з відповідною кваліфікацією.

### Головний запобіжник спрацьовує при увімкненні приладу.

До мережі одночасно підключені кілька приладів.

1. Увімкніть головний запобіжник.
2. Встановіть мінімальний рівень потужності.
3. Увімкніть прилад.

## Потужність всмоктування зменшується.

Насадка, телескопічна трубка або шланг засмічені.

1. Демонтуйте прилад.
2. Видаліть засмічення.

Мішок для пилу заповнений.

- ▶ Замініть мішок для пилу.

Випускний фільтр забруднений.

- ▶ Очистіть випускний фільтр.

Захисний фільтр мотора забруднений.

- ▶ Очистьте захисний фільтр мотора.

## Щітка турбонасадки не обертається.

Валик щітки засмічений.

- ▶ Очистіть валик щітки.

Занадто низька потужність всмоктування.

- ▶ Поверніть регулятор потужності на максимальну потужність всмоктування.

## Утилізація старих приладів

- ▶ Утилізуйте прилад екологічним способом.  
Інформацію щодо актуальних способів утилізації можна отримати у продавця приладу або органів місцевого самоврядування.



Цей прилад марковано згідно положень європейської Директиви 2012/19/EU стосовно електронних та електроприладів, що були у використанні (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Директивою визначаються можливості, які є дійсними у межах Європейського союзу, щодо прийняття назад та утилізації бувших у використанні приладів.

<sup>1</sup> Залежно від комплектації приладу

## Сервісні центри

Ви можете отримати у нашому сервісному центрі оригінальні запасні частини, необхідні для функціонування та придатні для зберігання, протягом 10 років після випуску вашого пристрою на ринок.

За додатковою інформацією зверніться до нашої сервісної служби.

Для отримання детальної інформації про гарантійний термін та умови гарантії у вашій країні, будь ласка, використовуйте QR-код на вкладеному документі з інформацією про сервісні контакти та умови гарантії, зв'яжіться з нашою сервісною службою, вашим дилером або відвідайте наш веб-сайт.

Виробник: "БСХ Хаузгерете ГмбХ" вул. Карл-Вері-Штрассе, 34, м. Мюнхен, 81739, Німеччина

Імпортер: ТОВ "БСХ Побутова Техніка", 03124, м.Київ, вул.Волноваська, 10/14 корп.Б, Україна

Ви можете знайти контактні дані сервісної служби за допомогою QR-коду на документі з інформацією про сервісні контакти та гарантійні умови, який додається, або на нашому веб-сайті.

Інформацію згідно з регламентом (EU) 2023/826 можна знайти в мережі Інтернет за адресою [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) на сторінці виробу й сервісній сторінці вашого приладу в інструкціях з експлуатації і в додаткових документах.

## Інформація про Регламент щодо екодизайну

Цей пилосос є побутовим приладом і класифікується як універсальний пилосос.

Для очищення килимового покриття використовуйте універсальну насадку з перемикачем.

Для очищення твердих поверхонь використовуйте насадку для твердої підлоги та щілин, якщо вона входить до комплекту поставки.

Характеристики цього пристрою базуються на методах вимірювання та розрахунку відповідно до Регламенту (ЄС) № 666/2013 та стандартів EN 60312-1, EN 60704-2-1, EN 60335-2-2.

## **Безопасность**

- Внимательно прочитайте данное руководство.
- Сохраните инструкцию и информацию о приборе для дальнейшего использования или для передачи следующему владельцу.
- В случае обнаружения повреждений, связанных с транспортировкой, не подключайте прибор.

Используйте прибор только:

- с оригинальными частями и принадлежностями. В случае повреждений вследствие использования продуктов других производителей гарантийные обязательства теряют силу.
- для очистки поверхностей;
- в бытовых условиях и в закрытых помещениях домашних хозяйств при комнатной температуре.
- на высоте не более 2000 м над уровнем моря.

Не используйте прибор:

- для чистки людей и животных;
- для всасывания вредных для здоровья, острых, горячих или раскалённых субстанций;
- для всасывания влажных или жидких субстанций;
- для всасывания легковоспламеняющихся или взрывчатых веществ и газов;
- для всасывания пепла, сажи из печей и установок центрального отопления;
- для всасывания тонера из принтеров или копировальных аппаратов;
- для всасывания строительного мусора.

Отсоедините прибор от подачи электроэнергии, если вы:

- очищаете прибор;

Данный прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и/или знаний, если они находятся под присмотром или после получения указаний по безопасному использованию прибора и после того, как они осознали опасности, связанные с неправильным использованием.

Детям запрещено играть с прибором.

Очистку и обслуживание прибора запрещается выполнять детям без надзора взрослых.

- ▶ Ремонтировать прибор разрешается только квалифицированным специалистом.

- ▶ Для ремонта прибора можно использовать только оригинальные запчасти.
- ▶ Во избежание опасностей замена поврежденного сетевого кабеля данного прибора может быть выполнена только производителем или авторизованной им сервисной службой либо лицом, имеющим аналогичную квалификацию.
- ▶ Категорически запрещается эксплуатировать поврежденный прибор.
- ▶ Категорически запрещается эксплуатация прибора, поверхность которого имеет трещины или повреждена.
- ▶ Запрещается тянуть за сетевой кабель, чтобы отсоединить прибор от сети электропитания. Вынимайте из розетки вилку сетевого кабеля.
- ▶ Запрещается тянуть или переносить прибор за сетевой кабель.
- ▶ В случае повреждения прибора или сетевого кабеля немедленно выньте вилку сетевого кабеля из розетки или отключите предохранитель в блоке предохранителей.
- ▶ Обратитесь в сервисную службу. → *Страница 89*
- ▶ Используйте прибор только в закрытом помещении.
- ▶ Не пользуйтесь прибором при слишком высокой температуре или влажности.
- ▶ Не используйте для очистки прибора пароочистители или очистители высокого давления.
- ▶ Ни в коем случае не допускайте контакта сетевого кабеля с горячими частями прибора или с источниками тепла.
- ▶ Ни в коем случае не допускайте контакта сетевого кабеля с острыми концами или кромками.
- ▶ Запрещается перегибать, защемлять или переоборудовать сетевой кабель.
- ▶ При подключении прибора и его эксплуатации соблюдайте данные, приведенные на фирменной табличке.
- ▶ Не допускайте попадания на мешок для пыли и фильтры горючих или спиртосодержащих веществ.
- ▶ Не используйте воспламеняющиеся или спиртосодержащие вещества при очистке прибора.
- ▶ Полностью вытягивайте сетевой кабель.
- ▶ Следите за тем, чтобы в отверстия или подвижные элементы прибора не попадали предметы одежды, волосы, пальцы и другие части тела.
- ▶ Не направляйте трубку или всасывающую насадку на глаза и уши, не подносите к волосам и рту.

- ▶ При уборке лестниц убедитесь, что на ступенях ниже нет людей.
- ▶ Во время перерывов в процессе уборки выключите прибор и извлеките вилку сетевого кабеля из розетки.
- ▶ Втяните сетевой кабель в прибор.
- ▶ Перед автоматическим сматыванием сетевого кабеля убедитесь в том, что вилка кабеля не цепляется за людей, части тела, животных или другие объекты.
- ▶ Не заряжайте батарейки.
- ▶ Не замыкайте батарейки.
- ▶ Не бросайте батарейки в огонь.
- ▶ Не подпускайте детей к упаковочному материалу.
- ▶ Не позволяйте детям играть с упаковочным материалом.
- ▶ Храните новые и использованные батарейки в недоступном для детей месте.
- ▶ При подозрении на проглатывание батарейки или ее попадание в любое отверстие на теле немедленно обратиться к врачу.

## Во избежание материального ущерба

- ▶ Никогда не переносите прибор за шланг.
- ▶ Регулярно проверяйте уровень износа рабочих поверхностей насадки.
- ▶ Заменяйте изношенные насадки.
- ▶ Никогда не используйте прибор без мешка для пыли.
- ▶ Никогда не используйте прибор без моторного фильтра.
- ▶ Никогда не используйте прибор без выпускного фильтра.
- ▶ Не замыкайте соединительные клеммы.
- ▶ Используйте батарейки только указанного типа.
- ▶ Не используйте одновременно батарейки разных типов.
- ▶ Не используйте одновременно новые и бывшие в использовании батарейки.
- ▶ Вынимайте батарейки, если не используете принадлежности.
- ▶ Утилизируйте разряженные или неисправные батарейки экологиче-

ски безвредным и безопасным способом.

## Обзор

Здесь приведен обзор составных частей прибора.

→ Рис. **1**

<b>1</b>	Ножной выключатель подсветки
<b>2</b>	Переключаемая насадка для чистки пола с подсветкой
<b>3</b>	Телескопическая трубка с муфтой-ползунком <sup>1</sup>
<b>4</b>	Ручка <sup>1</sup>
<b>5</b>	Шланг
<b>6</b>	Регулятор мощности и выключатель
<b>7</b>	Парковка трубки
<b>8</b>	Сетевой кабель
<b>9</b>	Парковочные фиксаторы
<b>10</b>	Задняя крышка
<b>11</b>	Индикатор замены мешка для пыли
<b>12</b>	Крышка
<b>13</b>	Ручка для переноса

<sup>1</sup> В зависимости от комплектации

**14** Ножной переключатель «Ковер/гладкий пол»

**15** Освещение на светодиодах

## Эксплуатация

### Монтаж прибора

→ Рис. **2** - **5**

### Ввод насадки для чистки пола в эксплуатацию

→ Рис. **6** - **9**

### Пользование прибором<sup>1</sup>

→ Рис. **10** - **16**

### Демонтаж прибора

→ Рис. **17** - **19**

## Чистка и уход

### Замена мешка для пыли

→ Рис. **20** - **23**

### Очистка моторного фильтра

→ Рис. **24** - **26**

### Очистка выпускного фильтра

→ Рис. **27** - **34**

### Замена батареек насадки для чистки пола

→ Рис. **6** - **9**

## Устранение неисправностей

- ▶ Ремонтировать прибор разрешается только квалифицированным специалистам.
- ▶ Для ремонта прибора можно использовать только оригинальные запчасти.
- ▶ Во избежание опасностей замена поврежденного сетевого кабеля данного прибора может быть выполнена только производителем или авторизованной им сервисной службой либо лицом, имеющим аналогичную квалификацию.

## Предохранитель срабатывает при включении прибора.

Несколько приборов одновременно подключены к сети.

1. Включите предохранитель.
2. Установите минимальный уровень мощности.
3. Включите прибор.

## Мощность всасывания уменьшилась.

Насадка, телескопическая трубка или шланг засорены.

1. Разберите прибор.
2. Извлеките засор.

Мешок для пыли заполнен.

- ▶ Замените мешок для пыли.
- ▶ Выпускной фильтр загрязнен.
- ▶ Очистите выпускной фильтр.
- ▶ Моторный фильтр загрязнен.
- ▶ Очистите моторный фильтр.

## Не вращается щетка турбощетки.

Загрязнен щеточный валик.

- ▶ Очистите щеточный валик.

Слишком низкая мощность всасывания.

- ▶ Поверните регулятор мощности на максимальную мощность всасывания.

## Утилизация старого бытового прибора

- ▶ Утилизируйте прибор в соответствии с экологическими нормами. Сведения о возможных способах утилизации можно получить в специализированном торговом предприятии, а также в районных или городских органах управления.



Данный прибор имеет отметку о соответствии европейским нормам 2012/19/EU утилизации электрических и электронных приборов (waste electrical

<sup>1</sup> В зависимости от комплектации

and electronic equipment - WEEE).

Данные нормы определяют действующие на территории Евросоюза правила возврата и утилизации старых приборов.

## Сервисная служба


В нашей сервисной службе вы можете заказать функционально значимые и доступные оригинальные запчасти в течение 10 лет с момента продажи вашего прибора.

За дополнительной информацией обращайтесь в нашу сервисную службу. Подробную информацию о гарантийном сроке и условиях гарантии в вашей стране можно получить, отсканировав QR-код в прилагаемой документации с информацией о сервисной службе и условиях гарантии, в нашей сервисной службе, у вашего дилера или на нашем веб-сайте.

Контактные данные сервисной службы можно получить, отсканировав QR-код в прилагаемой документации с информацией о сервисной службе и условиях гарантии или на нашем веб-сайте.

Для доступа к контактам служб клиентского сервиса, вы также можете использовать данный QR код.

<https://www.bosch-home.ru>

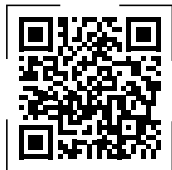

Импортер/Организация, принимающая претензии по качеству: ТОО «BSH Home Appliances (БСХ Хоум Аплайансэс)», 050040, Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, Микрорайон КОКТЕМ-1, дом 15А, 5 этаж

e-mail: [ala-infokz@bshg.com](mailto:ala-infokz@bshg.com)

Срок службы устройства – 7 лет.

На территории Республики Казахстан, при обнаружении неисправности, зво-

ните в сервисный контакт-центр 5454 (только для мобильных телефонов).

Сделано в Германии

## Информация о регламенте по экодизайну

Данный пылесос является бытовым прибором и классифицируется как универсальный пылесос.

Для чистки ковровых покрытий используйте переключаемую универсальную насадку.

Для чистки твердых напольных покрытий используйте предусмотренную для этого щетку для твердых напольных покрытий с функцией очистки щелей (если она входит в комплект).

Данные о мощности этого прибора основаны на методах измерения и расчета согласно Регламенту (ЕС)

№ 666/2013 и стандартам EN 60312-1, EN 60704-2-1, EN 60335-2-2.

## Siguranța

- Citiți cu atenție acest manual.
- Păstrați instrucțiunile, precum și informațiile producătorului în vederea utilizării ulterioare sau înmânării acestora următorului proprietar.
- Nu este permisă punerea în funcțiune a aparatului dacă acesta a fost deteriorat în timpul transportului.

Utilizați acest aparat numai:

- împreună cu piesele și accesoriile originale. Garanția nu acoperă deteriorările cauzate de utilizarea împreună cu alte produse.
- pentru curățarea suprafețelor.
- în locuința proprie și în încăperi închise din mediul casnic, la temperatura camerei.
- până la o înălțime de 2000 m deasupra nivelului mării.

Nu folosiți aparatul:

- pentru aspirarea oamenilor sau animalelor.
- pentru aspirarea substanțelor nocive pentru sănătate, ascuțite, fiberbinți sau incandescente.
- pentru aspirarea substanțelor umede sau lichide.
- pentru aspirarea substanțelor și gazelor ușor inflamabile sau explozive.
- pentru aspirarea cenușii, funinginii din sobe și instalații de încălzire centrală.
- pentru aspirarea tonerului din imprimante și copiatoare.
- pentru aspirarea molozului.

Deconectați aparatul de la rețeaua de alimentare cu energie electrică atunci când:

- curățați aparatul.

Acest aparat poate fi folosit de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse sau fără experiență și/sau cunoștințe numai dacă sunt supravegheați sau au fost instruiți referitor la utilizarea în siguranță a aparatului și au înțeles pericolele care rezultă din aceasta.

Copiii nu trebuie lăsați să se joace cu aparatul.

Curățarea și întreținerea curentă efectuată de utilizator nu sunt permise copiilor dacă nu sunt supravegheați.

- ▶ Numai personalul de specialitate are permisiunea de a efectua lucrări de reparații la nivelul aparatului.

- ▶ La reparația aparatului trebuie utilizate numai piese de schimb originale.
- ▶ Dacă se deteriorează cablul de racordare la rețea al acestui aparat, acesta trebuie înlocuit de către producător, de către serviciul său pentru clienți sau de către o persoană calificată în mod similar, pentru a evita pericolele.
- ▶ Nu utilizați niciodată un aparat deteriorat.
- ▶ Nu utilizați un aparat care are suprafața cu fisuri sau spartă.
- ▶ Nu trageți niciodată de cablul de alimentare electrică pentru a deconecta aparatul de la rețeaua de alimentare electrică. Scoateți întotdeauna din priză ștecherul cablului de alimentare electrică.
- ▶ Nu trageți niciodată de cablul de alimentare electrică al aparatului și nu sprijiniți aparatul pe acesta.
- ▶ Dacă aparatul sau cablul de alimentare electrică este deteriorat, scoateți imediat ștecherul din priză sau decuplați siguranța din cutia cu siguranțe.
- ▶ Contactați unitatea de service abilitată. → *Pagina 93*
- ▶ Utilizați aparatul numai în spații închise.
- ▶ Nu expuneți niciodată aparatul la căldură și umiditate excesive.
- ▶ Nu utilizați pentru curățarea aparatului aparate de curățat cu jet sub presiune sau cu jet de abur.
- ▶ Cablul de alimentare electrică nu trebuie să intre niciodată în contact cu surse de căldură sau cu componentele fierbinți ale aparatului.
- ▶ Cablul de alimentare electrică nu trebuie să intre niciodată în contact cu vârfuri sau muchii ascuțite.
- ▶ Nu este permisă îndoirea, strangularea sau modificarea cablului de alimentare electrică.
- ▶ Aparatul se va conecta și utiliza numai conform datelor de pe plăcuța cu date tehnice.
- ▶ Nu aduceți sacul de colectare a prafului și filtrul în contact cu substanțe inflamabile sau produse care conțin alcool.
- ▶ Nu utilizați substanțe inflamabile sau pe bază de alcool pentru a curăța aparatul.
- ▶ Desfășurați complet cablul de alimentare electrică.
- ▶ Țineți la distanță îmbrăcămintea, părul, degetele și celelalte părți ale corpului față de orificiile aparatului și de piesele mobile ale acestuia.

- ▶ Nu orientați tija sau duzele spre ochi, păr, urechi sau gură.
- ▶ În timpul aspirării treptelor asigurați-vă că nu se află persoane în zona de sub aparat.
- ▶ În timpul pauzelor, opriți aparatul și scoateți ștecherul din priză.
- ▶ Retrageți cablul de alimentare electrică.
- ▶ Asigurați-vă că, în timpul retragerii automate a cablului electric, ștecherul nu se lovește de persoane, părți ale corpului, animale sau obiecte.
- ▶ Nu reîncărcați bateriile.
- ▶ Nu scurtcircuitați bateriile.
- ▶ Nu aruncați bateriile în foc.
- ▶ Nu lăsați copii în apropierea ambalajului.
- ▶ Nu lăsați copii să se joace cu materialul de ambalaj.
- ▶ Bateriile noi sau uzate nu trebuie lăsate la îndemâna copiilor.
- ▶ Dacă suspectați că bateria a fost înghițită sau introdusă într-un orificiu al corpului, consultați imediat un medic.

## Prevenirea prejudiciilor materiale

- ▶ Nu deplasați niciodată aparatul peste furtun.
- ▶ Verificați cu regularitate gradul de uzură a tălpilor.
- ▶ Duzele uzate trebuie înlocuite.
- ▶ Nu utilizați niciodată aparatul fără sacul de colectare a prafului.
- ▶ Nu utilizați niciodată aparatul fără filtrul de protecție a motorului.
- ▶ Nu utilizați niciodată aparatul fără filtrul de evacuare.
- ▶ Nu scurtcircuitați clemele de fixare.
- ▶ Utilizați numai baterii de același tip.
- ▶ Nu combinați baterii de tipuri diferite.
- ▶ Nu combinați baterii noi cu baterii uzate.
- ▶ Scoateți bateriile din accesoriu atunci când nu-l utilizați.
- ▶ Eliminați în mod ecologic și în siguranță bateriile descărcate sau defecte.

## Vedere de ansamblu

Aici găsiți o privire de ansamblu asupra componentelor aparatului dvs.

→ Fig. 1

1	Tastă de picior pentru comanda sistemului de iluminare
2	Duză comutabilă pentru pardoseală, cu sistem de iluminare
3	Tijă telescopică cu manșetă de glisare <sup>1</sup>
4	Mâner <sup>1</sup>
5	Furtun
6	Regulator de putere și comutator de pornire/oprire
7	Dispozitiv auxiliar de fixare
8	Cablul de alimentare electrică
9	Dispozitiv de stabilizare
10	Capac posterior
11	Indicator de înlocuire a sacului de colectare a prafului
12	Capac
13	Mâner de transport
14	Comutator de picior pentru covoare/pardoseli netede
15	Iluminarea (LED)

<sup>1</sup> În funcție de dotările aparatului

## Deservirea

### Montarea aparatului

→ Fig. 2 - 5

### Punerea în funcțiune a duzei pentru pardoseală

→ Fig. 6 - 9

### Utilizarea aparatului<sup>1</sup>

→ Fig. 10 - 16

### Demontarea aparatului

→ Fig. 17 - 19

## Curățarea și îngrijirea

### Înlocuirea sacului de colectare a prafului

→ Fig. 20 - 23

### Curățarea filtrului de protecție a motorului

→ Fig. 24 - 26

### Curățarea filtrului de aer evacuat

→ Fig. 27 - 34

### Înlocuirea bateriilor din duza pentru pardoseală

→ Fig. 6 - 9

## Remedii defectiunile

- ▶ Numai personalul de specialitate are permisiunea de a efectua lucrări de reparații la nivelul aparatului.
- ▶ La reparația aparatului trebuie utilizate numai piese de schimb originale.
- ▶ Dacă se deteriorează cablul de racordare la rețea al acestui aparat, acesta trebuie înlocuit de către producător, de către serviciul său pentru clienți sau de către o persoană calificată în mod similar, pentru a evita pericolele.

### Siguranța de la tabloul electric s-a decuplat în momentul conectării aparatului.

La rețeaua de alimentare electrică sunt conectate simultan mai multe aparate.

1. Cuplați siguranța de la tabloul electric.

2. Reglați cea mai mică treaptă de putere.
3. Porniți aparatul.

### Puterea de aspirare este redusă.

Duza, tija telescopică sau furtunul s-a înfundat.

1. Demontați aparatul.
2. Eliminați înfundarea.

Sacul de colectare a prafului este plin.

- ▶ Înlocuiți sacul de colectare a prafului.

Filtrul de aer evacuat este murdar.

- ▶ Curățați filtrul de aer evacuat.

Filtrul de protecție a motorului este murdar.

- ▶ Curățați filtrul de protecție a motorului.

### Peria duzei turbo nu se rotește.

Peria cilindrică rotativă este murdară.

- ▶ Curățați peria cilindrică rotativă.

Puterea de aspirare este prea redusă.

- ▶ Rotiți regulatorul de putere la puterea maximă de aspirare.

## Predarea aparatului vechi

- ▶ Eliminați în mod ecologic aparatul. Informații despre modalitățile curente de eliminare ecologică a aparatelor pot fi obținute de la distribuitorii comerciali de specialitate, dar și de la primăria sau administrația locală.



Acest aparat este marcat corespunzător directivei europene 2012/19/UE în privința aparatelor electrice și electronice vechi (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Directiva prescrie cadrul pentru o preluare înapoi, valabilă în întreaga UE, și valorificarea aparatelor vechi.

## Serviciul clienți

De la unitatea noastră de service abilitată puteți achiziționa piese de schimb originale care sunt relevante pentru siguranță și care sunt disponibile pentru achiziționare timp

<sup>1</sup> În funcție de dotările aparatului

**ro** Informații despre regulamentul privind proiectarea ecologică

de până la 10 ani de la punerea aparatului pe piață.

Pentru informații suplimentare, contactați unitatea noastră de service abilitată.

Informații detaliate despre perioada și condițiile de garanție din țara dumneavoastră pot fi găsite, prin intermediul codului QR, pe documentul anexat referitor la contactele pentru service și condițiile de garanție, la distribuitorul local sau la unitatea noastră de service abilitată sau pe site-ul nostru web.

Datele de contact ale unității de service abilitate pot fi găsite, prin scanarea codului QR, pe documentul anexat referitor la contactele pentru service și condițiile de garanție, precum și pe site-ul nostru web.

Informațiile conform directivei (EU)

2023/826 sunt disponibile online la

[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) pe pagina de produs și pe pagina de service a aparatului dumneavoastră, în secțiunea rezervată instrucțiunilor de utilizare și documentelor suplimentare.

## **Informații despre regulamentul privind proiectarea ecologică**

Acest aspirator de praf este un aspirator de uz casnic și este clasificat ca fiind un aspirator de uz general.

Pentru curățarea covoarelor, folosiți duza universală comutabilă.

Pentru curățarea pardoselilor tari, folosiți duza pentru pardoseli tari destinată curățării pardoselilor tari și fisurii de testare, dacă este furnizată.

Datele de performanță ale acestui aparat se bazează pe metodele de măsurare și de calcul conforme cu regulamentul (UE)

nr. 666/2013 și cu standardele EN 60312-1, EN 60704-2-1, EN 60335-2-2.

## ایمنی

- این دفترچه راهنما را به دقت بخوانید.
- دفترچه راهنما و اطلاعات خودرو را برای استفاده آتی یا استفاده مجدد نگه دارید.
- در صورت آسیب دیدن دستگاه هنگام حمل و نقل، آن را متصل نکنید.
- از دستگاه فقط در موارد ذیل استفاده کنید:
  - همراه با قطعات و لوازم جانبی اصل. خسارت ناشی از استفاده قطعات متفرقه تحت پوشش گارانتی قرار ندارد.
  - برای تمیز کردن سطوح.
  - در منزل شخصی و اتاقهای دربسته محیط خانگی در دمای اتاق.
  - تا ارتفاع 2000 متر بالاتر از سطح دریا.
- دستگاه را در موارد زیر استفاده نکنید:
  - استفاده بر روی اشخاص یا حیوانات.
  - مکش اشیاء مضر، دارای لبه‌های تیز، داغ و یا در حال اشتعال.
  - مکش مواد مرطوب یا مایعات.
  - مکش مواد دارای قابلیت بالای اشتعال و یا انفجار و همچنین گازها.
  - برای مکش خاکستر، دوده اجاق گاز و سیستمهای گرمایش مرکزی.
  - مکش گرد و غبار تونر دستگاههای چاپگر و فتوکپی.
  - مکش خاک و ضایعات ساختمانی.
- دو شاخه دستگاه را در مواقع زیر از پریز جدا کنید:
  - تمیز کردن دستگاه.
- کودکان بالای 8 سال و افراد دارای محدودیتهای حرکتی، حسی و فکری یا افراد کم تجربه و/یا کم اطلاع در صورتی میتوانند از این دستگاه استفاده کنند که تحت مراقبت باشند یا نحوه استفاده ایمن از دستگاه به آنها آموزش داده شده باشد، طوری که خطرهای احتمالی استفاده از آن را درک کرده باشند.
- کودکان نباید با دستگاه بازی کنند.
- نظافت و نگهداری کاربر نباید توسط کودکان بدون نظارت انجام شود.
- ◀ فقط کارکنان آموزش دیده می توانند دستگاه را تعمیر کنند.
- ◀ برای تعمیر دستگاه فقط از قطعات یدکی اصلی استفاده کنید.
- ◀ برای جلوگیری از خطر در صورت آسیب دیدگی سیم برق دستگاه، باید توسط تولیدکننده یا اداره خدمات آن یا شخص ذیصلاح تعویض شود.
- ◀ هرگز دستگاه آسیب دیده را به کار نیندازید.

- ◀ هرگز دستگاہی را که سطح آن شکسته یا ترک خورده به کار نیندازید.
- ◀ هرگز سیم برق را برای قطع کردن برق دستگاہ نکشید. همیشه دوشاخه کابل برق را بکشید.
- ◀ هرگز دستگاہ را با سیم برق نکشید یا حمل نکنید.
- ◀ اگر دستگاہ یا سیم برق آسیب دیده، بلافاصله سیم برق را از پریز بکشید یا فیوز را در جعبه فیوز قطع کنید.
- ◀ با خدمات مشتریان تماس بگیرید. ← صفحه 98
- ◀ از این دستگاہ فقط در فضای داخلی استفاده کنید.
- ◀ هرگز دستگاہ را در معرض گرما و رطوبت شدید قرار ندهید.
- ◀ از بخارشو یا شوینده پرفشار برای تمیز کردن دستگاہ استفاده نکنید.
- ◀ هرگز سیم برق را در تماس با قسمتهای داغ یا منابع گرمایی قرار ندهید.
- ◀ هرگز سیم برق را با اشیاء دارای لبه یا نوک تیز در تماس قرار ندهید.
- ◀ هرگز سیم برق را پیچ و تاب ندهید، له نکنید یا دستکاری نکنید.
- ◀ وسیله را فقط با توجه به دادههای مندرج روی پلاک مشخصات متصل و استفاده کنید.
- ◀ از به کار بردن مواد قابل اشتعال یا حاوی الکل بروی کیسه گرد و خاک یا فیلتر اجتناب کنید.
- ◀ هنگام تمیز کردن دستگاہ، از مواد قابل اشتعال یا حاوی الکل استفاده نکنید.
- ◀ کابل را به طور کامل بیرون بکشید.
- ◀ لباس، مو، انگشتان و سایر اعضای بدن را از دهانههای دستگاہ و قطعات متحرک آن دور نگه دارید.
- ◀ هرگز لوله یا نازلها را به سمت چشمها، موها، گوشها یا دهان نگیرید.
- ◀ هنگام جارو زدن پلکان، مراقب باشید هیچ فردی زیر دستگاہ قرار نداشته باشد.
- ◀ وقتی برای استراحت کوتاه از دستگاہ استفاده نمیکنید، آن را خاموش و دوشاخه را از برق جدا کنید.
- ◀ کابل برق را جمع کنید.
- ◀ وقتی کابل برق به صورت خودکار جمع میشود، مطمئن شوید دوشاخه به سمت افراد، قطعات بدنه، حیوانات یا اشیاء پرتاب نشود.
- ◀ از شارژ کردن باتریها خودداری کنید.
- ◀ از اتصال کوتاه باتریها خودداری کنید.
- ◀ باتریها را داخل آتش نیاندازید.

- ◀ لفاف بسته بندی را از دسترس کودکان دور کنید.
- ◀ مراقب باشید کودکان با مواد بستهبندی بازی نکنند.
- ◀ باتریهای نو و استفاده شده را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.
- ◀ در صورت شک نسبت به بلعیدن یا وارد کردن باتری به یکی از منافذ بدن، فوراً به پزشک مراجعه کنید.

## جلوگیری از آسیبهای مالی

- ◀ هرگز دستگاه را لوله خرطومی قرار ندهید.
- ◀ کفی نازل را به طور مرتب از نظر فرسودگی بررسی کنید.
- ◀ نازل فرسوده را تعویض کنید.
- ◀ دستگاه را هرگز بدون کیسه گرد و خاک به کار نیندازید.
- ◀ دستگاه را هرگز بدون فیلتر محافظ موتور به کار نیندازید.
- ◀ دستگاه را هرگز بدون فیلتر هوای خروجی به کار نیندازید.
- ◀ از اتصال کوتاه پایها خودداری کنید.
- ◀ فقط از انواع باتریهای مشخص شده استفاده کنید.
- ◀ از انواع مختلف باتری با هم استفاده نکنید.
- ◀ از باتریهای نو و کهنه با هم استفاده نکنید.
- ◀ وقتی از لوازم جانبی استفاده نمی کنید باتری ها را بیرون بیاورید.
- ◀ باتری های خالی یا خراب را به نحو سازگار با محیط و به طور ایمن دور بیندازید.

## نمای کلی

در اینجا نمای کلی دستگاه خود را مشاهده می کنید.

← شکل 1

1	کلید پایی برای چراغ
2	سری قابل تنظیم کف با چراغ
3	لوله تلسکوپی با غلاف تنظیم <sup>1</sup>
4	دسته <sup>1</sup>
5	لوله خرطومی
6	کلید تنظیم قدرت و روشن/خاموش
7	نگهدارنده لوله
8	سیم برق
9	پایه نگهدارنده لوله

10 درپوش عقب

11 نمایشگر زمان تعویض کیسه جارو برقی

12 درپوش

13 دسته

14 پدال پا برای فرش / سطح صاف

15 چراغ LED

## بهارگیری

### نصب کردن دستگاه

← شکل 2 - 5

### فعال کردن سری کف

← شکل 6 - 9

### استفاده از دستگاه<sup>1</sup>

← شکل 10 - 16

### برداشتن دستگاه

← شکل 17 - 19

## تمیز کردن و مراقبت

### تعویض کیسه گرد و غبار

← شکل 20 - 23

### تمیز کردن فیلتر محافظ موتور

← شکل 24 - 26

### تمیز کردن فیلتر خروجی هوا

← شکل 27 - 34

### تعویض باتری سری کف

← شکل 6 - 9

## عیب یابی

- ◀ فقط کارکنان آموزش دیده می توانند دستگاه را تعمیر کنند.
- ◀ برای تعمیر دستگاه فقط از قطعات یدکی اصلی استفاده کنید.
- ◀ برای جلوگیری از خطر در صورت آسیب دیدگی سیم برق دستگاه، باید توسط

## مرکز خدمات مشتری

شما میتوانید قطعات یدکی اصل مرتبط با عملکرد و قابل ذخیرهسازی را تا مدت 10 سال پس از عرضه دستگاه در بازار اروپا، از طریق خدمات مشتریان تهیه کنید. برای اطلاعات بیشتر، لطفاً با بخش خدمات مشتریان تماس بگیرید.

اطلاعات دقیق درباره مدت زمان و شرایط گارانتی در کشور خود را میتوانید از طریق کد QR که در سند ضمیمه شده مربوط به اطلاعات تماس بخش خدمات و شرایط گارانتی وجود دارد دریافت کرده، یا این که از طریق خدمات مشتریان، فروشنده خود یا وبسایت ما آن را دریافت نمایید.

اطلاعات تماس خدمات مشتریان را میتوانید از طریق کد QR در سند ضمیمه شده مربوط به اطلاعات تماس بخش خدمات و شرایط گارانتی یا از طریق وبسایت ما دریافت کنید.

## اطلاعاتی در رابطه با مقررات طراحی سازگار با محیط زیست

این جاروبرقی، یک جاروبرقی خانگی است و در رده جاروبرقیهای عمومی دستهبندی میشود.

برای تمیز کردن فرش، از سری عمومی قابل تعویض استفاده کنید.

برای تمیز کردن کفهای سخت، از سری مخصوص کف سخت که برای تمیز کردن کفهای سخت و شیار بررسی در نظر گرفته شده در سری کف سخت ارائه شده، استفاده کنید.

دادههای عملکرد این دستگاه بر اساس روشهای اندازهگیری و محاسبه طبق آییننامه (اتحادیه اروپا) شماره 666/2013 و استانداردهای EN 60704-2-1، EN 60312-1، EN 60335-2-2 میباشد.

تولیدکننده یا اداره خدمات آن یا شخص ذیصلاح تعویض شود.

## هنگام روشن شدن دستگاه، فیوز منزل می‌پرد.

چندین دستگاه به طور هم زمان به یک منبع تغذیه برق متصل هستند.

1. فیوز منزل را روشن کنید.
2. پایین ترین سطح توان را انتخاب کنید.
3. دستگاه را روشن کنید.

## مکش کاهش یافته است.

نازل، لوله تلسکوپی یا لوله خرطومی گرفتگی دارد.

1. دستگاه را باز کنید.
  2. گرفتگی را رفع کنید.
- کیسه جارو برقی پر است.
- ◀ کیسه را تعویض کنید.
  - ◀ فیلتر هوای خروجی کثیف است.
  - ◀ فیلتر هوای خروجی را تمیز کنید.
  - ◀ فیلتر محافظ موتور کثیف شده است.
  - ◀ فیلتر محافظ موتور را تمیز کنید.

## برس نازل توربو نمیچرخد.

برس غلطکی کثیف است.

- ◀ برس غلطکی را تمیز کنید.
- ◀ قدرت مکش خیلی کم است.
- ◀ پیچ تنظیم قدرت را روی حداکثر قدرت مکش بچرخانید.

## دور انداختن دستگاه قدیمی

◀ دستگاه را با توجه به اصول زیست محیطی دور بیندازید.

می توانید درباره روشهای جدید دفع از فروشگاه تخصصی خود و شهرداری یا اداره امور شهری خود اطلاعات کسب کنید.

این دستگاه مطابق ضوابط اروپائی EU/2012/19 در باره دستگاه های کهنه برقی و الکترونیکی (waste electrical and electronic equipment - WEEE) مشخص شده است. این ضوابط که در سراسر اروپا معتبر است، چهار چوب کلی شیوه بازپس گرفتن و بازیافت دستگاه های کهنه را تعیین می کند.



## ⚠ الأمان

- اقرأ هذا الدليل بعناية.
- احتفظ بالدليل وبمعلومات المنتج لغرض الاستخدام اللاحق أو لتسليمها إلى المالك التالي.
- لا توصل الجهاز بالكهرباء في حالة وجود أضرار ناتجة عن عملية النقل.

لا تستخدم الجهاز إلا:

- مع الأجزاء والكماليات الأصلية. لا يحق المطالبة بحقوق الضمان في حالة حدوث أضرار نتيجة استخدام منتجات غريبة.
- لتنظيف الأسطح.
- في المنزل الخاص وفي الأماكن المغلقة من المحيط المنزلي في درجة حرارة الغرفة.
- حتى ارتفاع يبلغ 2000 م فوق سطح البحر.

لا تستخدم الجهاز:

- لتنظيف الأفراد أو الحيوانات من خلال الشفط.
- لامتنصاص المواد الضارة بالصحة أو حادة الحواف أو الساخنة أو المتوهجة.
- لامتنصاص المواد الرطبة أو السائلة.
- لامتنصاص المواد والغازات سريعة الاشتعال أو المتفجرة.
- لامتنصاص الرماد والسخام الناتجين من الأفران وأجهزة التدفئة المركزية.
- لامتنصاص غبار الحبر الناتج من الطابعات وماكينات التصوير.
- لامتنصاص ردم البناء.

افصل الجهاز من مصدر الإمداد بالتيار الكهربائي، عندما:  
■ تنظف الجهاز.

يمكن للأطفال بدءاً من عُمر 8 سنوات فما فوق، وكذلك للأشخاص الذين يعانون نقصاً في القدرات الجُسمانية أو الحسية أو العقلية، أو يعانون نقصاً في الإدراك أو المعرفة أو كليهما، استخدام هذا الجهاز، إذا تم ذلك تحت إشرافٍ وبعد اطلاعهم على كيفية التشغيل الآمن للجهاز، وإدراك المخاطر الناتجة.

لا يجوز للأطفال العبث بالجهاز.

لا يجوز للأطفال تنظيف الجهاز أو إجراء أعمال الصيانة المنوطة بالمستخدم إلا إذا تمت مراقبتهم أثناء ذلك.

◀ وحدهم أفراد الطاقم الفني المدربون من أجل ذلك يُسمح لهم بإجراء إصلاحات على الجهاز.

◀ لا يُسمح إلا باستخدام قطع الغيار الأصلية لإصلاح الجهاز.

- ◀ إذا كان كابل الكهرباء لهذا الجهاز متضرراً، يجب تغييره من قبل الجهة الصانعة أو مركز خدمة العملاء التابع لها أو من قبل فني مؤهل بشكل مماثل، وذلك لتجنب المخاطر.
- ◀ لا تقم أبداً بتشغيل جهاز تالف.
- ◀ لا تشغل جهازاً ذا سطح مشقوق أو مكسور.
- ◀ لا تشد كابل الكهرباء المتصل بالشبكة كي تفصل الجهاز عن شبكة الكهرباء أبداً. انزع القابس الكهربائي من كابل الكهرباء دائماً.
- ◀ لا تشد الجهاز من كابل الكهرباء المتصل بالشبكة أو تحمله.
- ◀ إذا كان الجهاز متضرراً أو كابل التوصيل بالشبكة تالفاً، فاسحب على الفور القابس الكهربائي لكابل التيار أو افصل المصدر الموجود في صندوق المصاهر.
- ◀ اتصل بخدمة العملاء. ←الصفحة 102
- ◀ لا تستخدم الجهاز إلا في أماكن مغلقة.
- ◀ لا تعرّض الجهاز أبداً للحرارة والرطوبة الشديديتين.
- ◀ لا تستخدم أجهزة تنظيف بالضغط العالي أو أجهزة تنظيف البخار، كي تنظف الجهاز.
- ◀ لا تقم مطلقاً بوضع وصلة الشبكة في وضع تلامس مع أجزاء ساخنة من الجهاز أو مصادر حرارية.
- ◀ لا تقم مطلقاً بوضع وصلة الشبكة في وضع تلامس مع أسنان مدببة أو حواف حادة.
- ◀ لا تثني أو تسحق أو تغيّر وصلة الشبكة الكهربائية.
- ◀ لا توصل الجهاز وتشغل إلا وفقاً للقيم الموضّحة على لوحة الصنع.
- ◀ لا تضع أية مواد قابلة للاشتعال أو مواد محتوية على الكحول على كيس الغبار أو الفلتر.
- ◀ عند تنظيف الجهاز لا تستخدم أية مواد قابلة للاشتعال أو محتوية على الكحول.
- ◀ اسحب كابل الكهرباء للخارج بشكل كامل.
- ◀ أبعِد الملابس والشعر والأصابع وأجزاء الجسم الأخرى عن الفتحات الموجودة بالجهاز والأجزاء المتحركة.
- ◀ لا تقم مطلقاً بتوجيه الماسورة أو رؤوس التنظيف على العينين أو الشعر أو الأذنين أو الفم.
- ◀ عند تنظيف السلالم، تأكد من عدم وجود أشخاص في المستوى الموجود أسفل الجهاز.
- ◀ عند أخذ استراحة أثناء التنظيف، أوقف الجهاز وانزع القابس الكهربائي من المقبس.
- ◀ قم بلف سلك الكهرباء.
- ◀ أثناء اللف الأوتوماتيكي للسلك، تأكد أن القابس الكهربائي ليس مقذوفاً باتجاه أشخاص أو أجزاء الجسم أو حيوانات أو أشياء.
- ◀ لا تقم بشحن البطاريات.

- ◀ لا تقم بعمل دائرة قصر للبطاريات.
- ◀ تجنب إلقاء البطاريات في النار.
- ◀ أبعد مواد التغليف عن متناول الأطفال.
- ◀ لا تدع الأطفال يلعبون بمواد التغليف للجهاز.
- ◀ احفظ البطاريات الجديدة والمستعملة بعيدًا عن متناول الأطفال.
- ◀ في حالة الاشتباه بابتلاع البطارية أو دخولها في إحدى فتحات الجسم، يجب زيارة الطبيب على الفور.

## تجنب الأضرار المادية

- ◀ لا تضع الجهاز مطلقًا على الخرطوم.
- ◀ افحص النعال الخارجية بانتظام من حيث التآكل.
- ◀ استبدل رأس التنظيف المتآكلة.
- ◀ لا تقم مطلقًا بتشغيل الجهاز بدون كيس غبار.
- ◀ لا تقم مطلقًا بتشغيل الجهاز بدون فلتر حماية المحرك.
- ◀ لا تقم مطلقًا بتشغيل الجهاز بدون فلتر العادم.
- ◀ لا تقم بعمل دائرة قصر لأطراف التوصيل.
- ◀ اقتصر على استخدام بطاريات من النوع المقرر.
- ◀ لا تستخدم أنواع بطاريات مختلفة معا.
- ◀ لا تستخدم بطاريات جديدة ومستعملة معا.
- ◀ اخلع البطاريات في حالة عدم استخدام الملحق.
- ◀ تخلص من البطاريات فارغة الشحنة أو التالفة بطريقة محافظة على البيئة وأمنة.

## عرض عام

تجد هنا نظرة عامة على مكوّنات جهازك.

← الشكل 1

- |    |   |
|----|---|
| 1  | زر عامل بالقدم للإضاءة                                |
| 2  | رأس تنظيف الأرضيات القابل للتبديل المزود بإضاءة       |
| 3  | الماسورة التليسكوبية المزودة بجلبة الضبط <sup>1</sup> |
| 4  | مقبض <sup>1</sup>                                     |
| 5  | خرطوم   |
| 6  | متحكم القدرة ومفتاح التشغيل/الإيقاف                   |
| 7  | مساعد الإيقاف   |
| 8  | سلك الكهرباء  |
| 9  | مساعد التخزين   |
| 10 | الغطاء القلاب الخلفي                                  |

- |    |   |
|----|---|
| 11 | مبين تغيير الكيس                          |
| 12 | غطاء                                      |
| 13 | مقبض                                      |
| 14 | مفتاح عامل بالقدم للسجاد/الأرضيات الناعمة |
| 15 | إضاءة LED                                 |

## الاستعمال

### تركيب الجهاز

← الشكل 2 - 5

### تشغيل رأس تنظيف الأرضيات

← الشكل 6 - 9

### استعمال الجهاز<sup>1</sup>

← الشكل 10 - 16

### خلع الجهاز

← الشكل 17 - 19

## التنظيف والعناية

### تغيير كيس الأتربة

← الشكل 20 - 23

### تنظيف فلتر حماية المحرك

← الشكل 24 - 26

### تنظيف فلتر الطرد

← الشكل 27 - 34

### تغيير البطاريات برأس تنظيف الأرضيات

← الشكل 6 - 9

## التغلب على الاختلالات

- ◀ وحدهم أفراد الطاقم الفنيّ المدربون من أجل ذلك يُسمح لهم بإجراء إصلاحات على الجهاز.
- ◀ لا يُسمح إلا باستخدام قطع الغيار الأصلية لإصلاح الجهاز.

<sup>1</sup> حسب تجهيز الجهاز

## خدمة العملاء

يمكنك الحصول من خدمة العملاء لدينا على قطع غيار أصلية ذات صلة بالأداء الوظيفي وقابلة للتخزين حتى 10 أعوام بعد تسويق جهازك.

للمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع خدمة العملاء لدينا.

وللحصول على معلومات تفصيلية عن فترة الضمان وشروط الضمان في بلدك، يُرجى استخدام رمز الاستجابة السريعة الموجود على المستند المرفق بشأن جهات اتصال الخدمة وشروط الضمان، أو الاتصال بخدمتنا العملاء أو الموزع لديك أو زيارة موقعنا الإلكتروني.

ويمكن الحصول على بيانات الاتصال بخدمة العملاء عبر رمز الاستجابة السريعة الموجود على المستند المرفق بشأن جهات اتصال الخدمة وشروط الضمان أو على موقعنا الإلكتروني.

## المعلومات وفقاً للائحة التصميم الصديق للبيئة

هذه المكنسة الكهربائية عبارة عن مكنسة منزلية ومصنفة كمكنسة كهربائية متعددة الأغراض.

لأغراض تنظيف الأرضيات المفروشة بالسجاد، استخدم رأس التنظيف متعدد الاستخدامات القابل للتبديل.

لأغراض تنظيف الأرضيات الصلبة، استخدم رأس تنظيف الأرضيات الصلبة المخصص لتنظيف الأرضيات الصلبة وشقوق الفحص، إن كانت مرفقة.

تعتمد بيانات الأداء لهذا الجهاز على طرق القياس والحساب وفقاً للائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 666/2013 والمواصفات EN 60312-1 و EN 60704-2-1 و EN 60335-2-2.

إذا كان كابل الكهرباء لهذا الجهاز متضرراً، يجب تغييره من قبل الجهة الصانعة أو مركز خدمة العملاء التابع لها أو من قبل فني مؤهل بشكل مماثل، وذلك لتجنب المخاطر.

## ينفصل المصهر المنزلي عند تشغيل الجهاز.

يتم تشغيل العديد من الأجهزة بشكل متزامن من مصدر كهرباء واحد.

1. قم بتشغيل المصهر المنزلي.
2. اضبط أدنى مستوى أداء.
3. قم بتشغيل الجهاز.

## تراجع قوة الشفط.

هناك بالفوهة أو الماسورة التليسكوبية أو الفرطوم.

1. قم بتفكيك الجهاز.
  2. قم بإزالة الإعاقة.
- كيس الغبار ممتلئ.

◀ قم بتغيير كيس الغبار.  
فلتر العادم متسخ.

◀ قم بتنظيف فلتر العادم.  
فلتر حماية المحرك متسخ.

◀ قم بتنظيف فلتر حماية المحرك.

**فرشاة رأس التنظيف التربو لا تدور.**  
بكرة الفرشاة متسخة.

◀ قم بتنظيف بكرة الفرشاة.  
قدرة الكنس منخفضة للغاية.

◀ أدر منظم القدرة على أقصى قوة كنس.

## التخلص من الجهاز القديم

تخلص من الجهاز بطريقة لا تضر بالبيئة. يمكنك الحصول على المعلومات الخاصة بأحدث سبل التخلص من المخلفات لدى تاجرِك المتخصص أو لدى إدارة البلدية أو المدينة التي تتبع لها.

هذا الجهاز مطابق للمواصفة الأوروبية 2012/19/المجموعة الاقتصادية الأوروبية الخاصة بالأجهزة الكهربائية والإلكترونية (waste electrical and electronic equipment - WEEE). وهذه المواصفة تحدد الإطار العام لقواعد تسري في جميع دول الاتحاد الأوروبي بخصوص استعادة الأجهزة القديمة وإعادة استغلالها.







## Many thanks for choosing a Bosch home appliance!

Register your new appliance now on MyBosch and benefit directly from:

- **Expert advice and tips to make the most of your appliance**
- **Options for warranty extension**
- **Discounts on spare parts and accessories**
- **Digital information for use and all appliance data to hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliance Service**

Simple to register, free of charge – including on mobile devices:

**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**



## Need some help? You can find it here.

Expert advice on your Bosch home appliances, help with problems or repairs by professionals from Bosch.

Discover all the different ways Bosch can assist you:

**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

The contact details of all countries are listed in the attached service directory.

**BSH Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

A Bosch Company

Valid within Great Britain:  
Imported to Great Britain by  
BSH Home Appliances Ltd.  
Grand Union House  
Old Wolverton Road  
Wolverton, Milton Keynes  
MK12 5PT  
United Kingdom



**8001374302** (060310)

de, en, fr, it, nl, da, no, sv, fi, es, pt, el, tr, pl, bg, uk, ru, ro, fa, ar