

✓ **INSTALLATION CHECKOFF LIST**

Doors

- ☐ Handles are secure and tight
- ☐ Door seals completely to cabinet on all sides
- ☐ Freezer door is level across the top

Leveling

- ☐ Refrigerator is level, side to side and tilted 1/4" (6mm) front to back
- ☐ Toe grille is properly attached to refrigerator
- ☐ Cabinet is setting solid on all corners

Electrical Power

- ☐ House power turned on
- ☐ Refrigerator plugged in

Ice Maker

- ☐ House water supply connected to refrigerator
- ☐ No water leaks present at all connections - recheck in 24 hours
- ☐ Ice Maker is turned ON.

Final Checks

- ☐ Shipping material removed
- ☐ Fresh Food and Freezer controls set
- ☐ Crisper Humidity controls set
- ☐ Registration Card sent in


Refer to your *Owner's Use and Care Manual* for additional information about your refrigerator.

5 LEVELING AND ADJUSTING


All four corners of your refrigerator must rest firmly on a solid floor. Your refrigerator is equipped with adjustable front rollers or front leveling screws to help level your unit.

To level cabinet or change door height:


1. Remove toe grille.
2. Use flat-blade screwdriver or 3/8" socket wrench to adjust front rollers. Use adjustable wrench to adjust leveling screws.

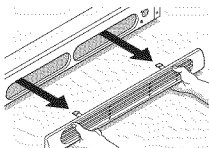

Toe Grille

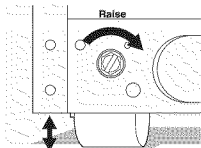

Adjustable Front Roller (some models)


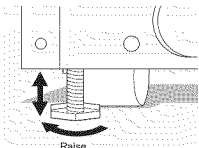


Stationary Front Roller with Leveling Screw (some models)

NOTE

Raise the front of the refrigerator enough so the doors close freely when opened halfway. The refrigerator should slope 1/4" to 1/2" from front to back. Then level the refrigerator from side to side.

Tools Necessary:

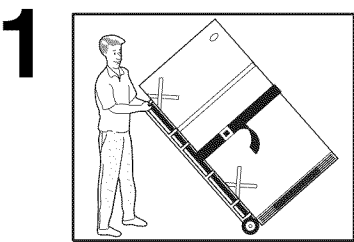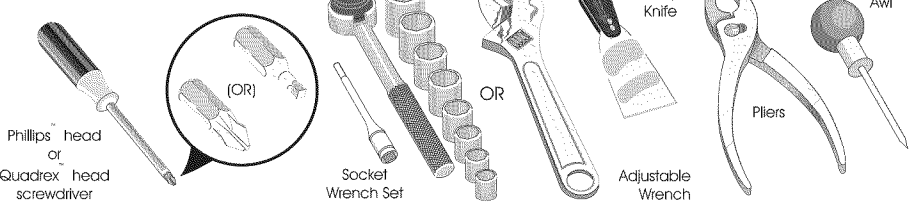


HAND TRUCKING

- Load refrigerator from side of cabinet only.
- Do not run retaining straps over handles.
- Do not over-tighten retaining straps.
- Never use refrigerator handles to move the refrigerator.
- Remove tape from doors only after unit is in place.



SHIPPING MATERIAL

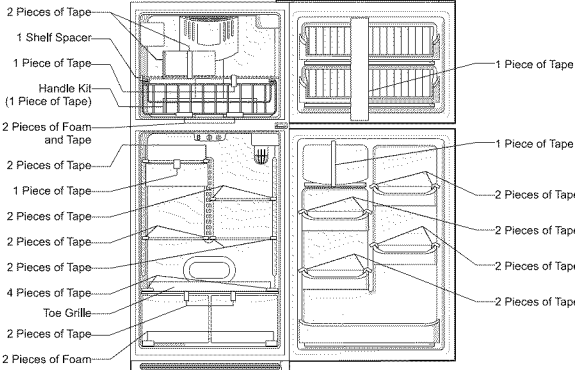


Remove Shipping material. (Features may vary per model.)



WATER SUPPLY

Connect water supply - check for water leaks. **Turn icemaker OFF if water supply is not connected immediately. Connecting to a reverse osmosis system is not recommended.**

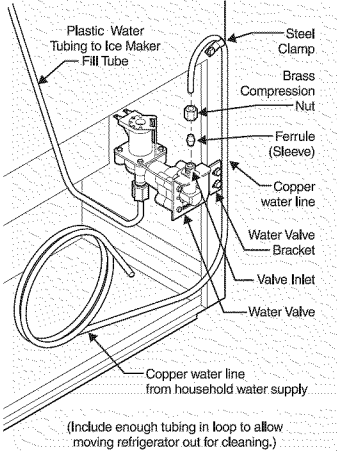

The water valve on the back of the refrigerator will Click/Buzz if the water valve is closed.



Be certain the water valve is open and there are no leaks.




INSTALLATION CLEARANCES

Allow the following clearances for ease of installation, proper air circulation, and plumbing and electrical connections:

- Sides & Top.....3/8"
- Back.....1"



NOTE

If you are installing your refrigerator beside a wall, leave 1/2" minimum between hinges and wall to allow for the door to swing open.

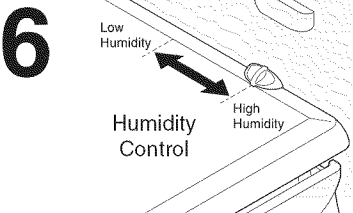


CONTROLS


When changing controls, wait 24 hours before making additional adjustments.

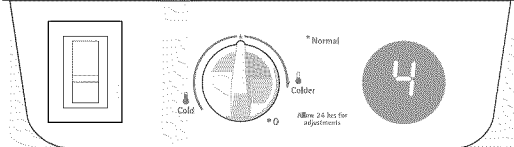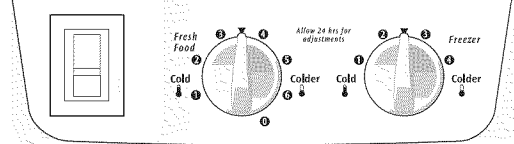

(For models with LED display, 3 to 5 is normal operating range.)

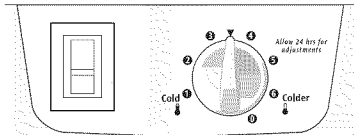




8 DOOR REMOVAL (IF NECESSARY)

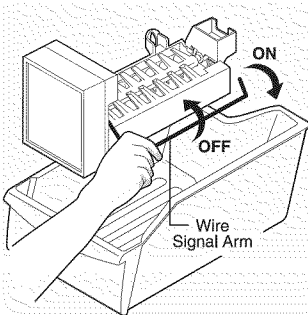

7 ICEMAKER

Ensure icemaker is turned ON.

If you need to remove the doors to get your refrigerator into the house please see "Door Removal and Reversal Instructions" in your *Use & Care Manual*.

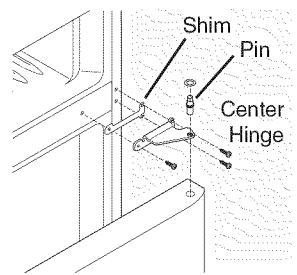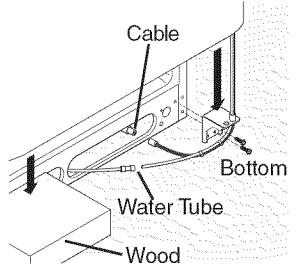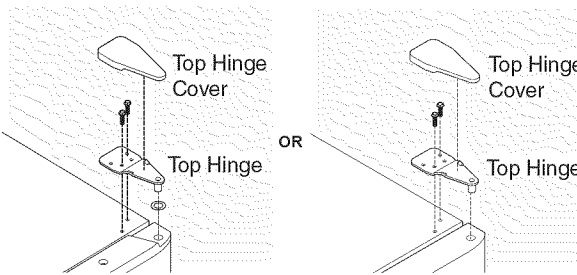

- ✓ See "Normal Operating Sights & Sounds" in the *Use & Care Manual* so you understand the sounds you may hear once your refrigerator is running.
- ✓ Please read entire *Use & Care Manual* to become aware of important safety instructions and to become familiar with your new refrigerator.
- ✓ Send in Registration card to register your refrigerator.
- ✓ Congratulations! You are ready to enjoy your new refrigerator.

IF YOU ARE DISSATISFIED WITH THE INSTALLATION, PLEASE CALL THE STORE YOU PURCHASED IT FROM.

✓ LISTA DE VERIFICACION DE LA INSTALACION

Puertas

- ☐ Las manijas están aseguradas y apretadas
- ☐ La puerta cierra herméticamente en todos los lados del gabinete
- ☐ Las puertas están niveladas a través de la parte superior

Nivelación

- ☐ El refrigerador está nivelado de lado a lado e inclinado 1/4" (6 mm) desde adelante hacia atrás
- ☐ La rejilla inferior está correctamente instalada en el refrigerador
- ☐ El gabinete descansa firmemente en todas las esquinas

Energía Eléctrica

- ☐ La energía eléctrica de la casa está conectada
- ☐ El refrigerador está enchufado


Máquina de Hacer Hielo

- ☐ El suministro de agua del hogar está conectado al refrigerador
Los acoplamientos del agua y de la energía están conectados en la puerta
- ☐ No hay escape de agua en ninguna de las conexiones - verifique nuevamente dentro de 24 horas
- ☐ La máquina de hacer hielo está ACTIVADA

Verificaciones Finales

- ☐ Se retiraron los materiales de embarque
- ☐ Se ajustaron los controles del refrigerador y del congelador
- ☐ Se ajustaron los controles de humedad del cajón de las verduras
- ☐ Se envió la Tarjeta de Registro

Herramientas necesarias:

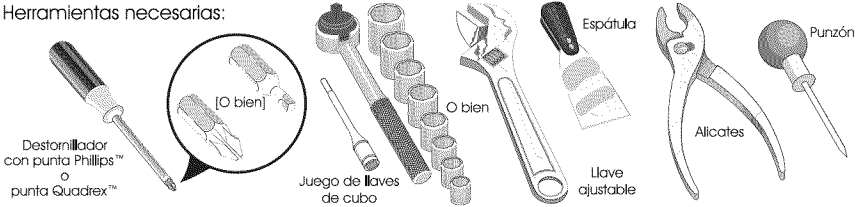

Consulte el *Manual de Uso y Cuidado* para obtener mayor información sobre su refrigerador.


5

NIVELADO Y AJUSTE


Las cuatro esquinas del refrigerador deben descansar firmemente sobre suelo firme. Su refrigerador tiene rodillos ajustables para facilitar el nivelado y para ajustar las puertas.

Para ajustar el gabinete o cambiar la altura de las puertas:


1. Retire la rejilla inferior.
2. Use un destornillador, una llave de 3/8" o una llave para tuercas para ajustar los rodillos. Para elevar el gabinete o la puerta, gire el tornillo a la derecha. Para bajar el gabinete o la puerta, gire el tornillo a la izquierda.

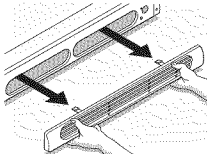

Grille de protection
Rejilla Inferior

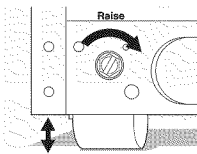

El Rodillo Anterior
ajustable
(algunos modelan)

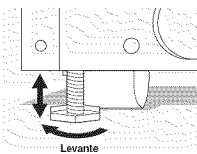


El Rodillo Anterior inmóvil
con Nivelar el Tornillo
(algunos modelan)

NOTA



Levante la parte delantera del refrigerador lo suficiente para permitir que las puertas cierren sin dificultad al abrirlas parcialmente. El refrigerador debe tener una inclinación de 6,4 a 12 mm (¼ a ½ pulg.) en sentido de adelante hacia atrás. Luego nivélelo de lado.

6


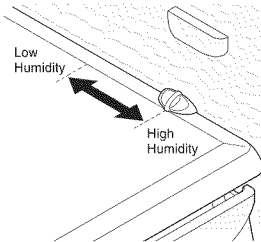


CONTROLES

Cuando ajuste de controles, espere 24 horas para que la temperatura se establezca antes de hacer cambios adicionales.

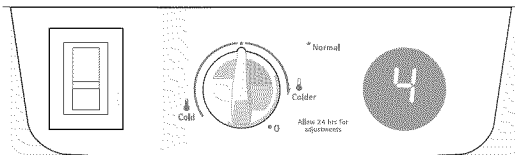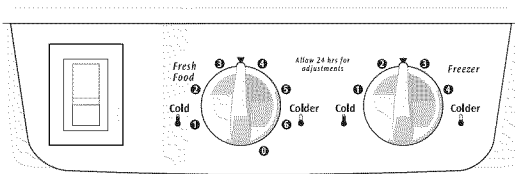


(Para modelos con el despliegue LED, 3 a 5 son operar normal la gama.)

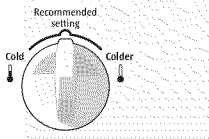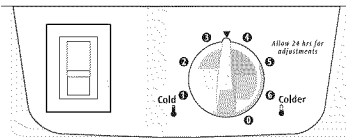


7

La máquina de hacer hielo está ACTIVADA



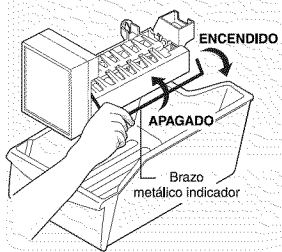


LA ELIMINACION DE LA PUERTA (si necesario)

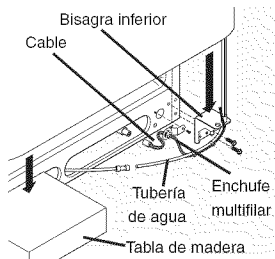

8

Si es necesario retirar las puertas para poder entrar el refrigerador en la casa, por favor vea la sección *Instrucciones para el Desmontaje de las Puertas* en su Manual de Uso y Cuidado.

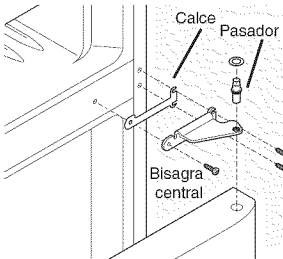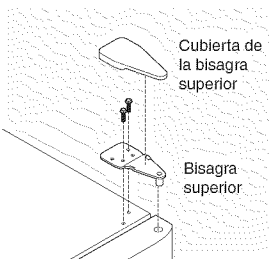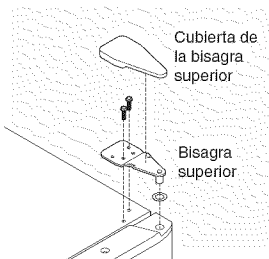

9


- ✓ Vea la sección “Sonidos Normales del Funcionamiento” en el *Manual de Uso y Cuidado* para que se familiarice con los sonidos que pueda oír cuando su refrigerador sea puesto en funcionamiento.
- ✓ Por favor lea todo el *Manual de Uso y Cuidado* para conocer las instrucciones importantes de seguridad y para familiarizarse con su nuevo refrigerador.
- ✓ Envíe la Tarjeta de Registro para registrar su refrigerador.
- ✓ ¡Felicitaciones! Ya puede comenzar a disfrutar de su nuevo refrigerador.

SI NO ESTA SATISFECHO CON LA INSTALACION DE SU REFRIGERADOR, POR FAVOR PONGASE EN CONTACTO CON LA TIENDA DONDE LO COMPRO.

P/N: 240568304

1


TRANSPORTE CON CARRETILLA

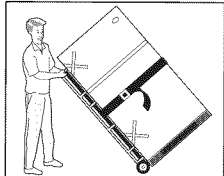

- Cargue el refrigerador por el lado del gabinete solamente.
- No pase las correas por encima de las manijas.
- No apriete demasiado las correas.
- Nunca use las manijas del refrigerador para moverlo.
- Retire la cinta de las puertas después que el refrigerador esté instalado en su lugar.

2


MATERIALES DE EMBARQUE

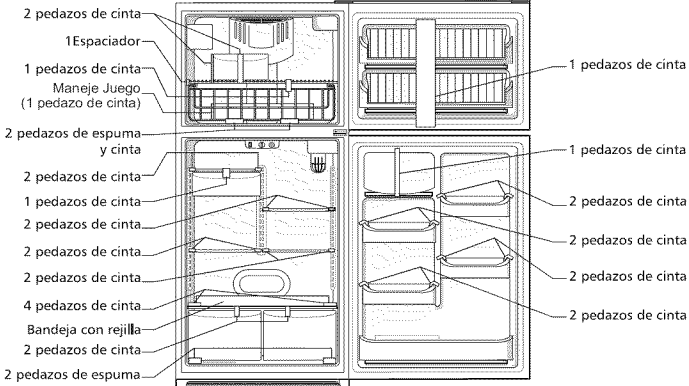

Retire los materiales de embarque.
(La características pueden variar según el modelo.)


3

SUMINISTRO DE AGUA

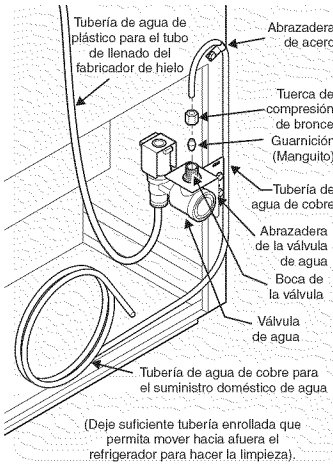

Conecte el suministro de agua - verifique si hay escapes de agua. **APAGUE la máquina de hacer hielo si el suministro de agua no es conectado inmediatamente. No se recomienda la conexión a un sistema de osmosis inversa.**

La válvula del agua en la parte trasera del refrigerador emitirá un ruido seco/zumbido si la válvula del agua está

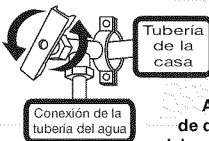

Asegúrese de que la válvula del agua esté abierta y que no haya fugas.

4

ESPACIOS LIBRES PARA LA INSTALACION

Deje los siguientes espacios libres para facilitar la circulación de aire adecuada durante la instalación y para las conexiones eléctricas de fontanería:

- Lados y parte superior...3/8"
- Parte trasera1"

NOTA

Si instala el refrigerador junto a una pared, deje un espacio mínimo de 12,7 mm (1/2 pulg.) entre las bisagras y la pared para permitir que la puerta se pueda abrir.