
HOME TREADMILL

INSTRUCTION MANUAL

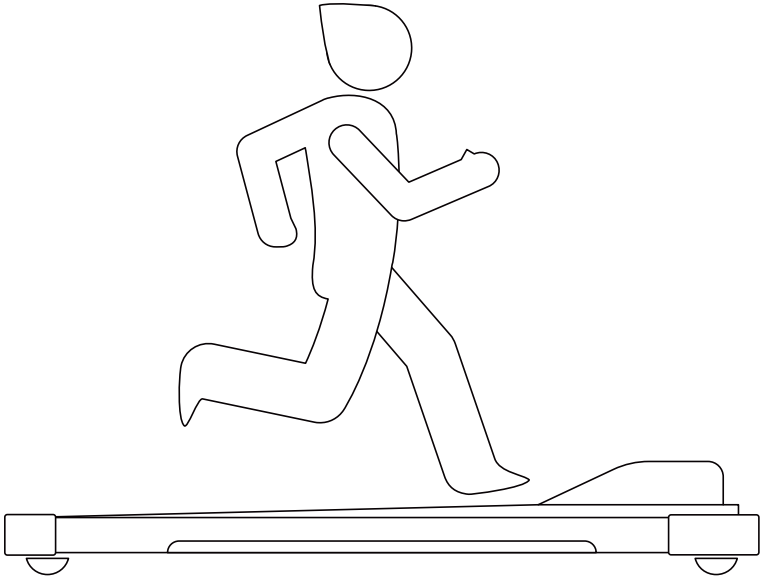

Before using this product, please read this manual carefully and keep it properly

CONTENTS

1.ENGLISH 1

2.FRENCH 12

3.GERMAN 23

4. ITALIAN 34

5.SPANISH 45

CONTENTS (ENGLISH)

1.SAFETY PRECAUTIONS

SAFETY PRECAUTIONS 1

2.SPECIFICATIONS OF BA SERIES PRODUCTS

BA05 SERIES（Model 1） 2
BA05 SERIES（Model 2） 3
BA06 SERIES 4
BA ULTRA SLOW RUNNING SERIES 5

3.INSTALLATION STEPS

PARTS LISTS 6
REMOTE CONTROLLER 6
FIRST USE GUIDE 7

4.MANUAL GUIDELINES

PITPAT CONNECTION GUIDE 8
DISPLAY AND KEYS 9

5.ERROR CODES

ERROR CODES AND SOLUTIONS 10

6.ADJUSTMENT AND MAINTENANCE

BELT ADJUSTMENT 11
LUBRICANT 11
SERVICE COMMITMENT 11

1 SAFETY PRECAUTIONS

Before using this product, please read all instructions carefully.


⚠Warning: Please follow the instructions below to avoid injury to yourself or others.

1. Before using the treadmill, make sure it is properly grounded to avoid any accidents or dangers.
2. Please start with proper exercise, as excessive exercise may affect your health.
3. (1) Wear appropriate sports shoes when exercising (avoid running in slippers, as slippers will tangle with the machine and cause malfunctions).
   (2) Keep the room clean and tidy to avoid static electricity adsorption that may bring lumps into the treadmill and cause treadmill malfunction.
4. This treadmill is designed for one person. Do not allow children or pets to approach when the treadmill is running.
5. When the treadmill is fully extended, the minimum distance required (between the treadmill and walls and furniture) is not less than 3 feet on left and right and not less than 6 feet in front and back.
6. If the treadmill or power cord is faulty or damaged, do not use the treadmill. Please contact your local dealer immediately for repair.
7. Do not touch any moving parts with your hands. Do not squeeze or stuff anything into the treadmill.
8. The treadmill can only be used indoors. Do not use it outdoors or in the gym.
9. Place the treadmill on a clean, dry and moisture-free surface, keep the treadmill well ventilated, and make sure there are no sharp objects nearby.
10. Do not get off the treadmill until it has completely stopped.
11. Do not use the treadmill when using respiratory equipment or sprays near the treadmill.
12. To keep the treadmill running properly, do not install or attach any accessories or parts that are not for this machine.
13. All parts of the treadmill must be assembled correctly and securely. The various parts of the treadmill need to be checked regularly to ensure that they are firmly fixed. Parts that show signs of damage should be replaced immediately.
14. Turn off the power and unplug the treadmill immediately after use.
15. After each use of the treadmill, wipe key areas such as the console with a clean towel or cloth to wipe off sweat and dirt. Be careful not to use the treadmill near water and heat sources.
16. The product features easy transportation and is equipped with wheels for seamless handling. Before moving the treadmill, please confirm that the plug has been inserted in and folded correctly.
17. Proper maintenance helps keep the treadmill in the best condition, while improper maintenance may damage or shorten the life of the treadmill; clean and maintain the treadmill regularly to ensure that all parts remain intact.

2 SPECIFICATIONS OF BA SERIES PRODUCTS

BA05 SERIES (Model 1)

1.Product Image

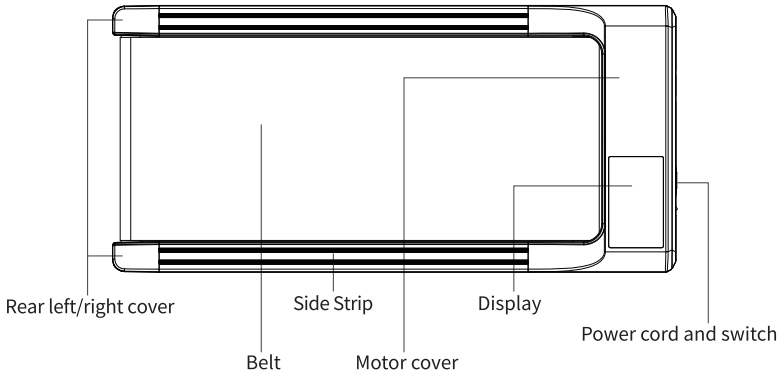

⚠**Warning: Before plugging the power cord into the outlet, verify that the field voltage requirements match the voltage of the received treadmill. The power requirements of the device include a dedicated circuit that is grounded and rated at one of the following: the voltage in the United States is typically 120 volts,60 Hz; Canada 120 volts,60 Hz; The voltage in the United Kingdom is 240 volts,50 Hertz; The voltage in Spain is 230 volts,50 Hertz; The voltage in Italy is 230 volts,50 Hertz; The voltage in Germany is 230 volts,50 Hertz; The voltage in France is 230 volts and the frequency is 50 Hertz.**

2.Technical Parameters

Model	C5-Mini / BA05-A	C5-Mini-A2 / BA05-A2	C5-Normal / BA05-B1	C5-Normal-B2 / BA05-B2	C5-Pro / BA05-C
Max Load (lbs/kg)	250/113	250/113	300/136	300/136	350/159
Product Size (inches/mm)	38.78*20.17*4.17/ 985*512.4*106	38.78*20.17*4.17/ 985*512.4*106	42.72*20.17*4.17/ 1085*512.4*106	42.72*20.17*4.17/ 1085*512.4*106	46.65*20.17*4.17/ 1185*512.4*106
Running Area (inches/mm)	15.35*31.50/ 390*800	15.35*31.50/ 390*800	15.35*35.43/ 390 * 900	15.35*35.43/ 390 * 900	15.35*39.37/ 390 * 1000
Speed (mph/kph)	0.6-3.8/ 1-6	0.6-2.5/ 1-4	0.6-3.8/ 1-6	0.6-3.8/ 1-6	0.6-5.0/ 1-8
Net Weight (lbs/kg)	37.92/17.20	37.92/17.20	40.12/18.20	40.12/18.20	42.55/19.30


Find the corresponding model of the device in the outer packaging carton.

The above data is manually measured and there may be some deviations. Please refer to the actual receipt.

Model BA05 The two products differ only in appearance, but the specific functions are the same. Please refer to the actual product.

BA05 SERIES (Model 2)

1.Product Image

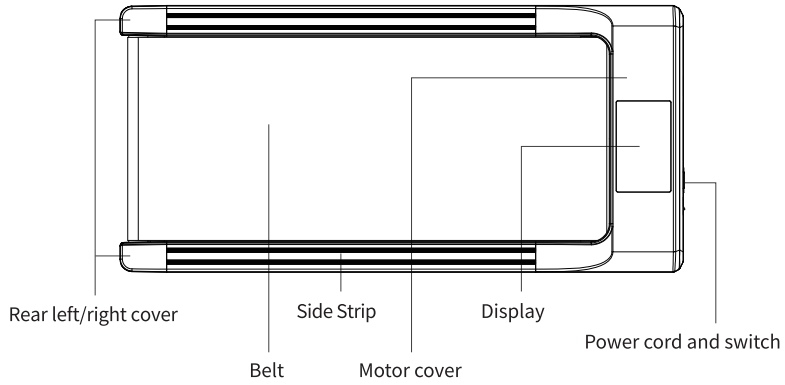

⚠ **Warning: Before plugging the power cord into the outlet, verify that the field voltage requirements match the voltage of the received treadmill. The power requirements of the device include a dedicated circuit that is grounded and rated at one of the following: the voltage in the United States is typically 120 volts,60 Hz; Canada 120 volts,60 Hz; The voltage in the United Kingdom is 240 volts,50 Hertz; The voltage in Spain is 230 volts,50 Hertz; The voltage in Italy is 230 volts,50 Hertz; The voltage in Germany is 230 volts,50 Hertz; The voltage in France is 230 volts and the frequency is 50 Hertz.**

2.Technical Parameters

Model	C5-Mini / BA05-A	C5-Mini-A2 / BA05-A2	C5-Normal / BA05-B1	C5-Normal-B2 / BA05-B2	C5-Pro / BA05-C
Max Load (lbs/kg)	250/113	250/113	300/136	300/136	350/159
Product Size (inches/mm)	38.78*20.17*4.69/ 985*512.4*119	38.78*20.17*4.17/ 985*512.4*106	42.72*20.17*4.69/ 1085*512.4*119	42.72*20.17*4.69/ 1085*512.4*119	46.65*20.17*4.69/ 1185*512.4*119
Running Area (inches/mm)	15.35*31.50/ 390*800	15.35*31.50/ 390*800	15.35*35.43/ 390 * 900	15.35*35.43/ 390 * 900	15.35*39.37/ 390 * 1000
Speed (mph/kph)	0.6-3.8/ 1-6	0.6-2.5/ 1-4	0.6-3.8/ 1-6	0.6-3.8/ 1-6	0.6-5.0/ 1-8
Net Weight (lbs/kg)	39.68/18	37.92/17.20	40.80/18.50	40.80/18.50	42.65/19.35


Find the corresponding model of the device in the outer packaging carton.

The above data is manually measured and there may be some deviations. Please refer to the actual receipt.

Model BA05 The two products differ only in appearance, but the specific functions are the same. Please refer to the actual product.

BA06 SERIES

1.Product Image

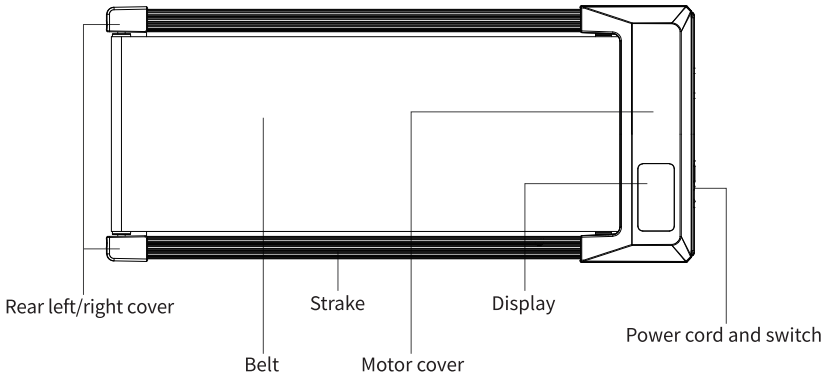

⚠ **Warning: Before plugging the power cord into the outlet, verify that the field voltage requirements match the voltage of the received treadmill. The power requirements of the device include a dedicated circuit that is grounded and rated at one of the following: the voltage in the United States is typically 120 volts,60 Hz; Canada 120 volts,60 Hz; The voltage in the United Kingdom is 240 volts,50 Hertz; The voltage in Spain is 230 volts,50 Hertz; The voltage in Italy is 230 volts,50 Hertz; The voltage in Germany is 230 volts,50 Hertz; The voltage in France is 230 volts and the frequency is 50 Hertz.**

2.Technical Parameters



Model	C6-Ultra-Mini/ BA06-S	C6-Mini / BA06-A	C6-Mini-A2 / BA06-A2	C6-Normal / BA06-B1	C6-Normal-B2 / BA06-B2	C6-Pro / BA06-C
Max Load (lbs/kg)	250/113	250/113	250/113	300/136	300/136	350/159
Product Size (inches/mm)	30.63*20.24*4.13/ 778*514*105	38.5*20.24*4.13/ 978*514*105	38.5*20.24*4.13/ 978*514*105	42.44*20.24*4.13/ 1078 * 514 * 105	42.44*20.24*4.13/ 1078 * 514 * 105	46.38*20.24*4.13/ 1178 * 514 * 105
Running Area (inches/mm)	15.35 * 23.62/ 390*600	15.35 * 31.50/ 390*800	15.35 * 31.50/ 390*800	15.35 * 35.43/ 390*900	15.35 * 35.43/ 390*900	15.35 * 39.37/ 390*1000
Speed (mph/kph)	0.6-1.9/ 1-3	0.6-3.8/ 1-6	0.6-2.5/ 1-4	0.6-3.8/ 1-6	0.6-3.8/ 1-6	0.6-5.0/ 1-8
Net Weight (lbs/kg)	32.19/14.6	37.94/16.8	37.94/16.8	38.34/17.39	38.34/17.39	41.07/18.63

Find the corresponding model of the device in the outer packaging carton.

The above data is manually measured and there may be some deviations. Please refer to the actual receipt.

BA JOGGING SERIES

1.Product Image

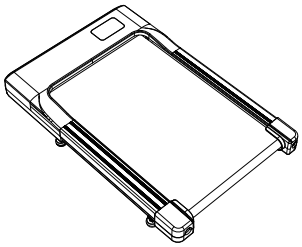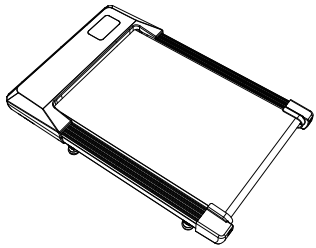BA09	BA10
	

⚠Warning: Before plugging the power cord into the outlet, verify that the field voltage requirements match the voltage of the received treadmill. The power requirements of the device include a dedicated circuit that is grounded and rated at one of the following: the voltage in the United States is typically 120 volts,60 Hz; Canada 120 volts,60 Hz; The voltage in the United Kingdom is 240 volts,50 Hertz; The voltage in Spain is 230 volts,50 Hertz; The voltage in Italy is 230 volts,50 Hertz; The voltage in Germany is 230 volts,50 Hertz; The voltage in France is 230 volts and the frequency is 50 Hertz.

2.Technical Parameters

Model	BA09-A	BA10-A
Max Load (lbs/kg)	250/113	250/113
Product Size (inches/mm)	38.66*19.61*3.94/ 982*498*100	38.68*19.69*3.94 / 982.5*500*100
Running Area (inches/mm)	15.35*31.50/ 390*800	15.35*31.50/ 390*800
Speed (mph/kph)	0.6-2.5/ 1-4	0.6-2.5/ 1-4
Net Weight (lbs/kg)	32.63/14.8	31.31/14.2

Find the corresponding model of the device in the outer packaging carton.


The above data is manually measured and there may be some deviations. Please refer to the actual receipt.

3 INSTALLATION STEPS

PARTS LISTS

No.	Name	Picture	Quantity	Note
1	Main Frame		1 piece	
2	Power Cord		1 piece	
3	Remote Controller		1 piece	
4	Refueling Bottle		1 piece	
5	L-type hex socket (dual purpose)		1 piece	
6	Manual		1 piece	
7	Quick & Easy Guide		1 piece	

REMOTE CONTROL

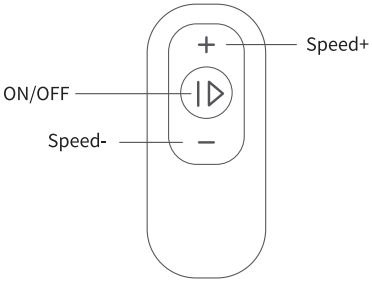

Remote Controller


01. Press the “Speed-” key to reduce the speed of the machine.
02. Press the “Speed+” key to increase the speed of the machine.
03. Press the “On/Off” key to slowly start or stop the machine.

In standby mode, press the “On/Off” key directly, and the window will display a 3-second countdown. A beep will sound every 1 second of the countdown, and the motor will not start; after the countdown is completed, the starting speed is 0.6mph/1kph, and you can press the “Speed +” and “Speed -” keys to adjust the speed.

FIRST USE GUIDANCE

⚠ **Note: If your device includes an activation warranty benefit, please follow the instructions on the quick operation card to activate the device before normal use.**

①

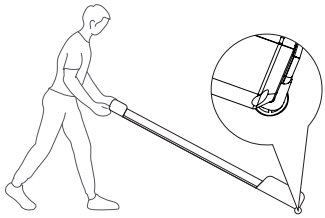


01. Place the machine on a level surface with a gap of 19.7 inches/0.5m in front and back.

②




02. Make sure the machine is balanced and the rubber pads are firm and in contact with the ground.

③

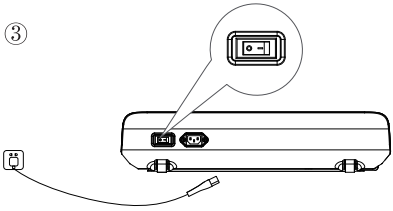


03. Plug in the power supply and turn on the machine.

④

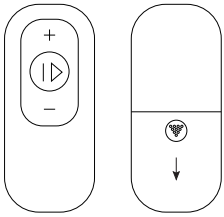

04. Make sure the batteries are properly installed in the back of the remote controller, then press the “On/Off” key.
Note that before operation, a 3-second delay will be displayed on the panel.

⑤

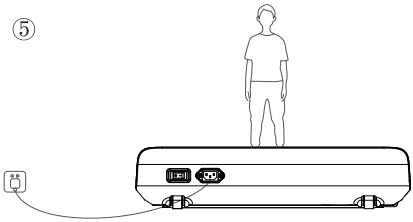


05. Start using the machine.

4 MANUAL GUIDELINES


GUIDANCE ON OPERATION OF PITPAT APP




Note: System requirements: Ios13 or above; android 6.0 or above.



After registration, click on the treadmill icon in the upper right corner



01 Wait for the treadmill to connect
02 Search for Wifi



When the Wifi signal light turns to "green", it means the connection is successful

The treadmill allows connection to your phone via Bluetooth

1. Download the PitPat App on your phone and install it or scan the QR code below to download and install the app.
2. Open the PitPat App and follow the instructions therein to sign in or register your account information.
3. Connect the treadmill

(1) Turn on the Bluetooth function of the mobile phone (android phone) and enable the positioning function).

(2) Open the PitPat App (If a prompt is given from the App for authorization, please grant the relevant permissions to the app).

(3) Go to the application home page and click a corner of the treadmill icon on the upper right to enter the search interface.

Your phone will automatically search for nearby devices. Turn on the treadmill (the device that starts with PitPat-T represents your treadmill) to enable connection.


When the treadmill makes a beep, it means the connection is successful, and the Bluetooth icon on the treadmill panel will light up.

Note: When connecting, make sure your phone is connected to the Internet to control the treadmill via Bluetooth.

For details about the network configuration, please refer to descriptions in the APP.

DISPLAY AND KEYS

When the machine is running, the display window automatically switches every 5 seconds. The indicator light at the bottom of the display window changes with the display of the window. The information displayed in different windows is as follows:

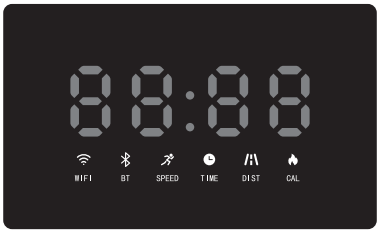

01."wifi" window
Displays the wifi indication. When the wifi connection is successful, the icon will light up.

02. "bluetooth" window
Displays the bluetooth indication. When the bluetooth connection is successful, the icon will light up.

03. "speed" window
The current speed is displayed in the running state, and the speed is turned on. Initial value: 0.6/1.0, display range: refer to technical parameters-speed for details.

04. "time" window
Displays the exercise time. Initial value: 0:00, display range: 0:00-99:59

05. "distance" window
Displays the moving distance. Initial value: 0.00, display range: 0.00-99.99

06. "calories" window
Display the calorie consumption value. Initial value: 0.00, display range: 0.00-9999

Note: If the WiFi connection fails or disconnects, wait until the WiFi signal is stable before restarting the treadmill and reconnecting to the Internet.



Reminder: If the treadmill is not connected to PitPat, the Bluetooth icon on the treadmill will be inactive. Conversely, if the treadmill has successfully connected to the app, the Bluetooth symbol on the machine should be active. When your treadmill and mobile app are successfully connected, you will be directed to the treadmill's WiFi configuration screen. Please note that our models are only compatible with the 2.4GHz frequency range (as indicated by the app, only 2.4GHz WiFi signals detected on the treadmill will appear). Therefore, please ensure that your internet access point supports the 2.4GHz frequency.

Enter the desired WiFi password according to the on-screen instructions. After an active internet connection is established, the WiFi icon on the treadmill display will illuminate, indicating that your app has returned to the home page.

Note: If the WiFi connection fails or is interrupted, wait until the WiFi signal is stable before restarting the treadmill and reconnecting to the internet.


5 ERROR CODES

Error Code	Description	Solutions
SAFE	Safety lock detached	
Er1	Communication failure, electronic panel cannot receive signal	(1) Check if the communication cable is loose, disconnected, or damaged (2) Check or replace the electronic panel if necessary (3) Check or replace the controller if necessary
Er 3	Overvoltage	(1) Check if the power supply voltage is at the normal level of AC 120V/220V (2) Check or replace the controller (3) Check or replace the motor
Er 4	Overcurrent	(1) Check the overcurrent status (2) Check if any mechanical moving parts are stuck (3) Check the release agent level. Insufficient release agent will increase the friction between the running belt and the running board, causing overcurrent (4) Check if the running board is severely worn (5) Check if the running belt is severely worn (6) Check if there is a short circuit in the motor circuit (7) Check or replace the controller (8) Check or replace the motor
Er 5	Overload	(1) Check the overload status (2) Check if any mechanical moving parts are stuck (3) Check the release agent level. Insufficient release agent will increase the friction between the running belt and the running board, causing overcurrent (4) Check if the running board is severely worn (5). Check if the running belt is severely worn (6). Check if there is a short circuit in the motor circuit (7) Check or replace the controller (8) Check or replace the motor
Er 6	Motor is not connected	(1) Check if the motor circuit is loose or disconnected (2) Check or replace the controller (3) Evaluate whether the controller needs to be replaced
Er 7	The controller receives no signal	(1).Check for loose, disconnected or damaged communication cables (2).Check or replace the electronic panel (3).Check or replace the controller
Er 13	IGBT Short Circuit	(1) Determine if the treadmill is severely interfered with by external signals (2) Check or replace the controller if necessary
Er 14	Load Short Circuit	(1).Check if there is any foreign object at the controller output that causes a short circuit (2) Check or replace the motor
Er 21	Relay malfunction	Check or replace the controller.


6 MAINTENANCE

BELT ADJUSTMENT

Before you start exercising, the running belt has been properly adjusted; however, with continued use, the belt may experience varying degrees of stretch. This may cause the belt to wear as it deviates from the center and rubs against the side and rear covers. It is common for the belt to slip over time. If the running belt slips or gets stuck while moving on the treadmill, you can adjust the belt for better performance.

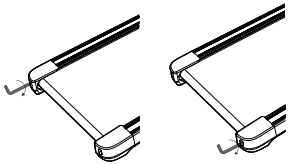

01. When the running belt is tilted to the left, adjust the screw 1-2 turns clockwise to the left. When the running belt tilts to the right, adjust the screw 1-2 turns clockwise to the right. Then, test run; if the running belt is still tilted, repeat the above steps until the running belt is aligned.

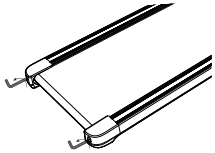


02. When the running belt is too tight, it will cause stronger resistance. Please turn the screws on both sides counterclockwise 1-2 turns: Loosen the belt until it stops slipping or pausing; when the running belt is too loose, please turn the screws on both sides clockwise 1-2 turns.

⚠ Warning! Do not overtighten the roller! This may cause permanent damage to the bearing!

LUBRICANT

01. The treadmill must be lubricated after half a year or after a cumulative running time of 100 hours. Add 1/3 ~1/2 bottle each time.
02. Confirm the lubrication status. Turn off the treadmill, lift the running belt from one side, and touch the surface under the running belt. If the lubricant can be touched, there is no need to add more lubricant. If the lubricant dries up, please refill it with lubricant. (Use only non-petroleum-based lubricants).
03. Add lubricant correctly according to the figure below.

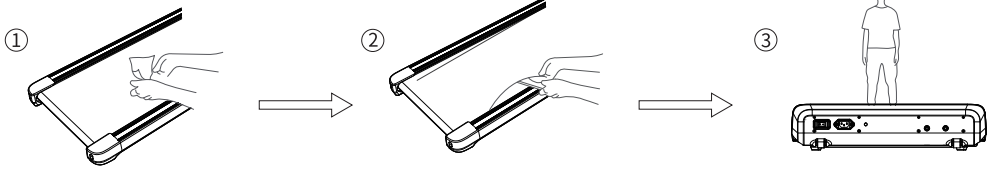

(1). Clean the treadmill.

(2).Turn off the power, pull up the running belt and pour the silicone oil into the inner surface of the running board.

(3). Start the treadmill and lubricate for 10-20 seconds at a speed of 3mph/4.8kph.

SERVICE COMMITMENT

This product is exclusively intended for domestic applications. Any anomalies associated with commercial usage will not be subject to our warranty coverage.

If you experience any issues with the functionality of your product, kindly liaise with your local distributor regarding customer support!

TABLE DES MATIÈRES (FRENCH)

1.CONSIGNES DE SÉCURITÉ

CONSIGNES DE SÉCURITÉ 12

2.SPÉCIFICATIONS DES PRODUITS DE LA SÉRIE BA

SÉRIE BA05 (Modèle 1) 13
SÉRIE BA05 (Modèle 2) 14
SÉRIE BA06 15
SÉRIE BA ULTRA-MARCHE LENTE 16

3.GUIDE D'UTILISATION INITIALE

LISTE DES PIÈCES 17
TÉLÉCOMMANDE 17
GUIDE D'UTILISATION INITIALE 18

4.GUIDE DU MANUEL

GUIDE DE CONNEXION PITPAT 19
AFFICHAGE ET BOUTONS 20

5.CODES D'ERREUR

CODES D'ERREUR ET SOLUTIONS 21

6.RÉGLAGE ET ENTRETIEN

RÉGLAGE DE LA COURROIE 22
LUBRIFIANT 22
ENGAGEMENT DE SERVICE 22

1 CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement toutes les instructions.


⚠Avertissements : Veuillez suivre les instructions ci-dessous pour éviter tout dommage à vous-même ou à autrui.

1. Avant d'utiliser le tapis de course, assurez-vous qu'il est correctement mis à la terre pour éviter tout accident ou danger.
2. Commencez par une activité physique appropriée, car un exercice excessif peut nuire à la santé.
3. (1) Portez des chaussures de sport adaptées pendant l'exercice (évitez les sandales, car elles peuvent se coincer dans la machine et provoquer des dysfonctionnements).
   (2) Gardez la pièce propre et bien rangée pour éviter que l'électricité statique ne provoque l'entrée de particules dans le tapis de course, ce qui pourrait entraîner des pannes.
4. Ce tapis de course est conçu pour une utilisation individuelle. Ne laissez pas les enfants ou les animaux s'approcher lorsque le tapis de course est en fonctionnement.
5. Lorsque le tapis de course est entièrement déployé, la distance minimale requise est de 3 pieds sur les côtés et 6 pieds à l'avant et à l'arrière entre le tapis de course, les murs ou les meubles.
6. N'utilisez pas le tapis de course si celui-ci ou le cordon d'alimentation est défectueux ou endommagé. Contactez immédiatement votre revendeur local pour les réparations.
7. Ne touchez pas les pièces mobiles avec vos mains. Évitez de coincer ou d'insérer des objets dans le tapis de course.
8. Le tapis de course est conçu pour une utilisation intérieure uniquement.Évitez de l'utiliser à l'extérieur ou dans une salle de sport.
9. Placez le tapis de course sur une surface propre, sèche et non humide. Assurez une bonne ventilation autour de l'appareil et évitez les objets tranchants à proximité.
10. Descendez uniquement après que le tapis de course s'est complètement arrêté.
11. N'utilisez pas le tapis de course près de dispositifs de respiration ou en présence de pulvérisateurs.
12. Pour garantir le bon fonctionnement du tapis de course, n'installez ou n'ajoutez aucun accessoire ou composant non fourni avec l'appareil.
13. Toutes les pièces du tapis de course doivent être correctement et solidement assemblées. Inspectez régulièrement les composants pour vous assurer qu'ils sont bien fixés. Remplacez immédiatement les pièces présentant des signes de dommage.
14. Éteignez l'appareil et débranchez-le immédiatement après chaque utilisation.
15. Essuyez les zones clés, comme la console, avec une serviette ou un chiffon propre après chaque utilisation pour éliminer la sueur et la saleté. Évitez d'utiliser le tapis de course près de sources d'eau ou de chaleur.
16. Ce produit est conçu pour être facilement transportable et est équipé de roulettes pour un déplacement sans effort. Avant de déplacer le tapis de course, assurez-vous que la prise est bien débranchée et que l'appareil est correctement plié.
17. Un entretien approprié permet de maintenir le tapis de course en parfait état, tandis qu'un entretien inadéquat pourrait l'endommager ou réduire sa durée de vie. Nettoyez et entretenez régulièrement le tapis de course pour vous assurer que toutes les pièces restent en bon état.

2 SPÉCIFICATIONS DES PRODUITS DE LA SÉRIE BA

SÉRIE BA05 (Modèle 1)

1.Schéma du produit

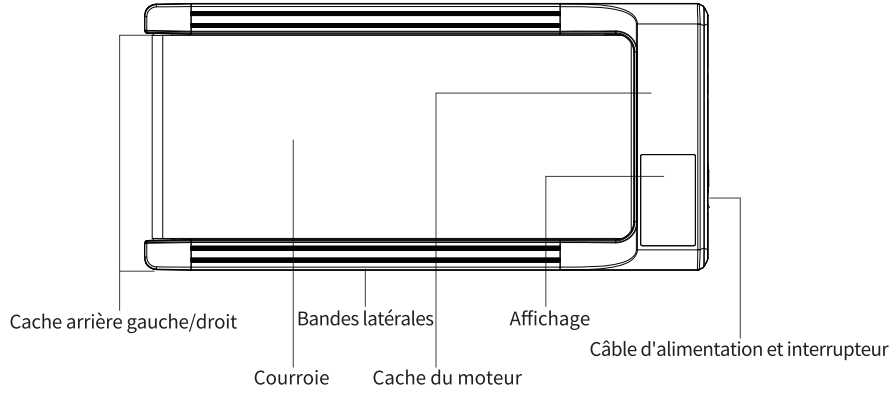

⚠ **Avertissement: avant de brancher le cordon d'alimentation dans la prise, vérifiez que les exigences de tension de champ correspondent à la tension du tapis de course reçu. La puissance requise de l'appareil comprend un circuit dédié qui est mis à la terre et évalué à l'une des valeurs suivantes: la tension aux États-Unis est généralement de 120 volts,60 Hz; Canada 120 volts,60 Hz; La tension au Royaume-Uni est de 240 volts,50 Hertz; La tension en Espagne est de 230 volts,50 Hertz; La tension en Italie est de 230 volts,50 Hertz; La tension en allemagne est de 230 volts,50 Hertz; La tension en France est de 230 volts et la fréquence est de 50 Hertz.**


2.Paramètres techniques

Modèle	C5-Mini / BA05-A	C5-Mini-A2 / BA05-A2	C5-Normal / BA05-B1	C5-Normal-B2 / BA05-B2	C5-Pro / BA05-C
Charge maximale(lbs/kg)	250/113	250/113	300/136	300/136	350/159
Dimensions du produit (inches/mm)	38.78*20.17*4.17/ 985*512.4*106	38.78*20.17*4.17/ 985*512.4*106	42.72*20.17*4.17/ 1085*512.4*106	42.72*20.17*4.17/ 1085*512.4*106	46.65*20.17*4.17/ 1185*512.4*106
Surface de course (inches/mm)	15.35*31.50/ 390*800	15.35*31.50/ 390*800	15.35*35.43/ 390 * 900	15.35*35.43/ 390 * 900	15.35*39.37/ 390 * 1000
Vitesse (mph/kph)	0.6-3.8/ 1-6	0.6-2.5/ 1-4	0.6-3.8/ 1-6	0.6-3.8/ 1-6	0.6-5.0/ 1-8
Poids net (lbs/kg)	37.92/17.20	37.92/17.20	40.12/18.20	40.12/18.20	42.55/19.30

Trouvez le modèle correspondant à l'appareil sur l'emballage en carton extérieur.
Les données ci-dessus sont mesurées manuellement et peuvent présenter de légères variations. Veuillez vous référer à l'appareil effectivement reçu.
BA05 modèle deux produits ont seulement l'apparence différente, la fonction spécifique est cohérente, s'il vous plaît se référer au produit réel.

SÉRIE BA05 (Modèle 2)

1.Schéma du produit

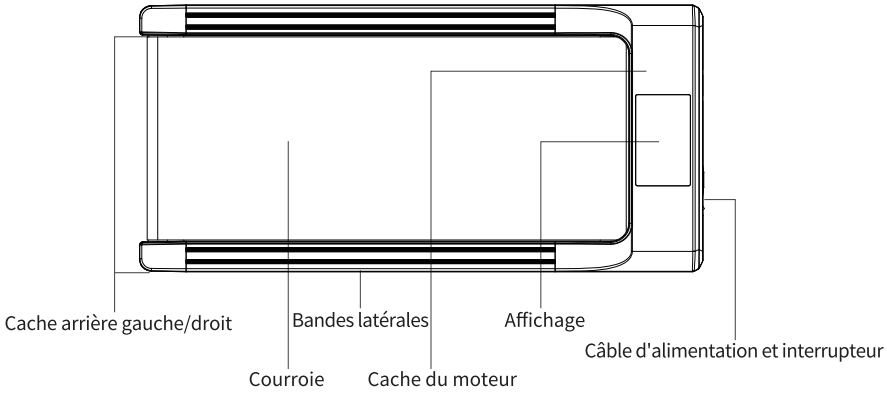

⚠ **Avertissement: avant de brancher le cordon d'alimentation dans la prise, vérifiez que les exigences de tension de champ correspondent à la tension du tapis de course reçu. La puissance requise de l'appareil comprend un circuit dédié qui est mis à la terre et évalué à l'une des valeurs suivantes: la tension aux États-Unis est généralement de 120 volts,60 Hz; Canada 120 volts,60 Hz; La tension au Royaume-Uni est de 240 volts,50 Hertz; La tension en Espagne est de 230 volts,50 Hertz; La tension en Italie est de 230 volts,50 Hertz; La tension en allemagne est de 230 volts,50 Hertz; La tension en France est de 230 volts et la fréquence est de 50 Hertz.**


2.Paramètres techniques

Modèle	C5-Mini / BA05-A	C5-Mini-A2 / BA05-A2	C5-Normal / BA05-B1	C5-Normal-B2 / BA05-B2	C5-Pro / BA05-C
Charge maximale(lbs/kg)	250/113	250/113	300/136	300/136	350/159
Dimensions du produit (inches/mm)	38.78*20.17*4.69/ 985*512.4*119	38.78*20.17*4.17/ 985*512.4*106	42.72*20.17*4.69/ 1085*512.4*119	42.72*20.17*4.69/ 1085*512.4*119	46.65*20.17*4.69/ 1185*512.4*119
Surface de course (inches/mm)	15.35*31.50/ 390*800	15.35*31.50/ 390*800	15.35*35.43/ 390 * 900	15.35*35.43/ 390 * 900	15.35*39.37/ 390 * 1000
Vitesse (mph/kph)	0.6-3.8/ 1-6	0.6-2.5/ 1-4	0.6-3.8/ 1-6	0.6-3.8/ 1-6	0.6-5.0/ 1-8
Poids net (lbs/kg)	39.68/18	37.92/17.20	40.80/18.50	40.80/18.50	42.65/19.35

Trouvez le modèle correspondant à l'appareil sur l'emballage en carton extérieur.
Les données ci-dessus sont mesurées manuellement et peuvent présenter de légères variations. Veuillez vous référer à l'appareil effectivement reçu.
BA05 modèle deux produits ont seulement l'apparence différente, la fonction spécifique est cohérente, s'il vous plaît se référer au produit réel.

SÉRIE BA06

1.Schéma du produit

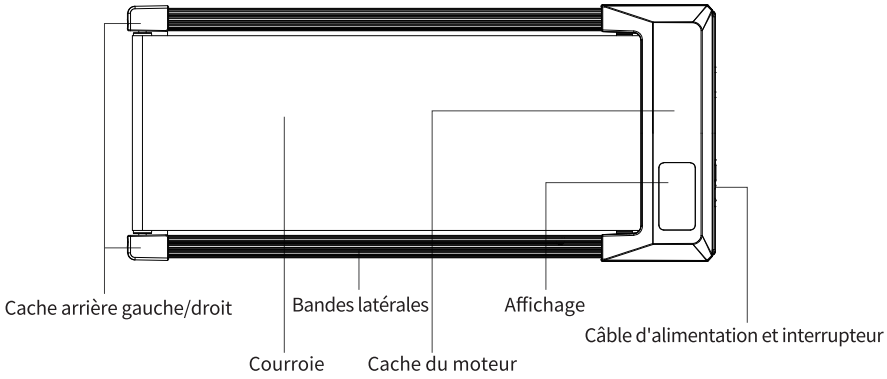

⚠ **Avertissement: avant de brancher le cordon d'alimentation dans la prise, vérifiez que les exigences de tension de champ correspondent à la tension du tapis de course reçu. La puissance requise de l'appareil comprend un circuit dédié qui est mis à la terre et évalué à l'une des valeurs suivantes: la tension aux États-Unis est généralement de 120 volts,60 Hz; Canada 120 volts,60 Hz; La tension au Royaume-Uni est de 240 volts,50 Hertz; La tension en Espagne est de 230 volts,50 Hertz; La tension en Italie est de 230 volts,50 Hertz; La tension en allemagne est de 230 volts,50 Hertz; La tension en France est de 230 volts et la fréquence est de 50 Hertz.**

2.Paramètres techniques



Modèle	C6-Ultra-Mini/ BA06-S	C6-Mini / BA06-A	C6-Mini-A2 / BA06-A2	C6-Normal / BA06-B1	C6-Normal-B2 / BA06-B2	C6-Pro / BA06-C
Charge maximale (lbs/kg)	250/113	250/113	250/113	300/136	300/136	350/159
Dimensions du produit (inches/mm)	30.63*20.24*4.13/ 778*514*105	38.5*20.24*4.13/ 978*514*105	38.5*20.24*4.13/ 978*514*105	42.44*20.24*4.13/ 1078 * 514 * 105	42.44*20.24*4.13/ 1078 * 514 * 105	46.38*20.24*4.13/ 1178 * 514 * 105
Surface de course (inches/mm)	15.35 * 23.62/ 390*600	15.35 * 31.50/ 390*800	15.35 * 31.50/ 390*800	15.35 * 35.43/ 390*900	15.35 * 35.43/ 390*900	15.35 * 39.37/ 390*1000
Vitesse (mph/kph)	0.6-1.9/ 1-3	0.6-3.8/ 1-6	0.6-2.5/ 1-4	0.6-3.8/ 1-6	0.6-3.8/ 1-6	0.6-5.0/ 1-8
Poids net (lbs/kg)	32.19/14.6	37.94/16.8	37.94/16.8	38.34/17.39	38.34/17.39	41.07/18.63

Trouvez le modèle correspondant à l'appareil sur l'emballage en carton extérieur.

Les données ci-dessus sont mesurées manuellement et peuvent présenter de légères variations. Veuillez vous référer à l'appareil effectivement reçu.

SÉRIE BA ULTRA-MARCHE LENTE

1.Schéma du produit

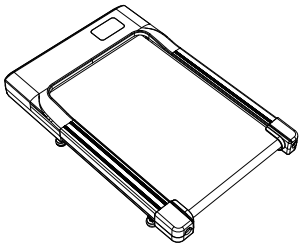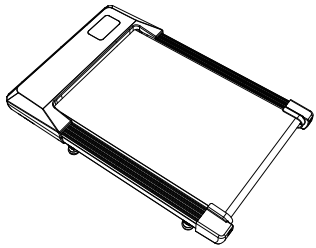BA09	BA10
	

⚠ **Avertissement: avant de brancher le cordon d'alimentation dans la prise, vérifiez que les exigences de tension de champ correspondent à la tension du tapis de course reçu. La puissance requise de l'appareil comprend un circuit dédié qui est mis à la terre et évalué à l'une des valeurs suivantes: la tension aux États-Unis est généralement de 120 volts,60 Hz; Canada 120 volts,60 Hz; La tension au Royaume-Uni est de 240 volts,50 Hertz; La tension en Espagne est de 230 volts,50 Hertz; La tension en Italie est de 230 volts,50 Hertz; La tension en allemagne est de 230 volts,50 Hertz; La tension en France est de 230 volts et la fréquence est de 50 Hertz.**

2.Paramètres techniques

Modèle	BA09-A	BA10-A
Charge maximale (lbs/kg)	250/113	250/113
Dimensions du produit (inches/mm)	38.66*19.61*3.94/ 982*498*100	38.68*19.69*3.94 / 982.5*500*100
Surface de course (inches/mm)	15.35*31.50/ 390*800	15.35*31.50/ 390*800
Vitesse (mph/kph)	0.6-2.5/ 1-4	0.6-2.5/ 1-4
Poids net (lbs/kg)	32.63/14.8	31.31/14.2

Trouvez le modèle correspondant à l'appareil sur l'emballage en carton extérieur.


Les données ci-dessus sont mesurées manuellement et peuvent présenter de légères variations. Veuillez vous référer à l'appareil effectivement reçu.

3 GUIDE D'UTILISATION INITIALE

LISTE DES PIÈCES

Numéro	Nom	Image	Quantité	Remarque
1	Cadre principal		1 piece	
2	Câble d'alimentation		1 piece	
3	Remote Control		1 piece	
4	Bouteille d'huile		1 piece	
5	Prise hexagonale de type l (double usage)		1 piece	
6	Manuel d'utilisation		1 piece	
7	Carte rapide		1 piece	

REMOTE CONTROL

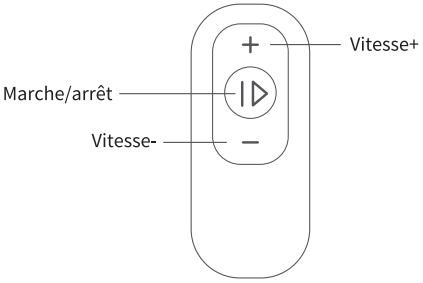

Remote Control


01. Appuyez sur le bouton « Vitesse - » pour réduire la vitesse de l'appareil.
02. Appuyez sur le bouton « Vitesse + » pour augmenter la vitesse de l'appareil.
03. Appuyez sur le bouton « Marche/Arrêt » pour démarrer ou arrêter l'appareil lentement.

En mode veille, appuyez directement sur le bouton « Marche/Arrêt ». L'écran affiche un compte à rebours de 3 secondes. Un bip sonore est émis à chaque seconde écoulée, et le moteur ne démarre pas. Une fois le compte à rebours terminé, la vitesse de démarrage est de 0.6mph/1.0kph. Vous pouvez alors ajuster la vitesse à l'aide des boutons « Vitesse + » et « Vitesse - ».

GUIDE D'UTILISATION INITIALE

⚠ **Remarque : Si votre appareil inclut des avantages de garantie à activer, veuillez suivre les instructions figurant sur la carte rapide pour procéder à l'activation avant d'utiliser l'appareil normalement.**

①

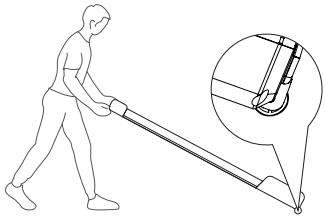


01. Placez la machine sur une surface plane avec un espace de 19.7 pouces/0.5 m devant et derrière.

②




02. Assurez-vous que la machine reste stable, avec les patins en caoutchouc bien fixés au sol.

③

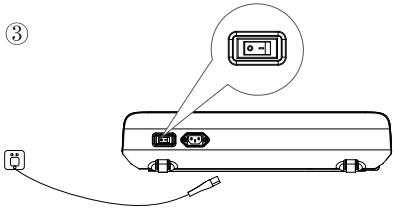


03. Branchez l'alimentation et allumez la machine.

④

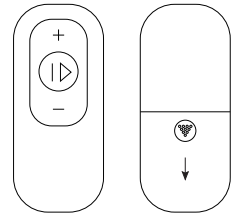

04. Assurez-vous que les piles sont correctement installées à l'arrière de la télécommande, puis appuyez sur le bouton « Marche/Arrêt ».
Avant l'opération, un délai de 3 secondes s'affiche sur le panneau.

⑤

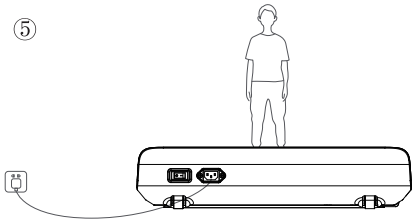

05. Commencez à utiliser la machine.


4 GUIDE DU MANUEL

GUIDE DE CONNEXION PITPAT




Configuration requise :I
OS13 ou supérieur;
Android 6.0 ou supérieur

Téléchargez l'application PitPat sur votre appareil via l'app store
Ou google play ou scannez le code QR.
Lancez l'application et naviguez à travers les invites de l'utilisateur
à Inscrivez-vous ou connectez-vous avec votre compte.
Sécurisez la connexion de votre équipement d'entraînement en
suivant
Ces étapes:




Après l'enregistrement,
cliquez sur l'icône de
tapis de course dans
le coin supérieur droit.

1. Activez la fonction Bluetooth sur votre téléphone intelligent et
Assurez-vous que le service de localisation est également activé.
2. Accéder à la demande PitPat et consentir à toute Autorisations
demandées.
3. Accédez à l'écran d'accueil de votre appareil mobile et
Touchez l'icône de la machine en cours d'exécution située en haut à
droite Coin. Ceci vous dirigera vers l'interface de recherche dans le
Programme. Votre téléphone détectera automatiquement à proximité
Appareils connectés, y compris votre tapis de course avec un
Identifiant commençant par "PitPat-T". Une fois détecté,
Sélectionnez votre tapis de course pour établir un lien réussi. Un seul
Bip de votre tapis de course indique une connexion terminée,
Qui est accompagné d'un éclaircissement de l'icône Bluetooth
Affiché sur son panneau d'affichage.



La Figure ci-dessus indique
«recherche de wifi».




L'affichage ci-dessus sera
vert une fois connecté
avec succès.

Notez que pendant ce processus de connexion, il est essentiel de
Maintenir une connexion internet active sur votre téléphone intelligent
Afin d'avoir un contrôle total sur le tapis de course via Bluetooth.
Les détails complets de la configuration réseau peuvent être trouvés
Dans la description de l'application.

AFFICHAGE ET BOUTONS

Lorsque la machine fonctionne, la fenêtre d'affichage change automatiquement toutes les 5 secondes. Les voyants situés en bas de la fenêtre d'affichage changent en fonction des informations affichées. Les informations des différentes fenêtres sont les suivantes :

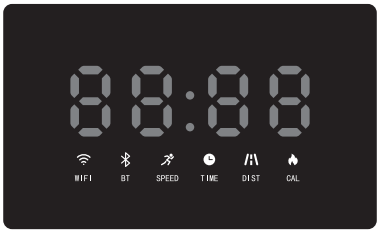

01.Fenêtre « Sans fil »
Affiche l'indicateur Wi-Fi. Lorsque la connexion Wi-Fi est réussie, l'icône s'allume.

02. Fenêtre « Bluetooth »
Affiche l'indicateur Bluetooth. Lorsque la connexion Bluetooth est réussie, l'icône s'allume.

03. Fenêtre « Vitesse »
Affiche la valeur actuelle de la vitesse lorsque la machine est en marche. Valeur initiale : 0.6/1.0， Plage d'affichage: reportez-vous à paramètres techniques-vitesse pour plus de détails.

04. Fenêtre « Temps »
Affiche la durée de l'entraînement. Valeur initiale : 0:00.Plage d'affichage : 0:00 - 99:59

05. Fenêtre « Distance »
Affiche la distance parcourue. Affiche la distance parcourue. Valeur initiale : 0.00.Plage d'affichage : 0.00-99.99

06. Fenêtre « Calories »
Affiche les calories brûlées. Affiche les calories brûlées. Valeur initiale : 0.00.Plage d'affichage : 0.00 - 9999

Remarque : Si la connexion Wi-Fi échoue ou est interrompue, attendez que le signal Wi-Fi soit stable avant de redémarrer le tapis de course pour vous reconnecter à Internet.



Rappel : Si le tapis de course n'est pas connecté à PitPat, l'icône Bluetooth sur l'appareil sera inactive. À l'inverse, si le tapis de course est connecté avec succès à l'application, l'icône Bluetooth sur l'appareil sera active. Lorsque votre tapis de course et l'application mobile sont connectés avec succès, vous serez redirigé vers l'écran de configuration Wi-Fi du tapis de course. Nos modèles sont uniquement compatibles avec les réseaux Wi-Fi 2,4 GHz (comme indiqué dans l'application, seuls les signaux Wi-Fi 2.4 GHz détectés apparaîtront). Assurez-vous que votre point d'accès Internet prend en charge la fréquence 2.4 GHz.

Suivez les instructions à l'écran pour entrer le mot de passe Wi-Fi requis. Une fois une connexion Internet valide établie, l'icône Wi-Fi sur l'écran du tapis de course s'allumera, indiquant que l'application est revenue à l'écran d'accueil.

Remarque : Si la connexion Wi-Fi échoue ou est interrompue, attendez que le signal soit stable avant de redémarrer le tapis de course pour vous reconnecter à Internet.


5 CODES D'ERREUR


Codes d'erreur	Description	Solutions de dépannage
SAFE	Clé de sécurité retirée	
Er1	Problème de communication : Le panneau électronique ne peut pas recevoir de signal.	(1) Vérifiez si le câble de communication est desserré, déconnecté ou endommagé. (2) Si nécessaire, vérifiez ou remplacez le panneau électronique. (3) Si besoin, vérifiez ou remplacez le contrôleur.
Er 3	Surtension	(1) Vérifiez si la tension d'alimentation est dans la plage normale (120V/220V AC). (2) Vérifiez ou remplacez le contrôleur. (3) Vérifiez ou remplacez le moteur.
Er 4	Surcharge électrique	(1) Vérifiez l'état de surcharge. (2) Assurez-vous qu'aucune pièce mécanique en mouvement n'est bloquée. (3) Vérifiez le niveau du démoulant : un niveau insuffisant augmente la friction entre la bande de course et le plateau, provoquant une surcharge électrique. (4) Examinez l'état d'usure du plateau de course. (5) Vérifiez si la bande de course est gravement usée. (6) Inspectez les câbles du moteur pour détecter d'éventuels courts-circuits. (7) Vérifiez ou remplacez le contrôleur. (8) Vérifiez ou remplacez le moteur.
Er 5	Surcharge mécanique	(1) Vérifiez l'état de surcharge mécanique. (2) Assurez-vous qu'aucune pièce mécanique en mouvement n'est bloquée. (3) Vérifiez le niveau du démoulant : un niveau insuffisant augmente la friction entre la bande de course et le plateau, provoquant une surcharge électrique. (4) Vérifiez si le plateau de course est sérieusement usé. (5) Inspectez si la bande de course présente des signes d'usure excessive. (6) Vérifiez les câbles du moteur pour détecter d'éventuels courts-circuits. (7) Inspectez ou remplacez le contrôleur. (8) Inspectez ou remplacez le moteur.
Er 6	Moteur non connecté	(1) Vérifiez si les câbles du moteur sont desserrés ou déconnectés. (2) Inspectez ou remplacez le contrôleur. (3) Évaluez si le contrôleur doit être remplacé.
Er 7	Aucun signal reçu par le contrôleur	(1).Check pour les câbles de communication lâches, déconnectés ou endommagés (2).Check ou remplacez le panneau électronique (3).Check ou remplacez le contrôleur
Er 13	Court-circuit IGBT	(1) Vérifiez si le tapis de course est soumis à des interférences de signaux externes sévères. (2) Si nécessaire, inspectez ou remplacez le contrôleur.
Er 14	Court-circuit de charge	(1)Vérifiez s'il y a des corps étrangers sur la sortie du contrôleur qui pourraient provoquer un court-circuit. (2) Inspectez ou remplacez le moteur.
Er 21	Dysfonctionnement du relais	Vérifier ou remplacer le contrôleur.

6 RÉGLAGE ET ENTRETIEN

RÉGLAGE DE LA COURROIE

Avant de commencer l'entraînement, la bande de course a été correctement ajustée ; cependant, avec une utilisation prolongée, elle peut subir différents niveaux d'étirement. Cela peut entraîner une usure de la bande, car elle peut se décentrer et frotter contre les carters latéraux et arrière. Avec le temps, il est courant que la bande de course glisse. Si la bande de course glisse ou se bloque lors de son utilisation sur le tapis de course, vous pouvez l'ajuster pour améliorer ses performances.

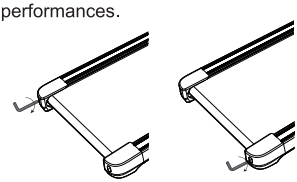

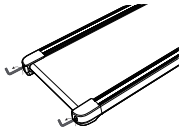


01.Si la bande dévie vers la gauche, serrez la vis de gauche dans le sens des aiguilles d'une montre de 1 à 2 tours. Si la bande dévie vers la droite, serrez la vis de droite dans le sens des aiguilles d'une montre de 1 à 2 tours. Ensuite, testez le tapis de course. Si la bande continue de dévier, répétez les étapes ci-dessus jusqu'à ce qu'elle soit alignée.

02. Si la bande est trop tendue, cela peut augmenter la résistance. Desserrez les vis des deux côtés en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre de 1 à 2 tours.
Si la bande est trop lâche, serrez les vis des deux côtés dans le sens des aiguilles d'une montre de 1 à 2 tours.

⚠ **Attention ! Ne serrez pas trop les rouleaux ! Cela peut causer des dommages permanents aux roulements.**

LUBRIFIANT

01. Après six mois ou 100 heures d'utilisation cumulée, lubrifiez la bande de course en appliquant entre 1/3 et 1/2 d'une bouteille de lubrifiant.
02. Vérifiez l'état de lubrification. Éteignez le tapis de course, soulevez la bande de course d'un côté et touchez la surface en dessous. Si vous sentez du lubrifiant, il n'est pas nécessaire d'en ajouter. Cependant, si le lubrifiant est sec, appliquez-en à nouveau. (Utilisez uniquement un lubrifiant non à base de pétrole.)
03. Appliquez le lubrifiant correctement en suivant ces étapes .

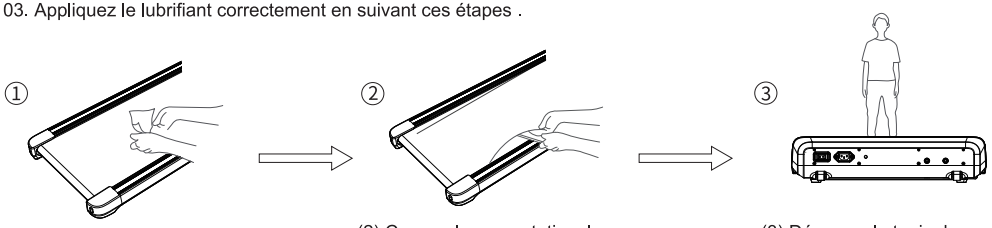

(1). Nettoyez le tapis de course.

(2).Coupez le courant, tirez la courroie et versez l'huile de silicone dans la surface intérieure de la planche à courir.

(3).Démarrer le tapis de course et lubrifier pendant 10-20 secondes à une vitesse de 3mph/4.8kph.

ENGAGEMENT DE SERVICE

Ce produit convient uniquement à des applications domestiques, toute anomalie liée à un usage commercial n'est pas couverte par notre garantie.

Si vous rencontrez des problèmes avec la fonctionnalité du produit, veuillez contacter votre distributeur local pour obtenir un support technique !

INHALTSVERZEICHNIS (GERMAN)

1.SICHERHEITSHINWEISE

SICHERHEITSHINWEISE 23

2.PRODUKTSPEZIFIKATIONEN DER BA-SERIE

BA05-SERIE (Modelle 1) 24
BA05-SERIE (Modelle 2) 25
BA06-SERIE 26
BA ULTRA SLOW RUNNING-SERIE 27

3.ANLEITUNG FÜR DIE ERSTVERWENDUNG

TEILELISTE 28
FERNBEDIENUNG 28
ERSTANWENDUNGSANLEITUNG 29

4. HANDBUCHANLEITUNG

PITPAT-VERBINDUNGSANLEITUNG 30
ANZEIGE UND TASTEN 31

5.FEHLERCODES

FEHLERCODES UND LÖSUNGEN 32

6.EINSTELLUNG UND WARTUNG

GURTJUSTIERUNG 33
SCHMIERMITTEL 33
SERVICEGARANTIE 33

1 SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden.


⚠Warnung: Befolgen Sie die folgenden Anweisungen, um Verletzungen von Ihnen oder anderen zu vermeiden.

1. Vergewissern Sie sich, dass das Laufband vor der Verwendung ordnungsgemäß geerdet ist, um Unfälle oder Gefahren zu vermeiden.
2. Beginnen Sie mit einem angemessenen Training, da übermäßige Bewegung Ihre Gesundheit beeinträchtigen kann.
3. (1) Tragen Sie beim Training geeignete Sportschuhe (keine Hausschuhe, da diese sich im Gerät verfangen und zu Fehlfunktionen führen können).
   (2) Halten Sie den Raum sauber und ordentlich, um zu verhindern, dass statische Aufladung Staubklumpen ins Laufband zieht und es beschädigt.
4. Dieses Laufband ist für die Nutzung durch eine Person ausgelegt. Lassen Sie keine Kinder oder Haustiere in die Nähe kommen, während das Laufband in Betrieb ist.
5. Beim voll ausgeklappten Laufband sollte der Mindestabstand (zwischen Laufband, Wänden und Möbeln) mindestens 3 Fuß (ca. 1 Meter) an den Seiten und 6 Fuß (ca. 2 Meter) vorne und hinten betragen.
6. Verwenden Sie das Laufband nicht, wenn es, das Netzkabel oder andere Komponenten beschädigt sind. Kontaktieren Sie sofort Ihren lokalen Händler für Reparaturen.
7. Berühren Sie keine beweglichen Teile mit der Hand. Schieben oder drücken Sie keine Gegenstände in das Laufband.
8. Das Laufband ist ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen geeignet. Vermeiden Sie die Nutzung im Freien oder in Fitnessstudios.
9. Stellen Sie das Laufband auf einen sauberen, trockenen und feuchtigkeitsfreien Boden. Sorgen Sie für eine gute Belüftung und entfernen Sie scharfe Gegenstände aus der Nähe.
10. Steigen Sie nicht vom Laufband, bevor es vollständig zum Stillstand gekommen ist.
11. Verwenden Sie das Laufband nicht in der Nähe von Atemgeräten oder Sprühgeräten.
12. Um einen ordnungsgemäßen Betrieb des Laufbands zu gewährleisten, installieren oder befestigen Sie keine Zubehörteile oder Komponenten, die nicht zu diesem Gerät gehören.
13. Alle Komponenten des Laufbands müssen ordnungsgemäß und sicher montiert sein. Überprüfen Sie regelmäßig alle Teile des Laufbands, um sicherzustellen, dass sie sicher befestigt sind. Ersetzen Sie beschädigte Teile sofort.
14. Schalten Sie das Laufband nach Gebrauch aus und ziehen Sie den Netzstecker.
15. Wischen Sie nach jeder Verwendung wichtige Bereiche wie die Konsole mit einem sauberen Tuch oder Handtuch ab, um Schweiß und Schmutz zu entfernen. Vermeiden Sie die Nutzung des Laufbands in der Nähe von Wasserquellen oder Hitzequellen.
16. Dieses Produkt ist für einen einfachen Transport konzipiert und mit nahtlosen Transportrollen ausgestattet. Vergewissern Sie sich vor dem Transport, dass der Stecker richtig eingesteckt ist und das Laufband ordnungsgemäß zusammengeklappt ist.
17. Regelmäßige Wartung trägt dazu bei, das Laufband in optimalem Zustand zu halten. Unsachgemäße Pflege kann Schäden oder eine verkürzte Lebensdauer des Geräts verursachen. Reinigen und warten Sie das Laufband regelmäßig, um sicherzustellen, dass alle Teile in einwandfreiem Zustand bleiben.

2 PRODUKTSPEZIFIKATIONEN DER BA-SERIE

BA05 SERIE (Modelle 1)

1.Produktabbildungen

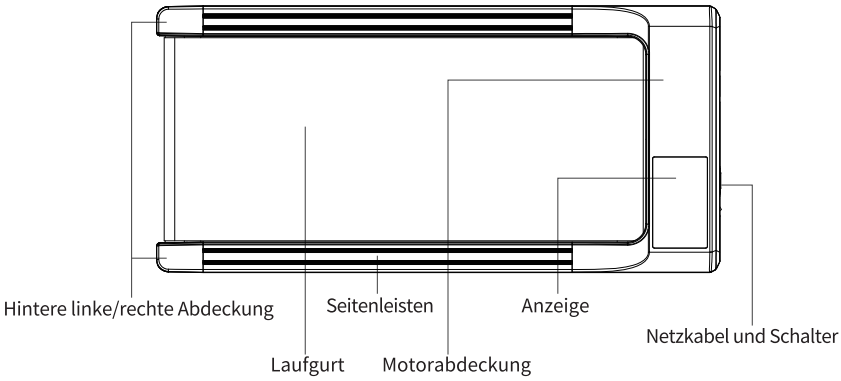

⚠ **Warnung: bevor die elektronik an der steckdose andockt, sollten sie prüfen, ob die volt-voltzahl mit dem empfangenden joxik-druck vergleichbar ist. Die leistung der gerät erfordert einen festen erdattzünder mit einer der folgenden stirnvolt: in den vereinigten staaten werden normalerweise 120 volt und 60 hertz eingestellt. 120 volt, 60 hz, kanada. Die spannung in england sind 240 volt und 50 hertz; In spanien gab es 230 volt und 50 hertz; In italien betrug die interne spannung 230 volt 50 hertz; In deutschland sind 230 volt, 50 hertz; Die französische spannung beträgt 230 volt und die frequenz 50 hertz.**


2.Technische Daten

Modell	C5-Mini / BA05-A	C5-Mini-A2 / BA05-A2	C5-Normal / BA05-B1	C5-Normal-B2 / BA05-B2	C5-Pro / BA05-C
Maximale Belastung (lbs/kg)	250/113	250/113	300/136	300/136	350/159
Produktabmessungen (inches/mm)	38.78*20.17*4.17/ 985*512.4*106	38.78*20.17*4.17/ 985*512.4*106	42.72*20.17*4.17/ 1085*512.4*106	42.72*20.17*4.17/ 1085*512.4*106	46.65*20.17*4.17/ 1185*512.4*106
Lauffläche (inches/mm)	15.35*31.50/ 390*800	15.35*31.50/ 390*800	15.35*35.43/ 390 * 900	15.35*35.43/ 390 * 900	15.35*39.37/ 390 * 1000
Geschwindigkeit (mph/kph)	0.6-3.8/ 1-6	0.6-2.5/ 1-4	0.6-3.8/ 1-6	0.6-3.8/ 1-6	0.6-5.0/ 1-8
Nettogewicht (lbs/kg)	37.92/17.20	37.92/17.20	40.12/18.20	40.12/18.20	42.55/19.30

Das entsprechende Modell des Geräts finden Sie auf dem Karton der Verpackung.
Die oben genannten Daten wurden manuell gemessen, es kann zu geringfügigen Abweichungen kommen.
Bitte beziehen Sie sich auf das tatsächlich erhaltene Produkt.
Beide produkte sind nur eine unterschiedliche erscheinung, sind aber in ihrem wesen gleich. Richtet euch bitte auf das original.

BA05 SERIE (Modelle 2)

1.Produktabbildungen

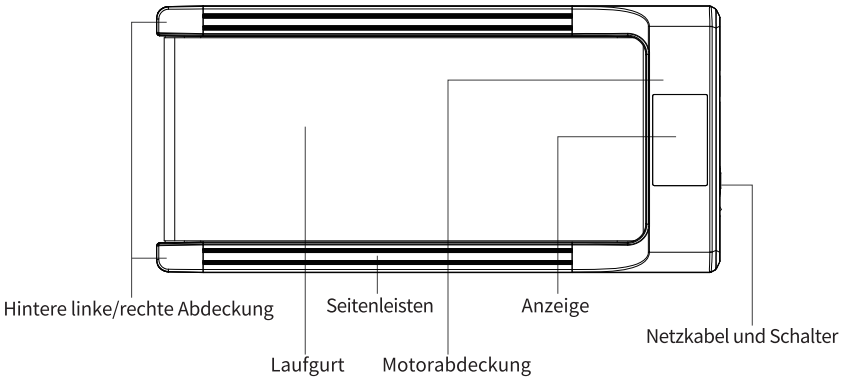

⚠ **Warnung: bevor die elektronik an der steckdose andockt, sollten sie prüfen, ob die volt-voltzahl mit dem empfangenden joxik-druck vergleichbar ist. Die leistung der gerät erfordert einen festen erdattzünder mit einer der folgenden stirnvolt: in den vereinigten staaten werden normalerweise 120 volt und 60 hertz eingestellt. 120 volt, 60 hz, kanada. Die spannung in england sind 240 volt und 50 hertz; In spanien gab es 230 volt und 50 hertz; In italien betrug die interne spannung 230 volt 50 hertz; In deutschland sind 230 volt, 50 hertz; Die französische spannung beträgt 230 volt und die frequenz 50 hertz.**


2.Technische Daten

Modell	C5-Mini / BA05-A	C5-Mini-A2 / BA05-A2	C5-Normal / BA05-B1	C5-Normal-B2 / BA05-B2	C5-Pro / BA05-C
Maximale Belastung (lbs/kg)	250/113	250/113	300/136	300/136	350/159
Produktabmessungen (inches/mm)	38.78*20.17*4.69/ 985*512.4*119	38.78*20.17*4.17/ 985*512.4*106	42.72*20.17*4.69/ 1085*512.4*119	42.72*20.17*4.69/ 1085*512.4*119	46.65*20.17*4.69/ 1185*512.4*119
Lauffläche (inches/mm)	15.35*31.50/ 390*800	15.35*31.50/ 390*800	15.35*35.43/ 390 * 900	15.35*35.43/ 390 * 900	15.35*39.37/ 390 * 1000
Geschwindigkeit (mph/kph)	0.6-3.8/ 1-6	0.6-2.5/ 1-4	0.6-3.8/ 1-6	0.6-3.8/ 1-6	0.6-5.0/ 1-8
Nettogewicht (lbs/kg)	39.68/18	37.92/17.20	40.80/18.50	40.80/18.50	42.65/19.35

Das entsprechende Modell des Geräts finden Sie auf dem Karton der Verpackung.
Die oben genannten Daten wurden manuell gemessen, es kann zu geringfügigen Abweichungen kommen.
Bitte beziehen Sie sich auf das tatsächlich erhaltene Produkt.
Beide produkte sind nur eine unterschiedliche erscheinung, sind aber in ihrem wesen gleich. Richtet euch bitte auf das original.

BA06-SERIE

1.Produktabbildungen

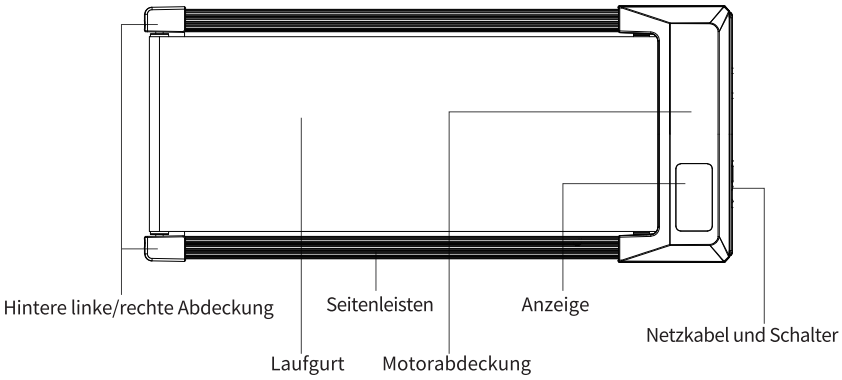

⚠**Warnung: bevor die elektronik an der steckdose andockt, sollten sie prüfen, ob die volt-voltzahl mit dem empfangenden joxik-druck vergleichbar ist. Die leistung der gerät erfordert einen festen erdattzünder mit einer der folgenden stirnvolt: in den vereinigten staaten werden normalerweise 120 volt und 60 hertz eingestellt. 120 volt, 60 hz, kanada. Die spannung in england sind 240 volt und 50 hertz; In spanien gab es 230 volt und 50 hertz; In italien betrug die interne spannung 230 volt 50 hertz; In deutschland sind 230 volt, 50 hertz; Die französische spannung beträgt 230 volt und die frequenz 50 hertz.**

2.Technische Daten

Modell	C6-Ultra-Mini/ BA06-S	C6-Mini / BA06-A	C6-Mini-A2 / BA06-A2	C6-Normal / BA06-B1	C6-Normal-B2 / BA06-B2	C6-Pro / BA06-C
Maximale Belastung (lbs/kg)	250/113	250/113	250/113	300/136	300/136	350/159
Produktab-messungen (inches/mm)	30.63*20.24*4.13/ 778*514*105	38.5*20.24*4.13/ 978*514*105	38.5*20.24*4.13/ 978*514*105	42.44*20.24*4.13/ 1078 * 514 * 105	42.44*20.24*4.13/ 1078 * 514 * 105	46.38*20.24*4.13/ 1178 * 514 * 105
Lauffläche (inches/mm)	15.35 * 23.62/ 390*600	15.35 * 31.50/ 390*800	15.35 * 31.50/ 390*800	15.35 * 35.43/ 390*900	15.35 * 35.43/ 390*900	15.35 * 39.37/ 390*1000
Geschwindig-keit (mph/kph)	0.6-1.9/ 1-3	0.6-3.8/ 1-6	0.6-2.5/ 1-4	0.6-3.8/ 1-6	0.6-3.8/ 1-6	0.6-5.0/ 1-8
Nettogewicht (lbs/kg)	32.19/14.6	37.94/16.8	37.94/16.8	38.34/17.39	38.34/17.39	41.07/18.63



Das entsprechende Modell des Geräts finden Sie auf dem Karton der Verpackung.

Die oben genannten Daten wurden manuell gemessen, es kann zu geringfügigen Abweichungen kommen.

Bitte beziehen Sie sich auf das tatsächlich erhaltene Produkt.

BA ULTRA SLOW RUNNING-SERIE

1.Produktabbildungen

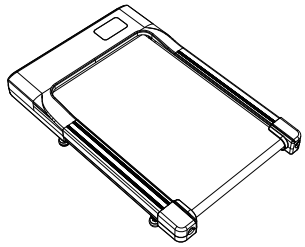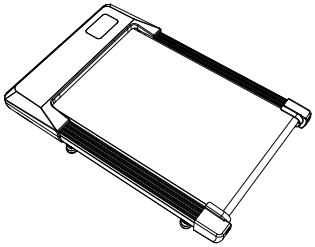BA09	BA10
	

⚠ **Warnung: bevor die elektronik an der steckdose andockt, sollten sie prüfen, ob die volt-voltzahl mit dem empfangenden joxik-druck vergleichbar ist. Die leistung der gerät erfordert einen festen erdattzünder mit einer der folgenden stirnvolt: in den vereinigten staaten werden normalerweise 120 volt und 60 hertz eingestellt. 120 volt, 60 hz, kanada. Die spannung in england sind 240 volt und 50 hertz; In spanien gab es 230 volt und 50 hertz; In italien betrug die interne spannung 230 volt 50 hertz; In deutschland sind 230 volt, 50 hertz; Die französische spannung beträgt 230 volt und die frequenz 50 hertz.**

2.Technische Daten

Modell	BA09-A	BA10-A
Maximale Belastung(lbs/kg)	250/113	250/113
Produktab-messungen(inches/mm)	38.66*19.61*3.94/ 982*498*100	38.68*19.69*3.94 / 982.5*500*100
Lauffläche (inches/mm)	15.35*31.50/ 390*800	15.35*31.50/ 390*800
Geschwindigkeit (mph/kph)	0.6-2.5/ 1-4	0.6-2.5/ 1-4
Nettogewicht (lbs/kg)	32.63/14.8	31.31/14.2

Das entsprechende Modell des Geräts finden Sie auf dem Karton der Verpackung.

Die oben genannten Daten wurden manuell gemessen, es kann zu geringfügigen Abweichungen kommen.


Bitte beziehen Sie sich auf das tatsächlich erhaltene Produkt.

3 ANLEITUNG FÜR DIE ERSTVERWENDUNG

TEILELISTE

Nummer	Name	Abbildung	Menge	Hinweise
1	Hauptrahmen		1 franc	
2	Netzkabel		1 franc	
3	Fernsteuerung		1 franc	
4	Ölflasche		1 franc	
5	Hexeckiger bioport l (gebraucht)		1 franc	
6	Bedienungsanleitung		1 franc	
7	Schnellstartkarte		1 franc	

FERNSTEUERUNG

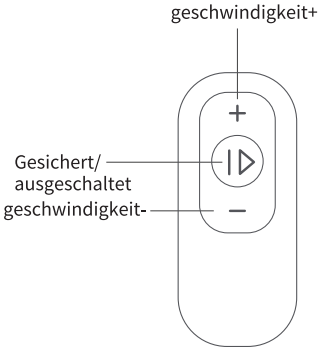

Fernsteuerung


01. Drücken Sie die Taste "Geschwindigkeit -", um die Geschwindigkeit des Geräts zu verringern.
02. Drücken Sie die Taste "Geschwindigkeit +", um die Geschwindigkeit des Geräts zu erhöhen.
03. Drücken Sie die Taste "Ein/Aus", um das Gerät langsam zu starten oder anzuhalten.

Im Standby-Modus drücken Sie die Taste "Ein/Aus". Auf dem Display erscheint ein 3-Sekunden-Countdown. Bei jeder Sekunde ertönt ein Signalton, der Motor startet jedoch nicht. Nach Ablauf des Countdowns beträgt die Startgeschwindigkeit 0.6mph/1.0kph. Danach können Sie die Geschwindigkeit mit den Tasten "Geschwindigkeit +" und "Geschwindigkeit -" anpassen.

ERSTANWENDUNGSANLEITUNG

⚠ **Hinweis: Wenn Ihr Gerät eine Aktivierung der Garantie beinhaltet, führen Sie zuerst die Aktivierung gemäß den Anweisungen auf der Schnellstartkarte durch, bevor Sie das Gerät normal verwenden können.**

①

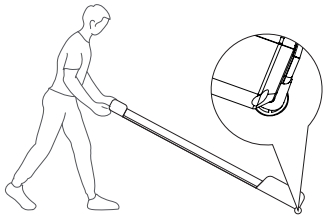


01. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche und lassen Sie vorne und hinten jeweils 19.7 Zoll/0.5 m Platz.

②




02. Stellen Sie sicher, dass das Gerät stabil steht, die Gummimatten fest sind und den Boden berühren.

③

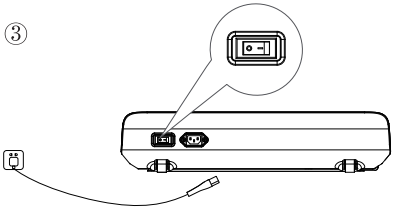


03. Schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an und schalten Sie es ein.

④

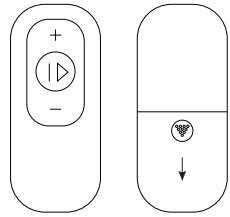

04. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien korrekt in der Rückseite der Fernbedienung installiert sind, und drücken Sie anschließend die Taste "Ein/Aus". Beachten Sie, dass das Bedienfeld vor dem Betrieb eine Verzögerung von 3 Sekunden anzeigt.

⑤

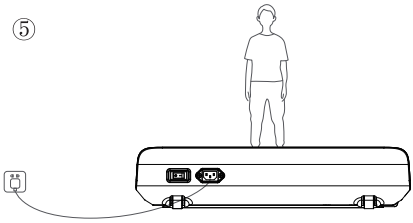


05. Beginnen Sie mit der Nutzung des Geräts.

4 HANDBUCHANLEITUNG


PITPAT-VERBINDUNGSANLEITUNG




System erforderlich :IOS13 Oder höher; Wenn er auf die Android id gekommen ist



Nach einschreibung klicken sie auf das laufen-symbol in der oberen rechten ecke



Das zeigt "wlan suchen".




Nach erfolgreicher verbindung wird die obere anzeige grün sein.

Laden sie PitPat auf ihrem gerät über den appstore Oder bei google play Oder scannen sie einen zweiten faktor.
Startet eine anwendung, um sich anzumelden Oder sich einzuloggen, anhand der nutzeraufforderung.
Beachten sie die folgenden schritte, um verbindungen zwischen ihren fitness-geräten herzustellen:
1. Aktivieren sie bluetooth auf smartphones und sorgen sie dafür, dass auch die ortseingänge eingeschaltet sind.
2. Besucht die PitPat app und genehmigt jede anfrage.
3. Sich auf den hauptbildschirm der mobilen ausrüstung festlegen und auf das lauf-symbol in der oberen rechten ecke klicken Diese einstellung führt sie in die suchschnittstelle des programms Ihr handy erkennt Per ansage alle verbindungen, die sich zwischen dem gebäude befinden. Das schließt auch ein laufband ein, das mit dem stichwort "PitPat" beginnt. Nach dem test wähle dein laufband, um einen erfolgreichen link zu erstellen. Ein piep zeigt an, dass die verbindung fertig ist und das bluetooth-symbol, das auf dem feld erscheint, glänzt.

Beachten sie, dass bei verbindungen aktive internetverbindungen über die smartphones gehalten werden müssen, um das laufband mit bluetooth komplett zu kontrollieren. Details zu den netzwerkeinstellungen sind in den anwendungsbeschreibungen zu finden.

ANZEIGE UND TASTEN

Während des Betriebs wechselt das Anzeigefenster automatisch alle 5 Sekunden. Die Anzeigelampen am unteren Rand des Fensters ändern sich entsprechend der Anzeige. Die verschiedenen Fenster zeigen folgende Informationen an:

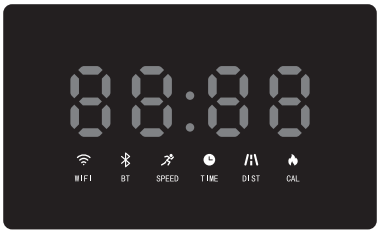

01."WLAN"-Fenster
Zeigt die WLAN-Verbindung an. Wenn die WLAN-Verbindung erfolgreich ist, leuchtet das Symbol.

02. "Bluetooth"-Fenster
Zeigt den Bluetooth-Status an. Wenn die Bluetooth-Verbindung erfolgreich ist, leuchtet das Symbol.

03. "Geschwindigkeit"-Fenster
Zeigt den aktuellen Geschwindigkeitswert während des Betriebs an. Anfangswert: 0.6/1.0; Anzeigebereich: Siehe technische Daten – Geschwindigkeit.

04. "Zeit"-Fenster
Zeigt die Trainingszeit an. Anfangswert: 0:00; Anzeigebereich: 0:00–99:59.

05. "Distanz"-Fenster
Zeigt die zurückgelegte Strecke an. Zeigt die zurückgelegte Strecke an. Anfangswert: 0.00; Anzeigebereich: 0.00-99.99

06. "Kalorien"-Fenster
Eigt den Kalorienverbrauch an. Zeigt den Kalorienverbrauch an. Anfangswert: 0.00; Anzeigebereich: 0.00–9999.

Hinweis: Wenn die WLAN-Verbindung fehlschlägt oder unterbrochen wird, warten Sie, bis das WLAN-Signal stabil ist, und starten Sie das Laufband neu, um die Verbindung wiederherzustellen.



Erinnerung: Wenn das Laufband nicht mit PitPat verbunden ist, bleibt das Bluetooth-Symbol auf dem Laufband inaktiv. Wenn das Laufband erfolgreich mit der App verbunden ist, sollte das Bluetooth-Symbol auf dem Gerät aktiv sein. Sobald Ihr Laufband und die mobile App erfolgreich verbunden sind, werden Sie zum WLAN-Konfigurationsbildschirm des Laufbands geleitet. Bitte beachten Sie: Unsere Modelle sind nur mit dem 2.4-GHz-Frequenzband kompatibel (wie in der App angezeigt, werden nur 2.4-GHz-WLAN-Signale auf dem Laufband erkannt). Stellen Sie daher sicher, dass Ihr Internetzugangspunkt das 2.4-GHz-Band unterstützt.

Geben Sie das erforderliche WLAN-Passwort gemäß den Anweisungen auf dem Bildschirm ein. Sobald eine stabile Internetverbindung hergestellt ist, leuchtet das WLAN-Symbol auf dem Display des Laufbands auf, und die App kehrt zur Startseite zurück.

Hinweis: Wenn die WLAN-Verbindung fehlschlägt oder unterbrochen wird, warten Sie, bis das Signal stabil ist, und starten Sie das Laufband neu, um die Verbindung wiederherzustellen.


5 FEHLERCODES

Fehler-codes	Beschreibung	Fehlerbehebungslösungen
SAFE	Sicherheitsverriegelung gelöst.	
Er1	Communication failure, electronic panel cannot receive signal	(1) Überprüfen Sie, ob das Kommunikationskabel locker, getrennt oder beschädigt ist. (2) Falls erforderlich, prüfen oder ersetzen Sie das Bedienfeld. (3) Falls nötig, prüfen oder ersetzen Sie den Controller.
Er 3	Überspannung.	(1) Überprüfen Sie, ob die Netzspannung im normalen Bereich von 120V/220V liegt. (2) Prüfen oder ersetzen Sie den Controller. (3) Prüfen oder ersetzen Sie den Motor.
Er 4	Überstrom	(1) Überprüfen Sie den Überstromzustand. (2) Prüfen Sie, ob mechanische Bewegungsteile blockiert sind. (3) Überprüfen Sie den Flüssigkeitsstand des Schmiermittels. Ein niedriger Flüssigkeitsstand kann die Reibung zwischen Laufgurt und Laufbrett erhöhen und Überstrom verursachen. (4) Kontrollieren Sie, ob das Laufbrett stark abgenutzt ist. (5) Kontrollieren Sie, ob der Laufgurt stark abgenutzt ist. (6) Prüfen Sie, ob die Motorleitung einen Kurzschluss aufweist. (7) Prüfen oder ersetzen Sie den Controller. (8) Prüfen oder ersetzen Sie den Motor.
Er 5	Überlast	(1) Überprüfen Sie den Überlastzustand. (2) Prüfen Sie, ob mechanische Bewegungsteile blockiert sind. (3) Überprüfen Sie den Flüssigkeitsstand des Schmiermittels. Ein niedriger Flüssigkeitsstand kann die Reibung zwischen Laufgurt und Laufbrett erhöhen und Überstrom verursachen. (4) Kontrollieren Sie, ob das Laufbrett stark abgenutzt ist. (5) Kontrollieren Sie, ob der Laufgurt stark abgenutzt ist. (6) Prüfen Sie, ob die Motorleitung einen Kurzschluss aufweist. (7) Prüfen oder ersetzen Sie den Controller. (8) Prüfen oder ersetzen Sie den Motor.
Er 6	Motor nicht verbunden	(1) Prüfen Sie, ob die Motorleitungen locker oder getrennt sind. (2) Prüfen oder ersetzen Sie den Controller. (3) Bewerten Sie, ob der Controller ausgetauscht werden muss.
Er 7	Über die bedienung gibt es kein signal	(1) Prüft, ob die kommunikationskabel locker, unbrauchbar sind Oder (2) Die elektronischen player kontrollieren Oder wechseln (3) Kontrolle Oder schaltkreis im hintergrund
Er 13	IGBT-Kurzschluss	(1) Überprüfen Sie, ob das Laufband durch starke externe Signale gestört wurde. (2) Falls erforderlich, prüfen oder ersetzen Sie den Controller.
Er 14	Last-Kurzschluss	(1) Prüfen Sie, ob am Ausgang des Controllers Fremdkörper vorhanden sind, die einen Kurzschluss verursachen könnten. (2) Prüfen oder ersetzen Sie den Motor
Er 21	Relaisstörung	Kontrolle Oder schaltkreis wechseln.


6 EINSTELLUNG UND WARTUNG

GURTJUSTIERUNG

Vor Beginn des Trainings wurde der Laufgurt ordnungsgemäß eingestellt; jedoch kann der Gurt mit fortlaufendem Gebrauch unterschiedlich stark gedehnt werden. Dies kann dazu führen, dass der Gurt abgenutzt wird, da er von der Mitte abweicht und an den Seiten- oder Hinterabdeckungen reibt. Mit der Zeit ist ein Rutschen des Gurts üblich. Wenn der Laufgurt auf dem Laufband während des Betriebs rutscht oder blockiert, können Sie den Gurt einstellen, um eine bessere Leistung zu erzielen.

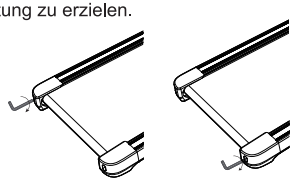

01. Wenn der Laufgurt nach links abweicht, drehen Sie die linke Schraube 1-2 Umdrehungen im Uhrzeigersinn. Wenn der Laufgurt nach rechts abweicht, drehen Sie die rechte Schraube 1-2 Umdrehungen im Uhrzeigersinn. Testen Sie anschließend die Funktion. Falls der Gurt weiterhin abweicht, wiederholen Sie die Schritte, bis der Gurt zentriert ist.

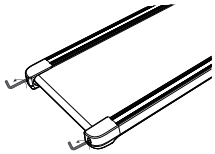

02.Ist der Laufgurt zu straff, entsteht erhöhter Widerstand. Drehen Sie die Schrauben auf beiden Seiten 1-2 Umdrehungen gegen den Uhrzeigersinn, um den Gurt zu lockern, bis er nicht mehr rutscht. Wenn der Gurt zu locker ist, drehen Sie die Schrauben auf beiden Seiten 1-2 Umdrehungen im Uhrzeigersinn.

⚠ **Warnung! Ziehen Sie die Rollen nicht zu fest an, da dies dauerhafte Schäden an den Lagern verursachen kann.**

SCHMIERMITTEL

01. Nach sechs Monaten oder nach 100 Stunden Nutzung des Laufbands muss es geschmiert werden. Verwenden Sie dabei 1/3 bis 1/2 einer Flasche pro Schmierung.
02. Überprüfen Sie den Schmierzustand. Schalten Sie das Laufband aus, heben Sie den Laufgurt auf einer Seite an und fühlen Sie die Oberfläche darunter. Ist noch Schmiermittel vorhanden, muss kein weiteres hinzugefügt werden. Wenn das Schmiermittel trocken ist, tragen Sie neues auf. (verwenden Sie ausschließlich nicht auf Petroleum basierende Schmiermittel).
03. Schmiermittel gemäß der untenstehenden Abbildung korrekt auftragen.



(1). Reinigen Sie das Laufband.

(2).Augen abschalten und die startlinie ziehen. Silikon auf die oberfläche des laufwerks kippen.

(3). Starten Sie das Laufband und lassen Sie es mit 3mph/4.8kph laufen, um das Schmiermittel 10-20 Sekunden lang zu verteilen.

SERVICEGARANTIE

Dieses produkt ist nur für den nationalen gebrauch bestimmt. Nichts, was mit gewerblichen anwendungen in zusammenhang steht, gehört zur garantie.

Wenn sie probleme mit der produktentwicklung haben, wenden sie sich bitte an ihren lieferanten in ihrer nähe, um die unterstützung der kunden zu erhalten!

INDICE (ITALIAN)

1.AVVERTENZE DI SICUREZZA

AVVERTENZE DI SICUREZZA.....34

2.SPECIFICHE DELLA SERIE BA

SERIE BA05 (Modelle 1).....35
SERIE BA05 (Modelle 2).....36
SERIE BA06.....37
SERIE BA PER LA CAMMINATA LENTA.....38

3.GUIDA PER IL PRIMO UTILIZZO

LISTA DEI COMPONENTI.....39
TELECOMANDO 39
GUIDA PER IL PRIMO UTILIZZO.....40

4.GUIDA AL MANUALE

GUIDA ALLA CONNESSIONE PITPAT 41
DISPLAY E PULSANTI 42

5.CODICI DI ERRORE

CODICI DI ERRORE E SOLUZIONI 43

6.REGOLAZIONE E MANUTENZIONE

REGOLAZIONE DEL NASTRO 44
LUBRIFICANTE 44
GARANZIA DI SERVIZIO.....44

1 AVVERTENZE DI SICUREZZA

Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente tutte le istruzioni.


⚠Avvertenze: Seguire le seguenti indicazioni per evitare danni a sé stessi o ad altri.

1. Assicurarsi che il tapis roulant sia correttamente collegato a terra prima dell'uso, per evitare incidenti o pericoli.
2. Iniziare con un'attività fisica moderata, poiché un esercizio eccessivo potrebbe danneggiare la salute.
3. (1) Indossare scarpe da ginnastica appropriate durante l'allenamento (evitare di correre con ciabatte per evitare guasti causati da intrecciamenti).
   (2) Mantenere la stanza pulita per prevenire che l'elettricità statica attragga polveri o grumi che potrebbero danneggiare il tapis roulant.
4. Questo tapis roulant è progettato per l'utilizzo di una sola persona alla volta. Tenere bambini e animali domestici lontani dal tapis roulant in funzione.
5. Quando il tapis roulant è completamente aperto, mantenere una distanza minima di 3 piedi su ciascun lato e di 6 piedi davanti e dietro rispetto a pareti o mobili.
6. Non utilizzare il tapis roulant se è danneggiato o se il cavo di alimentazione è difettoso. Contattare immediatamente il rivenditore locale per la riparazione.
7. Non toccare alcuna parte in movimento con le mani. Non inserire o incastrare oggetti nel tapis roulant.
8. Il tapis roulant è destinato esclusivamente all'uso interno. Non utilizzarlo all'aperto o in palestra.
9. Posizionare il tapis roulant su una superficie pulita, asciutta e priva di umidità. Assicurarsi che l'area circostante sia ventilata e priva di oggetti appuntiti.
10. Non scendere dal tapis roulant finché non si è completamente fermato.
11. Non utilizzare il tapis roulant mentre si usano dispositivi respiratori o spray nelle vicinanze.
12. Per garantire il corretto funzionamento, non installare o aggiungere accessori o componenti non originali.
13. Tutti i componenti del tapis roulant devono essere montati correttamente e saldamente. Controllare regolarmente ogni parte per assicurarsi che siano fissate in modo stabile. Sostituire immediatamente i componenti danneggiati.
14. Spegnere l'alimentazione e scollegare il tapis roulant dopo ogni utilizzo.
15. Dopo ogni utilizzo, pulire le aree chiave, come la console, con un panno pulito per rimuovere sudore e sporco. Non utilizzare il tapis roulant vicino a fonti di acqua o calore.
16. Questo prodotto è dotato di ruote integrate per un facile trasporto. Prima di spostare il tapis roulant, assicurarsi che sia scollegato e piegato correttamente.
17. Una manutenzione adeguata aiuta a mantenere il tapis roulant nelle migliori condizioni.Una manutenzione impropria può danneggiarlo o ridurne la durata.Pulire e manutenere regolarmente il tapis roulant, garantendo che tutte le parti rimangano in buone condizioni.

2 SPECIFICHE DELLA SERIE BA

BA05 SERIE (Modelle 1)

1.Immagini del Prodotto

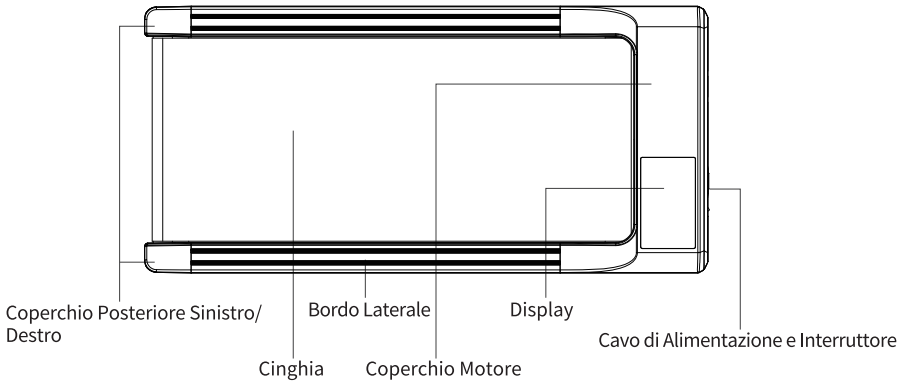

⚠ **Attenzione: prima di collegare il cavo di alimentazione all'uscita, verificare che la tensione di campo richiesta corrisponda alla tensione del tapis roulant ricevuto. I requisiti di potenza del dispositivo comprendono un circuito dedicato posto a massa e dotato di una delle caratteristiche seguenti: la tensione negli stati uniti è di norma di 120 volt,60 Hz; Canada 120 volt,60 Hz; La tensione nel regno unito è di 240 volt,50 Hertz; La tensione in spagna è di 230 volt,50 Hertz; La tensione in italia è di 230 volt,50 Hertz; La tensione in germania è di 230 volt,50 Hertz; La tensione in francia è di 230 volt e la frequenza di 50 Hertz.**


2.Specifiche Tecniche

Modello	C5-Mini / BA05-A	C5-Mini-A2 / BA05-A2	C5-Normal / BA05-B1	C5-Normal-B2 / BA05-B2	C5-Pro / BA05-C
Carico Massimo (lbs/kg)	250/113	250/113	300/136	300/136	350/159
Dimensioni del Prodotto (inches/mm)	38.78*20.17*4.17/ 985*512.4*106	38.78*20.17*4.17/ 985*512.4*106	42.72*20.17*4.17/ 1085*512.4*106	42.72*20.17*4.17/ 1085*512.4*106	46.65*20.17*4.17/ 1185*512.4*106
Area di Corsa (inches/mm)	15.35*31.50/ 390*800	15.35*31.50/ 390*800	15.35*35.43/ 390 * 900	15.35*35.43/ 390 * 900	15.35*39.37/ 390 * 1000
Velocità (mph/kph)	0.6-3.8/ 1-6	0.6-2.5/ 1-4	0.6-3.8/ 1-6	0.6-3.8/ 1-6	0.6-5.0/ 1-8
Peso Netto (lbs/kg)	37.92/17.20	37.92/17.20	40.12/18.20	40.12/18.20	42.55/19.30

Individuare il modello del dispositivo sulla confezione esterna.
I dati sopra riportati sono misurati manualmente e potrebbero presentare piccole discrepanze. Fare riferimento al prodotto effettivo ricevuto.
Modello BA05 i due prodotti differiscono solo per l'aspetto, ma le funzioni specifiche sono le stesse. Fare riferimento al prodotto effettivo.

BA05 SERIE (Modelle 2)

1.Immagini del Prodotto

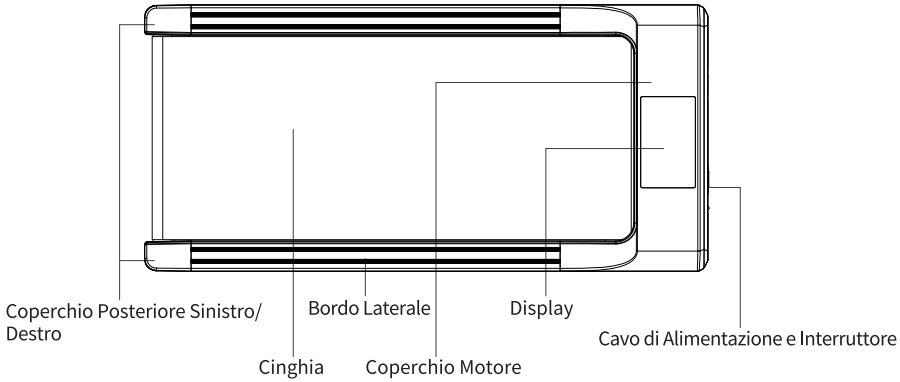

⚠ **Attenzione: prima di collegare il cavo di alimentazione all'uscita, verificare che la tensione di campo richiesta corrisponda alla tensione del tapis roulant ricevuto. I requisiti di potenza del dispositivo comprendono un circuito dedicato posto a massa e dotato di una delle caratteristiche seguenti: la tensione negli stati uniti è di norma di 120 volt,60 Hz; Canada 120 volt,60 Hz; La tensione nel regno unito è di 240 volt,50 Hertz; La tensione in spagna è di 230 volt,50 Hertz; La tensione in italia è di 230 volt,50 Hertz; La tensione in germania è di 230 volt,50 Hertz; La tensione in francia è di 230 volt e la frequenza di 50 Hertz.**


2.Specifiche Tecniche

Modello	C5-Mini / BA05-A	C5-Mini-A2 / BA05-A2	C5-Normal / BA05-B1	C5-Normal-B2 / BA05-B2	C5-Pro / BA05-C
Carico Massimo (lbs/kg)	250/113	250/113	300/136	300/136	350/159
Dimensioni del Prodotto (inches/mm)	38.78*20.17*4.69/ 985*512.4*119	38.78*20.17*4.17/ 985*512.4*106	42.72*20.17*4.69/ 1085*512.4*119	42.72*20.17*4.69/ 1085*512.4*119	46.65*20.17*4.69/ 1185*512.4*119
Area di Corsa (inches/mm)	15.35*31.50/ 390*800	15.35*31.50/ 390*800	15.35*35.43/ 390 * 900	15.35*35.43/ 390 * 900	15.35*39.37/ 390 * 1000
Velocità (mph/kph)	0.6-3.8/ 1-6	0.6-2.5/ 1-4	0.6-3.8/ 1-6	0.6-3.8/ 1-6	0.6-5.0/ 1-8
Peso Netto (lbs/kg)	39.68/18	37.92/17.20	40.80/18.50	40.80/18.50	42.65/19.35

Individuare il modello del dispositivo sulla confezione esterna.
I dati sopra riportati sono misurati manualmente e potrebbero presentare piccole discrepanze. Fare riferimento al prodotto effettivo ricevuto.
Modello BA05 i due prodotti differiscono solo per l'aspetto, ma le funzioni specifiche sono le stesse. Fare riferimento al prodotto effettivo.

SERIE BA06

1. Immagini del Prodotto

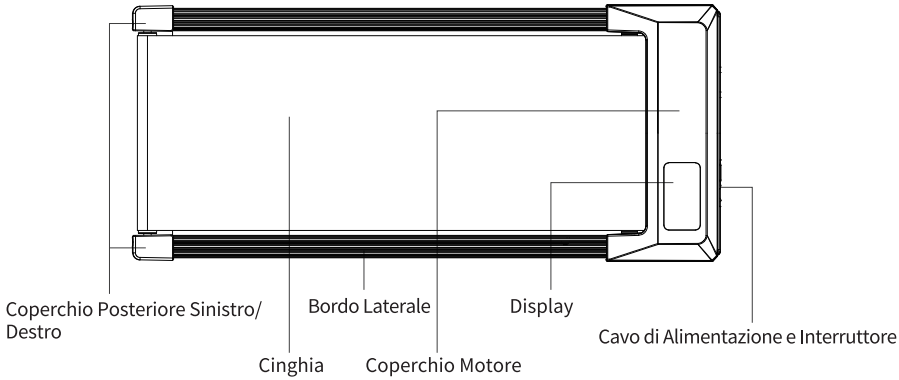

⚠ **Attenzione: prima di collegare il cavo di alimentazione all'uscita, verificare che la tensione di campo richiesta corrisponda alla tensione del tapis roulant ricevuto. I requisiti di potenza del dispositivo comprendono un circuito dedicato posto a massa e dotato di una delle caratteristiche seguenti: la tensione negli stati uniti è di norma di 120 volt,60 Hz; Canada 120 volt,60 Hz; La tensione nel regno unito è di 240 volt,50 Hertz; La tensione in spagna è di 230 volt,50 Hertz; La tensione in italia è di 230 volt,50 Hertz; La tensione in germania è di 230 volt,50 Hertz; La tensione in francia è di 230 volt e la frequenza di 50 Hertz.**

2.Specifiche Tecniche



Modello	C6-Ultra-Mini/ BA06-S	C6-Mini / BA06-A	C6-Mini-A2 / BA06-A2	C6-Normal / BA06-B1	C6-Normal-B2 / BA06-B2	C6-Pro / BA06-C
Carico Massimo (lbs/kg)	250/113	250/113	250/113	300/136	300/136	350/159
Dimensioni del prodotto (inches/mm)	30.63*20.24*4.13/ 778*514*105	38.5*20.24*4.13/ 978*514*105	38.5*20.24*4.13/ 978*514*105	42.44*20.24*4.13/ 1078 * 514 * 105	42.44*20.24*4.13/ 1078 * 514 * 105	46.38*20.24*4.13/ 1178 * 514 * 105
Area di Corsa (inches/mm)	15.35 * 23.62/ 390*600	15.35 * 31.50/ 390*800	15.35 * 31.50/ 390*800	15.35 * 35.43/ 390*900	15.35 * 35.43/ 390*900	15.35 * 39.37/ 390*1000
Velocità (mph/kph)	0.6-1.9/ 1-3	0.6-3.8/ 1-6	0.6-2.5/ 1-4	0.6-3.8/ 1-6	0.6-3.8/ 1-6	0.6-5.0/ 1-8
Peso Netto (lbs/kg)	32.19/14.6	37.94/16.8	37.94/16.8	38.34/17.39	38.34/17.39	41.07/18.63

Individuare il modello del dispositivo sulla confezione esterna.

I dati sopra riportati sono misurati manualmente e potrebbero presentare piccole discrepanze. Fare riferimento al prodotto effettivo ricevuto.

SERIE BA PER LA CAMMINATA LENTA

1. Immagini del Prodotto

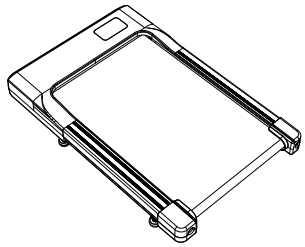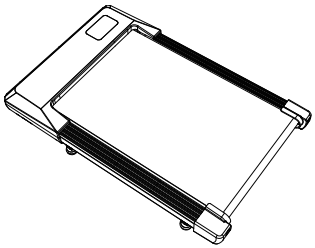BA09	BA10
	

⚠ **Attenzione: prima di collegare il cavo di alimentazione all'uscita, verificare che la tensione di campo richiesta corrisponda alla tensione del tapis roulant ricevuto. I requisiti di potenza del dispositivo comprendono un circuito dedicato posto a massa e dotato di una delle caratteristiche seguenti: la tensione negli stati uniti è di norma di 120 volt,60 Hz; Canada 120 volt,60 Hz; La tensione nel regno unito è di 240 volt,50 Hertz; La tensione in spagna è di 230 volt,50 Hertz; La tensione in italia è di 230 volt,50 Hertz; La tensione in germania è di 230 volt,50 Hertz; La tensione in francia è di 230 volt e la frequenza di 50 Hertz.**

2.Specifiche Tecniche

Modello	BA09-A	BA10-A
Carico Massimo (lbs/kg)	250/113	250/113
Dimensioni del prodotto (inches/mm)	38.66*19.61*3.94/ 982*498*100	38.68*19.69*3.94 / 982.5*500*100
Area di Corsa (inches/mm)	15.35*31.50/ 390*800	15.35*31.50/ 390*800
Velocità (mph/kph)	0.6-2.5/ 1-4	0.6-2.5/ 1-4
Peso Netto (lbs/kg)	32.63/14.8	31.31/14.2

Individuare il modello del dispositivo sulla confezione esterna.


I dati sopra riportati sono misurati manualmente e potrebbero presentare piccole discrepanze. Fare riferimento al prodotto effettivo ricevuto.

3 GUIDA PER IL PRIMO UTILIZZO

LISTA DEI COMPONENTI

N.	Nome	Picture	Immagine	Note
1	Telaio Principale		1 pezzo	
2	Cavo di Alimentazione		1 pezzo	
3	Controllo Remoto		1 pezzo	
4	Bottiglia di Olio		1 pezzo	
5	Socket esadecimale di tipo l (Doppio Uso)		1 pezzo	
6	Manuale di Istruzioni		1 pezzo	
7	Scheda Rapida		1 pezzo	

TELECOMANDO

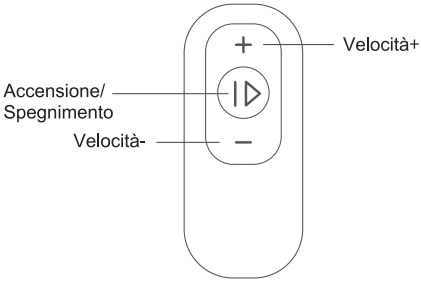

Controllo Remoto


01. Premendo il pulsante "Velocità -", è possibile diminuire la velocità della macchina.
02. Premendo il pulsante "Velocità +", è possibile aumentare la velocità della macchina.
03. Premendo il pulsante "Accensione/Spegnimento", la macchina si avvia o si ferma lentamente.

In modalità standby, premendo direttamente il pulsante "Accensione/Spegnimento", il display mostrerà un conto alla rovescia di 3 secondi. Ogni secondo sarà accompagnato da un segnale acustico, e il motore non si avvierà. Alla fine del conto alla rovescia, la velocità iniziale sarà di 0.6mph/1.0kph. In questa fase, è possibile regolare la velocità utilizzando i pulsanti "Velocità +" e "Velocità -".

GUIDA PER IL PRIMO UTILIZZO

⚠ **Attenzione: Se il dispositivo include benefici di garanzia da attivare, eseguire l'attivazione seguendo le istruzioni riportate sulla scheda rapida prima di utilizzare il dispositivo.**

①

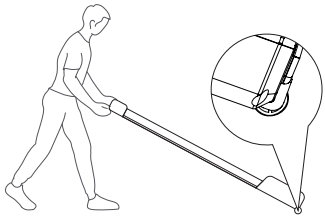


01. Posizionare la macchina su una superficie piana, mantenendo uno spazio di 19.7 pollici/0.5 m davanti e dietro.

②




02. Assicurarsi che la macchina sia stabile, con i piedini in gomma ben saldi e a contatto con il pavimento.

③

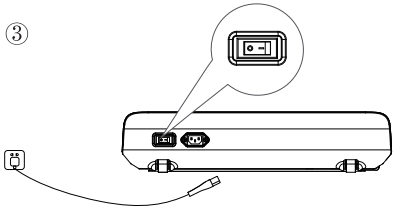


03. Collegare il cavo di alimentazione e accendere la macchina.

④

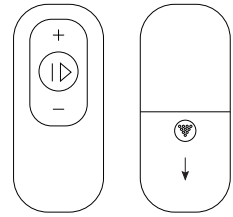

04. Verificare che le batterie siano correttamente installate nel telecomando, quindi premere il pulsante "Accensione/Spegnimento".
Nota: Prima dell'operazione, sul pannello verrà visualizzato un ritardo di 3 secondi.

⑤

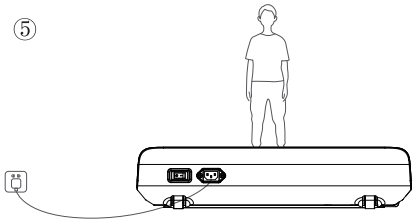


05. Iniziare a utilizzare la macchina.

4 GUIDA AL MANUALE


GUIDA ALLA CONNESSIONE PITPAT




Requisiti di sistema:
IOS13 o superiore:
Android 6.0 o superiore



Dopo la registrazione, fare clic su l'icona del tapis roulant in nell'angolo in alto a destra.



La figura sopra indica la ricerca del wifi".




Il display in alto sarà sarà verde quando la connessione è avvenuta con successo.

Scaricate l'applicazione PitPat sul vostro dispositivo tramite l'app store o google play o scansionare il codice QR.
Avviare l'applicazione e navigare attraverso le indicazioni dell'utente per registrarsi o accedere con il proprio account.
Proteggere la connessione all'attrezzatura di allenamento seguendo questi passaggi:
1. Attivare la funzione Bluetooth sullo smartphone e assicurarsi che il servizio assicurarsi che anche il servizio di localizzazione sia attivato.
2. Accedere all'applicazione PitPat e acconsentire alle autorizzazioni richieste.permessi richiesti.
3. Navigare nella schermata iniziale del dispositivo mobile e toccare l'icona della macchina in esecuzione in alto a destra.in alto a destra. In questo modo si accede all'interfaccia di ricerca del programma. programma. Il telefono rileverà automaticamente i dispositivi dispositivi connessi nelle vicinanze, compreso il tapis roulant con un identificativo che inizia con "PitPat-T". Una volta rilevato, selezionare il tapis roulant per stabilire un collegamento corretto. Un singolo bip del tapis roulant indica che la connessione è stata completata, connessione completata, che è accompagnata dall'accensione dell'icona Bluetooth sul display del pannello.

Si noti che durante questo processo di connessione è fondamentale mantenere una connessione Internet attiva sul proprio smartphone per avere il pieno controllo del tapis roulant via Bluetooth.
Le specifiche complete per la configurazione della rete si trovano nella descrizione dell'applicazione.

DISPLAY E PULSANTI

Durante il funzionamento della macchina, la finestra del display cambia automaticamente ogni 5 secondi. Le luci indicatrici nella parte inferiore della finestra si aggiornano in base alle informazioni visualizzate. Informazioni visualizzate nelle diverse finestre:

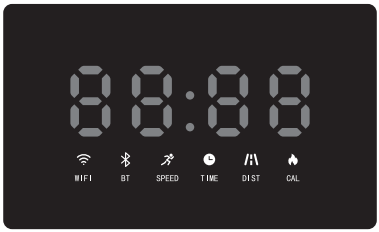

01.Finestra "Wireless"
Mostra l'indicatore WiFi. Quando la connessione WiFi è riuscita, l'icona si illumina.

02. Finestra "Bluetooth"
Mostra l'indicatore Bluetooth. Quando la connessione Bluetooth è riuscita, l'icona si illumina.

03. Finestra "Velocità"
Mostra la velocità attuale durante il funzionamento. Valore iniziale: 0.6/1.0. Intervallo di visualizzazione: fare riferimento alle specifiche tecniche – Velocità.

04. Finestra "Tempo"
Mostra il tempo di esercizio. Valore iniziale: 0:00. Intervallo di visualizzazione: 0:00-99:59.

05. Finestra "Distanza"
Mostra la distanza percorsa. Mostra la distanza percorsa. Valore iniziale: 0,00. Intervallo di visualizzazione: 0.00-99.99

06. Finestra "Calorie"
Mostra le calorie bruciate. Mostra le calorie bruciate. Valore iniziale: 0.00. Intervallo di visualizzazione: 0.00-9999.

Nota: In caso di connessione WiFi non riuscita o interrotta, attendere che il segnale WiFi sia stabile prima di riavviare il tapis roulant e ricollegarlo a Internet.



Promemoria: Se il tapis roulant non è collegato a PitPat, l'icona Bluetooth sul tapis roulant sarà inattiva. Al contrario, se il tapis roulant è connesso con successo all'applicazione, l'icona Bluetooth sarà attiva. Quando il tapis roulant è connesso all'app mobile, verrà visualizzata la schermata di configurazione WiFi del tapis roulant. Si prega di notare che i nostri modelli sono compatibili esclusivamente con la frequenza 2.4 GHz (come indicato nell'applicazione, verranno visualizzati solo i segnali WiFi a 2.4 GHz rilevati dal tapis roulant). Assicurarsi che il punto di accesso Internet supporti la frequenza 2.4 GHz.

Seguire le istruzioni sullo schermo e inserire la password WiFi richiesta. Dopo una connessione Internet valida, l'icona WiFi sul display del tapis roulant si illuminerà, e l'applicazione tornerà alla schermata principale.

Nota: In caso di connessione WiFi non riuscita o interrotta, attendere che il segnale WiFi sia stabile prima di riavviare il tapis roulant e ricollegarlo a Internet.


5 CODICI DI ERRORE

Codici di Errore	Descrizione	Soluzioni per la Risoluzione dei Problemi
SAFE	Sicurezza non attivata	
Er1	Errore di comunicazione. Riposizionare correttamente la chiave di sicurezza.	(1) Controllare se il cavo di comunicazione è allentato, scollegato o danneggiato. (2) Controllare o sostituire il pannello elettronico. (3) Se necessario, controllare o sostituire il controller.
Er 3	Sovratensione	(1) Verificare che la tensione di alimentazione sia stabile (120V/220V AC). (2) Controllare o sostituire il controller. (3) Controllare o sostituire il motore.
Er 4	Sovracorrente	(1) Verificare lo stato di sovracorrente. (2) Controllare se ci sono parti meccaniche in movimento bloccate. (3) Controllare il livello del distaccante: una quantità insufficiente aumenta l'attrito tra il nastro e la pedana, causando sovracorrente. (4) Verificare se la pedana è gravemente usurata. (5) Verificare se il nastro è gravemente usurato. (6) Controllare se i cavi del motore presentano cortocircuiti. (7) Controllare o sostituire il controller. (8) Controllare o sostituire il motore.
Er 5	Sovraccarico	(1) Verificare lo stato di sovraccarico. (2) Controllare se ci sono parti meccaniche in movimento bloccate. (3) Controllare il livello del distaccante: una quantità insufficiente aumenta l'attrito tra il nastro e la pedana, causando sovraccorrente. (4) Verificare se la pedana è gravemente usurata. (5) Verificare se il nastro è gravemente usurato. (6) Controllare se i cavi del motore presentano cortocircuiti. (7) Controllare o sostituire il controller. (8) Controllare o sostituire il motore.
Er 6	Motore non collegato	(1) Controllare se i cavi del motore sono allentati o scollegati. (2) Controllare o sostituire il controller. (3) Valutare se è necessario sostituire il controller.
Er 7	I controllori non ricevono segnali	(1) Controllare la presenza di cavi di comunicazione mal fissati, scollegati o danneggiati (2) Controllare o sostituire il pannello elettronico (3) Controllare o sostituire il controllore
Er 13	Cortocircuito IGBT	(1) Verificare se il tapis roulant è soggetto a gravi interferenze da segnali esterni. (2) Se necessario, controllare o sostituire il controller.
Er 14	Cortocircuito del carico	(1) Controllare se sono presenti corpi estranei nel terminale di uscita del controller che possano causare un cortocircuito. (2) Controllare o sostituire il motore.
Er 21	Disfunzione relè	Controllare o sostituire il controllore.


6 REGOLAZIONE E MANUTENZIONE

REGOLAZIONE DEL NASTRO

Prima di iniziare l'allenamento, la cinghia di corsa è stata regolata correttamente; tuttavia, con l'uso continuo, la cinghia potrebbe subire diversi gradi di allungamento. Ciò potrebbe causare l'usura della cinghia, poiché si sposta dal centro e sfrega contro i coperchi laterali o posteriori. Con il tempo, lo slittamento del nastro è normale. Se il nastro scivola o si blocca durante il funzionamento, regolarlo per migliorare le prestazioni.

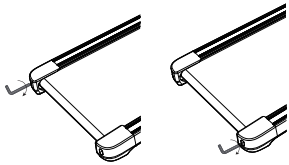

01. Se il nastro si inclina verso sinistra, ruotare la vite sinistra in senso orario di 1-2 giri. Se il nastro si inclina verso destra, ruotare la vite destra in senso orario di 1-2 giri. Testare il funzionamento; se il nastro è ancora inclinato, ripetere i passaggi fino a quando il nastro è centrato.

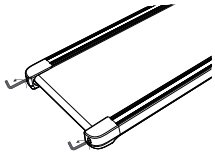


02. Se il nastro è troppo teso, crea una maggiore resistenza. Ruotare le viti su entrambi i lati in senso antiorario di 1-2 giri per allentare il nastro fino a quando smette di scivolare o bloccarsi. Se il nastro è troppo allentato, ruotare le viti su entrambi i lati in senso orario di 1-2 giri per stringere il nastro.

⚠ **Avvertenza! Non stringere eccessivamente i rulli: ciò potrebbe causare danni permanenti ai cuscinetti.**


LUBRIFICANTE

01. Lubrificare il tapis roulant ogni 6 mesi o dopo 100 ore di utilizzo, aggiungendo 1/3 o 1/2 di una bottiglia di lubrificante per volta.
02. Controllare lo stato della lubrificazione. Spegnere il tapis roulant e sollevare il nastro da un lato. Toccare la superficie sotto il nastro; se è lubrificata, non è necessario aggiungere altro lubrificante. Se il lubrificante è asciutto, aggiungerne altro. (Utilizzare esclusivamente lubrificanti non a base di petrolio).
03. Applicare correttamente il lubrificante seguendo le istruzioni.


① ② ③

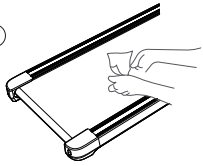

(1). Pulire il tapis roulant.

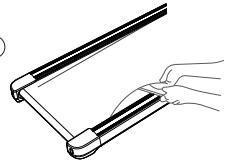

(2).Spegni la potenza, alzi la cintura di sicurezza e versi l'olio di silicone sulla superficie interna della superficie di rotolamento.

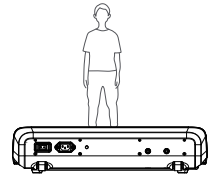

(3). Avviare il tapis roulant e lasciare lubrificare il nastro a una velocità di 3mph/4.8kph per 10-20 secondi.

GARANZIA DI SERVIZIO

Questo prodotto è destinato esclusivamente ad applicazioni interne. Eventuali anomalie connesse con l'uso commerciale non saranno soggette alla nostra copertura in termini di garanzia.

Se avete problemi con la funzionalità del vostro prodotto, vogliate contattare il vostro distributore locale per quanto riguarda il sostegno ai clienti!

CONTENIDO (SPANISH)

1.Precauciones de seguridad

Precauciones de seguridad 45

2.Especificaciones de los productos de la serie BA

Serie BA05 (Modelo 1) 46
Serie BA05 (Modelo 2) 47
Serie BA06 48
Serie de caminata ultralenta BA 49

3.Guía de primer uso

Lista de piezas 50
Control remoto 50
Guía de primer uso 51

4.Guía del manual

Guía de conexión Pitpat 52
Pantalla y botones 53

5.Códigos de error

Códigos de error y soluciones 54

6.Ajustes y mantenimiento

Ajuste de la banda 55
Lubricante 55
Compromiso de servicio 55

1 PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Antes de utilizar este producto, lea detenidamente todas las instrucciones.


⚠Advertencia: Siga las siguientes instrucciones para evitar lesiones a usted o a otras personas.

01. Antes de usar la cinta de correr, asegúrese de que esté correctamente conectada a tierra para evitar accidentes o peligros.
02. Comience con un ejercicio adecuado, ya que el exceso de ejercicio podría afectar la salud.
03. (1) Use zapatos deportivos adecuados durante el ejercicio (evite correr con sandalias, ya que podrían enredarse en la máquina y causar fallos).
    (2) Mantenga la habitación limpia y ordenada para evitar que la estática atraiga residuos que puedan dañar la cinta de correr.
04. Esta cinta de correr está diseñada para ser utilizada por una sola persona. Mantenga a los niños y mascotas alejados mientras la cinta esté en funcionamiento.
05. Cuando la cinta de correr esté completamente desplegada, debe haber una distancia mínima de 3 pies (aproximadamente 1 metro) a los lados y 6 pies (aproximadamente 2 metros) delante y detrás de la cinta.
06. No utilice la cinta si está dañada o si el cable de alimentación está defectuoso. Póngase en contacto con su distribuidor local para reparaciones.
07. No toque ninguna parte móvil con las manos. Evite insertar o aplastar objetos en la cinta de correr.
08. Esta cinta de correr es exclusivamente para uso en interiores. No la utilice al aire libre ni en gimnasios.
09. Coloque la cinta en un suelo limpio, seco y libre de humedad. Asegúrese de que esté bien ventilada y lejos de objetos afilados.
10. No descienda de la cinta hasta que esté completamente detenida.
11. Evite usar la cinta de correr cerca de equipos respiratorios o aerosoles.
12. No instale ni añada accesorios o piezas que no sean originales del producto, para garantizar su correcto funcionamiento.
13. Asegúrese de que todas las piezas de la cinta de correr estén correctamente y firmemente ensambladas. Inspeccione regularmente para verificar que las piezas estén bien fijadas. Sustituya de inmediato las piezas dañadas.
14. Apague la cinta y desconéctela después de cada uso.
15. Limpie áreas clave como la consola con una toalla o paño limpio después de cada uso para eliminar sudor y suciedad. Evite usar la cinta cerca de fuentes de agua o calor.
16. Este producto está diseñado para facilitar el transporte con ruedas incorporadas. Antes de mover la cinta de correr, asegúrese de que esté correctamente plegada y desconectada.
17. Un mantenimiento adecuado ayuda a mantener la cinta de correr en condiciones óptimas, mientras que un mantenimiento inadecuado podría dañarla o reducir su vida útil. Limpie y mantenga la cinta de forma regular para garantizar que todas las piezas estén en buen estado.

2 ESPECIFICACIONES DE LOS PRODUCTOS DE LA SERIE BA

SERIE BA05 (Modelo 1)

1.Imagen del producto

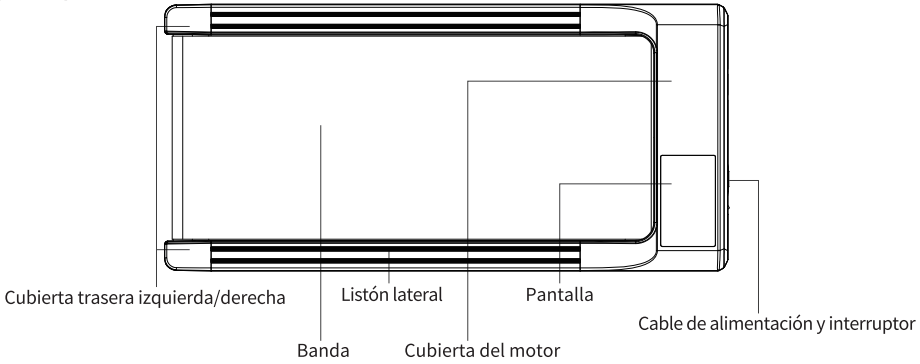

⚠ **Advertencia: antes de conectar el cable de alimentación a la toma de corriente, verifique que las necesidades de tensión de campo coincidan con la tensión de la cinta de correr recibida. Los requisitos de alimentación del dispositivo incluyen un circuito dedicado que está conectado a tierra y clasificado en uno de los siguientes: el voltaen los Estados Unidos es típicamente 120 voltios,60 Hz; Canadá 120 voltios,60 Hz; La tensión en el Reino unido es de 240 voltios,50 Hertz; La tensión en España es de 230 voltios,50 Hertz; La tensión en Italia es de 230 voltios,50 Hertz; La tensión en Alemania es de 230 voltios,50 Hertz; El voltaen Francia es de 230 voltios y la frecuencia es de 50 Hertz.**


2.Especificaciones técnicas

Modelo	C5-Mini / BA05-A	C5-Mini-A2 / BA05-A2	C5-Normal / BA05-B1	C5-Normal-B2 / BA05-B2	C5-Pro / BA05-C
Carga máxima (lbs/kg))	250/113	250/113	300/136	300/136	350/159
Dimensiones del producto (inches/mm)	38.78*20.17*4.17/ 985*512.4*106	38.78*20.17*4.17/ 985*512.4*106	42.72*20.17*4.17/ 1085*512.4*106	42.72*20.17*4.17/ 1085*512.4*106	46.65*20.17*4.17/ 1185*512.4*106
Área de carrera (inches/mm)	15.35*31.50/ 390*800	15.35*31.50/ 390*800	15.35*35.43/ 390 * 900	15.35*35.43/ 390 * 900	15.35*39.37/ 390 * 1000
Velocidad (mph/kph)	0.6-3.8/ 1-6	0.6-2.5/ 1-4	0.6-3.8/ 1-6	0.6-3.8/ 1-6	0.6-5.0/ 1-8
Peso neto (lbs/kg)	37.92/17.20	37.92/17.20	40.12/18.20	40.12/18.20	42.55/19.30

Encuentre el modelo correspondiente del equipo en la caja de embalaje exterior.
Los datos anteriores se miden manualmente y pueden tener ciertas desviaciones; por favor, utilice como referencia el producto real recibido.
Modelo BA05 los dos productos difieren sólo en apariencia, pero las funciones específicas son las mismas. Por favor refiérase al producto real.

SERIE BA05 (Modelo 2)

1.Imagen del producto

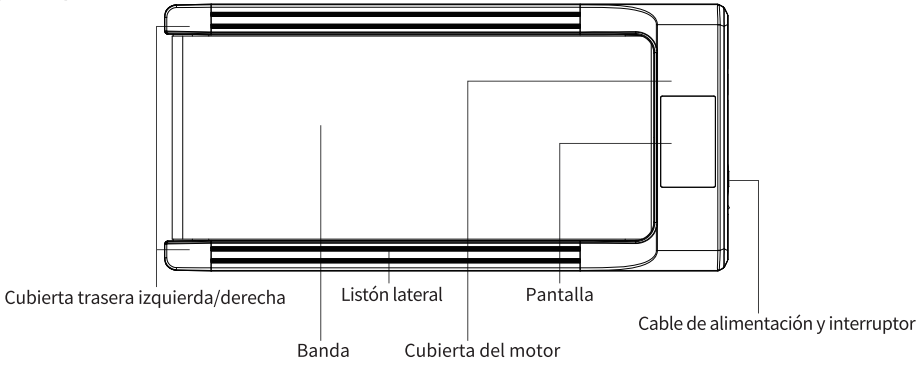

⚠ **Advertencia: antes de conectar el cable de alimentación a la toma de corriente, verifique que las necesidades de tensión de campo coincidan con la tensión de la cinta de correr recibida. Los requisitos de alimentación del dispositivo incluyen un circuito dedicado que está conectado a tierra y clasificado en uno de los siguientes: el voltaen los Estados Unidos es típicamente 120 voltios,60 Hz; Canadá 120 voltios,60 Hz; La tensión en el Reino unido es de 240 voltios,50 Hertz; La tensión en España es de 230 voltios,50 Hertz; La tensión en Italia es de 230 voltios,50 Hertz; La tensión en Alemania es de 230 voltios,50 Hertz; El voltaen Francia es de 230 voltios y la frecuencia es de 50 Hertz.**


2.Especificaciones técnicas

Modelo	C5-Mini / BA05-A	C5-Mini-A2 / BA05-A2	C5-Normal / BA05-B1	C5-Normal-B2 / BA05-B2	C5-Pro / BA05-C
Carga máxima (lbs/kg))	250/113	250/113	300/136	300/136	350/159
Dimensiones del producto (inches/mm)	38.78*20.17*4.69/ 985*512.4*119	38.78*20.17*4.17/ 985*512.4*106	42.72*20.17*4.69/ 1085*512.4*119	42.72*20.17*4.69/ 1085*512.4*119	46.65*20.17*4.69/ 1185*512.4*119
Área de carrera (inches/mm)	15.35*31.50/ 390*800	15.35*31.50/ 390*800	15.35*35.43/ 390 * 900	15.35*35.43/ 390 * 900	15.35*39.37/ 390 * 1000
Velocidad (mph/kph)	0.6-3.8/ 1-6	0.6-2.5/ 1-4	0.6-3.8/ 1-6	0.6-3.8/ 1-6	0.6-5.0/ 1-8
Peso neto (lbs/kg)	39.68/18	37.92/17.20	40.80/18.50	40.80/18.50	42.65/19.35

Encuentre el modelo correspondiente del equipo en la caja de embalaje exterior.
Los datos anteriores se miden manualmente y pueden tener ciertas desviaciones; por favor, utilice como referencia el producto real recibido.
Modelo BA05 los dos productos difieren sólo en apariencia, pero las funciones específicas son las mismas. Por favor refiérase al producto real.

SERIE BA06

1.Imagen del producto

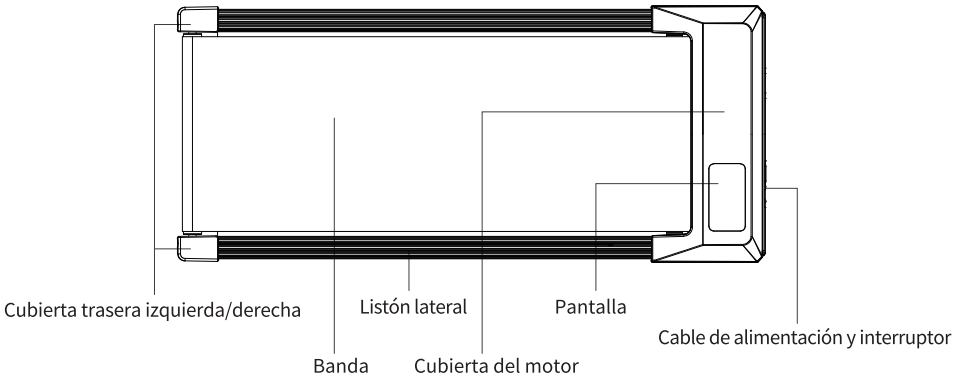

⚠ **Advertencia: antes de conectar el cable de alimentación a la toma de corriente, verifique que las necesidades de tensión de campo coincidan con la tensión de la cinta de correr recibida. Los requisitos de alimentación del dispositivo incluyen un circuito dedicado que está conectado a tierra y clasificado en uno de los siguientes: el voltaen los Estados Unidos es típicamente 120 voltios,60 Hz; Canadá 120 voltios,60 Hz; La tensión en el Reino unido es de 240 voltios,50 Hertz; La tensión en España es de 230 voltios,50 Hertz; La tensión en Italia es de 230 voltios,50 Hertz; La tensión en Alemania es de 230 voltios,50 Hertz; El voltaen Francia es de 230 voltios y la frecuencia es de 50 Hertz.**

2.Especificaciones técnicas



Modelo	C6-Ultra-Mini/ BA06-S	C6-Mini / BA06-A	C6-Mini-A2 / BA06-A2	C6-Normal / BA06-B1	C6-Normal-B2 / BA06-B2	C6-Pro / BA06-C
Carga máxima (lbs/kg)	250/113	250/113	250/113	300/136	300/136	350/159
Dimensiones del producto (inches/mm)	30.63*20.24*4.13/ 778*514*105	38.5*20.24*4.13/ 978*514*105	38.5*20.24*4.13/ 978*514*105	42.44*20.24*4.13/ 1078 * 514 * 105	42.44*20.24*4.13/ 1078 * 514 * 105	46.38*20.24*4.13/ 1178 * 514 * 105
Área de carrera (inches/mm)	15.35 * 23.62/ 390*600	15.35 * 31.50/ 390*800	15.35 * 31.50/ 390*800	15.35 * 35.43/ 390*900	15.35 * 35.43/ 390*900	15.35 * 39.37/ 390*1000
Velocidad (mph/kph)	0.6-1.9/ 1-3	0.6-3.8/ 1-6	0.6-2.5/ 1-4	0.6-3.8/ 1-6	0.6-3.8/ 1-6	0.6-5.0/ 1-8
Peso neto (lbs/kg)	32.19/14.6	37.94/16.8	37.94/16.8	38.34/17.39	38.34/17.39	41.07/18.63

Encuentre el modelo correspondiente del equipo en la caja de embalaje exterior.

Los datos anteriores se miden manualmente y pueden tener ciertas desviaciones; por favor, utilice como referencia el producto real recibido.

SERIE DE CAMINATA ULTRALENTA BA

1.Imagen del producto

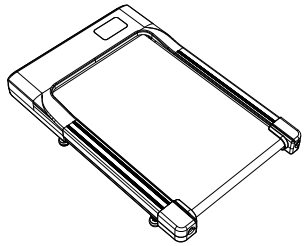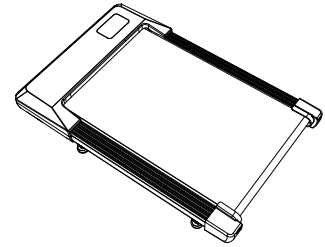BA09	BA10
	

⚠ **Advertencia: antes de conectar el cable de alimentación a la toma de corriente, verifique que las necesidades de tensión de campo coincidan con la tensión de la cinta de correr recibida. Los requisitos de alimentación del dispositivo incluyen un circuito dedicado que está conectado a tierra y clasificado en uno de los siguientes: el voltaen los Estados Unidos es típicamente 120 voltios,60 Hz; Canadá 120 voltios,60 Hz; La tensión en el Reino unido es de 240 voltios,50 Hertz; La tensión en España es de 230 voltios,50 Hertz; La tensión en Italia es de 230 voltios,50 Hertz; La tensión en Alemania es de 230 voltios,50 Hertz; El voltaen Francia es de 230 voltios y la frecuencia es de 50 Hertz.**

2.Especificaciones técnicas

Modelo	BA09-A	BA10-A
Carga máxima (lbs/kg)	250/113	250/113
Dimensiones del producto (inches/mm)	38.66*19.61*3.94/ 982*498*100	38.68*19.69*3.94 / 982.5*500*100
Área de carrera (inches/mm)	15.35*31.50/ 390*800	15.35*31.50/ 390*800
Velocidad (mph/kph)	0.6-2.5/ 1-4	0.6-2.5/ 1-4
Peso neto (lbs/kg)	32.63/14.8	31.31/14.2

Encuentre el modelo correspondiente del equipo en la caja de embalaje exterior.


Los datos anteriores se miden manualmente y pueden tener ciertas desviaciones; por favor, utilice como referencia el producto real recibido.

3 GUÍA DE PRIMER USO

LISTA DE PIEZAS

Número	Name	Imagen	Cantidad	Nota
1	Marco principal		1 La pieza	
2	Cable de alimentación		1 La pieza	
3	Mando a distancia		1 La pieza	
4	Botella de aceite		1 La pieza	
5	Hex socket tipo l (doble propósito)		1 La pieza	
6	Manual de instrucciones		1 La pieza	
7	Tarjeta rápida		1 La pieza	

CONTROL REMOTO

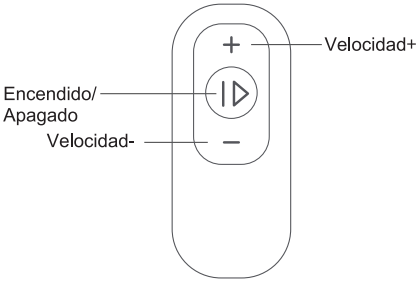

Control remoto


01. Presione el botón "Velocidad -" para reducir la velocidad de la máquina.
02. Presione el botón "Velocidad +" para aumentar la velocidad de la máquina.
03. Presione el botón "Encendido/Apagado" para que la máquina comience o se detenga lentamente.

En estado de espera, presione directamente el botón "Encendido/Apagado". La ventana mostrará una cuenta regresiva de 3 segundos, emitiendo un pitido por cada segundo. El motor no arrancará durante la cuenta regresiva. Al finalizar, la velocidad inicial será de 0.6mph/1.0kph. En ese momento, puede ajustar la velocidad utilizando los botones de "Velocidad +" y "-".

GUÍA DE PRIMER USO

⚠ **Nota: Si su dispositivo incluye beneficios de activación de garantía, realice la activación siguiendo las instrucciones de la tarjeta rápida antes de usar el dispositivo.**

①

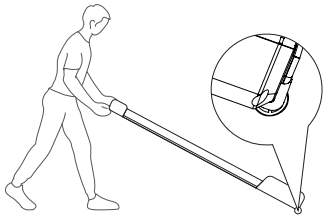


01. Coloque la máquina sobre una superficie nivelada, dejando un espacio de 19.7 pulgadas/0.5 m delante y detrás.

②




02. Asegúrese de que la máquina esté equilibrada, con las almohadillas de goma firmemente en contacto con el suelo.

③

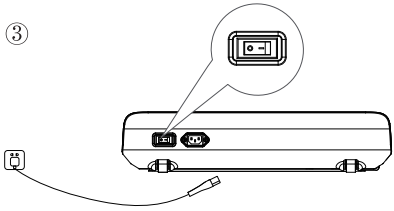


03. Conecte el cable de alimentación y encienda la máquina.

④

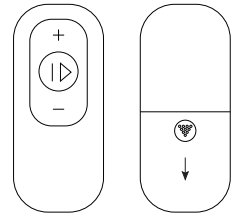

04. Verifique que las baterías estén correctamente instaladas en el control remoto, luego presione el botón "Encendido/Apagado".
Nota: Antes de la operación, el panel mostrará un retraso de 3 segundos.

⑤

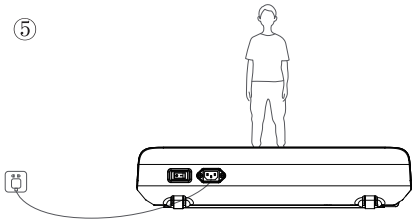


05. Comience a usar la máquina.

4 GUÍA DEL MANUAL


GUÍA DE CONEXIÓN PITPAT




Requisitos del sistema:
IOS13 o superior:
Android 6.0 o superior



Después de registrarse,
haga clic en el icono de
la cinta de correr en
la esquina superior derecha.



La figura anterior indica
'buscando wifi'.




La pantalla de arriba
Sea verde cuando se
conecte con éxito.

Descarga la aplicación PitPat en tu dispositivo a través de app Store o Google play o escanea el código QR.
Inicie la aplicación y navegue a través de las peticiones del usuario para registrarse o iniciar sesión con su cuenta.
Asegure la conexión de su equipo de entrenamiento siguiendo estos pasos:
1. Active la función Bluetooth ensu teléfono inteligente y asegúrese de que el servicio de ubicación está encendido también.
2. Acceda a la solicitud de PitPat y acceda a cualquier permiso solicitado.
3. Vaya a la pantalla de inicio de su dispositivo móvil y toque el icono de la máquina en funcionamiento situado en la esquina superior derecha. Esto le dirigirá a la interfaz de búsqueda dentro del programa. Su teléfono detectará automáticamente dispositivos conectados cercanos, incluyendo su cinta de correr con un identificque comienza con "PitPat-T". Una vez detectado, Seleccione su cinta de correr para establecer un vínculo exitoso. Un solo pitido de su cinta de correr indica una conexión completa, que se acompaña por el brillo del icono de Bluetooth que se muestra en su pantalla de panel.

Tenga en cuenta que durante este proceso de conexión, es esencial mantener una conexión activa a internet en su teléfono inteligente con el fin de tener un control total sobre la cinta de correr a través de Bluetooth. Las especificaciones de configuración de red completas se pueden encontrar en la descripción de la app.

PANTALLA Y BOTONES

Mientras la máquina está en funcionamiento, la ventana de visualización cambia automáticamente cada 5 segundos. Las luces indicadoras en la parte inferior de la ventana cambian según la información mostrada. La información en las diferentes ventanas es la siguiente:

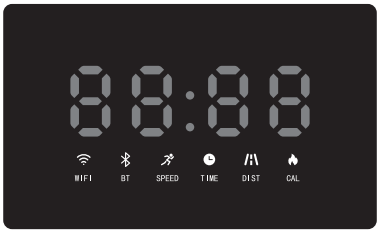

01.Ventana "Inalámbrico"
Muestra el indicador de WiFi. Cuando la conexión WiFi es exitosa, el icono se ilumina.

02. Ventana "Bluetooth"
Muestra el indicador de Bluetooth. Cuando la conexión Bluetooth es exitosa, el icono se ilumina.

03. Ventana "Velocidad"
Muestra la velocidad actual mientras la máquina está en funcionamiento. Valor inicial: 0.6/1.0. Rango de visualización: Consulte los detalles en Especificaciones Técnicas - Velocidad.

04.Ventana "Tiempo"
Muestra el tiempo de ejercicio. Valor inicial: 0:00. Rango de visualización: 0:00-99:59.

05. Ventana "Distancia"
Muestra la distancia recorrida. Muestra la distancia recorrida. Valor inicial: 0.00. Rango de visualización: 0.00-99.99

06. Ventana "Calorías"
Entana "Calorías": Muestra el consumo de calorías. Muestra el consumo de calorías. Valor inicial: 0.00. Rango de visualización: 0.00-9999.

Nota: Si la conexión WiFi falla o se interrumpe, espere hasta que la señal WiFi sea estable antes de reiniciar la cinta para volver a conectarla a Internet.



Recordatorio: Si la cinta de correr no está conectada a PitPat, el icono de Bluetooth en la máquina permanecerá inactivo. Por el contrario, si la cinta está conectada exitosamente a la aplicación, el símbolo de Bluetooth en la máquina estará activo. Cuando su cinta de correr y la aplicación móvil se conectan correctamente, será guiado a la pantalla de configuración de WiFi de la cinta. Tenga en cuenta que nuestro modelo solo es compatible con frecuencias de 2.4GHz (como lo indica la aplicación, solo aparecerán las señales WiFi de 2.4GHz detectadas por la cinta). Por lo tanto, asegúrese de que su punto de acceso a Internet admita la frecuencia de 2.4GHz.

Siga las instrucciones en pantalla e ingrese la contraseña de WiFi requerida. Una vez establecida una conexión a Internet válida, el icono WiFi en la pantalla de la cinta se iluminará, indicando que la aplicación ha vuelto a la pantalla principal.

Nota: Si la conexión WiFi falla o se interrumpe, espere hasta que la señal WiFi sea estable antes de reiniciar la cinta para volver a conectarla a Internet.t.


5 CÓDIGOS DE ERROR

Códigos de error	Descripción	Soluciones para la resolución de problemas
SAFE	Bloqueo de seguridad desconectado.	
Er1	Falla de comunicación, el panel electrónico no recibe señales.	(1) Verifique si el cable de comunicación está suelto, desconectado o dañado. (2) Si es necesario, inspeccione o reemplace el panel electrónico. (3) Si es necesario, inspeccione o reemplace el controlador.
Er 3	Sobretensión	(1) Verifique si el voltaje de alimentación está dentro de los niveles normales de 120V/220V CA. (2) Inspeccione o reemplace el controlador. (3) Inspeccione o reemplace el motor.
Er 4	Sobrecorriente	(1) Verifique el estado de sobrecorriente. (2) Compruebe si alguna pieza mecánica en movimiento está atascada. (3) Revise el nivel del lubricante; la falta de lubricante aumenta la fricción entre la banda y la tabla de correr, lo que puede causar sobrecorriente. (4) Inspeccione si la tabla de correr está seriamente desgastada. (5) Inspeccione si la banda está seriamente desgastada. (6) Verifique si hay un cortocircuito en el cableado del motor. (7) Inspeccione o reemplace el controlador. (8) Inspeccione o reemplace el motor.
Er 5	Sobrecarga	(1) Verifique el estado de sobrecarga. (2) Compruebe si alguna pieza mecánica en movimiento está atascada. (3) Revise el nivel del lubricante; la falta de lubricante aumenta la fricción entre la banda y la tabla de correr, lo que puede causar sobrecorriente. (4) Inspeccione si la tabla de correr está seriamente desgastada. (5) Inspeccione si la banda está seriamente desgastada. (6) Verifique si hay un cortocircuito en el cableado del motor. (7) Inspeccione o reemplace el controlador. (8) Inspeccione o reemplace el motor.
Er 6	Motor desconectado	(1) Verifique si el cableado del motor está suelto o desconectado. (2) Inspeccione o reemplace el controlador. (3) Evalúe si es necesario reemplazar el controlador.
Er 7	Controlador sin señal de recepción	(1). Compruebe si hay cables de comunicación sueltos, desconectados o dañados (2). Marque o sustituya el panel electrónico (3).comprueba o reemplaza el controlador
Er 13	Cortocircuito en IGBT	(1) Determine si la cinta de correr está expuesta a una interferencia severa de señales externas. (2) Si es necesario, inspeccione o reemplace el controlador.
Er 14	Cortocircuito de carga	(1) Verifique si hay objetos extraños en la salida del controlador que puedan causar un cortocircuito. (2) Inspeccione o reemplace el motor.
Er 21	Falla del relé	Comprobar o reemplazar el controlador.


6 AJUSTES Y MANTENIMIENTO

AJUSTE DE LA BANDA

Antes de comenzar a hacer ejercicio, la banda de correr se ajusta adecuadamente; sin embargo, con el uso continuo, la banda puede estirarse de manera desigual. Esto puede causar desgaste en la banda, ya que puede desviarse y rozar con las cubiertas laterales o traseras. Con el tiempo, también es común que la banda se deslice. Si la banda de correr se desliza o se atasca mientras está en movimiento en la cinta de correr, puede ajustarla para mejorar su rendimiento.

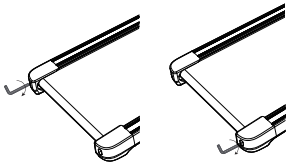

01. Si la banda se inclina hacia la izquierda, gire el tornillo hacia la izquierda 1-2 vueltas en el sentido de las agujas del reloj. Si la banda se inclina hacia la derecha, gire el tornillo hacia la derecha 1-2 vueltas en el sentido de las agujas del reloj. Luego, pruebe la máquina. Si la banda sigue inclinada, repita el procedimiento hasta que esté alineada.

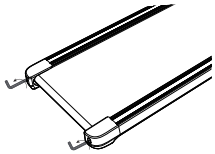


02. Si la banda está demasiado tensa, generará mayor resistencia. Gire los tornillos de ambos lados 1-2 vueltas en sentido antihorario para aflojar la banda hasta que deje de deslizarse. Si la banda está demasiado floja, gire los tornillos de ambos lados 1-2 vueltas en sentido horario.

⚠ **Advertencia! No ajuste los rodillos demasiado apretados, ya que esto podría dañar permanentemente los rodamientos.**

LUBRICANTE

01. La cinta de correr debe lubricarse después de 6 meses o 100 horas acumuladas de uso. Aplique 1/3 a 1/2 de una botella cada vez.
02. Verifique el estado del lubricante. Apague la cinta, levante la banda de correr por un lado y toque la superficie debajo de la banda. Si hay lubricante presente, no es necesario agregar más. Si el lubricante está seco, aplique más. (Use únicamente lubricante no derivado del petróleo).
03. Agregue lubricante correctamente siguiendo las instrucciones

① ② ③

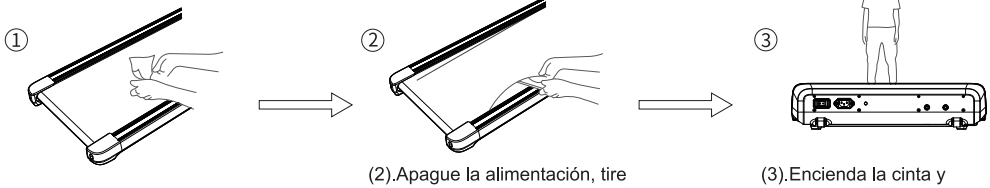

(1). Limpie la cinta de correr.

(2).Apague la alimentación, tire de la cinta de correr y vierta el aceite de silicona en la superficie interior de la tabla de correr.

(3).Encienda la cinta y déjela funcionar a 3mph/4.8kph durante 10-20 segundos para distribuir el lubricante.

COMPROMISO DE SERVICIO

Este producto está destinado exclusivamente a aplicaciones domésticas. Cualquier anomalía asociada con el uso comercial no estará sujeta a nuestra cobertura de garantía.

Si usted experimenta cualquier problema con la funcionalidad de su producto, amablemente póngase en contacto con su distribuidor local con respecto a la atención al cliente!

Note: If your device includes an activation warranty benefit, please follow the instructions on the quick operation card to activate the device before normal use.

US

Support Service: +1 888-318-4777

Email: sports@pitpatpower.com

UK

Support Service: +1 888-318-4777

Email: treadmill@pitpatpower.com

EU

Email: treadmill@pitpatpower.com

EU REP

SUCCESS COURIER SL

CALLE RIO TORMES NUM. 1, PLANTA 1, DERECHA, OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain

successservice2@hotmail.com

UK REP

EVATOST CONSULTING LTD

Office 101 32 Threadneedle Street, London, United Kingdom, EC2R 8AY

contact@evatost.com

BARQUETTE + ÉTUI BAC DE TRI

FR Cet appareil et ses piles se recyclent À DÉPOSER EN MAGASIN OU À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Séparez les éléments avant de trier

UK CA

Made in China