



Raddy CF5 CAMPING FAN

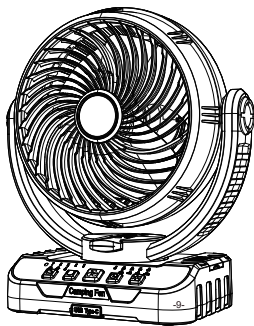

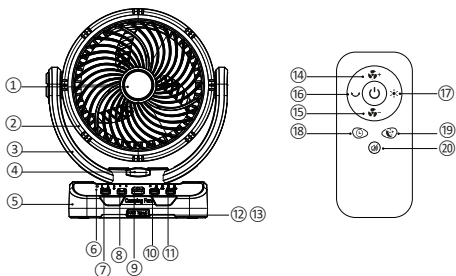

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| ① LED Light | ⑪ Light Button |
| ② Fan Protective Cover | ⑫ Type-C Input Port |
| ③ Shaking Head Bracket | ⑬ USB Output Port |
| ④ Remote Controller Groove | ⑭ Increase Wind Speed |
| ⑤ Base | ⑮ Reduce Wind Speed |
| ⑥ Remote Controller Induction | ⑯ Shaking Head |
| ⑦ Indicator Light Sleep | ⑰ Light Button |
| ⑧ Shaking head Button | ⑱ Timing Button |
| ⑨ Power Switch/Wind Speed Adjust | ⑲ Sleep Indicator Light |
| ⑩ Timing Button | ⑳ Mute Button |

NOTE

General Product Information

The appliance is remotely controlled and powered by a replaceable button cell battery. All RM01 models share the same enclosure structure and button cell mounting method.

WARNING

INGESTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery. DEATH or serious injury can occur if ingested by a child. If swallowed, a button cell or coin battery can cause internal chemical burns in as little as 2 hours.

Keep new and used batteries OUT OF REACH OF CHILDREN.

Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted into any part of the body.




Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.

Even used batteries may cause severe injury or death. Call a local poison control center for treatment information.

Compatible battery type: CR202

Nominal battery voltage: 3V

Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above 40°C, or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage, or explosion, which can cause chemical burns.

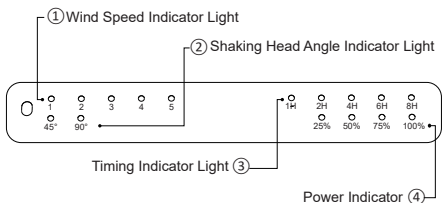

REMOTE CONTROL FUNCTION

- The remote control is placed on the bracket underneath the fan protective cover.
- With the remote control, you can adjust the wind speed, light brightness, head movement, timing, mute, and other functions of the fan.
- If you are not using the remote control, please put it back to avoid losing it.

NOTE:

- The maximum applicable range of the remote control is 6m.
- Please point the remote control at the fan when using it.

5-LEVEL WIND SPEEDFANS

- Press the power switch to turn on this camping fan.
- Press the power switch to adjust the wind speed, and the indicator light will turn blue sequentially according to the gear position from 1 to 5.
- Press the power switch the 6th time to turn off the camping fan.

NOTE:


- The default gear is 1st wind speed when turning on the camping fan.

SHAKING HEAD FUNCTION

- Press the Shaking Head Button to turn on the shaking head function, and the product will shake the head to the left or right automatically.
- Press the Shaking Head Button again to choose the shake angle, and the indicator light will turn blue according to your choice.
- Press the power switch the 3rd time to turn off the shaking head function, and the indicator light will turn off.

NOTE:

- The default shake angle is 90° when turning on the shaking head function.
- The fan can be rotated manually up or down to adjust the wind direction (the max is not over 120° to avoid damage).

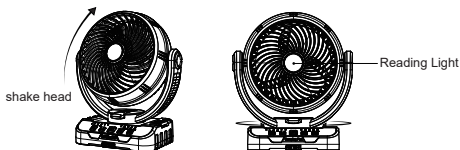

3 MODE READING LIGHT

- Press the Light Button to turn on the reading light.
- Press the Light Button to choose 'Cold light', 'Warm light', or 'Yellow light'.
- Long press the Light Button to adjust the brightness. The brightness will gradually dim.
- Press the Light Button the 4th time to turn off the reading light.

NOTE:

- The default light brightness is the highest when turning on the reading light. Please don't look directly at the light to avoid damaging your eyes.

TIMING FUNCTION

- The timing function is divided into five gears: 1H, 2H, 4H, 6H, and 8H. You can set the timing according to the actual situation.
- Press the Timing Button to select the timing time you need, or you can set the timing by remote control.

NOTE:


- Long press the timing button for 2 seconds; it will switch to silent operation.

USB EMERGENCY CHARGING

- The dust plug on the front of the product has a USB output port and a Type-C charging port.
- With the built-in 40,000mAh battery, the fans can charge your phone in an emergency or during outdoor activities. Put the included charging cable into the machine's USB output port, and the other end into the phone's charging port. The blue power indicator will drop when discharging.

NOTE:

- The supplied charging cable is only for charging Type-C devices.
- Other devices should be charged using the original charging cable.

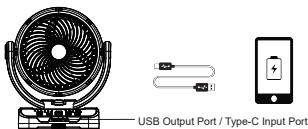

TYPE-C CHARGING

- To charge the fan, insert the supplied Type-C cable into a USB power source. The charging indicator will flash blue while the battery is charging.
- When fully charged, the battery will deliver over 50 hours of fan use (at the lowest speed).

- Note: Due to the large battery capacity (40,000mAh), the fan needs to be charged with a fast charging adapter (5V3A/9V2A/12V1.5A) to be fully charged in 10-12 hours. If you choose the 5V2A charging adapter, the charging time will be extended to 30 hours. To save charging time, it is recommended to use a fast charging adapter to charge the fan.

POWER INDICATOR

The fan has 4 blue power indicators!

- 4 lights on to indicate battery level: Battery level > 75%.
- 3 lights on to indicate battery level: 50% < Battery level < 75%.
- 2 lights on to indicate battery level: 25% < Battery level < 50%.
- 1 light on indicates battery level: 3% < Battery level < 25%.

When the first light is flashing, it indicates the battery level: Battery level < 3%.

POWER PROTECTION

- When there is an overload or short circuit inside the product, the protection chip can cut off the power to protect the battery from being damaged.
- When the battery voltage is lower than 2.7V, the protection chip can cut off the power to protect the battery from damage due to over-discharge.
- If it is not used for a long time, it is recommended to charge this product every 3 months to extend the life of the fan.

POWER PROTECTION

- Do not insert hands or foreign objects into the air intake and outlets, as this may cause accidents or damage the product.
- Please do not charge this product with a voltage exceeding the specified voltage.

- If the product cannot be charged, please replace the charging head or charging cable and try again. Please make sure to unplug the charging cable in time when the product is fully charged.
- If the product becomes abnormally hot or deformed during charging, please stop charging immediately.
- Do not disassemble, alter, or repair the product yourself.
- Do not place this product in or near a fire, as this may cause accidents and possible damage to the product.
- Keep this product in a cool, dry place and out of reach of children.
- Do not charge on flammable surfaces such as carpets and quilts.
- Before discarding the product, the battery must be removed from the product; when removing the battery, the product must be powered off; the battery should be disposed of in a safe manner.

SPECIFICATIONS

Mode	CF5
Product Size	305*174.5*347mm 12.01*6.87*13.67in
Product Weight	2.8kg/6.17lb
Battery	40000mAh Built-in Battery
Voltage	5V
Power	15W
Timing	1H、2H、4H、6H、8H
Shaking Angle	45°、90°

WARRANTY GUIDE

- This multifunctional fan has a full 12-month warranty against manufacturing defects. The warranty period begins from the date of purchase.
- If there are any questions about this product or you need help, please feel free to contact us, and we will try our best to assist you.

PACKAGE INCLUDED


- Camping Fan x 1
- User Manual x 1
- Type-C Cable x 1
- Remote Control x 1




RoHS



Raddy CF5 CAMPING FAN

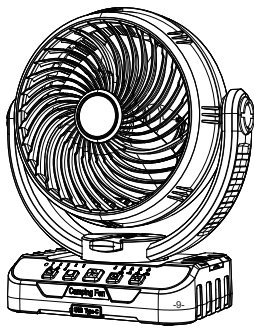

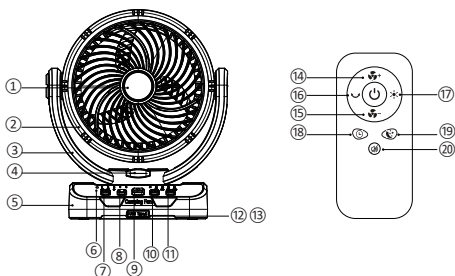

- | | |
|--|------------------------------------|
| ① Luz LED | ⑪ Botón de luz |
| ② Cubierta protectora del ventilador | ⑫ Puerto de entrada Type-C |
| ③ Soporte para cabezal agitador | ⑬ Puerto de salida USB |
| ④ Ranura del mando a distancia | ⑭ Aumentar la velocidad del viento |
| ⑤ Base | ⑮ Reducir la velocidad del viento |
| ⑥ Mando a distancia Inducción | ⑯ Sacudir la cabeza |
| ⑦ Luz indicadora de sueño | ⑰ Botón de luz |
| ⑧ Sacudir la cabeza Botón | ⑱ Botón de sincronización |
| ⑨ Interruptor de encendido/ajuste de la velocidad del viento | ⑲ Luz indicadora de sueño |
| ⑩ Botón de sincronización | ⑳ Botón de silencio |

NOTA

Información general sobre el producto

El aparato se controla a distancia y se alimenta mediante una pila de botón sustituible. Todos los modelos RM01 comparten la misma estructura de carcasa y el mismo método de montaje de la pila de botón.

ADVERTENCIA

PELIGRO DE INGESTIÓN: Este producto contiene una pila de botón o una pila tipo botón. En caso de ingestión, una pila de botón o de botón puede causar quemaduras químicas internas en tan sólo 2 horas. Mantenga las pilas nuevas y usadas FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. Acuda inmediatamente al médico si sospecha que se ha tragado o introducido una pila en cualquier parte del cuerpo.




Retire las pilas usadas y recíclelas o deséchelas inmediatamente de acuerdo con la normativa local y manténgalas fuera del alcance de los niños. NO tire las pilas a la basura doméstica ni las incinere.

Incluso las pilas usadas pueden causar lesiones graves o la muerte. Llame a un centro de toxicología local para obtener información sobre el tratamiento.

Tipo de pila compatible: CR202

Tensión nominal de la batería: 3V

Las pilas no recargables no deben recargarse. No fuerce la descarga, la recarga, el desmontaje, el calentamiento a más de 40°C ni la incineración. De lo contrario, podrían producirse lesiones debido a ventilación, fugas o explosiones, que pueden causar quemaduras químicas.

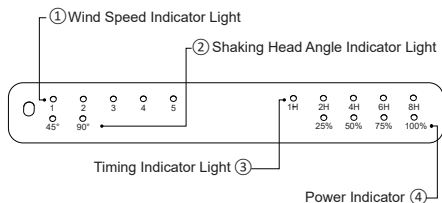

FUNCIÓN DE CONTROL REMOTO

- El mando a distancia se coloca en el soporte situado debajo de la cubierta protectora del ventilador.
- Con el mando a distancia, puede ajustar la velocidad del viento, el brillo de la luz, el movimiento del cabezal, la temporización, el silencio y otras funciones del ventilador.
- Si no utiliza el mando a distancia, guárdelo en su sitio para evitar perderlo.

NOTA

- El alcance máximo aplicable del mando a distancia es de 6 m.
- con el mando a distancia al ventilador cuando lo utilice.

VENTILADORES DE VELOCIDAD DEL VIENTO DE 5 NIVELES

- Pulse el interruptor de encendido para encender este ventilador de camping.
- Pulse el interruptor de encendido para ajustar la velocidad del viento, y la luz indicadora se volverá azul secuencialmente según la posición de la marcha de 1 a 5.
- Pulse el interruptor de encendido por sexta vez para apagar el ventilador del camping

NOTA


- La marcha por defecto es 1st velocidad del viento al el ventilador de camping.

FUNCIÓN CABEZA TEMBLOROSA

- Pulse el botón del cabezal agitador para activar la función de cabezal agitador, y el producto agitará el cabezal hacia la izquierda o hacia la derecha automáticamente.
- Pulse de nuevo el botón del cabezal agitador para elegir el ángulo de agitación, y la luz indicadora se volverá azul según su elección.
- Pulse el interruptor de encendido por 3ª vez para desactivar la función de cabezal agitador, y la luz indicadora se apagará.

NOTA

- El ángulo de sacudida predeterminado es de 90° cuando se activa la función de cabezal móvil.
- El ventilador se puede girar manualmente hacia arriba o hacia abajo para ajustar la dirección del viento (el máximo no supera los 120° para evitar daños).

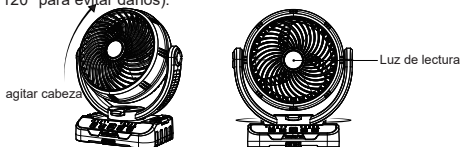

LUZ DE LECTURA DE 3 MODOS

- Pulse el botón de luz para encender la luz de lectura.
- Pulsa el botón de luz para elegir "Luz fría", "Luz cálida" o "Luz amarilla".
- Mantenga pulsado el botón de luz para ajustar el brillo. El brillo se atenuará gradualmente.
- Pulse el botón de luz por cuarta vez para apagar la luz de lectura.

NOTA

- El brillo de la luz por defecto es el más alto al encender la luz de lectura. Por favor, no mires directamente a la luz para evitar dañar tus ojos.

TEMPORIZACIÓN FUNCIÓN

- La función de sincronización se divide en cinco marchas: 1H, 2H, 4H, 6H y 8H. Puede ajustar la sincronización en función de la situación real.
- Pulse el botón de temporización para seleccionar el tiempo de temporización que necesite, o puede ajustar la temporización con el mando a distancia.

NOTE:


- Mantenga pulsado el botón de temporización durante 2 segundos; pasará a funcionamiento silencioso.

CARGA DE EMERGENCIA USB

- El tapón antipolvo de la parte frontal del producto tiene un puerto de salida USB y un puerto de carga Type-C.
- Con la batería integrada de 40.000 mAh, los ventiladores pueden cargar el teléfono en caso de emergencia o durante actividades al aire libre. Coloca el cable de carga incluido en el puerto de salida USB de la máquina y el otro extremo en el puerto de carga del teléfono. El indicador azul de alimentación bajará cuando se descargue.

NOTA

- El cable de carga suministrado sólo sirve para cargar dispositivos Type-C.
- Los demás dispositivos deben cargarse con el cable de carga original.

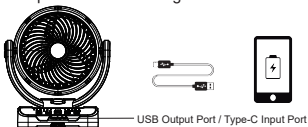

CARGA TIPO-C

- Para cargar el ventilador, inserta el cable Type-C suministrado en una fuente de alimentación USB. El indicador de carga parpadeará en azul mientras se carga la batería.

- Cuando está completamente cargada, la batería proporciona más de 50 horas de uso del ventilador (a la velocidad más baja).
- Nota: Debido a la gran capacidad de la batería (40.000mAh), el ventilador necesita ser cargado con un adaptador de carga rápida (5V3A/9V2A/12V1.5A) para estar completamente cargado en 10-12 horas. Si eliges el adaptador de carga de 5V2A, el tiempo de carga se alargará a 30 horas. Para ahorrar tiempo de carga, se recomienda utilizar un adaptador de carga rápida para cargar el ventilador.

INDICADOR DE ENCENDIDO

El ventilador tiene 4 indicadores azules de encendido! .

- 4 luces encendidas para indicar el nivel de batería: Nivel de batería > 75%.
- 3 luces encendidas para indicar el nivel de batería: 50% < Nivel de batería < 75%
- 2 luces encendidas para indicar el nivel de batería: 25% < Nivel de batería < 50%.
- 1 luz encendida indica nivel de batería: 3% < Nivel de batería < 25%.

Cuando la primera luz parpadea, indica el nivel de batería: Nivel de batería < 3%.

PROTECCIÓN DE ENERGÍA

- Cuando se produce una sobrecarga o un cortocircuito en el interior del producto, el chip de protección puede cortar la alimentación para proteger la batería de posibles daños.
- Cuando el voltaje de la batería es inferior a 2,7 V, el chip de protección puede cortar la alimentación para proteger la batería de daños por sobredescarga.
- Si no se utiliza durante mucho tiempo, se recomienda cargar este producto cada 3 meses para prolongar la vida útil del ventilador.

PROTECCIÓN DE ENERGÍA

- No introduzca las manos ni objetos extraños en las entradas y salidas de aire, ya que podría provocar accidentes o dañar el producto.
- No cargue este producto con una tensión superior a la especificada.
- Si el producto no se puede cargar, sustituya el cabezal de carga o el cable de carga y vuelva a intentarlo. Asegúrese de desenchufar el cable de carga a tiempo cuando el producto esté completamente cargado.
- Si el producto se calienta anormalmente o se deforma durante la carga, interrumpa la carga inmediatamente.
- No desmonte, modifique ni repare el producto usted mismo.
- No coloque este producto dentro o cerca del fuego, ya que podría causar accidentes y posibles daños al producto.
- Mantenga este producto en un lugar fresco y seco y fuera del alcance de los niños.
- No cargue sobre superficies inflamables como alfombras y edredones.
- Antes de desechar el producto, debe extraerse la batería del producto; al extraer la batería, el producto debe estar apagado; la batería debe desecharse de forma segura.

SPECIFICATIONS

Modo	CF5
Tamaño del producto	305*174.5*347mm 12.01*6.87*13.67in
Peso del producto	2.8kg/6.17lb
Batería	Batería incorporada de 40000mAh
Tensión	5V
Potencia	15W
Cronometraje	1H、2H、4H、6H、8H
Ángulo de agitación	45°、90°

GUÍA DE GARANTÍA

- Este ventilador multifunción tiene una garantía completa de 12 meses contra defectos de fabricación. El periodo de garantía comienza a partir de la fecha de compra.
- Si tiene alguna pregunta sobre este producto o necesita ayuda, no dude en ponerse en contacto con nosotros, haremos todo lo posible por ayudarle.

PAQUETE INCLUIDO

- Ventilador de camping x 1
- Manual del usuario x 1
- Cable tipo C x 1
- Mando a distancia x 1

