




Car Jump Starter User Manual

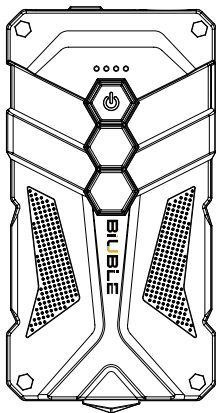

Biuble JS003 Jump Starter

biuble_service@hotmail.com


Contenido Del Paquete



JS003 Arrancador de Coches



Cable tipo C



Cable de puente inteligente



Manual de usuario



Caja de almacenamiento

Introducción

Gracias por comprar el arrancador de salto BIUBLE JS003. Lea atentamente el manual del usuario antes de comenzar a utilizar el producto.

Características Clave

Arrancador de arranque potente Arranque su vehículo (motor de gasolina de hasta 8.0L o diesel de 6.5L) con abrazaderas de servicio pesado. En segundos.

Cargador rápido: Equipa 2 puertos de carga USB., Se puede utilizar para cargar su teléfono móvil, tableta y en menos tiempo.


Un salvavidas: La luz LED ultrabrillante tiene 4 modos de luz con linterna, parpadeo, luz SOS, luz estroboscópica.

Protecciones inteligentes: Cables de salto inteligentes incorporados 8 protecciones mejoradas, particularmente a prueba de chispas, protección contra polaridad inversa, protección contra sobrecorriente, protección contra altas temperaturas, protección contra sobrecarga.

Technical Details

Modelo	JS003
Entrada USB C	12V/1.5A,9V/2A,5V/2A
Salida 1 (QC3.0)	12V/1.5A,9V/2A,5V/3A
Salida 2	5V/2.4A
Dimensiones (L * W * H)	17.5*9*3.5cm
Peso	453g
Temperatura de trabajo	-20°C~60°C / -4°F~140°F
Protección de reflujo	≥12.6V±0.3V

Conoce tu Producto

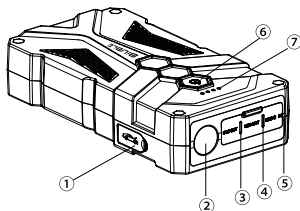

① Saltar puerto de inicio

② Luz LED

③ QC3.0 Salida USB

④ USB salida 5V/2.4A

⑤ Input Entrada de TIPO C


⑥ Interruptor de encendido

⑦ Indicador de batería

Technical Specifications

No	Function	Operation
1	Saltar puerto de inicio	Inserte el conector del cable de puente en el puerto de inicio de salto
2	Linterna	Normal, SOS, luz estroboscópica, luz de advertencia, apagado
3	Salida 1 QC3.0	Cargue su teléfono, tableta, cámara, etc. 75% más rápido que una carga estándar
4	Salida 2 USB	Cargue su teléfono, tableta, cámara, etc. 5V / 2.4A
5	Entrada USB C	Cargue el arrancador con cable tipo c
6	Boton de encendido / apagado	Presione el botón para cargar sus dispositivos. Presione el botón para ver la capacidad restante Mantenga presionado el botón para encender / apagar la linterna
7	Luz indicadora de carga	Muestra la prensa de carga: 25%, 50%, 75% y 100%

Indicador de abrazadera inteligente

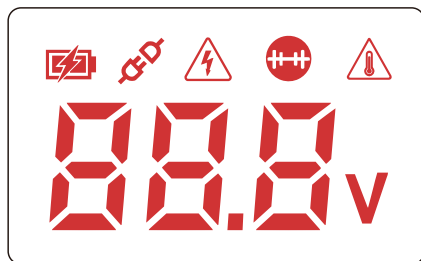

Indicador de bajo voltaje



Indicador de conexión inversa



Indicador de cortocircuito



Indicador de carga inversa



Indicador de alta temperatura




El voltaje del arrancador (cuando se inserta en el puerto EC5)

El voltaje de la batería del automóvil (cuando está conectado a la batería del automóvil)

Arrancar su vehículo


Paso 1- Estado Listo

Inserte el enchufe completamente en el puerto EC5 de arranque, la pantalla del enchufe mostrará el voltaje del arrancador y el ícono pequeño superior se ejecutará de izquierda a derecha.

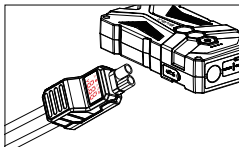

Paso 2 - Estado de trabajo


Conecta la pinza roja al lado positivo (+) de la batería del coche y la pinza negra al negativo (-). La pantalla del enchufe mostrará el voltaje del arrancador y el ícono pequeño superior ya no se mostrará.

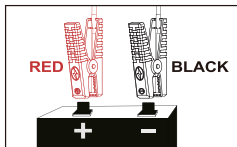

②Debido a un almacenamiento prolongado o envío, la batería puede convertirse en energía virtual y debe cargarse durante 5 a 6 horas antes del primer uso (incluso si el indicador de batería muestra suficiente batería), de lo contrario, puede dañar la batería y no funcionar.


Paso 3 - Arranque el motor

- ① Por favor, encienda el motor dentro de los 90 segundos después de entrar en el estado de funcionamiento, de lo contrario, la abrazadera de salto activará la protección de tiempo de espera.
- ② Si el motor no arranca con éxito en el primer intento, vuelva a encenderlo. Después de 5 veces, la abrazadera inteligente activará la protección; en este momento, desconecte la abrazadera de la batería del automóvil y espere al menos 20 segundos antes de volver a conectarla.

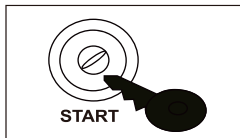

Paso 4 - Retire la abrazadera

Retire la abrazadera de la batería de la batería del automóvil y el arrancador auxiliar dentro de los 30 segundos posteriores al arranque del motor.

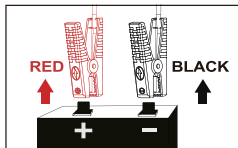

NOTA:

- ① Asegúrese de apagar todos los dispositivos electrónicos de su automóvil (radio, luces, etc.) antes de arrancar.
- ② Elimine la humedad de su abrazadera de salto y la batería de su vehículo.
- ③ Limpie los terminales de la batería del vehículo para garantizar la mejor conductividad.
- ④ Asegúrese de que los dientes de cobre a cada lado de la abrazadera hagan buen contacto con el terminal de la batería. Cuanto mejor sea la conexión, más fácil será el comienzo.

Indicadores y solución de problemas

NO.	Tipo	Condición	Sugerencia
1	Protección de Bajo Voltaje	Condición de activación: El voltaje del arrancador es inferior a 14.0 V. Indicadores: El indicador de bajo voltaje  se enciende, el zumbador suena cada segundo y el voltaje actual del arrancador se muestra al mismo tiempo.	La batería del arrancador está demasiado baja para arrancar, cárguela primero.
2	Estado Listo	Se muestra el voltaje actual del arrancador, y el ícono pequeño superior ejecutará el ciclo de izquierda a derecha al mismo tiempo.	Por favor, opere el paso 2.
3	Estado de Trabajo	Se muestra el voltaje actual del arrancador y el ícono pequeño superior ya no se muestra.	Por favor, opere el paso 3.
4	Detección de Voltaje de Batería	Condición de activación: Cuando la abrazadera inteligente solo está conectada a la batería del automóvil (el voltaje de la batería del automóvil debe ser superior a 8V). Indicadores:  se enciende, el voltaje actual de la batería del automóvil se muestra al mismo tiempo.	
5	Protección de Carga Inversa	Condición de activación: El voltaje del arrancador aumenta después del arranque. Indicadores: El indicador de carga inversa  se enciende, ●●● parpadea, el zumbador suena cada segundo.	Desconecte la pinza de la batería del coche.

NO.	Tipo	Condición	Sugerencia
6	Protección de Conexión Inversa	Condición de activación: Las pinzas roja y negra están conectadas de forma inversa a los polos positivo y negativo de la batería del automóvil. Indicadores: El indicador de conexión inversa  se enciende,  parpadea, el zumbador suena cada segundo.	Retire la abrazadera de la batería del automóvil y vuelva a sujetar correctamente.
7	Protección contra Cortocircuitos	Condición de activación: Los terminales de abrazadera rojo y negro están cortocircuitados en estado listo. Indicadores: El indicador de cortocircuito  se enciende,  parpadea, el zumbador suena cada segundo.	1.Retire el terminal negativo de la batería del automóvil, fíjelo directamente en la abrazadera de salto y luego intente comenzar. 2.Si el motor aún no puede arrancar, verifique el circuito interno del automóvil o reemplace la abrazadera inteligente.
8	Protección de Alta Temperatura	Condición de activación: $80\pm 10^{\circ}\text{C}$ Indicadores: El indicador de alta temperatura  se enciende,  parpadea, el zumbador suena cada segundo.	Detenga la operación y espere la temperatura caída a $65\pm 10^{\circ}\text{C}$.
9	Protección de Tiempo de Espera	Condición de activación: Si no funciona más de 90 segundos después de la conexión correcta, la abrazadera inteligente detendrá la salida automáticamente. Indicadores:  parpadea.	Retire la abrazadera de la batería del automóvil y el arrancador, y luego vuelva a conectar.


NO.	Tipo	Condición	Sugerencia
10	Protección de Arranque Continuo	Condición de activación: 5 veces de inicio continuo Indicadores: ●●● parpadea .	Retire la abrazadera de la batería del automóvil y el arrancador, y luego vuelva a conectar después de al menos 20 segundos.

Debido a un almacenamiento prolongado o envío, la batería puede convertirse en energía virtual y debe cargarse durante 5 a 6 horas antes del primer uso (incluso si el indicador de batería muestra suficiente batería), de lo contrario, puede dañar la batería y no funcionar.

Operation

Luz indicadora de poder

Presione el botón de encendido para verificar la capacidad del arrancador de salto. Las luces indicadoras se muestran en la imagen de abajo (25%, 50%, 75%, 100%)

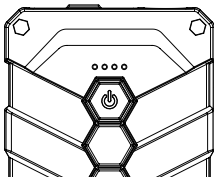

NOTA: El cargador de pared o el cargador para automóvil no están incluidos en el paquete, puede usar un cargador USB universal para recargar la unidad, como su teléfono o cargador de almohadilla (se sugiere 2A arriba)


En casa:

1. Enchufe el cable USB en cualquier adaptador de pared USB (5V/2A arriba, no incluido)
2. Conecte el cable USB C (incluido) a la unidad

En coche:

1. Enchufe el cable USB C al cargador de su automóvil (5V/2A arriba, no incluido)
2. Conecte el cable USB C a la unidad.

Nota: Se recomienda recargar el arrancador Jump cada 3-4 meses para mantener la eficiencia y prolongar la vida útil de la batería interna, incluso si la unidad no se ha utilizado.

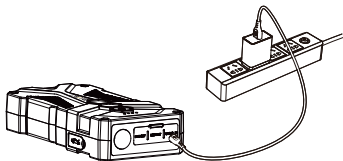

Carga de sus dispositivos desde la salida USB

Para el cable USB original del fabricante que vino con su dispositivo y conéctelo a uno de los puertos de salida USB. Puede cargar dos dispositivos al mismo tiempo. Uno de los puertos tiene una salida máxima de 9V / 2A mientras que el otro tiene un máximo salida de 5V/2.4A. Presione el botón de encendido una vez para comenzar a cargar su dispositivo. El indicador de nivel de energía mostrará el nivel de la batería. Para verificar la capacidad de energía nuevamente, simplemente presione el botón de encendido una vez.

Para arrancar tu auto

Para arrancar la batería del vehículo, ponga el vehículo en estacionamiento (neutral si el vehículo tiene una transmisión manual) y active el freno de emergencia. Localice la batería del vehículo y siga los pasos que se detallan a continuación.

Los cables de salto están codificados por colores, ROJO para POSITIVO (+) y NEGRO para NEGATIVO (-). No mezcle los cables ni permita que los extremos metálicos se toquen entre sí porque esto puede dañar la batería. sistema de carga y / o electrónica en un vehículo.

Nota:

1. Este producto es solo para automóviles de 12V. Verifique para asegurarse de que 3 o 4 luces indicadoras estén iluminadas (el nivel de la batería está por encima del 50%) antes de usarlo para encender su automóvil.

Indicación de Seguridad

1. Use el clip inteligente original para arrancar el automóvil.
2. NO use esta unidad si alguna abrazadera o cable está dañado.
3. Arranque solo para vehículos de 12V, o causará daños serios a la unidad.
4. No arranque su automóvil cuando la capacidad de la batería sea inferior al 50%.
5. No conecte dos abrazaderas juntas cuando el arrancador está encendido.
Y no conecte ambas abrazaderas de cable a la misma pieza de metal.
6. Si el motor no arranca en el primer intento, desconéctelo de la batería del automóvil y espere al menos 20 segundos antes de volver a conectarlo.
Maximiza tres intentos en dos minutos.
7. Una vez que el motor arranca con éxito, desconecte las abrazaderas en 30 segundos..

Preguntas Frecuentes y Solución de Problemas

P: Cómo apagar esta fuente de alimentación?

R: Este paquete de energía se apagará automáticamente cuando no se complete la carga o la carga.

P: Qué tipo de adaptador debo usar?

R: Puede usar el cargador de su teléfono o tableta.

P: Cuánto tiempo tarda en cargarse por completo el arrancador de salto BIUBLE JS003?

R: Aproximadamente 4 horas a través del adaptador de 5V/2A.

Cuidado y Mantenimiento

1. NO coloque el producto bajo la luz solar directa o áreas calientes.
2. NO deje caer ni golpee el arrancador de salto de su automóvil.
3. NO desarme el equipo, puede causar daños.
4. NO use productos químicos ni detergentes para limpiar el producto.
5. NO coloque los productos en ambientes de alta temperatura por mucho tiempo. La temperatura de funcionamiento: -4°F~140°F.
6. Compruebe la potencia del producto al menos cada tres meses y cárguelo a tiempo..

Garantía

Ofrecemos 2 años de garantía y 7x24 horas de servicio al cliente para nuestros productos! ¡No dude en contactarnos si tiene alguna pregunta!

Contáctenos

Para asistencia adicional o reclamo de cobertura de garantía, contáctenos:
Correo electrónico: biuble_service@hotmail.com

CUSTOMER SUPPORT

If you meet any questions, please feel free to contact us by email anytime, we will try our best to help you as soon as possible.

 **biuble_service@hotmail.com**