


USE AND CARE GUIDE


ARBETH 52-INCH CEILING FAN

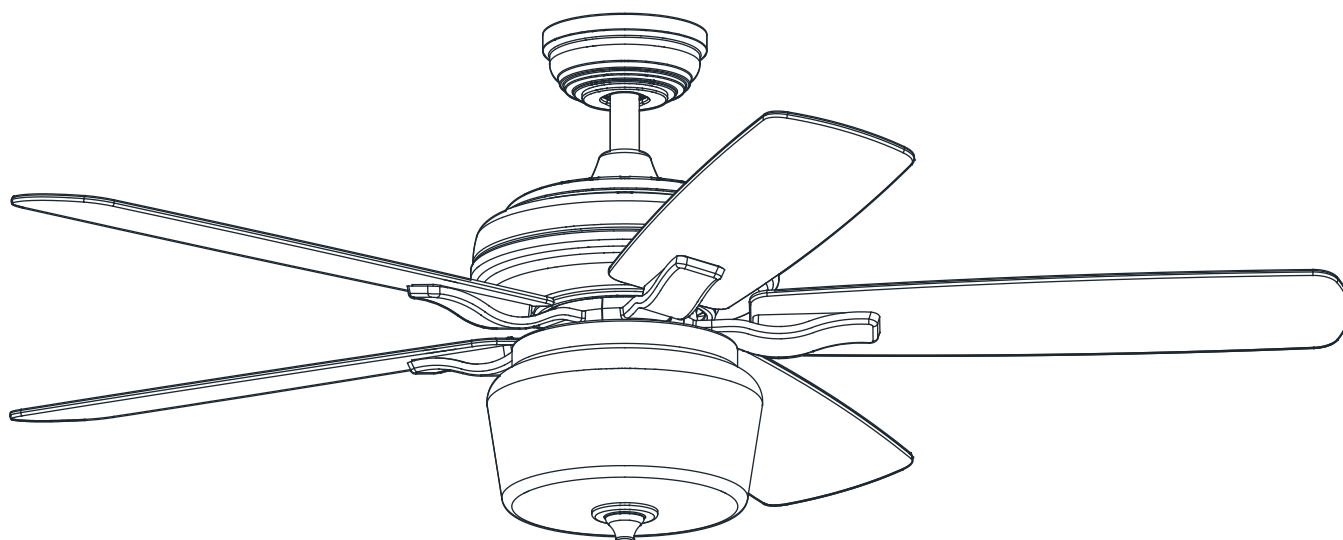

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Home Decorators Collection Customer Service
8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday-Friday, 9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday.

1-800-986-3460

HOMEDEPOT.COM/HOMEDECORATORS

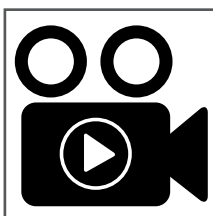

To view an instructional video on how to install this product:

1. Go to www.homedepot.com and enter either the Item or Model number, found in the top right corner of the cover of this instruction manual, in the search field.
2. Click on your product from the list of search results and click on the video link in the "Product Overview" section.

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Home Decorators Collection through the purchase of this ceiling fan. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Home Decorators Collection!

Table of Contents

Table of Contents	2	Assembly	7
Safety Information	2	Operation	13
Warranty	3	Care and Cleaning	15
Pre-Installation	3	Troubleshooting	15
Installation.....	6		

Safety Information

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS.

1. To reduce the risk of electric shock, ensure the electricity has been turned off at the circuit breaker or fuse box before you begin.
2. All wiring must be in accordance with the National Electrical Code ANSI/NFPA 70 and local electrical codes. Electrical installation should be performed by a qualified licensed electrician.
3. The outlet box and support structure must be securely mounted and capable of reliably supporting a minimum of 35 lb (15.9 kg). Use only UL Listed outlet boxes marked "Acceptable for Fan Support of 35 lb (15.9 kg) or less."
4. The fan must be mounted with a minimum of 7 ft (2.1 m) of clearance from the trailing edge of the blades to the floor.
5. Do not place objects in the path of the blades.
6. To avoid personal injury or damage to the fan and other items, use caution when working around or cleaning the fan.
7. After making electrical connections, spliced conductors should be turned upward and pushed carefully up into the outlet box. The wires should be spread apart with the grounded conductor and the equipment-grounding conductor on one side of the outlet box.
8. All set screws must be checked and retightened where necessary before installation.



WARNING: To reduce the risk of personal injury, do not bend the blade arms (also referred to as flanges) during assembly or after installation. Do not insert objects in the path of the blades.



WARNING: To avoid possible electrical shock, turn the electricity off at the main fuse box before wiring. If you feel you do not have enough electrical wiring knowledge or experience, contact a licensed electrician.



WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock or personal injury, mount to outlet box marked "Acceptable for fan support of 35 lb (15.9 kg) or less", and use screws provided with the outlet box.



WARNING: Electrical diagrams are for reference only. If you are using a light kit, refer to the light kit instructions manual to make the electrical connections. Optional use of any light kit shall be UL Listed and marked suitable for use with this fan.



WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, this fan should only be used with fan speed control part no. AL-3L, manufactured by DawnSun Electronic Technology Co., Ltd. Zhongshan.



WARNING: To reduce the risk of electric shock, this fan must be installed with an isolating wall switch.



CAUTION: To reduce the risk of personal injury, use only the screws provided with the outlet box.



CAUTION: Do NOT use this fan with a dimmer switch or wall control. Using a dimmer switch or wall control will damage the fan.



CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Warranty

The supplier warrants the fan motor to be free from defects in workmanship and material present at time of shipment from the factory for a lifetime after the date of purchase by the original purchaser. The supplier warrants that the light kit, excluding any glass, to be free from defects in workmanship and material at the time of shipment from the factory for a period of five years after the date of purchase by the original purchaser. The supplier also warrants that other fan parts, excluding any glass or acrylic blades, to be free from defects in workmanship and material at the time of shipment from the factory for a period of two years after the date of purchase by the original purchaser. We agree to correct such defects without charge or at our option replace with a comparable or superior model if the product is returned. To obtain warranty service, you must present a copy of the receipt as proof of purchase. All costs of removing and reinstalling the product are your responsibility. Damage to any part, such as by accident, misuse, improper installation, or by affixing any accessories, is not covered by this warranty. Because of varying climatic conditions this warranty does not cover any changes in brass finish, including rusting, pitting, corroding, tarnishing, or peeling. Brass finishes of this type give their longest useful life when protected from varying weather conditions. A certain amount of “wobble” is normal and should not be considered a defect. Servicing performed by unauthorized persons shall render the warranty invalid. There is no other express warranty. Home Decorators Collection hereby disclaims any and all warranties, including but not limited to those of merchantability and fitness for a particular purpose to the extent permitted by law. The duration of any implied warranty, which cannot be disclaimed, is limited to the time period as specified in the express warranty. Some states do not allow a limitation on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you. The retailer shall not be liable for incidental, consequential, or special damages arising out of or in connection with product use or performance except as may otherwise be accorded by law. Some states do not allow the exclusion of incidental or consequential damages, so the above exclusion or limitation may not apply to you. This warranty gives specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state. This warranty supersedes all prior warranties. Shipping costs for any return of product as part of a claim on the warranty must be paid by the customer.

Contact the Customer Service Team at 1-800-986-3460 or visit www.HomeDepot.com/homedecorators.

Pre-Installation

SPECIFICATIONS

Size	Speed	Volts	Fan Power Consumption (without lights) WATT	Airflow CFM	Airflow Efficiency (Higher Is Better) CFM/WATT	Net Weight	Gross Weight	Cubic Feet
52 in.	Low	120	12	1925	160	21.16 lb (9.6 kg)	28.53 lb (12.94 kg)	2.77 cu. ft.
	Medium		32	3415	106			
	High		65	4901	75			



NOTE: These are approximate measures. They do not include the amps and wattage used by the light kit.



TOOLS REQUIRED



Phillips screwdriver



Flat blade screwdriver



Adjustable wrench



Electrical tape



Wire cutter / Stripper




Step ladder

Pre-Installation (continued)

HARDWARE INCLUDED




NOTE: Hardware not shown to actual size.

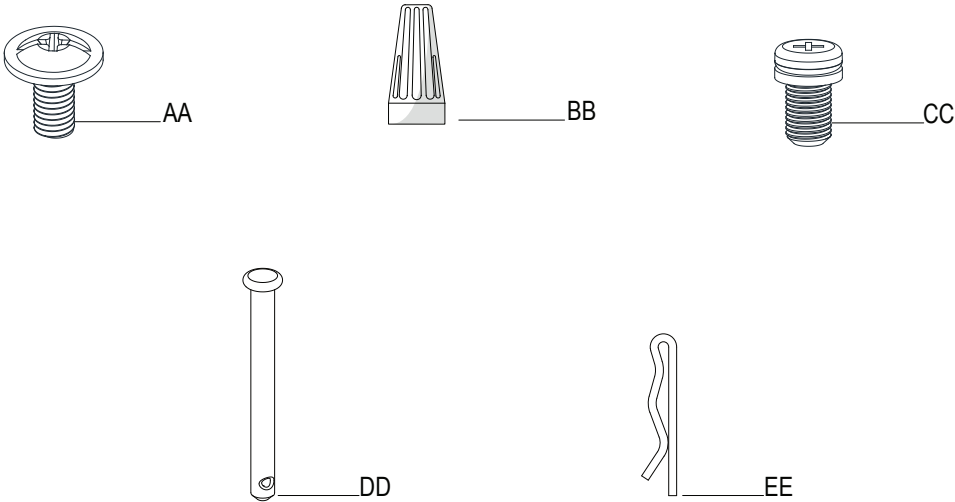

Part	Description	Quantity
AA	Blade screws	16
BB	Wire connecting nuts	3
CC	Blade arm screws	1
DD	Hanger pin	1
EE	Locking pin	1

Pre-Installation (continued)

PACKAGE CONTENTS

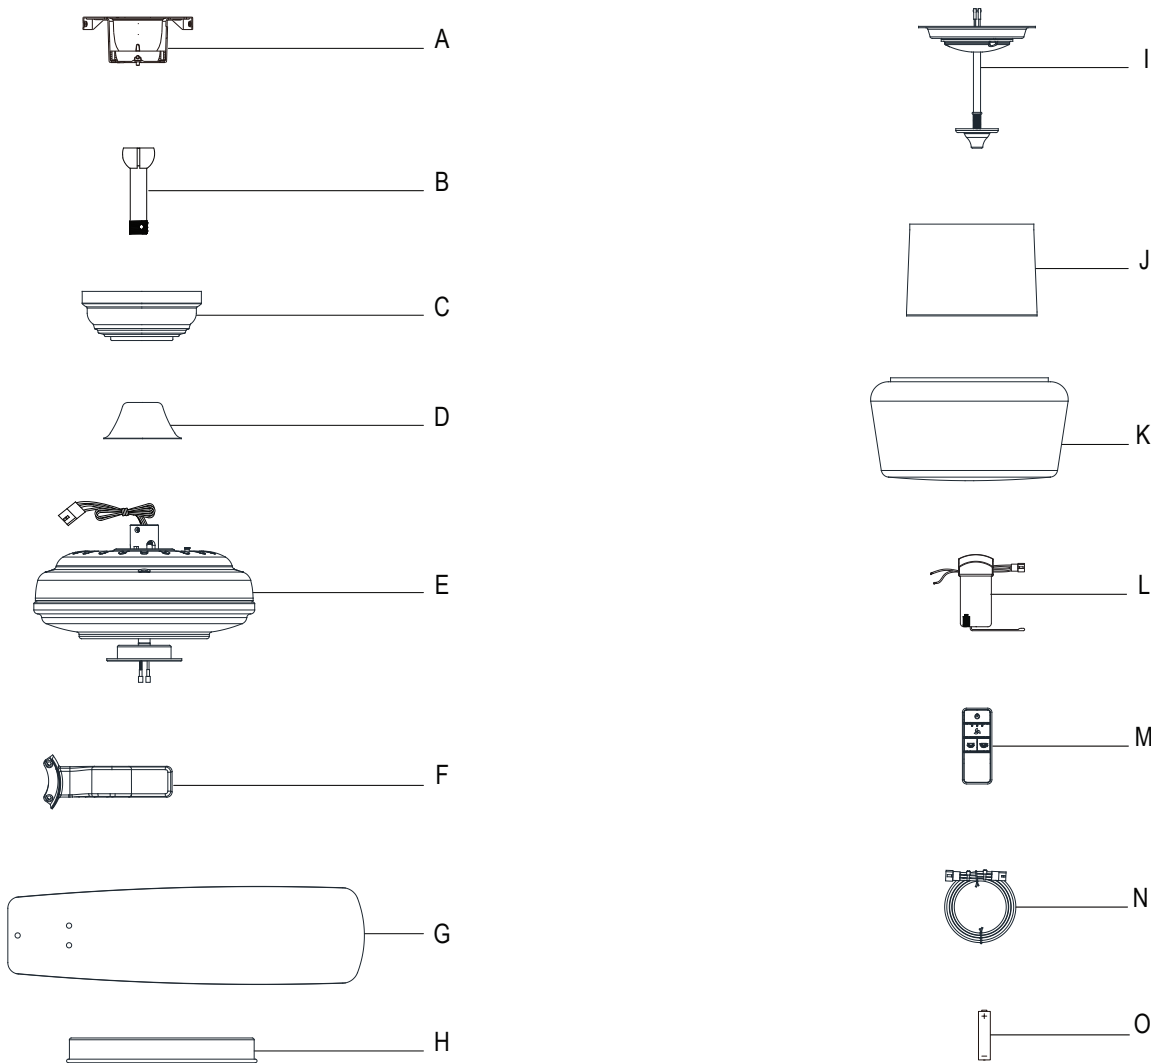

Part	Description	Quantity
A	Slide-on mounting bracket (inside canopy)	1
B	Ball/downrod assembly	1
C	Canopy	1
D	Decorative motor collar cover	1
E	Fan motor assembly	1
F	Blade arm	5
G	Blade	5
H	Light kit pan	1

Part	Description	Quantity
I	Light kit fitter assembly	1
J	Shatter resistant plastic shade	1
K	Outer glass shade	1
L	Receiver	1
M	Remote control	1
N	Extension lead wire	1
O	Battery	1



IMPORTANT: This product and/or components are governed by one or more of the following U.S. Patents: 5,947,436; 5,988,580; 6,010,110; 6,046,416; 6,210,117 and other patents pending.

Installation

MOUNTING OPTIONS



WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock or personal injury, mount to outlet box marked “Acceptable for fan support of 35 lb (15.9 kg) or less”, and use screws provided with the outlet box. An outlet box commonly used for the support of lighting fixtures may not be acceptable for fan support and may need to be replaced. If in doubt, consult a qualified electrician.

If your ceiling fan does not have an existing UL Listed mounting box, then install one using the following instructions:

- Disconnect the power by removing the fuses or turning off the circuit breakers.
- Secure the outlet box directly to the building structure. Use the appropriate fasteners and materials. The outlet box and support structure must be securely mounted and capable of reliably supporting a minimum of 35 lb (15.9 kg). Use only UL Listed outlet boxes marked “Acceptable for fan support of 35 lb (15.9 kg) or less.” Do not use a plastic outlet box.

The illustrations below show three different ways to mount the outlet box.



NOTE: You may need a longer downrod to maintain proper blade clearance when installing on a steep, sloped ceiling. The maximum angle allowable is 20° away from horizontal.




If the canopy touches the downrod, then remove the decorative canopy bottom cover, and turn the canopy 180° before attaching the canopy to the mounting plate.

To hang your fan where there is an existing fixture but no ceiling joist, you may need an installation hanger bar as shown above (available at any Home Depot store).

Assembly - Standard Ceiling Mount


1 Preparing for mounting

- Remove the canopy bottom cover (FF) from the canopy (C) by turning the bottom cover counterclockwise until it unlocks.
- Loosen the two canopy screws (SS) located in the bottom of the mounting bracket (A).
- Turn the mounting bracket (A) counterclockwise and lift it up to remove the mounting bracket from the canopy (C).

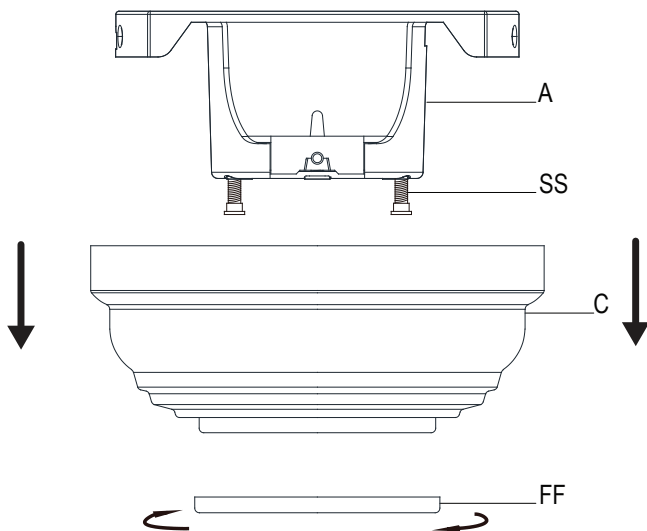

2 Routing the wires

- Route the wires exiting the top of the fan motor assembly (E) through the decorative motor collar cover (D) and then the center of the magnetic canopy bottom cover (FF).
- Make sure the opening of the canopy (C) is on top and insert the ball/downrod assembly (B) through the canopy (C).
- Route the wires exiting the top of the fan motor assembly (E) through the downrod as shown.

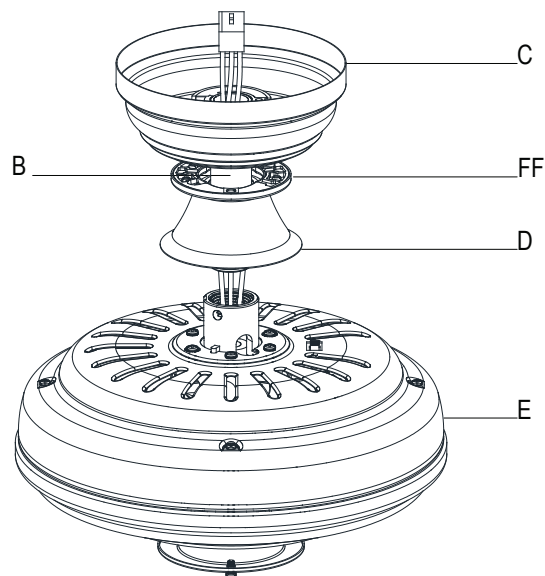

3 Assembling the fan





CAUTION: To ensure wobble-free operation and to avoid damage to the fan, the ball/downrod assembly (B) and the set screw (HH) must be completely tightened.



WARNING: Failure to properly install the locking pin (EE) could result in the fan becoming loose and possibly falling.

- Loosen, but do not remove, the set screw (HH) on the motor collar (GG) on top of the fan motor assembly (E).
- Install the ball/downrod assembly (B) by inserting it into the motor collar (GG), and turning it clockwise until the holes at the bottom of the ball/downrod assembly (B) align with the holes in the motor collar (GG) on top of the fan motor assembly (E).
- Carefully insert the hanger pin (AA) through the holes in the motor collar (GG) and ball/downrod assembly (B). Be careful not to jam the hanger pin (DD) against the wiring inside the ball/downrod assembly (B).
- Insert the locking pin (EE) through the hole near the end of the hanger pin (DD) until it snaps into its locked position.
- Re-tighten the set screw (HH) on the motor collar (GG) on top of the fan motor assembly (E).

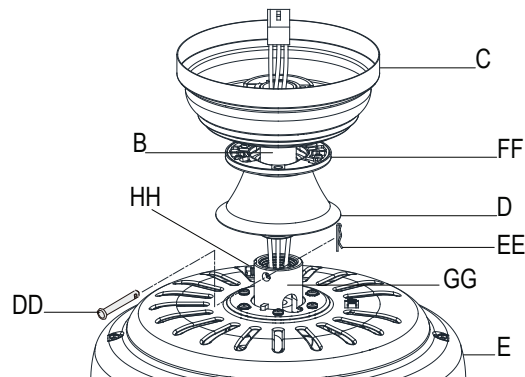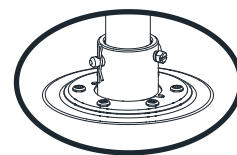

Assembly - Hanging the Fan

1 Attaching the fan to the electrical box




WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock or personal injury, mount to outlet box marked "Acceptable for fan support of 35 lb (15.9 kg) or less", and use screws provided with the outlet box.





NOTE: The mounting bracket (A) is designed to slide into place on an outlet box with the outlet box screws (JJ) installed.

- ☐ Loosen the two outlet box screws (JJ) in the outlet box.
- ☐ Pass the 120-Volt supply wires through the center hole in the mounting bracket (A).
- ☐ Slide the mounting bracket (A) on to the mounting screws (JJ) and center the mounting bracket (A) in relation to the outlet box. If necessary, use leveling washers (not included) between the slide-on mounting bracket (A) and the outlet box. The flat side of the slide-on mounting bracket (A) should face toward the outlet box, as shown.
- ☐ Securely tighten the two outlet box screws (JJ).

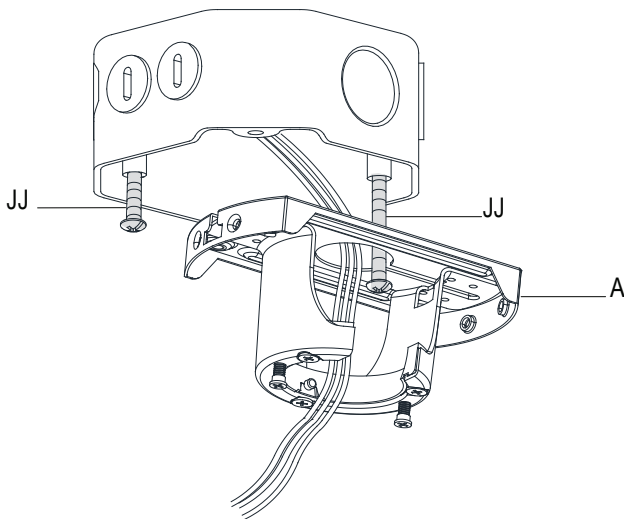

2 Hanging the fan

- ☐ Carefully lift the fan motor assembly (E) up to the slide-on mounting bracket (A).
- ☐ Insert the ball portion of the ball/downrod assembly (B) into the socket of the slide-on mounting bracket (A).
- ☐ Turn the ball/downrod assembly (B) clockwise until it is seated with the tab of the slide-on mounting bracket (A) aligned with the slot in the ball.

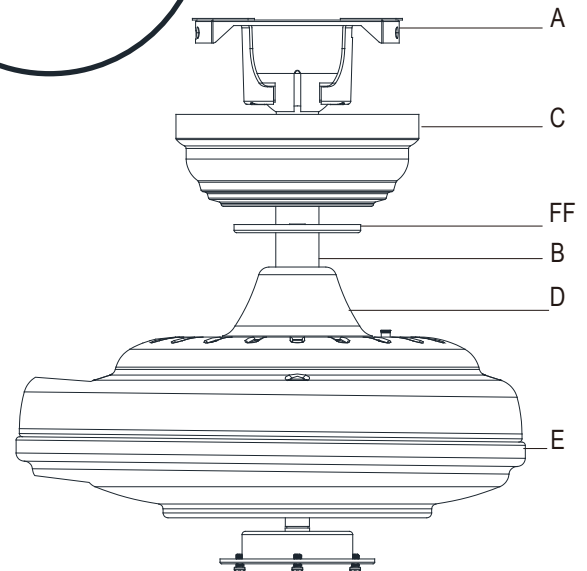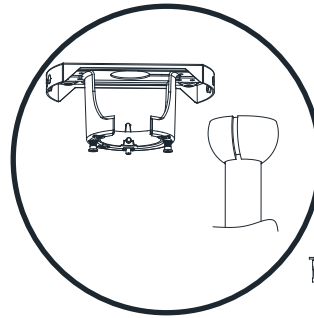

Assembly - Hanging the Fan (continued)

3 Setting the code on the remote control and receiver



NOTE: The remote control has already been paired to the ceiling fan for your convenience. If you have two of the same model fans in your home, please follow the steps below to control each fan independently.



NOTE: The remote control battery will weaken with age and should be replaced before leaking takes place, as this will damage the remote control. Dispose of used battery properly and keep the battery out of the reach of children.


- ☐ Confirm that the power to the fan is off at either the wall switch or breaker box.
- ☐ Remove the battery cover by pressing firmly on the arrow and sliding the cover off.
- ☐ Install the 23A batteries (0).
- ☐ Return power to the fan at the wall switch or breaker box.
- ☐ Press and release the "Learn" button for 1-2 seconds, located in the remote's battery compartment within 30 seconds of turning on the power.
- ☐ If pairing is successful, the fan's light kit will flash and the blades will begin to spin.
- ☐ Replace the battery cover on the remote control.

1 to 3 mode

- ☐ To use more than one remote control for your fan, press the "Learn" button for 10 seconds and release within 30 seconds of turning on the power. Once pairing is successful, the fan's light kit will flash and the blades will begin to spin.
- ☐ Repeat the above process for the remote controls you want to work with this fan.
- ☐ The fan can be only controlled by 3 remote controls maximum at the same time after "Learning". If you use a fourth remote control to handle the fan, the first remote control will be replaced.

1 to 1 mode

- ☐ To use only one remote control for your fan, press and release the "Learn" button for 1-2 seconds within 30 seconds of turning on the power. The "1 to 3" mode will be cleared and returned back to "1 to 1" mode.

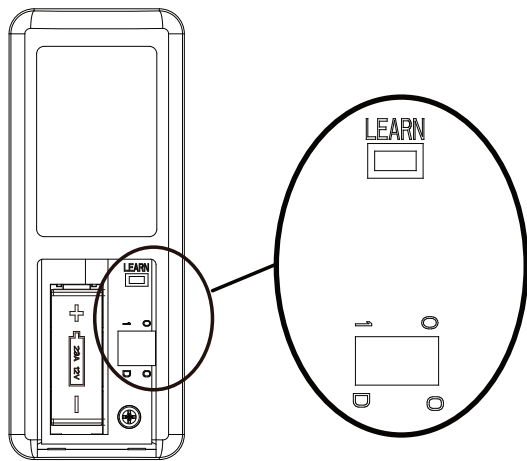

4 Installing the receiver




WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, remember to disconnect power. The electrical wiring must meet all local and national electrical code requirements. The electrical source and fan must be 110/120 volt, 60Hz. Do not use this product in conjunction with any variable wall control. Incorrect wire connection can damage this receiver.



CAUTION: If other fan wires are a different color, have this unit installed by a licensed electrician.

- ☐ Position the house supply wires (AAA) to one side of the slide-on mounting bracket (A). Position the fan wires (BBB) to the opposite side.
- ☐ Insert the narrow end of the receiver (L) (as shown, flat side towards the ceiling) into the slide-on mounting bracket (A) until it rests on top of the ball/downrod assembly (B).

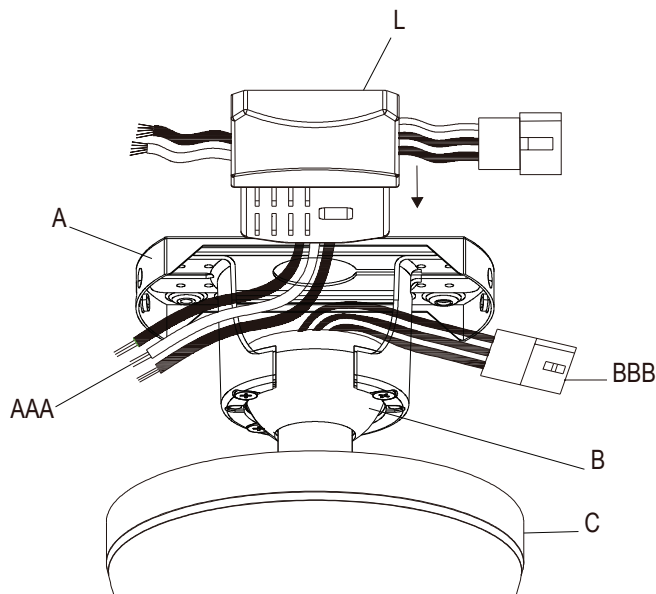

Assembly - Hanging the Fan (continued)

5 Wiring the receiver to the household wiring



WARNING: To avoid possible electrical shock, turn the electricity off at the main fuse box before wiring. If you feel you do not have enough electrical wiring knowledge or experience, contact a licensed electrician.




WARNING: Each wire nut supplied with this fan is designed to accept up to one 12-gauge house wire and two wires from the fan. If you have larger than 12-gauge house wiring or more than one house wire to connect to the fan wiring, consult an electrician for the proper size wire nuts to use.



IMPORTANT: Use the wire connecting nuts (BB) supplied with your fan. Secure the connectors with electrical tape and ensure there are no loose strands or connections.

- Spread the wires apart so that the green and white wires are on one side of the outlet box and the black wire is on the other side.
- Connect the green fan wires to the household ground wire (this may be a green or bare wire) using a wire connecting nut (BB).
- Connect the receiver (L) black or red wire to the household black (hot) wire using a wire connecting nut (BB).
- Connect the receiver (L) white wire to the household white wire (neutral) using a wire connecting nut (BB).
- Secure each wire connecting nut using electrical tape.

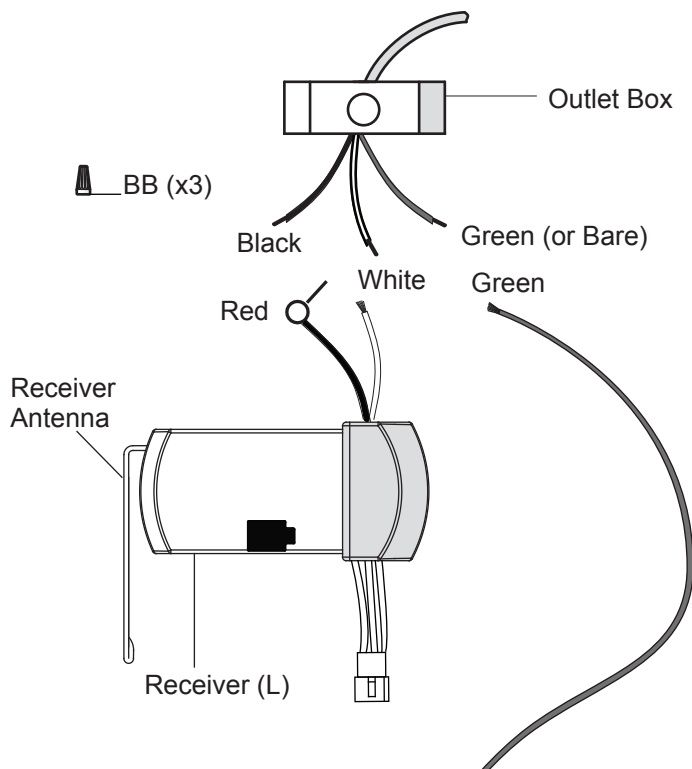


6 Wiring the fan to the receiver



NOTE: The fan comes with 12 in. lead wires for use with the provided 4.5 in. ball downrod assembly (B). If you wish to use longer downrod, you can use the extension lead wire (42 in.) (N) provided.


- If using the 4.5 in. ball downrod assembly (B) provided, wire the receiver to the fan wires by connecting the molded adaptor plug from the receiver (L) with the molded adaptor of the fan motor assembly (E) together.
- If you wish to use longer downrod, you can use the extension lead wire (42 in.) (N) provided by connecting the molded adaptor together.

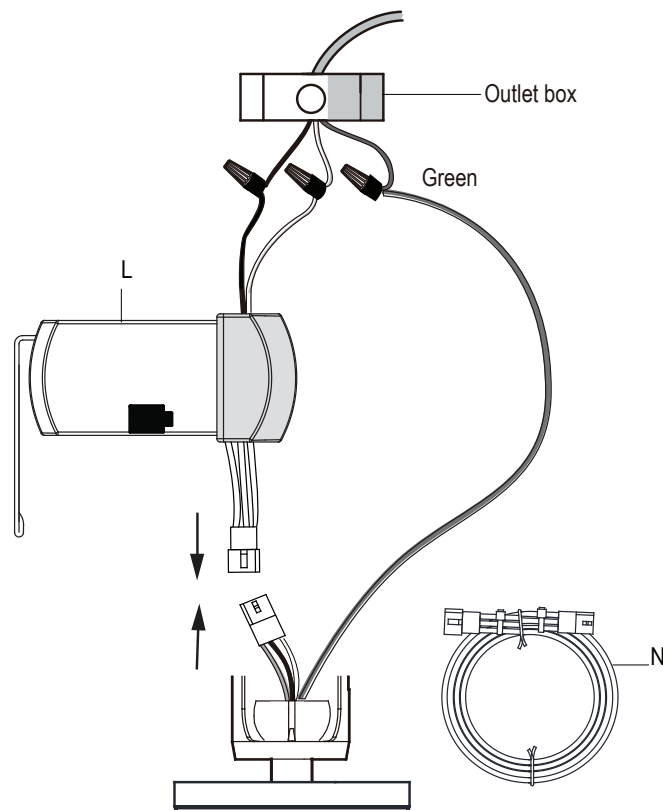

Assembly - Hanging the Fan (continued)

7 Mounting the fan motor assembly (standard mount)

- Align the locking slots of the canopy (C) with the two screws (SS) and alignment post (QQ) in the mounting bracket (A).
- Push up the canopy (C) and turn clockwise until the alignment post (QQ) engages to the round hole and the screws (SS) engage to the key slots.
- Firmly tighten the two mounting screws (SS).
- Align the oval shape on the canopy (C) with canopy bottom cover (FF). Push up the canopy bottom cover (FF) until the screw (SS) heads engage to the slots on the canopy bottom cover (FF) so that the magnetic canopy bottom cover (FF) can be attached to the bottom of the canopy (C) properly.

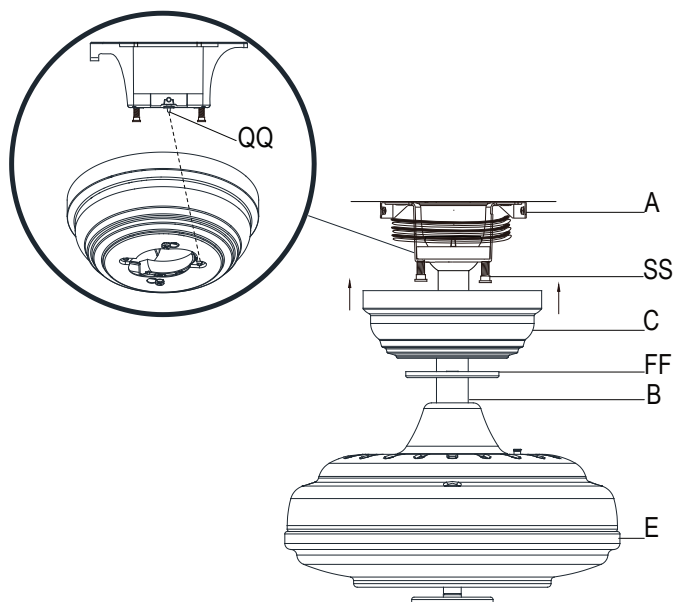


Assembly - Attaching the Fan Blades

1 Attaching the blades to the blade arms




NOTE: Your fan blades are reversible. Select the blade side finish which best accentuates your decor.

- Attach a blade (G) to blade arm (F) by inserting the screws (AA) into the holes in the blade (G) and through the blade arm (F).
- Tighten each screw securely.
- Repeat this step for each blade and blade arm.

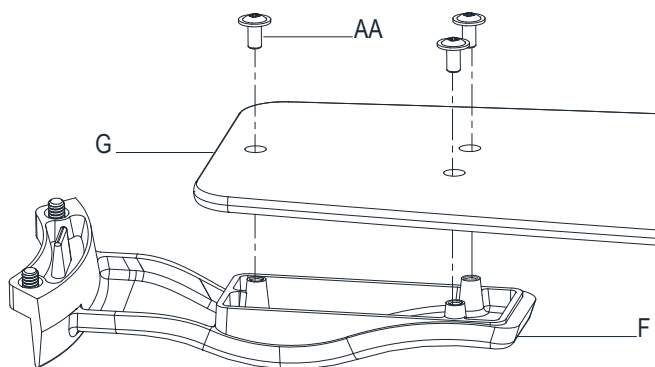

2 Fastening the blade assemblies to the motor


- Fasten the blade/blade arm assembly to the fan motor assembly (E) by inserting the alignment posts into the slot on the bottom of the motor and tightening the pre-installed blade arm screws (CC).
- Repeat this steps for the remaining blades.

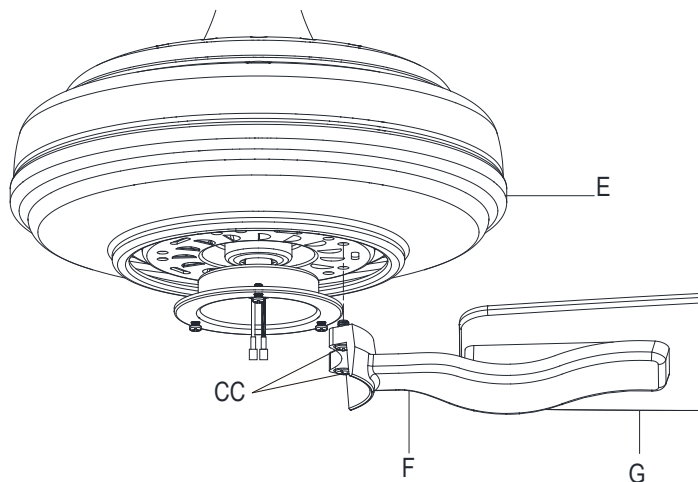

Assembly - Attaching the Light Kit


1 Installing the light kit pan

- ❑ Remove one screw (MM) from the black bracket below the fan motor assembly (E), and loosen but do not remove the other two screws.
- ❑ Push the light kit pan (H) up to the fan motor assembly (E) so that the two loosened screw heads fit into the keyhole slots. Turn the light kit pan (H) clockwise.
- ❑ Re-install the screw (MM) that was removed in the first step.
- ❑ Make sure all the screws are firmly tightened.

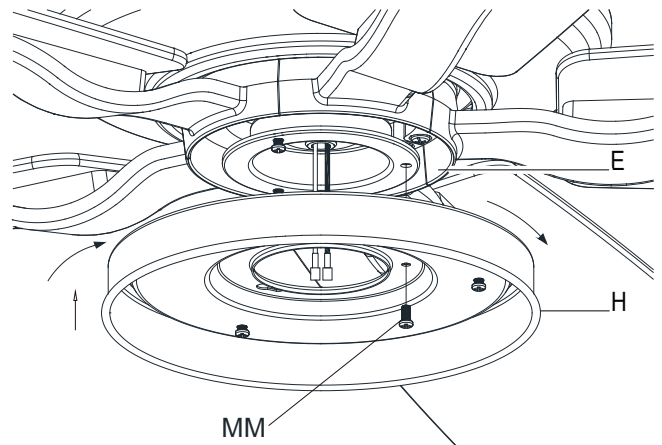

2 Attaching the light kit fitter assembly

- ❑ Remove one screw (NN) from the light kit pan, and loosen, but do not remove the other two screws.
- ❑ Connect the wires from the light kit fitter assembly (I) to the wires from the fan motor assembly (E) by connecting the molded adaptor plugs together. Carefully tuck all wires and splices into the switch cup.
- ❑ Push the light kit fitter assembly (I) up to the light kit pan so that the two loosened screw heads fit into the keyhole slots. Turn the light kit fitter assembly (I) clockwise to secure.
- ❑ Re-install the screw (NN) that was removed in the first step.
- ❑ Make sure all the screws are firmly tightened.

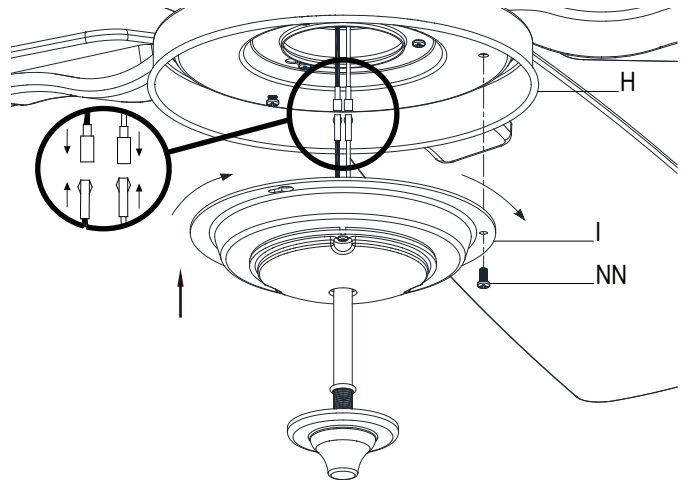

3 Installing the glass bowl and interior shatter resistant shade



WARNING: Allow the glass bowl and interior shatter resistant shade to cool completely before removing.




WARNING: To prevent breaking of the glass and to avoid personal injury, hand tighten all parts in order. Do not use any tools to tighten the nut or finial.



CAUTION: Make sure the power is off before attaching or removing the glass bowl and interior shatter resistant shade.

- ❑ Remove the finial nut (II) and the hex nuts (TT), (KK) and washer (HH) from the threaded nipple of the light kit fitter assembly (I).
- ❑ Position the interior shatter resistant shade (J) over the threaded nipple.
- ❑ Re-install the hex nut (KK) to the threaded nipple to secure the interior shatter resistant shade (J) properly.
- ❑ Next position the glass bowl (K) over the threaded nipple.
- ❑ Re-install the washer (HH) and hex nut (KK) to the threaded nipple to secure the glass bowl (K) properly.
- ❑ Re-install and tighten the finial nut (II).

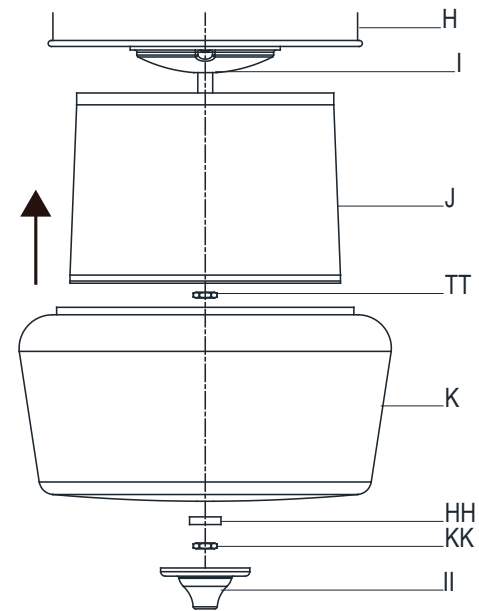

Assembly - Attaching the Accessories


Mounting the remote control holder



NOTE: Screw wall anchors are included for extra support. The included screws are designed to screw easily into the wall. If you would like a more permanent or secure hold, install the wall anchors prior to attaching the wall cradle to the wall.

- ☐ Slide the screw cover plate up to remove it from the wall cradle.
- ☐ Position the wall cradle in the desired position and attach it to the wall using the included wall cradle screws.
- ☐ Slide the screw cover plate back onto the wall cradle to conceal the screws.

Screw cover plate

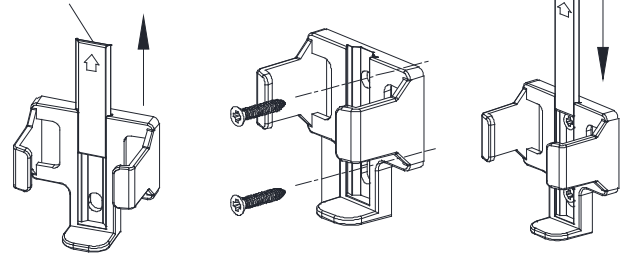


Operating Your Fan and Remote Control

Remote Control - Your fan is equipped with a remote control to operate the speed and lights of your new ceiling fan.


Speed setting for warm or cool weather depends on factors such as the room size, ceiling height, number of fans and so on.

The fan is shipped from the factory with the reversing switch (YY) positioned to circulate air downward. If airflow is desired in the opposite direction, turn your fan off and wait for the blades to stop turning, then slide the reversing switch (located on the top of the motor housing) to the opposite position, and turn the fan on again. The fan blades will turn in the opposite direction and reverse airflow.

Warm weather

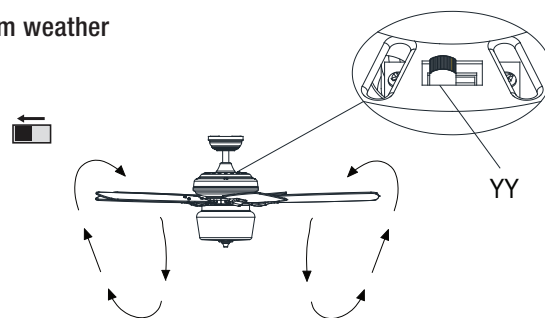

Cool weather

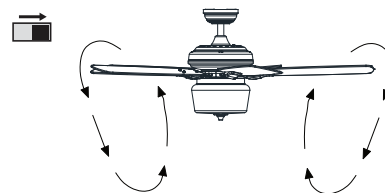

Warm weather - (Forward) A downward airflow creates a cooling effect. This allows you to set your air conditioner on a higher setting without affecting your comfort.

Cool weather - (Reverse) An upward airflow moves warm air off of the ceiling. This allows you to set your heating unit on a lower setting without affecting your comfort.

Operating Your Fan and Remote Control



Power ON/OFF: Press and release the power button to turn the fan and light on or off.



Fan speed: LEDs on the fan speed button will illuminate to the corresponding speed.

Press and release 1 time: turns the fan on high speed.

Press and release 2 times: turns the fan on medium speed.

Press and release 3 times: turns the fan on low speed.

Press and release 4 times: turns the fan off.



Light ON/OFF

Press and release the button to turn the light on or off.

Press and hold the button to activate the dimmer function.



Correlated Color Temperature (CCT) changing



NOTE: The default temperature of the ceiling fan light is Soft White.

Push and release the button to cycle through the six color temperature options.

Option 1: Warm White.


Option 2: Soft White.

Option 3: Neutral White.

Option 4: Cool White.

Option 5: Daylight.

Option 6: Cool Deluxe.

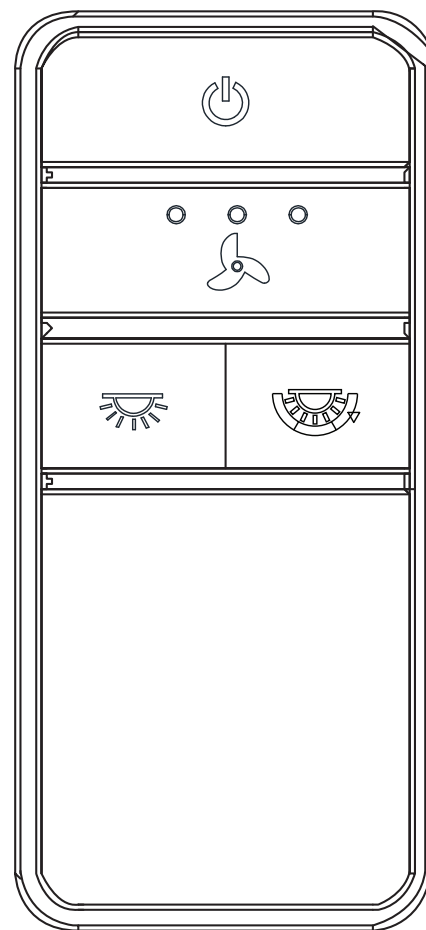

Care and Cleaning



WARNING: Make sure the power is off before cleaning your fan.

- Because of the fan's natural movement, some connections may become loose. Check the support connections, arms, and blade attachments twice a year. Make sure they are secure. It is not necessary to remove the fan from the ceiling.
- Clean your fan periodically to help maintain its new appearance over the years. Do not use water when cleaning, as this could damage the motor, or the wood, or possibly cause an electrical shock. Use only a soft brush or lint-free cloth to avoid scratching the finish.
- You can apply a light coat of furniture polish to the wood for additional protection and enhanced beauty. Cover small scratches with a light application of shoe polish.
- You do not need to oil your fan. The motor has permanently-lubricated sealed ball bearings.

Troubleshooting

Problem	Solution
The fan will not start.	□ Check the main and branch circuit fuses or breakers. □ Check the line wire connections to the fan and switch wire connections in the switch housing. □ Check the battery in the remote control. □ Ensure you are in the normal range of 10-20 feet. □ Remember to turn off the power supply before checking the dip switch settings.
The fan is noisy.	□ Ensure all motor housing screws are snug. □ Ensure the screws that attach the fan blade arm to the motor hub are tight. □ Ensure the wire nut connections are not rattling against each other or the interior wall of the switch housing. □ Allow a 24-hour "breaking in" period. Most noises associated with a new fan disappear during this time. □ If you are using the Ceiling Fan light kit, ensure the screws securing the glassware are tight. Check that the light bulbs are also secure. □ Ensure the canopy is a short distance from the ceiling. It should not touch the ceiling. □ Ensure your outlet box is secure and rubber isolator pads were used between the mounting plate and outlet box.
The fan wobbles.	□ Check that all blade and blade arm screws are secure. □ Most fan wobble problems are caused when blade levels are unequal. Check this level by selecting a point on the ceiling above the tip of one of the blades. Measure from a point on the center of the blade to the point on the ceiling. Rotate the fan until the next blade is positioned for measurement, and measure from the same point on each blade to the ceiling. Repeat for each blade. Any measurement deviation should be within 1/8 in. Run the fan for ten minutes. If the fan continues to wobble please contact Customer Service and a balancing kit will be sent to you at no charge.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION:

Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

HOME DECORATORS COLLECTION®

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Home Depot Customer Service
8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday-Friday, 9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday.


1-800-986-3460

[HOMEDEPOT.COM/HOMEDECORATORS](https://www.homedepot.com/homedecorators)

Retain this manual for future use.

GUÍA DE USO Y MANTENIMIENTO


VENTILADOR DE TECHO ARBETH, DE 1.3 M

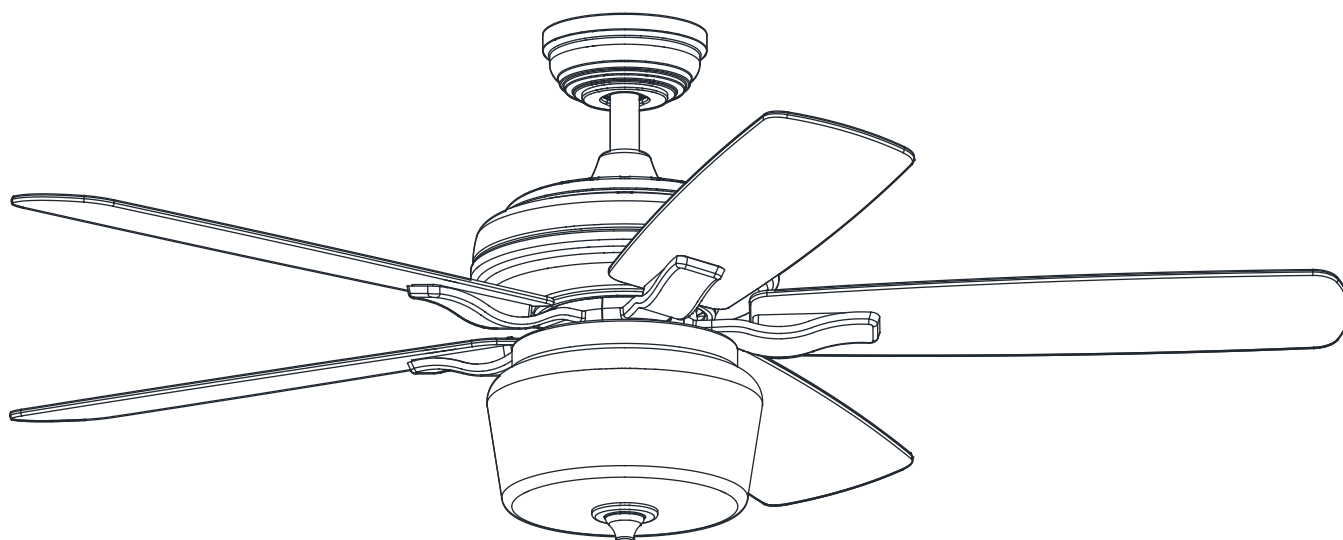

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de devolver a la tienda, comunícate con el servicio al cliente de Home Decorators Collection de lunes a viernes, entre 8:00 a.m. y 7:00 p.m. (Este), y los sábados de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. (Este).

1-800-986-3460

HOMEDEPOT.COM/HOMEDECORATORS

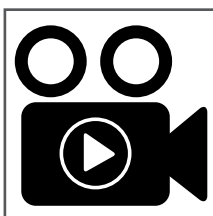

Para ver un video instructivo sobre cómo instalar este producto:

1. Visita www.homedepot.com e ingresa en el campo de búsqueda el número del modelo o artículo que aparece en la esquina superior derecha de la portada de este manual de instrucciones.
2. Haz clic sobre tu producto en la lista de resultados de la búsqueda y sobre el enlace de video en la sección "Product Overview" [Información general del producto].

GRACIAS

Apreciamos la plena confianza depositada en Home Decorators Collection al comprar este ventilador de techo. Nos esforzamos en crear continuamente productos de calidad diseñados para mejoras del hogar. Visítanos por Internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles a fin de satisfacer la necesidades de mejoras de tu hogar. ¡Gracias por elegir Home Decorators Collection!

Tabla de contenido

Tabla de contenido	2	Ensamblaje.....	7
Información de seguridad.....	2	Funcionamiento	13
Garantía	3	Mantenimiento y limpieza.....	15
Preinstalación	3	Solución de problemas	15
Instalación.....	6		

Información de seguridad

LEE Y GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES.

1. Para disminuir el riesgo de descarga eléctrica hay que garantizar el corte de electricidad en el cortacircuitos o en la caja de fusibles antes de comenzar.
2. Todo el cableado tiene que cumplir con el Código Nacional de Electricidad ANSI/NFPA 70 y con los códigos eléctricos locales. La instalación eléctrica debe hacerse por un electricista calificado con licencia.
3. La caja eléctrica y la estructura de soporte tienen que montarse de forma segura para poder sostener con confianza y como mínimo 35 lb (15.9 kg). Usa solo cajas eléctricas aprobadas por UL y marcadas como “Apropiada para sostener ventiladores de 35 lb (15.9 kg) o menos”.
4. El ventilador tiene que montarse con un mínimo de 7 pies (2.1 m) de espacio libre desde el borde posterior de las aspas hasta el piso.
5. No coloques objetos en la trayectoria de las aspas.
6. Para evitar lesiones físicas o daños al ventilador y otros artículos, ten cuidado al limpiarlo o al trabajar cerca de él.
7. Después de concluir las conexiones eléctricas, debes voltear los conductores empalmados hacia arriba y meterlos con cuidado en la caja eléctrica. Los cables deben estar separados con el cable a tierra y el conductor a tierra del equipo a un lado de la caja eléctrica.
8. Antes de la instalación, todos los tornillos de fijación tienen que comprobarse y reajustarse donde sea necesario.



ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones personales, no dobles los brazos de las aspas (también llamados bridas) durante el ensamblaje o después de la instalación. No coloques objetos en la trayectoria de las aspas.



ADVERTENCIA: Para evitar posible descarga eléctrica, desconecta la electricidad en la caja principal de fusibles antes de cablear. En caso de no tener suficiente conocimiento o experiencia sobre cableado eléctrico, contactar a un electricista certificado.



ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales, instala solo en una caja eléctrica clasificada como “apropiada para sostener ventiladores de 35 lb (15.9 kg) o menos” y usa los tornillos que vienen con ella.



ADVERTENCIA: Los diagramas eléctricos son solo para referencia. Si usas un kit de luces, consulta el manual de instrucciones del kit de luces para hacer las conexiones eléctricas. El uso opcional de cualquier kit de luces debe estar aprobado por UL y estar marcado como adecuado para ser usado con este ventilador.



ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, este ventilador solo debe usarse con el control de velocidad de ventilador con número de pieza AL-3L, fabricado por DawnSun Electronic Technology Co., Ltd. Zhongshan.



ADVERTENCIA: A fin de reducir el riesgo de descargas eléctricas, este ventilador tiene que instalarse con un interruptor de pared con aislamiento.



PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de lesiones personales hay que usar sólo los tornillos incluidos con la caja eléctrica.



PRECAUCIÓN: NO usar este ventilador con control de pared ni con interruptor provisto de regulador de intensidad luminosa. Usar un control de pared o un interruptor con regulador de intensidad luminosa dañará este ventilador.



PRECAUCIÓN: Los cambios o modificaciones sin previa aprobación expresa de la parte responsable de su cumplimiento podrían anular el derecho del usuario a operar el equipo.



Garantía

El proveedor garantiza de por vida, a partir de la fecha de adquisición por el comprador original, que el motor del ventilador no presenta defectos de fabricación ni de materiales al momento del envío desde la fábrica. El proveedor garantiza que el kit de luces, excluyendo cualquier vidrio, no tendrá defectos de fabricación ni de material en el momento del envío desde la fábrica por un período de cinco años después de la fecha de compra por parte del comprador original. El proveedor también garantiza, por dos años a partir de la fecha de adquisición por el comprador original, que todas las demás piezas del ventilador, excepto las aspas de vidrio o acrílicas, no presentarán ningún defecto de fabricación ni de material al momento del envío desde la fábrica. Si el producto es devuelto, aceptamos reparar sus defectos sin cargo alguno o, a nuestra discreción, reemplazarlo por modelo similar o superior. Para obtener servicio de garantía tiene que presentar una copia del recibo como comprobante de compra. Todos los costos de retiro y reinstalación del producto correrán por cuenta del cliente. Los daños a cualquier pieza por accidente, instalación o uso inadecuado, o por montar cualquier accesorio, no están cubiertos por esta garantía. Puesto que las condiciones climáticas pueden variar, esta garantía no cubre ningún cambio del acabado en latón, como óxido, perforación, corrosión, manchas o descascaramiento. Este tipo de acabados en latón tiene una vida útil prolongada si se lo protege contra las condiciones climáticas cambiantes. Cierta "oscilación" es normal y no debe considerarse un defecto. Cualquier servicio prestado por personal no autorizado invalidará la garantía. No hay ninguna otra garantía expresa. Por este medio Home Depot Decorators Collection queda exonerado de todas y cada una de las demás garantías en el alcance permitido por la ley incluso, pero sin limitarse a, aquellas de comercialización e idoneidad para determinado propósito. La duración de cualquier garantía implícita que no pueda exonerarse se limita al plazo especificado en la garantía explícita. Algunos estados no permiten limitaciones sobre la duración de las garantías implícitas, así que es posible que la limitación anterior no se aplique en su caso. El minorista no será responsable por daños incidentales, emergentes ni especiales derivados del uso o funcionamiento del producto, excepto en los casos en los que la ley así lo disponga. Algunos estados no permiten excluir ni limitar daños directos o indirectos, así que es posible que la limitación o exclusión anterior no se aplique en este caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que también goce de otros derechos que varían de un estado a otro. Esta garantía sustituye a todas las garantías anteriores. Los costos de envío en cualquier devolución de productos como parte de una reclamación tienen que ser pagados por el cliente.

Comuníquese con el equipo de servicio al cliente por el 1-800-986-3460 o visite www.HomeDepot.com/homedecorators.

Preinstalación

ESPECIFICACIONES

Tamaño	Velocidad	Voltios	Consumo de energía del ventilador (sin luces) VATIOS	Flujo de aire en pies cúbicos por minuto (CFM).	Eficiencia de flujo de aire (Mientras más alta, mejor) CFM/VATIOS	Peso neto	Peso bruto	Pies cúbicos
1.32 m	Baja	120	12	1925	160	21.16 lb (9.6 kg)	28.53 lb (12.94 kg)	2.77 pies ³ (0.08 m ³)
	Media		32	3415	106			
	Alta		65	4901	75			



NOTA: Estas medidas son aproximadas. No incluyen ni el amperaje ni el vataje consumido por el kit de luces.



HERRAMIENTAS NECESARIAS



Destornillador
Phillips



Destornillador
plano



Llave
ajustable



Cinta de
electricista



Cortacables
/ Pelacables




Escalera de tijera

Preinstalación (continuación)

HERRAJES INCLUIDOS




NOTA: No se muestra el tamaño real de los herrajes.

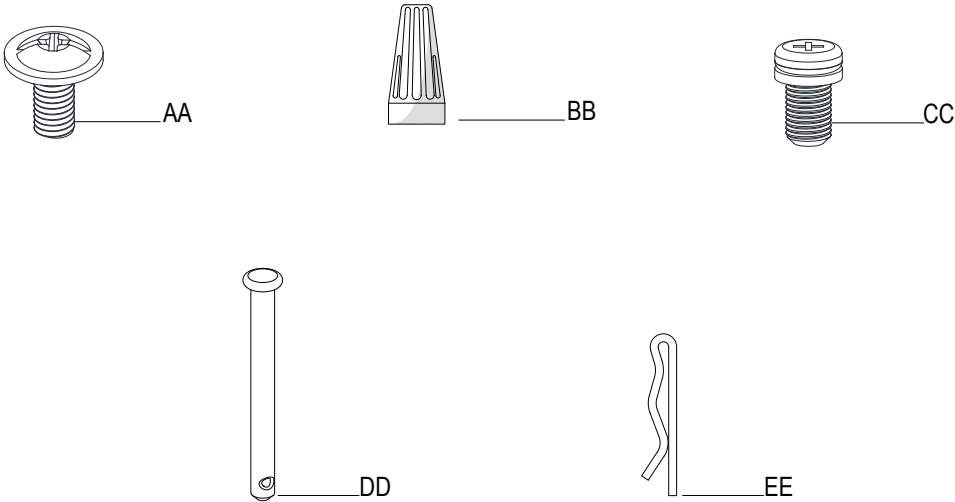

Pieza	Descripción	Cantidad
AA	Tornillos de aspas	16
BB	Tuercas de conexión de cables	3
CC	Tornillos del brazo de aspa	1
DD	Pasador de soporte	1
EE	Pasador de cierre	1

Preinstalación (continuación)

CONTENIDO DEL PAQUETE

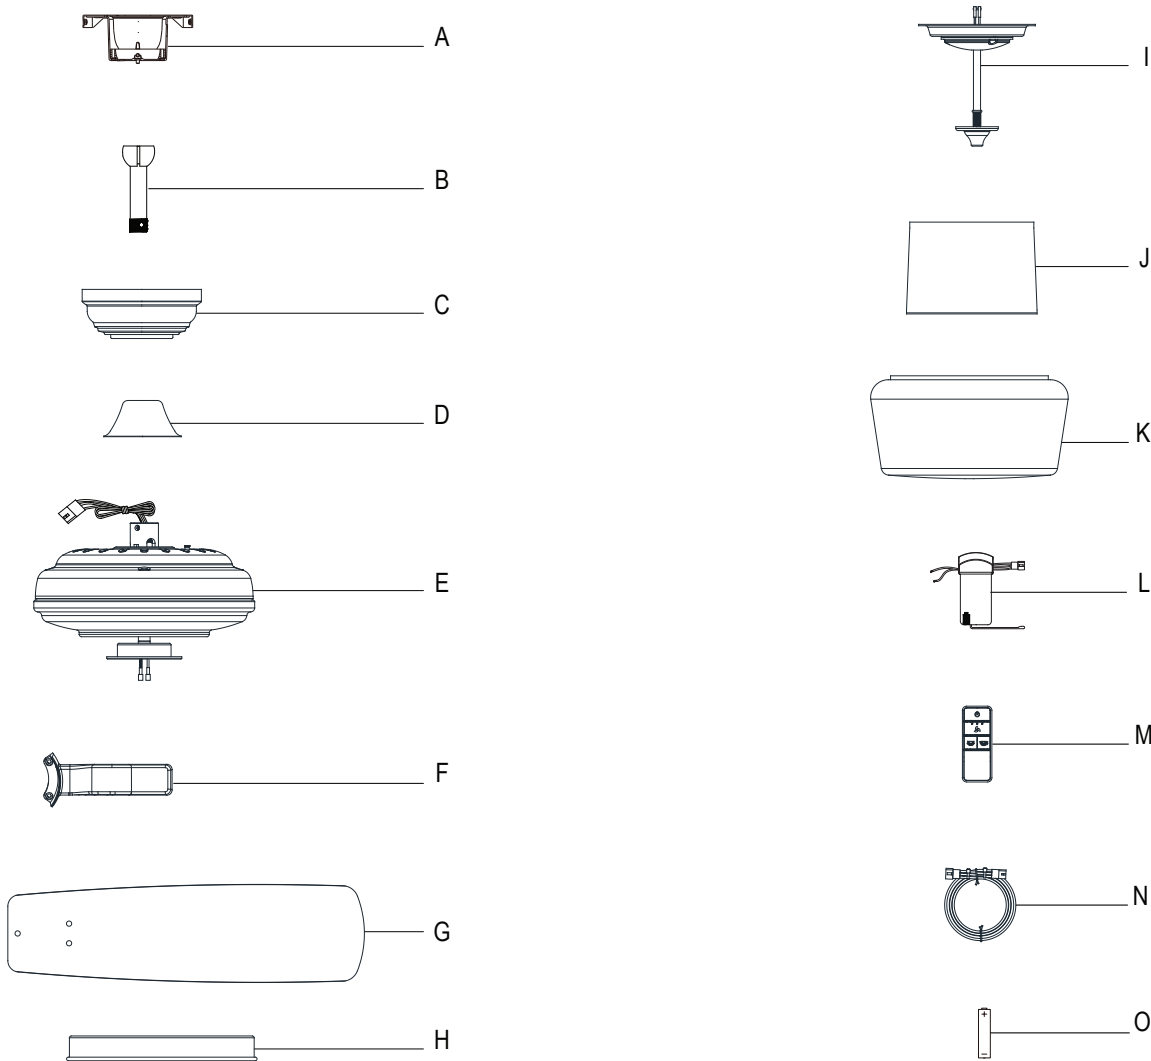

Pieza	Descripción	Cantidad
A	Soporte de montaje deslizante (dentro de la cubierta)	1
B	Conjunto de tubo bajante/esfera	1
C	Cubierta	1
D	Cubierta decorativa del collarín del motor	1
E	Ensamblaje del motor del ventilador	1
F	Brazo del aspa	5
G	Aspa	5
H	Carcasa del kit de luces	1

Pieza	Descripción	Cantidad
I	Conjunto del soporte del kit de luces	1
J	Pantalla de plástico resistente a impactos	1
K	Pantalla de vidrio exterior	1
L	Receptor	1
M	Control remoto	1
N	Extensión de cable terminal	1
O	Batería	1



IMPORTANTE: Este producto y/o sus componentes están protegidos por una o más de las siguientes patentes en EE. UU.: 5,947,436; 5,988,580; 6,010,110; 6,046,416; 6,210,117, así como otras patentes pendientes.

OPCIONES DE MONTAJE






ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales, instala solo en una caja eléctrica clasificada como “apropiada para sostener ventiladores de 35 lb (15.9 kg) o menos” y usa los tornillos que vienen con ella. Las cajas eléctricas utilizadas comúnmente para el soporte de lámparas pueden no servir como soporte de ventilador y tal vez deban reemplazarse. En caso de duda, consulta a un electricista calificado.


Si tu ventilador de techo no tiene una caja de montaje aprobada por UL, instálala siguiendo las instrucciones a continuación:

- ❑ Desconecta la energía retirando los fusibles o apagando los cortacircuitos.
- ❑ Asegura la caja eléctrica directamente a la estructura de la edificación. Usa los sujetadores y materiales apropiados. La caja eléctrica y la estructura de soporte tienen que montarse de forma segura para poder sostener con confianza y como mínimo 35 lb (15.9 kg). Usa solo cajas eléctricas aprobadas por UL y marcadas como “Apropiada para sostener ventiladores de 35 lb (15.9 kg) o menos”. No usar una caja eléctrica de plástico.

Las ilustraciones más abajo muestran tres formas distintas de montar la caja eléctrica.

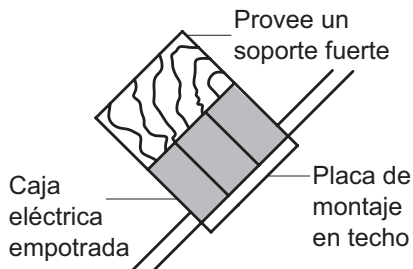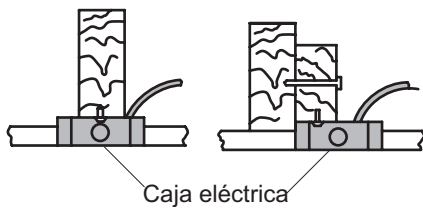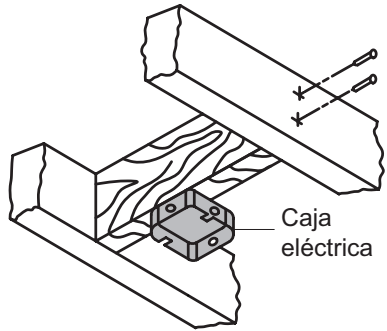

NOTA: Tal vez necesites un tubo bajante más largo para mantener la altura mínima adecuada de las aspas, al instalar el ventilador en un techo inclinado. El ángulo máximo permitido es 20° desde la línea horizontal.

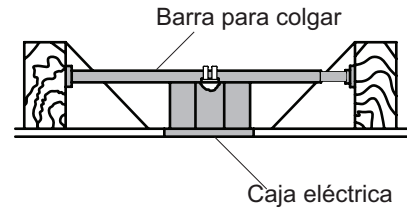

Si la cubierta toca el tubo bajante, retira la tapa inferior decorativa de la cubierta y gira la cubierta 180° antes de fijarla a la placa de montaje.


Para colgar el ventilador donde hay una lámpara, pero ninguna viga de techo, tal vez se necesite una barra para colgar como se muestra más arriba

(disponible en cualquier tienda de The Home Depot).

Ensamblaje - Montaje estándar en techo


1 Preparación para el montaje

- ❑ Retira la tapa inferior (FF) de la cubierta (C), girándola hacia la izquierda hasta soltarla.
- ❑ Afloja los dos tornillos de la cubierta (SS) ubicados en la parte inferior del soporte de montaje (A).
- ❑ Gira el soporte de montaje (A) hacia la izquierda y levántalo para retirarlo de la cubierta (C).

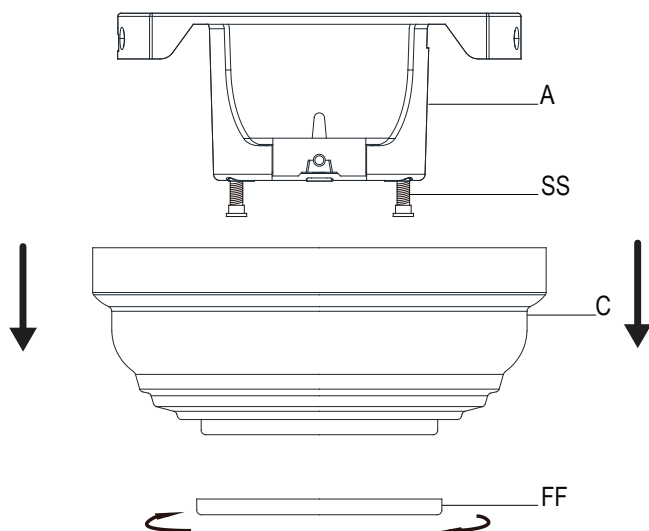

2 Cómo tender los cables

- ❑ Inserta los cables que salen por la parte superior del conjunto motor-ventilador (E) a través de la cubierta decorativa del collarín del motor (D) y enseguida a través de la tapa magnética inferior de la cubierta (FF).
- ❑ Asegúrate de que la abertura de la cubierta (C) esté sobre la parte superior e inserta el ensamblaje del tubo bajante/esfera (B) a través de la cubierta (C).
- ❑ Inserta los cables que salen por la parte superior del conjunto motor-ventilador (E) a través del tubo bajante, como se muestra.

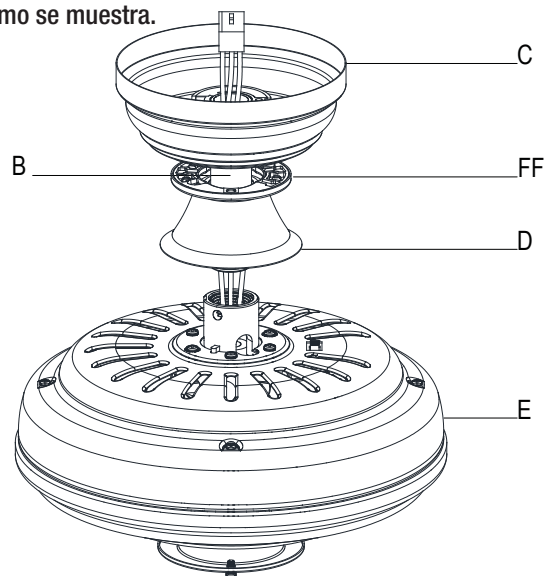

3 Cómo ensamblar el ventilador





PRECAUCIÓN: Para asegurarte de que no haya oscilación y evitar dañar el ventilador, el ensamblaje del tubo bajante/esfera (B) y el tornillo del fijación (HH) tienen que estar completamente ajustados.



ADVERTENCIA: Si no instalas correctamente el pasador de cierre (EE) es posible que el ventilador se afloje y caiga.

- ❑ Afloja, sin quitar, el tornillo de fijación (HH) del collarín del motor (GG) ubicado en la parte superior del conjunto del motor y el ventilador (E).
- ❑ Instala el ensamblaje del tubo bajante/esfera (B) insertándolo en el collarín del motor (GG) y girándolo hacia la derecha hasta que los orificios en la parte inferior del conjunto tubo bajante/esfera (B) queden alineados con los orificios del collarín (GG) en la parte superior del conjunto del motor del ventilador (E).
- ❑ Inserta con cuidado el pasador de soporte (AA) a través de los orificios del collarín del motor (GG) y del ensamblaje del tubo bajante/esfera (B). Ten cuidado de no forzar el pasador de soporte (DD) contra el cableado dentro del ensamblaje del tubo bajante/esfera (B).
- ❑ Inserta el pasador de cierre (EE) en el orificio cercano al extremo del pasador de soporte (DD) hasta encajarlo en su posición.
- ❑ Vuelve a apretar el tornillo de fijación (HH) en el collarín del motor (GG) sobre la parte superior del conjunto del motor del ventilador (E).

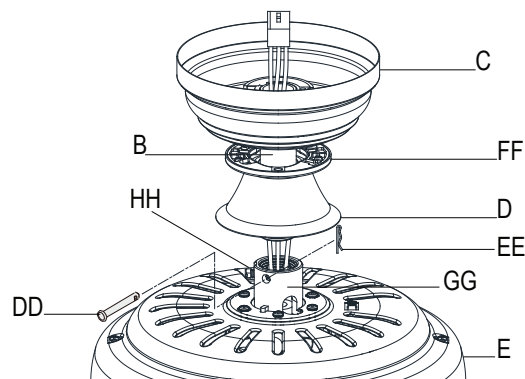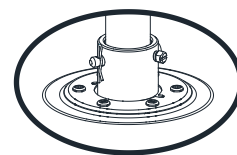

Ensamblaje - Cómo colgar el ventilador

1 Cómo fijar el ventilador a la caja eléctrica




ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales, instala solo en una caja eléctrica clasificada como "apropiada para sostener ventiladores de 35 lb (15.9 kg) o menos" y usa los tornillos que vienen con ella.





NOTA: El soporte de montaje (A) está diseñado para ser colocado sobre una caja eléctrica con los tornillos de esta (JJ) ya instalados.

- ☐ Afloja los dos tornillos de la caja eléctrica (JJ).
- ☐ Pasa los cables de suministro de 120 V a través del orificio central en el soporte de montaje (A).
- ☐ Desliza el soporte de montaje (A) en los tornillos de montaje (JJ) y centra el soporte (A) en relación con la caja eléctrica. Si es necesario, usa arandelas niveladoras (no se incluyen) entre el soporte de montaje deslizante (A) y la caja eléctrica. El lado plano del soporte de montaje deslizante (A) debe mirar hacia la caja eléctrica, como se muestra.
- ☐ Ajusta firmemente los dos tornillos de la caja eléctrica (JJ).

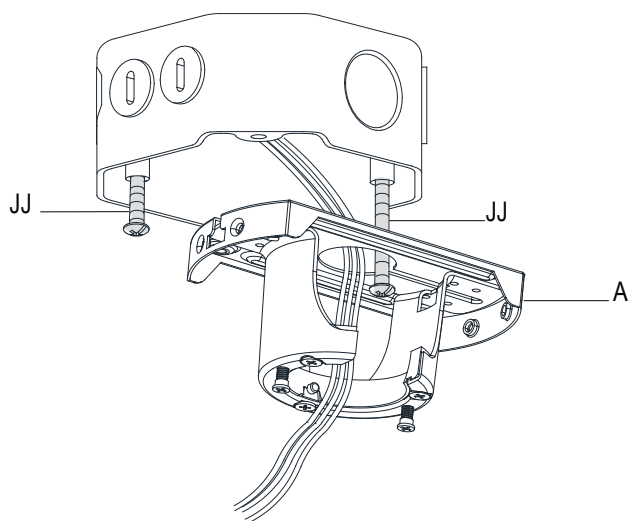

2 Cómo colgar el ventilador

- ☐ Levanta con cuidado el ensamblaje del motor del ventilador (E) hasta el soporte de montaje deslizante (A).
- ☐ Inserta la bola del conjunto del tubo bajante/esfera (B) en el casquillo del soporte de montaje deslizante (A).
- ☐ Gira el ensamblaje de tubo bajante/esfera (B) hacia la derecha hasta que quede encajado con la pestaña del soporte de montaje deslizante (A) alineada con la ranura de la esfera.

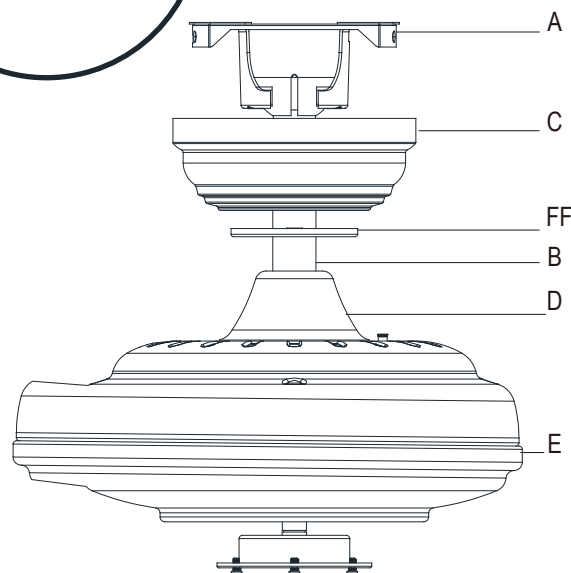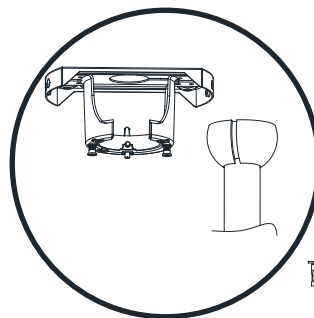

Ensamblaje - Cómo colgar el ventilador (continuación)

3 Cómo configurar el código del control remoto y el receptor



NOTA: El control remoto ya ha sido configurado con el ventilador de techo para tu conveniencia. Si tienes dos ventiladores del mismo modelo en tu hogar, sigue los pasos de abajo para controlar cada ventilador por separado.



NOTA: La batería del control remoto se debilitará con el tiempo y deberá ser reemplazada antes de que se produzca alguna fuga, ya que esto dañará el control remoto. Mantén la batería fuera del alcance de los niños y deséchala adecuadamente tras agotarse.


- Confirma que la electricidad del ventilador está cortada en el interruptor de pared o en la caja del cortacircuitos.
- Quita la cubierta de la batería presionando con firmeza sobre la flecha y deslizando la cubierta hasta liberarla.
- Instala las baterías de 23 A (0).
- Conecta la electricidad al ventilador usando el interruptor de pared o la caja del cortacircuitos.
- Presiona y suelta el botón "Learn" por 1 o 2 segundos en el compartimiento de la batería del control remoto dentro de los 30 segundos siguientes al retorno de la corriente eléctrica al ventilador.
- Si la configuración es exitosa, el kit de luces del ventilador parpadeará y las aspas comenzarán a girar.
- Coloca de nuevo la cubierta en el control remoto.

Modo 1 a 3

- Para usar más de un control remoto para tu ventilador, presiona el botón "Learn" durante 10 segundos y suéltalo a los 30 segundos de encender la electricidad. Si la configuración es exitosa, el kit de luces del ventilador parpadeará y las aspas comenzarán a girar.
- Repite el proceso anterior para los controles remotos que desees que funcionen con este ventilador.
- El ventilador solo se puede controlar con un máximo de 3 controles remotos al mismo tiempo después del usar el botón "Learn". Si utilizas un cuarto control remoto para manejar el ventilador, el primer control remoto será reemplazado.

Modo 1 a 1

- Para usar solo un control remoto para tu ventilador, presiona y suelta el botón "Learn" durante 1-2 segundos a los 30 segundos de encender la electricidad. El modo "1 a 3" se borrará y volverá al modo "1 a 1"

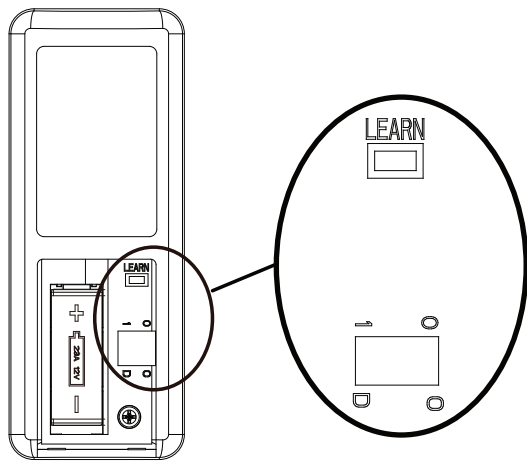

4 Cómo instalar el receptor




ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, recuerda desconectar la electricidad. El cableado eléctrico debe cumplir todos los requisitos de códigos eléctricos nacionales y locales. La fuente de energía y el ventilador tienen que ser de 110/120 V y 60 Hz. No utilizar este producto con ningún control variable de pared. Conectar el cableado de manera incorrecta dañará este receptor.



PRECAUCIÓN: Si otros cables del ventilador son de color diferente, un electricista certificado deberá instalar esta unidad.

- Ubica los cables de suministro doméstico (AAA) en un lado del soporte de montaje deslizante (A). Coloca los cables del ventilador (BBB) en el lado opuesto.
- Inserta el extremo angosto del receptor (L) —como se muestra, con el lado plano hacia el techo— en el soporte de montaje deslizante (A) hasta dejarlo apoyado en la parte superior del ensamblaje del tubo bajante/esfera. (B)

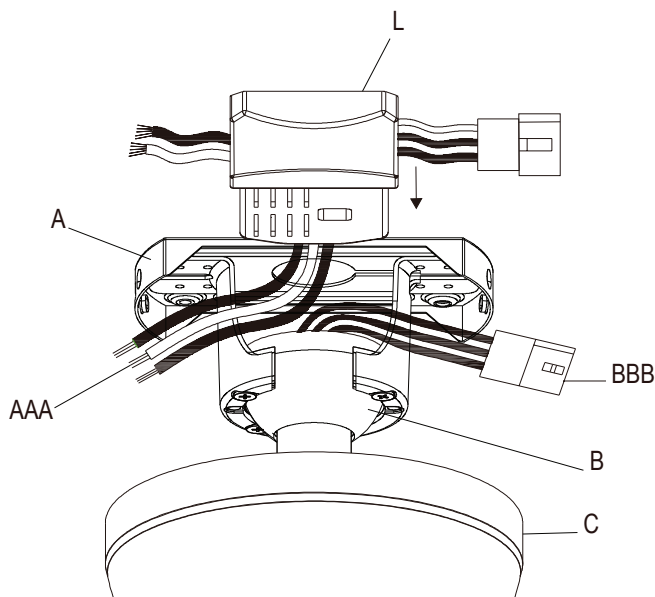

Ensamblaje - Cómo colgar el ventilador (continuación)

5 Cómo cablear el receptor al cableado del hogar



ADVERTENCIA: Para evitar posible descarga eléctrica, desconecta la electricidad en la caja principal de fusibles antes de cablear. En caso de no tener suficiente conocimiento o experiencia sobre cableado eléctrico, contactar a un electricista certificado.




ADVERTENCIA: Cada tuerca para cable suministrada con este ventilador está diseñada para aceptar hasta un cable doméstico de calibre 12 y dos cables del ventilador. Si tu cableado doméstico tiene calibre mayor de 12 o más de un cable para conectar al cableado del ventilador, consulta a un electricista para saber el tamaño adecuado de las tuercas a usar para los cables.



IMPORTANTE: Usa las tuercas de conexión de cables (BB) incluidas con tu ventilador. Sujeta los conectores con cinta de electricista y asegúrate de que no haya conexiones ni cables sueltos.

- Separa los cables de manera que los cables verde y blanco queden de un lado de la caja eléctrica y el cable negro, del otro lado.
- Conecte los cables verdes del ventilador al cable con conexión a tierra de la casa (este puede ser verde o pelado) con una tuerca de conexión de cables (BB).
- Conecte el cable negro o rojo del receptor (L) al cable negro del hogar (positivo), usando una tuerca de conexión de cables (BB).
- Conecte el cable blanco del receptor (L) al cable blanco (neutro) del hogar con una tuerca de conexión de cables (BB).
- Asegurar cada tuerca de conexión de cables con cinta de electricista.

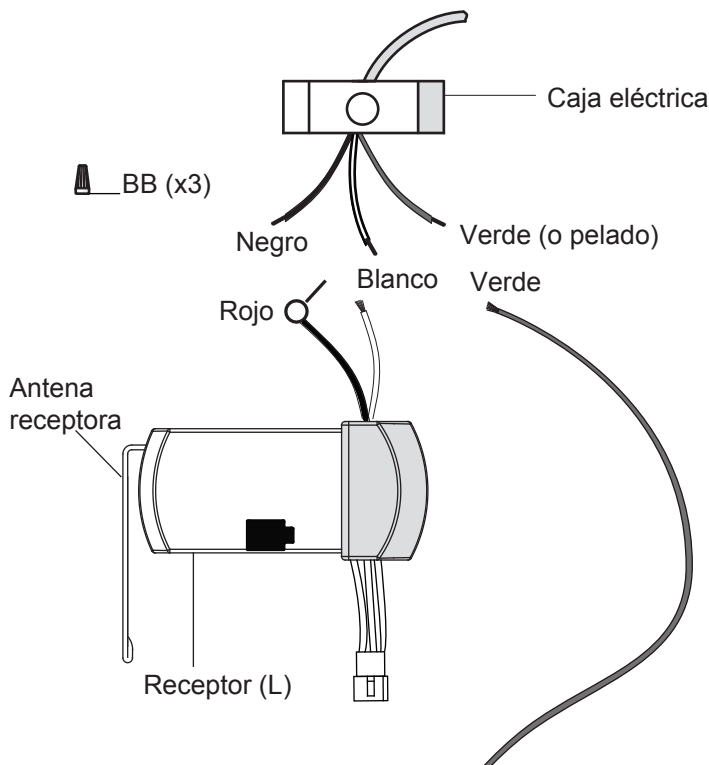


6 Cómo cablear el ventilador al receptor



NOTA: El ventilador viene con cables terminales de 12 plg (30.5 cm) para usar con el conjunto de tubo bajante/esfera (B) de 4.5 plg (11.43 cm) incluido (B). Si deseas un tubo bajante más largo, puedes usar la extensión de cable terminal (42 plg [107 cm]) (N) incluida.


- Al usar el conjunto del tubo bajante/esfera (B) de 4.5 plg (11.4 cm) incluido, hay que conectar los cables del receptor a los cables del ventilador uniendo el enchufe del adaptador moldeado del receptor (L) con el adaptador moldeado del conjunto motor-ventilador (E).
- Si deseas un tubo bajante más largo, puedes usar la extensión de cable terminal (107 cm) (N) incluida conectando el adaptador moldeado.

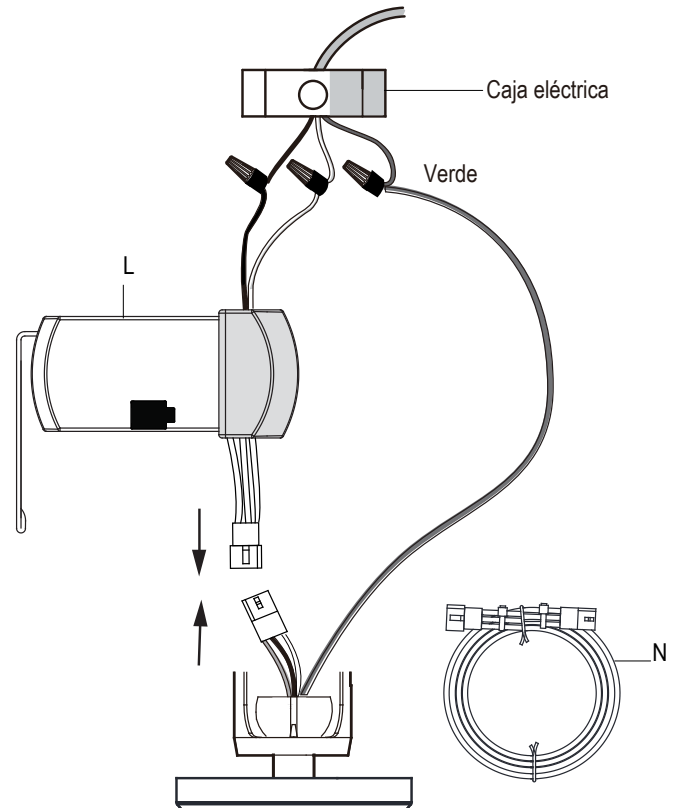

Ensamblaje - Cómo colgar el ventilador (continuación)

7 Montaje del conjunto del motor del ventilador (montaje estándar)

- Alinea las ranuras de cierre de la cubierta (C) con los dos tornillos (SS) y el poste de alineación (QQ) en el soporte de montaje (A).
- Empuja hacia arriba la cubierta (C) y gírala hacia la derecha hasta que el poste de alineación (QQ) se enganche en el orificio redondo y los tornillos (SS), en las ranuras tipo ojo de cerradura.
- Ajusta firmemente los dos tornillos de montaje (SS).
- Alinea la forma oval sobre la cubierta (C) con su tapa protectora inferior (FF). Empuja hacia arriba la tapa inferior de la cubierta (FF) hasta que las cabezas de tornillo (SS) se enganchen con las ranuras de la tapa magnética (FF) de manera que esta quede bien fijada a la parte inferior de la cubierta (C).

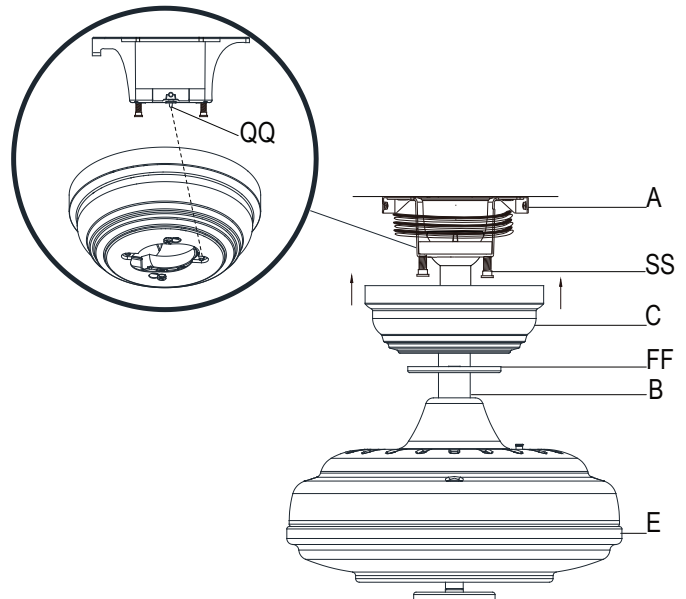


Ensamblaje - Cómo fijar las aspas del ventilador

1 Cómo montar las aspas a los brazos de las aspas




NOTA: Las aspas de tu ventilador son reversibles. Elige el acabado del aspa por el lado que mejor resalte tu decoración.

- Monta un aspa (G) en su brazo (F) colocando los tornillos (AA) en los orificios del aspa (G) y a través del brazo de esta (F).
- Aprieta firmemente todos los tornillos.
- Repite este paso para cada aspa y brazo.

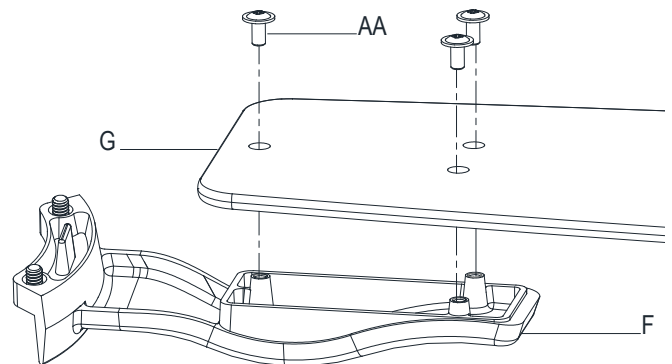

2 Cómo fijar los ensamblajes de las aspas al motor


- Fija el conjunto del aspa y su brazo al conjunto motor-ventilador (E) insertando el poste de alineación dentro de la ranura de la parte inferior del motor y aprieta los tornillos del brazo del aspa (CC) preinstalados.
- Repite este paso para las aspas restantes.

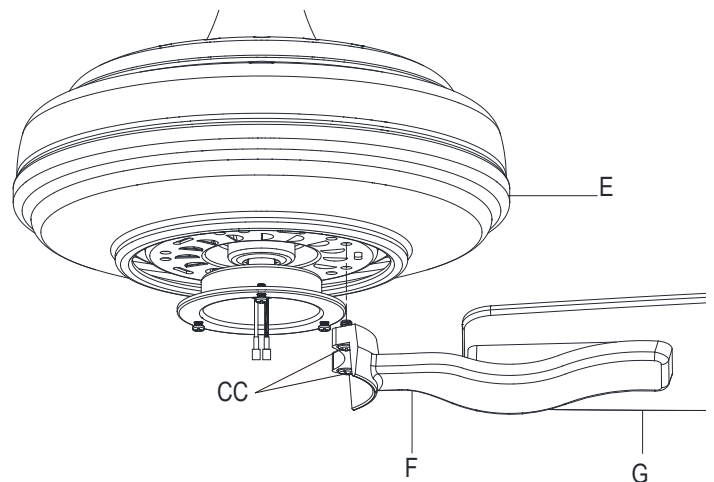

Ensamblaje - Cómo instalar el kit de luces


1 Cómo instalar la carcasa del kit de luces

- ❑ Quita un tornillo (MM) del soporte negro debajo del conjunto motor-ventilador (E) y afloja los otros dos, pero sin quitarlos.
- ❑ Empuja la carcasa del kit de luces (H) hacia el conjunto motor-ventilador (E) de manera que los dos tornillos aflojados encajen en los orificios tipo ojo de cerradura. Gira la carcasa del kit de luces (H) hacia la derecha.
- ❑ Vuelve a instalar el tornillo (MM) que retiraste en el primer paso.
- ❑ Comprueba que todos los tornillos estén firmemente apretados.

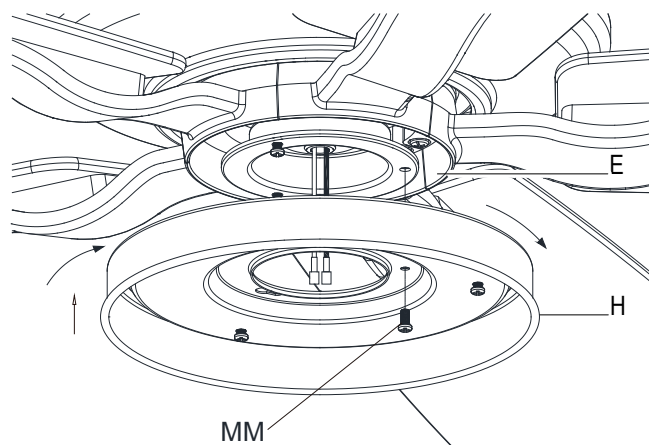

2 Cómo instalar el conjunto del soporte del kit de luces

- ❑ Quita un tornillo (NN) de la carcasa del kit de luces y afloja los otros dos tornillos, pero sin quitarlos.
- ❑ Conecta los cables del conjunto del soporte del kit de luces (I) a los cables del conjunto motor-ventilador (E), conectando juntos los enchufes del adaptador moldeado. Coloca con cuidado todos los cables y empalmes dentro de la caja del interruptor.
- ❑ Empuja el ensamblaje del soporte del kit de luces (I) hacia la carcasa del kit de luces, de manera que los dos tornillos aflojados encajen en las ranuras tipo ojo de cerradura. Gira el conjunto del soporte del kit de luces (I) en el sentido de las manecillas del reloj para asegurarlo.
- ❑ Vuelve a instalar el tornillo (NN) que retiraste en el primer paso.
- ❑ Comprueba que todos los tornillos estén firmemente apretados.

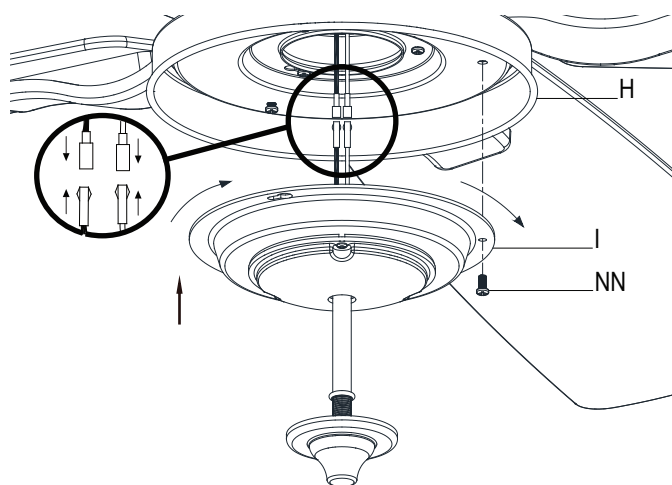

3 Instalación del tazón de vidrio y la pantalla interior resistente a impactos



ADVERTENCIA: Deja que el tazón de vidrio y la pantalla resistente a impactos se enfríen por completo antes de quitarlos.




ADVERTENCIA: Para evitar la rotura del vidrio y lesiones personales, aprieta con la mano todas las piezas en orden. No uses herramientas para apretar la tuerca o el remate.



PRECAUCIÓN: Asegúrate de que la corriente esté cortada antes de montar o retirar el tazón de vidrio y la pantalla interior resistente a impactos.

- ❑ Retira la tuerca de remate (II) y las tuercas hexagonales (TT), (KK) y la arandela (HH) de la boquilla roscada del ensamblaje del soporte del kit de luces (I).
- ❑ Coloca la pantalla interior resistente a impactos (J) sobre la boquilla roscada.
- ❑ Reinstala la tuerca hexagonal (KK) en la boquilla roscada para asegurar bien el tazón de vidrio (J).
- ❑ A continuación coloca el tazón de vidrio (K) sobre la boquilla roscada.
- ❑ Reinstala la arandela (HH) y la tuerca hexagonal (KK) en la boquilla roscada para asegurar el tazón de vidrio (K) correctamente.
- ❑ Vuelve a instalar y aprieta la tuerca del remate (II).

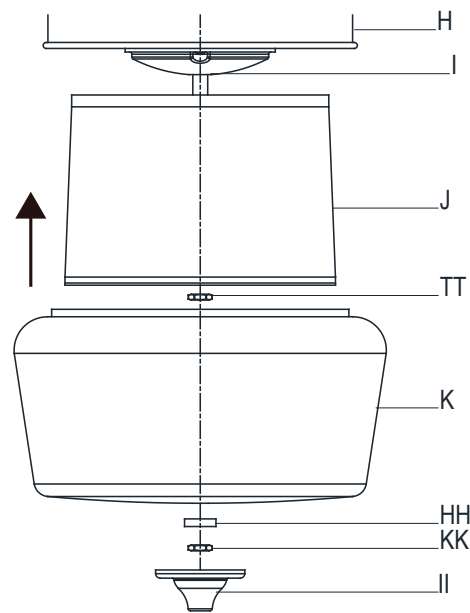

Ensamblaje — Cómo montar los accesorios


Montaje del soporte del control remoto



NOTA: Se incluyen anclajes de pared con tornillos para soporte adicional. Los tornillos incluidos están diseñados para atornillarse fácilmente en la pared. Si deseas una sujeción más permanente o segura, instala los anclajes de pared antes de fijar el soporte de pared a la pared.

- ☐ Desliza la placa de la cubierta de los tornillos hacia arriba para quitarla del soporte de pared.
- ☐ Coloca el soporte de pared en la posición deseada y fíjalo a la pared con los tornillos del soporte de pared incluidos.
- ☐ Desliza la placa de la cubierta de los tornillos nuevamente sobre el soporte de pared para ocultar los tornillos.

Placa de cubierta de los tornillos

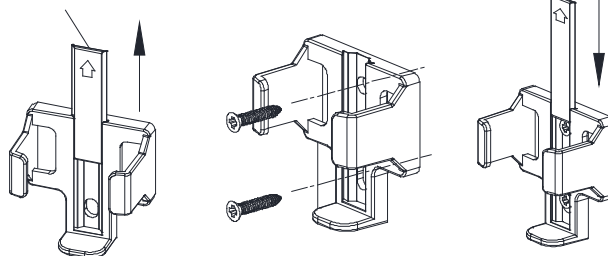

Cómo usar tu ventilador y control remoto

Control remoto - Tu ventilador está equipado con un control remoto que controla la velocidad y las luces.


Las configuraciones de velocidad para clima cálido o frío dependen de factores tales como tamaño de la habitación, altura del techo, cantidad de ventiladores y otros.

El ventilador se envía desde la fábrica con el interruptor de reversa (YY) colocado para hacer circular el aire hacia abajo. Si deseas dirigir la corriente de aire en sentido contrario, apaga el ventilador y espera que las aspas se detengan. Enseguida desliza el interruptor de reversa (ubicado sobre la carcasa del motor) en el sentido opuesto y vuelve a encender el ventilador. Las aspas del ventilador girarán en sentido contrario e invertirán el flujo del aire.


Clima cálido: (Hacia adelante) Un flujo de aire descendente surte un efecto refrescante. Esto permite fijar tu aire acondicionado en una configuración más alta sin afectar tu comodidad.

Clima fresco: (Reversa) Un flujo de aire ascendente mueve el aire cálido del techo. Esto permite fijar tu unidad de calefacción en configuración más baja sin afectar tu comodidad.

Clima cálido

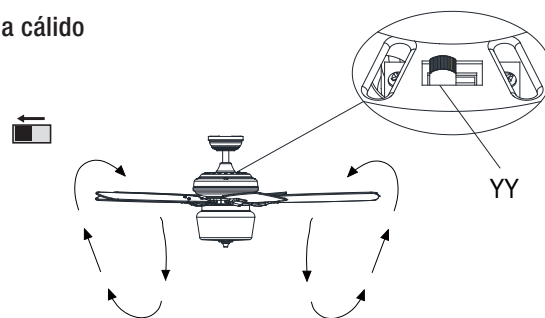

Clima frío

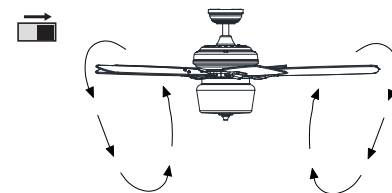

Cómo usar tu ventilador y control remoto



ENCENDIDO/APAGADO: Presiona y suelta el botón para encender o apagar el ventilador y la luz.



Velocidad del ventilador: Las luces LED en el botón de velocidad del ventilador indicarán la velocidad correspondiente.

Presionar y soltar 1 vez: para encender el ventilador a velocidad alta.

Presionar y soltar 2 veces: para encender el ventilador a velocidad media.

Presionar y soltar 3 veces: para encender el ventilador a baja velocidad.

Presionar y soltar 4 veces: para apagar el ventilador.



ENCENDIDO Y APAGADO de luces (ON/OFF)

Presiona y suelta el botón para encender o apagar la luz.

Presiona y mantén presionado el botón para activar la función de regulación de intensidad luminosa.



Cómo cambiar la temperatura de color correlacionada (CCT)



NOTA: La temperatura configurada por defecto de la luz del ventilador de techo es blanca suave.

Presiona y suelta el botón para pasar por las tres opciones de color según la temperatura.

Opción 1: Blanca cálida.


Opción 2: Blanca suave.

Opción 3: Blanca neutral.

Opción 4: Blanca fría.

Opción 5: Luz natural.

Opción 6: Fría Deluxe.

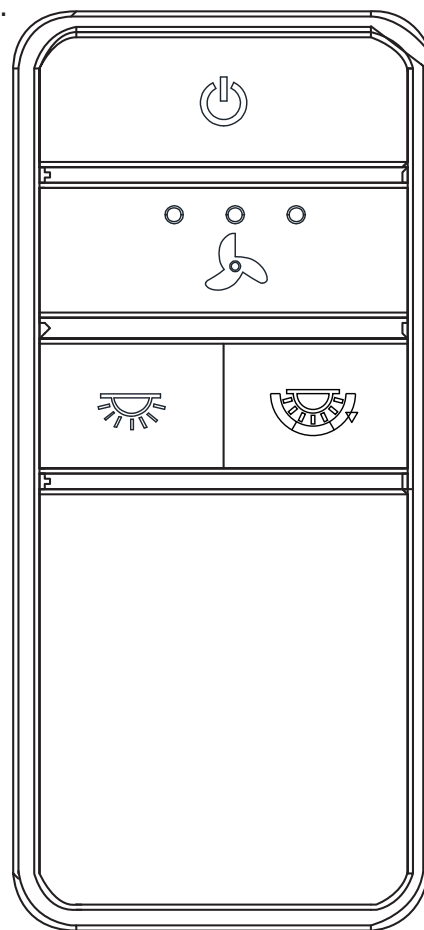

Mantenimiento y limpieza



ADVERTENCIA: Asegúrate de que la corriente esté apagada antes de limpiar el ventilador.

- Debido al movimiento natural del ventilador, algunas conexiones pueden aflojarse. Revisa las conexiones de soporte, brazos y accesorios de aspas dos veces al año. Comprueba que estén seguros. No es necesario desmontar el ventilador del techo.
- Hay que limpiar el ventilador con frecuencia para que luzca como nuevo al paso de los años. No usar agua para limpiarlo. Esto puede dañar el motor o la madera e incluso provocar una descarga eléctrica. Usa sólo un cepillo suave o un paño sin pelusas para evitar arañar el acabado.
- Puedes aplicar a la madera una fina capa de pulimento para muebles y dar así más protección y belleza. Cubre los rayones diminutos con una ligera aplicación de lustrador para calzado.
- No necesitas lubricar tu ventilador. El motor tiene cojinetes de bola sellados y permanentemente lubricados.

Solución de problemas

Problema	Solución
El ventilador no enciende.	□ Verifica los fusibles o disyuntores principales y secundarios. □ Verifica las conexiones de cables en línea al ventilador y las conexiones de cables del interruptor en la caja correspondiente. □ Revisa la batería del control remoto. □ Asegura que estés en el rango normal de 10 a 20 pies (3 a 6 metros). □ Recuerda desconectar la electricidad antes de verificar las configuraciones del interruptor.
El ventilador hace ruido.	□ Asegúrate de que todos los tornillos de la carcasa del motor estén ajustados. □ Asegúrate de que los tornillos que fijan el brazo del aspa del ventilador al cuerpo del motor estén bien ajustados. □ Asegura que las conexiones de tuerca de cable no choquen unas con otras ni con la pared interior de la caja del interruptor. □ Deja que transcurra un período de “adaptación” de 24 horas. En ese período desaparecen la mayoría de los ruidos asociados a un ventilador nuevo. □ Si usas el kit de luces de ventilador de techo, asegura que los tornillos que sujetan el vidrio estén bien apretados. Verifica que las bombillas también estén aseguradas. □ Controla que la cubierta quede a corta distancia del techo. No debe tocar el techo. □ Asegúrate de que la caja eléctrica quede bien ajustada y se hayan instalado almohadillas aislantes de goma entre la placa de montaje y la caja eléctrica.
El ventilador oscila.	□ Verifica que todas las aspas y los tornillos de sus brazos estén bien ajustados. □ La mayoría de los problemas de oscilación del ventilador se debe a que las aspas no están al mismo nivel. Verifica este nivel seleccionando un punto en el cielo raso sobre la punta de una de las aspas. Mide desde un punto en el centro de cada aspa a un punto en el techo. Rota el ventilador hasta que la siguiente aspa esté en posición para medir y mide desde el mismo punto en cada aspa hasta el cielo raso. Repite el procedimiento para cada aspa. Las desviaciones de la medición no deben pasar de 1/8 plg (0.32 cm) durante diez minutos. Si el ventilador continúa oscilando, comunícate con el servicio al cliente y te enviarán un kit de compensación de aspas, sin costo alguno.

Este equipo fue sometido a prueba y se determinó que cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital Clase B según la Parte 15 de las Normas FCC. Estos límites fueron establecidos para dar protección razonable contra la interferencia dañina en uso residencial. Este equipo genera, consume y puede irradiar energía de radiofrecuencia; si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia nociva a comunicaciones radiales. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurrirá interferencia en cierta instalación particular. Si este equipo causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario tratar de corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Incrementar la distancia entre los equipos y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente en circuito distinto del receptor.
- Pedir asistencia al concesionario o a un técnico de radio/TV con experiencia.

PRECAUCIÓN:

Los cambios o modificaciones sin aprobación expresa del responsable de este dispositivo podrían anular el derecho del usuario a operar el equipo.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas FCC. Su operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no debe causar interferencia dañina y (2) tiene que aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo aquella que pudiera afectar su funcionamiento.

HOME DECORATORS COLLECTION®

¿Preguntas, problemas, partes o piezas faltantes? Antes de devolver a la tienda,
llama al servicio al cliente de Home Depot
de lunes a viernes, entre 8:00 a.m. y 7:00 p.m. (hora del Este), y los
sábados de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. (hora del Este).

1-800-986-3460

[HOMEDEPOT.COM/HOMEDECORATORS](https://www.homedepot.com/homedecorators)

Conserva este manual para uso futuro.