Kenmore®

Freezer
Use & Care Guide

Congelador
Guía para su uso y cuidado

Congélateur
Guide d'utilisation et d'entretien

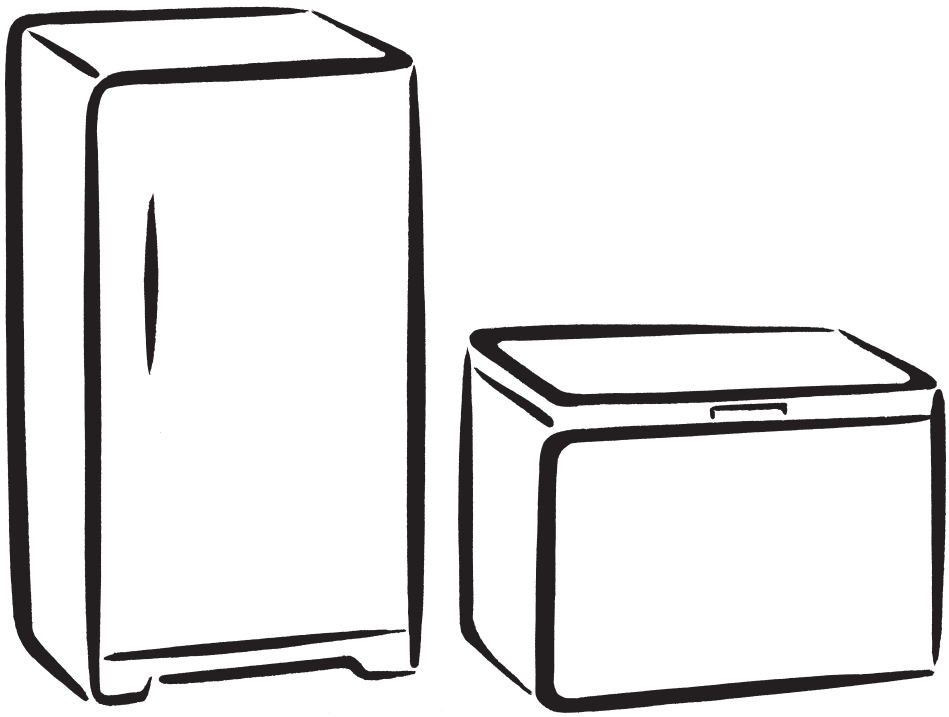

ENGLISH

ESPAÑOL

FRANÇAIS

Sears, Roebuck and Co., Hoffman Estates, IL 60179 U.S.A.
Sears Canada, Inc., Toronto, Ontario, Canada M5B 2B8

www.sears.com
216769200 (0009)

TABLE OF CONTENTS

Record Serial/Model Numbers 2
Safety 2-3
Warranty 3
Canada - Limited Warranty 4
First Steps 5-6
Energy Saving Tips 6
Setting the Temperature Control 6
Freezer Optional Features 7-8
Care and Cleaning 9-10
Power Failure / Freezer Failure 10
Troubleshooting Guide 11-12
Sears Service 13
Sears Canada Customers 13

SERIAL / MODEL NUMBERS

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

This Owner's Guide provides specific operating instructions for your model. Use your freezer only as instructed in this guide. These instructions are not meant to cover every possible condition and situation that may occur. Common sense and caution must be practiced when installing, operating, and maintaining any appliance.

Record Your Model and Serial Numbers

ENGLISH

Record the model and serial numbers in the space provided below. The serial plates are located either on the upper left wall inside the freezer (upright models), or the left exterior wall (chest models).

Model Number: 253. _____

or 970. _____

Serial Number: _____

Purchase Date: _____

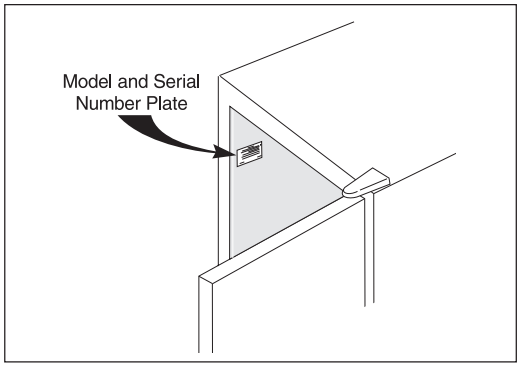

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS FREEZER.

WARNING FOR YOUR SAFETY

Do not store or use gasoline, or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance. Read product labels for flammability and other warnings.

WARNING CHILD SAFETY

- Destroy carton, plastic bags, and any exterior wrapping material immediately after the freezer is unpacked. Children should never use these items to play. Cartons covered with rugs, bedspreads, plastic sheets or stretch wrap may become airtight chambers, and can quickly cause suffocation.
- Remove all staples from the carton. Staples can cause severe cuts, and destroy finishes if they come in contact with other appliances or furniture.
- An empty, discarded ice box, refrigerator, or freezer is a very dangerous attraction to children.
- Remove and discard any spacers used to secure the shelves during shipping. Small objects are a choke hazard to children.

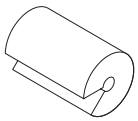

Remove the door(s) of any appliance that is not in use, even if it is being discarded.

Proper Disposal of Your Refrigerator/Freezer

WARNING Risk of child entrapment. Child entrapment and suffocation are not problems of the past. Junked or abandoned refrigerators or freezers are still dangerous — even if they will sit for "just a few days." If you are getting rid of your old refrigerator or freezer, please follow the instructions below to help prevent accidents.

BEFORE YOU THROW AWAY YOUR OLD REFRIGERATOR/FREEZER:

- Remove doors.
- Leave shelves in place so children may not easily climb inside.

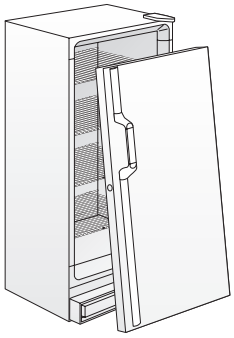

⚠ WARNING ELECTRICAL INFORMATION

These guidelines must be followed to ensure that safety mechanisms in the design of this freezer will operate properly.

- **Refer to the serial plate for correct electrical rating.** The power cord of the appliance is equipped with a three-prong grounding plug for your protection against shock hazards. It must be plugged directly into a properly grounded three-prong receptacle, protected with a 15 amp time delay fuse or circuit breaker. The receptacle must be installed in accordance with local codes and ordinances. Consult a qualified electrician. Receptacles protected by Ground Fault Circuit Interrupters (GFIC) are NOT RECOMMENDED. **Do not use an extension cord or adapter plug.**
- If voltage varies by 10% or more, freezer performance may be affected. Operating freezer with insufficient power can damage the motor. Such damage is not covered under the warranty. If you suspect your house hold voltage is high or low, consult your power company for testing.
- To prevent the freezer from being turned off accidentically, do not plug unit into an outlet controlled by a wall switch or pull cord.
- Do not pinch, knot, or bend the cord in any manner.

OTHER PRECAUTIONS

- Never unplug the freezer by pulling on the cord. Always grip the plug firmly, and pull straight out from the receptacle.

NOTE: Turning the temperature control to OFF turns off the compressor, but does not disconnect the power to the light bulb or other electrical components.

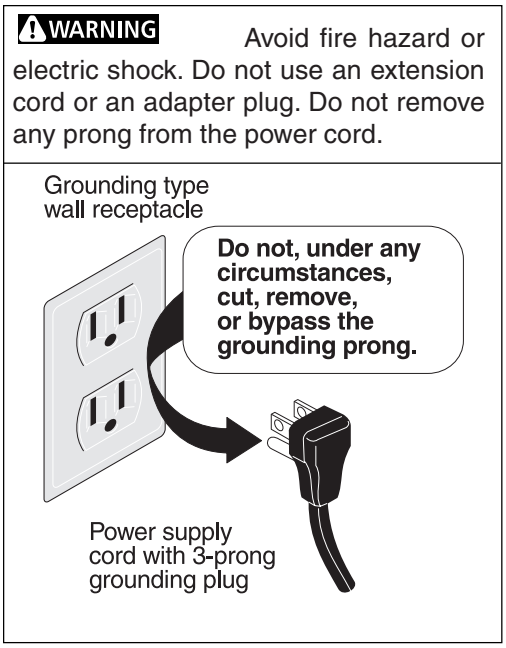

FREEZER WARRANTY

FULL ONE-YEAR WARRANTY ON FREEZER

For one year from the date of purchase, when this freezer is operated and maintained according to the instructions provided in this Owner's Guide, Sears will repair this freezer, free of charge, if defective in material or workmanship.

FULL FIVE-YEAR WARRANTY ON SEALED REFRIGERATION SYSTEM

For five years from the date of purchase, when this freezer is operated and maintained according to the instructions provided in this Owner's Guide, Sears will repair the sealed system (consisting of refrigerant,connecting tube, and compressor), free of charge, if defective in material or workmanship.

The above freezer warranty applies only to freezers which are used for storage of food for private household purposes.

FOOD LOSS COVERAGE LIMITATION

If promptly reported to your nearest Sears store or Service Center, Sears will reimburse you up to a total of $100.00 for the value of food, as verified by Sears, lost while stored in the freezer when used for private household purposes as a result of:

1. Defects that occur during the first year following the date of purchase.
2. Failure of the sealed refrigeration system (including refrigerant, connecting tubing, and compressor), due to defects that occur during the second through fifth year after purchase. If freezer is used for other than private household purposes, Sears will not be responsible for any food loss. Food losses resulting from other than the above stated defects, such as natural spoilage, power interruption, inadequate power, manual disconnect of power supply, fire damage, water damage, theft, etc., are beyond our control and are not covered by Sears. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from state to state.

Warranty service is available by contacting the NEAREST SEARS SERVICE CENTER/DEPARTMENT in the United States. See the back page of this manual.

Sears, Roebuck and Co.
Dept. 817WA
Hoffman Estates, IL 60179

ENGLISH

CANADA — LIMITED WARRANTY

Kenmore

Freezers

Sears Canada Inc., warrants every new *Kenmore* freezer to be free from defects in material or workmanship. What Sears will do, free of charge, in case of defect:

What is covered?	How long warranted? (from date of sale)	Parts: At Sears' option, either repair or supply replacement part for:	Labor: Install repaired or replacement part for:
The Compressor	TEN (10) YEARS	TEN (10) YEARS	FIVE (5) YEARS
The Sealed System (consisting of refrigerant, evaporator, and condenser)	FIVE (5) YEARS	FIVE (5) YEARS	FIVE (5) YEARS
All other parts or adjustments	ONE (1) YEAR	ONE (1) YEAR	ONE (1) YEAR

Normal Responsibility of the Customer

ENGLISH

The following items, since they are not manufacturing defects, are not included in the warranty, but are the responsibility of the customer:

1) Damage to finish after delivery.
2) Improper power supply, low voltage, or any defects in the house wiring system or appliance not connected to electric outlet.
3) Replacement of light bulbs.
4) Damage caused by moving the product from its original installation.
5) Service required as a result of alteration, abuse, fire, floods, or acts of God.
6) Providing adequate air circulation to the refrigerating system.
7) Proper use and care of product as listed in the customer's manual; proper setting of the controls.

If any service is required under this warranty, simply call **1-800-4-MY-HOME℠** (1-800-469-4663).

This warranty is in addition to any statutory warranty. The above warranty covers *Kenmore* Freezers sold and operated in Canada only and shall not apply if the freezer is used for other than domestic purposes.

Sears Maintenance Agreement

Maintain the value of your *Kenmore* freezer with a Sears Maintenance Agreement.

SEARS CANADA INC. • Toronto, Canada • M5B 2B8

PRINTED IN U.S.A.

FIRST STEPS

This Owner's Guide provides specific operating instructions for your model. Use the freezer only as instructed in this Owner's Guide. **Before starting the freezer, follow these important first steps.**

INSTALLATION

- Choose a place that is near a grounded electrical outlet. **Do Not** use an extension cord or an adapter plug.
- For the most efficient operation, the freezer should be located where surrounding temperatures will not exceed 110°F (43°C). Temperatures of 32°F (0°C) and below will NOT affect freezer operation. Additional compressor heaters are not recommended.
- *Allow space around the unit for good air circulation.* Leave a 3 inch (75 mm) space on all sides of the freezer for adequate circulation.

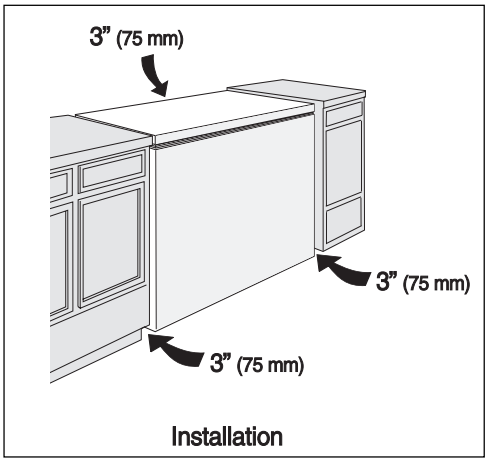

Installation

NOTE: The exterior walls of the freezer may become quite warm as the compressor works to transfer heat from the inside. Temperatures as much as 30° F warmer than room temperature can be expected. For this reason it is particularly important in hotter climates to allow enough space for air circulation around your freezer.

LEVELING

The freezer must have all bottom corners resting firmly on a solid floor. The floor must be strong enough to support a fully loaded freezer. **NOTE:** It is **Very Important** for your freezer to be level in order to function properly. If the freezer is not leveled during installation, the door may be misaligned and not close or seal properly, causing cooling, frost, or moisture problems.

To Level Upright Models:
After discarding crating screws and wood base, use a carpenter's level to level the freezer from front-to-back. Adjust the plastic leveling feet in front, ½ bubble higher, so that the door closes easily when left halfway open.

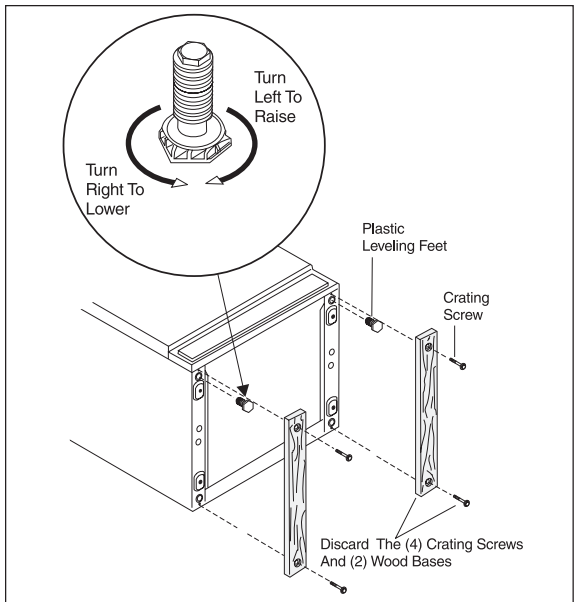

Unpacking and Leveling -- Upright Models

To Level Chest Models:
If needed, add metal or wood shims between foot pads and floor.

CLEANING

- Wash any removable parts, the freezer interior, and exterior with mild detergent and warm water. Wipe dry. **Do not use harsh cleaners on these surfaces.**
- Do not use razor blades or other sharp instruments, which can scratch the appliance surface when removing adhesive labels. Any glue left from the tape can be removed with a mixture of warm water and mild detergent, or touch the residue with the sticky side of tape already removed. **Do not remove the serial plate.**

⚠ CAUTION To allow door to close and seal properly, DO NOT let food packages extend past the front of shelves.

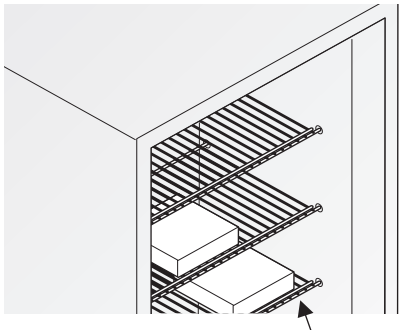

ENGLISH

DOOR REMOVAL (UPRIGHT MODELS)

If door must be removed to fit through narrow doorways:

1. Gently lay freezer on its back, on a throw rug or blanket.
2. Remove the base panel by unscrewing two screws from front of base panel. Remove wire from clips on bottom of cabinet. (Figure 1)
3. Unplug connector by holding the cabinet connector in place, and pulling door connector out. (Figure 1)
4. At the top of the cabinet, lift up plastic hinge cover, and fold back. (Figure 2)
5. Use a Phillips® screwdriver to loosen and retighten the screws on the top hinge to insure a secure assembly, and prevent hinge slippage.
6. Remove the top hinge from cabinet, and lift door off lower hinge pin.
7. After door is removed, remove the two screws from the bottom hinge.
8. To replace door, reverse above order.

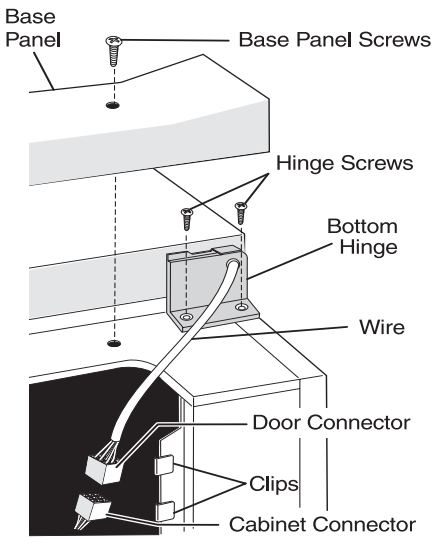

Figure 1

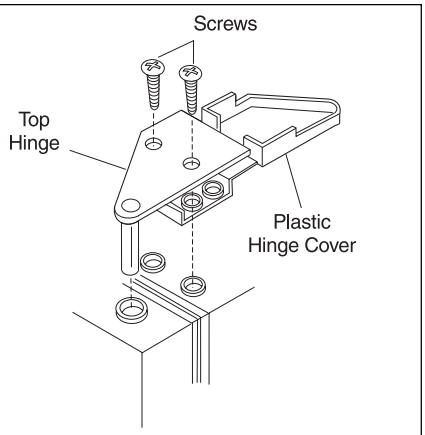

Upright Freezer Door Adjustments
Figure 2

ENERGY SAVING TIPS

- The freezer should be located in the coolest area of the room, away from heat producing appliances or heating ducts, and out of direct sunlight.
- Let hot foods cool to room temperature before placing in the freezer. Overloading the freezer forces the compressor to run longer. Foods that freeze too slowly may lose quality or spoil.
- Be sure to wrap foods properly, and wipe containers dry before placing them in the freezer. This cuts down on frost build-up inside the freezer.
- Freezer shelves should not be lined with aluminum foil, wax paper, or paper toweling. Liners interfere with cold air circulation, making the freezer less efficient.
- Organize and label food to reduce door openings and extended searches. Remove as many items as needed at one time, and close the door as soon as possible.

SETTING THE TEMPERATURE CONTROL

COOL DOWN PERIOD

- For safe food storage, allow 4 hours for the freezer to cool down completely. The freezer will run continuously for the first several hours. Foods that are already frozen may be placed in the freezer after the first few hours of operation. Unfrozen foods should NOT be loaded into the freezer until the freezer has operated for 4 hours.
- When loading the freezer, freeze only 3 pounds of fresh food per cubic foot of freezer space at one time. Distribute packages to be frozen evenly throughout the freezer. It is not necessary to turn the control knob to a colder setting while freezing food.

TEMPERATURE CONTROL

The temperature control is located inside the freezer on upright models, and on the left outside wall on chest models. The temperature is factory preset to provide satisfactory food storage temperatures. However, the temperature control is adjustable to provide a range of temperatures for your personal satisfaction. If a colder temperature is desired, turn the temperature control knob toward COLDEST and allow several hours for temperatures to stabilize between adjustments.

ENGLISH

FREEZER OPTIONAL FEATURES

NOTE: Your freezer may have some, or all of the features listed below. Become familiar with these features, and their use and care.

POWER ON LIGHT

The yellow *Power On* indicator light indicates that the freezer is properly connected to electrical power. The light glows even when the temperature control is turned to OFF. If the light goes out, refer to *Freezer Does Not Run* Section in the **Trouble-shooting Guide**. If the freezer appears to be operating, the light element may be burned out. Call an authorized servicer for replacement.

TEMP ALARM (SOME MODELS)

This feature is designed to provide a warning if the inside temperatures reach an unsafe level. The Temp. Alarm Feature operates on household electricity. It will not function if household electricity is interrupted.

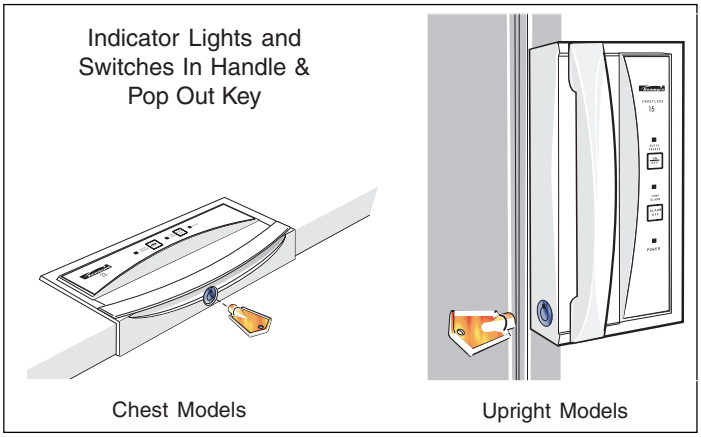

Chest Models | Upright Models

When the freezer is initially plugged in, the red Temp. Alarm Indicator Light blinks. The indicator light will continue to blink until the freezer has reached a safe freezing temperature. If a malfunction causes an unsafe temperature inside the freezer, the red light will blink and the buzzer will sound. To silence the buzzer, press the ALARM OFF button. The Indicator Light will continue to blink until a safe freezing temperature is again reached.

If the ALARM OFF button is not pressed, the buzzer will turn itself off automatically after 48 hours, but the red Temp Alarm Light will continue to blink.

Temp Alarm Indicator Light	Function
Light out, silent buzzer	Normal operation
Blinking RED light, silent buzzer	Initial installation or extended power outage indicates warm temperature.
Blinking RED light, buzzer sounding	Warm temperature condition. To silence buzzer, press TEMP. ALARM OFF button. See **Troubleshooting Guide** for possible problems.

HIGH-TEMP ALARM SWITCH (SOME MODELS)

An audible alarm will sound if the freezer temperature reaches unsafe levels. The alarm operates on household electricity. If the power fails, the alarm will not perform.

An ON/OFF switch allows the high temperature alarm to be deactivated if desired. **NOTE:** You must open the freezer door to view the alarm switch. The freezer is shipped with the switch in the OFF position. After the freezer has run long enough to lower the temperature, you may set the switch to the ON position.

- **To activate the alarm**, set the switch to the ON position.
- **To deactivate the alarm**, set the switch to the OFF position.

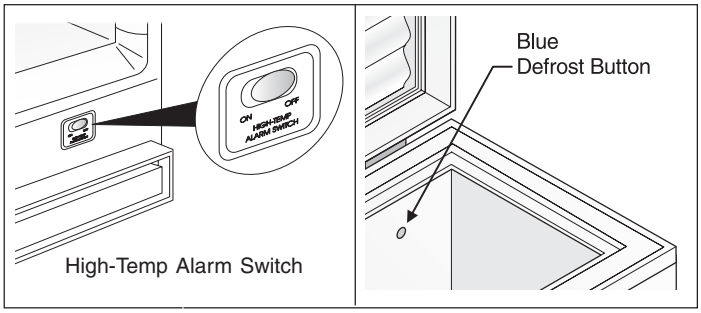

High-Temp Alarm Switch

BLUE DEFROST BUTTON (SOME CHEST MODELS)

IMPORTANT:It is time to defrost and clean the freezer when the blue defrost button is completely covered with frost.

QUICK FREEZE (SOME MODELS)

To activate the Quick Freeze feature, push the switch to the ON position. The green light will appear, and the freezer will run continuously (except when in Flash Defrost), driving freezer temperature to the coldest possible temperatures. The switch automatically turns off after 24 hours. Use this feature just prior to adding large quantities of unfrozen foods (not to exceed 3 pounds per cubic foot of freezer space).

FLASH DEFROST (SOME MODELS)

NOTE: The Temp Alarm should be turned off when freezer is being defrosted. The Flash Defrost feature will defrost the freezer in a fraction of the time usually required. To defrost, **remove all food,** and follow these steps:

- Pull out the Flash Defrost plunger. Leave door open while defrosting. (Closing the freezer lid/door will push in the plunger, and the Flash Defrost will be turned off.)
- Push the Flash Defrost plunger in to restart freezer after defrosting.
- Turn on the Temp Alarm after freezer has reached freezing temperatures.

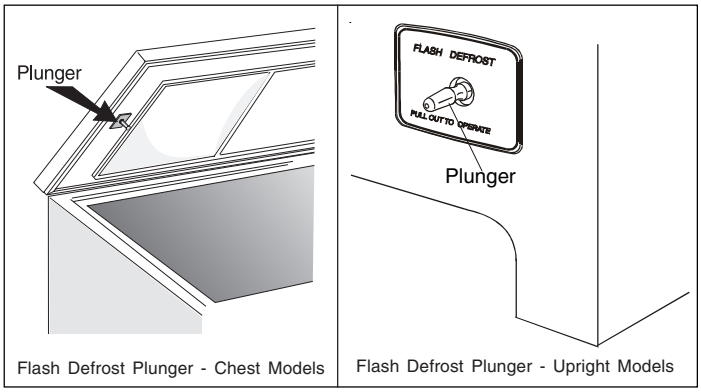

Flash Defrost Plunger - Chest Models | Flash Defrost Plunger - Upright Models

ENGLISH

SLIDE-OUT BASKET OR TRIVET (UPRIGHT MODELS)

A Slide-Out Basket (some models) or Trivet (some models), located at the bottom of the freezer, provides separate storage space for items that are difficult to store on freezer shelves. To remove the basket or trivet, pull out and lift up.

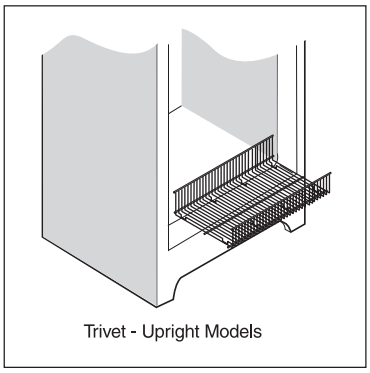

Trivet - Upright Models

JUICE CAN RACK (UPRIGHT MODELS)

The Juice Can Rack on the freezer door is specially ridged to store juice cans and prevent them from rolling out of the shelf.

SECURITY LOCK WITH POP-OUT KEY

This security lock fastens the door snugly, ensuring stored food is secure. To lock or unlock the freezer, push the key into the lock and turn. The key pops out of the lock after it has been turned.

INTERIOR LIGHT

The light comes on automatically when the door is opened. To replace the light bulb, turn the temperature control to OFF and **unplug the electrical cord.** Replace the old bulb with a bulb of the same wattage.

TILT-OUT SHELF

This shelf is located inside on the freezer door and provides additional storage space. To access an item, tilt top of "basket" shelf down.

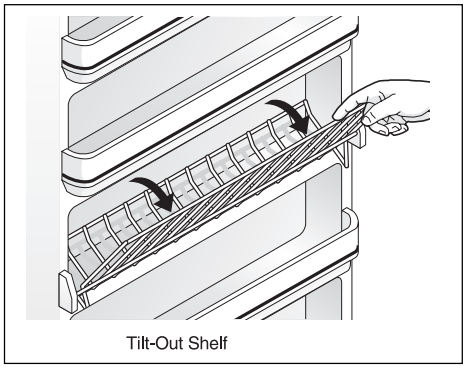

Tilt-Out Shelf

DROP FRONT SHELF (UPRIGHT MODELS)

The Drop Front Shelf, located at the bottom of the freezer, provides a separate compartment for small irregular shaped items or large, bulky items. Lift the shelf front up and out to remove.

ADJUSTABLE INTERIOR SHELVES (UPRIGHT MODELS)

Multi-position adjustable interior shelves can be moved to any position for larger or smaller packages. The shipping spacers that stabilize the shelves for shipping may be removed and discarded.

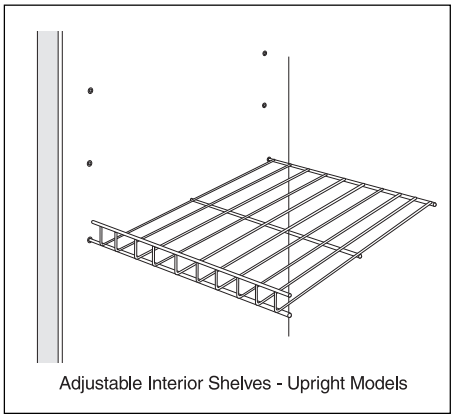

Adjustable Interior Shelves - Upright Models

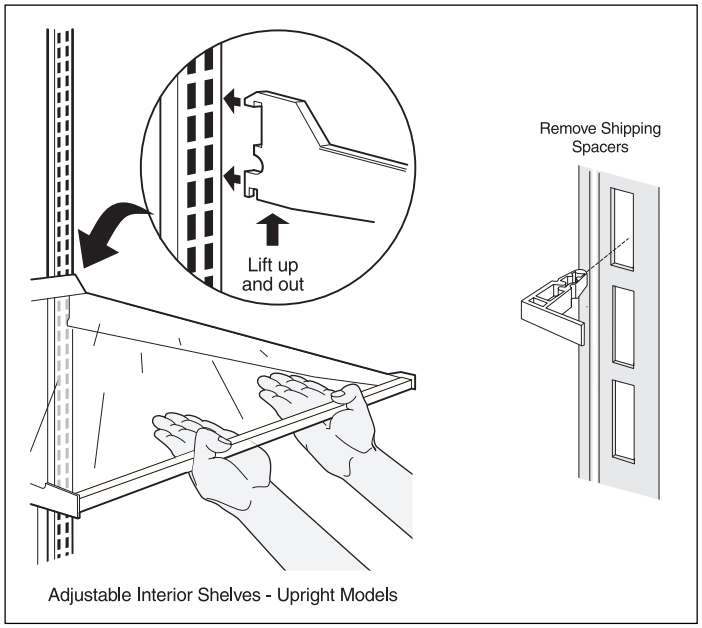

Adjustable Interior Shelves - Upright Models

SLIDE-ASIDE BASKET (SOME CHEST MODELS)

This basket helps organize odd-shaped items. To reach other packages in the freezer, slide the basket aside, or lift out.

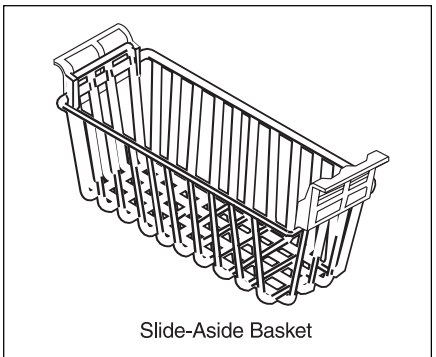

Slide-Aside Basket

ENGLISH

CARE AND CLEANING

⚠ CAUTION Damp objects stick to cold metal surfaces. Do not touch interior metal surfaces with wet or damp hands.

Some upright freezers are frost-free and defrost automatically, but should be cleaned occasionally.

BETWEEN DEFROSTINGS

To avoid frequent defrosting, occasionally use a plastic scraper to remove frost. Scrape with a pulling motion. Never use a metal instrument to remove frost.

DEFROSTING

It is important to defrost and clean the freezer when ¼ to ½ inch of frost has accumulated. Frost may tend to accumulate faster on the upper part of the freezer due to warm, moist air entering the freezer when the door is opened. Remove food and leave the door open when defrosting the freezer.

- **On upright models** with a defrost drain (Figure 1), remove the drain plug on the inside floor of the freezer by pulling straight out. To access the external drain tube on models with a base panel, first remove the two screws from the base panel. Locate the drain tube near the left center under the freezer. Place a shallow pan under the drain tube. Defrost water will drain out. Check pan occasionally so water does not overflow. A ½ inch garden hose adapter can be used to drain the freezer directly into a floor drain.If your model is not equipped with an adapter, one can be purchased at most hardware stores. Replace the drain plug when defrosting and cleaning are completed. If the drain is left open, warm air may enter the freezer.

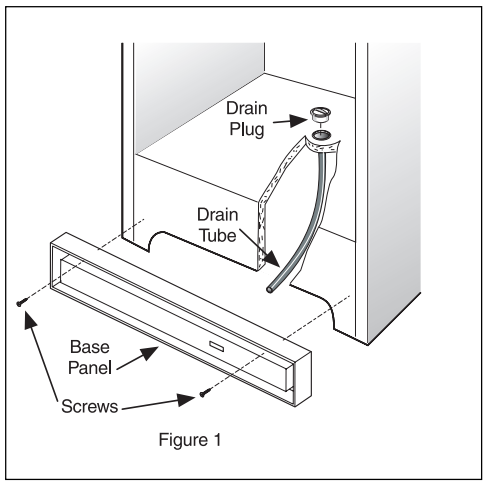

Figure 1

- **On chest models** with a defrost drain, place a shallow pan or the Divider/Drain Pan (some models) beneath the drain outlet (Figure 2). A ½ inch garden hose adapter can be used to drain the freezer directly into a floor drain (Figure 3). Pull out the drain plug inside the freezer, and pull off the outside defrost drain plug (Figure 4).

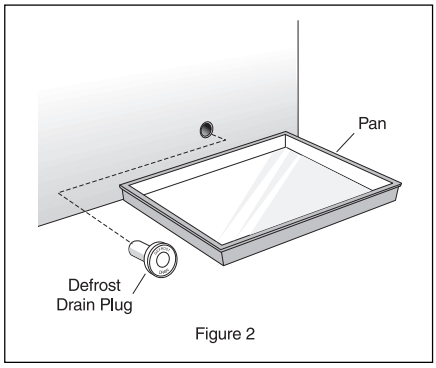

Figure 2

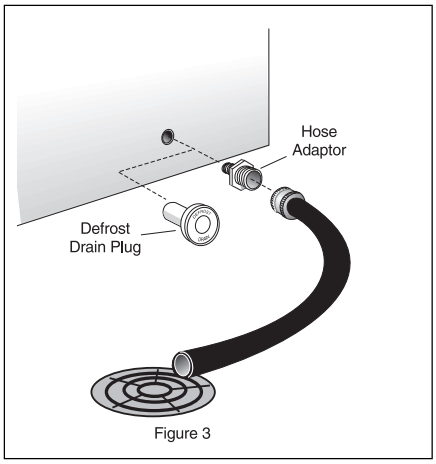

Figure 3

Defrost water will drain out. Check pan occasionally so water does not overflow. Replace the drain plugs when defrosting is completed.

- **On models without a defrost drain,** place towels or newspapers on the freezer bottom to catch the frost. The frost will loosen and fall. Remove towels and/or newspapers.
- If the frost is soft, remove it by using a plastic scraper. If the frost is glazed and hard, fill deep pans with hot water and place them on the freezer bottom. Close the freezer door. Frost should soften in about 15 minutes. Repeat this procedure if necessary.

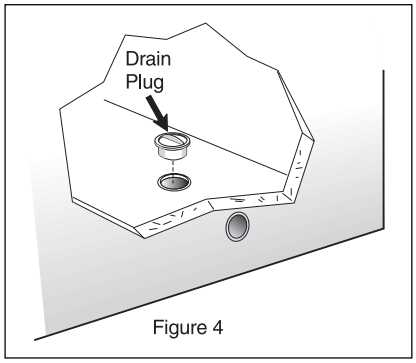

Figure 4

ENGLISH

CLEANING THE INSIDE

After defrosting, wash inside surfaces of the freezer with a solution of two tablespoons of baking soda in one quart (1.136 litres) warm water. Rinse and dry. Wring excess water out of the sponge or cloth when cleaning in the area of the controls, or any electrical parts.

Wash the removable parts and door basket with the baking soda solution mentioned above, or mild detergent and warm water. Rinse and dry. **Never** use metallic scouring pads, brushes, abrasive cleaners, or alkaline solutions on any surface. Do not wash removable parts in a dishwasher.

CLEANING THE OUTSIDE

Wash the cabinet with warm water and mild liquid detergent. Rinse well and wipe dry with a clean soft cloth. Replace parts and food.

⚠WARNING If leaving the freezer door open while on vacation, make certain that children cannot get into the freezer and become entrapped.

VACATION AND MOVING TIPS

Short Vacations:
Leave the freezer operating during vacations of less than three weeks.

Long Vacations:
If the freezer will not be used for several months:

- Remove all food and unplug the power cord.
- Clean and dry the interior thoroughly.
- Leave the freezer door open slightly, blocking it open if necessary, to prevent odor and mold growth.

Moving: When moving the freezer, follow these guidelines to prevent damage:

- Disconnect the power cord plug from the wall outlet.
- Remove foods, then defrost, and clean the freezer.
- Secure all loose items such as base panel, baskets, and shelves by taping them securely in place to prevent damage.
- In the moving vehicle, secure freezer in an upright position to prevent movement. Also protect outside of freezer with a blanket, or similar item.

POWER FAILURE / FREEZER FAILURE

NOTE: Do not open freezer door unnecessarily if freezer is off for several hours.

If a power failure occurs, frozen foods will stay frozen for at least 24 hours if the freezer is kept closed. If the power failure continues, pack seven or eight pounds of dry ice into the freezer every 24 hours. Look in the Yellow Pages under *Dry Ice*, *Dairies*, or *Ice Cream Manufacturers* for local dry ice suppliers. Always wear gloves and use caution when handling dry ice.

If the freezer has stopped operating, see *Freezer Does Not Run* in the **Troubleshooting Guide**. If you cannot solve the problem, call an authorized servicer immediately.

If the freezer remains off for several hours, follow the directions above for the use of dry ice during a power failure. If necessary, take the food to a local locker plant until the freezer is ready to operate. Look in the Yellow Pages under *Frozen Food Locker Plants*.

ENGLISH

TROUBLESHOOTING GUIDE	Before calling for service, review this list. It may save you time and expense. This list includes common occurences that are not the result of defective workmanship or materials in this appliance.	
PROBLEM	**CAUSE**	**CORRECTION**
FREEZER DOES NOT RUN		
Freezer does not run.	• Freezer is plugged into a circuit that has a ground fault interrupt. • Temperature control is in the OFF position. • Freezer may not be plugged in, or plug may be loose. • House fuse blown or tripped circuit breaker. • Power outage.	• Use another circuit. If you are unsure about the outlet, have it checked by a certified technician. • See **Setting the Temperature Control** Section. • Ensure plug is tightly pushed into outlet. • Check/replace fuse with a 15 amp time-delay fuse. Reset circuit breaker. • Check house lights. Call local Electric Company.
Freezer runs too much or too long.	• Room or outside weather is hot. • Freezer has recently been disconnected for a period of time. • Large amounts of warm or hot food have been stored recently. • Doors are opened too frequently or too long. • Freezer door may be slightly open. • Temperature Control is set too low. • Freezer gasket is dirty, worn, cracked, or poorly fitted.	• It's normal for the freezer to work harder under these conditions. • It takes 4 hours for the freezer to cool down completely. • Warm food will cause freezer to run more until the desired temperature is reached. • Warm air entering the freezer causes it to run more. Open doors less often. • See **"DOOR PROBLEMS"** Section. • Turn control knob to a warmer setting. Allow several hours for the temperature to stabilize. • Clean or change gasket. Leaks in the door seal will cause freezer to run longer in order to maintain desired temperature.
Interior Freezer temperature is too cold.	• Temperature Control is set too low.	• Turn the control to a warmer setting. Allow several hours for the temperature to stabilize.
Interior Freezer temperature is too warm.	• Temperature Control is set too warm. • Door is kept open too long or is opened too frequently. • Door may not be seating properly. • Large amounts of warm or hot food may have been stored recently. • Freezer has recently been disconnected for a period of time.	• Turn control to a colder setting. Allow several hours for the temperature to stabilize. • Warm air enters the freezer every time the door is opened. Open the door less often. • See **"DOOR PROBLEMS"** Section. • Wait until the freezer has had a chance to reach its selected temperature. • Freezer requires 4 hours to cool down completely.
Freezer external surface temperature is warm.	• The external freezer walls can be as much as 30°F warmer than room temperature.	• This is normal while the compressor works to transfer heat from inside the freezer cabinet.
SOUND AND NOISE		
Louder sound levels whenever freezer is on.	• Modern freezers have increased storage capacity and more stable temperatures. They require a high efficiency compressor.	• This is normal. When the surrounding noise level is low, you might hear the compressor running while it cools the interior.
Longer sound levels when compressor comes on.	• Freezer operates at higher pressures during the start of the ON cycle.	• This is normal. Sound will level off or disappear as freezer continues to run.

ENGLISH

PROBLEM	CAUSE	CORRECTION
SOUND AND NOISE (Cont.)		
Popping or cracking sound when compressor comes on.	• Metal parts undergo expansion and contraction, as in hot water pipes.	• This is normal. Sound will level off or disappear as freezer continues to run.
Bubbling or gurgling sound, like water boiling.	• Refrigerant (used to cool freezer) is circulating throughout the system.	• This is normal.
Vibrating or rattling noise.	• Freezer is not level. It rocks on the floor when it is moved slightly. • Floor is uneven or weak. Freezer rocks on floor when it is moved slightly. • Freezer is touching the wall.	• Level the unit. Refer to "Leveling" in the **First Steps** Section. • Ensure floor can adequately support freezer. Level the freezer by putting wood or metal shims under part of the freezer. • Relevel the freezer or move freezer slightly. Refer to "Leveling" in the **First Steps** Section.
WATER/MOISTURE/FROST INSIDE FREEZER		
Moisture forms on inside freezer walls.	• Weather is hot and humid, which increases internal rate of frost build-up. • Door may not be seating properly. • Door is kept open too long, or is opened too frequently.	• This is normal. • See "**DOOR PROBLEMS**" Section. • Open the door less often.
WATER/MOISTURE/FROST OUTSIDE FREEZER		
Moisture forms on ouside of freezer.	• Door may not be seating properly, causing the cold air from inside the freezer to meet warm moist air from outside.	• See "**DOOR PROBLEMS**" Section.
ODOR IN FREEZER		
Odors in freezer	• Interior needs to be cleaned. • Foods with strong odors are in the freezer.	• Clean interior with sponge, warm water, and baking soda. • Cover the food tightly.
DOOR PROBLEMS		
Door will not close.	• Freezer is not level. It rocks on the floor when it is moved slightly. • Floor is uneven or weak. Freezer rocks on floor when it is moved slightly.	• This condition can force the cabinet out of square and misalign the door. Refer to "Leveling" in the **First Steps** Section. • Level the floor by using wood or metal shims under the freezer or brace floor supporting the freezer.
LIGHT BULB IS NOT ON		
Light bulb is not on.	• Light bulb is burned out. • No electric current is reaching the freezer.	• Follow directions under "Interior Light" in the **Freezer Features** Section. • See "**FREEZER DOES NOT RUN**" Section.

SEARS SERVICE

"We Service What We Sell" is our assurance you can depend on Sears for service ...and Sears service is nationwide. Your freezer has added value when you consider that Sears has service units nationwide, staffed with professional technicians specifically trained on Sears appliances and having parts, tools and equipment to ensure that we meet our pledge to you..."We Service What We Sell."

SEARS MAINTENANCE AGREEMENT

Maintain the value of your *Kenmore*® freezer with a Sears Maintenance Agreement. Sears freezers are designed, manufactured, and tested for years of dependable operation. Yet, any modern appliance may require service from time to time.

The Sears Maintenance Agreement

- Is your way to buy tomorrow's service at today's price.
- Eliminates repair bills resulting from normal use.
- Allows for as many service calls as required.
- Provides for service by professional Sears-trained technicians.
- Offers an annual preventive maintenance check-up at your request.

This maintenance agreement does not cover original installation, reinstallation, or damage resulting from external causes such as acts of God, abuse, theft, fire, flood, wind, lightning, freezing, power failure, power reduction, etc. Please ask a salesperson to see the agreement for all of the terms and conditions.

SEARS CANADA CUSTOMERS

Dear Customer:

In manufacturing this product, many steps have been taken to provide you with the highest quality. Unfortunately, errors or omissions occasionaly occur. In the event you find a missing or defective part, please contact your nearest Sears store. (See the back cover for phone numbers.)

If you have any suggestions that would help us to improve our assembly/operation instructions or this product, please write them down, including the information listed below and mail to:

Sears Canada, Inc. Attn: Buyer Dept. 646
222 Jarvis Street
Toronto, Ontario
M5B 2B8

Purchased by:

Name:_____

Address:_____

City:_____Prov.:_____

Postal Code:_____Phone:_____

Model No.: 970._____

Serial No.:_____

Date of Purchase ___/___/___

Location of Purchase_____

Comments:_____

_____

_____

_____

ENGLISH

NOTES

Kenmore®

Freezer
Use & Care Guide

Congelador
Guía para su uso y cuidado

Congélateur
Guide d'utilisation et d'entretien

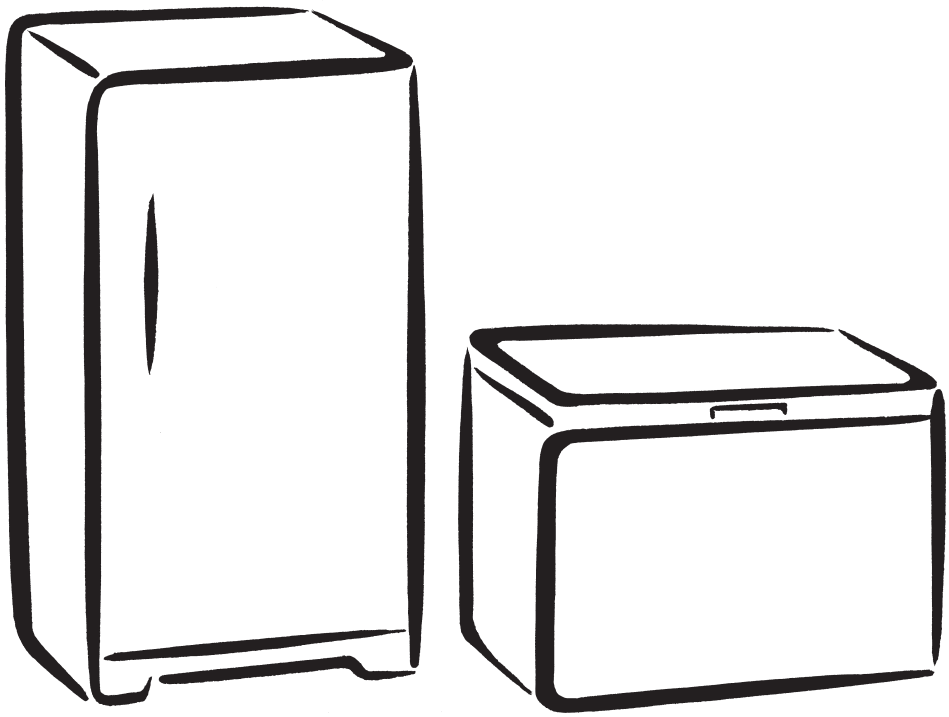

ENGLISH

ESPAÑOL

FRANÇAIS

Sears, Roebuck and Co., Hoffman Estates, IL 60179 U.S.A.
Sears Canada, Inc., Toronto, Ontario, Canada M5B 2B8

www.sears.com
216769200 (0009)

INDICE DE CONTENIDO

Número de modelo y el número de serie 1
Seguridad 1-2
Garantía del congelador 2
Garantía limitada (Canada) 3
Para comenzar 4-5
Sugerencias para el ahorro de energía 5
Ajuste del control de la temperatura 5
Características del congelador 6-7
Cuidado y limpieza 8-9
Falla de corriente/falla del congelador 9
Lista de control de averías 10-11
Servicio Sears 12
Clientes de Sears Canadá 12

NÚMERO DE MODELO Y EL NÚMERO DE SERIE

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Este Manual del Usario contiene instrucciones específicas sobre el funcionamiento de este modelo. Se debe usar el congelador de acuerdo con las instrucciones contenidas en este Manual del Usario. Las instrucciones que contiene este Manual del Usario no cubren todas las condiciones y situaciones posibles que purieran ocurrir. Siempre se debe usar el sentido común y la precaución al instalar, poner en funcionamiento y mantener cualquier aparato doméstico.

Registre el número de modelo y el número de serie

Registre el N⁰ de Modelo y el N⁰ se Serie en el espacio debajo.La placa del número de serie está situada ya sea en la pared izquierda superior dentro del congelador (modelos verticales) o en la pared exterior izquierda (modelos horizontales).

Número de Modelo: **253.** _____

o **970.** _____

Número de Serie: _____

Fecha de Compra: _____

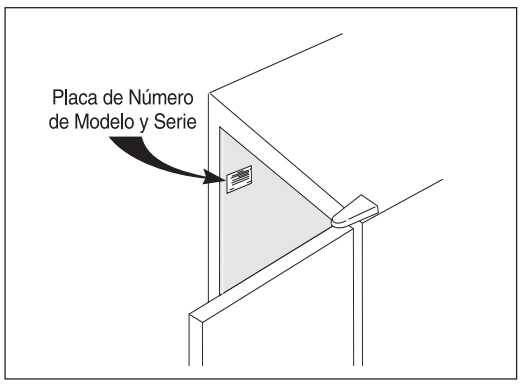

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE CONGELADOR.

⚠ ADVERTENCIA PARA SU SEGURIDAD

No almacene o use gasolina u otros líquidos o vapores inflamables en la proximidad de este o cualquier otro artefacto. Lea las etiquetas de los productos para informarse sobre la inflamabilidad y otras advertencias.

⚠ ADVERTENCIA SEGURIDAD DE LOS NIÑOS

- Destruya la caja de cartón, las bolsas de plástico y cualquier material de empaque exterior inmediatamente después de que el refrigerador sea desempacado. Los niños no deben usar estos artículos para jugar. Las cajas de cartón cubiertas con alfombras, colchas o pedazos de plástico pueden convertirse en cámaras sin aire y causar asfixia.
- Saque todas las grapas de la caja de cartón. Las grapas pueden causar cortes graves y dañar los acabados si tienen contacto con otros artefactos o muebles.
- Una nevera, refrigerador o congelador que estén vacíos y hayan sido descartados, es una atracción muy peligrosa para los niños.
- Retire y deshágase de los espacidores usados para asegurar y proteger los entrepaños, durante el transporte. Los objetos pequeños son peligrosos para los niños porque son fáciles de tragar y pueden causarles asfixia.

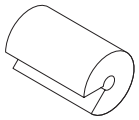

Saque la puerta de cualquier artefacto que no esté en uso, aún si está siendo descartado.

Proseso para disponer de su refrigerador o congelador

⚠ ADVERTENCIA Riesgos de entrapamiento de niños : Niños atrapados y sofocados no son un problema del pasado. Refrigeradores o congeladores abandonados sigen siendo un peligro un cuando sea "por unos cuantos dias. Si usted esta planeando en disponer de su refrigerador o congelador, porfavor siga las instrucciones las cuales ayudaran a preveni accidentes.

ANTES DE DESCARTAR SU REFRIGERADO O CONGELADOR VIEJO :

- Remueva las puertas
- Deje las Bandejas instaladas. Estas limitan el acceso a los niños dentro del refrigerador o congelador

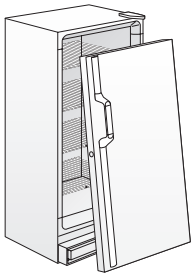

ESPAÑOL

⚠ ADVERTENCIA INFORMACIÓN ELÉCTRICA

Estas indicaciones debe ser seguidas para asegurar de que los mecanismos de seguridad de este congelador funcionen correctamente.

- **Consulte la placa del número de serie para la potencia eléctrica correcta.** El cordón eléctrico del artefacto está equipado con un enchufe de puesta a tierra de tres clavijas para protección contra riesgos de choques eléctricos. Debe ser enchufado directamente en un tomacorriente de tres tomas debidamente puesto a tierra, protegido con un fusible de retardo de 15 amperes o un disyuntor. El tomacorriente debe ser instalado de acuerdo el Código Eléctrico Nacional y los códigos y reglamentos locales. Consulte a un electricista calificado. Receptores protegidos por por interruptores de falta a tierra(GFCI) NO SON RECOMENDADOS. **NO use un cordón de extensión o un adaptador para el tomacorriente.**
- Si el voltaje varía en 10 por ciento o más, el rendimiento del congelador puede verse afectado. Si se hace funcionar el congelador con insuficiente energía se puede dañar el motor. Tal daño no está cubierto por la garantía. Si usted sospecha que el voltaje de su hogar es alto o bajo, consulte a su compañía de electricidad para que lo comprueben.
- Para evitar que el congelador sea apagado accidentalmente no lo enchufe en un tomacorriente controlado por un interruptor mural o una cuerda.
- No doble, anude o apriete el cordón eléctrico de ninguna manera.

OTRAS PRECAUCIONES

- Nunca desenchufe el congelador tirando del cordón eléctrico. Siempre sujete el enchufe firmemente y tire derecho hacia afuera del tomacorriente.

NOTA: Si gira el control a la posición OFF el compresor se apaga, pero no se desconecta la energía a los otros componentes eléctricos.

⚠ ADVERTENCIA Evite los riesgos de incendios o choques eléctricos. No use un cordón de extensión o un adaptador para el tomacorriente. No saque ninguna espiga del enchufe del cordón eléctrico.

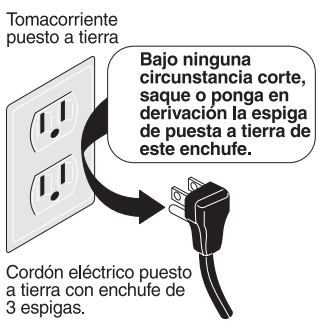

ESPAÑOL

GARANTÍA DEL CONGELADOR

GARANTÍA COMPLETA DE UN AÑO PARA EL CONGELADOR

Dentro de un año a partir de la fecha de compra, cuando este congelador es operado y mantenido para enfriamiento normal de habitaciones de acuerdo a las instrucciones en este manual del usuario, Sears reparará este congelador, gratis, si existe defecto de material o mano de obra.

GARANTÍA COMPLETA DE CINCO AÑOS EN EL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN SELLADO

Durante cinco años a partir de la fecha de compra cuando este congelador es operado y mantenido de acuerdo a las instrucciones de este manual del usuario, Sears reparará el sistema de refrigeración sellado (que consiste en el refrigerante, tubo de conexión y compresor) gratuitamente, si existe defecto de material o mano de obra. La garantía indicada anteriormente se aplica solamente a los congeladores que han sido usados para conservación de alimentos en hogares privados solamente.

LIMITACIÓN DE LA GARANTÍA POR PÉRDIDA DE ALIMENTOS

Si informa oportunamente a su Centro de Servicio o Almacén Sears más cercano, Sears reembolsará hasta un total de $100.00 del valor de alimentos, según lo verifique Sears, perdidos durante almacenamiento en el congelador cuando es usado en hogares privados como resultado de:

1. Defectos que ocurran durante el primer año a partir de la fecha de compra.
2. Falla del sistema de refrigeración sellado (incluyendo refrigerante, tubería de conexión y compresor) debido a defectos que ocurran durante el segundo hasta el quinto año después de la compra. Si el congelador es usado para otros propósitos que no sea la conservación de alimentos en hogares privados, Sears no se hará responsable de ninguna pérdida de alimento. Las pérdidas de alimentos que resulten de otras causas que no sean los defectos indicados anteriormente, tales como descomposición natural, interrupción de la energía eléctrica, energía eléctrica inadecuada, desconexión manual de la energía eléctrica, daño a causa de incendio, daño por agua, robo, etc., están fuera de nuestro control y no están cubiertas por la garantía de Sears. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por tanto la limitación o exclusión anterior puede que no se aplique en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un estado a otro.

Contacte el Centro De Servicio Sears en los Estados Unidos mas proximo a usted para cualquier servicio de garantia. Refiera la ultima pagina de este manual.

Para informacion sobre garantias, por favor contacte la siguiente direccion:

Sears, Roebuck and Co.
Dept. 817WA
Hoffman Estates, IL 60179

CANADÁ — GARANTÍA LIMITADA

Congelador

Sears Canadá Inc., garantiza que cada congelador *Kenmore* nuevo sea libre de defectos de material o fabricación. Sears hará lo siguiente, gratuito, en el caso un defecto:

¿Que incluye?	¿Durante cuánto tiempo se garantiza? (Desde la feche de compra)	Partes: A la opción de Sears, reparar o reemplazar una parte por:	Mano de obra: Instalar la parte reparadao la parte de reemplazo por:
El compresor	DIEZ (10) AÑOS	DIEZ (10) AÑOS	CINCO (5) AÑOS
El sistema sellado (consitiendo del refrigerante, evaporador, y condensador)	CINCO (5) AÑOS	CINCO (5) AÑOS	CINCO (5) AÑOS
Todas las otras partes y adjustos	UN (1) AÑO	UN (1) AÑO	UN (1) AÑO

Resposabilidades Normales del Cliente

Las cosas siguientes, como no son defectos de fabricación, no son incluídas en la garantía, sino son la responsabilidad del cliente:

1) Daños al acabamientodespués de la entrega.
2) Fuente de energia inadecuada, voltaje inadecuado, o cualquier defectos del sistema eléctrico de la casa o el aparato no conectado a un tomacorriente.
3) Reemplazo de ampolletas.
4) Daños causados por mover el aparado de su sitio de instalación original.
5) Servicio requerido como resultado de alteración, abuso, incendio, inundada, o desatres naturales.
6) Asegurarse de que circulación de aire adecuada sea disponible al sistema de refrigeración.
7) Cuidad y uso apropiados del artefacto, como se detalla en el Manual del Usario; colocación de los controles apropiada.

Si se requiere algún servicio bajo ésta garantia, sencillamente llame al **1-800-4-MY-HOME**℠ (1-800-469-4663).

Esta garantía es establecida en adición a cualquier garantía estatuida. La garantía arriba cubre los refrigeradores *Kenmore* vendidos y operarados en el Canadá único y no aplica sí el congelador se usa para propósitos no domésticos.

Convenio de Mantenimiento Sears

Mantenga el valor de su congelador *Kenmore* con un Convenio de Mantenimiento Sears.

SEARS CANADA INC. • Toronto, Canada • M5B 2B8

ESPAÑOL

IMPRESOENEE.UU.

PARA COMENZAR

Este Manual del Usario contiene instrucciones de funcionamiento generales para su congelador. **Antes de poner marcha el congelador, siga estas impotantes indicaciones.**

INSTALACIÓN

- Seleccione un lugar que esté cerca de un tomacorriente elélectrico puesto a tierra. **No** use un cordón de extensión o un adaptador de enchufe.
- Para una operación más eficiente, el congelador debe estar situado donde la temperatura ambiente no será superior a 110°F (43°C). Las temperaturas de 32° F (0°C) no afectarán el funcionamiento del congelador. No se recomiendan los calefactores de compresores.
- *Deje espacio alrededor del artefacto para una buena circulación del aire.* Deje un espacio de 3" (75 mm) en todos los lados del congelador para circulación adecuada.

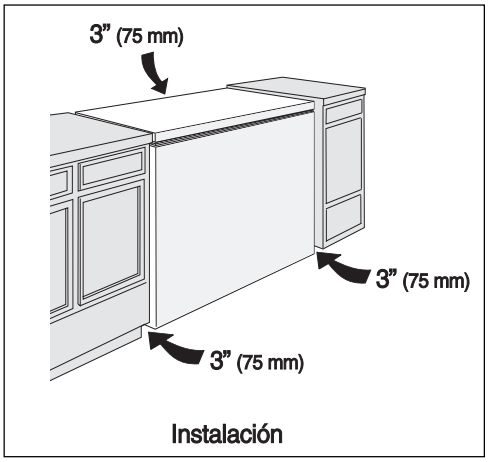

Instalación

NOTA: Las paredes exteriores del congelador pueden ponerse bastante calientes mientras el compresor trabaja para sacar el calor interno. Se puede esperar que se produzcan temperaturas hasta 30°F más altas que la temperatura ambiental. Por esta razón, es particularmente importante, en climas más cálidos, permitir suficiente espacio para que el aire circule alrededor de su congelador.

NIVELACIÓN

El congelador debe tener los cuatro pies (puntas inferiores) firmemente plantados en un piso solido. El piso debe sser lo suficientemente fuerte para resistir el congelador completamente cargado. **NOTA:** Es muy importante que su congelador este nivelado para un propio funcionamiento. Si no ha sido nivelado durante la instalacion, la puerta va a estar desalineada la cual no tendra un sello seguroproduciendo problemas de enfriamiento, escarcha, y humedad.

Nivelar una unidad vertical:
Despues de desaserse de la montura de madera y sus tornillos, use un nivel de carpinteria para nivelar el congelador de frente a atras. Ajuste los pies de plasticos de el frente ½ burbuja alta; de esra manera la puerta cerrara facilmente cuando es dejada a medio abrir.

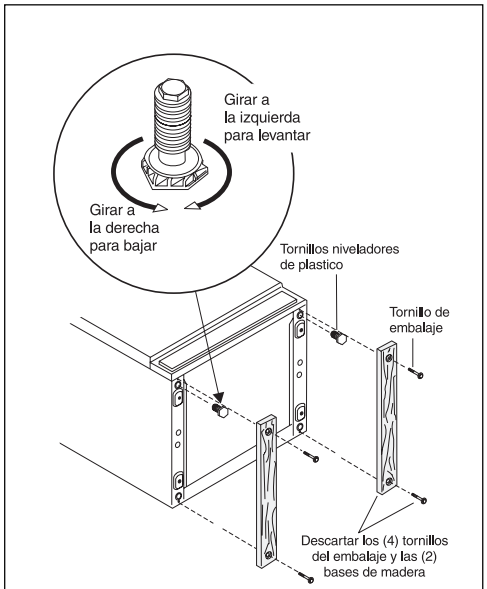

Desempaque y nivelación -- modelos verticales

Para nivelar un congelador horizontal:
Si es necesario, posicione trozos de metal o madera entre las patas y el piso.

LIMPIEZA

- Lave todas las piezas removibles y el interior y el exterior con un detergente suave y agua tibia. Secar bien. **No use limpiadores abrasivos en estas superficies.**
- No use hojas de afeitar ni otros instrumentos afilados para sacar las etiquetas adhesivas pues puede rallar la superficie del artefacto. Cualquier resto de goma de las etiquetas o de la etiqueta sobre energía puede ser sacado con una mezcla de agua tibia y detergente suave o despegar el residuo con el lado adhesivo de la etiqueta que ya ha sido sacada. **No saque la placa con el numero de serie.**

⚠ PRECAUCIÓN Para permitir que la puerta cierre herméticamente, no cologue los paquetes sobresaliendo más allá de las parrillas.

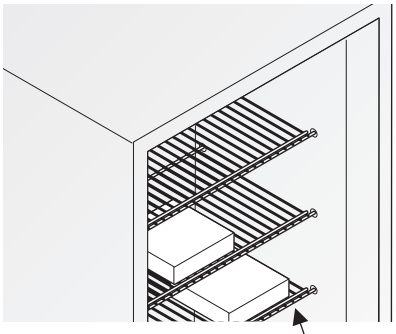
Parrillas más allá

ESPAÑOL

PARA SACAR LA PUERTA (modelos verticales)

Si la puerta debe ser sacada para pasar por espacios estrechos:

1. Deposite cuidadosamente el congelador sobre su parte trasera en una alfombra o cobija.
2. Saque el panel inferior quitando dos de los tornillos de la parte delantera del panel. Saque el alambre de los sujetadores en la parte inferior del gabinete. (Figura 1)
3. Desenchufe el conector sujetando el conector del gabinete en su lugar y tirando el conector de la puerta. (Figura 1)
4. En la parte superior del gabinete, levante la tapa de plástico de la bisagra y dóblela hacia atrás. (Figura 2)
5. Use un destornillador Phillips para aflojar y atornillar los tornillos en la bisagra superior para asegurarse de que la bisagra esté firmemente instalada y no corra el riesgo de salirse.
6. Saque la bisagra superior del gabinete y levante la puerta fuera del pasador de la bisagra inferior.
7. Después de que la puerta ha sido sacada, saque los dos tornillos de la bisagra inferior.
8. Para volver a colocar la puerta, siga el orden inverso.

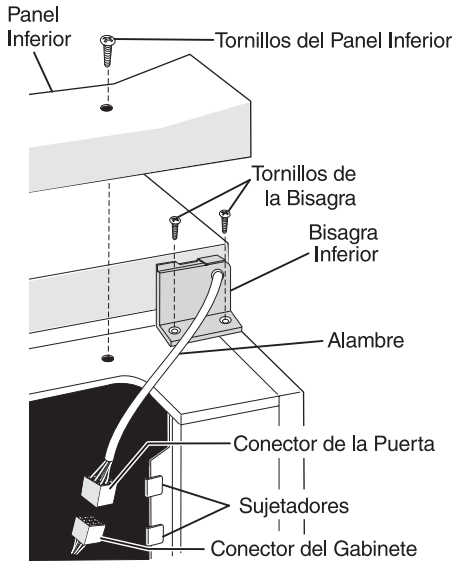

Figura 1

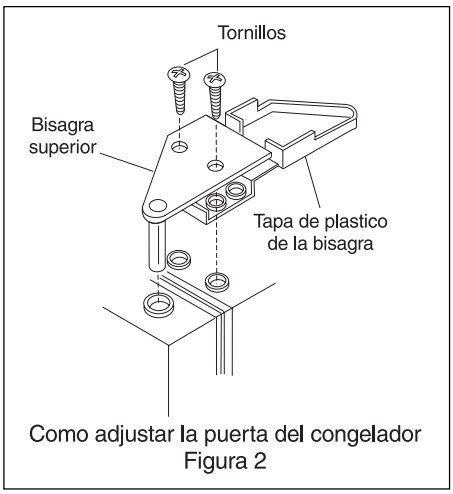

Como adjustar la puerta del congelador
Figura 2

SUGERENCIAS PARA EL AHORRO DE ENERGÍA

- El congelador debe ser colocado en la sección más fría de la habitación, alejado de los artefactos que producen calor o de los ductos de la calefacción y fuera de la luz directa del sol.
- Deje que los alimentos calientes se enfríen a la temperatura ambiente antes de colocarlos en el congelador. Al llenar demasiado el congelador, el compresor debe funcionar por períodos más largos. Los alimentos que se congelan demasiado lentamente pueden perder calidad o echarse a perder.
- Asegúrese de que los alimentos están envueltos debidamente y seque los envases antes de colocarlos en el congelador. Esto reduce la acumulación de escarcha dentro del congelador.
- Las parrillas del congelador no deben ser forradas con papel de aluminio, papel de cera o toallas de papel. Los forros interfieren con la circulación del aire frío, disminuyendo la eficacia del congelador.
- Organice y coloque etiquetas en los alimentos para reducir la continua apertura de la puerta y las búsquedas prolongadas. Saque tanto artículos como sea necesario de una sola vez y cierre la puerta tan pronto como sea posible.

AJUSTE DEL CONTROL DE LA TEMPERATURA

PERÍODO DE ENFRIAMIENTO

- Para la conservación segura de los alimentos, deje que el congelador se enfríe completamente durante 4 horas. El congelador funcionará continuamente durante las primeras horas. Los alimentos que ya están congelados pueden ser colocados en el congelador después de las primeras horas de funcionamiento. Los alimentos descongelados NO deben ser guardados en el congelador si el congelador no ha estado en funcionamiento durante 4 horas.
- Cuando esté llenando el congelador, congele solamente 3 libras de alimento fresco por pie cúbico de espacio de una vez. Distribuya los paquetes que van a ser congelados uniformemente a través del congelador. No es necesario girar el botón a un ajuste más frío cuando los alimentos están siendo congelados.

CONTROL DE LA TEMPERATURA

El control de temperatura está ubicado dentro del congelador en los modelos verticales, y en la pared izquierda exterior en los modelos horizontales. La temperatura se establece en fábrica para proporcionar temperaturas satisfactorias para el almacenamiento de alimentos. Sin embargo, el control de temperatura se puede ajustar para proporcionar una gama de temperatura según su preferencia personal. Si desea una temperatura más fría, gire la perilla del control de temperatura hacia COLDEST (MÁS FRÍO) y deje transcurrir varias horas para que la temperatura se estabilice entre los ajustes.

ESPAÑOL

CARACTERÍSTICAS DEL CONGELADOR

NOTA: Su congelador puede tener algunas o todas las características que se indican a continuación. Familiarícese con su uso y cuidado.

LUZ INDICADORA DE FUNCIONAMIENTO

La luz indicadora de funcionamiento indica si el congelador está debidamente conectado a la energía eléctrica. La luz se enciende aún cuando el control de la temperatura esté en la posición OFF. Si la luz se apaga, consulte *El congelador no funciona* en la **Lista de Control de Averías**. Si el congelador parece estar funcionando, se puede haber quemado la ampolleta. Llame a un técnico de servicio autorizado para su reemplazo.

TEMP ALARM (ALARMA DE TEMPERATURA) (ALGUNOS MODELOS)

Este aspecto provee una advertencia si las temperaturas adentro congelador alcanzan un nivel peligroso. El TEMP ALARM opera pc electricidad de la casa. No funcionará si la electricidad de la casa se interrumpe.

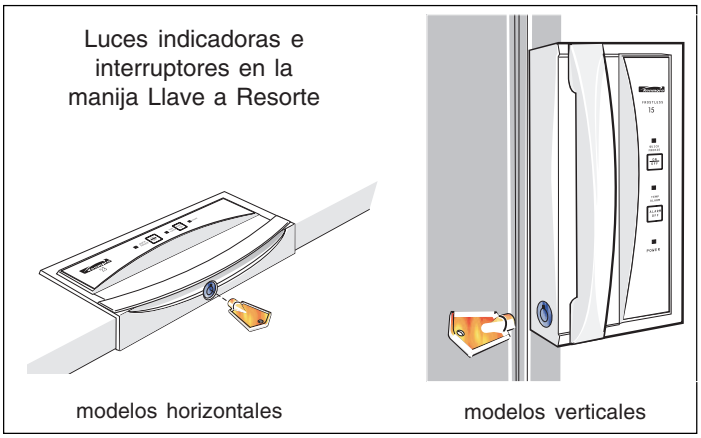

Cuando el congelador se enchufa inicialmente, la luz indicadora roja de TEMP ALARM parpadeará. La luz indicadora continuará a parpadear hasta que el congelador haya alcanzado una temperatura segura para congelar. Si un desperfecto causa una temperatura insegura adentrodel congelador, la luz roja parpadeará y el zumbador sonará. Para silenciar el zumbador, prense el botón ALARM OFF. La luz indicadora continuará a parpadear hasta que el congelador alcance una temperatura segura nuevamente.

Si el botón ALARM OFF no es prensado, el zumbador se apagará automáticamente después de 48 horas, pero la luz roja de TEMP ALARM continuará a parpadear.

Luz Indicadora Temp Alarm	Función
Luz apagada, alarma silenciosa	Operación Normal
Luz ROJA destellante, alarma silenciosa	Instalación inicial o corte prolongado de energía indica temperatura alta.
Luz ROJA destellante, alarma sonora	Temperatura alta. Para apagar la alarma sonora, oprima el botón ALARM OFF. Ver **Lista de Control de Averías** para posibles problemas.

INTERRUPTOR DE LA ALARMA DE TEMPERATURA ALTA (ALGUNDOS MODELOS)

Sonará una alarma i la temperatura del congelador llege a niveles inseguros. La alarma funciona con la energía eléctrica del hogar. Si éste falla, la alarma no funciona.

El interruptor de ON/OFF (encendido/apagado) permite que la alarma de temperatura alta se pueda desactivar, si así lo desea. **NOTA:** Debe abrir la puerta del congelador para ver el inter-ruptor de la alarma. El congelador se envía con el interruptor en la posición OFF (apagado). Cuand o el congelador haya fun-cionado lo suficiente para disminuir la temperatura, puede esta-blecer el interruptor en la posición ON (encendido).

- Para activar la alarma, coloque el interruptor en la posición ON (encendido).
- Para desactivar la alarma, coloque el interruptor en la posición OFF (apagado).

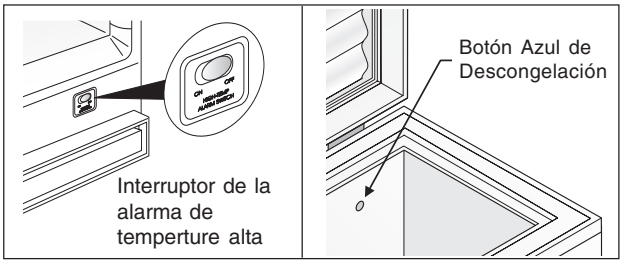

BOTÓN AZUL DE DESCONGELACIÓN (ALGUNOS MODELES HORIZONTALES)

IMPORTANTE: El congelador se debe descongelar y limpiar cuando el botón azul de descongelación esté completeamente cubierto con hielo.

CONGELACIÓN RÁPIDA (ALGUNOS MODELOS)

Para activar esta característica oprima el botón a la posición ON (ENCENDIDO). Aparecerá una luz verde y el congelador funcionará continuamente (excepto cuando esté en Descongelación Instantánea), haciendo que las temperaturas del congelador sean las más frías posible. Esta caractéristica se apague automáticamente después de 24 horas. Use esta característica justo antes de agregar grandes cantidades de alimentos no congelados al congelador (No sobrepase 3 libras por pie cúbico del espacio del congelador).

DESCONGELACIÓN INSTANTÁNEA (ALGUNDOS MODELOS)

NOTA: "Temp Alarm" (Alarma de Temperatura) debe ser apagada cuando el congelador está siendo descongelado. La característica de descongelación instantánea descongelará el congelador en solo una fracción del tiempo que generalmente se requiere para descongelarlo. Para descongelar, **saque todos los alimentos** y siga estos pasos:

- Tire hacia afuera el botón de descongelación instantánea. Deje la puerta abierta cuando se está descongelando. (El cierre de la tapa/de al puerta empujará hacia adentro el émbolo, y el descongelacion instantanea será dado vuelta apagado.
- Oprima el botón de descongelación instantánea para volver a poner en marcha el congelador después de la descongelación.
- Encienda "Temp Alarm" después de que el congelador ha alcanzado las temperaturas de congelación.

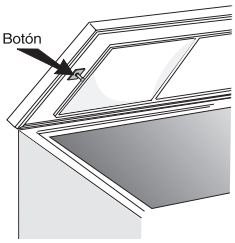

Botón de Descongelación Instantánea- modelos horizontales

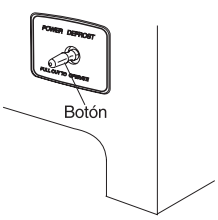

Botón de Descongelación Instantánea- modelos verticales

ESPAÑOL

CANASTA DESLIZABLE O PARRILLA FIJA
(MODELOS VERTICALES)

La canasta deslizable (algunos modelos) o la parrilla fija (algunos modelos) se encuentra en la parte baja del congelador, permitiendo el almacenamiento en espacios separados de aquellos productos que son difíciles de almacenar en los entrepaños superiores. Para sacar la canasta o la parrilla, usted debe halarla hacia fuera y levantarla.

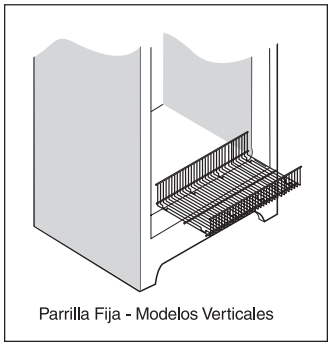

Parrilla Fija - Modelos Verticales

PARRILLA PARA LAS LATAS DE JUGOS
(MODELOS VERTICALES)

La parrilla para las latas de jugos en la puerta del congelador está especialmente diseñada para sostener las latas de jugo y evitar que rueden.

CIERRE DE SEGURIDAD CON LLAVE A RESORTE

El cierre cierra la puerta bien para asegurar la seguridad del alimento. Para cerrar o abrir el congelador, empuje la llave en la cerradura y gírela. La llave saldrá de la cerradura después que ha sido girada. Para evitar que los niños queden atrapados en el interior, vea las advertencias sobre la Llave a Resorte.

LUZ INTERIOR

La luz se enciende automáticamente cuando se abre la puerta. Para cambiar la ampolleta, gire el control de la temperatura a la posición OFF y **desenchufe el cordón eléctrico**. Reemplace la ampolleta antigua con una nueva de la misma potencia.

ANAQUEL BASCULANTE

Este anaquel está en la puerta del congelador y da espacio adicional para guardar. Si quiere sacar algo, incline la parte superior del anaquel “canastilla” hacia abajo.

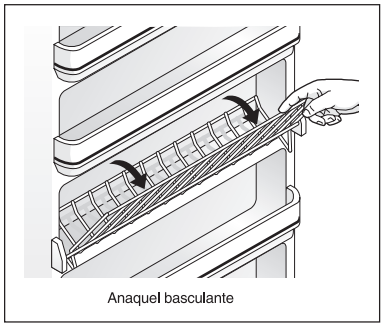

Anaquel basculante

BANDEJA DIVISORA/DE DESAGÜE
(MODELOS HORIZONTALES)

La bandeja divisora/de desagüe sirve para dos propósitos, como una área conveniente donde guardar alimentos y sirve también como una bandeja poco profunda para el agua proveniente de la descongelación. Para sacarla, levántela derecho hacia arriba y sáquela de los soportes.

PARRILLAS INTERIORES AJUSTABLES
(MODELOS VERTICALES)

Las parrillas interiores ajustables pueden ser colocadas en cualquier posición para acomodar paquetes más grandes o más pequeños. Los espaciadores que estabilizan los estantes durante el embarque pueden ser sacados y descartados.

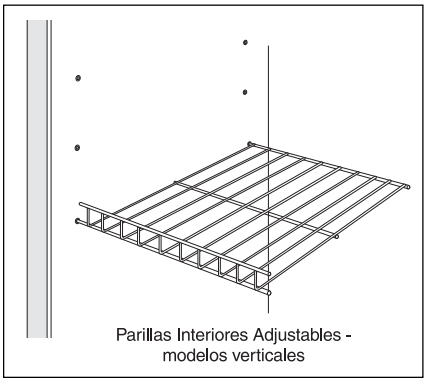

Parillas Interiores Adjustables - modelos verticales

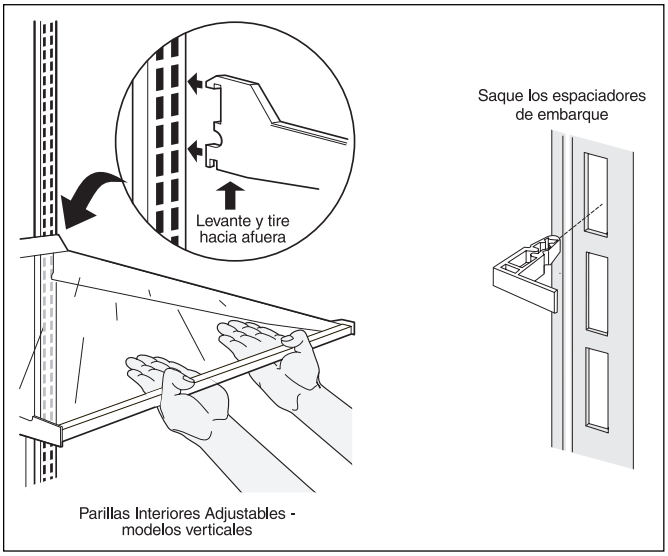

Parillas Interiores Adjustables - modelos verticales

CANASTA DESLIZABLE
(ALGUNOS MODELOS HORIZONTALES)

Esta canasta ayuda a organizar los artículos de formas variadas. Para alcanzar otros paquetes en el congelador, deslice la canasta hacia un lado o levántelo hacia afuera.

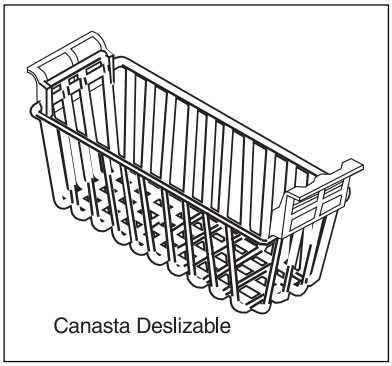

Canasta Deslizable

ESPAÑOL

CUIDADO Y LIMPIEZA

⚠ PRECAUCIÓN Los objetos mojados se adhieren a las superficies metálicas frías. No toque las superficies metálicas con las manos mojadas o húmedas.

Algunos congeladores verticales se descongelan automáticamente pero deben ser limpiados ocasionalmente.

ENTRE DESCONGELACIONES

Para evitar descongelación frecuente, ocasionalmente use un raspador de plástico para sacar la escarcha. Raspe con un movimiento hacia arriba. Nunca use un instrumento de metal para sacar la escarcha.

DESCONGELACIÓN

Es importante descongelar y limpiar el congelador cuando se ha acumulado una escarcha de ¼ a ½ pulgada. La escarcha puede acumularse más rápidamente en la parte superior del congelador debido al aire caliente y húmedo que entra al congelador cuando se abre la puerta. Saque los alimentos y deje la puerta abierta cuando esté descongelando el congelador.

- **En modelos verticales** con desague de descongelamiento (Figura 1), remueva el tapon de desague en el piso interior del congelador jalandolo acia arriba. Para ganar acceso al tubo de desague exterior en modelos con panel, primero quite los tornillos dl panel. Encuentre el tubo de desagüe cerca a la parte izquierda del centro debajjo de el congelador. Posicione una bandeja panda debajo del tubo de desagüe. Inspeccione al bndeja ocacionalmente para evitar brebordaje. Un adaptador de manguera de jardineria de una pulgada puede ser usada para connectar el deague del congelador directamente al desagüe del piso. Si su modelo no viene equipado con este adaptador, usted puede adquirirlo en cualquier almacen de abarrotes. Vuelva a poner el tapon de desagüe cuando halla terminado de descongelar y limpiar. Si usted dejal el desagüe abierto, aire a temperatura hambiente puede entrar al congelador.

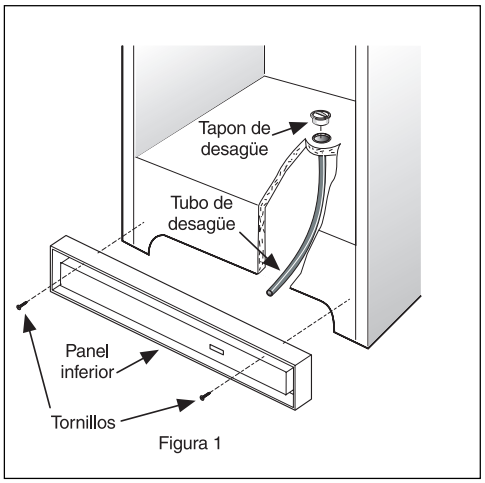

Figura 1

- **En los modelos horizontales** equipados con desagüe de descongelación coloque una bandeja o la bandeja divisora/ de desagüe (suministrada con algunos modelos) debajo de la salida del desagüe (Figura 2). Un adaptador de manguera de jardín de media pulgada puede ser usado para desaguar el congelador directamente al desagüe del piso (Figura 3). Saque la tapa que se encuentra dentro del congelador y saque el tapón exterior de desagüe de congelación (Figura 4).

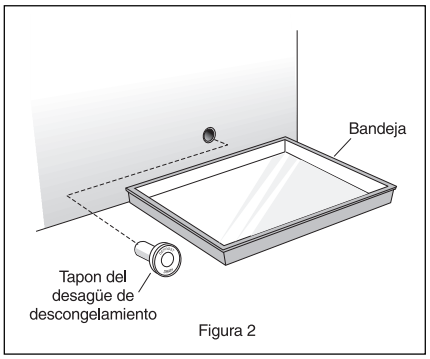

Figura 2

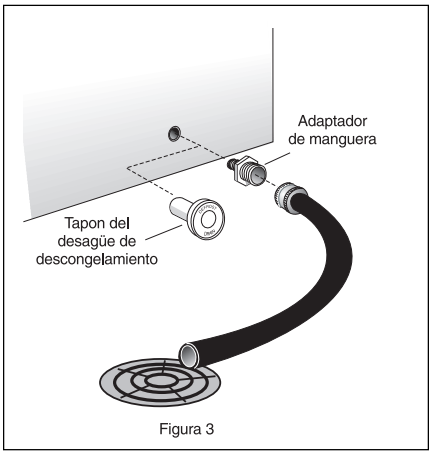

Figura 3

El agua de la descongelación escurrirá hacia afuera. Revise ocasionalmente la bandeja para que el agua no rebase. Vuelva a colocar el tapón de desagüe exterior y la tapa interior del congelador cuando se haya completado la descongelación.

- **En algunos modelos sin desagüe de descongelación,** coloque toallas o periódicos en la parte inferior del congelador para que recibir la escarcha. La escarcha se desprenderá y caerá. Saque las toallas y/o los periódicos.
- Si la escarcha está blanda, sáquela usando un raspador de plástico. Si la escarcha es brillante y dura, llene recipientes hondos con agua caliente y colóquelos en el interior del congelador. Cierre la puerta del congelador. La escarcha se ablandará en 15 minutos. Repita este procedimiento si es necesario.

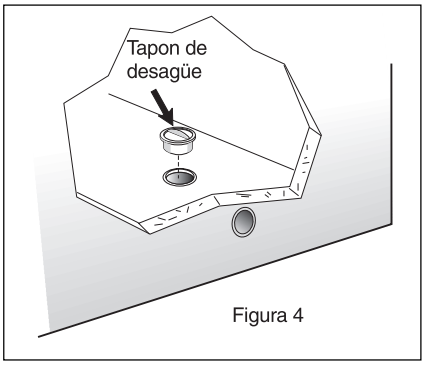

Figura 4

ESPAÑOL

LIMPIEZA DEL INTERIOR

Después de la descongelación, lave las superficies interiores del congelador con una solución de dos cucharadas de bicarbonato de soda en un cuarto de galón (1,136 litros) de agua tibia. Enjuague y seque. Asegúrese de estrujar bien la esponja o paño cuando esté limpiado el área de los controles o de las piezas eléctricas.

Lave las piezas movibles con la solución de bicarbonato de soda que se mencionó anteriormente o con un detergente suave y agua tibia. Enjuague y seque. Lave el empaque de la puerta con detergente suave, enjuague con agua limpia y seque. **Nunca** use esponjas metálicas, escobillas, limpiadores abrasivos o soluciones alcalinas en ninguna de las superficies. No lave las piezas removibles en la lavadora de platos.

LIMPIEZA DEL EXTERIOR

Lave el gabinete con agua tibia y un detergente suave. Enjuague bien y seque con un paño suave y limpio. Vuelva a colocar las piezas y los alimentos.

⚠ ADVERTENCIA Si deja la puerta del congelador abierta cuando se vá de vacaciones, asegúrese de que los niños no pueden entrar al congelador y quedar atrapados en él.

SUGERENCIAS PARA VACACIONES Y MUDANZAS

Vacaciones Cortas:

Deje el congelador funcionando durante las vacaciones de una a tres semanas de duración.

Vacaciones Largas:

Si el congelador no va ser usado durante varios meses:

- Saque todo el alimento, gire el control a la posición OFF y desenchufe el cordón eléctrico.
- Limpie y seque bien el interior.
- Deje la puerta del congelador ligeramente abierta, si es necesario bloqueándola para que se mantenga abierta, a fin de evitar que se acumule mal olor y manchas de humedad.

Mudanza:

- Desenchufe el cordón eléctrico.
- Remueva el alimento, descongele el congelador y límpielo bien.
- Resguarde las partes moviles, como el panel inferior, las parillas, y la canasta deslizable, para evitar daño.
- En el vehículo, resguarde el congelador en una posición vertical, y haga que no pueda mover. Además, cubra el exterior del congelador con una manta o otro artículo similar, para protegerlo.

FALLA DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA/ FALLA DEL CONGELADOR

NOTA: No abra la puerta del congelador inútilmente si se ha cortado la corriente debido a una falla de la corriente eléctrica.

Si se produce un corte de corriente, los alimentos congelados permanecerán congelados por los menos por 24 horas si se mantiene la puerta del congelador cerrada. Si la falla de corriente continúa, coloque siete u ocho libras de hielo seco dentro del congelador cada 24 horas. Busque en las Páginas Amarillas bajo *Hielo Seco, Productos Lácteos o Fabricantes de Hielo* para encontrar los proveedores locales de hielo seco. Siempre use guantes y tenga cuidado cuando manipule el hielo seco.

Si el congelador ha dejado de funcionar, vea *Congelador no funciona* en la **Lista de Control de Averías** de este manual. Si no puede resolver el problema, llame inmediatamente a un técnico de servicio autorizado.

No abra la puerta del congelador inútilmente. Si el congelador permanece sin corriente por varias horas, siga las instrucciones indicadas anteriormente para el uso de hielo seco durante una falla de corriente. Si es necesario, lleve el alimento a un frigorífico local hasta que el congelador esté listo para ser usado. Busque en las Páginas Amarillas bajo *Plantas Fridoríficas Para Alimentos Congelados*.

ESPAÑOL

LISTA DE CONTROL DE AVERÍAS	Antes de llamar a un técnico de servicio, revise este lista. Puede ahorrar tiempo y dinero. Esta lista incluye los problemas más comunes que no son el resultado de materiales o mano de obra defectuosa de este artefacto.	
PROBLEMA	**CAUSA**	**CORRECCIÓN**
EL CONGELADOR NO FUNCIONA		
El congelador no funciona.	• El congelador debe conectarse en un enchufe que tenga un polo conectado a tierra. • El control de la temperatura no está en la posición OFF. • Puede que el congelador no esté enchufado o el enchufe puede estar suelto. • Un fusible del hogar está quemado o un disyuntor disparado. • Falla de corriente eléctrica.	• Utilice otro circuito. Si no tiene la seguridad acerca del enchufe con polo a tierra, hágalo chequear de un electricista reconocido. • Ver Ajuste del Control de Temperatura. • Asegúrese de que el enchufe esté bien enchufado en el tomacorriente. • Revise/Vuelva a reposicionar el disyuntor o reemplace el fusible con un fusible de acción retardada de 15 amp. • Revise las luces del hogar. Llame a su compañía de electricidad local.
El congelador funciona demasiado o por mucho tiempo.	• La temperatura de la habitación o el tiempo afuera es demasiado caliente. • El congelador ha sido desenchufado recientemente por un período de tiempo. • Recientemente se han almacenado grandes cantidades de alimento caliente o tibio. • La puerta se ha dejado abierta por períodos muy largos o con mucha frecuencia. • La puerta del congelador puede estar ligeramente abierta. • El control de la temperatura está en un ajuste demasiado frío. • El empaque de la puerta del congelador puede estar sucio, gastado, agrietado o deficientemente colocado.	• Es normal que el congelador funcione con más esfuerzo bajo estas condiciones. • El congelador requiere 4 horas para enfriarse completamente. • El alimento tibio causará que el congelador trabaje más hasta que se alcanza la temperatura deseada. • El aire caliente entra al congelador cada vez que la puerta se abre. Abra la puerta can menos frecuencia. • Ver en la sección Problema **"PROBLEMAS CON LA PUERTA".** • Gire el control a un ajuste más caliente. Deje pasar varias horas para que se estabilice la temperatura. • Limpie o cambie el empaque. Si existen escapes a través del empaque de la puerta el congelador funciona por períodos más largos para mantener la temperatura deseada.
Las temperaturas dentro del congelador son demasiado frías.	• El control de la temperatura está ajustado a demasiado frío.	• Gire el control de la temperatura a un ajuste menos frío. Deje pasar algunas horas para que la temperatura se estabilice.
Las temperaturas dentro del congelador están demasiado calientes.	• El control de la temperatura está puesto en un ajuste demasiado caliente. • La puerta se ha dejado abierta por períodos muy largos o con mucha frecuencia. • La puerta del congelador puede estar ligeramente abierta. • Recientemente se han almacenado grandes cantidades de alimento caliente o tibio. • El congelador ha sido desenchufado recientemente por un período de tiempo.	• Gire el control a un ajuste más frío. Deje pasar varias horas para que la temperatura se estabilice. • El aire caliente entra al congelador cada vez que la puerta se abre Abre la puerta con menos frecuencia. • Ver **"PROBLEMAS CON LA PUERTA"** en la sección Problema. • El alimento tibio causará que el congelador trabaje más hasta que se alcanza la temperatura deseada. • El congelador requiere 4 horas para enfriarse completamente.
La temperatura de la superficie externa del congelador es elevada.	• El gabinete del congelador se siente caliente al tocarlo.	• El congelador está funcionando normalmente, sacando aire caliente del interior.

ESPAÑOL

PROBLEMA	CAUSA	CORRECCIÓN
SONIDOS Y RUIDOS		
Niveles de ruidos más fuertes cuando el congelador está en marcha.	• Los congeladores modernos tienen mayor capacidad de almacenamiento y temperaturas más uniformes.	• Ellos requieren un compresor de alta velocidad. Esto es normal.
Niveles de ruidos más fuertes cuando el compresor está en marcha.	• El congelador funciona a presiones más altas durante el comienzo del ciclo ON (En marcha).	• Esto es normal. El nivel de ruido se reducirá o desparecerá a medida que el congelador continúa funcionando.
Se escucha un chasquido cuando el compresor se pone en marcha.	• Las piezas de metal están sujetas a expansión y contracción, como en las tuberías del agua caliente.	• Esto es normal. El nivel del sonido bajará o desaparecerá a medida que el congelador continúa funcionando.
Sonido burbujeante, como de agua que está hirviendo.	• El refrigerante (usado para enfriar el congelador) está circulando a través del sistema.	• Esto es normal.
Ruido de vibración.	• El congelador no está nivelado. Se mece en el piso cuando apenas se toca. • El suelo está disparejo o débil. El congelador se balancea en el piso cuando es movido. • El congelador está tocando la pared.	• Ajuste los tornillos niveladores. Consulte "Nivelación" en la sección **Para Comenzar**. • Asegúrese de que el piso puede soportar adecuadamente al congelador. Nivele el piso colocando tablitas de madera bajo la parte del congelador que no esté nivelada. • Vuelva a nivelar el congelador o muévalo ligeramente. Consulte "Nivelación" en la sección **Para Comenzar**.
AGUA/HUMEDAD/ESCARCHA DENTRO DEL CONGELADOR		
Se forma humedad en las paredes interiores del congelador.	• El tiempo está caluroso y húmedo, lo cual aumenta la velocidad de acumulación de escarcha en el interior. • La puerta del congelador puede estar ligeramente abierta. • La puerta es mantenida abierta por un período demasiado largo o es abierta con demasiada frecencia.	• Esto es normal. • Ver **"PROBLEMAS CON LA PUERTA"** en la sección Problema. • Entra aire caliente al congelador cada vez que la puerta se abre. Abra la puerta con menos frecuencia.
AGUA/HUMEDAD/ESCARCHA EXTERIOR DEL CONGELADOR		
Se forma humedad en el exterior del congelador.	• La puerta está ligermente abierta, causando que el aire frío del interior del congelador se una al aire húmedo caliente exterior.	• Ver **"PROBLEMAS CON LA PUERTA"** en la sección Problema.
OLOR EN EL CONGELADOR		
Olor en el congelador	• El interior debe ser limpiado. • Existen alimentos con olores fuertes en el congelador.	• Limpie el interior con una esponja, agua tibia y bicarbonato de soda. • Cubra bien el alimento.
PROBLEMAS DE LA PUERTA		
La puerta no cierra.	• El congelador no está nivelado. Se balancea en el piso cuando se movido. • El suelo está disparejo o débil. El congelador se balancea en el piso cuando es movido.	• Esto puede hacer que el gabinete no esté a escuadra y desalinear la puerta. Consulte "Nivelación" en la sección **Para Comenzar**. • Asegúrese de que el piso puede soportar adecuadamente al congelador. Nivele el piso colocando tablitas de madera bajo la parte del congelador que no está nivelada.
LA AMPOLLETA NO ENCIENDE		
La ampolleta no enciende	• La ampolleta está quemada. • No llega corriente eléctrica al congelador.	• Siga las instrucciones indic*adas bajo "Luz Interior" en la* sección *Características del Congelador.* • Ver **"EL CONGELADOR NO FUNCIONA"** en la sección Problema.

ESPAÑOL

SERVICIO SEARS

"Nosotros Reparamos lo que Vendemos" es nuestra garantía de que usted puede depender de Sears para servicio... y el servicio de Sears lo puede conseguir a través de todo el país. Su congelador tiene mayor valor cuando se considera que Sears tiene centros de servicio a través de todo el país, con técnicos entrenados por Sears...técnicos específicamente entrenados en los artefactos Sears y que cuentan con las piezas, herramientas y equipo para asegurarle que cumplimos con nuestra promesa..."Nosotros reparamos lo que vendemos."

CONVENIO DE MANTENIMIENTO SEARS

Conserve el valor de su congelador *Kenmore*® adquiriendo el convenio de Mantenimiento Sears. Los congeladores Sears están diseñados, fabricados y probados para funcionamiento confiable durante muchos años. Sin embargo, cualquier artefacto moderno puede, de vez en cuando, necesitar servicio.

El Convenio de Mantenimiento Sears

- Es su manera de comprar la reparación del mañana al precio de hoy.
- Elimina las cuentas de reparaciones resultantes del uso normal.
- Permite tantas llamadas de servicio como sean necesarias.
- Proporciona servicio por técnicos profesionales entrenados por Sears.
- Ofrece mantenimiento preventivo anual si lo solicita.

Este convenio de mantenimiento no cubre la instalación original, la reinstalación o daño resultante de causas externas tales como casos fortuitos, abuso, robo, incendio, inundaciones, viento, rayos, congelación, falla de energía, reducción de potencia, etc. Solicite a un vendedor que le explique todos los términos y condiciones del convenio.

CLIENTE DE SEARS CANADÁ

Estimado Cliente:

En fabricar este producto, se han tomado muchos pasos para proveer la calidad más alta posible. Desafortunadamente, se ocurren errores o omisiones ocasionalmente. En el caso de que usted encuentre una parte defectuosa o que le falte una parte, favor de llamar a su almacén Sears más cercano.

Si usted tiene cualquier sugerencias que nos ayudarían para mejorar nuestra asamblea/las instrucctiones de operaciín o este producto, favor de escribírnoslas, incluyendo la información abajo. Envíalo a:

Sears Canadá, Inc. Attn: Buyer Dept. 646
222 Jarvis Street
Toronto, Ontario
M5B 2B8

Comprado por:

Nombre:_____

Direccion:_____

Cuidad:_____Prov:_____

Codigo Postal:_____Telefono:_____

No. De Modela: 970._____

No. De Serie:_____

Fecha De Compra: __/__/__

Donde Comprado:_____

Comenta:_____

_____

_____

_____

ESPAÑOL

NOTAS