
Smart TurboPoly™ Fan
Ventilateur Intelligent TurboPoly™
517S

USER MANUAL
MANUEL D'UTILISATION

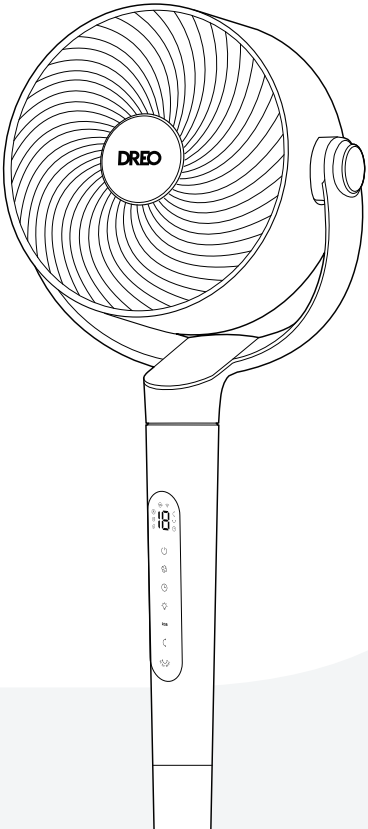

”

Thanks for Choosing DREO!

Your support means the world to us.
We hope you enjoy our product as much as we did creating it.

”

Merci d'avoir Choisi DREO!

Votre soutien est essentiel pour nous.
Nous espérons que vous apprécierez
ce produit autant que nous avons aimé le créer.

LANGUAGES

English 1-14

Français 15-28

CONTENTS

01
ASSEMBLING YOUR APPLIANCE
1-3

02
CONNECTING TO YOUR APPLIANCE
4

03
KNOWING YOUR APPLIANCE
5-6

04
USING YOUR APPLIANCE
7-10

05
CLEANING AND MAINTENANCE
11-13

06
TROUBLESHOOTING
14


ASSEMBLING YOUR APPLIANCE

01

Assembly Instructions

When using the appliance for the first time, remove the wraps and attach the parts by following the steps below.

❶

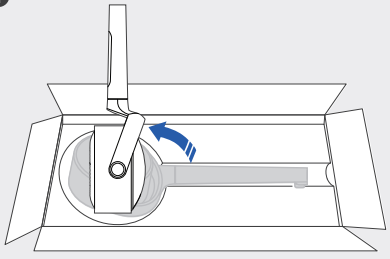


Turn the fan body upside down.

❷




Install the short pedestal into the fan body.

❸

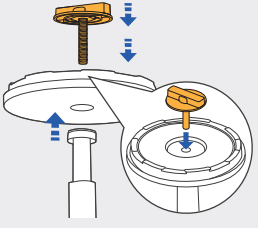

Push the column into the base, then screw through the flat washer, and into the bottom of the column.

❹

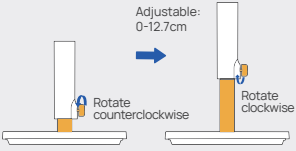


Raise or lower the appliance to the desired height.

❺




Install the remote control holder.

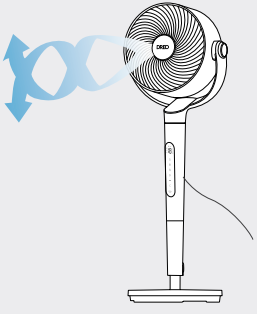

CAUTION

Do not operate the appliance if the base has not been installed.
Please exercise caution and handle the base with care during installation.

Package Contents

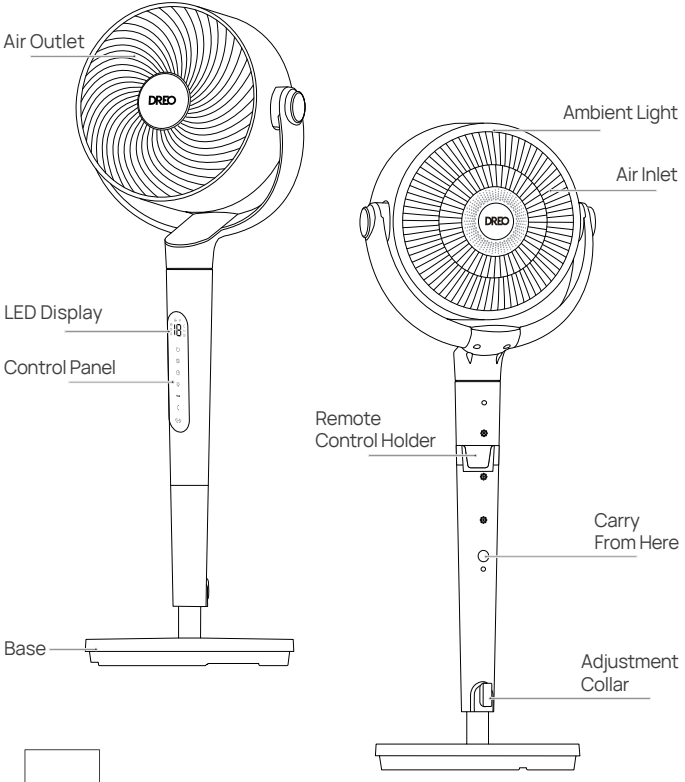

User Guide

Important Safety Instruc-tions



Remote Control



Base Screw



Remote Control Holder



2 x AAA Batteries

CONNECTING TO YOUR APPLIANCE

02

Before connecting the appliance to your mobile device, please scan the QR code on the left or go to the app store and search **"DREO"** , then select and download the app.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Look for "**Smart TurboPoly™ Fan 517S**" when connecting your new appliance.

You can use the DREO app to connect your appliance to **Amazon Alexa** or **Google Home**. Please follow the in-app instructions to set up your voice assistant.

NOTE: You must create a DREO account to access voice assistants.

1. Launch DREO and sign in or create an account by following in-app instructions.
2. Enable Bluetooth on your mobile device and plug in your appliance.
3. Hold for 5 seconds to start WiFi connection settings.
   (Tip: The WiFi icon will keep flashing when pairing).
4. Tap**+ Add Device** and select **Smart TurboPoly™ Fan 517S**.
5. Follow in-app instructions to complete WiFi connection.
6. You're now ready to control the appliance on your app.
   (Tip: To restart connection settings, hold again for 5 seconds).

KNOWING YOUR APPLIANCE

03

Control Panel



Power Button
- Turn power on/off.



Fan Speed Button (1-12 Levels - Turbo)



Timer Button
- Select to set a timer (0-12h).



Ambient Light Button (On/Off)
- Long press for 3 seconds to mute/unmute.



Ambient Light Color Button




Vertical Oscillation Button
- Sweep airflow vertically (0°/60°/90°/120°).



Horizontal Oscillation Button
- Sweep airflow horizontally (0°/30°/60°/90°/120°/150°).
- Long press for 5 seconds to start network settings and device pairing.


Note:
- Child Lock: long press and at the same time for 3 seconds to turn on/off Child Lock.
- Long press and for 5 seconds to restore factory settings.
- When turned off during oscillation, display will show while your fan is resetting to its original position. You can enable/disable this feature in the DREO app.

LED Display

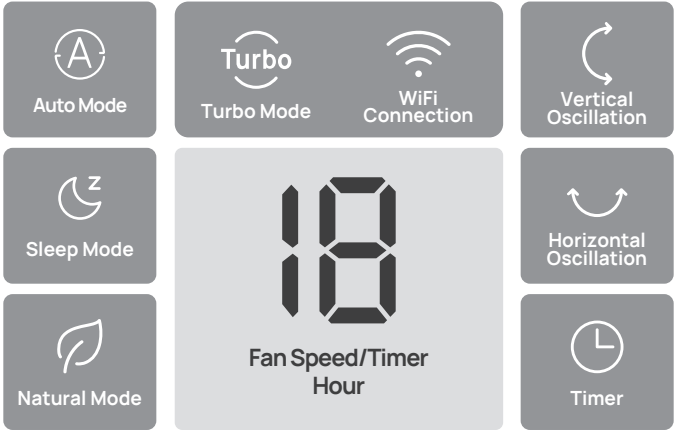
Auto Mode
Turbo
Turbo Mode
WiFi Connection
Vertical Oscillation
Sleep Mode
18
Horizontal Oscillation
Natural Mode
Fan Speed/Timer Hour
Timer

USING YOUR APPLIANCE 04


Getting the Most out of Your Appliance

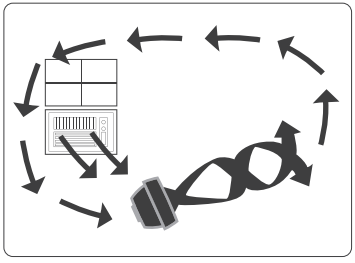

Summer:

Use with Air Conditioner


Position the appliance in front of your AC to circulate cold air and provide better cooling.

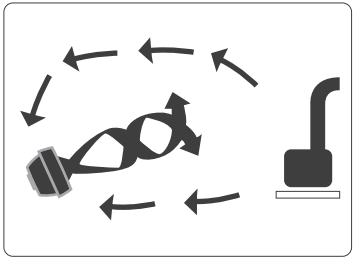

Winter:

Use with Heater

Send the heat to the corner of the room and circulate warm air faster.

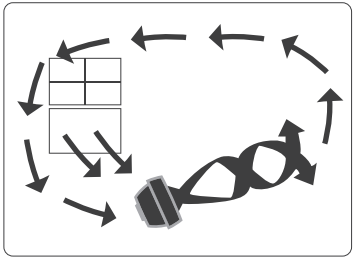

Spring & Fall:

Circulation

Make the indoors as fresh and pleasant as the outdoors.

Working Modes
(You can switch modes through the DREO app)

Normal Mode
Fan runs at the fixed speed.

Auto Mode
Fan automatically increases speed when room temp is higher and decreases speed when temp is lower.

Turbo Mode
Fan runs at the maximum speed.

Natural Mode
(Available in the DREO app)
Fan speed goes up and down intermittently to replicate the natural breeze.

Custom Mode
(Available in the DREO app)
Fan speed changes according to temperatures or time you desire.

Sleep Mode
(Available in the DREO app)
Balance comfort and noise by automatically decreasing fan speed as you fall asleep.

If the fan speed is higher than 4, it will decrease two times at most, one speed every 30 minutes, then it will remain constant.

If the fan speed is 3 or lower it will remain constant.

Unlock custom light effects with the DREO app

Breath: Light dims up and down intermittently for a calming effect.

Constant: Light remains unchanged, ideal for providing steady background light.

Circle: Light cycles through different colors, ideal for small parties or gaming setups.

Additional Features



Timer

When the appliance is ON/OFF, touch ⏲ on the remote control repeatedly to set a timer from 0 to 12 hours. When the timer ends, the appliance will stop/start running automatically. To cancel, set the time to 0 hour.

Note: When the auto off timer is enabled, display will return to fan speed after 3 seconds.



Child Lock

Long press 💡 and ↻ at the same time for 3 seconds to turn on/off Child Lock.

Note: Child Lock doesn't apply to operations from the remote control. You can also turn off Child Lock by re-plugging in, or resetting to factory settings.



Memory

If the appliance is turned OFF or disconnected from power, it will operate under the previous settings (except the Timer setting) when it is turned ON again.



Countdown Display

When long pressing buttons for Factory Reset, Child Lock, and Mute, a countdown will show on the display accordingly.



Firmware Update

Check the firmware version on the DREO app and update regularly for the appliance to work more efficiently.




Display will show " U " during the update process.
Do not operate until the update is completed.



Display Auto Off


Display turns off after 1 minute (after 5 seconds in sleep mode).
Wake up the display with any button.
To disable this feature, please go to the DREO app.

Remote Control

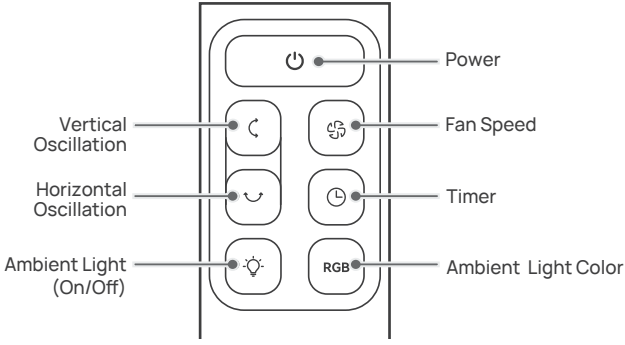

CLEANING AND MAINTENANCE

05

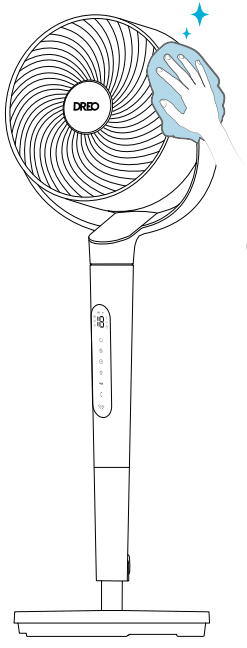

Outer Surface

Gently wipe off the dust with a soft, dry cloth.

Base

The base can be disassembled in the reverse order of assembly.

CAUTION


1. Always unplug the fan before any cleaning or maintenance to avoid the risk of fire, electric shock, or injury to persons.
2. Do not immerse in water or get water inside the motor housing.
3. Do not use any chemical agents when cleaning the fan.
4. Store in a cool, dry place and cover it to protect from dust.

WARNING


To reduce the risk of electrical shock and injury to persons, turn off and unplug the appliance before any cleaning and maintenance.

1

Front

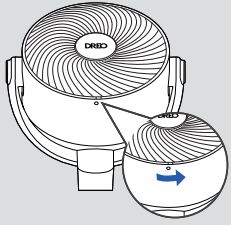


Rear

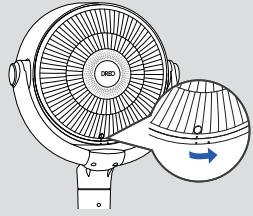


Remove the screws on the front and rear grilles, rotate the grilles counterclockwise to take them off.

2

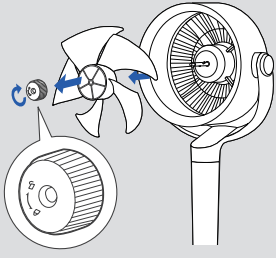


Remove the blade cap by rotating it as shown and take the blade assembly out of the shaft.

3

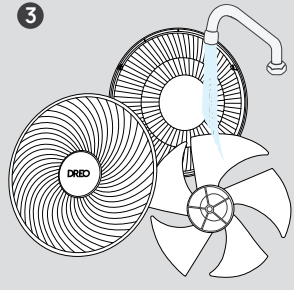

Rinse cap, blades, and grille under running water or with a clean, damp cloth.

4

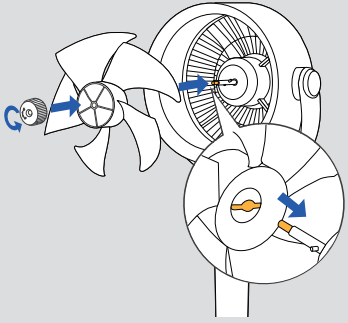



Dry up all parts, and insert the blade assembly back into the shaft by aligning the centers.

5

Front

Rear

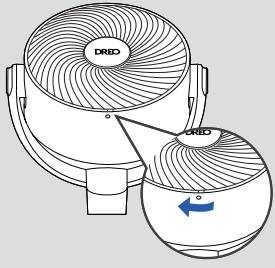

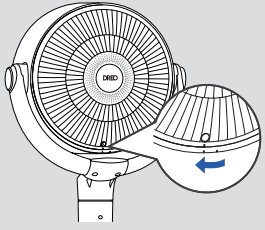

Align the point on the front grille with the right point on the casing, then rotate the grille clockwise and install the screw back in place. Repeat the steps for the rear grille.

TROUBLESHOOTING 06

My appliance won't turn on!

Make sure that the cord is connected to a powered outlet and the mains voltage corresponds with the voltage indicated on the appliance.

My appliance is shaky and wobbling!

1. Place the appliance on a flat, level surface.
2. Incorrect installation might also cause shakiness. Please refer to the assembly instructions in **page 1-2**.

My appliance is making vibration and noise!

1. Place the appliance on a flat, level surface.
2. Be sure not to insert anything into the air inlet and outlet.

If your problem is not listed or still persists, please contact our Customer Support (**see page 29**).

CONTENU

01
ASSEMBLAGE DE VOTRE APPAREIL
15-17

02
CONNEXION À VOTRE APPAREIL
18

03
CONNAÎTRE VOTRE APPAREIL
19-20

04
UTILISATION DE VOTRE APPAREIL
21-24

05
NETTOYAGE ET ENTRETIEN
25-27

06
DÉPANNAGE
28


ASSEMBLAGE DE VOTRE APPAREIL

01

Instructions d'assemblage

Lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois, retirez l'emballage et fixez les pièces en suivant les étapes ci-dessous.

❶

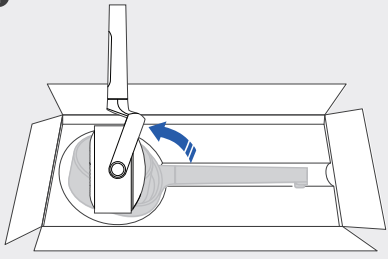


Retournez le corps du ventilateur.

❷




Installez le socle court dans le corps du ventilateur.

❸

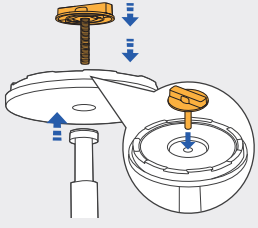

Insérez la colonne dans la base, puis vissez à travers la rondelle plate, dans le bas de la colonne.

❹

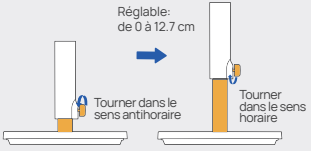


Levez ou abaissez l'appareil à la hauteur souhaitée.

❺




Installez le support de la télécommande.

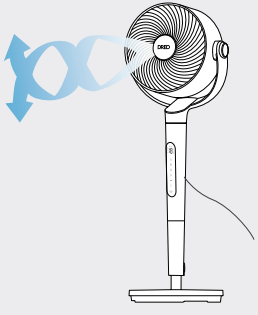


ATTENTION

N'utilisez pas l'appareil si le socle n'a pas été installé.
Veuillez faire preuve de prudence et manipuler la base avec soin lors de l'installation.

Contenu de l'emballage

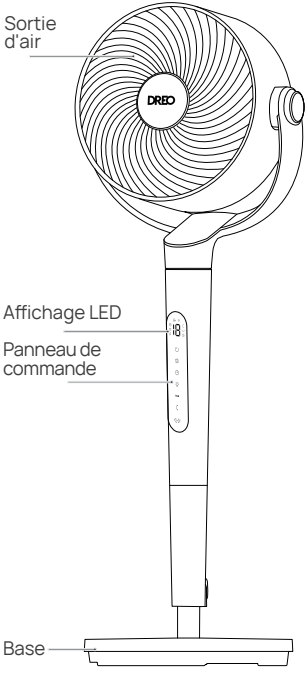

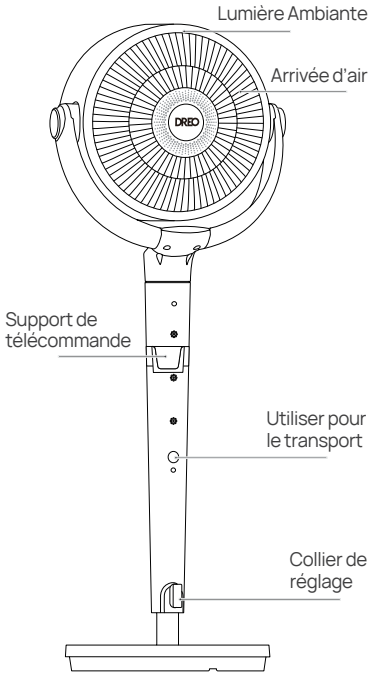

Guide de l'utilisateur

Consignes de sécurité importantes



Télécommande



Vis de la base



Support de télécommande



2x Piles AAA

CONNEXION À VOTRE APPAREIL

02

Avant de connecter l'appareil à votre dispositif mobile, veuillez scanner le code QR sur la gauche ou aller à l'App Store et recherchez **"DREO"**, puis sélectionnez et téléchargez l'application.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Recherchez "**Smart TurboPoly™ Fan 517S**" lors de la connexion de votre nouveau appareil.

Vous pouvez utiliser l'application DREO pour connecter votre appareil à **Amazon Alexa** ou **Google Home**. Veuillez suivre les instructions de l'application pour configurer votre assistant vocal.

REMARQUE: Vous devez créer un compte DREO pour accéder aux assistants vocaux.

1. Lancez DREO et connectez-vous ou créez un compte en suivant les instructions de l'application.
2. Activez le Bluetooth sur votre appareil mobile et branchez votre appareil.
3. Maintenez enfoncé le bouton 5 secondes pour démarrer les paramètres de connexion WiFi.
   (Conseil : L'icône WiFi continue de clignoter lors de l'appairage).
4. Appuyez sur + **Ajouter** un appareil et sélectionnez **Smart TurboPoly™ Fan 517S**.
5. Suivez les instructions données dans l'appli pour réaliser la connexion WiFi.
6. Vous êtes maintenant prêt à contrôler l'appareil depuis votre application.
   (Conseil: Pour redémarrer les paramètres de connexion, maintenez à nouveau le bouton enfoncé 5 secondes).

CONNAÎTRE VOTRE APPAREIL

03

Panneau de commande



Bouton d'alimentation
- Interrupteur de marche / arrêt.



Bouton de vitesse du ventilateur (Niveaux 1 à 12 - Turbo)



Bouton du minuteur
- Sélectionnez pour régler une minuterie (entre 0 et 12 h).



Bouton de lumière ambiante (marche/arrêt)
- Appuyez longuement pendant 3 secondes pour couper/rétablir le son.



Bouton de couleur de lumière ambiante




Oscillation verticale
- Balayage vertical du flux d'air (0°/60°/90°/120°).



Oscillation horizontale
- Balayage horizontale du flux d'air (0°/30°/60°/90°/120°/150°).
- Appuyez longuement 5 secondes sur pour démarrer les paramètres de connexion WiFi et l'appairage de l'appareil.

Remarque:
- Verrouillage Enfant: appuyez longuement sur et simultanément pendant 3 secondes pour activer/désactiver la sécurité enfant.
- Faites un appui long sur et pendant 5 secondes pour restaurer les paramètres d'usine.
- Lorsqu'il est éteint pendant l'oscillation, l'affichage indique pendant que votre ventilateur revient à sa position d'origine. Vous pouvez activer/désactiver cette fonction dans l'application DREO.


Affichage LED

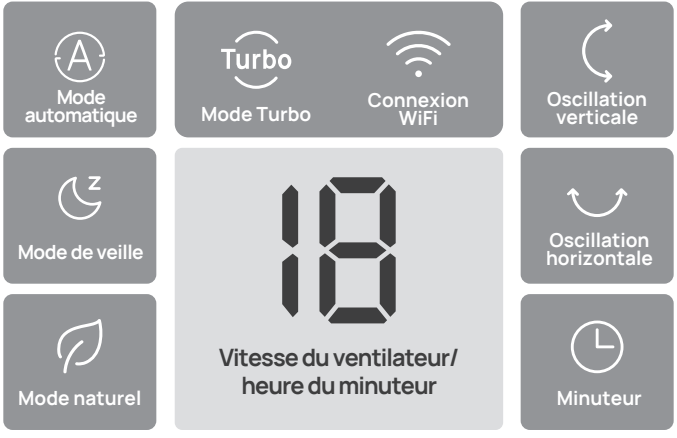

UTILISATION DE VOTRE APPAREIL

04


Tirer le meilleur parti de l'appareil

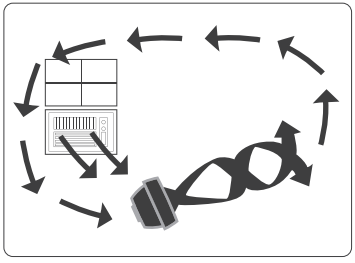

Été:

Utilisation avec un climatiseur


Placez l'appareil devant votre climatiseur pour faire circuler l'air froid et assurer un meilleur refroidissement.

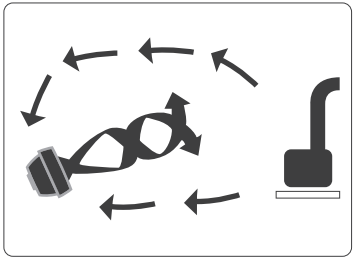

Hiver:

Utilisation avec un radiateur

Diffusez la chaleur dans le coin de la pièce et faites circuler l'air chaud plus rapidement.

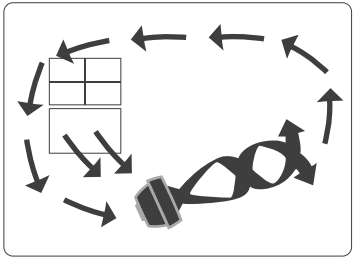

Printemps et automne:

Circulation

Rendez l'intérieur aussi frais et agréable que l'extérieur.

Modes de fonctionnement
(Vous pouvez changer de mode via l'application DREO)

Mode Normal
Le ventilateur fonctionne à vitesse constante..

Mode Automatique
Le ventilateur augmente automatiquement la vitesse lorsque la température de la pièce est plus élevée et diminue la vitesse lorsque la température est plus basse.

Mode Turbo
Le ventilateur fonctionne à la vitesse maximale.

Mode naturel
(Disponible dans l'appli DREO)
Le ventilateur à des vitesses alternées.

Mode personnalisé
(Disponible dans l'appli DREO)
La vitesse du ventilateur change en fonction de la température ou de la durée souhaitée.

Mode de veille
(Disponible dans l'appli DREO)
Équilibrez confort et bruit en réduisant automatiquement la vitesse du ventilateur pendant le sommeil.

Si la vitesse est supérieure à 4, elle diminue deux fois, une vitesse toutes les 30 minutes, puis reste constante.

Si la vitesse est de 3 ou moins, elle reste constante.

Débloquez des effets lumineux personnalisés avec l'appli DREO

Respiration: La lumière s'atténue de haut en bas par intermittence pour un effet apaisant.

Constant: La lumière reste inchangée, idéale pour fournir une lumière de fond stable.

Circulaire: La lumière passe par différentes couleurs, idéales pour les petites fêtes ou les configurations de jeu.

Caractéristiques supplémentaires



Minuteur

Lorsque l'appareil est ALLUMÉ/ÉTEINT, appuyez sur le bouton de la télécommande à plusieurs reprises pour programmer un minuteur (entre 0 et 12 h). Lorsque le minuteur a terminé, l'appareil s'arrête automatiquement. Pour annuler, réglez l' heure sur 0 heure.

Remarque: Lorsque le minuteur d'arrêt automatique est activé, l'écran repassera sur la vitesse du ventilateur 3 secondes plus tard L'écran affichera 8 si la minuterie dépasse 8 heures.



Verrouillage Enfant

Appuyez longuement sur et simultanément pendant 3 secondes pour activer/désactiver la sécurité enfant.

Remarque: Le verrouillage enfant ne s'applique pas à la télécommande. Vous pouvez également désactiver le verrouillage enfant en rebranchant l'appareil.



Memory

Si l'appareil est éteint ou débranché de l'alimentation, il fonctionne selon les paramètres précédents (à l'exception du réglage de la minuterie) lorsqu'il est rallumé.



Affichage du compte à rebours

Lorsque vous maintenez enfoncées les touches de réinitialisation d'usine, de verrouillage enfant et de mise en sourdine, un compte à rebours s'affiche sur l'écran.



Mise à jour du firmware

Vérifiez la version du firmware avec l'application DREO et mettez à jour régulièrement pour que l'appareil fonctionne plus efficacement.


L'affichage affiche "U" pendant le processus de mise à jour. Ne pas utiliser tant que la mise à jour n'est pas terminée.



Extinction automatique de l'écran


L'écran s'éteint après 1 minute (après 5 secondes en mode veille). Réveillez l'écran en appuyant sur n'importe quel bouton.
Pour désactiver cette fonction, veuillez aller dans l'application DREO.

Télécommande

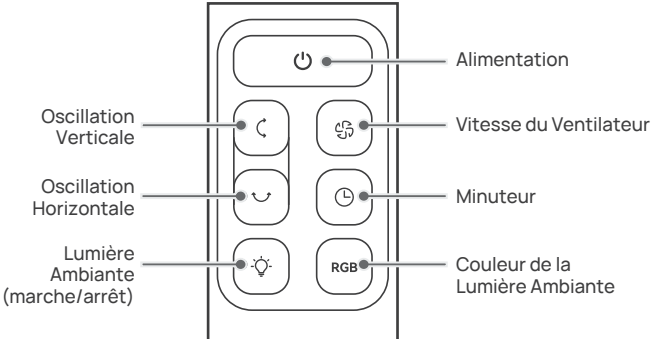

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

05

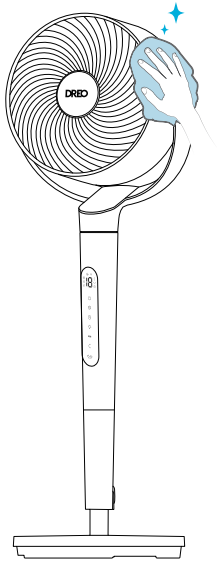

Surface externe

Essuyez doucement la poussière avec un chiffon doux et sec.

Base

La base peut être démontée dans l'ordre inverse du montage.

ATTENTION


1. Débranchez toujours le ventilateur avant tout nettoyage ou entretien.
2. Ne le plongez pas dans l'eau et ne faites pas pénétrer d'eau à l'intérieur du boîtier du moteur.
3. N'utilisez pas d'agents chimiques lors du nettoyage du ventilateur.
4. Gardez l'appareil dans un endroit frais et sec et le couvrir pour le protéger de la poussière.

AVERTISSEMENT


Afin de réduire les risques d'électrocution et de blessures physiques, veuillez éteindre et débrancher l'appareil avant toute opération de nettoyage et entretien.

1

Avant

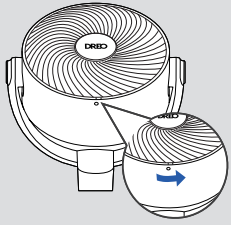


Arrière

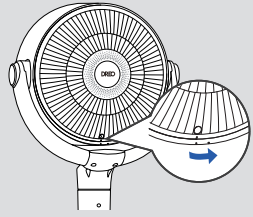


Retirez les vis des grilles avant et arrière, faites pivoter les grilles dans le sens antihoraire pour les retirer.

2

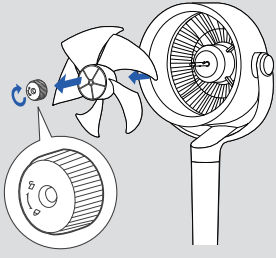


Retirez le capuchon des pales en le tournant comme indiqué et retirez l'ensemble des pales de l'arbre.

3

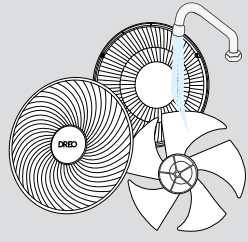

Retirez le capuchon des pales en le tournant comme indiqué et retirez l'ensemble des pales de l'arbre.


4

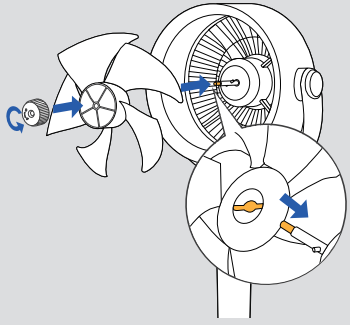


Séchez toutes les pièces et réinsérez l'ensemble des pâles sur l'arbre en alignant les centres.

5

Avant

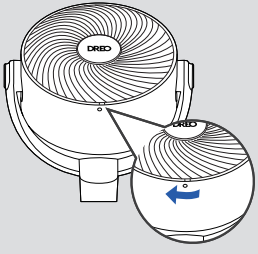

Arrière

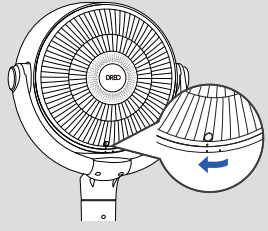

Alignez le point de la grille avant avec le point droit du boîtier, puis tournez la grille dans le sens horaire et remettez la vis en place. Répétez les étapes pour la grille arrière.

DÉPANNAGE 06

Mon appareil ne s'allume pas!

Assurez-vous que le cordon est connecté à une prise de courant et que la tension secteur correspond à la tension indiquée sur l'appareil.

Mon appareil tremble et vacille!

1. Placez l'appareil sur une surface plane et horizontale.
2. Une installation incorrecte peut également causer des tremblements. Veuillez vous reporter aux instructions de montage **pages 15-16**.

Mon appareil vibre et fait du bruit!

1. Placez l'appareil sur une surface plane et horizontale.
2. Veillez à ne rien insérer dans l'entrée et la sortie d'air.

Si votre problème n'est pas listé ou persiste, contactez notre support client **(voir page 29)**.

Model No.: DR-HPF017S
Rev_CA_1.0

We're Here to Help!
Nous sommes là pour vous aider!

ca-support@dreo.com

www.dreo.com

www.dreo.com

Looking for help?
Besoin d'aide avec votre produit?

Contact us to get expert support.
Contactez-nous pour obtenir l'aide d'un expert.

ca-support@dreo.com www.dreo.com