

GUIDE UTILISATEUR

Le contenu de ce document peut différer de celui de l'ordinateur selon la région, le fournisseur de service, la version du logiciel ou le modèle de l'ordinateur. Il est aussi sujet à modification sans préavis.

Table des matières

Démarrage

- 4 Composants et fonctions de l'appareil
- 13 Allumer et éteindre l'ordinateur
- 14 Déverrouiller l'écran
- 15 Windows
- 15 Utiliser les réseaux

Notions élémentaires

- 16 Écran tactile (NP760XJG, NP764XJG)
- 17 Clavier
- 19 Pavé tactile
- 21 Réseau local (LAN) câblé (en option)
- 22 Réseau local (LAN) sans fil
- 24 Bluetooth
- 25 Reconnaissance du visage (en option)
- 27 Lecteur d'empreintes digitales (en option)
- 29 Fente pour carte mémoire (en option)
- 31 Thunderbolt™ 4 (NP742BJG)
- 32 Affichage externe
- 34 Fente de sécurité

Applications et fonctions

- 35 Utiliser les applications
- 35 Samsung Account
- 36 Samsung Settings
- 37 Samsung Notes
- 37 Samsung Flow
- 38 Studio
- 38 Samsung Gallery
- 39 Samsung Care+
- 39 Samsung Pass
- 39 Samsung Cloud
- 40 Samsung Find
- 40 Bixby
- 42 Galaxy Book Smart Switch
- 42 Galaxy Book Experience
- 43 Device Care
- 45 PC Diagnostics
- 45 Screen Recorder
- 46 Second Screen
- 47 SmartThings
- 47 Quick Share
- 48 Quick Search
- 48 Téléphone
- 49 Sélection IA
- 49 Appareils à proximité
- 50 Contrôle multiple
- 50 Partage du stockage

Paramètres

- 51 Luminosité de l'affichage
- 53 Volume
- 53 Accessibilité
- 54 BIOS (utilitaire de configuration)
- 59 Pile

Dépannage

- 64 Fonction de récupération de Windows
- 64 FAQ

Avis sur l'utilisation

- 67 Précautions d'utilisation de l'appareil
- 71 Conseil d'ergonomie
- 74 Consignes de sécurité

Annexe

- 84 Caractéristiques techniques du produit
- 85 Consignes de sécurité importantes
- 87 Pièces et accessoires de rechange
- 89 Énoncés de conformité aux exigences réglementaires
- 96 Information au sujet des symboles DEEE
- 97 TCO Certified

Démarrage

Composants et fonctions de l'appareil



- Pour que l'ordinateur fonctionne normalement, utilisez-le dans un endroit exempt d'interférences magnétiques.
- Votre ordinateur contient des aimants. Tenez-le à distance des cartes de crédit, des dispositifs médicaux implantés et des autres dispositifs qui peuvent être affectés par des aimants. Si vous avez un dispositif médical implanté, consultez votre médecin ou le fabricant de votre dispositif médical.
- Gardez une distance sécuritaire entre votre ordinateur et les objets affectés par des aimants. Les cartes de crédit, les livrets bancaires, les cartes d'accès, les cartes d'embarquement, les permis de stationnement et d'autres objets semblables peuvent être endommagés ou désactivés par les aimants de l'ordinateur.




Si l'écran est laissé allumé sans activité pendant de longues périodes, des images incrustées ou « fantômes » peuvent se former. Lorsque vous n'utilisez pas l'ordinateur, éteignez l'écran ou activez l'économiseur d'écran ou le mode d'économie d'énergie.




- Les fonctions et options peuvent varier en fonction du modèle.
- Les éléments marqués comme étant en option peuvent être fournis ou non fournis en fonction de la région.
- Étant donné qu'une partie du dispositif de stockage est réservée pour la récupération et les opérations du système, l'espace disponible sur le dispositif de stockage peut être inférieur à sa capacité réelle.

Vue avant

► Pour les modèles 14 po (NP740VJG, NP742BJG, NP744BJG, NP744VJG)

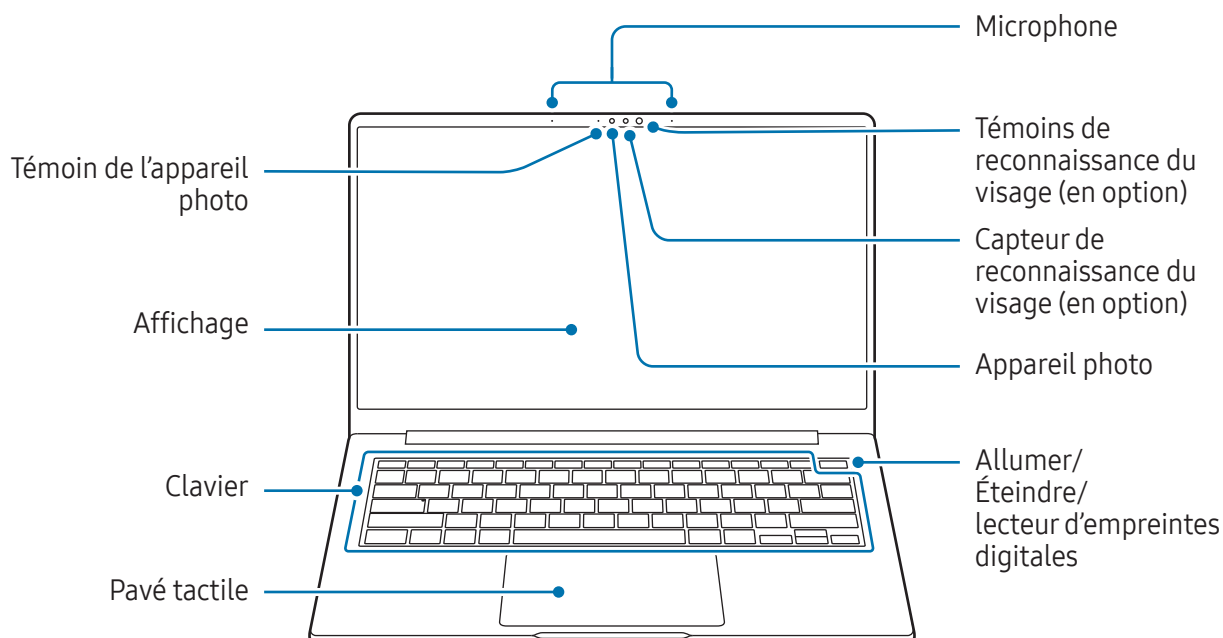


► Pour les modèles 14 po (NP740VJK, NP744VJK)

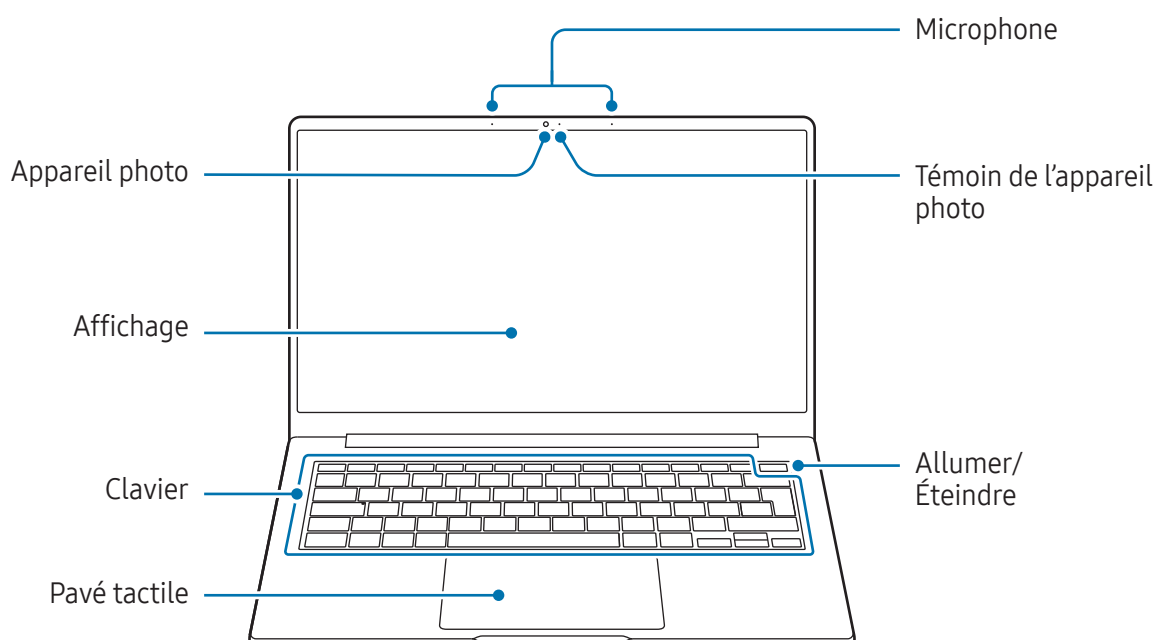

«Composants et fonctions de l'appareil : vue avant»

Nom	Description
Microphone	Vous pouvez utiliser les fonctions d'enregistrement vocal ou d'appel vidéo à l'aide du microphone intégré.
Témoin de l'appareil photo	Indique l'état de fonctionnement de l'appareil photo.
Appareil photo	L'appareil photo permet de prendre des photos et d'enregistrer des vidéos.
Capteur de reconnaissance du visage (en option)	Balaie le visage de l'utilisateur et utilise ces données pour accroître la sécurité de l'ordinateur et déverrouiller l'écran.
Témoins de reconnaissance du visage (en option)	Ces témoins s'allument quand la fonction de reconnaissance du visage est activée.
Affichage	Les images à l'écran sont affichées ici.
Allumer/Éteindre/lecteur d'empreintes digitales (en option)	• Permet d'allumer et d'éteindre l'ordinateur. • Le lecteur d'empreintes digitales permet de lire les empreintes digitales. La lecture d'empreinte digitale permet d'ouvrir une session sous Windows et avec des applications ou des services.
Clavier	Permet de saisir du texte et de contrôler les fonctions de l'ordinateur.
Pavé tactile	• Permet de déplacer le curseur et de sélectionner des options. • Fonctionne en tant que souris.

► Pour les modèles 16 pouces

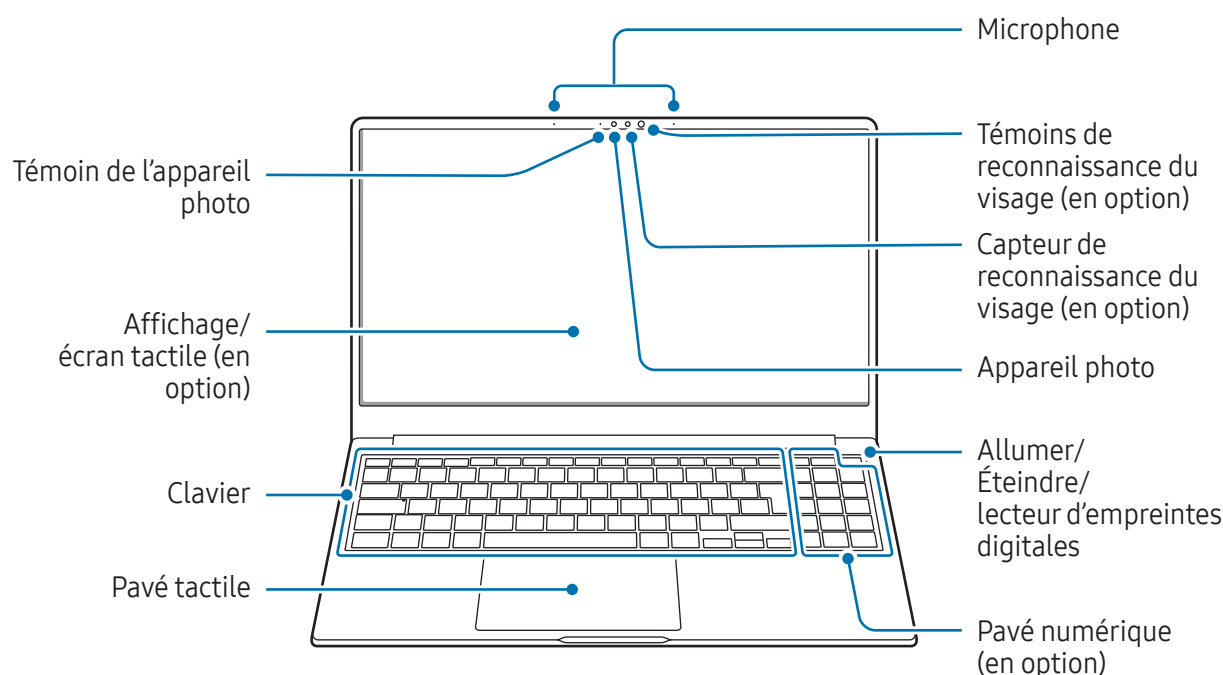


«Composants et fonctions de l'appareil : vue avant»

Nom	Description
Microphone	Vous pouvez utiliser les fonctions d'enregistrement vocal ou d'appel vidéo à l'aide du microphone intégré.
Témoign de l'appareil photo	Indique l'état de fonctionnement de l'appareil photo.
Appareil photo	L'appareil photo permet de prendre des photos et d'enregistrer des vidéos.
Capteur de reconnaissance du visage (en option)	Balaie le visage de l'utilisateur et utilise ces données pour accroître la sécurité de l'ordinateur et déverrouiller l'écran.
Témoins de reconnaissance du visage (en option)	Ces témoin s'allument quand la fonction de reconnaissance du visage est activée.
Affichage/écran tactile (en option)	- Les images à l'écran sont affichées ici. - L'écran reconnaît les interactions au toucher (modèles équipés de la fonction d'écran tactile seulement).
Allumer/Éteindre/lecteur d'empreintes digitales	- Permet d'allumer et d'éteindre l'ordinateur. - Le lecteur d'empreintes digitales permet de lire les empreintes digitales. La lecture d'empreinte digitale permet d'ouvrir une session sous Windows et avec des applications ou des services.

Nom	Description
Pavé numérique (en option)	Permet de saisir des chiffres.
Clavier	Permet de saisir du texte et de contrôler les fonctions de l'ordinateur.
Pavé tactile	- Permet de déplacer le curseur et de sélectionner des options. - Fonctionne en tant que souris.

Vue de droite


► Pour les modèles 14, 16 po (NP740VJG, NP742BJG, NP744BJG, NP744VJG, NP760VJG, NP760XJG, NP764BJG, NP764VJG, NP764XJG)

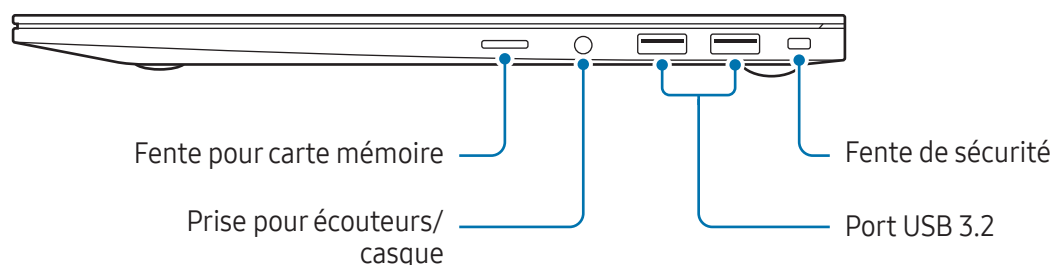

◀ Composants et fonctions de l'appareil : vue de droite ▶

Nom	Description
Fente pour carte mémoire	Insérer une carte mémoire dans la fente.
Prise pour écouteurs/casque	Permet de brancher des écouteurs ou un casque d'écoute à l'ordinateur pour écouter l'audio.
Port USB 3.2	Permet de raccorder différents accessoires, comme une souris, un appareil photo ou un clavier.
Fente de sécurité	Permet de sécuriser l'ordinateur en installant un câble de verrouillage en option.

► Pour les modèles 14 po (NP740VJK, NP744VJK)

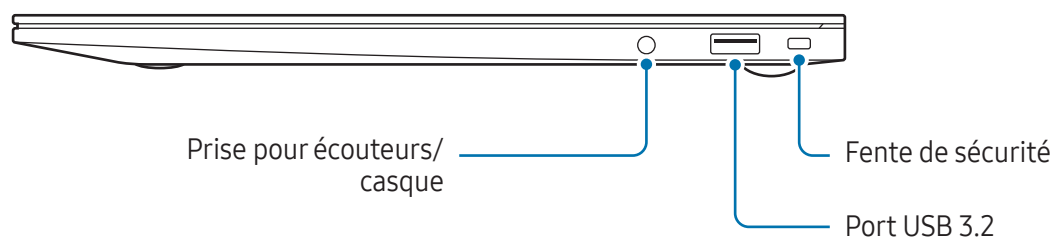


⟨Composants et fonctions de l'appareil : vue de droite⟩

Nom	Description
Prise pour écouteurs/casque	Permet de brancher des écouteurs ou un casque d'écoute à l'ordinateur pour écouter l'audio.
Port USB 3.2	Permet de raccorder différents accessoires, comme une souris, un appareil photo ou un clavier.
Fente de sécurité	Permet de sécuriser l'ordinateur en installant un câble de verrouillage en option.

Vue de gauche


► Pour les modèles 14, 16 po (NP740VJG, NP742BJG, NP744BJG, NP744VJG, NP760VJG, NP760XJG, NP764BJG, NP764BJG, NP764VJG, NP764XJG)

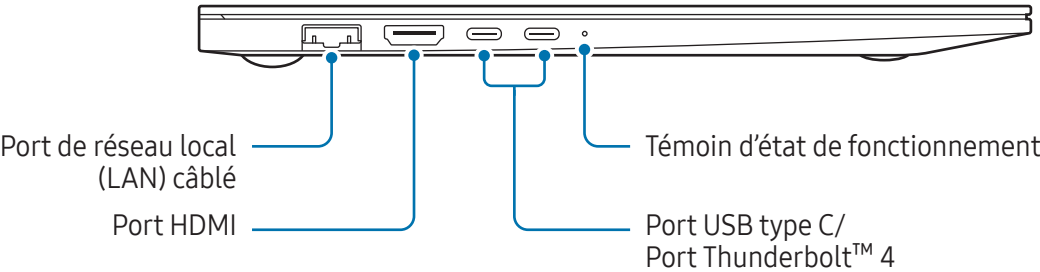

«Composants et fonctions de l'appareil : vue de gauche»

Nom	Description
Port de réseau local (LAN) câblé	Branchez le câble Ethernet à ce port.
Port HDMI	Permet de brancher un câble HDMI à un appareil externe.
Port USB type C	• Il est recommandé de brancher un adaptateur approuvé par Samsung pour charger l'ordinateur. • Permet de brancher et de recharger un appareil USB type C ou de raccorder un appareil d'affichage externe.
Port Thunderbolt™ 4 (NP742BJG)	• Il est recommandé de brancher un adaptateur approuvé par Samsung pour charger l'ordinateur. • Permet de brancher et de recharger un dispositif USB type C ou un dispositif Thunderbolt™, ou de raccorder un appareil d'affichage externe.  Certaines fonctions pourraient ne pas être prises en charge selon les spécifications de votre appareil.
Témoin d'état de fonctionnement	Indique l'état de fonctionnement de l'ordinateur. • Rouge : en charge • Vert : charge complète • Bleu : allumé

► Pour les modèles 14 po (NP740VJK, NP744VJK)

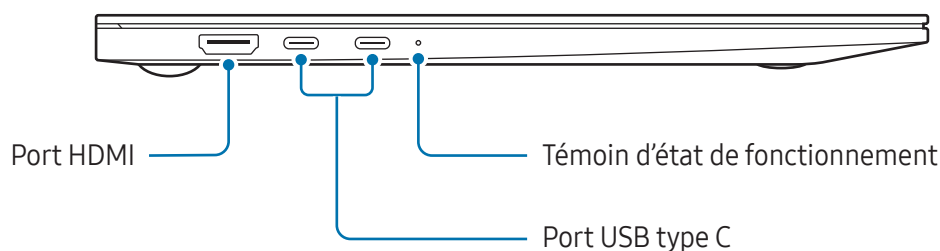

⟨Composants et fonctions de l'appareil : vue de gauche⟩

Nom	Description
Port HDMI	Permet de brancher un câble HDMI à un appareil externe.
Port USB type C	• Il est recommandé de brancher un adaptateur approuvé par Samsung pour charger l'ordinateur. • Permet de brancher et de recharger un appareil USB type C ou de raccorder un appareil d'affichage externe.
Témoign d'état de fonctionnement	Indique l'état de fonctionnement de l'ordinateur. • Rouge : en charge • Vert : charge complète • Bleu : allumé

Fonction de charge du port USB type C et du port Thunderbolt™ 4

Recharge de l'ordinateur

- Branchez un adaptateur approuvé par Samsung au port USB type C pour charger l'ordinateur.
- Branchez un adaptateur approuvé par Samsung au port Thunderbolt™ 4 pour charger l'ordinateur. (NP742BJG)

Recharge d'un dispositif USB type C ou d'un dispositif Thunderbolt™

- Rechargez votre dispositif USB type C en le branchant au port USB type C.
- Branchez et rechargez votre appareil USB type C ou Thunderbolt™ en le branchant au port Thunderbolt™ 4. (NP742BJG)


Pour recharger un autre appareil quand l'ordinateur est en mode d'hibernation ou éteint, vous devez activer la fonction de charge USB.

- 1 Sélectionnez l'icône Démarrer () → **Tous** → **Samsung Settings**.
- 2 Sélectionnez **Pile et performances**, puis sélectionnez le commutateur **Rechargement par USB** pour activer la fonction.



- La recharge de la pile de l'ordinateur peut exiger plus de temps pendant la recharge d'un appareil raccordé.
- Le niveau de charge de la pile de l'ordinateur peut baisser pendant la recharge d'un appareil raccordé alors que l'ordinateur est alimenté par la pile.
- L'état de charge d'un appareil raccordé ne s'affiche pas à l'écran de l'ordinateur.
- Cette fonction de recharge pourrait ne pas être disponible sur certains appareils.

Vue du dessous

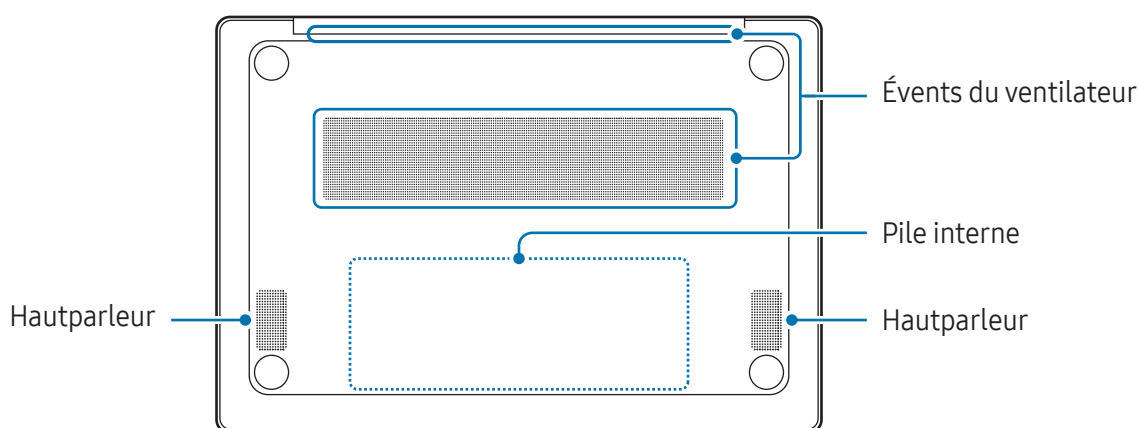

<Composants et fonctions de l'appareil : vue du dessous>

Nom	Description
Événements du ventilateur	• Ces orifices permettent de capter l'air extérieur et d'évacuer la chaleur générée à l'intérieur de l'ordinateur. • Si les événements sont bloqués, l'ordinateur peut surchauffer. Évitez de bloquer les événements, ce qui peut présenter un danger.
Pile interne	Alimente l'ordinateur en électricité quand il n'est pas raccordé à un adaptateur.
Hautparleur	Le son est émis par les hautparleurs.




Si la partie inférieure du boîtier située sur le dessous de l'appareil est remplacée, le nom de modèle gravé au laser, le numéro de série et divers logos ne seront plus visibles. Pour plus de renseignements, communiquez avec un centre de service Samsung.

Allumer et éteindre l'ordinateur

- ❗ Rechargez complètement la pile avec un adaptateur avant la **première utilisation** de l'ordinateur.
- 📖 Le câble USB inclus prend en charge la recharge jusqu'à 3 A. Il est recommandé d'utiliser le câble USB type C fourni avec l'appareil.

Allumer l'ordinateur

- 1 Avant d'allumer l'ordinateur, vérifiez que la pile est chargée et chargez-la au besoin.
- 2 Ouvrez le panneau d'affichage. L'ordinateur s'allume automatiquement.
Si l'ordinateur ne s'allume pas automatiquement, appuyez sur le Allumer/Éteindre.

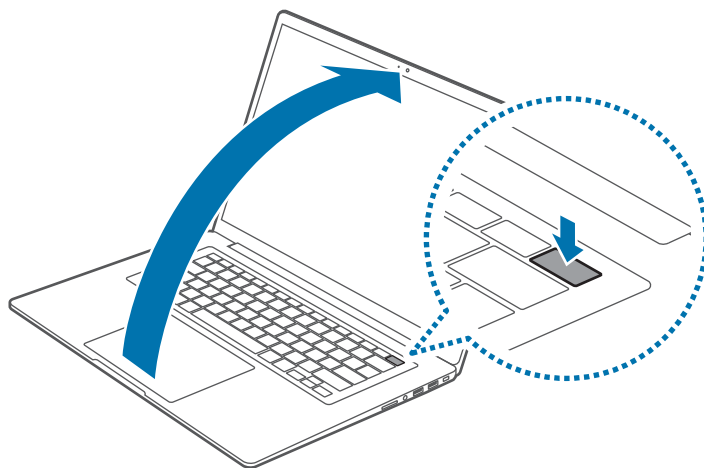

- 📖 Réglez l'ordinateur pour qu'il ne s'allume pas automatiquement quand le panneau de l'affichage est ouvert.
 - 1 Sélectionnez l'icône Démarrer (Windows logo) → **Tous** → **Samsung Settings**.
 - 2 Sélectionnez **Fonctions avancées**, puis sélectionnez le commutateur **Démarrage à l'ouverture du couvercle** pour désactiver cette fonction.

À propos de l'activation de Windows

Quand vous allumez l'ordinateur pour la première fois, l'écran d'activation de Windows s'affiche. Suivez les procédures d'activation selon les instructions affichées à l'écran pour utiliser l'ordinateur.

La date et l'heure de l'ordinateur pourraient être incorrectes quand vous l'allumez pour la première fois. Elles peuvent aussi être incorrectes si la pile a été retirée ou complètement déchargée. Pour régler la date et l'heure, cliquez avec le bouton de droite de la souris sur la zone de la date et de l'horloge dans la barre des tâches du bureau. Puis, sélectionnez **Ajuster la date et l'heure** et réglez la date et l'heure actuelles.

Éteindre l'ordinateur

- 1 Sélectionnez l'icône Démarrer ()
- 2 Sélectionnez l'icône Allumer/Éteindre () → **Arrêter**.



Enregistrez toutes vos données avant d'éteindre l'ordinateur.

Déverrouiller l'écran

Pour déverrouiller l'écran verrouillé, utilisez une des méthodes suivantes :

- **Écran tactile** : Balayez vers le haut à partir du bas de l'écran.
- **Souris** : Cliquez sur l'écran verrouillé.
- **Clavier** : Appuyez sur n'importe quelle touche.
- **Pavé tactile** : Touchez le pavé tactile.

Si le compte a un mot de passe, saisissez le mot de passe pour ouvrir une session après avoir déverrouillé l'écran.

Windows

Microsoft Windows est un système d'exploitation qui est utilisé pour contrôler un ordinateur.



- Les images et fonctions disponibles peuvent varier selon le modèle ou le système d'exploitation.
- Le présent guide est conçu pour Windows 11 et le contenu peut varier en fonction de la version du système d'exploitation.
- L'image affichée à l'écran du bureau peut varier en fonction du modèle et de la version du système d'exploitation.

Configuration des paramètres de Windows

Dans les paramètres de Windows, vous pouvez configurer les paramètres de base du système, par exemple l'installation et la désinstallation d'applications et la gestion de comptes.

Sélectionnez l'icône Démarrer () → **Paramètres**.

Ensuite, sélectionnez l'option que vous voulez modifier lorsque la fenêtre **Paramètres** s'affiche.



Vous pouvez aussi configurer les paramètres à partir du panneau de configuration, comme dans les versions précédentes du système d'exploitation. Sélectionnez l'icône Démarrer () → **Tous** → **Outils Windows** → **Panneau de configuration**.

Utiliser les réseaux

Vous pouvez utiliser des réseaux, comme le Wi-Fi ou le Bluetooth.

Sélectionnez les icônes d'état sur la barre des tâches et sélectionnez l'icône du réseau désiré pour l'activer.

Lorsque vous n'utilisez pas le réseau, sélectionnez l'icône pour le désactiver.



Certaines fonctions pourraient ne pas être disponibles selon le modèle.

Notions élémentaires

Écran tactile (NP760XJG, NP764XJG)

Utilisez vos doigts sur l'écran tactile pour effectuer des actions.

Gestes pour l'écran tactile

- **Toucher** : Touchez l'écran.
- **Toucher deux fois** : Touchez deux fois l'écran.
- **Toucher sans relâcher (clic droit)** : Pour utiliser les options supplémentaires d'un élément, touchez-le sans relâcher sur l'écran tactile.
- **Faire glisser** : Touchez un élément sans le relâcher et faites-le glisser jusqu'au nouvel emplacement.
- **Faire défiler** : Pour utiliser le défilement vers le haut, le bas, la gauche ou la droite, glissez le doigt sur l'écran.
- **Écarter les doigts et pincer** : Pour faire un zoom avant, placez deux doigts sur une image ou du texte et écartez-les. Rapprochez (pincez) les doigts pour faire un zoom arrière.




- Ne soumettez pas l'écran tactile à des impacts forts et n'appuyez pas sur la surface avec un objet pointu. Cela pourrait endommager l'écran tactile.
- Ne laissez pas l'écran tactile entrer en contact avec d'autres appareils électriques. Les décharges électrostatiques peuvent occasionner des problèmes de fonctionnement de l'écran tactile.
- Ne laissez pas l'écran tactile entrer en contact avec des liquides. L'écran tactile peut présenter des problèmes de fonctionnement dans des conditions d'humidité élevée ou lorsqu'il est exposé à des liquides.
- Ne vaporisez pas de solution de nettoyage liquide directement sur l'écran tactile. La solution pourrait entrer dans l'écran tactile ou provoquer un problème de fonctionnement. Pour nettoyer l'écran, humectez un linge avec une solution de nettoyage et essuyez délicatement l'écran. N'utilisez pas de solution de nettoyage ou de linge contenant des matières abrasives, ce qui peut endommager l'écran tactile.
- N'endommagez pas les bords de l'écran tactile. Cela pourrait endommager l'écran tactile.
- Assurez-vous que vos mains sont propres et sèches quand vous utilisez l'écran tactile. Asséchez complètement vos mains avant d'utiliser l'écran tactile.
- N'exposez pas l'ordinateur à des substances étrangères. Cela pourrait occasionner un problème de fonctionnement de l'écran tactile.



- Les touches très légères sur l'écran tactile pourraient ne pas être reconnus.
- Pour des résultats optimaux, touchez les éléments avec précision sur l'écran tactile.
- Lors de l'utilisation sous l'éclairage de certaines lampes à trois ondes, l'écran tactile pourrait mal fonctionner.
- Les capteurs de l'écran tactile sont situés sur les bords de l'écran tactile. Par conséquent, ne couvrez pas les bords de l'écran tactile avec des accessoires ou un étui protecteur.
- Les gestes pour écran tactile sont disponibles pour les modèles équipés de la fonction d'écran tactile fonctionnant sous Windows et fonctionnent seulement pour certaines applications.

Clavier

Le clavier permet de saisir du texte et d'accéder aux fonctions de l'ordinateur.

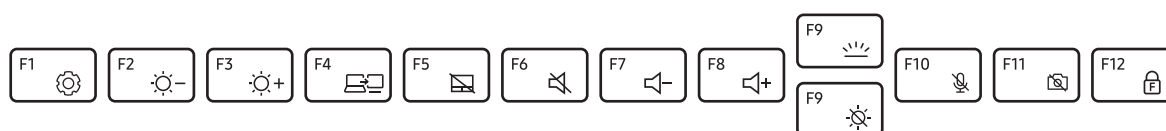

- Les images et fonctions disponibles peuvent varier selon le modèle ou le système d'exploitation.
- La disposition du clavier peut varier en fonction du pays. Les touches de raccourci seront expliquées brièvement dans ce guide.

Utiliser les touches de raccourci

Pour utiliser les touches de raccourci du clavier, utilisez une des méthodes suivantes :

- Maintenez enfoncée la touche **Fn** et appuyez sur une touche de raccourci.















- Maintenez enfoncée la touche **Fn** et appuyez sur la touche **F12**. Quand la fonction Verrouillage Fn s'active, appuyez sur une touche de raccourci clavier.



Quand la fonction Verrouillage Fn est activée, les touches de raccourci clavier fonctionnent sans appuyer sur la touche **Fn**.

Fonctions des touches de raccourci

«Fonctions des touches de raccourci»

Touche	Description
	Samsung Settings : Ouvrir l'application Samsung Settings .
	Luminosité de l'écran : Diminuer la luminosité de l'affichage.
	Luminosité de l'écran : Augmenter la luminosité de l'affichage.
	Écran/moniteur externe : Alternner entre l'écran et un appareil d'affichage externe quand un appareil d'affichage externe est connecté à l'ordinateur.
	Pavé tactile : Activer ou désactiver la fonction de pavé tactile.
	Désactiver le son : Désactiver ou réactiver le son.
	Réglage du volume : Baisser le volume.
	Réglage du volume : Monter le volume.
	Luminosité du rétroéclairage du clavier : Activer ou désactiver le rétroéclairage du clavier et régler sa luminosité.
	Allumer ou éteindre l'affichage.
	Bloquer le micro : Activer ou désactiver le microphone.
	Bloquer l'appareil photo : Activer ou désactiver l'appareil photo.
	Verrouillage Fn : Verrouiller la touche Fn pour utiliser les touches de raccourci clavier sans avoir à appuyer sur la touche Fn .



Si les touches de raccourci ne fonctionnent pas correctement, installez l'application **Samsung Settings**.

Pavé tactile


Utilisez le pavé tactile pour déplacer le curseur ou sélectionner un élément. Les boutons de droite et de gauche du pavé tactile ont les mêmes fonctions que les boutons de droite et de gauche d'une souris.



- Utilisez le pavé tactile seulement avec les doigts. Le pavé tactile ne reconnaît pas les actions d'autres objets.
- Les images et la disposition du pavé tactile peuvent varier en fonction du modèle.

Fonctions de base du pavé tactile

- **Déplacer** : Pour déplacer le curseur, déplacez un doigt sur le pavé tactile.
- **Cliquer** : Touchez le pavé tactile ou appuyez sur le bouton de gauche du pavé tactile.

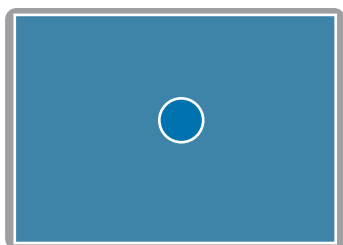


Toucher



Cliquer

- **Double-cliquer** : Touchez deux fois le pavé tactile ou appuyez deux fois sur le bouton de gauche du pavé tactile.

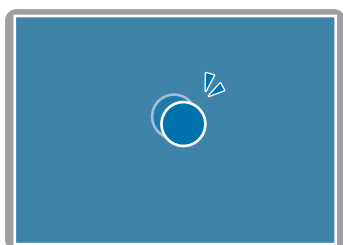


Toucher deux fois



Cliquer deux fois

- **Cliquer avec le bouton droit** : Appuyez sur le pavé tactile avec deux doigts en même temps ou appuyez sur le bouton droit du pavé tactile.

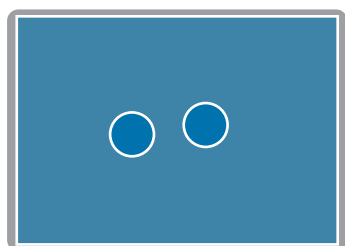


Toucher



Cliquer

- **Faire glisser** : Pour déplacer une icône ou une application, touchez-la sans relâcher, puis glissez-la vers le nouvel emplacement en maintenant enfoncé le bouton de gauche du pavé tactile.

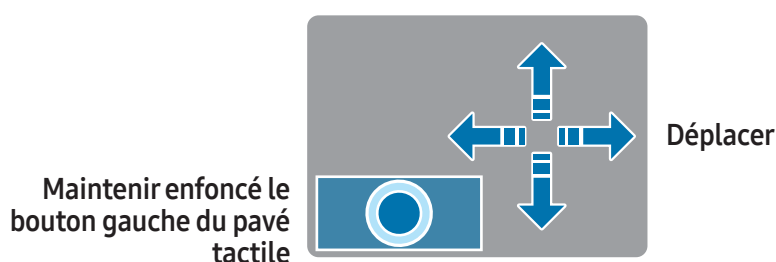

Fonctions des gestes

- **Balayer** : Pour utiliser le défilement vers le haut, le bas, la gauche ou la droite, balayez deux doigts sur le pavé tactile.
- **Pincer** : Pour faire un zoom avant, placez deux doigts sur le pavé tactile et écartez-les. Rapprochez (pincez) les doigts pour faire un zoom arrière.

Configuration des gestes sur le pavé tactile

Configurez des gestes sur le pavé tactile.

Sélectionnez l'icône Démarrer () → **Paramètres** → **Périphériques & Bluetooth** → **Pavé tactile** et sélectionnez les options désirées.



Certaines options des paramètres du pavé tactile pourraient ne pas être disponibles en fonction du modèle.

Verrouillage du pavé tactile

Maintenez enfoncée la touche **Fn** et appuyez sur la touche **F5** pour verrouiller le pavé tactile.

Réseau local (LAN) câblé (en option)

Pour accéder à Internet à la maison, inscrivez-vous auprès d'un fournisseur de service Internet. Communiquez avec un fournisseur de service Internet localement.



- Certaines fonctions ou procédures peuvent varier en fonction du modèle.
- Ces descriptions sont rédigées pour Windows 11, ce qui signifie que certaines illustrations et descriptions peuvent différer de ce qui s'affiche dans votre système d'exploitation. Comme les procédures pour d'autres systèmes d'exploitation Windows sont semblables, utilisez l'ordinateur en vous reportant à ces descriptions.

Réseau local (LAN) câblé

- 1 Raccordez un câble de réseau local (LAN) au port de réseau local (LAN) câblé de l'ordinateur.
- 2 Sélectionnez l'icône Démarrer (■) → **Paramètres** → **Réseau et Internet** → **Ethernet**.
- 3 Sélectionnez **Modifier** à côté de **Attribution d'adresse IP**.
- 4 Dans la fenêtre **Modifier les paramètres IP**, configurez les paramètres IP.
 - Si vous utilisez DHCP, sélectionnez **Automatique (DHCP)**.
 - Si vous n'utilisez pas DHCP, communiquez avec l'administrateur du réseau pour obtenir l'adresse IP. Pour utiliser une adresse IP statique, sélectionnez **Manuel**, sélectionnez le commutateur **IPv4** ou **IPv6** pour activer la fonction, puis configurez manuellement l'adresse IP.
- 5 Sélectionnez **Enregistrer** pour enregistrer les paramètres.

Réseau local (LAN) sans fil

Connectez l'ordinateur à un réseau sans fil pour accéder à Internet.


 Ces descriptions sont pour les modèles d'ordinateurs équipés d'une carte ou d'un périphérique de réseau local (LAN) sans fil. Un périphérique de réseau local (LAN) sans fil est en option. Les images dans ce guide peuvent différer du produit réel en fonction du modèle de réseau local (LAN) sans fil.

À propos du point d'accès (AP)

Un point d'accès (AP) est un appareil du réseau qui permet de relier les réseaux locaux câblés et sans fil et qui correspond à un concentrateur sans fil dans un réseau câblé. Plusieurs appareils peuvent être connectés à un même point d'accès.

Se connecter à un réseau Wi-Fi

- 1 Sélectionnez les icônes d'état sur la barre des tâches et sélectionnez l'icône Gérer les connexions Wi-Fi (➤) sous l'option **Wi-Fi**.

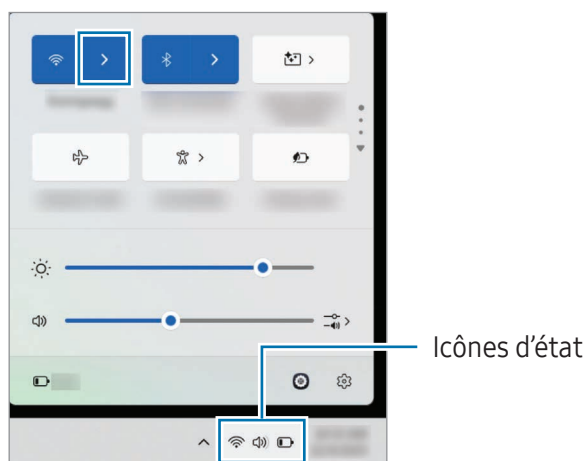


- 2 Sélectionnez un réseau dans la liste de réseaux sans fil détectés, puis sélectionnez **Se connecter automatiquement** → **Connecter**.
- 3 Saisissez un mot de passe si nécessaire, puis sélectionnez **Suivant**.
Une fois que l'ordinateur s'est connecté à un réseau sans fil, il tentera automatiquement de s'y connecter de nouveau quand ce réseau sera disponible. Si un mot de passe est requis pour accéder au réseau, communiquez avec l'administrateur du système.

Désactiver la fonction Wi-Fi

Quand vous n'utilisez pas la fonction Wi-Fi, désactivez-la pour économiser la pile.

Sélectionnez les icônes d'état sur la barre des tâches et sélectionnez l'icône Wi-Fi (📶).

La fonction Wi-Fi est désactivée.

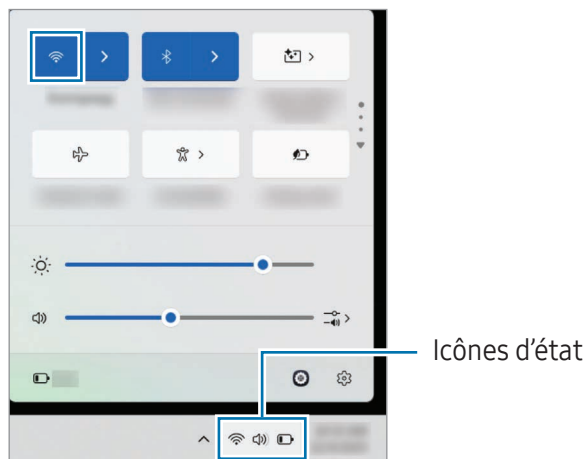

Mode Avion

Désactivez toutes les fonctions sans fil de votre ordinateur. Vous pouvez alors seulement utiliser les services sans connexion au réseau.

Pour activer le **Mode Avion**, sélectionnez les icônes d'état sur la barre des tâches et sélectionnez l'icône Mode Avion (✈️).



L'utilisation d'un ordinateur dans un bateau ou un aéronef peut être assujettie à des directives et à des restrictions locales et fédérales. Informez-vous auprès des autorités appropriées et suivez toujours les instructions de l'équipage sur l'utilisation de votre ordinateur.


Bluetooth

Utilisez Bluetooth pour écouter de la musique ou échanger des données ou des fichiers multimédias avec d'autres appareils Bluetooth.

- ❗ • Samsung décline toute responsabilité en cas de perte, d'interception ou de mauvais usage de données envoyées ou reçues par Bluetooth.
- Assurez-vous de toujours partager et recevoir des données avec des appareils de confiance et sécurisés. Si des obstacles sont placés entre les appareils, la portée de connexion peut être réduite.
- Certains appareils, en particulier ceux qui n'ont pas été testés ou approuvés par Bluetooth SIG, pourraient être incompatibles avec votre appareil.
- N'utilisez pas la fonction Bluetooth à des fins illégales (par exemple, pour la copie illégale de fichiers ou pour l'écoute clandestine des communications à des fins commerciales). Samsung décline toute responsabilité en ce qui concerne les répercussions d'un usage illégal de la fonction Bluetooth.

Jumelage avec d'autres appareils Bluetooth

- 1 Sélectionnez les icônes d'état dans la barre des tâches pour vous assurer que Bluetooth est activé.

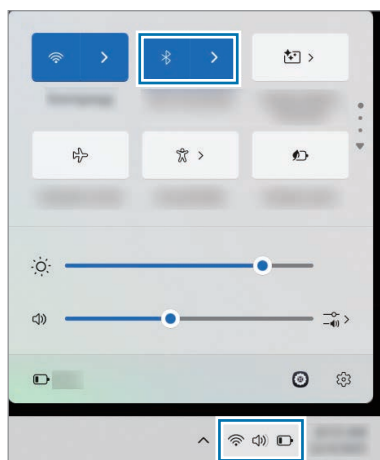

- 2 Sélectionnez l'icône Démarrer (Windows logo) → **Paramètres** → **Périphériques & Bluetooth** → **Ajouter un Périphérique**.
- 3 Sélectionnez **Bluetooth** pour sélectionner un appareil à ajouter et terminer le jumelage.

Annuler le jumelage des appareils Bluetooth

- 1 Sélectionnez l'icône Démarrer () → **Paramètres** → **Périphériques & Bluetooth**.
L'ordinateur affiche les appareils jumelés.
- 2 Sur l'appareil dont vous souhaitez annuler le jumelage avec votre ordinateur, sélectionnez l'icône Plus d'options (•••) → **Supprimer**.
La connexion à l'appareil Bluetooth sera désactivée.

Reconnaissance du visage (en option)

Vous pouvez vous connecter à Windows, aux applications et aux services en apprenant à Windows à reconnaître votre visage.



- Si vous utilisez votre visage comme méthode de verrouillage de l'écran, vous ne pouvez pas l'utiliser pour le premier déverrouillage de l'écran après avoir allumé l'ordinateur. Pour utiliser l'ordinateur, vous devez déverrouiller l'écran avec le NIP ou le mot de passe que vous avez défini au moment d'enregistrer votre visage. Assurez-vous de ne pas oublier votre NIP ou votre mot de passe.
- Votre ordinateur pourrait être déverrouillé par une personne ou un objet qui ressemble à votre image.
- La reconnaissance du visage est moins sûre que le NIP ou le mot de passe.

Enregistrer votre visage

Avant d'utiliser la fonction de reconnaissance du visage, créez un mot de passe et un NIP.

- 1 Sélectionnez l'icône Démarrer () → **Paramètres** → **Comptes** → **Options de connexion**.
- 2 Sélectionnez **Reconnaissance faciale (Windows Hello)** → **Configurer** pour commencer l'enregistrement du visage.
- 3 Sélectionnez **Mise en route** dans la fenêtre **Configuration de Windows Hello**.
- 4 Entrez le NIP que vous avez défini.

- 5 Quand le témoin de reconnaissance du visage situé dans le haut de l'ordinateur s'allume, suivez les instructions à l'écran. Tournez-vous vers l'avant et placez votre visage au centre du cadre.

Le capteur de reconnaissance du visage balayera votre visage.



- Si votre visage est trop près ou trop loin de l'écran, le capteur pourrait ne pas balayer correctement votre visage. Placez votre visage entier au centre du cadre.
- Si vous portez des lunettes, sélectionnez **Améliorer la reconnaissance** pour enregistrer votre visage sans lunettes. L'ordinateur reconnaîtra ensuite votre visage, que vous portiez des lunettes ou non.

Supprimer les données du visage enregistré

- 1 Sélectionnez l'icône Démarrer () → **Comptes** → **Options de connexion**.

- 2 Sélectionnez **Supprimer** sous **Reconnaissance faciale (Windows Hello)**.

Le visage sera supprimé.

Déverrouiller l'écran avec votre visage

Regardez l'écran verrouillé.

Quand le témoin de reconnaissance du visage situé dans le haut de l'ordinateur s'allume, le capteur de reconnaissance du visage balaie votre visage.

L'écran sera déverrouillé si votre visage a été balayé correctement.

Améliorer la reconnaissance du visage

Considérez les facteurs suivants quand vous utilisez la reconnaissance du visage :

- Tenez compte des conditions d'enregistrement, par exemple le port de lunettes, d'un chapeau, d'un masque, d'une barbe ou d'un maquillage épais.
- Lors de l'enregistrement, assurez-vous que l'environnement est bien éclairé et que l'objectif de l'appareil photo est propre.
- Pour une meilleure correspondance, assurez-vous que votre image n'est pas floue.



Lecteur d'empreintes digitales (en option)

Vous pouvez ouvrir une session sous Windows ou avec des applications ou des services en enseignant à Windows à reconnaître votre empreinte digitale.

Enregistrement de votre empreinte digitale

Avant d'utiliser la fonction de reconnaissance d'empreinte digitale, créez un mot de passe et un NIP.

- 1 Sélectionnez l'icône Démarrer (■) → **Paramètres** → **Comptes** → **Options de connexion**.
- 2 Sélectionnez **Reconnaissance des empreintes digitales (Windows Hello)** → **Configuration** pour commencer l'enregistrement de l'empreinte digitale.
- 3 Sélectionnez **Mise en route** dans la fenêtre **Configuration de Windows Hello**.
- 4 Entrez le NIP que vous avez défini.
- 5 Placez votre doigt et relevez-le plusieurs fois sur le lecteur d'empreintes digitales, jusqu'à ce que la configuration soit terminée.

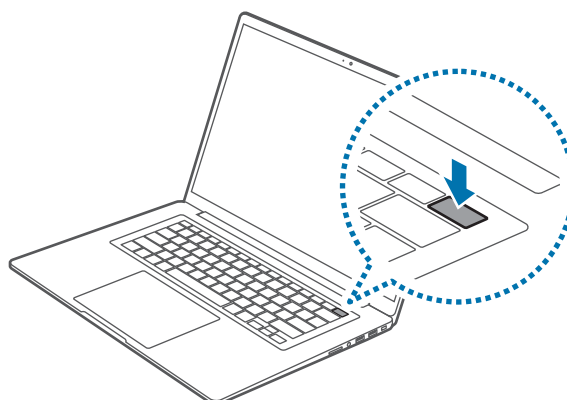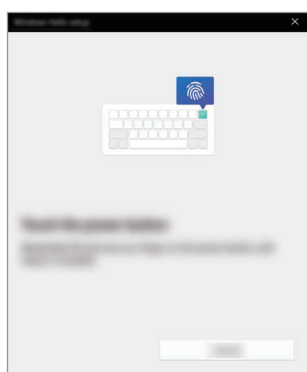

 L'emplacement du lecteur d'empreintes digitales peut varier en fonction du modèle.

- 6 L'enregistrement de l'empreinte digitale est terminé.
Pour ajouter une autre empreinte digitale, sélectionnez **Ajouter une doigt**.

Supprimer une empreinte digitale

- 1 Sélectionnez l'icône Démarrer (■) → **Paramètres** → **Comptes** → **Options de connexion**.
- 2 Sélectionnez **Reconnaissance des empreintes digitales (Windows Hello)** → **Supprimer**.
L'empreinte digitale sera supprimée.

Déverrouiller l'écran avec une empreinte digitale

Vous pouvez déverrouiller l'écran en posant votre empreinte digitale sur le lecteur d'empreintes digitales.

Placez un doigt que vous avez enregistré sur le lecteur d'empreintes digitales.

L'écran sera déverrouillé si l'empreinte digitale a été balayée correctement.

Améliorer la reconnaissance d'empreinte digitale

- Protégez le lecteur d'empreintes digitales des dommages ou égratignures causés par des objets métalliques comme des pièces de monnaie, des clés ou des bijoux.
- Assurez-vous que le lecteur d'empreintes digitales et vos doigts sont propres et secs.
- Le lecteur d'empreintes digitales pourrait ne pas reconnaître les empreintes digitales affectées par des rides ou des cicatrices.
- Le lecteur d'empreintes digitales pourrait ne pas reconnaître les empreintes digitales de doigts très petits ou très minces.
- Si vous pliez le doigt ou que vous utilisez le bout du doigt, le lecteur d'empreintes digitales pourrait ne pas reconnaître votre empreinte digitale. Assurez-vous de recouvrir toute la surface du lecteur d'empreintes digitales avec votre doigt.
- Pour améliorer le rendement du capteur, enregistrez les empreintes digitales des doigts que vous utilisez le plus souvent pour effectuer des tâches sur l'ordinateur.
- Dans un environnement sec, de l'électricité statique peut s'accumuler dans l'ordinateur. Évitez d'utiliser cette fonction dans un environnement sec ou, avant d'utiliser la fonction, déchargez l'électricité statique de vos doigts en touchant un objet de métal.

Fente pour carte mémoire (en option)

Utilisez une carte mémoire pour transférer des données vers un autre appareil.

Les cartes mémoire sont vendues séparément.

Cet ordinateur est compatible avec les types de cartes mémoire suivants.

⟨Types de cartes mémoire prises en charge⟩


Abréviation	Description
micro SD	micro Secure Digital
micro SDHC	micro Secure Digital High Capacity
micro SDXC	micro Secure Digital eXtended Capacity



- Certaines cartes mémoire peuvent ne pas être entièrement compatibles avec l'ordinateur. L'utilisation d'une carte incompatible peut endommager l'ordinateur, la carte mémoire ou les données qui y sont enregistrées.
- Usez de précaution et insérez la carte mémoire dans le sens indiqué.
- Rangez la carte séparément pour éviter de perdre la carte quand vous déplacez l'ordinateur.
- La vitesse des cartes mémoire varie.

Insérer une carte mémoire

Si une carte non nécessaire ou un adaptateur de carte mémoire est inséré dans la fente pour carte mémoire, retirez-le. Ensuite, insérez une carte mémoire dans la fente dans le sens indiqué.

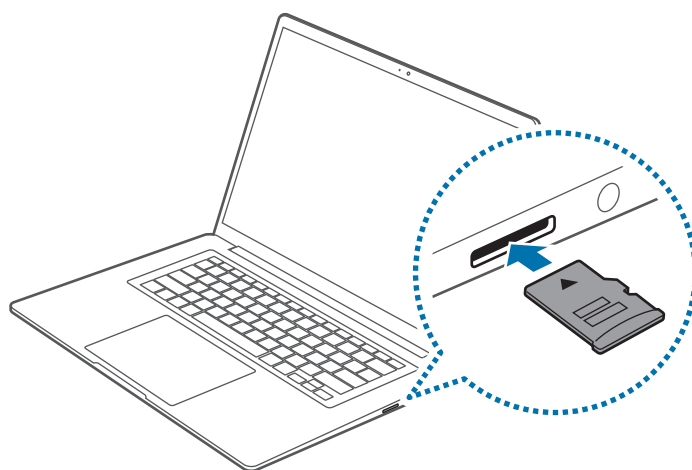

Retirer la carte mémoire

Quand vous appuyez sur la carte mémoire, elle clique et sort de la fente pour carte mémoire. Prenez l'extrémité de la carte et retirez-la de la fente pour carte mémoire.

Formater une carte mémoire

Formatez la carte mémoire pour en effacer toutes les données avant de l'utiliser pour la première fois.

 Le formatage de la carte mémoire supprime toutes les données stockées sur la carte. Au besoin, sauvegardez les données importantes avant de formater la carte mémoire.

- 1 Dans la barre des tâches, sélectionnez l'icône Explorateur de fichiers (.
- 2 Cliquez avec le bouton de droite sur le lecteur de la carte mémoire, puis sélectionnez **Formater**.
- 3 Sélectionnez **Démarrer**.



- Pour utiliser une carte mémoire pour échanger des données avec un appareil numérique, par exemple un appareil photo, il est recommandé de formater les données avec l'appareil numérique.
- Pour utiliser une carte mémoire formatée dans un autre appareil numérique, formatez la carte mémoire de nouveau avec cet appareil.
- Les données protégées par les lois sur les droits d'auteur ne peuvent pas être modifiées.
- Le fait d'insérer et de retirer à répétition une carte mémoire peut endommager la carte mémoire.
- La fonction Secure Digital Input Output (SDIO) n'est pas prise en charge.
- Si le taquet de protection en écriture est en position de verrouillage, vous ne pouvez pas formater la carte ni écrire ou supprimer des données sur la carte.

Thunderbolt™ 4 (NP742BJG)

Vous pouvez utiliser des appareils Thunderbolt™ ou partager des fichiers et des imprimantes en raccordant deux ordinateurs compatibles avec Thunderbolt™.

Utiliser des appareils Thunderbolt™

Branchez l'appareil Thunderbolt™ au port Thunderbolt™ 4.

Raccorder deux ordinateurs compatibles avec Thunderbolt™

- 1 Utilisez un câble Thunderbolt™ (vendu séparément) pour raccorder les ordinateurs par leurs ports Thunderbolt™ 4.
- 2 Sélectionnez l'icône Démarrer (■) → **Paramètres** → **Réseau et Internet** → **Paramètres réseau avancés** → **Paramètres de partage avancés**.
- 3 Sélectionnez les commutateurs des options de partage du profil réseau pour les activer.
- 4 Sur le bureau de l'ordinateur principal, sélectionnez l'icône de l'ordinateur raccordé pour accéder au dossier partagé.




Si l'ordinateur ne reconnaît pas correctement un appareil Thunderbolt™ après la connexion


Après avoir retiré un appareil Thunderbolt™, vous pouvez raccorder un autre appareil Thunderbolt™ après quelques secondes. L'ordinateur pourrait ne pas reconnaître un appareil raccordé immédiatement après qu'un autre appareil ait été débranché.

Affichage externe

La connexion de l'ordinateur à un appareil d'affichage externe peut être utile pour faire des présentations ou regarder un film. Les câbles et adaptateurs requis pour raccorder un affichage externe sont vendus séparément. L'ordinateur est compatible avec les câbles HDMI, les câbles d'affichage USB type C et les câbles d'affichage Thunderbolt™.

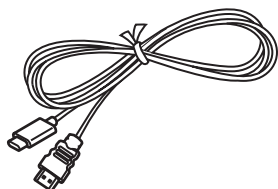

Câble d'affichage USB type C

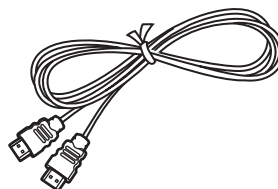


Câble HDMI




Vérifiez les ports de connexion sur l'appareil d'affichage pour vous assurer qu'il est compatible avec l'ordinateur.

Connecter un appareil d'affichage


- 1 Branchez le câble au port HDMI, au port USB type C ou au port Thunderbolt™ 4 de l'ordinateur.
- 2 Branchez l'autre extrémité du câble à l'affichage externe.
 - Lors de l'utilisation d'un câble d'affichage USB type C

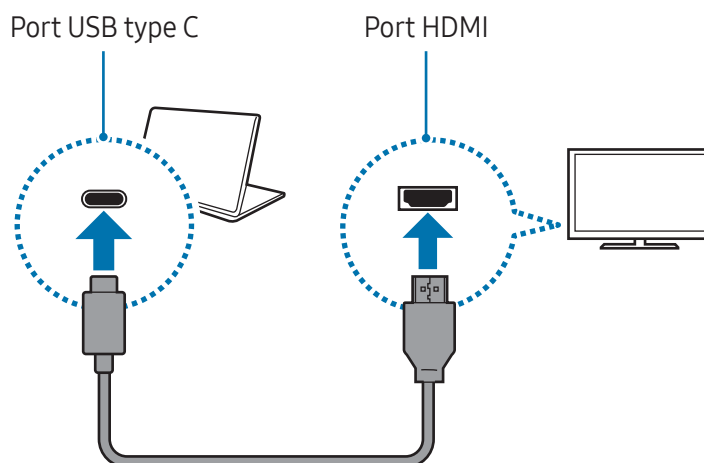

- Lors de l'utilisation d'un câble HDMI

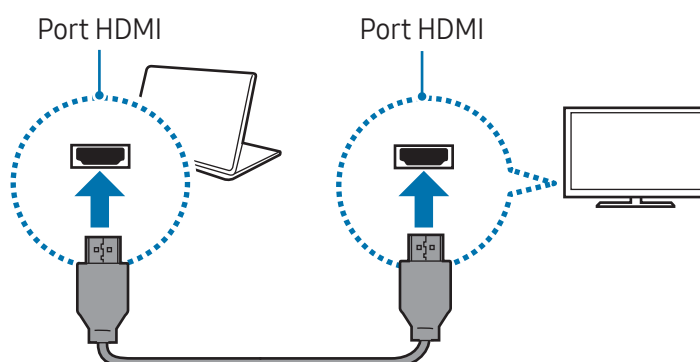

- Lors de l'utilisation d'un câble d'affichage Thunderbolt™ (NP742BJG)

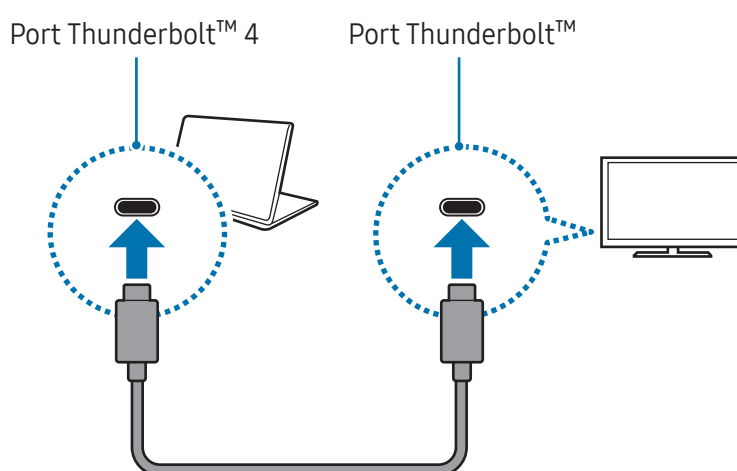

- 3 Branchez le cordon d'alimentation à l'affichage externe.
- 4 Allumez l'appareil d'affichage et changez son mode d'affichage à celui qui accepte une entrée externe.
- 5 Maintenez enfoncée la touche **Fn** et appuyez sur la touche **F4**.
- 6 Sélectionnez un mode.
 - **Écran du PC uniquement** : Afficher l'écran sur le moniteur de l'ordinateur seulement.
 - **Dupliquer** : Afficher l'écran simultanément sur l'ordinateur et sur l'affichage externe.
 - **Étendre** : Étendre l'écran sur l'affichage externe.
 - **Deuxième écran uniquement** : Afficher l'écran sur l'affichage externe seulement.




Vous pouvez aussi sélectionner le mode d'affichage dans les paramètres Windows.

Sélectionnez l'icône Démarrer (■) → **Paramètres** → **Système** → **Écran** → **Écrans multiples**, puis sélectionnez **Détecter** à côté de **Détecter un autre écran**.

Fente de sécurité

Vous pouvez sécuriser l'ordinateur en reliant un câble de verrouillage à la fente de sécurité.

Reliez le câble de verrouillage à un objet fixe et installez l'autre extrémité du câble dans la fente de sécurité.

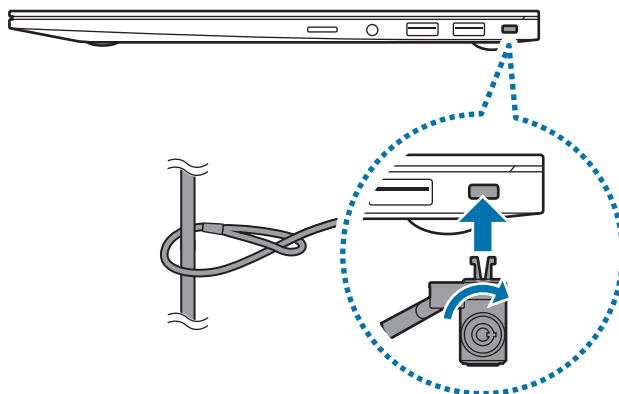

Pour utiliser cette fonction, vous devez acheter un câble de verrouillage (vendu séparément) et utiliser un dispositif de verrouillage de sécurité de type Slim. Si vous utilisez un dispositif de verrouillage de sécurité de type Slim, sa compatibilité n'est pas garantie. Votre produit peut différer de celui indiqué ci-dessus. Pour plus d'information, reportez-vous au manuel de votre câble de verrouillage.

Applications et fonctions

Utiliser les applications



- Les images et fonctions peuvent varier selon le modèle et la version de l'application.
- Certaines applications pourraient ne pas être prises en charge selon le modèle.
- Les applications fournies par Samsung peuvent être installées à partir du **Microsoft Store**.
- **Applications de logiciels de tierces parties**

Pour les descriptions et les demandes de service en lien avec des applications fournies par d'autres entreprises, veuillez communiquer avec le fabricant concerné. Certaines actions de dépannage en réponse à des demandes de service pourraient ne pas fonctionner, en fonction du fabricant de l'application.

Samsung Account

À l'aide du compte Samsung, vous pouvez utiliser une variété de services Samsung offerts sur les ordinateurs, les appareils mobiles, les téléviseurs et le site Web de Samsung.

Pour vérifier la liste des services que vous pouvez utiliser avec votre compte Samsung, visitez le site account.samsung.com.



Pour utiliser cette fonction, l'ordinateur doit être connecté à Internet.

- 1 Sélectionnez l'icône Démarrer () → **Tous** → **Samsung Account**.
- 2 Sélectionnez **Se connecter** et connectez-vous à votre compte Samsung. Si vous n'avez pas de compte Samsung, sélectionnez **Créer un compte**.

Trouver votre identifiant et réinitialiser votre mot de passe

Si vous avez oublié votre identifiant ou votre mot de passe Samsung, sélectionnez **Obtenir votre ID** ou **Mot de passe oublié?** à l'écran de connexion du compte Samsung. Vous pouvez trouver votre identifiant ou réinitialiser votre mot de passe après avoir entré les renseignements requis.

Déconnexion de votre compte Samsung

Lorsque vous vous déconnectez de votre compte Samsung, vos données liées à votre compte Samsung sont aussi retirées de votre ordinateur.

Sélectionnez l'icône Démarrer () → **Tous** → **Samsung Account** → **Se déconnecter**.

Samsung Settings

Samsung Settings, est une application de paramétrage intégrée de Samsung qui offre diverses fonctions pour la gestion des paramètres.



Les images et fonctions peuvent varier selon le modèle et la version de l'application.

- 1 Sélectionnez l'icône Démarrer () → **Tous** → **Samsung Settings**.
- 2 Sélectionnez une option pour configurer la fonction correspondante.

⟨Fonctions Samsung Settings⟩

Menu	Description
Connexions	Réglage des paramètres de connexion, y compris Bluetooth.
Appareils connectés	Modifiez les paramètres des connexions à l'ordinateur.
Son	Changer les paramètres des sons.
Notifications	Modifiez les paramètres de notification. Par exemple, vous pouvez activer ou désactiver les notifications des applications ou encore la fonction Ne pas déranger.
Affichage	Modifiez les paramètres d'affichage.
Sécurité et confidentialité	Définissez l'état de sécurité et de confidentialité.
Fonctions avancées	Activez les fonctions avancées et modifiez leurs paramètres.
Pile et performances	Régalez les paramètres de la pile.
Clavier	Régalez les paramètres de rétroéclairage du clavier.
À propos	Consultez les renseignements sur l'ordinateur et l'application Samsung Settings.

Samsung Notes

Créez des notes en saisissant du texte au clavier ou en écrivant ou en dessinant manuellement à l'écran. Vous pouvez aussi insérer des images et des enregistrement vocaux dans vos notes.

Créer des notes

- 1 Sélectionnez l'icône Démarrer () → **Tous** → **Samsung Notes** → **Créer une note**, puis créez une note.
Sélectionnez une méthode de saisie dans la barre d'outils sur le côté droit de l'écran.
- 2 Quand vous avez terminé de rédiger votre note, sélectionnez l'icône Précédent () pour enregistrer la note.
Pour enregistrer la note sous un autre format de fichier, sélectionnez l'icône Enregistrer sous ()

Supprimer des notes

Cliquez avec le bouton droit sur la note à supprimer dans la liste des notes, puis sélectionnez **Suppr.**

Samsung Flow

Connectez votre appareil mobile à votre ordinateur, puis utilisez-les ensemble pour effectuer certaines actions, par exemple consulter les notifications et partager du contenu.

- 1 Sélectionnez l'icône Démarrer () → **Tous** → **Samsung Flow**.
 - 2 À partir de votre appareil mobile, ouvrez l'application Samsung Flow.
Si l'application Samsung Flow n'est pas installée, téléchargez-la à partir de Galaxy Store ou de Play Store.
 - 3 Sélectionnez **Démarrer**.
 - 4 Sélectionnez votre appareil mobile dans la liste d'appareils détectés.
Si la fenêtre contextuelle de sélection de la méthode de connexion s'affiche, sélectionnez la méthode de votre choix.
 - 5 Vérifiez le code secret sur les deux appareils, puis sélectionnez **OK**.
Les appareils seront connectés.
-  Cette fonction est seulement disponible sur certains appareils Samsung Android.
 - Reportez-vous au guide utilisateur de l'appareil mobile pour plus d'information sur l'utilisation de Samsung Flow.

Studio

Créez et montez des vidéos en utilisant des photos et des vidéos sur votre ordinateur.

- 1 Sélectionnez l'icône Démarrer () → **Tous** → **Studio**.
- 2 Sélectionnez **Démarrer nouv. projet**.
- 3 Sélectionnez **Importer**, puis sélectionnez **Fichiers**, **Dossier** ou **Galerie Samsung** pour ajouter des fichiers.
- 4 Faites le montage de la vidéo en insérant de la musique ou du texte.
- 5 Une fois que vous avez terminé de modifier la vidéo, sélectionnez **Exporter** pour l'enregistrer.

Samsung Gallery

Accédez aux images et aux vidéos enregistrées sur votre ordinateur.

Visionner des images et des vidéos

Sélectionnez l'icône Démarrer () → **Tous** → **Samsung Gallery**.
Les images et les vidéos enregistrées sur votre ordinateur s'affichent.

Modifier des images ou des vidéos

- 1 Sélectionnez l'icône Démarrer () → **Tous** → **Samsung Gallery**.
- 2 Sélectionnez les images et les vidéos que vous souhaitez modifier, puis sélectionnez l'icône Modifier ()

Supprimer des images ou des vidéos

- 1 Sélectionnez l'icône Démarrer () → **Tous** → **Samsung Gallery**.
- 2 Sélectionnez les images et les vidéos que vous souhaitez supprimer, puis sélectionnez l'icône Supprimer ()
Les images et les vidéos supprimées sont déplacées dans la corbeille Windows.

Samsung Care+

Les services garantis fournis par **Samsung Care+** couvrent certains problèmes qui peuvent survenir lors de l'utilisation du produit, comme la perte de l'ordinateur ou des dommages à l'ordinateur.

Sélectionnez l'icône Démarrer () → **Tous** → **Samsung Care+**.

Le site Web s'ouvre. Reportez-vous au site Internet pour plus d'information.



- Pour utiliser cette fonction, l'ordinateur doit être connecté à Internet.
- Cette fonction pourrait ne pas être disponible selon votre modèle ou votre région.

Samsung Pass

Sur votre ordinateur, utilisez les renseignements de connexion ou les renseignements personnels enregistrés dans Samsung Pass sur votre téléphone ou votre tablette. Lorsque vous entrez votre compte Samsung, votre identifiant, votre mot de passe ou des renseignements personnels, par exemple votre adresse, utilisez Samsung Pass pour vous connecter ou pour saisir les renseignements.



- Pour utiliser cette fonction, vous devez d'abord configurer Samsung Pass sur votre téléphone ou votre tablette et enregistrer vos renseignements. Consultez le guide utilisateur de l'appareil pour en savoir plus.
- Pour utiliser cette fonction, vous devez vous connecter à votre compte Samsung. Utilisez le même compte Samsung que celui qui a été configuré avec Samsung Pass sur votre téléphone ou votre tablette.
- Pour utiliser cette fonction, l'ordinateur doit être connecté à Internet.

- 1 Sélectionnez l'icône Démarrer () → **Tous** → **Samsung Pass**.
- 2 Sélectionnez **Démarrer** et suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.
- 3 Sur la page de connexion du site Web ou de l'application, connectez-vous ou entrez vos renseignements personnels grâce à Samsung Pass.

Samsung Cloud

Vous pouvez utiliser des fonctions courantes des applications et des services fonctionnant avec Samsung Cloud.

Sélectionnez l'icône Démarrer () → **Tous** → **Samsung Cloud**.

Samsung Find

Vous pouvez localiser vos appareils et vos étiquettes intelligentes Galaxy de même que ceux des membres de votre famille. Vous pouvez aussi localiser les membres de votre famille et les autres personnes que vous définissez. Vous pouvez aussi localiser votre ordinateur avec l'aide des appareils Galaxy à proximité, même si votre ordinateur n'est pas connecté à un réseau.

Sélectionnez l'icône Démarrer () → **Tous** → **Samsung Find**.



- Pour utiliser cette fonction, vous devez vous connecter à votre compte Samsung.
- Selon le réseau, l'emplacement et les conditions environnantes, l'emplacement indiqué peut être approximatif.
- Les fonctions Samsung Find sont activées quand l'appareil est connecté au réseau.

Bixby

Bixby est une interface utilisateur qui vous aide à utiliser votre appareil de manière plus pratique.

Vous pouvez parler à Bixby ou saisir du texte. Bixby lancera la fonction que vous demandez ou affichera l'information que vous désirez. Consultez la page www.samsung.com/bixby pour en savoir plus.



- Bixby est seulement offert dans certaines langues et pourrait ne pas être disponible dans certaines régions.
- Pour utiliser cette fonction, l'ordinateur doit être connecté à Internet.

Démarrer Bixby

Sélectionnez l'icône Démarrer () → **Tous** → **Bixby**. La page de présentation de Bixby s'affiche.

Sélectionnez la langue à utiliser avec Bixby, puis connectez-vous à votre compte Samsung et effectuez la configuration en suivant les instructions à l'écran ; ensuite, l'écran Bixby s'affiche.

Utiliser Bixby

Dites « Hi, Bixby », puis dites ce que vous désirez. Vous pouvez aussi appuyer simultanément sur les touches **Ctrl**, **Shift** et **B** et dire à Bixby ce que vous désirez.

Par exemple, dites « Hi, Bixby », puis dites « How's the weather today? » Les informations de la météo s'afficheront à l'écran.

Si Bixby vous pose une question pendant une conversation, dites « Hi, Bixby », puis répondez à Bixby. Ou encore, sélectionnez l'icône Parlez à Bixby () , puis répondez à Bixby.

Réveiller Bixby avec la voix

Vous pouvez démarrer une conversation avec Bixby en disant « Hi, Bixby ».

- 1 Sélectionnez l'icône Démarrer () → **Tous** → **Bixby**.
- 2 Sélectionnez l'icône Plus d'options () → **Settings**, puis sélectionnez le commutateur **Wake with "Hi, Bixby"** pour activer cette fonction.

Vous pouvez maintenant dire « Hi, Bixby » pour commencer une conversation.

Communiquer en saisissant du texte

Si votre voix n'est pas reconnue en raison d'un environnement bruyant ou si vous êtes dans une situation où il est difficile de parler, vous pouvez communiquer avec Bixby avec du texte écrit.

Appuyez simultanément sur les touches **Ctrl**, **Shift** et **B**, puis entrez ce que vous désirez.

Galaxy Book Smart Switch

Avec l'application **Galaxy Book Smart Switch**, vous pouvez transférer des données de votre ancien ordinateur vers votre nouvel ordinateur.



- Pour utiliser cette fonction, vous devez connecter votre ordinateur et votre ancien ordinateur au même point d'accès Wi-Fi.
- Cette fonction pourrait ne pas être compatible avec certains ordinateurs.
- Samsung prend les droits d'auteur au sérieux. Transférez seulement le contenu qui vous appartient ou que vous avez le droit de transférer.

- 1 Sur l'ancien ordinateur, ouvrez l'application **Galaxy Book Smart Switch**.
Si vous n'avez pas l'application, téléchargez-la à partir du **Microsoft Store**.
- 2 Sur votre ordinateur, sélectionnez l'icône Démarrer (■) → **Tous** → **Galaxy Book Smart Switch**.
- 3 Placez les ordinateurs à proximité l'un de l'autre.
- 4 Sur l'ancien ordinateur, sélectionnez **Envoyer les données**.
- 5 Sur votre ordinateur, sélectionnez **Recevoir les données**.
- 6 Sur l'ancien ordinateur, sélectionnez **Autoriser**.
- 7 Sur votre ordinateur, sélectionnez un élément à transférer, puis sélectionnez **Transférer**.



Le transfert de données augmente la consommation d'énergie de la pile de votre ordinateur. Assurez-vous que votre ordinateur est suffisamment chargé avant de transférer des données. Si la charge de la pile est faible, le transfert de données peut être interrompu.

Galaxy Book Experience

Avec l'application **Galaxy Book Experience**, vous pouvez consulter les renseignements pour différentes applications ou fonctions offertes par Samsung et les utiliser.

- 1 Sélectionnez l'icône Démarrer (■) → **Tous** → **Galaxy Book Experience**.
- 2 Sélectionnez **Rechercher** pour rechercher la fonction ou l'application que vous souhaitez utiliser. Vous pouvez aussi sélectionner une bannière ou une carte d'application pour consulter les renseignements sur l'application.
- 3 Sélectionnez **Ouverture** pour ouvrir l'application.
Si l'application n'est pas encore installée sur votre ordinateur, sélectionnez **Installation** pour la télécharger.

Device Care

Vous pouvez sauvegarder et restaurer les données de votre ordinateur ou encore réinitialiser l'appareil aux données d'usine. Vous pouvez aussi vérifier et nettoyer le stockage ou la mémoire de votre ordinateur, et mettre à jour les applications et les pilotes de votre ordinateur.

Pour protéger votre vie privée, activez le mode de maintenance lorsque vous faites réparer votre ordinateur.

Sauvegarde et restauration des données

- 1 Sélectionnez l'icône Démarrer () → **Tous** → **Device Care**.
- 2 Sélectionnez **Sauvegarde et restauration** → **Sauvegarder**.
Pour restaurer votre ordinateur, sélectionnez **Restaurer** à côté de l'image de sauvegarde que vous souhaitez restaurer.

 Sauvegardez régulièrement vos données importantes au cas où vous auriez un problème avec l'ordinateur.

Gérer le stockage

- 1 Sélectionnez l'icône Démarrer () → **Tous** → **Device Care**.
- 2 Sélectionnez **Stockage**.
- 3 Vérifiez l'état du stockage utilisé et disponible.
Pour supprimer des fichiers que vous n'utilisez plus, sélectionnez une catégorie, sélectionnez un élément, puis sélectionnez **Supprimer**.

Mise à jour des applications et des pilotes

- 1 Sélectionnez l'icône Démarrer () → **Tous** → **Device Care**.
- 2 Sélectionnez **Mises à jour**.
Mettez à jour régulièrement les applications et les pilotes pour assurer le bon fonctionnement de l'ordinateur.

 • Pour vérifier la disponibilité des mises à jour, l'ordinateur doit être connecté à Internet.
• Seules les applications installées avec cette application peuvent être mises à jour.

Réinitialisation de l'ordinateur

- 1 Sélectionnez l'icône Démarrer () → **Tous** → **Device Care**.
- 2 Sélectionnez **Réinitialiser paramètres d'usine**, puis **Démarrer la réinitialisation des paramètres d'usine**.



Sauvegardez toutes les données personnelles et d'applications sur un appareil de stockage externe avant de réinitialiser l'ordinateur aux paramètres d'usine.

Utiliser le mode de maintenance

- 1 Sélectionnez l'icône Démarrer () → **Tous** → **Device Care**.
- 2 Sélectionnez **Mode Entretien** → **Activer le mode Entretien** et suivez les instructions à l'écran. L'ordinateur entre en mode de maintenance.

Optimiser la mémoire

- 1 Sélectionnez l'icône Démarrer () → **Tous** → **Device Care**.
- 2 Sélectionnez **Optimiser la mémoire**.
Vérifiez l'utilisation de la mémoire et nettoyez la mémoire inutilisée.

PC Diagnostics

Vous pouvez inspecter l'état du matériel de l'ordinateur.



- Cette application est un outil supplémentaire pour vérifier l'état du matériel de l'ordinateur ; il peut ne pas détecter tous les problèmes de matériel.
- Pour des résultats de test précis, il est recommandé de brancher l'adaptateur avant de commencer le test.
- Il est recommandé d'utiliser la dernière version de l'application. Sélectionnez l'icône Démarrer () → **Tous** → **PC Diagnostics** → **Informations**, puis vérifiez si des mises à jour sont disponibles.

- 1 Sélectionnez l'icône Démarrer () → **Tous** → **PC Diagnostics**.
- 2 Sélectionnez l'élément que vous souhaitez tester. Vous pouvez aussi sélectionner **Tester tout** pour tester tous les éléments.

Une fois le test terminé, s'il y a une icône de point d'exclamation () à côté d'un ou de plusieurs éléments testés, sélectionnez les éléments en question pour consulter les solutions.

Screen Recorder

Cette fonction permet d'enregistrer l'écran pendant que vous utilisez votre ordinateur.

- 1 Sélectionnez l'icône Démarrer () → **Tous** → **Screen Recorder**.
La barre d'outils de l'enregistreur d'écran s'affiche dans le haut de l'écran.
- 2 Sélectionnez l'icône Commencer l'enregistrement () pour commencer l'enregistrement.
Après un décompte, l'enregistrement commence.
 - Pour régler la position et la taille de l'aire d'enregistrement, sélectionnez la partie Enregistrer de l'icône d'écran () avant de commencer l'enregistrement.
 - Pour faire une capture d'écran, sélectionnez l'icône Capture d'écran ().
 - Pour enregistrer l'écran avec une incrustation vidéo de votre image, sélectionnez l'icône Caméra Web (). La fenêtre de la caméra Web s'affiche.
 - Pour modifier les paramètres de l'enregistreur d'écran, sélectionnez l'icône Paramètres () avant de commencer l'enregistrement.
 - Pour écrire ou dessiner à l'écran, sélectionnez l'icône Outils de stylet ().
 - Pour ajouter une boîte de texte à l'écran, sélectionnez l'icône Outils de texte ().

- 3 Quand vous avez terminé d'enregistrer l'écran, sélectionnez l'icône Arrêter l'enregistrement (■). Vous pouvez consulter le fichier dans **Vidéos** ou dans **Images**.
 - 4 Sélectionnez l'icône Fermer l'enregistreur d'écran (X) pour fermer la barre d'outils de l'enregistreur d'écran.
-  • Si l'ordinateur s'éteint de façon anormale pendant que vous enregistrez l'écran, le fichier d'enregistrement ne pourra pas être lu normalement.
 - Certaines applications et certains logiciels pourraient ne pas être compatibles avec les fonctions d'enregistrement d'écran ou de capture d'écran.

Réglage de la résolution vidéo

- 1 Sélectionnez l'icône Démarrer (■) → **Tous** → **Screen Recorder**.
La barre d'outils de l'enregistreur d'écran s'affiche dans le haut de l'écran.
 - 2 Sélectionnez l'icône Paramètres (⚙️).
La fenêtre **Paramètres de Screen Recorder** s'affiche.
 - 3 Sélectionnez **Vidéo**, puis sélectionnez la résolution désirée sous **Résolution vidéo**.
-  Vous pouvez définir la résolution vidéo seulement lorsque vous faites un enregistrement en mode plein écran.

Second Screen

Connectez votre ordinateur avec votre tablette pour utiliser la tablette comme affichage supplémentaire pour l'ordinateur.

-  • Seules les tablettes Samsung peuvent être connectées avec cette fonction. Pour voir les modèles compatibles avec la fonction Deuxième écran, visitez le site Web de Samsung.
 - Cette fonction est uniquement offerte sur les tablettes dotées du logiciel One UI 5.1.1 ou d'une version plus récente.
 - Pour utiliser cette fonction, vous devez connecter l'ordinateur et la tablette à un point d'accès Wi-Fi. Il n'est pas nécessaire de connecter les deux appareils au même point d'accès Wi-Fi, mais il est recommandé de le faire pour obtenir une connexion stable.
 - Les fonctions Deuxième écran sont activées quand l'appareil est connecté au réseau.
- 1 Sur votre tablette, activez la fonction Deuxième écran.

2 Sélectionnez l'icône Démarrer () → **Tous** → **Second Screen**.

3 Sélectionnez votre tablette dans la liste d'appareils détectés.
L'écran de votre ordinateur s'affiche sur la tablette connectée.

 Si l'ordinateur a déjà été connecté à une tablette, il se reconnectera automatiquement à cette tablette.

SmartThings

Contrôlez et gérer des appareils intelligents et des produits compatibles avec SmartThings.

Sélectionnez l'icône Démarrer () → **Tous** → **SmartThings**.

- **Accueil** : Vous pouvez contrôler les routines et les appareils fréquemment utilisés directement dans l'affichage Cartes ou Favoris.
- **Appareils** : Gérez les appareils connectés.
- **Routines** : Gérez les routines.
- **Découverte** : Consultez des renseignements utiles sur les fonctions utilisées avec les appareils connectés.
- **Historique** : Consultez l'historique des appareils connectés.
- **Notifications** : Consultez les notifications des services et des appareils connectés.

- 
- Pour utiliser cette fonction, vous devez vous connecter à votre compte Samsung.
 - Vous pouvez connecter des appareils sur votre téléphone ou votre tablette avec l'application SmartThings.
 - Les problèmes ou défauts situés sur les appareils connectés ne sont pas couverts par la garantie de Samsung. Si des problèmes ou des défauts apparaissent sur les appareils connectés, communiquez avec le fabricant de l'appareil.
 - Pour utiliser cette fonction, l'ordinateur doit être connecté à Internet.

Quick Share

Envoyez du contenu à des appareils proches en utilisant la connexion Wi-Fi Direct ou Bluetooth.

1 Sélectionnez l'icône Démarrer () → **Tous** → **Quick Share**.

2 Sélectionnez l'appareil vers lequel vous désirez transférer le contenu.

3 Sélectionnez le contenu.

4 Acceptez la demande de transfert de fichier sur l'autre appareil.

Quick Search

Recherchez rapidement du contenu sur l'ordinateur.

1 Sélectionnez l'icône Démarrer () → **Tous** → **Quick Search**.

2 Lisez les instructions à l'écran, puis sélectionnez **Démarrer Quick Search**.

 Cette étape s'affiche seulement lors de la première utilisation de l'application.

3 Sélectionnez le champ de recherche pour saisir un mot-clé.
Le contenu de votre ordinateur fera l'objet d'une recherche.

Téléphone

Connectez votre téléphone à votre ordinateur pour utiliser des fonctions d'appel sur l'ordinateur avec votre numéro de téléphone.

 • Cette fonction est seulement disponible sur certains appareils Samsung Android.
• Vous devez connecter l'ordinateur et le téléphone au même compte Samsung. Certaines fonctions d'appel pourraient ne pas être disponibles.
• Pour utiliser cette fonction, vous devez activer la fonction Appels et messages texte sur d'autres appareils sur le téléphone. Consultez le guide utilisateur de l'appareil pour en savoir plus.

1 Sélectionnez l'icône Démarrer () → **Tous** → **Téléphone**.

2 Lisez l'entente utilisateur et acceptez-la.

 Cette étape s'affiche seulement lors de la première utilisation de l'application.

3 Sélectionnez l'icône Clavier () , entrez un numéro de téléphone, puis sélectionnez l'icône Appel vocal () pour faire un appel vocal.

Sélection IA

Sélectionnez une zone de l'écran pour rechercher des renseignements ou utiliser différentes fonctions intelligentes.

- 1 Sélectionnez l'icône Démarrer () → **Tous** → **Sélection IA**.
- 2 Touchez ou encerclez le contenu à sélectionner.
- 3 Sélectionnez une option à utiliser sur la zone sélectionnée.

Appareils à proximité

Connectez et contrôlez des appareils à proximité.



- Pour utiliser cette fonction, vous devez connecter votre ordinateur et les appareils à proximité au même compte Samsung, et activer les fonctions Wi-Fi et Bluetooth sur l'ordinateur et les appareils à proximité.
- Cette fonction est uniquement offerte sur les tablettes et les téléphones Galaxy dotés du logiciel One UI 7 ou d'une version plus récente et sur les téléviseurs Samsung fabriqués après 2016.

- 1 Sélectionnez l'icône Démarrer () → **Tous** → **Appareils à proximité**.

Un schéma représente les appareils connectés à proximité, reliés à un cercle entourant votre ordinateur.

- 2 Sélectionnez un appareil pour le contrôler.
 - Pour connecter un autre appareil à proximité, faites-le glisser du panneau au bas de l'écran vers le cercle.
 - Pour déconnecter un appareil, faites-le glisser vers le panneau au bas de l'écran.

Contrôle multiple

Utilisez le clavier et la souris de votre ordinateur pour contrôler d'autres appareils, par exemple des téléphones, des tablettes ou des téléviseurs Galaxy, et pour glisser-déposer des fichiers entre les appareils connectés.



- Pour utiliser cette fonction, vous devez connecter votre ordinateur et l'autre appareil au même compte Samsung, et activer les fonctions Wi-Fi, Bluetooth et Contrôle multiple sur les deux appareils.
- Il n'est pas nécessaire de connecter les deux appareils au même point d'accès Wi-Fi, mais il est recommandé de le faire pour obtenir une connexion stable.

- 1 Sélectionnez l'icône Démarrer (■) → **Tous** → **Contrôle multiple**, puis touchez le commutateur pour activer cette fonction.
- 2 Sélectionnez un appareil à connecter dans la liste d'appareils détectés. Une fois l'appareil connecté, il apparaît autour de votre ordinateur dans le schéma.
 - Vous pouvez utiliser le clavier et la souris de l'ordinateur sur l'appareil connecté pour déplacer le curseur sur l'écran de cet appareil.
 - Pour partager un fichier entre les appareils connectés, glissez-déposez le fichier d'un appareil à l'autre.

Partage du stockage

Accédez à des fichiers de votre téléphone ou de votre tablette Galaxy et gérez-les à partir de l'Explorateur de fichiers de votre ordinateur.



- Pour utiliser cette fonction, vous devez connecter votre ordinateur et l'autre appareil au même compte Samsung, et activer les fonctions Wi-Fi, Bluetooth et Partage de stockage sur les deux appareils.
- Il n'est pas nécessaire de connecter les deux appareils au même point d'accès Wi-Fi, mais il est recommandé de le faire pour obtenir une connexion stable.

- 1 Sélectionnez l'icône Démarrer (■) → **Tous** → **Partage du stockage**, puis touchez le commutateur pour activer cette fonction.
- 2 Sélectionnez un appareil à connecter dans la liste d'appareils détectés.
- 3 Sur l'appareil à connecter, touchez **Autoriser**.
- 4 Sélectionnez **Ouvrir** à côté du nom de l'appareil connecté pour gérer les fichiers de cet appareil.

Paramètres

Luminosité de l'affichage


Réglez la luminosité de l'affichage pour réduire la fatigue oculaire et économiser de l'énergie.

Régler la luminosité au moyen du clavier

- Pour réduire la luminosité de l'écran, maintenez enfoncée la touche **F_n** et appuyez sur la touche **F2**.
- Pour augmenter la luminosité de l'écran, maintenez enfoncée la touche **F_n** et appuyez sur la touche **F3**.

Régler la luminosité au moyen de la barre des tâches

- 1 Sélectionnez les icônes d'état sur la barre des tâches.
- 2 Faites glisser la barre de réglage pour obtenir la luminosité voulue.

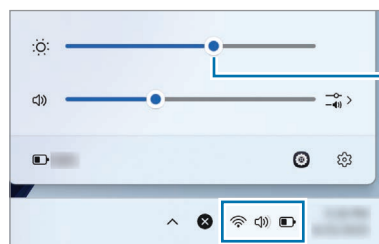

Barre de réglage de la luminosité



Pour économiser de l'énergie, la luminosité de l'affichage diminue légèrement lorsque l'adaptateur est débranché. Pour désactiver cette fonction, sélectionnez l'icône Démarrer () → **Tous** → **Samsung Settings** → **Affichage**, puis sélectionnez le commutateur **Fonction d'économie d'énergie de l'écran** pour **Désactivé** cette fonction.

Changer le mode de visionnement

Sélectionnez les paramètres d'écran qui s'adaptent le mieux à votre activité.



Certaines options pourraient ne pas être disponibles selon le modèle.

- 1 Sélectionnez l'icône Démarrer () → **Tous** → **Samsung Settings**.
- 2 Sélectionnez **Affichage** → **Mode Auto**, puis sélectionnez une option.
 - **Mode Auto** : Optimise l'écran automatiquement pour le programme en cours d'utilisation.
 - **Dynamique** : Rend les images plus vives et claires.
 - **Standard** : Réglage approprié pour la plupart des environnements et pratique dans la plupart des situations.
 - **Modification de photo** : Réglage approprié pour l'affichage de photos.
 - **Lecture** : Réglage approprié pour la lecture de documents.

Optimisation de l'équilibre des couleurs en plein écran

Optimisez les couleurs de l'écran en réglant les teintes des couleurs selon vos préférences.

- 1 Sélectionnez l'icône Démarrer () → **Tous** → **Samsung Settings** → **Affichage**.
- 2 Ajustez la barre de réglage des couleurs sous **Ton des couleur**.
Faites glisser la barre de réglage des couleurs vers **Froides** pour augmenter les tons de bleu. Faites glisser la barre vers **Chaudes** pour augmenter les tons de rouge.

Volume


Réglez le volume du système ou le niveau de volume lors de la lecture de musique ou de vidéos.

Régler le volume au moyen du clavier

- Pour baisser le volume sonore, maintenez enfoncée la touche **Fn** et appuyez sur la touche **F7**.
- Pour augmenter le volume, maintenez enfoncée la touche **Fn** et appuyez sur la touche **F8**.
- Pour désactiver ou réactiver le son, maintenez enfoncée la touche **Fn** et appuyez sur la touche **F6**.

Régler le volume au moyen de la barre des tâches

- 1 Sélectionnez les icônes d'état sur la barre des tâches.
- 2 Faites glisser la barre de réglage pour obtenir le volume souhaité.

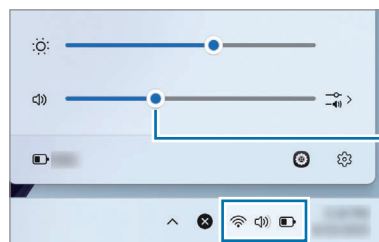

Barre de réglage du volume

Accessibilité

Configurez différents paramètres pour améliorer l'accessibilité de l'ordinateur.

Sélectionnez l'icône Démarrer () → **Paramètres** → **Accessibilité**, puis sélectionnez la fonction désirée.

Consultez la page www.microsoft.com/en-us/windows/accessibility-features pour en savoir plus.

BIOS (utilitaire de configuration)

Définissez un mot de passe de démarrage, changez la priorité de démarrage ou configurez les jeux de puces installés.



- Des paramètres incorrects peuvent provoquer le plantage ou un mauvais fonctionnement du système.
- L'apparence des écrans de configuration, menus et éléments BIOS peuvent varier selon le modèle et la version BIOS.
- Les fonctions de configuration BIOS peuvent faire l'objet de mises à niveau.


Ouvrir l'écran BIOS

- 1 Allumez l'ordinateur.
- 2 Avant l'affichage du logo Samsung, appuyez plusieurs fois sur la touche **F2**.
 - Si l'ordinateur est protégé par un mot de passe, appuyez plusieurs fois sur la touche **F2** avant l'affichage de l'écran du mot de passe.
 - Si l'écran du mot de passe ou l'écran de démarrage de Windows s'affiche, redémarrez l'ordinateur et réessayez.

L'écran BIOS

L'écran de configuration BIOS s'affiche comme illustré.

Vous pouvez changer les paramètres BIOS avec le clavier ou la souris.

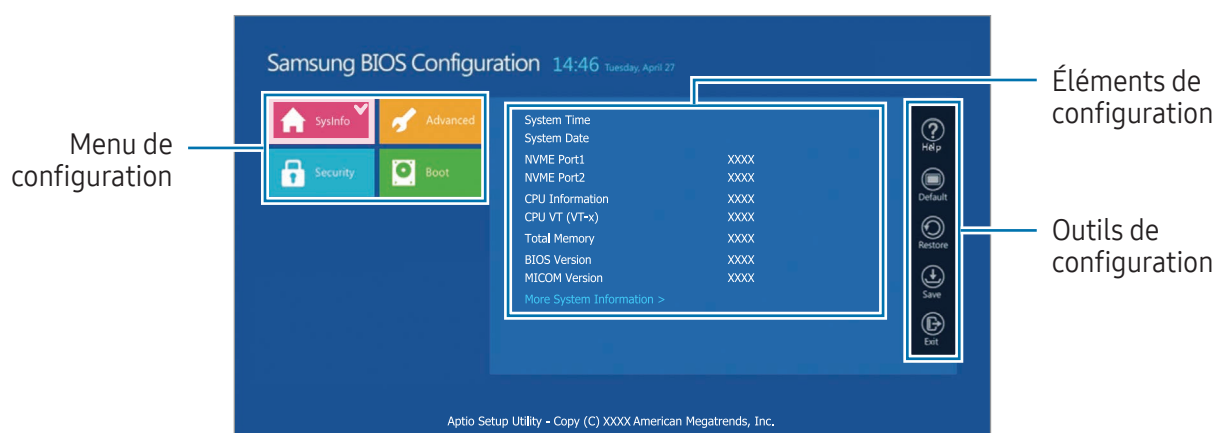

«Fonctions de l'écran BIOS»

Nom	Description
Outils de configuration	• Help : Obtenez de l'aide avec la configuration BIOS. • Default : Rétablir les paramètres par défaut. • Restore : Annuler les modifications. • Save : Enregistrer les paramètres. • Exit : Quitter la configuration BIOS.
Menu de configuration	• SysInfo : Consultez les spécifications de l'ordinateur. • Advanced : Configurer les jeux de puces et fonctions supplémentaires. • Security : Configurer les fonctions de sécurité. • Boot : Configurer les accessoires et les paramètres liés au démarrage.



L'écran de configuration BIOS s'affiche seulement en anglais.

Mot de passe de démarrage

Le réglage d'un mot de passe avec la configuration BIOS améliore la protection de l'ordinateur contre les virus et le piratage informatique.



- N'oubliez pas votre mot de passe et ne le révélez pas à d'autres personnes.
- Si vous oubliez votre **Supervisor Password** ou votre **HDD Password**, demandez de l'aide au centre de service Samsung. Dans ce cas, des frais de service seront facturés.
- Si vous oubliez votre **User Password**, désactivez le **Supervisor Password**, et le **User Password** sera aussi désactivé.

Configuration des mots de passe

Vous pouvez régler des mots de passe en suivant ces instructions à l'écran de configuration BIOS.

- **Supervisor Password** (mot de passe superviseur) (faible niveau de sécurité) : Ce mot de passe est requis lors du démarrage de l'ordinateur ou de l'ouverture de la configuration BIOS.
- **User Password** (mot de passe de l'utilisateur) (faible niveau de sécurité) : Ce mot de passe est requis pour l'ouverture de la configuration BIOS. Ce mot de passe est automatiquement désactivé si le **Supervisor Password** est désactivé.
- **HDD Password** (mot de passe du disque dur) (niveau de sécurité élevé) : Ce mot de passe est requis pour accéder au disque dur (HDD) à partir d'un autre ordinateur. Ce mot de passe pourrait ne pas être pris en charge selon le modèle ou le dispositif de stockage.

Configuration du mot de passe de démarrage

- 1 Allumez l'ordinateur.
 - 2 Avant l'affichage du logo Samsung, appuyez plusieurs fois sur la touche **F2**.
 - 3 Accédez au menu **Security** à l'écran de configuration BIOS.
 - 4 Sélectionnez un type de mot de passe (**Set Supervisor Password**, **Set User Password** ou **Set HDD Password**).
Si vous ne pouvez pas sélectionner un élément ou si le message **HDD Password Frozen** s'affiche, éteignez l'ordinateur, puis rallumez-le. Ensuite, appuyez plusieurs fois sur la touche **F2** avant l'affichage du logo Samsung pour ouvrir l'écran de configuration BIOS.
 - 5 Saisissez un mot de passe, puis sélectionnez **OK**.
Le mot de passe doit comporter de 8 à 20 caractères et inclure des lettres minuscules et majuscules ainsi que des chiffres.
 - 6 Sélectionnez **Save** → **OK** pour enregistrer et redémarrer.
-  • Pour activer l'option **Password On Boot** (mot de passe au démarrage), réglez un **Supervisor Password** (mot de passe superviseur) et saisissez ce mot de passe au démarrage de l'ordinateur.
 - Pour certains modèles, si le message Password Entered s'affiche dans la fenêtre **Setup Notice**, sélectionnez **OK** pour terminer la configuration.

Supprimer un mot de passe

- 1 Allumez l'ordinateur.
 - 2 Avant l'affichage du logo Samsung, appuyez plusieurs fois sur la touche **F2**.
 - 3 Accédez au menu **Security** à l'écran de configuration BIOS.
 - 4 Sélectionnez un type de mot de passe (**Set Supervisor Password**, **Set User Password** ou **Set HDD Password**).
 - 5 Saisissez le mot de passe actuel à côté de **Enter Current Password**.
 - 6 N'entrez aucun caractère à côté de **Create New Password** et de **Confirm New Password**.
Sélectionnez **OK** → **OK**.
 - 7 Sélectionnez **Save** → **OK** pour enregistrer et redémarrer.
-  Sur certains modèles, pour annuler le mot de passe, sélectionnez **Cancel** dans la fenêtre **Setup Notice**.

Changer la priorité de démarrage

Changez la priorité de démarrage à partir de la configuration BIOS.

- 1 Allumez l'ordinateur.
- 2 Avant l'affichage du logo Samsung, appuyez plusieurs fois sur la touche **F2**.
- 3 Accédez au menu **Boot** à l'écran de configuration BIOS.
- 4 Sélectionnez **Boot Device Priority**.
- 5 Sélectionnez un menu pour ouvrir la liste d'options.
- 6 Sélectionnez une option.
- 7 Sélectionnez **Save** → **OK** pour enregistrer et redémarrer.
Sélectionnez **Exit** → **OK** pour redémarrer sans enregistrer les modifications.

Utilisation de la fonction d'étalonnage de la pile

Lorsque la pile est chargée et déchargée à répétition en très peu de temps, la durée d'utilisation de la pile peut être réduite de la différence entre la charge réelle de la pile et l'affichage de la charge restante.

Vous pouvez rendre la charge réelle de la pile et l'affichage de la charge restante au même niveau en déchargeant la pile complètement, puis en la rechargeant au moyen de la fonction d'étalonnage de la pile.

 Les termes utilisés peuvent différer du produit réel en fonction du modèle de l'ordinateur et de la version du pilote.

- 1 Éteignez l'ordinateur, puis débranchez l'adaptateur.
- 2 Rallumez l'ordinateur et appuyez sur la touche **F2** avant l'affichage du logo Samsung pour ouvrir l'écran de configuration BIOS.
- 3 Sélectionnez **Advanced** → **Smart Battery Calibration**.
- 4 La fonction d'étalonnage de la pile est activée et la pile est déchargée de force. Pour interrompre l'opération, appuyez sur la touche **Esc** (Échap).
Cette opération requiert de 3 à 5 heures selon la capacité de la pile et sa charge restante.

Utiliser la fonction Smart Battery Power Off

L'entreposage de votre ordinateur déchargé pendant une période prolongée peut raccourcir rapidement la durée de vie de la pile. Si vous ne prévoyez pas utiliser votre ordinateur pendant une longue période (plus de 3 mois), vous pouvez utiliser la fonction Smart Battery Power Off pour prévenir un raccourcissement rapide de la durée de vie de la pile.



- Après avoir éteint l'ordinateur, entreposez-le dans un endroit frais et sec pour maintenir la stabilité de la performance de la pile.
- Avant d'utiliser cette fonction, assurez-vous que la pile est chargée à au moins 30%.
- Pour utiliser cette fonction, il est recommandé d'utiliser un adaptateur approuvé par Samsung.

- 1 Éteignez l'ordinateur, puis débranchez l'adaptateur.
- 2 Rallumez l'ordinateur et appuyez sur la touche **F2** avant l'affichage du logo Samsung pour ouvrir l'écran de configuration BIOS.
- 3 Sélectionnez **Advanced** → **Smart Battery Power Off**.
- 4 Sélectionnez **Yes**.
L'ordinateur s'éteint automatiquement.
- 5 Branchez l'adaptateur, puis rallumez l'ordinateur.

Pile

Rechargez complètement la pile avec un adaptateur avant la première utilisation de l'ordinateur.




- Utilisez seulement des piles approuvées par Samsung et conçues spécifiquement pour votre ordinateur. L'utilisation de piles incompatibles peut entraîner des blessures graves ou endommager votre ordinateur.
- Il est recommandé d'utiliser des câbles et des adaptateurs approuvés par Samsung et conçus spécifiquement pour votre ordinateur. L'utilisation d'adaptateurs ou de câbles incompatibles peut entraîner des blessures ou endommager l'ordinateur.
- Un branchement incorrect de l'adaptateur peut causer des dommages importants à l'ordinateur.
- Pour retirer ou remplacer la pile en toute sécurité, il est recommandé d'apporter l'ordinateur à un centre de service Samsung. Si la réparation n'est pas couverte par la garantie, ce service vous sera facturé.
- Vous pouvez utiliser l'ordinateur pendant qu'il se recharge, mais la durée de recharge de la pile pourrait augmenter. Si la température de la pile devient trop élevée, il est possible que la recharge s'arrête par mesure de précaution.




- Pour rétablir la charge de la pile après l'avoir utilisée, branchez l'adaptateur.
- Lorsque vous branchez l'adaptateur à un adaptateur multiport pour recharger l'ordinateur, le message sur la vitesse de recharge peut s'afficher, mais l'ordinateur se charge normalement.
- Si plusieurs appareils sont branchés à l'adaptateur multiport, l'ordinateur peut ne pas se recharger ou le temps de chargement peut augmenter. Dans ce cas, branchez l'adaptateur directement à l'ordinateur.
- Lorsque l'adaptateur est branché directement à l'ordinateur, le message sur la vitesse de recharge ne s'affiche pas.
- Si vous ne prévoyez pas utiliser votre ordinateur pendant une période prolongée (plus de 3 mois), vous pouvez utiliser la fonction Smart Battery Power Off pour prévenir un raccourcissement rapide de la durée de vie de la pile. Consultez la section **Utiliser la fonction Smart Battery Power Off** pour en savoir plus.
- La fonction de recharge super rapide de l'adaptateur peut seulement être utilisée avec les téléphones compatibles avec cette fonction. (Seulement pour les modèles compatibles avec la fonction de recharge super rapide au moyen de l'adaptateur).

Recharge de la pile

- 1 Branchez l'adaptateur au port Thunderbolt™ 4 ou au port USB type C de l'ordinateur.

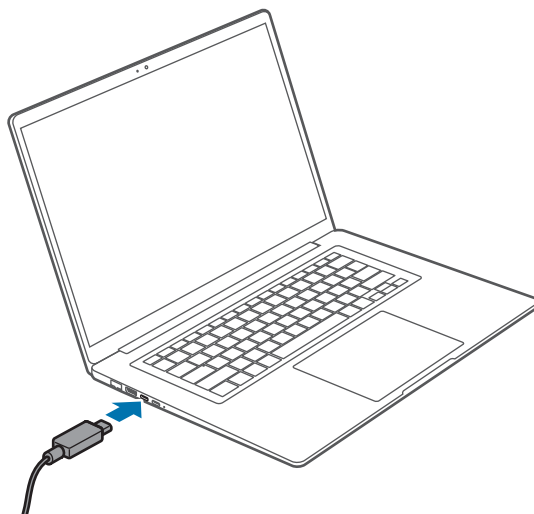

- 2 Branchez l'adaptateur dans une prise de courant.
- 3 Quand la pile est complètement rechargée, le témoin d'état de fonctionnement s'allume en vert. Débranchez l'adaptateur de l'ordinateur.

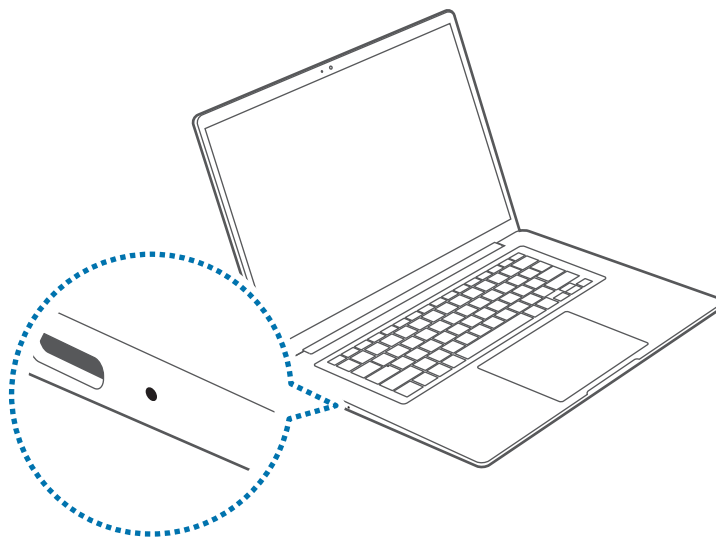

«État du témoin d'état de fonctionnement»

Témoin d'état de fonctionnement	État
Rouge	En charge
Vert	Charge complète
Bleu	Allumé



La couleur du témoin d'état de fonctionnement peut varier selon le modèle.

4 Débranchez l'adaptateur de la prise de courant.



Évitez que l'adaptateur entre en contact avec votre peau pendant une longue période, car cela pourrait causer une brûlure à basse température. Ceci pourrait occasionner une brûlure à basse température.

État de la pile

Lorsque l'adaptateur est débranché, placez le curseur sur l'icône de la pile dans la barre des tâches pour vérifier la charge de la pile.



Le niveau de charge actuel de la pile peut varier en fonction du modèle.

Vérifier la charge de la pile quand l'ordinateur est éteint

Branchez ou débranchez l'adaptateur de l'ordinateur pour vérifier la charge de la pile quand l'ordinateur est éteint.

Économiser la pile

La consommation de la pile peut varier selon les paramètres de l'ordinateur et les habitudes d'utilisation. Votre ordinateur propose plusieurs options pour vous aider à économiser l'énergie de la pile.

- Activez l'économiseur d'énergie. Cette fonction réduit la consommation de la pile en ajustant la luminosité de l'affichage et en limitant les processus en arrière-plan.
Cliquez sur l'icône de pile de la barre des tâches avec le bouton droit de la souris, sélectionnez **Paramètres de puissance et de mise en veille** → **Économiseur d'énergie**, puis sélectionnez le commutateur **Toujours utiliser l'économiseur d'énergie** pour activer cette fonction.
- Réduisez le délai d'activation du mode veille de l'ordinateur. L'activation plus rapide du mode veille réduira la consommation de la pile.
Cliquez sur l'icône de pile de la barre des tâches avec le bouton droit de la souris, sélectionnez **Paramètres de puissance et de mise en veille** → **Délai d'expiration de l'écran, de la veille et de la mise en veille prolongée**, puis sélectionnez un délai plus court pour **Mettre mon appareil en veille après**.

- Un affichage blanc ou lumineux nécessite plus d'énergie, ce qui augmente la consommation de la pile. Réglez l'écran en mode sombre.

Sélectionnez l'icône Démarrer () → **Paramètres** → **Personnalisation** → **Couleurs**. Dans le menu **Choisir votre mode**, sélectionnez **Foncé**.

- Un volume fort nécessite plus d'énergie, ce qui augmente la consommation de la pile. Réduisez le volume du hautparleur, ou utilisez un casque ou des écouteurs.

Prolonger la durée de vie de la pile

Lorsque vous branchez l'adaptateur pour charger l'ordinateur, activez la fonction Protéger la pile. Vous pouvez prolonger la durée de vie de la pile en limitant sa charge maximale.

- 1 Sélectionnez l'icône Démarrer () → **Tous** → **Samsung Settings**.
- 2 Sélectionnez **Pile et performances**, puis sélectionnez le commutateur **Protection de la pile** pour activer la fonction.

Durée de vie de la pile

Les piles sont des produits remplaçables et avec le temps, la capacité d'une pile à conserver sa charge et son niveau de puissance est réduite. Si une pile ne reste chargée que pendant la moitié du temps par rapport à sa capacité quand elle était neuve, il est recommandé d'acheter une pile de remplacement neuve.

Consulter les messages d'instructions au sujet de la durée de vie de la pile

Quand la pile a atteint la fin de sa durée de vie, un message d'instructions peut s'afficher à l'écran. Pour prévenir la perte de données de l'ordinateur et utiliser l'ordinateur en toute sécurité, suivez les instructions à l'écran.

Quand la pile a presque atteint la fin de sa durée de vie

Les batteries sont des produits consommables et la durée de vie restante de cette pile est faible. Son utilisation peut occasionner des échecs de charge ou de décharge. Pour déterminer si une pile doit être utilisée ou non, des évaluations de sécurité sont utilisées. Veuillez remplacer la pile par une pile neuve d'origine du fabricant pour prévenir les pertes de données et garantir une utilisation en toute sécurité.

Quand la pile a atteint la fin de sa durée de vie utile

Les batteries sont des produits consommables et la pile actuelle a atteint la fin de sa durée de vie. Veuillez remplacer la pile par une pile neuve d'origine du fabricant pour prévenir les pertes de données et garantir une utilisation en toute sécurité. Pour déterminer si une pile doit être utilisée ou non, des évaluations de sécurité sont utilisées. Pour prévenir les pertes de données lors du remplacement de la pile, veuillez à sauvegarder vos données avant de procéder.

Lorsque la pile vieillit ou que son rendement diminue

Le rendement de la pile diminue, ce qui peut avoir une incidence sur la durée de vie de la pile et le rendement de l'ordinateur.

Si vous avez besoin d'aide, communiquez avec un centre de service Samsung.



Les messages d'instructions concernant la durée de vie de la pile s'affichent correctement quand l'application **Samsung Settings** est installée sur votre ordinateur. Les messages peuvent varier selon le modèle et la version du logiciel.

Dépannage

Fonction de récupération de Windows

En cas de problème de rendement de l'ordinateur, réinstallez Windows avec la fonction de récupération de Windows.

 La réinstallation de Windows effacera toutes les données enregistrées sur l'ordinateur. Sauvegardez toutes les données personnelles et d'applications sur un appareil de stockage externe avant de réinstaller Windows.

1 Sélectionnez l'icône Démarrer () → **Paramètres** → **Système** → **Récupération**.

2 Sélectionnez **Réinitialiser l'ordinateur personnel**.

3 Sélectionnez **Garder mes fichiers** ou **Supprimer tout**.

 Après la récupération du système, sélectionnez l'icône Démarrer () → **Tous** → **Microsoft Store** pour installer les applications Samsung requises.

FAQ

En cas de difficulté avec l'ordinateur, consultez ces solutions.

Windows

Comment faire pour désinstaller une application ?

1 Sélectionnez l'icône Démarrer () → **Paramètres** → **Applis** → **Applications installées**.

2 Dans la liste, sélectionnez l'icône Plus d'options (•••) à côté de l'application à supprimer, puis sélectionnez **Désinstaller**.

Entretien de l'appareil

Qu'est-ce qu'une zone de récupération ?

L'ordinateur comporte une partition supplémentaire pour la restauration de données et l'enregistrement de fichiers de sauvegarde (seulement pour les modèles dotés de l'application **Device Care**). Cette partition, désignée sous le nom de Zone de récupération, inclut une image de récupération composée du système d'exploitation et des applications.

Pourquoi la représentation de capacité du disque dur dans Windows est-elle différente de celle indiquée dans les caractéristiques techniques du produit ?

La capacité du dispositif de stockage (HDD ou SSD) indiquée par le fabricant est calculée en presumant que 1 Ko = 1 000 octets. Toutefois, le système d'exploitation (Windows) calcule la capacité du dispositif de stockage en presumant que 1 Ko = 1 024 octets, par conséquent, la capacité disponible du HDD indiquée par Windows est inférieure à la capacité réelle. La capacité indiquée par Windows peut être inférieure à la capacité réelle, car certaines applications occupent une zone du HDD extérieure à Windows.

Pour les modèles dotés de l'application **Device Care** la capacité du disque dur (HDD) indiquée par Windows peut être inférieure à la capacité réelle, car l'application **Device Care** utilise une zone cachée du disque dur (HDD) de 5 à 20 Go pour l'enregistrement de l'image de récupération, et cette zone cachée n'est pas comptée dans la capacité totale disponible pour Windows. La taille de l'application **Device Care** varie selon le modèle.

Qu'est-ce qu'une image de récupération ?

Il s'agit d'une image de données converties à partir du système d'exploitation, des pilotes et des logiciels. Elle est nécessaire pour la récupération de l'ordinateur et est logée dans le disque dur (HDD) de l'ordinateur. Toutefois, cette fonction n'est pas fournie pour les appareils de stockage d'une capacité inférieure à 64 Go.

Comment restaurer un ordinateur qui ne comporte pas l'application Entretien de l'appareil ?

Restaurer l'ordinateur au moyen de la fonction de récupération de Windows. Reportez-vous à la section Fonction de récupération dans l'aide pour plus de détails.

Divers

L'appareil photo ne fonctionne pas. Comment faire pour les réactiver ?

Quand la fonction Blocage de l'enregistrement est activée, l'appareil photo ne fonctionne pas.

Sélectionnez l'icône Démarrer () → **Tous** → **Samsung Settings** → **Sécurité et confidentialité**, puis sélectionnez le commutateur **Blocage de l'appareil photo** pour **Désactivé** cette fonction.

L'ordinateur ne s'allume pas automatiquement quand le panneau de l'affichage est ouvert.

Pour que l'ordinateur s'allume, le panneau de l'affichage doit être ouvert à un certain angle au minimum. L'angle peut varier en fonction du modèle.

Si l'ordinateur ne s'allume pas automatiquement, appuyez sur le Allumer/Éteindre.

Avis sur l'utilisation

Précautions d'utilisation de l'appareil

- Ce guide utilisateur est conçu pour présenter en détail les fonctions et caractéristiques de l'ordinateur.
- Le guide utilisateur fourni avec l'ordinateur peut varier en fonction du modèle.
- Veuillez lire ce guide lors de l'utilisation de l'ordinateur pour garantir une utilisation correcte et en toute sécurité.
- Les accessoires en option et certains dispositifs et logiciels mentionnés dans ce guide pourraient ne pas être inclus ou ne pas faire l'objet de mises à niveau. Notez que l'environnement informatique décrit dans le guide utilisateur peut différer de votre environnement.
- Les descriptions se basent sur les paramètres par défaut de l'ordinateur et le système d'exploitation Windows 11. Les fonctions disponibles et les services supplémentaires peuvent varier selon l'ordinateur ou le système d'exploitation.
- Ce guide utilisateur décrit les procédures d'utilisation du pavé tactile, de la souris et de l'écran tactile. Les instructions pour l'utilisation de l'écran tactile sont applicables aux modèles équipés de la fonction d'écran tactile.
- Les images et les captures d'écran représentent le modèle type de la gamme et peuvent différer de l'aspect réel du produit.
- Le contenu peut différer de celui du produit final et est sujet à modification sans préavis. Pour accéder à la plus récente version du guide, consultez le site Web de Samsung : www.samsung.com.

Icônes et lexique



Avertissement : situations susceptibles de vous blesser ou de blesser autrui



Mise en garde : situations susceptibles d'endommager l'ordinateur ou d'autres équipements



Remarque : remarques, conseils d'utilisation ou information complémentaire

Marques

- Samsung et le logo Samsung sont des marques de commerce ou des marques déposées de Samsung Electronics Co., Ltd.
- Intel et Core sont des marques de commerce ou des marques déposées de Intel Corporation.
- Microsoft, MS-DOS et Windows sont des marques de commerce ou des marques déposées de Microsoft Corporation.
- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. partout dans le monde.



- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- HDMI, le logo HDMI et le terme High Definition Multimedia Interface sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC.



- Thunderbolt et le logo Thunderbolt sont des marques de commerce de Intel Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos et le symbole double D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.
- Toutes les autres marques et tous les autres droits d'auteur demeurent la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Précautions relatives aux données

Samsung décline toute responsabilité en cas de perte de données. Soyez prudent pour éviter de perdre des données importantes et sauvegardez vos données pour éviter une telle perte.

Système d'exploitation et soutien logiciel

Si vous remplacez le système d'exploitation du produit par un autre système d'exploitation ou si vous installez un logiciel non pris en charge par le système d'exploitation d'origine du produit, vous ne recevrez aucun soutien technique et ne serez pas admissible à l'échange ou au remboursement du produit, et des frais seront exigibles lors de toute demande de service.

Veillez utiliser l'ordinateur avec le système d'exploitation d'origine installé en usine. Si vous installez un système d'exploitation autre que le système d'exploitation d'origine installé en usine, les données pourraient être effacées ou l'ordinateur pourrait ne pas démarrer.



Veillez utiliser Windows 11 avec ce modèle.

Représentation de la capacité du produit

Représentation de la capacité de stockage

La capacité du dispositif de stockage (HDD, SSD) indiquée par le fabricant est calculée en présumant que 1 Ko = 1 000 octets.

Toutefois, le système d'exploitation (Windows) calcule la capacité du dispositif de stockage en présumant que 1 Ko = 1 024 octets. Par conséquent, la capacité disponible du disque dur (HDD) indiquée par Windows est inférieure à la capacité réelle, en raison de la différence de calcul de la capacité. Par exemple, pour un disque dur (HDD) de 80 Go, Windows calcule la capacité comme étant de 74,5 Go, soit $(80 \times 1\,000 \times 1\,000 \times 1\,000) \text{ octets} / (1\,024 \times 1\,024 \times 1\,024) \text{ octets} = 74,505 \text{ Go}$.

De plus, la capacité indiquée par Windows peut être réduite encore davantage, car certains logiciels, comme Entretien de l'appareil, peuvent être stockés dans une zone cachée du disque dur (HDD).

Représentation de la capacité de mémoire

La capacité de mémoire disponible sous Windows est inférieure à la capacité réelle de la mémoire. Ceci est dû au fait qu'une certaine quantité de mémoire est requise pour les opérations courantes du système.

Par exemple, pour chaque 1 Go (= 1 024 Mo) de mémoire installée, Windows peut indiquer une capacité de 1 022 Mo ou moins.

Conseil d'ergonomie

Le maintien d'une bonne posture pendant l'utilisation de l'ordinateur est très important pour éviter les blessures. Une utilisation incorrecte ou prolongée du clavier peut occasionner des troubles musculosquelettiques ou des lésions dues aux mouvements répétitifs. Le visionnement de l'écran pendant de longues périodes peut occasionner de la fatigue oculaire. Pour votre bien-être, veuillez suivre les conseils ci-dessous lors de l'installation et de l'utilisation de l'ordinateur.

Dos et cou

- Utilisez une chaise ajustable offrant un soutien ferme et confortable.
- Ajustez la hauteur de la chaise afin que vos cuisses soient à l'horizontale et que les pieds reposent à plat sur le sol.
- Le dossier de la chaise devrait soutenir le bas du dos. Ajustez le dossier pour l'adapter à votre corps.
- Asseyez-vous profondément dans la chaise et redressez le dos et le cou. Éviter de vous pencher vers l'avant ou de tendre le cou vers l'écran de l'ordinateur.
- Évitez d'utiliser l'ordinateur en position couchée ou en le posant sur vos genoux. Si la température de l'ordinateur augmente, il peut y avoir un risque de brûlure.



- Les instructions du présent guide ont été préparées afin de répondre aux besoins des utilisateurs selon diverses plages de valeurs. Si l'utilisateur n'est pas inclus dans ces plages de valeurs, les recommandations doivent être appliquées en fonction des besoins de l'utilisateur.
- Les images peuvent différer de l'aspect réel des produits.

Bras et mains

- Pendant l'utilisation du clavier et du pavé tactile, les épaules doivent rester détendues. Le haut des bras et les avant-bras doivent former un angle légèrement plus grand que l'angle droit, et les poignets et les mains doivent former une ligne presque droite.
- Touchez avec légèreté lors de la saisie ou de l'utilisation du pavé tactile et gardez les mains et les doigts détendus. Éviter de tourner les pouces sous les paumes et de poser les poignets sur le bureau pendant la saisie.
- Utilisez un clavier et une souris externes quand vous utilisez l'ordinateur pendant de longues périodes. Lors de l'utilisation d'un clavier et d'une souris externes, placez ces dispositifs à la même hauteur que l'ordinateur et à une distance confortable du corps.

Position des yeux et luminosité de l'affichage

- Placez l'écran à une distance d'au moins 50 cm des yeux.
- Ajustez la hauteur de l'écran afin que sa partie supérieure soit égale ou légèrement inférieure à la hauteur des yeux.
- Évitez de régler la luminosité de l'écran à une valeur excessive.
- Assurez-vous que l'écran reste propre.
- Si vous portez des lunettes, nettoyez-les avant d'utiliser l'ordinateur.
- Lorsque vous consultez des documents imprimés pendant la saisie, utilisez un support pour tenir le document environ à la même hauteur que l'écran.

Ouïe et réglage du volume

- Assurez-vous que le réglage du volume sonore n'est pas trop élevé avant d'utiliser des écouteurs ou un casque d'écoute. L'exposition excessive à un son de fort volume peut occasionner des dommages de l'ouïe.
- Baissez toujours le volume avant de brancher les écouteurs dans une source audio et réglez le volume au niveau minimal utile pour la conversation ou l'écoute de musique.
- Évitez d'utiliser des écouteurs pendant de longues périodes.
- Les paramètres de son par défaut peuvent être modifiés sans avertissement lors des mises à jour des logiciels et des pilotes. Vérifiez toujours les paramètres de volume et de l'égaliseur avant d'écouter le son.
- Pour prévenir une perte auditive potentielle, évitez d'écouter le son à un volume élevé pendant de longues périodes.



Conditions de fonctionnement

- Faites une pause d'au moins 10 minutes par heure.
- Évitez d'utiliser l'ordinateur dans un environnement sombre. Utilisez l'ordinateur sous un éclairage ambiant aussi fort que pour la lecture d'un livre.
- Un éclairage indirect est recommandé. Utilisez un rideau pour éviter les reflets et l'éblouissement à l'écran.
- Pendant l'utilisation simultanée d'un ordinateur et d'un téléphone, utilisez des écouteurs. L'utilisation d'un ordinateur en tenant un téléphone sur l'épaule ou avec le cou peut occasionner des lésions musculaires ou des blessures.
- Tenez les objets fréquemment utilisés à la portée de main.
- Utilisez seulement l'ordinateur dans les limites de température et d'humidité indiquées dans le présent guide.

Usez de prudence lors de l'exposition à des lumières clignotantes.

- Pendant l'utilisation de l'ordinateur, laissez des lumières allumées dans la pièce et ne tenez pas l'écran proche des yeux.
- L'exposition à des lumières clignotantes pendant une période prolongée lors du visionnement de vidéos ou de jeux incluant des flashes de lumière peut occasionner des évanouissements ou des convulsions. Si vous ressentez un malaise, cessez d'utiliser l'ordinateur immédiatement.
- Si un membre de votre famille a eu des évanouissements ou des convulsions lors de l'utilisation d'un produit similaire, consultez un médecin avant d'utiliser l'ordinateur.
- Si vous ressentez un malaise, comme un spasme musculaire ou une perte d'orientation, cessez d'utiliser l'ordinateur immédiatement et consultez un médecin.
- Pour éviter la fatigue oculaire, faites des pauses fréquentes pendant l'utilisation de l'ordinateur.

Réduisez le risque de lésions dues aux mouvements répétitifs.

Quand vous effectuez des actions répétées, par exemple la pression sur des touches, le dessin sur un écran tactile ou les commandes d'un jeu, vous pourriez ressentir un inconfort occasionnel dans les mains, le cou, les épaules ou d'autres parties du corps. Quand vous utilisez l'ordinateur pendant une longue période, tenez l'ordinateur avec une prise détendue, appuyez doucement sur les touches et faites des pauses fréquentes. Si vous continuez de ressentir un inconfort après une telle utilisation, cessez d'utiliser l'ordinateur et consultez un médecin.

Consignes de sécurité

Pour votre sûreté et sécurité et afin de prévenir les dommages potentiels, lisez attentivement les consignes de sécurité suivantes. Les présentes « Consignes de sécurité » s'appliquent à l'utilisation de l'ordinateur. Certaines parties du contenu pourraient ne pas s'appliquer à votre ordinateur.



- Comme ce contenu commun est utilisé pour tous les ordinateurs Samsung, les images peuvent différer de l'aspect réel des produits.
- Le produit mentionné dans le présent guide inclut tous les éléments fournis avec l'ordinateur et tous les autres accessoires fournis ou approuvés par Samsung.

Avertissement

Le non-respect des consignes accompagnées de ce symbole pose un risque de blessure ou de mort.

Alimentation électrique

Manipulez le cordon d'alimentation avec soin.

- Ne le touchez pas avec des mains mouillées.
- N'utilisez pas un cordon d'alimentation endommagé.
- Ne surchargez pas une prise de courant multiple ou une rallonge électrique au-delà de sa capacité nominale de tension ou d'intensité.
- Insérez correctement la fiche dans la prise.
- Ne débranchez pas le cordon d'alimentation en tirant sur le câble.
- Débranchez l'adaptateur à montage mural (fiche et adaptateur intégrés) de la prise murale en le tenant par le boîtier et en le tirant dans la direction de la flèche.

Le non-respect de cette consigne pose un risque d'électrocution ou d'incendie.

Branchez fermement le cordon d'alimentation à l'adaptateur.

Un raccordement incorrect pose un risque d'incendie.

Il est recommandé d'utiliser un câble et un adaptateur approuvés par Samsung.

Il est recommandé d'utiliser des câbles et des adaptateurs approuvés par Samsung et conçus spécifiquement pour votre ordinateur. L'utilisation d'adaptateurs ou de câbles incompatibles peut entraîner des blessures ou endommager l'ordinateur.

Utilisez uniquement une prise de courant ou une rallonge électrique correctement mise à la terre.

Une prise de courant ou une rallonge électrique non mise à la terre pose un risque d'électrocution. Le raccordement à une prise de courant ou à une rallonge électrique non mise à la terre peut produire un champ électrique provenant d'une fuite de courant.

Si de l'eau ou une autre substance pénètre dans le produit, débranchez le cordon d'alimentation et communiquez avec un centre de service Samsung. Pour les ordinateurs portables équipés d'une pile amovible en option, débranchez la pile.

Le non-respect de cette consigne pose un risque d'électrocution ou d'incendie causé par un problème de fonctionnement de l'ordinateur.

Ne laissez pas la poussière s'accumuler sur le cordon d'alimentation ou la prise électrique. Essayez régulièrement le cordon d'alimentation et la prise électrique avec un linge sec.

Le non-respect de cette consigne pose un risque d'électrocution ou d'incendie.

Ne pliez pas le cordon d'alimentation ou l'adaptateur, et évitez de les endommager avec un objet lourd ou tranchant.

Un câble ou un cordon endommagé pose un risque d'électrocution ou d'incendie.

Tenez la pile, l'adaptateur et le cordon d'alimentation hors de portée des bébés, des enfants et des animaux.

Le non-respect de cette consigne pose un risque d'électrocution ou de dommages.

Utilisation de la pile

Utilisez des piles, des fournitures et des accessoires approuvés par le fabricant.

- L'utilisation de piles ou d'adaptateurs génériques peut réduire la durée de vie de votre produit ou entraîner un mauvais fonctionnement de l'ordinateur. L'utilisation de ces chargeurs peut entraîner un incendie ou provoquer l'éclatement de la pile.
- Utilisez seulement des piles approuvées par Samsung et conçues spécifiquement pour votre ordinateur. L'utilisation de piles incompatibles peut entraîner des blessures graves ou endommager votre ordinateur.
- Il est recommandé d'utiliser des câbles et des adaptateurs approuvés par Samsung et conçus spécifiquement pour votre ordinateur. L'utilisation d'adaptateurs ou de câbles incompatibles peut entraîner des blessures ou endommager l'ordinateur.
- Samsung ne peut être tenue responsable de la sécurité de l'utilisateur, si ce dernier utilise des accessoires ou des fournitures non homologués par Samsung.

Prenez soin de ne pas laisser d'objet métallique, comme une clé ou un trombone, entrer en contact avec les contacts de la pile (pièces métalliques).

Ceci peut occasionner un excès de courant et pose un risque d'incendie, de brûlures ou de dommages à la pile.

Si l'ordinateur ou la pile de l'ordinateur présente une fuite, émet une odeur inhabituelle ou se gonfle, cessez d'utiliser l'ordinateur immédiatement et communiquez avec un centre de service Samsung.

Le non-respect de cette consigne pose un risque d'explosion ou d'incendie.

Remplacez une pile usée par une pile neuve approuvée par Samsung.

Disposez des batteries usées de manière adéquate.

- Ceci pose un risque d'incendie ou d'explosion.
- La méthode de disposition de la pile peut varier en fonction de votre pays et de votre région. Disposez de la pile usée de la manière appropriée.

Lors du retrait de la pile de l'horloge temps réel (RTC), tenez-la hors de portée des bébés et des enfants.

Si un enfant avale la pile, l'enfant pourrait s'étouffer. Dans cette situation, communiquez immédiatement avec un médecin.

Ne jetez pas la pile, ne la démontez pas et ne la placez pas dans l'eau.

Ceci pose un risque de blessure, d'incendie ou d'explosion.

Rechargez la pile en suivant les instructions fournies dans le guide.

Le non-respect de cette consigne pose un risque d'explosion ou d'incendie.

Utilisation

N'utilisez pas l'ordinateur sur un plancher chauffant ou une couverture chauffante ni sur un lit, une couverture ou un coussin qui pourrait bloquer la ventilation de l'ordinateur.

Le blocage d'un orifice de ventilation peut faire surchauffer l'ordinateur, ce qui occasionne un risque d'explosion, d'incendie, de brûlure ou de mauvais fonctionnement de l'ordinateur.

N'utilisez pas l'ordinateur dans un endroit très chaud ou humide, comme une salle de bains, un sauna ou l'intérieur d'une voiture pendant l'été.

Le non-respect de cette consigne pose un risque d'électrocution ou de mauvais fonctionnement de l'ordinateur.

L'ordinateur peut être utilisé à une température ambiante de 10 °C à 35 °C et à une humidité relative de 20 % à 80 %.

Pour éviter tout risque d'étouffement, tenez le sac de plastique hors de portée des bébés et des enfants.

Un sac de plastique enfilé sur la tête peut entraîner la suffocation.

Ne chauffez jamais l'ordinateur (ou la pile) et ne placez jamais l'ordinateur (ou la pile) dans un four à micro-ondes ou dans la flamme.

Le non-respect de cette consigne pose un risque d'explosion ou d'incendie.

Avant de nettoyer l'ordinateur, débranchez tous les câbles raccordés à l'ordinateur. Pour les ordinateurs portables équipés d'une pile amovible en option, débranchez la pile.

Le non-respect de cette consigne pose un risque d'électrocution ou d'incendie.

Tenez l'ordinateur à distance de l'eau et des autres liquides.

Du liquide ou de l'eau qui pénètre dans l'ordinateur peut provoquer un court-circuit de l'ordinateur, ce qui pose un risque d'électrocution ou d'incendie.

Si l'ordinateur tombe ou se brise, débranchez le cordon d'alimentation et communiquez avec un centre de service Samsung. Pour les ordinateurs portables équipés d'une pile amovible en option, débranchez la pile.

L'utilisation d'un ordinateur brisé pose un risque d'électrocution ou d'incendie.

Ne touchez pas la surface de l'ordinateur ou ses orifices de ventilation pendant une période prolongée pendant que l'ordinateur est allumé.

Le contact avec les orifices de ventilation ou la surface pendant une longue période peut occasionner des brûlures à basse température, par exemple un rougissement de la peau.

Ne transportez pas votre appareil dans votre poche arrière.

- L'appareil pourrait être endommagé ou exploser ou entraîner un incendie si une trop grande pression est appliquée.
- Vous pourriez vous blesser si vous recevez un choc ou si vous tombez.

Mise en garde

Le non-respect des consignes accompagnées de ce symbole pose un risque de blessure légère ou de dommages à l'ordinateur.

Installation

Ne bloquez pas les ports, événements et autres ouvertures et orifices du produit et n'y insérez pas d'objets.

Des dommages aux composants internes de l'ordinateur posent un risque d'électrocution ou d'incendie.

Pendant l'utilisation de l'ordinateur quand il est placé sur le côté, assurez-vous que les orifices de ventilation sont dégagés et placés vers le haut.

Le non-respect de cette consigne peut faire augmenter la température interne de l'ordinateur et occasionner un problème de fonctionnement ou le plantage de l'ordinateur.

Éloignez les événements de l'ordinateur d'au moins 15 cm des murs et autres objets.

Le non-respect de cette consigne pose un risque de blessure.

Ne placez pas et n'utilisez pas l'ordinateur sur une surface en angle ou une surface sujette à des vibrations.

Le non-respect de cette consigne pose un risque d'endommagement ou de mauvais fonctionnement de l'ordinateur.

Ne placez pas d'objet lourd sur le produit.

Ceci peut occasionner des problèmes de fonctionnement de l'ordinateur. De plus, l'objet pourrait tomber et causer des blessures ou des dommages à l'ordinateur.

Avant de déplacer l'ordinateur, éteignez-le, débranchez-le et rangez les câbles correctement.

Le non-respect de cette consigne pose un risque de dommages à l'ordinateur ou de chute si une personne trébuche sur un câble.

Utilisation

N'utilisez pas le stylet autrement que pour les usages pour lesquels il est conçu, par exemple, ne l'utilisez pas pour toucher le corps, les yeux ou les oreilles, et ne le placez pas dans la bouche.

Ceci pose un risque de blessure.

Ne placez pas de bougie, de cigare allumé, etc. sur le produit.

Ceci pose un risque d'incendie.

Après une réparation du produit, assurez-vous de faire tester le produit par un ingénieur de service de sécurité.

L'utilisation d'un produit réparé sans test de sécurité préalable pose un risque d'électrocution ou d'incendie.

En cas de foudre, éteignez immédiatement le système, débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant et débranchez le fil téléphonique du modem.

Ceci pose un risque d'électrocution ou d'incendie.

Branchez seulement les appareils autorisés aux connecteurs et aux ports de l'ordinateur.

Le non-respect de cette consigne pose un risque d'électrocution ou d'incendie.

Refermez le panneau d'affichage seulement après avoir vérifié que l'ordinateur portable est éteint.

Sinon, la température peut augmenter et causer une déformation du produit.

Ne laissez pas l'ordinateur tomber et ne le frappez pas.

Le non-respect de cette consigne pose un risque de blessure ou de mauvais fonctionnement de l'ordinateur.

Lorsque vous manipulez les composants de l'ordinateur, suivez les instructions du guide fourni avec les composants.

Le non-respect de cette consigne pose un risque d'endommagement du produit.

Si le produit émet de la fumée ou une odeur de brûlé, débranchez l'adaptateur de la prise de courant et communiquez immédiatement avec un centre de service Samsung. Pour les ordinateurs portables équipés d'une pile amovible en option, débranchez la pile.

Ceci pose un risque d'incendie.

Ne conservez pas votre appareil à proximité ou à l'intérieur de radiateurs, de fours à micro-ondes, d'équipements de cuisine chauffants ou de conteneurs à haute pression.

- La pile pourrait fuir.
- L'appareil pourrait prendre feu en raison de la surchauffe.

N'insérez pas les doigts dans les orifices, ports, fentes pour cartes ou événements.

Ceci pose un risque d'électrocution et de blessure.

Utilisez une solution de nettoyage recommandée pour les ordinateurs lorsque vous nettoyez le produit et attendez que l'ordinateur soit complètement sec avant de l'utiliser.

Le non-respect de cette consigne pose un risque d'électrocution ou d'incendie.

N'utilisez pas le produit s'il est fissuré ou brisé.

Le verre ou l'acrylique brisé peut causer des blessures aux mains et au visage. Apportez l'appareil à un centre de service Samsung pour le faire réparer.

Pendant l'utilisation d'un moyen de communication sans fil (réseau local, Bluetooth, etc.) suivez toujours les instructions applicables. Par exemple, les lignes aériennes et les hôpitaux imposent de sévères restrictions d'utilisation.

Évitez d'exposer un lecteur informatique à des champs magnétiques. Les appareils de sécurité dotés de champs magnétiques incluent les portails et les baguettes de détection que l'on retrouve dans les services de sécurité des aéroports. Les appareils de sécurité des aéroports qui permettent d'inspecter les sacs de cabine utilisent des rayons X au lieu de champs magnétiques et n'endommageront pas de lecteur informatique.

Tenez l'ordinateur à distance des matières magnétiques.

- Les matières magnétiques peuvent provoquer un mauvais fonctionnement de l'ordinateur ou la décharge de la pile.
- Pour éviter d'endommager l'ordinateur et les cartes à bande magnétique, comme les cartes de crédit, tenez les cartes à bande magnétique à distance de l'ordinateur.

N'utilisez pas votre ordinateur dans un hôpital ou à bord d'un avion où il pourrait causer des interférences lors de la transmission de radiofréquences.

- Évitez d'utiliser l'ordinateur à moins de 15 cm d'un stimulateur cardiaque, car l'ordinateur peut créer des interférences et nuire au fonctionnement du stimulateur cardiaque.
- Pour réduire les interférences possibles, utilisez votre ordinateur du côté opposé à celui du stimulateur cardiaque.
- Si vous utilisez de l'équipement médical, communiquez avec le fabricant de l'équipement avant d'utiliser l'ordinateur pour déterminer si l'équipement sera affecté par les radiofréquences émises par l'ordinateur.
- Quand vous vous trouvez dans un hôpital, éteignez votre ordinateur et suivez tous les règlements de l'hôpital. Les radiofréquences émises par l'ordinateur peuvent affecter l'équipement médical.

Mise à niveau

Ne tentez pas de mettre l'ordinateur à niveau si vous ne possédez pas les qualifications requises. Communiquez avec un centre de service Samsung ou un technicien autorisé.

Lors de la mise à niveau d'appareils autorisés selon le guide, suivez les instructions du guide. Ne démontez aucun autre composant.

Le non-respect de cette consigne pose un risque de mauvais fonctionnement de l'ordinateur, d'électrocution ou d'incendie.

Usez de prudence quand vous touchez le produit ou ses composants.

Ceci pose un risque de blessure ou de dommages à l'ordinateur.

Ne démontez l'unité d'alimentation électrique en aucune circonstance.

Le non-respect de cette consigne pose un risque d'électrocution, d'incendie ou d'explosion.

Avant de démonter l'ordinateur, éteignez l'ordinateur et débranchez tous les câbles. Pour les ordinateurs portables équipés d'une pile amovible en option, débranchez la pile.

Le non-respect de cette consigne pose un risque d'électrocution.

Veillez à refermer le couvercle de l'ordinateur avant de raccorder le cordon d'alimentation après le réassemblage.

Il existe un risque d'électrocution si vous touchez un composant interne.

Ne démontez et ne réparez jamais le produit vous-même.

Ceci pose un risque d'accident. Utilisez un Centre de service Samsung.

Avant de raccorder un appareil non fabriqué ou autorisé par Samsung, renseignez-vous auprès d'un centre de service Samsung afin de savoir s'il est prudent de le faire.

Ceci pose un risque de dommage au produit.

Entreposage et déplacement

Ne rangez pas l'ordinateur dans un lieu clos, comme un sac, pendant qu'il est allumé.

Le non-respect de cette consigne pose un risque d'incendie. Avant de placer l'ordinateur dans un lieu fermé, éteignez-le complètement.

Lorsque vous transportez un ordinateur portable avec d'autres objets, comme un adaptateur, une souris, des livres ou autres, veillez à ne pas faire de pression sur l'ordinateur portable.

Si un objet lourd comprime l'ordinateur portable, un rond blanc ou une tache peut apparaître sur l'affichage.

N'utilisez pas et ne regardez pas l'ordinateur pendant la conduite d'un véhicule.

Ceci pose un risque d'accident de la route. Veuillez vous concentrer sur la conduite.

Lorsque l'ordinateur est entreposé ou inutilisé pendant une longue période, déchargez la pile et séparez-la de l'ordinateur (pour les batteries externes ou amovibles).

Précautions à prendre pour éviter la perte de données (gestion des dispositifs de stockage (par exemple : disque dur (HDD), disque à semi-conducteurs (SSD), eMMC))

Prenez soin de ne pas endommager les données stockées sur un dispositif de stockage (par exemple : disque dur (HDD), disque à semi-conducteurs (SSD), eMMC).

- Si l'appareil subit des impacts, une perte de données pourrait survenir.
- Une perte de données pourrait survenir si l'ordinateur est éteint ou réinitialisé lors d'une panne de courant pendant que le dispositif de stockage (par exemple : disque dur (HDD), disque à semi-conducteurs (SSD), eMMC) est en cours de fonctionnement.
- Les données pourraient être perdues et irrécupérables en cas de dommages par un virus informatique.
- Une perte de données peut survenir si l'ordinateur est éteint pendant l'utilisation d'une application.
- Samsung décline toute responsabilité en cas de perte de données sur un dispositif de stockage (par exemple : disque dur (HDD), disque à semi-conducteurs (SSD), eMMC).

Pour prévenir les pertes de données causées par des dommages à un dispositif de stockage (par exemple : disque dur (HDD), disque à semi-conducteurs (SSD), eMMC), veillez à sauvegarder les données régulièrement.

Assurez-vous de conserver le compte et le mot de passe Microsoft utilisés pour l'activation de Windows.

Si vous oubliez votre compte ou votre mot de passe Microsoft, vous pourriez être incapable d'utiliser vos données ou d'y accéder.

Pixels altérés sur l'affichage

Samsung impose des spécifications strictes en ce qui concerne la qualité et la fiabilité de l'affichage. Toutefois, il y a une probabilité minime que certains pixels ne fonctionnent pas correctement. Un grand nombre de pixels altérés peut causer des problèmes d'affichage, mais un petit nombre de pixels endommagés n'affecte pas le rendement de l'ordinateur.

Les normes de qualité de Samsung pour le rendement des pixels sont les suivantes :

- **Points lumineux** : 2 ou moins
- **Points sombres** : 4 ou moins
- **Combinaison (points lumineux et sombres)** : 4 ou moins

Nettoyez l'écran avec un linge doux humecté d'une solution de nettoyage pour ordinateurs.

N'utilisez pas une force excessive. Cela pourrait endommager l'écran.

(NP UG Rev.5.0)

Annexe

Caractéristiques techniques du produit

Les caractéristiques techniques peuvent varier en fonction du modèle et de ses dérivés. Pour connaître les caractéristiques techniques détaillées du système, reportez-vous au catalogue des produits.

⟨Caractéristiques techniques du produit⟩

Élément	Spécifications
Environnement de fonctionnement	• Température : -5 à 40 °C lors de l'entreposage, 10 à 35 °C en fonctionnement • Humidité : 5 à 90% lors de l'entreposage, 20 à 80% en fonctionnement
Service nominal CA/CC	• Entrée : 100 à 240 V~, 50 à 60 Hz, 1,2 A • Sortie : (PDO) 5 V, 3 A ou 9 V, 3 A ou 15 V, 3 A ou 20 V, 2,25 A (PPS) 3,3 à 20 V, 2,25 A
Service nominal de l'ordinateur	20 V CC, 2,25 A (45 W)



- Les pièces en option peuvent ne pas être incluses ou des pièces différentes peuvent être fournies en fonction du modèle.
- Les caractéristiques techniques du système peuvent être modifiées sans préavis.
- La capacité de stockage de l'appareil pour un ordinateur sur lequel l'application **Device Care** est installée est inférieure à celle indiquée dans les spécifications du produit.
- Sur certains modèles, il est impossible d'ajouter du stockage ou de la mémoire ou de les remplacer en raison de la conception de l'ordinateur.
- La capacité de mémoire disponible sous Windows peut être inférieure à la quantité réelle de mémoire disponible.

Consignes de sécurité importantes

Consignes de sécurité

Ce système est conçu et testé pour répondre aux normes les plus récentes en matière de sécurité de l'équipement informatique. Toutefois, pour assurer l'utilisation de ce produit en toute sécurité, il est important de respecter les consignes de sécurité indiquées sur le produit et dans la documentation.

 Suivez toujours ces instructions pour prévenir les blessures et les dommages au système.

Configuration du système

- Lisez et suivez toutes les instructions indiquées sur le produit et dans la documentation avant d'utiliser le système. Conservez toutes les consignes de sécurité et instructions de fonctionnement pour consultation ultérieure.
- N'utilisez pas ce produit près de l'eau ou d'une source de chaleur, comme un radiateur.
- Configurez le système sur une surface de travail stable.
- Le produit doit seulement être utilisé avec le type d'alimentation électrique indiqué sur l'étiquette signalétique.
- Assurez-vous que la prise de courant qui alimente l'équipement est facilement accessible en cas d'incendie ou de court-circuit.
- Si l'ordinateur est doté d'un commutateur de sélection de tension, assurez-vous que le commutateur est à la position correcte pour votre région.
- Des ouvertures sont prévues dans le boîtier de l'ordinateur pour la ventilation. Ne bloquez pas et ne recouvrez pas ces ouvertures. Lors de la configuration de votre espace de travail, veillez à laisser un espace libre suffisant autour du système pour une ventilation adéquate, soit un minimum de 15 cm (6 po). N'insérez jamais d'objet d'aucune sorte dans les orifices de ventilation de l'ordinateur.
- Assurez-vous que les événements du ventilateur sur le dessous du boîtier sont dégagés en tout temps. N'utilisez pas l'ordinateur sur une surface molle, ce qui pourrait bloquer les orifices de ventilation sur le dessous du boîtier.
- Lors de l'utilisation d'une rallonge électrique avec ce système, assurez-vous que la puissance totale des produits branchés à la rallonge ne dépasse pas la capacité de puissance nominale de la rallonge.
- Pour les ordinateurs dotés d'un cadre d'affichage brillant, l'utilisateur doit tenir compte de la position de l'ordinateur, car le cadre peut causer des reflets de la lumière ambiante et de surfaces claires.

Entretien pendant l'utilisation

- Ne marchez pas sur le cordon d'alimentation et ne laissez aucun objet reposer dessus.
- Ne déversez aucune matière sur l'ordinateur ou ses composantes. Le meilleur moyen d'éviter un déversement accidentel consiste à ne pas boire ou manger à proximité de l'ordinateur ou de ses composantes.
- Certains produits disposent d'une pile CMOS dans la carte système. Le remplacement incorrect de la pile CMOS pose un risque d'explosion. Remplacez la pile par une pile identique ou d'un type équivalent recommandée par le fabricant.

Disposez de la pile en suivant les instructions du fabricant. Si la pile CMOS doit être remplacée, veillez à ce que le remplacement soit effectué par un technicien qualifié.

- Quand l'ordinateur est éteint, une petite quantité de courant électrique continue de circuler dans l'ordinateur.

Pour éviter l'électrocution, débranchez tous les cordons d'alimentation, retirez la pile et débranchez les fils de modem des prises murales avant de nettoyer le système.

- Débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique et communiquez avec un centre de service Samsung dans les cas suivants :
 - Le cordon d'alimentation ou la fiche électrique a subi des dommages.
 - Du liquide a été déversé sur l'ordinateur.
 - L'ordinateur ne fonctionne pas correctement quand vous suivez les consignes d'utilisation.
 - L'ordinateur a chuté ou le boîtier est endommagé.
 - Le rendement de l'ordinateur change.

Consignes d'utilisation

- 1 Lors de l'installation et de l'utilisation d'appareils, reportez-vous aux consignes de sécurité du guide utilisateur.
- 2 Les appareils doivent seulement être utilisés avec l'équipement spécifié dans les caractéristiques techniques des appareils.
- 3 Si l'ordinateur émet une odeur de fumée ou de brûlé, éteignez l'appareil et retirez la pile. L'appareil doit être vérifié par un technicien qualifié avant d'être utilisé de nouveau.

- 4 L'entretien et la réparation des appareils doivent être effectués par un centre de service autorisé.
- 5 Ne laissez pas l'ordinateur portable fonctionner pendant une longue période pendant que sa base est en contact avec la peau nue. La température de surface de la base augmente pendant le fonctionnement normal (particulièrement si l'alimentation CA est raccordée). Le contact prolongé avec la peau peut occasionner un inconfort ou une brûlure.

Pièces et accessoires de rechange

Utilisez seulement les pièces et accessoires de rechange recommandés par le fabricant.

-  Pour réduire le risque d'incendie, utilisez seulement des câbles de télécommunications de calibre 26 AWG ou de calibre supérieur.
-  N'utilisez pas ce produit dans une zone désignée comme étant dangereuse. Il peut s'agir de zones de soins dans les hôpitaux et les centres dentaires, d'environnements riches en oxygène ou de zones industrielles.

Élimination appropriée des batteries

-  Ne jetez pas les batteries rechargeables ou les produits alimentés par une pile rechargeable non amovible dans les ordures ménagères.

Communiquez avec un centre de service Samsung pour obtenir de l'information sur la mise au rebut des batteries que vous n'utilisez plus ou qui ne peuvent plus être rechargées. Pour éliminer une pile usagée, conformez-vous à tous les règlements locaux.

-  IL EXISTE UN RISQUE D'EXPLOSION SI LA BATTERIE EST REMPLACÉE PAR UNE BATTERIE D'UN TYPE INCORRECT.

DISPOSEZ DES BATTERIES USAGÉES EN SUIVANT LES INSTRUCTIONS.

Sûreté des dispositifs au laser

Tous les systèmes équipés d'un lecteur CD ou DVD se conforment aux normes de sécurité appropriées, y compris la norme IEC 60825-1. Les dispositifs au laser de ces composants sont classés en tant que « Class 1 Laser Products » selon la norme Radiation Performance Standard du Department of Health and Human Services (DHHS) des États-Unis. Si l'appareil requiert une réparation, communiquez avec un centre de service autorisé.



- **Remarque au sujet de la sûreté des dispositifs au laser** : L'utilisation de commandes ou de réglages ou l'exécution de procédures autres que ceux mentionnés dans le présent guide peuvent occasionner l'exposition à un niveau de radiation dangereux. Pour éviter l'exposition aux rayons laser, ne tentez pas d'ouvrir le boîtier d'un lecteur CD ou DVD.
- Radiation laser de classe 1M lorsque la composante est ouverte. Ne pas regarder directement avec des instruments optiques.
- Radiation laser invisible de classe 3B lors de l'ouverture.
Éviter l'exposition au faisceau.

Branchement et débranchement de l'adaptateur

La prise de courant doit se trouver à proximité de l'appareil et être facile d'accès.

Ne débranchez pas le cordon d'alimentation en tirant seulement sur le câble.

Exigences liées au cordon d'alimentation

Les ensembles de cordon d'alimentation (fiches, câble et fiches d'adaptateur) doivent être conformes aux exigences d'utilisation dans le pays où vous avez acheté l'équipement.

Les ensembles de cordon d'alimentation pour utilisation dans d'autres pays doivent être conformes aux exigences du pays où vous utilisez l'ordinateur. Pour plus de renseignements sur les exigences relatives aux ensembles de cordon d'alimentation, communiquez avec votre détaillant, revendeur ou fournisseur de service autorisé.

Exigences générales

Les exigences suivantes s'appliquent dans tous les pays :

- Tous les ensembles de cordon d'alimentation doivent être approuvés par une agence accréditée homologuée responsable de l'évaluation dans le pays où l'ensemble de cordon d'alimentation est utilisé.
- Le coupleur de l'appareil doit répondre aux normes de configuration mécanique d'un connecteur EN 60 320/IEC 320 Standard Sheet C7 (ou C5) pour le raccordement à la prise de l'appareil sur l'ordinateur.

Énoncés de conformité aux exigences réglementaires

Dispositif sans fil

(Si équipé d'une bande de 2,4 GHz, 5 GHz ou 6 GHz)

Des dispositifs de faible puissance de type réseau local sans fil (dispositifs de communication sans fil à radiofréquences(RF)) fonctionnant dans la bande des 2,4 GHz/5 GHz/6 GHz peuvent être présents (intégrés) dans le système de l'ordinateur portable. Cette section présente un aperçu général des considérations dont il faut tenir compte lors de l'utilisation d'un appareil sans fil.

Des limitations, mises en garde et précautions supplémentaires pour certains pays sont indiquées dans les sections portant sur des pays individuels (ou des groupes de pays). Les dispositifs sans fil du système sont seulement approuvés pour l'utilisation dans les pays désignés par les marques d'approbation radio apparaissant sur l'étiquette signalétique du système. Si le pays dans lequel vous comptez utiliser le dispositif sans fil n'est pas indiqué dans la liste, veuillez communiquer avec l'agence locale d'approbation des équipements de radiofréquences pour connaître les exigences applicables. Les appareils sans fil font l'objet d'une réglementation stricte et pourraient être interdits dans certaines conditions.

La puissance du champ de radiofréquences (RF) de l'appareil ou des dispositifs sans fil qui peuvent être intégrés dans l'ordinateur portable est largement inférieure à toutes les limites d'exposition aux RF connues internationalement. Étant donné que les dispositifs sans fil (qui peuvent être intégrés dans l'ordinateur portable) émettent moins d'énergie que ce qui est permis dans les normes et recommandations de sécurité reliées aux RF, le fabricant est d'avis que ces dispositifs peuvent être utilisés sans danger. Quel que soit son niveau de puissance, des précautions doivent être prises pour minimiser le contact des personnes avec l'équipement pendant l'utilisation normale.

Dans certaines situations, des restrictions s'imposent pour l'utilisation d'appareils sans fil.

Des exemples de restrictions courantes sont répertoriés à la page suivante.



- Les communications sans fil par radiofréquences peuvent créer des interférences nuisant à l'équipement des avions commerciaux. Les règlements d'aviation actuels exigent que les appareils sans fil soient éteints pendant le transport par avion.
Les appareils de communication 802.11 (aussi connus sous la désignation Ethernet sans fil ou Wi-Fi) et Bluetooth sont des exemples d'appareils de communication sans fil.
- Dans les environnements où le risque d'interférences pour le fonctionnement d'autres appareils ou services est jugé nuisible, l'utilisation d'un appareil sans fil peut être restreinte ou interdite. Les aéroports, les hôpitaux et les environnements riches en oxygène ou autres gaz inflammables sont des exemples de zones où l'utilisation des appareils sans fil peut être restreinte ou interdite. Si vous vous trouvez dans un environnement où vous ne savez pas si l'utilisation d'un appareil sans fil est permise, demandez une autorisation à un représentant de l'autorité avant d'utiliser ou d'allumer l'appareil sans fil.
- Chaque pays dispose de restrictions différentes concernant l'utilisation d'appareils sans fil. Votre système étant équipé d'un dispositif sans fil, avant de voyager d'un pays à l'autre avec le système, consultez l'agence locale d'approbation des équipements de radiofréquences pour connaître les restrictions applicables à l'utilisation d'un appareil sans fil dans le pays de destination.
- Si le système est équipé d'un dispositif sans fil intégré, utilisez le dispositif sans fil seulement si tous les couvercles et écrans sont installés et que le système est entièrement assemblé.
- Les dispositifs sans fil ne sont pas des composants pouvant être réparés par l'utilisateur. Ne les modifiez d'aucune façon. Toute modification apportée à un dispositif sans fil annule l'autorisation d'utilisation de l'équipement. Communiquez avec le fabricant pour les réparations.
- Utilisez seulement des pilotes approuvés pour le pays dans lequel l'appareil sera utilisé. Pour plus d'information, reportez-vous à l'ensemble de restauration du système ou communiquez avec le soutien technique du fabricant.

Avis de proximité d'appareil explosif

N'utilisez pas un émetteur portable (comme un appareil de réseau sans fil) à proximité de détonateurs non blindés ou dans un environnement potentiellement explosif, sauf si l'appareil a été modifié pour une telle utilisation.

États-Unis et Canada

Exigences de sécurité et avis pour les États-Unis et le Canada

Ne touchez pas et ne déplacez pas l'antenne pendant que l'appareil transmet ou reçoit un signal.

Pendant la transmission, ne tenez aucun composant contenant la radio de sorte que l'antenne touche une partie du corps exposée ou s'en rapproche de près, particulièrement le visage et les yeux.

N'utilisez pas la radio et ne tentez pas de transmettre des données si l'antenne n'est pas raccordée ; dans ce cas, la radio pourrait subir des dommages.

Utilisation dans des environnements particuliers :

L'utilisation d'appareils sans fil dans les zones dangereuses est limitée par les contraintes imposées par les autorités en matière de sécurité dans de tels environnements.

L'utilisation d'appareils sans fil à bord des avions est régie par la Federal Aviation Administration (FAA) aux États-Unis et par l'Aviation civile de Transports Canada (ACTC) au Canada.

L'utilisation d'appareils sans fil dans les hôpitaux est régie selon des limites imposées par les hôpitaux individuels.

Avis de proximité d'appareil explosif

N'utilisez pas un émetteur portable (comme un appareil de réseau sans fil) à proximité de détonateurs non blindés ou dans un environnement potentiellement explosif, sauf si l'appareil a été modifié pour une telle utilisation.

Mise en garde à propos de l'utilisation à bord d'un avion

Les règlements de la FCC, de la FAA et de l'ACTC interdisent l'utilisation d'appareils sans fil à radiofréquences à bord des avions, car les signaux que ces appareils émettent peuvent causer le brouillage d'instruments de vol essentiels.

Autres appareils sans fil

Avis de sécurité pour les autres appareils du réseau sans fil :

Reportez-vous à la documentation fournie avec les adaptateurs Ethernet sans fil ou autres appareils du réseau sans fil.

-  Les appareils désignés par la partie 15 du règlement de la FCC fonctionnent selon un principe de non-interférence avec les autres appareils fonctionnant à cette fréquence. Toute modification apportée au produit non expressément approuvée par Intel pourrait annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser cet appareil.

Information et avis relatifs à la partie 15 du règlement FCC

Partie responsable – coordonnées aux États-Unis

Samsung Electronics America, Inc.

700 Sylvan Avenue,

Englewood Cliffs, NJ 07632

Numéro de téléphone : 1-800-SAMSUNG (726-7864)

Cet appareil est conforme à la partie 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence nuisible et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris l'interférence pouvant entraîner un fonctionnement non désiré.



Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites pour un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des radiofréquences. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant, puis en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance séparant l'appareil de l'émetteur.
- Brancher l'appareil à une prise située sur un circuit différent de celui de l'émetteur.
- Communiquer avec le vendeur ou un technicien expérimenté en radio/télévision pour obtenir de l'aide.

Au besoin, l'utilisateur devra communiquer avec le vendeur ou un technicien expérimenté en radio/télévision pour obtenir d'autres suggestions. L'utilisateur peut obtenir de l'information utile dans le livret intitulé « Something About Interference ».

Ce document est disponible dans les bureaux régionaux de la FCC. Notre entreprise ne saurait être tenue responsable d'aucune interférence radio ou télévision causée par une modification non autorisée de cet équipement ou par la substitution ou la fixation de câbles ou d'équipement de raccordement autres que ceux spécifiés par notre entreprise. La correction de la situation est de la responsabilité de l'utilisateur. Utilisez seulement des câbles de données blindés avec ce système.

Pour les appareils fonctionnant dans la bande de 5 925 à 7 125 MHz :

- Il est interdit d'utiliser un appareil fonctionnant dans la bande de 5 925 à 7 125 MHz pour contrôler des systèmes d'aéronef sans pilote ou pour communiquer avec ceux-ci.
- Il est interdit d'utiliser cet appareil sur une plateforme pétrolière ou dans un aéronef, sauf dans la bande de 5 925 à 6 425 MHz dans un gros aéronef à une altitude supérieure à 10 000 pieds.
- Il est interdit d'installer cet appareil sur une infrastructure fixe extérieure.
- Il est interdit d'utiliser l'appareil pour contrôler des systèmes d'aéronef sans pilote (y compris des drones) ou pour communiquer avec ceux-ci.

Renseignement de santé et de sécurité

Information de certification pour l'exposition aux signaux de radiofréquences (RF)

Ce produit peut contenir un émetteur-récepteur radio intégré. Il a été conçu et fabriqué de façon à ne pas dépasser les limites d'exposition à l'énergie de radiofréquences (RF) établies par la Federal Communications Commission (FCC) du gouvernement des États-Unis. Ces limites d'exposition de la FCC proviennent des recommandations de deux organismes d'expertise : National Council on Radiation Protection and Measurement (NCRP) et Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). Dans les deux cas, les recommandations ont été formulées par des experts scientifiques et des ingénieurs provenant de l'industrie, du gouvernement et du domaine universitaire après des revues approfondies de la recherche scientifique portant sur les effets de l'énergie RF sur les êtres vivants.

Avant qu'un nouveau produit puisse être mis en vente pour le grand public, la FCC doit certifier qu'il ne dépasse pas les limites d'exposition établies par la FCC. L'évaluation est effectuée pour chaque modèle dans différentes positions et parties du corps (par exemple, au bas lorsque porté sur le corps), tel que requis par la FCC.

Pour l'utilisation lorsque porté contre le corps, ce modèle est conforme aux directives d'exposition aux RF de la FCC en cas d'utilisation avec l'accessoire Samsung désigné pour ce produit. Le non-respect des restrictions ci-dessus peut constituer une infraction aux directives d'exposition aux RF de la FCC.

L'information sur l'exposition aux RF, ou DAS, est accessible en ligne à l'adresse suivante :

www.fcc.gov/oet/ea/fccid/. Ce site utilise le numéro d'identification de la FCC indiqué sur la face extérieure du produit. Il est parfois nécessaire de retirer la pile pour consulter le numéro. Quand vous disposez du numéro d'identification de la FCC pour un produit particulier, suivez les instructions du site Web pour accéder à l'information d'exposition aux RF ou aux valeurs de DAS types ou maximales pour le produit.

Pour le modèle correspondant seulement

Le débit d'absorption spécifique (DAS) indique la quantité d'énergie RF absorbée dans les tissus du corps humain, mesurée en watts par kilogramme (W/kg). La limite de conformité établie par la FCC pour la sécurité des appareils sans fil est de 1,6 watts par kilogramme (1,6 W/kg).

Le niveau de DAS de cet appareil pendant son fonctionnement peut être grandement inférieur à la limite maximale. C'est parce que cet appareil est conçu pour fonctionner à plusieurs niveaux de puissance afin d'utiliser seulement la puissance requise pour communiquer avec le réseau. En général, plus l'utilisateur est proche d'une antenne de station de base sans fil, plus la puissance émise est faible.

Mise en garde RTC

MISE EN GARDE : il existe un danger d'explosion si la pile est remplacée de façon incorrecte. Remplacer le composant uniquement par un composant identique ou d'un type équivalent recommandé par le fabricant. Éliminer les batteries usagées en suivant les instructions du fabricant.

Canada

Innovation, Sciences et Développement économique Canada

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1 L'appareil ne doit pas produire de brouillage.
- 2 L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Avertissement:

Les dispositifs fonctionnant dans la bande 5 150-5 250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

Pour tous les appareils RLAN fonctionnant dans la bande de 5 925 à 7 125 MHz :

- Il est interdit d'utiliser l'appareil pour contrôler des systèmes d'aéronef sans pilote ou pour communiquer avec ceux-ci.
- L'appareil ne doit pas être utilisé sur une plateforme pétrolière.
- L'appareil ne doit pas être utilisé dans un aéronef. Font exception les points d'accès intérieurs à faible énergie, les appareils subordonnés intérieurs, les appareils client à faible énergie et les appareils à très faible énergie fonctionnant dans la bande de 5 925 à 6 425 MHz, qui peuvent être utilisés dans un gros aéronef (tel que défini dans le Règlement de l'aviation canadien) à une altitude supérieure à 3 048 mètres (10 000 pieds).

Pour les appareils RLAN, sauf les appareils à très faible énergie fonctionnant dans la bande de 5 925 à 7 125 MHz :

- L'appareil ne doit pas être utilisé dans une automobile.
- L'appareil ne doit pas être utilisé à bord d'un train.
- L'appareil ne doit pas être utilisé dans un navire maritime.

Information au sujet des symboles DEEE



Élimination de ce produit de façon appropriée (déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques (p.ex. chargeur, écouteurs, câble USB) ne doivent être jetés avec les autres déchets ménagers à la fin de leur vie utile.

Pour contrer la mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les composent dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à entrer en contact avec le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et particuliers sont invités à communiquer avec leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets.



Éliminer les piles de ce produit de façon appropriée

(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)

La présence de ce symbole sur la pile, le guide ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées avec les autres ordures ménagères à la fin de leur durée de vie utile. Si les symboles chimiques Hg, Cd ou Pb sont inscrits sur la pile, cela indique qu'elle peut contenir du mercure, du cadmium ou du plomb à un niveau supérieur à ce qui est indiqué dans la directive 2006/66 CE. Si l'élimination des batteries n'est pas effectuée correctement, ces substances peuvent avoir des effets nocifs sur la santé humaine ou l'environnement.


Pour protéger les ressources naturelles et encourager la réutilisation des matériaux, les batteries doivent être séparées des autres types de déchets et recyclées par votre système local gratuit de retour de batteries.

TCO Certified

A third-party certification according to ISO 14024



Toward sustainable IT products

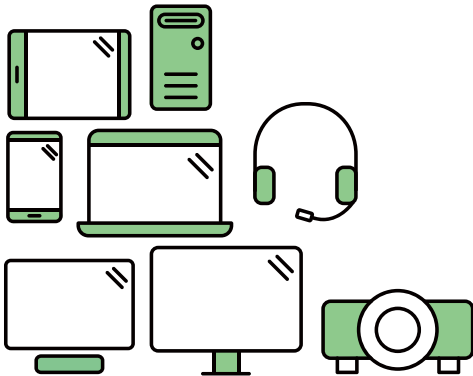

Say hello to a more sustainable product

IT products are associated with a wide range of sustainability risks throughout their life cycle. Human rights violations are common in the factories. Harmful substances are used both in products and their manufacture. Products can often have a short lifespan because of poor ergonomics, low quality and when they are not able to be repaired or upgraded.

This product is a better choice. It meets all the criteria in TCO Certified, the world's most comprehensive sustainability certification for IT products. Thank you for making a responsible product choice, that help drive progress towards a more sustainable future!

Criteria in TCO Certified have a life-cycle perspective and balance environmental and social responsibility. Conformity is verified by independent and approved verifiers that specialize in IT products, social responsibility or other sustainability issues. Verification is done both before and after the certificate is issued, covering the entire validity period. The process also includes ensuring that corrective actions are implemented in all cases of factory non-conformities. And last but not least, to make sure that the certification and independent verification is accurate, both TCO Certified and the verifiers are reviewed regularly.

Want to know more?

Read information about TCO Certified, full criteria documents, news and updates at tcocertified.com. On the website you'll also find our Product Finder, which presents a complete, searchable listing of certified products.

Droits d'auteur

© Samsung Electronics Co., Ltd., 2026.

Ce guide est protégé par les lois internationales sur les droits d'auteur.

Il est interdit de reproduire, distribuer, traduire ou transmettre ce guide, en tout ou en partie, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de stockage et de recherche documentaire.

Les spécifications de l'ordinateur et le contenu de ce guide peuvent être modifiés sans préavis si les fonctions de l'ordinateur sont mises à niveau.