
MOVA

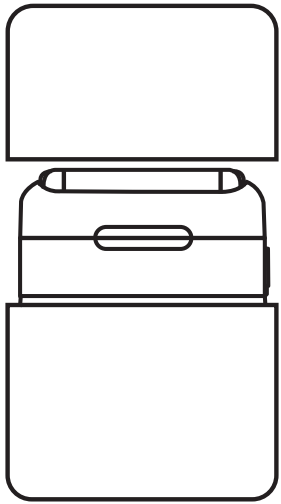

MOVA Portable 3-Blade Foil Shaver

W3000

User Manual

The illustrations in this manual are for reference only. Please refer to the actual product for accuracy.

EN ..... P04~P11

DE ..... P12~P19

FR ..... P20~P27

IT ..... P28~P35

ES ..... P36~P43

NL ..... P44~P51

PT ..... P52~P59

EU DECLARATION OF CONFORMITY

This EU declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Shanghai Yunxu Intelligent Technology Co., Ltd.
Room 350-472, No. 8, Lane 3129, Shen Brick Road, Sheshan Town, Songjiang District, Shanghai, China

Description: **Portable 3-Blade Foil Shaver**
Type: **W3000**
Function: **Shaving**
Complies with the following Directives

2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU&(EU)2015/863

Standards conform to,
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1: 2019+A14:2019+A2:2019 +A15:2021,
EN 60335-2-8:2015+A1:2016
EN 62233:2008
EN IEC 55014-1:2021,
EN IEC 55014-2:2021,
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021,
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
EN IEC 63000:2018

Manufacturers authorized EU Representative
EUREPSTAR GmbH
Schlüterstr.3, 85057 Ingolstadt, Germany
eurep@eurep-gmbh.de
+49 841 8869 7744

Place of Issue: Suzhou
Date of Issue: 21/07/2025

Issuer's signature: XIA DAN

Name of Issuer: Xia Dan
Position of the issuer: PDT Manager

CE

Safety Information

⚠ Electrical Safety

- Connect the power adapter to properly grounded power outlets that match the voltage/current specifications on its rating label.
- Use only the original USB charging cable. Do not extend the cable.
- When unplugging, always grasp the plug (not the USB cable) to disconnect from the outlet.
- Ensure the shaver is completely dry before connecting it to a power outlet.
- Do not charge unattended for more than 24 hours.
- Always power off and unplug before cleaning or storing the shaver.
- Never use the shaver if the power cord or adapter is damaged.
- NKeep the power adapter away from electric air fresheners to prevent damage.

⚠ Personal Safety

- Children aged 8+ and persons with reduced capabilities may use this appliance only under supervision and with proper safety instructions. Do not allow children to play with the shaver. Cleaning and maintenance must not be performed by unsupervised children.
- Do not use the shaver while driving.
- Do not use on damaged or sensitive skin, including open wounds, healing skin, or conditions like acne, sunburn, skin cancer, inflammation, eczema, psoriasis, infections, or nylon allergy.
- Avoid use if you are taking steroid-based medication.

⚠ Battery Use

- The shaver contains a built-in rechargeable battery. Do not expose it to fire, extreme heat, or charge in high-temperature environments.
- Do not attempt to open the shaver to replace the rechargeable battery.

Shaver Use and Care

- Due to the external foil being very thin, improper use may result in damage or deformation. Before using the shaver, please check if the external foil is damaged. If damaged, please do not use the shaver to avoid skin cuts and replace it before further use.
- Use only for its intended purpose as described in the user manual. The shaver is designed for facial hair only. Do not use on the head or other body parts.
- For hygiene reasons, this appliance is intended for individual use only.
- Inspect the shaver and accessories before each use. Do not use if

damaged—replace any damaged parts with original components only.
- Do not rinse the shaver with water hotter than 60°C.
- Discontinue use if the shaver is damaged.
- This shaver is IPX7 waterproof and can be used in the bath or shower, but do not submerge it in water for extended periods.
- Clean only with mild methods—avoid compressed air, abrasive cleaning agents, harsh chemicals (e.g., petrol, acetone), or scouring pads.
- Do not put the shaver or any part in the dishwasher.
- If unused for an extended period, fully charge the shaver at least once every six months.
- Do not use outdoors or in wet environments.
- Always attach the protective cover when traveling to prevent damage.
- Allow the appliance to cool completely before storing.

Explanation of Symbols

	Class III
	To reduce the risk of injury, the user must read the instruction manual.
	Do not dispose of old appliances with domestic rubbish.

Know Your Shaver

What's in the Box




❶ 3-Blade foil shaver
❷ Cleaning brush
❸ USB charging cable
❹ Storage pouch
❺ User Manual

Note: The 5V power adapter is not included. Please prepare your own.

Product Overview

❶ Magnetic Protective cover
❷ Shaver head
❸ ON/OFF switch
❹ Cleaning Alert
❺ Type-C charging port
❻ Battery level indicator light

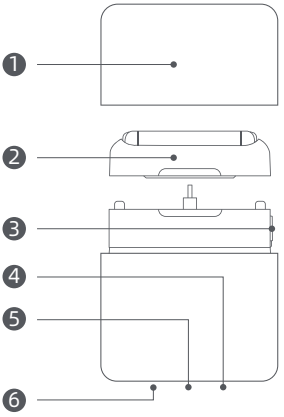

Charging

Battery Indicator light	Description
Steady white	Fully charged and ready for use
Flashing white	Charging in progress.
Flashing red	Low battery level. Charge soon for uninterrupted use.


Caution:
- Make sure the shaver is switched off during charging.
- Do not charge the shaver in a damp environment.

1. Connect the Type-C end of the included USB cable to the shaver's charging port.

2. Connect the USB end of the cable to a power adapter.

Note: The power adapter is not included. It is recommended to use a standard 5V 1A USB power adapter.

3. Plug the adapter into a wall outlet. The batteries will begin charging, requiring about 90 minutes to complete a full charge. When fully charged, the shaver provides about 90 minutes of continuous operation.
4. Once the battery is fully charged, unplug the charging cable as soon as possible to optimize the battery's lifespan.

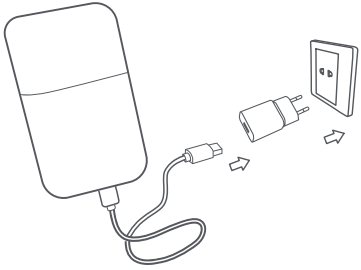

Start Shaving

Note: During initial use, you may experience slight discomfort or notice that results differ from your expectations, which is due to the skin's need to adapt to the new shaver. For optimal adaptation, we recommend using this shaver regularly (3+ times per week) during the first 3 weeks.

1. Press the ON/OFF switch to start the shaver.

2. Gently move the shaver in circular motions to capture hairs growing in all directions. Ensure full contact between the shaving head and your skin.

Note:

- The shaver features smart speed adjustment. When cutting thick hair, it will automatically increase power, and the white indicator light flashes twice to confirm.
- The three-blade assembly comprises one bar-shaped trimming blade and two foil blades.

a) For long hair: Move slowly using the bar-shaped trimming blade.
b) For short hair: Shave in any direction with the foil blades.

3. When shaving is finished, press the ON/OFF switch to turn off the shaver.

4. Clean the shaver head thoroughly after each use.



Maintenance

Cleaning

Regular cleaning ensures optimal performance. When the total runtime reaches 40 minutes, the Cleaning alert will flash in orange 5 times after the shaver is turned off. This indicates that the shaver head requires cleaning. The timer will then reset and start counting again.

1. Switch off the shaver and ensure the shaver is not in charge.

2. Pull the blade assembly straight up to remove.

3. Use a brush to clean the inside of the blade assembly and the shaver body, or rinse them under running water.

4. Dry all parts completely before reassembling.

5. Close the protective cover and store the shaver properly.

Caution: Do not use abrasive tools, harsh chemicals (e.g., acetone), or hot water.



Blade Replacing

Note: The blade lifespan varies with usage frequency. It is recommended to replace the blade assembly every 6 months.


1. Switch off the shaver and ensure the shaver is not in charge.

2. Pull the blade assembly straight up to remove.

3. Align the new blade assembly and press down firmly until seated.

4. (Optional) If the blade assembly is not properly seated, turn the shaver on and off once to allow automatic adjustment.

Caution: Do not forcibly press the shaver head.

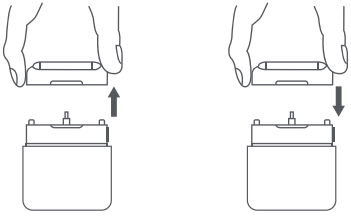

Battery Disposal

This product contains a rechargeable battery. To minimize environmental impact, please dispose of it responsibly at designated battery recycling points when it reaches the end of life. Do not dispose of it with household waste.



Trouble-shooting

Issue	Cause	Solution
Poor shaving quality	Clogged with stubble	Clean the shaver head thoroughly
	Low battery	Charge the shaver
Shaver does not charge	Improper power adapter	Use a standard 5V USB power adapter
	Extreme temperature	Maintain ambient temperature between 15°C~35°C during charging.

Specifications

Product name	Electric Shaver
Model	W3000
Rated input	5V ⎓ 1 A
Charging time	≤90 minutes
Battery capacity	700 mAh Lithium-ion
Noise level	≤65 dB
Waterproof rating	IPX7

* Based on testing under internal lab conditions.

After-Sales Service Card

Warranty

1. The product is warranted for 3 years from the date of purchase. Please refer to your local laws and regulations for the specific warranty period applicable in your area.

2. During the warranty period, if any non-human-induced quality issues occur, the product is eligible for free repair or replacement after confirmation by our company.

3. The warranty does not cover any of the following:
- Product failures or damages caused by the consumer due to improper use (not following the 'Safety Specifications' and 'Warnings' in the product manual), maintenance, or storage (including operational errors, liquid ingress, incorrect plugging/unplugging, scratches, handling, bumps, inputting inappropriate voltage, inhaling white ash, sand, dust, special adhesive chemicals, metal, and other micro-particles, etc.).
- The whole machine and accessories have exceeded the free warranty period.
- Normal wear and tear, and consumable parts (such as scratches on the shell).
- Damage caused by disassembly by oneself or by non-MOVA authorized service centers.
- No valid proof and valid invoice or invoice copy.
- The model and product attributes on the proof do not match the model attributes of the repaired product or have been altered.
- Damage caused by natural disasters, accidents, or other irresistible forces.

4. For more warranty information, please refer to the official MOVA website: https://global.mova-tech.com/

CONTACT US

https://www.mova.tech/pages/contact-us

Sicherheitshinweise

⚠ Elektrische Sicherheit

- Schließen Sie das Netzteil an ordnungsgemäß geerdete Steckdosen an, die den Spannungs-/Stromangaben auf seinem Typenschild entsprechen.
- Verwenden Sie nur das Original-USB-Ladekabel. Verwenden Sie kein Verlängerungskabel.
- Ziehen Sie das Netzteil immer am Netzstecker (nicht am USB-Kabel) aus der Steckdose ab.
- Kontrollieren Sie, dass der Rasierer vollständig trocken ist, bevor Sie ihn an eine Steckdose anschließen.
- Laden Sie das Gerät nicht länger als 24 Stunden unbeaufsichtigt auf.
- Schalten Sie den Rasierer immer aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie ihn reinigen oder aufbewahren.
- Verwenden Sie den Rasierer keinesfalls, wenn das Netzkabel oder -teil beschädigt ist.
- Halten Sie das Netzteil von elektrischen Lufterfrischern fern, um Schäden zu vermeiden.
- Betreiben und lagern Sie den Rasierer bei einer Umgebungstemperatur zwischen 5 und 35 °C.

⚠ Persönliche Sicherheit

- Kinder ab 8 Jahren und Personen mit Einschränkungen dürfen dieses Gerät nur unter Aufsicht und mit entsprechenden Sicherheitsanweisungen benutzen. Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Rasierer zu spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.
- Verwenden Sie den Rasierer nicht während der Fahrt.
- Verwenden Sie ihn nicht auf geschädigter oder empfindlicher Haut (z. B. offene Wunden, im Heilungsprozess befindliche Haut) oder bei Erkrankungen wie Akne, Sonnenbrand, Hautkrebs, Entzündungen, Ekzemen, Schuppenflechte, Infektionen oder Nylonallergie.
- Verwenden Sie ihn nicht, wenn Sie Medikamente auf Steroidbasis einnehmen.

⚠ Verwendung des Akkus

- Der Rasierer verfügt über einen integrierten Akku. Setzen Sie diesen weder Feuer noch extremer Hitze aus und laden Sie ihn nicht bei hohen Umgebungstemperaturen auf.
- Versuchen Sie nicht, den Rasierer zu öffnen, um den Akku zu wechseln.

Verwendung und Pflege des Rasierers

- Da die Scherfolie sehr dünn ist, kann eine unsachgemäße Verwendung zu Schäden oder Verformungen führen. Prüfen Sie vor Benutzung des Rasierers bitte, ob die Scherfolie beschädigt ist. Verwenden Sie den Rasierer zwecks Vermeidung von Hautverletzungen bitte nicht, wenn die Scherfolie beschädigt ist, sondern ersetzen Sie diese vor der weiteren Verwendung.
- Verwenden Sie das Gerät nur zu dem in der Bedienungsanleitung genannten Zweck. Der Rasierer ist nur für Gesichtsbehaarung geeignet. Verwenden Sie ihn nicht auf dem Kopf oder an anderen Körperteilen.
- Aus hygienischen Gründen sollte dieses Gerät nicht gemeinsam mit anderen Personen benutzt werden.
- Überprüfen Sie Rasierer und Zubehör vor jeder Benutzung. Verwenden Sie das Gerät bei vorhandenen Schäden nicht, sondern ersetzen Sie beschädigte Teile ausschließlich durch Originalteile.
- Spülen Sie den Rasierer nicht mit Wasser ab, das heißer als 60 °C ist.
- Verwenden Sie den Rasierer nicht mehr, wenn er beschädigt ist.
- Dieser Rasierer ist wasserdicht (Schutzart IPX7) und kann in der Badewanne oder unter der Dusche verwendet werden – tauchen Sie ihn aber nicht für längere Zeit in Wasser ein.
- Reinigen Sie ihn nur mit milden Methoden – vermeiden Sie Druckluft, scheuernde Reinigungsmittel, scharfe Chemikalien (z. B. Benzin, Azeton) oder Scheuerschwämme.
- Reinigen Sie weder den Rasierer noch dessen Teile in der Spülmaschine.
- Wenn Sie den Rasierer längere Zeit nicht benutzen, laden Sie ihn mindestens alle sechs Monate vollständig auf.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien oder in nasser Umgebung.
- Bringen Sie auf Reisen immer den Schutzdeckel an, um Schäden zu vermeiden.
- Lassen Sie das Gerät vor der Lagerung vollständig abkühlen.

Erläuterung der Symbole

	Klasse III
	Lesen Sie die Bedienungsanleitung, um die Verletzungsgefahr zu minimieren.
	Entsorgen Sie alte Geräte nicht im normalen Hausmüll.

Den Rasierer kennenlernen

Packungsinhalt




❶ 3-Klingen-Folienrasierer
❷ Reinigungsbürste
❸ USB-Ladekabel
❹ Aufbewahrungstasche
❺ Bedienungsanleitung

Hinweis: Das 5V-Netzteil ist nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte eigenes verwenden.

Produktübersicht

❶ Magnetischer Schutzdeckel
❷ Scherkopf
❸ EIN/AUS-Schalter
❹ Reinigungsalarm
❺ Typ-C-Ladeanschluss
❻ Anzeigeleuchte Akkustand

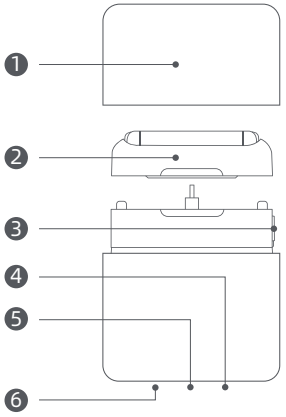


Aufladung

Anzeigeleuchte Akkustand	Beschreibung
Weißes Leuchten	Voll geladen und einsatzbereit.
Weißes Blinken	Ladevorgang läuft.
Rotes Blinken	Niedriger Akkustand. Bald aufladen, um das Gerät weiter benutzen zu können.

Vorsicht:
- Schalten Sie den Rasierer zum Aufladen aus.
- Laden Sie den Rasierer nicht in einer feuchten Umgebung auf.

1. Schließen Sie den Typ-C-Stecker des mitgelieferten USB-Kabels an den Ladeanschluss des Rasierers an.
2. Schließen Sie den USB-Stecker des Kabels an ein Netzteil an.
Hinweis: Das Netzteil ist nicht im Lieferumfang enthalten. Es empfiehlt sich, ein standardmäßiges USB-Netzteil (5 V, 1 A) zu verwenden.
3. Schließen Sie den Adapter an eine Steckdose an.
Der Akku beginnt zu laden – die vollständige Aufladung dauert etwa 90 Minuten. Voll geladen hat der Rasierer eine Laufzeit von etwa 90 Minuten.

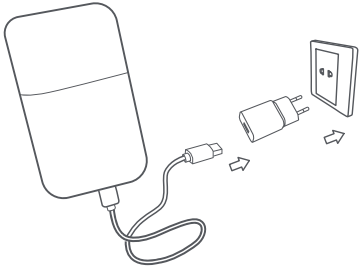

Rasur beginnen

Hinweis: Bei der ersten Anwendung kann es zu leichten Missempfindungen kommen, oder die Ergebnisse entsprechen vielleicht nicht Ihren Erwartungen – die Haut muss sich erst an den neuen Rasierer gewöhnen. Für eine optimale Gewöhnung empfehlen wir, den Rasierer in den ersten 3 Wochen regelmäßig (öfter als 3 Mal pro Woche) zu benutzen.

1. Drücken Sie den EIN/AUS-Schalter, um den Rasierer einzuschalten.
2. Bewegen Sie den Rasierer sanft in kreisenden Bewegungen, um in alle Richtungen wachsende Haare zu erfassen. Achten Sie auf einen vollständigen Kontakt zwischen Scherkopf und Haut.

Hinweis:

- Der Rasierer verfügt über eine intelligente Geschwindigkeitsanpassung. Beim Schneiden von dickem Haar wird die Leistung automatisch erhöht, und die Anzeigeleuchte blinkt zur Bestätigung zweimal weiß.
- Der 3-Klingen-Scherkopf umfasst eine stabförmige Trimmklinge und zwei Scherfolien.

a) Bei langem Haar: Den Rasierer mit der stabförmigen Trimmklinge langsam bewegen.
b) Bei kurzem Haar: Den Rasierer mit den Scherfolien in alle Richtungen bewegen.

3. Schalten Sie den Rasierer nach beendeter Rasur aus, indem Sie den EIN/AUS-Schalter drücken.
4. Reinigen Sie den Scherkopf nach jedem Gebrauch gründlich.



Wartung

Reinigung

Eine regelmäßige Reinigung gewährleistet die optimale Leistung. Nach einer Gesamtlaufzeit von 40 Minuten blinkt die Reinigungsanzeige nach dem Ausschalten des Rasierers 5 Mal orange. Dies zeigt an, dass der Scherkopf gereinigt werden muss. Anschließend wird der Timer zurückgesetzt, und die Zählung beginnt erneut.


1. Schalten Sie den Rasierer aus und stellen Sie sicher, dass er nicht

aufgeladen wird.
2. Ziehen Sie den Scherkopf gerade nach oben ab.
3. Reinigen Sie den Scherkopf von innen und außen mit einer Bürste oder spülen Sie ihn unter fließendem Wasser ab.
4. Lassen Sie alle Teile vollständig trocknen, bevor Sie sie wieder zusammensetzen.
5. Schließen Sie den Schutzdeckel und bewahren Sie den Rasierer ordnungsgemäß auf.
Vorsicht: Verwenden Sie keine scheuernden Werkzeuge, scharfe Chemikalien (z. B. Azeton) oder heißes Wasser.



Scherelement austauschen

Hinweis: Die Lebensdauer des Scherelements hängt davon ab, wie oft der Rasierer benutzt wird. Es empfiehlt sich, den Scherkopf alle 6 Monate auszutauschen.
1. Schalten Sie den Rasierer aus und stellen Sie sicher, dass er nicht aufgeladen wird.
2. Ziehen Sie den Scherkopf gerade nach oben ab.
3. Richten Sie den neuen Scherkopf richtig aus und drücken Sie ihn sie fest nach unten, bis er einrastet.
4. Optional: Wenn der Scherkopf nicht richtig sitzt, schalten Sie den Rasierer einmal ein und wieder aus, damit er automatisch justiert wird.
Vorsicht: Drücken Sie den Scherkopf nicht gewaltsam nach unten.

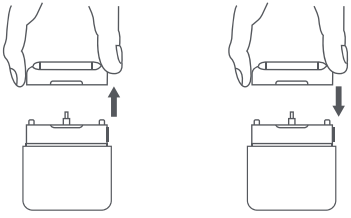

Entsorgung des Akkus

Dieses Gerät enthält einen Akku. Entsorgen Sie den Akku am Ende seiner Nutzungsdauer bitte ordnungsgemäß bei einer dafür vorgesehenen Recyclingstelle, um die Umwelt zu schonen. Entsorgen Sie ihn nicht im normalen Hausmüll.



Fehlerbehebung

Problem	Ursache	Lösung
Schlechte Rasierqualität	Blockade durch Stoppeln	Scherkopf gründlich reinigen
	Niedriger Akkustand	Rasierer aufladen
Rasierer lädt nicht	Ungeeignetes Netzteil	Standardmäßiges USB-Netzteil mit 5 V verwenden
	Extreme Temperatur	Beim Laden auf eine Umgebungstemperatur zwischen 15 und 35 °C achten.

Technische Daten

Produktbezeichnung	MOVA 3-Klingen-Folienrasierer
Modell	W3000
Nennleistung	5V ⎓ 1 A
Ladedauer	≤ 90 Minuten
Akkukapazität	Lithium-Ionen-Akku (700 mAh)
Schallpegel	≤65 dB
Wasserdichtigkeit	IPX7

* Bei Tests unter internen Laborbedingungen.

Kundendienstkarte

Garantie

1. Für das Produkt gilt eine Garantie von 3 Jahren ab dem Kaufdatum. Zur in Ihrem Land geltenden Garantiezeit siehe die vor Ort geltenden Gesetze und Vorschriften.
2. Bei nicht nutzerseitig verursachten Qualitätsproblemen während der Garantiezeit sind Sie nach Bestätigung durch unser Unternehmen zu einer kostenlosen Reparatur oder einem kostenlosen Austausch des Produkts berechtigt.
3. Von der Garantie ausgenommen sind folgende Punkte:

- Produktfehler oder Schäden, die vom Verbraucher durch unsachgemäßen Gebrauch (Nichtbeachtung der „Sicherheitshinweise" und „Warnungen" in der Bedienungsanleitung) bzw. unsachgemäße Wartung oder Lagerung verursacht werden (einschließlich Bedienungsfehler, Eindringen von Flüssigkeiten, falsches Ein- und Ausstecken, Kratzer, Handhabung, Stöße, Anschluss an ungeeignete Spannung, Eindringen von weißer Asche, Sand, Staub, speziellen Klebstoffchemikalien, Metall und anderen Mikropartikeln usw.);
- Für Gerät und Zubehör ist die Frist der kostenlosen Garantie abgelaufen;
- Normale Abnutzung und Verschleißteile (z. B. Kratzer auf dem Gehäuse);
- Schäden infolge einer Zerlegung, die eigenständig oder durch nicht von MOVA autorisierte Servicestellen vorgenommen wurde;
- Kein gültiger Beleg und keine gültige Rechnung oder Rechnungskopie vorhanden;
- Die Modell- und Produktparameter auf dem Beleg stimmen nicht mit denen des reparierten Produkts überein oder wurden verändert;
- Schäden, die durch Naturkatastrophen, Unfälle oder andere unabwendbare Ereignisse verursacht werden.

4. Weitere Informationen zur Garantie finden Sie auf der offiziellen MOVA-Website: https://global.mova-tech.com/.

KONTAKT

https://www.mova.tech/pages/contact-us

Informations sur la sécurité

⚠ Sécurité électrique

- Branchez l'adaptateur d'alimentation sur des prises de courant correctement mises à la terre et correspondant aux spécifications de tension/courant indiquées sur son plaque signalétique.
- Utilisez uniquement le câble de chargement USB d'origine. Ne prolongez pas le câble.
- Lors du débranchement, saisissez toujours la fiche (et non le câble USB) pour la déconnecter de la prise.
- Assurez-vous que le rasoir est complètement sec avant de le brancher sur une prise de courant.
- Ne chargez pas l'appareil sans surveillance pendant plus de 24 heures.
- Éteignez et débranchez toujours le rasoir avant de le nettoyer ou de le ranger.
- N'utilisez jamais le rasoir si le cordon d'alimentation ou l'adaptateur est endommagé.
- Conservez l'adaptateur d'alimentation à l'écart des désodorisants électriques pour éviter de l'endommager.
- Utilisez et rangez le rasoir dans un environnement dont la température est comprise entre 5 °C et 35 °C.

⚠ Sécurité des personnes

- Les enfants de plus de 8 ans et les personnes à capacités réduites ne peuvent utiliser cet appareil que sous surveillance et en respectant les consignes de sécurité. Ne laissez pas les enfants jouer avec le rasoir. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants laissés sans surveillance.
- N'utilisez pas le rasoir en conduisant.
- N'utilisez pas le rasoir sur une peau endommagée ou sensible, y compris les plaies ouvertes, la peau en voie de cicatrisation ou des pathologies telles que l'acné, les coups de soleil, le cancer de la peau, l'inflammation, l'eczéma, le psoriasis, les infections ou l'allergie au nylon.
- Évitez d'utiliser ce produit si vous prenez des médicaments à base de stéroïdes.

⚠ Utilisation de la batterie

- Le rasoir contient une batterie rechargeable intégrée. Ne l'exposez pas au feu, à une chaleur extrême et ne le chargez pas dans un environnement à haute température.
- N'essayez pas d'ouvrir le rasoir pour remplacer la batterie rechargeable.

Utilisation et entretien du rasoir


- La grille externe étant très fine, une utilisation incorrecte peut entraîner des dommages ou des déformations. Avant d'utiliser le rasoir, vérifiez que la grille externe n'est pas endommagée. Si elle est endommagée, n'utilisez pas le rasoir pour éviter les coupures de la peau et remplacez-la avant d'utiliser à nouveau le rasoir.
- Utilisez l'appareil uniquement pour l'usage auquel il est destiné, tel qu'il est décrit dans le manuel d'utilisation. Le rasoir est conçu pour les poils du visage uniquement. Ne l'utilisez pas sur la tête ou d'autres parties du corps.
- Pour des raisons d'hygiène, cet appareil est destiné à un usage individuel.
- Inspectez le rasoir et les accessoires avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé et remplacer les pièces endommagées par des pièces d'origine uniquement.
- Ne rincez pas le rasoir avec de l'eau dont la température est supérieure à 60 °C.
- Cessez d'utiliser le rasoir s'il est endommagé.
- Ce rasoir est étanche IPX7 et peut être utilisé dans le bain ou sous la douche, mais ne l'immergez pas dans l'eau pendant de longues périodes.
- Nettoyez uniquement à l'aide de méthodes douces : évitez l'air comprimé, les produits de nettoyage abrasifs, les produits chimiques agressifs (p. ex. essence, acétone, etc.) ou les éponges métalliques.
- Ne mettez pas le rasoir ou une partie de celui-ci au lave-vaisselle.
- Si le rasoir n'est pas utilisé pendant une période prolongée, rechargez-le complètement au moins une fois tous les six mois.
- Ne l'utilisez pas à l'extérieur ou dans des environnements humides.
- Fixez toujours le couvercle de protection lorsque vous voyagez afin d'éviter tout dommage.
- Laissez l'appareil refroidir complètement avant de le ranger.

Signification des symboles

	Classe III
	Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire le manuel d'instructions.
	Ne jetez pas les vieux appareils avec les ordures ménagères.

Connaître son rasoir

Contenu de la boîte




❶



❷



❸



❹



❺

❶ Rasoir à grille 3 lames

❷ Brosse de nettoyage

❸ Câble de chargement USB

❹ Pochette de rangement

❺ Manuel d'utilisation

Remarque : l'adaptateur d'alimentation de 5 V n'est pas inclus. Veuillez préparer le vôtre.

Aperçu du produit

❶ Couvercle protecteur magnétique


❷ Tête de rasoir

❸ Interrupteur ON/OFF

❹ Alerte de nettoyage

❺ Port de charge de type C

❻ Voyant de niveau de batterie

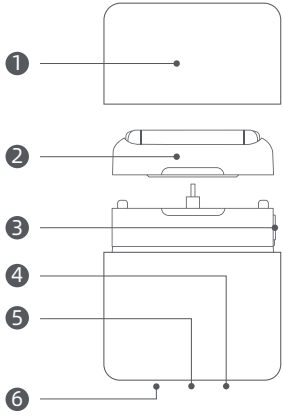


Charge

Voyant de batterie	Description
Blanc fixe	Entièrement chargé et prêt à l'emploi
Blanc clignotant	Chargement en cours.
Rouge clignotant	Niveau de batterie faible. Chargez rapidement pour une utilisation ininterrompue.

Attention :
- Assurez-vous que le rasoir est éteint pendant la charge.
- Ne chargez pas le rasoir dans un environnement humide.

1. Branchez l'extrémité du câble USB de type C fourni au port de charge du rasoir.
2. Branchez l'extrémité USB du câble à un adaptateur d'alimentation.
Remarque : l'adaptateur d'alimentation n'est pas inclus. Il est recommandé d'utiliser un adaptateur d'alimentation USB standard de 5 V 1 A.
3. Branchez l'adaptateur sur une prise murale.
Les batteries commenceront à se charger. Il faudra environ 90 minutes pour qu'elles soient complètement chargées. Lorsqu'elles sont complètement chargées, le rasoir offre environ 90 minutes de fonctionnement continu.

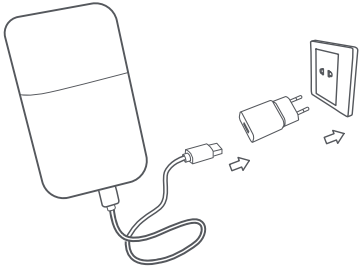

Commencer à se raser

Remarque : lors de la première utilisation, il est possible que vous ressentiez une légère gêne ou que vous constatiez que les résultats diffèrent de vos attentes, ce qui est dû au fait que la peau doit s'adapter au nouveau rasoir. Pour une adaptation optimale, nous recommandons d'utiliser ce rasoir régulièrement (plus de 3 fois par semaine) pendant les 3 premières semaines.

1. Appuyez sur l'interrupteur ON/OFF pour allumer le rasoir.
2. Déplacez doucement le rasoir en faisant des mouvements circulaires pour capturer les poils qui poussent dans toutes les directions. Veillez à ce que la tête de rasage soit parfaitement en contact avec votre peau.

Remarque :

- Le rasoir est doté d'un système de réglage intelligent de la vitesse. Lors de la coupe de poils épais, l'appareil augmente automatiquement la puissance et le voyant blanc clignote deux fois pour le confirmer.
- Le jeu de trois lames comprend une lame de coupe en forme de barre et deux lames à grille.

a) Pour les poils longs : déplacez lentement la lame de coupe en forme de barre.
b) Pour les poils courts : rasez dans n'importe quelle direction avec les lames à grille.

3. Lorsque le rasage est terminé, appuyez sur l'interrupteur ON/OFF pour éteindre le rasoir.
4. Nettoyez soigneusement la tête de rasoir après chaque utilisation.



Entretien

Nettoyage

Un nettoyage régulier garantit des performances optimales. Lorsque l'autonomie totale atteint 40 minutes, l'alerte de nettoyage clignote en orange 5 fois après avoir éteint le rasoir. Cela indique que la tête de rasoir doit être nettoyée. La minuterie se réinitialise et reprend le décompte.


1. Éteignez le rasoir et assurez-vous qu'il n'est pas en charge.
2. Tirez le jeu de lames vers le haut pour le retirer.

3. Utilisez une brosse pour nettoyer l'intérieur du jeu de lames et le corps du rasoir, ou rincez-les à l'eau courante.
4. Séchez complètement toutes les pièces avant de les remonter.
5. Fermez le couvercle protecteur et rangez le rasoir correctement.
Attention : n'utilisez pas d'outils abrasifs, de produits chimiques agressifs (p. ex. acétone) ou d'eau chaude.



Remplacement des lames

Remarque : la durée de vie des lames varie en fonction de la fréquence d'utilisation. Il est recommandé de remplacer le jeu de lames tous les 6 mois.
1. Éteignez le rasoir et assurez-vous qu'il n'est pas en charge.
2. Tirez le jeu de lames vers le haut pour le retirer.
3. Alignez le nouveau jeu de lames et appuyez fermement jusqu'à ce qu'il soit bien en place.
4. (Facultatif) Si le jeu de lames n'est pas correctement placé, allumez et éteignez le rasoir une fois pour permettre un réglage automatique.
Attention : ne forcez pas en appuyant sur la tête de rasoir.

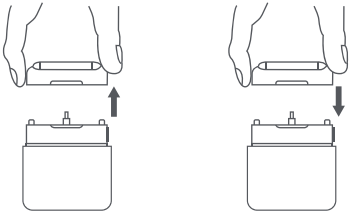

Élimination des batteries

Ce produit contient une batterie rechargeable. Pour minimiser l'impact sur l'environnement, veuillez vous en débarrasser de manière responsable dans les points de recyclage de batteries prévus à cet effet lorsqu'elle arrive en fin de vie. Ne la jetez pas avec les ordures ménagères.



Dépannage

Problème	Cause	Solution
Mauvaise qualité de rasage	Obstrué par des poils	Nettoyez soigneusement la tête de rasoir
	Batterie faible	Chargez le rasoir
Le rasoir ne se charge pas	Adaptateur électrique inadéquat	Utilisez un adaptateur d'alimentation USB standard de 5 V
	Température extrême	Maintenir la température ambiante entre 15 °C et 35 °C pendant la charge.

Spécifications

Nom du produit	Rasoir à grille portable 3 lames MOVA
Modèle	W3000
Entrée nominale	5V ⎓ 1 A
Temps de charge	≤90 minutes
Capacité de la batterie	Lithium-ion 700 mAh
Niveau sonore	≤65 dB
Indice d'étanchéité	IPX7

* Basé sur des tests effectués dans des conditions de laboratoire internes.

Carte de service après-vente

Garantie

1. Le produit est garanti pendant 3 ans à compter de la date d'achat. Veuillez vous référer aux lois et réglementations locales pour connaître la période de garantie spécifique applicable dans votre région.
2. Pendant la période de garantie, si des problèmes de qualité non induits par l'homme surviennent, le produit est éligible à une réparation ou un remplacement gratuit après confirmation par notre société.
3. La garantie ne couvre pas les éléments suivants :
   - Défaillances du produit ou dommages causés par le consommateur en raison d'une utilisation (non-respect des « spécifications de sécurité » et des « avertissements » figurant dans le manuel du produit), de l'entretien ou du stockage incorrect (y compris les erreurs de fonctionnement, la pénétration de liquides, un branchement/débranchement incorrect, les rayures, la manipulation, les chocs, l'introduction d'une tension inappropriée, l'inhalation de cendres blanches, de sable, de poussière, de produits chimiques adhésifs spéciaux, de métal et d'autres microparticules, etc.) ;
   - L'ensemble de la machine et des accessoires a dépassé la période de garantie gratuite ;
   - Usure normale et pièces consommables (telles que les rayures sur la coque) ;
   - Dommages causés par un démontage effectué seul ou par des centres de service non agréés par MOVA ;
   - Pas de preuve valable et de facture valable ou de copie de facture ;
   - Les attributs du modèle et du produit figurant sur la preuve ne correspondent pas aux attributs du modèle du produit réparé ou ont été modifiés ;
   - Dommages causés par des catastrophes naturelles, des accidents ou d'autres forces irrésistibles.
4. Pour plus d'informations sur la garantie, veuillez vous référer au site officiel de MOVA : https://global.mova-tech.com/.

NOUS CONTACTER

https://www.mova.tech/pages/contact-us

Informazioni sulla sicurezza

⚠ Sicurezza elettrica

- Collegare l'adattatore a una presa di corrente con adeguata messa a terra, che corrisponda alle specifiche di tensione/corrente riportate sull'etichetta.
- Utilizzare solo il cavo di ricarica USB originale. Non utilizzare prolunghe.
- Quando si stacca la spina, afferrare sempre la spina (non il cavo USB) per scollegarla dalla presa.
- Assicurarsi che il rasoio sia completamente asciutto prima di collegarlo alla presa di corrente.
- Durante la ricarica, non lasciare il dispositivo incustodito per più di 24 ore.
- Spegnere e staccare sempre la spina prima di pulire o riporre il rasoio.
- Non utilizzare mai il rasoio se il cavo di alimentazione o l'adattatore sono danneggiati.
- Per evitare danni, tenere l'adattatore di corrente lontano da profumatori elettrici per ambienti.
- Utilizzare e conservare il rasoio in ambienti con temperatura compresa tra 5° C e 35° C.

⚠ Sicurezza personale

- I bambini di età superiore a 8 anni e le persone con capacità ridotte possono utilizzare questo apparecchio solo sotto supervisione e con le dovute istruzioni di sicurezza. Non permettere ai bambini di giocare con il rasoio. La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini non sorvegliati.
- Non utilizzare il rasoio durante la guida.
- Non utilizzare su pelle danneggiata o sensibile, comprese ferite aperte, pelle in via di guarigione o disturbi quali acne, scottature solari, cancro della pelle, infiammazioni, eczemi, psoriasi, infezioni o allergie al nylon.
- Evitare l'uso in caso di assunzione di farmaci a base di steroidi.

⚠ Uso della batteria

- Il rasoio contiene una batteria ricaricabile integrata. Non esporla al fuoco, al calore estremo o ricaricarla in ambienti con temperature elevate.
- Non tentare di aprire il rasoio per sostituire la batteria ricaricabile.

Utilizzo e cura del rasoio

- Poiché la lamina esterna è molto sottile, un uso improprio può provocare danni o deformazioni. Prima di utilizzare il rasoio, verificare che la lamina esterna non sia danneggiata. Se risulta danneggiata, non utilizzare il rasoio per evitare tagli alla pelle e sostituirla prima di un ulteriore utilizzo.

- Utilizzare solo per lo scopo previsto, come descritto nel manuale utente. Il rasoio è progettato solo per i peli del viso. Non utilizzarlo sulla testa o su altre parti del corpo.
- Per motivi di igiene, questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso personale.
- Ispezionare il rasoio e gli accessori prima di ogni utilizzo. Non utilizzare se danneggiato; sostituire le parti danneggiate solo con componenti originali.
- Non sciacquare il rasoio con acqua a una temperatura superiore a 60° C.
- Se il rasoio è danneggiato, interrompere l'uso.
- Questo rasoio è dotato di impermeabilità di grado IPX7 e può essere utilizzato nella vasca da bagno o nella doccia, ma non deve essere immerso in acqua per periodi prolungati.
- Pulire solo con metodi delicati, evitando aria compressa, detergenti abrasivi, prodotti chimici aggressivi (ad es. benzina, acetone) o pagliette.
- Non mettere il rasoio o le sue parti in lavastoviglie.
- Se inutilizzato per un lungo periodo, ricaricare completamente il rasoio almeno una volta ogni sei mesi.
- Non utilizzare all'aperto o in ambienti umidi.
- In viaggio, applicare sempre la copertura protettiva per evitare danni.
- Lasciare raffreddare completamente l'apparecchio prima di riporlo.

Spiegazione dei simboli

	Classe III
	Per ridurre il rischio di lesioni, l'utente è tenuto a leggere il manuale di istruzioni.
	Non smaltire i vecchi apparecchi con i rifiuti domestici.

Conoscere il proprio rasoio

Cosa contiene l'imballaggio




❶ Rasoio a 3 lame con lamina
❷ Spazzola di pulizia
❸ Cavo di ricarica USB
❹ Custodia per la conservazione
❺ Manuale utente

N.B.: l'adattatore di corrente da 5 V non è incluso. Si prega di utilizzare il proprio.

Panoramica del prodotto

❶ Copertura magnetica protettiva
❷ Testina di rasatura
❸ Interruttore ON/OFF
❹ Avviso di pulizia
❺ Porta di ricarica Tipo-C
❻ AIndicatore luminoso del livello della batteria

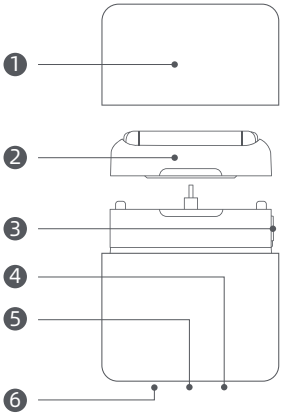


In carica

Indicatore luminoso della batteria	Descrizione
Bianco fisso	Completamente carico e pronto all'uso
Bianco lampeggiante	Ricarica in corso.
Rosso lampeggiante	Batteria scarica. Ricaricare il prima possibile per non interrompere l'utilizzo.

Attenzione:
- Assicurarsi che il rasoio sia spento durante la ricarica.
- Non ricaricare il rasoio in un ambiente umido.

1. Collegare l'estremità Tipo-C del cavo USB in dotazione alla porta di ricarica del rasoio.
2. Collegare l'estremità USB del cavo a un adattatore di corrente.
N.B.: l'adattatore di corrente non è incluso. Si consiglia di utilizzare un adattatore di corrente USB standard da 5 V e 1 A.
3. Collegare l'adattatore alla presa di corrente.
Le batterie inizieranno a ricaricarsi e richiederanno circa 90 minuti per una ricarica completa. Quando è completamente carico, il rasoio garantisce circa 90 minuti di funzionamento continuo.

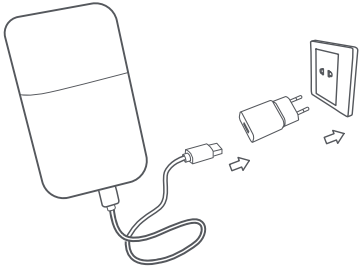

Iniziare a radersi

N.B.: durante l'uso iniziale, è possibile che si avverta un leggero fastidio o che si notino risultati diversi da quelli attesi; ciò è dovuto alla necessità della pelle di adattarsi al nuovo rasoio. Per risultati ottimali, si consiglia di utilizzare questo rasoio regolarmente (3 o più volte a settimana) durante le prime 3 settimane.

1. Premere l'interruttore ON/OFF per accendere il rasoio.
2. Passare delicatamente il rasoio con movimenti circolari per catturare i peli che crescono in tutte le direzioni. Assicurare il pieno contatto tra la testina di rasatura e la pelle.

N.B.:

- Il rasoio è dotato di regolazione intelligente della velocità. In caso di peli spessi, la potenza aumenta automaticamente e la spia bianca lampeggia due volte a conferma.
- Il gruppo a tre lame comprende una lama di rifinitura a forma di barra e due lame a lamina.

a) Per peli lunghi: passare il rasoio lentamente utilizzando la lama di rifinitura a forma di barra.
b) Per peli corti: radere in qualsiasi direzione con le lame a lamina.
3. Al termine della rasatura, premere l'interruttore ON/OFF per spegnere il rasoio.
4. Pulire accuratamente la testina di rasatura dopo ogni utilizzo.



Manutenzione

Pulizia

Una pulizia regolare garantisce prestazioni ottimali. Quando il tempo di funzionamento totale raggiunge i 40 minuti, l'avviso di pulizia lampeggia in arancione 5 volte dopo lo spegnimento del rasoio. Ciò indica che la testina di rasatura deve essere pulita. Il timer quindi si azzera e il conteggio ricomincia.


1. Spegnere il rasoio e assicurarsi che non sia in carica.
2. Tirare il gruppo lame verso l'alto per rimuoverlo.

3. Pulire l'interno del gruppo lame e il corpo del rasoio con una spazzola o sciacquarli sotto l'acqua corrente.
4. Asciugare completamente tutte le parti prima di rimontarle.
5. Chiudere la copertura protettiva e riporre il rasoio in modo corretto.
Attenzione: non utilizzare strumenti abrasivi, prodotti chimici aggressivi (ad esempio, acetone) o acqua calda.



Sostituzione delle lame

N.B.: la durata delle lame varia in base alla frequenza di utilizzo. Si consiglia di sostituire il gruppo lame ogni 6 mesi.
1. Spegnere il rasoio e assicurarsi che non sia in carica.
2. Tirare il gruppo lame verso l'alto per rimuoverlo.
3. Allineare il nuovo gruppo lame e premere con decisione fino a quando non è inserito.
4. (Opzionale) Se il gruppo lame non è inserito correttamente, accendere e spegnere il rasoio una volta per consentire l'inserimento automatico.
Attenzione: non forzare l'inserimento della testina di rasatura.

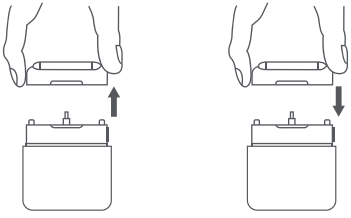

Smaltimento delle batterie

Questo prodotto contiene una batteria ricaricabile. Per ridurre al minimo l'impatto ambientale, si prega di smaltirla in modo responsabile presso gli appositi punti di raccolta una volta raggiunta la fine del ciclo di vita. Non smaltirla con i rifiuti domestici.



Risoluzione dei problemi

Problema	Causa	Soluzione
Scarsa qualità di rasatura	Rasoio intasato da residui di rasatura	Pulire accuratamente la testina di rasatura
	Batteria scarica	Ricaricare il rasoio
Il rasoio non si ricarica	Adattatore di corrente inadeguato	Utilizzare un adattatore di corrente USB standard da 5 V
	Temperatura eccessiva	Mantenere la temperatura ambiente tra 15° C e 35° C durante la ricarica.

Specifiche tecniche

Nome del prodotto	MOVA Rasoio portatile a 3 lame con lamina
Modello	W3000
Ingresso nominale	5V ⎓ 1 A
Tempo di ricarica	≤90 minuti
Capacità della batteria	700 mAh agli ioni di litio
Livello di rumorosità	≤65 dB
Grado di impermeabilità	IPX7

* Sulla base di test effettuati in condizioni interne di laboratorio.

Scheda di assistenza post-vendita

Garanzia

1. Il prodotto è garantito per 3 anni dalla data di acquisto. Per conoscere il periodo di garanzia specifico applicabile in ciascun Paese, fare riferimento alle leggi e alle normative locali.
2. Durante il periodo di garanzia, in caso di problemi qualitativi non causati dal consumatore, il prodotto è idoneo alla riparazione o alla sostituzione gratuita previa nostra conferma.
3. La garanzia non copre quanto segue:

- Guasti o danni al prodotto causati dal consumatore e dovuti a un uso improprio (mancato rispetto delle "Specifiche di sicurezza" e delle "Avvertenze" riportate nel manuale del prodotto) o a un'errata manutenzione o conservazione (compresi errori di utilizzo, ingresso di liquidi, inserimento/disinserimento errato della spina, graffi, manipolazione, urti, inserimento di una tensione inadeguata, inalazione di cenere bianca, sabbia, polvere, sostanze chimiche adesive speciali, metallo, altre microparticelle, ecc.);
- L'intero apparecchio e gli accessori hanno superato il periodo di garanzia gratuita;
- Normale usura e parti di consumo (come graffi sulla superficie esterna);
- Danni causati dallo smontaggio da parte del consumatore o di centri di assistenza non autorizzati da MOVA;
- Assenza di prova o fattura di acquisto valida o copia della stessa;
- Il modello e le specifiche del prodotto sulla prova di acquisto non corrispondono alle specifiche del modello del prodotto riparato o sono state alterate;
- Danni causati da calamità naturali, incidenti o altre forze inevitabili.

4. Per ulteriori informazioni sulla garanzia, consultare il sito web ufficiale MOVA: https://global.mova-tech.com/.

CONTATTI

https://www.mova.tech/pages/contact-us

Información de seguridad

⚠ Seguridad eléctrica

- Conecte el adaptador de corriente a tomas de corriente con conexión a masa que coincidan con las especificaciones de tensión/corriente indicadas en la etiqueta.
- Utilice únicamente el cable de carga USB original. No prolongue el cable.
- Al desenchufarlo, sujete siempre el enchufe (no el cable USB) para desconectarlo de la toma.
- Asegúrese de que la maquinilla de afeitar esté completamente seca antes de conectarla a una toma de corriente.
- No la cargue sin supervisión durante más de 24 horas.
- Apague y desenchufe siempre la maquinilla antes de limpiarla o guardarla.
- No utilice nunca la maquinilla si el cable de alimentación o el adaptador están dañados.
- Mantenga el adaptador de corriente alejado de ambientadores eléctricos para evitar daños.
- Utilice y guarde la maquinilla en entornos con una temperatura de entre 5 °C y 35 °C.

⚠ Seguridad personal

- Los niños mayores de 8 años y las personas con discapacidad solo pueden usar este aparato bajo supervisión y siguiendo las instrucciones de seguridad adecuadas. No permita que los niños jueguen con la maquinilla de afeitar. La limpieza y el mantenimiento no deben realizarlos niños sin supervisión.
- No utilice la maquinilla mientras conduce.
- No la utilice sobre piel dañada o sensible, incluyendo heridas abiertas, piel en proceso de curación o afecciones como acné, quemaduras solares, cáncer de piel, inflamación, eczema, psoriasis, infecciones o alergia al nailon.
- Evite su uso si está tomando medicamentos con esteroides.

⚠ Uso de la batería

- La maquinilla de afeitar contiene una batería recargable integrada. No la exponga al fuego, calor extremo ni la cargue en entornos con altas temperaturas.
- No intente abrir la maquinilla para cambiarle la batería recargable.

Uso y cuidado de la maquinilla de afeitar

- Debido a que la lámina externa es muy delgada, un uso inadecuado puede

ocasionar daños o deformaciones. Antes de usar la maquinilla, verifique si la lámina exterior presenta daños. Si está dañada, no utilice la maquinilla de afeitar para evitar cortes en la piel y sustitúyala antes de volver a usarla.
- Úsela solo para la finalidad prevista, como se describe en el manual de usuario. La maquinilla está diseñada exclusivamente para cortar vello facial. No la use en la cabeza ni en otras partes del cuerpo.
- Por razones de higiene, este aparato está destinado exclusivamente al uso individual.
- Inspeccione la maquinilla y los accesorios antes de cada uso. No la use si está dañada; sustituya las piezas dañadas únicamente por componentes originales.
- No enjuague la maquinilla con agua a más de 60 °C.
- Suspenda el uso si la maquinilla resulta dañada.
- Esta maquinilla es resistente al agua IPX7 y puede usarse en la bañera o la ducha, pero no la sumerja en agua mucho tiempo.
- Límpiela únicamente con métodos suaves: evite el aire comprimido, los productos de limpieza abrasivos, los productos químicos agresivos (por ejemplo, gasolina, acetona) o los estropajos.
- No lave la maquinilla de afeitar ni ninguna de sus piezas en el lavavajillas.
- Si no la usa durante un largo tiempo, cárguela completamente al menos una vez cada seis meses.
- No la use en exteriores ni en ambientes húmedos.
- Coloque siempre la funda protectora cuando viaje para evitar daños.
- Permita que el aparato se enfríe totalmente antes de guardarlo.

Explicación de los símbolos

	Clase III
	Para reducir el riesgo de lesiones, es preciso que el usuario lea el manual de instrucciones.
	No deseche los aparatos viejos con la basura doméstica.

Conozca su maquinilla


Contenido de la caja



1. Maquinilla de afeitar de láminas de 3 hojas
2. Cepillo de limpieza
3. Cable de carga USB
4. Bolsa de almacenamiento
5. Manual de usuario

Nota: no se incluye el adaptador de corriente de 5 V. Disponga uno propio para el uso.

Descripción general del producto

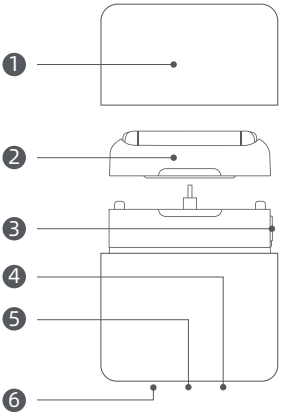


1. Cubierta de protección magnética
2. Cabezal de afeitado
3. Interruptor de ENC./APAG.
4. Alerta de limpieza
5. Puerto de carga tipo C
6. Indicador luminoso del nivel de batería

En carga

Indicador luminoso de la batería	Descripción
Blanco fijo	Completamente cargada y lista para usar
Blanco intermitente	Carga en curso.
Rojo intermitente	Bajo nivel de batería. Cárguela pronto para disfrutar de un uso ininterrumpido.

Precaución:
- Asegúrese de que la maquinilla esté apagada durante la carga.
- No cargue la maquinilla en ambientes húmedos.

1. Conecte el extremo tipo C del cable USB incluido al puerto de carga de la maquinilla.
2. Conecte el extremo USB del cable a un adaptador de corriente.
Nota: no se incluye el adaptador de corriente. Se recomienda utilizar un adaptador de corriente USB estándar de 5V 1A.
3. Enchufe el adaptador a una toma de corriente.
Las baterías comenzarán a cargarse y necesitan aprox. 90 minutos para alcanzar su carga completa. Con la carga completa, la maquinilla de afeitar ofrece aproximadamente 90 minutos de funcionamiento continuo.

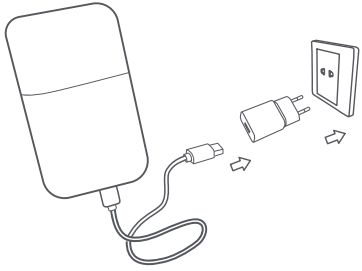

Comience a afeitarse

Nota: durante el primer uso, podría experimentar ligeras molestias o resultados distintos de sus expectativas, debido a que la piel necesita adaptarse a la nueva maquinilla de afeitar. Para mejorar la adaptación de su piel, recomendamos usar esta maquinilla regularmente (más de 3 veces por semana) durante las primeras 3 semanas.

1. Pulse el interruptor de ENC./APAG. para encender la maquinilla de afeitar.
2. Deslice la maquinilla suavemente sobre la piel del rostro realizando movimientos circulares para cortar el vello que crece en todas direcciones. Asegúrese de que el cabezal de afeitado esté en pleno contacto con la piel.

Nota:

- La maquinilla de afeitar cuenta con un ajuste inteligente de velocidad. Al cortar vello grueso, aumentará automáticamente la potencia y la luz indicadora blanca parpadeará dos veces para confirmarlo.
- El conjunto de tres cuchillas consta de una cuchilla de corte en forma de barra y dos cuchillas de lámina.

a) Para vello largo: mueva lentamente la cuchilla de corte en forma de barra.
b) Para vello corto: afeite en cualquier dirección con las cuchillas de lámina.

3. Al terminar, presione el interruptor de encendido/apagado para apagar la maquinilla de afeitar.
4. Limpie bien el cabezal de la maquinilla de afeitar después de cada uso.



Mantenimiento

Limpieza


Una limpieza regular garantiza un rendimiento óptimo. Cuando el tiempo de funcionamiento total alcance los 40 minutos, la alerta de limpieza parpadeará en naranja 5 veces tras apagar la maquinilla de afeitar. Esto indica que el cabezal de la maquinilla requiere limpieza. El temporizador se reiniciará y reiniciará la cuenta.

1. Apague la maquinilla de afeitar y asegúrese de que no esté en modo de carga.
2. Tire del conjunto de cuchillas hacia arriba para extraerlo.
3. Use un cepillo para limpiar el interior del conjunto de cuchillas y el cuerpo de la maquinilla de afeitar, o enjuáguelo con agua corriente.
4. Seque cuidadosamente todas las piezas antes de volver a montarlas.
5. Cierre la tapa de protección y guarde correctamente la maquinilla de afeitar.
Precaución: No utilice herramientas abrasivas, productos químicos agresivos (como la acetona) ni agua caliente.



Sustitución de cuchillas

Nota: la vida útil de una cuchilla varía en función de la frecuencia de uso. Es recomendable sustituir el conjunto de cuchillas cada 6 meses.
1. Apague la maquinilla de afeitar y asegúrese de que no esté en modo de carga.
2. Tire del conjunto de cuchillas hacia arriba para extraerlo.
3. Alinee el nuevo conjunto y presione firmemente hasta encajarlo en posición.
4. (Opcional) Si el conjunto de cuchillas no está bien encajado, encienda y apague una vez la maquinilla de afeitar para permitir el ajuste automático.
Precaución: No presione el cabezal de afeitado con demasiada fuerza.

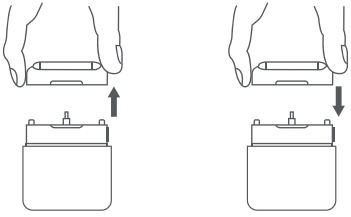

Eliminación de baterías

Este producto contiene una batería recargable. A fin de minimizar el impacto ambiental, deseche su batería de forma responsable en los puntos de reciclaje de baterías designados cuando alcance el término de su vida útil. No las deseche junto con la basura doméstica.



Solución de problemas

Problema	Causa	Solución
Mala calidad de afeitado	Obstrucción con vello incipiente	Limpie bien el cabezal de afeitado
	Batería baja	Carga de la maquinilla de afeitar
La maquinilla de afeitar no se carga	Adaptador de corriente inadecuado	Use un adaptador de corriente USB estándar de 5 V
	Temperatura extrema	Mantener la temperatura ambiente a entre 15 °C~35 °C durante la carga.

Especificaciones

Nombre del producto	Maquinilla de afeitar portátil de láminas de 3 hojas MOVA
Modelo	W3000
Entrada nominal	5V ⎓ 1 A
Tiempo de carga	≤90 minutos
Capacidad de la batería	700 mAh de iones de litio
Nivel de ruido	≤65 dB
Grado de impermeabilidad	IPX7

* Basado en pruebas realizadas en laboratorio.

Tarjeta de servicio posventa

Garantía

1. El producto tiene una garantía de 3 años a partir de la fecha de compra. Consulte las leyes y normativas locales para conocer el periodo de garantía específico aplicable en su zona.
2. Durante el período de garantía, si se produce algún problema de calidad no ocasionado por el usuario, será posible reparar el producto o sustituirlo sin coste alguno tras la debida confirmación por parte de nuestra empresa.
3. La garantía no cubre ninguno de los siguientes casos:
   - Fallo o daños del producto causados por el consumidor debido a un uso inadecuado (no seguir las «Especificaciones de seguridad» y las «Advertencias» del manual del producto), mantenimiento o almacenamiento (incluidos errores de funcionamiento, entrada de líquidos, conexión/desconexión incorrecta, arañazos, manipulación, golpes, entrada de tensión inadecuada, inhalación de ceniza blanca, arena, polvo, adhesivos químicos especiales, metal y otras micropartículas, etc.);
   - La máquina y sus accesorios han superado el período de garantía gratuita;
   - Desgaste normal y piezas consumibles (como arañazos en la carcasa);
   - Daños causados por el desmontaje por parte del usuario o por centros de servicio no autorizados por MOVA;
   - Falta de comprobante válido y factura o copia de la factura válida;
   - El modelo y los atributos del producto que figuran en el comprobante no coinciden con los del producto reparado o han sido alterados;
   - Daños causados por catástrofes naturales, accidentes u otras fuerzas mayores.
4. Para más información sobre la garantía, consulte el sitio web oficial de MOVA: https://global.mova-tech.com/.

CONTACTE CON NOSOTROS

https://www.mova.tech/pages/contact-us

Veiligheidsinformatie

⚠ Elektrische veiligheid

- Sluit de voedingsadapter aan op een geaard stopcontact waarvan de spanning/stroomsterkte overeenkomt met de specificaties op het label.
- Gebruik alleen de originele USB-oplaadkabel. Verleng de kabel niet.
- Wanneer u de stekker uit het stopcontact haalt, pak dan altijd de stekker vast (niet de USB-kabel).
- Zorg ervoor dat het scheerapparaat helemaal droog is voordat u het aansluit op het stopcontact.
- Laad de accu niet langer dan 24 uur onbeheerd op.
- Schakel het scheerapparaat altijd uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het schoonmaakt of opbergt.
- Gebruik het scheerapparaat nooit als het netsnoer of de adapter beschadigd is.
- Houd de voedingsadapter uit de buurt van elektrische luchtverfrissers om schade te voorkomen.
- Gebruik en bewaar het scheerapparaat bij een temperatuur tussen 5 en 35 °C.

⚠ Persoonlijke veiligheid

- Kinderen vanaf 8 jaar en personen met een beperking die het apparaat niet zelfstandig kunnen gebruiken, mogen dit apparaat alleen onder toezicht en met de juiste veiligheidsinstructies gebruiken. Laat kinderen niet met het scheerapparaat spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
- Gebruik het scheerapparaat niet tijdens het rijden.
- Gebruik het apparaat niet bij een beschadigde of gevoelige huid, bijvoorbeeld bij een open wond, genezende huid of aandoening zoals acne, zonnebrand, huidkanker, ontsteking, eczeem, psoriasis, infectie of een nylonallergie.
- Vermijd gebruik als u medicijnen op basis van steroïden gebruikt.

⚠ Batterijveiligheid

- Het scheerapparaat bevat een ingebouwde oplaadbare batterij. Stel de batterij niet bloot aan vuur of extreme hitte en laad hem niet op in een omgeving met een hoge temperatuur.
- Probeer het scheerapparaat niet te openen om de oplaadbare batterij te vervangen.

Gebruik en verzorging van het scheerapparaat


- Omdat het scheerblad erg dun is, kan het bij onjuist gebruik beschadigd of vervormd raken. Controleer daarom of het scheerblad beschadigd is voordat u het scheerapparaat gebruikt. Gebruik het scheerapparaat niet als het scheerblad is beschadigd, om snijwonden te voorkomen. Vervang het scheerblad voordat u het apparaat weer gebruikt.
- Gebruik het apparaat uitsluitend voor het beoogde doel, zoals beschreven in de gebruikershandleiding. Het scheerapparaat is uitsluitend bedoeld voor gezichtshaar. Gebruik het apparaat niet voor uw hoofd of andere lichaamsdelen.
- Om hygiënische redenen is dit apparaat uitsluitend bedoeld voor individueel gebruik.
- Controleer het scheerapparaat en de accessoires vóór elk gebruik. Gebruik het apparaat niet als het beschadigd is. Vervang beschadigde onderdelen uitsluitend door originele onderdelen.
- Spoel het scheerapparaat niet af met water dat heter is dan 60°C.
- Gebruik het scheerapparaat niet als het beschadigd is.
- Dit scheerapparaat is IPX7 waterdicht en kan in bad of onder de douche worden gebruikt, maar dompel het niet langdurig onder in water.
- Reinig het apparaat alleen met milde middelen. Gebruik geen perslucht, schurende reinigingsmiddelen, agressieve chemicaliën (zoals benzine of aceton) of schuursponsjes.
- Plaats het scheerapparaat of onderdelen ervan niet in de vaatwasser.
- Als het scheerapparaat langere tijd niet wordt gebruikt, laad het dan minstens eens per zes maanden volledig op.
- Gebruik het niet in de buitenlucht of in een vochtige ruimte.
- Plaats tijdens reizen altijd de beschermkap om schade te voorkomen.
- Laat het apparaat volledig afkoelen voordat u het opbergt.

Verklaring van de pictogrammen

	Klasse III
	Lees de gebruikershandleiding om het risico op verwonding tot een minimum te beperken.
	Gooi het oude apparaat niet weg met het huisvuil.

Kennismaking met uw scheerapparaat

Inhoud van de verpakking




❶



❷



❸



❹



❺

❶ Scheerapparaat met 3 koppen

❷ Reinigingsborstel

❸ USB-oplaadkabel

❹ Opbergetui

❺ Gebruikershandleiding

Opmerking: de 5V-voedingsadapter is niet inbegrepen. Gelieve zelf voor een adapter te zorgen.

Onderdelen van het product

❶ Magnetische beschermkap


❷ Scheerkop

❸ AAN/UIT-schakelaar

❹ Reinigingswaarschuwing

❺ Type-C laadaansluiting

❻ Indicatorlampje batterijniveau

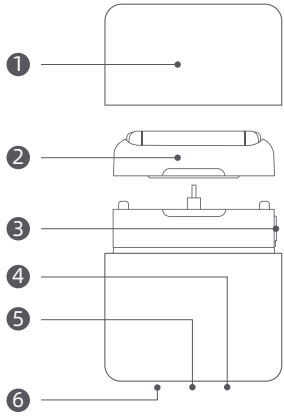


Opladen

Indicatorlampje batterijniveau	Beschrijving
Ononderbroken wit	Volledig opgeladen en klaar voor gebruik
Knipperend wit	Bezig met opladen.
Knipperend rood	Laag batterijniveau. Laad het apparaat snel op om het te kunnen blijven gebruiken.

Voorzichtig:
- Zorg ervoor dat het scheerapparaat is uitgeschakeld tijdens het opladen.
- Laad het scheerapparaat niet op in een vochtige ruimte.

1. Sluit de type-C stekker van de meegeleverde USB-kabel aan op de laadaansluiting van het scheerapparaat.
2. Sluit de USB-stekker van de kabel aan op een voedingsadapter.
Opmerking: de voedingsadapter is niet inbegrepen. Aanbevolen wordt om een standaard 5V/1A USB-voedingsadapter te gebruiken.
3. Steek de adapter in een stopcontact.
De batterijen beginnen op te laden. Het duurt ongeveer 90 minuten om ze volledig op te laden. Als het scheerapparaat volledig is opgeladen, kunt u het ongeveer 90 minuten onafgebroken gebruiken.

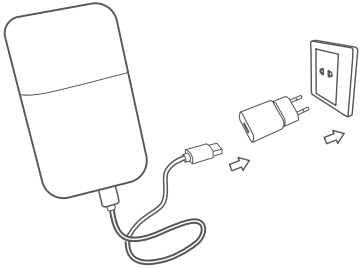

Beginnen met scheren

Let op: Tijdens het eerste gebruik kunt u een licht ongemak ervaren of merken dat de resultaten afwijken van uw verwachtingen. Dit komt doordat uw huid moet wennen aan het nieuwe scheerapparaat. Voor een optimale gewenning raden we aan om dit scheerapparaat de eerste drie weken regelmatig te gebruiken (minimaal drie keer per week).

1. Druk op de ON/OFF-schakelaar om het scheerapparaat in te schakelen.
2. Beweeg het scheerapparaat voorzichtig in cirkelvormige bewegingen om de haartjes in alle richtingen te verwijderen. Zorg ervoor dat de scheerkop volledig contact maakt met uw huid.

Opmerking:

- Het scheerapparaat beschikt over een slimme snelheidsregeling. Wanneer dikke haartjes worden afgeschoren, wordt het vermogen automatisch verhoogd en knippert het witte indicatielampje twee keer om dit aan te geven.
- De complete scheerkop bestaat uit drie koppen: één staafvormige trimkop en twee foliekoppen.

a) Bij lang haar: beweeg langzaam met de staafvormige trimkop.
b) Bij kort haar: scheer in elke gewenste richting met de foliekoppen.

3. Druk na het scheren op de ON/OFF-schakelaar om het scheerapparaat uit te schakelen.
4. Maak de scheerkop na elk gebruik grondig schoon.



Onderhoud

Schoonmaken


Regelmatig schoonmaken zorgt voor optimale prestaties. Wanneer het scheerapparaat in totaal 40 minuten is gebruikt, knippert de oranje reinigingswaarschuwing 5 keer nadat het scheerapparaat is uitgeschakeld. Dit is om aan te geven dat de scheerkop moet worden gereinigd. De timer wordt dan gereset en begint opnieuw te tellen.

1. Schakel het scheerapparaat uit en zorg ervoor dat het niet wordt opgeladen.
2. Trek de complete scheerkop recht omhoog om deze te verwijderen.
3. Gebruik een borstel om de binnenkant van de complete scheerkop en het scheerapparaat schoon te maken of spoel ze af onder stromend water.
4. Maak alle onderdelen goed droog voordat u ze weer in elkaar zet.
5. Plaats de beschermkap erop en berg het scheerapparaat zorgvuldig op.
Let op: Gebruik geen schurende middelen, agressieve chemicaliën (zoals aceton) of heet water.



Scheerkop vervangen

Opmerking: De levensduur van de koppen hangt af van de gebruiksfrequentie. Het wordt aanbevolen om de complete scheerkop iedere 6 maanden te vervangen.
1. Schakel het scheerapparaat uit en zorg ervoor dat het niet wordt opgeladen.
2. Trek de complete scheerkop recht omhoog om deze te verwijderen.
3. Lijn de nieuwe complete scheerkop uit en druk hem stevig aan tot hij vastzit.
4. Optie, voor als de complete scheerkop niet goed op zijn plaats zit: schakel het scheerapparaat even in en uit zodat het automatisch uit zichzelf wordt uitgelijnd.
Let op: Druk niet te hard op de scheerkop.

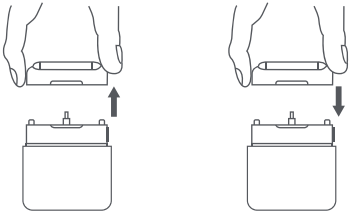

Batterij afvoeren

Dit product bevat een oplaadbare batterij. Om de impact op het milieu tot een minimum te beperken, dient u de batterij aan het einde van de levensduur op verantwoorde wijze in te leveren bij een daarvoor bestemd recyclingpunt. Gooi de batterij niet weg bij het huisvuil.



Problemen verhelpen

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Slechte scheerkwaliteit	Verstopt met haar	Maak de scheerkop grondig schoon
	Batterij bijna leeg	Laad het scheerapparaat op
Scheerapparaat laadt niet op	Verkeerde voedingsadapter	Gebruik een standaard 5V USB-voedingsadapter
	Extreme temperatuur	Houd de omgevingstemperatuur tijdens het opladen tussen 15 en 35 °C.

Specificaties

Productnaam	MOVA foliescheerapparaat met 3 bladen voor onderweg
Model	W3000
Nominale ingang	5V ⎓ 1 A
Oplaadtijd	≤ 90 minuten
Batterijcapaciteit	700 mAh lithium-ion
Geluidsniveau	≤65 dB
Waterdichtheid	IPX7

* Gebaseerd op testen onder interne laboratoriumomstandigheden.

Service na verkoop

Garantie

1. Het product heeft een garantie van 3 jaar vanaf de aankoopdatum. Raadpleeg de plaatselijke wet- en regelgeving voor de specifieke garantieperiode die in uw regio van toepassing is.
2. Als er tijdens de garantieperiode kwaliteitsgebreken optreden die niet door mensen zijn veroorzaakt, komt het product in aanmerking voor gratis reparatie of vervanging nadat ons bedrijf dit heeft bevestigd.
3. De garantie vervalt als:
   - sprake is van productstoringen of -schade die door de consument zijn veroorzaakt als gevolg van onjuist gebruik (het niet naleven van de "Veiligheidsspecificaties" en "Waarschuwingen" in de gebruikershandleiding van het product), onderhoud of opslag (inclusief bedieningsfouten, binnendringing van vloeistoffen, verkeerd aansluiten/loskoppelen, krassen, behandeling, stoten, aansluiten op verkeerde spanning, binnendringing van verbrandingsresten, zand, stof, speciale lijmchemicaliën, metaal en andere microdeeltjes, enz.);
   - de gratis garantieperiode van het complete apparaat en de accessoires is verlopen;
   - sprake is van normale slijtage (zoals krassen op de behuizing) of van verbruiksartikelen;
   - de schade is veroorzaakt door demontage door uzelf of niet door MOVA geautoriseerde servicecentra;
   - u niet over een geldig bewijs en geldige factuur of kopie van de factuur beschikt;
   - de model- en productkenmerken op het bewijs niet overeenkomen met de modelkenmerken van het gerepareerde product, of als ze zijn gewijzigd;
   - de schade is veroorzaakt door natuurrampen, ongelukken of een andere overmachtssituatie.
4. Ga naar de officiële website van MOVA voor meer informatie over de garantie: https://global.mova-tech.com/.

NEEM CONTACT MET ONS OP

https://www.mova.tech/pages/contact-us

Informações de segurança

⚠ Segurança elétrica

- Ligue o adaptador de corrente a tomadas elétricas com ligação à terra adequada que corresponda às especificações de tensão/corrente indicadas na respetiva etiqueta de classificação.
- Utilize apenas o cabo de carregamento USB original. Não estenda o cabo.
- Para desligar a ficha da tomada, segure sempre na ficha (não no cabo USB).
- Certifique-se de que a máquina de barbear está completamente seca antes de a ligar a uma tomada elétrica.
- Não deixe a carregar sem vigilância por mais de 24 horas.
- Desligue e retire sempre a ficha da tomada antes de limpar ou guardar a máquina de barbear.
- Nunca utilize a máquina de barbear se o cabo de alimentação ou o adaptador estiverem danificados.
- Para evitar danos, mantenha o adaptador de corrente afastado de ambientadores elétricos.
- Utilize e guarde a máquina de barbear a uma temperatura ambiente entre 5 °C e 35 °C.

⚠ Segurança pessoal

- Crianças com mais de 8 anos e pessoas com capacidades reduzidas só devem utilizar este aparelho sob supervisão e com instruções de segurança adequadas. Não permita que crianças brinquem com a máquina de barbear. A limpeza e a manutenção não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.
- Não utilize a máquina de barbear enquanto conduz.
- Não utilize em pele lesionada ou sensível, incluindo feridas abertas, pele em cicatrização ou com condições como acne, queimaduras solares, cancro da pele, inflamação, eczema, psoríase, infeções ou alergia ao nylon.
- Evite a utilização se estiver a tomar medicamentos à base de esteroides.

⚠ Utilização da bateria

- A máquina de barbear contém uma bateria recarregável incorporada. Não a exponha ao fogo, ao calor extremo nem a carregue em ambientes com temperatura elevada.
- Não tente abrir a máquina de barbear para substituir a bateria recarregável.

Utilização e cuidados com a máquina de barbear

- Devido ao facto de a folha metálica externa ser muito fina, a utilização incorreta pode resultar em danos ou deformações. Antes de utilizar a

máquina de barbear, verifique se a folha metálica externa se encontra danificada. Se estiver danificada, não utilize a máquina de barbear para evitar cortes na pele e substitua-a antes de a utilizar novamente.
- Utilize apenas para o fim a que se destina, tal como descrito no manual do utilizador. A máquina de barbear foi concebida para cortar apenas pelos faciais. Não utilize na cabeça nem noutras partes do corpo.
- Por razões de higiene, este aparelho destina-se apenas a utilização individual.
- Verifique o estado da máquina de barbear e dos respetivos acessórios antes de cada utilização. Não utilize se detetar danos. Substitua as peças danificadas apenas por componentes originais.
- Não enxague a máquina de barbear com água a temperatura superior a 60 °C.
- Interrompa a utilização se a máquina de barbear estiver danificada.
- Esta máquina de barbear possui certificação de impermeabilidade IPX7 e pode ser utilizada na banheira ou no duche, mas não deve ser submergida em água durante longos períodos.
- Utilize apenas métodos suaves de limpeza: evite ar comprimido, produtos de limpeza abrasivos, produtos químicos agressivos (por exemplo, gasolina, acetona) ou esfregões.
- Não coloque a máquina de barbear ou qualquer componente na máquina de lavar loiça.
- Se não utilizar a máquina de barbear durante um longo período de tempo, carregue-a totalmente de seis em seis meses, no mínimo.
- Não utilize ao ar livre nem em ambientes húmidos.
- Em viagem, coloque sempre a cobertura de proteção para evitar danos.
- Deixe arrefecer completamente o aparelho antes de o guardar.

Explicação dos símbolos

	Classe III
	Para reduzir o risco de ferimentos, o utilizador deve ler o manual de instruções.
	Não deite fora os aparelhos usados juntamente com o lixo doméstico.

Conheça a sua máquina de barbear

Conteúdo da caixa




1. Máquina de barbear linear de 3 lâminas
2. Escova de limpeza
3. Cabo de carregamento USB
4. Bolsa de armazenamento
5. Manual do utilizador

Nota: O adaptador de corrente de 5V não está incluído. Obtenha um autonomamente.

Visão geral do produto

1. Capa protetora magnética
2. Cabeça de barbear
3. Interruptor ON/OFF
4. Alerta de limpeza
5. Porta de carregamento tipo C
6. Luz indicadora do nível da bateria

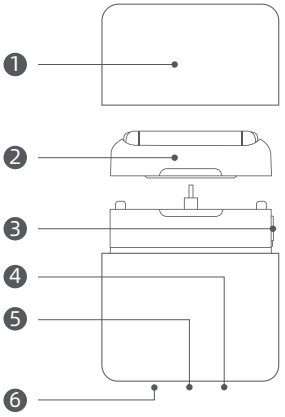


Carregamento em curso

Luz indicadora da bateria	Descrição
Branco fixo	Totalmente carregada e pronta a utilizar
Branco intermitente	Carregamento em curso.
Vermelho intermitente	Bateria fraca. Carregue em breve para utilização ininterrupta.

Atenção:
- Certifique-se de que a máquina de barbear está desligada durante o carregamento.
- Não carregue a máquina de barbear em ambientes húmidos.

1. Ligue a extremidade Tipo C do cabo USB incluído à porta de carregamento da máquina de barbear.
2. Ligue a extremidade USB do cabo a um adaptador de corrente.
Nota: O adaptador de corrente não está incluído. Recomenda-se a utilização de um adaptador de corrente USB padrão de 5V 1A.
3. Ligue o adaptador a uma tomada de parede.
As baterias começarão a carregar, necessitando de cerca de 90 minutos para executar uma carga completa. Quando totalmente carregada, a máquina de barbear proporciona aproximadamente 90 minutos de funcionamento contínuo.

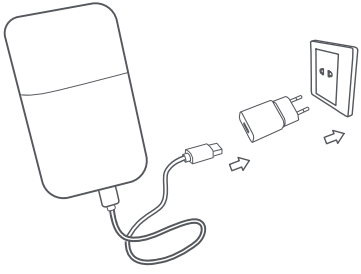

Começar a barbear-se

Nota: Durante as primeiras utilizações poderá sentir um ligeiro desconforto ou notar que os resultados diferem das suas expectativas, o que se deve à necessidade de a pele se adaptar à nova máquina de barbear. Para uma adaptação ideal, recomendamos a utilização regular desta máquina de barbear (mais de 3 vezes por semana) durante as primeiras 3 semanas.

1. Prima o interrutor ON/OFF para ligar a máquina de barbear.
2. Mova suavemente a máquina de barbear em movimentos circulares para apanhar os pelos que crescem em todas as direções. A cabeça de corte deve estar em contacto total com a pele.

Nota:

- A máquina de barbear possui regulação inteligente da velocidade. Ao cortar cabelos grossos, aumenta automaticamente a potência e a luz indicadora branca pisca duas vezes para confirmar.
- O conjunto de três lâminas é composto por uma barra de corte e duas lâminas de folha metálica.

a) Para pelos longos: movimente a máquina lentamente utilizando a barra de corte.
b) Para pelos curtos: movimente a máquina em qualquer direção com as lâminas de folha metálica.
3. Quando terminar de barbear, prima o interrutor ON/OFF para desligar a máquina.
4. Limpe bem a cabeça da máquina de barbear após cada utilização.



Manutenção

Limpeza


A limpeza regular garante um desempenho ótimo. Quando o tempo de funcionamento total atingir 40 minutos, o alerta de limpeza pisca a laranja 5 vezes depois de se desligar a máquina de barbear. Isto indica que é necessário limpar a cabeça de corte. O temporizador será então reiniciado e começará a contar novamente.

1. Desligue a máquina de barbear e certifique-se de que a máquina não está a carregar.
2. Retire o conjunto de lâminas puxando-o a direito para cima.
3. Utilize um pincel para limpar o interior do conjunto de lâminas e o corpo da máquina de barbear ou lave-os em água corrente.
4. Seque completamente todas as peças antes de as voltar a montar.
5. Feche a tampa de proteção e guarde a máquina de barbear corretamente.
Atenção: Não utilize ferramentas abrasivas, produtos químicos agressivos (por exemplo, acetona) nem água quente.



Substituição de lâminas

Nota: O tempo de vida útil das lâminas varia consoante a frequência de utilização. Recomenda-se a substituição semestral do conjunto de lâminas.
1. Desligue a máquina de barbear e certifique-se de que a máquina não está a carregar.
2. Retire o conjunto de lâminas puxando-o a direito para cima.
3. Alinhe o novo conjunto de lâminas e pressione firmemente até encaixar.
4. (Opcional) Se o conjunto de lâminas não estiver corretamente encaixado, ligue e desligue a máquina de barbear uma vez para permitir o ajuste automático.
Atenção: Não pressione a cabeça de corte com força.

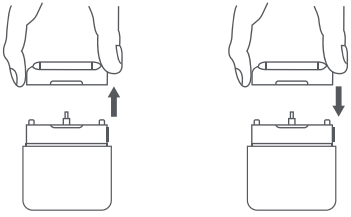

Eliminação da bateria

Este produto contém uma bateria recarregável. Para minimizar o impacto ambiental, quando chegar ao fim da vida útil, elimine-a de forma responsável nos pontos de reciclagem específicos para baterias. Não deitar fora juntamente com o lixo doméstico.



Resolução de problemas

Problema	Causa	Solução
Fraca qualidade de barbear	Obstrução com pelos cortados	Limpe bem a cabeça da máquina de barbear
	Bateria fraca	Carregue a máquina de barbear
A máquina de barbear não carrega	Adaptador de alimentação inadequado	Utilize um adaptador de corrente USB padrão de 5V
	Temperatura extrema	Durante o carregamento, mantenha a temperatura ambiente entre 15 °C~35 °C.

Especificações

Nome do produto	Máquina de barbear linear portátil de 3 lâminas MOVA
Modelo	W3000
Entrada nominal	5V ⎓ 1 A
Tempo de carregamento	≤ 90 minutos
Capacidade da bateria	Iões de lítio 700 mAh
Nível de ruído	≤65 dB
Classificação de impermeabilidade	IPX7

* Com base em testes efetuados em condições de laboratório internas.

Cartão de assistência pós-venda

Garantia

1. O produto tem uma garantia de 3 anos a partir da data de compra. Consulte as leis e regulamentos locais para obter informações sobre o período de garantia específico aplicável na sua área.
2. Durante o período de garantia, se ocorrerem problemas de qualidade não causados por fator humano, o produto é elegível para reparação ou substituição gratuita após confirmação pela nossa empresa.
3. A garantia não abrange as seguintes situações:

- Falhas ou danos no produto causados pelo consumidor devido a uma utilização incorreta (não seguindo as "Especificações de segurança" e "Avisos" contidos no manual do produto), manutenção ou armazenamento inadequados (incluindo erros operacionais, entrada de líquidos, ligar/desligar incorretamente a ficha, riscos, manuseamento, impactos, introdução de tensão inadequada, inalação de cinza branca, areia, pó, produtos químicos adesivos especiais, metal e outras micropartículas, etc.);
- A totalidade da máquina e acessórios ultrapassaram o período de garantia gratuita;
- Desgaste normal e peças consumíveis (tais como riscos no invólucro);
- Danos causados por desmontagem efetuada pelo utilizador ou por centros de assistência técnica não autorizados pela MOVA;
- Ausência de comprovativo válido e fatura válida ou cópia da fatura;
- Os atributos do modelo e do produto no comprovativo não correspondem aos atributos do modelo do produto reparado ou foram alterados;
- Danos causados por catástrofes naturais, acidentes ou outras forças inevitáveis.

4. Para obter mais informações sobre a garantia, consulte o website oficial da MOVA: https://global.mova-tech.com/.

CONTACTE-NOS

https://www.mova.tech/pages/contact-us

MOVA

Shanghai Yunxu Intelligent Technology Co., Ltd.
Room 350-472, No. 8, Lane 3129, Shen Brick Road, Sheshan Town,
Songjiang District, Shanghai, China