
FLYMILE


蓝牙遥控器套装

Bluetooth Remote Kit

Instrutions for Use/使用说明书

1 产品接口

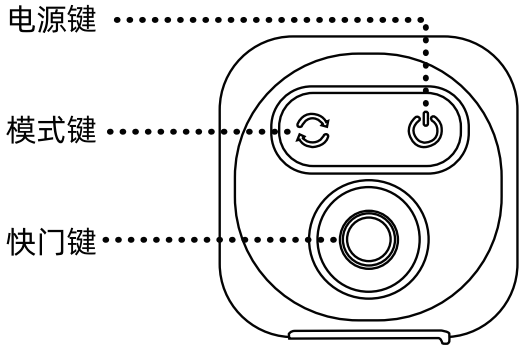

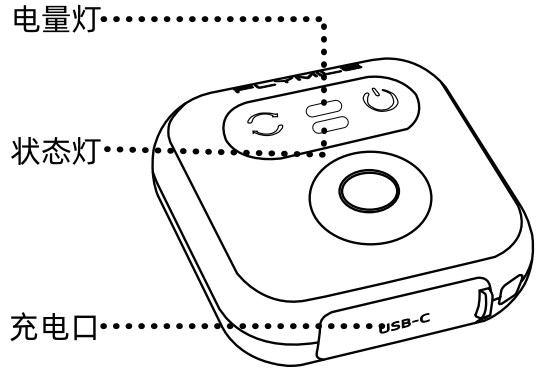

2 产品使用

2.1 遥控器开关机

1、遥控器关机状态下,按下电源键1秒，遥控器开机，电量灯显示遥控器的电量状态。
绿灯常亮：10% < 电量≤100%
红灯常亮：0% < 电量≤10%
电量=0时，红灯闪烁
2、遥控器开机后，但未连接相机时，长按电源键3秒，遥控器红灯闪烁后关机。
3、遥控器开机后，并已连接相机时，长按电源键3秒，遥控器红灯闪烁后关机并且遥控关闭相机。

2.2 连接相机

连接DJI Action相机时

注：遥控配对中指示灯绿蓝闪烁，兼容Action 4、Action 5 Pro、Action 6、Osmo 360、Osmo 360 II等相机
1.相机开机。
2.短按电源键1秒，遥控器开机，状态灯（蓝灯）闪烁，遥控器进入蓝牙匹配状态，相机与遥控器自动连接。（如果遥控没有自动连接相机，则进入第3步强制配对）
3.长按3秒遥控器模式键，进入蓝牙强制配对模式。(遥控器状态灯（蓝灯）和电量灯（绿灯）同时交替快闪，如果是红蓝闪烁可双击模式按键切换为绿蓝闪烁)

4.等待遥控自动连接上相机，相机提示遥控已连接。

连接Insta360相机时

注：遥控配对中指示灯绿蓝闪烁，兼容Insta360 ONE R/RS/X2/X3/X4/X4 Air/X5/GO3/GO3S/Ace/Ace Pro/Ace Pro2等相机
1.短按电源键1秒，遥控器开机，状态灯（蓝灯）闪烁，遥控器进入蓝牙匹配状态。
2.首次连接Insta360相机时，须长按3秒遥控器模式键，进入蓝牙强制配对模式。(遥控器状态灯（蓝灯）和电量灯（绿灯）同时交替快闪，如果是红蓝闪烁可双击模式按键切换为绿蓝闪烁)
3.相机开机。
4.在相机下拉菜单中的遥控器设置界面，点击“Insta360 GPS Remote”，相机上提示已连接，遥控器状态灯由（蓝灯）闪烁变为（蓝灯）常亮，即可用遥控器控制相机。

注：遥控配对中指示灯红蓝闪烁，兼容GO Ultra，Insta360 X6等相机
1.短按电源键1秒，遥控器开机，状态灯（蓝灯）闪烁，遥控器进入蓝牙匹配状态。
2.首次连接相机时，须长按3秒遥控器模式键，进入蓝牙强制配对模式。(遥控器状态灯（蓝灯）和电量灯（红灯）同时交替快闪，如果是绿蓝闪烁可双击模式按键切换为红蓝闪烁)
3.相机开机。
4.在相机下拉菜单中的遥控器设置界面，点击“Insta360 Mini Remote”，相机上提示已连接，遥控器状态灯由（蓝灯）闪烁变为（蓝灯）常亮，即可用遥控器控制相机。

连接GoPro相机时

注：遥控配对中指示灯红蓝闪烁，兼容GoPro 8/9/10/11/12/13/MAX/Mini等相机
1.遥控器按下电源键，遥控器开机，状态灯（蓝灯）闪烁。
2.首次连接GoPro相机时，须长按3秒遥控器模式键，进入蓝牙强制配对模式。(遥控器状态灯（蓝灯）和电量灯（红灯）同时交替快闪，如果是绿蓝闪烁可双击模式按键切换为红蓝闪烁)
2.相机开机。
3.在相机下拉菜单里点击配对设备，使相机进入配对模式，遥控器状态灯由（蓝灯）闪烁变为（蓝灯）常亮，即可带用遥控器控制相机。

重要提示:
请确保相机固件升级为官方最新版本。
遥控器有效控制距离为50米(在无干扰无遮挡的空气情况下)。
首次配对、连接成功后，下次使用无需重复连接步骤，遥控器可以直接唤醒相机。

2.3 唤醒相机

连接DJI Action相机时

1.遥控器具有唤醒相机功能：
1.1 在遥控器连接相机成功后，长按电源键2秒，即可控制相机关机，相机关机后，遥控器状态灯（蓝灯）长亮，保持相机连接状态。短按遥控电源按键1秒即可唤醒相机；或者短按遥控快门按键1秒即可实现相机唤醒并快录/快拍功能；长按电源键3秒遥控关机。
1.2 在遥控器连接相机成功后，长按电源键3秒，即可控制相机和遥控都关机。相机关机后，短按遥控电源按键1秒即可打开遥控并唤醒相机，或者短按遥控快门按键1秒即可打开遥控并实现相机唤醒并快录/快拍功能。
（1.1和1.2区别在于1.1相机关机唤醒和快录功能的稳定性会更高，不过遥控器会更耗电）。唤醒或快录之后遥控器会自动连接上相机(相机提示遥控器已连接，遥控器状态灯（蓝灯）长亮。
1.3 不支持Osmo 360 II

注意：
如果通过遥控器关掉相机，短按遥控器电源键1秒后，即可唤醒相机(须提前打开相机的蓝牙唤醒功能)，并且等待数秒，遥控器会自动连接上相机(相机提示遥控器已连接，遥控器状态灯（蓝灯）长亮)。如果相机在关机期间更换或拔插相机电池，则遥控器无法唤醒相机，须手动将相机开机后自动连接遥控器。

连接Insta360相机时

1.遥控器具有唤醒相机功能：
1.1 在遥控器连接相机成功后，短按电源键1秒，即可控制相机熄屏/亮屏（需要配对Insta360 GPS Remote模式），遥控器状态灯（蓝灯）长亮。
1.2 在遥控器连接相机成功后，长按电源键3秒，即可控制相机和遥控都关机。相机关机后，短按遥控电源按键1秒即可打开遥控并唤醒相机，或者短按遥控快门按键1秒即可打开遥控并实现相机唤醒并快录/快拍功能。

注意：
GO3、GO3S通过遥控器关机再开机，开的是主机。
如果通过遥控器关掉相机，短按遥控器电源键1秒后，即可唤醒相机(须提前打开相机的蓝牙唤醒功能)，并且等待数秒，遥控器会自动连接上相机(相机提示遥控器已连接，遥控器状态灯（蓝灯）长亮)。
因相机本身蓝牙启动速度问题，遥控唤醒相机后需要等待数秒才能连接上相机。
如果相机在关机期间更换或拔插相机电池，则遥控器无法唤醒相机，须手动将相机开机后自动连接遥控器。

连接GoPro相机时

1.遥控器具有一键唤醒功能：
在遥控器首次连接相机成功后，长按电源键3秒会使得相机和遥控器关机。相机关机后，短按遥控器电源键1秒即可唤醒相机，或者短按遥控快门按键1秒即可打开遥控并实现相机唤醒并快录/快拍功能。
唤醒或快录后遥控器会自动连接上相机(相机提示遥控器已连接，遥控器状态灯（蓝灯）长亮。

注意：
如果相机在关机期间更换或拔插相机电池，则遥控器无法唤醒相机，须手动将相机开机后自动连接遥控器。
Gopro相机关机后，在8小时内能够正常唤醒，超过8小时，需要手动开机连接遥控器。

2.4 控制相机,切换拍摄模式、快门等

连接DJI Action相机时

注：兼容Action 4、Action 5 Pro、Action 6、Osmo 360、Osmo 360 II等相机

1.在未录制时：
1.1 模式键短按1秒，相机循环切换主模式菜单。
1.2 快门键短按1秒，相机拍照/录制。
1.3 电源键长按2秒，相机关机，遥控保持连接；电源键长按3秒，相机和遥控都关机。（不支持Osmo 360 II）

2.在录制中时：
2.1 模式键短按1秒，进行HI标记。（不支持Osmo 360、Osmo 360 II）
2.2 快门键短按1秒，停止录制。
2.3 电源键长按2秒，相机关机，遥控保持连接；电源键长按3秒，相机和遥控都关机。（不支持Osmo 360 II）

注意：
长按模式键3秒，会导致遥控器断开相机连接，并重新连接。

连接Insta360相机时

配对“Insta360 GPS Remote”时：兼容Insta360 ONE R/RS/X2/X3/X4/X4 Air/X5/GO3/GO3S/Ace/Ace Pro/ Ace Pro2等相机

1.在未录制时：
1.1 模式键短按1秒，相机循环切换拍照和录像模式。（GO3/GO3S需要再短按一次快门按键确认模式切换）
1.2 快门键短按1秒，相机拍照/录制。
1.3 快门键长按2秒，可循环切换单镜头模式、全景模式。（仅限于X2、X3、X4、X4 Air、X5相机）
1.4 电源键短按1秒，可切换屏幕的亮灭。
1.5 电源键长按3秒，相机和遥控都关机。

2.在录制中时：
2.1 模式键短按1秒，添加高光标记。
2.2 快门键短按1秒，停止录制。

注意：
长按模式键3秒，会导致遥控器断开相机连接，进入蓝牙配对模式，需要相机重新配对连接。（进入连接Insta360相机的说明中查看灯语及方法）

配对“Insta360 Mini Remote”时：兼容GO Ultra，Insta360 X6相机。

针对GO Ultra相机：
1.在未录制时：
1.1 电源键短按1秒，相机循环切换拍照和录像模式。
1.2 快门键双击，相机循环切换拍照和录像模式。
1.3 电源键长按3秒，相机和遥控都关机。

2.在录制中时：
2.1 电源键短按1秒，添加高光标记。
2.2 快门键双击，添加高光标记。
2.3 快门键短按1秒，停止录制。

针对Insta360 X6相机：
1.在未录制时：
1.1 电源键短按1秒，相机循环切换前后镜头拍摄。（全景模式是切换前后镜头画面）
1.2 模式键短按1秒，相机循环切换拍照和录像模式。
1.3 快门键短按1秒，开始录制。
1.4 快门键双击，相机循环切换前后镜头。（全景模式是切换前后镜头画面）

2.在录制中时：
2.1 快门键短按1秒，停止录制。

注意：
长按模式键3秒，会导致遥控器断开相机连接，进入蓝牙配对模式，需要相机重新配对连接。（进入连接Insta360相机的说明中查看灯语及方法）

连接GoPro相机时

1.在未录制时：
1.1 电源键短按1秒，相机循环切换子模式菜单（不兼容GoPro13）。
1.2 电源键长按3秒，相机和遥控都关机。
1.3 模式键短按1秒，相机循环切换主模式菜单。
1.4 快门键短按1秒，相机拍照/录制。

2.在录制中时：
2.1 模式键短按1秒，将进行HI标记。
2.2 快门键短按1秒，停止录制。

注意：
长按模式键3秒，会导致遥控器断开相机连接，进入蓝牙配对模式，需要相机重新配对连接。（进入连接GoPro相机的说明中查看灯语及方法）
切换子模式菜单请把相机控制切换到专业模式。

2.5 连接手机

1.打开手机蓝牙
2.短按电源键1秒，遥控器开机，状态灯（蓝灯）闪烁，长按3秒遥控器模式键，进入蓝牙强制配对模式。

2.1.遥控器状态灯（蓝灯）和电量灯（绿灯）同时交替快闪，手机蓝牙配对“Insta360 GPS Remote”，
遥控器状态灯由（蓝灯）闪烁变为（蓝灯）常亮，即可用遥控器控制手机。
2.2.遥控器状态灯（蓝灯）和电量灯（红灯）同时交替快闪，手机蓝牙配对“Insta360 Mini Remote”，遥控器状态灯由（蓝灯）闪烁变为（蓝灯）常亮，即可用遥控器控制手机。

3.打开手机相机，手动切换拍照/录制模式，快门键短按1秒，手机拍照/录制。

2.6 充电

红灯常亮：充电中,未满电
绿灯常亮：充电中,电量已满

3 规格参数

连 接：蓝牙
输 入：5V/1A
电池容量：150mAh


4 安全提示


安全提示
1.请在温度-20°C至40°C内使用本产品。
2.若长期不使用（如2个月），产品电池电量或将耗尽，请及时给产品充电并开机。
3.禁止机械撞击、碾压、或抛掷产品。请勿在产品上放置重物。
4.请勿将本产品放置在阳光直射的地方(窗台或汽车仪表盘等)或靠近热源之处（火炉或加热器等）。
5.请勿对其使用任何带清洁功能的液体。勿用酒精等物品进行擦拭清洁,因遥控器防水功能会因为酒精失效，勿用清洁剂擦拭充电触点，因触点可能会导致腐蚀生锈，影响遥控器的正常工作。建议用柔软的干布进行清洁。

5 免责声明

请仔细阅读本声明，一旦使用本产品，即视为对本声明的全部认可和接受。
使用本产品，就意味着您认可并同意，您将对使用本产品的行为和可能产生的后果负全部责任，您承诺仅会处于正当合法的目的使用本产品，
您理解并同意，对于直接或间接因使用本产品而造成的滥用、不利影响、损害、伤害、惩罚或其他法律后果，深圳市禾依科技有限公司将不承担任何责任。
用户应遵循包括不限于本文提及的使用注意事项。
每次使用前，请仔细检查配件，若出现损坏、变形请勿使用。在国家法律法规范围内，本承诺解释权、修改权归深圳市禾依科技有限公司所有。

1 Product Interface

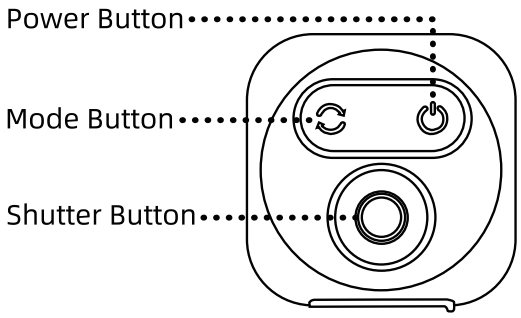

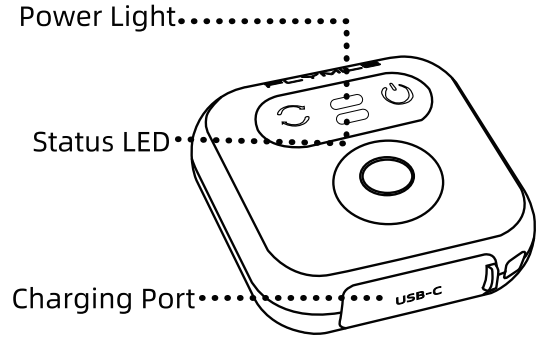

2 Product Usage

2.1 Remote Control Power On/Off

1.When the remote control is powered off, press and hold the Power Button for 1 second to turn it on. The Battery Indicator will show the battery status:
Solid Green: 10% < Battery Level ≤ 100%
Solid Red: 0% < Battery Level ≤ 10%
Flashing Red: Battery Level = 0%
2.When the remote control is on but not connected to a camera, press and hold the Power Button for 3 seconds to turn off the remote control.
3.When the remote control is on and connected to a camera, press and hold the Power Button for 3 seconds to turn off both the remote control and the camera.

2.2 Connecting To Camera

Connecting to an DJI Action camera

Note: During remote pairing, the indicator light flashes green and blue. Compatible with Action 4, Action 5 Pro, Action 6, Osmo 360, Osmo 360 II, and other cameras.

1.Turn on the camera.

2.Briefly press the power button for 1 second to turn on the remote. The status light (blue) will blink, and the remote will enter Bluetooth pairing mode. The camera and remote will connect automatically. (If the remote does not automatically connect to the camera, proceed to step 3 for forced pairing,If the lights flash red and blue, double-click the mode button to switch to green and blue flashing.)
3.Press and hold the remote's mode button for 3 seconds to enter forced Bluetooth pairing mode. (The remote's status light (blue) and battery light (green) will flash alternately. If the lights flash red and blue, double-click the mode button to switch to green and blue flashing.)the camera shows "Connected", and the remote's Status Indicator changes from flashing blue to solid blue, the remote can control the camera.
4.Wait for the remote to automatically connect to the camera. The camera will prompt that the remote is connected.

Connecting to Insta360 Camera

Note: During remote pairing, the indicator light flashes green and blue. Compatible with Insta360 ONE R/RS/X2/X3/X4/X4 Air/X5/GO3/GO3S/ Ace/Ace Pro/Ace Pro2 and other cameras.

1.Briefly press the power button for 1 second to turn on the remote. The status light (blue) will blink, and the remote will enter Bluetooth pairing mode.
2.For the first-time connection to an Insta360 camera, press and hold the remote's mode button for 3 seconds to enter forced Bluetooth pairing mode. (The remote's status light (blue) and battery light (green) will flash alternately.)
3.Turn on the camera.
4.In the camera's dropdown menu, go to the remote settings interface, tap "Insta360 GPS Remote." The camera will prompt that it is connected, and the remote's status light will change from blinking (blue) to solid (blue). You can now control the camera with the remote.

Note: During remote pairing, the indicator light flashes red and blue. Compatible with GO Ultra， Insta360 X6 cameras.

1.Briefly press the power button for 1 second to turn on the remote. The status light (blue) will blink, and the remote will enter Bluetooth pairing mode.
2.For the first-time connection an action camera, press and hold the remote's mode button for 3 seconds to enter forced Bluetooth pairing button to switch to red and blue flashing.)
3.Turn on the camera.
4.In the camera's dropdown menu, go to the remote settings interface, tap "Insta360 Mini Remote." The camera will prompt that it is connected, and the remote's status light will change from blinking (blue) to solid (blue). You can now control the camera with the remote.

Connecting to GoPro Camera

Note: During remote pairing, the indicator light flashes red and blue. Compatible with GoPro 8/9/10/11/12/13/MAX/Mini and other cameras.

1.Press the power button on the remote to turn it on. The status light (blue) will blink.
2.For the first-time connection to a GoPro camera, press and hold the remote's mode button for 3 seconds to enter forced Bluetooth pairing mode. (The remote's status light (blue) and battery light (red) will flash alternately. If the lights flash green and blue, double-click the mode button to switch to red and blue flashing.)
3.Turn on the camera.
4.In the camera's dropdown menu, tap "Pair Device" to put the camera into pairing mode. The remote's status light will change from blinking (blue) to solid (blue). You can now control the camera with the remote.

Important Notes:
Please ensure the camera firmware is updated to the latest official version.
The effective control distance of the remote is 50 meters (in an unobstructed and interference-free environment).
After the first successful pairing and connection, no reconnection steps are required for subsequent use. The remote can directly wake up the camera.

2.3 Waking Up Camera

Connecting to an DJI Action camera

1.The remote has a camera wake-up function:

1.1 After the remote successfully connects to the camera, press and hold the power button for 2 seconds to turn off the camera. After the camera is turned off, the remote's status light (blue) remains on, maintaining the connection. Briefly press the remote's power button for 1 second to wake up the camera; or briefly press the remote's shutter button for 1 second to wake up the camera and start quick recording/snapshot. Press and hold the power button for 3 seconds to turn off the remote. 1.2 After the remote successfully connects to the camera, press and hold the power button for 3 seconds to turn off both the camera and the remote. After the camera is turned off, briefly press the remote's power button for 1 second to turn on the remote and wake up the camera; or briefly press the remote's shutter button for 1 second to turn on the remote, wake up the camera, and start quick recording/snapshot. 1.3 Does not support Osmo 360 II.

(The difference between 1.1 and 1.2 is that 1.1 offers more stable camera wake-up and quick recording functionality, although the remote consumes more power.)After waking up or quick recording, the remote will automatically connect to the camera (the camera prompts that the remote is connected, and the remote's status light (blue) remains on).

Note:
If the camera is turned off via the remote, briefly press the remote's power button for 1 second to wake it up (the camera's Bluetooth wake-up function must be enabled in advance). Wait a few seconds, and the remote will automatically connect to the camera (the camera prompts that the remote is connected, and the remote's status light (blue) remains on).If the camera's battery is replaced or removed while the camera is off, the remote cannot wake up the camera. Manually turn on the camera, and it will automatically connect to the remote.

Connecting to Insta360 Camera

1.The remote has a camera wake-up function:
1.1 After the remote successfully connects to the camera, briefly press the power button for 1 second to turn the camera screen off/on (requires pairing in Insta360 GPS Remote mode). The remote's status light (blue) remains on.1.2 After the remote successfully connects to the camera, press and hold the power button for 3 seconds to turn off both the camera and the remote. After the camera is turned off, briefly press the remote's power button for 1 second to turn on the remote and wake up the camera; or briefly press the remote's shutter button for 1 second to turn on the remote, wake up the camera, and start quick recording/snapshot.

Note:
For GO3 and GO3S, turning the camera off and then on via the remote controls the main unit.

If the camera is turned off via the remote, briefly press the remote's power button for 1 second to wake it up (the camera's Bluetooth wake-up function must be enabled in advance). Wait a few seconds, and the remote will automatically connect to the camera (the camera prompts that the remote is connected, and the remote's status light (blue) remains on).Due to the camera's Bluetooth startup speed, it may take several seconds for the remote to connect to the camera after waking it up.
If the camera's battery is replaced or removed while the camera is off, the remote cannot wake up the camera. Manually turn on the camera, and it will automatically connect to the remote.

Connecting to GoPro Camera

1.The remote has a one-touch wake-up function:

After the remote successfully connects to the camera for the first time, press and hold the power button for 3 seconds to turn off both the camera and the remote. After the camera is turned off, briefly press the remote's power button for 1 second to wake up the camera; or briefly press the remote's shutter button for 1 second to turn on the remote, wake up the camera, and start quick recording/snapshot. After waking up or quick recording, the remote will automatically connect to the camera (the camera prompts that the remote is connected, and the remote's status light (blue) remains on).

Note:
If the camera's battery is replaced or removed while the camera is off, the remote cannot wake up the camera. Manually turn on the camera, and it will automatically connect to the remote.After a GoPro camera is turned off, it can be woken up normally within 8 hours. Beyond 8 hours, the camera needs to be turned on manually to connect to the remote.

2.4 Controlling the Camera, Switching Shooting Modes, Shutter, etc.

Connecting to an DJI Action camera

Note: Compatible with Action 4, Action 5 Pro, Action 6, Osmo 360, Osmo 360 II, and other cameras.
1.When not recording:
1.1 Briefly press the mode button for 1 second to cycle through the main mode menus.
1.2 Briefly press the shutter button for 1 second to take a photo or start recording.
1.3 Press and hold the power button for 2 seconds to turn off the camera while keeping the remote connected; press and hold the power button for 3 seconds to turn off both the camera and the remote.(Doesn't work with Osmo 360 II.)

2.During recording:
2.1 Briefly press the mode button for 1 second to add a HI mark. (Not supported on Osmo 360, Osmo 360 II.)
2.2 Briefly press the shutter button for 1 second to stop recording.
2.3 Press and hold the power button for 2 seconds to turn off the camera while keeping the remote connected; press and hold the power button for 3 seconds to turn off both the camera and the remote.(Doesn't work with Osmo 360 II.)

Note: Pressing and holding the mode button for 3 seconds will cause the remote to disconnect from the camera and reconnect.

Connecting to Insta360 Camera

pairing with "Insta360 GPS Remote": Compatible with Insta360 ONE R/RS/X2/X3/X4/X4 Air/X5/GO3/GO3S/Ace/Ace Pro/Ace Pro2 and other cameras.

1.When not recording:
1.1 Briefly press the mode button for 1 second to cycle through photo and video modes. (For GO3/GO3S, briefly press the shutter button again to confirm mode switching.)
1.2 Briefly press the shutter button for 1 second to take a photo or start recording.
1.3 Press and hold the shutter button for 2 seconds to cycle through single-lens mode and panorama mode. (Only for X2, X3, X4, X4 Air, and X5 cameras.)
1.4 Briefly press the power button for 1 second to toggle the screen on/off.
1.5 Press and hold the power button for 3 seconds to turn off both the camera and the remote.

2.During recording:
2.1 Briefly press the mode button for 1 second to add a highlight mark.
2.2 Briefly press the shutter button for 1 second to stop recording.

Note: Pressing and holding the mode button for 3 seconds will cause the remote to disconnect from the camera and enter Bluetooth pairing mode. The camera must be re-paired and reconnected. (Refer to the instructions for connecting to Insta360 cameras for indicator light patterns and methods.)

When pairing with "Insta360 Mini Remote": Compatible with GO Ultra,Insta360 X6 cameras.

For GO Ultra camera:
1.When not recording:
1.1 Briefly press the power button for 1 second to cycle through photo and video modes.
1.2 Double-click shutter to cycle between photo and video mode.
1.3 Press and hold the power button for 3 seconds to turn off both the camera and the remote.

2.During recording:
2.1 Briefly press the power button for 1 second to add a highlight mark.
2.2 Double-click the shutter button to add a highlight mark.
2.3 Briefly press the shutter button for 1 second to stop recording.

For Insta360 X6 camera:
1. When not recording:
1.1 Press the power button for 1 second to cycle through front/rear lens shooting. (In Panorama mode, it switches between front and rear views.)
1.2 Press the mode button for 1 second to cycle between photo and video modes.
1.3 Press the shutter button for 1 second to start recording.
1.4 Double-press the shutter button to cycle through front/rear lenses. (In Panorama mode, it toggles front/rear views.)

2.While recording:
2.1 Press the shutter button for 1 second to stop recording.

Note: Pressing and holding the mode button for 3 seconds will cause the remote to disconnect from the camera and enter Bluetooth pairing mode. The camera must be re-paired and reconnected. (Refer to the instructions for connecting to Insta360 cameras for indicator light patterns and methods.)

Connecting to GoPro Camera

1.When not recording:
1.1 Briefly press the power button for 1 second to cycle through sub-mode menus (not compatible with GoPro 13).
1.2 Press and hold the power button for 3 seconds to turn off both the camera and the remote.
1.3 Briefly press the mode button for 1 second to cycle through main mode menus.
1.4 Briefly press the shutter button for 1 second to take a photo or start recording.

2.During recording:
2.1 Briefly press the mode button for 1 second to add a HI mark.
2.2 Briefly press the shutter button for 1 second to stop recording.

Note: Pressing and holding the mode button for 3 seconds will cause the remote to disconnect from the camera and enter Bluetooth pairing mode. The camera must be re-paired and reconnected. (Refer to the instructions for connecting to GoPro cameras for indicator light patterns and methods.)To switch sub-mode menus, set the camera control to professional mode.

2.5 Connect The Phone

1.Turn on your phone's Bluetooth.

2.Press the power button briefly (for ~1 second) to turn on the remote. The blue status indicator will flash. Hold the Mode button for 3 seconds to enter forced Bluetooth pairing mode.
2.1 The blue status indicator and green battery indicator will flash rapidly in alternation. Pair with the device named "Insta360 GPS Remote" via your phone's Bluetooth settings.The status indicator will change from blinking blue to solid blue, and the remote is now ready to control your phone.
2.2 The blue status indicator and red battery indicator will flash rapidly in alternation. Pair with the device named "Insta360 Mini Remote" via your phone's Bluetooth settings. The status indicator will change from blinking blue to solid blue, and the remote is now ready to control your phone.

3.Launch your phone's Camera app and manually switch to Photo or Video mode. A short press (≈1 second) of the Shutter button will take a photo or start/stop video recording.

2.6 Charging

Red light steady on: Charging, not fully charged.
Green light steady on: Charging, fully charged.

3 Specifications

Connection: Bluetooth
Input: 5V/1A
Battery Capacity: 150mAh

4 Safety Instructions

1.Use this product within an ambient temperature range of -20°C to 40°C.
2.If the product is not used for an extended period (e.g., 2 months), the battery may drain completely. Please charge the product promptly and power it on.
3.Do not subject the product to mechanical impact, crushing, or throwing. Do not place heavy objects on the product.
4.Do not place the product in direct sunlight (e.g., on a windowsill or car dashboard) or near heat sources (e.g., stove or heater).
5.Do not use any cleaning fluids on it. Do not clean with alcohol, etc., as the water resistance may be compromised. Do not use detergents to clean the charging contacts, as they may cause corrosion, affecting the remote's normal operation. Clean with a soft, dry cloth.

5 Disclaimer

Please read this statement carefully. Using this product constitutes your full acceptance and agreement of this statement.
By using this product, you acknowledge and agree that you are fully responsible for your use of the product and any consequences that may result. You will use the product solely for legitimate and legal purposes. You understand and agree that Shenzhen Heyi Technology Co., Ltd. shall not be held liable for any direct or indirect misuse, adverse effects, damages, injuries, penalties, or other legal consequences arising from the use of this product. Users should follow the usage precautions mentioned herein, among others.
Before each use, please inspect the accessories carefully. Do not use if damaged or deformed. Within the scope of national laws and regulations, the right to interpret and modify this statement belongs to Shenzhen Heyi Technology Co., Ltd.


FCC STATEMENT


1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.
2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF warning statement:
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

1 Produktschnittstelle

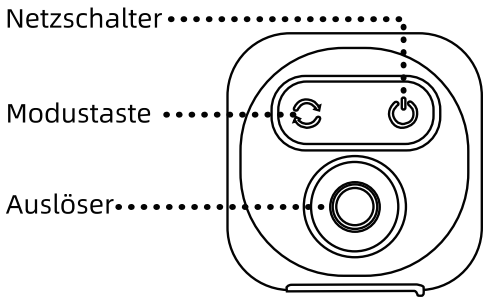

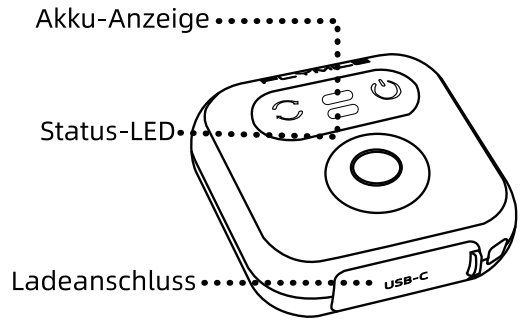

2 Produktverwendung

2.1 Fernbedienung Ein-/Ausschalten

1.Wenn die Fernbedienung ausgeschaltet ist, drücken Sie den Netzschalter 1 Sekunde lang, um sie einzuschalten. Die Batterie-Anzeige zeigt den Batteriestatus:
Dauerhaft grün: 10% < Batteriestatus ≤ 100%
Dauerhaft rot: 0% < Batteriestatus ≤ 10%
Rot blinkend: Batteriestatus = 0%
2.Wenn die Fernbedienung eingeschaltet, aber nicht mit einer Kamera verbunden ist, halten Sie den Netzschalter 3 Sekunden lang gedrückt, um die Fernbedienung auszuschalten.
3.Wenn die Fernbedienung eingeschaltet und mit einer Kamera verbunden ist, halten Sie den Netzschalter 3 Sekunden lang gedrückt, um sowohl die Fernbedienung als auch die Kamera auszuschalten.

2.2 Verbindung mit Kamera

Beim Anschließen einer Actionkamera

Hinweis: Während der Fernbedienungs-Paarung blinkt die Anzeigeleuchte grün und blau. Kompatibel mit Action 4, Action 5 Pro, Action 6, Osmo 360, Osmo 360 II. und anderen Kameras.

1.Kamera einschalten.
2.Kurz die Power-Taste 1 Sekunde drücken, um die Fernbedienung einzuschalten. Die Statusleuchte (blau) blinkt und die Fernbedienung geht in den Bluetooth-Pairing-Modus. Kamera und Fernbedienung verbinden sich automatisch. (Wenn die Fernbedienung nicht automatisch mit der Kamera verbindet, fahren Sie mit Schritt 3 für erzwungenes Pairing fort,Wenn die Lichter rot und blau blinken, doppelklicken Sie auf die Modustaste, um auf Grün-Blau-Blinken umzuschalten.)

3.Modustaste der Fernbedienung 3 Sekunden gedrückt halten, um den erzwungenen Bluetooth-Pairing-Modus zu aktivieren. (Die Statusleuchte (blau) und die Akkuleuchte (grün) der Fernbedienung blinken abwechselnd. Wenn die Leuchten rot und blau blinken, doppelt auf die Modustaste klicken, um auf Grün-Blau-Blinken umzuschalten.)
4.Warten Sie, bis die Fernbedienung automatisch eine Verbindung zur Kamera herstellt. Die Kamera zeigt an, dass die Fernbedienung verbunden ist.

Verbindung mit Insta360-Kamera

Hinweis: Während der Fernbedienungs-Paarung blinkt die Anzeigeleuchte grün und blau. Kompatibel mit Insta360 ONE R/RS/X2/X3/X4/X4 Air/X5/GO3/GO3S/Ace/Ace Pro/Ace Pro2 und anderen Kameras.

1.Kurz die Power-Taste 1 Sekunde drücken, um die Fernbedienung einzuschalten. Die Statusleuchte (blau) blinkt und die Fernbedienung geht in den Bluetooth-Pairing-Modus.
2.Für die erstmalige Verbindung mit einer Insta360-Kamera Modustaste der Fernbedienung 3 Sekunden gedrückt halten, um den erzwungenen Bluetooth-Pairing-Modus zu aktivieren. (Die Statusleuchte (blau) und die Akkuleuchte (grün) der Fernbedienung blinken abwechselnd.)
3.Kamera einschalten.
4.Im Dropdown-Menü der Kamera zur Fernbedienungseinstellungsoberfläche gehen, auf "Insta360 GPS Remote" tippen. Die Kamera zeigt an, dass sie verbunden ist, und die Statusleuchte der Fernbedienung wechselt vom Blinken (blau) zu Dauerleuchten (blau). Sie können die Kamera nun mit der Fernbedienung steuern.

Hinweis: Beim Koppeln der Fernbedienung blinkt die Kontrollleuchte rot und blau. Kompatibel mit GO Ultra, Insta360 X6 und anderen Kameras.

1.Kurz die Power-Taste 1 Sekunde drücken, um die Fernbedienung einzuschalten. Die Statusleuchte (blau) blinkt und die Fernbedienung geht in den Bluetooth-Pairing-Modus.
2.Beim erstmaligen Verbinden mit der Kamera muss die Modustaste der Fernbedienung 3 Sekunden lang gedrückt gehalten werden, um den erzwungenen Bluetooth-Kopplungsmodus zu aktivieren. (Die Statusleuchte der Fernbedienung (blau) und die Akkuleuchte (rot) blinken gleichzeitig schnell und abwechselnd. Wenn sie grün und blau blinken, drücken Sie die Modustaste zweimal, um auf rot-blaues Blinken umzuschalten.)
3.Kamera einschalten.
4.Im Dropdown-Menü der Kamera zur Fernbedienungseinstellungsoberfläche gehen, auf "Insta360 Mini Remote" tippen. Die Kamera zeigt an, dass sie verbunden ist, und die Statusleuchte der Fernbedienung wechselt vom Blinken (blau) zu Dauerleuchten (blau). Sie können die Kamera nun mit der Fernbedienung steuern.

Verbindung mit GoPro-Kamera

Hinweis: Während der Fernbedienungs-Paarung blinkt die Anzeigeleuchte rot und blau. Kompatibel mit GoPro 8/9/10/11/12/13/MAX/Mini und anderen Kameras.

1.Power-Taste der Fernbedienung drücken, um sie einzuschalten. Die Statusleuchte (blau) blinkt.
2.Für die erstmalige Verbindung mit einer GoPro-Kamera Modustaste der Fernbedienung 3 Sekunden gedrückt halten, um den erzwungenen Bluetooth-Pairing-Modus zu aktivieren. (Die Statusleuchte (blau) und die Akkuleuchte (rot) der Fernbedienung blinken abwechselnd. Wenn die Leuchten grün und blau blinken, doppelt auf die Modustaste klicken, um auf Rot-Blau-Blinken umzuschalten.)
3.Kamera einschalten.
4.Im Dropdown-Menü der Kamera auf "Gerät koppeln" tippen, um die Kamera in den Pairing-Modus zu versetzen. Die Statusleuchte der Fernbedienung wechselt vom Blinken (blau) zu Dauerleuchten (blau). Sie können die Kamera nun mit der Fernbedienung steuern.

Wichtige Hinweise:
Bitte stellen Sie sicher, dass die Kamerafirmware auf die neueste offizielle Version aktualisiert ist.Die effektive Steuerungsentfernung der Fernbedienung beträgt 50 Meter (in einer ungestörten und hindernisfreien Umgebung).
Nach dem ersten erfolgreichen Pairing und Verbinden sind für die weitere Verwendung keine erneuten Verbindungsschritte erforderlich. Die Fernbedienung kann die Kamera direkt aufwecken.

2.3 Kamera aufwecken

Beim Anschließen einer Actionkamera

1.Die Fernbedienung hat eine Kamera-Aufweckfunktion:
1.1 Nach erfolgreicher Verbindung zwischen Fernbedienung und Kamera, Power-Taste 2 Sekunden gedrückt halten, um die Kamera auszuschalten. Nach dem Ausschalten leuchtet die Statusleuchte der Fernbedienung (blau) dauerhaft und hält die Verbindung aufrecht. Kurz die Power-Taste der Fernbedienung 1 Sekunde drücken, um die Kamera aufzuwecken; oder kurz die Auslösetaste der Fernbedienung 1 Sekunde drücken, um die Kamera aufzuwecken und Schnellaufnahme/Schnappschuss zu starten. Power-Taste 3 Sekunden gedrückt halten, um die Fernbedienung auszuschalten.
1.2 Nach erfolgreicher Verbindung zwischen Fernbedienung und Kamera, Power-Taste 3 Sekunden gedrückt halten, um Kamera und Fernbedienung auszuschalten. Nach dem Ausschalten kurz die Power-Taste der Fernbedienung 1 Sekunde drücken, um die Fernbedienung einzuschalten und die Kamera aufzuwecken; oder kurz die Auslösetaste der Fernbedienung 1 Sekunde drücken, um die Fernbedienung einzuschalten, die Kamera aufzuwecken und Schnellaufnahme/Schnappschuss zu starten.
1.3 Geht nicht mit Osmo 360 Ⅱ.

(Der Unterschied zwischen 1.1 und 1.2 besteht darin, dass 1.1 stabileres Aufwecken der Kamera und Schnellaufnahmefunktionen bietet, obwohl die Fernbedienung mehr Strom verbraucht.)Nach dem Aufwecken oder der Schnellaufnahme verbindet sich die Fernbedienung automatisch mit der Kamera (die Kamera zeigt an, dass die Fernbedienung verbunden ist, und die Statusleuchte der Fernbedienung (blau) leuchtet dauerhaft).

Hinweis:
Wenn die Kamera über die Fernbedienung ausgeschaltet wurde, kurz die Power-Taste der Fernbedienung 1 Sekunde drücken, um sie aufzuwecken (die Bluetooth-Aufweckfunktion der Kamera muss vorab aktiviert sein). Warten Sie einige Sekunden, und die Fernbedienung verbindet sich automatisch mit der Kamera (die Kamera zeigt an, dass die Fernbedienung verbunden ist, und die Statusleuchte der Fernbedienung (blau) leuchtet dauerhaft).Wenn der Kameraakku während des Auszustands ausgetauscht oder entfernt wird, kann die Fernbedienung die Kamera nicht aufwecken. Schalten Sie die Kamera manuell ein, und sie verbindet sich automatisch mit der Fernbedienung.

Verbindung mit Insta360-Kamera

1.Die Fernbedienung hat eine Kamera-Aufweckfunktion:
1.1 Nach erfolgreicher Verbindung zwischen Fernbedienung und Kamera, kurz die Power-Taste 1 Sekunde drücken, um den Kamera-Bildschirm aus-/einzuschalten (erfordert Pairing im Insta360 GPS Remote-Modus). Die Statusleuchte der Fernbedienung (blau) leuchtet dauerhaft.
1.2 Nach erfolgreicher Verbindung zwischen Fernbedienung und Kamera, Power-Taste 3 Sekunden gedrückt halten, um Kamera und Fernbedienung auszuschalten. Nach dem Ausschalten kurz die Power-Taste der Fernbedienung 1 Sekunde drücken, um die Fernbedienung einzuschalten und die Kamera aufzuwecken; oder kurz die Auslösetaste der Fernbedienung 1 Sekunde drücken, um die Fernbedienung einzuschalten, die Kamera aufzuwecken und Schnellaufnahme/Schnappschuss zu starten.

Hinweis:
Bei GO3 und GO3S schaltet das Aus- und Wiedereinschalten über die Fernbedienung die Haupteinheit ein/aus.Wenn die Kamera über die Fernbedienung ausgeschaltet wurde, kurz die Power-Taste der Fernbedienung 1 Sekunde drücken, um sie aufzuwecken (die Bluetooth-Aufweckfunktion der Kamera muss vorab aktiviert sein). Warten Sie einige Sekunden, und die Fernbedienung verbindet sich automatisch mit der Kamera (die Kamera zeigt an, dass die Fernbedienung verbunden ist, und die Statusleuchte der Fernbedienung (blau) leuchtet dauerhaft). Aufgrund der Bluetooth-Startgeschwindigkeit der Kamera kann es einige Sekunden dauern, bis die Fernbedienung nach dem Aufwecken eine Verbindung zur Kamera herstellt.Wenn der Kameraakku während des Auszustands ausgetauscht oder entfernt wird, kann die Fernbedienung die Kamera nicht aufwecken. Schalten Sie die Kamera manuell ein, und sie verbindet sich automatisch mit der Fernbedienung.

Verbindung mit GoPro-Kamera

1.Die Fernbedienung hat eine Ein-Knopf-Aufweckfunktion:
Nach der ersten erfolgreichen Verbindung zwischen Fernbedienung und Kamera, Power-Taste 3 Sekunden gedrückt halten, um Kamera und Fernbedienung auszuschalten. Nach dem Ausschalten kurz die Power-Taste der Fernbedienung 1 Sekunde drücken, um die Kamera aufzuwecken; oder kurz die Auslösetaste der Fernbedienung 1 Sekunde drücken, um die Fernbedienung einzuschalten, die Kamera aufzuwecken und Schnellaufnahme/Schnappschuss zu starten.Nach dem Aufwecken oder der Schnellaufnahme verbindet sich die Fernbedienung automatisch mit der Kamera (die Kamera zeigt an, dass die Fernbedienung verbunden ist, und die Statusleuchte der Fernbedienung (blau) leuchtet dauerhaft).

Hinweis:
Wenn der Kameraakku während des Auszustands ausgetauscht oder entfernt wird, kann die Fernbedienung die Kamera nicht aufwecken. Schalten Sie die Kamera manuell ein, und sie verbindet sich automatisch mit der Fernbedienung.Nach dem Ausschalten einer GoPro-Kamera kann sie innerhalb von 8 Stunden normal aufgeweckt werden. Nach mehr als 8 Stunden muss die Kamera manuell eingeschaltet werden, um eine Verbindung zur Fernbedienung herzustellen.

2.4 Kamera steuern & Aufnahmemodus wechseln

Beim Anschließen einer Actionkamera

Hinweis: Kompatibel mit Action 4, Action 5 Pro, Action 6, Osmo 360, Osmo 360 II und anderen Kameras.

1.Wenn keine Aufnahme läuft:
1.1 Modustaste kurz 1 Sekunde drücken, um durch die Hauptmodi-Menüs zu wechseln.
1.2 Auslösetaste kurz 1 Sekunde drücken, um ein Foto aufzunehmen oder die Aufnahme zu starten.
1.3 Power-Taste 2 Sekunden gedrückt halten, um die Kamera auszuschalten, während die Verbindung zur Fernbedienung aufrechterhalten wird; Power-Taste 3 Sekunden gedrückt halten, um Kamera und Fernbedienung auszuschalten.(Geht nicht mit Osmo 360 II.)

2.Während der Aufnahme:
2.1 Modustaste kurz 1 Sekunde drücken, um eine HI-Markierung hinzuzufügen. (Wird bei Osmo 360, Osmo 360 II nicht unterstützt.)
2.2 Auslösetaste kurz 1 Sekunde drücken, um die Aufnahme zu stoppen.
2.3 Power-Taste 2 Sekunden gedrückt halten, um die Kamera auszuschalten, während die Verbindung zur Fernbedienung aufrechterhalten wird; Power-Taste 3 Sekunden gedrückt halten, um Kamera und Fernbedienung auszuschalten.(Geht nicht mit Osmo 360 II.)

Hinweis: Modustaste 3 Sekunden gedrückt halten, führt dazu, dass die Fernbedienung die Verbindung zur Kamera trennt und sich erneut verbindet.

Verbindung mit Insta360-Kamera

Beim Pairing mit „Insta360 GPS Remote “: Kompatibel mit Insta360 ONE R/RS/X2/X3/X4/X4 Air/X5/GO3/GO3S/Ace/Ace Pro/Ace Pro2 und anderen Kameras.

1.Wenn keine Aufnahme läuft:
1.1 Modustaste kurz 1 Sekunde drücken, um zwischen Foto- und Videomodi zu wechseln. (Bei GO3/GO3S nochmals kurz die Auslösetaste drücken, um den Moduswechsel zu bestätigen.)
1.2 Auslösetaste kurz 1 Sekunde drücken, um ein Foto aufzunehmen oder die Aufnahme zu starten.
1.3 Auslösetaste 2 Sekunden gedrückt halten, um zwischen Einzellinsenmodus und Panoramamodus zu wechseln. (Nur für X2-, X3-, X4-, X4 Air- und X5-Kameras.)
1.4 Power-Taste kurz 1 Sekunde drücken, um den Bildschirm ein-/auszuschalten.
1.5 Power-Taste 3 Sekunden gedrückt halten, um Kamera und Fernbedienung auszuschalten.

2.Während der Aufnahme:
2.1 Modustaste kurz 1 Sekunde drücken, um eine Highlight-Markierung hinzuzufügen.
2.2 Auslösetaste kurz 1 Sekunde drücken, um die Aufnahme zu stoppen.

Hinweis: Modustaste 3 Sekunden gedrückt halten, führt dazu, dass die Fernbedienung die Verbindung zur Kamera trennt und in den Bluetooth-Pairing-Modus wechselt. Die Kamera muss neu gepairt und verbunden werden. (Siehe Anleitung für den Anschluss an Insta360-Kameras für Leuchtsignale und Methoden.)

Beim Koppeln der „Insta360 Mini Remote “: kompatibel mit GO Ultra- und Insta360 X6-Kameras.

Für die GO Ultra-Kamera:
1. Wenn nicht aufgenommen wird:
1.1 Die Einschalttaste 1 Sekunde lang kurz drücken; die Kamera wechselt zyklisch zwischen Foto- und Videomodus.
1.2 Die Auslösertaste doppelt drücken; die Kamera wechselt zyklisch zwischen Foto- und Videomodus.
1.3 Die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt halten; Kamera und Fernbedienung schalten sich aus.

2. Während der Aufnahme:
2.1 Die Einschalttaste 1 Sekunde lang kurz drücken, um eine Highlight-Markierung hinzuzufügen.
2.2 Die Auslösertaste doppelt drücken, um eine Highlight-Markierung hinzuzufügen.
2.3 Die Auslösertaste 1 Sekunde lang kurz drücken, um die Aufnahme zu stoppen.

Für die Insta360 X6-Kamera:
1.Wenn nicht aufgenommen wird:
1.1 Die Einschalttaste 1 Sekunde lang kurz drücken; die Kamera wechselt zyklisch zwischen Aufnahmen mit vorderer und hinterer Linse.
(Im Panoramamodus wird zwischen den Ansichten der vorderen und hinteren Linse umgeschaltet.)
1.2 Die Modustaste 1 Sekunde lang kurz drücken; die Kamera wechselt zyklisch zwischen Foto- und Videomodus.
1.3 Die Auslösertaste 1 Sekunde lang kurz drücken, um die Aufnahme zu starten.
1.4 Die Auslösertaste doppelt drücken; die Kamera wechselt zyklisch zwischen vorderer und hinterer Linse.
(Im Panoramamodus wird zwischen den Ansichten der vorderen und hinteren Linse umgeschaltet.)

2. Während der Aufnahme:
2.1 Die Auslösertaste 1 Sekunde lang kurz drücken, um die Aufnahme zu stoppen.

Hinweis:
Ein 3 Sekunden langes Gedrückthalten der Modustaste führt dazu, dass die Fernbedienung die Verbindung zur Kamera trennt und in den Bluetooth-Kopplungsmodus wechselt; die Kamera muss erneut gekoppelt und verbunden werden.
(Siehe die Anleitung zum Verbinden mit einer Insta360-Kamera für die LED-Signale und das Vorgehen.)

Verbindung mit GoPro-Kamera

1.Wenn keine Aufnahme läuft:
1.1 Power-Taste kurz 1 Sekunde drücken, um zwischen Untermenüs der Modi zu wechseln (nicht kompatibel mit GoPro 13).
1.2 Power-Taste 3 Sekunden gedrückt halten, um Kamera und Fernbedienung auszuschalten.
1.3 Modustaste kurz 1 Sekunde drücken, um zwischen Hauptmodi-Menüs zu wechseln.
1.4 Auslösetaste kurz 1 Sekunde drücken, um ein Foto aufzunehmen oder die Aufnahme zu starten.

2.Während der Aufnahme:
2.1 Modustaste kurz 1 Sekunde drücken, um eine HI-Markierung hinzuzufügen.
2.2 Auslösetaste kurz 1 Sekunde drücken, um die Aufnahme zu stoppen.

Hinweis: Modustaste 3 Sekunden gedrückt halten, führt dazu, dass die Fernbedienung die Verbindung zur Kamera trennt und in den Bluetooth-Pairing-Modus wechselt. Die Kamera muss neu gepairt und verbunden werden. (Siehe Anleitung für den Anschluss an GoPro-Kameras für Leuchtsignale und Methoden.)
Um zwischen Untermenüs der Modi zu wechseln, stellen Sie die Kamerasteuerung auf den Profi-Modus ein.

2.5 Verbinden Sie Ihr Handy

1.Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Smartphones.

2.Drücken Sie kurz (1 Sekunde) die Ein-/Aus-Taste, um die Fernbedienung einzuschalten. Die Status-LED (blau) blinkt. Drücken Sie nun die Modustaste der Fernbedienung 3 Sekunden lang gedrückt, um den erzwungenen Bluetooth-Kopplungsmodus zu aktivieren.
2.1. Status-LED (blau) und Akku-LED (grün) blinken schnell im Wechsel. Koppeln Sie das Gerät „Insta360 GPS Remote “ über die Bluetooth-Einstellungen des Smartphones. Die Status-LED ändert sich vom Blinken (blau) zu einem konstanten Leuchten (blau). Jetzt können Sie das Smartphone mit der Fernbedienung steuern.
2.2. Status-LED (blau) und Akku-LED (rot) blinken schnell im Wechsel. Koppeln Sie das Gerät „Insta360 Mini Remote “ über die Bluetooth-Einstellungen des Smartphones. Die Status-LED ändert sich vom Blinken (blau) zu einem konstanten Leuchten (blau). Jetzt können Sie das Smartphone mit der Fernbedienung steuern.

3.Öffnen Sie die Kamera-App des Smartphones und wählen Sie manuell den Foto- oder Aufnahmemodus. Ein kurzer Druck (1 Sekunde) auf den Auslöser macht ein Foto oder startet/stoppt eine Videoaufnahme.

2.6 Aufladen

Rotes Licht dauerhaft an: Wird geladen, nicht vollständig geladen.
Grünes Licht dauerhaft an: Wird geladen, vollständig geladen.

3 Technische Daten

Verbindung: Bluetooth
Eingang:5V/1A
Batteriekapazität: 150 mAh


4 Sicherheitshinweise


1.Verwenden Sie dieses Produkt in einem Umgebungstemperaturbereich von -20°C bis 40°C.
2.Wenn das Produkt über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird (z.B. 2 Monate), kann sich der Akku vollständig entladen. Bitte laden Sie das Produkt umgehend auf und schalten Sie es ein.
3.Setzen Sie das Produkt keinem mechanischen Stoß, Quetschen oder Werfen aus. Legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Produkt.
4.Stellen Sie das Produkt nicht in direktes Sonnenlicht (z.B. auf eine Fensterbank oder ein Armaturenbrett) und nicht in die Nähe von Wärmequellen (z.B. Herd oder Heizgerät).
5.Verwenden Sie keine Reinigungsflüssigkeiten. Reinigen Sie es nicht mit Alkohol usw., da die Wasserdichtigkeit beeinträchtigt werden könnte. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel zum Säubern der Ladekontakte, da diese Korrosion verursachen könnten, was den normalen Betrieb der Fernbedienung beeinträchtigt. Reinigen Sie mit einem weichen, trockenen Tuch.

5 Haftungsausschluss

Bitte lesen Sie diese Erklärung sorgfältig. Die Verwendung dieses Produkts stellt Ihre vollständige Annahme und Zustimmung zu dieser Erklärung dar.
Durch die Verwendung dieses Produkts erkennen Sie an und stimmen zu, dass Sie für die Verwendung des Produkts und alle sich daraus ergebenden Folgen voll verantwortlich sind. Sie verpflichten sich, das Produkt nur zu legitimen und legalen Zwecken zu verwenden. Sie verstehen und stimmen zu, dass Shenzhen Heyi Technology Co., Ltd. nicht haftbar gemacht werden kann für jeglichen direkten oder indirekten Missbrauch, negative Auswirkungen, Schäden, Verletzungen, Strafen oder andere rechtliche Folgen, die sich aus der Verwendung dieses Produkts ergeben. Benutzer sollten die hier genannten Nutzungshinweise unter anderem beachten.
Überprüfen Sie vor jeder Verwendung die Zubehörteile sorgfältig. Nicht verwenden, falls beschädigt oder verformt. Im Rahmen der nationalen Gesetze liegt das Recht zur Auslegung und Änderung dieser Erklärung bei Shenzhen Heyi Technology Co., Ltd.

1 Interfaccia Prodotto

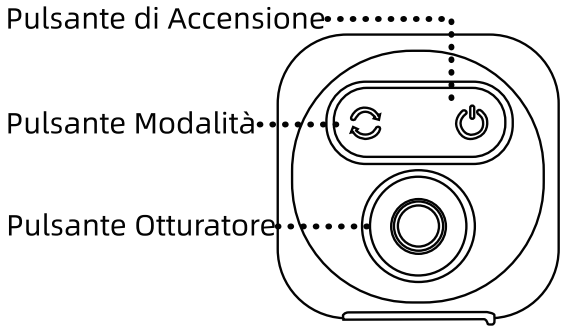

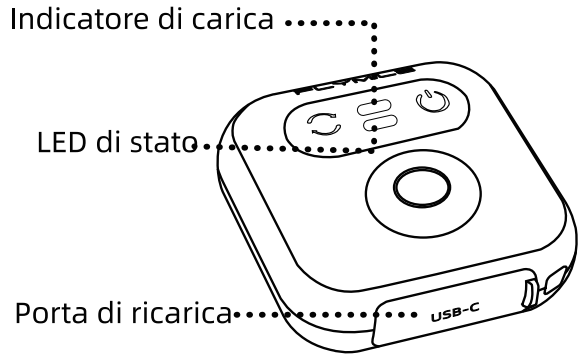

2 Uso del Prodotto

2.1 Accensione/Spegnimento Telecomando

1.Quando il telecomando è spento, premere il Pulsante di Accensione per 1 secondo per accenderlo. L'indicatore della Batteria mostra lo stato della batteria:
Verde Fisso: 10% < Livello Batteria ≤ 100%
Rosso Fisso: 0% < Livello Batteria ≤ 10%
Rosso Lampeggiante: Livello Batteria = 0%
2.Quando il telecomando è acceso ma non connesso a una fotocamera, tenere premuto il Pulsante di Accensione per 3 secondi per spegnere il telecomando.
3.Quando il telecomando è acceso e connesso a una fotocamera, tenere premuto il Pulsante di Accensione per 3 secondi per spegnere sia il telecomando che la fotocamera.

2.2 Connessione alla Fotocamera

Quando si collega un'action camera

Nota: durante l'associazione del telecomando, la spia lampeggia verde e blu. Compatibile con fotocamera come Action 4, Action 5 Pro, Action 6, Osmo 360, Osmo 360 II.ecc.

1.Accendere la fotocamera.

2.Premere il tasto di accensione per 1 secondo per accendere il telecomando. La spia di stato (luce blu) lampeggia e il telecomando entra in modalità di abbinamento Bluetooth. La fotocamera e il telecomando si collegano automaticamente. (Se il collegamento automatico non avviene, procedere con il passaggio 3 per l'abbonamento forzato,Se le luci lampeggiano in rosso e blu, fare doppio clic sul pulsante modalità per passare al lampeggiamento verde e blu.)
3.Tenere premuto il tasto MODE per 3 secondi per entrare nella modalità di abbinamento Bluetooth forzato. (La spia di stato (luce blu) e la spia della batteria (luce verde) del telecomando lampeggiano alternativamente rapidamente. Se lampeggiano rosso e blu, premere due volte il tasto MODE per passare al lampeggio verde e blu).
4.Attendere che il telecomando si colleghi automaticamente alla fotocamera. La fotocamera indicherà che il telecomando è connesso.

Connessione a Fotocamera Insta360

Nota 1: durante l'associazione del telecomando, la spia lampeggia verde e blu. Compatibile con fotocamera come Insta360 ONE R/RS/X2/X3/X4/X4 Air/X5/GO3/GO3S/Ace/Ace Pro / Ace Pro2, ecc.

1.Premere il tasto di accensione per 1 secondo per accendere il telecomando. La spia di stato (luce blu) lampeggia e il telecomando entra in modalità di abbinamento Bluetooth.
2.Per il primo collegamento con una fotocamera Insta360, tenere premuto il tasto MODE per 3 secondi per entrare nella modalità di abbinamento Bluetooth forzato. (La spia di stato (luce blu) e la spia della batteria (luce verde) del telecomando lampeggiano alternativamente rapidamente).
3.Accendere la fotocamera.
4.Nel menu a tendina della fotocamera, nell'interfaccia delle impostazioni del telecomando, toccare "Insta360 GPS Remote". La fotocamera indicherà che è connessa. La spia di stato del telecomando passerà dal lampeggiamento (luce blu) a una luce blu fissa, e sarà possibile controllare la fotocamera con il telecomando.

Nota 2: durante l'associazione del telecomando, la spia lampeggia rosso e blu. Compatibile con fotocamera come GO Ultra, Insta360 X6 ecc.

1.Premere il tasto di accensione per 1 secondo per accendere il telecomando. La spia di stato (luce blu) lampeggia e il telecomando entra in modalità di abbinamento Bluetooth.
2.Alla prima connessione alla fotocamera, tenere premuto per 3 secondi il tasto Modalità del telecomando per entrare nella modalità di associazione Bluetooth forzata. (La spia di stato del telecomando (blu) e la spia della batteria (rossa) lampeggiano rapidamente e alternativamente contemporaneamente. Se lampeggiano in verde e blu, fare doppio clic sul tasto Modalità per passare a lampeggio rosso e blu.)
3.Accendere la fotocamera.
4.Nel menu a tendina della fotocamera, nell'interfaccia delle impostazioni del telecomando, toccare "Insta360 Mini Remote". La fotocamera indicherà che è connessa. La spia di stato del telecomando passerà dal lampeggiamento (luce blu) a una luce blu fissa, e sarà possibile controllare la fotocamera con il telecomando.

Connessione a Fotocamera GoPro

Nota: durante l'associazione del telecomando, la spia lampeggia rosso e blu. Compatibile con fotocamera come GoPro 8/9/10/11/12/13/MAX/Mini, ecc.

1.Premere il tasto di accensione per accendere il telecomando. La spia di stato (luce blu) lampeggia.
2.Per il primo collegamento con una fotocamera GoPro, tenere premuto il tasto MODE per 3 secondi per entrare nella modalità di abbinamento Bluetooth forzato. (La spia di stato (luce blu) e la spia della batteria (luce rossa) del telecomando lampeggiano alternativamente rapidamente. Se lampeggiano verde e blu, premere due volte il tasto MODE per passare al lampeggio rosso e blu).
3.Accendere la fotocamera.