



Reference Information

Informations de référence

Referenzinformationen

Informazioni di riferimento

Información de referencia

Referenceinformation

Referentie

Viiteteave

Viitetiedot


Atsauces informācija

Nuorodinė informacija

Referanseinformasjon

Informações de referência



Referensinformation

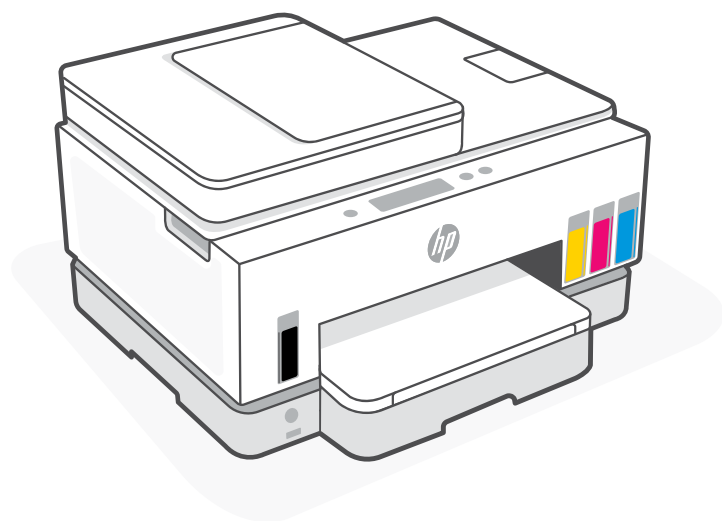

HP Smart Tank
7600 series



28C02-90026

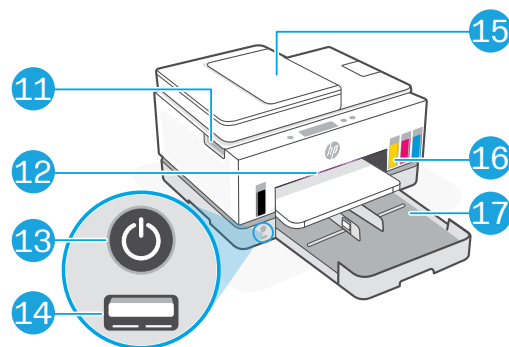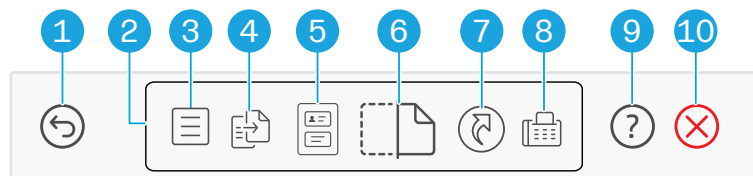

EN Printer features

- 1 Back button
- 2 Control panel display
- 3 Menu button
- 4 Copy button
- 5 ID Card Copy button
- 6 Scan
- 7 Fax
- 8 Shortcuts
- 9 Help button
- 10 Cancel button
- 11 Ink access door
- 12 Status light
- 13 Power button
- 14 Front USB port
- 15 Document feeder input tray
- 16 Ink tanks
- 17 Paper tray

Control panel status lights

Pulsing purple

Wi-Fi setup mode. Lasts for two hours after first turning on the printer.

Pulsing blue

Trying to connect to network.

Solid light blue

Connected to network.

Solid amber

Needs attention. Check the printer display or HP app for troubleshooting information.

Pulsing amber

Turn printer off and then on.

Pulsing light green

Updating, busy, or turning on or off.

Pulsing white

Printing or processing a job.

FR Caractéristiques de l'imprimante

- 1 Bouton Retour
- 2 Écran du panneau de commande
- 3 Bouton Menu
- 4 Bouton Copier
- 5 Bouton Copie de carte d'identité
- 6 Numérisation
- 7 Télécopie
- 8 raccourcis
- 9 Bouton Aide
- 10 Bouton Annuler
- 11 Trappe d'accès à l'encre
- 12 Voyant d'état
- 13 Bouton Marche/Arrêt
- 14 Port USB avant
- 15 Bac d'entrée du chargeur de documents
- 16 Réservoirs d'encre
- 17 Bac papier

Voyants d'état du panneau de commande

Violet clignotant

Mode de configuration Wi-Fi. Cette configuration dure deux heures après la première mise sous tension de l'imprimante.

Bleu clignotant

Tentative de connexion au réseau.

Bleu continu

Connexion réseau établie.

Orange continu

Intervention requise. Vérifiez l'écran de l'imprimante ou l'application HP pour obtenir des informations de dépannage.

Orange clignotant

Mise hors tension puis sous tension de l'imprimante.

Vert clair clignotant

Mise à jour, opération en cours, mise en marche ou arrêt.

Blanc clignotant

Impression ou traitement d'une tâche.

DE Druckerfunktionen

- 1 Taste Zurück
- 2 Bedienfeld-Display
- 3 Taste Menü
- 4 Taste Kopieren
- 5 ID Card Copy-Taste
- 6 Scannen
- 7 Faxen
- 8 Verknüpfungen
- 9 Hilfe-Schaltfläche
- 10 Abbrechen - Schaltfläche
- 11 Zugangsklappe zu den Patronen
- 12 Status-LED
- 13 Netztaste
- 14 Vorderer USB-Anschluss
- 15 Zufuhrfach des Vorlageneinzugs
- 16 Farbtanks
- 17 Papierfach

Statusanzeigen im Bedienfeld

Lila pulsierend

Wi-Fi-Einrichtungsmodus. Dieser dauert 2 Stunden nachdem der Drucker zum ersten Mal eingeschaltet wurde.

Blau pulsierend

Versuchen Sie, eine Netzwerkverbindung herzustellen.

Hellblau leuchtend

Mit Netzwerk verbunden.

Gelb leuchtend

Erfordert Beachtung. In der Druckeranzeige oder der HP-App finden Sie Informationen zur Fehlerbehebung.

Gelb pulsierend

Schalten Sie den Drucker aus und danach wieder ein.

Hellgrün pulsierend

Aktualisieren, Belegt oder Ein- und Ausschalten.

Weiß pulsierend


Drucken oder Verarbeitung eines Auftrags.



For error information, check the printer status in the HP app or go to hp.com/start/st7600/help

Pour connaître toutes les informations sur les erreurs, consultez l'état de l'imprimante dans l'application HP ou rendez-vous sur hp.com/start/st7600/help

Fehlerinformationen finden Sie im Druckerstatus in der HP App oder unter hp.com/start/st7600/help

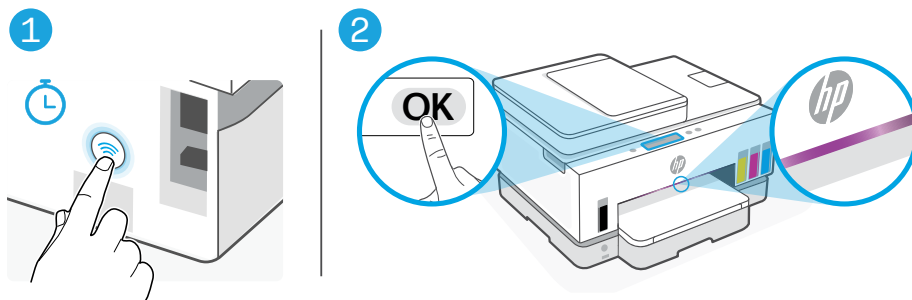

EN Help for Wi-Fi setup

Reset or reconnect Wi-Fi

If the Wi-Fi light is off, the printer might not be in Wi-Fi setup mode. Restart Wi-Fi setup mode:

- 1 On the back of the printer, press and hold the Wi-Fi button for 5 seconds or until the printer display shows a prompt.
- 2 On the prompt, touch OK to restore original network settings. The status light will pulse purple.
- 3 Wait for one minute. Close and reopen HP software, and then try connecting again.

Other Wi-Fi troubleshooting

- Move your computer or mobile device and printer closer to the router when connecting.
- Disconnect from a VPN before installing HP software. Consider your location and network security before disconnecting.
- Make sure the computer's Wi-Fi is turned on. Disconnect an Ethernet cable temporarily (if applicable) to complete setup over Wi-Fi.
- Turn on Bluetooth and location services, if applicable, for the computer or mobile device being used for setup. Your location is not being determined and no location information is sent to HP as part of setup.

FR Aide à la configuration du Wi-Fi

Réinitialiser ou reconnecter le Wi-Fi

Si le voyant Wi-Fi est éteint, cela peut signifier que l'imprimante n'est pas en mode de configuration Wi-Fi. Redémarrez le mode de configuration Wi-Fi :

- 1 À l'arrière de l'imprimante, appuyez sur le bouton Wi-Fi et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes ou jusqu'à ce que l'écran de l'imprimante affiche une invite.
- 2 Dans le message qui s'affiche, appuyez sur OK pour restaurer les paramètres réseau par défaut. Le voyant d'état se mettra à clignoter en violet.
- 3 Patientez environ une minute. Fermez et ouvrez à nouveau le logiciel HP, puis essayez à nouveau de vous connecter.

Autres dépannages du Wi-Fi

- Rapprochez votre ordinateur ou appareil mobile de l'imprimante et du routeur lorsque vous tentez de connecter le Wi-Fi.
- Déconnectez l'ordinateur du VPN avant l'installation du logiciel HP. Prenez en compte votre emplacement et la sécurité du réseau avant de vous déconnecter.
- Assurez-vous que le Wi-Fi de l'ordinateur est activé. Débranchez temporairement le câble Ethernet (le cas échéant) pour terminer la configuration via Wi-Fi.
- Activez le Bluetooth et les services de localisation (si nécessaire) sur l'appareil que vous utilisez pour la configuration. Votre emplacement n'est pas identifié et aucune information de localisation n'est envoyée à HP au cours de la configuration.

DE Hilfe zur Wi-Fi-Einrichtung

Wi-Fi zurücksetzen oder erneut verbinden

Wenn die Wi-Fi-LED nicht leuchtet, befindet sich der Drucker möglicherweise nicht im Wi-Fi-Einrichtungsmodus. Starten Sie erneut den Wi-Fi-Einrichtungsmodus:

- 1 Halten Sie die Wi-Fi-Taste auf der Rückseite des Druckers 5 Sekunden lang gedrückt, oder bis auf der Druckeranzeige eine Aufforderung erscheint.
- 2 Drücken Sie bei der Aufforderung auf OK, um die ursprünglichen Netzwerkeinstellungen wiederherzustellen. Die Status-LED blinkt lila.
- 3 Warten Sie eine Minute. Schließen und öffnen Sie HP Software neu und versuchen Sie dann erneut eine Verbindung herzustellen.

Mehr Wi-Fi Fehlerbehebung


- Positionieren Sie Ihren Computer bzw. Ihr mobiles Gerät und den Drucker während der Verbindung näher am Router.
- Trennen Sie vor Installation der HP Software die Verbindung zum VPN. Berücksichtigen Sie Ihren Standort und die Netzwerksicherheit, bevor Sie die Verbindung trennen.
- Vergewissern Sie sich, dass das Wi-Fi des Computers eingeschaltet ist. Trennen Sie ein Ethernet-Kabel temporär (falls zutreffend), um die Einrichtung über Wi-Fi abzuschließen.
- Aktivieren Sie gegebenenfalls Bluetooth und die Standortdienste auf dem Computer oder Mobilgerät, das für die Einrichtung verwendet wird. Ihr Standort wird nicht ermittelt und es werden im Rahmen der Einrichtung keine Standortinformationen an HP gesendet.

Move printer Déplacer votre imprimante Transport des Druckers

EN Move the printer properly to prevent ink leaks. See video to learn more.

FR Déplacez l'imprimante avec précaution afin d'éviter les déversements d'encre. Pour en savoir plus, regardez la vidéo.

DE Bewegen Sie den Drucker vorsichtig, um ein Auslaufen der Tinte zu vermeiden. Sehen Sie sich das Video an, um mehr zu erfahren.

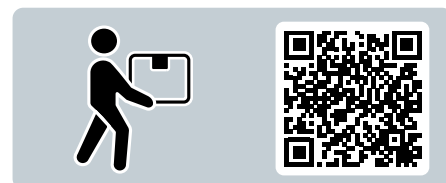

hp.com/support/transportsmarttank





hp.com/start/st7600

EN Find printer information, Wi-Fi help, error indicators, and software.

FR Accédez aux informations de l'imprimante, à l'assistance pour le Wi-Fi, aux descriptions des erreurs, ainsi qu'aux logiciels.

DE Finden Sie Druckerinformationen, Hilfe zu Wi-Fi, Fehleranzeigen und Software.

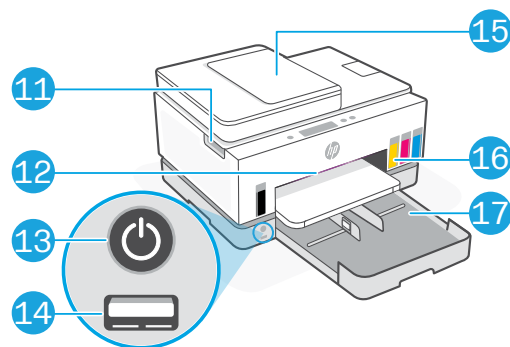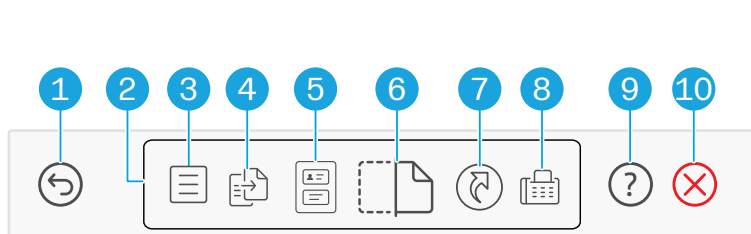

IT Caratteristiche della stampante

- 1 Pulsante Indietro
- 2 Display del pannello di controllo
- 3 Pulsante Menu
- 4 Pulsante Copia
- 5 Pulsante Copia documento di identità
- 6 Scansione
- 7 Fax
- 8 Scorciatoie
- 9 Pulsante Guida
- 10 Pulsante Annulla
- 11 Sportello di accesso all'inchiostro
- 12 Spia di stato
- 13 Pulsante di alimentazione
- 14 Porta USB anteriore
- 15 Vassoio dell'alimentatore di documenti
- 16 Serbatoi di inchiostro
- 17 Vassoio carta

Spie di stato del pannello di controllo

Viola lampeggiante

Modalità di configurazione Wi-Fi. Rimane attiva per due ore dopo la prima accensione della stampante.

Blu lampeggiante

Tentativo di connettersi alla rete in corso.

Azzurra fissa

Connessione alla rete effettuata.

Arancione fissa

Intervento richiesto. Controllare il display della stampante o l'app HP per informazioni sulla risoluzione dei problemi.

Arancione lampeggiante

Spegnere e riaccendere la stampante.

Verde chiaro lampeggiante

Aggiornamento, accensione o spegnimento in corso, oppure stampante occupata.

Bianca lampeggiante

Stampa o elaborazione di un processo in corso.

ES Funciones de la impresora

- 1 Botón Atrás
- 2 Pantalla del panel de control
- 3 Botón Menú
- 4 Botón Copiar
- 5 Botón de Copia de tarjeta de identidad
- 6 Escanear
- 7 Fax
- 8 Accesos directos
- 9 Botón Ayuda
- 10 Botón Cancelar
- 11 Puerta de acceso a la tinta
- 12 Indicador luminoso de estado
- 13 Botón de Encendido
- 14 Puerto USB frontal
- 15 Bandeja de entrada del alimentador de documentos
- 16 Depósitos de tinta
- 17 Bandeja de papel

Indicadores luminosos de estado del panel de control

Morado intermitente

Modo de configuración Wi-Fi. Dura 2 horas una vez encendida por primera vez la impresora.

Azul intermitente

Intentando conectarse a la red.

Azul claro fijo

Conectada a la red.

Ámbar fijo

Precisa intervención del usuario. Revise la pantalla de la impresora o la aplicación de HP para información sobre solución de problemas.

Ámbar intermitente

Apague y encienda la impresora.

Verde claro intermitente

Actualizando, ocupada o en proceso de encendido o apagado.

Blanco intermitente

Imprimiendo o procesando un trabajo.

DA Printerfunktioner

- 1 Tilbage-knap
- 2 Kontrolpanel display
- 3 Menu-knap
- 4 Kopi-knap
- 5 ID-kortkopi-knap
- 6 Scanning
- 7 Fax
- 8 Genveje
- 9 Hjælp-knap
- 10 Knappen Annuller
- 11 Blækdæksel
- 12 Status
- 13 Afbryder-knap
- 14 USB-port på forsiden
- 15 Papirbakke til dokumentføder
- 16 Blæktanke
- 17 Papirbakke

Statusindikatorer på kontrolpanelet

Blinkende lilla

Wi-Fi-op sætningstilstand. Holder 2 timer, efter printeren er blevet tændt.

Blinkende blå

Forsøger at oprette forbindelse til netværk.

Konstant lyseblå

Forbundet til netværk.

Konstant gult

Skal tilses. Se printerens skærm eller HP-appen for at få oplysninger om problemløsning.

Blinkende gul

Sluk og tænd for printeren.

Blinkende grøn

Opdaterer, er optaget eller tænder eller slukker.

Blinkende hvid


Udskriver eller behandler et job.



Per informazioni sugli errori, controllare lo stato della stampante nell'app HP o visitare hp.com/start/st7600/help

Para obtener información de errores, compruebe el estado de la impresora en la aplicación HP o vaya a hp.com/start/st7600/help

For information om fejl, find printerens status i HP-appen, eller gå til hp.com/start/st7600/help

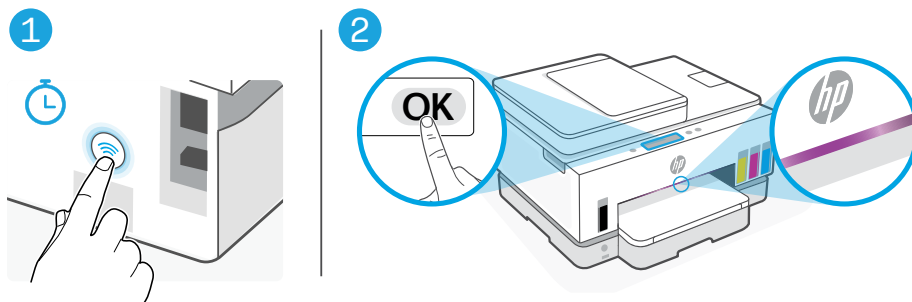

IT Guida per la configurazione del Wi-Fi

Ripristinare o riconnettere il Wi-Fi

Se la spia Wi-Fi è spenta, la stampante potrebbe non essere nella modalità di configurazione Wi-Fi. Riattivare la modalità di configurazione Wi-Fi:

- 1 Sul retro della stampante, tenere premuto il pulsante Wi-Fi per 5 secondi o fino a quando sul display della stampante non viene visualizzato un prompt.
- 2 Al prompt, toccare OK per ripristinare le impostazioni di rete originali. La spia di stato lampeggia in viola.
- 3 Attendere un minuto. Chiudere e riaprire il software HP, quindi provare di nuovo a connettersi.

Risoluzione di altri problemi del Wi-Fi

- Durante la connessione, avvicinare il computer o il dispositivo mobile e la stampante al router.
- Disconnettersi da un'eventuale VPN prima di installare il software HP. Valutare la posizione e la sicurezza della rete prima di effettuare la disconnessione.
- Verificare che la funzionalità Wi-Fi del computer sia attiva. Scollegare temporaneamente un eventuale cavo Ethernet per completare la configurazione tramite Wi-Fi.
- Attivare Bluetooth e i servizi di posizione (se disponibili) sul computer o sul dispositivo mobile utilizzato per la configurazione. La posizione dell'utente non viene determinata e, durante la configurazione, non viene inviata ad HP alcuna informazione sulla posizione.

ES Ayuda para la configuración Wi-Fi

Restablezca o vuelva a conectar la Wi-Fi

Si el indicador luminoso de Wi-Fi se encuentra apagado, la impresora podría no encontrarse en modo de configuración Wi-Fi. Reinicie el modo de configuración Wi-Fi:

- 1 En la parte posterior de la impresora, mantenga pulsado el botón Wi-Fi durante 5 segundos o hasta que la impresora muestre un mensaje.
- 2 Cuando aparezca la indicación, toque Aceptar para restaurar la configuración de red original. El indicador luminoso de estado parpadeará en color morado.
- 3 Espere un minuto. Cierre y vuelva a abrir el software de HP. A continuación, vuelva a intentar la conexión.

Solución de otros problemas de Wi-Fi

- Acerque su equipo o dispositivo móvil y la impresora al enrutador para realizar la conexión.
- Desconéctese de cualquier VPN antes de instalar el software HP. Considere su ubicación y la seguridad de la red antes de realizar la desconexión.
- Asegúrese de que la Wi-Fi del equipo esté encendida. Desconecte temporalmente el cable Ethernet (si corresponde) para finalizar la configuración a través de la Wi-Fi.
- Active el Bluetooth y los servicios de localización, si corresponde, para el equipo o dispositivo móvil que esté utilizando para la configuración. Durante la configuración, no se determina ni se envía a HP ningún dato de su ubicación.

DA Hjælp til opsætning af Wi-Fi

Nulstil eller genopret forbindelse til Wi-Fi

Hvis Wi-Fi-indikatoren er slukket, er printeren muligvis ikke i Wi-Fi-opsætningstilstand. Genstart Wi-Fi-opsætningstilstand:


- 1 På bagsiden af printerens skal du holde Wi-Fi-knappen nede i 5 sekunder, eller indtil printerens skærm viser en prompttekst.
- 2 Tryk ok på beskeden for at genoprette de oprindelige netværksindstillinger. Statusknappen blinker lilla.
- 3 Vent i et minut. Luk og åbn HP-softwaren, og prøv derefter at oprette forbindelse igen.

Anden Wi-Fi-fejlfinding

- Flyt din computer eller mobile enhed og printer tættere på routeren, når der oprettes forbindelse.
- Afbryd forbindelsen til VPN-netværket, inden HP-softwaren installeres. Overvej din placering og netværkssikkerheden, inden du afbryder forbindelsen.
- Sørg for, at computerens Wi-Fi er tændt. Afbryd et Ethernet-kabel (hvis relevant) midlertidigt for at afslutte opsætning via Wi-Fi.
- Tænd for Bluetooth og placeringstjenesten, hvis relevant, for den computer eller mobilenhed, der bruges til opsætningen. Din placering identificeres ikke, og der sendes ingen placeringsoplysninger til HP som en del af opsætningen.

Spostare la stampante Traslado de la impresora Flyt printeren

- IT** Spostare correttamente la stampante per evitare perdite di inchiostro. Guardare il video per saperne di più.
- ES** Traslade la impresora adecuadamente para evitar fugas de tinta. Visualice el vídeo para obtener más información.
- DA** Flyt printeren forsvarligt for at undgå læk. Se video for at lære mere.


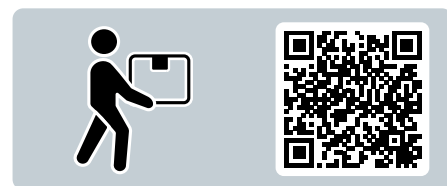


hp.com/support/transportsmarttank



hp.com/start/st7600

- IT** Trovare la guida per la connessione Wi-Fi e informazioni sulla stampante, sugli indicatori di errore e sul software.
- ES** Aquí encontrará información sobre la impresora, ayuda para la Wi-Fi, indicadores de errores y software.
- DA** Find printerinformation, hjælp til Wi-Fi, fejllindikatorer og software.

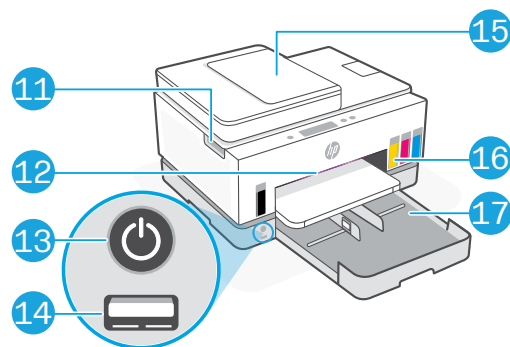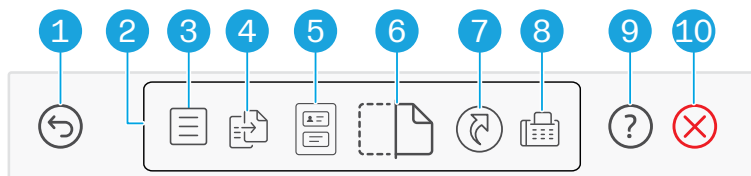

NL Printerfuncties

- 1 Terug
- 2 Scherm bedieningspaneel
- 3 Menu
- 4 Kopiëren
- 5 ID kopiëren
- 6 Scannen
- 7 Faxen
- 8 Snelkoppelingen
- 9 Help
- 10 Annuleren
- 11 Toegangsklep voor inkt
- 12 Statuslampje
- 13 Aan-uitknop
- 14 USB-poort voorzijde
- 15 Documentinvoerlade
- 16 Inktreservoirs
- 17 Papierlade

Statuslampjes op het bedieningspaneel

Knipperend paars

Wi-Fi-installatiemodus. Duurt twee uur nadat de printer voor de eerste keer is ingeschakeld.

Knipperend blauw

Poging verbinding te maken met het netwerk.

Ononderbroken lichtblauw

Verbonden met netwerk.

Ononderbroken oranje

Moet worden nagekeken. Kijk op het printerdisplay of in de HP app voor informatie over het oplossen van problemen.

Knipperend oranje

Schakel de printer uit en weer in.

Knipperend lichtgroen

Bijwerken, bezig of in- of uitschakelen.

Knipperend wit

Printen of een taak verwerken.

ET Printeri funktsioonid

- 1 Nupp Tagasi
- 2 Juhtpaneeli näidik
- 3 Nupp Menüü
- 4 Nupp Copy (Kopeerimine)
- 5 Nupp ID-kaardi kopeerimine
- 6 Skannimine
- 7 Faksimine
- 8 Otseteed
- 9 Nupp Help (Spikker)
- 10 Tühistamisnupp
- 11 Tindi ligipääsu luuk
- 12 Olekutuli
- 13 Toitenupp
- 14 Eesmine USB-port
- 15 Dokumendisöötori söötesalv
- 16 Tindimahutid
- 17 Paberisalv

Juhtpaneeli märgutuled

Vilkuv lilla

WiFi seadistusrežiim. Kestab kaks tundi pärast printeri esmakordset sisselülitamist.

Vilkuv sinine

Proovib võrguga ühendust luua.

Ühtlane sinine tuli

Võrguühendus on loodud.

Ühtlane tumekollane

Vajab tähelepanu. Veatsingu teabe saamiseks vaadake printeri ekraani või rakendust HP.

Vilkuv tumekollane

Lülitage printer välja ja seejärel uuesti sisse.

Vilkuv roheline tuli

Värskendab, hõivatud, või sisse või välja lülitumas.

Vilkuv valge

Töö printimine või töötlemine.

FI Tulostimen ominaisuudet

- 1 Takaisin-painike
- 2 Ohjauspaneelin näyttö
- 3 Valikko-painike
- 4 Kopioi-painike
- 5 ID-kortin kopio -painike
- 6 Skannaaminen
- 7 Faksi
- 8 Pikavalinnat
- 9 Ohje-painike
- 10 Peruuta-painike
- 11 Mustekasettien suojakansi
- 12 Tilan merkkivalo
- 13 Virtakytkin-painike
- 14 Etuosan USB-portti
- 15 Asiakirjansyöttölaitteen syöttölokero
- 16 Mustesäiliöt
- 17 Paperilokero

Ohjauspaneelin tilavalot

Sykkivä purppuranpunainen

Wi-Fi-asetustila. On käynnissä kaksi tuntia, kun tulostimeen kytketään virta ensimmäistä kertaa.

Sykkivä sininen

Yritetään yhdistää verkkoon.

Jatkuva vaaleansininen

Verkkoyhteys muodostettu.

Jatkuva keltainen

Tarvitsee toimenpiteitä. Katso vianmäärittystietoja tulostimen näytöstä tai HP-sovelluksesta.

Sykkivä keltainen

Sammuta tulostin ja käynnistä se uudelleen.

Sykkivä vaaleanvihreä

Päivittää, varattu tai käynnistyy tai sammuu parhaillaan.

Sykkivä valkoinen


Tulostaa tai käsittelee työtä.



Voor hulp bij fouten bekijkt u de printerstatus in de HP app of gaat u naar hp.com/start/st7600/help

Veateabe saamiseks kontrollige printeri olekut HP rakenduses või minge hp.com/start/st7600/help

Virhetietojen tapauksessa tarkista tulostimen tila HP-sovelluksessa tai siirry sivustolle hp.com/start/st7600/help

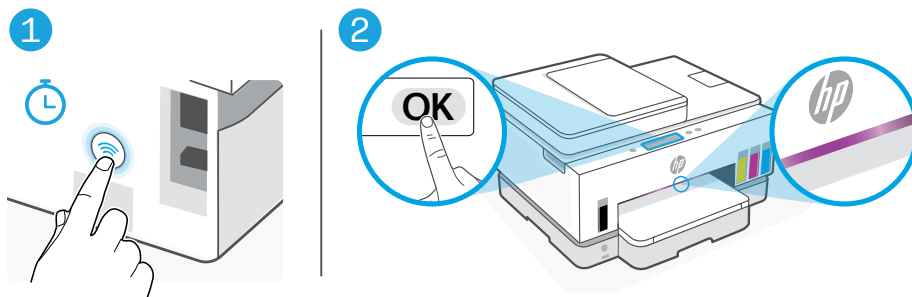

NL Hulp bij Wi-Fi-installatie

Wi-Fi opnieuw instellen of verbinden

Als het Wi-Fi-lampje uit is, staat de printer mogelijk niet in de Wi-Fi-installatiemodus. Wi-Fi-installatiemodus opnieuw starten:

- 1 Hou de Wi-Fi-knop aan de achterkant van de printer 5 seconden lang ingedrukt of totdat er een prompt verschijnt op het printerdisplay.
- 2 Raak OK aan op de prompt om de oorspronkelijke netwerkinstellingen te herstellen. Het statuslampje knippert paars.
- 3 Wacht een minuut. Sluit en open de HP software opnieuw om verbinding te maken.

Overige Wi-Fi-probleemoplossing

- Zet uw computer of mobiele apparaat en de printer dicht bij de router tijdens het verbinden.
- Verbreek de VPN-verbinding voordat u HP software installeert. Houd rekening met uw locatie en netwerkbeveiliging voordat u de verbinding verbreekt.
- Zorg dat de Wi-Fi-functie van de computer is ingeschakeld. Koppel een eventuele Ethernet-kabel tijdelijk los om de installatie te kunnen voltooien via Wi-Fi.
- Schakel desgewenst Bluetooth en locatievoorzieningen in op de computer die of het mobiele apparaat dat u voor de installatie gebruikt. Tijdens de installatie wordt uw locatie niet vastgesteld en worden er geen locatiegegevens verzonden naar HP.

ET Abi WiFi seadistamiseks

Lähtestage WiFi või ühendage see uuesti

Kui WiFi-tuli ei põle, ei pruugi printer olla WiFi seadistusrežiimis. Taaskäivitage Wi-Fi seadistusrežiim:

- 1 Vajutage printeri tagaküljel nuppu Wi-Fi 5 sekundit või hoidke seda all, kuni printeri ekraanil kuvatakse viip.
- 2 Algsete võrgusätete taastamiseks klõpsake nuppu OK. Olekutuli vilgub lillalt.
- 3 Oodake 1 minut. Sulgege ja avage uuesti rakendus HP tarkvara ja proovige ühendus uuesti luua.

Muu Wi-Fi tõrkeotsing

- Ühenduse loomisel liigutage arvuti või mobiilseade ja printer ruuterile lähemale.
- Enne HP tarkvara installimist katkestage VPN-ühendus. Enne ühenduse katkestamist arvestage oma asukoha ja võrgu turvalisusega.
- Veenduge, et arvuti WiFi oleks sisse lülitatud. WiFi kaudu seadistamise lõpetamiseks ühendage Etherneti-kaabel ajutiselt lahti (kui on kohaldatav).
- Seadistamiseks kasutatava arvuti või mobiilseadme jaoks lülitage sisse Bluetooth ja asukohateenused (kui need on olemas). Teie asukohta ei määrata ja seadistuse käigus ei saadeta HP-le mingit asukohateavet.

FI Wi-Fi-asetuksen ohjeet

Nollaa tai yhdistä Wi-Fi:n uudelleen

Jos Wi-Fi-merkkivalo ei pala, tulostin ei välttämättä ole Wi-Fi-määrittystilassa. Käynnistä Wi-Fi-määrittystila uudelleen:

- 1 Paina tulostimen takaosassa olevaa Wi-Fi-painiketta 5 sekunnin ajan tai siihen asti, että tulostimen näyttöön tulee kehote.
- 2 Palauta alkuperäiset verkkoasetukset valitsemalla kehoitteen tullessa näkyviin OK. Tilan merkkivalo sykkii purppuranpunaisena.
- 3 Odota minuutin ajan. Sulje ja avaa uudelleen HP-ohjelmisto ja yritä sitten yhdistää uudelleen.

Muu Wi-Fi:n vianmääritys


- Siirrä tietokone tai mobiililaitte ja tulostin lähemmäksi reititintä, kun yhdistät.
- Katkaise yhteys VPN-palveluun ennen HP-ohjelmiston asentamista. Ota huomioon sijaintisi ja verkon tietoturva ennen yhteyden katkaisemista.
- Varmista, että tietokoneesi Wi-Fi on kytketty päälle. Irrota Ethernet-kaapeli tilapäisesti (jos sovellettavissa), jotta voit suorittaa määrittelyn loppuun Wi-Fi-yhteyden kautta.
- Kytke Bluetooth ja sijaintipalvelut päälle soveltuvien osien määrittämisessä käytettävälle tietokoneelle tai mobiililaitteelle. Sijaintiasi ei selvitetä eikä sijaintitietoja lähetetä HP:lle osana määrittystä.

Printer verplaatsen

Printeri viimine ühest kohast teise

Tulostimen siirtäminen

- NL** Verplaats de printer op de juiste manier om inktlekage te voorkomen. Bekijk de video voor meer informatie.
- ET** Tindilekke vältimiseks liigutage printerit korralikult. Lisateabe saamiseks vaadake videot.
- FI** Siirrä tulostinta asianmukaisesti mustevuotojen välttämiseksi. Katso videosta lisätietoja.

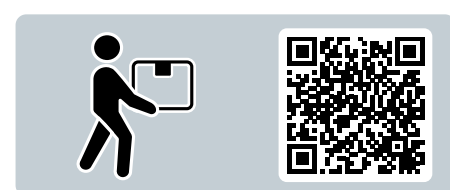

hp.com/support/transportsmarttank





hp.com/start/st7600

NL Hier vindt u printerinformatie, hulp bij Wi-Fi, foutmeldingen en software.

ET Otsige printeriteavet, WiFi abi, vea-märgutulesid ja tarkvara.

FI Voit katsoa tulostimen tiedot, Wi-Fi-ohjeet, virheilmaisimet ja ohjelmiston osoitteesta

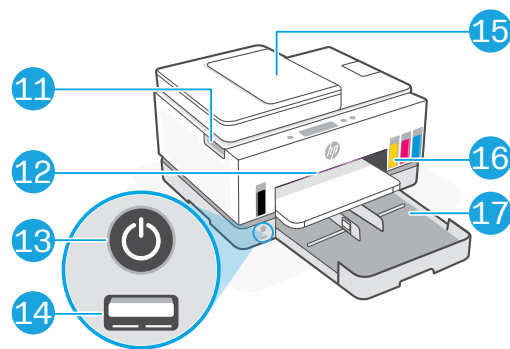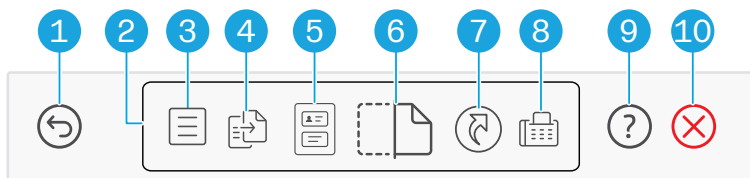

LV Printera funkcijas

- 1 Poga Atpakaļ
- 2 Displejs Vadības panelis
- 3 Poga Izvēlne
- 4 Poga Kopēt
- 5 Poga ID kartes kopēšana
- 6 Skenēšana
- 7 Fakss
- 8 Saīsnas
- 9 Poga Palīdzība
- 10 Poga Atcelt
- 11 Tintes piekļuves vāks
- 12 Statusa indikators
- 13 Poga Ieslēgt/izslēgt
- 14 Priekšējais USB ports
- 15 Dokumentu padeves ievades tekne
- 16 Tintes tvertnes
- 17 Papīrturis

Vadības paneļa statusa indikatori

Mirgo violets

Wi-Fi iestatīšanas režīms. Pēc printera pirmās ieslēgšanas reizes tas ilgst divas stundas.

Mirgo zils

Mēģina izveidot savienojumu ar tīklu.

Vienmērīgi deg zils

Izveidots savienojums ar tīklu.

Vienmērīgi deg dzeltens

Nepieciešams pievērst uzmanību. Informāciju par problēmu novēršanu skatiet printera displejā vai HP lietotnē.

Mirgo dzeltens

Izslēdziet un pēc tam ieslēdziet printeri.

Mirgo gaišzaļš

Notiek atjaunināšana, ir aizņemts vai arī notiek ieslēgšana vai izslēgšana.

Mirgo balts

Drukāšana vai darba apstrāde.

LT Spausdintuvo funkcijos

- 1 Grįžimo mygtukas
- 2 Valdymo skydelio ekranas
- 3 Meniu mygtukas
- 4 Kopijavimo mygtukas
- 5 Tapatybės kortelės kopijavimo mygtukas
- 6 Nuskaitymas
- 7 Faksimilinis ryšys
- 8 Nuorodos
- 9 Žinyno mygtukas
- 10 Atšaukimo mygtukas
- 11 Rašalo prieigos durelės
- 12 Būsenos lemputė
- 13 Maitinimo mygtukas
- 14 Priekinis USB lizdas
- 15 Dokumentų tiekimo įvesties dėklas
- 16 Rašalo talpyklos
- 17 Popieriaus dėklas

Valdymo skydelio būsenos lemputės

Mirksinti violetinė

Belaidžio ryšio sąrankos režimas. Trunka dvi valandas po pirmojo spausdintuvo įjungimo.

Mirksinti mėlyna

Mėginama prisijungti prie tinklo.

Nenutrūkstamai šviečianti mėlyna

Prisijungta prie tinklo.

Nenutrūkstamai šviečianti gintarinė

Reikia imtis veiksmų. Patikrinkite spausdintuvo ekraną arba HP programą, ar nėra trikčių šalinimo informacijos.

Pulsuojanti gintarinė

Išjunkite spausdintuvą ir vėl jį įjunkite.

Pulsuojanti žalia

Atnaujinama, užimta arba įjungiamą ar išjungiamą.

Pulsuojanti balta

Spausdinama arba apdorojama užduotis.

NO Skriverfunksjoner

- 1 Tilbake-knapp
- 2 Kontrollpanelskjerm
- 3 Meny-knapp
- 4 Kopier-knapp
- 5 ID-kort-kopi-knapp
- 6 Skanne
- 7 Faks
- 8 snarveier
- 9 Hjelp-knapp
- 10 Avbryt-knapp
- 11 Blekkpatrondeksel
- 12 Status lampe
- 13 Av/på-knapp
- 14 Fremre USB-port
- 15 Dokumentmaterskuff
- 16 Blekktanker
- 17 Papirskuff

Statuslamper på kontrollpanelet

Pulserende lilla

Wi-Fi-konfigurasjonsmodus. Varer i to timer etter første gangs oppstart av skriveren.

Pulserende blått

Prøver å koble til nettverket.

Solid lyseblått

Koblet til nettverk.

Solid gult

Trenger ettersyn. Sjekk skriverens skjerm eller HP-appen for informasjon om feilsøking.

Pulserende gult

Slå skriveren av og deretter på igjen.

Pulserende lysegrønt

Oppdaterer, opptatt eller slås på eller av.

Pulserende hvitt


Skriver ut eller behandler en jobb.



Lai iegūtu informāciju par kļūdu, pārbaudiet printera statusu HP lietotnē vai skatiet šeit: hp.com/start/st7600/help

Norėdami gauti informacijos apie klaidas, patikrinkite spausdintuvo būseną HP programoje arba eikite į hp.com/start/st7600/help

For feilinformasjon, kontroller skriverstatusen i HP-appen eller gå til hp.com/start/st7600/help

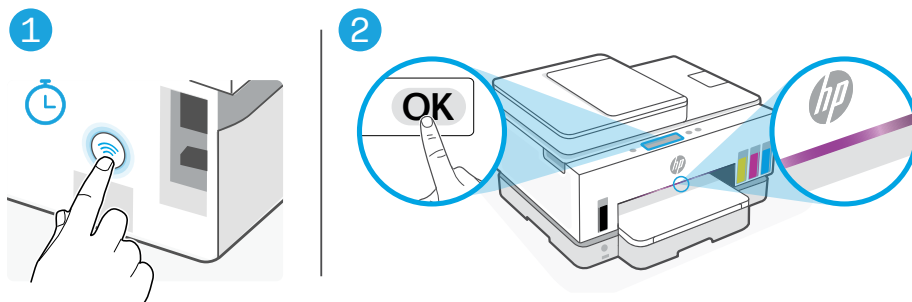

LV Wi-Fi iestatīšanas palīdzība

Atiestatiet vai atkārtoti savienojiet Wi-Fi

Ja Wi-Fi indikators nedeg, iespējams, printeris nav Wi-Fi iestatīšanas režīmā. Restartējiet Wi-Fi iestatīšanas režīmu:

1. Printera aizmugurē nospiediet pogu Wi-Fi uz 5 sekundes vai līdz printerī tiek parādīta uzvedne.
2. Kad tiek parādīta uzvedne, pieskarieties labi, lai atjaunotu sākotnējos tīkla iestatījumus. Statusa indikators mirgo violets.
3. Uzgaidiet vienu minūti. Aizveriet un atkal atveriet HP programmatūru, pēc tam vēlreiz mēģiniet izveidot savienojumu.

Citu Wi-Fi problēmu novēršana

- Veidojot savienojumu, pārvietojiet datoru vai mobilo ierīci un printeri tuvāk maršrutētājam.
- Atvienojiet no VPN pirms HP programmatūras instalēšanas. Pirms atvienošanas apsveriet savu atrašanās vietu un tīkla drošību.
- Pārbaudiet, vai datoram ir ieslēgts Wi-Fi. Īslaicīgi atvienojiet Ethernet kabeli (ja piemērojams), lai pabeigtu iestatīšanu, izmantojot Wi-Fi.
- Iestatīšanai izmantotajā datorā vai mobilajā ierīcē ieslēdziet Bluetooth un atrašanās vietas pakalpojumus, ja tādi ir. Jūsu atrašanās vieta netiek noteikta, un atrašanās vietas informācija netiek nosūtīta uz HP iestatīšanas laikā.

LT Pagalba atliekant „Wi-Fi” sranką

Atkurti arba iš naujo prijungti „Wi-Fi”

Jei „Wi-Fi” lemputė nešviečia, gali būti, kad spausdintuvas neveikia „Wi-Fi” srankos režimu. Pakartotinis „Wi-Fi” ryšio srankos režimo paleidimas:

1. Paspauskite ir palaikykite spausdintuvo galinėje dalyje esantį mygtuką „Wi-Fi” 5 sekundes arba kol spausdintuvo ekrane bus rodomas raginimas.
2. Jei norite atkurti originalius tinklo parametrus, paraginti palieskite „Geri”.
3. Palaukite vieną minutę. Užverkite ir vėl atverkite HP programinę įrangą, tada pabandykite prijungti dar kartą.

Kitų „Wi-Fi” trikčių šalinimas

- Jungdamiesi perkelkite kompiuterį ar mobilųjį įrenginį ir spausdintuvą arčiau maršruto parinktuvu.
- Atjunkite nuo VPN prieš diegdami HP programinę įrangą. Prieš atsijungdami įvertinkite savo buvimo vietą ir tinklo saugumą.
- Įsitikinkite, kad kompiuterio „Wi-Fi” ryšys įjungtas. Norėdami užbaigti sranką per „Wi-Fi”, laikinai atjunkite ethernet kabelį (jei naudojate).
- Srankai naudojamame kompiuteryje ar mobiliajame įrenginyje įjunkite „Bluetooth” ir vietovės nustatymo paslaugas (jei taikoma). Atliekant sranką jūsų buvimo vieta nėra nustatoma ir jokia vietos informacija HP nesiunčiama.

NO Hjelp til oppsett av Wi-Fi

Tilbakestill eller koble Wi-Fi til på nytt

Hvis Wi-Fi-lampen er av, kan det hende skriveren ikke er i Wi-Fi-oppsettmodus. Wi-Fi-oppsettmodus:

1. Trykk på og hold inne Wi-Fi-knappen på baksiden av skriveren i 5 sekunder eller til skriveren viser en melding.
2. På ledeteksten berører du OK for å gjenopprette de originale nettverksinnstillingene. Statuslampen vil pulsere i lilla.
3. Vent i ett minutt. Lukk og åpne HP-programmet på nytt, og prøv deretter å koble til på nytt.

Annen Wi-Fi-feilsøking

- Flytt datamaskinen eller mobilenheten og skriveren nærmere ruten når du kobler til.
- Koble fra et VPN før du installerer HP-programvare. Vurder steds-og nettverkssikkerheten før du kobler fra.
- Påse at datamaskinens Wi-Fi er slått på. Koble fra en Ethernet-kabel midlertidig (hvis aktuelt) for å fullføre oppsettet over Wi-Fi.
- Slå på Bluetooth og plasseringstjenester, hvis aktuelt, for datamaskinen eller mobilenheten som brukes for oppsettet. Plasseringen din blir ikke bestemt. Ingen plasseringsinformasjon sendes til HP som en del av oppsettet.

Printera pārvietošana


Perkelkite spausdintuvą

Flytte skriveren

LV Pareizi pārvietojiet printeri, lai novērstu tintes noplūdi. Lai uzzinātu vairāk, skatiet video.

LT Perkelkite spausdintuvą tinkamai, kad išvengtumėte rašalo nuotėkio. Daugiau informacijos rasite vaizdo įrašė.

NO Flytt skriveren riktig for å forhindre blekklekkasjer. Se på videoen for å finne ut mer.

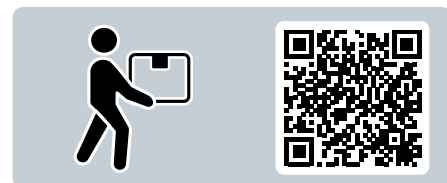

hp.com/support/transportsmarttank





hp.com/start/st7600

LV Atrodiet printera informāciju, Wi-Fi palīdzību, kļūdu indikatorus un programmatūru.

LT Raskite informacijos apie spausdintuvą, „Wi-Fi” pagalbos žinyną, klaidų indikatorius ir programinę įrangą.

NO Finn skriverinformasjon, Wi-Fi-hjelp, feilindikatorer og programvare.

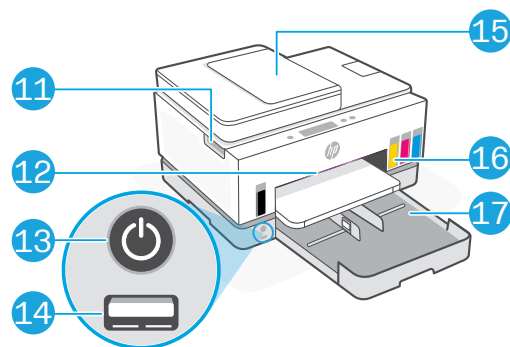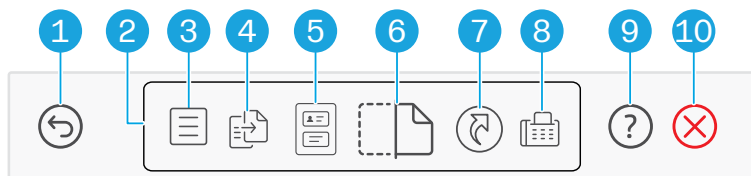

PT Recursos da impressora

- 1 Botão Voltar
- 2 Tela do Painel de controle
- 3 Botão Menu
- 4 Botão Copiar
- 5 Botão Copiar Documento de Identidade
- 6 Digitalizar
- 7 Fax
- 8 Atalhos
- 9 Botão Ajuda
- 10 Botão Cancelar
- 11 Porta de acesso aos cartuchos
- 12 Luz de status
- 13 Botão Liga/Desliga
- 14 Porta USB frontal
- 15 Bandeja de entrada do alimentador de documentos
- 16 Tanques de tinta
- 17 Bandeja de papel

Luzes de status do painel de controle

Roxo pulsante

Modo de configuração do Wi-Fi. Dura duas horas após ligar pela primeira vez a impressora.

Azul pulsante

Tente conectar a impressora.

Azul claro sólido

Conectado à rede.

Âmbar sólido

Necessita de atenção. Verifique o visor da impressora ou o aplicativo HP para obter informações sobre solução de problemas.

Âmbar pulsante

Desligue e religue a impressora.

Verde claro pulsante

Atualizando, ocupada, ou desligando ou ligando.

Branco pulsante

Imprimindo ou processando um trabalho.

SV Skrivarfunktioner

- 1 Knappen Tillbaka
- 2 Display för kontrollpanel
- 3 Knappen Meny
- 4 Knappen Kopiera
- 5 Knappen Kopiera ID-kort
- 6 Skanna
- 7 Faxe
- 8 Kortkommandon
- 9 Knappen Hjälp
- 10 Knappen Avbryt
- 11 Bläckpatronslucka
- 12 Statuslampa
- 13 Knappen Ström
- 14 Främre USB-port
- 15 Dokumentmatarens inmatningsfack
- 16 Bläcktankar
- 17 Pappersfack

Statuslampor på kontrollpanelen

Blinkar långsamt lila

Wi-Fi-konfigurationsläge. Varar i två timmar efter att skrivaren slås på första gången.

Blinkar långsamt blått

Försöker ansluta till nätverket.

Lyser fast ljusblått

Ansluten till nätverket.

Lyser fast gult

Behöver åtgärdas. Kontrollera skrivarskärmen eller HP-appen beträffande felsökningsinformation.

Blinkar långsamt gult

Stäng av skrivaren och starta om den.

Blinkar långsamt grönt

Uppdaterar, upptagen eller slås på/stängs av.


Blinkar långsamt vitt

Skriver ut eller bearbetar ett jobb.



Para obter informações sobre erros, verifique o status da impressora no aplicativo HP ou acesse hp.com/start/st7600/help

För information om fel kontrollerar du skrivarens status i HP-appen eller går till hp.com/start/st7600/help

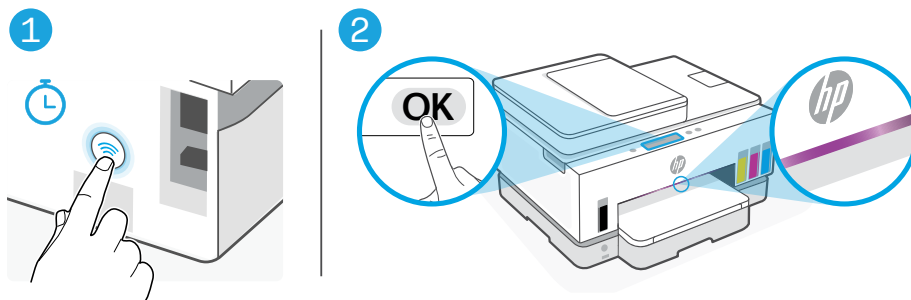

PT Ajuda para configurar o Wi-Fi

Reconfigurar ou reconectar o Wi-Fi

Se a luz de Wi-Fi estiver desligada, a impressora pode não estar no modo de configuração do Wi-Fi. Reinicie o modo de configuração do Wi-Fi:

- 1 Na parte de trás da impressora, pressione e segure o botão Wi-Fi por 5 segundos ou até que o visor da impressora mostre uma solicitação.
- 2 Na caixa de mensagem, toque em OK para restaurar as configurações de rede originais. A luz de status começará a pulsar na cor roxa.
- 3 Aguarde por um minuto. Feche e reabra o software HP e tente conectar novamente.

Outras soluções de problemas de Wi-Fi

- Ao conectar o computador ou dispositivo móvel e a impressora, aproxime-os do roteador.
- Desconecte-se da VPN antes de instalar o software HP. Antes de desconectar, leve em consideração a sua localização e a segurança da rede.
- Verifique se o Wi-Fi do computador está ligado. Desconecte temporariamente o cabo de Ethernet (se aplicável) para concluir a configuração via Wi-Fi.
- Ative o Bluetooth e os serviços de localização, se aplicável, no computador ou dispositivo móvel que está sendo usado para a configuração. A localização não está sendo determinada e nenhuma informação de localização será enviada à HP como parte da configuração.

SV Hjälp med Wi-Fi-installation

Återställa eller återansluta Wi-Fi

Om Wi-Fi-lampan är släckt kanske skrivaren inte är i Wi-Fi-konfigurationsläget. Starta om Wi-Fi-konfigurationsläget:

- 1 Håll in Wi-Fi-knappen på skrivarens baksida i 5 sekunder eller tills skrivarens display visar ett meddelande.
- 2 Tryck på OK uppmaningen för att återställa de ursprungliga nätverksinställningarna. Statuslampan blinkar långsamt lila.
- 3 Vänta en minut. Stäng och öppna HP-programmet och försök sedan ansluta igen.


Annan Wi-Fi-felsökning

- Flytta datorn eller den mobila enheten och skrivaren närmare routern under anslutningen.
- Koppla från eventuella VPN-nätverk innan du installerar HP-programvara. Tänk på var du befinner dig och nätverkets säkerhet innan du kopplar från.
- Kontrollera att Wi-Fi är aktiverat på datorn. Koppla tillfälligt bort Ethernet-kabeln (i förekommande fall) för att slutföra installationen via Wi-Fi.
- Aktivera i förekommande fall Bluetooth och platsjänster för datorn eller den mobila enhet som används för installationen. Din plats fastställs inte och ingen platsinformation skickas till HP som en del av installationen.

Movimentação da impressora Flytta skrivaren

PT Mova a impressora da forma correta para evitar vazamentos de tinta. Assista ao vídeo para saber mais.

SV Flytta skrivaren på rätt sätt för att förebygga bläckläckage. Mer information finns i videon.

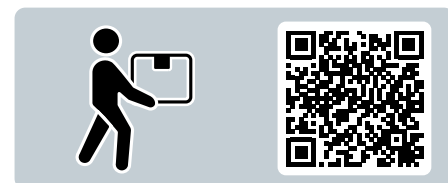

hp.com/support/transportsmarttank



hp.com/start/st7600

PT Encontre informações sobre a impressora, o software, ajuda com o Wi-Fi e indicadores de erro.

SV Hitta skrivarinformation, hjälp med Wi-Fi, felindikatorer och programvara.



© Copyright 2026 HP Development Company, L.P.

Printed in China
Stampato in Cina

Imprimé en Chine
Impreso en China

Gedruckt in China
Impresso na China

EN	FR	DE	IT	ES	DA	NL
ET	FI	LV	LT	NO	PT	SV

