
SPACE HEATER

USER MANUAL

Model
AT-SH60

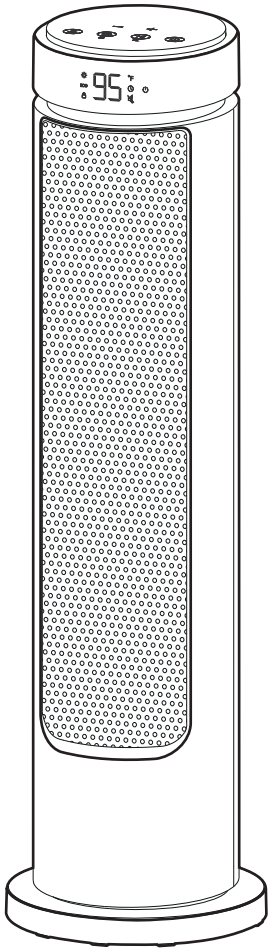

USER MANUAL

EN

CONTENTS

01
READ AND SAVE THESE SAFETY INSTRUCTIONS
01

02
KNOWING YOUR HEATER
04

03
USING YOUR HEATER
06

04
CLEANING AND MAINTENANCE
11

05
TROUBLESHOOTING
13

06
EXCEPTION CLAUSES
15

07
WARRANTY
16

08
CUSTOMER SUPPORT
16

CONTENU

01
LIRE ET CONSERVER CES CONSIGNES DE SÉCURITÉ
17

02
CONNAÎTRE VOTRE APPAREIL DE CHAUFFAGE
21

03
UTILISATION DE VOTRE APPAREIL DE CHAUFFAGE
23

04
NETTOYAGE ET ENTRETIEN
28

05
DÉPANNAGE
30

06
CLAUSES DE NON-RESPONSABILITÉ
31

07
GARANTIE
31

08
SERVICE CLIENT
32

READ AND SAVE THESE SAFETY INSTRUCTIONS

⚠ WARNING:
When using electrical appliances, basic precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and injury to persons, including the following:

General safety

1. Read all in instructions before using this heater. Use this heater only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock, or injury to persons.
2. This heater is hot when in use. To avoid burns, do not let bare skin touch hot surfaces.
3. Use the handle to move this heater.
4. Extreme caution is necessary when any heater is used by or near children or invalids and whenever the heater is left operating and unattended.
5. Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause an electric shock or fire, or damage the heater.
6. The output of this heater may vary and its temperature may become hot enough to burn exposed skin. Use of this heater is not recommended for persons with a high sensitivity to heat or an inability to react to avoid burns.
7. Do not attempt to modify or repair the product by yourself. Doing so could void the warranty and cause damage or personal injury. Only a repair technician may disassemble or repair this product.
8. If the machine is not working as it should, has received a sharp blow, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, do not use and contact Customer Support.
9. There may be a trace of smoke or odor when the unit is first operated. This indicates that a drop of oil fell on the heating coil during the manufacturing process. It will quickly evaporate and should not re-occur.
10. Do not use outdoors. For household use only.
11. Place the heater on a firm, flat, and level surface free from obstructions and at least 3 feet (1 meter) away from any wall or combustible materials.
12. Do not use in a bathroom, laundry areas and other similar moist indoor areas.

Electricity safety

1. Always unplug heater when not in use.
2. Always plug heaters directly into a wall outlet/ receptacle.
3. To disconnect heater, turn controls to off, then remove plug from outlet.


4. Do not operate any heater with a damaged cord or plug or after the heater malfunctions, has been dropped or damaged in any manner. Discard heater, or return to authorized service facility for examination or repair.
5. Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings, Do not route cord under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
6. Do not use an extension cord or power strip.
7. Do not plug in a loose or dusty outlet.
8. A plug or cord which becomes hot to the touch or becomes distorted in shape may be a result of a worn electrical prior to further use of the heater. Plugging the heater into a worn outlet/ receptacle may result in overheating of the power cord or fire.
9. This appliance has a polarized plug (one prong is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to rig this safety feature.

Heater safety： Do' and Don't

Do


· **Only plug the heater directly into a 120V/ 60Hz wall outlet.**

Power strip / extension cord/ shared outlet can cause overloading and result in a short circuit, fire or electric shock.

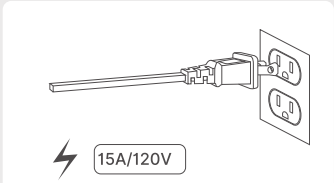


· **Check the plug and outlet regularly and keep them clean.**

Most dust is flammable and dust buildup can cause a short circuit, fire or electric shock.

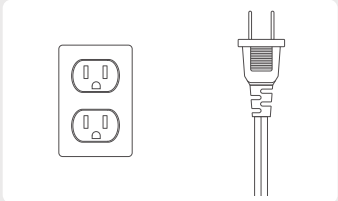


· **Check the plug regularly and contact Customer Support if it's bent or damaged.**

Any bent or damaged plug can cause a short circuit, fire or electric shock.

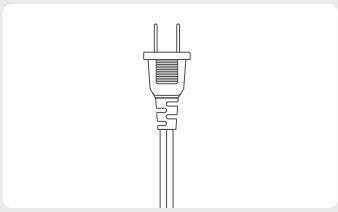


· **Unplug by pulling on the plug only**

Pulling the plug out by the cord stresses the wire and can break connections causing a short circuit, fire or electric shock.

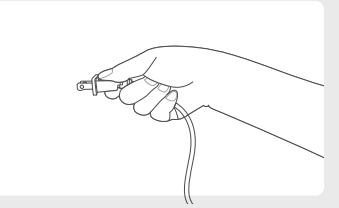

· **Ask an qualified electrician to fix the outlet if it's loose.**

Loose outlets can disrupt currents and can cause a short circuit, fire or electric shock.

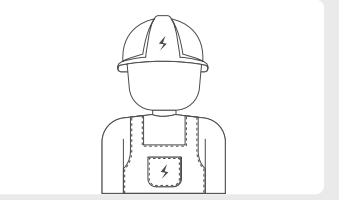

Don't




Do not touch the metal protection net to avoid burns.




Do not cover the heater to avoid overheating.




Do not use in a bathroom, laundry areas and other similar moist indoor areas.

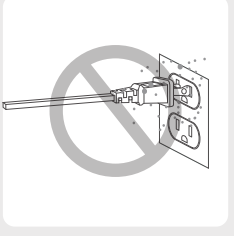


Do not use a dusty plug or plug into a dusty outlet.

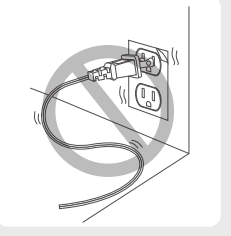


Do not plug in a loose outlet.

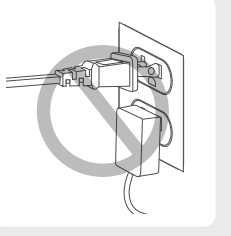


Do not share the outlet with other appliances.

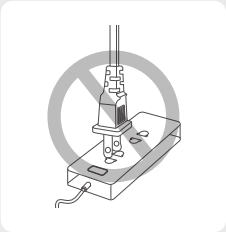


Do not use an extension cord or power strip.

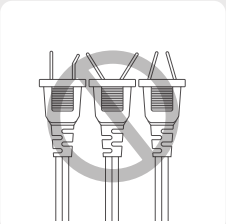

Do not touch the metal protection net to avoid burns.

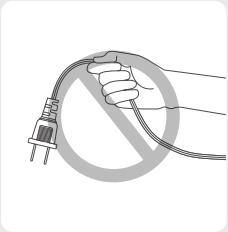

Do not unplug by pulling on the cord.

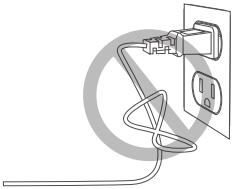

Do not coil the power cord when in use.


02

KNOWING YOUR HEATER

Spcifications

Model	AT-SH60
Power Supply	AC 120V/60Hz
Rated Power	1500W
Noise Level	23-36db
Product Dimensions	172*172*605mm / 6.8*6.8*23.8 in
Weight	2.45kg / 5.4 lb

Package Contents

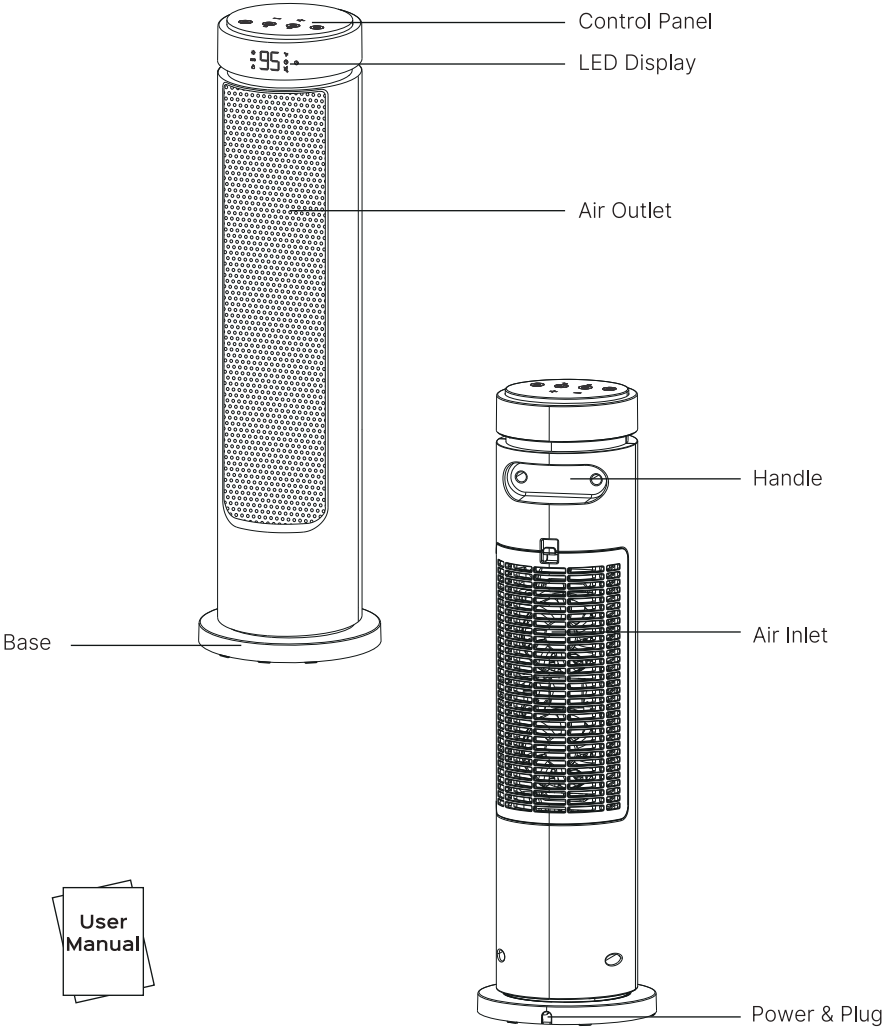

03
USING YOUR HEATER

Control Panel



Power on/ off button

- Touch to turn the heater on or off.
- When the heater is plugged into the electric outlet, the LED display power indicator will light in red.
- Once turn off, a 30-second countdown will show up on the LED display as the fan will continue to run for 30 seconds to blow out the remaining heat.



Auto–off timer button(0–12h)

- Touch to set the timer function, display will light up, and touch （⊕/⊖） to set a timer（0-12h). After the timer ends, the heater will turn off automatically.
- To cancel, set the timer to 0 hour.



Oscillation button

- Touch to turn on or off oscillation.



Child lock button

Press and hold for 3 seconds to enter the child lock function, press and hold for 3 seconds again to disable the child lock function.



Plus and minus buttons (temperature level/ timer)

- To set the temperature level or set the timer.
- In ECO mode, touch （⊕/⊖） to adjust the set temperature （41-95°F/5-35°C）.
- In Timer mode, touch （⊕/⊖） to adjust the timer(0-12h）.
- In heating mode，touch （⊕/⊖） to H3-H2-H1

Note: In ECO mode, the heater will turn off automatically when the set temperature has been reached. If your heater turns off frequently, please raise the temperature, or switch to Power Heat mode.

Mode settings button

- Touch to cycle through ☼ → ECO →


( ) Fan only
(☼) High Power Heat (1500W)
(ECO) The heater will automatically select its optimal heating power, depending on the difference between the set temperature (41-95°F/5-35°C) and ambient temperature.

Note:
- When the ambient temperature reaches the set temperature, the heater will turn off automatically in 30 seconds.
- When the ambient temperature drops below the set temperature, the heater will operate on low or high power (900W or 1500W), depending on the difference between the two temperatures.

Mute/Unmute


To turn on/ off the button sounds, long press the Mode settings button Ⓜ on the panel for 3 seconds.

LED Display

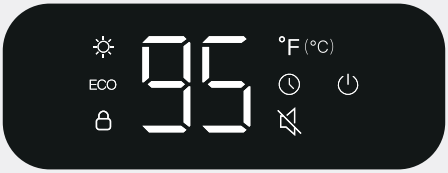

High power heat H3-H2-H1	ECO mode	Temperature	Child lock
Timer	Set temperature timer hour	Plugged in	Mute/Unmute

More Features

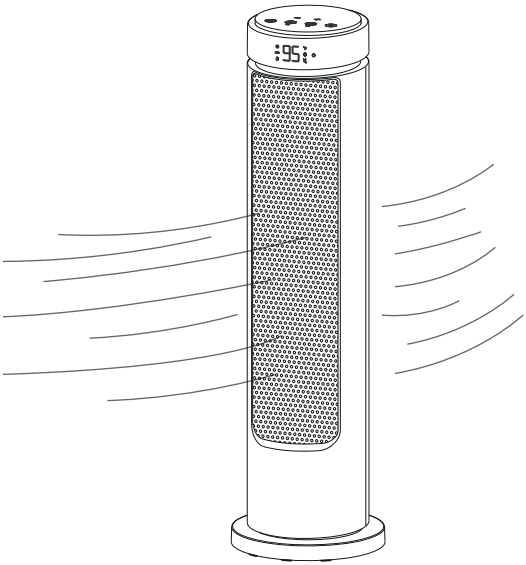

Memory Function

The heater will remember its last settings (temperatures, working modes, oscillation status when the heater turn on (The heater should be plugged into the electric outlet.)

24-Hour Auto Off

This feature is not ON by default.
When this feature is ON, the heater will shut off automatically after continuously running for 24 hours.
Long press the (+) and (-) for 5 seconds to turn this feature ON/OFF when this heater is on standby.The display will show “24” and “00”respectively.


Tip-Over Protection

When the heater is tipped over, it will shut off automatically


Overheat Protection

When the heater overheats, it will shut off automatically

Remote Control

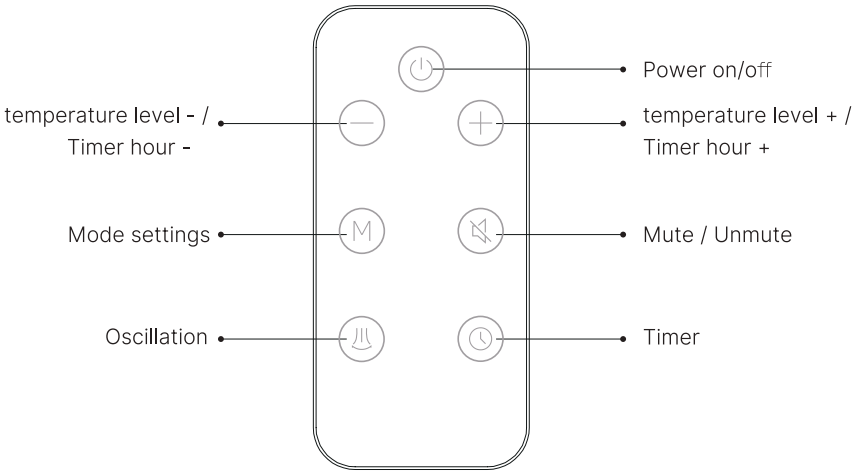

Battery Replacement

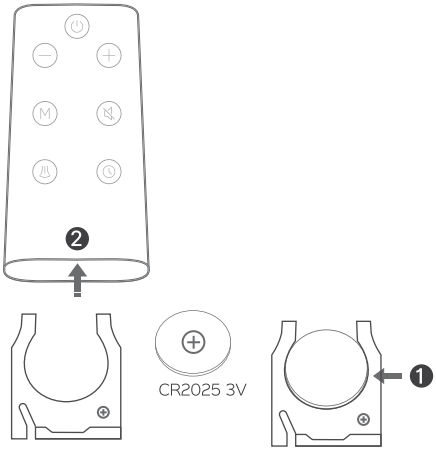

1. Open the locking button to pop out the battery hold.
2. Replace with the same battery type with the (+) side facing up.
3. Push in the holder until securely locked into place.

Note: If the remote control does not turn on any more, please consider replacing the battery.


⚠WARNING	**INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.

⚠WARNING	
• **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery. • **DEATH** or serious injury can occur if ingested. • A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**. • **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH of CHILDREN**. • **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.	

· Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according, to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
· Even used batteries may cause severe injury or death.
· Call a local poison control center for treatment information.
· Replace the battery with 1 “CR2025” button cell battery and dispose of the used battery properly and in accordance with local law and ordinances.
· The nominal battery voltage of the “CR2025” button battery is 3.0V.
· Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
· Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above 70°C(158’F) or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.
· Ensure the batteries are installed correctly according to polarity (+ and -).
· Do not mix old and new batteries, different brands or types of batteries, such as alkaline, carbon-zinc, or rechargeable batteries.
· Remove and immediately recycle or dispose of batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations.
· Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep them away from children.

04
CLEANING AND MAINTENANCE


Cleaning and maintenance

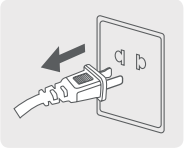

Always turn off and unplug before cleaning.




Outer surface
Use a soft, dry cloth to gently wipe clean the outer surface

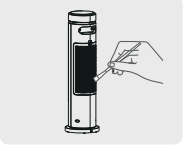

Air inlet
Use a soft, dry cloth or a cotton-tipped swab to remove any dust from the air inlet.

Attention

	**Do not** unscrew the unit.

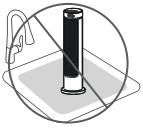	**Do not** use cleaning agents.
	**Do not** use abrasive scrubbers.
	Fire or electrical shock hazard. **Do not** immerse the main unit in water. Never allow water to get inside the heater.
	Except for cleaning, any servicing should be performed by an authorized service representative.
	Store in a cool, dry area and keep the cable out of high-traffic areas to avoid tripping hazards.

05

TROUBLESHOOTING

If your problem is not listed or still persists, contact our Customer Support

Problem	Possible Causes	Solution
Heater does not start	Pow cord is not properly plugged in.	Connect the plug to a powered electrical outlet.
	Overheat protection has been activated.	Unplug and allow it to cool. Remove any objects on or near the heater.
	No power is passing through the unit.	Ensure that your circuit breaker or fuse is working properly. Ensure that your heater is placed on a flat and even surface.
	The set temperature is lower than the ambient temperature.	Ensure that the temperature is set to be higher than the ambient temperature.
The heater suddenly stops during heating	The temperature exceeds the threshold of the thermal cutoff.	Turn off and unplug the unit. Allow it to cool and plug into the electrical outlet again
	The heater is tipped over.	Place it on a flat, level and stable surface.
	In ECO mode, the heater will turn off automatically in 30 seconds when the set temperature has been reached.	This is normal. If your heater turns off frequently, please raise the temperature, or switch to Power Heat mode.
Abnormal sound of fan	Foreign matter in contact with fan.	Remove foreign matter

• Federal Communication Commission

Interference Statement–part 15

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE:
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

· Reorient or relocate the receiving antenna.
· Increase the separation between the equipment and receiver.
· Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
· Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

• Fcc Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. To maintain compliance with FCC RF exposure compliance requirements, please follow operation instructions as documented in this manual.
This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and your body. The availability of some specific channels and/ or operational frequency bands are country dependent and are firmware programmed at the factory to match the intended destination. The firmware setting is not accessible by the end user.

• Fcc Sdoc Supplier's Declaration Of Conformity

We hereby declares that this equipment is in compliance with the FCC requirements.

06

EXCEPTION CLAUSES

Manufacturer will bear no responsibilities when personal injury or property loss is caused by the following reasons:

1. Damage to the product due to improper use or misuse of the product.
2. The alteration, change, maintenance product with other equipment without abiding by theinstruction manual of manufacturer;
3. After verification, if the defect of the product is directly caused by corrosive gas;
4. After verification, if the defects are due to improper operation during the transportation of the product;
5. After verification, if the problem or dispute is caused by the quality specification or the performance of the parts and components that were produced by other manufacturers;
6. In case of operation, repair or maintenance of the unit without abiding by instruction manual or related regulations;
7. If the damage is caused by natural calamities, incorrect environment use of force majeure.

07

WARRANTY

Terms & Policy

The product delivered to the original purchaser is warranted to be free from material and workmanship defects. The manufacturer warrants this product, under normal conditions of use, for a time period of one year from the date of the original purchase. The manufacturer guarantees, subject to verification of the defect or malfunction and proof of purchase, that any repairs, or furnish of an equal product, will be done without charge, at our option during the given warranty period.

The product comes with no other express warranty.
The warranty becomes void under the following circumstances:

· The product is modified from its original state.
· The product was not used in accordance with the instruction given in the user manual.
· There are damages or defects due to accident,abuse,misuse,or improper maintenance.
· There are damages or defects due to servicing or repairs done by unauthorized service providers.
· There are damages or defects due to commercial or rental use, or other uses for which the product is not suitable for.
· There are damages or defects that exceeds the total cost of the product.

08

CUSTOMER SUPPORT

If you have any questions or concerns about your new product please contact our helpful Customer Support Team.

· Please have your order invoice and order ID ready before contacting Customer Support.

We are proud of our exquisite customer support service,treating everyone like they're part of our family.
For more information,please visit our website Contact us anytime!

LIRE ET CONSERVER CES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

⚠ AVERTISSEMENT :

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de base doivent toujours être prises, afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique et de blessures, notamment les suivantes :

Sécurité générale

1. Lire toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil de chauffage. Utiliser cet appareil de chauffage uniquement de la manière décrite dans ce manuel. Toute autre utilisation non recommandée par le fabricant peut provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures.
2. Cet appareil de chauffage est chaud lorsqu'il est utilisé. Pour éviter les brûlures, ne pas laisser la peau nue toucher les surfaces chaudes.
3. Utiliser la poignée pour déplacer l'appareil de chauffage.
4. Il convient d'être extrêmement prudent lorsqu'un appareil de chauffage est utilisé par ou à proximité d'enfants ou d'invalides, et lorsque l'appareil est laissé en fonctionnement sans surveillance.
5. Ne pas insérer ou laisser pénétrer d'objets étrangers dans les orifices de ventilation ou d'évacuation, car cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie, ou endommager l'appareil de chauffage.
6. La puissance de cet appareil de chauffage peut varier et sa température peut devenir suffisamment élevée pour brûler la peau exposée. L'utilisation de cet appareil de chauffage n'est pas recommandée aux personnes très sensibles à la chaleur ou incapables de réagir, afin d'éviter les brûlures.
7. Ne pas essayer de modifier ou de réparer le produit vous-même. Cela pourrait annuler la garantie et provoquer des dommages ou des blessures. Seul un technicien réparateur est habilité à démonter ou à réparer ce produit.
8. Si l'appareil ne fonctionne pas comme il le devrait, s'il a reçu un coup violent, s'il est tombé, s'il a été endommagé, s'il est resté à l'extérieur ou s'il est tombé dans l'eau, ne l'utilisez pas et contactez le Service d'Assistance à la Clientèle.
9. Il peut y avoir une trace de fumée ou une odeur lorsque l'appareil est mis en marche pour la première fois. Cela indique qu'une goutte d'huile est tombée sur le serpentin de chauffage pendant le processus de fabrication. Elle s'évaporera rapidement et ne devrait pas se reproduire.
10. Ne pas utiliser à l'extérieur. Réservé à un usage domestique.
11. Placer l'appareil de chauffage sur une surface ferme, plane et horizontale, exempte d'obstacles et éloignée d'au moins 1 mètre (3 pieds) de tout mur ou matériau combustible.
12. Ne pas utiliser dans une salle de bain, une buanderie ou tout autre endroit humide à l'intérieur.

Sécurité électrique


1. Toujours débrancher l'appareil de chauffage lorsqu'il n'est pas utilisé.
2. Toujours brancher l'appareil de chauffage directement sur une prise murale/prise de courant.
3. Pour débrancher l'appareil de chauffage, mettre les commandes sur Arrêt, puis retirer la fiche de la prise.
4. Ne pas faire fonctionner un appareil de chauffage dont le cordon ou la fiche est endommagé(e), ou si l'appareil fonctionne mal, est tombé ou a été endommagé de quelque manière que ce soit. Mettre l'appareil de chauffage au rebut ou le renvoyer à un centre de service agréé pour examen ou réparation.
5. Ne pas faire passer le cordon sous la moquette. Ne pas couvrir le cordon avec des tapis de sol, des patins ou des revêtements similaires. Ne pas faire passer le cordon sous des meubles ou des appareils. Placer le cordon à l'écart des zones de circulation et à un endroit où l'on ne risque pas de trébucher dessus.
6. Ne pas utiliser de rallonge ou de barrette d'alimentation.
7. Ne pas brancher dans une prise de courant mal fixée ou poussiéreuse.
8. Une fiche ou un cordon qui devient chaud au toucher ou dont la forme se déforme peut être le résultat d'une usure électrique avant l'utilisation ultérieure de l'appareil de chauffage. Le fait de brancher l'appareil de chauffage dans une prise de courant usée peut entraîner une surchauffe du cordon d'alimentation ou un incendie.
9. Cet appareil est équipé d'une fiche polarisée (une broche est plus large que l'autre). Pour réduire le risque de choc électrique, cette fiche est conçue pour s'insérer dans une prise polarisée dans un seul sens. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, inversez-la. Si elle ne s'insère toujours pas, contacter un électricien qualifié. Ne pas essayer d'endommager ce dispositif de sécurité.

Sécurité de l'appareil de chauffage : Ce qu'il faut faire et ne pas faire

Ce qu'il faut faire


· **Brancher l'appareil uniquement directement sur une prise murale de 120V/60Hz.**

Une barrette d'alimentation, une rallonge ou une prise partagée peut provoquer une surcharge et entraîner un court-circuit, un incendie ou un choc électrique.

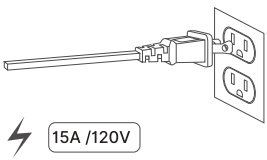


· **Vérifier régulièrement la fiche et la prise et veiller à ce qu'elles soient propres.**

La plupart des poussières sont inflammables et l'accumulation de poussière peut provoquer un court-circuit, un incendie ou un choc électrique.

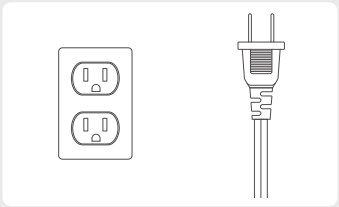


· **Vérifier régulièrement la fiche et contacter le Service d'Assistance à la Clientèle si elle est tordue ou endommagée.**

Toute fiche tordue ou endommagée peut provoquer un court-circuit, un incendie ou un choc électrique.

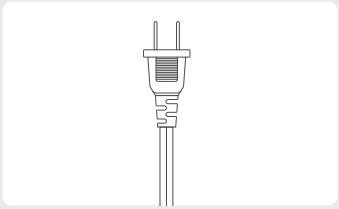


· **Débrancher l'appareil de chauffage en tirant sur la fiche uniquement.**

Le fait de tirer la fiche par le cordon soumet le fil à des contraintes et peut rompre les connexions, ce qui peut provoquer un court-circuit, un incendie ou un choc électrique.

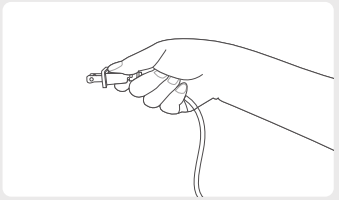

· **Demander à un électricien qualifié de réparer la prise si elle est mal fixée.**


Les prises mal fixées peuvent perturber les courants et provoquer un court-circuit, un incendie ou un choc électrique.

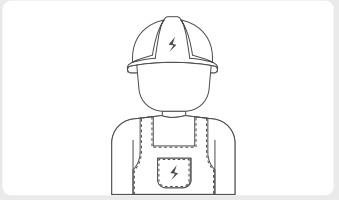

Ce qu'il ne faut pas faire




Ne pas toucher le filet de protection métallique, afin d'éviter les brûlures.

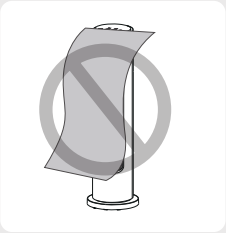


Ne pas couvrir l'appareil de chauffage, afin d'éviter toute surchauffe.




Ne pas utiliser l'appareil de chauffage dans une salle de bain, une buanderie ou tout autre endroit humide à l'intérieur.

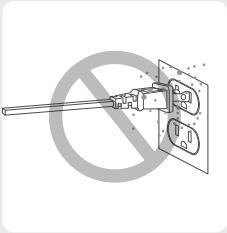


Ne pas utiliser de fiche poussiéreuse ou ne pas brancher dans une prise poussiéreuse.

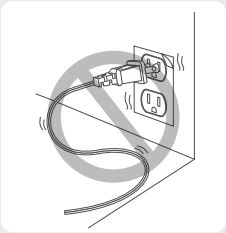


Ne pas brancher l'appareil de chauffage dans une prise de courant mal fixée.

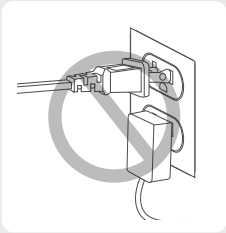


Ne pas partager la prise avec d'autres appareils.

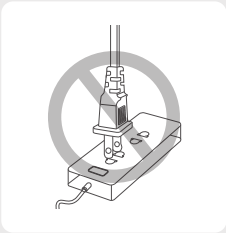


Ne pas utiliser de rallonge ou de barrette d'alimentation.

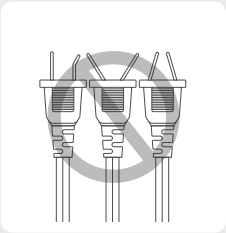

Ne pas utiliser de fiche tordue ou endommagée.

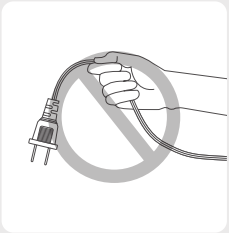

Ne pas débrancher en tirant sur le cordon.

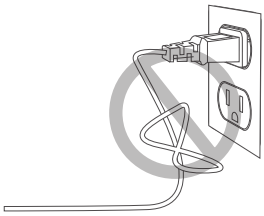

Ne pas enrouler le cordon d'alimentation lorsqu'il est utilisé.


02

CONNAÎTRE VOTRE APPAREIL DE CHAUFFAGE

Spécifications

Modèle	AT- SH60
Alimentation Électrique	AC 120V/ 60Hz
Puissance Nominale	1500W
Niveau de Bruit	23-36db
Dimensions du Produit	172*172*605mm / 6.8*6.8*23.8 in
Poids	2.45kg / 5.4 lb

Contenu du Paquet

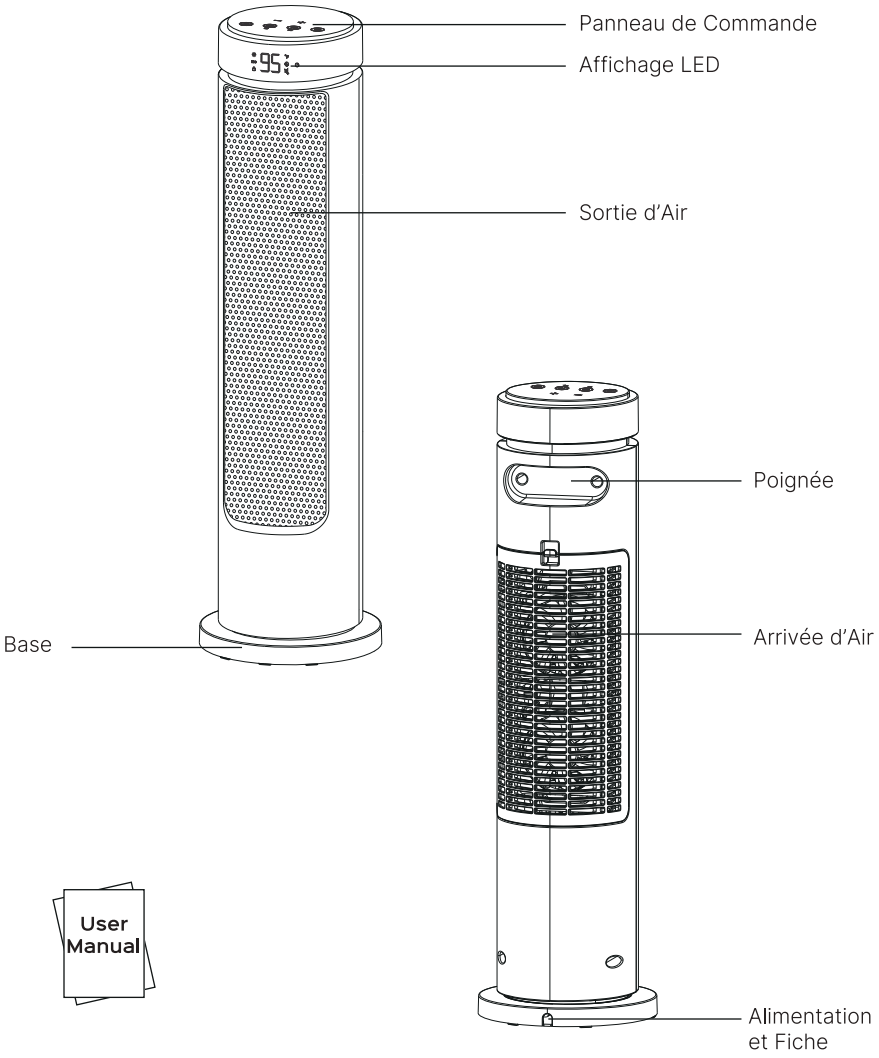

03

UTILISATION DE VOTRE APPAREIL DE CHAUFFAGE

Panneau de Commande



Bouton marche/ arrêt

- Toucher ce bouton pour allumer ou éteindre l'appareil de chauffage.
- Lorsque l'appareil de chauffage est branché sur une prise électrique, le voyant d'alimentation ⏻ sur l'écran LED s'allumera en rouge.
- Une fois l'appareil de chauffage éteint, un compte à rebours de 30 secondes s'affichera sur l'écran LED, tandis que le ventilateur continuera de fonctionner pendant 30 secondes pour évacuer la chaleur résiduelle.



Bouton de minuteur d'arrêt automatique (0–12h)

- Toucher 🕒 pour régler la fonction minuteur, 🕒 sur l'écran s'allumera, et toucher (⊕/⊖) pour régler un minuteur (0-12h). À la fin du minuteur, l'appareil de chauffage s'éteindra automatiquement.
- Pour annuler, régler le minuteur sur 0 heure.



Bouton d'oscillation

- Toucher ce bouton pour activer ou désactiver l'oscillation.



Boutons plus et moins (niveau de température/ minuteur)

- Pour régler le niveau de température ou le minuteur.
- En mode ECO, toucher (⊕/⊖) pour ajuster la température programmée (41-95°F/5-35°C).
- En mode minuteur, toucher (⊕/⊖) pour ajuster le minuteur (0-12h).

En mode chauffage, appuyez sur (⊕/⊖) pour H3-H2-H1

Remarque : En mode ECO, l'appareil de chauffage s'éteindra automatiquement lorsque la température programmée est atteinte. Si votre appareil de chauffage s'éteint fréquemment, veuillez augmenter la température ou passer en mode Power Heat.



Bouton de réglage du mode

- Toucher pour faire défiler ☼ → ECO → 🌬

( ) Ventilateur uniquement
( ) Chauffag à Haute Puissance (1500W)
(ECO) L'appareil de chauffage sélectionnera automatiquement sa puissance de chauffage optimale, en fonction de la différence entre la température programmée (41-95°F/5-35°C). et la température ambiante.
Remarque :
- Lorsque la température ambiante atteint la température programmée, l'appareil de chauffage s'éteindra automatiquement au bout de 30 secondes.
- Lorsque la température ambiante descend en dessous de la température programmée, l'appareil de chauffage fonctionnera à faible ou haute puissance (900W ou 1500W), en fonction de la différence entre les deux températures.



Couper/ Réactiver le son


Pour activer/ désactiver le son des boutons, appuyer longuement sur le bouton de réglage du mode (M) sur le panneau pendant 3 secondes.



Bouton de verrouillage enfant

Appuyez sur et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour accéder à la fonction de verrouillage enfant. Appuyez à nouveau sur et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour désactiver la fonction de verrouillage enfant.

Affichage LED

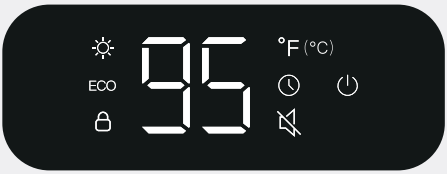



Chauffage à haute puissance
H3-H2-H1

ECO

Mode ECO

°F (°C)

Température



verrouillage enfant



Minuteur

88

Réglage de la température
heure du minuteur




Branché



Couper
Réactiver le son

Plus de Fonctionnalités

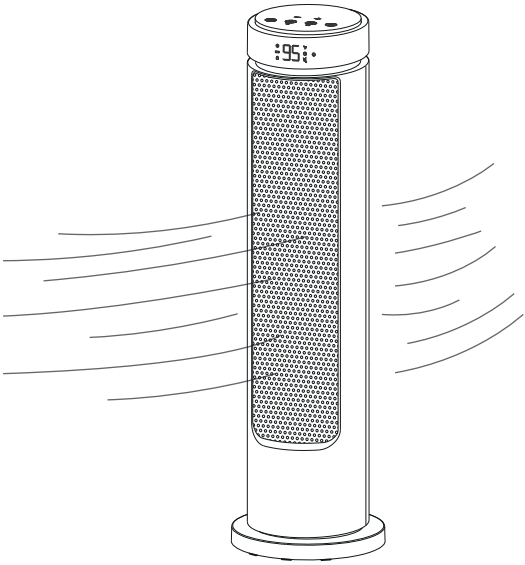

Fonction Mémoire

L'appareil de chauffage se souviendra de ses derniers réglages (températures, modes de fonctionnement, état de l'oscillation) lorsqu'il est allumé. (L'appareil de chauffage doit être branché sur une prise électrique.)

Arrêt Automatique de 24 Heures

Cette fonction n'est pas activée par défaut.
Lorsqu'elle est activée, le chauffage s'éteint automatiquement après 24 heures de fonctionnement continu. Appuyez longuement sur les boutons (+) et (-) pendant 3 secondes pour activer/désactiver cette fonction lorsque le chauffage est en veille. L'écran affichera respectivement « 24 » et « 00 ».


Protection Contre le Basculement

En cas de basculement, l'appareil de chauffage s'éteindra automatiquement.


Protection Contre la Surchauffe

En cas de surchauffe, l'appareil de chauffage s'éteindra automatiquement.

Télécommande

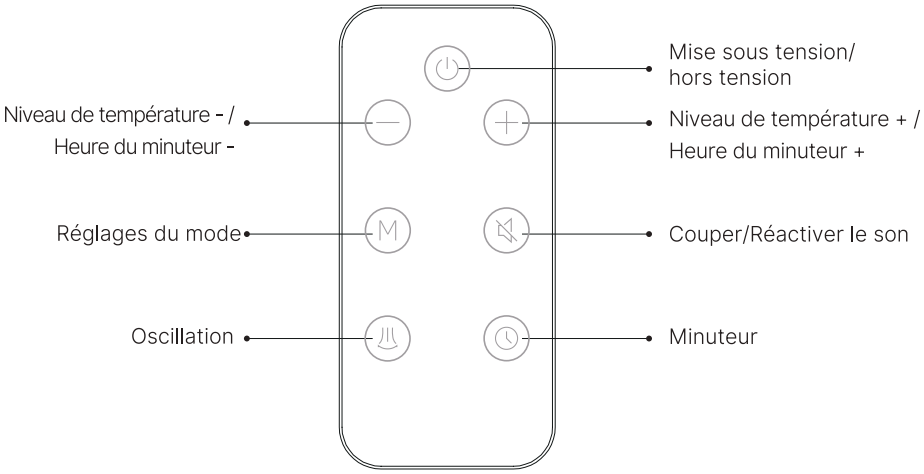

Remplacement de la Batterie

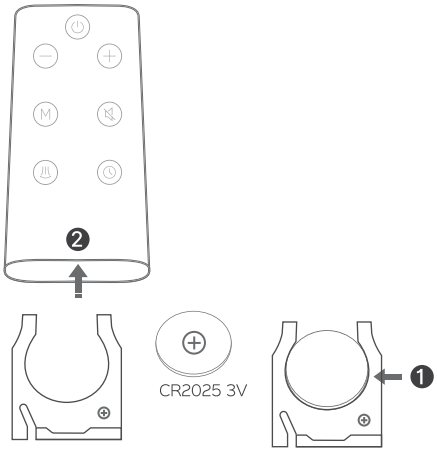

1. Ouvrir le bouton de verrouillage pour faire sortir le support de batterie.
2. Remplacer la batterie usagée par la batterie du même type, avec le côté (+) orienté vers le haut.
3. Pousser le support jusqu'à ce qu'il soit solidement verrouillé en place.

Remarque: Si la télécommande ne s'allume plus, veuillez envisager de remplacer la batterie.

⚠ AVERTISSEMENT	**RISQUE D'INGESTION :** Ce produit contient une pile bouton ou une pile bouton.


⚠ AVERTISSEMENT	
• **DANGER D'INGESTION :** Ce produit contient une pile bouton ou une pile bouton. • **La MORT** ou des blessures graves peuvent survenir en cas d'ingestion. • Une pile bouton ou une pile bouton avalée peut provoquer des brûlures chimiques internes en seulement **2 heures.** • **GARDER** les piles neuves et usagées **HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.** • **Consultez immédiatement un médecin** si vous soupçonnez qu'une pile a été avalée ou insérée dans une partie du corps.	

· Retirez et recyclez ou jetez immédiatement les piles usagées conformément aux réglementations locales et gardez-les hors de portée des enfants. Ne jetez PAS les piles avec les ordures ménagères ou ne les incinérez pas.
· Même les piles usagées peuvent provoquer des blessures graves, voire la mort.
· Appelez un centre antipoison local pour obtenir des informations sur le traitement.
· Remplacez la pile par 1 pile bouton « CR2025 » et jetez la pile usagée correctement et conformément aux lois et ordonnances locales.
· La tension nominale de la pile bouton « CR2025 » est de 3,0 V.
· Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
· Ne forcez pas la décharge, la recharge, le démontage, la chaleur au-dessus de 70 °C (158'F) et l'incinération. Cela pourrait entraîner des blessures dues à une ventilation, une fuite ou une explosion entraînant des brûlures chimiques.
· Assurez-vous que les piles sont correctement installées selon la polarité (+ et -).
· Ne mélangez pas des piles anciennes et neuves, des marques ou des types de piles différents, tels que des piles alcalines, carbone-zinc ou rechargeables.
· Retirez et recyclez ou jetez immédiatement les batteries des équipements non utilisés pendant une période prolongée, conformément aux réglementations locales.
· Toujours sécuriser complètement le compartiment à piles. Si le compartiment des piles ne se ferme pas correctement, arrêtez d'utiliser le produit, retirez les piles et gardez-les hors de portée des enfants.

04

NETTOYAGE ET ENTRETIEN


Nettoyage et entretien

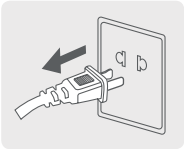

Toujours éteindre et débrancher l'appareil de chauffage avant de le nettoyer.




Surface extérieure
Utiliser un chiffon doux et sec pour nettoyer délicatement la surface extérieure.

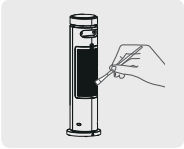

Arrivée d'air
Utiliser un chiffon doux et sec ou un coton-tige pour enlever la poussière de l'arrivée d'air.

Attention

	**Ne pas** dévisser l'appareil.

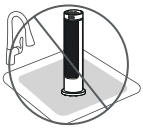	**Ne pas** utiliser d'agents de nettoyage.
	**Ne pas** utiliser d'éponges abrasives.
	Risque d'incendie ou de choc électrique. **Ne pas** immerger l'unité principale dans l'eau. Ne jamais laisser de l'eau pénétrer à l'intérieur de l'appareil de chauffage.
	À l'exception du nettoyage, tout entretien doit être effectué par un représentant de service autorisé.
	Conserver l'appareil dans un endroit frais et sec et maintenir le câble hors des zones à forte circulation, afin d'éviter tout risque de trébuchement.

05 DÉPANNAGE

Si votre problème n'est pas répertorié ou s'il persiste toujours, contactez notre Service d'Assistance à la Clientèle.

Problème	Causes Possibles	Solution
L'appareil de chauffage ne démarre pas	Le cordon d'alimentation n'est pas correctement branché.	Brancher la fiche sur une prise électrique alimentée.
	La protection contre la surchauffe a été activée.	Débrancher l'appareil et laisser refroidir. Retirer tout objet se trouvant sur ou à proximité de l'appareil de chauffage.
	L'appareil n'est pas alimenté en électricité.	Assurez-vous que votre disjoncteur ou votre fusible fonctionne correctement. Assurez-vous que votre appareil de chauffage est placé sur une surface plane et régulière.
	La température programmée est inférieure à la température ambiante.	S'assurer que la température programmée est supérieure à la température ambiante.
L'appareil de chauffage s'arrête soudainement pendant le chauffage	La température dépasse le seuil de la coupure thermique.	Éteindre et débrancher l'appareil. Laisser refroidir et rebrancher à la prise électrique.
	L'appareil de chauffage est renversé.	Placer l'appareil sur une surface plane, horizontale et stable.
	En mode ECO, l'appareil de chauffage s'éteindra automatiquement au bout de 30 secondes lorsque la température programmée est atteinte.	C'est normal. Si votre appareil de chauffage s'éteint fréquemment, veuillez augmenter la température ou passer en mode Power Heat.
Bruit anormal du ventilateur	Objet étranger en contact avec le ventilateur.	Éliminer les objets étrangers

06

CLAUSES DE NON-RESPONSABILITÉ

Le fabricant ne sera pas responsable des blessures corporelles ou des dommages matériels causés par les raisons suivantes:

1. Dommages causés au produit en raison d'une mauvaise utilisation ou d'un usage abusif du produit;
2. La modification, le changement, la maintenance du produit avec d'autres équipements sans respecter le manuel d'instructions du fabricant;
3. Après vérification, si le défaut du produit est directement causé par un gaz corrosif;
4. Après vérification, si les défauts sont dus à un mauvais fonctionnement pendant le transport du produit;
5. Après vérification, si le problème ou le litige est causé par les spécifications de qualité ou les performances des pièces et composants fabriqués par d'autres fabricants;
6. En cas d'utilisation, de réparation ou de maintenance de l'appareil sans respecter le manuel d'instructions ou les réglementations en vigueur.
7. Si les dommages sont causés par des catastrophes naturelles, une utilisation dans un environnement incorrect ou une force majeure.

07

GARANTIE

Conditions générales et politique

Le produit livré à l'acheteur d'origine est garanti contre tout vice de matériel et de fabrication. Le fabricant garantit ce produit, dans des conditions normales d'utilisation, pour une période d'un an à compter de la date d'achat initial.
Le fabricant garantit, sous réserve de vérification du défaut ou du dysfonctionnement et de la preuve d'achat, que toute réparation ou fourniture d'un produit équivalent sera effectuée gratuitement, à notre discrétion, pendant la période de garantie donnée.

Le produit n'est assorti d'aucune autre garantie expresse.

La garantie devient nulle dans les circonstances suivantes:

· Le produit est modifié par rapport à son état d'origine.
· Le produit n'a pas été utilisé conformément aux instructions données dans le manuel d' utilisation.
· Présence de dommages ou de défauts dus à un accident, un abus, une mauvaise utilisation ou une maintenance incorrecte.
· Présence de dommages ou de défauts dus à un entretien ou des réparations effectués par des prestataires de service non autorisés.

· Présence de dommages ou de défauts dus à un usage commercial ou locatif, ou à d' autres usages auxquels le produit ne convient pas.
· Présence de dommages ou de défauts supérieurs au coût total du produit.

08 SERVICE CLIENT

Pour toute question ou préoccupation concernant votre nouveau produit, veuillez contacter notre équipe de service client.

· Avant de contacter le service client, veuillez avoir votre facture de commande et votre numéro de commande à portée de main.

Nous sommes fiers de notre service client exceptionnel, traitant tout le monde comme un membre de notre famille.

Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site Web. Contactez-nous à tout moment !

Manufacturer: Ningbo Aotian Electrical Appliances Co.,Ltd.
Address: #21 TAOYUAN EAST ROAD,EAST INDUSTRIALZONE, GUANHAIWEI TOWN, CIXI CITY, NINGBO CITY,ZHEJIANG PROVINCE.
MADE IN CHINA

