


说明书

- 1.折叠尺寸: 90x90mm
- 2.材质: 70g双胶纸
- 3.折叠方式: 风琴折

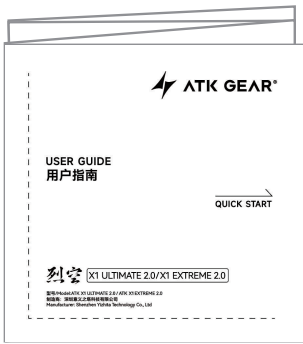

折叠后此面为封面

- 刀模线
- 折痕线



USER GUIDE  
用戶指南


QUICK START

烈空 X1 ULTIMATE 2.0/X1 EXTREME 2.0


型号/Model: ATK X1 ULTIMATE 2.0 / ATK X1 EXTREME 2.0  
制造商: 深圳烈空之龙科技有限公司  
Manufacturer: Shenzhen Tishia Technology Co., Ltd

01 按键和配件说明 / Introduction / 紹介 / 소개


- 1 Type-C口  
Type-C Port  
Type-C 인터페이스  
Type-C 인티페이스
- 2 鼠标左键  
Left Mouse Button  
마우스의左ボタン  
마우스 왼쪽 버튼
- 3 鼠标右键  
Right Mouse Button  
마우스의右ボタン  
마우스 오른쪽 버튼
- 4 滚轮  
Scroll Wheel  
마우스ホイール  
마우스 휠

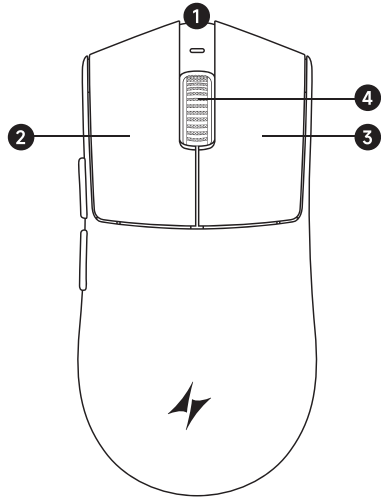

- 5 LED 指示灯  
LED Indicato  
LED インジケータ  
LED 표시등
- 6 前进按键  
Forward Button  
前進側キー  
전진 측면 키
- 7 后退按键  
Back Button  
後退側キー  
뒤로 측면 키

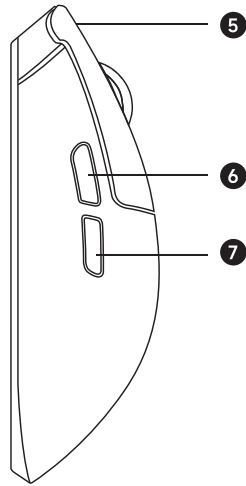


- 8 脚贴区  
Feet  
フット  
피트
- 9 光学传感器  
Optical Sensor  
光センサ  
광학 센서
- 10 DPI切换键  
DPI Button  
DPIボタン  
DPI 버튼
- 11 无线开关  
Power Switch  
電源スイッチ  
전원 스위치
- 12 数据线  
Cable  
データ線  
데이터 케이블
- 13 GEM 8K接收器  
GEM 8K Dongle  
GEM 8K Dong글  
GEM 8K 수신기

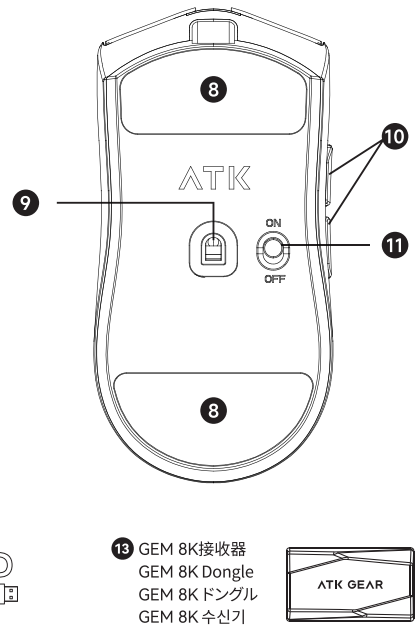


02 快速开始 / Quick Start / クイックスタート  
빠른 시작

- 1. 充电/有线使用 Charge / Wired Mode 充電/有線モード 충전 / 유선 모드



- 2. 无线使用 / Wireless Mode / ワイヤレスモード / 무선 모드

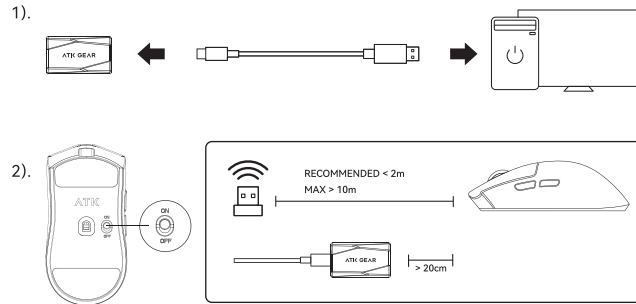

- 1) 登录官网: ATKGEAR.COM 驱动\固件下载 / Login to the official website: ATKGEAR.COM for driver/firmware downloads / 公式ウェブサイトにログインして、ATKGEAR.COMからドライバ/ファームウェアのダウンロードを行います / 공식 웹 사이트에 로그인하여 드라이버/펌웨어를 다운로드하세요: ATKGEAR.COM
- 2) 使用ATK原装数据线或其他Type-C数据线, 将GEM-8K接收器与电脑相连接 / Connect the GEM-8K dongle to your computer using the original ATK data cable or other Type-C data cables./元のATKデータケーブルまたは他のType Cデータケーブルを使用してGEM-8K Dong글をコンピューターに接続します / 원래의 ATK 데이터 케이블이나 다른 Type-C 데이터 케이블을 사용하여GEM-8K 동글을 컴퓨터에 연결합니다
- 3) 将适配型号的鼠标固件升级到最新版本 / Upgrade the firmware of the compatible mouse to the latest version / 対応するマウスのファームウェアを最新バージョンにアップグレードします 호환되는 마우스의 펌웨어를 최신 버전으로 업그레이드합니다
- 4) 在ATK官网的驱动驱动\固件下载中, 进入设置页面, 进行接收器配对 / On the ATK official website's driver/firmware download page, navigate to the settings section to pair the dongle / ATK公式ウェブサイトのドライバ/ファームウェアのダウンロードページで、設定セクションに移動して Dong글をペアリングします / ATK 공식 웹 사이트의 드라이버/펌웨어 다운로드 페이지에서 설정 섹션으로 이동하여 동글을 페어링합니다
- 5) 按配对功能的步骤说明, 将GEM-8K接收器和适配型号的鼠标进行配对 / Follow the instructions to pair the GEM-8Kdongle with the compatible mouse / GEM-8K Dong글을対応するマウスとペアリングする手順に従います / 호환되는 마우스와 GEM-8K 동글을 페어링하는 지침을 따릅니다
- 6) 配对成功后, GEM-8K接收器指示灯亮起, 即可在驱动-对应鼠标-性能设置中, 可以设置回报率/ Once successfully paired, the indicator on the GEM-8Kdongle will illuminate, and you can adjust the polling rate in the driver under the corresponding mouse performance settings /ペアリングが成功すると、GEM-8K Dong글のインジケータが点灯し、対応するマウスのパフォーマンス設定でドライバーのポーリングレートを調整できます / 성공적으로 페어링되면

8K 동글의 표시등이 켜지고, 해당 마우스 성능 설정 아래의 드라이버에서 폴링 속도를 조정할 수 있습니다

03 DPI调节 / DPI Set / DPI設定 / DPI 튜닝

长按前进键+后退键 3秒, 切换DPI / Holding the forward + backward for 3s to switch DPI. / 前進と後退を3秒間長押しすると、DPIが切り替わります / 앞으로 키와 뒤로 키를 3초간 길게 누르면 DPI가 전환됩니다

更多DPI设置需要使用驱动修改, 支持10~42000DPI之间的设置 / The DPI can be set between 10 to 42000 DPI by software. / DPIは、ソフトウェアを介して10~42000 DPIの間に設定することができます / DPI는 소프트웨어를 통해 10에서 42000 DPI 사이를 설정할 수 있습니다

04 回报率设置 / Polling Rate Set /  
ポーリングレート設定 / 수익률 설정

可通过驱动直接修改回报率 / Set the rate by software / 소프트웨어를 사용하여速度を 설정します / 소프트웨어를 통해 속도를 설정합니다

05 疑难解答 / FAQ / 자주 묻는 질문

Q1) 为什么我把回报率设置高之后, 电脑会出现卡顿, 或者是使用测试软件达不到标定的回报率? / Why does my computer lag or fail to achieve the calibrated polling rate after setting a high polling rate? / 高いポーリングレートを設定した後、なぜコンピューターが遅延するか、またはキャリブレーションされたポーリングレートを達成できないのですか? / 고 폴링 속도를 설정한 후에 컴퓨터가 지연되거나 캘리브레이드된 폴링 속도를 달성하지 못하는 이유는 무엇인가요?

高回报率对电脑 CPU 性能与内存频率有一定要求, 低配置的电脑可能存在卡顿现象或无法达到预设的回报率 / A high polling rate requires certain CPU performance and memory frequency. Low-configured computers may experience lag or fail to achieve the preset polling rate / 高いポーリングレートには、特定のCPUパフォーマンスとメモリ周波数が必要です. 低構成のコンピューターでは、遅延が発生するか、プリセットされたポーリングレートに達成できない場合があります / 고 폴링 속도에는 특정 CPU 성능 및 메모리 주파수가 필요합니다. 저구성의 컴퓨터는 지연이 발생하거나 프리셋 폴링 속도를 달성하지 못할 수 있습니다.

Q2) 开启 8K 回报率后, 为什么我的鼠标感觉续航变短了? / Why does my mouse battery life seem shorter after enabling the 8K polling rate? / 8Kポーリングレートを有効にした後、なぜマウスのバッテリー寿命が短くなるのですか? / 8K 폴링 속도를 활성화한 후 왜 마우스 배터리 수명이 짧아졌나요?

高回报率会增高鼠标功耗, 缩短鼠标续航, 这是正常现象 / A higher polling rate increases mouse power consumption, leading to shorter battery life. This is normal / 高いポーリングレートはマウスの消費電力を増加させ、バッテリー寿命を短くします. これは正常な現象です / 더 높은 폴링 속도는 마우스 전력 소비를 증가시켜 배터리 수명이 짧아집니다. 이것은 정상입니다.

驱动下载  
Software Download  
ソフトウェアのダウンロード  
소프트웨어 다운로드  
ATKGEAR.COM



本说明书仅供参考。产品信息、功能设置可能因更新、技术进步等原因发生变化。用户可通过扫描二维码获取最新信息并按指引操作。本说明书仅作为操作指南使用, 如有疑问, 请联系客服中心。因操作失误或未按要求进行维护保养导致的产品损坏, 公司不承担相关责任。本公司保留最终解释权。 / This manual is for reference only. Product specifications and functions may change due to updates or technological advancements. Users may scan the QR code to access the latest information and follow operational guidance. This manual serves solely as an operational guide. For inquiries, please contact our Customer Service Center. The company shall not be held liable for product damage caused by operational errors or failure to perform maintenance as required. The company reserves the right of final interpretation./本取扱説明書は参考用です。製品情報・機能設定は更新や技術進歩により変更される場合があります。ユーザーはQRコードをスキャンし最新情報を取得の上、指示に従って操作してください。本説明書は操作ガイドとしてのみ使用され、疑問点がある場合はカスタマーセンターへご連絡ください。操作ミス又は指定メンテナンス未実施による製品破損について、当社は一切の責任を負いません。最終解释权は当社に帰属します。 / 본 설명서는 참고용입니다. 제품 정보 및 기능 설정은 업데이트나 기술 발전 등으로 변경될 수 있습니다. 사용자는 QR 코드를 스캔하여 최신 정보를 확인하고 안내에 따라 조작하시기 바랍니다. 본 설명서는 운영 가이드 용도만 사용되며, 문역 사항이 있을 경우 고객센터로 연락주시시오. 조작 오류 또는 유지관리 요구사항 미준수로 인한 제품 손상에 대해서는 회사가 책임을 지지 않습니다. 회사는 최종 해석권을 보유합니다.

**FCC Warning**  
**15.19 Labeling requirements.**  
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.  
**15.21 Information to user.**  
Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.  
**15.105 Information to the user.**  
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:  
-Reorient or relocate the receiving antenna.  
-Increase the separation between the equipment and receiver.  
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.  
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.  
**FCC RF Radiation Exposure Statement:**  
1.This Transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.  
2.This equipment complies with RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 5mm between the radiator and your body.