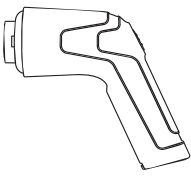





ACCESSORIES

Main body

Bottle brush


Flat brush

Brush base

Scouring pad

Sponge Brush


Corner brush

Charging cable


User manual

ASSEMBLE

①When install the flat brush and scouring pad, please align the interface and insert the brush head into the machine head forcefully.

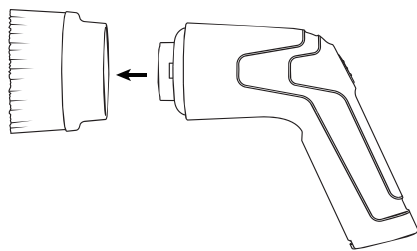

②When install the bottle brush, please align the interface, rotate and fix the bottle brush.

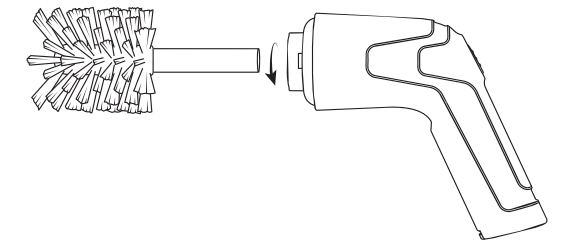

HOW TO USE

Preparatory Work before Use

①Please check whether the product is fully-charged to ensure its normal operation;
②Choose the appropriate brush head according to cleaning requirements, and make sure that it has been installed firmly and reliably.

Application of Product

Select a suitable deaning agent, Press the power switch to work.

Cleaning and Maintenance

①After using the product, please make a general deaning, especially of the brush head, with mild cleaning agent and soft sponge to enhance the cleaning efficiency and lengthen the service life;
②After deaning the product, air-dry it for future use.

Motor Shaft Lock Protection

The machine is provided with the motor shaft lock protection function. If the user uses the motor on over-load basis, the machine will automatically shut down and the red light will flash.


Warning! Please wear gloves and goggles if using any strong detergent.

①If you are not sure whether this tool is suitable for deaning a surface, please try it first in any inconspicuous position on the surface;
②Please turn off the tool to avoid splashing before it leaves the deaned surface;
③This tool is very powerful and needs no extra force is required for driving. When deaning any large surface, it is better to operate annularly. Do not keep the tool working at a certain point for too long.

CHARGING

①Please use the charging cable which is in the package to charge the product.

②The charging port is located at the bottom of the handle. Please pay attention to whether the power indicator is on when charging.

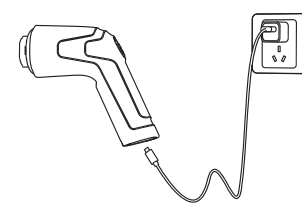

USAGE SCENARIOS

Brush head	Usage scenarios
Flat brush	Suitable for sink, pot, windowsill, kitchen range, wall and other flat surface.
Bottle brush	Suitable for milk bottle, beer glass, wine glass, milk cup, condiment jar and other utensils
Scouring pad brush	Suitable for mirror, glass, ceramic tile, dishes, bathtub and other smooth objects
Corner brush	Ideal for cleaning grout, corners, hard-to-reach areas, wheel hubs
Sponge brush	Best for cleaning large flat surfaces,like Plates,mirrors

CLEANING TIPS

For better cleaning effect, it is recommended to use the brush with detergent (such as Mold & Mildew Remover, Water Strain Remover, Oven Cleaner, Bleach Cleaner, All Purpose Cleaner). You could use different detergents for different needs.
For removing stubborn stains, please soak stains into water and detergent for a while, and then use the scrubber to clean, it will shorten your cleaning time.

SUGGESTION OF STORAGE

Store the scrubber in a ventilated and shade place. Avoid placing it in a wet place or being exposed to strong sunlight.

TROUBLESHOOTING

①Why doesn't the white indicator flash when charging?
Check if the charging socket is abnormal or power outage.
If the indicator light is solid white after plugging in the adapter, the product is fully charged, just turn it on to use.

②The charging indicator light doesn't turn to solid white after charging over 3hours
Please check wheher the socket and charging connection are loose, plug them tightly before charging.
If the product is immersed in water during use, it will damage the internal circuit and cause abnormal charging.

③Why doesn't the brush head spin when the battery is fully charged?
Please check whether the brush head is tightly connected with the extension rod and handle. For connection method, refer to the installation guide.
If it has been well connected and the product has not been soaked in water before, but the scrubber does not spin after turning on or it stops spinning without pressing the brush head too hard, please contact us.

④Why does the brush head spin less than 90minutes when the battery is fully charged?
Each user may use different downforce during use. If you keep pressing the brush head too hard, the working time will be less than 90mins. In order to prolong the use time, please do not press the brush head too hard.

PARAMETERS

Model No.	K3
Charging time	2~3 hours
Noise decibel	<70 dB
Power	25W
Speed	≥500 rpm
Battery voltage	3.7V
Charging voltage	5V 1A
Waterproof level	IPX 7

* NOTICE:

①The above data are from the laboratory of our company, and the actual usage situation varies according to the working environment.
②Product images and description only for reference purpose, please see the actual product.Due to the need for continuous improvement of the product, we reserve the right to update our products.

DECLARATION OF HAZARDOUS SUBSTANCES

Part name	Hazardous substances					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Outer shell	○	○	○	○	○	○
Internal plastic parts	○	○	○	○	○	○
Metal parts	○	○	○	○	○	○
Battery Cell	○	○	○	○	○	○
Battery	○	○	○	○	○	○
PCB	○	○	○	○	○	○

This form is prepared in accordance with the provisions of SJ/T11364.
○ : Indicates that the content of all the homogeneous materials of this part of the hazardous substance is below the limit requirements stipulated in GB/T26572.
×: Indicates that the hazardous substance contained in at least a homogeneous material in the component exceeds the limit requirements specified in GB/T26572. (All parts marked with "×") in the table are in compliance with the EU ROHS directive, or the substitution of hazardous substances cannot be achieved due to global technical level restrictions)

PRECAUTIONS WHILE USING

1. This product is only used to clean the home environment, do not use it in commercial or industrial environments.

2. Only the brush head part is waterproof, the other parts can not be immersed in water.

3. Please turn off the power when stuck.

4. Please replace the brush head when power off.

5. This product is not suitable for children and people with disabilities to avoid danger.

6. Please do not immerse the whole machine in water.

7. Please don't aim at the human body or animal to avoid injury.

8. After cleaning, please turn off the power of this machine.

9. Please do not disassemble and repair by yourself.

10. Do not place the charging cable near a heat source.

11. If you do not use this product for a long time, please turn off the machine after fully charged, put it in a cool place , charge it at least once every 6 months to avoid over discharge of the battery.


12. Please use this product in accordance with the instructions in the manual. Any damage caused by improper use shall be borne by the user.

BiUBLE

Multi-function Spin Scrubber

Useš Manual


K3

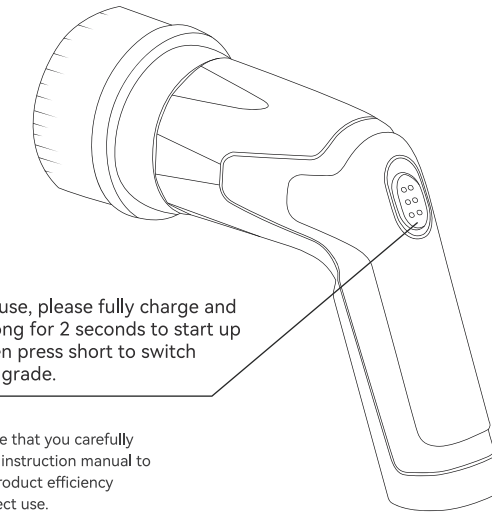



Before use, please fully charge and press long for 2 seconds to start up and then press short to switch to high grade.

We advise that you carefully read this instruction manual to ensure product efficiency and correct use.


ZUBEHÖR

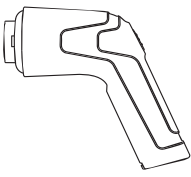
Hauptkörper

Flaschenbürste


Flat brush

Bürstenbasis

Scouring pad

Sponge Brush


Eckpinsel

Charging cable


Bedienungsanleitung

ZUSAMMENBAUEN

①Wenn Sie die flache Bürste und das Scheuerkissen installieren, richten Sie bitte die Schnittstelle aus und führen Sie den Bürstenkopf kräftig in den Maschinenkopf ein.

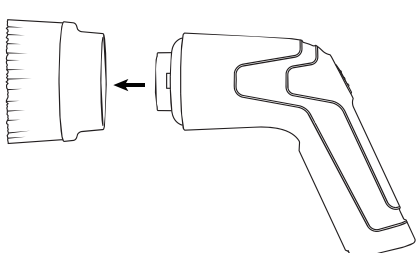

②Wenn Sie die Flaschenbürste installieren, richten Sie bitte die Schnittstelle aus, drehen und fixieren Sie die Flaschenbürste.

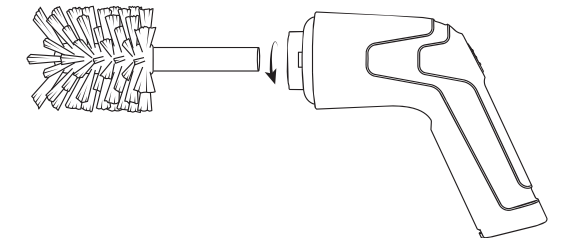

WIE ZU VERWENDEN

Die vorbereitung vor der benutzung

①Bitte überprüfen Sie, ob das Produkt vollständig aufgeladen ist, um seinen normalen Betrieb sicherzustellen;
②Wählen Sie den passenden Bürstenkopf entsprechend den Reinigungsanforderungen und stellen Sie sicher, dass er fest und zuverlässig installiert wurde.

Anwendung des Produkts

Wählen Sie ein geeignetes Reinigungsmittel aus, drücken Sie den Netzschalter, um zu arbeiten.

Reinigung und Wartung

①Nach der Verwendung des Produkts führen Sie bitte eine allgemeine Reinigung, insbesondere des Bürstenkopfes, mit mildem Reinigungsmittel und weichem Schwamm durch, um die Reinigungseffizienz zu erhöhen und die Lebensdauer zu verlängern
②Nach der Reinigung des Produkts an der Luft trocknen Sie es für zukünftige Verwendung.

Schutz der Motorwelle

Die Maschine ist mit der Schutzfunktion der Motorwelle versehen. Wenn der Benutzer den Motor auf überlastbasis verwendet, schaltet sich die Maschine automatisch ab und das rote Licht blinkt.


Achtung! Bitte tragen Sie Handschuhe und eine Schutzbrille, wenn Sie starkes Reinigungsmittel verwenden.

①Wenn Sie nicht sicher sind, ob dieses Werkzeug für die Reinigung einer Oberfläche geeignet ist, versuchen Sie es bitte zuerst in einer unauffälligen Position auf der Oberfläche;
②Bitte schalten Sie das Werkzeug aus, um Spritzer zu vermeiden, bevor es die gereinigte Oberfläche verlässt;

AUFLADUNG

①Bitte verwenden Sie das Ladekabel, das in der Verpackung ist, um das Produkt aufzuladen.

②Der Ladeanschluss befindet sich an der Unterseite des Griffs. Bitte achten Sie beim Laden darauf, ob die Netzanzeige eingeschaltet ist.

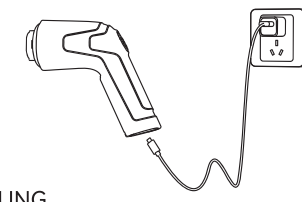

LED ANZEIGE ANWEISUNG

Status	Indikator	Zeit
Aufladung	Rotes Licht blinkt	Ladezeit: Rund 2~3hours
Voll aufgeladen	Grünes Licht blinkt	-
Fanggerät 1	Grünes Licht auf	-
Fanggerät 2	Blaues Licht	-
Niedrige Batterie	Rotes Licht blinkt	-

ANWENDUNGSSZENARIEN

Bürstenkopf	Einsatzszenarien
Flache Bürste	Geeignet für Spüle, Topf, Fensterbank, Küchenbereich, Wand und andere flache Oberfläche.
Flaschenbürste	Geeignet für Milchflasche, Bierglas, Weinglas, Milchbecher, Gewürzglas und andere Utensilien.
Scheuerkissen	Geeignet für Spiegel, Glas, Keramikfiese, Geschir, Badewanne und andere glatte Objekte.
Eckbürste	Ideal zur Reinigung von Zementpaste, Ecken, schwer zugänglichen Stellen, Radnaben.
Schwammbürste	Am besten für die Reinigung großer flacher Oberflächen, wie Spiegel.

REINIGUNGSTIPPS

Für einen besseren Reinigungseffekt wird empfohlen, die Bürste mit Reinigungsmittel zu verwenden (wie Offenreiniger, Bleichreiniger, Allzweckreiniger). Sie könnten verschiedene Reinigungsmittel für unterschiedliche Bedürfnisse verwenden. Um hartnäckige Flecken zu entfernen, weichen Sie Flecken bitte eine Weile in Wasser und Reinigungsmittel ein und verwenden Sie dann die elektrische Spinbürste, um sie zu reinigen, es verkürzt Ihre Reinigungszeit.

VORSCHLAG FÜR DIE LAGERUNG

Bewahren Sie die elektrische Spinbürste an einem belüfteten und schattigen Ort auf. Vermeiden Sie es, es an einen nassen Ort zu stellen oder starker Sonneneinstrahlung ausgesetzt zu sein.

FEHLERBEHEBUNG

①Warum blinkt die weiße Anzeige beim Laden nicht?
Überprüfen Sie, ob die Ladesteckdose anormal ist oder der Stromausfall ausfällt. Wenn die Kontrollleuchte nach dem Anschließen des Adapters durchgehend weiß leuchtet, ist das Produkt vollständig aufgeladen, schalten Sie es einfach ein, um es zu verwenden.

②Die Ladeanzeige leuchtet nach dem Aufladen über drei Stunden nicht auf Weiß?
Bitte überprüfen Sie, ob die Steckdose und der Ladeanschluss lose sind, stecken Sie sie vor dem Aufladen fest. Wenn das Produkt während des Gebrauchs in Wasser getaucht wird, beschädigt es den internen Kreislauf und verursacht anormale Aufladung.

③Warum dreht sich der Bürstenkopf nicht, wenn der Akku voll geladen ist?
Bitte überprüfen Sie, ob der Bürstenkopf fest mit der Verlängerungsstange und dem Griff verbunden ist. Die Verbindungsmethode finden Sie in der Installationsanleitung. Wenn es gut angeschlossen wurde und das Produkt vorher nicht in Wasser getränkt wurde, sich aber die elektrische Spinbürste nach dem Einschalten nicht dreht oder sich nicht mehr dreht, ohne den Bürstenkopf zu stark zu drücken, kontaktieren Sie uns bitte.E-Mail-Adresse: biuble_service@hotmail.com

④Warum dreht sich der Bürstenkopf weniger als 90 Minuten, wenn der Akku voll geladen ist?
Jeder Benutzer kann während des Gebrauchs unterschiedliche Kräfte anwenden. Wenn Sie den Bürstenkopf zu stark drücken, beträgt die Arbeitszeit weniger als 90mins. Um die Nutzungsdauer zu verlängern, drücken Sie den Bürstenkopf nicht zu stark.

PARAMETERS

Modell Nr.	K3
Ladezeit	2~3 hours
Geräuschdecibel	<70 dB
Leistung	25W
Geschwindigkeit	≥500 rpm
Batteriespannung	3.7V
Ladespannung	5V 1A
Wasserdichtigkeit	IPX 7

* HINWEIS:

①Die oben genannten Daten stammen aus dem Labor unseres Unternehmens, und die tatsächliche Nutzungssituation variiert je nach Arbeitsumgebung.
②Produktbilder und Beschreibung nur zu Referenzzwecken, sehen Sie sich bitte das tatsächliche Produkt an. Aufgrund der Notwendigkeit der kontinuierlichen Verbesserung des Produkts behalten wir uns das Recht vor, unsere Produkte zu aktualisieren.

ERKLÄRUNG GEFÄHRLICHER STOFFE

Bauteilname	Gefährliche Stoffe					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Außenhülle	○	○	○	○	○	○
Innentelle aus Kunststoff	○	○	○	○	○	○
Metallteile	○	○	○	○	○	○
Batterietelle	○	○	○	○	○	○
Batterie	○	○	○	○	○	○
PCB	○	○	○	○	○	○

Dieses Formular wird gemäß den Bestimmungen von SJ/T11364.
○ erstellt: Zeigt an, dass der Gehalt aller homogenen Materialien dieses Teils des gefährlichen Stoffes unter den in GB/T2572.
X: festgelegten Grenzanforderungen liegt. (Alle mit "X" gekennzeichneten Teile (in der Tabelle entsprechen der EU-ROHS-Richtlinie oder der Ersatz gefährlicher Stoffe kann aufgrund allgemeiner technischer Beschränkungen nicht erreicht werden)

VORSICHTSMAßNAHMEN BEI DER ANWENDUNG

1. Dieses Produkt wird nur verwendet, um die häusliche Umgebung zu reinigen, verwenden Sie es nicht in kommerziellen oder industriellen Umgebungen.

2. Nur das Bürstenkopfteil ist wasserdicht, die anderen Teile können nicht in Wasser getaucht werden.

3. Bitte schalten Sie den Strom aus, wenn Sie stecken.

4. Bitte ersetzen Sie den Bürstenkopf beim Ausschalten.

5. Dieses Produkt ist nicht für Kinder und Menschen mit Behinderungen geeignet, um Gefahr zu vermeiden.

6. Bitte tauchen Sie nicht die ganze Maschine in Wasser ein.

7. Bitte zielen Sie nicht auf den menschlichen Körper oder Tier, um Verletzungen zu vermeiden.

8. Nach der Reinigung schalten Sie bitte die Stromversorgung dieser Maschine aus.

9. Bitte zerlegen und reparieren Sie nicht selbst.

10. Legen Sie das Ladekabel nicht in die Nähe einer Wärmequelle.

11.Wenn Sie dieses Produkt für eine lange Zeit nicht verwenden, schalten Sie bitte das Gerät nach dem vollständigen Laden aus, stellen Sie es an einen kühlen Ort und laden Sie es mindestens einmal alle drei Monate auf, um eine Überladung der Batterie zu vermeiden.


12. Bitte verwenden Sie dieses Produkt gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung. Schiden, die durch unsachgemäße Verwendung verursacht werden, gehen zu Lasten des Nutzers.

BiUBLE

Multifunktionale elektrische Spinbürste

Bedienungsanleitung

K3

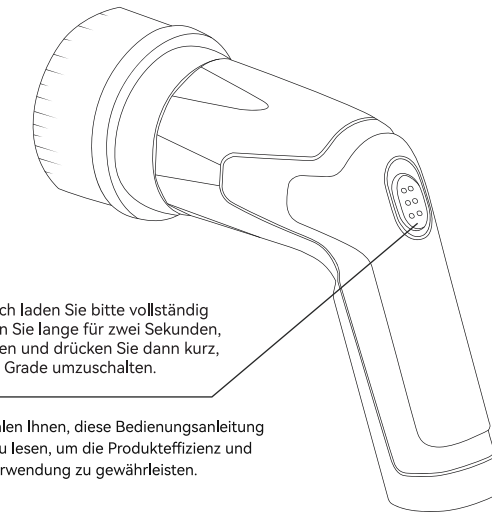

Vor Gebrauch laden Sie bitte vollständig und drücken Sie lange für zwei Sekunden, um zu starten und drücken Sie dann kurz, um zu High Grade umzuschalten.

Wir empfehlen Ihnen, diese Bedienungsanleitung sorgfältig zu lesen, um die Produkteffizienz und korrekte Verwendung zu gewährleisten.

名称	尺寸	材质	工艺
K3英文说明书	95×105mm	105g双铜	风琴折页

