

New Bee | English

H360

Telephone Headset

E-mail: support@anewbee.com

Website: www.anewbee.com

User Manual

H360 is a lightweight telephone headset with retractable headband. It's compatible with all kinds of mobile devices and computers, supports the functions of playing music and HD web phone calls.

1. Design



- 1) Retractable headband
- 2) Microphone
- 3) 3.5mm AUX Connector
- 4) USB Connector
- 5) Volume Control
- 6) Volume “+”
- 7) Volume “-”
- 8) Mute
- 9) Microphone Mute

2. Button Function

Note: The led indicator is red only when microphone is mute. Under other status, the indicator is blue.

No	Icon	Name	Function
1		Mute	While playing music, short press to pause or continue to play.
2		Volume "+"	Short press "+" to volume up; Long press "+" to make it up to maximum volume.
3		Volume "-"	Short press "-" to volume down; Long press "-" to make it down to minimum volume.
4		Microphone Mute	While in a call, single press the button, microphone is mute, and indicator is red; Single press the button again to back to a normal status, and the indicator is blue.

3. Connection




Note: Please connect with USB cable when using PC devices (windows, mac)


4. Operation Instruction

1) For Windows Computer


Step 1: Click on “Start” at lower left corner, and then click “Settings”.

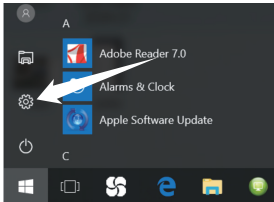

Step 2: Input "audio" in "window settings", and then choose "Manage audio devices".

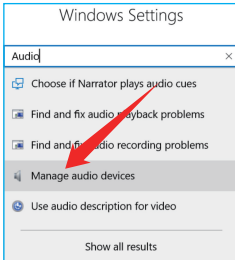


Step 3: In sound options, choose “H360” in the list of “Playback” and “Recording”.

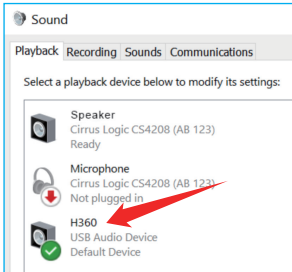


2) For MAC or iOS Computer


Step 1: Click top left corner of your screen and select "System Preferences".

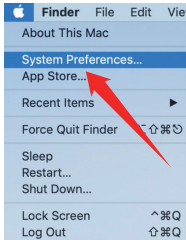

Step 2: Select "Sound" from the list.

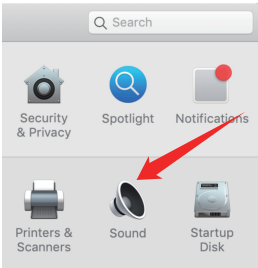

Step 3: In sound options, choose “USB Audio Device” in the list of output and input.

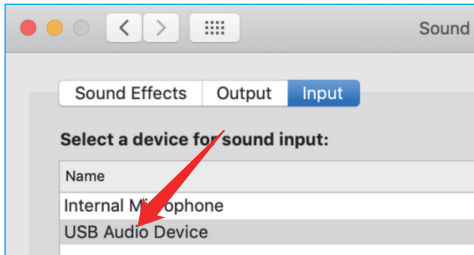

5. Specification

- 1) Nominal Impedance (AC): $32\Omega \pm 15\%$
- 2) Rated working power: 10mW
- 3) Effective frequency range: 20Hz-20KHz
- 4) Microphone sensitivity: $-42 \pm 3\text{dB}$
- 5) Headset sensitivity: $115 \pm 3\text{dB}$
- 6) Sound distortion: $\leq 3\%$

6. Common Problems

Question 1: No sound or no sound when speaking

Solution: Ensure the normal connection of USB cable control, and turn off the mute function of the audio and microphone; ensure sufficient power supply to the USB interface of the PC; and at the

same time, check that the 3.5mm audio plug is well connected with the USB cable.

Please refer to the operating instructions in Article IV.

Question 2: The horn and microphone have screeches and echoes

Solution: Adjust the volume or the distance between the microphone and the lips accordingly if the volume is too high or the microphone is too close to the mouth, and at the same time, check that the PC microphone is not too close to the headset.

Question 3: When talking with the headset, both ends have a buzzing-like background noise

Solution: The PC is designed with a separate audio input USB port. Please use the USB port correctly according to the PC manual; or

try to change a USB interface, as the 'buzzing' sound may be resulted by the insufficient power supply to the USB interface of the PC.

Question 4: USB is unrecognizable, incompatible or does not work after a period of use

Solution: Please change the USB interface, or delete the PC USB driver and try again.

7. Points for attention

- 1) It is not suitable for PC audio input/output separation when the headphone uses the 3.5mm audio plug. Use USB connection for similar devices.
- 2) Disassembling your earphone may damage the earphone and would be beyond our service warranty.

- 3) Do not use your earphone in a dusty environment.
- 4) Please use a clean, soft and dry cloth to clean your earphone.
- 5) Keep placing the earphone in its original package when not using it.
- 6) Do not let your children play with the earphone. They may hurt themselves or damage the earphone.
- 7) Do not place the earphone in hot or cold environment, otherwise it may be temporarily unusable.



Happy?

Thank you for choosing our products! We sincerely hope it will be your new-found happiness.

Please kindly share with your friends if our products meet your expectations.

We also engage with our fans to learn how we can do better by offering free pre-release products. If you are interested, do not hesitate to follow us on.

 Facebook: **NewBeeBrand**

 Official Website: <https://www.anewbee.com>

 **Not Happy?**

If you have any questions, concerns, or just not satisfied with our products, please feel free to contact us through e-mail at:

 Email: support@anewbee.com

 Tel: **(USA) 1-626-701-7623 (UK) 07845854035**

 Address: 3rd Fl, Bldg E, Guanghao Ind., No. 23, Yunfeng Rd,
Dalang St., Longhua Dist., Shenzhen City,
Guangdong Prov., China

Deutsch

H360

Benutzerhandbuch

Das H360 ist ein leichtes Telefon-Headset mit einziehbarem Kopfbügel. Es ist mit verschiedenen mobilen Geräten und Computern kompatibel und unterstützt sowohl die Wiedergabe von Musik als auch HD-Webtelefonate.

1. Design



- 1) Einziehbarer Kopfbügel
- 2) Mikrofon
- 3) Lautstärkeregelung
- 4) USB-Anschluss
- 5) 3.5-mm-AUX-Stecker
- 6) Lautstärke "+"
- 7) Lautstärke "-"
- 8) Stumm
- 9) Stummschalten des Mikrofons

2. Tastenfunktion

Hinweis: Die Led-Anzeige leuchtet nur dann rot, wenn das Mikrofon stumm geschaltet ist. Bei einem anderen Status ist die Led-Anzeige blau.

No	Icon	Name	Function
1		Musik stumm schalten	Drücken Sie während der Musikwiedergabe kurz auf die Taste, um die Wiedergabe zu pausieren oder fortzusetzen.
2		Lautstärke "+"	Drücken Sie kurz "+", um die Lautstärke zu erhöhen; Drücken Sie lange auf "+", um die maximale Lautstärke zu erhalten.
3		Lautstärke "-"	Drücken Sie kurz "-", um die Lautstärke zu verringern. Drücken Sie lange auf "-", um die Lautstärke auf ein Minimum zu reduzieren.
4		Stummschalten des Mikrofons	Drücken Sie während eines Anrufs einfach die Taste, das Mikrofon ist stumm geschaltet und die Anzeige leuchtet rot. Drücken Sie die Taste erneut, um zum Normalzustand zurückzukehren und die Anzeige leuchtet blau.

3. Verbindung




Hinweis: Wenn Sie Computergeräte (Windows, Mac) verwenden, schließen Sie bitte mit

4. Bedienungsanleitung

1) Windows Computer


Schritt 1

Klicken Sie in der linken unteren Ecke auf "Start" und dann auf "Einstellungen".

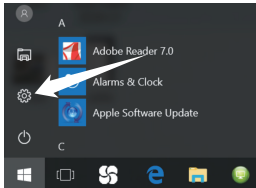


Schritt 2

Geben Sie "Audio" in "Einstellung suchen" ein und wählen Sie dann "Audiogeräte verwalten".

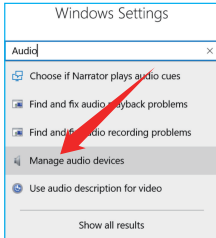

Schritt 3


Wählen Sie in den Soundoptionen "H360" in der Liste der Wiedergabe- und Aufnahmeoptionen.

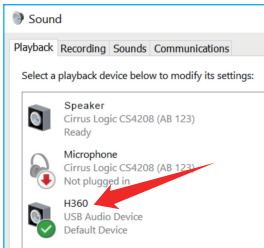

2) Apple Computer


Schritt 1

Klicken Sie auf die linke obere Ecke Ihres Bildschirms und wählen Sie Systemeinstellungen.

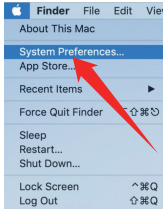


Schritt 2

Wählen Sie "Ton" aus der Liste.

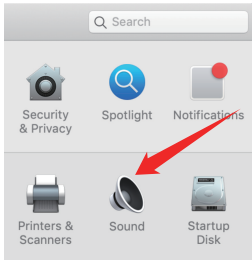

Schritt 3

Wählen Sie in den Soundoptionen "USB-Audiogerät" in der Liste von Ausgabe und Eingabe.

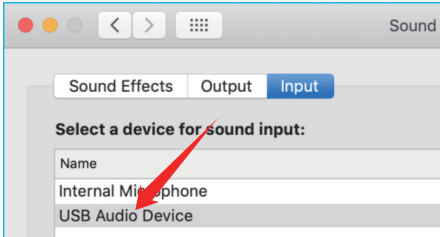

5. Spezifikation

- 1) Nominale Impedanz (AC): $32\Omega \pm 15\%$
- 2) Nennbetriebsleistung: 10 mW
- 3) Effektiver Frequenzbereich: 20Hz-20KHz
- 4) Mikrofon-Empfindlichkeit: $-42 \pm 3\text{dB}$
- 5) Headset-Empfindlichkeit: $115 \pm 3\text{dB}$
- 6) Klangverzerrung: $\leq 3\%$

6. Allgemeine Probleme

Q1: Es ist kein Ton zu hören oder es gibt keinen Ton beim Sprechen.

Lösung: Stellen Sie sicher, dass die USB-Kabelsteuerung ordnungsgemäß angeschlossen ist, während Sie die Stummschaltungsfunktion von Audio und Mikrofon ausschalten.

Und stellen Sie sicher, dass die USB-Schnittstelle des Computers über eine ausreichende Stromversorgung verfügt. Überprüfen Sie außerdem, ob der 3,5-Audiokopf mit dem USB-Kabel gut verbunden ist. Bitte beachten Sie die vierte Betriebsanleitung.

Q2: Es gibt Schreie und Echo in Lautsprecher und Mikrofon.

Lösung: Die Lautstärke ist zu hoch oder das Mikrofon ist zu nah am Mund, stellen Sie die Lautstärke entsprechend ein oder bewegen Sie das Mikrofon von den Lippen weg. Beachten Sie auch, dass das Computermikrofon und das Headset-Mikrofon nicht zu nahe kommen.

Problem 3: Wenn Sie das Headset-Mikrofon für einen Anruf verwenden, ist ein Geräusch wie „Brummen“ an beiden Enden zu hören.

Lösung: Der Computer ist mit einem separaten USB-Anschluss mit Audioeingang ausgelegt, bitte lesen Sie das Computerhandbuch,

um den USB-Anschluss richtig zu verwenden. Oder versuchen Sie es mit einem anderen USB-Anschluss, der USB-Anschluss des Computers ist möglicherweise nicht ausreichend mit Strom versorgt, was zu „Brummen“ führt.

Q4: USB erkennt nicht und ist nicht kompatibel oder funktioniert nach einer gewissen Zeit nicht mehr.

Lösung: Bitte versuchen Sie es mit einem anderen USB-Anschluss, oder löschen Sie den USB-Treiber des Computers, und versuchen Sie es erneut.

7. Allgemeine Hinweise und zu beachtende Punkte

1) Das Headset mit 3,5-Audiokopf ist nicht geeignet für den

separaten Ein- und Ausgang von PC-Audio. Bitte schließen Sie das ähnliche Gerät mit USB an.

- 2) Die Demontage Ihres Headsets kann das Headset beschädigen und zu einem Garantiefall führen.
- 3) Verwenden Sie Ihr Headset nicht in staubiger Umgebung.
- 4) Bitte verwenden Sie zur Reinigung Ihres Headsets ein sauberes, weiches und trockenes Tuch.
- 5) Bewahren Sie das Headset in der Originalverpackung auf, wenn Sie das Headset nicht verwenden.
- 6) Lassen Sie Ihre Kinder nicht mit dem Headset spielen. Sie können sich selbst verletzen oder das Headset beschädigen.
- 7) Legen Sie das Headset nicht in heiße oder kalte Umgebungen, da es sonst vorübergehend unbrauchbar ist.



Zufrieden?

Wir danken Ihnen, dass Sie unser Produkt gewählt haben. Wir hoffen sehr, dass das Produkt Ihr Interesse findet.

Wenn Sie mit den Erfahrungen sehr zufrieden sind, bitten wir Sie, diese mit Ihren Freunden und in der Familie zu teilen.

Wir tauschen uns auch mit unseren Interessenten, um zu erfahren, wie wir mit kostenlosen Vorabversionen der Produkte besser werden können. Wenn Sie interessiert sind, zögern Sie nicht, uns hier zu besuchen:



Facebook: **NewBeeBrand**



Official Website: **<https://www.anewbee.com>**



Nicht zufrieden?

Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, können Sie uns jederzeit erreichen Unter:



Email: **support@anewbee.com**



Tel: **0049-17619256911**



Address: Etage, Gebäude E, Guanghao-Industriepark,
Yunfeng-Str. 23, Dalangjiedao, Stadtteil Longhua,
Stadt Shenzhen, Provinz Guangdong

Français

H360

Manuel d'utilisation

H360 est une oreillette téléphonique léger avec un bandeau rétractable. Il est compatible avec toutes sortes d'appareils mobiles et d'ordinateurs, prend en charge les fonctions de lecture de musique et d'appels téléphoniques Web HD.

1. Design



- 1) Bandeau rétractable
- 2) Microphone
- 3) Contrôle du volume
- 4) Connecteur USB
- 5) Connecteur audio 3.5 mm
- 6) Volume “+”
- 7) Volume “-”
- 8) Musique Muet
- 9) Microphone Muet

2. Fonction des Boutons

Remarque: L'indicateur LED n'est rouge que lorsque le microphone est muet. Sous un autre état, l'indicateur est bleu.

No	Icône	Nom	Fonction
1		Musique Muet	Pendant la lecture de la musique, appuyez brièvement pour mettre en pause ou continuer à jouer.
2		Volume "+"	Appuyez brièvement sur "+" pour augmenter le volume; Appuyez longuement sur "+" pour atteindre le volume maximum.
3		Volume "-"	Appuyez brièvement sur "-" pour baisser le volume; Appuyez longuement sur "-" pour le réduire au volume minimum.
4		Microphone Muet	Pendant un appel, appuyez une fois sur le bouton, le microphone est muet et l'indicateur est rouge; Appuyez une nouvelle fois sur le bouton pour revenir à un état normal, et l'indicateur est bleu.

3. Connexion




Remarques: Lorsque vous utilisez du matériel informatique (Windows, Mac), veuillez vous connecter avec un câble USB.

4. Guide d'opération

1) Pour Ordinateur Windows


Étape 1

Cliquez sur "démarrer" dans le coin inférieur gauche, puis cliquez sur "paramètres".

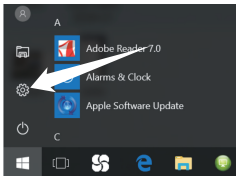


Étape 2

Entrez "Audio" dans "Paramètres de la fenêtre", puis choisissez "Gérer les périphériques audio".

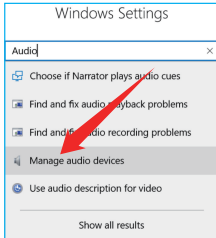

Étape 3


Dans les options sonores, choisissez "H360" dans la liste de lecture et d'enregistrement.

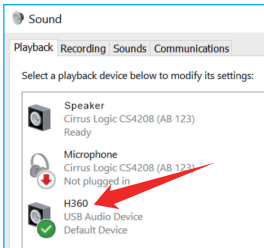

2) Pour Ordinateur MAC ou iOS


Étape 1

cliquez sur le coin supérieur gauche de votre écran et sélectionnez les préférences système.

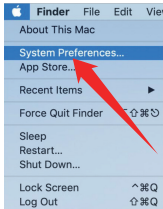


Étape 2

Sélectionnez “Son” dans la liste.

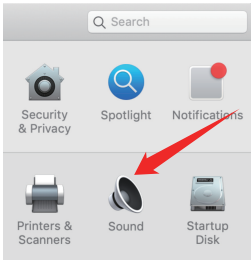

Étape 3

Dans les options sonores, choisissez "Périphérique audio USB" dans la liste de

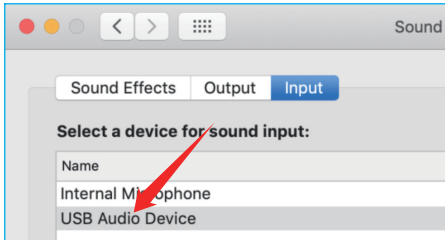

5. Spécification

- 1) Impédance Nominale (AC): $32\Omega \pm 15\%$
- 2) Puissance de Travail Nominale: 10mW
- 3) Gamme de Fréquence Efficace: 20Hz-20KHz
- 4) Sensibilité du Microphone: $-42 \pm 3\text{dB}$
- 5) Sensibilité d'oreillette: $115 \pm 3\text{dB}$
- 6) Distorsion sonore: $\leq 3\%$

6. Problèmes Courants

P1: Impossible d'entendre le son ou pas de son lorsque vous parlez.

Solution: Assurez-vous que le câble USB est connecté normalement et désactivez la fonction de muet de son et du microphone. Et assurez-vous que l'interface USB de l'ordinateur est suffisamment

alimentée. Vérifiez également que la tête audio 3,5 est connectée au câble USB. Veuillez vous référer au quatrième point des instructions de fonctionnement.

P2: Il y a des cris et un écho dans le haut-parleur et le microphone.

Solution: Le volume est peut-être trop élevé ou le microphone est trop près de la bouche. Il vous faut ajuster le volume en conséquence ou déplacer la distance entre le microphone et les lèvres. Dans le même temps, vérifiez que le microphone de l'ordinateur n'est pas trop proche du microphone d'écouteurs.

P3: Lors de l'utilisation des écouteurs pour parler, il y a un bruit comme « bourdonnement ».

Solution: L'ordinateur est conçu avec un port USB d'entrée audio

séparé. Veuillez vous reporter au manuel de l'ordinateur pour utiliser correctement le port USB ou essayez un autre port USB. Le port USB de l'ordinateur n'est peut-être pas suffisamment alimenté pour provoquer un « bourdonnement ».

P4: L'USB ne peut pas être reconnu, n'est pas compatible ou ne fonctionne pas après une période d'utilisation

Veuillez changer un autre port USB ou supprimer le pilote USB de l'ordinateur et réessayer.

7. Questions Nécessitant une Attention

1) Les écouteurs utilisant des têtes audio 3,5 ne conviennent pas pour une entrée et une sortie audio PC séparées. Veuillez utiliser

USB pour connecter des appareils similaires.

- 2) Le démontage de vos oreillettes peut endommager les oreillettes et serait au-delà de notre garantie de service.
- 3) N'utilisez pas vos oreillettes dans un environnement poussiéreux.
- 4) Veuillez utiliser un chiffon propre, doux et sec pour nettoyer vos oreillettes.
- 5) Gardez les oreillettes dans leur emballage d'origine lorsque vous ne les utilisez pas.
- 6) Ne laissez pas vos enfants jouer avec les oreillettes. Ils pourraient se blesser ou endommager les oreillettes.
- 7) Ne placez pas l'oreillette dans un environnement chaud ou froid, sinon il peut être temporairement inutilisable.



Content ?

Merci d'avoir choisi nos produits ! Nous espérons sincèrement que le produit vous offre un nouveau bonheur.

Si vous êtes complètement satisfait de votre expérience d'utilisation, pourriez-vous le partager avec vos amis ?

Nous nous engageons également avec nos fans à nous améliorer et faire le mieux en offrant des produits en version préliminaire gratuits. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous suivre sur:



Facebook: **NewBeeBrand**



Site Web: <https://www.anewbee.com>



Pas content ?

Si vous avez des questions, préoccupations ou simplement pas satisfait de nos produits, n'hésitez pas à nous contacter par e-mail à l'adresse suivante:

✉ Email: **support@anewbee.com**

☎ Tel: **86-755-83219167**

📍 adresse: 3e étage, bâtiment E, parc industriel de Guanghao,
n ° 23, route de Yunfeng, rue de Dalang,
district de Longhua, Shenzhen, Guangdong, Chine

Español

H360

MANUAL DE USUARIO

H360 es un auricular ligero para teléfono con banda retráctil. Es compatible con todos tipos de aparatos móviles y ordenadores. Cuenta con las funciones de reproducción de música y llamadas telefónicas HD por Internet.

1. Diseño



- 1) Banda Retráctil
- 2) Micrófono
- 3) Control de Volumen
- 4) USB Conector
- 5) 3.5mm Auxiliar Conector
- 6) Volumen “+”
- 7) Volumen “-”
- 8) Botón de Silencio de Auriculares
- 9) Botón de Silencio de Micrófono

2. Descripción de Botones

Nota: El LED indicador es rojo solo cuando el micrófono está silenciado. Bajo otro estado, el indicador es azul.

No	Icono	Nombre	Función
1		Botón de Silencio de Auriculares	Mientras escuchan música, presione brevemente para pausar o continuar el sonido.
2		Volumen "+"	Presione brevemente "+" para subir el volumen; Mantenga presionado "+" para subir el volumen al máximo.
3		Volumen "-"	Presione brevemente "-" para bajar el volumen; Mantenga presionado "-" para bajar al volumen mínimo.
4		Botón de Silencio de Auriculares	Durante una llamada, presione el botón una vez, el micrófono está silenciado y el indicador está rojo; Presione el botón de nuevo una vez para regresar al estado normal, y el indicador es azul.

3. Conexión




Nota: Cuando utilice dispositivos de ordenador (windows, mac), hay que utilizar el cable USB para conectar

4. Manual de operaciones

1) Para Ordenador de Windows


Paso 1

Haga clic en "Inicio" en la esquina inferior izquierda y luego haga clic en "Configuración".

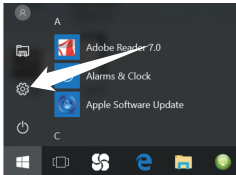


Paso 2

Ingresa "Audio" en "Configuración de Windows" y luego elija "Configuración de accesibilidad de audio".

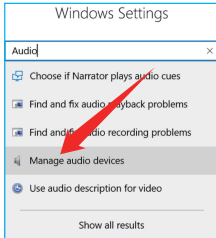

Paso 3


Haga clic en "Cambiar de otras opciones de sonido" y elija "H360" en la lista de "Reproducción" y "Grabar".

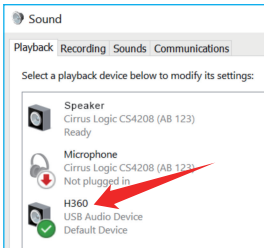

2) Para MAC u Ordenador de iOS


Paso 1

Haga clic en la esquina superior izquierda de su pantalla y seleccione las "Preferencias del Sistema".

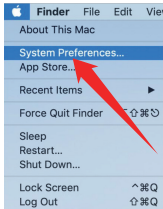


Paso 2

Seleccione "Sonido" de la lista.

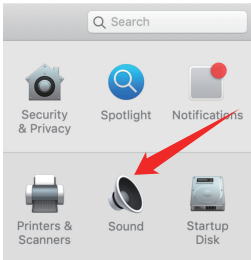

Paso 3

En las opciones de sonido, elija "USB Audio Device" en la lista de "Salida" y "Entrada".

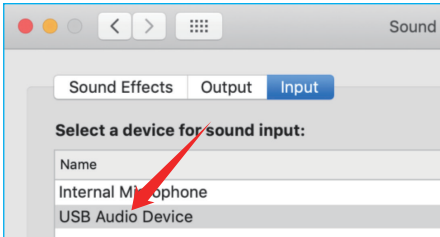

5. Especificación

- 1) Impedancia nominal (AC): $32\Omega \pm 15\%$
- 2) Potencia nominal de trabajo: 10mW
- 3) Rango de frecuencia efectiva: 20Hz-20KHz
- 4) Sensibilidad del micrófono: $-42 \pm 3\text{dB}$
- 5) Sensibilidad del auricular: $115 \pm 3\text{dB}$
- 6) Distorsión de audio: $\leq 3\%$

6. Preguntas Más Frecuentes

Problema 1: No se puede oír el sonido o no se oye el hablante

Solución: Asegúrese de que el cable USB esté conectado correctamente y desactive el silencio del audio y del micrófono.

Y asegúrese de que haya suficientes puertos USB del ordenador. También puede comprobar si el cabezal de audio 3.5 y el cable USB están bien conectados. Podría consultar el punto 4 sobre las instrucciones de operación.

Problema 2: Hay eco y ruido en el altavoz y en el micrófono.

Solución: Eso se debe a que el volumen está demasiado alto o el micrófono está cerca de su boca. Puede bajar el volumen o alejar el micrófono de sus labios. También hay que tener en cuenta mantener el micrófono de la computadora lejos del micrófono de los auriculares.

Problema 3: Al hablar con los auriculares, se oye un ruido como un "zumbido" en ambos extremos.

Solución: El ordenador está diseñado con un puerto USB de entrada de audio, podría consultar el manual del ordenador para conseguir la manera correcta de uso del puerto USB. O también puede intentar cambiar el puerto USB. Posiblemente se debe a que el puerto USB del ordenador no tiene suficiente potencia y produce un zumbido.

Problema 4: No reconoce ni es compatible el USB o no funciona después de un período de tiempo

Solución: Podría sustituir otro puerto USB o eliminar el controlador USB del ordenador e inténtelo de nuevo.

7. Atención

- 1) Los cabezales 3.5 de los auriculares no son compatibles para la forma separada de la entrada y la salida de audio de PC. Le pedimos conectar con el cable USB para dispositivos similares.
- 2) Desmontar su auricular puede dañarlo y estaría no incluido en nuestra garantía de servicio.
- 3) No use sus auriculares en un ambiente polvoriento.
- 4) Utilice un paño limpio, suave y seco para limpiar sus auriculares.
- 5) Siga colocando el auricular en su paquete original cuando no lo esté usando.
- 6) No permita que sus hijos jueguen con el auricular. Pueden doler ellos mismos o dañar los auriculares.
- 7) No coloque el auricular en un ambiente cálido o frío, de lo contrario puede quedar temporalmente inutilizable.



¿Feliz?

¡Gracias por elegir nuestro producto! Esperamos sinceramente que será su nueva felicidad encontrada.

Si está completamente satisfecho con su experiencia de compra, ¿podría compartir a sus amigos?

También estudiamos con nuestros seguidores para aprender cómo podemos hacer mejor ofreciendo los productos gratuitos de lanzamiento previo. No dude en seguirnos si le interese:



Facebook: **NewBeeBrand**



Sitio web: **<https://www.anewbee.com>**



¿No feliz?

Si tiene cualquier problema, preocupación o solo no está satisfecho, no dude en contactar con nosotros en cualquier momento por e-mail:



Email: **support@anewbee.com**



Tel: **86-755-83219167**



Address: 3er piso, Edificio E, Industrial Guanghao, No. 23,
Camino Yunfeng, Calle Dalang, Distrito Longhua,
Shenzhen, Guangdong, China

Italiano

H360

Istruzioni d'uso

H360 è un modello di cuffie leggere con fascia retrattile. È compatibile con qualsiasi genere di dispositivi mobili o computer, sostiene le funzioni della riproduzione di musica e dell'effettuazione di chiamate di alta definizione.

1. Progettazione



- 1) Fascia retrattile
- 2) Microfono
- 3) Controllo volume
- 4) Connettore USB
- 5) Connettore AUX 3.5mm
- 6) Volume “+”
- 7) Volume “-”
- 8) Musica muta
- 9) Microfono muto

2.Funzione dei pulsanti

Attenzione: L'indicatore LED è rosso solo quando il microfono è muto. Sotto gli altri stati l'indicatore è blu.

No	Icona	Nome	Funzione
1		Musica muta	Durante la riproduzione di musica, premere brevemente per mettere in pausa oppure continuare a riprodurre la musica.
2		Volume “+”	Premere brevemente il pulsante “+” per alzare il volume; Premere a lungo il pulsante “+” per alzare il volume al massimo.
3		Volume “-”	Premere brevemente il pulsante “-” per abbassare il volume; Premere a lungo il pulsante “-” per abbassare il volume al minimo.
4		Microfono muto	Durante le chiamate, premere una volta il pulsante, il microfono è muto, e l'indicatore è rosso; Premere un'altra volta il pulsante per tornare allo stato normale, e l'indicatore è blu.

3. Collegamento



Gamepad



Tablet



iOS/Android



PS4



Mac/Windows




Nota: Quando si utilizza un'apparecchiatura informatica (Windows, Mac), collegare con un cavetto USB.

4. Guida operativa

1) Per computer Windows


Step 1

Cliccare su “Start” all’angolo in basso a sinistra, e poi cliccare “Tutte le impostazioni”.

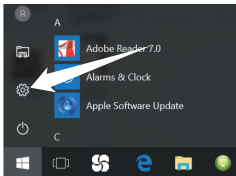


Step 2

Inserire “Audio” in “Impostazioni Window”, e poi scegliere “Gestire dispositivi audio”.

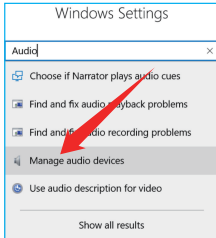

Step 3


In opzioni Audio, scegliere “H360” nella lista di Riproduzione e Registrazione.

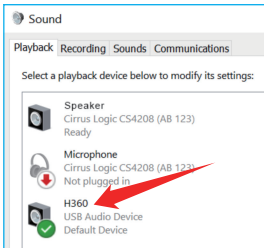

2) Per MAC o Computer iOS


Step 1

Cliccare l'icona all'angolo in alto a sinistra del tuo schermo e scegliere "Preferenze di Sistema".

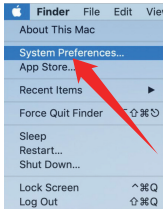


Step 2

Scegliere “Suono” dalla lista.

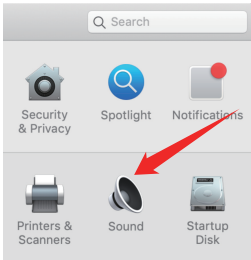

Step 3

In opzioni Suono, scegliere “Dispositivi Audio USB” nella lista di Uscita e Ingresso.

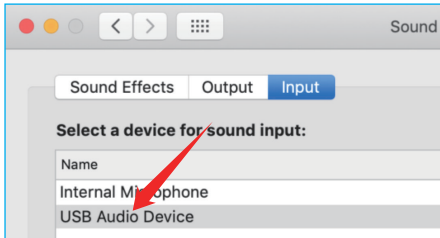

5. Specifiche Tecniche

- 1) Impedenza nominale (AC): $32\Omega \pm 15\%$
- 2) Tensione funzionante: 10mW
- 3) Gamma di frequenza effettiva: 20Hz-20KHz
- 4) Sensibilità del microfono: $-42 \pm 3\text{dB}$
- 5) Sensibilità delle cuffie: $115 \pm 3\text{dB}$
- 6) Distorsione del suono: $\leq 3\%$

6. Problemi frequenti

Problema 1: Non si sente l'audio, o la voce non si sente quando si parla.

Soluzione: Assicurarsi che il cavetto USB sia collegato correttamente e disattivare la funzione di silenziamento dell'audio e del microfono. E assicurarsi che la porta USB del computer sia in

grado di fornire sufficiente energia. Inoltre, controllare e assicurarsi che il connettore jack audio da 3,5mm sia correttamente collegato al cavetto USB.

Consultare la quarta sezione delle istruzioni per l'uso.

Problema 2: Gli altoparlanti o il microfono emette un fischio e fa eco.

Soluzione: Controllare se il volume è troppo alto o se il microfono è troppo vicino alla bocca, regolare il volume o regolare la distanza tra il microfono e le labbra. Inoltre, assicurarsi che il microfono del computer non sia troppo vicino al microfono delle cuffie.

Problema 3: Quando si parla con le cuffie, si sente un rumore di fondo simile al "ronzio" ad entrambi i lati.

Soluzione: Il computer è dotato di una porta USB di ingresso audio

indipendente, utilizzare correttamente la porta USB in base al manuale d'uso del computer. Oppure utilizzare un'altra porta USB, in quanto il "ronzio" può essere causato dal fatto che la porta USB del computer non è in grado di fornire sufficiente energia.

Problema 4: La porta USB non riconosce, non è compatibile o non funziona dopo un certo periodo di utilizzo.

Soluzione: Utilizzare un'altra porta USB, o cancellare il driver USB del computer e riprovare.

7. Avvertenze

1) Il connettore jack audio da 3,5mm delle cuffie non funziona con le porte di ingresso e uscita audio separate del PC. Quando si

utilizzano dispositivi simili, collegare con un cavetto USB.

- 2) Smontare le cuffie può danneggiarle e sarebbe al di là del nostro servizio di garanzia.
- 3) Non usare le cuffie in un ambiente polveroso.
- 4) Utilizzare un panno pulito, morbido e asciutto per pulire le cuffie.
- 5) Quando non usi le cuffie, mettile nella loro confezione originale.
- 6) Non lasciare che i tuoi bambini giochino con le cuffie. Potrebbero farsi del male o danneggiare le cuffie.
- 7) Non mettere le cuffie in ambiente caldo o freddo, altrimenti può essere temporaneamente inutilizzabile.



Contento?

Sinceramente che questo diventerà la tua nuova felicità.

Se sei completamente soddisfatto della tua esperienza di utilizzo, potresti gentilmente condividerlo con i tuoi amici?

Ci impegniamo inoltre con i nostri appassionati a imparare come possiamo fare meglio offrendo i prodotti non definitivi gratuiti.
Se sei interessato, non esitare a seguirci su:

 Facebook: **NewBeeBrand**

 Sito web: <https://www.anewbee.com>

 **Non contento?**

Se avete delle domande, dubbi o insoddisfazione di qualsiasi aspetto, non esitare a contattarci via e-mail:

✉ Email: support@anewbee.com

☎ Tel: 86-755-83219167

📍 Indirizzo: Parco industriale Guanghao, padiglione E,
terzo piano, Via Yunfeng N.23, Viale Dalang,
Distretto di Longhua, città di Shenzhen,
provincia del Guangdong, Cina

Русский язык

H360

Руководство пользователя

H360 - это легкая гарнитура с убирающимся оголовьем. Он совместим со всеми типами мобильных устройств и компьютеров, поддерживает воспроизведение музыки и HD-звонки через Интернет.

1. Дизайне



- 1) выдвижная повязка на голову
- 2) Микрофон
- 3) Регулятор громкости
- 4) Разъем USB
- 5) Разъем AUX 3.5 mm
- 6) Том "+"
- 7) Том "-"
- 8) Отключение
- 9) Отключение Микрофоне

2. Функция кнопки

Примечание: Светодиодный индикатор горит красным цветом, только когда микрофон выключен. Под другим статусом индикатор синий.

номер	Икона	имя	функция
1		Отключение Музыки	Во время воспроизведения музыки коротко нажмите, чтобы приостановить или продолжить воспроизведение.
2		Том "+"	Короткое нажатие "+" для увеличения громкости; Длительно нажмите "+", чтобы достичь максимальной громкости.
3		Том "-"	Короткое нажатие "-" для уменьшения громкости; Длительно нажмите "-", чтобы уменьшить громкость.
4		Отключение Микрофоне	Во время разговора нажмите кнопку один раз, микрофон выключится, и индикатор загорится красным; Нажмите кнопку еще раз, чтобы вернуться в нормальный режим, и индикатор загорится синим цветом.

3. Соединение



Gamepad



Tablet



iOS/Android



PS4



Mac/Windows




Примечание: во время использования компьютерного устройства (Windows, Mac) используйте USB-кабель для подключения.

4. Руководство по эксплуатации

1) Для Windows компьютер


Шаг 1

Нажмите “Пуск” в левом нижнем углу, а затем нажмите “Настройки”.

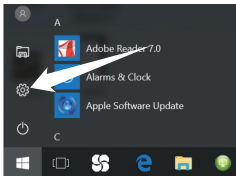


Шаг 2

Введите "Audio" в "Window Settings", а затем выберите "Manage audio devices".

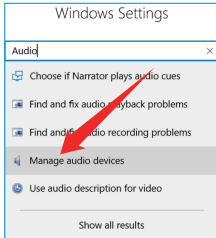

Шаг 3


В настройках звука выберите “H360” в списке воспроизведения и записи.

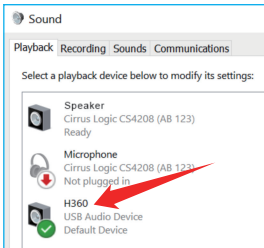

2) Для компьютера MAC или iOS


Шаг 1

Нажмите в верхнем левом углу экрана и выберите “System Preferences.”

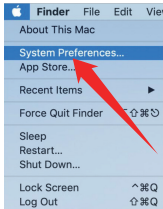


Шаг 2

выберите "Sound " из списка.

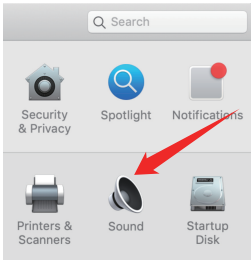

Шаг 3

В “Sound Options” выберите “USB Audio Device” в списке выходов и входов.

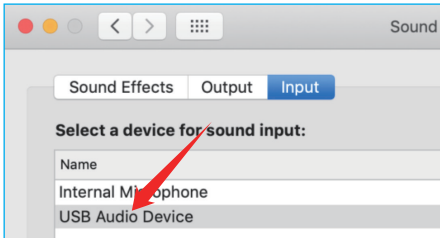

5. Спецификация

- 1) Номинальное сопротивление (АС): $32 \text{ Ом} \pm 15\%$
- 2) Номинальная рабочая мощность: 10 мВт
- 3) Эффективный частотный диапазон: 20Гц-20кГц
- 4) чувствительность микрофона: $-42 \pm 3 \text{ дБ}$
- 5) Чувствительность гарнитур: $115 \pm 3 \text{ дБ}$
- 6) искажение звука: $\leq 3\%$

6. Общие проблемы

Проблема 1: Не можно слышать звук или нет звука во время разговора

Решение: убедитесь, что USB-кабель подключен нормально, и одновременно выключите звуковую частоту и функцию беззвучного режима микрофона. И убедитесь, что

USB-интерфейс компьютера имеет достаточное питание. Также убедитесь, что 3,5-дюймовая головка звуковой частоты хорошо подключается к USB-кабелю. См. Четвертый пункт в инструкции по эксплуатации.

Проблема 2: громкоговоритель и микрофон издают крик и эхо

Решение: громкость слишком высока или микрофон находится слишком близко ко рту, соответственно регулируйте громкость или перемещайте расстояние между микрофоном и губами. И одновременно убедитесь, что микрофон компьютера не находится слишком близко к микрофону гарнитур.

Проблема 3: во время использования микрофона гарнитур для разговора на обоих концах слышен шум фона, похожий на "гул"

Решение: компьютер оборудован отдельным USB вводным портом звуковой частоты. Пожалуйста, обратитесь к инструкции по эксплуатации компьютера для правильного использования USB-порта. Или попробуйте заменить другой USB-порт, может быть на USB-интерфейсе компьютера не хватает питания и вызывает "гул".

Проблема 4: USB не распознается, несовместим или через некоторое время использования не работает

Решение: пожалуйста, замените другой USB-порт или удалите USB-привод компьютера и попробуйте ещё раз.

7. Очки за внимание

- 1) Гарнитур с 3,5-дюймовыми головками звуковой частоты не подходят для методов ввода и вывода звуковой частоты PC.

Используйте USB для подключения аналогичных устройств.

- 2) Разборка наушников может привести к их повреждению и не будет соответствовать нашей гарантии на обслуживание.
- 3) Не используйте наушники в пыльной среде.
- 4) Пожалуйста, используйте чистую, мягкую и сухую ткань для чистки наушников.
- 5) Храните наушники в оригинальной упаковке, когда они не используются.
- 6) Не позволяйте своим детям играть в наушниках. Они могут повредить или повредить наушники.
- 7) Не помещайте наушники в жаркую или холодную среду, в противном случае они могут быть временно недоступны.



Довольны продуктом?

Спасибо за выбор наших продуктов! Мы искренне надеемся,

что это будет Ваше новое счастье.

Если Вы полностью удовлетворены своим опытом использования, не могли бы Вы любезно поделиться со своими друзьями?

Мы также сотрудничаем с нашими поклонниками, чтобы узнать, как мы можем сделать все лучше, предложив бесплатные предварительные выпуски. Если Вы заинтересованы, не стесняйтесь следовать за нами по нижеследующим контактам:

 Facebook: **NewBeeBrand**

 Website: <https://www.anewbee.com>



Недовольны?

Если у Вас возникли какие-либо вопросы, проблемы или просто не удовлетворены в любых отношениях, свяжитесь с нами по электронной почте:



Email: **support@anewbee.com**



Tel: **86-755-83219167**



Адрес: 3-й этаж, здание Е, промышленный парк Гуанхао,
д.23, ул. Юйфэнь, квартал Далан, район Лунхуа,
г. Шэньчжэнь, Гуандун, Китай

日本の

H360

取扱説明書

本品はヘッドフォンとして、伸縮可能なヘッドバンドと軽便な装着仕方が特徴で、各種のスマホ、タブレット、コンピュータに対応し、軽量のヘッドバンドトラフィックヘッドセットを装着した格納式ヘッドバンドで、音楽再生や通話機能を持っています

1. イヤホン、同梱品及び付属品



- 1) 伸縮可能なヘッドバンド
- 2) マイク
- 3) 音声制御
- 4) USB ポート
- 5) AUX オーディオポート
- 6) 音量プラス
- 7) 音量マイナス
- 8) ミュート
- 9) マイクミュート

2. 各ボタンの働き

注：マイクがミュートの場合のみ、LED インジケーターが赤になります。他のステータスでは、インジケータは青色です。

番号	図	名前	働き機能
1		音声ミュートボタン	音楽再生中に、これを一回押すと音声を切ります。再び押すと音声を戻します。
2		プラスキー	1 回押すごとに音楽の音量を一段階上げます。それを長押しすると最大音量まで上げ続けます。
3		マイナスキー	1 回押すごとに音楽の音量を一段階下げます。それを長押しすると最小音量まで下げ続けます。
4		マイクミュートボタン	通話中に、これを一回押すと音声を切ります。その時、赤色ランプが長く点灯します。再び押すと音声を戻します。その時、赤色ランプが点滅し、青色ランプが長く点灯します。

3. 接続方法




備考：パソコン (windows, mac) を使用する場合、USBケーブルで接続してください。


4. 取扱方法

1) Windows システムコンピュータ


1. 「設定」 オプションをクリックします。

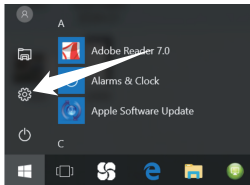

2. その後、AUDIO を入力し、リストから [オーディオデバイス管理] を選択します。

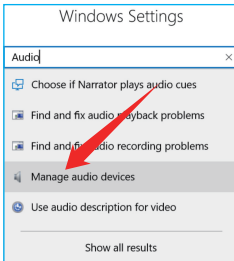


3. サウンドオプションから、インプットリストとアウトプットリストで「H360」を選択します。それから、曲やネットワークの音声またはビデオ通話を聞くことができます。

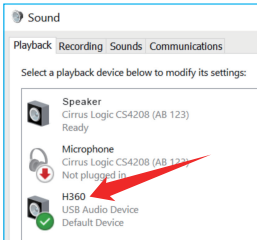


2) iOS Apple コンピュータ


1. 「システム選択設定」 オプションをクリックします

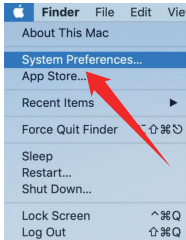

2. その後、「サウンド」オプションを選択します。

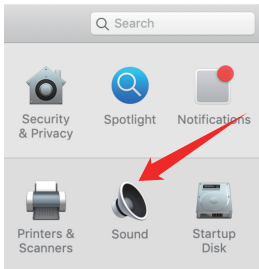

3. インプットリストとアウトプットリストで「USB AUDIO DEVICE」を選択します。それから、曲やネットワークの音声またはビデオ通話を聞くことができます。

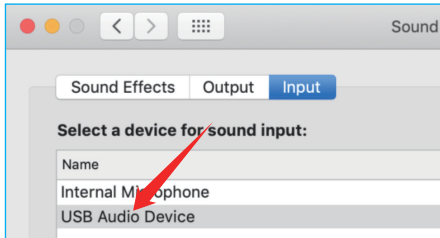

5. 定格・仕様

- 1) 定格抵抗 (AC) : $32\Omega \pm 15\%$
- 2) 定格作動アウトプット: 10mW
- 3) 周波数有効範囲: 20Hz-20KHz
- 4) マイク感度: $-42 \pm 3\text{dB}$
- 5) ヘッドフォン感度: $115 \pm 3\text{dB}$
- 6) 歪み: $\leq 3\%$

6. 故障かなと思った時

問題一： 音声を聞こえません。または話す時に音声が出ません。

解決策：USBケーブルを正しく接続していることを確保する同時に、オーディオ及びマイクのミュート機能をオフにしてください。また、パソコンUSBポートの給電が十分であることを確保する同時に、3.5オーディオヘッドがUSBにきちんと接続していることを確保してください。

操作説明の四点目にご参照ください。

問題二：スピーカーとマイクに金切り声及びこだまがあります。

解決策：音量が大きすぎます。または、マイクが口に近すぎます。この場合、音量を調整してください。または、マイクを口に離れてください。また、パソコンのマイクとイヤホンのマイクとの距離が近すぎないようにご確認ください。

問題三：マイクを使って通話する時に、「ぶんぶん」のような低騒音音声を聞こえます

解決策：パソコンに単独なオーディオインプットUSBポートを設計していますので、パソコンの取扱説明書に参照し、USBポートを正しく使用してください。または、他のUSBポートに変わってお試し下さい。パソコンUSBポートに給電不足な場合、「ぶんぶん」の音声が発生する可能性があります。

問題四：USBを識別できません。互換性がありません。または、一定期間に使用した後に、機能できなくなりました。

解決策：他のUSBポートに変わってお試し下さい。または、パソコンUSBドラ

イバを削除してから改めてお試しください。

7. 取り扱い上のご注意

- 1) イヤホンが3.5オーディオヘッドを使用しています。PCオーディオインプットとアウトプットが分けている仕様に適用しません。類似デバイスの場合はUSBで接続してください。
- 2) 勝手に分解したり取り外したりしないでください。本品が損傷する恐れがあります。また、品質保証の対象外となります
- 3) ほこりの多い環境で使用しないでください。
- 4) 清潔で柔らかく乾いた布で本品を拭いてください
- 5) 使用しない時、本品をスタンド若しくは元の梱包に収納しないでください。破損する恐れがあります
- 6) お子さんに本品を遊んだり使用したりさせないでください。ケガや破損の恐れがあります。
- 7) 本品を高温若しくは低温の環境に置かないでください。一時的に

使用できなく恐れがあります。がマイナス 10 度から 60 度の温度での使用をおすすめします。



うれしい？

当社の商品を選んでくれてありがとう！それがお客様の新しい見つけた幸せことになれば光栄です。

もしお客様がこの商品に大満足、あなたの友達にもおススメすればうれしいです。

もっと良い商品を提供するために、当社はファンの方にリリース前の製品を無料でオファーする。それに興味があるなら、早速我々をフォローしてください：

 フェースブック : **NewBeeBrand**

 公式サイト : <https://www.anewbee.com>

 うれしくない？

もし何か問題、質問、もはや不満があれば、気軽我々にご連絡ください：

 メール : support@anewbee.com

 電話番号 : 86-755-83219167

 アドレス : 中国広東省深セン市龍華区大浪街道雲峰路23号
光浩工業園E棟三階