


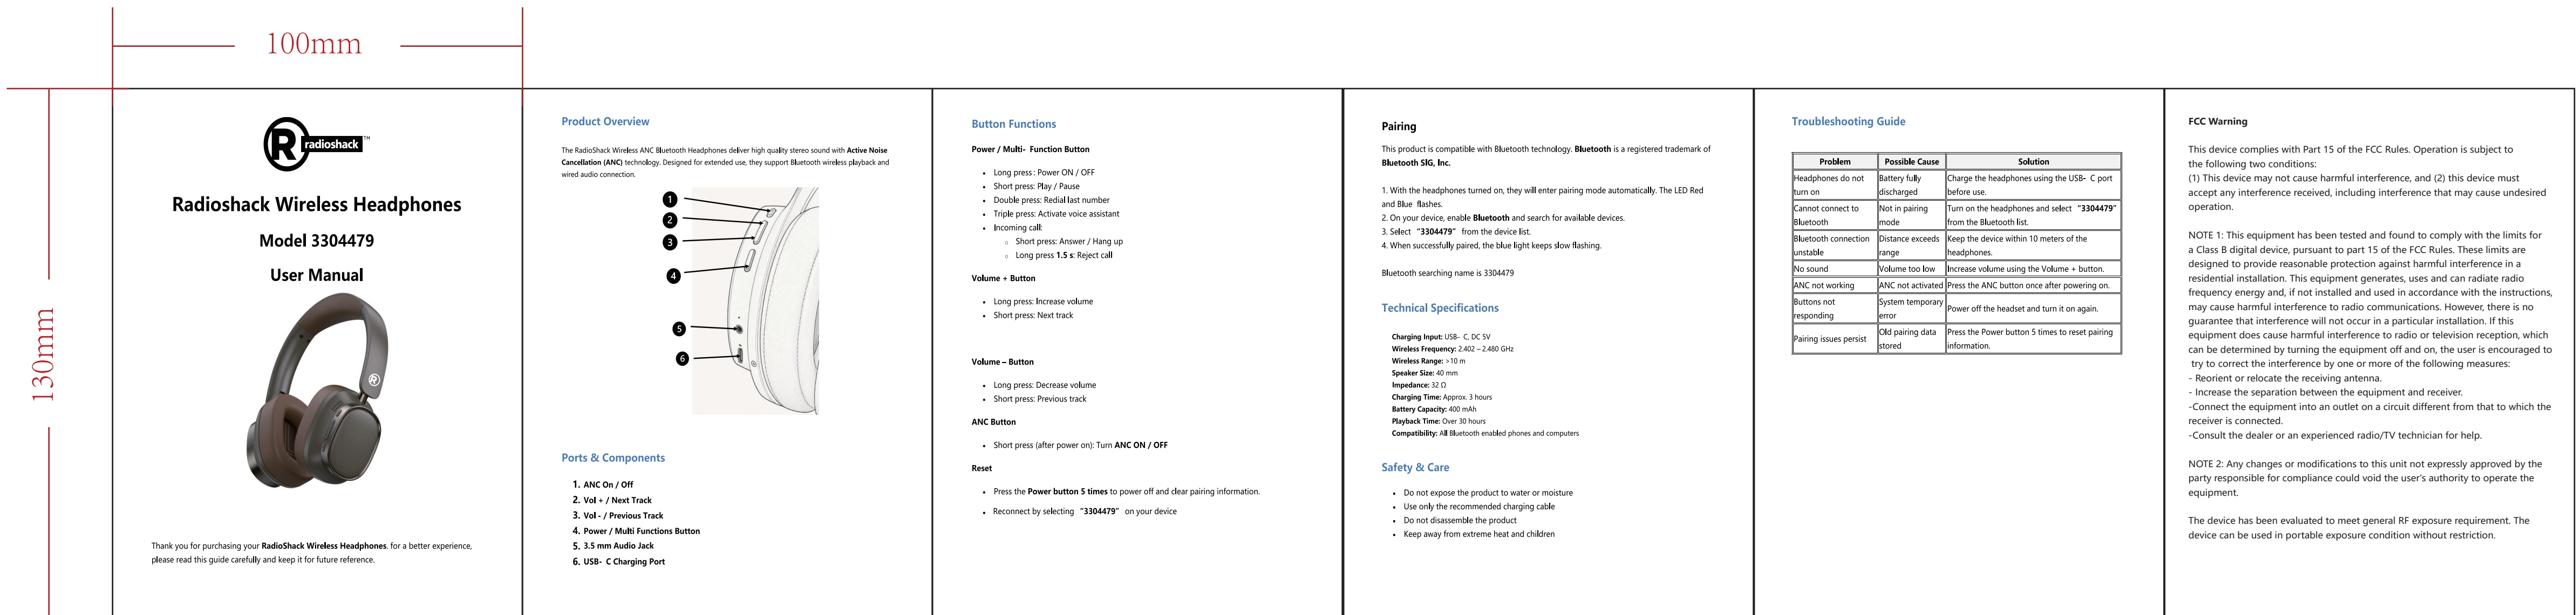

Radioshack

Auriculares inalámbricos Radioshack

Modelo 3304479

Manual de usuario



Gracias por comprar tus auriculares inalámbricos RadioShack. Para una mejor experiencia, por favor lee esta guía detenidamente y guárdala para futuras referencias.

Descripción del Producto

Los audífonos Bluetooth inalámbricos Radioshack con Cancelación Activa de Ruido (ANC) ofrecen sonido estéreo de alta calidad y larga duración de batería, ideales para uso diario.

1


2

3

4

5

6

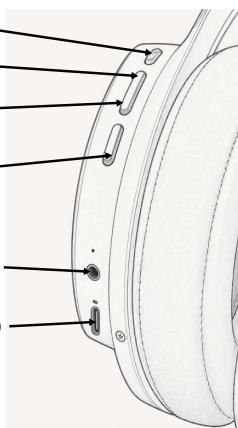

Puertos y componentes

1. ANC Encendido/Apagado

2. Vol + / Siguiente pista

3. Vol - / Pista anterior

4. Botón de encendido / multifunción

5. Puerto de audio de 3,5 mm

6. Puerto de carga USB-C

Funciones de los Botones

Botón de Encendido / Multifunción

- Mantener presionado : Encender / Apagar
- Pulsación corta: Reproducir / Pausar
- Doble pulsación: Resumir
- Triple pulsación: Asistente de voz
- Llamada entrante:
 - Pulsación corta: Responder / Colgar
 - Pulsación larga 1.5 s: Rechazar

Botón Volumen +

- Pulsación larga: Subir volumen
- Pulsación corta: Pista anterior

Botón Volumen –

- Pulsación larga: Bajar volumen
- Pulsación corta: Pista siguiente

Botón ANC

- Pulsación corta (con el equipo encendido): Activar / Desactivar ANC

Reinicio

- Presione el botón de encendido 5 veces para apagar y borrar el emparejamiento.
- Vuelva a conectar seleccionando “3304479”

Emparejamiento

Este producto es compatible con la tecnología Bluetooth. Bluetooth es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc.

1. Enciende los auriculares; entrarán automáticamente en modo de emparejamiento (LED rojo y azul parpadeando).

2. Activa el Bluetooth en tu dispositivo y busca dispositivos cercanos.

3. Selecciona “3304479” en la lista.

4. Una vez emparejados, la luz azul sigue parpadeando lentamente.

Especificaciones Técnicas

Entrada de carga: USB- C, DC 5V

Frecuencia inalámbrica: 2.402 ~ 2.480 GHz

Distancia inalámbrica: > 10 m

Altavoz: 40 mm

Impedancia: 32 Ω

Tiempo de carga: Aprox. 3 horas

Batería: 400 mAh

Tiempo de uso: Más de 30 horas

Compatibilidad: Teléfonos y computadoras con Bluetooth

Seguridad y Cuidado

- No exponer al agua o humedad
- No desmontar el producto
- Usar solo cargadores compatibles
- Mantener fuera del alcance de los niños

Solución de Problemas

Problema	Causa Posible	Solución
Los audífonos no encienden	Batería descargada	Cargue los audífonos usando el puerto USB- C.
No se conecta por Bluetooth	No está en modo emparejamiento	Encienda los audífonos y seleccione “3304479” .
Conexión Bluetooth inestable	Distancia excesiva	Mantenga el dispositivo dentro de 10 metros.
No hay sonido	Volumen bajo	Suba el volumen con el botón Volumen +.
ANC no funciona	ANC desactivado	Presione el botón ANC una vez tras encender.
Botones no responden	Error temporal	Apague y vuelva a encender los audífonos.
Problemas de emparejamiento	Datos antiguos guardados	Presione el botón de encendido 5 veces para reiniciar.

