


JIGOO

J300 PRO Smart Mite Cleaner User Manual

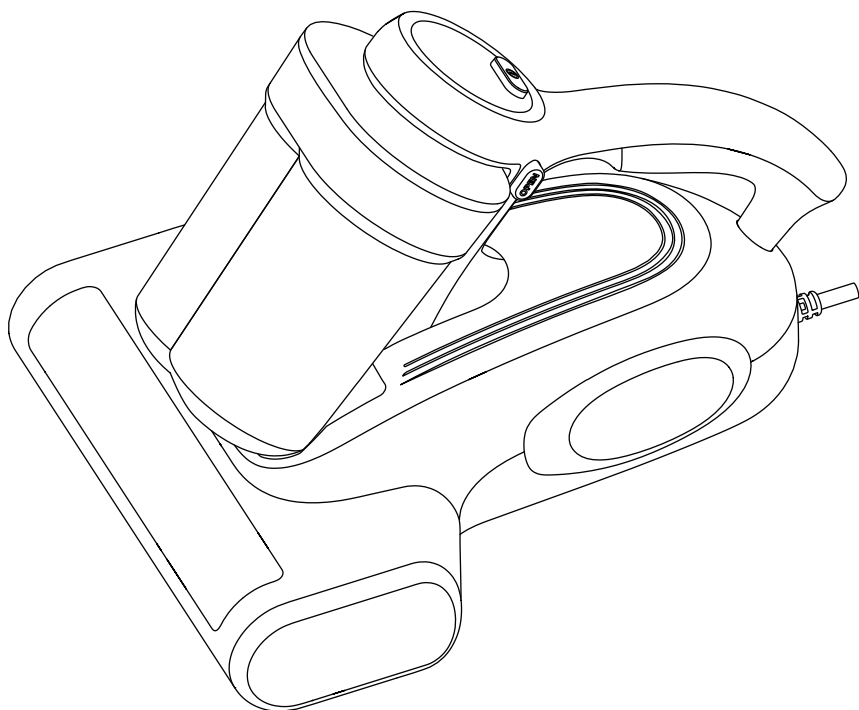

Please read this manual carefully before use and
keep it safe for future reference.

Important Safety Instructions

When using an electrical appliance, basic safety instructions should always be followed, including the following:

Read all instructions before using.

WARNING—To reduce the risk of fire, electric shock, or injury:

1. Don't leave the vacuum cleaner alone when the power is on. Unplug the machine when not in use or before removing the filter.
2. Do not use outdoors or on wet surfaces.
3. Do not allow it to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
4. Use only as described in this manual. Use only the manufacturer's recommended attachments.
5. Do not use with a damaged power cable or if the appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water; return it to a service center.
6. Do not pull or carry by the cord, use the cord as a handle, close a door on the cord, or pull the cord around sharp edges or corners. Do not run the appliance over the cord. Keep the cord away from heated surfaces.
7. Do not unplug the machine by pulling on the cord. To pull the plug, grab the plug, not the cable.
8. Do not handle plugs or machines with wet hands.
9. Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce airflow.
10. Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of the body away from openings and moving parts.
11. Turn off all controls before unplugging.
12. Be extra careful when cleaning on the stairs.
13. Do not use to pick up flammable or combustible liquids, such as gasoline, or use in areas where they may be present.
14. Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
15. Do not use without filters in place.
16. UV is emitted from this lamp. Skin or eye injury could result. Avoid exposure of eyes and skin to an unshielded lamp.
17. Eye damage may result from directly viewing the light produced by the lamp in this apparatus. Always turn off the lamp before opening this cover.
18. This cover is provided with an interlock to reduce the risk of excessive ultraviolet radiation. Do not defeat its purpose.
19. All servicing of UV lamps should be performed by qualified personnel.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

For household use only.

To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not change the plug in any way.

Declaration

Conforms to the applicable provisions of applicable US Federal requirements, including CFR 21, Part 1040, Chapter 1, Subchapter J, Radiological Health.

Preface

Dear customer:

Thank you for using the JIGOO Mite Cleaner. The content in the manual is for reference in use and maintenance. For matters not covered, please consult our customer service.

Contents

Product Introduction02

Instructions for Use02

Maintenance03

Specifications04

Troubleshooting04

Note05

Environment05




Compliance Statements05

Product Introduction

Packing List

- Mite Cleaner x 1
- User Manual x 1
- Sponge x 2
- Aroma Sheet x 1

Names of Parts

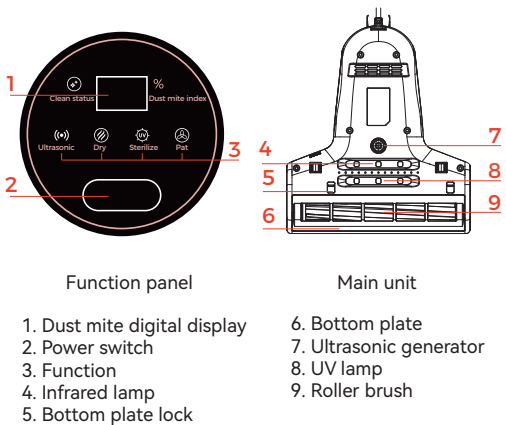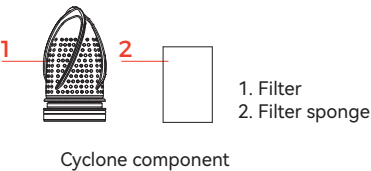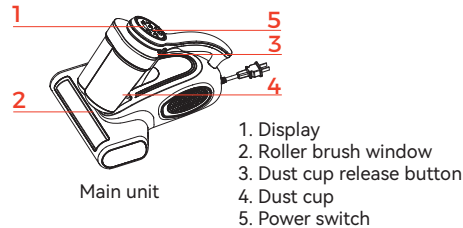

- △ Tips:
- To check if the red/UV light is functioning properly, lift the device about 1 cm above the bed surface to observe the light. To prevent any accidental harm, do not look directly into the red/UV rays.
 - To avoid accidental injury, the UV lamp must be within approximately 3 cm of the surface being cleaned, and the tilt angle of the machine must not exceed 30°. Outside this range, the UV light will automatically turn off.
 - It is normal for the Smart Mite Cleaner to emit some odor from the air outlet during its first use. This is harmless to human health and will naturally dissipate over time.
 - The high-speed airflow sound generated during operation is normal.
 - If not in use for an extended period, store the device in a cool, dry place. Avoid direct sunlight or humid environments.
 - The first use may collect more debris; continued regular use will result in less residue over time.
 - After each use, make sure to clean the dust cup assembly.

Cleaning frequency

At first, it is recommended to use the Smart Mite Cleaner 2-3 times a week; later, it is recommended to use once a week.

△ Note:


- When the machine is not used for a long time, please place it in a cool and dry place, away from direct sunlight and moisture.
- When it is used for the first time, there will be more garbage; with use, the garbage will reduce accordingly.
- After use, clean the dust barrel assembly.

Instructions for Use

- Connect the power supply and press the power switch button to start the device. Gently push it back and forth across the surface to begin cleaning.
- Press the power switch again to stop the device. The switch is mechanical.
- There is no need to lift or press down the mite cleaner forcefully—simply place it on the bed and push it back and forth.

Maintenance

Dust cup and filter cleaning

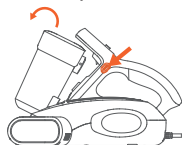


1. Press the dust cup release button and remove the dust cup.



2. Press the lid release button and remove the lid of the dust cup.



3. Remove dust cup lid assembly.

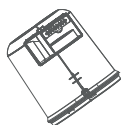


4. Empty the dust cup.



5. Remove the cyclone component.



6. Take out the filter sponge.



7. Clean the filter and sponge. The sponge can be washed with water. (The filter and sponge should be completely dry before putting them back into the dust cup.)



8. Put the filter sponge back into the filter.



9. Install the cyclone component.



10. Align the bumps on the lid with the bumps on the dust cup and close the lid. (The lid will only be securely locked when it clicks).



11. Install the dust cup.



2. Gently pull the lid of the aroma container outward and insert the aroma sheet.




3. Close the lid to complete the replacement.



4. Install the dust cup.

Aroma sheet replacement




1. Press the dust cup release button and remove the dust cup.

⚠ Do not forget to reinstall the filter sponge! If excessive dust is found inside the dust cup, clean it with water or a neutral detergent. Wipe it dry with a clean cloth, and ensure both the dust cup and the filter sponge are completely dry before reinstalling them into the main unit.

Tips:

- It is recommended to clean the dust barrel and filter sponge after each use; if the dust barrel is full in use, it is recommended to clean it immediately, or else it will affect the effect.
- Do not scrub the filter sponge violently when cleaning; after washing the dust barrel assembly, make sure that all the parts are completely dry before putting it into the main unit.
- After the cumulative use time of the filter sponge reaches 30-50h, it is recommended to replace it to avoid degrading the performance of the machine.

Roller brush cleaning

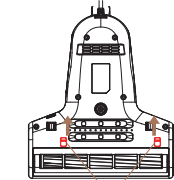

Two bottom plate locks


1. Turn off the machine and unplug it. Slide the bottom plate locks up like the picture shows to unlock the bottom plate.



Locked state



Unlocked state

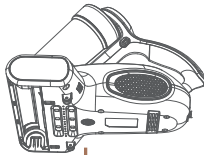

2. Remove the bottom plate and roller brush, and then clean the roller brush.



Warning:

The machine must be switched off and unplugged when you clean the roller brush.

△Note:

- After each use, it is recommended to clean the dust cup and filter sponge to ensure optimal performance for the next use. If the dust cup becomes full during operation, please empty it immediately, as a full dust cup may affect the device's efficiency. When the cumulative usage time of the filter sponge reaches 30–50 hours (depending on the actual condition of the sponge), it is recommended to purchase and replace it at the designated location to avoid compromising the machine's overall performance.
- Infrared and ultraviolet rays have limited penetration ability. Paper, regular glass, and plastic can significantly reduce their intensity. In addition, dust or oil stains on the transparent bottom cover can directly impact their penetration. Therefore, the transparent cover should be cleaned regularly to maintain optimal transmission and light intensity.
- Do not touch the transparent cover with your fingers, as smudges can interfere with the transmission of infrared/CV light.
- If the machine will not be used for an extended period, store it in a cool, dry place. Avoid direct sunlight or humid environments.

Specifications

Model	J300 Pro
Rated voltage	120V ~ 60Hz
Rated current	3A
Dust collection volume	0.5L

Troubleshooting

Please check the following issues and solutions before sending the product to designated repair offices.

Failure	Possible causes	Solutions
The machine does not work	• The power plug is not inserted tightly. • There is no electricity at the power socket. • The power switch is not pressed.	• Check whether the power plug is inserted tightly. • Check the socket. • Press the power switch.
The suction force becomes smaller	• The suction port is blocked. • There are too many foreign objects in the filter sponge. • There are many foreign objects in the cyclone.	• Clean the suction port. • Clean the dust barrel and filter sponge. • Clean up foreign objects in the cyclone.
The UV lamp does not work	• The two rollers under the machine do not touch the surface of the object at the same time. • The two rollers under the machine are stuck and can't move freely. • The UV lamp is damaged.	• Place the machine flat on the object and ensure that both rollers are compressed. • Clean the rollers to ensure that the two rollers can move up and down freely or contact after-sales service. • Contact after-sales service to replace the UV lamp.

Failure	Possible causes	Solutions
The machine suddenly stops working	• The dust barrel is full. • The suction port of the machine is blocked. • The cyclone is blocked by foreign matter.	• A safety mechanism has been added to prevent overheating. If this happens, please stop using, clean up the blockage, and pause for two hours before using again.
The roller brush suddenly stops working	• The roller brush is wrapped by foreign objects. • The belt falls off or breaks.	• Take out the roller brush as required and clean it before using. • Contact after-sales service to replace the belt.

Attention:

If any other failures occur and you can not find any solution from the chart above, please contact the after-sales service. Any other maintenance and repair that need to be done by using professional tools and techniques, should be performed by a qualified mechanic designated by the manufacturer or maintenance center.

Note

- This product is an electric appliance, do not let it run unattended.
- If you do not use this product for a long time, please turn off the power and unplug the machine.
- Unplug the machine with dry hands to avoid electric shock.
- Disconnect the power supply when cleaning, servicing or when the machine is not in use for a while.
- Do not let the power cord pass through sharp objects and avoid dragging the cord to move the machine as this may damage the cord.
- Do not use the machine to absorb hot objects such as carbon, cigarette butts, and sharp objects such as broken glass, corrosive liquids, gasoline, alcohol and other flammable and explosive items, or else it may damage the machine or cause a fire, resulting in personal injury and other accidents.
- Do not use this product to absorb water or wet dust. Don't expose the machine to rain or water, or use it in wet places (e.g. bathrooms, toilets, laundry rooms, etc.) to avoid malfunction.
- Keep the machine away from heating appliances and avoid exposure to sunlight to avoid fire.
- Do not let children play with or use the machine in order to avoid accidents.
- Avoid prolonged operation with the suction port blocked to avoid damage to the machine.
- Avoid looking at the bottom of the machine when it is switched on to prevent damage from UV rays.
- Do not expose plants to UV rays to avoid damage to plants. Do not concentrate the UV rays in one place for continuous use as this may cause damage to objects.
- Do not sit on this product to avoid damage to the machine.
- Do not remove the brush roll assembly while the machine is powered or running to avoid damage.

• This product can be used to clean and remove mites from mattresses, blankets, pillows, sofas and other textiles.

• If the power cord is damaged, it must be replaced by qualified personnel from a designated maintenance center to avoid danger.

Environment

- Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities.
- Contact your local government for information regarding the collection systems available.
- If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being.
- When replacing old appliances with new ones, the retailer is legally obligated to take back your old appliance for disposals at least free of charge.

Compliance Statements



This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



This symbol indicates that the product is capable of being recycled.



This symbol indicates that the product should not be disposed of as household waste. The product must be sent to separate collection facilities for recovery and recycling of electrical and electronic equipment.



This symbol indicates that the product should be kept away from rain and in dry conditions.



The warning sign indicates a potential hazard, danger, obstacle, or condition requiring special attention.

To view more FAQs or to contact us for help, please scan the QR code below or visit the following link:
<https://jigoolife.com/pages/help-center>



Consignes de sécurité importantes

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, il convient de toujours respecter les consignes de sécurité de base, notamment les suivantes :

Lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.

AVERTISSEMENT – Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessure :

1. Ne laissez pas l'aspirateur sans surveillance lorsque l'appareil est sous tension. Débranchez-le lorsqu'il n'est pas utilisé ou avant de retirer le filtre.
2. Ne l'utilisez pas à l'extérieur ni sur des surfaces mouillées.
3. Ne laissez pas l'appareil être utilisé comme un jouet. Une attention particulière est nécessaire lorsqu'il est utilisé par ou à proximité des enfants.
4. Utilisez uniquement conformément aux instructions de ce manuel. N'utilisez que les accessoires recommandés par le fabricant.
5. N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation est endommagé ou si l'appareil ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé, endommagé, laissé à l'extérieur ou immergé dans l'eau. Retournez-le à un centre de service agréé.
6. Ne tirez pas et ne transportez pas l'appareil par le cordon. N'utilisez pas le cordon comme poignée. Ne coincez pas le cordon dans une porte et ne tirez pas le cordon autour d'arêtes ou de coins tranchants. Ne faites pas passer l'appareil sur le cordon. Gardez le cordon éloigné des surfaces chaudes.
7. Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le cordon. Pour le débrancher, saisissez la fiche, et non le câble.
8. Ne manipulez pas la fiche ni l'appareil avec les mains mouillées.
9. N'introduisez aucun objet dans les ouvertures. Ne l'utilisez pas si une ouverture est obstruée. Veillez à ce que les ouvertures restent exemptes de poussière, peluches, cheveux ou tout autre élément susceptible de réduire le flux d'air.
10. Gardez les cheveux, vêtements amples, doigts et toutes les parties du corps éloignés des ouvertures et des pièces mobiles.
11. Éteignez toutes les commandes avant de débrancher l'appareil.
12. Soyez particulièrement vigilant lors du nettoyage des escaliers.
13. N'utilisez pas l'appareil pour aspirer des liquides inflammables ou combustibles, comme de l'essence, ni dans des zones où de tels produits peuvent être présents.
14. N'aspirez aucun objet en feu ou fumant, tel que des cigarettes, des allumettes ou des cendres chaudes.
15. N'utilisez pas l'appareil sans les filtres en place.
16. Cet appareil émet des UV. Un contact direct peut provoquer des blessures cutanées ou oculaires. Évitez toute exposition directe des yeux et de la peau à la lampe non protégée.
17. Regarder directement la lumière émise par cette lampe peut causer des lésions oculaires. Éteignez toujours la lampe avant d'ouvrir ce couvercle.
18. Ce couvercle est équipé d'un dispositif de sécurité pour limiter le risque d'exposition excessive aux UV. Ne le neutralisez pas.
19. Toute intervention sur les lampes UV doit être effectuée par un personnel qualifié.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Pour un usage domestique uniquement

Pour réduire le risque de choc électrique, cet appareil est équipé d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Cette fiche ne s'insère dans une prise polarisée que dans un seul sens. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, inversez-la. Si elle ne s'insère toujours pas, contactez un électricien qualifié pour qu'il installe la prise adéquate. Ne modifiez en aucun cas la fiche.

Déclaration

Conforme aux dispositions applicables des exigences fédérales américaines, y compris CFR 21, partie 1040, chapitre 1, sous-chapitre J, santé radiologique.

Préface

Cher client:

Merci d'avoir utilisé le nettoyeur d'acariens JIGOO. Le contenu de ce manuel est destiné à servir de référence pour l'utilisation et l'entretien de l'appareil. Pour les questions non couvertes, veuillez consulter notre service clientèle.

Contenu


Introduction du produit	07
Instructions d'utilisation	07
Maintenance	08
Spécifications	09
Dépannage	09
Note	10
Environnement	10
Déclarations de conformité	10

Introduction du produit


Contenu du pack

Nettoyeur d'acariens x 1
Manuel de l'utilisateur x 1
Éponge x 2
Capsule Aromatique x 1


Nom des composants

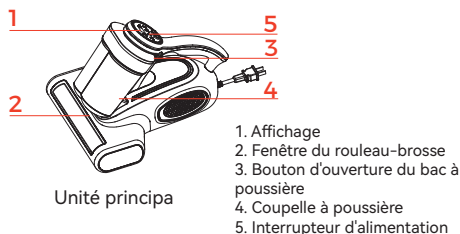

Unité principa

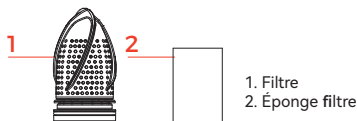

Composants du cyclone

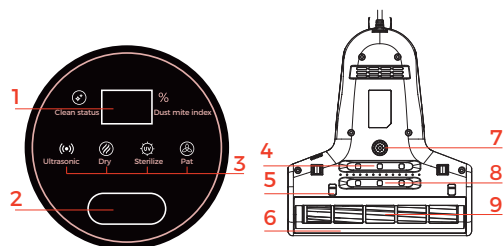

Panneau de fonctions

1. Affichage numérique des acariens
2. Interrupteur d'alimentation
3. Fonction
4. Lampe infrarouge

Unité principa

5. Verrouillage de la plaque inférieure
6. Plaque de fond
7. Générateur d'ultrasons
8. Lampe UV
9. Brosse à rouleau

correctement, soulevez l'appareil d'environ 1 cm au-dessus de la surface du lit et observez la lumière. Pour éviter tout risque, ne regardez pas directement les rayons rouges ou UV.

- Pour éviter toute blessure accidentelle, la lampe UV doit être à environ 3 cm de la surface à nettoyer, et l'angle d'inclinaison de l'appareil ne doit pas dépasser 30°. En dehors de cette plage, la lumière UV s'éteindra automatiquement.

- Il est normal que l'aspirateur intelligent anti-acariens dégage une légère odeur par la sortie d'air lors de la première utilisation. Cela est sans danger pour la santé humaine et disparaîtra progressivement avec le temps.

- Le bruit du flux d'air à grande vitesse pendant le fonctionnement est normal.

- Si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant une longue période, rangez-le dans un endroit frais et sec. Évitez l'exposition directe au soleil et les environnements humides.

- Lors de la première utilisation, il est possible que davantage de saletés soient collectées. Une utilisation régulière réduira progressivement les résidus.

- Après chaque utilisation, veillez à nettoyer le module du réservoir à poussière.

Instructions d'utilisation

- Branchez l'appareil à l'alimentation électrique et appuyez sur le bouton d'alimentation pour démarrer l'appareil. Faites-le glisser doucement d'avant en arrière sur la surface pour commencer le nettoyage.

- Appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation pour arrêter l'appareil. L'interrupteur est mécanique.

- Il n'est pas nécessaire de soulever ou d'appuyer fortement sur l'aspirateur anti-acariens. Posez-le simplement sur le lit et déplacez-le d'avant en arrière.

△ Astuce:

- Pour vérifier si la lumière rouge ou la lampe UV fonctionne

Fréquence de nettoyage

Au début, il est recommandé d'utiliser l'aspirateur intelligent 2 à 3 fois par semaine ; par la suite, il est recommandé de l'utiliser une fois par semaine.

△ Note:


- Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, placez-le dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité.

- Lors de la première utilisation, il y aura plus de déchets ; avec le temps, les déchets diminueront en conséquence.

- Après utilisation, nettoyez l'ensemble du tube à poussière.

Maintenance

Nettoyage du bac à poussière et du filtre

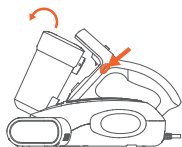


1. Appuyez sur le bouton de dégagement du bac à poussière et retirez le bac à poussière.



2. Appuyez sur le bouton d'ouverture du couvercle et retirez le couvercle du godet à poussière.



3. Retirer le couvercle du godet à poussière.

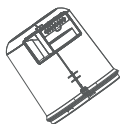


4. Vider le bac à.



5. Saisissez la partie supérieure du filtre et retirez le filtre du godet à poussière.



6. Retirez l'éponge du filtre.



7. Nettoyez le filtre et l'éponge. L'éponge peut être lavée à l'eau. (Le filtre et l'éponge doivent être complètement secs avant d'être remis dans le bac à poussière).



8. Remettez l'éponge dans le filtre.



9. Installez le filtre.



10. Alignez les bosses du couvercle avec celles du réservoir à poussière et fermez le couvercle (le couvercle ne sera bien verrouillé que lorsqu'il s'encranchera).



11. Installez le godet à poussière.



Capsule Aromatique

2. Tirez délicatement le couvercle du récipient à parfum vers l'extérieur et insérez la feuille parfumée.



3. Refermez le couvercle pour terminer le remplacement.



4. Installez le godet à poussière.




N'oubliez pas de réinstaller l'éponge du filtre !

En cas de poussière excessive dans le réservoir à poussière, nettoyez-le à l'eau ou avec un détergent neutre. Séchez-le soigneusement avec un chiffon propre et assurez-vous que le réservoir et l'éponge du filtre soient complètement secs avant de les réinstaller dans l'unité principale.

Astuce:


- Il est recommandé de nettoyer le tube à poussière et l'éponge filtre après chaque utilisation ; si le tube à poussière est plein en cours d'utilisation, il est recommandé de le nettoyer aussitôt, sous peine d'en diminuer l'effet.
- Ne froissez pas l'éponge filtre avec force lors du nettoyage ; après avoir lavé l'ensemble du tube à poussière, assurez-vous que toutes les pièces sont entièrement sèches avant de le placer dans l'unité principale.
- Une fois la durée d'utilisation cumulée de l'éponge filtre atteinte 30-50h, il est recommandé de la remplacer afin d'éviter d'affecter les performances de la machine.

Remplacement de la feuille aromatique




1. Press the dust cup release button and remove the dust cup.

Nettoyage du rouleau brosse

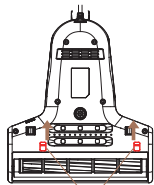

Trois verrous de plaque de fond

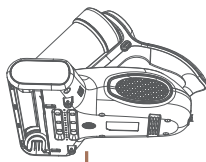

1. Éteignez l'appareil et débranchez-le. Faites glisser les verrous de la plaque inférieure vers le haut, comme indiqué sur l'image, pour déverrouiller la plaque inférieure.



Etat verrouillé



Etat déverrouillé

2. Retirez la plaque inférieure et la brosse à rouleau, puis nettoyez la brosse à rouleau.

Avertissement:

L'appareil doit être éteint et débranché lorsque vous nettoyez la brosse du rouleau.

▲ Astuce:

- Après chaque utilisation, il est recommandé de nettoyer le réservoir à poussière et l'éponge du filtre afin de garantir des performances optimales lors de la prochaine utilisation. Si le réservoir se remplit pendant le fonctionnement, veuillez le vider immédiatement, car un réservoir plein pourrait nuire à l'efficacité de l'appareil.
- Lorsque le temps d'utilisation cumulé de l'éponge du filtre atteint entre 30 et 50 heures (selon l'état réel de l'éponge), il est recommandé de la remplacer dans le point de vente agréé afin d'éviter toute baisse de performance globale de l'appareil.
- Les rayons infrarouges et ultraviolets ont une capacité de pénétration limitée. Le papier, le verre classique et le plastique peuvent fortement réduire leur intensité. De plus, la poussière ou les taches de graisse sur le couvercle inférieur transparent peuvent affecter directement la transmission de la lumière. Veuillez nettoyer régulièrement le couvercle transparent afin de maintenir une bonne intensité et une transmission optimale.
- Ne touchez pas le couvercle transparent avec les doigts, car les traces peuvent interférer avec la transmission des rayons infrarouges et UV.
- Si l'appareil ne sera pas utilisé pendant une période prolongée, rangez-le dans un endroit frais et sec. Évitez l'exposition directe au soleil et les environnements humides.

Spécifications

Modèle	J300 Pro
Tension nominale	120V ~ 60Hz
Courant nominal	3A
Volume de dépeussierage	0.5L

Dépannage

Veuillez vérifier les points suivants et les solutions avant d'envoyer le produit aux services de réparation désignés.

Panne	Cause possible	Solution
La machine ne marche pas	- Le câble d'alimentation n'est pas bien inséré. - Il n'y a pas de courant dans cette prise. - L'interrupteur d'alimentation n'est pas enclenché.	- Vérifiez si le câble d'alimentation est bien inséré. - Vérifiez la prise de courant. - Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation.
La force d'aspiration est plus faible	- L'orifice d'aspiration est obstrué. - Il y a beaucoup de corps étrangers dans l'éponge filtre. - Il y a beaucoup de corps étrangers dans le cyclone.	- Nettoyez l'orifice d'aspiration. - Nettoyez le tube à poussière et l'éponge filtre. - Nettoyez les corps étrangers dans le cyclone.
La lampe UV ne marche pas	- Les deux rouleaux sous la machine ne touchent pas la surface de l'objet en même temps. - Les deux rouleaux sous la machine sont bloqués et ne peuvent pas bouger librement. - La lampe UV est endommagée.	- Placez la machine à plat sur l'objet et assurez-vous que les deux rouleaux sont bien comprimés. - Nettoyez les rouleaux pour vous assurer qu'ils peuvent se déplacer librement ou contactez le service après-vente. - Contactez le service après-vente pour remplacer la lampe UV.

Panne	Cause possible	Solution
La machine cesse soudainement de marcher	- Le tube de poussière est plein. - L'orifice d'aspiration de la machine est obstrué. - Le cyclone est obstrué par des corps étrangers.	Afin d'éviter la surchauffe du moteur, un mécanisme de sécurité a été prévu à cet effet. Si cela se produit, arrêtez d'utiliser l'appareil, levez le blocage et faites une pause de deux heures avant de le réutiliser.
Le rouleau brosse cesse soudainement de marcher	- Le rouleau brosse est bloqué par des corps étrangers. - La courroie se détache ou se brise.	- Sortez le rouleau brosse si nécessaire et nettoyez-le avant de l'utiliser. - Contactez le service après-vente pour remplacer la bande.

Attention :

Si d'autres défaillances surviennent et que vous ne trouvez pas de solution dans le tableau ci-dessus, veuillez contacter le service après-vente. Toute autre opération d'entretien ou de réparation nécessitant l'utilisation d'outils et de techniques professionnels doit être effectuée par un mécanicien qualifié désigné par le fabricant ou par un centre d'entretien.

Note

- Ce produit est un appareil électrique, ne le laissez pas fonctionner sans surveillance.
- Si vous n'utilisez pas ce produit pendant une longue période, éteignez-le et débranchez-le.
- Débranchez l'appareil avec des mains sèches afin d'éviter tout choc électrique.
- Débranchez l'alimentation électrique lors du nettoyage, de l'entretien ou lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant un certain temps.
- Ne laissez pas le cordon d'alimentation passer à travers des objets pointus et évitez de tirer sur le cordon pour déplacer l'appareil, car cela pourrait endommager le cordon.
- N'utilisez pas l'appareil pour absorber des objets chauds tels que du charbon, des mégots de cigarettes, des objets tranchants tels que du verre brisé, des liquides corrosifs, de l'essence, de l'alcool et d'autres produits inflammables et explosifs, sous peine d'endommager l'appareil ou de provoquer un incendie, entraînant des blessures corporelles et d'autres accidents.
- N'utilisez pas ce produit pour absorber de l'eau ou de la poussière humide. N'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'eau, et ne l'utilisez pas dans des endroits humides (salles de bains, toilettes, buanderies, etc.) afin d'éviter tout dysfonctionnement.
- Conservez l'appareil à l'écart des appareils de chauffage et évitez de l'exposer aux rayons du soleil afin d'éviter tout risque d'incendie.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil ou l'utiliser afin d'éviter les accidents.
- Évitez de faire fonctionner l'appareil de manière prolongée lorsque l'orifice d'aspiration est bloqué afin d'éviter d'endommager l'appareil.
- Éviter de regarder le dessous de l'appareil lorsqu'il est allumé afin d'éviter les dommages causés par les rayons UV.
- N'exposez pas les plantes aux rayons UV pour éviter qu'elles ne soient

endommagées. Ne concentrez pas les rayons UV en un seul endroit pour une utilisation continue, car cela pourrait endommager les objets.

- Ne pas s'asseoir sur ce produit pour éviter d'endommager l'appareil.
- Ne retirez pas le rouleau de la brosse lorsque la machine est sous tension ou en marche pour éviter de l'endommager.
- Ce produit peut être utilisé pour nettoyer et éliminer les acariens des matelas, couvertures, oreillers, canapés et autres textiles.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par du personnel qualifié d'un centre d'entretien désigné afin d'éviter tout danger.

Environnement

- Ne jetez pas les appareils électriques avec les déchets ménagers non triés, privilégiez les systèmes de collecte sélective.
- Contactez votre municipalité pour obtenir des informations sur les systèmes de collecte disponibles.
- Si les appareils électriques sont jetés dans des décharges ou des dépotoirs, des substances dangereuses peuvent s'infiltrer dans les eaux souterraines et passer dans la chaîne alimentaire, nuisant ainsi à votre santé et à votre bien-être.
- En remplaçant les anciens appareils par des nouveaux, le détaillant est légalement tenu de reprendre votre ancien appareil pour le recycler, au moins gratuitement.

Déclarations de conformité

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.



Ce symbole indique que le produit peut être recyclé.



Ce symbole indique que le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers. Le produit doit être envoyé à des installations de collecte séparée pour la récupération et le recyclage des équipements électriques et électroniques.



Ce symbole indique que le produit doit être conservé à l'abri de la pluie et dans des conditions sèches.



Le signe d'avertissement indique un risque potentiel, un danger, un obstacle ou une condition nécessitant une attention particulière.

Pour consulter d'autres FAQ ou nous contacter pour obtenir de l'aide, veuillez scanner le code QR ci-dessous ou visiter le lien suivant :

<https://jigoolife.com/pages/help-center>



- 🏢 Shenzhen Maihui Pudun Technology Co., Ltd.
- 📍 Rm 713, 7/F, Building B, Dangnali, No. 47, Wuhe Avenue (South), Nankeng Community, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, China
- 🌐 www.jigoolife.com
- ✉ support@jigoolife.com



Made in China