



BOSCH



Registreer nu
uw apparaat
bij MyBosch en
profiteer van een
aantal gratis
voordelen:
[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)

Wasdroger

WQN246C9NL

[nl] Gebruikershandleiding en installatie-instructies



U kunt online aanvullende informatie en uitleg vinden. Scan de QR-code op de titelpagina.



Inhoudsopgave

1 Veiligheid	3	9.3 Overige programma's	23
1.1 Definitie van de signaalwoorden	3	10 Accessoires	23
1.2 Algemene aanwijzingen	4	11 Wasgoed	24
1.3 Bestemming van het apparaat	4	11.1 Wasgoed voorbereiden	24
1.4 Inperking van de gebruikers	4	11.2 Verzorgingsaanwijzingen op verzorgingslabels	24
1.5 Veilige installatie	5	12 De Bediening in essentie	24
1.6 Veiliger gebruik	7	12.1 Apparaat inschakelen	24
1.7 Veilige reiniging en onderhoud	10	12.2 Programma instellen	25
2 Materiële schade vermijden	10	12.3 Deur openen	25
3 Milieubescherming en besparing	11	12.4 Trommel vullen met wasgoed	25
3.1 Afvoeren van de verpakking ...	11	12.5 Starten van het programma	25
3.2 Energie besparen	11	12.6 Wasgoed bijvullen	25
3.3 Energiebesparingsmodus	11	12.7 Progr. annuleren	26
4 Opstellen en aansluiten	12	12.8 Wasgoed uitnemen	26
4.1 Apparaat uitpakken	12	12.9 Apparaat in sluimerstand (standby-stand) zetten	26
4.2 Inhoud van de verpakking	12	12.10 Pluizenfilter	26
4.3 Vereisten ten aanzien van de opstelplaats	12	12.11 Condenswaterreservoir	27
4.4 Waterafvoerslang	13	13 Droogdoel	28
4.5 Stellen van het apparaat	14	13.1 Droogdoel wijzigen	28
4.6 Apparaat elektrisch aansluiten	15	13.2 Droogdoel aanpassen	29
5 Voor het eerste gebruik	15	14 Kinderslot	29
6 Uw apparaat leren kennen	16	14.1 Kinderslot inschakelen	29
6.1 Apparaat	16	14.2 Kinderslot deactiveren	29
6.2 Bedieningspaneel	17	15 Ontkreukfunctie	29
6.3 Bedieningslogica	17	15.1 Programma met ontkreukfunctie starten	29
7 Display	17	15.2 Watertank vullen	30
8 Knoppen	19	16 Wolkorf	30
9 Programma's	20	16.1 Wolkorf plaatsen	30
9.1 Automatische programma's	21	16.2 Programma met wolkorf starten	31
9.2 Tijdprogramma's	22		

16.3 Gebruiksvoorbeelden van de wolkorf	32	19.1 Apparaatverzorging voorbe- reiden	36
17 Home Connect	32	19.2 Eenvoudige apparaatverzor- ging uitvoeren	36
17.1 Home Connect instellen	33	19.3 Voer intensieve apparaatver- zorging uit	37
17.2 Wi-Fi aan het apparaat deac- tiveren	33	20 Reiniging en onderhoud	38
17.3 Wi-Fi aan het apparaat active- ren	33	20.1 Vochtigheidssensor	38
17.4 Software-update installeren ...	33	21 Storingen verhelpen	38
17.5 Netwerkinstellingen van het apparaat resetten	34	22 Transporteren, opslaan en af- voeren	43
17.6 Start op afstand	34	22.1 Afvoeren van uw oude appa- raat	43
17.7 Intelligente programma-aan- beveling	34	23 Servicedienst	43
17.8 Afstandsdiagnose	34	23.1 Productnummer (E-Nr.), pro- ductienummer (FD) en volg- nummer (Z-Nr.)	44
17.9 Bescherming persoonsgege- vens	35	24 Verbruikswaarden	44
18 Basisinstellingen	35	25 Technische gegevens	45
18.1 Overzicht van de basisinstel- lingen	35	25.1 Informatie over vrije software en opensourcesoftware	46
18.2 Basisinstellingen wijzigen	36	26 Conformiteitsverklaring	47
19 Apparaatverzorging	36		



1 Veiligheid

Neem de volgende veiligheidsvoorschriften in acht.

1.1 Definitie van de signaalwoorden

Hier vindt u de betekenis van de in deze handleiding gebruikte signaalwoorden.



WAARSCHUWING

Neem deze aanwijzingen in acht om mogelijk ernstig of dodelijk letsel te vermijden.



VOORZICHTIG

Neem deze aanwijzingen in acht om licht of middelzwaar letsel te vermijden.

LET OP

Neem deze aanwijzingen in acht om schade aan het apparaat of andere materiële schade te vermijden.

Opmerking: Dit wijst u op belangrijke informatie.

1.2 Algemene aanwijzingen



- Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
- Bewaar de gebruiksaanwijzing en de productinformatie voor later gebruik of voor volgende eigenaren.
- Sluit het apparaat in geval van transportschade niet aan.

1.3 Bestemming van het apparaat

Gebruik het apparaat uitsluitend:

- om voor de droger geschikte en met water gewassen textiel te drogen en op te frissen.
- in gesloten ruimten in huishoudens en soortgelijke toepassingen, zoals in personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen; in landbouwbedrijven; voor klanten in hotels, motels en andere typische woonomgevingen; in B&B's.
- tot een hoogte van 4000 m boven zeeniveau.

1.4 Inperking van de gebruikers

Dit apparaat kan worden bediend door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met fysieke, sensorische of geestelijke beperkingen of met gebrekkige ervaring en/of kennis, indien zij onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd in het veilige gebruik van het apparaat en de daaruit resulterende gevaren hebben begrepen.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen indien deze niet onder toezicht staan.

Zorg ervoor dat kinderen tot 3 jaar en huisdieren niet bij het apparaat kunnen komen.

1.5 Veilige installatie

⚠ **WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!**

Ondeskundige installaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Het apparaat uitsluitend aansluiten en gebruiken volgens de gegevens op het typeplaatje.
- ▶ Het apparaat uitsluitend via een volgens de voorschriften geïnstalleerd stopcontact met randaarde op een stroomnet met wisselstroom aansluiten.
- ▶ Het randaardesysteem van de elektrische huisinstallatie moet conform de elektrotechnische voorschriften zijn geïnstalleerd. De installatie moet zijn voorzien van een afdoende grote aderdiаметer.
- ▶ Bij het gebruik van een aardlekschakelaar alleen een type met het teken  gebruiken.
- ▶ Nooit het apparaat via een externe schakelinrichting voeden, bijvoorbeeld een tijdschakelaar of besturing op afstand.
- ▶ Nooit het apparaat op een stroomcircuit aansluiten dat regelmatig door het nutsbedrijf wordt in- en uitgeschakeld.
- ▶ Wanneer het apparaat is ingebouwd, moet de netstekker van de netaansluitkabel vrij toegankelijk zijn, of wanneer vrije toegang niet mogelijk is, moet in de vast geplaatste elektrische installatie een scheidingsinrichting volgens de installatievoorschriften zijn ingebouwd.
- ▶ Bij het opstellen van het apparaat erop letten dat het netsnoer niet wordt afgeklemd of beschadigd.

Een beschadigde isolatie van het netsnoer is gevaarlijk.

- ▶ Nooit het aansluitsnoer met hete apparaatonderdelen of warmtebronnen in contact brengen.
- ▶ Nooit het aansluitsnoer met scherpe punten of randen in contact brengen.
- ▶ Het aansluitsnoer nooit knikken, knellen of veranderen.

⚠ **WAARSCHUWING – Brandgevaar!**

Het gebruik van een verlengd netsnoer en niet-toegestane adapters is gevaarlijk.

- ▶ Geen verlengsnoeren of meervoudige stopcontacten gebruiken.
- ▶ Alleen door de fabrikant goedgekeurde adapters en netsnoeren gebruiken.

- ▶ Wanneer het netsnoer te kort is en er geen langer netsnoer beschikbaar is, neem dan contact op met een elektrospciaalzaak om de huisinstallatie aan te passen.

WAARSCHUWING – Kans op letsel!

Het hoge gewicht van het apparaat kan bij het optillen letsels veroorzaken.

- ▶ Het apparaat niet alleen optillen.

Als dit apparaat op ondeskundige wijze in een was-droogzuil wordt opgesteld, kan het opgestelde apparaat naar beneden vallen.

- ▶ De droger uitsluitend met de verbindingssset van de drogerfabrikant op een wasmachine stapelen. → *Pagina 23* Een andere plaatsingsmethode is niet toegestaan.
- ▶ Het apparaat niet in een was-droogzuil opstellen als de drogerfabrikant geen passende verbindingssset aanbiedt.
- ▶ Geen apparaten van verschillende fabrikanten en met verschillende diepte en breedte in een was-droogzuil opstellen.
- ▶ Geen was-droogzuil op een platform opstellen, de apparaten kunnen kantelen.

WAARSCHUWING – Kans op verstikking!

Kinderen kunnen verpakkingsmateriaal over het hoofd trekken en hierin verstrikt raken en stikken.

- ▶ Verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen houden.
- ▶ Laat kinderen niet met verpakkingsmateriaal spelen.

VOORZICHTIG – Kans op letsel!

Het apparaat kan tijdens het bedrijf trillen of bewegen.

- ▶ Het apparaat op een schone, vlakke en stevige ondergrond opstellen.
- ▶ Het apparaat middels de apparaatvoeten en een waterpas horizontaal stellen.

Bij ondeskundig gelegde slangen en netaansluitleidingen bestaat er struikelgevaar.

- ▶ De slangen en aansluitkabels zodanig leggen dat men er niet over kan struikelen.

Wanneer het apparaat aan uitstekende onderdelen wordt verplaatst, zoals bijvoorbeeld de vuldeur, dan kunnen de onderdelen afbreken.

- ▶ Het apparaat niet aan uitstekende onderdelen verplaatsen.

⚠ VOORZICHTIG – Kans op snijden!

Scherpe randen aan het apparaat kunnen bij aanrakingen tot snijwonden leiden.

- ▶ Het apparaat niet aan scherpe randen aanraken.
- ▶ Veiligheidshandschoenen gebruiken bij installatie en transport van het apparaat.

1.6 Veiliger gebruik

⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!

Een beschadigd apparaat of een beschadigd netsnoer is gevaarlijk.

- ▶ Nooit een beschadigd apparaat gebruiken.
- ▶ Nooit aan het netsnoer trekken, om het apparaat van het elektriciteitsnet te scheiden. Altijd aan de stekker van het netsnoer trekken.
- ▶ Wanneer het apparaat of het netsnoer is beschadigd, dan direct de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen of de zekering in de meterkast uitschakelen.
- ▶ Neem contact op met de klantenservice. → *Pagina 43*

Binnendringend vocht kan een elektrische schok veroorzaken.

- ▶ Gebruik het apparaat alleen in gesloten ruimtes.
- ▶ Stel het apparaat nooit bloot aan grote hitte en vochtigheid.
- ▶ Geen stoomreiniger, hogedrukreiniger, slangen of sproeiers gebruiken om het apparaat te reinigen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op gevaar voor de gezondheid!

Kinderen kunnen zich in het apparaat opsluiten en in levensgevaar geraken.

- ▶ Het apparaat mag niet opgesteld worden achter een afsluitbare deur, een schuifdeur of een deur met een scharnier aan de kant tegenover het apparaat waardoor het apparaat niet volledig kan worden geopend.
- ▶ Bij afgedankte apparaten de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen, daarna het netsnoer doorknippen en het slot

van de apparaatdeur dusdanig beschadigen, dat de apparaatdeur niet langer sluit.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op verstikking!

Kinderen kunnen kleine onderdelen inademen of inslikken en hierdoor stikken.

- ▶ Kleine onderdelen uit de buurt van kinderen houden.
- ▶ Kinderen niet met kleine onderdelen laten spelen.

⚠ WAARSCHUWING – Explosiegevaar!

Kolenstof of meel in de omgeving van het apparaat kan tot explosies leiden.

- ▶ Tijdens het gebruik de omgeving van het apparaat schoon houden.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op vergiftiging!

Het condenswater van dit apparaat is geen drinkwater en kan met pluizen zijn verontreinigd.

- ▶ Het condenswater van het apparaat niet drinken of verder gebruiken.

Was- en verzorgingsmiddelen kunnen bij inname tot vergiftigingen leiden.

- ▶ Bij per ongeluk inslikken een arts raadplegen.
- ▶ Was- en verzorgingsmiddelen buiten bereik van kinderen bewaren.

⚠ WAARSCHUWING – Brandgevaar!

Het koudemiddel R290 in dit apparaat is milieuvriendelijk maar brandbaar en kan bij contact met open vuur of ontstekingsbronnen ontsteken.

- ▶ Open vuur en andere ontstekingsbronnen uit de buurt van het



apparaat houden.

- ▶ Het apparaat op vakkundige wijze afvoeren.
- ▶ Zorg dat de leidingen van het koelcircuit niet beschadigd raken.

⚠ WAARSCHUWING – Explosiegevaar!

Resten in het pluizenfilter kunnen bij het drogen ontsteken.

- ▶ Het pluizenfilter regelmatig reinigen.

Licht ontvlambare voorwerpen, zoals aanstekers, of lucifers, kunnen bij het drogen ontsteken.

- ▶ Vóór het drogen alle licht ontvlambare voorwerpen uit de zakken van het wasgoed verwijderen.

Ongewassen wasgoed kan bij het drogen ntvlammen.

- ▶ Geen ongewassen wasgoed in dit apparaat drogen.
- ▶ Wasgoed dat met substanties zoals spijsolie, aceton, alcohol, benzine, kerosine, vlekkenverwijderaar, terpentijn, was en wasverwijderaar is verontreinigd vóór het drogen in het apparaat met een extra hoeveelheid wasmiddel in heet water wassen.
- ▶ Het wasgoed vóór het drogen grondig met heet water en wasmiddel spoelen.
- ▶ Niet het apparaat gebruiken, wanneer het wasgoed daarvoor met industriële chemicaliën worden gereinigd.

WAARSCHUWING – Brandgevaar!

Het wasgoed werd bij voortijdig afbreken van het drogen niet voldoende gekoeld en kan ontvlammen.

- ▶ Het droogprogramma niet voortijdig afbreken.
- ▶ Het wasgoed bij voortijdig afbreken van het drogen direct uitnemen en uitspreiden.

VOORZICHTIG – Kans op letsel!

Bij het op het apparaat klimmen of klauteren kan de afdekplaat breken.

- ▶ Niet op het apparaat klimmen of klauteren.
- Bij het zitten of leunen op de geopende deur kan het apparaat kantelen.
- ▶ Niet op de apparaatdeur zitten of leunen.
 - ▶ Geen voorwerpen op de apparaatdeur plaatsen.
- Grijpen in de draaiende trommel kan tot letsel aan de handen leiden.
- ▶ Wacht tot de trommel volledig stil staat voordat u met uw hand in de trommel grijpt.

1.7 Veilige reiniging en onderhoud

⚠ **WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!**

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Het toestel of de eigenschappen van het toestel nooit technisch veranderen.
- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
- ▶ Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het ter vermindering van risico's worden vervangen door de fabrikant, de servicedienst of een andere gekwalificeerde persoon.

Binnendringend vocht kan een schok veroorzaken.

- ▶ Vóór het reinigen de netstekker uit het stopcontact halen of de zekering in de meterkast uitschakelen.
- ▶ Geen stoomreiniger, hogedrukreiniger, slangen of sproeiers gebruiken om het apparaat te reinigen.
- ▶ Het apparaat nooit met vochtige handen gebruiken.

⚠ **WAARSCHUWING – Kans op letsel!**

Het gebruiken van niet originele reserveonderdelen en niet originele accessoires is gevaarlijk.

- ▶ Gebruik uitsluitend originele reserve-onderdelen en originele accessoires van de fabrikant.

⚠ **WAARSCHUWING – Kans op vergiftiging!**

Bij het gebruik van oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen kunnen giftige dampen ontstaan.

- ▶ Geen oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen gebruiken.

2 Materiële schade vermijden

LET OP

Een verkeerde dosering van wasverzachters, wasmiddelen, verzorgingsmiddelen en reinigingsmiddelen kan

de werking van het apparaat beïnvloeden.

- ▶ De doseeraanbevelingen van de fabrikant aanhouden.

Het overschrijden van de maximale beladingshoeveelheid heeft invloed op de werking van het apparaat.

- ▶ De maximale beladingshoeveelheid voor elk programma aanhouden en niet overschrijden.

→ Pagina 20

Oververhitting van het apparaat kan de werking van het apparaat beïnvloeden.

- ▶ Tijdens het gebruik de ventilatieopening aan het apparaat vrijhouden.
- ▶ Voor voldoende ventilatie in de ruimte zorgen.

Lichte objecten, zoals haren en pluizen, kunnen tijdens het bedrijf van de ventilatieopening van het apparaat worden ingezogen en de werking van het apparaat beïnvloeden.

- ▶ Houd tijdens het gebruik van het apparaat de omgeving schoon.
- ▶ Lichte objecten uit de buurt van het apparaat houden.

Gebruik met een ontbrekende, onvolledige of defecte pluizenbescherming (al naar gelang de apparaatuitrusting bijv. pluizenfilter, pluizenreservoir, filtermat) kan tot schade aan het apparaat leiden.

- ▶ Het apparaat niet met een ontbrekende, onvolledige of defecte pluizenbescherming gebruiken.

Schuimstof of schuimrubber kan bij het drogen vervormen of smelten.

- ▶ Voorwerpen zoals schuimrubber (latexschuim), douchemutsen, waterbestendig textiel, rubberen artikelen of kleding of kussens met schuimrubber mogen niet in het apparaat worden gedroogd.

Ongeschikte reinigingsmiddelen kunnen de oppervlakken van het apparaat beschadigen.

- ▶ Geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen gebruiken.
- ▶ Geen sterk alcoholhoudende reinigingsmiddelen gebruiken.
- ▶ Geen harde schuur- of afwaspsonsjes gebruiken.
- ▶ Het apparaat uitsluitend reinigen met water en een zachte, vochtige doek.

- ▶ Bij contact met het apparaat direct alle wasmiddelresten, sproeivestresten of restanten verwijderen.

3 Milieubescherming en besparing

3.1 Afvoeren van de verpakking

De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en kunnen worden hergebruikt.

- ▶ De afzonderlijke componenten op soort gescheiden afvoeren.

3.2 Energie besparen

Als u deze aanwijzingen opvolgt, verbruikt uw apparaat minder stroom.

- Apparaat in een goed geventileerde ruimte gebruiken en ventilatieopening van het apparaat vrijhouden.
- Vóór het drogen het wasgoed in de wasmachine centrifugeran.
- Bij elke droogcyclus de maximale beladingshoeveelheid van de programma's benutten. → *Pagina 20*
- Maximale beladingshoeveelheid van de programma's niet overschrijden. → *Pagina 20*
- Na het drogen het pluizenfilter reinigen. → *Pagina 26*
- Niet gebruikte wifi aan het apparaat deactiveren. → *Pagina 33*

3.3 Energiebesparingsmodus

Wanneer u het toestel korte tijd niet bedient, dan schakelt het automatisch naar de energiespaarstand. Alle aanwijzingen verdwijnen en — (▷|| **Start/Pauze**) knippert.

De energiebespaarmodus wordt afgesloten, wanneer u het apparaat opnieuw bedient.

Als u het toestel langere tijd niet bedient, schakelt het automatisch in stand-by.

4 Opstellen en aansluiten

4.1 Apparaat uitpakken

LET OP

Voorwerpen die in de trommel achterblijven, en die niet voor het gebruik van het apparaat bedoeld zijn, kunnen tot materiële- en apparaatschade leiden.

- Voor gebruik alle deze voorwerpen en de meegeleverde accessoires uit de trommel verwijderen.
- 1. Verwijder verpakkingsmateriaal en bescherming volledig van het apparaat. → *Pagina 11*
- 2. Controleer het apparaat op zichtbare beschadigingen.
- 3. De deur openen. → *Pagina 25*
- 4. Verwijder de accessoires uit de trommel.
- 5. De deur sluiten.

4.2 Inhoud van de verpakking

Controleer na het uitpakken alle onderdelen op transportschade en de volledigheid van de levering.

LET OP

Het gebruik met onvolledig of defect toebehoren kan de werking van het apparaat hinderen of materiële schade en schade aan het apparaat veroorzaken.

- Het apparaat niet met onvolledig of defect toebehoren gebruiken.
- Het toebehoren vóór het gebruik van het apparaat vervangen.
→ *"Accessoires", Pagina 23*

De levering bestaat uit:

- Wasdroger
- Begeleidende documenten

- Waterkan → *Pagina 30*
- Wolkorf met inzetstuk
→ *Pagina 30*
- Waterafvoerslang met aansluitadapter, bevestigingsmateriaal en bochtstuk → *Pagina 13*

4.3 Vereisten ten aanzien van de opstelplaats

Houd de aanwijzingen voor de opstellocatie aan.

LET OP

Wanneer het apparaat meer dan 40° wordt gekanteld, dan kan restwater uit het apparaat lopen en materiële schade veroorzaken.

- Kantel het apparaat voorzichtig.
- Transporteer het apparaat rechtop. Bevriezend restwater in het apparaat kan leiden tot beschadiging van het apparaat.
- Het apparaat niet op vorstgevoelige plaatsen of buiten plaatsen en gebruiken.

Als het apparaat direct na het transport wordt gebruikt, kan het koelmiddel in het apparaat schade aan het apparaat veroorzaken.

- Het apparaat direct na het transport twee uur laten rusten voordat het in gebruik wordt genomen.

Op de vloer

Het apparaat op een schoon, effen en vast oppervlak plaatsen.
Het apparaat stellen. → *Pagina 14*

In een was-droogzuil


Het apparaat alleen met de originele verbindingssset van de drogerfabrikant in een was-droogzuil opstellen.

- Verbindingssset → *Pagina 23*
- Verbindingssset met uittrekbaar werkplad → *Pagina 23*

Dit apparaat alleen op een wasmachine van dezelfde fabrikant plaat-

sen. De diepte en breedte van dit apparaat moeten met de afmetingen van de wasmachine overeenkomen. De was-droogzuil niet op een platform plaatsen.

Aan een wand

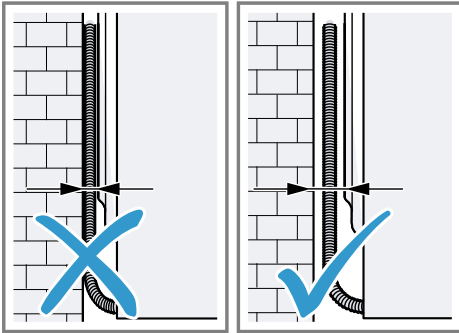

Geen slangen en netaansluiting tussen wand en apparaat inklemmen.

4.4 Waterafvoerslang

Tijdens het drogen ontstaat condenswater dat uw apparaat in het condenswaterreservoir verzamelt. Gebruik de waterafvoerslang om overtollig condenswater direct in het afvalwater te leiden.

Opmerking: Gebruik dit apparaat met de meegeleverde waterafvoerslang. → *Pagina 13*

Als u de waterafvoerslang aansluit, hoeft u niet regelmatig het condenswaterreservoir te legen.

→ "*Condenswaterreservoir legen*", *Pagina 27*

Waterafvoerslang aansluiten

Als u het condenswaterreservoir van het apparaat niet regelmatig wenst te legen, sluit u de waterafvoerslang aan.

LET OP


Bij het gebruik van het apparaat zonder een vakkundig aangesloten condenswaterslang of waterafvoerslang

kan vloeistof uit het aansluitstuk lekken.

- Vóór het gebruik van het apparaat de condenswaterslang of de waterafvoerslang op vakkundige wijze de aansluiting aansluiten.

Vereisten


- Het apparaat en het toebehoren zijn uitgepakt. → *Pagina 12*
 - Het apparaat is op de opstellingsplaats opgesteld.
1. De condenswaterslang van de aansluiting trekken.

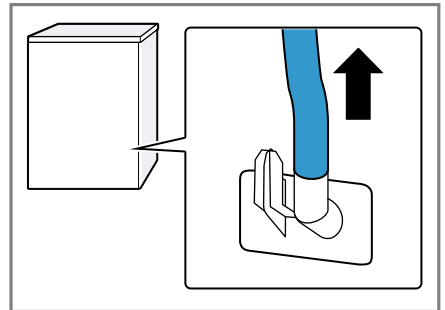


De condenswaterslang is af fabriek op de aansluiting aangesloten.

Opmerking: Bij het verwijderen van de condenswaterslang kan vloeistof uit de aansluiting naar buiten komen.

2. De condenswaterslang op de houder schuiven.

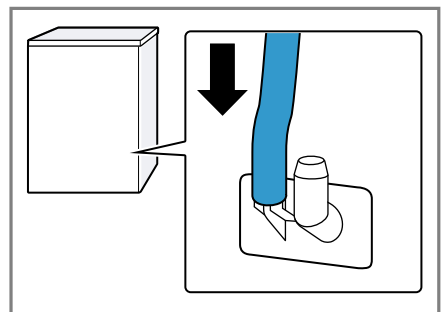

3. De waterafvoerslang tot aan de aanslag op de aansluiting schuiven.

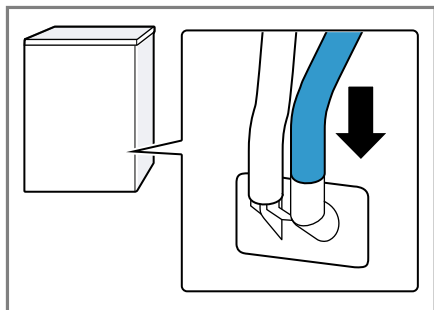

4. Het condenswaterreservoir legen. → *Pagina 27*
5. Het condenswaterreservoir erin schuiven. → *Pagina 28*
6. Het apparaat op de waterafvoer aansluiten. → *Pagina 14*

Tip: Om het condenswater opnieuw in het condenswaterreservoir te verzamelen, bijv. bij een wijziging van standplaats van het apparaat, maakt u deze stappen ongedaan in omgekeerde volgorde.


Aansluitsoorten waterafvoer

LET OP

Bij een verstopte of afgesloten afvoer kan opgehoopt afvalwater in het apparaat terugstromen.

- Vóór het gebruik van het apparaat ervoor zorgen dat het afvalwater snel wegstroomt en verstoppingen verhelen.

Afvoer in een sifon.

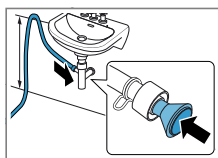


De aansluitpositie met een slang-klem (12-22 mm) borgen.

De waterafvoerslang met een slanggeleiding op minimaal 80 cm en maxi-

maal 100 cm hoogte bevestigen.

Opmerking: Met de Y-verdeler → *Pagina 24* kunt u de waterafvoerslang van een extra apparaat zoals bijv. een wasmachine op dezelfde afvoer van de sifon aansluiten.


Afvoer in een wastafel.

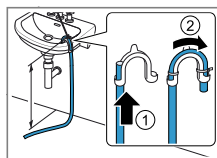

De waterafvoerslang compleet door de bocht schuiven en met het bevestigingsmateriaal vastzetten.

De bocht op maximaal 100 cm hoogte bevestigen.

Afvoer in een goot.

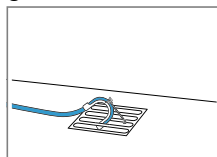

De waterafvoerslang compleet door de bocht schuiven en met het bevestigingsmateriaal vastzetten.


De bocht aan de goot bevestigen.

4.5 Stellen van het apparaat

Om geluiden en trillingen te reduceren, moet u het apparaat horizontaal stellen.

- Een passende schroevendraaier door beide tegenover elkaar liggen de gaten in de apparaatvoeten steken ①. Om het apparaat uit te lij-

nen de schroevendraaier rechtsom of linksom draaien ②.

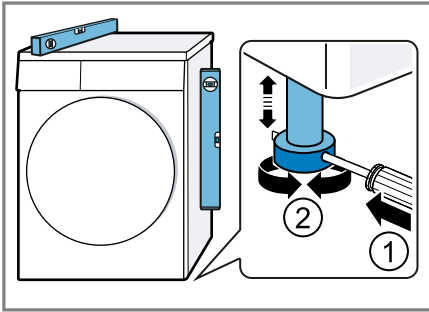

Alle apparaatvoeten moeten stevig op de grond staan.

4.6 Apparaat elektrisch aansluiten

1. De netstekker van het aansluit-snoer van het apparaat in een

stopcontact in de omgeving van het apparaat steken.

De aansluitgegevens van het apparaat vindt u in de technische gegevens → *Pagina 45*.

2. De netstekker op vastheid controleren.
- ✓ Het apparaat is nu gereed voor gebruik.


5 Voor het eerste gebruik

Na het deskundig plaatsen en aansluiten is het apparaat klaar voor gebruik. Er zijn geen verdere stappen nodig.

6 Uw apparaat leren kennen

6.1 Apparaat

Hier vindt u een overzicht van de onderdelen van uw apparaat.

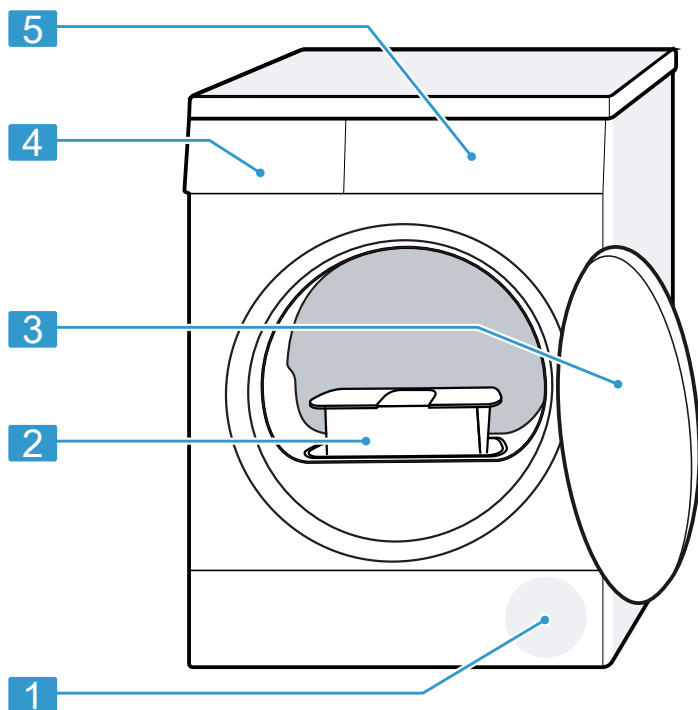

Afhankelijk van het apparaattype kunnen details op de afbeelding verschillen, bijv. de kleur en de vorm.

1 Ventilatieopening

2 Pluizenfilter → *Pagina 26*


3 Deur → *Pagina 25*

4 Condenswaterreservoir
→ *Pagina 27*

5 Bedieningspaneel → *Pagina 17*

6.2 Bedieningspaneel

Via het bedieningsveld kunt u alle functies van uw apparaat instellen en informatie krijgen over de gebruikstoestand.

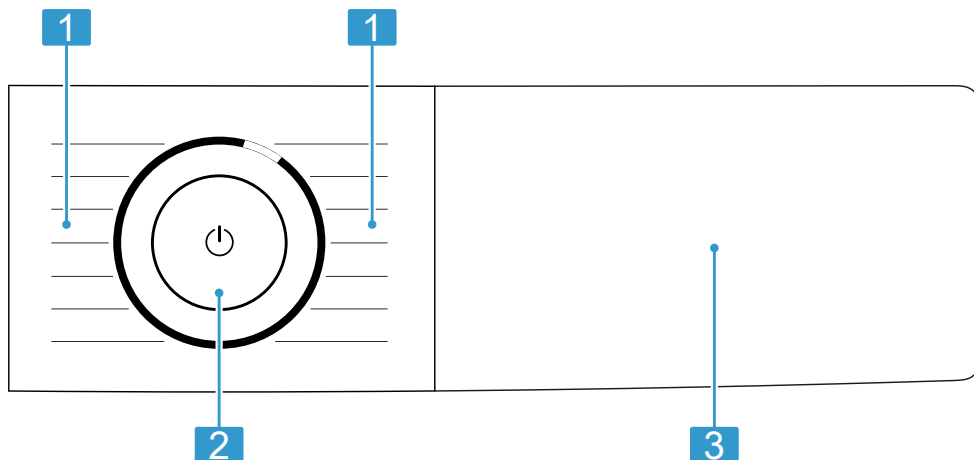

1 Programma's → *Pagina 20*

2 Knoppen → *Pagina 19*

3 Toetsen → *Pagina 19* en display → *Pagina 17*

zigen instellingen door op de toetsen te drukken; De geactiveerde instellingen zijn op het display helder geaccentueerd.

LET OP

Een inwerking met geweld op het display kan schade veroorzaken.

- ▶ Geen sterke druk op het display uitoefenen.
- ▶ Niet met puntige of scherpe voorwerpen op het display drukken.

6.3 Bedieningslogica

Sommige bereiken van het display zijn toetsen en reageren op aanrakingen. Ze activeren, deactiveren of wij-


7 Display

Op het display ziet u de actuele instelwaarden, keuzemogelijkheden of aanwijzingsteksten.

Het display toont afhankelijk van de programmastatus enkele aanwijzingen in het bereik 8:88, bijv. E n d.

Opmerking: Door software-updates kunnen extra functies beschikbaar zijn.
→ *Pagina 33*

Als een software-update beschikbaar is, vindt u meer informatie in de Home Connect app.

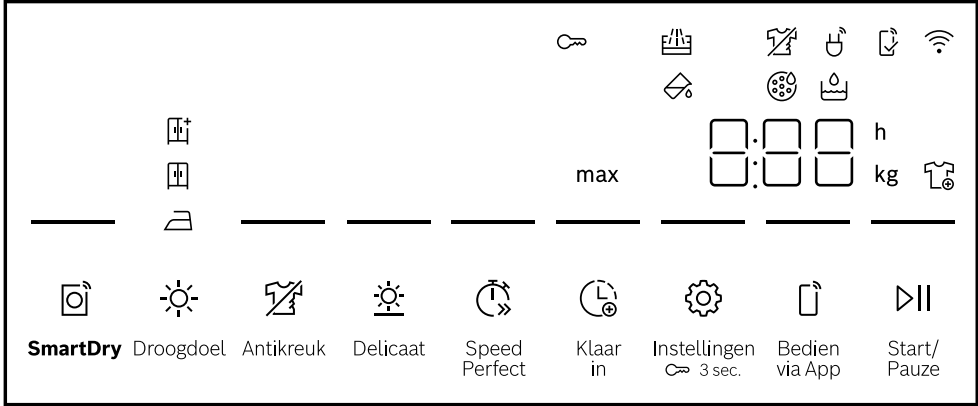

Voorbeeld display-indicatie

Display	Beschrijving
0:40 ¹	Verwachte programmaduur of resterende tijd van het programma in uren en minuten.
max 9,0 ¹	Aanbeveling van de maximale beladingshoeveelheid voor het ingestelde programma in kg.
10 h ¹	Programma-eindtijd → <i>Pagina 20</i>
— (⌚ Speed Perfect)	Verkorte programmaduur is geactiveerd. → <i>Pagina 20</i>
∞	■ brandt: het kinderslot is geactiveerd. ■ knippert: het kinderslot is geactiveerd en het apparaat werd bediend. → <i>Pagina 29</i>
— (⏮ Start/Pauze)	Starten, annuleren of pauzeren ■ brandt: het programma draait en kan worden afgebroken of gepauzeerd. ■ knippert: het programma kan worden gestart of hervat.
☂	Het droogdoel is geactiveerd. → <i>Pagina 28</i>
☀	Het droogdoel is geactiveerd. → <i>Pagina 28</i>
☀	Het droogdoel is geactiveerd. → <i>Pagina 28</i>
— (🌀 Antikreuk)	De antikreukfunctie is geactiveerd. → " <i>Knoppen</i> ", <i>Pagina 20</i>
— (☀ Delicaat)	Zacht drogen voor gevoelig textiel is geactiveerd. → <i>Pagina 20</i>

¹ Voorbeeld

Display	Beschrijving
	U kunt wasgoed verwijderen of bijleggen en het actuele programma onderbreken. → <i>Pagina 25</i>
	Het condenswaterreservoir leegmaken en erin schuiven. → <i>Pagina 27</i>
	Het pluizenfilter reinigen. → <i>Pagina 26</i>
	De watertank vullen voor antikreukfunctie. → <i>Pagina 30</i>
Hot	Het afkoelproces koelt het wasgoed afhankelijk van de programmastatus enkele minuten bij een draaiende trommel om schade aan het wasgoed te vermijden. Het afkoelproces kan door het openen van de deur worden afgebroken. Opmerking: Het ingestelde programma niet wijzigen.
	De automatische zelfreiniging spoelt de warmtewisselaar van het toestel. Opmerking: Het condenswaterreservoir niet verwijderen en het programma niet afbreken.
— (⚙ Instellingen)	Basisinstellingen wijzigen. → <i>Pagina 36</i>
— (☑ SmartDry)	De intelligente programma-aanbeveling is geactiveerd. → <i>Pagina 20</i>
	■ brandt: het apparaat is via wifi met het thuisnetwerk verbonden. ■ knippert: het apparaat probeert via wifi verbinding te maken met het thuisnetwerk.
— (📱 Bedien via App)	De start op afstand is geactiveerd. → <i>Pagina 20</i>
	Instellingen die niet aan het apparaat beschikbaar zijn, worden via de Home Connect app ingesteld. Meer informatie kunt u vinden in de Home Connect app.
	Programmastatus: antikreukfunctie
End	Programmastatus: programma-einde

8 Knoppen

Opmerking: Door software-updates kunnen extra functies beschikbaar zijn.
→ *Pagina 33*

Als een software-update beschikbaar is, vindt u meer informatie in de Home Connect app.

Toets	Beschrijving
▷ Start/Pauze	Programma starten, annuleren of pauzeren.

Toets	Beschrijving
	Het apparaat inschakelen of in de standby-stand zetten. Wanneer het bedieningspaneel niet reageert, ca. 5 seconden op  drukken om het apparaat opnieuw te starten. → <i>Pagina 39</i>
 3 sec.	Het kinderslot activeren of deactiveren. → <i>Pagina 29</i>
 Instellingen	Basisinstellingen oproepen. → <i>Pagina 35</i>
 Droogdoel	Het droogdoel wijzigen. → <i>Pagina 28</i>
 Antikreuk	Antikreukfunctie activeren of deactiveren. De trommel beweegt het wasgoed na het programma-einde gedurende 120 minuten met regelmatige tussenpozen om kreuken te vermijden.
 Speed Perfect	Verkorte programmaduur activeren of deactiveren. Opmerking: Het energieverbruik en de geluidsemissies worden hoger. Het droogresultaat wordt hierdoor niet beïnvloed.
 Delicaat	Zacht drogen activeren of deactiveren. De temperatuur wordt voor gevoelig textiel verlaagd, bijv. voor polyacryl of elastaan. De programmaduur wordt verlengd.
 Klaar in	De programma-eindtijd vastleggen. De programmaduur is reeds in het ingestelde aantal uren inbegrepen. Na de start van het programma wordt de programmaduur weer gegeven. De programmaduur voor tijdprogramma's instellen. → <i>Pagina 22</i>
 SmartDry	Intelligente programma-aanbeveling activeren of deactiveren. → <i>Pagina 34</i>
 Bedien via App	Wanneer u de toets kort indrukt, activeert of deactiveert u de start op afstand. → <i>Pagina 34</i> Wanneer u de toets ca. 3 seconden indrukt, opent u de Home Connect instellingen. → <i>Pagina 32</i>

9 Programma's

U kunt uw textiel ofwel met een automatisch programma of een tijdprogramma drogen.

Opmerkingen

- De verzorgingslabels van het wasgoed geven u extra aanwijzingen voor de programmakeuze.
→ "*Verzorgingsaanwijzingen op verzorgingslabels*", *Pagina 24*
- Door software-updates kunnen extra functies beschikbaar zijn.
→ *Pagina 33*

Als een software-update beschikbaar is, vindt u meer informatie in de Home Connect app.

9.1 Automatische programma's

Automatische programma's waarin vochtsensoren tijdens het drogen de restvochtigheid van het wasgoed meten. Het programma eindigt pas als het ingestelde droogdoel is bereikt.

Elk automatisch programma heeft een droogdoel → *Pagina 28*. Het droogdoel legt vast hoe droog of vochtig het wasgoed na het programma-einde is.

Tip: Kies het droogdoel overeenkomstig het textiel of het gewenste droogresultaat.

Programma	Beschrijving	Maximale belading (kg)
Katoen	Stevig en kookbestendig textiel van katoen en linnen drogen.	9,0
Eco	Stevig en kookbestendig textiel van katoen en linnen drogen. Energiebesparend programma.	9,0
Kreukherstellend	Textiel van synthetische of gemengde weefsels drogen.	3,5
Mix	Katoenen of synthetisch textiel drogen.	3,0
Bedlinnen	Bedovertrekken en kussenslopen evenals lakens van katoen drogen. Opmerking: De trommelbeweging is voor het drogen van grote stukken wasgoed geoptimaliseerd.	3,5
Fijne was	Gevoelig textiel van satijn, synthetische of gemengde weefsels drogen.	2,0
Hygiëne Plus	Stevig en kookbestendig textiel van katoen en linnen drogen. Geschikt voor verhoogde hygiënische vereisten.	4,0
Handdoeken	Stevige en kookbestendige handdoeken en badjassen van katoen en linnen drogen.	6,0
Stil Drogen	Stevig en kookbestendig textiel van katoen en linnen drogen. Geschikt voor stil drogen.	9,0

Programma	Beschrijving	Maximale belading (kg)
5 Overhemden ☹️	Kreukvorming en op lucht gebaseerde geurtjes van niet gedragen of weinig gedragen hemden en blouses reduceren. → <i>Pagina 29</i> Opmerkingen ▪ Verwijder het wasgoed direct na het einde van het programma om kreukvorming te voorkomen. ▪ Het textiel wordt niet gereinigd.	2 tot 5 stukken wasgoed
1 Overhemd ☹️	Kreukvorming en op lucht gebaseerde geurtjes van niet gedragen of weinig gedragen hemden en blouses reduceren. → <i>Pagina 29</i> Opmerkingen ▪ Verwijder het wasgoed direct na het einde van het programma om kreukvorming te voorkomen. ▪ Het textiel wordt niet gereinigd.	een stuk wasgoed

9.2 Tijdprogramma's

Tijdprogramma's zijn programma's met een vastgelegde of instelbare programmaduur. Het programma eindigt na het verstrijken van de tijd, ook als het wasgoed bijv. nog niet droog is. Tijdprogramma's zijn geschikt voor het drogen van afzonderlijke stukken wasgoed of dun textiel.

Programma	Beschrijving	Maximale belading (kg)
Wol in korf	Textiel van wol of deels van wol drogen. Opmerking: Droog het textiel uitsluitend met de wolkorf. → <i>Pagina 30</i>	0,5
Tijdprogramma warm	Alle textielsoorten behalve wol en zijde drogen. Geschikt voor voorgedroogd of licht vochtig wasgoed en voor het nadrogen van meerlaags, dikker wasgoed.	3,0

Programma	Beschrijving	Maximale belading (kg)
	Opmerking: Dit programma is geschikt voor het drogen met de wolkorf. → <i>Pagina 30</i> Als u de wolkorf gebruikt, kunt u ook textiel van wol met dit programma drogen.	

9.3 Overige programma's

Programma	Beschrijving
☞ App programma's	Kies overige programma's direct via de Home Connect app. De beschrijving van de programma's vindt u in de Home Connect app. Opmerking: Uw apparaat moet met het thuisnetwerk zijn verbonden en in uw Home Connect app zijn geregistreerd. → <i>Pagina 32</i>

10 Accessoires

Gebruik alleen originele accessoires. Deze zijn op het apparaat afgestemd.

Tip: Sommig toebehoren is in andere kleuren beschikbaar. Neem contact op met de servicedienst. → *Pagina 43*

	Gebruik	Bestelnummer
Verbindingsset	Apparaat plaatsbesparend op een geschikte wasmachine van dezelfde fabrikant en met dezelfde breedte en diepte plaatsen.	WTZ27510
Verbindingsset met uittrekbaar werkplad.	Apparaat plaatsbesparend op een geschikte wasmachine van dezelfde fabrikant en met dezelfde breedte en diepte plaatsen. Met het uittrekbare werkblad kan het apparaat gemakkelijker worden gevuld en worden leeggehaald.	WTZ27500
Wolkorf	Individuele items van wol, sportschoenen en knuffels drogen of luchten.	WMZ20600

	Gebruik	Bestelnummer
Y-verdeler	De waterafvoerslang van een extra apparaat aan dezelfde afvoer van de sifon aansluiten.	15000490
Onderhoudsmiddel voor het apparaat	Reserveonderdeel voor het intensieve onderhoud van het apparaat.	00312474
Verhoging	Het apparaat hoger plaatsen, zodat het gemakkelijk gevuld en leeggehaald kan worden.	WTZPW40D

11 Wasgoed

11.1 Wasgoed voorbereiden

LET OP

In het wasgoed achtergebleven voorwerpen kunnen het wasgoed en de trommel beschadigen.

- Voor gebruik alle voorwerpen uit de zakken van het wasgoed verwijderen.

Opmerking

Wanneer u uw wasgoed voorbereid, beschermt u het apparaat en het textiel.

- Zand en aarde uitborstelen
- Wasgoed op kleur en textielsoort sorteren en daarbij de verzorgingslabels aanhouden
- Ritssluitingen, klittenbandsluitingen, haken en ogen sluiten
- Gordijnrollen en loodranden verwijderen
- Wasgoed uit elkaar gevouwen in de trommel doen
- Wasgoed voor het drogen centrifugeren
- Losse items van wol, sportschoenen en pluche knuffels in de wolkorf drogen
→ "Wolkorf", Pagina 30

11.2 Verzorgingsaanwijzingen op verzorgingslabels

Verzorgingsaanwijzingen drogen

Symbool	Textiel
	Stevig textiel van katoen, linnen, bijv. handdoeken, beddengoed, ondergoed
	Gevoelig textiel van synthetische stoffen, gemengde stoffen, gevoelig textiel, bijv. functioneel ondergoed, overhemden
	Textiel van zijde, nylon, niet-luchtdoorlatend en rubber-gecoat textiel, synthetische gordijnen niet in de droger drogen

12 De Bediening in essentie

12.1 Apparaat inschakelen

Opmerking: Als u het toestel de eerste keer inschakelt nadat u het elektrisch hebt aangesloten, duurt de inschakelbewerking tot een minuut.

Vereiste: Het toestel is correct opgesteld en aangesloten. → Pagina 12

- Druk op . Het inschakelproces duurt enkele seconden.


Opmerking: De verlichting van de trommel dooft automatisch.

12.2 Programma instellen


1. Programmakiezer draaien en op het gewenste programma zetten. → *Pagina 20*
2. Indien gewenst de programma-instellingen aanpassen. → *Pagina 19*
Neem de informatie over het onderwerp bedieningslogica → *Pagina 17* in acht.
De programma-instellingen worden niet permanent voor het programma opgeslagen.

12.3 Deur openen

1. Onder de deur grijpen en aan de deur trekken.

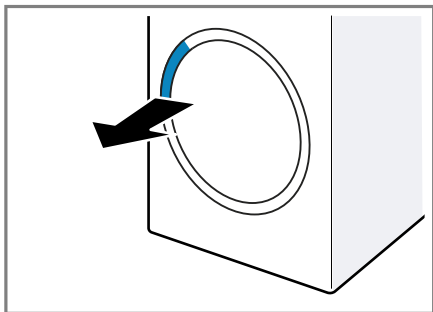

2. De deur openen.

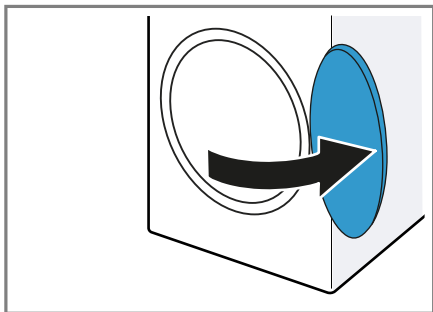

12.4 Trommel vullen met wasgoed

Opmerking: Om kreukvorming te vermijden, dient u de maximale belading van de programma's in acht te nemen. → *Pagina 20*

Vereisten

- Het wasgoed is voorbereid en gesorteerd. → *Pagina 24*
 - De trommel is leeg.
1. De deur openen. → *Pagina 25*
 2. Het wasgoed in de trommel leggen.
 3. De deur sluiten.
Zorg ervoor dat er geen kleine stukken wasgoed tussen de deur klem zitten.

12.5 Starten van het programma

Vereisten

- Een programma is ingesteld. → *Pagina 25*
- De deur is gesloten.
- Druk op  **Start/Pauze**.
- ✓ Het display toont de programma-duur of de programma-eindtijd.
- ✓ Na het programma-einde toont het display: "End".

Opmerking: Als het display "Hot" aangeeft, koelt het toestel het wasgoed af.
Wanneer "Hot" dooft, dan is het wasgoed afgekoeld.

12.6 Wasgoed bijvullen

Na het starten van het programma kunt u het wasgoed altijd uitnemen of bijvullen.

1. Druk op  **Start/Pauze**.
Het afkoelproces start automatisch na ca. 30 seconden en koelt de was bij een draaiende trommel.
Als u het afkoelproces wilt vermij-

den of afbreken, opent u de deur.

→ *Pagina 19*

2. De deur openen. → *Pagina 25*
3. Het wasgoed bijvullen of uitnemen.
4. De deur sluiten.
5. Het programma starten.
→ *Pagina 25*

12.7 Progr. annuleren

1. Druk op **Start/Pauze**.
2. De deur openen. → *Pagina 25*
3. Het wasgoed verwijderen.
→ *Pagina 26*
4. Het apparaat in de standby-stand zetten. → *Pagina 26*

12.8 Wasgoed uitnemen

1. De deur openen. → *Pagina 25*
2. Het wasgoed uit de trommel nemen.

12.9 Apparaat in sluimerstand (standby-stand) zetten

- Druk op **⏻**.

12.10 Pluizenfilter

Tijdens het drogen worden de pluizen uit het wasgoed in het pluizenfilter verzameld. Het pluizenfilter beschermt het apparaat tegen pluizen.

Pluizenfilter reinigen


Als het droogprogramma beëindigd is of als het display tijdens het gebruik een aanwijzing toont, reinig dan de pluizenzeef na het einde van het programma.

Opmerking: Als u het apparaat niet zoals beschreven reinigt, kan de apparaatfunctie gehinderd worden.


Vereisten

- Het display toont na het drogen: "End"
- of het display toont tijdens het gebruik: .

1. De deur openen. → *Pagina 25*
2. De pluizen van de binnenkant van de deur verwijderen.
3. De tweedelige pluizenzeef na elkaar verwijderen.

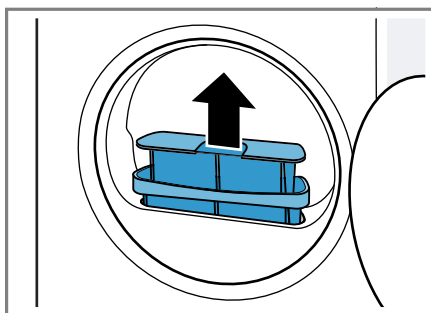


4. De beide pluizenzeven openen ① en de pluizen verwijderen ②.

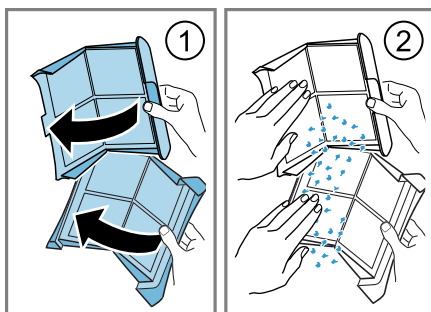


De pluizen met het huisvuil verwijderen om een verontreiniging van het afvalwater door microplastic te vermijden.

5. De beide pluizenzeven grondig met stromend, warm water reinigen en afdrogen.

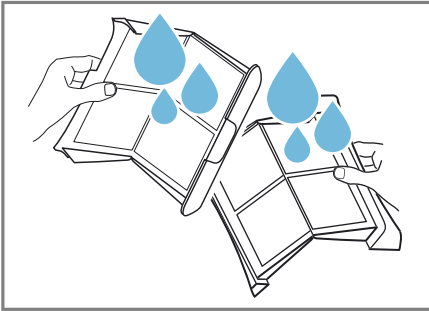


Opmerking: Om een verontreiniging van het afvalwater door microplastics te vermijden, het reinigingswater in een bak verzamelen, bijv. een emmer. Na het reinigen de inhoud van de bak door een filter gieten, bijv. een koffiefilter. Het koffiefilter met het huisvuil weggooien.

6. De beide pluizenfilters sluiten en in elkaar steken.

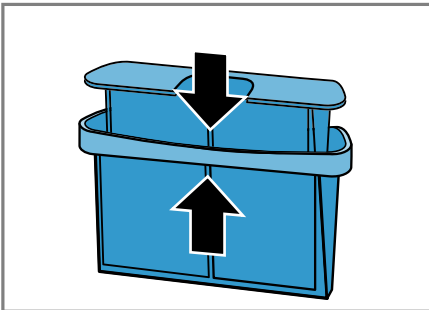

7. Het tweedelige pluizenfilter plaatsen.

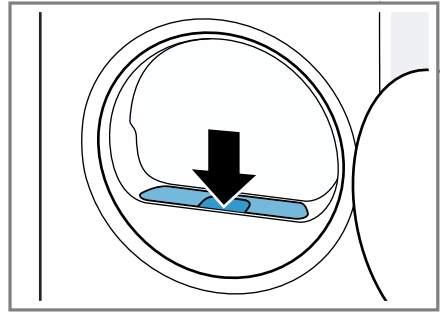

8. De deur sluiten.

12.11 Condenswaterreservoir

Tijdens het drogen ontstaat condenswater dat uw apparaat in het condenswaterreservoir verzamelt.

Opmerking: Gebruik dit apparaat met de meegeleverde waterafvoerslang. → *Pagina 13*

Als u de waterafvoerslang aansluit, hoeft u niet regelmatig het condenswaterreservoir te legen.

→ *"Condenswaterreservoir legen", Pagina 27*

Condenswaterreservoir legen


Als het droogprogramma beëindigd is of als het droogprogramma met een aanwijzing wordt onderbroken, leeg dan het condenswaterreservoir.

Vereisten


- Het display toont na het drogen: "End"
- of het display toont tijdens het onderbroken gebruik:

nl Droogdoel

1. Het condenswaterreservoir horizontaal eruit trekken.

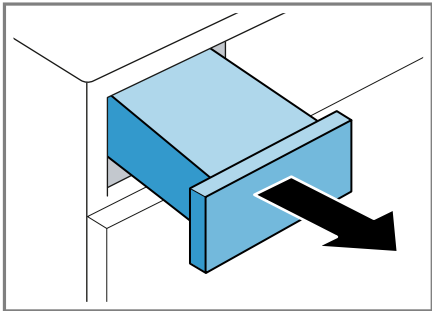

2. Het condenswaterreservoir legen.

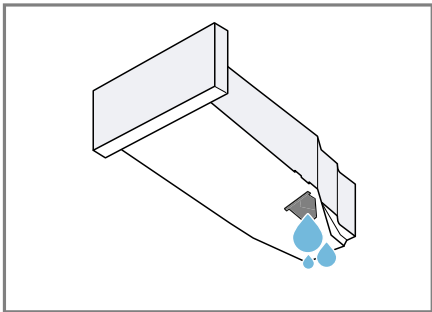


Zorg ervoor dat het condenswaterreservoir vóór het gebruik van het apparaat wordt ingeschoven.
→ *Pagina 28*

3. Als het droogprogramma wordt onderbroken, start dan het programma. → *Pagina 25*

Condenswaterreservoir erin schuiven

- Het condenswaterreservoir tot aan de aanslag erin schuiven.

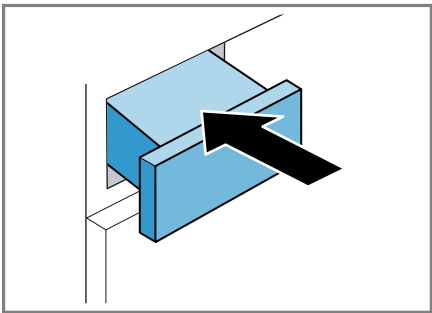

13 Droogdoel

Voor elk automatisch programma is een droogdoel voorgedefinieerd. Het droogdoel ligt vast hoe droog of vochtig uw wasgoed na het aflopen van het programma is.

Droogdoel	Beschrijving
	Voor meerlaags, dik wasgoed dat moeilijk droogt.
	Voor normaal, eenlaags wasgoed.
	Voor normaal, eenlaags wasgoed. Het wasgoed is na het programma-einde nog licht vochtig. Om kreukvorming te vermijden, strijkt u het wasgoed of hangt u het wasgoed op.

13.1 Droogdoel wijzigen

Voor sommige automatische programma's kunt u het droogdoel wijzigen zodat uw wasgoed nog droger of vochtiger wordt.

1. Een automatisch programma instellen. → *Pagina 21*
- ✓ Het display toont het opgegeven droogdoel.
2. Zo vaak op ☼ **Droogdoel** drukken tot het display het gewenste droogdoel toont.

13.2 Droogdoel aanpassen

Als u het wasgoed na het drogen met een bepaald droogdoel te vochtig vindt, kunt u het droogdoel aanpassen.

Opmerking: U kunt het droogdoel ook via de basisinstellingen aanpassen.

1. Een automatisch programma instellen. → *Pagina 21*
- ✓ Het display toont het opgegeven droogdoel.
2. Druk op het gewenste droogdoel.
3. Druk gedurende ca. 3 seconden op ☼ **Droogdoel**.
- ✓ Het display toont "d:0", "d:1", "d:2" of "d:3".
4. Op ⌚ **Klaar in** drukken om het gewenste droogdoel van "d:0" (droog) tot "d:3" (het droogst) aan te passen.
Druk op ☼ **Droogdoel** om het aan te passen droogdoel aan te passen.
5. Druk gedurende ca. 3 seconden op ☼ **Droogdoel** om terug te keren naar het automatische programma.

14 Kinderslot

Beveilig uw apparaat tegen ongewenst bedienen via de bedieningselementen.

14.1 Kinderslot inschakelen

- ▶ Ca. 3 seconden op ∞ **3 sec.** drukken.
- ✓ Het display toont ∞.
- ✓ De bedieningselementen zijn geblokkeerd.
- ✓ Het kinderslot blijft ook in stand-by van het apparaat en bij stroomuitval actief.

14.2 Kinderslot deactiveren

Vereiste: Om het kinderslot te deactiveren, moet het apparaat zijn ingeschakeld.

- ▶ Ca. 3 seconden op ∞ **3 sec.** drukken.
- ✓ In het display dooft ∞.

15 Ontkreukfunctie

Om kreukvorming en op lucht gebaseerde geurtjes zoals tabaksrook te reduceren, gebruikt u een programma met antikreukfunctie voor niet gedragen of weinig gedragen droog wasgoed.

15.1 Programma met ontkreukfunctie starten

Opmerking: Was bezwete, geperfumeerde of gedeodoriseerde stukken wasgoed voordat u deze opnieuw draagt.

Gebruik geen reinigungssets voor drogers.

Gebruik geen programma met ontkreukfunctie voor de volgende soorten textiel:

- Wol, leer en viscose
- Textiel met onderdelen van metaal, hout of plastic
- Gewaxte jacks en oliejack

Vereiste: Het wasgoed is geplaatst.
→ *Pagina 25*

1. Een programma met ontkreukfunctie instellen. → *Pagina 21*
2. Het programma starten.
→ *Pagina 25*
Als de watertank leeg is, toont het display: ☹️.
→ *"Watertank vullen", Pagina 30*
De gemiddelde programmaduur van de ontkreukfunctie bedraagt ongeveer 45 minuten en kan afhankelijk van de omgevingstemperatuur verlengen of verkorten.
- ✓ Na het programma-einde toont het display: "End".
3. Het wasgoed verwijderen.
→ *Pagina 26*
Het resultaat van de ontkreukfunctie kan variëren afhankelijk van het soort textiel, de beladingscapaciteit en het ingestelde programma. Verwijder het wasgoed onmiddellijk na het einde van het programma om kreuken te vermijden.
4. De stukken wasgoed ophangen en in vorm trekken.

15.2 Watertank vullen

Uw apparaat ontkreukt droog, weinig gedragen wasgoed met koud drinkwater. Als het display tijdens het gebruik een aanwijzing toont, vult u de watertank.

LET OP


Het gebruik van het apparaat met vervuild of te heet water kan schade aan het apparaat veroorzaken.

- ▶ Vul de watertank uitsluitend met koud drinkwater.
- ▶ Nooit condenswater, gedestilleerd water, additieven of ontkalker voor de antikreukfunctie gebruiken.

Vereisten

- Er is een programma met antikreukfunctie gestart. → *Pagina 29*
- Het display toont: ☹️.

- Het condenswaterreservoir → *Pagina 27* is uit het apparaat verwijderd.
1. Ca. 180 ml koud drinkwater met de meegeleverde waterkan in de voorste opening gieten.

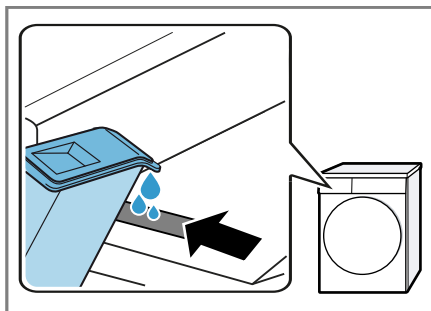

Let op de markering voor het vullen van de watertank naast de voorste opening.

Als op het display ☹️ niet verdwijnt, lijn het toestel dan correct uit.

→ *"Stellen van het apparaat", Pagina 14*

- ✓ Op het display dooft: ☹️.
2. Het condenswaterreservoir erin schuiven. → *Pagina 28*
 3. Het programma starten.
→ *Pagina 25*


16 Wolkorf

Gebruik de wolkorf om gevoelig textiel, knuffeldieren of sportschoenen in een rustende positie voorzichtig te drogen.


16.1 Wolkorf plaatsen

1. De deur openen. → *Pagina 25*
Zorg ervoor dat de trommel leeg is.

2. De voeten van de wolkorf in de gaten van de deuropening plaatsen.

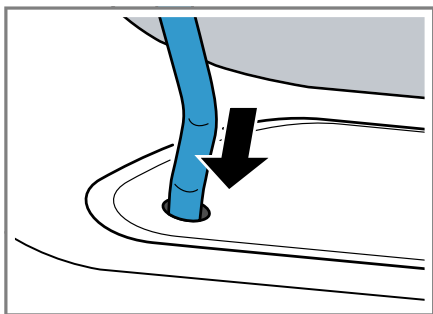

3. De nok van de wolkorf frontaal in de bovenste haak plaatsen.

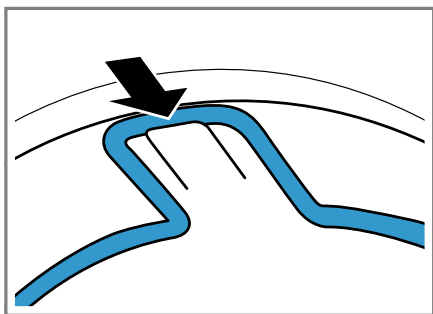

16.2 Programma met wolkorf starten


LET OP

Als stukken wasgoed in de wolkorf de draaiende trommel of de trommelribben raken, kunnen de stukken wasgoed tot materiële schade en schade aan het apparaat leiden.

- De stukken wasgoed zo in het inzetstuk of wolkorf leggen dat ze de trommel en de trommelribben niet raken.

Vereiste: De wolkorf is in het apparaat geplaatst. → *Pagina 30*

1. De stukken wasgoed direct of met het inzetstuk in de wolkorf leggen.
→ *Pagina 32*

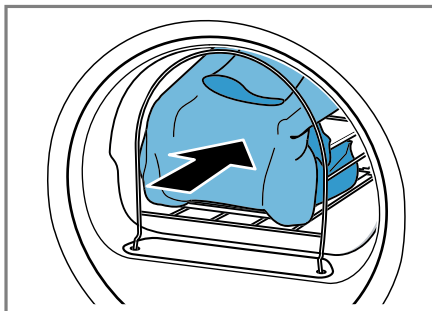

2. De deur sluiten.
3. Een programma instellen dat geschikt is voor het drogen met de wolkorf.
Neem de programmabeschrijving in acht. → *Pagina 22*
4. Indien nodig de programmaduur aanpassen.
→ *"Knoppen", Pagina 20*
Neem de aanbevolen programmaduur voor stukken wasgoed in de wolkorf in acht:

Stuk wasgoed	Programmaduur in uren:minuten
Dunne wollen trui	ca. 1:20
Dikke wollen trui	ca. 1:30 - 3:00
Rok	ca. 1:00 - 1:30
Broek	ca. 1:00 - 1:30
Handschoenen	ca. 0:30
Sportschoenen	ca. 1:30 / met luchten max. 2:00

Tip: Verleng de programmaduur bij dikke stukken wasgoed of stukken wasgoed uit meerdere lagen.

5. Het programma starten.
→ *Pagina 25*


6. Na het einde van het programma de wolkorf verwijderen.

16.3 Gebruiksvoorbeelden van de wolkorf

Stukken wasgoed drogen

Opmerking: De stukken wasgoed vóór het drogen centrifugeren.

1. De stukken wasgoed los in het inzetstuk leggen.
2. Grotere stukken wasgoed op of in het inzetstuk omslaan.

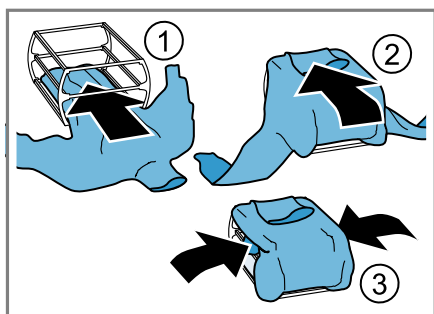


3. De stukken wasgoed met het inzetstuk in de wolkorf leggen.

Sportschoenen drogen

Opmerkingen

- Het inzetstuk van de wolkorf niet gebruiken.
 - Geen leren schoenen of deels leren schoenen drogen.
1. De tong van de schoenen optillen.
 2. De inlegzolen of hielkussens verwijderen.
 3. Een opgerolde handdoek in de wolkorf leggen om een schuin contactvlak te vormen.


4. De schoenen met de hak op de handdoek leggen.

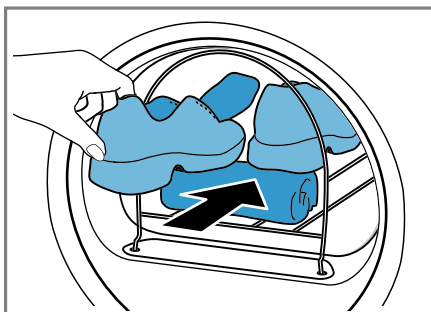

Knuffeldieren drogen

Opmerking: Het inzetstuk van de wolkorf niet gebruiken.

- Het knuffeldier in de wolkorf leggen.

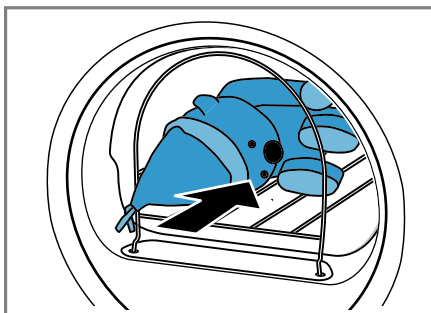

Zorg ervoor dat meerdere of kleine knuffeldieren niet uit de wolkorf vallen.

17 Home Connect

Dit apparaat is geschikt voor netwerken. Verbind uw apparaat met een mobiel eindapparaat om functies te kunnen bedienen via de Home Connect app, basisinstellingen aan te passen of de actuele gebruikstoestand te bewaken.

De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. De beschikbaarheid van de functie Home Con-

nect is afhankelijk van de beschikbaarheid van de Home Connect diensten in uw land. Informatie hierover vindt u op: www.home-connect.com. De Home Connect app leidt u door het gehele aanmeldingsproces. Volg de aanwijzingen en houd u aan de instructies in de Home Connect app.

Opmerkingen

- Houd u aan de veiligheidsinstructies in deze gebruiksaanwijzing en zorg ervoor dat deze ook worden nageleefd wanneer u het apparaat via de Home Connect app bedient. → "Veiligheid", Pagina 3
- De bediening aan het apparaat heeft altijd voorrang. Gedurende deze tijd is de bediening via de Home Connect app niet mogelijk.

17.1 Home Connect instellen

Vereiste: Het apparaat heeft op de plaats van opstelling ontvangst van het thuisnetwerk (wifi).

1. Scan de volgende QR-code.



Via de QR-code kunt u de Home Connect app installeren en uw apparaat verbinden.

2. De aanwijzingen van de Home Connect app opvolgen.

17.2 Wi-Fi aan het apparaat deactiveren

1. Ca. 3 seconden op **Bedien via App** drukken.
 2. Zo vaak op **Bedien via App** drukken tot het display "on" toont.
 3. Op **Start/Pauze** drukken om de Wi-Fi te deactiveren.
- ✓ Het display toont "OFF".

Opmerking: Om de Home Connect instellingen te verlaten, drukt u ca. 3 seconden op **Bedien via App**.

17.3 Wi-Fi aan het apparaat activeren

1. Ca. 3 seconden op **Bedien via App** drukken.
 2. Zo vaak op **Bedien via App** drukken tot het display "OFF" aan geeft.
 3. Op **Start/Pauze** drukken om Wi-Fi te activeren.
- ✓ Het display toont "on".

Opmerkingen

- Als Wi-Fi is geactiveerd, toont het display afwisselend "on" en de signaalsterkte van de Wi-Fi verbinding.
- Om de Home Connect instellingen te verlaten, drukt u ca. 3 seconden op **Bedien via App**.

17.4 Software-update installeren

Opmerking: Als een software-update beschikbaar is, verschijnt een melding in de Home Connect app.

- ▶ Om de software-update te installeren, de instructies in de Home Connect app volgen.
- ✓ Tijdens de installatie is het bedieningspaneel gedeeltelijk geblokkeerd.
- ✓ Bij een storing kan de installatie tot 40 minuten duren. Zet de netwerkinstellingen of het apparaat niet naar de fabrieksinstellingen terug.

Opmerking: De actuele softwareversie is in de Home Connect app onder de apparaatinformatie van het apparaat te vinden.

17.5 Netwerkinstellingen van het apparaat resetten

1. Ca. 3 seconden op  **Bedien via App** drukken.
 2. Zo vaak op  **Bedien via App** drukken tot het display "rES" geeft.
 3. Ca. 3 seconden op  **Start/Pauze** drukken.
- ✓ De netwerkinstellingen worden gereset.

17.6 Start op afstand

Het apparaat voor de start op afstand via de Home Connect app vrijgeven.

Opmerking

De start op afstand wordt onder de volgende omstandigheden gedeactiveerd:

- De apparaatdeur wordt geopend.
- Na een stroomonderbreking.

Start op afstand activeren

Vereisten

- De apparaatdeur is gesloten.
- De refresher-tank is niet leeg.
- Druk op  **Bedien via App**.
- ✓ — ( **Bedien via App**) brandt en het apparaat is voor de start op afstand via de Home Connect app vrijgegeven.

Starten op afstand deactiveren

- Druk op  **Bedien via App**.
- ✓ — ( **Bedien via App**) dooft.

17.7 Intelligente programma-aanbeveling

Als u de intelligente programma-aanbeveling activeert, adviseert uw apparaat een passend programma voor het drogen van het wasgoed nadat u uw wasgoed in de wasmachine hebt gewassen.

Intelligente programma-aanbeveling activeren

Vereisten

- Uw wasmachine beschikt over de Home Connect functie.
 - Uw wasmachine en uw droger zijn met het thuisnetwerk verbonden en in uw Home Connect geregistreerd.
1. Op  **SmartDry** drukken.
- ✓ Het apparaat bepaalt een passend programma. Om de procedure af te breken, stelt u een ander programma in of schakelt u het apparaat in de stand-bystand.
 - ✓ Als het apparaat een passend programma vindt, brandt de indicatie van het programma en het display toont de programma-informatie.
 - ✓ Als het apparaat geen passend programma vindt, weerklinkt er een signaal en het display toont "—".
2. Op  **Start/Pauze** drukken.

17.8 Afstandsdiagnose

De klantenservice kan via de diagnose op afstand toegang verkrijgen tot uw apparaat als u zich met de desbetreffende wens tot de klantenservice richt, uw apparaat met de Home Connect server verbonden is en de diagnose op afstand in het land waarin u het apparaat gebruikt, beschikbaar is.

Tip: Meer informatie alsook aanwijzingen over de beschikbaarheid van de diagnose op afstand in uw land vindt u in het gedeelte service/supplement van de lokale website: www.home-connect.com.

17.9 Bescherming persoonsgegevens

Neem de aanwijzingen m.b.t. de bescherming van de persoonsgegevens in acht.

Wanneer uw apparaat voor de eerste keer wordt verbonden met een thuisnetwerk dat op het internet is aangesloten, geeft het de volgende gegevenscategorieën door aan de Home Connect server (eerste registratie):

- Eenduidige identificatie van het apparaat (bestaande uit apparaatsleutels en het MAC-adres van de ingebouwde WiFi communicatiemodule).
- Veiligheidscertificaat van de WiFi-communicatiemodule (voor de informatietechnische beveiliging van de verbinding).
- De actuele software- en hardware-versie van uw huishoudapparaat.
- Status van een eventuele eerdere reset naar de fabrieksinstellingen.

Bij de eerste registratie wordt het gebruik van de Home Connect functionaliteiten voorbereid. Deze registratie dient pas te worden uitgevoerd op het moment dat u voor het eerst van de Home Connect functionaliteiten gebruik wilt maken.

Opmerking: Let erop dat de Home Connect functionaliteiten alleen kunnen worden gebruikt in combinatie met de Home Connect app. Informatie over gegevensbescherming kan worden opgeroepen in de Home Connect app.

18 Basisinstellingen


U kunt de basisinstellingen van uw apparaat volgens uw wensen instellen.

Opmerking: U kunt de basisinstellingen ook in de Home Connect app aanpassen.

18.1 Overzicht van de basisinstellingen

Opmerking: Door software-updates kunnen extra functies beschikbaar zijn. → *Pagina 33*

Als een software-update beschikbaar is, vindt u meer informatie in de Home Connect app.

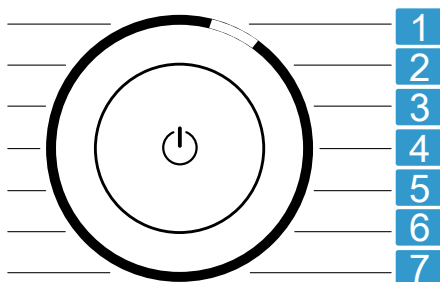

Programmakieler met programmaposities

- 1 Het volume van het signaal na het programma-einde instellen:
A: 0 (uit) tot A: 4 (heel luid)
Fabrieksinstelling: A: 3
- 2 Het volume van het signaal bij het kiezen van de toetsen instellen:
b: 0 (uit) tot b: 4 (heel luid)
Fabrieksinstelling: b: 3
- 3 De helderheid van het display instellen:
C: 1 (gering) tot C: 4 (heel hoog)
Fabrieksinstelling: C: 4
- 4 Het droogdoel → *Pagina 28* aanpassen:
d: 0 (droog) tot d: 3 (het droogst)

Het eenvoudige apparaatonderhoud (CP1) of intensieve apparaatonderhoud (CP2) starten.

5

→ "Apparaatverzorging",
Pagina 36

Het aantal gestarte programma's weergeven.

6

Apparaat terugzetten naar de fabrieksinstellingen (rES).

7

18.2 Basisinstellingen wijzigen

1. Druk op  **Instellingen** om de basisinstellingen op te roepen.
- ✓ Het display toont  (**Instellingen**).
2. De gewenste basisinstelling met de programmakiezer selecteren.
→ Pagina 35
3. De basisinstelling aanpassen:
 - ▶ Druk op  **Klaar in** om de waarde te wijzigen.
 - ▶ Om het toestel naar de fabrieksinstelling terug te zetten, ca. 3 seconden op  **Start/Pauze** drukken.
4. Druk op  **Instellingen** om de basisinstellingen te verlaten.

19 Apparaatverzorging

Het apparaat biedt reinigingsprogramma's, voor eenvoudige en intensieve reiniging van het apparaat. Om lichte vuilafzettingen in het toestel te verwijderen, voert u de eenvoudige apparaatverzorging uit als het display na langere gebruiksduur "CrE" weergeeft.

Opmerking: Het gewone toestelonderhoud duurt ongeveer 15 minuten.

Om hardnekkige vuilafzettingen in het toestel alsmede geurtjes na een stilstandtijd van meer dan een maand te

verwijderen, voert u de intensieve apparaatverzorging uit.

Opmerkingen

- Het intensieve toestelonderhoud duurt ongeveer 1,75 uur en mag niet worden onderbroken.
- Voor de intensieve apparaatverzorging heeft u het originele apparaatverzorgingsmiddel → Pagina 24 nodig.

19.1 Apparaatverzorging voorbereiden

Vereiste: De trommel is leeg.


1. Het apparaat in de standby-stand zetten. → Pagina 26
2. Het condenswaterreservoir legen.
→ Pagina 27
3. Het apparaat inschakelen.

19.2 Eenvoudige apparaatverzorging uitvoeren

Vereiste: De apparaatverzorging is voorbereid. → Pagina 36

1. Het pluizenfilter verwijderen, reinigen en terzijde leggen.
→ Pagina 26
2. Druk op  **Instellingen**.
3. De programmakiezer op stand 5 instellen. → Pagina 35
- ✓ Het display toont afwisselend "CP1" en de programmaduur.

4. Ca. 1,6 liter leidingwater via de bak van de pluizenzeef in het toestel doen.

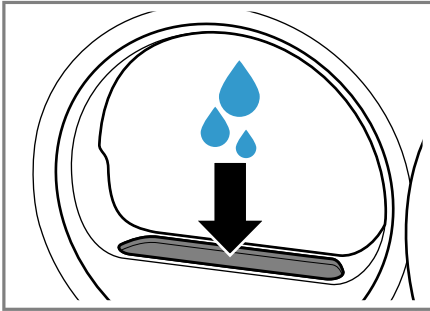

- ✓ Als er voldoende water werd gevuld, dan weerklinkt een signaal.
5. Het pluizenfilter plaatsen.
 6. De deur sluiten.
 7. Druk op **Start/Pauze**.
 - ✓ De apparaatverzorging start en er klinkt een signaal.
 - ✓ Na afronding van de apparaatverzorging toont het display "End" en er klinkt een signaal.
 8. Als u het condenswater in het condenswaterreservoir verzamelt, het condenswaterreservoir leegmaken → *Pagina 27*.
 9. Het apparaat in de standby-stand zetten. → *Pagina 26*

19.3 Voer intensieve apparaatverzorging uit

Intensieve apparaatverzorging starten

Vereiste: De apparaatverzorging is voorbereid. → *Pagina 36*

1. Het pluizenfilter verwijderen, reinigen en terzijde leggen. → *Pagina 26*
2. Druk op **Instellingen**.
3. De programmakiezer op stand 5 instellen. → *Pagina 35*
- ✓ Het display toont afwisselend "CP1" en de programmaduur.

4. Druk op **Klaar in**.
- ✓ Het display toont afwisselend "CP2" en de programmaduur.
5. Een fles van het toestelonderhoudsmiddel en ca. 1,5 liter leidingwater via de bak van de pluizenzeef in het toestel doen.
- ✓ Als er voldoende water werd gevuld, dan weerklinkt een signaal.
6. Het pluizenfilter plaatsen.
7. De deur sluiten.
8. Druk op **Start/Pauze**.
- ✓ De apparaatverzorging start en er klinkt een signaal.
- ✓ Na ca. 1 uur en 30 minuten pauzeert het toestel het onderhoud en op het display wordt de resterende programmaduur weergegeven.
9. Als u het condenswater in het condenswaterreservoir verzamelt, het condenswaterreservoir leegmaken → *Pagina 27*.

Intensieve apparaatverzorging hervatten

1. Het pluizenfilter verwijderen, reinigen en terzijde leggen. → *Pagina 26*
2. Ca. 1,6 liter leidingwater via de bak van de pluizenzeef in het toestel doen.
- ✓ Als er voldoende water werd gevuld, dan weerklinkt een signaal.
3. Het pluizenfilter plaatsen.
4. De deur sluiten.
5. Druk op **Start/Pauze**.
- ✓ De apparaatverzorging wordt hervat.
- ✓ Na afronding van de apparaatverzorging toont het display "End" en er klinkt een signaal.
6. Als u het condenswater in het condenswaterreservoir verzamelt, het condenswaterreservoir leegmaken → *Pagina 27*.

7. Het apparaat in de standby-stand zetten. → *Pagina 26*

20 Reiniging en onderhoud

LET OP

Harde, scherpe of ruwe voorwerpen kunnen het toestel beschadigen.

- ▶ Geen harde of scherpe voorwerpen, schuurmiddelen of staalwol gebruiken om te reinigen.
- ▶ Het apparaat uitsluitend reinigen met water en een zachte doek.

20.1 Vochtigheidssensor


De vochtigheidssensor van dit apparaat bepaalt hoe vochtig uw wasgoed tijdens het drogen is. Afhankelijk van de restvochtigheid van het wasgoed verandert het apparaat de tijdsduur van het automatische programma.

Vochtigheidssensor reinigen

Op de vochtigheidssensor kunnen zich na verloop van tijd resten van kalk, wasmiddelen en onderhoudsmiddelen afzetten. Reinig regelmatig de vochtigheidssensor.

Opmerking: Als u het apparaat niet zoals beschreven reinigt, kan de apparaatfunctie gehinderd worden.

1. De deur openen.
2. De vochtigheidssensor met een spons reinigen.

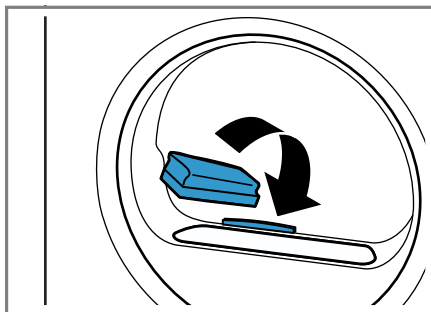

21 Storingen verhelpen

Kleinere storingen aan het apparaat kunt u zelf verhelpen. Raadpleeg voordat u contact opneemt met de klantenservice de informatie over het verhelpen van storingen. Zo voorkomt u onnodige kosten.

⚠ WAARSCHUWING

Kans op elektrische schok!

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Het toestel of de eigenschappen van het toestel nooit technisch veranderen.
- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
- ▶ Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het ter vermindering van risico's worden vervangen door de fabrikant, de servicedienst of een andere gekwalificeerde persoon.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Het display is gedoofd en — (▷ Start/Pauze) knippert.	De energiebesparingsmodus is actief. ► Druk op ▷ Start/Pauze .
E:08 -10	Kritieke functiestoring. 1. Druk ca. 5 seconden op ⏻ om het toestel opnieuw te starten. 2. Als de storing opnieuw optreedt, koppel het toestel dan gedurende minstens 30 seconden los van het stroomnet. Haal stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken of schakel de zekering in de meterkast uit. 3. Wanneer de storing aanhoudt, neem dan contact op met de klantenservice. → <i>Pagina 43</i> Geef tijdens het telefoongesprek de exacte foutmelding door. Documenteer indien mogelijk de storing met foto's en video's.
 en programma werd afgebroken.	Condenswaterreservoir is gevuld. ► Leeg het condenswaterreservoir. → <i>Pagina 27</i> Waterafvoerslang is niet correct aangesloten, geknikt of ingeklemd. ► Controleer de installatie van de waterafvoerslang. → <i>Pagina 13</i> Waterafvoerslang is verstopt. ► Spoel de waterafvoerslang door met leidingwater.
"Hot" en de trommel draait.	Geen storing. Afkoelproces is actief. Geen handeling nodig. Opmerking: Wijzig tijdens het afkoelproces het programma niet. Het afkoelproces duurt tot wel 10 minuten.
	Pluizenfilter is verontreinigd. ► Reinig het pluizenfilter. → <i>Pagina 26</i>
	Geen storing. Automatische zelfreiniging spoelt de warmtewisselaar van het toestel. Geen handeling nodig. Opmerking: Trek het condenswaterreservoir er niet uit en breek het programma niet af.
	Watertank voor de antikreukfunctie is leeg. ► Vul de watertank. → <i>Pagina 30</i>
Display en knoppen reageren niet.	Softwarefout. 1. Druk ca. 5 seconden op ⏻ om het toestel opnieuw te starten.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Display en knoppen reageren niet.	2. Als de storing opnieuw optreedt, koppel het toestel dan gedurende minstens 30 seconden los van het stroomnet. Haal stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken of schakel de zekering in de meterkast uit.
Home Connect functie werkt niet correct.	Verschillende oorzaken zijn mogelijk. 1. Reset de netwerkinstellingen van het apparaat. → <i>Pagina 34</i> 2. Stel Home Connect opnieuw in. → <i>Pagina 33</i> ► Ga naar www.home-connect.com.
Bij het vullen van de watertank stroomt er water over.	De watertank is volledig gevuld. Geen handeling nodig. Opmerking: Overgestroomd water is geen probleem. Doe niet meer water in de watertank.
Programma start niet.	Kinderbeveiliging is geactiveerd. ► Deactiveer het kinderslot. → <i>Pagina 29</i>  Klaar in is geactiveerd. ► Controleer of  Klaar in is geactiveerd. → <i>Pagina 20</i>
De programmaduur wijzigt tijdens het drogen.	Geen storing. Het programmaverloop wordt elektronisch geoptimaliseerd. Geen handeling vereist. Geen handeling vereist.
Droogtijd is te lang.	Pluizenfilter is verontreinigd. ► Reinig het pluizenfilter. → <i>Pagina 26</i> Omgevingstemperatuur is lager dan 15 °C of hoger dan 30 °C. ► Zorg ervoor dat de omgevingstemperatuur tussen 15 °C en 30 °C ligt. Luchtcirculatie op de opstellingsplaats van het toestel is onvoldoende. ► Ventileer de opstelplaats van het apparaat. Te weinig condenswater voor de automatische zelfreiniging bij permanent drogen bij lage beladingshoeveelheden of permanent gebruiken van de anti-kreukfunctie. ► Droog regelmatig een beladingshoeveelheid van meer dan 3 kg vochtig wasgoed tot aan het einde van het programma. Ventilatieopening van het apparaat is geblokkeerd. ► Zorg ervoor dat de ventilatieopening van het apparaat is vrijgehouden.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Droogtijd is te lang.	Warmtewisselaar is verontreinigd. ▶ Voer de eenvoudige apparaatverzorging uit. → <i>Pagina 36</i>
Richting van de trommelbeweging wisselt tijdens het drogen.	Geen storing. Het wasgoed wordt voor een optimaal droogresultaat beter verdeeld. Geen handeling vereist. Geen handeling vereist.
De anti-kreukfunctie duurt te lang.	Een lage omgevingstemperatuur verlengt de tijdsduur van de anti-kreukfunctie. Geen handeling vereist. Geen handeling vereist.
Brommende, zoemende of pompende geluiden.	Geen storing. Compressor, compressorventilatie of condenswaterpomp is actief. Geen handeling vereist. Geen handeling vereist.
Wasgoed is te vochtig.	Gekozen programma is niet geschikt voor de textielsoort. ▶ Stel voor het nadrogen een tijdprogramma in. → <i>Pagina 22</i> De beladingshoeveelheid is te hoog. ▶ Neem de maximale beladingshoeveelheid van de programma's in acht. → <i>Pagina 20</i> Warm wasgoed voelt na het einde van het programma vochtiger aan dan het daadwerkelijk is. 1. Neem het wasgoed direct na het drogen uit de trommel. 2. Spreid de items uit om ze te laten afkoelen. Ingesteld droogdoel is niet geschikt. ▶ Wijzig het droogdoel. → <i>Pagina 28</i> Droogdoel is niet aangepast. ▶ Pas het droogdoel aan. → <i>Pagina 29</i> Beladingshoeveelheid is te gering. ▶ Stel voor het nadrogen een tijdprogramma in. → <i>Pagina 22</i> Vochtigheidssensor is verontreinigd. ▶ Reinig de vochtigheidssensor. → <i>Pagina 38</i> Toestel heeft het droogproces vanwege gevuld condenswaterreservoir afgebroken. ▶ Leeg het condenswaterreservoir. → <i>Pagina 27</i>
Kreukvorming.	Gekozen programma is niet geschikt voor de textielsoort. ▶ Stel een geschikt programma in. → <i>Pagina 20</i>

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Kreukvorming.	Belading is niet geschikt. ► Neem de maximale beladingshoeveelheid van de programma's in acht. → <i>Pagina 20</i> ► Bereid het wasgoed voor. → <i>Pagina 24</i> Het wasgoed ligt na het drogen te lang in de trommel. 1. Neem het wasgoed direct na het drogen uit de trommel. 2. Spreid de items uit om ze te laten afkoelen. Easy care textiel werd te lang gedroogd. ► Wijzig het droogdoel of pas het droogdoel aan. → <i>Pagina 28</i> Antikreukfunctie is niet geactiveerd. ► Activeer de antikreukfunctie. → <i>Pagina 19</i>
Er lekt water.	Het apparaat is niet goed horizontaal gesteld. ► Lijn het toestel uit. → <i>Pagina 14</i> Waterafvoerslang is niet correct aangesloten. ► Controleer de installatie van de waterafvoerslang. → <i>Pagina 13</i>
Condenswater verzamelt zich ondanks aangesloten waterafvoerslang in het condenswaterreservoir.	Geen storing. Een resthoeveelheid condenswater kan in het condenswaterreservoir achterblijven. Geen handeling vereist. Geen handeling vereist. Waterafvoerslang is niet correct aangesloten. ► Controleer de installatie van de waterafvoerslang. → <i>Pagina 13</i>
In het apparaat is geurvorming opgetreden.	Hardnekkige verontreiniging in het apparaat of langere stilstandstijd van het apparaat van meer dan één maand. ► Voer de intensieve apparaatverzorging uit. → <i>Pagina 36</i>
Alle andere foutcodes.	Storing 1. Druk ca. 5 seconden op  om het toestel opnieuw te starten. 2. Als de storing opnieuw optreedt, koppel het toestel dan gedurende minstens 30 seconden los van het stroomnet. Haal stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken of schakel de zekering in de meterkast uit. 3. Wanneer de storing aanhoudt, neem dan contact op met de klantenservice. → <i>Pagina 43</i> Geef tijdens het telefoongesprek de exacte foutmelding door. Documenteer indien mogelijk de storing met foto's en video's.

22 Transporteren, opslaan en afvoeren

22.1 Afvoeren van uw oude apparaat

Door een milieuvriendelijke afvoer kunnen waardevolle grondstoffen opnieuw worden gebruikt.

WAARSCHUWING

Kans op gevaar voor de gezondheid!

Kinderen kunnen zich in het apparaat opsluiten en in levensgevaar geraken.

- ▶ Het apparaat mag niet opgesteld worden achter een afsluitbare deur, een schuifdeur of een deur met een scharnier aan de kant tegenover het apparaat waardoor het apparaat niet volledig kan worden geopend.
 - ▶ Bij afgedankte apparaten de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen, daarna het netsnoer doorknippen en het slot van de apparaatdeur dusdanig beschadigen, dat de apparaatdeur niet langer sluit.
1. De stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken.
 2. Het netsnoer doorknippen.
 3. Voer het apparaat milieuvriendelijk af.
- Bij uw dealer en uw gemeente- of deelraadskantoor kunt u informatie verkrijgen over de actuele afvoermethoden.



Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische

apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugnemings en verwerking van oude apparaten.

23 Servicedienst

Originele vervangende onderdelen die relevant zijn voor de werking in overeenstemming met de desbetreffende Ecodesign-verordening kunt u voor de duur van ten minste 10 jaar vanaf het moment van in de handel brengen van het apparaat binnen de Europese Economische Ruimte bij onze servicedienst verkrijgen.

Daarnaast kunt u bij onze klantenservice andere functie-relevante en op voorraad liggende originele reserveonderdelen verkrijgen tot 15 jaar na het op de markt brengen van uw apparaat.

Voor meer informatie kunt u met onze klantenservice contact opnemen.

Opmerking: Het inschakelen van de servicedienst in het kader van de fabrieksgarantievoorwaarden is gratis.

Gedetailleerde informatie over de garantieduur en de garantievoorwaarden in uw land ontvangt u via de QR-code op het meegeleverde document over de servicecontacten en garantievoorwaarden, bij onze klantenservice, uw dealer of op onze website.

De contactgegevens van de klantenservice vindt u via de QR-code op het meegeleverde document over de servicecontacten en garantievoorwaarden of op onze website.

23.1 Productnummer (E-Nr.),
productienummer (FD) en
volgnummer (Z-Nr.)

Als u contact opneemt met de servicedienst, hebt u het productnummer (E-Nr.), het productienummer (FD) en het volgnummer (Z-Nr.) nodig. Deze nummers vindt u op het typeplaatje van het apparaat.

Het typeplaatje bevindt zich afhankelijk van het model:

- aan de binnenkant van de deur.
- onder de trommelopening.
- aan de binnenkant van de onderhoudsklep.
- op de achterkant van het apparaat.

Om uw apparaatgegevens en de servicedienst-telefoonnummers snel terug te kunnen vinden, kunt u de gegevens noteren.

24 Verbruikswaarden

Het programma **Eco** is geschikt voor het drogen van katoenen wasgoed met normale vochtigheid en uit het oogpunt van het energieverbruik voor het drogen van nat katoenen wasgoed het meest efficiënt. Dit programma dient ter beoordeling van de naleving van de verordeningen (EU) 2023/2533 en (EU) 2023/2534. De op het energielabel aangegeven verbruikswaarden van dit programma hebben betrekking op een vochtigheidsgehalte van het wasgoed van 60 %.

De voor andere programma's aangegeven waarden zijn richtwaarden en werden in overeenstemming met de geldende norm EN61121 bepaald. De daadwerkelijke waarden kunnen al naar gelang het soort textiel, de samenstelling van het te drogen wasgoed, restvochtigheid in het textiel, ingestelde drooggraad, beladingshoeveelheid, omgevingscondities en activering van extra functies afwijken van de aangegeven waarden.

De bij de programmakeuze op het apparaatdisplay weergegeven vermoedelijke programmaduur / klaar in tijd is gebaseerd op de toestand bij levering van het apparaat op een centrifugetoerental in de wasmachine van 1000 t/min.

Programma	Eindvochtigheid (%)	Belading (kg)	Centrifugetoerental (t/min)	Uitgangsvochtigheid (%)	Programmaduur (h:min)	Energieverbruik (kWh/cyclus)
Katoen + 	-3,0	9,0	1400	50	4:37	1,42
Katoen + 	-3,0	4,5	1400	50	3:26	1,01
Katoen + 	-3,0	9,0	1000	60	5:07	1,62
Katoen + 	-3,0	4,5	1000	60	3:42	1,11
Katoen + 	-3,0	9,0	800	70	5:36	1,82
Katoen + 	-3,0	4,5	800	70	3:58	1,21
Katoen + 	-1,5	9,0	1400	50	4:09	1,34

Programma	Eind- vocht- tigheid (%)	Bela- ding (kg)	Centri- fuge- toeren- tal (t/ min)	Uit- gangs- vocht- tigheid (%)	Pro- gram- maduur (h:min)	Energie- verbruik (kWh/ cyclus)
Katoen + 	-1,5	4,5	1400	50	2:57	0,87
Katoen + 	-1,5	9,0	1000	60	4:38	1,54
Katoen + 	-1,5	4,5	1000	60	3:13	0,96
Katoen + 	-1,5	9,0	800	70	5:07	1,74
Katoen + 	-1,5	4,5	800	70	3:29	1,06
Eco	0,0	9,0	1400	50	3:54	1,24
Eco	0,0	4,5	1400	50	2:23	0,66
Eco ¹	0,0	9,0	1000	60	4:25	1,44
Eco	0,0	4,5	1000	60	2:40	0,76
Eco	0,0	9,0	800	70	4:56	1,64
Eco	0,0	4,5	800	70	2:57	0,86
Katoen + 	12,0	9,0	1400	50	2:39	0,80
Katoen + 	12,0	4,5	1400	50	1:40	0,47
Katoen + 	12,0	9,0	1000	60	3:09	1,00
Katoen + 	12,0	4,5	1000	60	1:56	0,57
Katoen + 	12,0	9,0	800	70	3:38	1,20
Katoen + 	12,0	4,5	800	70	2:12	0,67
Kreukherstellend + 	0,0	3,5	800	40	1:18	0,58
Kreukherstellend + 	0,0	3,5	600	50	1:33	0,69
Kreukherstellend + 	2,0	3,5	800	40	1:09	0,53
Kreukherstellend + 	2,0	3,5	600	50	1:25	0,64
Kreukherstellend + 	12,0	3,5	800	40	1:17	0,55
Kreukherstellend + 	12,0	3,5	600	50	1:32	0,66
Fijne was	0,0	2,0	-	-	1:17	0,35
Wol in korf	0,0	0,5	-	-	2:00	0,99

25 Technische gegevens

Apparaathoogte 84,2 cm

Apparaatbreedte 59,8 cm

Apparaatdiepte 61,3 cm

Apparaatdiepte
met gesloten
deur

¹ De geluidsemissie tijdens het drogen bedraagt 59 dB.

Apparaatdiepte met geopende deur	109,6 cm
Gewicht	53,3 kg
Maximale belasting	9,0 kg
Netspanning	220-240 V, 50 Hz
⇒ Minimale installatiezekering	10 A
Nominaal vermogen	800 W
Omgevingstemperatuur	■ Minstens: 5 °C ■ Maximaal: 35 °C
Lengte van de netaansluitkabel	145 cm

Dit product bevat lichtbronnen van de energieklassse F. De lichtbronnen zijn leverbaar als reserveonderdeel en mogen uitsluitend door een hiervoor getrainde monteur worden vervangen.

Meer informatie over uw model vindt u op het internet onder <https://eprel.ec.europa.eu/qr/2613436>¹. Dit webadres verwijst naar de officiële EU-productdatabank EPREL.

25.1 Informatie over vrije software en opensourcesoftware

Dit product bevat softwarecomponenten die door de houders van de intellectuele eigendom als vrije software of opensource-software zijn gelicentieerd.

De informatie over de betreffende licentie is in het huishoudapparaat opgeslagen. Daarnaast kunt u deze li-

centie-informatie via de Home Connect app raadplegen: 'Profiel -> Juridische informatie -> Licentie-informatie'.² U kunt de licentie-informatie ook downloaden via de merkproductwebsite. (Zoek daarvoor op de productwebsite naar uw apparaatmodel en de bijbehorende documentatie.) In plaats daarvan kunt u de betreffende informatie ook aanvragen via ossrequest@bshg.com of BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

De betreffende broncode wordt u op verzoek ter beschikking gesteld. Zend een daartoe strekkend verzoek naar ossrequest@bshg.com of BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Onderwerp: „OSSREQUEST“

De kosten voor de afhandeling van uw verzoek worden u in rekening gebracht. Dit aanbod geldt gedurende drie jaar vanaf de datum van aankoop of ten minste gedurende de periode waarin wij support en reserveonderdelen voor het betreffende apparaat bieden.

¹ Geldt alleen voor landen in de Europese Economische Ruimte. Dit webadres is vanaf 1 juli 2025 beschikbaar.

² Afhankelijk van de apparaatuitvoering

26 Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart BSH Hausgeräte GmbH dat het apparaat met Home Connect functionaliteit voldoet aan de fundamentele vereisten en de overige toepasselijke bepalingen van de Richtlijn 2014/53/EU.

Een uitvoerige RED conformiteitsverklaring vindt u op het internet onder www.bosch-home.com op de productpagina van uw apparaat bij de aanvullende documenten.



2,4-GHz-band (2400–2483,5 MHz): max. 100 mW

5-GHz-band (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): max. 180 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	el	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (WiFi): alleen voor het gebruik binnenshuis.

AL	GA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----


5 GHz WLAN (WiFi): alleen voor het gebruik binnenshuis.



Bosch Home Connect App

Verbind uw huishoudapparaat vandaag nog en maak gebruik van de volgende voordelen:

- **Verleng de levensduur van uw apparaat met regelmatige updates en een overzicht van aanbevolen onderhoud en reiniging.**
- **Verbeter de prestaties van uw apparaat dankzij nuttige functiebeschrijvingen in de app en ondersteunende programma-assistenten.**
- **Ontvang relevante meldingen, bedien uw apparaat moeiteloos en maak gebruik van de Voice Control via partners.**

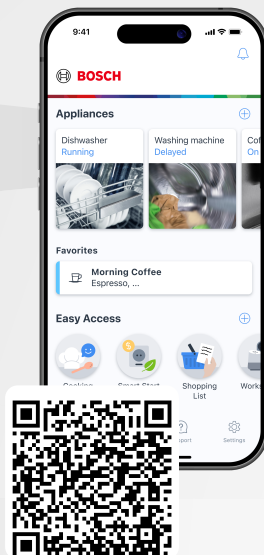

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Heeft u hulp nodig? Dan bent u hier aan het juiste adres.

Voor deskundig advies over uw Bosch huishoudapparaten, hulp bij problemen of een reparatie door Bosch-experts.

Ervaar alles over de diverse manieren waarop Bosch u ondersteuning bieden:
www.bosch-home.com/service

De contactgegevens van alle landen vindt u in het bijgevoegde service-overzicht.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9002090000 (060807)

nl