


User Manual Calendar Clock

CR1029

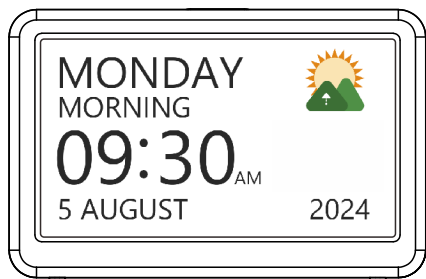

SUCCESS COURIER SL

CALLE RIO TORMES NUM.1, PLANTA1, DERECHA,
OFICINA 3,Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain

CE RoHS



Made in China

CE RoHS



Made in China

Version 1.2

DIRECTORY

English 02

Deutsch 09


Français 16

Español 23

Italiano 30

Powering Up

Plug the power adapter into a wall outlet, connect the charging cable to the power port on the right side of the back of the digital calendar.

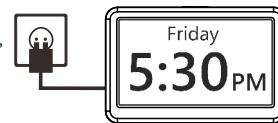


Note:

1. The original power supply is full 5V=2A (including power supply and DC line). It is recommended to use the original power supply to ensure stability.
2. If not, please be sure that the power supply used meets the requirements of "voltage 5V, current $\geq 2A$ ".

Battery Backup

The battery feature works for memorizing the time and alarm settings in the case of main power outage. During the battery backup, the screen will go blank and alarm will not sound, but the clock will display correct time once power returns.

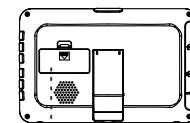

AAA Battery
(AAA Battery not included)

Start Setting

1. Press the **"MENU"** on the right side of the machine to enter the "Menu".
2. Select "Date & Time".
3. Press the **"Select"** to set "Time" & "Date", "Time Format", "Date Format" and "Daylight Saving Time".



①



⌚ Date & Time

②



Set Time 12:05AM

③

Daylight Saving Time

The default region is North America and the DST Settings are enabled by default.

(Note: Please select your region or turn off Daylight Saving Time before setting the time.)

Daylight Saving Time

< North America >

Time Setting

1. Highlight the "Set Time" option.
2. Press the **"Select"** button to enter the settings.
3. Press the **"Up"**, **"Down"**, **"Left"**, and **"Right"** buttons to adjust to the correct time.
4. Press the **"Select"** button to confirm.



Date Setting

1. Highlight the "Set Date" option.
2. Press the **"Select"** to enter the settings.
3. Press the **"Up"**, **"Down"**, **"Left"**, and **"Right"** buttons to adjust to the correct date.
4. Press the **"Select"** to confirm.



Select 12H/24H

1. Highlight the "Time Format" option.
2. Press the **"Left"**, and **"Right"** to select the time format.

Time Format

<

12H

>

Select Date Format

1. Highlight the "Date Format" option.
2. Press the **"Left"**, and **"Right"** to select the date format.

Date Format

< Day-Month-Year >

Set Alarm

1. Press the **"MENU"** button on the right side of the machine to enter the "Menu".
2. Press the **"Up"** and **"Down"** button to highlight "Alarms".
3. Press the **"Select"** button to enter the alarm settings, select "Add New Alarm".
4. Press the **"Select"** button to add a new alarm.
 - 1) Highlight the "Time" option, and press the **"Select"** button to set the alarm time.
 - 2) Press the **"Up"**, **"Down"**, **"Left"**, and **"Right"** buttons to adjust the alarm time.
 - 3) Press the **"Select"** button to confirm.



Alarms

Set Alarm Repeat

1. Highlight the "Repeat" option
2. Press the **"Left"**, and **"Right"** to select the alarm clock repeat mode.
3. Adjust it to Customize, and press the **"Select"** to customize repeat settings.

You can create a repeating alarm by selecting more than one day of the week.

- (1) Use the **"Left"**, and **"Right"** buttons to select the day of the week for the alarm.
- (2) Use the navigation buttons to customize these settings such as Label, Ringtones, Volume, Ring Duration, Snooze Duration and ON/OFF to activate the alarm.

Repeat

< Customize >



S M T W T F S

Edit Alarms

1. Press the **"MENU"** button on the right side of the machine to enter the "MENU".
2. Press the **"Up"** and **"Down"** to highlight Alarms.
3. Press the **"Select"** to enter the alarm settings.
4. Use the **"Up"** and **"Down"** to select the alarm that you wish to edit, and then use the **"Left"** and **"Right"** buttons to choose between "On", "Off", "Edit", or "Delete".

12 : 00 Alarm
Mon-Fri

< Edit >

Set a Schedule

1. Press the **"MENU"** button on the machine to enter the settings.
2. Press the **"Up"** or **"Down"** to highlight "Schedule".
3. Press the **"Select"** to enter the schedule settings.
4. Press the **"Select"** again to add a new event.
5. Press the **"Up"** or **"Down"** to select the type of reminder or customize.
6. Press the **"Select"** once to confirm the type of reminder.

 Schedule

Please Note:

- (1) Use the **"Up"** and **"Down"** buttons to navigate the programmed message options, or use "Customize" to create your own text.
- (2) When you need to change an existing schedule, use the **"Up"** and **"Down"** buttons to select the schedule to be edited. Then, use the **"Left"** and **"Right"** buttons to choose On, Off, Edit, or Delete.

Set Schedule Repeat

After selecting the type reminder, you can schedule your reminder as a "Recurring Schedule" or a "One Time Event".

1. Set the reminder to "Recurring Schedule":

- (1) Highlight the Repeat option, select the day you want to repeat with the navigation buttons.
- (2) Press the **"Select"** button to confirm.

2. Set the reminder as a "One Time Event":

- 05 -

- (1) Highlight the Date option, select the date with the navigation buttons.
- (2) Press the **"Select"** button to confirm.

S M T W T F S

Please Note:

- (1) "Activate" will set your reminder using the default settings on the clock.
- (2) "Customize" will allow you to choose the settings like Ringtones, Volume, Ring Duration, Snooze Duration, and ON/OFF.
- (3) Use the navigation buttons to customize these settings and activate the reminder.

Modify a Schedule

1. Press the **"MENU"** button on the machine to enter the menu.
2. Press the **"Up"** or **"Down"** to highlight "Schedule".
3. Press the **"Select"** to enter the schedule interface.
4. Press the **"Up"** or **"Down"** to highlight the schedule you want to modify.
5. Press the **"Left"** or **"Right"** button to On, Edit, Delete or Off the schedule.
6. When "Edit" is highlighted, press the **"Select"** button to modify the schedule details.

Take your medication
12:00 PM Mon-Sun

< Edit >





Time

< 12 : 00 PM >

Select a Theme

1. Press the **"MENU"** button, use **"Up"** or **"Down"** to highlight the Themes option.
2. Press the **"Select"** to enter.

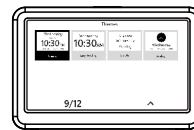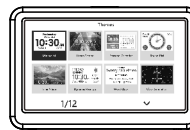

- 06 -

Please Note:

- (1) We offer a total of 12 themes, use the navigation buttons to select your favorite theme. Only some themes support custom colors, patterns, date display.
- (2) The "Time Album" theme requires you to insert a USB drive or SD card (not included in packing) to get more pictures and use photo frame function.
- (3) Please note that the maximum compatible external storage is 64GB.

Brightness Settings

1. Manual Brightness Adjustment

- (1) Tap the **"MENU"** button, use the **"Up"** and **"Down"** to highlight the Brightness option. Tap the **"Select"** to enter.
- (2) Highlight the "Manual Settings" option, press the **"Select"** again to enter the brightness adjustment, use the **"Left"** and **"Right"** to adjust the brightness as needed.
- (3) Press the **"Select"** once to confirm.



2. Time Period

- (1) On the Brightness Settings interface, use the **"Up"** and **"Down"** to highlight the "Time Period".
- (2) Press the **"Select"** to set the start time of the daytime and nighttime periods, and the corresponding brightness.



Language

1. Press the **"Menu"** button to enter the menu interface, use the **"Up"** and **"Down"** to highlight the "Settings" and press the **"Select"** to enter the settings.

2. Highlight the Language option and use the **"Left"** or **"Right"** to adjust the language.

Supported Languages: English, French, Italian, German, Spanish, and Japanese.



Album

1. Press the **"Menu"** button to enter the setting interface, use the **"Up"** and **"Down"** to highlight the Album option and press the **"Select"** to enter the Album mode.
2. Use the **"Left"** and **"Right"** to select the device you want to read and press the **"Select"** once to enter settings.

Please Note:

- (1) When using external storage, it's recommended to only store plain photos. Other file types could make the storage unreadable or even cause the machine to restart.
- (2) External storage only supports 2 image formats: JPG and JPEG.




Play Album & Exit

1. Select a picture you like and press the **"Select"** button to edit.
2. Press the **"Play"** button to set the time to switch photo.
3. Press the **"Down"** to adjust the photo to Fit or Fill the screen.
4. Press the **"Left"** and **"Right"** to browse the previous or next picture.
5. Press the **"Select"** once to confirm settings.
6. Press **"Back"** to exit Album mode and back to the menu interface.



Einschalten

Stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose und schließen Sie das Ladekabel an den Stromanschluss auf der rechten Seite auf der Rückseite des digitalen Kalenders an.

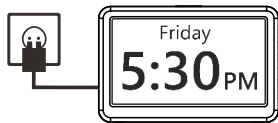


Bitte beachten Sie:

1. Das ursprüngliche Netzteil ist voll 5V=2A (einschließlich Netzteil und DC-Leitung). Es wird empfohlen, das Original-Netzteil zu verwenden, um die Stabilität zu gewährleisten.
2. Wenn nicht, stellen Sie bitte sicher, dass das verwendete Netzteil die Anforderungen von "Spannung 5V, Strom $\geq 2A$ " erfüllt.

Batterie-Backup


Die Batteriefunktion dient zum Speichern der Zeit- und Alarmeinstellungen im Falle eines Hauptstromausfalls. Während der Batteriesicherung wird der Bildschirm leer und der Alarm ertönt nicht, aber die Uhr zeigt die korrekte Uhrzeit an, sobald die Stromversorgung wiederhergestellt ist.

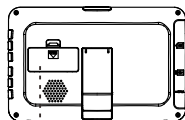

AAA-Batterie
(AAA-Batterie nicht im
Lieferumfang enthalten)

Beginnen Sie mit der Einstellung

1. Drücken Sie auf **"MENU"** auf der rechten Seite des Geräts, um das "Menu" aufzurufen.
2. Wählen Sie "Date & Time".
3. Drücken Sie die Taste **"Select"**, um "Time" & "Date" & "Time Format", "Date Format" und "Daylight Saving Time" einzustellen.

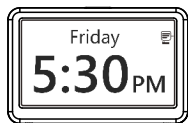

①



Date & Time

②



Set Time

12:05AM

③

- 09 -

Sommerzeit

Die Standardregion ist Nordamerikanisch, und die Sommerzeiteinstellungen sind standardmäßig aktiviert.
(Hinweis: Bitte wählen Sie Ihre Region aus oder deaktivieren Sie die Sommerzeit, bevor Sie die Uhrzeit einstellen.)

Daylight Saving Time

< North America >

Zeiteinstellung

1. Markieren Sie die Option "Set Time".
2. Drücken Sie die Taste **"Select"**, um die Einstellungen aufzurufen.
3. Drücken Sie die Tasten **"Up"**, **"Down"**, **"Left"**, und **"Right"** um die richtige Zeit einzustellen.
4. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **"Select"**.



Datumseinstellung

1. Markieren Sie die Option "Set Date".
2. Drücken Sie auf **"Select"**, um die Einstellungen aufzurufen.
3. Drücken Sie die Tasten **"Up"**, **"Down"**, **"Left"**, und **"Right"**, um das richtige Datum einzustellen.
4. Drücken Sie zur Bestätigung auf **"Select"**.



Wählen Sie 12H/24H

1. Markieren Sie die Option "Time Format".
2. Drücken Sie **"Left"** und **"Right"**, um das Zeitformat auszuwählen.

Time Format

<

12H

>

Wählen Sie das Datumsformat

1. Markieren Sie die Option "Date Format".
2. Drücken Sie "Left" und "Right", um das Datumsformat auszuwählen.

Date Format

< Day-Month-Year >

- 10 -

Wecker einstellen

1. Drücken Sie die Taste **"MENU"** auf der rechten Seite des Geräts, um das "Menu" aufzurufen.
2. Drücken Sie die Tasten **"Up"** und **"Down"**, um "Alarms" zu markieren.
3. Drücken Sie die **"Select"**-Taste, um die Alarmeinstellungen aufzurufen, wählen Sie "Add New Alarm".
4. Drücken Sie die Taste **"Select"**, um einen neuen Alarm hinzuzufügen.
 - 1) Markieren Sie die Option "Time" und drücken Sie die Taste **"Select"**, um die Weckzeit einzustellen.
 - 2) Drücken Sie die Tasten **"Up"**, **"Down"**, **"Left"**, und **"Right"**, um die Weckzeit einzustellen.
 - 3) Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **"Select"**.



Alarmwiederholung einstellen

1. Markieren Sie die Option "Repeat".
2. Drücken Sie **"Left"** und **"Right"**, um den Wecker-Wiederholungsmodus auszuwählen.
3. Stellen Sie es auf Anpassen ein und drücken Sie die Taste **"Select"**, um die Wiederholungseinstellungen anzupassen.

Sie können einen wiederkehrenden Alarm erstellen, indem Sie mehr als einen Wochentag auswählen.

- (1) Verwenden Sie die **"Left"**- und **"Right"**-Tasten, um den Wochentag für den Alarm auszuwählen.
- (2) Verwenden Sie die Navigationstasten, um diese Einstellungen anzupassen, wie z. B. Bezeichnung, Klingeltöne, Lautstärke, Klingeldauer, Schlummerdauer und Ein/Aus, um den Alarm zu aktivieren.

Repeat

< Customize >



S M T W T F S

Bearbeiten von Alarmen

1. Drücken Sie die Taste **"MENU"** auf der rechten Seite des Geräts, um das "MENU" aufzurufen.
2. Drücken Sie **"Up"** und **"Down"**, um Alarme zu markieren.
3. Drücken Sie die Taste **"Select"**, um die Alarmeinstellungen aufzurufen.
4. Wählen Sie mit **"Up"** und **"Down"** den Alarm aus, den Sie bearbeiten möchten, und wählen Sie dann mit den Tasten **"Left"** und **"Right"** zwischen "On", "Off", "Edit", oder "Delete".

12 : 00

Alarm
Mon-Fri



Edit



Legen Sie einen Zeitplan fest

1. Drücken Sie die Taste **"MENU"** am Gerät, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Drücken Sie **"Up"** oder **"Down"**, um "Schedule" zu markieren.
3. Drücken Sie auf **"Select"**, um die Zeitplaneinstellungen aufzurufen.
4. Drücken Sie erneut auf **"Select"**, um ein neues Ereignis hinzuzufügen.
5. Drücken Sie **"Up"** oder **"Down"**, um die Art der Erinnerung auszuwählen oder anzupassen.
6. Drücken Sie einmal auf **"Select"**, um die Art der Erinnerung zu bestätigen.



Schedule

Bitte beachten Sie:

- (1) Verwenden Sie die Schaltflächen **"Up"** und **"Down"**, um durch die programmierten Nachrichtenoptionen zu navigieren, oder verwenden Sie "Customize", um Ihren eigenen Text zu erstellen.
- (2) Wenn Sie einen vorhandenen Zeitplan ändern müssen, verwenden Sie die Schaltflächen **"Up"** und **"Down"**, um den zu bearbeitenden Zeitplan auszuwählen. Verwenden Sie dann die Tasten **"Left"** und **"Right"**, um On, Off, Edit, oder Delete auszuwählen.

Zeitplanwiederholung festlegen

Nachdem Sie den Erinnerungstyp ausgewählt haben, können Sie Ihre Erinnerung als "Recurring Schedule" oder als "One Time Event" planen.

1. Stellen Sie die Erinnerung auf

"Recurring Schedule":

- (1) Markieren Sie die Option Wiederholen und wählen Sie mit den Navigationsschaltflächen den Tag aus, den Sie wiederholen möchten.
- (2) Drücken Sie zur Bestätigung die Schaltfläche **"Select"**.

2. Legen Sie die Erinnerung als "One Time Event":

- (1) Markieren Sie die Option Datum, wählen Sie das Datum mit den Navigationsschaltflächen aus.
- (2) Drücken Sie zur Bestätigung die Schaltfläche **"Select"**.

S M T W T F S

Bitte beachten Sie:

- (1) Mit "Activate" wird Ihre Erinnerung mit den Standardeinstellungen auf der Uhr eingestellt.
- (2) Mit "Customize" können Sie die Einstellungen wie Klingeltöne, Lautstärke, Klingeldauer, Schlummerdauer und EIN/AUS auswählen.
- (3) Erwenden Sie die Navigationsschaltflächen, um diese Einstellungen anzupassen und die Erinnerung zu aktivieren.

Ändern eines Zeitplans

1. Drücken Sie die Taste **"MENU"** am Gerät, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie **"Up"** oder **"Down"**, um "Schedule" zu markieren.
3. Drücken Sie die Taste **"Select"**, um die Termschnittstelle aufzurufen.
4. Drücken Sie **"Up"** oder **"Down"**, um den Zeitplan zu markieren, den Sie ändern möchten.
5. Drücken Sie die Taste **"Left"** oder **"Right"**, um den Zeitplan zu aktivieren, zu bearbeiten, zu löschen oder zu deaktivieren.
6. Wenn "Edit" markiert ist, drücken Sie die Schaltfläche "Select", um die Zeitplandetails zu ändern.

Take your medication
12:00 PM Mon-Sun



Edit



Time




12:00 PM



Wählen Sie ein Thema aus

1. Drücken Sie die Taste **"MENU"** und verwenden Sie **"Up"** oder **"Down"**, um die Option "Themen" zu markieren.
2. Drücken Sie die Taste **"Select"**, um einzugeben.

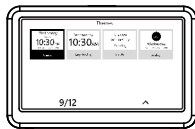

Bitte beachten Sie:

- (1) Wir bieten insgesamt 12 Themen an, verwenden Sie die Navigationsschaltflächen, um Ihr Lieblingsthema auszuwählen. Nur einige Themen unterstützen benutzerdefinierte Farben, Muster und Datumsanzeige.
- (2) Für das Thema "Time Album" müssen Sie ein USB-Laufwerk oder eine SD-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten) einstecken, um mehr Bilder zu erhalten und die Fotorahmenfunktion zu nutzen.
- (3) Bitte beachten Sie, dass der maximal kompatible externe Speicher 64 GB beträgt.

Helligkeits-Einstellungen

1. Manuelle Helligkeitsanpassung

- (1) Tippen Sie auf die Schaltfläche **"MENU"**, verwenden Sie **"Up"** und **"Down"**, um die Option Helligkeit zu markieren. Tippen Sie auf **"Select"**, um teilzunehmen.
- (2) Markieren Sie die Option "Manual Settings", drücken Sie erneut die Taste **"Select"** um die Helligkeitseinstellung einzugeben, und stellen Sie mit **"Left"** und **"Right"** die Helligkeit nach Bedarf ein.
- (3) Drücken Sie zur Bestätigung einmal auf **"Select"**.

Manual Setting



Brightness Settings



80%



2. Zeitraum

- (1) Verwenden Sie auf der Benutzeroberfläche für die Helligkeitseinstellungen die Tasten **"Up"** und **"Down"**, um den "Time Period" hervorzuheben.
- (2) Drücken Sie die Taste **"Select"**, um die Startzeit der Tag- und Nachtzeit und die entsprechende Helligkeit einzustellen.

Time Period



Brightness-day



80%



Sprache

1. Drücken Sie die Taste **"Menu"**, um die Menüoberfläche aufzurufen, markieren Sie mit **"Up"** und **"Down"** die "Settings" und drücken Sie die **"Select"**, um die Einstellungen aufzurufen.

2. Markieren Sie die Option Sprache und verwenden Sie **"Left"** oder **"Right"**, um die Sprache anzupassen.
Unterstützte Sprache: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Japanisch.



Album

1. Drücken Sie die **"Menu"**-Taste, um die Einstellungsoberfläche aufzurufen, verwenden Sie **"Up"** und **"Down"**, um die Album-Option zu markieren, und drücken Sie die **"Select"**, um den Album-Modus aufzurufen.
2. Wählen Sie mit **"Left"** und **"Right"** das Gerät aus, das Sie lesen möchten, und drücken Sie einmal die Taste **"Select"**, um die Einstellungen einzugeben.

Bitte beachten Sie:

- (1) Wenn Sie externen Speicher verwenden, wird empfohlen, nur einfache Fotos zu speichern. Andere Dateitypen können den Speicher unlesbar machen oder sogar dazu führen, dass der Computer neu gestartet wird.
- (2) Der externe Speicher unterstützt nur 2 Bildformate: JPG und JPEG.




Album abspielen Beenden

1. Wählen Sie ein Bild aus, das Ihnen gefällt, und drücken Sie die Schaltfläche **"Select"**, um es zu bearbeiten.
2. Drücken Sie die **"Play"**-Taste, um die Zeit zum Wechseln des Fotos einzustellen.
3. Drücken Sie die Taste **"Down"**, um das Foto an den Bildschirm anzupassen oder auszufüllen.
4. Drücken Sie **"Left"** und **"Right"**, um das vorherige oder nächste Bild zu durchsuchen.
5. Drücken Sie einmal auf **"Select"**, um die Einstellungen zu bestätigen.
6. Drücken Sie **"Back"**, um den Albummodus zu verlassen und zur Menüoberfläche zurückzukehren.



Mise sous tension

Branchez l'adaptateur secteur sur une prise murale, connectez le câble de charge au port d'alimentation situé sur le côté droit de l'arrière du calendrier numérique.

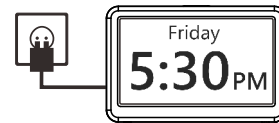


Veillez noter:

1. L'alimentation d'origine est complète 5V=2A (y compris l'alimentation et la ligne CC). Il est recommandé d'utiliser l'alimentation d'origine pour assurer la stabilité.
2. Sinon, assurez-vous que l'alimentation utilisée répond aux exigences de (tension 5V, courant $\geq 2A$).

Batterie de secours


La fonction de batterie permet de mémoriser l'heure et les paramètres d'alarme en cas de panne de courant principale. Pendant la batterie de secours, l'écran s'éteindra et l'alarme ne sonnera pas, mais l'horloge affichera l'heure correcte une fois le courant rétabli.

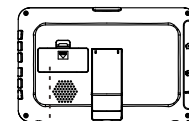

Pile AAA
(Pile AAA non incluse)

Démarrer le réglage

1. Appuyez sur le **"MENU"** sur le côté droit de la machine pour entrer dans le "Menu".
2. Sélectionnez "Date & Time".
3. Appuyez sur **"Select"** pour régler "Time" et "Date" et "Time Format", "Date Format" et "Daylight Saving Time".

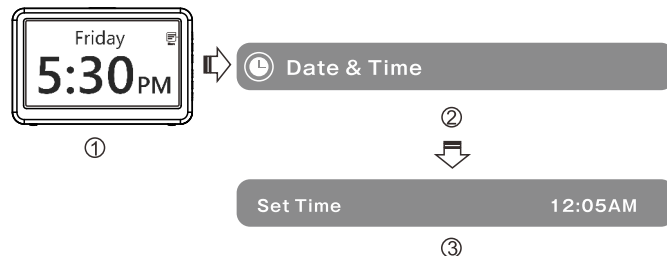

Heure d'été

La région par défaut est l'Amérique du Nord et les paramètres d'heure d'été sont activés par défaut.

(Remarque : veuillez sélectionner votre région ou désactiver l'heure d'été avant de régler l'heure.)

Daylight Saving Time

< North America >

Réglage de l'heure

1. Mettez en surbrillance l'option "Set Time".
2. Appuyez sur le bouton **"Select"** pour entrer dans les paramètres.
3. Appuyez sur les boutons **"Up"**, **"Down"**, **"Left"**, et **"Right"** pour régler l'heure correcte.
4. Appuyez sur le bouton **"Select"** pour confirmer.



Réglage de la date

1. Mettez en surbrillance l'option "Set Date".
2. Appuyez sur **"Select"** pour entrer dans les paramètres.
3. Appuyez sur les boutons **"Up"**, **"Down"**, **"Left"**, et **"Right"** pour régler la date correcte.
4. Appuyez sur **"Select"** pour confirmer.



Sélectionner 12H/24H

1. Mettez en surbrillance l'option "Time Format".
2. Appuyez sur **"Left"** et **"Right"** pour sélectionner le format de l'heure.

Time Format

<

12H

>

Sélectionnez le format de date

1. Mettez en surbrillance l'option "Date Format".
2. Appuyez sur **"Left"** et **"Right"** pour sélectionner le format de date.

Date Format

< Day-Month-Year >

Régler l'alarme

1. Appuyez sur le bouton **"MENU"** sur le côté droit de la machine pour entrer dans le "Menu".
2. Appuyez sur les boutons **"Up"** et **"Down"**, pour mettre en surbrillance "Alarms".
3. Appuyez sur le bouton **"Select"** pour entrer dans les paramètres d'alarme, sélectionnez "Add New Alarm".
4. Appuyez sur le bouton **"Select"** pour ajouter une nouvelle alarme.
 - 1) Mettez en surbrillance l'option **"Select"** et appuyez sur le bouton Sélectionner pour régler l'heure de l'alarme.
 - 2) Appuyez sur les boutons **"Up"**, **"Down"**, **"Left"**, et **"Right"** pour régler l'heure de l'alarme.
 - 3) Appuyez sur le bouton **"Select"** pour confirmer.



Alarms

Régler la répétition de l'alarme

1. Mettez en surbrillance l'option "Repeat".
2. Appuyez sur les touches **"Left"** et **"Right"** pour sélectionner le mode de répétition du réveil.
3. Ajustez-le pour personnaliser et appuyez sur **"Select"**, pour personnaliser les paramètres de répétition.

Vous pouvez créer une alarme répétitive en sélectionnant plus d'un jour de la semaine.

- (1) Utilisez les boutons **"Left"** et **"Right"** pour sélectionner le jour de la semaine pour l'alarme.
- (2) Utilisez les boutons de navigation pour personnaliser ces paramètres tels que l'Étiquette, les Sonneries, le Volume, la Durée de la Sonnerie, la Durée de la Répétition et ON/OFF pour activer l'alarme.

Repeat

< Customize >



S M T W T F S

Modifier les alarmes

1. Appuyez sur le bouton **"MENU"** sur le côté droit de la machine pour entrer dans le "MENU".
2. Appuyez sur les touches **"Up"** et **"Down"** pour mettre en surbrillance Alarmes.
3. Appuyez sur **"Select"** pour entrer dans les paramètres d'alarme.
4. Utilisez les boutons **"Up"** et **"Down"** pour sélectionner l'alarme que vous souhaitez modifier, puis utilisez les boutons **"Left"** et **"Right"** pour choisir entre "On", "Off", "Edit" ou "Delete".

12 : 00 Alarm
Mon-Fri

< Edit >

Établir un horaire

1. Appuyez sur le bouton **"MENU"** de la machine pour entrer les paramètres.
2. Appuyez sur **"Up"** ou **"Down"** pour mettre en surbrillance "Schedule".
3. Appuyez sur **"Select"** pour entrer dans les paramètres de planification.
4. Appuyez à nouveau sur **"Select"** pour ajouter un nouvel événement.
5. Appuyez sur **"Up"** ou **"Down"** pour sélectionner le type de rappel ou personnaliser.
6. Appuyez une fois sur **"Select"** pour confirmer le type de rappel.

 Schedule

Veillez noter:

- (1) Utilisez les boutons **"Up"** et **"Down"** pour naviguer dans les options de message programmé, ou utilisez "Customize" pour créer votre propre texte.
- (2) Lorsque vous devez modifier un horaire existant, utilisez les boutons **"Up"** et **"Down"** pour sélectionner l'horaire à modifier. Ensuite, utilisez les boutons **"Left"** et **"Right"** pour choisir Activé, Désactivé, Modifier ou Supprimer.

Définir la répétition de l'horaire

Après avoir sélectionné le type de rappel, vous pouvez programmer votre rappel en tant que "Recurring Schedule" ou "One Time Event".

1. Réglez le rappel sur

"Recurring Schedule":

- (1) Mettez en surbrillance l'option Répéter, sélectionnez le jour que vous souhaitez répéter à l'aide des boutons de navigation.
- (2) Appuyez sur le bouton **"Select"** pour confirmer.

2. Définissez le rappel comme un "One Time Event":

- (1) Mettez en surbrillance l'option Date, sélectionnez la date avec les boutons de navigation.
- (2) Appuyez sur le bouton **"Select"** pour confirmer.

S M T W T F S

Veillez noter:

- (1) "Activate" définira votre rappel en utilisant les paramètres par défaut de l'horloge.
- (2) "Customize" vous permettra de choisir les paramètres tels que les sonneries, le volume, la durée de la sonnerie, la durée de répétition et ON/OFF.
- (3) Utilisez les boutons de navigation pour personnaliser ces paramètres et activer le rappel.

Modifier un horaire

1. Appuyez sur le bouton **"MENU"** de la machine pour entrer dans le Menu.
2. Appuyez sur **"Up"** ou **"Down"** pour mettre en surbrillance "Schedule".
3. Appuyez sur **"Select"** pour accéder à l'interface de planification.
4. Appuyez sur **"Up"** ou **"Down"** pour mettre en surbrillance le programme que vous souhaitez modifier.
5. Appuyez sur le bouton **"Left"** ou **"Right"** pour activer, modifier, supprimer ou désactiver le programme.
6. Lorsque "Edit" est mis en surbrillance, appuyez sur le bouton "Select" pour modifier les détails de l'horaire.

Take your medication
12:00 PM Mon-Sun

< Edit >





Time

< 12 : 00 PM >

Sélectionnez un thème

1. Appuyez sur le bouton **"MENU"**, utilisez **"Up"** ou **"Down"** pour mettre en surbrillance l'option Thèmes.
2. Appuyez sur **"Select"** pour entrer.

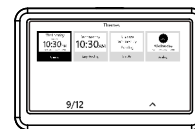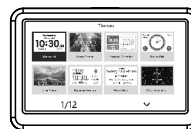

Veuillez noter:

- (1) Nous proposons un total de 12 thèmes, utilisez les boutons de navigation pour sélectionner votre thème préféré. Seuls certains thèmes prennent en charge les couleurs personnalisées, les motifs, l'affichage de la date.
- (2) Le thème « Time Album » vous oblige à insérer une clé USB ou une carte SD (non incluse dans l'emballage) pour obtenir plus de photos et utiliser la fonction cadre photo.
- (3) Veuillez noter que le stockage externe compatible maximum est de 64 Go.

Paramètres de luminosité

1. Réglage manuel de la luminosité

- (1) Appuyez sur le bouton **"MENU"**, utilisez les boutons **"Up"** et **"Down"** pour mettre en surbrillance l'option Luminosité. Appuyez sur **"Select"** pour entrer.
- (2) Mettez en surbrillance l'option "Manual Settings", appuyez à nouveau sur **"Select"** pour entrer dans le réglage de la luminosité, utilisez les **"Left"** et **"Right"** pour régler la luminosité selon vos besoins.
- (3) Appuyez une fois sur **"Select"** pour confirmer.

Manual Setting



Brightness Settings



80%



2. Période

- (1) Sur l'interface des paramètres de luminosité, utilisez les options **"Up"** et **"Down"** pour mettre en surbrillance la "Time Period".
- (2) Appuyez sur **"Select"** pour régler l'heure de début des périodes diurne et nocturne, ainsi que la luminosité correspondante.

Time Period



Brightness-day



80%



Langue

1. Appuyez sur le bouton **"Menu"** pour accéder à l'interface de Menu, utilisez les touches **"Up"** et **"Down"** pour mettre en surbrillance les "Settings" et appuyez sur **"Select"** pour accéder aux paramètres.

2. Mettez en surbrillance l'option Langue et utilisez **"Left"** ou **"Right"** pour ajuster la langue.
Langues prises en charge : anglais, français, italien, allemand, espagnol et japonais.

Settings



Language



English



Album

1. Appuyez sur le bouton **"Menu"** pour accéder à l'interface de réglage, utilisez les touches **"Up"** et **"Down"** pour mettre en surbrillance l'option Album et appuyez sur **"Select"** pour entrer dans le mode Album.
2. Utilisez les touches **"Left"** et **"Right"** pour sélectionner l'appareil que vous souhaitez lire et appuyez une fois sur **"Select"** pour entrer dans les paramètres.

Veuillez noter:

- (1) Lorsque vous utilisez un stockage externe, il est recommandé de ne stocker que des photos simples. D'autres types de fichiers peuvent rendre le stockage illisible ou même provoquer le redémarrage de la machine.
- (2) Le stockage externe ne prend en charge que 2 formats d'image : JPG et JPEG.

Album




Lire la sortie de l'album

1. Sélectionnez une image que vous aimez et appuyez sur le bouton **"Select"**, pour la modifier..
2. Appuyez sur le bouton **"Play"** pour régler l'heure de changement de photo.
3. Appuyez sur **"Down"** pour ajuster la photo à l'ajustement ou au remplissage de l'écran.
4. Appuyez sur **"Left"** et **"Right"** pour parcourir l'image précédente ou suivante.
5. Appuyez une fois sur **"Select"** pour confirmer les paramètres.
6. Appuyez sur **"Back"** pour quitter le mode Album et revenir à l'interface du Menu.



Encendiendo

Conecte el adaptador de corriente a una toma de corriente, conecte el cable de carga al puerto de alimentación en el lado derecho de la parte posterior del calendario digital.

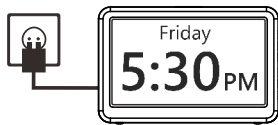


Tenga en cuenta:

1. La fuente de alimentación original es completa de 5 V = 2 A (incluida la fuente de alimentación y la línea de CC). Se recomienda utilizar la fuente de alimentación original para garantizar la estabilidad.
2. De lo contrario, asegúrese de que la fuente de alimentación utilizada cumpla con los requisitos de "voltaje 5V, corriente $\geq 2A$ ".

Batería de respaldo

La función de batería funciona para memorizar la hora y la configuración de la alarma en caso de corte de energía principal. Durante la batería de respaldo, la pantalla se quedará en blanco y la alarma no sonará, pero el reloj mostrará la hora correcta una vez que se restablezca la energía.

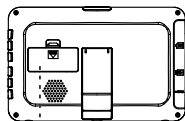

Pila AAA
(Pila AAA no incluida)

Iniciar configuración

1. Presione el **"MENU"** en el lado derecho de la máquina para ingresar al "Menu".
2. Seleccione "Date & Time".
3. Presione **"Select"** para configurar "Time" y "Date" y "Time Format", "Date Format" y "Daylight Saving Time".



①



Date & Time

②



Set Time

12:05 AM

③

Horario de verano

La región predeterminada es Norteamérica y la configuración de DST está habilitada de forma predeterminada.

(Nota: Seleccione su región o desactive el horario de verano antes de configurar la hora.)

Daylight Saving Time

< North America >

Ajuste de la hora

1. Resalte la opción "Set Time".
2. Presione el botón **"Select"** para ingresar a la configuración.
3. Presione los botones **"Up"**, **"Down"**, **"Left"**, y **"Right"** para ajustar a la hora correcta.
4. Presione el botón **"Select"** para confirmar.



Ajuste de fecha

1. Resalte la opción "Set Date".
2. Presione **"Select"** para ingresar a la configuración.
3. Presione los botones **"Up"**, **"Down"**, **"Left"**, y **"Right"** para ajustar la fecha correcta.
4. Presione **"Select"** para confirmar.



Seleccionar 12H/24H

1. Resalte la opción "Time Format".
2. Presione **"Left"** y **"Right"** para seleccionar el formato de hora.

Time Format

<

12H

>

Seleccione el formato de fecha

1. Resalte la opción "Date Format".
2. Presione **"Left"** y **"Right"** para seleccionar el formato de fecha.

Date Format

< Day-Month-Year >

Establecer alarma

1. Presione el botón **"MENU"** en el lado derecho de la máquina para ingresar al "Menu".
2. Presione el botón **"Up"** y **"Down"** para resaltar
3. Presione el botón **"Select"** para ingresar a la configuración de la alarma, seleccione "Add New Alarm".
4. Presione el botón **"Select"** para agregar una nueva alarma.

- 1) Resalte la opción "Time" y presione el botón **"Select"** para configurar la hora de la alarma.
- 2) Presione los botones **"Up"**, **"Down"**, **"Left"**, y **"Right"** para ajustar la hora de la alarma.
- 3) DPresione el botón **"Select"** para confirmar.



Establecer repetición de alarma

1. Resalte la opción "Repeat".
2. Presione **"Left"** y **"Right"** para seleccionar el modo de repetición del despertador.
3. Ajústelo a Personalizar y presione **"Select"**, para personalizar la configuración de repetición.

Puede crear una alarma repetida seleccionando más de un día de la semana.

- (1) Utilice los botones **"Left"** y **"Right"** para seleccionar el día de la semana para la alarma.
- (2) Usa los botones de navegación para personalizar estos ajustes, como la Etiqueta, Tonos de llamada, Volumen, Duración de la alarma, Duración del posponer y ON/OFF para activar la alarma.

Repeat

< Customize >



S M T W T F S

Editar alarmas

1. Presione el botón **"MENU"** en el lado derecho de la máquina para ingresar al "MENU".
2. Presione **"Up"** y **"Down"** para resaltar las alarmas.
3. Presione **"Select"** para ingresar a la configuración de la alarma.
4. Utilice **"Up"** y **"Down"** para seleccionar la alarma que desea editar, y luego use los botones "Left" y "Right" para elegir entre "On", "Off", "Edit" o "Delete".

12:00

Alarm
Mon-Fri



Edit



Establecer un horario

1. Presione el botón **"MENU"** en la máquina para ingresar a la configuración.
2. Presione **"Up"** o **"Down"** para resaltar "Schedule".
3. Presione **"Select"**, para ingresar a la configuración del horario.
4. Presione **"Select"** nuevamente para agregar un nuevo evento.
5. Presione **"Up"** o **"Down"** para seleccionar el tipo de recordatorio o personalizar.
6. Presione **"Select"** una vez para confirmar el tipo de recordatorio.



Schedule

Tenga en cuenta:

- (1) Use los botones **"Up"** y **"Down"** para navegar por las opciones de mensajes programadas, o use "Customize" para crear su propio texto
- (2) Cuando necesite cambiar un horario existente, use los botones **"Up"** y **"Down"** para seleccionar el horario que se va a editar. Luego, use los botones **"Left"** y **"Right"** para elegir Activado, Desactivado, Editar o Eliminar.

Establecer repetición de programación

Después de seleccionar el tipo de recordatorio, puede programar su recordatorio como un "Recurring Schedule" o un "One Time Event".

1. Establezca el recordatorio en "Programación recurrente":

- (1) Resalte la opción Repetir, seleccione el día que desea repetir con los botones de navegación.
- (2) Presione el botón **"Select"** para confirmar.

2. Configure el recordatorio como un "Evento único":

- (1) Resalte la opción Fecha, seleccione la fecha con los botones de navegación.
- (2) Presione el botón **"Select"** para confirmar.

S M T W T F S

Tenga en cuenta:

- (1) "Activate" configurará su recordatorio utilizando la configuración predeterminada en el reloj.
- (2) "Customize" le permitirá elegir los ajustes como Tonos de llamada, Volumen, Duración del timbre, Duración de la repetición y Encendido/Desactivado.
- (3) Utilice los botones de navegación para personalizar estos ajustes y activar el recordatorio.

Modificar un horario

1. Presione el botón **"MENU"** en la máquina para ingresar al menú.
2. Presione **"Up"** o **"Down"**, para resaltar **"Schedule"**.
3. Presione **"Select"** para ingresar a la interfaz de programación.
4. Presione **"Up"** o **"Down"** para resaltar el horario que desea modificar.
5. Presione el botón **"Left"** o **"Right"** para Activar, Editar, Eliminar o Desconectar el horario.
6. Cuando **"Edit"** esté resaltado, presione el botón **"Select"** para modificar los detalles del horario.

Take your medication
12:00 PM Mon-Sun



Edit



Time




12 : 00 PM



Seleccione un tema

1. Presione el botón **"MENU"**, use **"Up"** o **"Down"** para resaltar la opción Temas.
2. Presione **"Select"** para ingresar.

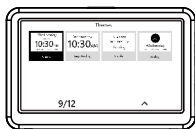

Tenga en cuenta:

- (1) Ofrecemos un total de 12 temas, use los botones de navegación para seleccionar su tema favorito. Solo algunos temas admiten colores personalizados, patrones, visualización de fecha.
- (2) El tema "Álbum de tiempo" requiere que inserte una unidad USB o una tarjeta SD (no incluida en el embalaje) para obtener más imágenes y usar la función de marco de fotos.
- (3) Tenga en cuenta que el almacenamiento externo máximo compatible es de 64 GB.

Ajustes de brillo

1. Ajuste manual de brillo

- (1) Toque el botón **"MENU"**, use **"Up"** y **"Down"** para resaltar la opción Brillo. Toque **"Select"** para ingresar.
- (2) Resalte la opción **"Manual Settings"**, presione **"Select"** nuevamente para ingresar al ajuste de brillo, use la **"Left"** y la **"Right"** para ajustar el brillo según sea necesario.
- (3) Presione **"Select"** una vez para confirmar.

Manual Setting



Brightness Settings



80%



2. Período de tiempo

- (1) En la interfaz de Configuración de brillo, use **"Up"** y **"Down"** para resaltar el **"Time Period"**.
- (2) Presione **"Select"** para configurar la hora de inicio de los períodos diurno y nocturno, y el brillo correspondiente.

Time Period



Brightness-day



80%



Idioma

1. Presione el botón **"Menu"** para ingresar a la interfaz del menú, use **"Up"** y **"Down"** para resaltar la **"Select"** para ingresar a la configuración.

2. Resalte la opción Idioma y use **"Left"** o **"Right"** para ajustar el idioma.
Idiomas admitidos: inglés, francés, italiano, alemán, español y japonés.

Settings



Language



English



Álbum

- Presione el botón **"Menu"** para ingresar a la interfaz de configuración, use **"Up"** y **"Down"** para resaltar la opción Álbum y presione **"Select"** para ingresar al modo Álbum.
- Use **"Left"** y **"Right"** para seleccionar el dispositivo que desea leer y presione **"Select"** una vez para ingresar a la configuración

Tenga en cuenta:

- (1) Cuando se utiliza almacenamiento externo, se recomienda almacenar solo fotos simples. Otros tipos de archivos podrían hacer que el almacenamiento sea ilegible o incluso hacer que la máquina se reinicie.
- (2) El almacenamiento externo solo admite 2 formatos de imagen: JPG y JPEG.

Album




Reproducir álbum Salir

- Seleccione una imagen que le guste y presione el botón **"Select"** para editar.
- Presione el botón **"Play"** para configurar la hora para cambiar de foto.
- Presione **"Down"** para ajustar la foto a Ajustar o Llenar la pantalla.
- Presione **"Left"** y **"Right"** para navegar por la imagen anterior o siguiente.
- Presione **"Select"** una vez para confirmar la configuración.
- Presione **"Back"** para salir del modo Álbum y volver a la interfaz del menú.



Accensione

Collegare l'alimentatore a una presa a muro, collegare il cavo di ricarica alla porta di alimentazione sul lato destro del retro del calendario digitale.

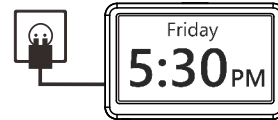


Nota bene:

1. L'alimentatore originale è completo 5 V = 2 A (incluso alimentatore e linea CC). Si consiglia di utilizzare l'alimentatore originale per garantire la stabilità.
2. In caso contrario, assicurarsi che l'alimentatore utilizzato soddisfi i requisiti di "tensione 5 V, corrente ≥ 2A".

Batteria di backup


La funzione batteria funziona per memorizzare l'ora e le impostazioni dell'allarme in caso di interruzione dell'alimentazione principale. Durante il backup della batteria, lo schermo si spegnerà e l'allarme non suonerà, ma l'orologio visualizzerà l'ora corretta una volta ripristinata l'alimentazione.

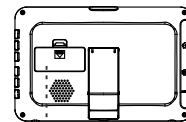

Batteria AAA
(Batteria AAA non inclusa)

Inizia l'impostazione

1. Premere il pulsante **"MENU"** ul lato destro della macchina per accedere al "Menu".
2. Selezionare "Date & Time".
3. Premere il tasto **"Select"** per impostare "Time" e "Date", "Time Format", "Date Format" e "Daylight Saving Time".

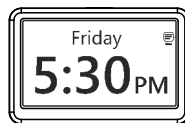

①



Date & Time

②



Set Time

12:05AM

③

Ora legale

La regione predefinita è Nord America e le impostazioni dell'ora legale sono abilitate per impostazione predefinita.

(Nota: selezionare la propria regione o disattivare l'ora legale prima di impostare l'ora.)

Daylight Saving Time

< North America >


Impostazione dell'ora

1. Evidenziare l'opzione "Set Time".
2. Premere il pulsante **"Select"** per accedere alle impostazioni.
3. Premere i pulsanti **"Up"**, **"Down"**, **"Left"**, e **"Right"** per regolare l'ora corretta.
4. Premere il pulsante **"Select"** per confermare.



Impostazione della data

1. Evidenziare l'opzione "Set Date".
2. Premere il tasto **"Select"** per accedere alle impostazioni.
3. Premere i pulsanti **"Up"**, **"Down"**, **"Left"**, e **"Right"** per regolare la data corretta.
4. Premere il tasto **"Select"** per confermare.



Seleziona 12H/24H

1. Evidenziare l'opzione "Time Format".
2. Premere i tasti **"Left"** e **"Right"** per selezionare il formato dell'ora.

Time Format

<

12H

>

Seleziona il formato della data

1. Evidenziare l'opzione "Date Format".
2. Premere i tasti **"Left"** e **"Right"** per selezionare il formato della data.

Date Format

< Day-Month-Year >

Imposta sveglia

1. Premere il pulsante **"MENU"** sul lato destro della macchina per accedere al "Menu".
2. Premere i pulsanti **"Up"** e **"Down"** per evidenziare "Alarms".
3. Premere il pulsante **"Select"** per accedere alle impostazioni della sveglia, selezionare "Add New Alarm".
4. Evidenziare l'opzione **"Select"** per aggiungere una nuova sveglia.
 - 1) Markieren Sie die Option "Time" e premere il pulsante **"Select"** per impostare l'ora della sveglia.
 - 2) Premere i pulsanti **"Up"**, **"Down"**, **"Left"**, e **"Right"** per regolare l'ora della sveglia.
 - 3) Premere il pulsante **"Select"** per confermare.



Alarms

Imposta ripetizione allarme

1. Evidenziare l'opzione "Repeat".
2. Premere i tasti **"Left"** e **"Right"** per selezionare la modalità di ripetizione della sveglia.
3. Regolarlo su Personalizza e premere il tasto **"Select"** per personalizzare le impostazioni di ripetizione.

È possibile creare una sveglia ripetuta selezionando più di un giorno della settimana.

- (1) Utilizzare i pulsanti **"Left"** e **"Right"** per selezionare il giorno della settimana per la sveglia.
- (2) Usa i pulsanti di navigazione per personalizzare queste impostazioni, come Etichetta, Suonerie, Volume, Durata del Suono, Durata del Posticipo e ON/OFF per attivare la sveglia.

Repeat

< Customize >



S M T W T F S

Modifica allarmi

1. Premere il pulsante **"MENU"** sul lato destro della macchina per accedere al **"MENU"**.
2. Premere i tasti **"Up"** e **"Down"** per evidenziare Allarmi.
3. Premere il tasto **"Select"** per accedere alle impostazioni della sveglia.
4. Utilizzare i tasti **"Up"** e **"Down"** per selezionare la sveglia che si desidera modificare, quindi utilizzare i pulsanti **"Left"** e **"Right"** per scegliere tra **"On"**, **"Off"**, **"Edit"** o **"Delete"**.

12 : 00 Alarm
Mon-Fri



Edit



Imposta un programma

1. Premere il pulsante **"MENU"** sulla macchina per accedere alle impostazioni.
2. Premere il tasto **"Up"** o **"Down"** per evidenziare **"Schedule"**.
3. Premere il tasto **"Select"** per accedere alle impostazioni del programma.
4. Premere nuovamente il pulsante **"Select"** per aggiungere un nuovo evento..
5. Premere **"Up"** o **"Down"** per selezionare il tipo di promemoria o personalizzare.
6. Premere una volta il tasto **"Select"** per confermare il tipo di promemoria.



Schedule

Nota bene:

- (1) Utilizzare i pulsanti **"Up"** e **"Down"** per navigare tra le opzioni dei messaggi programmati oppure utilizzare **"Customize"** per creare il proprio testo.
- (2) Quando è necessario modificare una pianificazione esistente, utilizzare i pulsanti **"Up"** e **"Down"**, per selezionare la pianificazione da modificare. Quindi, usa i pulsanti **"Left"** e **"Right"** per scegliere **On**, **Off**, **Edit** o **Delete**.

Imposta la ripetizione del programma

Dopo aver selezionato il tipo di promemoria, puoi programmare il tuo promemoria come **"Recurring Schedule"** o **"One Time Event"**.

1. Impostare il promemoria su **"Recurring Schedule"**:

- (1) Evidenzia l'opzione **Ripeti**, seleziona il giorno che vuoi ripetere con i pulsanti di navigazione.
- (2) Premere il pulsante **"Select"** per confermare.

2. Impostare il promemoria come **"One Time Event"**:

- (1) Evidenzia l'opzione **Data**, seleziona la data con i pulsanti di navigazione.
- (2) Premere il pulsante **"Select"** per confermare.

S M T W T F S

Nota bene:

- (1) **"Activate"** imposterà il promemoria utilizzando le impostazioni predefinite sull'orologio.
- (2) **"Customize"** ti consentirà di scegliere le impostazioni come suonerie, volume, durata suoneria, durata snooze e **ON/OFF**.
- (3) Utilizzare i pulsanti di navigazione per personalizzare queste impostazioni e attivare il promemoria.

Modifica di una pianificazione

1. Premere il pulsante **"MENU"** sulla macchina per accedere al Menu.
2. Premere **"Up"** o **"Down"** per evidenziare **"Schedule"**.
3. Premere il tasto **"Select"** per accedere all'interfaccia di programmazione.
4. Premere il tasto **"Up"** o **"Down"** per evidenziare la programmazione che si desidera modificare.
5. Premere il pulsante **"Left"** o **"Right"** per attivare, modificare, eliminare o disattivare la programmazione.
6. Quando è evidenziato **"Edit"**, premere il pulsante **"Select"** per modificare i dettagli del programma.

Take your medication
12:00 PM Mon-Sun



Edit



Time





12 : 00 PM



Seleziona un tema

1. Premere il pulsante **"MENU"**, utilizzare **"Up"** o **"Down"** per evidenziare l'opzione **Temi**.
2. Premere il tasto **"Select"** per accedere.

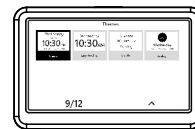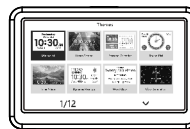

Nota bene:

- (1) Offriamo un totale di 12 temi, usa i pulsanti di navigazione per selezionare il tuo tema preferito. Solo alcuni temi supportano colori personalizzati, motivi, visualizzazione della data.
- (2) Il tema "Time Album" richiede l'inserimento di un'unità USB o di una scheda SD (non inclusa nella confezione) per ottenere più immagini e utilizzare la funzione cornice fotografica.
- (3) Si prega di notare che la memoria esterna massima compatibile è di 64 GB.

Impostazioni di luminosità

1. Regolazione manuale della luminosità

- (1) Tocca il pulsante **"MENU"**, usa **"Up"** e **"Down"** per evidenziare l'opzione Luminosità. Tocca **"Select"** per entrare.
- (2) Evidenzia l'opzione **"Manual Settings"**, premere nuovamente **"Select"** per accedere alla regolazione della luminosità, utilizzare **"Left"** e **"Right"** per regolare la luminosità secondo necessità.
- (3) Premere una volta il tasto **"Select"** per confermare.

Manual Setting



Brightness Settings



80%



2. Periodo di tempo

- (1) Nell'interfaccia Impostazioni luminosità, utilizzare **"Up"** e **"Down"** per evidenziare il **"Time Period"**.
- (2) Premere il tasto **"Select"** per impostare l'ora di inizio dei periodi diurni e notturni e la luminosità corrispondente.

Time Period



Brightness-day



80%



Lingua

1. Premere il pulsante **"Menu"** per accedere all'interfaccia del Menu, utilizzare **"Up"** e **"Down"** per evidenziare le **"Impostazioni"** e premere il pulsante **"Select"** per accedere alle impostazioni.

2. Evidenziare l'opzione Lingua e utilizzare **"Left"** o **"Right"** per regolare la lingua.

Lingue supportate: inglese, francese, italiano, tedesco, spagnolo e giapponese.

Settings



Language



English



Album

1. Premere il pulsante **"Menu"** per accedere all'interfaccia di impostazione, utilizzare **"Up"** e **"Down"** per evidenziare l'opzione Album e premere **"Select"** per accedere alla modalità Album.
2. Utilizzare **"Left"** e **"Right"** per selezionare il dispositivo che si desidera leggere e premere una volta **"Select"** per accedere alle impostazioni.

Nota bene:

- (1) Quando si utilizza una memoria esterna, si consiglia di archiviare solo foto semplici. Altri tipi di file potrebbero rendere illeggibile l'archiviazione o addirittura causare il riavvio della macchina.
- (2) La memoria esterna supporta solo 2 formati di immagine: JPG e JPEG.

Album



Riproduci uscita album

1. Seleziona un'immagine che ti piace e premi il pulsante **"Select"** per modificarla.
2. Premere il pulsante **"Play"** per impostare l'ora per cambiare foto.
3. Premere il tasto **"Down"** per regolare la foto in modo che si adatti o riempia lo schermo.
4. Premere i tasti **"Left"** e **"Right"** per sfogliare l'immagine precedente o successiva.
5. Premere una volta il tasto **"Select"** per confermare le impostazioni.
6. Premere **"Back"** per uscire dalla modalità Album e tornare all'interfaccia del Menu.

