
greenworks®

SN40B01-00
SN40B510-00

EN	SNOW THROWER	OPERATOR MANUAL
FR	SOUFFLEUSE À NEIGE	MANUEL D'OPÉRATEUR
ES	EQUIPO QUITANIEVE	MANUAL DEL OPERADOR

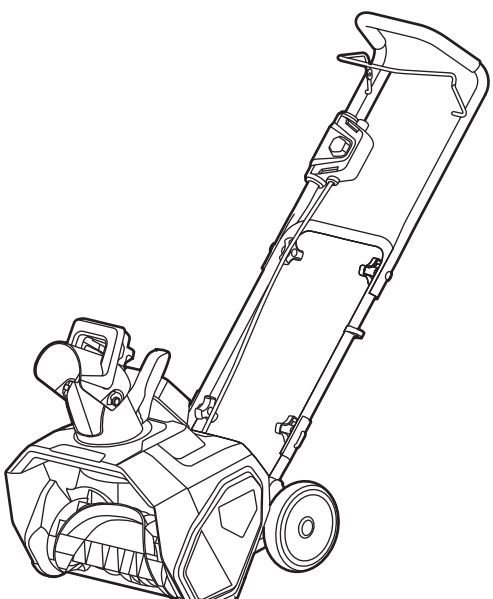

www.greenworkstools.com

1 Introduction..... 4
1.1 Product description..... 4
1.2 Intended use..... 4
1.3 Product overview..... 4
1.4 Symbols on the product..... 4
1.5 California Proposition 65..... 4
2 Safety..... 4
2.1 Safety definitions..... 4
2.2 Safe Operation Practices for Product..... 5
3 Safety features on the product..... 7
4 Safety instructions for maintenance..... 7
5 Environmentally safe battery disposal..... 7
6 Service..... 7
7 Assembly..... 8
7.1 Unpack the product..... 8
7.2 Install the upper handle..... 8
7.3 Install the middle handle..... 8
7.4 Install the chute deflector..... 8
8 Operation..... 9
8.1 Before using the product..... 9
8.2 Operate the product..... 10
8.3 Stop the product..... 11
9 Maintenance..... 12
9.1 Maintenance schedule..... 12
9.2 General inspection..... 12
9.3 Examine the battery and the battery charger..... 12
9.4 Clean the product..... 13
9.5 Clean the battery and battery charger..... 13
9.6 Clear a clogged discharge chute deflector..... 13
9.7 Replace the scraper bar..... 13
9.8 Store the product..... 14
10 Transportation, storage, and disposal..... 15
10.1 Transportation..... 15
10.2 Disposal of the battery, battery charger, and product..... 15
11 Troubleshooting..... 16
12 Technical data..... 16
13 Limited warranty..... 16
13.1 Items not covered by warranty..... 16
13.2 Helpline..... 17
13.3 Shipping..... 17

1 INTRODUCTION

1.1 PRODUCT DESCRIPTION

This product is a battery-powered snow blower that is used to remove snow from the ground.


We are committed to continuously improving our products, and reserve the right to modify the design and appearance without prior notice.

1.2 INTENDED USE

This product is designed for snow removal on fields, roads, walkways, and driveways. It should not be used to clear other types of material.

Do not operate the product in snowy areas with excessive debris, dirt, or stones. Avoid usage on slopes exceeding 20°.

1.3 PRODUCT OVERVIEW

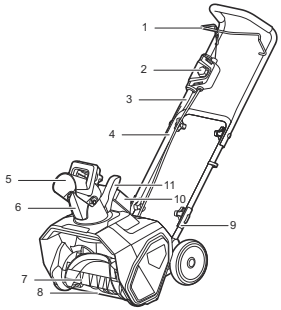

1 Bail switch
2 Safety switch button
3 Upper handle
4 Middle handle
5 Chute deflector
6 Discharge chute
7 Auger
8 Scraper bar
9 Lower handle
10 Battery door
11 Chute rotation handle

1.4 SYMBOLS ON THE PRODUCT

Symbol	Explanation
⎓	Direct current
	Precautions that involve your safety.
	Read and understand all instructions before operating the product, and follow all warnings and safety instructions.
	Thrown objects can ricochet and result in personal injury or property damage. Wear protective clothing and boots.
	Keep bystanders a safe distance from the product.
	Keep hands away from the discharge area.
	Stay away from moving parts. Keep all guards and shields in place.
	Keep hands and feet away from the rotating impeller.
	Keep hands and feet away.
	Stop the motor and remove the battery before leaving the product.

1.5 CALIFORNIA PROPOSITION 65

⚠ WARNING

THIS PRODUCT CONTAINS OR EMITS A CHEMICAL KNOWN TO THE STATE OF CALIFORNIA TO CAUSE CANCER OR BIRTH DEFECTS OR OTHER REPRODUCTIVE HARM.

2 SAFETY

2.1 SAFETY DEFINITIONS

Warnings, cautions, and notes are used to point out especially important parts of the manual.

⚠ WARNING

THERE IS A RISK OF INJURY OR DEATH FOR THE OPERATOR OR BYSTANDERS IF THE INSTRUCTIONS IN THE MANUAL ARE NOT OBEYED.

⚠ CAUTION

THERE IS A RISK OF DAMAGE TO THE PRODUCT, OTHER MATERIALS, OR THE ADJACENT AREA, IF THE INSTRUCTIONS IN THE MANUAL ARE NOT OBEYED.

Note: *Used to give more information that is necessary in a given situation.*

2.2 SAFE OPERATION PRACTICES FOR PRODUCT

⚠ DANGER

This product has the potential to cause severe injury, including amputation of hands and feet, as well as the ejection of objects. Failure to adhere to the following safety instructions may lead to serious harm.

2.2.1 BATTERY TOOLS USE AND CARE

⚠ WARNING

Read all safety warnings and instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

- Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to battery pack, picking up or carrying the product. Avoid carrying the product with your finger on the switch or powering it with your finger on the switch, as this can lead to accidents.
- Disconnect the battery pack from the product before making any adjustments, changing accessories, or storing product. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the product accidentally.
- When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another. Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.
- Avoid contact with liquid that may be ejected from the battery under abusive conditions. If contact occurs, flush with water and seek medical help if it gets into the eyes. Ejected liquid from the battery can cause irritation or burns.
- Do not use a battery pack or product that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion, or risk of injury.
- Do not expose a battery pack or product to fire or excessive temperature. Temperatures above 265 °F (130 °C) can cause explosion.
- Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or product outside of the temperature range specified in the instructions. Charging improperly or at temperatures outside of the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.
- For service or repairs, consult your nearest service center that will use identical replacement parts to ensure the safety of the product.
- Do not modify or attempt to repair the product or the battery pack (as applicable) except as indicated in the instructions for use and care.

2.2.2 FOR ALL PRODUCTS

- Do not use on graveled surfaces unless the product is adjusted for such a surface in accordance with the operator's manual.
- Keep children away - Children and bystanders should remain at a safe distance while operating the product.
- Dress Appropriately - Avoid wearing loose clothing or jewelry that can get caught in moving parts. It is recommended to wear protective footwear when using this product.
- Operation of the product in the hand-held position is unsafe, except in accordance with the special instructions for such use provided in the operator's manual.
- Keep hands away from moving parts.
- Keep guards in place and in working order.
- Avoid Overexerting the Product - The product performs better and safer when operated at its designated rate.
- Don't Overreach – Keep proper footing and balance at all times
- If the product strikes a foreign object follow these steps:
  1. Stop the product. Release the switch.
  2. Remove the battery pack.
  3. Inspect for damage.
  4. Repair any damage before restarting and operating the product.
- Disconnect Product– Disconnect the product from the battery pack when not in use, before servicing, or changing accessories.
- Store Idle Product Indoors – When not in use, products should be stored indoors in dry, locked-up place – out of reach of children.

- Maintain Products With Care – Follow instructions for lubricating and changing accessories.

2.2.3 TRAINING

- Read the operating and service instruction manual carefully. Be thoroughly familiar with the controls and the proper use of the product. Know how to stop the product and disengage the controls quickly.
- Ensure that only trained individuals operate the product, and never allow children to use it.
- Keep a clear area of operation, free from any individuals, especially small children and pets.
- Exercise caution to avoid slipping or falling, especially when operating in reverse.

2.2.4 PREPARATION

- Thoroughly inspect the area where the product is to be used and remove all doormats, sleds, boards, wires, and other foreign objects.
- Do not operate the product without wearing adequate winter garments. Wear protective footwear to improve footing on slippery surfaces.
- Adjust the collector housing height to clear gravel or crushed rock surface.
- Never attempt to make any adjustments while the product is running (except where specifically recommended by manufacturer).
- Always wear safety glasses or eye shields during operation or while making adjustments or repairs to protect eyes from foreign objects that may be thrown from the product.

2.2.5 OPERATION

- Do not put hands or feet near or under rotating parts. Keep clear of the discharge opening at all times.
- Exercise extreme caution when operating on or crossing gravel drives, walks, or roads. Stay alert for hidden hazards or traffic.
- If the product strikes a foreign object, turn the product off, remove the battery pack, and then inspect it for damage. Repair any damage before restarting and using the product.
- If the product should start to vibrate abnormally, stop the product and carefully inspect it. Vibration is generally a sign of trouble.
- Power off the product whenever you leave the operating position, before unclogging the collector/impeller housing or discharge guide, and when making any repairs, adjustments, or inspections.
- When cleaning, repairing, or inspecting, make certain the collector/impeller and all moving parts have stopped moving.
- Exercise extreme caution when operating on slopes.
- Never operate the product without proper guards, and other safety protective devices in place and in working order.
- Never direct the discharge toward people or areas where property damage can occur. Keep children and others away.
- Do not overload the product capacity by attempting to clear snow too quickly.
- Never operate the product at high transport speeds on slippery surfaces. Exercise caution when reversing.
- Make sure to power off when the product is transported or not in use.
- Use only attachments and accessories approved by the manufacturer (such as wheel weights, counterweights, or cabs).
- Never operate the product without good visibility or light. Always be sure of your footing, and keep a firm hold on the handles. Walk, don't run.
- Never use your body parts to clear the discharge chute.
- Sudden contact with the rotating impeller inside the discharge chute is the most common cause of injury associated with products. Never use your hand to clean out the discharge chute.

  To clear the chute:

  1. SHUT THE PRODUCT OFF!
  2. Wait 10 seconds to be sure the impeller blades have stopped rotating.
  3. Always use a clean-out tool, not your hands.

2.2.6 MAINTENANCE AND STORAGE

- Check shear bolts and other bolts before and after every use for proper tightness to be sure the product is in safe working condition.
- Always refer to owner’s guide instructions for important details if the product is stored for an extended period.
- Maintain or replace safety and instructions labels, as necessary.
- Run the product a few minutes after throwing snow to prevent freeze-up of the collector/impeller.

2.2.7 RECOMMENDED AMBIENT TEMPERATURE RANGES:

Situation	Temperature
Product storage	1.4˚F (-17˚C) ~ 113 ˚F (45˚C)
Product operation	1.4˚F (-17˚C) ~ 113 ˚F (45˚C)
Battery charging	39°F (4°C) ~ 104 °F (40°C)
Charger operation	39°F (4°C) ~ 104 °F (40°C)
Battery discharging	1.4˚F (-17˚C) ~ 113 ˚F (45˚C)
Battery storage	32°F (0°C) ~ 113 °F (45°C)

3 SAFETY FEATURES ON THE PRODUCT

⚠ WARNING

CAREFULLY READ AND UNDERSTAND THE SAFETY PRECAUTIONS BELOW BEFORE USING THE PRODUCT.

- Ensure that the safety hardware on the product is functioning properly before use.
- Regularly inspect the safety hardware, and if any defects are found, please contact your nearest service center immediately.

4 SAFETY INSTRUCTIONS FOR MAINTENANCE

- Make sure to stop the motor before you do any maintenance on the product.
- Impeller blades are sharp. Wear protective gloves when doing any blade maintenance.
- Only use accessories that have been approved by the manufacturer. Do not modify the product in any way. Using unofficial or third-party accessories can result in serious injury or death.
- Failure to perform maintenance correctly and regularly increases the risk of injury and damage to the product.
- Only carry out maintenance tasks as outlined in the operator's manual. All other servicing should be performed by an authorized service center.
- Regular servicing of the product should be carried out by an approved service center.
- Replace any damaged, worn, or broken parts promptly to maintain the safety and functionality of the product.

Save these instructions

5 ENVIRONMENTALLY SAFE BATTERY DISPOSAL





The toxic and corrosive materials below are in the batteries used in this product: **Lithium-ion, a toxic material.**

⚠ WARNING

Discard all toxic materials in a specified manner to prevent contamination of the environment. Before discarding damaged or worn-out Lithium-ion batteries, contact your local waste disposal agency, or the local Environmental Protection Agency for information and specific instructions. Take the batteries to a local recycling and/or disposal center, certified for Lithium-ion disposal.

⚠ WARNING

If the battery cracks or breaks, with or without leaks, do not recharge it and do not use. Discard it and replace with a new battery. DO NOT TRY TO REPAIR IT! To prevent injury and risk of fire, explosion, or electric shock, and to avoid damage to the environment:

- Cover the terminals of the battery with heavy-duty adhesive tape.
- DO NOT try to remove or destroy any of the battery components.
- DO NOT try to open the battery.
- If a leak develops, the released electrolytes are corrosive and toxic. DO NOT get the solution in the eyes or on skin, and do not swallow it.
- DO NOT put these batteries in your regular household trash.
- DO NOT incinerate.
- DO NOT put them where they will become part of any waste landfill or municipal solid waste stream.
- Take them to a certified recycling or disposal center.

6 SERVICE

Servicing requires extreme care and knowledge, and must be performed only by a qualified service technician. Consult your nearest AUTHORIZED SERVICE CENTER for repair. Call 1-888-909-6757 to obtain the address. Only use identical manufacturer's replacement parts and accessories from the AUTHORIZED SERVICE CENTER.

7 ASSEMBLY

This section describes how to assemble and adjust the product.

WARNING

CAREFULLY READ AND UNDERSTAND THE SAFETY CHAPTER AND THE ASSEMBLY INSTRUCTIONS BEFORE YOU ASSEMBLE THE PRODUCT.

7.1 UNPACK THE PRODUCT

WARNING

MAKE SURE THAT YOU CORRECTLY ASSEMBLE THE PRODUCT BEFORE USE.

WARNING


- **IF PARTS OF THE PRODUCT ARE DAMAGED, DO NOT USE THE PRODUCT.**
- **IF PARTS ARE MISSING, DO NOT OPERATE THE PRODUCT.**
- **IF PARTS ARE DAMAGED OR MISSING, CONTACT THE SERVICE CENTER.**

1. Open the package.
2. Read the documentation provided in the box.
3. Remove all the unassembled parts from the box.
4. Remove the product from the box.
5. Discard the box and packing material in compliance with local regulations.

WARNING

FOR YOUR PERSONAL SAFETY, DO NOT POWER ON BEFORE THE PRODUCT IS ASSEMBLED COMPLETELY.


7.2 INSTALL THE UPPER HANDLE

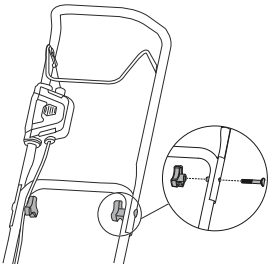

1. Align the holes in the middle handle and the upper handle.
2. Insert the bolt through the middle handle and upper handle.
3. Tighten the handle knob onto the bolt.
4. Repeat for left/right side.

7.3 INSTALL THE MIDDLE HANDLE

1. Align the holes in the middle handle and the lower handle.
2. Put the bolts through the middle handle and the lower handle.
3. Tighten the handle knob onto the bolt.

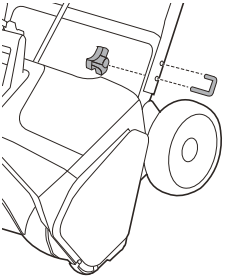


4. Repeat for left/right side.

7.4 INSTALL THE CHUTE DEFLECTOR

1. Align the tabs on to the slots on one side first.
2. Once you have engaged one tab on one slot push until you hear a click. Repeat on other side.
3. Push the chute deflector.

4. Make sure that the tabs engage the slots on the two sides.
5. Make sure that the posts engage the holes on the two sides.

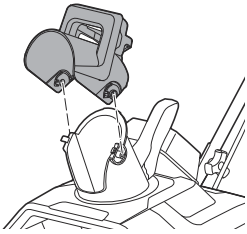

8 OPERATION

This section describes how to operate the product.

WARNING

CAREFULLY READ AND UNDERSTAND THE SAFETY CHAPTER AND OPERATION INSTRUCTIONS BEFORE YOU OPERATE THE PRODUCT.

8.1 BEFORE USING THE PRODUCT

8.1.1 CONNECT THE BATTERY CHARGER

Connect the battery charger to the proper voltage and frequency that is specified on the rating plate.

Refer to the Battery Charger Operator Manual for information about how to use the battery charger.

8.1.2 CHARGE THE BATTERY

Refer to the Battery Charger Operator Manual for information about how to use the battery charger.

8.1.3 BATTERY INFORMATION

Refer to the Battery Operator Manual for information about how to use the battery.

8.1.4 CONNECT THE BATTERY TO THE PRODUCT


WARNING

ENSURE THAT ALL PARTS ARE PROPERLY ASSEMBLED BEFORE INSERTING THE BATTERY.

WARNING

- **IF THE BATTERY OR CHARGER IS DAMAGED, REPLACE THE BATTERY OR THE CHARGER.**
- **CAREFULLY READ AND UNDERSTAND THE INSTRUCTIONS IN THE BATTERY AND CHARGER MANUAL BEFORE OPERATING THE PRODUCT.**

1. Open the battery door.
2. Align the ribs on the battery with the grooves in the battery compartment.
3. Push the battery into the battery compartment until the battery locks into place.
4. When you hear a click, the battery is installed.
5. Close the battery door.

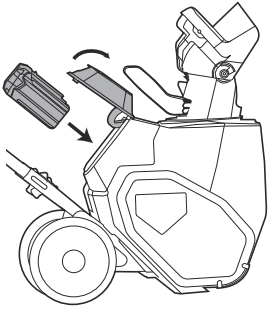

8.1.5 START THE PRODUCT


WARNING

KEEP BYSTANDERS A SAFE DISTANCE FROM THE PRODUCT.

WARNING

EXAMINE THE WORK AREA. REMOVE ALL STONES, STICKS, WIRE, BONES, AND OTHER DEBRIS THAT CAN RICOCHET BECAUSE OF THE ROTATING AUGER.

While holding the safety switch button, pull the bail lever to start the product.

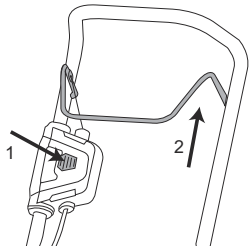


Note: *Lower the scraper bar to the ground to remove the snow.*

8.2 OPERATE THE PRODUCT

8.2.1 ROTATE THE DISCHARGE CHUTE

You can rotate the discharge chute 180° to change the throwing direction of the snow.

1. Rotate the chute rotation handle to the left to adjust throwing direction to the right.
2. Rotate the chute rotation handle to the right to adjust throwing direction to the left.

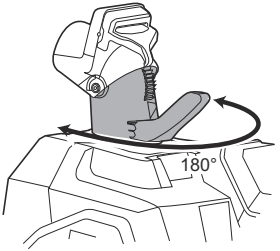

8.2.2 ADJUST THE CHUTE DEFLECTOR

You can adjust the chute deflector up and down to change the throwing distance of the snow.


⚠ WARNING

RELEASE THE BAIL SWITCH BEFORE YOU ADJUST THE CHUTE DEFLECTOR.

⚠ WARNING

DO NOT PUSH THE DEFLECTOR SO FAR FORWARD THAT A GAP SHOWS BETWEEN THE DEFLECTOR AND THE CHUTE.

1. Push and hold the trigger on the chute deflector.
2. Move the chute deflector up to increase the snow distance.
3. Move the chute deflector down to decrease the snow distance.

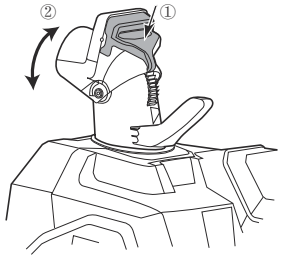

8.2.3 COLD WEATHER OPERATION

The safe battery operation temperature ranges from 1°F (-17°C) to 113°F (45°C).

⚠ WARNING

DO NOT STORE OR CHARGE BATTERY OUTSIDE.

Battery must be charged and stored indoors before using the product.

If the product does not start:


1. Remove the battery from the product.
2. Charge the battery for up to 15 minutes in a warm area, or until the charging light turns green.
3. Reinstall the battery in the unit.

8.2.4 OPERATION TIPS

- If it is possible, clear the snow with the direction of the wind.
- In strong winds, lower the chute deflector to direct the snow to the ground.
- When you complete the work, let the machine operate for a while to prevent ice formation in the discharge chute.
- Do not use the scraper bar to remove compact snow and ice.

8.3 STOP THE PRODUCT

Release the bail lever to stop the product.

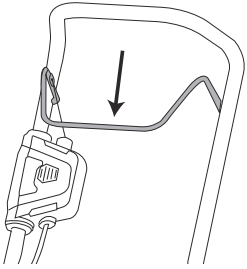

⚠ WARNING

WAIT UNTIL THE AUGER FULLY STOPS BEFORE YOU START THE PRODUCT AGAIN. DO NOT QUICKLY TURN THE PRODUCT OFF AND ON.

⚠ WARNING

REMOVE THE BATTERY AFTER YOU COMPLETE THE WORK.

9 MAINTENANCE

IMPORTANT

Carefully read and understand the safety regulations and the maintenance instructions before you clean, repair, or do any maintenance on the product (Reference Safety regulations and maintenance instructions).

WARNING

- **REMOVE BATTERY OR BATTERIES FROM THE PRODUCT BEFORE YOU DO ANY MAINTENANCE.**
- **FAILURE TO FOLLOW PROPER MAINTENANCE SERVICE, USING THIRD-PARTY REPLACEMENT PARTS, OR MODIFYING/REMOVING COMPONENTS CAN RESULT IN INJURY TO THE USER.**

9.1 MAINTENANCE SCHEDULE

The maintenance intervals are based on the assumption of daily product usage. However, if the product is not used on a daily basis, the maintenance intervals may need to be adjusted accordingly.

	Each use	Monthly	Each season
Perform a general inspection of the product.	×		
Clean the product.	×		
Ensure that nuts and screws are securely tightened.	×		
Ensure that safety hardware is not defective.	×		
Inspect the bail lever.	×		
Check that the safety switch button is working correctly and not defective.	×		
Remove clogging, foreign objects in impeller.	×		
Examine the battery for any damage.	×		
Ensure that the battery is charging properly.	×		
Check that the release buttons on the battery are working properly and that the battery locks into the product securely.	×		
Inspect the battery charger for any damage and ensure it is operating correctly.		×	
Check the connections between the battery and the product, as well as the connection between the battery and the battery charger.			×

9.2 GENERAL INSPECTION

- Check and tighten all nuts and bolts on the product.
- Make sure to properly route and secure all cables to prevent them from being damaged.

9.3 EXAMINE THE BATTERY AND THE BATTERY CHARGER

Carefully inspect the battery, battery charger, and connection cord of the battery charger for any signs of damage, such as cracks or broken parts. Replace if necessary.

9.4 CLEAN THE PRODUCT

Clean the product after each use with water, neutral detergent, and a soft cloth.

⚠ CAUTION

- **KEEP WATER AWAY FROM BATTERY COMPARTMENT WHILE WASHING TO AVOID DAMAGING THE ELECTRICAL COMPONENTS.**
- **DO NOT CLEAN WITH ALCOHOL, GASOLINE, ACETONE, OR OTHER CORROSIVE/VOLATILE SOLVENTS. THESE SUBSTANCES MAY DAMAGE THE EXTERNAL AND INTERNAL STRUCTURE OF YOUR MOWER.**
- **DO NOT RUB WITH SANDPAPER OR METAL BRUSH.**

9.5 CLEAN THE BATTERY AND BATTERY CHARGER

⚠ WARNING

DO NOT CLEAN THE BATTERY OR THE BATTERY CHARGER WITH WATER.

- Make sure that the battery and the battery charger and battery compartment are all clean and dry before you insert the battery into the battery charger.
- Clean the battery terminals with a soft and dry cloth.
- Clean the surface of the battery and the battery charger with a soft and dry cloth.

9.6 CLEAR A CLOGGED DISCHARGE CHUTE DEFLECTOR

Do not attempt to unclog the discharge chute deflector until the following steps have been taken:

1. Release the bail switch.
2. Wait for 10 seconds to ensure that the impeller have completely stopped.
3. Turn off the product.
4. Use the cleaning tool to safely remove the clog.

9.7 REPLACE THE SCRAPER BAR


⚠ WARNING

USE ONLY APPROVED REPLACEMENT SCRAPER BARS.


⚠ WARNING

WEAR HEAVY GLOVES OR WIND CLOTH AROUND THE BLADE WHEN YOU TOUCH THE BLADE.

1. Remove the screws from each side plate.

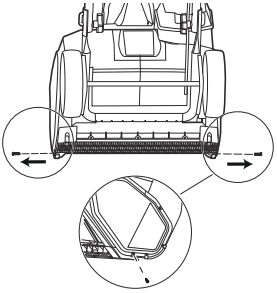

2. Remove the mounting screws and spacers and discard the old scraper bar.

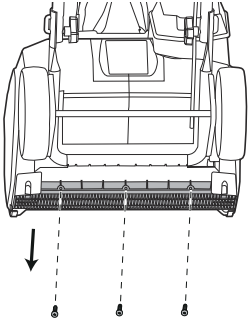

3. Install the new scraper bar.
4. Reinstall the mounting screws and spacers and tighten them.

9.8 STORE THE PRODUCT

- Clean the product before storage.
- Make sure that the product does not have loose or damaged parts. If it is necessary, do these steps/instructions:
  - Replace the damaged parts.
  - Tighten the bolts.
  - Speak to a person at an approved service center.
- Store the product in a dry area.
- Store product out of reach of children.

10 TRANSPORTATION, STORAGE, AND DISPOSAL

10.1 TRANSPORTATION

- Any removable (electronic) parts, such as the charger and battery, should always be disconnected before transport.
- Avoid transporting the product in bad weather conditions when possible.
- Properly cover any exposed electronic parts during transport when transport in bad weather conditions cannot be avoided.
- High speeds, along with wind, and rain may force moisture into the electronic components, which can lead to temporary malfunctions or permanent defects.
- In case of malfunction occurring after transport in such conditions, remove the battery and allow all parts to air-dry when you reach your destination.

10.2 DISPOSAL OF THE BATTERY, BATTERY CHARGER, AND PRODUCT

Symbols on the product or the package of the product mean that the product is not domestic waste. Recycle it at a recycling station for electrical and electronic equipment. This helps to prevent damage to the environment and persons.

Get in touch with your local authorities, domestic waste service, or your dealer for more information about how to recycle your product.

11 TROUBLESHOOTING

Problem	Possible cause	Solution
The handle is not in position.	The bolts are not installed correctly.	Adjust the height of the handle and make sure that the knobs and bolts are aligned correctly.
The product does not start.	The battery is not charged.	Charge the battery by following the procedures in the Battery and Charger manual.
	Battery is too cold.	Remove battery from snow thrower. Place battery on charger and allow to charge for 10 minutes or until the charging light turns green. Remove from charger and install in snow thrower for use.
	Battery may require service or replacement.	Please contact the authorized after-sales service center.
	The switch is defective.	Have the switch replaced by an authorized service center.
The product is on, but the auger does not rotate.	The belt is damaged.	Replace the belt.
A thin layer of snow stays behind.	The scraper bar is damaged.	Replace the scraper bar.

*If you cannot find the solution to these problems, please contact the authorized after-sales service center.

12 TECHNICAL DATA

Voltage	40 V ⎓
No load speed	2200 RPM
Clearing width	16 in. (40.6 cm)
Clearing depth	10 in. (25.4 cm)
Auger length	13 in. (33.02 cm)
Battery	2939502 and other BAF series
Charger	CAG801 and other CAF series

13 LIMITED WARRANTY

Greenworks products and batteries are protected against all defects in materials, parts, or workmanship under normal use for a period of 3 years from the shipping date or in-store purchase date.

At its own discretion, **Greenworks** can opt to repair, replace, substitute with a comparable item, or issue a refund for products that are determined to be defective through normal use or that have been damaged during shipment. Proof of purchase and product registration is required. Replacement of products or parts subject to normal wear and tear is the responsibility of the customer.

This warranty is valid only for units which have been maintained in accordance with the instructions found in the operator manual supplied with the product; and for units which have been registered in one of the following ways:

Online: www.greenworkstools.com

Phone – 1-888-909-6757

If **Greenworks** accepts a return under warranty, you can return the defective or damaged product only after you call our Customer Care team and receive a Return Authorization from **Greenworks**. You will also receive a refund for your original shipping charges, and **Greenworks** will arrange and pay for your return shipping charges. To request a Return Authorization, please contact us at 1-888-909-6757.

13.1 ITEMS NOT COVERED BY WARRANTY

- Any part that has become inoperative due to misuse, commercial use, abuse, neglect, accident, improper maintenance, or alteration.
- The unit, if it has not been operated and/or maintained in accordance with the operator manual.
- Normal wear, except as noted below:
  - Routine maintenance items such as lubricants.
  - Normal deterioration of the exterior finish due to use or exposure.

- Any part/product, that has become inoperable due to use with any non-**Greenworks**-branded parts or batteries/chargers.

13.2 HELPLINE

Warranty service is available by calling our toll-free helpline at: 1-888-909-6757.

13.3 SHIPPING

Transportation charges for the movement of any power equipment unit or attachment are the responsibility of the purchaser. It is the purchaser's responsibility to pay transportation charges for any part submitted for replacement under this warranty unless such return is requested in writing by **Greenworks**.

13.3.1 ADDRESS

USA address:

Greenworks North America, LLC

P.O. Box 1238 , Mooresville, NC 28115, USA

Canada address:

Greenworks Tools Canada, Inc.

67 Toll Rd., Holland Landing, ON L9N 1H2

Mexico address:

TECNOLOGIA CAMPO Y JARDIN S.A. DE C.V.

ADMINISTRADORES No. 5336 A, COL. ARCOS DE

GUADALUPE, ZAPOPAN , JALISCO , C.P. 45037

Français

FR

1 Introduction..... 19
1.1 Description du produit..... 19
1.2 Utilisation conforme..... 19
1.3 Présentation du produit..... 19
1.4 Symboles sur le produit..... 19
1.5 California Proposition 65..... 19
2 Sécurité..... 20
2.1 Définitions de sécurité..... 20
2.2 Pratiques d'utilisation en toute sécurité du produit..... 20
3 Fonctionnalités de sécurité sur le produit..... 22
4 Instructions de sécurité pour l'entretien..... 22
5 Élimination des batteries dans le respect de l'environnement..... 22
6 Entretien..... 23
7 Assemblage..... 23
7.1 Déballage du produit..... 23
7.2 Installez la poignée supérieure..... 23
7.3 Installez la poignée centrale..... 23
7.4 Installez le déflecteur de la goulotte..... 24
8 Fonctionnement..... 24
8.1 Avant d'utiliser le produit..... 24
8.2 Utilisation du produit..... 25
8.3 Arrêt du produit..... 26
9 Entretien..... 27
9.1 Programme de maintenance..... 27
9.2 Inspection générale..... 27
9.3 Examen de la batterie et du chargeur de batterie..... 28
9.4 Nettoyage du produit..... 28
9.5 Nettoyage de la batterie et du chargeur de batterie..... 28
9.6 Déboucher un déflecteur de goulotte de décharge obstrué..... 28
9.7 Remplacement de la barre de raclage..... 28
9.8 Entreposage du produit..... 29
10 Transport, entreposage et mise au rebut..... 30
10.1 Transport..... 30
10.2 Mise au rebut de la batterie, du chargeur de batterie et du produit..... 30
11 Guide de dépannage..... 31
12 Données techniques..... 31
13 Garantie limitée..... 31
13.1 Articles non couverts par la garantie..... 32
13.2 Ligne d'assistance téléphonique... 32
13.3 Expédition..... 32

FR

1 INTRODUCTION

1.1 DESCRIPTION DU PRODUIT

Ce produit est une souffleuse à neige sur batterie utilisée pour déneiger le sol.


Nous nous engageons à améliorer en continu nos produits et nous réservons donc le droit de modifier le design et l'apparence sans préavis.

1.2 UTILISATION CONFORME

Ce produit est pensé pour retirer la neige des champs, routes, allées et chemins. Il ne doit pas être utilisé pour d'autres types de matières.

N'utilisez pas le produit dans les zones enneigées présentant un excès de débris, salissures ou pierres. Évitez l'usage sur des pentes de plus de 20°.

1.3 PRÉSENTATION DU PRODUIT

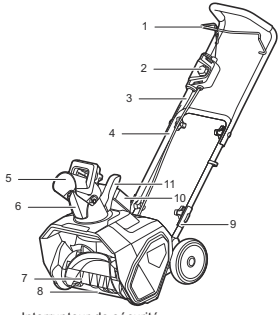

1 Interrupteur de sécurité
2 Bouton de l'interrupteur de sécurité
3 Poignée supérieure
4 Poignée centrale
5 Déflecteur de goulotte
6 Goulotte de décharge
7 Vis sans fin
8 Barre de raclage
9 Poignée inférieure
10 Couvercle du compartiment de la batterie
11 Poignée de rotation de la goulotte

1.4 SYMBOLES SUR LE PRODUIT

Symbole	Explication
⎓	Courant continu
	Précautions concernant votre sécurité.
	Lisez et comprenez toutes les instructions avant d'utiliser le produit, et respectez tous les avertissements et toutes les consignes de sécurité.
	Les objets projetés peuvent ricocher et entraîner des blessures ou des dommages matériels. Portez des vêtements et des bottes de protection.
	Tenez les personnes présentes à une distance sécuritaire du produit.
	Éloignez vos mains de la zone de décharge.
	Restez à l'écart des pièces mobiles. Gardez tous les dispositifs de protection et de sécurité en place.
	Gardez les mains et les pieds éloignés de la turbine en rotation.
	Gardez les mains et les pieds éloignés.
	Arrêtez le moteur et retirez la batterie avant de quitter la machine.

1.5 CALIFORNIA PROPOSITION 65

⚠ AVERTISSEMENT

CE PRODUIT CONTIENT OU ÉMET UN PRODUIT CHIMIQUE CONNU DANS L'ÉTAT DE CALIFORNIE COMME ÉTANT UNE CAUSE DE CANCER, DE MALFORMATIONS CONGÉNITALES OU D'AUTRES PROBLÈMES DE REPRODUCTION.

FR

2 SÉCURITÉ

2.1 DÉFINITIONS DE SÉCURITÉ

Les avertissements, précautions et notes mettent l'accent sur des parties spécialement importantes du manuel.

⚠ AVERTISSEMENT

L'OPÉRATEUR OU LES BADAUDS SONT EXPOSÉS À UN RISQUE DE BLESSURES, PARFOIS MORTELLES, SI LES INSTRUCTIONS DU MANUEL NE SONT PAS RESPECTÉES.

⚠ ATTENTION

LE PRODUIT, LE RESTE DU MATÉRIEL OU LA ZONE ADJACENTE EST EXPOSÉ À UN RISQUE DE DOMMAGES SI LES INSTRUCTIONS DU MANUEL NE SONT PAS RESPECTÉES.

Note : *Pour un complément d'information nécessaire dans une situation donnée.*

2.2 PRATIQUES D'UTILISATION EN TOUTE SÉCURITÉ DU PRODUIT

⚠ DANGER

Ce produit peut provoquer des blessures graves, y compris l'amputation des mains et des pieds, ainsi que l'éjection d'objets. Le non-respect des instructions de sécurité suivantes peut causer des blessures graves.

2.2.1 UTILISATION ET ENTRETIEN DES OUTILS SUR BATTERIE

⚠ AVERTISSEMENT

Lisez tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions. Le non-respect de ces avertissements et de ces instructions peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves.

- Évitez tout démarrage accidentel. Assurez-vous que l'interrupteur est en position d'arrêt avant de connecter le bloc-batterie, voire de soulever ou transporter le produit. Évitez de porter le produit avec votre doigt sur l'interrupteur ou sa mise sous tension avec votre doigt sur l'interrupteur. C'est une invitation aux accidents.
- Déconnectez le bloc-batterie du produit avant d'effectuer des ajustements, de changer d'accessoire ou de ranger le produit. Ces mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel du produit.
- Lorsque le bloc-batterie n'est pas utilisé, éloignez-le des autres objets métalliques tels qu'attaches trombones, pièces de monnaie, clés, clous, vis ou autres petits objets métalliques qui peuvent établir une connexion d'une borne à une autre. Le court-circuitage des bornes de la batterie peut provoquer des brûlures ou un incendie.
- Évitez tout contact avec du liquide qui pourrait être éjecté de la batterie sous des conditions abusives. En cas de contact, rincez à l'eau et faites appel à un médecin si les yeux sont touchés. Le liquide éjecté de la batterie peut causer des irritations ou des brûlures.
- N'utilisez pas un produit ou un pack-batterie endommagé ou modifié. Les batteries endommagées ou modifiées peuvent présenter un comportement imprévisible et provoquer un incendie, une explosion ou un risque de blessure.
- N'exposez pas un produit ou un pack-batterie au feu ou à une température excessive. Les températures supérieures à 265 °F (130 °C) peuvent causer une explosion.
- Suivez toutes les instructions de recharge et ne rechargez pas le bloc-batterie ou le produit en dehors de la plage de température spécifiée dans ces instructions. Un rechargement incorrect ou à des températures en dehors de la plage spécifiée peut endommager la batterie et augmenter le risque d'incendie.
- Pour l'entretien ou les réparations, consultez votre centre d'entretien le plus proche qui pourra employer des pièces de remplacement identiques pour assurer la sécurité du produit.
- Ne modifiez pas ou n'essayez pas de réparer le produit ou le pack-batterie (selon le cas) sauf si les instructions d'utilisation et d'entretien l'indiquent.

2.2.2 POUR TOUS LES PRODUITS

- N'utilisez pas ce produit sur des surfaces en gravier à moins que le produit ne soit réglé pour une telle surface conformément au manuel d'utilisation.
- Maintenez les enfants à l'écart - Les enfants comme les badauds doivent rester à distance de sécurité pendant l'utilisation du produit.
- Habillez-vous correctement - Évitez les vêtements amples ou les bijoux qui pourraient se coincer dans les pièces en mouvement. Il est recommandé de porter des chaussures de protection pour utiliser ce produit.
- L'utilisation du produit à la main n'est pas sûre, sauf si elle est conforme aux instructions spéciales fournies dans le manuel d'utilisation.
- Maintenez les mains éloignées des pièces en mouvement.
- Maintenez les protections en place et en état de marche.

- Évitez de forcer sur le produit - Le produit fonctionne mieux et de manière plus sûre à son rendement spécifique.
- Ne vous penchez pas trop – Gardez une posture et un équilibre corrects à tout moment
- Si le produit heurte un objet étranger, procédez comme suit :
  1. Arrêtez l'appareil. Relâchez le levier de l'interrupteur.
  2. Retirez la batterie.
  3. Inspectez la machine pour détecter d'éventuelles détériorations.
  4. Réparez tout dommage avant de redémarrer et d'utiliser le produit.
- Débranchez le produit - Débranchez le produit de la batterie lorsqu'il n'est pas utilisé, avant d'effectuer des réparations ou de changer d'accessoires.
- Entreposez les produits inutilisés à l'intérieur - Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, les produits doivent être entreposés à l'intérieur, dans un endroit sec et fermé à clé, hors de portée des enfants.
- Entretenez le produit avec soin - Suivez les instructions pour la lubrification et le remplacement des accessoires.

2.2.3 ENTRAÎNEMENT

- Lisez attentivement le mode d'emploi et le manuel d'utilisation. Familiarisez-vous scrupuleusement avec les commandes et l'utilisation correcte du produit. Apprenez comment arrêter l'appareil et désengager rapidement les commandes.
- Veillez à ce que seules des personnes formées utilisent le produit et n'autorisez jamais les enfants à l'utiliser.
- Préservez une zone de fonctionnement dégagée, sans qui que ce soit, notamment des enfants en bas-âge ou des animaux de compagnie.
- Faites preuve de prudence pour éviter le glissement ou la chute, surtout en opération en marche arrière.

2.2.4 PRÉPARATION

- Inspectez soigneusement la zone où le produit doit être utilisé et enlevez tous les paillassons, traîneaux, planches, fils et autres corps étrangers.
- N'utilisez pas le produit sans porter de vêtements d'hiver adéquats. Portez des chaussures de protection qui amélioreront la stabilité sur les surfaces glissantes.
- Ajustez la hauteur de la souffleuse à neige pour dégager le gravier ou la surface rocheuse écrasée.
- Ne tentez jamais d'effectuer des ajustements pendant que le produit est en marche (sauf si le fabricant le recommande spécifiquement).
- Portez systématiquement des lunettes de sécurité ou des protections oculaires pendant le fonctionnement ou l'exécution d'ajustements ou de réparations pour protéger les yeux des corps étrangers qui peuvent être projetés du produit.

2.2.5 FONCTIONNEMENT

- Ne mettez pas les mains ou les pieds près ou sous des pièces rotatives. Restez toujours éloigné(e) de la goulotte de décharge.
- Faites preuve d'extrême prudence lors de l'utilisation sur ou en traversant des voies en gravier, des chemins ou des routes. Restez vigilant face aux dangers cachés ou la circulation.
- Si le produit heurte un objet étranger, éteignez-le, retirez la batterie et vérifiez qu'elle n'est pas endommagée. Réparez toutes les pièces endommagées avant de redémarrer et d'utiliser le produit.
- Si le produit commence à vibrer de manière anormale, arrêtez-le et inspectez-le soigneusement. Les vibrations sont généralement un signe de problème.
- Mettez systématiquement le produit hors tension dès que vous quittez la position de fonctionnement, avant de nettoyer le boîtier de collecteur/turbine ou le guide de décharge et pour effectuer des réparations, ajustements ou inspections.
- Lors du nettoyage, de la réparation ou de l'inspection, assurez-vous que le collecteur/turbine et toutes les pièces mobiles sont arrêtés.
- Faites preuve d'une extrême prudence lorsque vous travaillez sur une pente.
- Ne faites jamais fonctionner la pelle à neige sans que les protections et autres dispositifs de sécurité soient en place et en état de marche.
- Ne dirigez jamais la décharge vers des personnes ou des zones où des dommages matériels peuvent survenir. Éloignez les enfants et les autres.
- Ne surchargez pas le produit au-delà de sa capacité en essayant de déneiger à un rythme trop rapide.
- N'utilisez jamais le produit à des vitesses élevées de déplacement sur des surfaces glissantes. Faites attention en reculant.
- Veillez à éteindre la pelle à neige lorsqu'elle est transportée ou qu'elle n'est pas utilisée.
- Utilisez uniquement des outillages et des accessoires approuvés par le fabricant (comme les masselottes de roue, contrepoids ou cabines).
- N'utilisez jamais le produit sans une bonne visibilité ou un bon éclairage. Soyez toujours sûr de votre prise de pied, et maintenez une prise ferme sur les poignées. Marchez sans courir.
- N'utilisez jamais un membre pour dégager la goulotte d'éjection.
- Le contact soudain avec la turbine en rotation à l'intérieur de la goulotte d'éjection est la cause la plus fréquente de blessures associées aux produits.

FR

N'utilisez jamais votre main pour nettoyer la goulotte de décharge.

Pour dégager la goulotte :

1. ARRÊTEZ LE PRODUIT !
2. Attendez 10 secondes pour être sûr que la turbine a cessé de tourner.
3. Utilisez toujours une brosse, pas vos mains.

2.2.6 ENTRETIEN ET RANGEMENT

- Vérifiez tous les écrous de cisaillement et autres boulons avant et après chaque usage pour vous assurer que le produit est bien serré et en état de fonctionnement en toute sécurité.
- Référez-vous systématiquement aux instructions du Guide du propriétaire pour des détails importants si le produit doit être entreposé pendant une période prolongée.
- Maintenez ou remplacez les décalques de sécurité et d'instructions au besoin.
- Faites marcher le produit quelques minutes après avoir projeté de la neige pour éviter le gel du collecteur /turbine.

2.2.7 TEMPÉRATURES AMBIANTES RECOMMANDÉES :

Situation	Température
Stockage du produit	-17°C (1,4°F) ~ 45°C (113°F)
Fonctionnement du produit	-17°C (1,4°F) ~ 45°C (113°F)
Recharge de la batterie	4°C (39°F) ~ 40°C (104°F)
Fonctionnement du chargeur	4°C (39°F) ~ 40°C (104°F)
Décharge de la batterie	-17°C (1,4°F) ~ 45°C (113°F)
Stockage de la batterie	0°C (32°F) ~ 45°C (113°F)

3 FONCTIONNALITÉS DE SÉCURITÉ SUR LE PRODUIT

⚠ AVERTISSEMENT

VOUS DEVEZ AVOIR LU ATTENTIVEMENT ET COMPRIS LES PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ SUIVANTES AVANT D'UTILISER LE PRODUIT.

- Assurez-vous que le matériel de sécurité sur le produit est bien fonctionnel avant son utilisation.
- Inspectez régulièrement le matériel de sécurité. Si vous identifiez un quelconque défaut, veuillez contacter immédiatement votre centre d'entretien le plus proche.

4 INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR L'ENTRETIEN

- Assurez-vous de couper le moteur avant d'effectuer une quelconque maintenance sur le produit.
- Les pales de turbine sont affûtées. Portez des gants de protection pour toute maintenance de lame.
- Utilisez exclusivement des accessoires agréés par le fabricant. Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit. L'usage d'accessoires non-officiels ou de tiers peut causer des blessures graves, voire mortelles.
- Le fait de ne pas effectuer correctement la maintenance régulièrement élève le risque de blessure et de dommage pour le produit.
- Effectuez les tâches de maintenance uniquement selon les instructions du manuel de l'opérateur. Tout autre entretien doit être effectué par un centre d'entretien agréé.
- L'entretien régulier du produit devrait être effectué par un centre d'entretien agréé.
- Remplacez rapidement les pièces endommagées, usées ou cassées pour préserver la sécurité et la fonctionnalité du produit.

Conservez ces instructions

5 ÉLIMINATION DES BATTERIES DANS LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT





Les matériaux toxiques et corrosifs ci-dessous sont présents dans les batteries utilisées dans ce produit : **Lithium-Ion, un matériau toxique.**

⚠ AVERTISSEMENT

Jetez tous les matériaux toxiques d'une manière spécifiée pour éviter la contamination de l'environnement. Avant de jeter la batterie Li-ion endommagée ou usée, contactez votre agence locale d'élimination des déchets ou l'agence locale de protection de l'environnement pour obtenir des informations et des instructions spécifiques. Apportez les batteries à un centre local de recyclage et / ou d'élimination, certifié pour l'élimination des ions lithium.

⚠ AVERTISSEMENT

Si la batterie se fissure ou se casse, avec ou sans fuite, ne la rechargez pas et ne l'utilisez pas. Jetez-la et remplacez-la par une nouvelle batterie. N'ESSAYEZ PAS DE LA RÉPARER VOUS-MÊME ! Pour éviter les blessures et les risques d'incendie, d'explosion ou d'électrocution, et pour éviter les dommages à l'environnement:

- Couvrez les bornes de la batterie avec du ruban adhésif résistant.
- N'essayez PAS de retirer ou de détruire l'un des composants de la batterie.
- N'essayez PAS d'ouvrir la batterie.
- Si une fuite se produit, les électrolytes libérés sont corrosifs et toxiques. EVITEZ que la solution ne touche les yeux ou la peau, et ne l'avalez pas.
- NE jetez PAS la batterie avec les ordures ménagères.
- Ne brûlez PAS la batterie.
- NE les placez PAS dans un site d'enfouissement ou dans un flux de déchets solides municipaux.
- Apportez-les dans un centre de recyclage ou d'élimination agréé.

6 ENTRETIEN

L'entretien nécessite un soin extrême et une connaissance approfondie du produit, et ne doit être effectué que par un technicien qualifié. Consultez votre CENTRE D'ENTRETIEN AGRÉÉ le plus proche pour les réparations. Appelez 1-888-909-6757 pour obtenir l'adresse. Utilisez uniquement des accessoires et des pièces de rechange identiques du fabricant d'un CENTRE D'ENTRETIEN AGRÉÉ.

7 ASSEMBLAGE

Cette section décrit la méthode d'assemblage et de réglage du produit.

⚠ AVERTISSEMENT

VOUS DEVEZ AVOIR LU ATTENTIVEMENT ET COMPRIS LE CHAPITRE SÉCURITÉ ET LES INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE AVANT D'ASSEMBLER LE PRODUIT.

7.1 DÉBALLAGE DU PRODUIT

⚠ AVERTISSEMENT

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR CORRECTEMENT ASSEMBLÉ LE PRODUIT AVANT DE L'UTILISER.

⚠ AVERTISSEMENT


- **SI DES PARTIES DU PRODUIT SONT ENDOMMAGÉES, N'UTILISEZ PAS LE PRODUIT.**
- **SI DES PIÈCES SONT MANQUANTES, N'UTILISEZ PAS LE PRODUIT.**
- **SI DES PIÈCES SONT ENDOMMAGÉES OU MANQUANTES, CONTACTEZ LE CENTRE D'ENTRETIEN.**

1. Ouvrez le carton d'emballage.
2. Lisez la documentation contenue dans la boîte.
3. Retirez toutes les pièces non assemblées de la boîte.
4. Retirez le produit de sa boîte.
5. Jetez le carton et le matériel d'emballage conformément aux réglementations locales.

⚠ AVERTISSEMENT

POUR VOTRE SÉCURITÉ PERSONNELLE, NE METTEZ PAS LE PRODUIT SOUS TENSION AVANT QU'IL NE SOIT COMPLÈTEMENT ASSEMBLÉ.

7.2 INSTALLEZ LA POIGNÉE SUPÉRIEURE

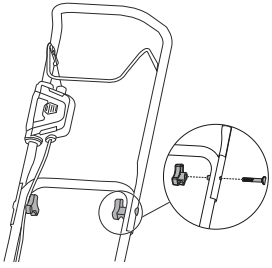


1. Alignez les trous de la poignée du milieu et de la poignée supérieure.
2. Insérez le boulon à travers la poignée du milieu et la poignée supérieure.
3. Serrez le bouton de la poignée sur le boulon.
4. Répétez sur le côté gauche/droit.

7.3 INSTALLEZ LA POIGNÉE CENTRALE

1. Alignez les trous de la poignée centrale et de la poignée inférieure.
2. Insérez les boulons à travers la poignée centrale et la poignée inférieure.

FR


3. Serrez le bouton de la poignée sur le boulon.

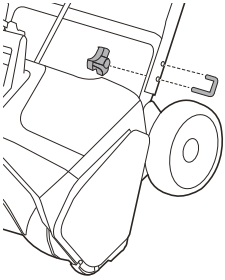

4. Répétez l'opération pour les côtés gauche et droit.

7.4 INSTALLEZ LE DÉFLECTEUR DE LA GOULOTTE

1. Alignez d'abord les languettes sur les fentes d'un côté.
2. Une fois que vous avez engagé une languette sur une fente, poussez jusqu'à ce que vous entendiez un déclic. Répétez l'opération de l'autre côté.
3. Poussez le déflecteur de la goulotte.
4. Assurez-vous que les languettes s'engagent dans les fentes des deux côtés.
5. Assurez-vous que les montants s'engagent dans les trous des deux côtés.

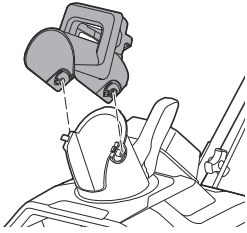

8 FONCTIONNEMENT

Cette section décrit le mode d'emploi du produit.

⚠ AVERTISSEMENT

VOUS DEVEZ AVOIR LU ATTENTIVEMENT ET COMPRIS LE CHAPITRE SÉCURITÉ ET LES INSTRUCTIONS D'UTILISATION AVANT D'UTILISER LE PRODUIT.

8.1 AVANT D'UTILISER LE PRODUIT

8.1.1 CONNEXION DU CHARGEUR DE BATTERIE

Connectez le chargeur de batterie uniquement à la tension et la fréquence spécifiées sur la plaque signalétique.

Référez-vous au Manuel opérateur du chargeur de batterie pour le mode d'emploi du chargeur de batterie.

8.1.2 RECHARGEZ LA BATTERIE

Référez-vous au Manuel opérateur du chargeur de batterie pour le mode d'emploi du chargeur de batterie.

8.1.3 RENSEIGNEMENTS SUR LA BATTERIE

Référez-vous au Manuel opérateur de la batterie pour le mode d'emploi de la batterie.

8.1.4 CONNECTEZ LA BATTERIE AU PRODUIT


⚠ AVERTISSEMENT

ASSUREZ-VOUS QUE TOUTES LES PIÈCES SONT CORRECTEMENT ASSEMBLÉES AVANT D'INSÉRER LA BATTERIE.

⚠ AVERTISSEMENT

- **SI LA BATTERIE OU LE CHARGEUR EST ENDOMMAGÉ, REMPLACEZ L'UN OU L'AUTRE.**
- **LISEZ ATTENTIVEMENT ET COMPRENEZ LES INSTRUCTIONS DU MANUEL DE LA BATTERIE ET DU CHARGEUR AVANT D'UTILISER LE PRODUIT.**

1. Ouvrez le couvercle du compartiment de la batterie.
2. Alignez les nervures de la batterie sur les rainures de son compartiment.
3. Poussez la batterie dans son compartiment jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
4. Vous entendrez un déclic lorsque la batterie sera installée.
5. Fermez le couvercle du compartiment de la batterie.

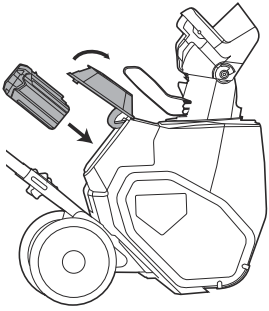

8.1.5 DÉMARRAGE DU PRODUIT


⚠ AVERTISSEMENT

MAINTENEZ LES PERSONNES PRÉSENTES À UNE DISTANCE DE SÉCURITÉ DU PRODUIT.

⚠ AVERTISSEMENT

EXAMINEZ LA ZONE DE TRAVAIL. ENLEVEZ TOUS LES CAILLOUX, BÂTONS, FILS DE FER, OS ET AUTRES DÉBRIS SUSCEPTIBLES DE RICOCHER À CAUSE DE LA ROTATION DE LA VIS SANS FIN.

Tout en maintenant le bouton de l'interrupteur de sécurité enfoncé, tirez sur le levier de verrouillage pour démarrer l'appareil.

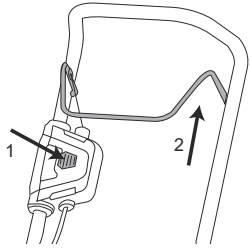


Remarque :*Abaissez la barre de raclage au sol pour enlever la neige.*

8.2 UTILISATION DU PRODUIT

8.2.1 ROTATION DE LA GOULOTTE D'ÉJECTION

Vous pouvez faire pivoter la goulotte d'éjection de 180° pour changer la direction d'éjection de la neige.

1. Tournez la poignée de rotation de la goulotte vers la gauche pour ajuster la direction de projection vers la droite.
2. Tournez la poignée de rotation de la goulotte vers la droite pour ajuster la direction de projection vers la gauche.

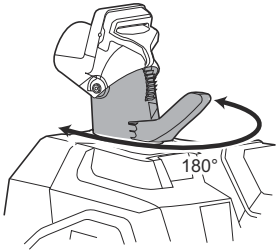

8.2.2 AJUSTEMENT LE DÉFLECTEUR DE GOULOTTE

Vous pouvez ajuster le déflecteur de la goulotte de haut en bas pour modifier la distance de projection de la neige.


⚠ AVERTISSEMENT

RELÂCHEZ L'INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ AVANT DE RÉGLER LE DÉFLECTEUR DE LA GOULOTTE.

⚠ AVERTISSEMENT

NE POUSSEZ PAS LE DÉFLECTEUR DE LA GOULOTTE TROP LOIN VERS L'AVANT AFIN D'ÉVITER QU'IL Y AIT UN ESPACE ENTRE LE DÉFLECTEUR ET LA GOULOTTE.

1. Appuyez sur la gâchette du déflecteur de la goulotte et maintenez-la enfoncée.
2. Déplacez le déflecteur de la goulotte vers le haut pour augmenter la distance de déneigement.
3. Déplacez le déflecteur de la goulotte vers le bas pour réduire la distance de déneigement.

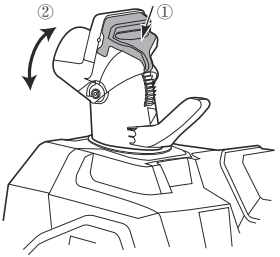

8.2.3 UTILISATION PAR TEMPS FROID

La température de fonctionnement sécuritaire de la batterie varie de -17°C (1 °F) à 45°C (113°F).

⚠ AVERTISSEMENT

NE RANGEZ PAS ET NE CHARGEZ PAS LA BATTERIE A L'EXTÉRIEUR.

La batterie doit être chargée et rangée à l'intérieur avant d'utiliser l'appareil.

Si l'appareil ne démarre pas :


1. Retirez la batterie de l'appareil.
2. Chargez la batterie pendant 15 minutes maximum dans un endroit chaud, ou jusqu'à ce que le voyant de charge devienne vert.
3. Réinstallez la batterie dans l'appareil.

8.2.4 CONSEILS D'UTILISATION

- Si c'est possible, déneigez la neige avec la direction du vent.
- En cas de vent fort, abaissez le déflecteur de la goulotte pour diriger la neige vers le sol.
- Une fois le travail terminé, laissez la machine fonctionner pendant un certain temps pour éviter la formation de glace dans la goulotte d'éjection.
- N'utilisez pas la barre de raclage pour enlever la neige compacte et la glace.

8.3 ARRÊT DU PRODUIT

Relâchez le levier d'arrêt pour arrêter le produit.

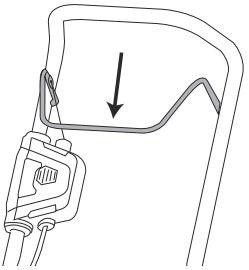

⚠ AVERTISSEMENT

ATTENDEZ QUE LA VIS SANS FIN S'ARRÊTE COMPLÈTEMENT AVANT DE REMETTRE L'APPAREIL EN MARCHE. N'ÉTEIGNEZ PAS ET NE REMETTEZ PAS RAPIDEMENT L'APPAREIL EN MARCHE.

⚠ AVERTISSEMENT

RETIREZ LA BATTERIE APRÈS AVOIR TERMINÉ LE TRAVAIL.

9 ENTRETIEN

IMPORTANT

Vous devez avoir lu attentivement et compris les règles de sécurité et les instructions de maintenance avant de nettoyer, de réparer ou d'effectuer des travaux de maintenance sur le produit (Référence Règles de sécurité et instructions de maintenance).

AVERTISSEMENT

- **RETIREZ LA OU LES BATTERIES DU PRODUIT AVANT D'EFFECTUER UNE QUELCONQUE MAINTENANCE.**
- **LE NON-RESPECT DES PROCÉDURES DE MAINTENANCE CORRECTES, L'USAGE DE PIÈCES DE RECHANGE DE TIERS OU LA MODIFICATION /DÉPOSE DE COMPOSANTS RISQUE DE BLESSER L'UTILISATEUR.**

9.1 PROGRAMME DE MAINTENANCE

Les intervalles de maintenance reposent sur l'hypothèse d'un usage quotidien du produit. Cependant, si le produit n'est pas utilisé au quotidien, les intervalles de maintenance peuvent devoir être ajustés en conséquence.

	Chaque usage	Mensuel	Chaque saison
Effectuez une inspection générale du produit.	×		
Nettoyez le produit.	×		
Assurez-vous que les écrous et vis sont bien serrés.	×		
Assurez-vous que le matériel de sécurité n'est pas défectueux.	×		
Inspectez le levier à étrier.	×		
Vérifiez que le bouton d'interrupteur de sécurité fonctionne correctement et n'est pas défectueux.	×		
Retirez les corps étrangers obstruant la turbine.	×		
Examinez l'état de la batterie.	×		
Assurez-vous que la batterie se charge correctement.	×		
Vérifiez que les boutons de libération sur la batterie fonctionnent correctement et que la batterie se verrouille en toute sécurité sur le produit.	×		
Vérifiez l'état du chargeur de batterie et assurez-vous qu'il fonctionne correctement.		×	
Vérifiez les connexions entre la batterie et le produit ainsi que celle entre la batterie et le chargeur de batterie.			×

9.2 INSPECTION GÉNÉRALE

- Vérifiez et serrez tous les écrous et vis sur le produit.
- Assurez-vous d'acheminer et de fixer correctement tous les câbles pour éviter qu'ils ne s'endommagent.

FR

9.3 EXAMEN DE LA BATTERIE ET DU CHARGEUR DE BATTERIE

Inspectez soigneusement la batterie, le chargeur de batterie et le cordon de connexion du chargeur de batterie pour détecter les signes de dommage comme les fissures ou les pièces endommagées. Remplacez si nécessaire.

9.4 NETTOYAGE DU PRODUIT

Nettoyez le produit après chaque utilisation avec de l'eau, un détergent neutre et un chiffon doux.

⚠ ATTENTION

- **MAINTENEZ L'EAU À L'ÉCART DU COMPARTIMENT DE BATTERIE PENDANT LE NETTOYAGE POUR ÉVITER D'ENDOMMAGER LES COMPOSANTS ÉLECTRIQUES.**
- **NE NETTOYEZ PAS AVEC DE L'ALCOOL, DE L'ESSENCE, DE L'ACÉTONE OU D'AUTRES SOLVANTS CORROSIFS /VOLATILS. CES SUBSTANCES PEUVENT ENDOMMAGER LA STRUCTURE EXTERNE ET INTERNE DE VOTRE TONDEUSE.**
- **NE FROTTEZ PAS AVEC DU PAPIER DE VERRE OU UNE BROSSE MÉTALLIQUE.**

9.5 NETTOYAGE DE LA BATTERIE ET DU CHARGEUR DE BATTERIE

⚠ AVERTISSEMENT

NE NETTOYEZ PAS LA BATTERIE OU LE CHARGEUR DE BATTERIE AVEC DE L'EAU.

- Assurez-vous que la batterie, le chargeur de batterie et le compartiment de batterie sont propres et secs avant d'insérer la batterie dans le chargeur de batterie.
- Nettoyez les cosses de batterie avec un chiffon sec et doux.
- Nettoyez la surface de la batterie et du chargeur de batterie avec un chiffon sec et doux.

9.6 DÉBOUCHER UN DÉFLECTEUR DE GOULOTTE DE DÉCHARGE OBSTRUÉ

Ne tentez pas de déboucher le déflecteur de goulotte de décharge avant d'avoir pris les mesures suivantes :

1. Relâchez l'interrupteur à étrier.
2. Attendez 10 secondes pour vous assurer que la turbine est complètement arrêtée.
3. Éteignez le produit.
4. Utilisez l'outil de nettoyage pour éliminer l'obstruction en toute sécurité.

9.7 REMPLACEMENT DE LA BARRE DE RACLAGE


⚠ AVERTISSEMENT

UTILISEZ SEULEMENT LES BARRES DE RACLAGE DE RECHANGE APPROUVÉES.


⚠ AVERTISSEMENT

PORTEZ DES GANTS ÉPAIS OU ENROULEZ UN TISSU AUTOUR DE LA LAME LORSQUE VOUS LA MANIPULEZ.

1. Retirez les vis de chaque plaque latérale.

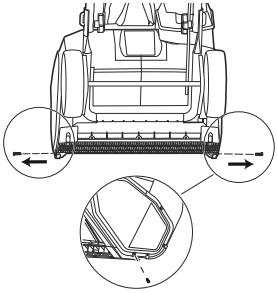

2. Retirez les vis de montage et les entretoises et mettez l'ancienne barre de raclage au rebut.

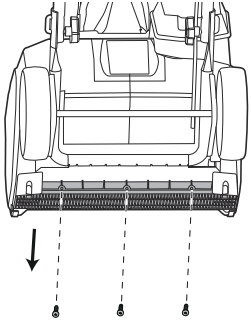

3. Installez la nouvelle barre de raclage.
4. Réinstallez les vis de montage et les entretoises et serrez-les.

9.8 ENTREPOSAGE DU PRODUIT

- Nettoyez le produit avant de le ranger.
- Assurez-vous que le produit ne comporte pas de pièces détachées ou endommagées. Si nécessaire, suivez les étapes / instructions suivantes :
  - Remplacez les pièces endommagées.
  - Serrez les boulons.
  - Adressez-vous à un centre de service agréé.
- Rangez la machine dans un endroit sec.
- Conservez le produit hors de portée des enfants.

FR

10 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MISE AU REBUT

10.1 TRANSPORT

- Toutes les pièces (électroniques) amovibles, comme le chargeur et la batterie, devraient être systématiquement déconnectées avant le transport.
- Évitez de transporter le produit par mauvais temps, si possible.
- Couvrez correctement toutes les pièces électroniques exposées si le transport par mauvais temps est inévitable.
- Les vitesses élevées combinées à la pluie et au vent pourraient forcer l'humidité dans les composants électroniques, entraînant des dysfonctionnements temporaires ou des défaillances permanentes.
- En cas de dysfonctionnement après le transport sous ces conditions, retirez la batterie et laissez les pièces sécher à l'air libre une fois arrivé à destination.

10.2 MISE AU REBUT DE LA BATTERIE, DU CHARGEUR DE BATTERIE ET DU PRODUIT

Les symboles sur le produit ou son emballage signifient que le produit n'est pas un déchet ménager. Recyclez-le auprès du point de recyclage destiné aux équipements électriques et électroniques. Vous contribuez ainsi à protéger l'environnement et les personnes.

Contactez vos autorités locales, le service de traitement des déchets ménagers ou votre revendeur pour en savoir plus sur la manière de recycler votre produit.

11 GUIDE DE DÉPANNAGE

Problème	Cause possible	Solution
La poignée n'est pas en position.	Les boulons ne sont pas installés correctement.	Réglez la hauteur de la poignée et assurez-vous que les boulons et les boutons sont correctement alignés.
Le produit ne démarre pas.	La batterie n'est pas chargée.	Chargez la batterie en suivant les procédures du manuel de la batterie et du chargeur.
	La batterie est trop froide.	Retirez la batterie de la souffleuse. Placez la batterie sur le chargeur et laissez-la se charger pendant 10 minutes ou jusqu'à ce que le voyant de charge devienne vert. Retirez-la du chargeur et installez-la dans la souffleuse pour l'utiliser.
	La batterie peut nécessiter un entretien ou un remplacement.	Veuillez contacter le centre de service après-vente agréé.
	L'interrupteur est défectueux.	Faites remplacer l'interrupteur défectueux par un centre d'entretien agréé.
Le produit est en marche, mais la vis sans fin ne tourne pas.	La courroie est endommagée.	Remplacez la courroie.
Une fine couche de neige reste en place.	La barre de raclage est endommagée.	Remplacez la barre de raclage.

*Si vous ne trouvez pas la solution à ces problèmes, veuillez contacter le centre de service après-vente agréé.

12 DONNÉES TECHNIQUES

Tension	40 V ⎓
Vitesse à vide	2200 RPM
Largeur de compensation	16 in. (40.6 cm)
Profondeur de déblaiement	10 in. (25.4 cm)
Longueur de la vis sans fin	13 in. (33.02 cm)
Batterie	2939502 et autres BAF séries
Chargeur	CAG801 et autres CAF séries

13 GARANTIE LIMITÉE

Greenworks Les produits et batteries sont couverts contre les défauts de matériaux, de pièces et de main-d'œuvre pour un usage normal sur une période de 3 ans à compter de la date d'expédition ou de la date d'achat en magasin.

À son entière discrétion, **Greenworks** peut choisir de réparer, de remplacer, de substituer par un article comparable ou d'émettre un remboursement pour les produits déterminés comme défectueux dans le cadre d'un usage normal ou endommagés durant l'expédition. Une preuve d'achat et d'enregistrement du produit est nécessaire. Le remplacement des produits ou pièces soumis à une usure et un vieillissement normaux incombe au client.

Cette garantie est valide uniquement pour les unités ayant bénéficié d'un entretien conforme aux instructions du manuel opérateur accompagnant le produit et pour les unités dûment enregistrées selon l'une des méthodes suivantes :

En ligne : www.greenworkstools.com

Téléphone - 1-888-909-6757

Si **Greenworks** accepte un retour sous garantie, vous ne pouvez renvoyer le produit défectueux ou endommagé qu'après avoir appelé notre service clientèle et reçu une autorisation de retour de la part de **Greenworks**. Vous recevrez également un remboursement de vos frais d'expédition initiaux, et **Greenworks** organisera et paiera les frais de retour. Pour demander une autorisation de retour, veuillez nous contacter à l'adresse suivante 1-888-909-6757.

FR

13.1 ARTICLES NON COUVERTS PAR LA GARANTIE

- Toute pièce devenue inopérante en raison d'une mauvaise utilisation, d'une utilisation commerciale, d'un abus, d'une négligence, d'un accident, d'un entretien inapproprié ou d'une altération.
- L'unité si elle n'a pas été utilisée ou entretenue conformément au manuel de l'opérateur.
- Usure normale, sauf comme indiqué ci-dessous :
  - Articles d'entretien de routine comme les lubrifiants.
  - Détérioration normale du fini extérieur due à l'utilisation ou à l'exposition.
  - Tout produit/pièce devenu inopérant du fait de l'usage de pièces ou batteries/chargeurs qui ne seraient pas de marque **Greenworks**.

13.2 LIGNE D'ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE

Le service de garantie est accessible en appelant notre ligne d'assistance téléphonique sans frais, au : 1-888-909-6757.

13.3 EXPÉDITION

Les frais de transport pour le déplacement de tout équipement motorisé ou accessoire sont à la charge de l'acheteur. Il incombe à l'acheteur de payer les frais de transport pour toute pièce retournée pour remplacement en vertu de la présente garantie, à moins qu'un tel retour ne soit demandé par écrit par **Greenworks**.

13.3.1 ADRESSE

Adresse aux États-Unis :

Greenworks North America, LLC

P.O. Box 1238 , Mooresville, NC 28115, USA

Adresse au Canada :

Greenworks Tools Canada, Inc.

67 Toll Rd., Holland Landing, ON L9N 1H2

Adresse au Mexique :

TECNOLOGIA CAMPO Y JARDIN S.A. DE C.V.

ADMINISTRADORES No. 5336 A, COL.

ARCOS DE GUADALUPE, ZAPOPAN , JALISCO , C.P. 45037

Español

ES

1 Introducción..... 34
1.1 Descripción del producto..... 34
1.2 Uso previsto..... 34
1.3 Presentación del producto..... 34
1.4 Símbolos en el producto..... 34
1.5 Propuesta 65 de California..... 34
2 Seguridad..... 34
2.1 Definiciones de seguridad..... 34
2.2 Prácticas de funcionamiento seguro del producto..... 35
3 Funciones de seguridad del producto..... 37
4 Instrucciones de seguridad para el mantenimiento..... 37
5 Eliminación de la batería de modo ecológico..... 37
6 Servicio..... 38
7 Montaje..... 38
7.1 Desembalaje del producto..... 38
7.2 Instalación del asa superior..... 38
7.3 Instalación del asa intermedia..... 38
7.4 Instalación del deflector del conducto..... 39
8 Funcionamiento..... 39
8.1 Antes de utilizar el producto..... 39
8.2 Manejo del producto..... 40
8.3 Parada del producto..... 41
9 Mantenimiento.....42
9.1 Programa de mantenimiento..... 42
9.2 Inspección general.....42
9.3 Examen de la batería y el cargador de batería..... 43
9.4 Limpieza del producto.....43
9.5 Limpieza de la batería y el cargador de baterías.....43
9.6 Desobstrucción de un deflector del conducto de descarga atascado..... 43
9.7 Sustitución de la barra rascadora.....43
9.8 Almacenamiento del producto..... 44
10 Transporte, almacenamiento y eliminación..... 45
10.1 Transporte.....45
10.2 Eliminación de la batería, el cargador de baterías y el producto.....45
11 Resolución de problemas... 46
12 Datos técnicos..... 46
13 Garantía limitada.....46
13.1 Artículos no cubiertos por la garantía.....46
13.2 Línea de asistencia telefónica..... 47
13.3 Envío.....47

ES

1 INTRODUCCIÓN

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este producto es un soplador de nieve con funcionamiento a batería que se utiliza para quitar la nieve del suelo.


Nos comprometemos a mejorar continuamente nuestros productos y nos reservamos el derecho a modificar el diseño y el aspecto sin previo aviso.

1.2 USO PREVISTO

Este producto se ha diseñado para quitar nieve de campos, carreteras, aceras y calzadas de acceso. No debe utilizarse para retirar otros tipos de material.


No utilice el producto en zonas nevadas con exceso de residuos, suciedad o piedras. Evite el uso en pendientes que superen los 20°.

1.3 PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

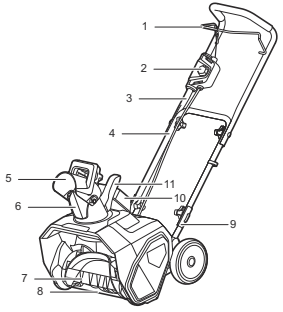

1 Palanca de seguridad
2 Botón del interruptor de seguridad
3 Manillar superior
4 Manillar central
5 Deflector del conducto
6 Conducto de descarga
7 Tornillo sin fin
8 Barra rascadora
9 Manillar inferior
10 Tapa de la batería
11 Asa de rotación del conducto

1.4 SÍMBOLOS EN EL PRODUCTO

Símbolo	Explicación
⎓	Corriente directa
	Precauciones a tomar por su seguridad.
	Antes de utilizar el producto, lea y comprenda todas las instrucciones y siga todas las advertencias y medidas de seguridad.
	Los objetos lanzados pueden rebotar y causar lesiones personales o daños materiales. Use ropa y botas de protección.
	Mantenga a los transeúntes a una distancia segura del producto.
	Mantenga las manos alejadas de la zona de descarga.
	Manténgase alejado de las piezas móviles. Mantenga todas las protecciones y escudos en su lugar.
	Mantenga las manos y los pies alejados del rotor giratorio.
	Mantenga las manos y los pies alejados.
	Detenga el motor y retire la batería antes de dejar el producto.

1.5 PROPUESTA 65 DE CALIFORNIA

⚠ AVISO

ESTE PRODUCTO CONTIENE O EMITE UNA SUSTANCIA QUÍMICA CONOCIDA EN EL ESTADO DE CALIFORNIA COMO CAUSANTE DE CÁNCER O DEFECTOS DE NACIMIENTO U OTROS DAÑOS REPRODUCTIVOS.

2 SEGURIDAD

2.1 DEFINICIONES DE SEGURIDAD

Las advertencias, precauciones y notas se utilizan para señalar partes especialmente importantes del manual.

⚠ AVISO

EXISTE UN RIESGO DE LESIONES O MUERTE PARA EL OPERARIO O PARA OTRAS PERSONAS SI NO SE RESPETAN LAS INSTRUCCIONES DEL MANUAL.

⚠ PRECAUCIÓN

EXISTE UN RIESGO DE DAÑOS AL PRODUCTO, OTROS DAÑOS MATERIALES O EN LA ZONA ADYACENTE SI NO SE RESPETAN LAS INSTRUCCIONES DEL MANUAL.

Nota: *Se utiliza para ofrecer más información de la necesaria en una situación determinada.*

2.2 PRÁCTICAS DE FUNCIONAMIENTO SEGURO DEL PRODUCTO

⚠ PELIGRO

Este producto puede causar lesiones graves, incluida la amputación de manos y pies, así como la expulsión de objetos. El incumplimiento de las siguientes instrucciones de seguridad puede provocar lesiones graves.

2.2.1 UTILIZACIÓN Y CUIDADO DE HERRAMIENTAS A BATERÍA

⚠ AVISO

Lea todas las advertencias de seguridad e instrucciones. El incumplimiento de las advertencias e instrucciones puede provocar descargas eléctricas, incendios o lesiones graves.

- Evite el arranque accidental. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de apagado antes de conectar a la batería, al coger o transportar el producto. Evite transportar el producto con el dedo en el interruptor o encenderlo con el dedo en el interruptor, ya que pueden producirse accidentes.
- Desconecte la batería del producto antes de realizar ajustes, cambiar accesorios o almacenarlo. Estas medidas de seguridad preventivas reducen el riesgo de que el producto se ponga en marcha accidentalmente.
- Cuando la batería no esté en uso, manténgala alejada de otros objetos metálicos como clips, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos pequeños que puedan hacer una conexión entre los terminales. El cortocircuito de los terminales de la batería puede provocar quemaduras o un incendio.
- Evite el contacto con el líquido que pueda expulsar la batería en condiciones abusivas. En caso de contacto, enjuague con agua y solicite asistencia médica si entra en contacto con los ojos. El fluido proyectado de la batería puede provocar irritación o quemaduras.
- No utilice una batería o un producto que haya sufrido daños o modificaciones. Las baterías dañadas o modificadas pueden exhibir un comportamiento impredecible que puede dar lugar a un incendio, una explosión o un riesgo de lesiones.
- No exponga la batería ni el producto al fuego ni a temperaturas excesivas. Las temperaturas superiores a 130 °C (265 °F) pueden provocar una explosión.
- Siga todas las instrucciones de carga y no cargue la batería ni el producto fuera del intervalo de temperatura especificado en las instrucciones. La carga incorrecta o a temperaturas fuera del intervalo especificado puede dañar la batería y aumentar el riesgo de incendio.
- Para realizar tareas de servicio o reparaciones, consulte con el centro de servicio más cercano que utilizará piezas de repuesto idénticas para garantizar la seguridad del producto.
- No modifique ni intente reparar el producto ni la batería (según corresponda), excepto según lo indicado en las instrucciones de uso y cuidado.

2.2.2 PARA TODOS LOS PRODUCTOS

- No utilizar en superficies con grava a menos que el producto esté ajustado para dicha superficie de acuerdo con el manual del operador.
- Mantenga alejados a los niños - Los niños y transeúntes deben permanecer a una distancia segura mientras se utiliza el producto.
- Lleve indumentaria adecuada - Evite llevar ropa suelta o joyas que puedan quedar atrapadas en las piezas en movimiento. Se recomienda llevar calzado de protección cuando utilice este producto.
- El uso del producto en la posición de mano no es seguro, excepto de acuerdo con las instrucciones especiales para tal uso proporcionadas en el manual del operador.
- Mantenga las manos alejadas de las piezas en movimiento.
- Mantenga las protecciones instaladas y en buen estado.
- Evite forzar el producto - El producto funciona mejor y con mayor seguridad a la velocidad para la que se diseñó.
- No se incline hacia delante – Mantenga en todo momento una postura adecuada y el equilibrio
- Si el producto golpea un objeto extraño, siga estos pasos:
  1. Detenga el producto. Suelte el interruptor.
  2. Retire la batería.
  3. Exáminela en busca de daños.

4. Repare los daños antes de volver a poner en marcha y utilizar el producto.

- Desconecte el producto: Desconecte el producto de la batería cuando no esté en uso, antes de repararlo o de cambiar los accesorios.
- Almacene el producto inactivo en interiores: Cuando no se utilicen, los productos deben almacenarse en el interior, en un lugar seco y cerrado, fuera del alcance de los niños.
- Mantenga los productos con cuidado - Siga las instrucciones para lubricar y cambiar los accesorios.

2.2.3 FORMACIÓN

- Lea detenidamente el manual de instrucciones de funcionamiento y servicio. Familiarícese a fondo con los controles y el uso correcto del producto. Debe saber cómo detener el producto y desacoplar los controles rápidamente.
- Asegúrese de que sólo personas formadas manejan el producto, y nunca permita que lo utilicen niños.
- Mantenga despejada la superficie de trabajo, no debe haber personas, especialmente niños pequeños ni mascotas.
- Tenga precaución para evitar resbalones o caídas, especialmente durante la utilización marcha atrás.

2.2.4 PREPARATIVOS

- Inspeccione exhaustivamente la superficie donde va a utilizarse el producto y elimine los felpudos, trineos, planchas, cables y otros objetos extraños.
- No utilice el producto sin llevar indumentaria adecuada de invierno. Lleve calzado de protección para mejorar el equilibrio en superficies resbaladizas.
- Ajuste la altura de la carcasa del colector para dejar espacio en caso de superficies de grava o piedra triturada.
- Nunca intente realizar ajustes mientras el producto esté en funcionamiento (excepto cuando el fabricante lo recomiende específicamente).
- Lleve siempre gafas de seguridad o protectores oculares durante la utilización o al realizar ajustes o reparaciones para proteger los ojos de objetos extraños que puedan ser proyectados desde el producto.

2.2.5 OPERATION

- No ponga las manos ni los pies cerca o debajo de las piezas giratorias. Manténgase alejado siempre de la apertura de descarga.
- Extreme las precauciones al trabajar sobre o al cruzar senderos de grava, aceras o caminos. Esté alerta a los riesgos ocultos o al tráfico.
- Si el producto golpea un objeto extraño, apáguelo, extraiga la batería y compruebe si está dañada. Repare los daños antes de volver a poner en marcha y utilizar el producto.
- Si el producto comienza a vibrar de forma anormal, deténgalo e inspecciónelo cuidadosamente. Las vibraciones suelen ser señal de problemas.
- Apague el producto cada vez que abandone la posición de utilización, antes de desatascar la carcasa del colector/rotor o la guía de descarga, así como al realizar reparaciones, ajustes o inspecciones.
- Cuando limpie, repare o inspeccione, asegúrese de que el colector/rotor y todas las piezas en movimiento se hayan detenido.
- Extreme las precauciones cuando trabaje en pendientes.
- No utilice nunca el producto sin las protecciones adecuadas y otros dispositivos de protección de seguridad colocados y en buen estado de funcionamiento.
- Nunca dirija la descarga hacia personas o zonas donde puedan producirse daños a la propiedad. Mantenga alejados a los niños y otras personas.
- No sobrecargue la capacidad del producto intentando quitar demasiada nieve demasiado rápido.
- Nunca utilice el producto a altas velocidades de transporte en superficies resbaladizas. Tenga cuidado al dar marcha atrás.
- Asegúrese de apagar el producto cuando lo transporte o no lo utilice.
- Utilice únicamente accesorios aprobados por el fabricante (como pesos de ruedas, contrapesos o cabinas).
- Nunca utilice el producto sin una buena visibilidad o luz. Asegúrese siempre de tener una posición estable y mantenga un agarre firme en las asas. Camine, no corra.
- Nunca utilice partes de su cuerpo para desobstruir el conducto de descarga.
- El contacto súbito con el rotor giratorio dentro del conducto de descarga es la causa más común de lesiones asociadas con los sopladores de nieve. Nunca utilice la mano para limpiar el conducto de descarga.

Para desobstruir el conducto:

1. ¡APAGUE EL PRODUCTO!
2. Espere 10 segundos para asegurarse de que las palas del rotor hayan dejado de girar.
3. Utilice siempre una herramienta de limpieza, no sus manos.

2.2.6 MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

- Compruebe el apriete adecuado de los pernos de seguridad y los otros pernos antes y después de

cada uso para garantizar que el producto esté en condiciones seguras de funcionamiento.
- Consulte siempre las instrucciones de la guía del propietario para obtener detalles importantes si el producto se almacena durante un período prolongado.
- Mantenga o sustituya las etiquetas de seguridad y de instrucciones, según sea necesario.
- Haga funcionar el producto unos minutos después de quitar nieve para evitar la congelación del colector/rotor.

2.2.7 INTERVALOS DE TEMPERATURA AMBIENTE RECOMENDADOS:

Situación	Temperatura
Almacenamiento del producto	1,4°F (-17°C) ~ 113°F (45°C)
Funcionamiento del producto	1,4°F (-17°C) ~ 113°F (45°C)
Carga de la batería	39°F (4°C) ~ 104°F (40°C)
Funcionamiento del cargador	39°F (4°C) ~ 104°F (40°C)
Descarga de la batería	1,4°F (-17°C) ~ 113°F (45°C)
Almacenamiento de la batería	32°F (0°C) ~ 113°F (45°C)

3 FUNCIONES DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO

⚠ AVISO

DEBE LEER DETENIDAMENTE Y ENTENDER LAS PRECAUCIONES DE SEGURIDAD ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.

- Asegúrese de que los elementos de seguridad del producto funcionen correctamente antes del uso.
- Inspeccione periódicamente los elementos de seguridad y, si detecta algún defecto, póngase en contacto inmediatamente con el centro de servicio más cercano.

4 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA EL MANTENIMIENTO

- Asegúrese de detener el motor antes de realizar tareas de mantenimiento en el producto.
- Las palas del rotor están afiladas. Lleve guantes de protección cuando realice tareas de mantenimiento en las palas.
- Utilice únicamente accesorios que hayan sido aprobados por el fabricante. Nunca modifique el producto en modo alguno. El uso de accesorios no oficiales o de terceros puede provocar lesiones graves o incluso la muerte.
- En caso de no realizarse el mantenimiento de forma correcta y periódica, aumenta el riesgo de lesiones y daños en el producto.
- Realice las tareas de mantenimiento únicamente como se indica en el manual del operario. Cualquier otra tarea de servicio debe ser realizada por un centro de servicio autorizado.
- El mantenimiento periódico del producto debe ser realizado por un centro de servicio autorizado.
- Sustituya rápidamente cualquier pieza dañada, desgastada o rota para mantener la seguridad y funcionalidad del producto.

Conserve estas instrucciones

5 ELIMINACIÓN DE LA BATERÍA DE MODO ECOLÓGICO





Los siguientes materiales tóxicos y corrosivos se encuentran en la batería utilizada por este producto:
El ión-litio es un material tóxico.

⚠ AVISO

Elimine todos los materiales tóxicos del modo adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente. Antes de desechar baterías de ión-litio dañadas o agotadas, póngase en contacto con la agencia local de eliminación de desechos, o la Agencia Local de Protección del Medio Ambiente para informarse y recibir instrucciones específicas. Lleve las baterías a un punto local de reciclaje y eliminación de desechos, certificado para la eliminación de ión-litio.

ES

⚠ AVISO

Si la batería se agrieta o se rompe, con o sin fugas, no la recargue ni la utilice. Deséchela y sustitúyala por una batería nueva. ¡NO INTENTE REPARARLA! Para evitar lesiones y el riesgo de incendio, explosión o descarga eléctrica, y para evitar perjudicar el medio ambiente:

- Cubra los bornes de la batería con cinta aislante fuerte.
- NO intente retirar ni destruir ninguno de los componentes de la batería.
- NO intente abrir la batería.
- Si se produce una fuga, el líquido electrolito es corrosivo y tóxico. El líquido NO debe estar en contacto con su ojos ni su piel, y no debe ingerirlo.
- NO tire esta batería en la basura doméstica de su hogar.
- NO quemar.
- NO colocar donde vayan a parar a un vertedero municipal.
- Llévelas a un centro oficial para el reciclaje y la eliminación de desechos.

6 SERVICIO

Las tareas de servicio exigen un cuidado extremo, así como conocimientos y deben ser realizadas únicamente por un técnico de servicio cualificado. Consulte al CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO más cercano para su reparación. Llame al 1-888-909-6757 para obtener la dirección. Utilice únicamente piezas de repuesto y accesorios idénticos a los del fabricante y procedentes del CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO.

7 MONTAJE

Esta sección describe cómo montar y ajustar el producto.

⚠ AVISO

DEBE LEER DETENIDAMENTE Y ENTENDER EL CAPÍTULO DE SEGURIDAD Y LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE ANTES DE MONTAR EL PRODUCTO.

7.1 DESEMBALAJE DEL PRODUCTO

⚠ AVISO

ASEGÚRESE DE MONTAR CORRECTAMENTE EL PRODUCTO ANTES DEL USO.

⚠ AVISO


- **SI LAS PIEZAS DEL PRODUCTO PRESENTAN DAÑOS, NO LO UTILICE.**
- **SI FALTAN PIEZAS, NO HAGA FUNCIONAR EL PRODUCTO.**
- **SI FALTAN PIEZAS O HAY PIEZAS DAÑADAS, CONTACTE CON EL CENTRO DE SERVICIO.**

1. Abra el envase.
2. Lea la documentación que se encuentra en la caja.
3. Extraiga todas las pieza desmontadas de la caja.
4. Retire el producto de la caja.
5. Deseche la caja y el material de embalaje de conformidad con los reglamentos locales.

⚠ AVISO

POR SU SEGURIDAD PERSONAL, NO LO ENCIENDA ANTES DE QUE EL PRODUCTO ESTÉ COMPLETAMENTE ENSAMBLADO.


7.2 INSTALACIÓN DEL ASA SUPERIOR

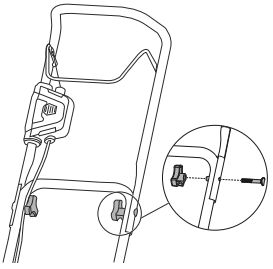

1. Alinee los orificios del asa intermedia y el asa superior.
2. Inserte el perno a través del asa intermedia y el asa superior.
3. Apriete el mando del asa en el perno.
4. Repita para el lado izquierdo/derecho.

7.3 INSTALACIÓN DEL ASA INTERMEDIA


1. Alinee los orificios del asa intermedia y el asa inferior.
2. Pase los pernos a través del mango central y el mango inferior.
3. Apriete el mando del asa en el perno.

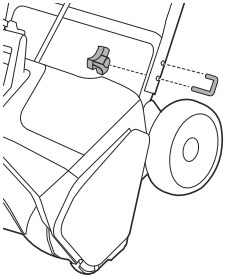

4. Repita para el lado izquierdo/derecho.

7.4 INSTALACIÓN DEL DEFLECTOR DEL CONDUCTO

1. Alinee primero las pestañas con las ranuras de un lado.
2. Una vez que haya encajado una pestaña en una ranura, presione hasta oír un clic. Repita el proceso en el otro lado.
3. Introduzca el deflector del conducto.
4. Asegúrese de que las pestañas encajen en las ranuras a ambos lados.
5. Asegúrese de que los postes encajen en los orificios a ambos lados.

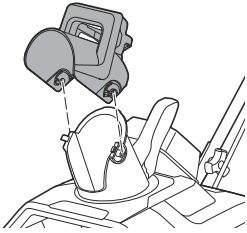

8 FUNCIONAMIENTO

Esta sección describe el funcionamiento del producto.

⚠ AVISO

DEBE LEER DETENIDAMENTE Y ENTENDER EL CAPÍTULO DE SEGURIDAD Y LAS INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.

8.1 ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

8.1.1 CONEXIÓN DEL CARGADOR DE BATERÍA

Conecte el cargador de baterías a la tensión y frecuencia correctas especificadas en la placa de características.

Consulte el manual del operario del cargador de batería para obtener información sobre su uso.

ES

8.1.2 CARGA DE LA BATERÍA

Consulte el manual del operario del cargador de batería para obtener información sobre su uso.

8.1.3 INFORMACIÓN DE LA BATERÍA

Consulte el manual del operario de la batería para obtener información sobre su uso.

8.1.4 CONECTE LA BATERÍA AL PRODUCTO.

⚠ AVISO


ASEGÚRESE DE QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN CORRECTAMENTE MONTADAS ANTES DE INSERTAR LA BATERÍA.

⚠ AVISO

- **SI LA BATERÍA O EL CARGADOR ESTÁN DAÑADOS, REEMPLACE LA BATERÍA O EL CARGADOR.**
- **LEA Y ENTIENDA CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES DEL MANUAL DE LA BATERÍA Y DEL CARGADOR ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.**

1. Abra la tapa del compartimento de las pilas.
2. Alinee las nervaduras de la batería con las ranuras del compartimento de la batería.
3. Introduzca la batería en el compartimento de la batería hasta que encaje en su posición.
4. Cuando escuche un clic, la batería está instalada.
5. Cierre el compartimento de la batería.

ES

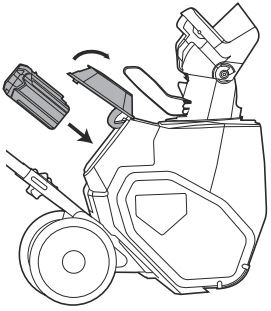

8.1.5 PONGA EL PRODUCTO EN MARCHA


⚠ AVISO

MANTENGA A LOS TRANSEÚNTES A UNA DISTANCIA SEGURA DEL PRODUCTO.

⚠ AVISO

EXAMINE EL ÁREA DE TRABAJO. RETIRE TODAS LAS PIEDRAS, PALOS, ALAMBRES, HUESOS Y OTROS RESIDUOS QUE PUEDAN REBOTAR DEBIDO A LA BARRENA GIRATORIA.

Mientras mantiene presionado el botón del interruptor de seguridad, tire de la palanca de seguridad para arrancar la máquina.

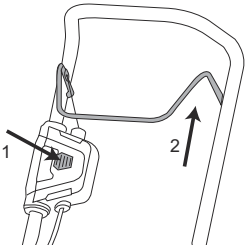


Nota: *Baje la barra rascadora al suelo para quitar la nieve.*

8.2 MANEJO DEL PRODUCTO

8.2.1 GIRAR EL CONDUCTO DE DESCARGA

Puede girar el conducto de descarga 180° para cambiar la dirección de lanzamiento de la nieve.

1. Gire el asa de rotación del conducto hacia la izquierda para ajustar la dirección de lanzamiento hacia la derecha.
2. Gire el asa de rotación del conducto hacia la derecha para ajustar la dirección de lanzamiento hacia la izquierda.

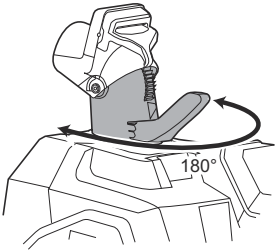

8.2.2 AJUSTE DEL DEFLECTOR DEL CONDUCTO

Puede ajustar el deflector del conducto hacia arriba y abajo para cambiar la distancia de lanzamiento de la nieve.


⚠ AVISO

SUELTE LA PALANCA DE SEGURIDAD ANTES DE AJUSTAR EL DEFLECTOR DEL CONDUCTO.

⚠ AVISO

NO EMPUJE EL DEFLECTOR TAN HACIA DELANTE QUE HAYA UN HUECO ENTRE EL DEFLECTOR Y EL CONDUCTO.

1. Presione y mantenga presionado el gatillo en el deflector del conducto.
2. Mueva el deflector del conducto hacia arriba para aumentar la distancia de la nieve.
3. Mueva el deflector del conducto hacia abajo para disminuir la distancia de la nieve.

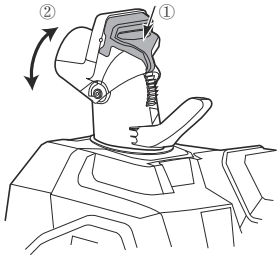

8.2.3 FUNCIONAMIENTO EN CONDICIONES DE FRÍO

La temperatura de funcionamiento seguro de la batería varía de 1°F (-17°C) a 113°F (45°C).

⚠ AVISO

NO ALMACENE NI CARGUE LA BATERÍA EN EL EXTERIOR.

Antes de usar el producto, la batería deber estar cargada y almacenada en el interior.

Si el producto no se pone en marcha:


1. Retire la batería del producto.
2. Cargue la batería hasta 15 minutos en un área cálida, o hasta que la luz de carga se ponga verde.
3. Reinstale la batería en la unidad.

8.2.4 CONSEJOS DE USO

- Si es posible, quite la nieve en la dirección del viento.
- En vientos fuertes, baje el deflector del conducto para dirigir la nieve al suelo.
- Cuando finalice el trabajo, deje que la máquina funcione durante un tiempo para evitar la formación de hielo en el conducto de descarga.
- No utilice el rascador para quitar nieve compactada y hielo.

8.3 PARADA DEL PRODUCTO

Suelte la palanca de seguridad para detener el producto.

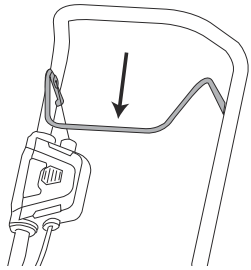

⚠ AVISO

ESPERE HASTA QUE LA BARRENA SE DETENGA POR COMPLETO ANTES DE VOLVER A ENCENDER EL PRODUCTO. NO LO APAGUE Y ENCIENDA RÁPIDAMENTE.

⚠ AVISO

RETIRE LA BATERÍA TRAS FINALIZAR EL TRABAJO.

9 MANTENIMIENTO

IMPORTANTE

Debe leer detenidamente y entender los reglamentos de seguridad y las instrucciones de mantenimiento antes de limpiar, reparar o realizar tareas de mantenimiento en el producto (referencia a los reglamentos de seguridad y las instrucciones de mantenimiento).

ES

AVISO

- **RETIRE LA BATERÍA O BATERÍAS DEL PRODUCTO ANTES DE REALIZAR CUALQUIER TAREA DE MANTENIMIENTO.**
- **EL INCUMPLIMIENTO DE LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO ADECUADAS, EL USO DE PIEZAS DE REPUESTO DE TERCEROS O LA MODIFICACIÓN/ELIMINACIÓN DE COMPONENTES PUEDE PROVOCAR LESIONES AL USUARIO.**

9.1 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

Los intervalos de mantenimiento se basan en el supuesto de un uso diario del producto. No obstante, si el producto no se utiliza a diario, es posible ajustar los intervalos de mantenimiento en consecuencia.

	Cada uso	Mensual	Cada estación
Realice una inspección general del producto.	×		
Limpie el producto.	×		
Compruebe que las tuercas y los tornillos estén bien apretados.	×		
Compruebe que los elementos de seguridad no estén defectuosos.	×		
Inspeccione la palanca de seguridad.	×		
Compruebe que el botón del interruptor de seguridad funcione correctamente y no esté defectuoso.	×		
Elimine obstrucciones y objetos extraños en el rotor.	×		
Examine la batería para detectar posibles daños.	×		
Compruebe que la batería esté cargando correctamente.	×		
Compruebe que los botones de desbloqueo de la batería funcionen correctamente y que la batería se bloquee en el producto de forma segura.	×		
Inspeccione que el cargador de la batería no presente daños y que funcione correctamente.		×	
Compruebe las conexiones entre la batería y el producto, así como la conexión entre la batería y el cargador de batería.			×

9.2 INSPECCIÓN GENERAL

- Verifique y apriete todas las tuercas y tornillos del producto.
- Asegúrese de guiar y fijar correctamente todos los cables para evitar que resulten dañados.

9.3 EXAMEN DE LA BATERÍA Y EL CARGADOR DE BATERÍA

Inspeccione detenidamente la batería, el cargador de baterías y el cable de conexión del cargador de baterías para detectar cualquier señal de daños, como grietas o piezas rotas. Sustituya en caso necesario.

9.4 LIMPIEZA DEL PRODUCTO

Limpie el producto después de cada uso con agua, detergente neutro y un paño suave.

⚠ PRECAUCIÓN

- **MANTENGA EL AGUA ALEJADA DEL COMPARTIMENTO DE LA BATERÍA DURANTE LA LIMPIEZA PARA EVITAR DAÑAR LOS COMPONENTES ELÉCTRICOS.**
- **NO LIMPIE CON ALCOHOL, GASOLINA, ACETONA U OTROS DISOLVENTES CORROSIVOS/VOLÁTILES. ESTAS SUSTANCIAS PUEDEN DAÑAR LA ESTRUCTURA EXTERNA E INTERNA DE SU CORTACÉSPED.**
- **NO FROTE CON PAPEL DE LIJA O CEPILLO METÁLICO.**

9.5 LIMPIEZA DE LA BATERÍA Y EL CARGADOR DE BATERÍAS

⚠ AVISO

NO LIMPIE LA BATERÍA NI EL CARGADOR DE BATERÍAS CON AGUA.

- Asegúrese de que la batería, el cargador de baterías y el compartimento de la batería estén limpios y secos antes de insertar la batería en el cargador de baterías.
- Limpie los terminales de la batería con un paño suave y seco.
- Limpie la superficie de la batería y el cargador de baterías con un paño suave y seco.

9.6 DESOBSTRUCCIÓN DE UN DEFLECTOR DEL CONDUCTO DE DESCARGA ATASCADO

No intente desatascar el deflector del conducto de descarga hasta que haya seguido los siguientes pasos:

1. Suelte el interruptor de seguridad.
2. Espere 10 segundos para garantizar que el rotor se haya detenido por completo.
3. Apague el producto.
4. Utilice la herramienta de limpieza para eliminar el atasco de forma segura.

9.7 SUSTITUCIÓN DE LA BARRA RASCADORA

⚠ AVISO


UTILICE ÚNICAMENTE BARRAS RASCADORAS DE REPUESTO APROBADAS.

⚠ AVISO


USE GUANTES ROBUSTOS O ENVUELVA UN PAÑO ALREDEDOR DE LA CUCHILLA CUANDO TENGA QUE TOCARLA.

1. Retire los tornillos de cada placa lateral.

ES

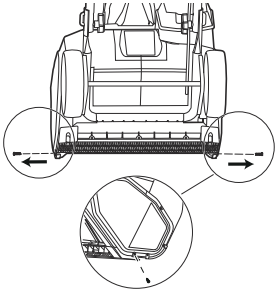

2. Retire los tornillos de montaje y los espaciadores y deseche la barra raspadora vieja.

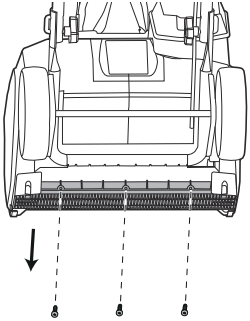

3. Instale la nueva barra rascadora.
4. Reinstale los tornillos de montaje y los espaciadores y apriételos.

9.8 ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO

- Limpie el producto antes de guardarlo.
- Asegúrese de que el producto no tenga piezas sueltas o dañadas. Si es necesario, siga estos pasos o instrucciones:
  - Sustituya las piezas dañadas.
  - Ajuste los pernos.
  - Hable con una persona de un centro de servicio aprobado.
- Guarde el producto en un lugar seco.
- Almacene el producto fuera del alcance de los niños.

10 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

10.1 TRANSPORTE

- Todas las piezas desmontables (electrónicas), como el cargador y la batería, deben desconectarse siempre del producto antes del transporte.
- Siempre que sea posible, evite transportar el producto en condiciones meteorológicas adversas.
- Cubra adecuadamente cualquier pieza electrónica expuesta durante el transporte cuando no pueda evitarse el transporte en condiciones meteorológicas adversas.
- Las altas velocidades, junto con el viento y la lluvia, pueden ocasionar la entrada de humedad a presión en los componentes electrónicos, lo que puede provocar fallos de funcionamiento temporales o defectos permanentes.
- En caso de producirse un fallo de funcionamiento tras el transporte en tales condiciones, retire la batería y deje que todas las piezas se sequen al aire cuando llegue a su destino.

10.2 ELIMINACIÓN DE LA BATERÍA, EL CARGADOR DE BATERÍAS Y EL PRODUCTO

Los símbolos en el producto o en el embalaje del producto significan que el producto no es un desecho doméstico. Recíclelo en un centro de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Esto ayuda a evitar daños al medio ambiente y las personas.

Póngase en contacto con las autoridades locales, el servicio de recogida de desechos domésticos o su distribuidor para obtener más información sobre cómo reciclar el producto.

ES

11 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Causa posible	Solución
El mango no está bien posicionado.	Los pernos no se han instalado correctamente.	Ajuste la altura del mango y asegúrese de que las perillas y los pernos estén bien alineados.
El producto no se pone en marcha.	La batería no está cargada.	Cargue la batería siguiendo los procedimientos del manual de la batería y el cargador.
	La batería está demasiado fría.	Retire la batería del quitanieves. Coloque la batería en el cargador y déjela cargando durante 10 minutos o hasta que la luz de carga cambie a verde. Retire la batería del cargador e instálela en el quitanieves para usarla.
	La batería puede necesitar servicio o sustitución.	Póngase en contacto con el centro de servicio posventa autorizado.
	El interruptor está defectuoso.	El interruptor debe ser sustituido por un centro de servicio autorizado.
El producto está encendido, pero el tornillo sin fin no gira.	La correa ha sufrido daños.	Sustituya la correa.
Queda una capa fina de nieve.	La barra rascadora está dañada.	Vuelva a colocar la barra rascadora.

*Si no puede encontrar la solución a estos problemas, comuníquese con el centro de servicio posventa autorizado.

12 DATOS TÉCNICOS

Tensión	40 V ⎓
Velocidad sin carga	2200 RPM
Ancho de retirada	16 in. (40.6 cm)
Profundidad de retirada	10 in. (25.4 cm)
Longitud del tornillo sin fin	13 in. (33.02 cm)
Batería	2939502 y otras BAF series
Cargador	CAG801 y otras CAF series

13 GARANTÍA LIMITADA

Greenworks los productos y las baterías están protegidos contra cualquier defecto de materiales, piezas o mano de obra en condiciones normales de uso durante un periodo de 3 años a partir de la fecha de envío o de compra en la tienda.

A su entera discreción **Greenworks** puede optar por reparar, reemplazar, sustituir por un artículo comparable o reembolsar los productos que se consideren defectuosos por su uso normal o que hayan sufrido daños durante el envío. Se requiere prueba de compra y registro del producto. La sustitución de productos o piezas sujetas a desgaste normal es responsabilidad del cliente.

Esta garantía solo es válida para las unidades que hayan sido mantenidas de acuerdo con las instrucciones que se encuentran en el manual del operario suministrado con el producto; y para las unidades que hayan sido registradas mediante una de las siguientes maneras:

En línea: www.greenworkstools.com

Teléfono – 1-888-909-6757

Si **Greenworks** acepta una devolución en garantía, puede devolver el producto defectuoso o dañado solo después de llamar a nuestro equipo de Atención al Cliente y recibir una Autorización de Devolución de **Greenworks**. También recibirá un reembolso por sus gastos de envío originales, y **Greenworks** organizará y pagará los gastos de envío de su devolución. Para solicitar una Autorización de Devolución, póngase en contacto con nosotros en 1-888-909-6757.

13.1 ARTÍCULOS NO CUBIERTOS POR LA GARANTÍA

- Cualquier pieza que no funcione debido a mal uso, uso comercial, abuso, negligencia, accidente, mantenimiento inadecuado o alteración.

- La unidad, si no ha sido utilizada o mantenida de acuerdo con el manual del operario.
- Desgaste normal, excepto en lo indicado a continuación:
  - Artículos de mantenimiento de rutina tales como lubricantes.
  - Deterioro normal del acabado exterior debido al uso o la exposición.
  - Cualquier pieza/producto que no funcione debido a su uso con piezas o baterías/cargadores que no sean de la marca **Greenworks**.

13.2 LÍNEA DE ASISTENCIA TELEFÓNICA

Puede contactar con el servicio de garantía llamando a nuestra línea de asistencia telefónica gratuita a: 1-888-909-6757.

13.3 ENVÍO

Los costes de transporte por el desplazamiento de cualquier unidad o accesorio de equipos eléctricos son responsabilidad del comprador. Es responsabilidad del comprador pagar los costes de transporte de cualquier pieza enviada para su sustitución bajo esta garantía, a menos que dicha devolución sea solicitada por escrito por **Greenworks**.

13.3.1 DIRECCIÓN

Dirección de EE. UU.:

Greenworks North America, LLC

P.O. Box 1238 , Mooresville, NC 28115, USA

Dirección de Canadá:

Greenworks Tools Canada, Inc.

67 Toll Rd., Holland Landing, ON L9N 1H2

Dirección en México:

TECNOLOGIA CAMPO Y JARDIN S.A. DE C.V.

ADMINISTRADORES No. 5336 A, COL. ARCOS DE

GUADALUPE, ZAPOPAN , JALISCO , C.P. 45037

greenworks®

www.greenworkstools.com





P0806886-00

Rev B