



KH526BK

True Wireless Earbuds with LCD Charging Case

Auriculares inalámbricos verdaderos con estuche de carga LCD



User Manual | Manual De Usuario



EN ... 01

ES ... 12

English



1




2




Overview

KH526BK True Wireless Stereo Earbuds




Charging case for the KH526BK

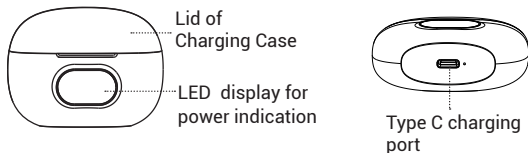

Charging


Charging the charging case

To charge the charging case, connect the charging case to a power source with the included Type C cable.

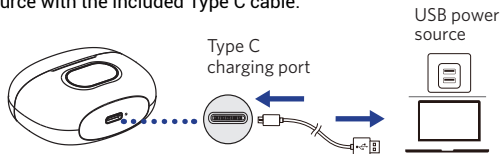


When charging, the LED display will illuminate and flash to indicate the percentage of charging case battery life. When fully charged, the LED display will show the digital number "100".

Power indication in the charging case



Notes: To check the charging case's remaining battery power, take out the earbuds from the charging base and then place them back. If there is remaining battery power, the LED display will illuminate to indicate the percentage of charging case battery life.

Charging your earbuds

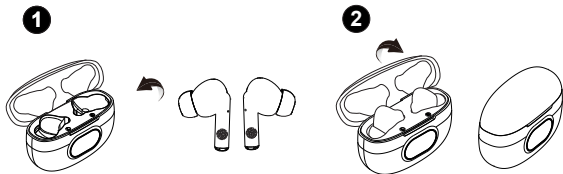


When your earbuds battery is low, the earbuds status indicator will slowly flash red (with a tone notification). Open the lid of the charging case, then place the earbuds into the charging case and close the lid to start charging.

Earbuds	Low battery		Slowly flashing red
			Tone notification
	Charging		Steady red
	Fully charged		Off, LED light is off

Powering on/off

Powering on

Your KH526BK Earbuds will power on automatically when taken out of the charging case. You can also power them on manually by pressing and holding the **Touch Sensor** on both earbuds for 5 seconds.



ON	 Alternating Flashing red and white on both earbuds
	 Power on tone notification


Powering off

Your KH526BK Earbuds will power off automatically when placed back in the charging case.

1



2

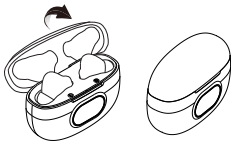

To power them off manually, press and hold the **Touch Sensor** on a single earbud for 5 seconds.


Off	 Flashing red for 2 seconds
	 Power off tone notification



Pairing

1. True Wireless stereo connection


Take the earbuds out from the earbuds, and bring the two earbuds next to each other. When the Earbuds are turned on, it will automatically enter True Wireless stereo pairing mode.

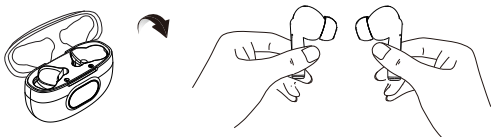

Enter True Wireless stereo pairing mode	 Alternating flashing red and white on both earbuds
When True Wireless Stereo connection is successful (the right earbud is connected to the left earbud).	 Alternating flashing red and white on the left earbud, flashing white on the right earbud.
	 Connected tone notification

2. Bluetooth connection with your device

After a successful True Wireless stereo connection, your KH526BK will automatically enter Bluetooth pairing mode with your media device. Turn on Bluetooth in your device's settings and search for **"KH526BK"**, then tap **"KH526BK"** to connect.

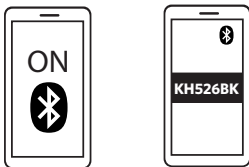

Pairing mode	 Alternating flashing red and white on the left earbud, flashing white on the right earbud.
Connected to a device (Successfully paired with your media device).	Slowly flashing white on both earbuds.
	 Connected tone notification



The earbuds will automatically be paired with your last successfully connected media device next time they are turned on.



Controls

Music mode

Play/Pause	Press the Touch Sensor once on either earbud.
Next track	Quickly press the Touch Sensor twice on the right earbud.
Previous track	Quickly press the Touch Sensor twice on the left earbud.
Volume up	Quickly press the Touch Sensor three times on the right earbud.
Volume down	Quickly press the Touch Sensor three times on the left earbud.

Phone call mode

Answer/End a call	Quickly press the Touch Sensor twice on either earbud.
Reject a call	Press and hold the Touch Sensor for 1 second on either earbud.

Voice Assistant mode

Activate Siri /other voice assistant	Press and hold the Touch Sensor for 2 seconds on either earbud.
Exit	Press the Touch Sensor once on either earbud.

Troubleshooting

Problem	Solution
Your earbuds aren't connecting to each other. The Earbud LED Indicators on both earbuds are alternating between red and white lights.	First, reset the earbuds by taking out the earbuds from the charging base and then placing them back to check whether they are connected to each other. If they are not, open Bluetooth settings in your device and tap "Forget device" on "KH526BK" , then turn off Bluetooth in your device to manually initiate the True Wireless stereo connection. Please allow up to 30 seconds to connect if you are in a public area with interfering signals.
Your earbuds are connected to each other, but you cannot connect to your device (phone, laptop, tablet etc.)	Ensure the earbuds are not currently connected to another device. If they are, open Bluetooth settings on those devices and tap "Forget device" on "KH526BK" . Confirm the device you would like to pair with is Bluetooth enabled, please refer to that device's user manual to confirm.
There is no response in the KH526BK earbuds.	Firstly, check whether the battery power in earbuds are used up, if they are, charge the earbuds. If they are not, reset the earbuds by taking out the earbuds from the charging base and then placing them back.
You can only hear sound on one earbud.	Reset the earbuds by taking out the earbuds from the charging base and then placing them back.

Specifications

Model Name	KH526BK
Power Input	5 V/1A (Charging case) 5 V/0.2A (Earbuds)
Charging time	1 hour (Charging case) 1 hour (Earbuds)
Playtime (Earbuds)	Up to 4 hours
Playtime (with charging case)	Up to 10 hours
Battery Type	Rechargeable Lithium-ion
Driver (full range)	10 mm × 2
Range	10m/33 ft
Bluetooth version	V 5.3
Weight (earbuds alone)	6.5 g/ 0.23 oz
Weight (with charging case)	37 g/ 1.31 oz



Specifications are subject to change without notice.



Safety Statement

Safety Precautions

1. Avoid dropping.
2. Do not disassemble this device.
3. Do not expose this device to rain or moisture or submerge in water.
4. Ideal temperatures are 0°C to 35°C. Avoid extreme temperatures.
5. Keep the device away from excessive heat, such as sunshine, fire or the like.
6. Do not use the device outdoors during thunderstorms.
7. Use original or certified cables.
8. Do not use any corrosive cleaner/oil to clean.
9. Keep out of reach of children. It contains small parts which may be a choking hazard.
10. Observe local laws and regulations while using the device.
11. To prevent damage to your device's parts or internal circuits, do not use it in dusty, smoky, damp or dirty environments.
12. Do not use, store or transport the device where flammables or explosives are stored. Using your device in these environments increases the risk of explosion or fire.



Hearing Safety

1. To avoid hearing damage, do not listen for extended periods at high volume.
2. Do not turn the volume so high that you're unable to hear your surroundings.
3. Do not use earphones while driving.
4. You should use caution or temporarily discontinue use in potentially hazardous situations.

FCC Statement

FCC ID: 2AJVKKH526

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful

interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: (1) Reorient or relocate the receiving antenna. (2) Increase the separation between the equipment and receiver. (3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. (4) Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.
The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Notice



This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for re-cycling.

Follow local rules and never dispose of the product and rechargeable batteries with normal household waste. Correct disposal of old products and rechargeable batteries helps prevent negative consequences for the environment and human health.

Disclaimer

All information, design and specifications contained in this manual were correct at the time of this publication. As the product goes under continuous upgrades and changes, however, the final device may have slight differences. The contents of this manual are subject to change without prior notice, and ChargeWorx® will not be liable for any errors contained herein or for incidental or consequential damages in connection with the furnishing performance or use of this manual.

© 2025 ChargeWorx®, All rights reserved.

ChargeWorx® is a registered trademark of The Fesco Group, manufactured by The Fesco Group. The information contained in this user manual and all accompanying documentation is copyrighted and all rights are reserved.



Limited 1 Year Warranty

The ChargeWorx® Limited 1 Year Warranty guarantees the original purchaser that the product is free from any defect in material and workmanship in conjunction with the original purchaser using the product according to any accompanying labels and instructions. ChargeWorx® agrees that it will, at its option, either repair the defect or replace the defective product or part thereof at no charge to the purchaser for parts or labor for the time period stated.

This limited 1 Year warranty does not cover any damage caused by accident, misuse, modification, or normal wear and tear, and is limited to the value of the product. There are no other express or implied warranties for battery powered products. The limited 1 Year warranty described herein is in addition to applicable law. ALL IMPLIED 1 YEAR WARRANTIES INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR USE ARE LIMITED TO THE PERIOD FROM THE DATE OF ORIGINAL PURCHASE SET FORTH. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you. Neither the sales personnel of the seller nor any other person is authorized to make any warranties other than those described herein or to extend the duration of any warranties beyond the time period described herein on the behalf of ChargeWorx®.

The warranties described herein shall be the sole and exclusive warranties granted by ChargeWorx® and shall be the sole and exclusive, remedy available to the purchaser. Corrections of defects, in the manner and for the period of time described herein, shall constitute complete fulfillment of all liabilities and responsibilities of ChargeWorx® to the purchaser with respect to the product and shall constitute full satisfaction of all claims, whether based on contract negligence, strict liability or otherwise. In no event shall be liable or in any way responsible for an incidental or consequential economic or property damage. Some states do not allow the exclusion of incidental or consequential damages, so the above exclusion may not apply to you. THIS LIMITED 1 YEAR WARRANTY, GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS. YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS, WHICH VARY FROM STATE TO STATE.

Where to ship product

ChargeWorx® Returns Department

1 Rewe Street

2nd floor

New York, NY 11211

Enclose proof of purchase and \$5.95 for Shipping and Handling

If you have any questions, please contact ChargeWorx® at

support@chargeworxtech.com or visit <https://chargeworxtech.com>.



Descripción general


KH526BK Audífonos estéreo inalámbricos verdaderos

Auricular izquierdo




Indicador LED de estado

Sensor táctil multifunción




Auricular derecho

Estuche de carga para el KH526BK

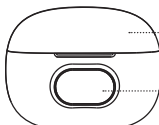

Tapa del estuche de carga

Pantalla LED para indicación de



Puerto de carga tipo C



Cargando

Carga del estuche de carga

Para cargar el estuche de carga, conecte el estuche de carga a una fuente de alimentación con el cable tipo C incluido.



Puerto de carga tipo C




Fuente de alimentación USB



Durante la carga, la pantalla LED se iluminará y parpadeará para indicar el porcentaje de duración de la batería del estuche de carga. Cuando esté completamente cargada, la pantalla LED mostrará el número digital "100".

Indicación de potencia en el estuche de carga




Notas: Para verificar la energía restante de la batería del estuche de carga, saque los auriculares de la base de carga y luego vuelva a colocarlos. Si queda batería, la pantalla LED se iluminará para indicar el porcentaje de vida útil de la batería del estuche de carga.

Cargando tus auriculares

1



2




Cuando la batería de sus auriculares esté baja, el indicador de estado de los auriculares parpadeará lentamente en rojo (con una notificación de tono). Abra la tapa del estuche de carga, luego coloque los auriculares en el estuche de carga y cierre la tapa para comenzar a cargar.

Auriculares	Batería baja		Lentamente parpadeando en rojo
			Notificación de tono
	Cargando		Rojo fijo
	Apagado, la luz LED está apagada		

Encendido/apagado

Encendiendo

Sus auriculares KH526BK se encenderán automáticamente cuando los saque del estuche de carga. También puede encenderlos manualmente manteniendo presionado el sensor táctil en ambos auriculares durante 5 segundos.




EN	 Parpadeo alternado en rojo y blanco en ambos auriculares
	 Notificación de tono de encendido


Apagando

Sus auriculares KH526BK se apagarán automáticamente cuando vuelva a colocarlos en el estuche de carga.

1



2

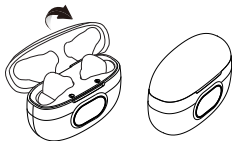

Para apagarlos manualmente, mantenga presionado el sensor táctil en un solo auricular durante 5 segundos.

Apagado	 Rojo intermitente durante 2 segundos
	 Notificación de tono de apagado

Emparejamiento

1. Verdadera conexión estéreo inalámbrica

Saque los auriculares de los auriculares y coloque los dos auriculares uno al lado del otro. Cuando los auriculares están encendidos, entrarán automáticamente en el modo de emparejamiento estéreo True Wireless.




Ingresa al modo de emparejamiento estéreo True Wireless	 Alterna intermitente rojo y blanco en ambos auriculares
Cuando la conexión True Wireless Stereo es exitosa (el auricular derecho está conectado al auricular izquierdo).	 Parpadeo alternado en rojo y blanco en el auricular izquierdo, blanco intermitente en el auricular derecho.
	 Notificación de tono conectado

2. Conexión Bluetooth con tu dispositivo

Después de una conexión estéreo True Wireless exitosa, su KH526BK ingresará automáticamente al modo de emparejamiento Bluetooth con su dispositivo multimedia.

Active Bluetooth en la configuración de su dispositivo y busque "KH526BK", luego toque "KH526BK" para conectarse.

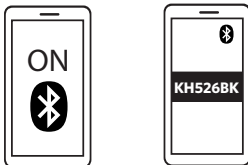

Modo de emparejamiento	 Parpadeo alternado en rojo y blanco en el auricular izquierdo, blanco intermitente en el auricular derecho.
Conectado a un dispositivo(Emparejado con éxito con su dispositivo de medios).	Parpadea lentamente en blanco en ambos auriculares.
	 Notificación de tono conectado



Los auriculares se emparejarán automáticamente con su último dispositivo multimedia conectado correctamente la próxima vez que se enciendan.



Control S

Modo de música

Reproducir pausar	Presione el sensor táctil una vez en cualquiera de los auriculares.
Siguiente pista	Presione rápidamente el sensor táctil dos veces en el auricular derecho.
Pista anterior	Presione rápidamente el sensor táctil dos veces en el auricular izquierdo.
Sube el volumen	Presione rápidamente el sensor táctil tres veces en el auricular derecho.
Bajar volumen	Presione rápidamente el sensor táctil tres veces en el auricular izquierdo.

Modo de llamada telefónica

Responder/Finalizar una llamada	Presione rápidamente el sensor táctil dos veces en cualquiera de los auriculares.
Rechazar una llamada	Mantenga presionado el sensor táctil durante 1 segundo en cualquiera de los auriculares.

Modo asistente de voz

Activar Siri / otro asistente de voz	Mantenga presionado el sensor táctil durante 2 segundos en cualquiera de los auriculares.
Salida	Presione el sensor táctil una vez en cualquiera de los auriculares.

Solución de problemas

Problema	Solución
Sus auriculares no se conectan entre sí. Los indicadores LED de los auriculares en ambos auriculares alternan entre luces rojas y blancas.	Primero, restablezca los auriculares sacándolos de la base de carga y luego volviéndolos a colocar para verificar si están conectados entre sí. Si no es así, abra la configuración de Bluetooth en su dispositivo y toque "olvidar dispositivo" en "KH526BK", luego apague Bluetooth en su dispositivo para iniciar manualmente la conexión estéreo True Wire. Espere hasta 30 segundos para conectarse si se encuentra en un área pública con señales que interfieren.
Sus auriculares están conectados entre sí, pero no puede conectarse a su dispositivo (teléfono, computadora portátil, tableta, etc.)	Asegúrese de que los auriculares no estén actualmente conectados a otro dispositivo. Si es así, abra la configuración de Bluetooth en esos dispositivos y toque "olvidar dispositivo" en "KH526BK". Confirme que el dispositivo con el que le gustaría emparejarse tenga Bluetooth habilitado, consulte el manual del usuario de ese dispositivo para confirmar.
No hay respuesta en los auriculares KH526BK.	En primer lugar, verifique si la energía de la batería en los auriculares está agotada, si es así, cargue los auriculares. Si no es así, restablezca los auriculares sacándolos de la base de carga y luego volviéndolos a colocar.
Solo puede escuchar el sonido en un auricular.	Restablezca los auriculares sacándolos de la base de carga y luego volviéndolos a colocar.



Especificaciones

Nombre del modelo	KH526BK
Entrada de alimentación	5 V/1A (Caja de carga) 5 V/0,2 A (auriculares)
Tiempo de carga	1 hora (estuche de carga) 1 hora (auriculares)
Tiempo de reproducción (auriculares)	Hasta 4 horas
Tiempo de reproducción (con estuche de carga)	Hasta 10 horas
Tipo de Batería	Iones de litio recargables
Conductor (rango completo)	10 mm × 2
Rango	10 m/33 pies
Versión Bluetooth	5.3
Peso (auriculares solos)	6,5 g/0,23 onzas
Peso (con estuche de carga)	37 g/1,31 onzas



Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.



Declaración de seguridad

Precauciones de seguridad

1. Evitar caídas.
2. No desmonte este dispositivo.
3. No exponga este dispositivo a la lluvia o la humedad ni lo sumerja en agua.
4. Las temperaturas ideales son de 0 °C a 35 °C. Evite las temperaturas extremas.
5. Mantenga el dispositivo alejado del calor excesivo, como la luz solar, el fuego o similares.
6. No utilice el dispositivo al aire libre durante tormentas eléctricas.
7. Utilice cables originales o certificados.
8. No use ningún limpiador/aceite corrosivo para limpiar.
9. Manténgase fuera del alcance de los niños. Contiene piezas pequeñas que pueden suponer un peligro de asfixia.
10. Observe las leyes y regulaciones locales mientras usa el dispositivo.
11. Para evitar daños a las piezas o circuitos internos de su dispositivo, no lo use en ambientes polvorientos, con humo, húmedos o sucios.
12. No utilice, almacene ni transporte el dispositivo donde se almacenan productos



Seguridad Auditiva

1. Para evitar daños auditivos, no escuche durante períodos prolongados a un volumen alto.
2. No suba el volumen tanto que no pueda escuchar su entorno.
3. No use auriculares mientras conduce.
4. Debe tener precaución o suspender temporalmente el uso en situaciones potencialmente peligrosas.

Declaración de la FCC

ID de la FCC: 2AJVKKH526

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

(1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Advertencia: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Nota: Este equipo ha sido probado y se encontró que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial.

Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar daños interferencias en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas: (1) Reorientar o reubicar la antena receptora. (2) Aumentar la separación entre el equipo y el receptor. (3) Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor. (4) Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

Declaración de exposición a la radiación de la FCC:

El dispositivo ha sido evaluado para cumplir con los requisitos generales de exposición a RF.

El dispositivo se puede utilizar en condiciones de exposición portátil sin restricciones.

Aviso



Este símbolo significa que el producto no debe desecharse como basura doméstica y debe entregarse a una instalación de recolección adecuada para su reciclaje. Siga las normas locales y nunca deseche el producto y las baterías recargables con la basura doméstica normal. La eliminación correcta de productos viejos y baterías recargables ayuda a prevenir consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Descargo de responsabilidad

Toda la información, el diseño y las especificaciones contenidas en este manual eran correctos en el momento de esta publicación. Sin embargo, dado que el producto se somete a actualizaciones y cambios continuos, el dispositivo final puede tener ligeras diferencias. El contenido de este manual está sujeto a cambios sin previo aviso, y ChargeWorx® no será responsable de los errores contenidos en este documento ni de los daños incidentales o consecuentes en relación con el funcionamiento o el uso de este manual.



Garantía Limitada De 1 Año

La garantía limitada de 1 año de ChargeWorx® garantiza al comprador original que el producto está libre de defectos de material y mano de obra, siempre que el comprador original utilice el producto de acuerdo con las etiquetas e instrucciones que lo acompañan. ChargeWorx® acepta que, a su elección, reparará el defecto o reemplazará el producto defectuoso o parte del mismo sin cargo para el comprador por piezas o mano de obra durante el período de tiempo establecido.

Esta garantía limitada de 1 año no cubre ningún daño causado por accidente, mal uso, modificación o desgaste normal, y está limitada al valor del producto. No existen otras garantías expresas o implícitas para los productos alimentados por batería. La garantía limitada de 1 año descrita en este documento se suma a la ley aplicable. **TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE 1 AÑO, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA EL USO, SE LIMITARON AL PERÍODO A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA ORIGINAL ESTABLECIDA.** Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto

a la duración de una garantía implícita, por lo que la limitación anterior puede no aplicarse en su caso. Ni el personal de ventas del vendedor ni ninguna otra persona están autorizados a otorgar garantías distintas a las descritas en este documento ni a extender la duración de ninguna garantía más allá del período de tiempo descrito en este documento en nombre de ChargeWorx®. Las garantías descritas en este documento serán las únicas y exclusivas garantías otorgadas por ChargeWorx® y serán el único y exclusivo recurso disponible para el comprador. Las correcciones de defectos, en la forma y durante el período de tiempo descrito en este documento, constituirán el cumplimiento completo de todas las obligaciones y responsabilidades de ChargeWorx® ante el comprador con respecto al producto y constituirán la satisfacción total de todas las reclamaciones, ya sea que se basen en negligencia contractual, responsabilidad estricta o de otro tipo. En ningún caso ChargeWorx® será responsable de ningún modo por daños económicos o materiales incidentales o consecuentes. Algunos estados no permiten la exclusión de daños incidentales o consecuentes, por lo que la exclusión anterior puede no aplicarse en su caso. ESTA GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS. TAMBIÉN PUEDE TENER OTROS DERECHOS, QUE VARÍAN DE UN ESTADO A OTRO.

Dónde enviar el producto

Departamento de devoluciones de ChargeWorx®

Calle Rewe, 1

2 ° piso

Nueva York, NY 11211

Adjunte comprobante de compra y \$5,95 por gastos de envío y manipulación.

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con ChargeWorx® en

support@chargeworxtech.com o visite <https://chargeworxtech.com>.



Customer Service

Servicio al Cliente

**To get the best after-sales service, access the Contact webpage from the link: <https://chargeworxtech.com>
Or email us at support@chargeworxtech.com for return information and customer support!**

Para obtener el mejor servicio postventa, acceda a la página web de contacto desde el enlace:
<https://chargeworxtech.com> iO envíenos un correo electrónico a support@chargeworxtech.com para obtener información sobre devoluciones y atención al cliente!

For more information, please visit:

Para mayor información por favor visite:

<https://chargeworxtech.com>