

USER MANUAL

STAND FAN
F-DSC80XMY(W)

TOSHIBA

CONTENTS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS 02

SAFE OPERATING RULES 04

PART NAME 05

LIST OF PARTS 05

PRODUCT INSTALLATION 06

BODY OPERATING INSTRUCTIONS 07

DESCRIPTION OF REMOTE CONTROL BUTTONS 09

SPECIFICATIONS 10

CLEANING AND MAINTENANCE 10

TROUBLESHOOTING 10

Thank you very much for purchasing Toshiba fan.

- In order to use this fan correctly and safely, please read this manual carefully and fully understand its contents before using it.
- After reading this manual, please keep it handy for easy reference.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Safety precautions

Always follow these instructions!

This manual provides instructions that must be observed when using the fan in order to prevent danger to the user, other persons, and property.

⚠ **NOTE**

• This section describes the content and importance of safety matters to prevent personal injury or property damage to users or others. Please read the text with a full understanding of the following content, and be sure to abide by the safety precautions described.

• Do not manually tilt the fan up or down while it is operating to avoid position deviation when shutting down and resetting the fan position.

⚠ CAUTION

Read Rules for Safe Operation and Instructions Carefully.

⚠ WARNING

Warning	If the supply cord is damaged, it must be replaced by manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
Warning	Indoor use only.
Warning	To protect against the risk of electrical shock, do not immerse the unit, cord or plug in water or other liquid.
Warning	When the appliance is not in use and before cleaning, unplug the appliance from the outlet.

Warning	This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
Warning	Keep electrical appliances out of reach from Children or infirm persons. Do not let them use the appliances without supervision.
Warning	Do not connect the power supply until the product is installed.
Warning	Make sure the product is disconnected from the power supply before removing the protective casing.
Warning	Do not plug or unplug the power plug with wet hands to avoid the risk of electric shock.
Warning	Avoid using it near acid-base oils, insecticides, curtains and other items.
Warning	Only the matching adapter can be used. Do not use other adapters so as to avoid danger.
Prohibited	When the product is running, do not put your fingers or sharp objects into the grille.

Prohibited	It is prohibited to use it in places where there are hanging objects that are easy to fall, where it is susceptible to impacts, or where the placement is unstable. The product should be placed stably when using it, please do not tip over or tilt.
Prohibited	Cut off the power supply before moving the product.
Prohibited	Avoid use in direct sunlight or high humidity environments for long periods of time.

SAFE OPERATING RULES


⚠ Matters that may cause minor injury or property damage.

Warning	Before use, please check whether the voltage used is the same as the voltage marked on the product.
Warning	When you leave the machine or when the machine is not in use, turn off the power and unplug the power plug to avoid circuit failure and accidents.
Warning	Before use, check whether the power cord and plug are damaged. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its maintenance department or a specialist from a similar department in order to avoid danger.
Warning	Do not use the fan near a window, as rain may cause an electric shock.

PART NAME

Note:

The pictures in the manual are for reference only. The actual product in the packaging box shall prevail.

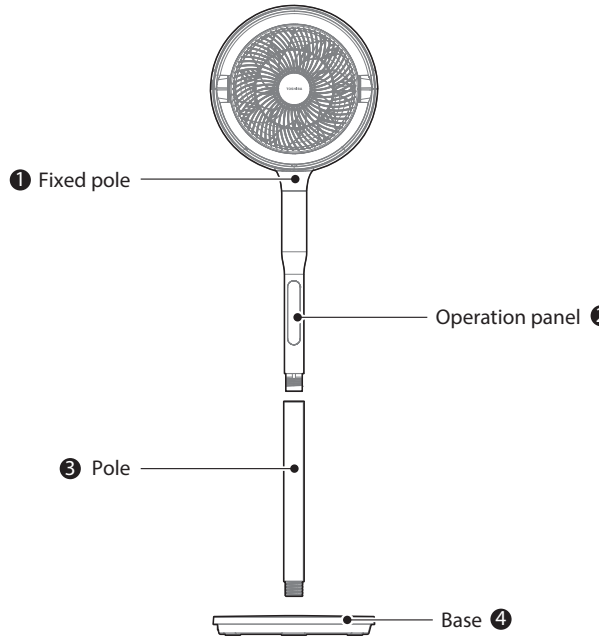

LIST OF PARTS



Remote control ×1



Battery×2



User Manual x1




Adapter ×1

PRODUCT INSTALLATION


BASE INSTALLATION

Align the post and the base interface, and rotate clockwise to tighten it.

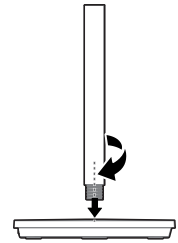


POLE INSTALLATION

First, align the hole of the ❶ fixed pole with the hole of the ❷ pole, and then rotate clockwise to fix them.

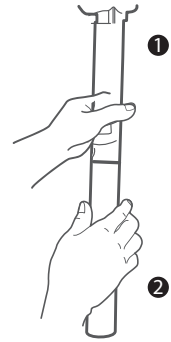

BODY OPERATING INSTRUCTIONS

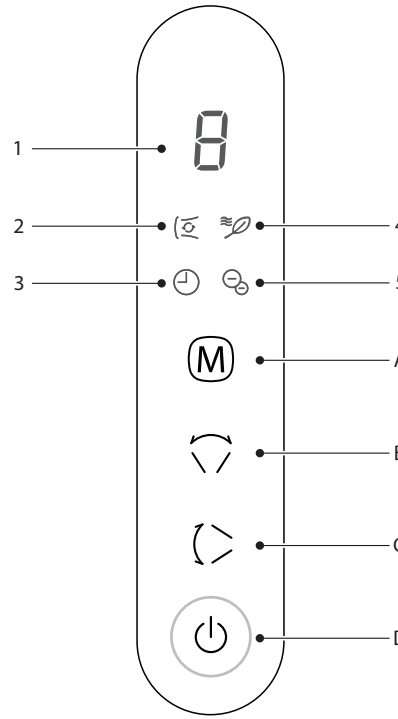

No	Indicator	Function
1		• Power level/schedule time display area.
2		• **Circulating wind indicator** It is suitable for cooling large areas in the living room. It enhances indoor air circulation and can be used with an air conditioner to quickly lower the temperature and make it more uniform.
3		• **Timer indicator** Timer function:Press the " ◷ "button on the remote control or press and hold the " ◁ "button on the body to set the schedule time in the range of 1-9h.
4		• **Natural wind indicator** It is suitable for sleeping in the bedroom, entertaining in the living room, working in the study and other cooling scenes.
5		• **Negative ion indicator** It is suitable for use in all scenes and has the function of fresh air.


BODY OPERATING INSTRUCTIONS

No	Button	Description	Function
A		**Mode button**	• Press this button to switch the wind speed cyclically (circulating wind cycles among level 1-9; natural wind cycles among level 1-6); Press and hold this button to cycle wind mode (natural - circulating... in sequence).
B		**Horizontal oscillator/ negative ion button**	• Press this button to turn on or off the horizontal oscillator function, and the horizontal oscillating angle is 60°. Press and hold the button to turn off/on negative ions, and the " " indicator will light up.
C		**Vertical oscillator/ timer setting button**	• Press this button to turn on or off the vertical oscillator function, and the automatic vertical oscillating angle is ±20°, and the manual oscillating angle is ±90°. • Press and hold the vertical oscillator button to enter the timer setting, the " " indicator will light up. At this moment, you can press this button to switch the schedule time cyclically.
D		**On/standby button**	• Press this button to start or stop the fan. (Note: When powered on, the negative ion function is turned on by default)

DESCRIPTION OF REMOTE CONTROL BUTTONS

Note:

- The remote control can be used normally within 5m from the front of the product and the deviation angle is within 30°.
- Remote control batteries contain many heavy metals, acids and alkali and other substances, which threaten human health; used batteries should be classified and recycled.
- The remote control uses AAA manganese batteries or alkaline batteries. Do not use rechargeable batteries.
- Do not put the remote control battery into fire, or the battery may explode or leak. Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.

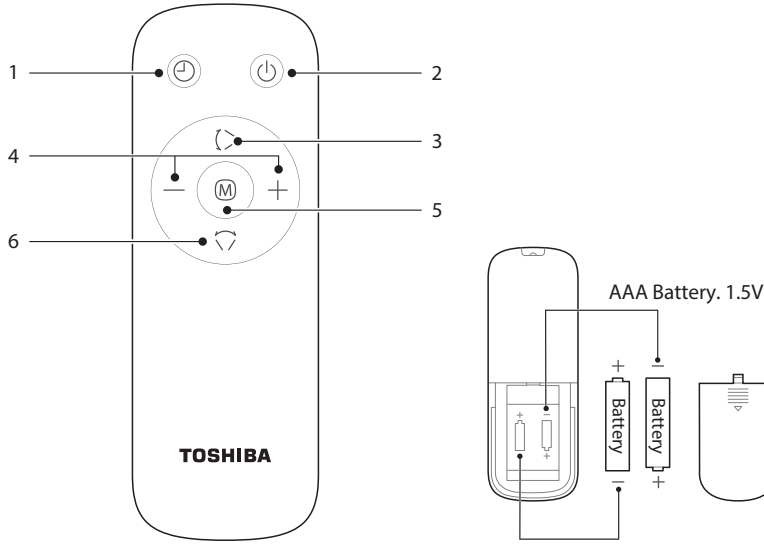

No	Button	Description	Function
1		**Set scheduled power off/on**	• Set the scheduled power-off in the power-on state, and set the scheduled power-on in the standby state; • After clicking the button, you can set the schedule time by pressing the timer button or the "+, -" buttons.
2		**On/standby**	• On/standby button.
3		**Vertical oscillator**	• Start or stop vertical oscillator.
4		**Set wind speed or schedule time**	• Set the wind speed or schedule time.
5		**Mode button**	• Set the wind mode.
6		**Horizontal oscillator**	• Start or stop horizontal oscillator.

SPECIFICATIONS

Model	F-DSC80XMY(W)
Operating voltage	24V ⎓
Rated power	25W
Standby power	0.8W
Noise	≤63dB(A)

POWER ADAPTER

Input	100-240V~ 50/60Hz 1.5A
Output	24V ⎓ 1.5A

CLEANING AND MAINTENANCE

Precautions

- Before cleaning this product, be sure to turn off the power switch and unplug it.
- After cleaning and maintenance, be sure to wait until it is fully dry before powering on for use or storage.
- Please unplug the power cord when not in use for a long time. It is recommended to wrap it in the original packaging and store it in a dry place.
- Do not rinse the machine body directly with water. Use a soft cloth containing a little neutral detergent to gently wipe the surface of the machine, and then wipe it dry. Do not use solvents such as gasoline.
- It is prohibited to disassemble the machine for modification. It is recommended to check and clean the machine regularly to extend its service life.

TROUBLESHOOTING

If the fan appears abnormal during use, please check the following points before repair.

Problem	Check the following
The fan blades do not rotate.	• Are the fan blades installed correctly? • Is the power plug inserted into the socket correctly? • Is there a fan blade contact protective cover?
The fan blades rotate but make a strange sound.	• Does the spiral hub cap secure the fan blades in place correctly? • Are the front and rear guards installed correctly? • Is there a fan blade contact protective cover?
	• Are the fan blades and protective cover clean?

#DetailsMatter

MANUAL PENGGUNA

KIPAS BERDIRI
F-DSC80XMY(W)



TOSHIBA

KANDUNGAN

ARAHAN PENTING KESELAMATAN 02

PERATURAN PENGENDALIAN SELAMAT 04

NAMA BAHAGIAN 05

SENARAI BAHAGIAN 05

PEMASANGAN PRODUK 06

ARAHAN PENGENDALIAN BADAN KIPAS 07

KETERANGAN TENTANG BUTANG-BUTANG KAWALAN JAUH 09

SPESIFIKASI 10

PEMBERSIHAN DAN PENYELENGGARAAN 10

PENYELESAIAN MASALAH 10

Terima kasih banyak kerana membeli kipas Toshiba.

- Sila baca manual ini dengan teliti dan fahami sepenuhnya kandungannya sebelum menggunakannya, untuk menggunakan kipas ini dengan betul dan selamat.
- Setelah membaca manual ini, sila simpan manual ini untuk rujukan akan datang.

ARAHAN KESELAMATAN PENTING

Peringatan Keselamatan
Sentiasa ikut arahan ini!

Manual ini menyediakan arahan yang mesti dipatuhi apabila menggunakan kipas untuk mengelakkan bahaya kepada pengguna, orang lain dan harta benda.

⚠ PERHATIAN

• Bahagian ini menerangkan kandungan dan kepentingan perkara keselamatan untuk mengelakkan kecederaan peribadi atau kerosakan harta benda kepada pengguna atau orang lain. Sila baca teks ini dengan pemahaman penuh tentang kandungan berikut, dan pastikan anda mematuhi langkah berjaga-jaga keselamatan yang diterangkan.

• Jangan tolak kipas ke atas atau ke bawah secara manual semasa ia beroperasi untuk mengelakkan penyimpangan kedudukan apabila mematikan dan menetapkan semula kedudukan kipas.

⚠ AWAS

Baca Peraturan untuk Operasi Selamat dan Arahan dengan Teliti.

⚠ AMARAN

Amaran	Jika kord bekalan rosak, pastikan kord tersebut digantikan oleh pengeluar atau ejen servis atau juruteknik yang bertauliah untuk mengelakkan bahaya.
Amaran	Untuk kegunaan dalaman sahaja.
Amaran	Untuk melindungi daripada risiko kejutan elektrik, jangan celupkan unit, kord atau palam ke dalam air atau cecair lain.
Amaran	Apabila peralatan tidak digunakan dan sebelum membersihkan peralatan, cabut palam peralatan dari soket.

Amaran	Peralatan ini tidak ditujukan untuk digunakan oleh individu (termasuk kanak-kanak) yang mempunyai keupayaan fizikal, sensori atau mental yang terhad, atau kurang pengalaman dan pengetahuan, kecuali jika mereka diberikan pengawasan atau arahan mengenai penggunaan peralatan oleh orang yang bertanggungjawab terhadap keselamatan mereka. Kanak-kanak perlu dipantau untuk memastikan mereka tidak bermain dengan peralatan ini.
Amaran	Jauhkan peralatan elektrik dari jangkauan kanak-kanak atau orang yang kurang upaya. Jangan biarkan mereka menggunakan peralatan tanpa pengawasan.
Amaran	Jangan menyambung bekalan kuasa sehingga produk dipasang.
Amaran	Pastikan produk diputuskan dari bekalan kuasa sebelum melepaskan pelindung keselamatan.
Amaran	Jangan menyambung atau mencabut palam kuasa dengan tangan basah untuk mengelakkan risiko kejutan elektrik.
Amaran	Elakkan menggunakan peralatan ini berdekatan dengan minyak asid, bahan perosak, langsir dan barang-barang lain.
Amaran	Hanya adapter yang sepadan boleh digunakan. Jangan gunakan adapter lain untuk mengelakkan bahaya.
Larangan	Apabila produk sedang beroperasi, jangan masukkan jari atau objek tajam ke dalam jeriji.

Larangan	Dilarang menggunakan produk ini di tempat-tempat yang terdapat objek gantung yang mudah jatuh, tempat yang mudah terkena hentaman, atau tempat yang tidak stabil. Produk harus diletakkan dengan stabil ketika digunakan, jangan dijatuhkan atau condongkan.
Larangan	Putuskan bekalan kuasa sebelum menggerakkan produk.
Larangan	Elakkan penggunaan dalam cahaya matahari langsung atau dalam persekitaran yang tinggi kelembapan untuk tempoh yang lama.

PERATURAN PENGENDALIAN SELAMAT


⚠ Hal-hal yang mungkin menyebabkan kecederaan kecil atau kerosakan harta benda.

Amaran	Sebelum digunakan, sila periksa sama ada voltan yang digunakan sama dengan voltan yang ditanda pada produk.
Amaran	Apabila meninggalkan peralatan atau ketika peralatan tidak digunakan, matikan kuasa dan cabut palam kuasa untuk mengelakkan kegagalan litar dan kemalangan.
Amaran	Sebelum digunakan, periksa sama ada kord kuasa dan palam rosak. Jika kord kuasa rosak, kord tersebut mesti digantikan oleh pengilang, jabatan servis atau juruteknik yang bertauliah untuk mengelakkan bahaya.
Amaran	Jangan menggunakan kipas berhampiran tingkap kerana hujan boleh menyebabkan kejutan elektrik.

NAMA BAHAGIAN

Perhatian:

Gambar-gambar dalam manual ini adalah untuk rujukan sahaja. Sila rujuk kepada produk sebenar di dalam kotak pembungkusan.

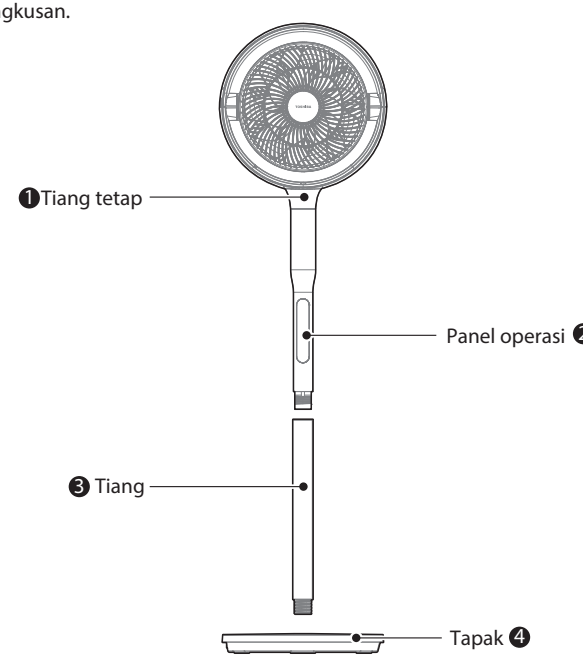

SENARAI BAHAGIAN



Alat kawalan jauh ×1



Bateri ×2



Manual Pengguna x1




Adaptor ×1

PEMASANGAN PRODUK


PEMASANGAN TAPAK

Jajarkan tiang dan antara muka tapak, dan putar mengikut arah jam untuk mengetatkannya.

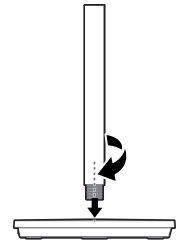


PEMASANGAN TIANG

Mula-mula, selaraskan lubang ❶ tiang tetap dengan lubang ❷ tiang, dan kemudian putar mengikut arah jam untuk membetulkannya.

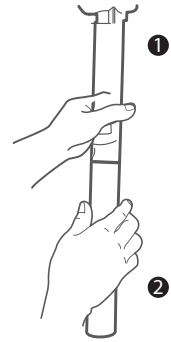

ARAHAN PENGENDALIAN BADAN KIPAS

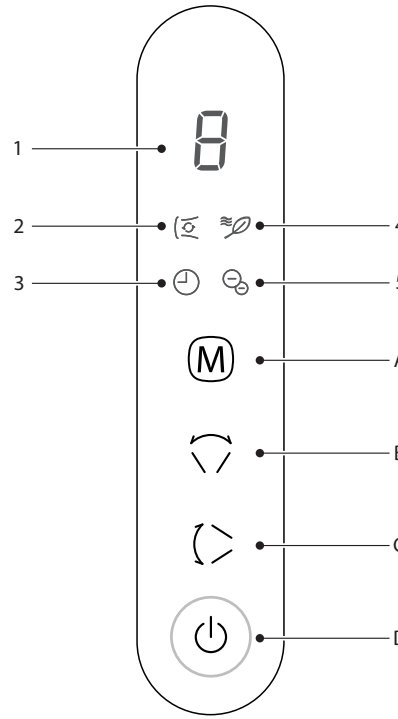

No	Penunjuk	Fungsi
1	8	• Aras kuasa/kawasan paparan masa jadual.
2		• **Penunjuk peredaran angin** Sesuai untuk penyejukan kawasan besar di ruang tamu. Ia menggerakkan peredaran udara dalaman dan menggunakan penghawa dingin untuk menyejukkan dengan cepat dan menjadikan suhu lebih seragam.
3		• **Penunjuk pemasa** Fungsi pemasa : Tekan butang " ◷ " pada alat kawalan jauh atau tekan lama butang " ❨ " pada badan kipas untuk menetapkan masa jadual dalam julat 1-9j.
4		• **Penunjuk angin semula jadi** Sesuai untuk semasa tidur di bilik tidur, berhibur di ruang tamu, bekerja di dalam bilik kerja dan keadaan penyejukan yang lain.
5		• **Penunjuk ion negatif** Sesuai digunakan dalam semua keadaan dan mempunyai fungsi udara segar.


ARAHAN PENGENDALIAN BADAN KIPAS

No	Butang	Penerangan	Fungsi
A		**Butang Mod**	• Tekan butang ini untuk menukar kelajuan angin secara kitaran (kitaran angin beredar antara tahap 1-9; kitaran angin semula jadi antara tahap 1-6); Tekan dan tahan butang ini untuk mengitar mod angin (mengikut urutan semula jadi - beredar...).
B		**Butang pengayun mendatar/ion negatif**	• Tekan butang ini untuk menghidupkan atau mematikan fungsi pengayun mendatar, dan sudut ayunan mendatar ialah 60°. Tekan dan tahan butang untuk mematikan /menghidupkan ion negatif, dan penunjuk " " akan menyala.
C		**Butang pengayun menegak/ tetapan pemasa**	• Tekan butang ini untuk menghidupkan atau mematikan fungsi pengayun menegak, dan sudut ayunan menegak automatik ialah ±20°, dan sudut ayunan manual ialah ±90°. • Tekan dan tahan butang pengayun menegak untuk memasuki tetapan pemasa, penunjuk " " akan menyala. Pada masa ini, anda boleh menekan butang ini untuk menukar masa jadual secara kitaran.
D		**Butang Hidupkan/ Bersedia**	• Tekan butang ini untuk menghidupkan atau mematikan kipas. (Nota: Apabila dihidupkan, fungsi ion negatif dihidupkan secara lalai)

KETERANGAN TENTANG BUTANG-BUTANG KAWALAN JAUH

Perhatian:

- Alat kawalan jauh boleh digunakan secara normal dalam jarak 5m dari hadapan produk dan sudut sisihan adalah dalam 30°.
- Bateri kawalan jauh mengandungi banyak logam berat, asid dan alkali dan bahan lain, yang boleh mengancam kesihatan manusia; bateri terpakai hendaklah dikelaskan dan dikitar semula.
- Alat kawalan jauh menggunakan bateri mangan AAA atau bateri alkali. Jangan gunakan bateri yang boleh dicas semula.
- Jangan letakkan bateri kawalan jauh ke dalam keadaan terbalik, atau bateri mungkin meletup atau bocor. Jangan campurkan bateri lama dan baru. Jangan campurkan bateri beralkali, standard (karbon-zink) atau boleh dicas semula (nikel-kadmium).

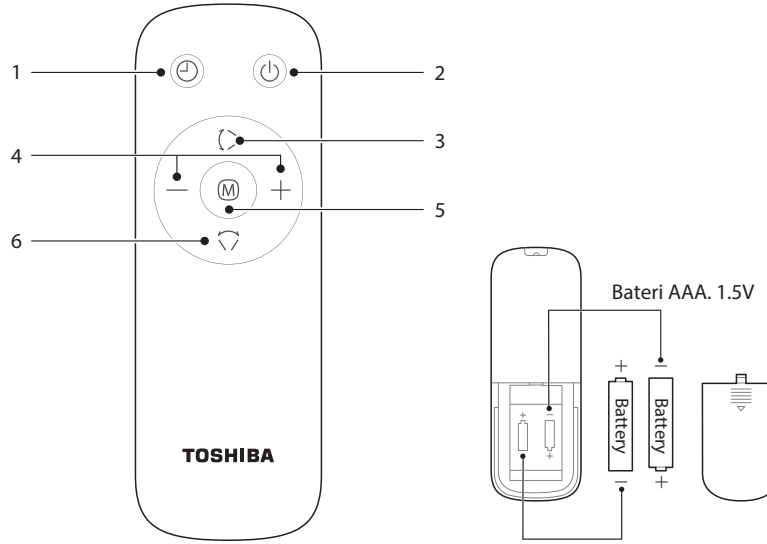

No	Butang	Penerangan	Fungsi
1		**Menjadualkan kuasa untuk dihidupkan / dimatikan**	• Tetapkan matikan kuasa yang dijadualkan dalam keadaan hidupkan kuasa, dan tetapkan hidupkan kuasa yang dijadualkan dalam keadaan siap sedia; • Selepas mengklik butang, anda boleh menetapkan masa jadual dengan menekan butang pemasa atau butang "+, -".
2		**Hidupkan / bersedia**	• Butang hidup/siap sedia.
3		**Pengayun Mendatar**	• Mulakan atau hentikan pengayun menegak.
4	+ —	**Tetapkan kelajuan angin atau jadual masa**	• Tetapkan kelajuan angin atau jadual masa.
5	M	**Butang Mod**	• Tetapkan mod angin.
6		**Pengayun Menegak**	• Mulakan atau hentikan pengayun mendatar.

SPESIFIKASI

Model	F-DSC80XMY(W)
Voltan operasi	24V ⎓
Kuasa terkadar	25W
Kuasa bersedia	0.8W
Hingar	≤63dB(A)

ADAPTOR KUASA

Input	100-240V~ 50/60Hz 1.5A
Output	24V ⎓ 1.5A

PEMBERSIHAN DAN PENYELENGGARAAN

Langkah berjaga-jaga

- Sebelum membersihkan produk ini, pastikan anda mematikan suis kuasa dan tanggalkan palam daripada bekalan kuasa.
- Selepas pembersihan dan penyelenggaraan, pastikan anda menunggu sehingga kipas kering sepenuhnya sebelum dihidupkan untuk digunakan semula atau disimpan.
- Sila cabut palam kord kuasa apabila tidak menggunakan kipas untuk masa yang lama. Anda disyorkan untuk membungkusnya dalam pembungkusan asal dan menyimpannya di tempat yang kering.
- Jangan bilas badan kipas secara langsung dengan air. Gunakan kain lembut yang mengandungi sedikit detergen neutral untuk mengelap permukaan kipas, dan kemudian lap sehingga kering. Jangan gunakan pelarut seperti petrol.
- Dilarang membongkar kipas untuk pengubahsuaian. Anda disyorkan untuk memeriksa dan membersihkan kipas dengan kerap untuk memanjangkan hayat perkhidmatannya.

PENYELESAIAN MASALAH

Masalah	Periksa perkara berikut
Bilah kipas tidak berputar.	• Adakah bilah kipas dipasang dengan betul? • Adakah palam kuasa dimasukkan ke dalam soket dengan betul? • Adakah terdapat penutup pelindung bersentuhan bilah kipas?
Bilah kipas berputar tetapi mengeluarkan bunyi yang aneh.	• Adakah penutup hab lingkaran bilah kipas dipasang dengan betul? • Adakah pelindung depan dan belakang dipasang dengan betul? • Adakah terdapat penutup pelindung bersentuhan bilah kipas?
	• Adakah bilah kipas dan penutup pelindung bersih?

#DetailsMatter



用户手册

电风扇
F-DSC80XMY(W)

TOSHIBA

目录

重要安全说明 02

安全操作规则 04

部件名称 05

配件清单 05

产品安装 06

机身操作说明 07

遥控器按键说明 09

产品参数 10

清洁保养 10

故障排除 10

非常感谢您购买东芝风扇。

• 为了正确、安全地使用本风扇，请在使用前仔细阅读本使用帮助书，并充分理解其内容。 .
• 阅读完本手册后，请妥善保管以便于参考。

重要安全说明

安全注意事项
请务必遵守此说明!

本手册提供了使用风扇时必须遵守的说明，以防止对用户、其他人和财产造成危险。

⚠ 注意

- 本节介绍了安全事项的内容和重要性，以防止对用户或他人造成人身伤害或财产损失。请充分理解以下内容，并确保遵守所述的安全预防措施。
- 在风扇运转时，请勿手动上下倾斜风扇，以免在关闭和重置风扇位置时导致位置偏移。

⚠ 小心

仔细阅读安全操作规则和说明。

⚠ 警告

❗ 警告	如果电源线损坏，必须由制造商或其服务代理或具有类似资格的人员更换，以避免危险。
❗ 警告	仅限室内使用。
❗ 警告	为防止触电危险，请勿将电器、电线或插头浸入水或其他液体中。
❗ 警告	不使用电器时或在清洁前，请将电源插头从插座上拔下。

警告	本电器可供身体、感官或精神能力下降或缺乏经验和知识的人（包括儿童）使用，前提是有负责其安全的人员提供有关使用本电器的监督或指导。应监督儿童，确保其不会玩耍本电器。
警告	将电器放在儿童或体弱者接触不到的地方。请勿让其在无人监督的情况下使用电器。
警告	在产品安装完成之前，请勿连接电源。
警告	在产品安装完成之前，请勿连接电源。
警告	请勿用湿手插拔电源插头，以免触电危险。
警告	避免在酸碱油、杀虫剂、窗帘等物品附近使用。
警告	只能使用匹配的适配器。请勿使用其他适配器，以免发生危险。
禁止	产品运行时，请勿将手指或尖锐物体放入格栅中。

禁止	禁止在有易坠落吊物、易受撞击或放置不稳的地方使用。使用时产品应放置稳定，请勿翻倒或倾斜。
禁止	移动产品前请切断电源。
禁止	避免长时间在阳光直射或高湿度环境下使用。

安全操作规则


⚠ 可能导致轻伤或财产损失的事项。

警告	使用前，请检查使用的电压是否与产品上标示的电压相同。
警告	离开机器或不使用机器时，请关闭电源并拔下电源插头，以免发生电路故障和事故。
警告	使用前，请检查电源线和插头是否损坏。如果电源线损坏，必须由制造商或其维修部门或类似部门的专业人员更换，以免发生危险。
警告	请勿在窗户附近使用风扇，因为雨水可能会导致触电。

部件名称

注意：

说明书图片仅供参考，具体以包装箱内实物为准。

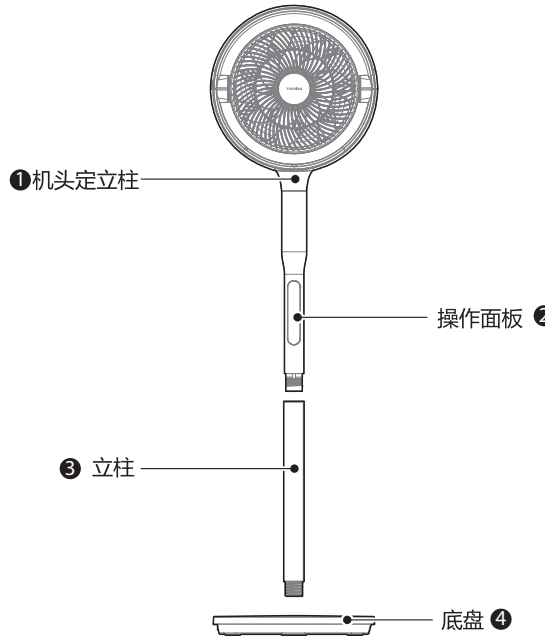

配件清单



遥控器 x1



电池 x2



用户手册 x1




适配器 x1

产品安装


底盘安装

将立柱与底座接口对齐，顺时针旋转将其拧紧。

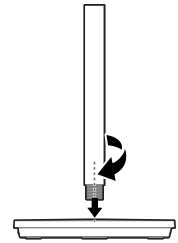


立柱安装

先将 ❶ 机头定立柱与 ❷ 立柱的孔位对准，然后顺时针旋转进行固定。

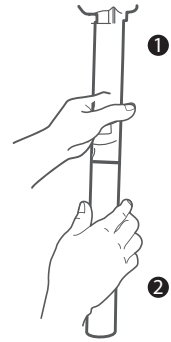

机身操作说明

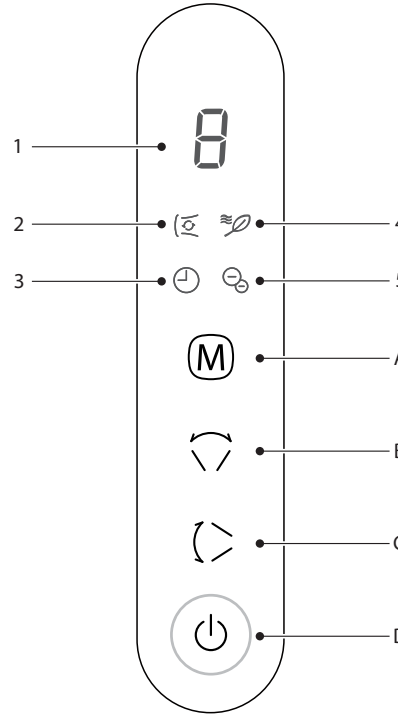

No	指示灯	描述
1	8	• 档位/定时时间显示区。
2		**• 循环风指示灯** 客厅大空间，大面积纳凉场景。搅动室内空气循环，搭配空调，快速降温，让温度更均匀。
3		**• 定时指示灯** 定时功能按遥控器上“ ”键或长按机身“ ”键设置定时，定时时间为1-9h。
4		**• 自然风指示灯** 卧室睡眠，客厅娱乐，书房办公等纳凉场景。
5		**• 负离子指示灯** 适合在全场景使用，清新空气的作用。


机身操作说明

No	按钮	描述	功能
A		**模式键**	• 短按此键风速档位循环切换(循环风1-9档依次循环； 自然风1-6档依次循环)； 长按此键分类循环切换(自然风-循环风...依次循环)。
B		**左右摇头键 / 负离子键**	• 单击此键，打开或关闭左右摇头功能，左右摇头角度60° 长按左右摇头键可关闭/开启负离子，“”指示灯亮。
C		**上下摇头键 / 定时设置**	• 单击此键，打开或关闭上下摇头功能，上下自动摇头角 度±20°,上下手动摇头角度±90°。 • 长按上下摇头键进入定时设置，“”指示灯亮。此时短按此键可循环切换定时时间。
D		**开/待机键**	• 单击此键，机器启动或停止。 (注：开机默认开启负离子功能)

遥控器按键说明

注意：

- 遥控器在产品正面5米内，偏离角度在30度范围内正常使用。
- 遥控器电池中含有许多重金属和酸碱等物质，威胁人类健康；废旧电池应分类回收。
- 遥控器使用“AAA”型锰电池或碱性电池。请勿使用充电电池。
- 请勿将遥控器电池放入火中，否则电池可能会爆炸或泄漏。不要将新旧电池混合使用。 不要混合碱性、标准(碳锌)或可充电(镍镉)电池。

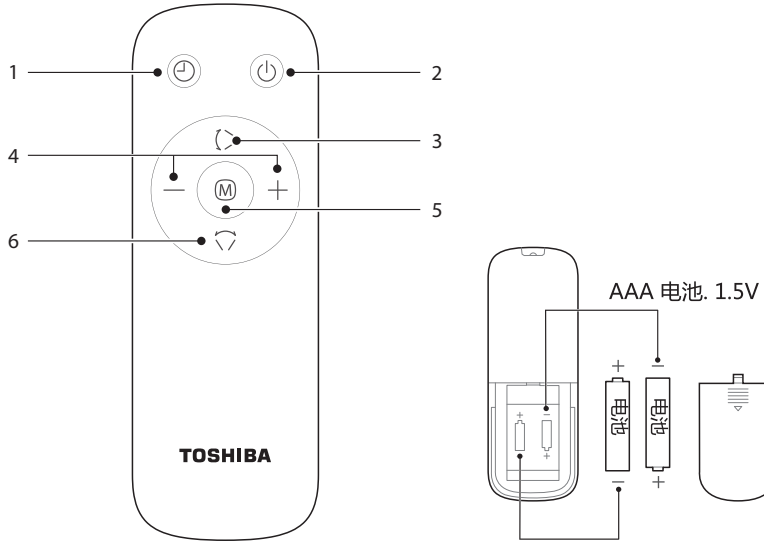

No	按钮	描述	功能
1		**设定定时关机 / 预约开机**	• 开机状态下设定定时关机，待机状态下设定预约开机； • 单击按键后，可通过按定时键或“+、-”键设置定时时间。
2		**开/待机**	• 开/待机键。
3		**上下摇头**	• 开启或停止上下摇头送风。
4	+ —	**设定风速档位或定时时间**	• 设定风速档位或定时时间。
5	M	**模式键**	• 设定风类模式。
6		**左右摇头**	• 开启或停止左右摇头送风。

产品参数

型号	F-DSC80XMY(W)
工作电压	24V ⎓
额定功率	25W
待机功率	0.8W
噪音	≤63dB(A)

电源适配器

输入	100-240V~ 50/60Hz 1.5A
输出	24V ⎓ 1.5A

清洁保养

注意事项

- 对本产品清洁前， 一定要关闭电源开关并拔下插头。
- 清洁保养后， 一定要等到充分干燥才能通电使用或收藏。
- 长期不用时请将电源线插头拔下，建议最好用原包装包好，收藏于干燥的地方。
- 禁止用水直接冲洗机身，可用含少许中性洗涤剂的软布轻擦机器表面，然后抹干。请勿使用诸如汽 油之类的溶剂。
- 禁止拆开机器进行改造，建议定期对机器进行检查和清洁，以延长其使用寿命。

故障排除

如果风扇在使用过程中出现异常情况，请在报修前检查以下几点。

问题	检查以下内容
扇叶不旋转。	• 风扇扇叶是否安装正确？ • 电源插头是否正确插入插座？ • 是否有扇叶接触防护罩？
扇叶旋转但发出奇怪的 声音。	• 螺旋毂盖是否正确地将扇叶固定到位？ • 前后护罩部分是否安装正确？ • 是否有扇叶接触防护罩？
	• 扇叶和防护罩是否干净？

#DetailsMatter