
greenworks®

PC24L01

EN	POWER CLEANER	OPERATOR MANUAL
FR	NETTOYANT PUISSANT	MANUEL DE L'UTILISATEUR
ES	LIMPIADOR	MANUAL DEL OPERADOR

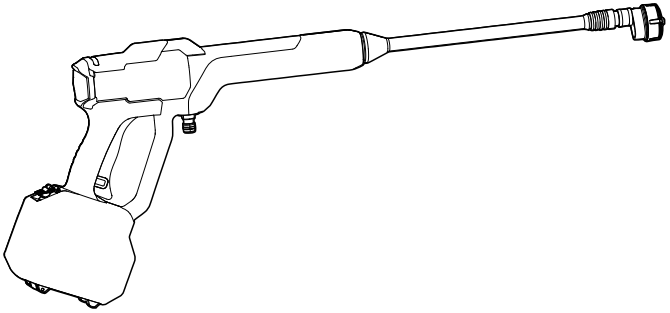

www.greenworkstools.com

1 Description..... 4
1.1 Purpose.....4
1.2 Product overview..... 4
2 Safety..... 4
2.1 Safety definitions..... 4
2.2 General power tool safety warnings.....4
2.3 Symbols on the product..... 5
2.4 Environmentally safe battery disposal.....6
2.5 Risk levels.....6
2.6 Recycle.....6
3 Installation..... 6
3.1 Unpack the product.....6
3.2 Install the spray wand..... 7
3.3 Install the nozzle..... 7
3.4 Install the battery pack..... 7
3.5 Remove the battery pack..... 8
3.6 Use the self-siphon hose..... 8
3.7 Use the garden hose..... 8
4 Operation..... 9
4.1 Use the power cleaner..... 9
4.2 Adjust the spray nozzle..... 9
4.3 5-in-1 Nozzle.....10
4.4 Install the soap applicator..... 10
5 Maintenance 10
6 Spray tip maintenance.....11
6.1 Clean the nozzle..... 11
7 Store the product..... 11
8 Troubleshooting..... 11
9 Technical data..... 12
10 Limited warranty..... 12
10.1 Items not covered by warranty.....12
10.2 Helpline..... 12
10.3 Shipping..... 12


1 DESCRIPTION

1.1 PURPOSE

The product is used to used to clean vehicles, boats, buildings, porches, decks, bicycles, and outdoor furniture.

For residential use only, not for professional use, and for operation at temperature above 32°F (0°C).

1.2 PRODUCT OVERVIEW

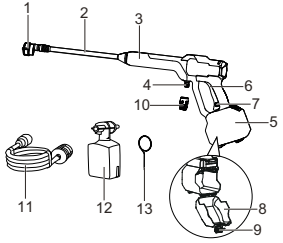

1 5-in-1 spray nozzle
2 Spray wand
3 Front handle
4 Water inlet
5 Battery compartment
6 Trigger
7 Lock-out button
8 Battery door
9 Hinge lock lever
10 Garden hose adaptor
11 Self-siphon hose
12 Soap applicator
13 Spray tip cleaning tool

2 SAFETY

2.1 SAFETY DEFINITIONS

Warnings, cautions, and notes are used to point out especially important parts of the manual.

⚠ WARNING

THERE IS A RISK OF INJURY OR DEATH FOR THE OPERATOR OR BYSTANDERS, IF THE INSTRUCTIONS IN THE MANUAL ARE NOT OBEYED.

⚠ CAUTION

THERE IS A RISK OF DAMAGE TO THE PRODUCT, OTHER MATERIALS, OR THE ADJACENT AREA, IF THE INSTRUCTIONS IN THE MANUAL ARE NOT OBEYED.

Note: *Used to give more information that is necessary in a given situation.*

2.2 GENERAL POWER TOOL SAFETY WARNINGS

⚠ WARNING

Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

- Read all the instructions before using the product.
- To reduce the risk of injury, close supervision is necessary when a product is used near children.
- Know how to stop the product and bleed pressures quickly. Be thoroughly familiar with the controls.
- Stay alert – watch what you are doing.
- Do not operate the product when fatigued or under the influence of alcohol or drugs.
- Keep operating area clear of all persons.
- Do not overreach or stand on unstable support. Keep good footing and balance at all times.
- Follow the maintenance instructions specified in the manual.

⚠ WARNING

Risk of Injection or Injury– Do Not Direct Discharge Stream At Persons.

- Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to battery pack, picking up or carrying the appliance. Carrying the appliance with your finger on the switch or energizing the appliance that has the switch on invites accidents.
- Disconnect the battery pack from the appliance before making any adjustments, changing accessories, or storing appliance. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the appliance accidentally.
- Recharge only with the charger specified by the manufacturer. A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
- Use appliances only with designated battery packs. Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
- When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another. Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.
- Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid

contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns. (This advice is considered correct for conventional NiMh, NiCd, lead acid and lithium-ion cell types. If this advice is incorrect for a cell design that differs from these, then the correct advice may be substituted.)

- Do not use a battery pack or appliance that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire explosion or risk of injury.
- Do not expose a battery pack or appliance to fire or excessive temperature. Exposure to fire or temperature above 130°C (265°F) may cause explosion.
- Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or appliance outside of the temperature range specified in the instructions. Charging improperly or at temperatures outside of the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.
- Have servicing performed by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the product is maintained.
- Do not modify or attempt to repair the appliance or the battery pack (as applicable) except as indicated in the instructions for use and care.
- The recommended ambient temperature range:

Item	Temperature
Appliance storage temperature range	32°F (0°C) - 113°F (45°C)
Appliance operation temperature range	32°F (0°C) - 113°F (45°C)
Battery charging temperature range	39°F (4°C) - 104°F (40°C)
Charger operation temperature range	39°F (4°C) - 104°F (40°C)
Battery storage temperature range	32°F (0°C) - 113°F (45°C)
Battery discharging temperature range	32°F (0°C) - 113°F (45°C)

- Save these instructions. Refer to them frequently and use them to instruct other users. If you lend someone this product, lend them these instructions also.

2.3 SYMBOLS ON THE PRODUCT

Symbol	Explanation
	Carefully read and understand instructions before operating the product and follow all warnings and safety instructions.
	Do not expose the product to rain or moist conditions.
	Always wear safety goggles or safety glasses with side shields and, as necessary, a full-face shield when operating this product.
	To reduce the risk of high-pressure injection or injury, never direct a water stream towards people or pets or place any body part in the stream. Leaking hoses and fittings can also cause injury. Do not place hands near high-pressure stream.
	To reduce the risk of injury from kickback, hold the spray gun securely with both hands when the product is on.
	Failure to operate in dry conditions and neglecting safe practices can increase risk of electric shock.
	Burst hazard.
	Warning! Never aim the spray gun at humans, animals, the product, power supply, or any electrical appliances.
	The product is not suitable for connection to the drinking water mains without backflow preventer.
	Only set product on flat, horizontal surfaces. Never lift product during operation.
	Keep hands and feet away from the cleaning area while the product is running.

2.4 ENVIRONMENTALLY SAFE BATTERY DISPOSAL





The toxic and corrosive materials below are in the batteries used in this product: **Lithium-ion, a toxic material.**

⚠ WARNING

Discard all toxic materials in a specified manner to prevent contamination of the environment. Before discarding damaged or worn-out Lithium-ion batteries, contact your local waste disposal agency, or the local Environmental Protection Agency for information and specific instructions. Take the batteries to a local recycling and/or disposal center, certified for Lithium-ion disposal.

⚠ WARNING

If the battery cracks or breaks, with or without leaks, do not recharge it and do not use. Discard it and replace with a new battery. DO NOT TRY TO REPAIR IT! To prevent injury and risk of fire, explosion, or electric shock, and to avoid damage to the environment:

- Cover the terminals of the battery with heavy-duty adhesive tape.
- DO NOT try to remove or destroy any of the battery components.
- DO NOT try to open the battery.
- If a leak develops, the released electrolytes are corrosive and toxic. DO NOT get the solution in the eyes or on skin, and do not swallow it.
- DO NOT put these batteries in your regular household trash.
- DO NOT incinerate.
- DO NOT put them where they will become part of any waste landfill or municipal solid waste stream.
- Take them to a certified recycling or disposal center.

2.5 RISK LEVELS

The following signal words and meanings are intended to explain the levels of risk associated with this product.

SYM-BOL	SIGNAL	MEANING
⚠	DANGER	Indicates an imminently hazardous situation, which, if not avoided, will result in death or serious injury.
⚠	WARNING	Indicates a potentially hazardous situation, which, if not avoided, could result in death or serious injury.
⚠	CAUTION	Indicates a potentially hazardous situation, which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.
	CAUTION	(Without Safety Alert Symbol) Indicates a situation that may result in property damage.

2.6 RECYCLE



Separate collection. You must not discard with usual household waste. If it is necessary to replace the product, or if it is no more use to you, do not discard it with household waste.



Separate collection of used product and packaging let you recycle materials and use them again. Use of the recycled materials helps prevent environmental pollution and decreases the requirements for raw materials.



At the end of their useful life, discard batteries with a precaution for our environment. The battery contains material that is dangerous to you and the environment. You must remove and discard these materials separately at a location that accepts lithium-ion batteries.

3 INSTALLATION

3.1 UNPACK THE PRODUCT

⚠ WARNING

MAKE SURE THAT YOU CORRECTLY ASSEMBLE THE PRODUCT BEFORE USE.

⚠ WARNING


- **IF PARTS OF THE PRODUCT ARE DAMAGED, DO NOT USE THE PRODUCT.**
- **IF PARTS ARE MISSING, DO NOT OPERATE THE PRODUCT.**
- **IF PARTS ARE DAMAGED OR MISSING, CONTACT THE SERVICE CENTER.**

1. Open the package.
2. Read the documentation provided in the box.
3. Remove all the unassembled parts from the box.
4. Remove the product from the box.
5. Discard the box and packing material in compliance with local regulations.

⚠ WARNING


FOR YOUR PERSONAL SAFETY, DO NOT POWER ON BEFORE THE PRODUCT IS ASSEMBLED COMPLETELY.

3.2 INSTALL THE SPRAY WAND

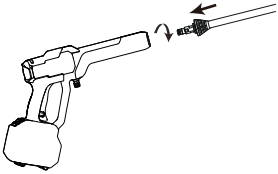

1. Push the end of the spray wand into the gun handle.
2. Turn the spray wand counter-clockwise until the tabs lock into position.

3.3 INSTALL THE NOZZLE

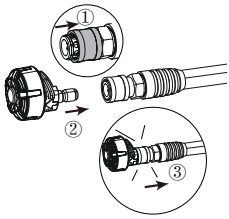

⚠ WARNING

Before you change the nozzle:


1. Pull the spray gun trigger to release water pressure.
2. Lock the trigger safety button on the gun.
3. Stop the product.

⚠ WARNING


Do not point the spray wand at your face or others'.

1. Pull back the quick-connect collar on the spray wand.
2. Install the nozzle onto the spray wand.
3. Release the quick-connect collar to attach the nozzle.

3.4 INSTALL THE BATTERY PACK

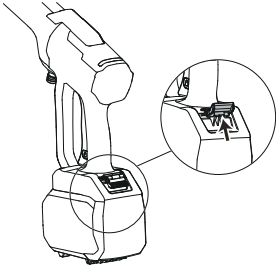


1. Push the hinge lock lever upwards.
2. Unhook the hinge from the battery door.

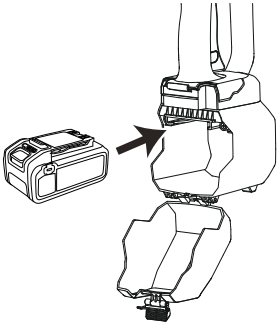

3. Open the battery door.
4. Align the lift ribs on the battery pack with the grooves in the battery compartment.
5. Push the battery pack into the battery compartment until the battery pack locks into place.
6. When you hear a click, the battery pack is installed.
7. Close the battery door and lock the hinge.

3.5 REMOVE THE BATTERY PACK

1. Push and hold the battery release button.

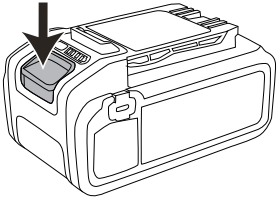


2. Remove the battery pack from the product.

3.6 USE THE SELF-SIPHON HOSE


1. Add water to the bucket.



2. Insert one end of the self-siphon hose into the water inlet coupler.

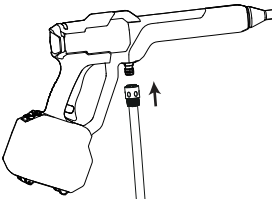

3. Put the other end of the self-siphon hose into the bucket (not included).



NOTE: The siphon kit can also be used in any fresh water source: Swimming Pool, Pond, Lake, or River.



3.7 USE THE GARDEN HOSE

For easy operation, please use a self-coiling garden hose (not provided).

⚠ WARNING
When you operate the self-coiling hose, make sure that the hose has no blockage.

⚠ WARNING

- The water supply must come from the water main
- Do not use hot water
- Do not use water from ponds or lakes

⚠ WARNING

Follow the local regulations when you connect the garden hose to the water supply. Direct connection through a receiver tank or backflow preventer is usually permitted.

⚠ CAUTION


Inspect the filter in the water inlet connector before you connect the garden hose.

- If the filter is damaged, do not use the product until the filter is replaced.
- If the filter is dirty, clean the filter.

i NOTE

The garden hose adaptor is used to connect the garden hose (not provided) to your product.

1. Push the garden hose adaptor onto the water inlet coupler until it is tight.

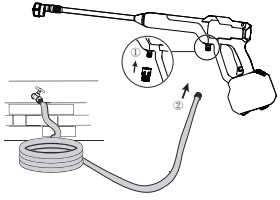

2. Uncoil the garden hose.
3. Install and tighten the end of the garden hose to the water inlet connector.
4. Turn the water supply off.

4 OPERATION


⚠ WARNING

Make sure that all the connections are tight and have no leakage before operation.

4.1 USE THE POWER CLEANER


i NOTE

For safe control, keep your hands on the power cleaner at all times.

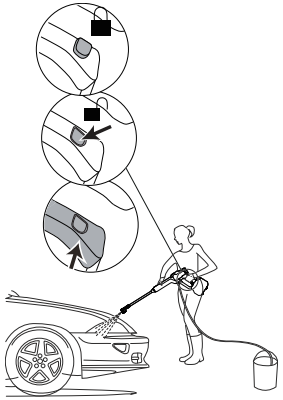

1. Push the lock-out button into the slot, pull and hold the trigger to start the product.
2. Release the trigger to stop water flow through the spray nozzle.
3. Push out the lock-out button to lock the trigger.

4.2 ADJUST THE SPRAY NOZZLE

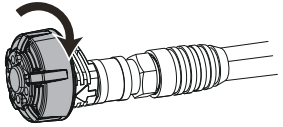

⚠ WARNING

Before you adjust the spray nozzle:

- Pull the spray gun trigger to release water pressure.
- Stop the product.

⚠ WARNING

Do not point the spray wand at your face or others'.

1. Rotate the spray nozzle to adjust the spray setting.

4.3 5-IN-1 NOZZLE

NOTE

Always test the spray and pressure on a small area first. Start at a distance and move closer as needed to avoid damage.

Name	Picture	Description
0° Spray Nozzle		Ideal for surface preparation, removing tough dirt, mildew, rust, or peeling paint from hard surfaces. Use with caution to avoid surface damage.
15° Spray Nozzle		Perfect for sweeping away leaves, debris, and grime from driveways, sidewalks, and patios. Good for prepping surfaces before painting or staining.
25° Spray Nozzle		Great for general-purpose cleaning—removes dirt, mud, and stains from decks, fences, vehicles, and outdoor furniture.
40° Spray Nozzle		Use for rinsing cars, windows, roofs, boats, and other delicate surfaces where lower pressure is needed.
Watering Spray Nozzle		Ideal for watering plants, gardens, and delicate landscaping without disturbing soil or damaging foliage.

4.4 INSTALL THE SOAP APPLICATOR

WARNING

Do not use household detergents, acids, alkalines, bleaches, solvents, flammable material, or industrial grade solutions, which can do damage to the pump.


WARNING

Do the instructions on the solution bottle to prepare detergent.

NOTE

If it is necessary, use a funnel to prevent the spill of detergent. Clean and dry the spilled detergent when you fill it.


1. Pour the detergent into the soap applicator.

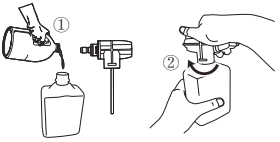

2. Install the soap applicator onto the gun wand.
3. Turn clockwise the gun to tighten.

NOTE

Do not let detergent dry on the surface to prevent streaks.

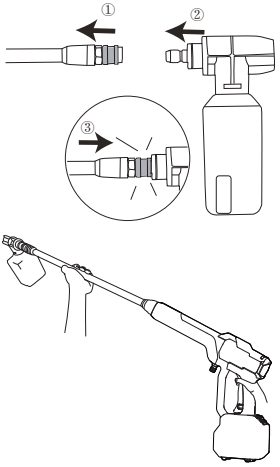

5 MAINTENANCE

WARNING

The operator needs to use the product with approved Greenworks original accessories. If unapproved accessories are used, it will not be covered by the warranty. If any accidents occur, you need to bear the consequences on your own.

> ⚠ WARNING
>
> Before repairs and maintenance, please remove the battery pack from the product.


- Before each use, please check the product and parts for damage. If you find any damage to the product or parts, please stop using the product and contact the supplier or manufacturer to replace the parts.
- Remove the filter cover first. Then remove the dirt on the filter, rinse the parts with clean water, and finally put the cover back.

6 SPRAY TIP MAINTENANCE

If you experience a pulsing sensation while squeezing the spray gun trigger, it may be due to excessive pump pressure. The main cause of excessive pump pressure is often a clogged spray tip or a restriction caused by foreign materials, such as dirt

6.1 CLEAN THE NOZZLE

1. Use a small paper clip to free any foreign material clogging or restricting the spray tip.

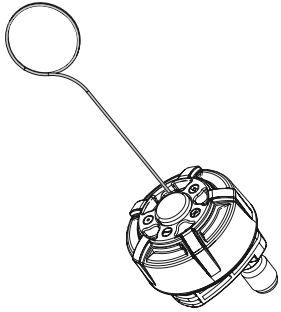

2. Using a garden hose, flush debris out of spray tip by back flushing (running the water through the spray tip backward or from the outside to the inside).
3. Reinstall the spray tip to the spray wand.

7 STORE THE PRODUCT

- Please wipe the body with a soft brush or clean cloth. Do not use water, solvents or polishing agents. Keep the product in a safe, dry place, out of reach of children. Do not place other objects on the product.
- When storing the product and accessories, take care to prevent frost.

8 TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
The product is started, the pressure is insufficient.	Water pipe filter is blocked.	Remove the water pipe filter and clean up debris with water.
	Bad connection between equipment water pipe and product.	Check and reinstall the water pipe.
	The pump, water pipe or other accessories are frozen.	Use after thawing.
	The siphon hose is kinked.	Straighten the siphon hose.
Multi-function nozzle is leaking.	The nozzle spray mode does not rotate in place.	Make sure the nozzle mode icon and the indicator line are aligned.
	The nozzle fixing nail is loose.	Tighten the nozzle.
The outlet pressure suddenly increased.	The multi-function nozzle is blocked.	Clean the nozzle or use a new nozzle.
Water flows out after the product is turned off.	Water remains in the pump after the product is shut down.	Drain the water completely before storing.
The detergent tank cannot spray detergent.	The detergent tank is blocked.	Wash with water.
The product doesn't work.	The battery pack is not installed properly.	Reinstall the battery pack by pushing the battery firmly in place.
	The battery pack is out of power.	Replace with a new battery pack or charge the battery pack.
	The battery pack is defective.	Replace the battery pack.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
Product pressure is not continuous.	The pump sucked in air.	Check whether the water pipe interface and water pipe of the product are well connected.
	The product is too high from the water source.	Reduce the product to less than 1,5m from the water source.
The product stops automatically.	The battery pack is out of power.	Replace with a new battery pack or charge the battery pack.
	The multi-function nozzle is blocked and the current protection is activated.	Remove the nozzle and turn it on, if the product works normally, clean the nozzle or replace with a new nozzle.

9 TECHNICAL DATA

Rated Voltage	24V; Cordless, battery powered
Max. Pounds Per Square Inch Pressure	700 PSI
Max. Gallons Per Minute	0.8 GPM
Maximum Inlet Water Temperature	104 °F (40 °C)
Battery Mode	PA200, PA300, PA400, PA500, PA600, PA800, PA1000, PA400X, PA400T, PA500T, PA800T and other Greenworks 24V series
Charge Mode	AC30W1C, AC65WAD, AC10WAD, AC14WAD and other Greenworks 24V series

10 LIMITED WARRANTY

Greenworks products and batteries are protected against all defects in materials, parts, or workmanship under normal use for a period of 3 years from the shipping date or in-store purchase date.

At its own discretion, **Greenworks** can opt to repair, replace, substitute with a comparable item, or issue a refund for products that are determined to be defective through normal use or that have been damaged during shipment. Proof of purchase and product registration is required. Replacement of products or parts subject to normal wear and tear is the responsibility of the customer.

This warranty is valid only for units which have been maintained in accordance with the instructions found in the operator manual supplied with the product; and for units which have been registered in one of the following ways:

Online: www.greenworkstools.com

Phone – 1-888-909-6757

If **Greenworks** accepts a return under warranty, you can return the defective or damaged product only after you call our Customer Care team and receive a Return Authorization from **Greenworks**. You will also receive a refund for your original shipping charges, and **Greenworks** will arrange and pay for your return shipping charges. To request a Return Authorization, please contact us at 1-888-909-6757.

10.1 ITEMS NOT COVERED BY WARRANTY

- Any part that has become inoperative due to misuse, commercial use, abuse, neglect, accident, improper maintenance, or alteration.
- The unit, if it has not been operated and/or maintained in accordance with the operator manual.
- Normal wear, except as noted below:
  - Routine maintenance items such as lubricants.
  - Normal deterioration of the exterior finish due to use or exposure.
  - Any part/product, that has become inoperable due to use with any non-**Greenworks**-branded parts or batteries/chargers.

10.2 HELPLINE

Warranty service is available by calling our toll-free helpline at: 1-888-909-6757.

10.3 SHIPPING

Transportation charges for the movement of any power equipment unit or attachment are the responsibility of the purchaser. It is the purchaser's responsibility to pay transportation charges for any part submitted for replacement under this warranty unless such return is requested in writing by **Greenworks**.

10.3.1 ADDRESS

USA address:

Greenworks North America, LLC
P.O. Box 1238 , Mooresville, NC 28115, USA

Canada address:
Greenworks Tools Canada, Inc.
67 Toll Rd., Holland Landing, ON L9N 1H2

Français

FR

1 Description..... 15
1.1 But.....15
1.2 Aperçu du produit..... 15
2 Sécurité.....15
2.1 Définitions de sécurité..... 15
2.2 Consignes de sécurité générales concernant l'outil électrique..... 15
2.3 Symboles figurant sur la machine..... 17
2.4 Élimination des batteries dans le respect de l'environnement.....17
2.5 Niveaux de risques..... 18
2.6 Recyclage..... 18
3 Installation..... 18
3.1 Déballage du produit.....18
3.2 Installez la lance..... 19
3.3 Installez la buse..... 19
3.4 Installer le bloc-batterie.....19
3.5 Retirer le bloc-batterie..... 20
3.6 Utilisez le tuyau auto-siphon.....20
3.7 Utilisez le tuyau d'arrosage.....20
4 Utilisation.....21
4.1 Utilisez le nettoyant puissant..... 21
4.2 Ajustez la buse de pulvérisation... 21
4.3 Buse 5 en 1.....21
4.4 Installez l'applicateur de savon..... 22
5 Entretien 22
6 Entretien de la pointe de pulvérisation.....23
6.1 Nettoyez la buse..... 23
7 Entretien du produit.....23
8 Dépannage.....24
9 Données techniques.....25
10 Garantie limitée..... 25
10.1 Articles non couverts par la garantie.....25
10.2 Ligne d'assistance téléphonique...25
10.3 Expédition..... 25


1 DESCRIPTION

1.1 BUT

Le produit sert à nettoyer les véhicules, les bateaux, les bâtiments, les galeries, les terrasses, les vélos et les meubles de patio.

Pour usage résidentiel uniquement et ne convient pas à un usage professionnel, et pour une utilisation à une température supérieure à 32 °F (0 °C).

1.2 APERÇU DU PRODUIT

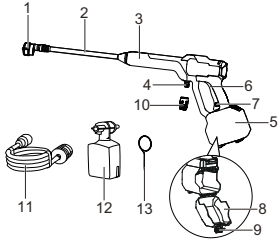

1	Buse de pulvérisation 5 en 1	**9**	Levier de verrouillage de la charnière
2	Lance	**10**	Adaptateur de tuyau d'arrosage
3	Poignée avant	**11**	Tuyau auto-siphon
4	Entrée d'eau	**12**	Applicateur de savon
5	Compartiment de batterie	**13**	Outil de nettoyage de buses de pulvérisation
6	Gâchette		
7	Bouton de verrouillage		
8	Porte de la pile		

2 SÉCURITÉ

2.1 DÉFINITIONS DE SÉCURITÉ

Les avertissements, précautions et notes mettent l'accent sur des parties spécialement importantes du manuel.

⚠ AVERTISSEMENT

L'OPÉRATEUR OU LES BADAUDS SONT EXPOSÉS À UN RISQUE DE BLESSURES, PARFOIS MORTELLES, SI LES INSTRUCTIONS DU MANUEL NE SONT PAS RESPECTÉES.

⚠ ATTENTION

LE PRODUIT, LE RESTE DU MATÉRIEL OU LA ZONE ADJACENTE EST EXPOSÉ À UN RISQUE DE DOMMAGES SI LES INSTRUCTIONS DU MANUEL NE SONT PAS RESPECTÉES.

Remarque : *Pour un complément d'information nécessaire dans une situation donnée.*

2.2 CONSIGNES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES CONCERNANT L'OUTIL ÉLECTRIQUE

⚠ AVERTISSEMENT

Lisez tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions. Le non-respect des avertissements et des instructions peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves.

- Lisez toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Afin de réduire les risques de blessure, une surveillance étroite est essentielle lorsqu'un produit est utilisé en présence d'enfants.
- Apprenez comment arrêter le produit et purger rapidement les pressions. Familiarisez-vous avec les commandes.
- Restez vigilant ; regardez ce que vous faites.
- N'utilisez pas le produit si vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool ou de drogues.
- Gardez toute personne à l'écart de la zone de travail.
- Ne vous penchez pas trop et ne vous tenez pas sur un support instable. Gardez toujours une bonne assise et un bon équilibre.
- Suivez les instructions d'entretien spécifiées dans le manuel.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque d'injection ou de blessure : ne dirigez pas le jet de décharge vers des personnes.

- Empêchez tout démarrage involontaire. Assurez-vous que l'interrupteur est en position d'arrêt avant de brancher la batterie, de prendre ou de transporter l'appareil. Porter l'appareil avec le doigt sur l'interrupteur ou mettre l'appareil sous tension alors que l'interrupteur est en position marche peut provoquer des accidents.
- Débranchez la batterie de l'appareil avant d'effectuer des réglages, de changer d'accessoires ou de ranger l'appareil. De telles mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de l'appareil.
- Rechargez uniquement avec le chargeur spécifié par le fabricant. Un chargeur adapté à un type de

FR

batterie peut créer un risque d'incendie s'il est utilisé avec un autre batterie.

- Utilisez uniquement l'appareil avec la batterie prévue à cet effet. L'utilisation de toute autre batterie peut entraîner un risque de blessure et d'incendie.
- Lorsque la batterie n'est pas utilisée, éloignez-la de tout autre objet métallique, comme des trombones, des pièces de monnaie, des clés, des clous, des vis ou d'autres petits objets métalliques, susceptibles d'établir une connexion d'une borne à une autre. Un court-circuit entre les bornes de la batterie peut provoquer des brûlures ou un incendie.
- Dans des conditions abusives, du liquide peut être éjecté de la batterie ; évitez tout contact. En cas de contact accidentel, rincez à l'eau. Si le liquide entre en contact avec les yeux, consultez également un médecin. Le liquide éjecté de la batterie peut provoquer des irritations ou des brûlures. (Ce conseil est considéré comme correct pour les types de cellules NiMh, NiCd, plomb-acide et lithium-ion conventionnels. Si ce conseil est incorrect pour un type de cellule différent, il peut être remplacé par un conseil correct).
- N'utilisez pas une batterie ou un appareil endommagé ou modifié. Les batteries endommagées ou modifiées peuvent avoir un comportement imprévisible et provoquer un incendie, une explosion ou un risque de blessure.
- N'exposez pas la batterie ou l'appareil au feu ou à une température excessive. L'exposition au feu ou à une température supérieure à 130°C (265°F) peut provoquer une explosion.
- Suivez toutes les instructions de charge et ne chargez pas la batterie ou l'appareil en dehors de la plage de température spécifiée dans les instructions. Une charge incorrecte ou à des températures en dehors de la plage spécifiée peut endommager la batterie et augmenter le risque d'incendie.
- Confiez l'entretien à un réparateur qualifié qui n'utilisera que des pièces de rechange identiques. Cela garantira le maintien de la sécurité du produit.
- Ne modifiez pas et n'essayez pas de réparer l'appareil ou la batterie (le cas échéant), sauf si cela est indiqué dans les instructions d'utilisation et d'entretien.
- Plage de température ambiante recommandée :

Article	Température
Plage de température d'entreposage de l'appareil	32 °F (0 °C) - 113 °F (45 °C)
Plage de température de fonctionnement de l'appareil	32 °F (0 °C) - 113 °F (45 °C)
Plage de température de rechargement de la batterie	39 °F (4 °C) - 104 °F (40 °C)
Plage de température de fonctionnement du chargeur	39 °F (4 °C) - 104 °F (40 °C)
Plage de température d'entreposage de la batterie	32 °F (0 °C) - 113 °F (45 °C)
Plage de température de déchargement de la batterie	32 °F (0 °C) - 113 °F (45 °C)

- Conservez ces instructions. Reportez-vous-y fréquemment et utilisez-les pour instruire d'autres utilisateurs. Si vous prêtez ce produit à quelqu'un, prêtez-lui également ces instructions.

2.3 SYMBOLES FIGURANT SUR LA MACHINE

Symbole	Explication
	Vous devez avoir lu attentivement et compris les instructions avant d'utiliser le produit et suivre tous les avertissements et instructions de sécurité.
	Ne pas exposer la machine à la pluie ou à l'humidité.
	Portez toujours des lunettes de protection ou de sécurité avec écrans latéraux et, au besoin, un masque facial intégral lorsque vous utilisez ce produit.
	Pour réduire le risque d'injection à haute pression ou de blessure, ne dirigez jamais un jet d'eau sur des personnes ou des animaux domestiques et ne placez aucune partie du corps dans le jet. Les flexibles et raccords qui fuient peuvent également causer des blessures. Ne placez pas les mains à proximité du jet à haute pression.
	Pour réduire le risque de blessure par contrecoup, tenez fermement le pistolet pulvérisateur avec les deux mains lorsque le produit allumé.
	Le non-respect de l'exigence de travail dans des conditions sèches et la négligence des pratiques de sécurité peuvent augmenter le risque de décharge électrique.
	Danger d'éclatement.
	Avertissement! Ne pointez jamais le pistolet pulvérisateur sur des humains, des animaux, le produit, l'alimentation électrique ou un quelconque appareil électrique.
	Le produit est inadapté pour une connexion au réseau d'eau potable sans disconnecteur hydraulique.
	Placez le produit uniquement sur des surfaces planes et horizontales. Ne levez jamais le produit durant le fonctionnement.
	Maintenez les mains et les pieds à l'écart de la zone de nettoyage si le produit est en marche.

2.4 ÉLIMINATION DES BATTERIES DANS LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT





Les matériaux toxiques et corrosifs ci-dessous sont présents dans les batteries utilisées dans ce produit : **Lithium-Ion, un matériau toxique.**

⚠ AVERTISSEMENT

Jetez tous les matériaux toxiques d'une manière spécifiée pour éviter la contamination de l'environnement. Avant de jeter la batterie Li-ion endommagée ou usée, contactez votre agence locale d'élimination des déchets ou l'agence locale de protection de l'environnement pour obtenir des informations et des instructions spécifiques. Apportez les batteries à un centre local de recyclage et / ou d'élimination, certifié pour l'élimination des ions lithium.

FR

⚠ AVERTISSEMENT

Si la batterie se fissure ou se casse, avec ou sans fuite, ne la rechargez pas et ne l'utilisez pas. Jetez-la et remplacez-la par une nouvelle batterie. N'ESSAYEZ PAS DE LA RÉPARER VOUS-MÊME ! Pour éviter les blessures et les risques d'incendie, d'explosion ou d'électrocution, et pour éviter les dommages à l'environnement:

- Couvrez les bornes de la batterie avec du ruban adhésif résistant.
- N'essayez PAS de retirer ou de détruire l'un des composants de la batterie.
- N'essayez PAS d'ouvrir la batterie.
- Si une fuite se produit, les électrolytes libérés sont corrosifs et toxiques. EVITEZ que la solution ne touche les yeux ou la peau, et ne l'avalez pas.
- NE jetez PAS la batterie avec les ordures ménagères.
- Ne brûlez PAS la batterie.
- NE les placez PAS dans un site d'enfouissement ou dans un flux de déchets solides municipaux.
- Apportez-les dans un centre de recyclage ou d'élimination agréé.

2.5 NIVEAUX DE RISQUES

Les termes de mise en garde suivants et leur signification ont pour but d'expliquer les niveaux de risques associés à l'utilisation de ce produit.

SYMBOLE	SIGNAL	SIGNIFICATION
⚠	DANGER	Indique une situation dangereuse imminente qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou des blessures graves.
⚠	AVERTISSEMENT	Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou des blessures graves.
⚠	MISE EN GARDE	Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait causer des blessures mineures ou modérées.
	MISE EN GARDE	(Sans symbole d'alerte de sécurité) indique une situation pouvant entraîner des dommages matériels.

2.6 RECYCLAGE



Collecte séparée. Vous ne devez pas jeter ces déchets avec les ordures ménagères habituelles. S'il est nécessaire de remplacer le produit ou s'il est devenu inutile pour vous, ne le mettez pas au rebut avec les déchets ménagers normaux.



Grâce à la collecte séparée du produit usagé et de l'emballage, vous assurez le recyclage des matériaux et leur réutilisation. L'utilisation de matériaux recyclés contribue à la prévention de la pollution de l'environnement et à la réduction des besoins en matières premières.



À la fin de leur durée de vie utile, jetez les batteries en prenant des précautions pour l'environnement. La batterie contient des matières dangereuses pour les humains et pour l'environnement. Vous devez retirer et jeter ces matériaux séparément à un emplacement qui accepte les batteries aux ions de lithium.

3 INSTALLATION

3.1 DÉBALLAGE DU PRODUIT

⚠ AVERTISSEMENT

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR CORRECTEMENT ASSEMBLÉ LE PRODUIT AVANT DE L'UTILISER.

⚠ AVERTISSEMENT


- **SI DES PARTIES DU PRODUIT SONT ENDOMMAGÉES, N'UTILISEZ PAS LE PRODUIT.**
- **SI DES PIÈCES SONT MANQUANTES, N'UTILISEZ PAS LE PRODUIT.**
- **SI DES PIÈCES SONT ENDOMMAGÉES OU MANQUANTES, CONTACTEZ LE CENTRE D'ENTRETIEN.**

1. Ouvrez le carton d'emballage.
2. Lisez la documentation contenue dans la boîte.
3. Retirez toutes les pièces non assemblées de la boîte.
4. Retirez le produit de sa boîte.
5. Jetez le carton et le matériel d'emballage conformément aux réglementations locales.

⚠ AVERTISSEMENT


POUR VOTRE SÉCURITÉ PERSONNELLE, NE METTEZ PAS LE PRODUIT SOUS TENSION AVANT QU'IL NE SOIT COMPLÈTEMENT ASSEMBLÉ.

3.2 INSTALLEZ LA LANCE

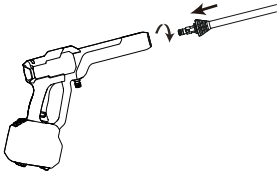

1. Poussez l'extrémité de la lance dans la poignée du pistolet.
2. Tournez la lance dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que les languettes se verrouillent en position.

3.3 INSTALLEZ LA BUSE

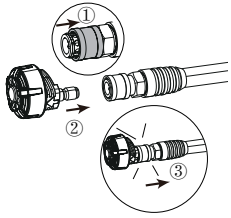

⚠ AVERTISSEMENT

Avant de changer la buse :


1. Appuyez sur la gâchette du pistolet pour relâcher la pression d'eau.
2. Verrouillez le bouton de sécurité de la gâchette du pistolet.
3. Mettre l'appareil en marche.

⚠ AVERTISSEMENT


Ne pointez pas la lance sur votre visage ou sur celui des autres.

1. Tirez le collier à raccord rapide sur la baguette de vaporisation.
2. Installez la buse sur la lance.
3. Relâchez le collier à raccord rapide pour fixer la buse.

3.4 INSTALLER LE BLOC-BATTERIE

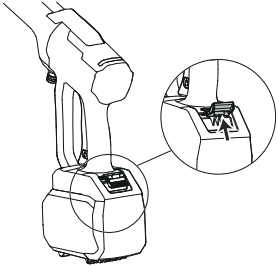

1. Poussez le levier de verrouillage de la charnière vers le haut.
2. Décrochez la charnière du couvercle de la batterie.

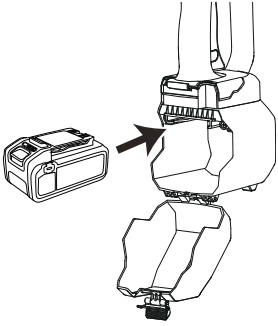


3. Ouvrez le couvercle de la batterie.
4. Alignez les languettes du bloc-batterie avec les rainures du compartiment de batterie.
5. Poussez le bloc-batterie dans le compartiment de batterie jusqu'à ce qu'il soit bien encliqueté.
6. Vous devriez entendre un clic lorsque le bloc-batterie sera inséré correctement.
7. Fermez le couvercle de la batterie et verrouillez la charnière.

FR

3.5 RETIRER LE BLOC-BATTERIE


1. Poussez et maintenez enfoncé le bouton de déblocage de la batterie.

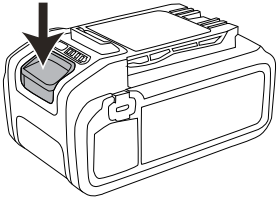


2. Retirez le bloc-piles du produit.

3.6 UTILISEZ LE TUYAU AUTO-SIPHON


1. Ajoutez de l'eau dans le seau.



2. Insérez une extrémité du tuyau auto-siphon dans le coupleur d'arrivée d'eau.

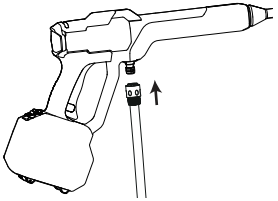

3. Placez l'autre extrémité du tuyau auto-siphon dans le seau (non inclus).



REMARQUE : La trousse du siphon peut également être utilisée dans toute source d'eau douce : Piscine, étang, lac ou rivière.



3.7 UTILISEZ LE TUYAU D'ARROSAGE

Pour faciliter l'utilisation, veuillez utiliser un tuyau d'arrosage à enroulement automatique (non fourni).

⚠ AVERTISSEMENT

Lorsque vous utilisez le tuyau à enroulement automatique, assurez-vous qu'il n'est pas obstrué.

⚠ AVERTISSEMENT

- L'alimentation en eau doit provenir de la conduite d'eau principale
- N'utilisez pas de l'eau chaude
- N'utilisez de l'eau des étangs ou des lacs

⚠ AVERTISSEMENT

Respectez les réglementations locales lorsque vous raccordez le tuyau d'arrosage à l'alimentation en eau. Le raccordement direct à un réservoir récepteur ou à un disconnecteur est généralement autorisé.

⚠ ATTENTION


Inspectez le filtre dans le raccord d'entrée d'eau avant de brancher le tuyau d'arrosage

- Si le filtre est endommagé, n'utilisez pas l'appareil avant de l'avoir remplacé.
- Si le filtre est sale, nettoyez-le.

i REMARQUE

L'adaptateur pour tuyau d'arrosage est utilisé pour raccorder votre appareil à un tuyau d'arrosage (non fourni).

1. Poussez l'adaptateur de tuyau d'arrosage sur le coupleur d'arrivée d'eau jusqu'à ce qu'il soit bien serré.

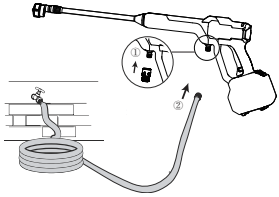

2. Déroulez le tuyau d'arrosage.
3. Installez et serrez l'extrémité du tuyau d'arrosage sur le raccord d'entrée d'eau.
4. Fermez le robinet de la conduite d'alimentation.

4 UTILISATION


⚠ AVERTISSEMENT

Assurez-vous que tous les raccords sont bien serrés et qu'il n'y a pas de fuite avant de les utiliser.

4.1 UTILISEZ LE NETTOYANT PUISSANT


i REMARQUE

Pour un contrôle sûr, gardez toujours vos mains sur le nettoyeur électrique.

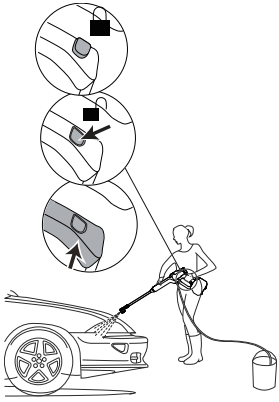

1. Enfoncez le bouton de verrouillage dans la fente, puis tirez et maintenez la gâchette pour mettre l'appareil en marche.
2. Relâchez la gâchette pour arrêter le débit d'eau à travers la buse de pulvérisation.
3. Appuyez sur le bouton de verrouillage pour verrouiller la gâchette.

4.2 AJUSTEZ LA BUSE DE PULVÉRISATION

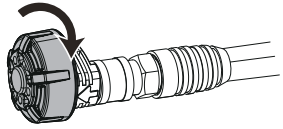

⚠ AVERTISSEMENT

Avant de régler la buse de pulvérisation:

- Appuyez sur la gâchette du pistolet pour relâcher la pression d'eau.
- Arrêtez l'appareil.

⚠ AVERTISSEMENT

Ne pointez pas la lance sur votre visage ou sur celui des autres.

1. Faites tourner la buse de pulvérisation pour régler le réglage de pulvérisation.

4.3 BUSE 5 EN 1

i REMARQUE

Essayez toujours la pulvérisation et la pression sur une petite zone d'abord. Commencez à une distance et vous rapprochez si nécessaire pour éviter des dommages.

FR

Nom	Image	Description
Buse de pulvérisation 0°		Idéal pour la préparation de la surface, pour l'enlèvement de la poussière dure, de la mousse, de la rouille ou de la peinture à déchirer des surfaces dures. Utilisez avec prudence pour éviter des dommages à la surface.
Buse de pulvérisation 15°		Parfait pour nettoyer les feuilles, les déchets et les grimes des chemins d'entrée, des trottoirs et des patios. Bien pour préparer les surfaces avant de peindre ou de colorer.
Buse de pulvérisation 25°		Très bien pour le nettoyage à des fins générales -- enlève de la terre, de la boue et des colorations des ponts, des clôtures, des véhicules et du mobilier à l'extérieur.
Buse de pulvérisation 40°		Utiliser pour laver des voitures, des fenêtres, des toits, des bateaux et d'autres surfaces délicates où la pression est plus faible.
Buse de pulvérisation d'eau		Idéal pour l'eau des plantes, des jardins et des paysages délicats sans perturber le sol ou endommager les feuilles.

4.4 INSTALLEZ L'APPLICATEUR DE SAVON

⚠ AVERTISSEMENT

N'utilisez pas de détergents ménagers, d'acides, d'alcalis, d'agents de blanchiment, de solvants, de matières inflammables ou de solutions de qualité industrielle, qui pourraient endommager la pompe.


⚠ AVERTISSEMENT

Suivez les instructions sur le flacon de solution pour préparer le détergent.

ℹ REMARQUE

Si nécessaire, utilisez un entonnoir pour éviter le déversement de détergent. Nettoyez et séchez le détergent renversé pendant le remplissage.


1. Versez le détergent dans l'applicateur de savon.

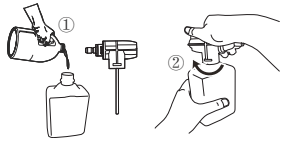


2. Installez l'applicateur de savon sur la lance du pistolet.
3. Tournez le pistolet dans le sens des aiguilles d'une montre pour le serrer.

ℹ REMARQUE

Ne laissez pas sécher le détergent sur la surface pour éviter les traces.

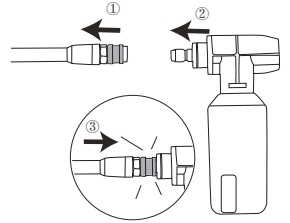

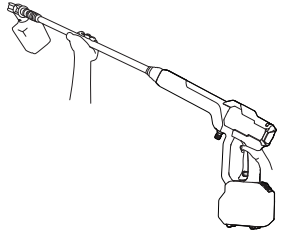

5 ENTRETIEN

⚠ AVERTISSEMENT

L'opérateur doit utiliser l'appareil exclusivement avec les accessoires d'origine Greenworks approuvés. Si des accessoires non approuvés sont utilisés, ils ne seront pas couverts par la garantie. En cas d'accident, vous devrez en assumer seul les conséquences.

⚠ AVERTISSEMENT

Avant tout entretien ou réparation, retirez le bloc-piles de l'appareil.


- Avant chaque utilisation, inspectez l'appareil et ses composants pour déceler tout dommage. Si vous constatez un dommage quelconque sur l'appareil ou ses pièces, cessez immédiatement de l'utiliser et contactez le fournisseur ou le fabricant pour faire remplacer les pièces concernées.
- Retirez d'abord le couvercle du filtre. Retirez ensuite la saleté du filtre, rincez les pièces à l'eau claire et remettez enfin le couvercle en place.

6 ENTRETIEN DE LA POINTE DE PULVÉRISATION

Si vous ressentez une pulsation en serrant la gâchette du pistolet pulvérisateur, la pression de la pompe est peut-être excessive. La cause principale d'une pression de pompe excessive tient souvent à une pointe de pulvérisation obstruée ou une restriction par un corps étranger, comme la saleté.

6.1 NETTOYEZ LA BUSE

1. Utilisez un petit trombone à papier pour dégager tout corps étranger obstruant ou limitant la pointe de pulvérisation.

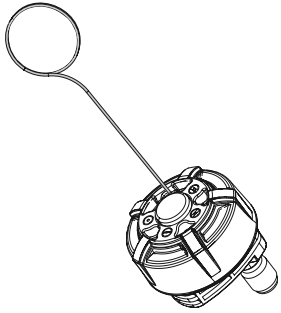

2. Avec un tuyau d'arrosage, rincez les débris hors de la pointe de pulvérisation par rétrolavage (faites couler de l'eau à travers la pointe de pulvérisation dans le sens inverse donc de l'extérieur vers l'intérieur).
3. Réinstallez la pointe de pulvérisation dans la lance.

7 ENTRETIEN DU PRODUIT

- Veuillez essuyer le corps avec une brosse douce ou un chiffon propre. N'utilisez pas d'eau, de solvants ou de produits de polissage. Conservez le produit dans un endroit sûr et sec, hors de la portée des enfants. Ne placez pas d'autres objets sur le produit.
- Lors du rangement du produit et des accessoires, veillez à les protéger du gel.

FR

8 DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Le produit est lancé, la pression est insuffisante.	Le filtre de la conduite d'eau est obstrué.	Retirez le filtre du tuyau d'eau et nettoyez les débris avec de l'eau.
	Mauvaise connexion entre la conduite d'eau de l'équipement et le produit.	Vérifiez et réinstallez la conduite d'eau.
	La pompe, la conduite d'eau ou d'autres accessoires sont gelés.	Utiliser après décongélation.
	Le tuyau du siphon est plié.	Redressez le tuyau du siphon.
La buse multifonction fuit.	Le mode de pulvérisation de la buse ne tourne pas sur place.	Assurez-vous que l'icône du mode de buse et la ligne indicatrice sont alignées.
	Le clou de fixation de la buse est desserré.	Resserrez la buse.
La pression de sortie a soudainement augmenté.	La buse multifonction est bloquée.	Nettoyez la buse ou utilisez une nouvelle buse.
L'eau sorte après l'éteinte du produit.	L'eau reste dans la pompe après la fermeture du produit.	Videz complètement l'eau avant de la ranger.
Le réservoir de détergent ne peut pas pulvériser de détergent.	Le réservoir de détergent est bloqué.	Laver à l'eau.
Le produit ne fonctionne pas.	La batterie n'est pas correctement installée.	Réinstallez le bloc-batterie en le poussant fermement en place.
	Le bloc-batterie est déchargé.	Remplacez-la par une nouvelle batterie ou chargez la batterie.
	La batterie est défectueuse.	Remplacez la batterie.
La pression du produit n'est pas continue.	La pompe a aspiré de l'air.	Vérifiez si l'interface des tuyaux d'eau et le tuyau d'eau du produit sont bien connectés.
	Le produit est trop élevé de la source d'eau.	Réduire le produit à moins de 1,5 m de la source d'eau.
Le produit s'arrête automatiquement.	Le bloc-batterie est déchargé.	Remplacez-la par une nouvelle batterie ou chargez la batterie.
	La buse multifonction est bloquée et la protection de courant est activée.	Supprimer le nozzle et l'allumer, si le produit fonctionne normalement, nettoyer le nozzle ou remplacer par un nouveau nozzle.

9 DONNÉES TECHNIQUES

Tension nominale	24V; Sans fil, alimenté par batterie
Pression maximale en livres par pouce carré	700 PSI
Gallons max. par minute	0.8 GPM
Température maximale de l'eau à l'entrée	104 °C (40 °F)
Mode Batterie	PA200, PA300, PA400, PA500, PA600, PA800, PA1000, PA400X, PA400T, PA500T, PA800T et autres séries Greenworks 24V
Mode Charge	AC30W1C, AC65WAD, AC10WAD, AC14WAD et autres séries Greenworks 24V

10 GARANTIE LIMITÉE

Greenworks Les produits et batteries sont couverts contre les défauts de matériaux, de pièces et de main-d'œuvre pour un usage normal sur une période de 3 ans à compter de la date d'expédition ou de la date d'achat en magasin.

À son entière discrétion, **Greenworks** peut choisir de réparer, de remplacer, de substituer par un article comparable ou d'émettre un remboursement pour les produits déterminés comme défectueux dans le cadre d'un usage normal ou endommagés durant l'expédition. Une preuve d'achat et d'enregistrement du produit est nécessaire. Le remplacement des produits ou pièces soumis à une usure et un vieillissement normaux incombe au client.

Cette garantie est valide uniquement pour les unités ayant bénéficié d'un entretien conforme aux instructions du manuel opérateur accompagnant le produit et pour les unités dûment enregistrées selon l'une des méthodes suivantes :

En ligne : www.greenworkstools.com

Téléphone - 1-888-909-6757

Si **Greenworks** accepte un retour sous garantie, vous ne pouvez renvoyer le produit défectueux ou endommagé qu'après avoir appelé notre service clientèle et reçu une autorisation de retour de la part de **Greenworks**. Vous recevrez également un remboursement de vos frais d'expédition initiaux, et **Greenworks** organisera et paiera les frais de retour. Pour demander une autorisation de retour, veuillez nous contacter à l'adresse suivante 1-888-909-6757.

10.1 ARTICLES NON COUVERTS PAR LA GARANTIE

- Toute pièce devenue inopérante en raison d'une mauvaise utilisation, d'une utilisation commerciale, d'un abus, d'une négligence, d'un accident, d'un entretien inapproprié ou d'une altération.
- L'unité si elle n'a pas été utilisée ou entretenue conformément au manuel de l'opérateur.
- Usure normale, sauf comme indiqué ci-dessous :
  - Articles d'entretien de routine comme les lubrifiants.
  - Détérioration normale du fini extérieur due à l'utilisation ou à l'exposition.
  - Tout produit/pièce devenu inopérant du fait de l'usage de pièces ou batteries/chargeurs qui ne seraient pas de marque **Greenworks**.

10.2 LIGNE D'ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE

Le service de garantie est accessible en appelant notre ligne d'assistance téléphonique sans frais, au : 1-888-909-6757.

10.3 EXPÉDITION

Les frais de transport pour le déplacement de tout équipement motorisé ou accessoire sont à la charge de l'acheteur. Il incombe à l'acheteur de payer les frais de transport pour toute pièce retournée pour remplacement en vertu de la présente garantie, à moins qu'un tel retour ne soit demandé par écrit par **Greenworks**.

10.3.1 ADRESSE

Adresse aux États-Unis :

Greenworks North America, LLC

P.O. Box 1238 , Mooresville, NC 28115, USA

Adresse au Canada :

Greenworks Tools Canada, Inc.

67 Toll Rd., Holland Landing, ON L9N 1H2

Español

ES

1 Descripción..... 27
1.1 Finalidad..... 27
1.2 Perspectiva general del producto.....27
2 Seguridad..... 27
2.1 Definiciones de seguridad..... 27
2.2 Advertencias de seguridad generales para herramientas eléctricas.....27
2.3 Símbolos en el producto..... 29
2.4 Eliminación de la batería de modo ecológico.....29
2.5 Niveles de riesgo..... 30
2.6 Reciclar.....30
3 Instalación..... 30
3.1 Desembalaje del producto..... 30
3.2 Instalación de la varilla pulverizadora..... 31
3.3 Instalación de la boquilla..... 31
3.4 Instalación de la batería.....31
3.5 Retirada de la batería..... 31
3.6 Uso de la manguera con autosifonado..... 32
3.7 Uso la manguera de jardín..... 32
4 Funcionamiento..... 33
4.1 Uso del limpiador..... 33
4.2 Ajuste de la boquilla de pulverización.....33
4.3 Boquilla 5 en 1..... 33
4.4 Instalación del aplicador de jabón.....34
5 Mantenimiento 34
6 Mantenimiento de la punta de pulverización..... 35
6.1 Limpieza de la boquilla..... 35
7 Almacenamiento del producto..... 35
8 Solución de problemas..... 36
9 Datos técnicos..... 37
10 Garantía limitada.....37
10.1 Artículos no cubiertos por la garantía.....37
10.2 Línea de asistencia telefónica..... 37
10.3 Envío.....37


1 DESCRIPCIÓN

1.1 FINALIDAD

El producto se usa para limpiar vehículos, barcos, edificios, porches, terrazas, bicicletas y muebles de exterior.

Indicada solo para uso residencial, no apta para el uso profesional ni para el funcionamiento a temperaturas superiores a 32°F (0°C).

1.2 PERSPECTIVA GENERAL DEL PRODUCTO

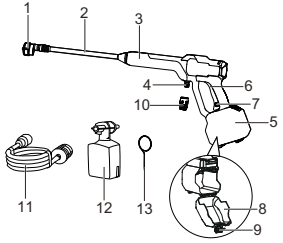

1	Boquilla de pulverización 5 en 1	**9**	Palanca de bloqueo de la bisagra
2	Varilla pulverizadora	**10**	Adaptador de manguera de jardín
3	Asa delantera	**11**	Manguera con autosifonado
4	Entrada de agua	**12**	Aplicador de jabón
5	Compartimento de la batería	**13**	Herramienta de limpieza de punta de pulverización
6	Gatillo		
7	Botón de bloqueo		
8	Tapa de la batería		

2 SEGURIDAD

2.1 DEFINICIONES DE SEGURIDAD

Las advertencias, precauciones y notas se utilizan para señalar partes especialmente importantes del manual.

⚠ AVISO

EXISTE UN RIESGO DE LESIONES O MUERTE PARA EL OPERARIO O PARA OTRAS PERSONAS SI NO SE RESPETAN LAS INSTRUCCIONES DEL MANUAL.

⚠ PRECAUCIÓN

EXISTE UN RIESGO DE DAÑOS AL PRODUCTO, OTROS DAÑOS MATERIALES O EN LA ZONA ADYACENTE SI NO SE RESPETAN LAS INSTRUCCIONES DEL MANUAL.

Nota: *Se utiliza para ofrecer más información de la necesaria en una situación determinada.*

2.2 ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD GENERALES PARA HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

⚠ AVISO

Lea todas las advertencias de seguridad y todas las instrucciones. El incumplimiento de las advertencias e instrucciones puede provocar una descarga eléctrica, incendio y/o lesiones graves.

- Lea todas las instrucciones antes de utilizar el producto.
- Para reducir el riesgo de lesiones, es necesaria una supervisión estrecha cuando se utiliza un producto cerca de niños.
- Sepa cómo detener el producto y purgar las presiones rápidamente. Familiarícese bien con los controles.
- Permanezca atento – observe lo que está haciendo.
- No utilice el producto cuando esté cansado o bajo la influencia de alcohol o drogas.
- Mantenga alejadas a las personas de la superficie de trabajo.
- No se estire ni se suba sobre un soporte inestable. Mantenga en todo momento una postura y un equilibrio adecuados.
- Siga las instrucciones de mantenimiento especificadas en el manual.

⚠ AVISO

Riesgo de inyección o lesión – No dirija el chorro de descarga a las personas.

- Evite el arranque involuntario. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de apagado antes de conectar a la batería, levantar o transportar el aparato. Llevar el aparato con el dedo en el interruptor o conectar el aparato cuando tiene el interruptor encendido favorece los accidentes.
- Desconecte la batería del aparato antes de realizar cualquier ajuste, cambiar accesorios o guardar el aparato. Estas medidas preventivas de seguridad reducen el riesgo de poner en marcha el aparato accidentalmente.
- Recargue solo con el cargador especificado por el fabricante. Un cargador adecuado para un tipo de

batería puede crear un riesgo de incendio cuando se utiliza con otro tipo de batería.

- Utilice los aparatos únicamente con las baterías designadas para ellos. El uso de cualquier otra batería puede dar lugar a un riesgo de lesiones e incendio.
- Cuando la batería no esté en uso, manténgala alejada de otros objetos metálicos como clips, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos pequeños, que puedan hacer una conexión entre los terminales. El cortocircuito de los terminales de la batería puede producir quemaduras o un incendio.
- En condiciones abusivas, es posible que salga líquido de la batería; evite el contacto. Si se produce contacto accidentalmente, enjuague con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, busque además ayuda médica. El líquido expulsado de la batería puede causar irritación o quemaduras. (Este consejo se considera correcto para los tipos de pilas convencionales de NiMh, NiCd, plomo-ácido e iones de litio. Si este consejo es incorrecto para un diseño de célula que difiere de estos, entonces se puede sustituir por el consejo correcto).
- No utilice una batería o un aparato que haya sido dañado o modificado. Las baterías dañadas o modificadas pueden presentar un comportamiento impredecible que puede dar lugar a un incendio, una explosión o un riesgo de lesiones.
- No exponga una batería o un aparato al fuego ni a temperaturas excesivas. La exposición al fuego o a una temperatura superior a 130 °C (265 °F) puede provocar una explosión.
- Siga todas las instrucciones de carga y no cargue la batería o el aparato fuera del intervalo de temperatura especificado en las instrucciones. La carga incorrecta o a temperaturas fuera del intervalo especificado puede dañar la batería y aumentar el riesgo de incendio.
- El aparato debe ser reparado por una persona cualificada utilizando solo piezas de repuesto idénticas para garantizar la seguridad de uso del producto.
- No modifique ni intente reparar el aparato o la batería (según corresponda), salvo en los casos indicados en las instrucciones de uso y cuidado.
- Intervalos recomendados de temperatura ambiente:

Artículo	Temperatura
Intervalo de temperatura de almacenamiento del aparato	32°F (0°C) - 113°F (45°C)
Intervalo de temperatura de funcionamiento del aparato	32°F (0°C) - 113°F (45°C)
Margen de temperaturas para cargar la batería	39°F (4°C) - 104°F (40°C)
Margen de temperaturas operacionales del cargador	39°F (4°C) - 104°F (40°C)
Margen de temperaturas de almacenamiento de la batería	32°F (0°C) - 113°F (45°C)
Margen de temperaturas para la descarga de la batería	32°F (0°C) - 113°F (45°C)

- Conserve estas instrucciones. Consúltelas con frecuencia y utilícelas para instruir a otras personas. Si le presta este producto a alguien, adjunte también estas instrucciones.

2.3 SÍMBOLOS EN EL PRODUCTO

Símbolo	Explicación
	Debe leer detenidamente y entender las instrucciones antes de manejar el producto, así como seguir todas las advertencias e instrucciones de seguridad.
	No exponga el producto a la lluvia o a condiciones de humedad.
	Lleve siempre gafas de seguridad o anteojos de seguridad con protectores laterales y, en caso necesario, un protector facial completo cuando utilice este producto.
	Para reducir el riesgo de inyección por alta presión o lesiones, nunca dirija un chorro de agua hacia personas o animales, ni coloque ninguna parte del cuerpo delante del chorro. Las mangueras y los racores con fugas también pueden provocar lesiones. No coloque las manos cerca del chorro de alta presión.
	Para reducir el riesgo de lesiones por retroceso, sujete firmemente la pistola pulverizadora con ambas manos cuando el producto esté encendido.
	Si no se utiliza en condiciones secas y se descuidan las prácticas de seguridad, puede aumentar el riesgo de descarga eléctrica.
	Riesgo de explosión.
	¡Advertencia! Nunca apunte la pistola hacia personas, animales, el propio producto, la fuente de alimentación o cualquier aparato eléctrico.
	El producto no es adecuado para la conexión a la red de agua potable sin un dispositivo de prevención de reflujo.
	Coloque el producto únicamente sobre superficies planas y horizontales. Nunca eleve el producto durante el funcionamiento.
	Mantenga las manos y los pies alejados de la zona de limpieza mientras el producto esté en funcionamiento.

2.4 ELIMINACIÓN DE LA BATERÍA DE MODO ECOLÓGICO





Los siguientes materiales tóxicos y corrosivos se encuentran en la batería utilizada por este producto: **El ión-litio es un material tóxico.**

⚠ AVISO

Elimine todos los materiales tóxicos del modo adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente. Antes de desechar baterías de ión-litio dañadas o agotadas, póngase en contacto con la agencia local de eliminación de desechos, o la Agencia Local de Protección del Medio Ambiente para informarse y recibir instrucciones específicas. Lleve las baterías a un punto local de reciclaje y eliminación de desechos, certificado para la eliminación de ión-litio.

ES

⚠ AVISO

Si la batería se agrieta o se rompe, con o sin fugas, no la recargue ni la utilice. Deséchela y sustitúyala por una batería nueva. ¡NO INTENTE REPARARLA! Para evitar lesiones y el riesgo de incendio, explosión o descarga eléctrica, y para evitar perjudicar el medio ambiente:

- Cubra los bornes de la batería con cinta aislante fuerte.
- NO intente retirar ni destruir ninguno de los componentes de la batería.
- NO intente abrir la batería.
- Si se produce una fuga, el líquido electrolito es corrosivo y tóxico. El líquido NO debe estar en contacto con su ojos ni su piel, y no debe ingerirlo.
- NO tire esta batería en la basura doméstica de su hogar.
- NO quemar.
- NO colocar donde vayan a parar a un vertedero municipal.
- Llévelas a un centro oficial para el reciclaje y la eliminación de desechos.

2.5 NIVELES DE RIESGO

Las siguientes indicaciones y los significados explican los niveles de riesgo asociados a este producto.

SÍMBOLO	SEÑAL	SIGNIFICADO
⚠	PELIGRO	Indica una situación de peligro inminente que, de no evitarse, provocará lesiones graves o incluso la muerte.
⚠	WARNING	Indica una situación de peligro potencial que, de no evitarse, podría provocar lesiones graves o incluso la muerte.
⚠	PRECAUCIONES	Indica una situación de peligro potencial que, de no evitarse, puede provocar lesiones leves o moderadas.
	PRECAUCIONES	(Sin símbolo de alerta sobre seguridad) Indica una situación que puede provocar daños materiales.

2.6 RECICLAR

	Recogida selectiva. No lo tire junto con la basura doméstica habitual. Si necesita reemplazar el producto o si ya no le sirve, no lo tire junto con la basura doméstica.
	La recogida selectiva de productos y envases usados permite reciclar materiales y reutilizarlos. El uso de materiales reciclados ayuda a prevenir la contaminación ambiental y reduce la necesidad de materias primas.
Baterías Li-Ion	Al final de su vida útil, deseche las baterías con precaución para el medio ambiente. La batería contiene materiales peligrosos para usted y el medio ambiente. Debe retirar y desechar estos materiales por separado en un lugar que acepte baterías de iones de litio.

3 INSTALACIÓN

3.1 DESEMBALAJE DEL PRODUCTO

⚠ AVISO

ASEGÚRESE DE MONTAR CORRECTAMENTE EL PRODUCTO ANTES DEL USO.

⚠ AVISO


- **SI LAS PIEZAS DEL PRODUCTO PRESENTAN DAÑOS, NO LO UTILICE.**
- **SI FALTAN PIEZAS, NO HAGA FUNCIONAR EL PRODUCTO.**
- **SI FALTAN PIEZAS O HAY PIEZAS DAÑADAS, CONTACTE CON EL CENTRO DE SERVICIO.**

1. Abra el envase.
2. Lea la documentación que se encuentra en la caja.
3. Extraiga todas las pieza desmontadas de la caja.
4. Retire el producto de la caja.
5. Deseche la caja y el material de embalaje de conformidad con los reglamentos locales.

⚠ AVISO


POR SU SEGURIDAD PERSONAL, NO LO ENCIENDA ANTES DE QUE EL PRODUCTO ESTÉ COMPLETAMENTE ENSAMBLADO.

3.2 INSTALACIÓN DE LA VARILLA PULVERIZADORA

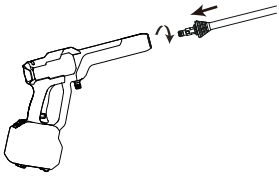

1. Introduzca el extremo de la varilla pulverizadora en la empuñadura de la pistola.
2. Gire la varilla pulverizadora en sentido antihorario hasta que las pestañas se bloqueen en su posición.

3.3 INSTALACIÓN DE LA BOQUILLA

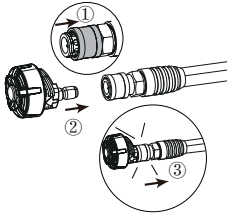

⚠ AVISO

Antes de cambiar la boquilla:


1. Apriete el gatillo de la pistola pulverizadora para liberar la presión de agua.
2. Bloquee el botón de seguridad del gatillo en la pistola.
3. Poner el producto en marcha.

⚠ AVISO


No apunte la varilla pulverizadora hacia su propia cara o la de otras personas.

1. Tire hacia atrás del collarín de conexión rápida de la varilla pulverizadora.
2. Instale la boquilla en la varilla pulverizadora.
3. Suelte el collarín de conexión rápida para fijar la boquilla.

3.4 INSTALACIÓN DE LA BATERÍA

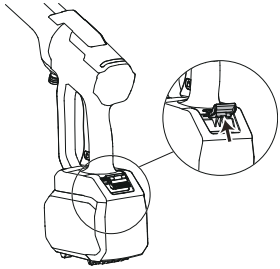

1. Empuje la palanca de bloqueo de la bisagra hacia arriba.
2. Desenganche la bisagra de la puerta de la batería.

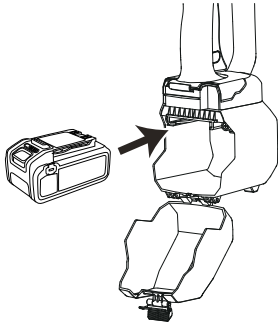


3. Abra la puerta de la batería.
4. Alinee las nervaduras de elevación de la batería con las ranuras del compartimento de la batería.
5. Introduzca la batería en el compartimento de la batería hasta que encaje en su posición.
6. Cuando escuche un clic, la batería está instalada.
7. Cierre la puerta de la batería y bloquee la bisagra.

3.5 RETIRADA DE LA BATERÍA

1. Pulse y mantenga pulsado el botón de desbloqueo de la batería.

ES

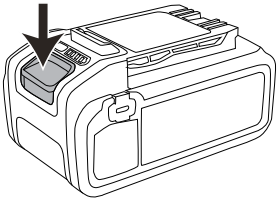


2. Retire el paquete de baterías del producto.

3.6 USO DE LA MANGUERA CON AUTOSIFONADO


1. Añada agua al cubo.



2. Inserte un extremo de la manguera con autosifonado en el acoplamiento de entrada de agua.

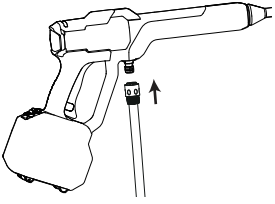

3. Coloque el otro extremo de la manguera con autosifonado en el cubo (no incluido).



NOTA: El kit de sifón también puede utilizarse en cualquier fuente de agua dulce: piscina, estanque, lago o río.



3.7 USO LA MANGUERA DE JARDÍN

Para un fácil funcionamiento, utilice una manguera de jardín autoenrollable (no incluida).

⚠ AVISO

Cuando utilice la manguera autoenrollable, asegúrese de que esta no tenga obstrucciones.

⚠ AVISO

- El suministro de agua debe provenir de la red de abastecimiento de agua
- No utilice agua caliente
- No utilice agua de estanques o lagos

⚠ AVISO

Siga los reglamentos locales cuando conecte la manguera de jardín al suministro de agua. Normalmente se permite la conexión directa a través de un depósito receptor o un dispositivo de prevención de reflujo.

⚠ PRECAUCIÓN


Inspeccione el filtro en el conector de entrada de agua antes de conectar la manguera de jardín

- Si el filtro está dañado, no utilice el producto hasta que se haya reemplazado.
- Limpie el filtro si está sucio.

ℹ NOTA

El adaptador para manguera de jardín se utiliza para conectar el producto a una manguera de jardín (no incluida).

1. Introduzca el adaptador de manguera de jardín en el acoplamiento de entrada de agua hasta que quede apretado.

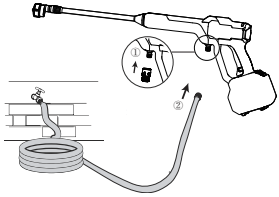

2. Desenrolle la manguera de jardín.
3. Instale y apriete el extremo de la manguera de jardín en el conector de entrada de agua.
4. Desconecte el suministro de agua.

4 FUNCIONAMIENTO


⚠ AVISO

Asegúrese de que todas las conexiones estén apretadas y no tengan fugas antes del funcionamiento.

4.1 USO DEL LIMPIADOR


ℹ NOTA

Para un control seguro, mantenga las manos en el limpiador en todo momento.

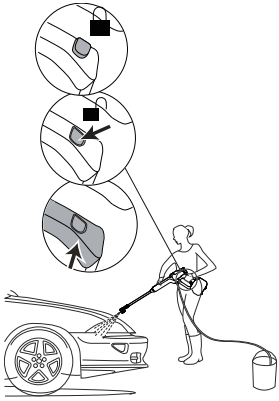

1. Inserte el botón de bloqueo en la ranura, y luego jale y mantenga apretado el gatillo para poner el producto en marcha.
2. Suelte el gatillo para detener el flujo de agua por la boquilla de pulverización.
3. Empuje hacia fuera el botón de desbloqueo para bloquear el gatillo.

4.2 AJUSTE DE LA BOQUILLA DE PULVERIZACIÓN

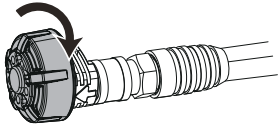

⚠ AVISO

Antes de ajustar la boquilla de pulverización:

- Apriete el gatillo de la pistola pulverizadora para liberar la presión de agua.
- Detenga el producto.

⚠ AVISO

No apunte la varilla pulverizadora hacia su propia cara o la de otras personas.

1. Gire la boquilla de pulverización para ajustar el patrón de pulverización.

4.3 BOQUILLA 5 EN 1

ℹ NOTA

Siempre pruebe primero el spray y la presión en la comunidad. A partir de lejos, acercarse según sea necesario para evitar daños.

ES

Nombre	Imagen	Descripción
Boquilla de pulverización de 0°	0°	Muy adecuado para el tratamiento de la superficie, eliminando la suciedad obstinada, el moho, el óxido o la pintura pelada de la superficie dura. Use con cuidado para evitar daños en la superficie.
Boquilla de pulverización de 15°	15°	Ideal para limpiar hojas, escombros y suciedad en carriles, aceras y terrazas. Adecuado para preparar la superficie antes de pintar o teñir.
Boquilla de pulverización de 25°	25°	Muy adecuado para la limpieza universal: eliminar la suciedad, la tierra y las manchas de las cubiertas, vallas, vehículos y muebles al aire libre.
Boquilla de pulverización de 40°	40°	Se utiliza para lavar coches, ventanas, techos, barcos y otras superficies finas que requieren menor presión.
Boquilla de pulverización de riego	watering	Ideal para regar plantas, jardines y paisajes exquisitos, sin perturbar el suelo ni dañar las hojas.

4.4 INSTALACIÓN DEL APLICADOR DE JABÓN

⚠ AVISO

No utilice detergentes domésticos, ácidos, alcalinos, lejías, disolventes, materiales inflamables o soluciones para uso industrial que puedan dañar la bomba.

⚠ AVISO

Siga las instrucciones de la botella de solución para preparar el detergente.

i NOTA

En caso necesario, utilice un embudo para evitar el derrame de detergente. Limpie y seque el detergente derramado durante el llenado.


1. Vierta el detergente en el aplicador de jabón.




2. Instale el aplicador de jabón en la varilla de la pistola.
3. Gire la pistola en sentido horario para apretar.

i NOTA

No deje que el detergente se seque sobre la superficie para evitar trazas.

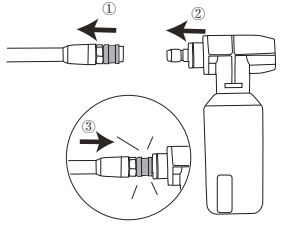

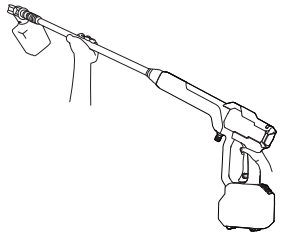

5 MANTENIMIENTO

⚠ AVISO

El operador debe utilizar el producto únicamente con los accesorios originales Greenworks aprobados. Si se utilizan accesorios no aprobados, no estará cubierto por la garantía. Si ocurre algún accidente, deberá asumir las consecuencias por su cuenta.

⚠ AVISO

Antes de realizar cualquier reparación o mantenimiento, retire el paquete de baterías del producto.


- Antes de cada uso, revise el producto y sus partes en busca de daños. Si encuentra algún daño en el producto o en sus partes, deje de usarlo inmediatamente y contacte al proveedor o fabricante para reemplazar las piezas.
- Retire en primer la cubierta del filtro. A continuación, elimine la suciedad del filtro, aclare las piezas con agua limpia y, por último, vuelva a colocar la cubierta.

6 MANTENIMIENTO DE LA PUNTA DE PULVERIZACIÓN

Si experimenta una sensación de pulsación al apretar el gatillo de la pistola pulverizadora, puede deberse a una presión excesiva de la bomba. La causa principal de la presión excesiva de la bomba suele ser una punta de pulverización obstruida o una obstrucción causada por materiales extraños, como suciedad.

6.1 LIMPIEZA DE LA BOQUILLA

1. Utilice un clip para papel pequeño para quitar cualquier material extraño que obstruya o atasque la punta de pulverización.

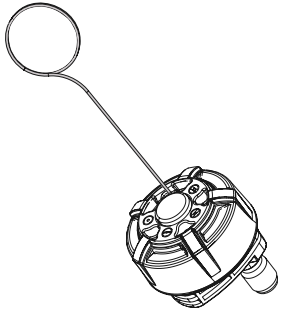

2. Utilice una manguera de jardín para eliminar los residuos de la punta de pulverización mediante retrolavado (haciendo correr el agua a través de la punta de pulverización hacia atrás o desde el exterior hacia el interior).
3. Reinstale la punta de pulverización en la varilla pulverizadora.

7 ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO

- Limpie la superficie con un cepillo suave o un paño limpio. No utilice agua, disolventes ni productos para pulir. Guarde el producto en un lugar seguro y seco, fuera del alcance de los niños. No coloque otros objetos sobre el producto.
- Al almacenar el producto y los accesorios, tenga cuidado de protegerlos de las heladas.

ES

ES

8 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
El producto ha comenzado, pero la presión es insuficiente.	El filtro del tubo de agua está obstruido.	Retire el filtro del tubo de agua y limpie los residuos con agua.
	Mala conexión entre la tubería de agua del equipo y el producto.	Compruebe y vuelva a instalar el tubo de agua.
	La bomba, el tubo de agua u otros accesorios están congelados.	Utilice tras descongelar.
	La manguera de sifón está doblada.	Enderece la manguera de sifón.
La boquilla multifunción tiene fugas.	El modo de pulverización de la boquilla no gira en su posición.	Asegúrese de que el icono del modo de boquilla y la línea indicadora están alineados.
	El clavo de fijación de la boquilla está suelto.	Apriete la boquilla.
La presión de salida aumenta repentinamente.	La boquilla multifunción está obstruida.	Limpie la boquilla o utilice una nueva boquilla.
El agua fluye después de que se apaga el producto.	El agua permanece en la bomba después de que se detiene el producto.	Drene toda el agua antes del almacenamiento.
El depósito de detergente no puede pulverizar detergente.	El depósito de detergente está obstruido.	Lave con agua.
El producto no funciona.	La batería no se ha instalado correctamente.	Vuelva a instalar la batería empujándola firmemente en su posición.
	La batería se ha agotado.	Sustituya la batería por una nueva o cárguela.
	La batería está defectuosa.	Sustituya la batería.
La presión del producto no es continua.	La bomba ha aspirado aire.	Compruebe si la interfaz de la tubería de agua y la tubería de agua del producto están bien conectadas.
	El producto es demasiado alto desde la fuente de agua.	Reduzca el producto a menos de 1,5 m de la fuente de agua.
El producto se detiene automáticamente.	La batería se ha agotado.	Sustituya la batería por una nueva o cárguela.
	La boquilla multifunción está obstruida y la protección de corriente está activada.	Retira la boquilla y enciende, si el producto funciona normalmente, limpia la boquilla o reemplaza con una boquilla nueva.

9 DATOS TÉCNICOS

Tensión nominal	24V; Inalámbrico, con funcionamiento a batería
Máx. presión libras por pulgada al cuadrado	700 PSI
Galones máx. por minuto	0.8 GPM
Temperatura máxima de agua de entrada	104 °F (40 °C)
Modo de batería	PA200, PA300, PA400, PA500, PA600, PA800, PA1000, PA400X, PA400T, PA500T, PA800T y otras series Greenworks 24V
Modo de carga	AC30W1C, AC65WAD, AC10WAD, AC14WAD y otras series Greenworks 24V

10 GARANTÍA LIMITADA

Greenworks los productos y las baterías están protegidos contra cualquier defecto de materiales, piezas o mano de obra en condiciones normales de uso durante un periodo de 3 años a partir de la fecha de envío o de compra en la tienda.

A su entera discreción **Greenworks** puede optar por reparar, reemplazar, sustituir por un artículo comparable o reembolsar los productos que se consideren defectuosos por su uso normal o que hayan sufrido daños durante el envío. Se requiere prueba de compra y registro del producto. La sustitución de productos o piezas sujetas a desgaste normal es responsabilidad del cliente.

Esta garantía solo es válida para las unidades que hayan sido mantenidas de acuerdo con las instrucciones que se encuentran en el manual del operario suministrado con el producto; y para las unidades que hayan sido registradas mediante una de las siguientes maneras:

En línea: www.greenworkstools.com

Teléfono – 1-888-909-6757

Si **Greenworks** acepta una devolución en garantía, puede devolver el producto defectuoso o dañado solo después de llamar a nuestro equipo de Atención al Cliente y recibir una Autorización de Devolución de **Greenworks**. También recibirá un reembolso por sus gastos de envío originales, y **Greenworks** organizará y pagará los gastos de envío de su devolución. Para solicitar una Autorización de Devolución, póngase en contacto con nosotros en 1-888-909-6757.

10.1 ARTÍCULOS NO CUBIERTOS POR LA GARANTÍA

- Cualquier pieza que no funcione debido a mal uso, uso comercial, abuso, negligencia, accidente, mantenimiento inadecuado o alteración.
- La unidad, si no ha sido utilizada o mantenida de acuerdo con el manual del operario.
- Desgaste normal, excepto en lo indicado a continuación:
  - Artículos de mantenimiento de rutina tales como lubricantes.
  - Deterioro normal del acabado exterior debido al uso o la exposición.
  - Cualquier pieza/producto que no funcione debido a su uso con piezas o baterías/cargadores que no sean de la marca **Greenworks**.

10.2 LÍNEA DE ASISTENCIA TELEFÓNICA

Puede contactar con el servicio de garantía llamando a nuestra línea de asistencia telefónica gratuita a: 1-888-909-6757.

10.3 ENVÍO

Los costes de transporte por el desplazamiento de cualquier unidad o accesorio de equipos eléctricos son responsabilidad del comprador. Es responsabilidad del comprador pagar los costes de transporte de cualquier pieza enviada para su sustitución bajo esta garantía, a menos que dicha devolución sea solicitada por escrito por **Greenworks**.

10.3.1 DIRECCIÓN

Dirección de EE. UU.:

Greenworks North America, LLC

P.O. Box 1238 , Mooresville, NC 28115, EEUU

Dirección de Canadá:

Greenworks Tools Canada, Inc.

67 Toll Rd., Holland Landing, ON L9N 1H2

greenworks®

www.greenworkstools.com





Rev B