


# Kinglucky

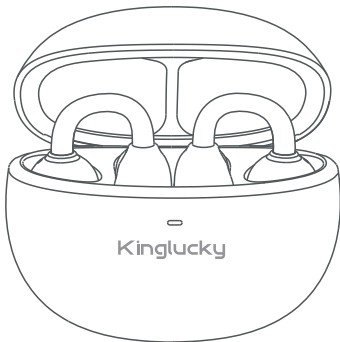

## i121 User Manual

# Headset touch area operation guide



## 1. Music Mode:

- Double click to play or suspend;
- Press left ear 2s to change the last song;
- Press right ear 2s to change the next song.


## 2. Call Mode:

- Single click to answer;
- Double click to hang up;
- Press 2s to refuse to call.

## 3. General Mode:

- Three left ear blows to change voice assistant;
- Three right ear blows to change game mode;
- Single click left ear to reduce volume;
- Single click right ear to increase volume.

# Kinglucky

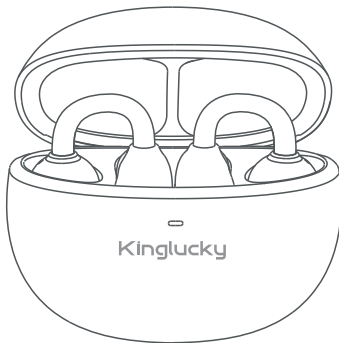

## Manual del usuario i121

# Guía de operación táctil del auricular



## 1. Modo Música:

Doble clic para reproducir o pausar;

Presiona el oído izquierdo 2 segundos para cambiar a la canción anterior;

Presiona el oído derecho 2 segundos para cambiar a la siguiente canción.

## 2. Modo Llamada:

Clic único para contestar;

Doble clic para colgar;

Presiona 2 segundos para rechazar la llamada.

## 3. Modo General:


Tres toques en el oído izquierdo para activar el asistente de voz;

Tres toques en el oído derecho para cambiar al modo juego;

Clic único en el oído izquierdo para bajar el volumen;

Clic único en el oído derecho para subir el volumen.

# Kinglucky

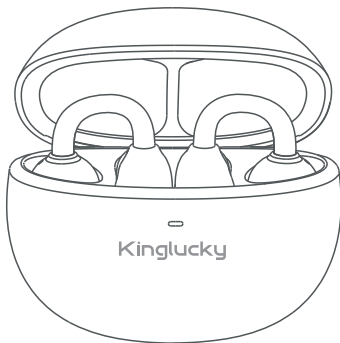

## i121 Benutzerhandbuch

# Bedienungsanleitung für den Kopfhörer-Berührungsbereich



## 1. Musikmodus:

Doppelklick zum Abspielen oder Pausieren;

Linkes Ohr 2 Sekunden drücken, um zum vorherigen Titel zu wechseln;

Rechtes Ohr 2 Sekunden drücken, um zum nächsten Titel zu wechseln.

## 2. Anrufmodus:

Einzelklick zum Annehmen;

Doppelklick zum Auflegen;

2 Sekunden drücken, um den Anruf abzulehnen.

## 3. Allgemeiner Modus:


Dreimaliges Tippen auf linkes Ohr für Sprachassistent;

Dreimaliges Tippen auf rechtes Ohr für Spielmodus;

Einzelklick links, um die Lautstärke zu verringern;


Einzelklick rechts, um die Lautstärke zu erhöhen.

# Kinglucky

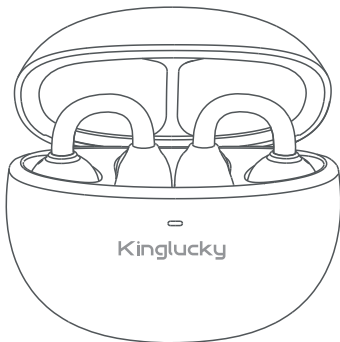

## Manuel utilisateur i121

# Guide d'utilisation de la zone tactile du casque

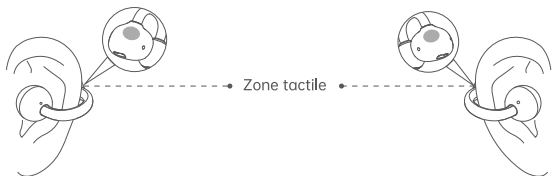

## 1. Mode Musique :

Double-clic pour lire ou mettre en pause ;

Appuyez sur l'oreille gauche 2 secondes pour revenir à la piste précédente ;

Appuyez sur l'oreille droite 2 secondes pour passer à la piste suivante.

## 2. Mode Appel :

Clic unique pour répondre ;

Double-clic pour raccrocher ;

Appuyez 2 secondes pour refuser l'appel.

## 3. Mode Général :


Trois appuis sur l'oreille gauche pour activer l'assistant vocal ;

Trois appuis sur l'oreille droite pour basculer en mode jeu ;

Clic unique sur l'oreille gauche pour baisser le volume ;

Clic unique sur l'oreille droite pour augmenter le volume.

# Kinglucky

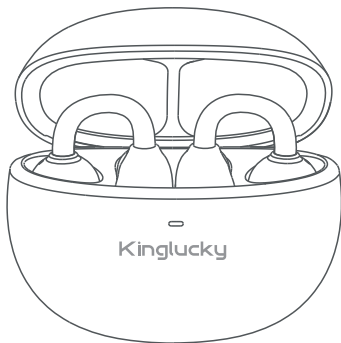

## Manuale utente i121

# Guida operativa dell'area touch dell'auricolare



## 1. Modalità Musica:

Doppio clic per riprodurre o mettere in pausa;

Premi l'orecchio sinistro per 2 secondi per tornare alla traccia precedente;

Premi l'orecchio destro per 2 secondi per passare alla traccia successiva.

## 2. Modalità Chiamata:

Clic singolo per rispondere;

Doppio clic per riagganciare;

Premi per 2 secondi per rifiutare la chiamata.

## 3. Modalità Generale:


Tre tocchi sull'orecchio sinistro per attivare l'assistente vocale;

Tre tocchi sull'orecchio destro per attivare la modalità gioco;

Clic singolo sull'orecchio sinistro per abbassare il volume;

Clic singolo sull'orecchio destro per alzare il volume.

# Kinglucky

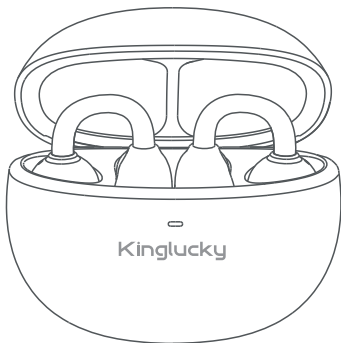

**i121** ユーザーマニュアル

# ヘッドセットタッチ領域操作ガイド



## 1. 音楽モード:

- ダブルクリックで再生/一時停止;
- 左耳を2秒間押して前の曲に切り替え;
- 右耳を2秒間押して次の曲に切り替え。


## 2. 通話モード:

- シングルクリックで応答;
- ダブルクリックで切断;
- 2秒間押して着信を拒否。

## 3. 一般モード:

- 左耳を3回タップで音声アシスタント切り替え;
- 右耳を3回タップでゲームモード切り替え;
- 左耳をシングルクリックで音量ダウン;
- 右耳をシングルクリックで音量アップ。

# Kinglucky

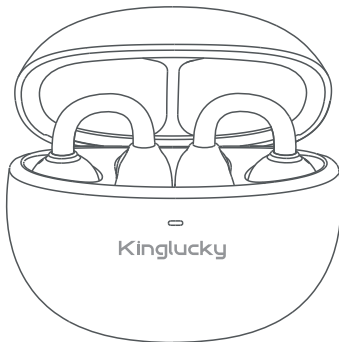

## i121 Brugervejledning

# Betjeningsguide til hovedtelefonens berøringsområde



## 1. Musiktilstand:

- Dobbeltklik for afspilning eller pause;
- Hold venstre øre i 2 sekunder for forrige sang;
- Hold højre øre i 2 sekunder for næste sang.


## 2. Opkaldstilstand:

- Enkeltklik for at besvare;
- Dobbeltklik for at afslutte;
- Hold i 2 sekunder for at afvise opkald.

## 3. Generel tilstand:

- Tre tryk på venstre øre til stemmeassistent;
- Tre tryk på højre øre til spiltilstand;
- Enkeltklik venstre øre for lavere lydstyrke;
- Enkeltklik højre øre for højere lydstyrke.

# Kinglucky

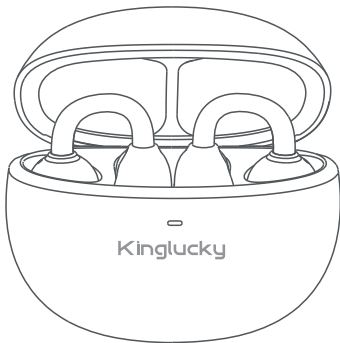

مستخدم دليل i121

# السماعة في اللمس منطقة تشغيل دليل



الموسيقى وضع:

؛المؤقت الإيقاف أو للتشغيل المزدوج النقر

؛السابقة للأغنية للعودة ثانية 2 لمدة اليسرى الأذن على الضغط

.التالية للأغنية للتقدم ثانية 2 لمدة اليمنى الأذن على الضغط

المكالمة وضع:

؛للرد واحدة مرة النقر

؛المكالمة لإنهاء المزدوج النقر

.المكالمة لرفض ثانية 2 لمدة الضغط

العام الوضع:


؛الصوتي المساعد لتغيير اليسرى الأذن على مرات ثلاث الضغط

؛اللعبة وضع لتغيير اليمنى الأذن على مرات ثلاث الضغط

؛الصوت لتقليل اليسرى الأذن على واحدة مرة النقر

.الصوت لزيادة اليمنى الأذن على واحدة مرة النقر

# Kinglucky

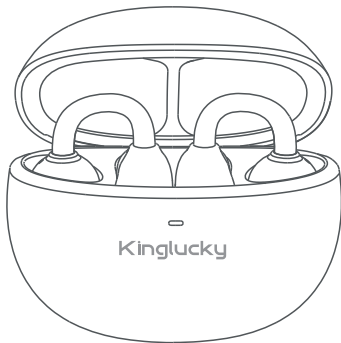

## i121 사용자 설명서

# 헤드셋 터치 영역 작동 가이드



## 1. 음악 모드:

- 더블 클릭으로 재생/일시 정지;
- 왼쪽 이어폰 2초 길게 눌러 이전 곡 재생;
- 오른쪽 이어폰 2초 길게 눌러 다음 곡 재생.

## 2. 통화 모드:

- 싱글 클릭으로 통화 수신;
- 더블 클릭으로 통화 종료;
- 2초 길게 눌러 통화 거절.

## 3. 일반 모드:

- 왼쪽 이어폰 3회 탭으로 음성 어시스턴트 전환;
- 오른쪽 이어폰 3회 탭으로 게임 모드 전환;
- 왼쪽 이어폰 싱글 클릭으로 볼륨 감소;
- 오른쪽 이어폰 싱글 클릭으로 볼륨 증가.



Scan for Other Languages