




User Manual

Multifunctional Speaker

Model:T26-T

English-----	1-3
Deutsch-----	4-5
日本語-----	6-7
Français-----	8-9
한국어-----	10-11
Español-----	12-13
Italiano-----	14-15
Português-----	16-17
العربية-----	18-19

Control Panel Function Description

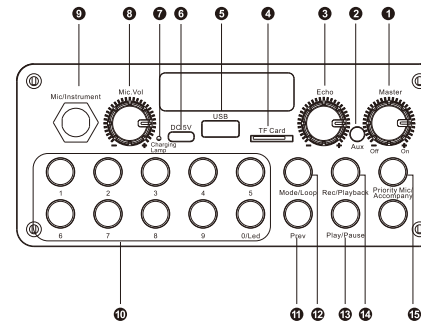

P1

- 1.MASTER:**The knob controls the power on/off of the speaker and adjusts the main volume. Twist the knob to the extreme right to turn on the speaker, and to the extreme left to turn it off. After turning on, twisting the knob to the right increases the volume, and vice versa decreases the volume.
- 2.AUX**
- 3.ECHO:**Adjust the microphone reverb volume.
- 4.TF Card Port**
- 5.USB Port**
- 6.Charging Input:**DC 5V=1A
- 7.Charging Lamp:**The red light is on when charging. The light goes off when fully charged.
- 8.MIC.VOL:**Adjust the microphone volume level.
- 9.MIC/Instrument:**6.5mm wired microphone jack.
- 10.Number key:** Press the "0-9" number keys to quickly select the song you want, if you want to play the 3rd song, press the number 3 first. The display shows "0003", and the third song is played after 3 seconds; To play the 12th song, press the number button 1 first, and then press the number key 2 (you must have this song in the folder to select it!). After that, the 12th song will be played, and the other songs you want will be selected similar (Note: It only works when playing music from USB and TF.).
- 11.PREV:**Short press for previous song,Long press for fast rewind.
- 12.MODE/LOOP:**Short press can switch different modes: Wireless mode, TF card mode, USB mode, and AUX mode. Long press can switch between single-track loop and all-track loop. The default mode is all-track loop playback.
- 13.PLAY/PAUSE:**Short press to pause/continue playback.
- 14.REC/REPLAY:**When it is confirmed that a USB drive or TF card is inserted, long press to play recorded audio files, short press to start recording, and short press again to play the current recording. (Recording requires either a wired microphone to be connected or the wireless microphone to be turned on. After finishing the recording, remember to turn off the microphone before exiting the recording mode.)
- 15.MIC Priority/Accompany:**Short press to turn the microphone's priority function on or off, and long press to turn the music accompaniment on or off.

P2

Wireless playback

1. Turn on the power button or repeatedly press the MODE button to enter Wireless mode.
 2. Open Wireless on your phone and search for 'T26', then click to connect. After a successful connection, open the music app on your phone and click to play.
- Note: Please make sure to turn up the phone volume to an appropriate level.

Music Playback

1. Insert an SD card or USB drive, or repeatedly press the MODE button to enter music mode to play MP3 songs from the SD card or USB drive.
2. Press the Play/Pause button can pause or continue playback, press the 'Prev/Next' button can switch songs, and turn the volume knob to adjust the volume level.

AUDIO INPUT

1. Use the appropriate audio cable to connect to the audio output device, turn on the device, and play at a suitable volume.
2. Insert the audio cable into the Aux input of this device or repeatedly press the MODE button to enter audio input mode for playback.

Microphone Function

Insert an appropriate microphone into this device and turn on the microphone to use it. Press the Echo button or Mic.Vol button can turn the microphone's echo function on or off. The howling sound produced when the microphone is close to or facing the device's speaker is normal. When using the microphone, try to avoid and keep it away from the speaker. When not in use, please turn off or unplug the microphone to avoid affecting playback.

Lighting Function

Long press the number key '0' can switch the lighting modes.

P3



1.MASTER: Der Knopf steuert das Ein-/Ausschalten des Lautsprechers und passt die Hauptlautstärke an. Drehen Sie den Knopf ganz nach rechts, um den Lautsprecher einzuschalten, und ganz nach links, um ihn auszuschalten. Nach dem Einschalten erhöht das Rechtsdrehen des Knöpfes die Lautstärke und umgekehrt. 2.AUX: 3.ECHO: Stellen Sie das Mikrofon-Nachhallvolumen ein. 4.TF-Kartenanschluss 5.USB-Anschluss 6.Ladeeingang: DC 5V=1A 7.Ladeleuchte: Die rote Lampe leuchtet beim Laden. Das Licht erlischt, wenn der Akku vollständig geladen ist. 8.MIC.VOL: Stellen Sie die Mikrofonlautstärke ein. 9.Mikrofon/Instrument: 6.5 mm Kabelmikrofonbuchse. 10.Zahlentaste: Drücken Sie die Zifferntasten "0-9", um schnell den gewünschten Song auszuwählen. Wenn Sie den 3. Song spielen möchten, drücken Sie zuerst die Nummer 3. Das Display zeigt "0003" an, und der dritte Song wird nach 3 Sekunden gespielt. Um den 12. Song zu spielen, drücken Sie zuerst die Nummertaste 1 und dann die Nummertaste 2 (Sie müssen diesen Song im Ordner haben, um ihn auszuwählen!). Danach wird der 12. Song gespielt, und die anderen gewünschten Songs werden ähnlich ausgewählt (Hinweis: Es funktioniert nur beim Abspielen von Musik von USB und TF.). 11.PREV: Kurzer Druck für vorherigen Song, langer Druck für schnellen Rücklauf. 12.MODE/LOOP: Kurzer Druck kann verschiedene Modi umschalten: Wireless-Modus, TF-Karten-Modus, USB-Modus und AUX-Modus. Langer Druck kann zwischen Einzelschleife und Alle-Schleifen umschalten. Der Standardmodus ist die Wiedergabe im Alle-Schleifen-Modus. 13.PLAY/PAUSE: Kurzer Druck zum Pausieren/Fortsetzen der Wiedergabe. 14.REC/REPLAY: Wenn bestätigt wird, dass ein USB-Laufwerk oder eine TF-Karte eingelegt ist, langer Druck, um aufgenommene Audiodateien abzuspielen, kurzer Druck, um die Aufnahme zu starten, und erneuter kurzer Druck, um die aktuelle Aufnahme abzuspielen. (Für die Aufnahme ist entweder ein angeschlossenes Kabelmikrofon oder ein eingeschaltetes drahtloses Mikrofon erforderlich. Nach Beendigung der Aufnahme nicht vergessen, das Mikrofon auszuschalten, bevor der Aufnahmefmodus verlassen wird.) 15.MIC Priority/Accompany: Kurzer Druck, um die Prioritätsfunktion des Mikrofons ein- oder auszuschalten, und langer Druck, um die Musikbegleitung ein- oder auszuschalten.	Wireless-Wiedergabe 1.Schalten Sie den Netzschalter ein oder drücken Sie wiederholt die MODE-Taste, um in den Wireless-Modus zu gelangen. 2.Öffnen Sie Wireless auf Ihrem Telefon und suchen Sie nach 'T26', dann klicken Sie, um eine Verbindung herzustellen. Nach einer erfolgreichen Verbindung öffnen Sie die Musik-App auf Ihrem Telefon und klicken Sie, um abzuspielen. Hinweis: Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die Lautstärke Ihres Telefons auf ein angemessenes Niveau erhöhen. Musikwiedergabe 1.Stecken Sie eine SD-Karte oder einen USB-Stick ein, oder drücken Sie wiederholt die MODE-Taste, um in den Musikmodus zu gelangen und MP3-Songs von der SD-Karte oder dem USB-Stick abzuspielen. 2.Drücken Sie die Wiedergabe/Pause-Taste, um die Wiedergabe anzuhalten oder fortzusetzen, drücken Sie die ,Prev/Next'-Taste, um Lieder zu wechseln, und drehen Sie den Lautstärkeregler, um die Lautstärke anzupassen. AUDIOEINGANG 1.Verwenden Sie das passende Audiokabel, um es mit dem Audioausgabegerät zu verbinden, schalten Sie das Gerät ein und spielen Sie es in einer geeigneten Lautstärke ab. 2.Stecken Sie das Audiokabel in den Aux-Eingang dieses Geräts oder drücken Sie wiederholt die MODE-Taste, um in den Audioeingangsmodus zur Wiedergabe zu gelangen. Mikrofonfunktion Stecken Sie ein passendes Mikrofon in dieses Gerät und schalten Sie das Mikrofon ein, um es zu verwenden. Drücken Sie die Echo-Taste oder die Mic.Vol-Taste, um die Echofunktion des Mikrofons ein- oder auszuschalten. Das Heulgeräusch, das entsteht, wenn das Mikrofon nahe am oder gegenüber dem Lautsprecher des Geräts ist, ist normal. Wenn Sie das Mikrofon verwenden, versuchen Sie, es vom Lautsprecher fernzuhalten. Wenn es nicht in Gebrauch ist, schalten Sie bitte das Mikrofon aus oder ziehen Sie es ab, um die Wiedergabe nicht zu beeinträchtigen. Beleuchtungsfunktion Ein langer Druck auf die Zahlentaste ,0' kann die Beleuchtungsmodi wechseln.
1.MASTER: このノブはスピーカーの電源のオン/オフを制御し、メインボリュームを調整します。スピーカーをオンにするにはノブを最も右に、オフにするには最も左に回します。オンにした後、ノブを右に回すと音量が上がリ、逆に回すと音量が下がります。 2.AUX 3.ECHO: マイクのリバブ音量を調整します。 4.TFカードポート 5.USBポート 6.充電入力:DC 5V=1A 7.充電ランプ:充電中は赤いランプが点灯します。完全に充電されるとランプが消えます。 8.MIC.VOL: マイクの音量レベルを調整します。 9.マイク/楽器: 6.5mm有線マイクロフォンジャック。 10.数字キー: 「0-9」の数字キーを押して、簡単に希望の曲を選択します。3番目の曲を再生したい場合は、最初に3番を押します。ディスプレイには「0003」と表示され、3秒後に3番目の曲が再生されます。12番目の曲を再生するには、最初に数字ボタン1を押し、次に数字キー2を押します(この曲がフォルダ内にある必要があります)。その後、12番目の曲が再生され、他の希望の曲も同様に選択されます(注:USBおよびTFからの音楽再生時にのみ機能します)。 11.PREV: 短押しで前の曲、長押しで早送り。 12.MODE/LOOP: 短押しで異なるモードを切り替えます:Wirelessモード、TFカードモード、USBモード、AUXモード。長押しで単一トラックループと全トラックループを切り替えます。デフォルトモードは全トラックループ再生です。 13.PLAY/PAUSE: 短押しで一時停止/再生を続けます。 14.REC/REPLAY: USBドライブまたはTFカードが挿入されていることが確認された場合、長押しで録音されたオーディオフィールを再生し、短押しで録音を開始し、再度短押しで現在の録音を再生します。(録音には有線マイクが接続されているか、ワイヤレスマイクがオンになっている必要があります。録音を終了した後、録音モードを終了する前にマイクをオフにすることを忘れないでください。) 15.MIC Priority/Accompany: 短押しでマイクの優先機能をオンまたはオフにし、長押しで音楽伴奏をオンまたはオフにします。	Wireless 再生 1.電源ボタンを押すか、MODE ボタンを繰り返し押して Wireless モードに入ります。 2.携帯電話の Wireless を開き、「T26」と検索して接続をクリックします。接続が成功したら、携帯電話の音楽アプリを開き、再生をクリックします。 注:携帯電話の音量を適切なレベルに上げることを確認してください。 音楽再生 1.SDカードまたはUSBドライブを挿入するか、MODEボタンを繰り返し押して音楽モードに入り、SDカードまたはUSBドライブからMP3曲を再生します。 2.再生/一時停止ボタンを押すと再生を一時停止または続行でき、'Prev/Next' ボタンを押すと曲を切り替え、ボリュームノブを回して音量レベルを調整できます。 AUDIO INPUT 1.適切なオーディオケーブルを使用してオーディオ出力デバイスに接続し、適切な音量で再生します。 2.オーディオケーブルをこのデバイスのAux入力に挿入するか、MODEボタンを繰り返し押してオーディオ入力モードに入り、再生します。 マイク機能 適切なマイクをこのデバイスに挿入し、マイクをオンにして使用します。エコーボタンまたは Mic.Vol ボタンを押すと、マイクのエコー機能をオンまたはオフにできます。マイクがデバイスのスピーカーに近いか向いているときに発生するハウリング音は正常です。マイクを使用するときは、スピーカーから離れるようにしてください。使用しないときは、マイクをオフにするか抜いて再生に影響を与えないようにしてください。 照明機能 数字キー「0」を長押しすると、照明モードを切り替えることができます。



1.MASTER : Le bouton contrôle l'allumage/éteignage de l'enceinte et ajuste le volume principal. Tournez le bouton complètement à droite pour allumer l'enceinte et complètement à gauche pour l'éteindre. Après l'allumage, tourner le bouton vers la droite augmente le volume, et inversement le diminue. 2.AUX 3.ECHO : Réglez le volume de réverbération du microphone. 4.Port de carte TF 5.Port USB 6.Entrée de charge : DC 5V=1A 7.Lampe de chargement : La lumière rouge est allumée lors du chargement. La lumière s'éteint lorsque la charge est complète. 8.MIC.VOL : Ajustez le niveau de volume du microphone. 9.Micro/Instrument : Jack microphone filaire de 6,5 mm. 10.Clé Numérique : Appuyez sur les touches numériques "0-9" pour sélectionner rapidement la chanson que vous souhaitez. Si vous voulez jouer la 3ème chanson, appuyez d'abord sur le numéro 3. L'affichage montre "0003", et la troisième chanson est jouée après 3 secondes ; pour jouer la 12ème chanson, appuyez d'abord sur le bouton numéro 1, puis sur la touche numéro 2 (vous devez avoir cette chanson dans le dossier pour la sélectionner !). Après cela, la 12ème chanson sera jouée, et les autres chansons que vous souhaitez seront sélectionnées de manière similaire (Note : cela fonctionne uniquement lors de la lecture de musique depuis USB et TF.). 11.PREV : Appui court pour la chanson précédente, appui long pour le rembobinage rapide. 12.MODE/LOOP : Un appui court permet de changer de mode : mode Wireless, mode carte TF, mode USB, et mode AUX. Un appui long permet de passer de la boucle d'un seul morceau à la boucle de tous les morceaux. Le mode par défaut est la lecture en boucle de tous les morceaux. 13.PLAY/PAUSE : Appui court pour mettre en pause/continuer la lecture. 14.REC/REPLAY : Lorsqu'il est confirmé qu'un lecteur USB ou une carte TF est inséré, appuyez longuement pour lire les fichiers audio enregistrés, appuyez brièvement pour commencer l'enregistrement, et appuyez à nouveau brièvement pour lire l'enregistrement en cours. (L'enregistrement nécessite qu'un microphone filaire soit connecté ou que le microphone sans fil soit allumé. Après avoir terminé l'enregistrement, n'oubliez pas d'éteindre le microphone avant de quitter le mode d'enregistrement.) 16.MIC Priority/Accompany : Appui court pour activer ou désactiver la fonction de priorité du microphone, et appui long pour activer ou désactiver l'accompagnement musical.	Lecture Wireless 1.Allumez le bouton d'alimentation ou appuyez plusieurs fois sur le bouton MODE pour entrer en mode Wireless. 2.Ouvrez le Wireless sur votre téléphone et recherchez 'T26', puis cliquez pour vous connecter. Après une connexion réussie, ouvrez l'application de musique sur votre téléphone et cliquez pour jouer. Remarque : Assurez-vous d'augmenter le volume du téléphone à un niveau approprié. Lecture de musique 1.Insérez une carte SD ou un lecteur USB, ou appuyez plusieurs fois sur le bouton MODE pour entrer en mode musique afin de jouer des chansons MP3 depuis la carte SD ou le lecteur USB. 2.Appuyez sur le bouton Lecture/Pause pour mettre en pause ou continuer la lecture, appuyez sur le bouton 'Préc/Suiv' pour changer de chanson, et tournez le bouton de volume pour ajuster le niveau de volume ENTRÉE AUDIO 1.Utilisez le câble audio approprié pour vous connecter au dispositif de sortie audio, allumez le dispositif et jouez à un volume approprié. 2.Insérez le câble audio dans l'entrée Aux de ce dispositif ou appuyez plusieurs fois sur le bouton MODE pour entrer en mode d'entrée audio pour la lecture. Fonction Microphone Insérez un microphone approprié dans ce dispositif et allumez le microphone pour l'utiliser. Appuyez sur le bouton Écho ou Mic.Vol pour activer ou désactiver la fonction d'écho du microphone. Le son de hurlement produit lorsque le microphone est proche ou face au haut-parleur du dispositif est normal. Lorsque vous utilisez le microphone, essayez de l'éviter et de le garder éloigné du haut-parleur. Lorsqu'il n'est pas utilisé, veuillez éteindre ou débrancher le microphone pour éviter d'affecter la lecture. Fonction d'éclairage Appuyez longuement sur la touche numérique '0' pour changer les modes d'éclairage.
P8	P9

1.MASTER: 이 노브는 스피커의 전원을 켜고 끄며 메인 볼륨을 조절합니다. 스피커를 켜려면 노브를 오른쪽 끝까지 돌리고, 그러면 왼쪽 끝까지 돌립니다. 켜 후에는 노브를 오른쪽으로 돌리면 볼륨이 증가하고, 반대로 돌리면 볼륨이 감소합니다. 2.AUX 3.ECHO: 마이크 리버브 볼륨을 조절합니다. 4.TF 카드 포트 5.USB 포트 6.충전 입력: DC 5V=1A 7.충전 램프: 충전 중에는 빨간 불이 켜집니다. 완전히 충전되면 불이 꺼집니다. 8.MIC.VOL: 마이크 볼륨 레벨을 조절합니다. 9.마이크/악기: 6.5mm 유선 마이크 잭. 10.숫자 키: "0-9" 숫자 키를 눌러 원하는 노래를 빠르게 선택합니다. 3번째 노래를 재생하려면 먼저 숫자 3을 누르세요. 디스플레이에 "0003"이 표시되며, 3초 후에 세 번째 노래가 재생됩니다; 12번째 노래를 재생하려면 먼저 숫자 버튼 1을 누르고, 그 다음에 숫자 키 2를 누르세요(이 노래가 플레이에 있어야 선택할 수 있습니다). 그 후에는 12번째 노래가 재생되고, 원하는 다른 노래도 비슷하게 선택됩니다. (참고: USB 및 TF에서 음악을 재생할 때만 작동합니다). 11.PREV: 짧게 누르면 이전 노래, 길게 누르면 빠른 되감기. 12.MODE/LOOP: 짧게 누르면 다양한 모드를 전환할 수 있습니다: 블루투스 모드, TF 카드 모드, USB 모드, AUX 모드, 길게 누르면 단일 트랙 루프와 모든 트랙 루프 사이를 전환할 수 있습니다. 기본 모드는 모든 트랙 루프 재생입니다. 13.PLAY/PAUSE: 짧게 누르면 일시정지/재생 계속. 14.REC/REPLAY: USB 드라이브 또는 TF 카드가 삽입되었음이 확인되면, 길게 눌러 녹음된 오디오 파일을 재생하고, 짧게 눌러 녹음을 시작한 다음 다시 짧게 눌러 현재 녹음을 재생합니다. (녹음은 유선 마이크가 연결되어 있거나 무선 마이크가 켜져 있어야 합니다. 녹음을 마친 후에는 녹음 모드를 종료하기 전에 마이크를 끄는 것을 잊지 마십시오.) 15.MIC Priority/Accompany: 짧게 누르면 마이크 우선 순위 기능을 켜거나 끄고, 길게 누르면 음악 반주를 켜거나 끕니다.	블루투스 재생 1.전원 버튼을 켜거나 MODE 버튼을 여러 번 눌러 블루투스 모드로 전환합니다. 2.휴대폰에서 블루투스를 열고 'T26'을 검색한 다음 클릭하여 연결합니다. 연결이 성공하면 휴대폰의 음악 앱을 열고 재생을 클릭합니다. 주의: 휴대폰 볼륨을 적절한 수준으로 올려주세요. 음악 재생 1.SD 카드 또는 USB 드라이브를 삽입하거나 MODE 버튼을 여러 번 눌러 음악 모드로 전환하여 SD 카드 또는 USB 드라이브에서 MP3 노래를 재생합니다. 2.재생/일시정지 버튼을 눌러 재생을 일시 중지하거나 계속할 수 있고, '이전/다음' 버튼을 눌러 노래를 전환하고 볼륨 조절기를 돌려 볼륨 수준을 조절합니다. 오디오 입력 1.적절한 오디오 케이블을 사용하여 오디오 출력 장치에 연결하고, 장치를 켜고 적절한 볼륨으로 재생합니다. 2.오디오 케이블을 이 장치의 Aux 입력에 삽입하거나 MODE 버튼을 여러 번 눌러 오디오 입력 모드로 전환하여 재생합니다. 마이크 기능 적절한 마이크를 이 장치에 삽입하고 마이크를 켜서 사용합니다. 에코 버튼 또는 Mic.Vol 버튼을 눌러 마이크의 에코 기능을 켜거나 끌 수 있습니다. 마이크가 장치의 스피커에 가깝거나 마주할 때 발생하는 고음은 정상입니다. 마이크를 사용할 때는 스피커에서 멀리하고 노력 해주세요. 사용하지 않을 때는 재생에 영향을 주지 않도록 마이크를 끄거나 뽑아주세요. 조명 기능 숫자키 '0'을 길게 누르면 조명 모드를 전환할 수 있습니다.
P10	P11



1.MASTER: El botón controla el encendido/apagado del altavoz y ajusta el volumen principal. Gire el botón al extremo derecho para encender el altavoz, y al extremo izquierdo para apagarlo. Después de encender, girar el botón hacia la derecha aumenta el volumen, y viceversa lo disminuye. 2.AUX 3.ECHO: Ajuste el volumen de reverberación del micrófono. 4.Puerto de Tarjeta TF 5.Puerto USB 6.Entrada de Carga: DC 5V^{max}1A 7.Lámpara de Carga: La luz roja está encendida cuando se está cargando. La luz se apaga cuando está completamente cargada. 8.MIC.VOL: Ajuste el nivel de volumen del micrófono. 9.Mic/Instrumento: Jack de micrófono con cable de 6,5mm. 10.Tecla Numérica: Presiona las teclas numéricas "0-9" para seleccionar rápidamente la canción que desees. Si quieres reproducir la tercera canción, presiona primero el número 3. La pantalla muestra "0003", y la tercera canción se reproduce después de 3 segundos; para reproducir la canción número 12, presiona primero el botón número 1 y luego la tecla número 2 (¡debes tener esta canción en la carpeta para seleccionarla!). Después, se reproducirá la canción número 12 y las otras canciones que desees se seleccionarán de manera similar (Nota: Solo funciona al reproducir música desde USB y TF). 11.PREV: Presión corta para la canción anterior, presión larga para rebobinar rápidamente. 12.MODE/LOOP: Una presión corta puede cambiar entre diferentes modos: modo Wireless, modo tarjeta TF, modo USB y modo AUX. Una presión larga puede cambiar entre la reproducción en bucle de una sola pista y la reproducción en bucle de todas las pistas. El modo predeterminado es la reproducción en bucle de todas las pistas. 13.PLAY/PAUSE: Presión corta para pausar/continuar la reproducción. 14.REC/REPLAY: Cuando se confirma que se ha insertado una unidad USB o una tarjeta TF, mantén presionado para reproducir archivos de audio grabados, presiona brevemente para empezar a grabar y presiona de nuevo brevemente para reproducir la grabación actual. (Para grabar se requiere que esté conectado un micrófono con cable o que el micrófono inalámbrico esté encendido. Después de terminar la grabación, recuerda apagar el micrófono antes de salir del modo de grabación). 15.MIC Priority/Accompany: Presión corta para activar o desactivar la función de prioridad del micrófono, y presión larga para activar o desactivar el acompañamiento musical. P12	Reproducción Wireless 1. Encienda el botón de alimentación o presione repetidamente el botón MODE para entrar en modo Wireless. 2. Abra Wireless en su teléfono y busque 'T26', luego haga clic para conectarse. Después de una conexión exitosa, abra la aplicación de música en su teléfono y haga clic para reproducir. Nota: Asegúrese de subir el volumen del teléfono a un nivel apropiado. Reproducción de Música 1. Inserte una tarjeta SD o una unidad USB, o presione repetidamente el botón MODE para entrar en modo música y reproducir canciones MP3 desde la tarjeta SD o la unidad USB. 2. Presione el botón de Reproducción/Pausa para pausar o continuar la reproducción, presione el botón 'Anterior/Siguiente' para cambiar de canción, y gire la perilla de volumen para ajustar el nivel de volumen. ENTRADA DE AUDIO 1. Utilice el cable de audio apropiado para conectarlo al dispositivo de salida de audio, encienda el dispositivo y reproduzca a un volumen adecuado. 2. Inserte el cable de audio en la entrada Aux de este dispositivo o presione repetidamente el botón MODE para entrar en modo de entrada de audio para la reproducción. Función de Micrófono Inserte un micrófono apropiado en este dispositivo y encienda el micrófono para usarlo. Presione el botón de Eco o Mic.Vol para activar o desactivar la función de eco del micrófono. El sonido aullador producido cuando el micrófono está cerca o enfrentado al altavoz del dispositivo es normal. Al usar el micrófono, trate de evitarlo y mantenerlo alejado del altavoz. Cuando no esté en uso, apague o desconecte el micrófono para evitar afectar la reproducción. Función de Iluminación Mantenga presionada la tecla numérica '0' para cambiar los modos de iluminación. P13
1.MASTER: La manopola controlla l'accensione/spengimento dell'altoparlante e regola il volume principale. Ruotare la manopola all'estrema destra per accendere l'altoparlante, e all'estrema sinistra per spegnerlo. Dopo l'accensione, ruotando la manopola a destra si aumenta il volume, e viceversa si diminuisce. 2.AUX 3.ECHO: Regola il volume del riverbero del microfono. 4.Porta per Scheda TF 5.Porta USB 6.Ingresso di Ricarica: DC 5V^{max}1A 7.Lampada di Ricarica: La luce rossa è accesa durante la carica. La luce si spegne quando è completamente carica. 8.MIC.VOL: Regola il livello del volume del microfono. 9.Mic/Strumento: Jack per microfono cablato da 6,5 mm. 10.Tasto Numerico: Premi i tasti numerici "0-9" per selezionare rapidamente la canzone desiderata. Se vuoi riprodurre la terza canzone, premi prima il numero 3. Il display mostra "0003", e la terza canzone viene riprodotta dopo 3 secondi; per riprodurre la 12ª canzone, premi prima il pulsante numero 1 e poi il tasto numero 2 (devi avere questa canzone nella cartella per selezionarla!). Dopo, la 12ª canzone verrà riprodotta e le altre canzoni che desideri saranno selezionate in modo simile (Nota: Funziona solo quando si riproduce musica da USB e TF). 11.PREV: Pressione breve per la canzone precedente, pressione lunga per riavvolgimento veloce. 12.MODE/LOOP: Una pressione breve può cambiare diverse modalità: modalità Wireless, modalità scheda TF, modalità USB e modalità AUX. Una pressione lunga può cambiare tra il loop di una singola traccia e il loop di tutte le tracce. La modalità predefinita è la riproduzione in loop di tutte le tracce. 13.PLAY/PAUSE: Pressione breve per mettere in pausa/continuare la riproduzione. 14.REC/REPLAY: Quando è confermato che è inserita una chiavetta USB o una scheda TF, premere a lungo per riprodurre file audio registrati, pressione breve per iniziare la registrazione e pressione breve nuovamente per riprodurre la registrazione corrente. (La registrazione richiede che sia collegato un microfono cablato o che il microfono senza fili sia acceso. Dopo aver terminato la registrazione, ricordarsi di spegnere il microfono prima di uscire dalla modalità di registrazione). 15. MIC Priority/Accompany: Pressione breve per attivare o disattivare la funzione di priorità del microfono, e pressione lunga per attivare o disattivare l'accompagnamento musicale. P14	Riproduzione Wireless 1. Accendere il pulsante di alimentazione o premere ripetutamente il pulsante MODE per entrare in modalità Wireless. 2. Aprire il Wireless sul telefono e cercare 'T26', quindi fare clic per connettersi. Dopo una connessione riuscita, aprire l'app musicale sul telefono e fare clic per riprodurre. Nota: Assicurarsi di aumentare il volume del telefono a un livello appropriato. Riproduzione Musicale 1. Inserire una scheda SD o un'unità USB, o premere ripetutamente il pulsante MODE per entrare in modalità musica per riprodurre brani MP3 dalla scheda SD o dall'unità USB. 2. Premere il pulsante Play/Pausa può mettere in pausa o continuare la riproduzione, premere il pulsante 'Precedente/Successivo' può cambiare brano, e girare la manopola del volume per regolare il livello del volume. INGRESSO AUDIO 1. Utilizzare il cavo audio appropriato per collegarsi al dispositivo di uscita audio, accendere il dispositivo e riprodurre a un volume adatto. 2. Inserire il cavo audio nell'ingresso Aux di questo dispositivo o premere ripetutamente il pulsante MODE per entrare in modalità di ingresso audio per la riproduzione. Funzione Microfono Inserire un microfono appropriato in questo dispositivo e accendere il microfono per usarlo. Premere il pulsante Echo o Mic.Vol può attivare o disattivare la funzione di eco del microfono. Il suono di ululato prodotto quando il microfono è vicino o rivolto verso l'altoparlante del dispositivo è normale. Quando si utilizza il microfono, cercare di evitarlo e tenerlo lontano dall'altoparlante. Quando non in uso, si prega di spegnere o scollegare il microfono per evitare di influenzare la riproduzione. Funzione Illuminazione Premere a lungo il tasto numerico '0' può cambiare le modalità di illuminazione. P15



1.MASTER: O botão controla o ligar/desligar do alto-falante e ajusta o volume principal. Gire o botão ao extremo direito para ligar o alto-falante e ao extremo esquerdo para desligá-lo. Após ligar, girar o botão para a direita aumenta o volume, e o contrário diminui o volume. 2.AUX 3.ECHO: Ajuste o volume de reverberação do microfone. 4.Porta de Cartão TF 5.Porta USB 6.Entrada de Carregamento: DC 5V_{max}1A 7.Lâmpada de Carregamento: A luz vermelha está acesa durante o carregamento. A luz se apaga quando está totalmente carregada. 8.MIC.VOL: Ajuste o nível de volume do microfone. 9.Mic/Instrumento: Jack para microfone com fio de 6,5 mm. 10.Tecla Numérica: Pressione as teclas numéricas "0-9" para selecionar rapidamente a música que deseja. Se quiser tocar a 3ª música, pressione primeiro o número 3. O display mostrará "0003", e a terceira música será tocada após 3 segundos; Para tocar a 12ª música, pressione primeiro o botão número 1 e, em seguida, a tecla número 2 (você deve ter esta música na pasta para selecioná-la). Após isso, a 12ª música será tocada, e as outras músicas que desejarem serão selecionadas de forma semelhante (Nota: Só funciona ao tocar música de USB e TF). 11.PREV: Pressão curta para a música anterior, pressão longa para retrocesso rápido. 12.MODE/LOOP: Pressão curta pode alternar diferentes modos: modo Wireless, modo cartão TF, modo USB e modo AUX. Pressão longa pode alternar entre loop de faixa única e loop de todas as faixas. O modo padrão é a reprodução em loop de todas as faixas. 13.PLAY/PAUSE: Pressão curta para pausar/continuar a reprodução. 14.REC/REPLAY: Quando confirmado que um pen drive USB ou cartão TF está inserido, pressione longamente para reproduzir arquivos de áudio gravados, pressão curta para começar a gravação e pressão curta novamente para reproduzir a gravação atual. (A gravação requer que um microfone com fio seja conectado ou que o microfone sem fio esteja ligado. Após terminar a gravação, lembre-se de desligar o microfone antes de sair do modo de gravação). 15.MIC Priority/Accompany: Pressão curta para ativar ou desativar a função de prioridade do microfone, e pressão longa para ativar ou desativar o acompanhamento musical.	Reprodução Wireless 1.Ligue o botão de energia ou pressione repetidamente o botão MODE para entrar no modo Wireless. 2.Abra o Wireless no seu telefone e procure por "T26" depois clique para conectar. Após uma conexão bem-sucedida, abra o aplicativo de música no seu telefone e clique para reproduzir. Nota: Certifique-se de aumentar o volume do telefone para um nível apropriado. Reprodução de Música 1.Insira um cartão SD ou um pen drive, ou pressione repetidamente o botão MODE para entrar no modo de música e reproduzir músicas MP3 do cartão SD ou do pen drive. 2.Pressione o botão Play/Pause para pausar ou continuar a reprodução, pressione o botão 'Anterior/Próximo' para trocar de música, e gire o botão de volume para ajustar o nível de volume. ENTRADA DE ÁUDIO 1.Use o cabo de áudio apropriado para conectar ao dispositivo de saída de áudio, ligue o dispositivo e reproduza em um volume adequado. 2.Insira o cabo de áudio na entrada Aux deste dispositivo ou pressione repetidamente o botão MODE para entrar no modo de entrada de áudio para reprodução. Função de Microfone Insira um microfone apropriado neste dispositivo e ligue o microfone para usá-lo. Pressione o botão Echo ou Mic.Vol para ligar ou desligar a função de eco do microfone. O som de uivo produzido quando o microfone está próximo ou voltado para o alto-falante do dispositivo é normal. Ao usar o microfone, tente evitar e mantê-lo afastado do alto-falante. Quando não estiver em uso, por favor desligue ou desconecte o microfone para evitar afetar a reprodução. Função de Iluminação Pressione longamente a tecla numérica "0" para alternar os modos de iluminação.
P16	P17

MASTER:1 يتحكم المقيض في تشغيل/إيقاف مكبر الصوت ويضبط الصوت الرئيسي. قم بلف المقيض إلى أقصى اليمين لتشغيل مكبر الصوت. وإلى أقصى اليسار لإيقافه. بعد التشغيل. يؤدي لف المقيض إلى اليمين إلى زيادة الصوت، والعكس يقلل الصوت. AUX 2. ECHO:3. اضبط حجم صدى الميكروفون. 4. منفذ بطاقة TF 5. منفذ USB 6. مدخل الشحن: DC 5V^{max}1A 7. مصباح الشحن: الضوء الأحمر يكون معضاء أثناء الشحن. يتغلق الضوء عند الشحن الكامل. 8.MIC.VOL: اضبط مستوى صوت الميكروفون. 9. ميك (آلة موسيقية: مقييس ميك. 10. مفتاح الأرقام: اضغط على مفاتيح الأرقام "0-9" لاختيار الأغنية التي تريدها بسرعة. إذا أردت تشغيل الأغنية الثالثة، اضغط على الرقم 3 أولاً. سيظهر العرض "0003"، وتشغيل الأغنية الثالثة بعد 3 ثوانٍ؛ لتشغيل الأغنية الثانية عشرة، اضغط على زر الرقم 1 أولاً، ثم اضغط على مفتاح الرقم 2 (يجب أن تكون لديك هذه الأغنية في المجلد لاختيارها). بعد ذلك سيتم تشغيل الأغنية الثانية عشرة. ويتم اختيار الأغاني الأخرى التي تريدها بطريقة مماثلة (ملاحظة: يعمل فقط عند تشغيل الموسيقى من USB و TF). 11.PREV: ضغطة قصيرة للأغنية السابقة، بضغطة طويلة للإرجاع السريع. 12.MODE/LOOP: ضغطة قصيرة يمكن أن تغير بين الأوضاع المختلفة: وضع البلوتوث، وضع بطاقة TF، وضع USB ووضع AUX. ضغطة طويلة يمكن أن تتبدل بين حلقة المسار الفردي وحلقة جميع المسارات. الوضع الافتراضي هو تشغيل حلقة جميع المسارات. 13.PLAY/PAUSE: ضغطة قصيرة لإيقاف/استئناف التشغيل. 14.REC/REPLAY: عند النكاد من إدخال قرص USB أو بطاقة TF، اضغط لفترة طويلة لتشغيل الملفات الصوتية المسجلة بضغطة قصيرة لبدء التسجيل. بضغطة قصيرة أخرى لتشغيل التسجيل الحالي). التسجيل يتطلب توصيل ميكروفون سلكي أو تشغيل الميكروفون اللاسلكي. بعد الانتهاء من التسجيل، تذكر أن تغطي الميكروفون قبل الخروج من وضع التسجيل. (. 15.MIC Priority/Accompany: ضغطة قصيرة لتشغيل أو إيقاف وظيفة أولوية الميكروفون، وضغطة طويلة لتشغيل أو إيقاف الموسيقى المصاحبة.	تشغيل البلوتوث 1. اضغط على زر التشغيل أو اضغط مراراً وتكراراً على زر MODE للدخول إلى وضع البلوتوث. 2. افتح البلوتوث على هاتفك وابتحث عن "T26" ثم انقر للاتصال. بعد الاتصال بنجاح، افتح تطبيق الموسيقى على هاتفك وانقر للتشغيل. ملاحظة: نتأكد من رفع مستوى صوت الهاتف إلى المستوى المناسب. تشغيل الموسيقى 1. أدخل بطاقة SD أو قرص USB أو اضغط مراراً وتكراراً على زر MODE للدخول إلى وضع الموسيقى لتشغيل أغاني MP3 من بطاقة SD أو القرص USB. 2. اضغط على زر التشغيل/الإيقاف المؤقت لإيقاف أو استمرار التشغيل، اضغط على زر "السابق/التالي" لتبديل الأغاني، "قم بتدوير مقيض الصوت لضبط مستوى الصوت. الإدخال الصوتي 1. استخدم كابل الصوت المناسب للاتصال بجهاز الإخراج الصوتي، شغل الجهاز. "شغل مستوى صوت مناسب. 2. أدخل كابل الصوت في مدخل Aux لهذا الجهاز أو اضغط مراراً وتكراراً على زر MODE للدخول إلى وضع الإدخال الصوتي للتشغيل. وظيفة الميكروفون أدخل ميكروفون مناسب في هذا الجهاز وشغل الميكروفون لاستخدامه. اضغط على زر الصدى أو زر Mic.Vol لتشغيل أو إيقاف وظيفة الصدى للميكروفون. الصوت العالي الذي ينتج عندما يكون الميكروفون قريباً من مكبر الصوت أو مواجهاً له هو أمر طبيعي. عند استخدام الميكروفون، حاول تجنبه وإبعاده عن مكبر الصوت. عند عدم الاستخدام، يرجى إيقاف تشغيل الميكروفون أو فصله لتجنب التأثير على التشغيل. وظيفة الإضاءة اضغط مطو لا على مفتاح الأرقام "0" لتبديل أوضاع الإضاءة.	FCC Warning This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: -Reorient or relocate the receiving antenna. -Increase the separation between the equipment and receiver. -Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. -Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.
P18	P19	