


Portable CD player

User manual

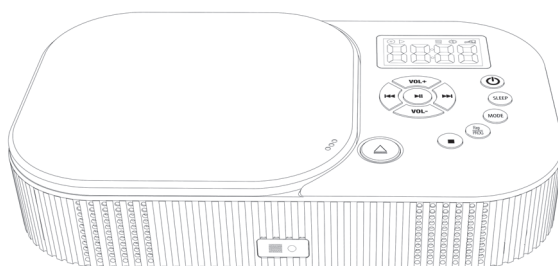

warning

- To prevent damage, do not expose this unit to rain or moisture
- There are precision components inside the product. Non-professionals are not allowed to open the case without authorization.

CAUTION

- INVISIBLE RADIATION WHEN OPEN
- DO NOT STARE INTO BEAM OR VIEW DIRECTLY WITH OPTICAL INSTRUMENT

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
CLASSE 1 PRODUCTO LASER
CLASSE 1 APPAREIL LASER

About this manual

This manual explains how to operate the CD player's control keys.
If the remote control has buttons with the same name or similar to those on this CD player, you can also use them.

This manual uses the following icons



Indicates that it can be operated with the remote control (Infrared remote control)



Indicates there's some operational skills

About the accessories

- 1 CD player
- 1 remote control
- 1 instruction manual
- 1 3.5mm audio cable

Enjoy your versatile CD player

Thank you for purchasing this versatile CD player, It has the following features:

- Support remote control operation
- Support CD disc/U disk/AUX IN
- Support Bluetooth 5.3 to transmit or receive audio
- Support FM radio function
- Support dual-channel stereo sound full-range HD speaker output
- Supports stereo 3.5mm audio interface output, can be connected to external headphones or audio cable output, and is compatible with 3-stage and 4-stage connectors
- Supports voice broadcast feedback when switching modes
- Supports programmed playback, 20 CD songs/99 MP3 or WMA songs
- Supports CD anti-skip for 40 seconds and MP3 anti-skip for 120 seconds.
- Large screen displays playback information
- Built-in battery

What types of CDs does this device support?

It supports the following three types of CD discs

- Audio CDs
- CD-R
- CD-RW

*You can play music files stored in your USB flash drive, can use the AUX cable or Bluetooth connection to receive music programs emitted by your mobile phone or computer, and you can also listen to FM programs (87.5MHz-108MHz).

Music sources playable on this CD player

You can play the following types music sources on this CD player:




- MPEG-1/2 files
- MP3 files
- WMA files
- CDDA files


*If you receive music programs through AUX IN/Bluetooth/FM reception, the music file formats that the CD player can play are not subject to these restrictions.

Getting started

Locating the controls

For details, please refer to the numbers in brackets.

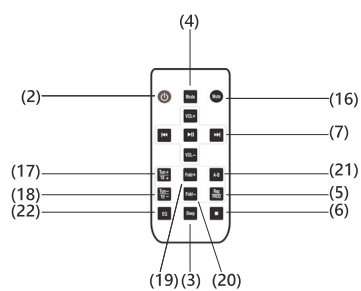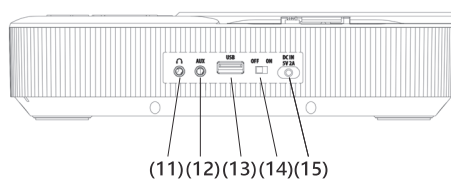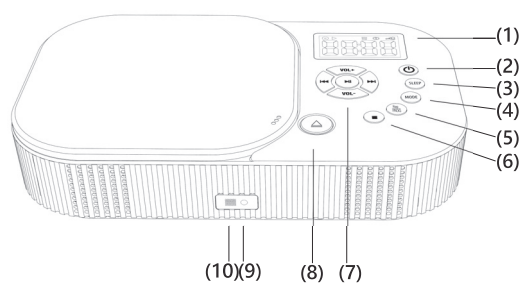

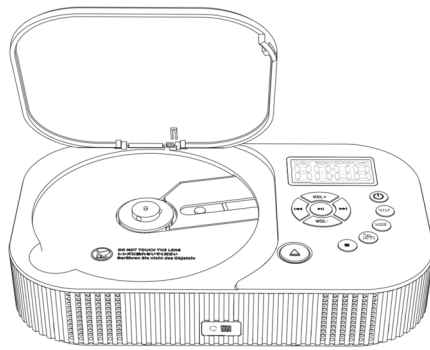

CD player and remote controller button function

number	player	remote control	Function Description
(1)			LCD display
(2)			When the power switch key (14) on the back of the player is set to "ON", this key can switch the power on and off.
(3)	SLEEP	Sleep	The automatic shutdown time of the player can be set, ranging from 10 to 90 minutes. When the screen displays "OFF", the automatic shutdown can be canceled.
(4)	MODE	MODE	Short press to elect playback mode. There are five modes to choose from: CD/USB/FM/BT/AUX. Each button press switches to the next mode. Long press (about 3 seconds) to turn on/off the Bluetooth transmission function
(5)	Rep/PROG	Rep/PROG	In CD/USB playback mode, the default is sequential playback (not displayed). Press this button to adjust the loop playback mode; after pressing the stop button, operate this button again to set the playback program. In FM mode, press this button to manually store the radio station.
(6)			During CD or USB playback, this key is used to stop playback
(7)	VOL+	VOL+	Turn up the volume
	VOL-	VOL-	reduce volume
			When playing CD and USB, short press to play the previous song and long press to rewind.
			play / pause
			When playing CD and USB, short press to play the next song and long press to fast forward.

(8)			open the lid
(9)			Charging indicator light, it lights up red when charging and green when fully charged
(10)			Remote control signal receiving window
(11)			Headphone jack
(12)	AUX		AUX audio input interface
(13)	USB		U disk interface
(14)	OFF ON		Unit power switch
(15)	DC IN 5V2A		type C charging cable interface, it is recommended to use 5V 2A charger
(16)		Mute	Mute, press again to unmute
(17)		Tun+ 10+	When playing CD or USB, press once on the currently playing track to jump to the 10th track; in FM playback mode, select the next station.
(18)		Tun- 10-	When playing CD or USB, press once on the currently playing track to jump to the 10th track in front; in FM playback mode, you can select the previous station.
(19)		Fold+	When playing multi-folder content, select the next folder
(20)		Fold-	When playing multi-folder content, select the previous folder
(21)		A-B	When playing CD/USB music, customize the starting point (A) and ending point (B) of a repeated paragraph
(22)		EQ	Adjust the sound effect style, five styles are available: FLAT/CLASSIC/JAZZ/POP/ROCK

About powering on and off

1. Pull the switch (14) to the ON position, then press button (2)  to turn on the unit;
2. You can directly press the power button  to turn off the unit. It is in standby mode at this time. You can press the power button  again to turn it on.
3. When the pull switch (14) is in the OFF position, the power button cannot be turned on directly.
4. All the following functional descriptions of the machine are based on starting the unit.

How to play a CD record

1. Press button (8)  to open the lid, put in the CD record then close the lid;
2. Press button (4) "MODE"  to select the playback mode as CD mode, At this time, the screen displays "CD" and there is a prompt sound of "CD mode";
3. Enjoy your music;

How to play the songs on a USB flash drive

1. Put in the USB disk to (13)
2. Press button (4) "MODE"  to select the playback mode as USB mode, At this time, the screen displays "USB" and there is a prompt sound of "USB mode";
3. Enjoy your music;

 When playing songs from CD or USB, you can control the switching between previous and next songs by short pressing the left  or right  button and the play/pause  button to control the progress. When you press and hold the left or right button, it will rewind or fast forward.

 When playing songs from CD or USB, you can quickly switch to the previous or next 10th song through the buttons (17)(18)  "10+" "10-" on the remote control. If the songs on your CD or USB flash drive are stored in folders, you can also quickly switch to the songs in the previous or next folder through the "FOLD+" and FOLD-" buttons  on the remote control.

How to use the A-B repeat function

The A-B Repeat function enables playback to a specific section repeatedly by setting the start point (A) and end point (B) for the section.

1. Press A-B  button on the remote to set the start point (A) while playing, and will appear the "A" on the screen.
2. Press A-B  button on the remote to set the end point (B) while playing, and will appear the "B" on the screen.
3. Then the specified section from A to B will be played back repeatedly.
4. Press A-B  button again to exit AB repeat, and will appear the "OFF" on the screen.

Note: A-B Repeat function only works on CD and USB mode.

How to use the Bluetooth reception function

You can use the local Bluetooth receiving function to use the player as a Bluetooth speaker to play music on your mobile phone or computer. The Bluetooth connection process is as follows:

1. After powering on, press the mode button(4)  to adjust to Bluetooth reception mode. At this time, the character "Bt" will flash on the screen and the prompt "Bluetooth reception" will sound.
 2. Turn on the Bluetooth function of your mobile phone or computer, search for the Bluetooth name "CD player" and connect with it;
 3. When the Bluetooth connection is successful, the characters "Bt" on the screen will no longer flash, and there will be a prompt sound of "connected". At this time, the sound of your mobile phone or computer will be played by the player.
-

How to use the Bluetooth transmission function

You can use the Bluetooth transmission function of this unit to play the music being played on this unit through another Bluetooth receiving device such as a Bluetooth headset or a Bluetooth speaker. The Bluetooth connection process is as follows:

1. After powering on, press and hold 3~5s the mode button(4)  to adjust to Bluetooth transmission mode. At this time, the character "T" will flash on the screen and the prompt "Bluetooth transmission" will sound.
2. Turn on the Bluetooth function of your Bluetooth headset or Bluetooth speaker, Adjust it to pairing mode;
3. When the Bluetooth connection is successful, the characters "T" on the screen will no longer flash, The sound will then be heard from your Bluetooth headset or Bluetooth speaker

How to use the AUX IN function

1. Connect the CD Player to other Audio player devices with the included 3.5mm male-to-male audio cable
2. Press the "mode" button (4)  to adjust the playback mode to "AUX". At this time, "AUX" will be displayed on the screen and there will be a prompt sound of "AUX mode"

How to use the programmatic play function

Through the programmed play function, you can play the specified songs on your CD or USB disk. When playing the songs on the CD or USB, you can program to select your favorite songs and specify their play order in the following ways.

1. While playing CD or USB songs, press the stop button  ;
2. Press the REP/PROG  , and P01 will be displayed on the screen;
3. Use the left  and right  keys to switch to the serial number of the first song you want to play, thereby specifying the first song you want to play.
4. Press the REP/PROG  again, P02 will be displayed on the screen. Use the left  or right  button to switch to specify the second song you want to play...
5. After the setting is completed, press the play/pause  button to start playing the song you selected.

How to use the FM function

1. Adjust the (4) MODE button  until the screen displays numbers (frequency), and there is a sound prompt "FM Mode".
 2. You can short press the left  and right  function keys to adjust to the radio frequency you want to listen to, or you can long press the left  or right  function keys to directly search for the next radio frequency with signal.
 3. You can also store the radio stations you found so that you can use TUN+/TUN-  to jump directly to the corresponding frequency.
 4. The storage method is as follows. When the FM switches to the radio frequency you want to listen to, press REP/PROG  . At this time, P01 is displayed on the screen and flashes. If you need to store it, press REP/PROG  repeatedly. You can use the same method. Stores 30 radio frequencies. When listening, you can directly use TUN+/TUN-  to switch frequencies.
-  In FM mode, long press the play/pause  button to automatically search and store all playable radio frequencies between 87.5~108MHz. After completing the search, you can use TUN+/TUN-  to directly switch to the stored radio station.

How to set sleep shutdown function

Use the sleep shutdown function to make the machine automatically shut down after the playback time you set is reached.

You can use the "Sleep" button(3)  to set the playback time at any time when turning on the computer. When you press "Sleep" button(3)  for the first time, the screen will display 10, indicating that it will shut down after 10 minutes. Each time you press it again, the time will increase by 10 minutes, and the maximum time can be set to 90 minutes. When 90 is displayed on the screen, if you press "Sleep" button(3)  again, the automatic shutdown will be cancelled.

About the repeat function

When you are playing songs on a CD or USB disk, you can use the repeat button to listen to one/all songs repeatedly, or you can select random play mode, and the screen will display accordingly   

Trouble shooting

1. Cannot be turned on. Reason1: Switch is not turned on

Solution1: Please check if the pull switch is powered on Reason2: The player is damaged

Solution2: Please contact us or ask a professional for repairs

2. Cannot read discs.

Reason1: The disc is installed incorrectly.

Solution1: Make sure the label side of the disc is facing up; Ensure the disc is inserted fully into the place

Reason2: The disc cannot be recognized

Solution2: The player is only compatible with CD format Reason3: The disc is dirty or damaged.

Solution3: Make sure the disc is not heavily scratched or damaged; Wipe the disc gently from the center rad ally out to the edge with a clean & soft cloth; Try another new disc to check f the disc is faulty

Reason4: The loader is dirty.

Solution4: Wipe the laser gently with a degreasing cotton swab.

Note : DO NOT TOUCH THE LASER WITH YOUR HANDS

3.Remote does not work

Reason1: The insulation sheet is not removed

Solution1: Check if the insulation sheet is removed from the battery slot.

Reason2:The remote is out of power.

Solution2: Check if the remote battery is running out

Reason3: The remote is too far from the CD player

Solution3: Make sure the remote is in the range of a reasonable distance (within 6 meters)

4.Nosy and screaming when it plays

Reason1: Usage time of the disk may be too long, so the disk is not smooth.

Solution1: Make sure the disc is not heavily scratched or damaged; Wipe the disc gently from the center radically out to the edge with a clean & soft cloth; Try another new disc to check if the disc is faulty.

Reason2: If the battery is low when playing a CD, a low battery icon will be displayed on the screen.

Solution2: Plug in the charging power supply to charge

Reason3: If there is a "Jiji" sound inside the earphone, it may be caused by scratching of the disc

Solution3: Please change to another disc, and do not use the old one again to prevent the player from damage

5.Reading the disc freezes and jumps, the sound is severely distorted, and the screen flickers.

Reason1: Low battery, insufficient power supply.

Solution1: Shut down and charge until sufficient power is available.

Reason2: The charger current is not enough to support the current required when the device is charging and playing at the same time.

Solution2: Use a 5V charger and the supply current is not less than 2A

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception,


which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

**FM/Bluetooth/USB/AUX
TRAGBAR
DESKTOP
Vielseitiger CD-Player**

Benutzerhandbuch

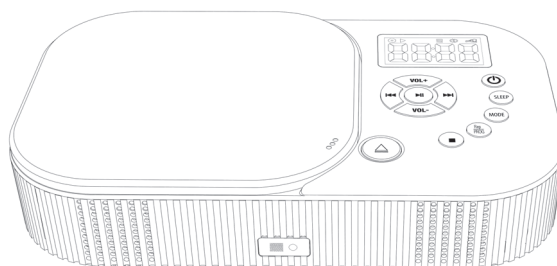

Warnung

- Um Schäden zu vermeiden, setzen Sie dieses Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus
- Im Inneren des Produkts befinden sich Präzisionskomponenten. Laien dürfen den Fall nicht ohne Genehmigung öffnen.

VORSICHT

- Unsichtbare Strahlung im geöffneten Zustand
- Schauen Sie nicht in den Strahl und schauen Sie nicht direkt mit einem optischen Instrument

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
CLASSE 1 PRODUCTO LASER
CLASSE 1 APPAREIL LASER

Über diese Anleitung

In diesem Handbuch wird die Bedienung der Steuertasten des CD-Players erläutert. Wenn die Fernbedienung über Tasten verfügt, die mit denen dieses CD-Players identisch oder ähnlich sind, können Sie diese auch verwenden.

In diesem Handbuch werden die folgenden Symbole verwendet



Zeigt an, dass es mit der Fernbedienung bedient werden kann



Zeigt an, dass einige operative Fähigkeiten vorhanden sind

About the accessories

1 CD-Player
1 Fernbedienung
1 Bedienungsanleitung
1 3,5-mm-Audiokabel
1 USB C (Typ C) Ladekabel

Genießen Sie Ihren vielseitigen CD-Player

Vielen Dank, dass Sie sich für diesen vielseitigen CD-Player entschieden haben. Er verfügt über die folgenden Funktionen :

- Unterstützt Fernbedienungsbetrieb
- Unterstützt CD-Disk/U-Disk/AUX IN
- Unterstützt Bluetooth 5.3 zum Senden oder Empfangen von Audio
- Unterstützt die FM-Radiofunktion
- Unterstützt Zweikanal-Stereo-Sound mit Full-Range-HD-Lautsprecherabgabe
- Unterstützt einen 3,5-mm-Stereo-Audioschnittstellenausgang, kann an externe Kopfhörer oder einen Audiokabelaussgang angeschlossen werden und ist mit 3-stufigen und 4-stufigen Anschlüssen kompatibel
- Unterstützt Sprachübertragungs-Feedback beim Umschalten des Modus
- Unterstützt programmierte Wiedergabe, 20 CD-Songs/99 MP3- oder WMA-Songs
- Unterstützt CD-Anti-Skip für 40 Sekunden und MP3-Anti-Skip für 120 Sekunden.
- Auf dem großen Bildschirm werden Wiedergabeinformationen angezeigt
- Eingebaute Batterie

Welche Arten von CDs unterstützt dieses Gerät?

Es unterstützt die folgenden drei Arten von CDs

- Audio CDs
- CD-R
- CD-RW

*Sie können auf Ihrem USB-Flash-Laufwerk gespeicherte Musikdateien abspielen, über das AUX-Kabel oder die Bluetooth-Verbindung Musikprogramme empfangen, die von Ihrem Mobiltelefon oder Computer ausgestrahlt werden, und Sie können auch UKW-Programme (87,5 MHz–108 MHz) hören.

Auf diesem CD-Player abspielbare Musikquellen

Sie können auf diesem CD-Player die folgenden Arten von Musikquellen abspielen:




- MPEG-1/2-Dateien
- MP3-Dateien
- WMA-Dateien
- CDDA-Dateien


*Wenn Sie Musikprogramme über AUX IN/Bluetooth/UKW-Empfang empfangen, unterliegen die Musikdateiformate, die der CD-Player abspielen kann, nicht diesen Einschränkungen.

Erste Schritte

Auffinden der Bedienelemente

Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Zahlen in Klammern.

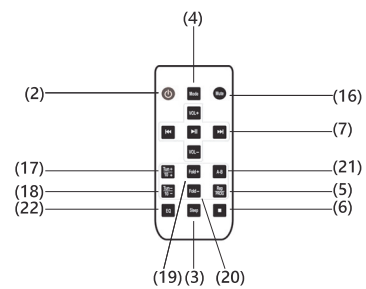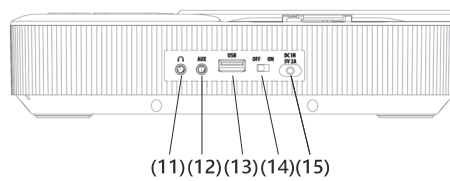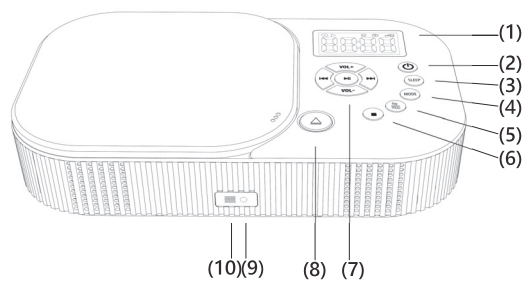

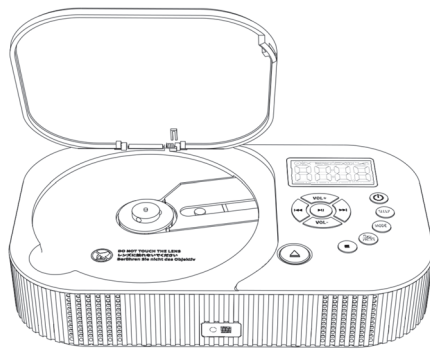

Tastenfunktion für CD-Player und Fernbedienung

Nummer	player	Fernbe- dienung	Bedienungsanleitung
(1)			LCD Bildschirm
(2)			Wenn die Einschalttaste (14) auf der Rückseite des Players auf „ON“ steht, kann diese Taste das Gerät ein- und ausschalten.
(3)	SLEEP	Sleep	Die automatische Abschaltzeit des Players kann zwischen 10 und 90 Minuten eingestellt werden. Wenn auf dem Bildschirm „OFF“ angezeigt wird, kann die automatische Abschaltung abgebrochen werden.
(4)	MODE	MODE	Rufen drücken , um den Wiedergabemodus auszuwählen. Es stehen fünf Modi zur Auswahl: CD/USB/FM/BT/AUX. Mit jedem Tastendruck wird in den nächsten Modus gewechselt. Langes Drücken (ca. 3 Sekunden), um die Bluetooth-Übertragungsfunktion ein-/auszuschalten
(5)	Rep/PROG	Rep/PROG	Im CD-/USB-Wiedergabemodus ist die Standardeinstellung die sequentielle Wiedergabe (nicht angezeigt). Drücken Sie diese Taste, um den Loop-Wiedergabemodus anzupassen; nachdem Sie die Stopp-Taste gedrückt haben, betätigen Sie diese Taste erneut, um das Wiedergabeprogramm einzustellen. Drücken Sie im FM-Modus diese Taste, um den Radiosender manuell zu speichern.
(6)			Während der CD- oder USB-Wiedergabe wird diese Taste zum Stoppen der Wiedergabe verwendet
(7)	VOL+	VOL+	Drehe die Lautstärke hoch
	VOL-	VOL-	Lautstärke reduzieren

(7)			Bei der Wiedergabe von CDs und USB drücken Sie kurz, um das vorherige Lied abzuspielen, und lange, um zurückzuspulen.
			play /Spielpause
			Bei der Wiedergabe von CDs und USB drücken Sie kurz, um das nächste Lied abzuspielen, und lange, um schnell vorzuspulen.
(8)			Öffne den Deckel
(9)			Ladekontrollleuchte, sie leuchtet beim Laden rot und bei voller Ladung grün
(10)			Empfangsfenster für das Fernbedienungssignal
(11)			Kopfhöreranschluss
(12)	AUX		AUX-Audio-Eingangsschnittstelle
(13)	USB		U-Disk-Schnittstelle
(14)	OFF ON		Netzschalter des Geräts
(15)	DC IN 5V2A		Typ-C-Ladekabelschnittstelle, es wird empfohlen, ein 5V 2A-Ladegerät zu verwenden
(16)		Mute	Stummschaltung, drücken Sie erneut, um die Stummschaltung aufzuheben
(17)		Tun+ 10+	Wenn Sie eine CD oder USB abspielen, drücken Sie einmal auf den aktuell wiedergegebenen Titel, um zum 10. Titel zu springen. Wählen Sie im UKW-Wiedergabemodus den nächsten Sender.
(18)		Tun- 10-	Drücken Sie bei der Wiedergabe von CD oder USB einmal auf den aktuell wiedergegebenen Titel, um zum 10. Titel davor zu springen. Im UKW-Wiedergabemodus können Sie den vorherigen Sender auswählen.
(19)		Fold+	Wählen Sie beim Abspielen von Inhalten mit mehreren Ordern den nächsten Ordner aus

(20)		Fold	Wählen Sie beim Abspielen von Inhalten mit mehreren Ordnern den vorherigen Ordner aus
(21)		A-B	Passen Sie beim Abspielen von CD-/USB-Musik den Startpunkt (A) und den Endpunkt (B) eines wiederholten Absatzes an
(22)		EQ	Passen Sie den Soundeffektstil an. Es stehen fünf Stile zur Verfügung: FLAT/CLASSIC/JAZZ/POP/ROCK

Über das Ein- und Ausschalten

1. Ziehen Sie den Schalter (14) in die Position ON und drücken Sie dann die Taste (2)  um das Gerät einzuschalten.
2. Sie können den Netzschalter  direkt drücken, um das Gerät auszuschalten. Es befindet sich zu diesem Zeitpunkt im Standby-Modus. Sie können den Netzschalter erneut drücken  um es einzuschalten.
3. Wenn sich der Zugschalter (14) in der AUS-Position befindet, kann der Netzschalter nicht direkt eingeschaltet werden.
4. Alle folgenden Funktionsbeschreibungen der Maschine basieren auf der Inbetriebnahme des Gerätes.

So spielen Sie eine CD ab

1. Drücken Sie die Taste (8)  um den Deckel zu öffnen, legen Sie die CD ein und schließen Sie den Deckel.
2. Drücken Sie die Taste (4) „MODE“  um den Wiedergabemodus als CD-Modus auszuwählen. Zu diesem Zeitpunkt zeigt der Bildschirm „CD“ an und es ertönt ein Hinweisston für „CD-Mode“;
3. Genießen Sie Ihre Musik;

So spielen Sie die Songs auf einem USB-Stick ab

1. Stecken Sie den USB-Stick in (13);
2. Drücken Sie die Taste (4) „MODE“  um den Wiedergabemodus als USB-Modus auszuwählen. Zu diesem Zeitpunkt zeigt der Bildschirm „USB“ an und es ertönt der Hinweisston „USB-Mode“;
3. Genießen Sie Ihre Musik;

💡 Beim Abspielen von Songs von CD oder USB können Sie den Wechsel zwischen vorherigen und nächsten Songs steuern, indem Sie kurz die linke ◀▶ oder rechte ▶▶ Taste und die Wiedergabe/Pause ▶|| Taste drücken, um den Fortschritt zu steuern. Wenn Sie die linke oder rechte Taste gedrückt halten, erfolgt ein Rück- oder Vorlauf.

💡 Beim Abspielen von Liedern von CD oder USB können Sie mit den Tasten (17)(18) „10+“ „10-“ auf der Fernbedienung schnell zum vorherigen oder nächsten 10. Lied wechseln. Wenn die Songs auf Ihrer CD oder Ihrem USB-Stick in Ordnern gespeichert sind, können Sie mit den Tasten „FOLD“+ und FOLD-“ auf der Fernbedienung auch schnell zu den Songs im vorherigen oder nächsten Ordner wechseln.

So verwenden Sie die A-B-Wiederholungsfunktion

Die A-B-Wiederholungsfunktion ermöglicht die wiederholte Wiedergabe eines bestimmten Abschnitts, indem der Startpunkt (A) und der Endpunkt (B) für den Abschnitt festgelegt werden.

1. Drücken Sie während der Wiedergabe die A-B-Taste  auf der Fernbedienung, um den Startpunkt (A) festzulegen. Daraufhin erscheint „A“ auf dem Bildschirm.
 2. Drücken Sie während der Wiedergabe die A-B-Taste  auf der Fernbedienung, um den Endpunkt (B) festzulegen. Daraufhin erscheint „B“ auf dem Bildschirm.
 3. Dann wird der angegebene Abschnitt von A bis B wiederholt abgespielt.
 4. Drücken Sie die A-B-Taste  erneut, um die AB-Wiederholung zu beenden. Auf dem Bildschirm wird „OFF“ angezeigt.
- Hinweis: Die A-B-Wiederholungsfunktion funktioniert nur im CD- und USB-Modus.

So verwenden Sie die Bluetooth-Empfangsfunktion

Mit der lokalen Bluetooth-Empfangsfunktion können Sie den Player als Bluetooth-Lautsprecher verwenden, um Musik auf Ihrem Mobiltelefon oder Computer abzuspielen. Der Bluetooth-Verbindungsprozess läuft wie folgt ab:

1. Drücken Sie nach dem Einschalten die Modustaste (4)  um in den Bluetooth-Empfangsmodus zu wechseln. Zu diesem Zeitpunkt blinkt das Zeichen „Bt“ auf dem Bildschirm und die Aufforderung „Bluetooth reception“ ertönt.
2. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Mobiltelefons oder Computers ein, suchen Sie nach dem Bluetooth-Namen „CD-Player“ und stellen Sie eine Verbindung her;
3. Wenn die Bluetooth-Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, blinken die Zeichen „Bt“ auf dem Bildschirm nicht mehr und es ertönt die Meldung „Verbunden“. Zu diesem Zeitpunkt wird der Ton Ihres Mobiltelefons oder Computers vom Player abgespielt.

So verwenden Sie die Bluetooth-Übertragungsfunktion

Sie können die Bluetooth-Übertragungsfunktion dieses Geräts verwenden, um die auf diesem Gerät abgespielte Musik über ein anderes Bluetooth-Empfangsgerät wie ein Bluetooth-Headset oder einen Bluetooth-Lautsprecher abzuspielen. Der Bluetooth-Verbindungsprozess läuft wie folgt ab:

1. Halten Sie nach dem Einschalten die Modustaste (4)  3–5 Sekunden lang gedrückt, um in den Bluetooth-Übertragungsmodus zu wechseln. Zu diesem Zeitpunkt blinkt das Zeichen „“ auf dem Bildschirm und die Aufforderung „Bluetooth transmission“ ertönt.
2. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Bluetooth-Headsets oder Bluetooth-Lautsprechers ein und stellen Sie ihn auf den Pairing-Modus ein.
3. Wenn die Bluetooth-Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, blinken die Zeichen „“ auf dem Bildschirm nicht mehr. Der Ton ist dann über Ihr Bluetooth-Headset oder Ihren Bluetooth-Lautsprecher zu hören.

So verwenden Sie die AUX IN-Funktion

1. Verbinden Sie den CD-Player mit dem mitgelieferten 3,5-mm-Stecker-auf-Stecker-Audiokabel mit anderen Audio-Playern.
2. Drücken Sie die „Mode“-Taste (4)  um den Wiedergabemodus auf „AUX“ einzustellen. Zu diesem Zeitpunkt wird „AUX“ auf dem Bildschirm angezeigt und es ertönt ein Hinweisston für den „AUX-Mode“.

So verwenden Sie die programmatische Wiedergabefunktion

Mit der programmierten Wiedergabefunktion können Sie die angegebenen Songs auf Ihrer CD oder USB-Festplatte abspielen. Beim Abspielen der Songs auf der CD oder USB können Sie die Auswahl Ihrer Lieblingssongs programmieren und deren Abspielreihenfolge auf folgende Weise festlegen.

1. Drücken Sie während der Wiedergabe von CD- oder USB-Songs die Stopptaste .
2. Drücken Sie REP/PROG  und „P01“ wird auf dem Bildschirm angezeigt.
3. Wechseln Sie mit der linken  und der rechten  Taste zur Seriennummer des ersten Songs, den Sie abspielen möchten, und geben Sie so den ersten Song an, den Sie abspielen möchten.
4. Drücken Sie REP/PROG  erneut, P02 wird auf dem Bildschirm angezeigt. Verwenden Sie die linke  oder rechte  Taste, um zu wechseln und das zweite Lied anzugeben, das Sie abspielen möchten ...
5. Nachdem die Einstellung abgeschlossen ist, drücken Sie die „Play/Pause“-Taste  um mit der Wiedergabe des ausgewählten Songs zu beginnen.

So verwenden Sie die FM-Funktion

1. Stellen Sie die MODE-Taste (4) ein  bis auf dem Bildschirm Zahlen (Frequenz) angezeigt werden und die akustische Aufforderung „FM-Mode“ ertönt.
 2. Sie können die Funktionstasten links  und rechts  kurz drücken, um die Radiofrequenz einzustellen, die Sie hören möchten, oder Sie können die Funktionstasten links  oder rechts  lange drücken, um direkt nach der nächsten Radiofrequenz mit Signal zu suchen.
 3. Sie können die gefundenen Radiosender auch speichern, um mit TUN+/TUN-  direkt zur entsprechenden Frequenz zu springen.
 4. Die Speichermethode ist wie folgt. Wenn der FM auf die Radiofrequenz umschaltet, die Sie hören möchten, drücken Sie REP/PROG . Zu diesem Zeitpunkt wird P01 auf dem Bildschirm angezeigt und blinkt. Wenn Sie es speichern müssen, drücken Sie wiederholt REP/PROG . Sie können die gleiche Methode verwenden. Speichert 30 Radiofrequenzen. Beim Hören können Sie TUN+/TUN-  direkt zum Umschalten der Frequenzen verwenden.
-  Drücken Sie im FM-Modus lange die Taste „Spielpause“  um automatisch alle abspielbaren Radiofrequenzen zwischen 87.5 ~ 108 MHz zu suchen und zu speichern. Nach Abschluss der Suche können Sie mit TUN+/TUN-  direkt zum gespeicherten Radiosender wechseln.

So stellen Sie die Schlafabschaltfunktion ein

Verwenden Sie die Sleep-Shutdown-Funktion, um das Gerät automatisch herunterzufahren, nachdem die von Ihnen eingestellte Wiedergabezeit erreicht ist.

Mit der „Sleep“-Taste (3)  können Sie die Wiedergabezeit jederzeit beim Einschalten des Computers einstellen. Wenn Sie zum ersten Mal die „Sleep“-Taste (3)  drücken, zeigt der Bildschirm 10 an, was darauf hinweist, dass das Gerät nach 10 Minuten heruntergefahren wird. Bei jedem erneuten Drücken erhöht sich die Zeit um 10 Minuten, die maximale Zeit kann auf 90 Minuten eingestellt werden. Wenn 90 auf dem Bildschirm angezeigt wird und Sie die „Sleep“-Taste (3)  erneut drücken, wird die automatische Abschaltung abgebrochen.

Über die Wiederholungsfunktion

Wenn Sie Songs auf einer CD oder einem USB-Datenträger abspielen, können Sie die Wiederholungstaste verwenden, um einen oder alle Songs wiederholt anzuhören, oder Sie können den Zufallswiedergabemodus auswählen und der Bildschirm wird entsprechend angezeigt  

Fehlerbehebung

1. Kann nicht eingeschaltet werden. Grund 1: Schalter ist nicht eingeschaltet

Lösung 1: Bitte prüfen Sie, ob der Zugschalter eingeschaltet ist

Grund 2: Der Player ist beschädigt

Lösung 2: Bitte kontaktieren Sie uns oder bitten Sie einen Fachmann um Reparaturen

2. Discs können nicht gelesen werden.

Grund 1: Die CD ist falsch installiert.

Lösung 1: Stellen Sie sicher, dass die beschriftete Seite der Disc nach oben zeigt. Stellen Sie sicher, dass die Disc vollständig eingelegt ist

Grund 2: Die Disc kann nicht erkannt werden

Lösung 2: Der Player ist nur mit dem CD-Format kompatibel

Grund 3: Die Disc ist verschmutzt oder beschädigt.

Lösung 3: Stellen Sie sicher, dass die Disc nicht stark zerkratzt oder beschädigt ist. Wischen Sie die Disc vorsichtig mit einem sauberen, weichen Tuch von der Mitte zum Rand hin ab. Probieren Sie eine andere neue Disc aus, um zu prüfen, ob die Disc fehlerhaft ist

Grund vier: Der Laser ist verschmutzt.

Lösung 4: Wischen Sie den Laser vorsichtig mit einem saugfähigen Wattestäbchen ab.

Hinweis: BERÜHREN SIE DEN LASER NICHT MIT IHREN HÄNDEN

3. Remote funktioniert nicht

Grund 1: Die Isolierfolie wurde nicht entfernt

Lösung 1: Überprüfen Sie, ob die Isolierfolie vom Batteriefach entfernt wurde.

Grund 2: Die Fernbedienung hat keinen Strom mehr.

Lösung 2: Überprüfen Sie, ob die Batterie der Fernbedienung leer ist

Grund 3: Die Fernbedienung ist zu weit vom CD-Player entfernt

Lösung 3: Stellen Sie sicher, dass sich die Fernbedienung in einer angemessenen Entfernung befindet (innerhalb von 6 Metern).

4. Neugierig und schreiend, wenn es spielt

Grund 1: Die Nutzungsdauer der Festplatte ist möglicherweise zu lang, sodass die Festplatte nicht glatt ist.

Lösung 1: Stellen Sie sicher, dass die Disc nicht stark zerkratzt oder beschädigt ist. Wischen Sie die Disc mit einem sauberen, weichen Tuch vorsichtig von der Mitte bis zum Rand ab. Probieren Sie eine andere neue Disc aus, um zu prüfen, ob die Disc fehlerhaft ist.

Grund 2: Wenn die Batterie beim Abspielen einer CD schwach ist, wird auf dem Bildschirm ein Symbol für schwache Batterie angezeigt.

Lösung 2: Schließen Sie zum Laden das Ladeteil an

Grund 3: Wenn im Kopfhörer ein „Jiji“-Geräusch zu hören ist, kann dies an einem Kratzer auf der Disc liegen

Lösung 3: Bitte wechseln Sie zu einer anderen Disc und verwenden Sie die alte nicht erneut, um Schäden am Player zu vermeiden

5. Beim Lesen friert die CD ein und springt, der Ton ist stark verzerrt und der Bildschirm flackert.

Grund 1: Batterie schwach, unzureichende Stromversorgung.

Lösung 1: Herunterfahren und laden, bis ausreichend Strom verfügbar ist.

Grund 2: Der Ladestrom reicht nicht aus, um den Strombedarf zu decken, der beim gleichzeitigen Laden und Abspielen des Geräts erforderlich ist.

Lösung 2: Verwenden Sie ein 5-V-Ladegerät und der Versorgungsstrom beträgt nicht weniger als 2 A


FM/Bluetooth/USB/AUX

ポータブル

デスクトップ

多機能なCDプレーヤー

ユーザーマニュアル

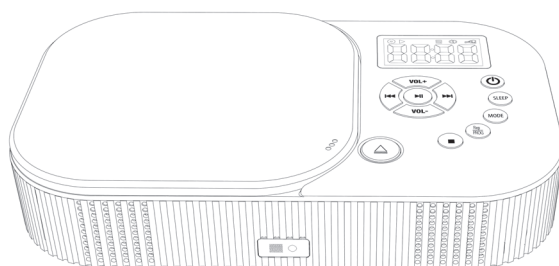

警告

- ・ 損傷を防ぐため、本機を雨や湿気にさらさないでください。
- ・ 製品内部には精密部品が含まれております。専門家以外が許可なくケースを開けることは許可されていません。

注意

- ・ 開いているときの目に見えない放射線
- ・ 光線を見つめたり、光学機器を直接見たりしないでください

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
CLASSE 1 PRODUCTO LASER
CLASSE 1 APPAREIL LASER

このマニュアルについて

この取扱説明書は、CD プレーヤーのコントロールキーの操作方法を説明しています。リモコンに本機の CD プレーヤーと同じ名前または類似のボタンがある場合は、それを使用することもできます。

このマニュアルでは次のアイコンを使用しています



リモコンで操作できることを示します



何らかの運用スキルがあることを示します

付属品について

CDプレーヤー1台
リモコン1個
取扱説明書 1冊
3.5mmオーディオケーブル1本
USB C(タイプC)充電ケーブル1本

多機能な CD プレーヤーをお楽しみください

この多用途 CD プレーヤーをお買い上げいただきありがとうございます。次の機能があります。

- リモコン操作をサポート
- CDディスク/Uディスク/AUX INをサポート
- Bluetooth 5.3をサポートしてオーディオを送信または受信します
- FMラジオ機能をサポート
- デュアルチャンネルステレオサウンドフルレンジHDスピーカー出力をサポート
- ステレオ3.5mmオーディオインターフェース出力をサポートし、外部ヘッドホンまたはオーディオケーブル出力に接続でき、3段および4段コネクタと互換性があります。
- モード切り替え時の音声ブロードキャストフィードバックをサポート
- プログラム再生をサポート、CD 20 曲/MP3 または WMA 99 曲
- 40秒間のCDアンチスキップと120秒間のMP3アンチスキップをサポートします。
- 大画面に再生情報を表示
- 内蔵バッテリー

このデバイスはどの種類の CD をサポートしていますか？

以下の3種類のCDディスクに対応しています。

- オーディオ CD
- CD-R
- CD-RW

*USB フラッシュドライブに保存されている音楽ファイルを再生したり、AUX ケーブルや Bluetooth 接続を使用して携帯電話やコンピュータから発信された音楽プログラムを受信したり、FM プログラム (87.5MHz ~ 108MHz) を聴くこともできます。

このCDプレーヤーで再生できる音楽ソース

この CD プレーヤーでは、次の種類の音楽ソースを再生できます。




- MPEG-1/2ファイル
- MP3ファイル
- WMAファイル
- CDDA ファイル


※AUX IN/Bluetooth/FM受信で音楽番組を受信する場合、CDプレーヤーで再生できる音楽ファイル形式はこの限りではありません。

はじめる

コントロールの位置を確認する

詳細については、括弧内の番号を参照してください。

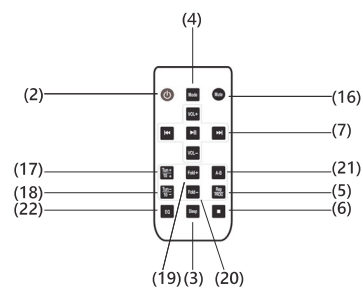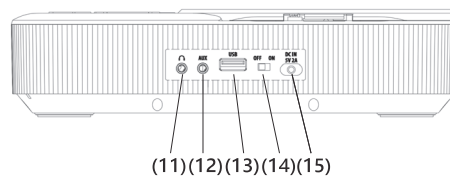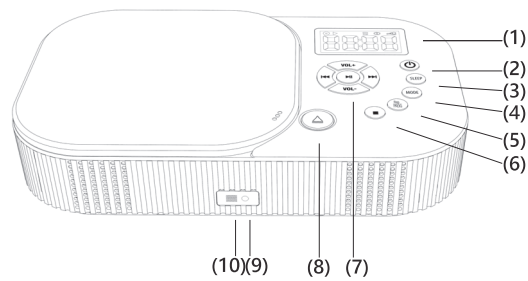

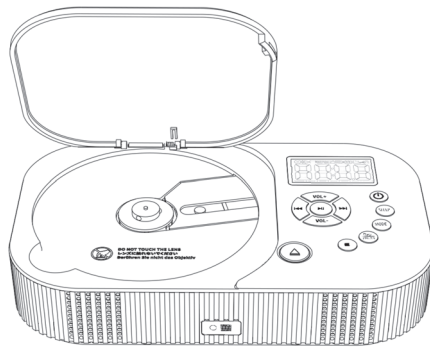

CDプレーヤーとリモコンのボタン機能

番号	プレーヤー	リモコン	機能の説明
(1)			液晶ディスプレイ
(2)			プレーヤー背面の電源スイッチキー(14)を「ON」にすると、このキーで電源のオン/オフを切り替えることができます。
(3)	SLEEP	Sleep	プレーヤーの自動シャットダウン時間を 10 ～ 90 分の範囲で設定できます。画面に「OFF」と表示されている場合は、自動シャットダウンを解除できます。
(4)	MODE	MODE	大声で押して再生モードを選択します。CD/USB/B/FM/BT/AUXの5つのモードから選択できます。ボタンを押すたびに次のモードに切り替わります。 長押し(約3秒)でBluetooth送信機能のオン/オフを切り替えます。
(5)	Rep/PROG	Rep/PROG	CD/USB 再生モードでは、デフォルトはシーケンシャル再生（表示されません）です。このボタンを押してループ再生モードを調整します。停止ボタンを押した後、再度このボタンを操作して再生プログラムを設定します。FM モードでは、このボタンを押してラジオ局を手動で保存します。
(6)			CDまたはUSBの再生中に、このキーを使用して再生を停止します。
(7)	VOL+	VOL+	ボリュームを上げて
	VOL-	VOL-	音量を下げる
			CD と USB を再生する場合、短く押すと前の曲を再生し、長押しすると巻き戻します。
			再生/一時停止
			CD と USB を再生する場合、短く押すと次の曲を再生し、長押しすると早送りします。

(8)			蓋を開けます
(9)			充電インジケータライト。充電中は赤に点灯し、完全に充電されると緑に点灯します。
(10)			リモコン信号受信窓
(11)			ヘッドフォンジャック
(12)	AUX		AUXオーディオ入力インターフェース
(13)	USB		Uディスクインターフェース
(14)	OFF ON		本体電源スイッチ
(15)	DC IN 5V2A		タイプC充電ケーブルインターフェース、5V 2A充電器の使用をお勧めします
(16)		Mute	ミュート、もう一度押すとミュートが解除されます
(17)		Tun- 10+	CD または USB の再生中に、現在再生中のトラックを 1 回押すと 10 番目のトラックにジャンプします。FM 再生モードでは、次の放送局を選択します。
(18)		Tun- 10-	CD または USB の再生中に、現在再生中のトラックを 1 回押すと、前の 10 番目のトラックにジャンプします。FM 再生モードでは、前の放送局を選択できます。
(19)		Fold+	複数フォルダーのコンテンツを再生する場合は、次のフォルダーを選択します
(20)		Fold-	複数フォルダーのコンテンツを再生する場合は、前のフォルダーを選択します
(21)		A-B	CD/USB 音楽を再生するときに、繰り返される段落の開始点 (A) と終了点 (B) をカスタマイズします。
(22)		EQ	サウンドエフェクトのスタイルを調整します。FLAT/CLASSIC/JAZZ/POP/ROCKの5つのスタイルが利用可能です。

電源のオンとオフについて

1. スイッチ(14)をONの位置まで引いてから、ボタン(2)  を押してユニットの電源を入れます。
2. 電源ボタン  を直接押して本機の電源を切ることもできます。この時点ではスタンバイモードになっています。もう一度電源ボタン  を押すと電源が入ります。
3. プルスイッチ (14) がオフの位置にある場合、電源ボタンを直接オンにすることはできません。
4. 以下のマシンの機能説明はすべて、ユニットの起動に基づいています。

CDレコードの再生方法

1. ボタン(8)  を押して蓋を開け、CDレコードを入れて蓋を閉めます。
2. ボタン(4)「MODE」  を押して、再生モードをCDモードとして選択します。このとき、画面に「CD」と表示され、「CDモード」のプロンプト音が聞こえます。
3. 音楽を楽しみましょう。

USBフラッシュドライブの曲を再生する方法

1. USBディスクを(13)に挿入します。
2. ボタン(4)「MODE」  を押して、再生モードをUSBモードとして選択します。このとき、画面に「USB」と表示され、「USBモード」のプロンプト音が聞こえます。
3. 音楽を楽しみましょう。

 CD または USB から曲を再生する場合、左  または右  ボタンと再生/一時停止  ボタンを短く押して進行状況を制御することで、前後の曲の切り替えを制御できます。左または右ボタンを押し続けると、巻き戻しまたは早送りが行われま

 CD または USB から曲を再生する場合、リモコンの (17)(18)  「10+」 「10-」 ボタンを使用して、前後の 10 曲目に素早く切り替えることができます。CD または USB フラッシュドライブの曲がフォルダーに保存されている場合は、リモコンの「FOLD」+ および FOLD- ボタン  を使用して、前または次のフォルダー内の曲にすばやく切り替えることもできます。

A-Bリピート機能の使い方

A-Bリピート機能は、区間の開始点(A)と終了点(B)を設定することで、その区間を繰り返し再生する機能です。

1. 再生中にリモコンの A-B  ボタンを押して開始点 (A) を設定します。画面に「A」が表示されます。
2. 再生中にリモコンの A-B  ボタンを押してエンドポイント(B)を設定すると、画面に「B」が表示されます。
3. すると、AからBまでの指定区間が繰り返し再生されます。
4. もう一度 A-B  ボタンを押すとABリピートが終了し、画面に「OFF」と表示されます。

注意: A-B リピート機能は CD および USB モードでのみ機能します。

Bluetooth受信機能の使い方

ローカル Bluetooth 受信機能を使用すると、プレーヤーを Bluetooth スピーカーとして使用し、携帯電話やコンピューターで音楽を再生できます。Bluetooth 接続プロセスは次のとおりです。

1. 電源を入れた後、モードボタン(4)  を押してBluetooth受信モードに調整します。このとき、画面上に「Bt」の文字が点滅し、「Bluetooth reception」という案内音が鳴ります。
2. 携帯電話またはコンピューターの Bluetooth 機能をオンにし、Bluetooth 名「CD player」を検索して接続します。
3. Bluetooth接続が成功すると、画面上の「Bt」の文字の点滅が消え、「接続されました」という音が聞こえます。このとき、携帯電話やパソコンの音声プレーヤーから再生されます。

Bluetooth送信機能の使い方

本機の Bluetooth 送信機能を利用して、本機で再生中の音楽を Bluetooth ヘッドセットや Bluetooth スピーカーなどの他の Bluetooth 受信機器経由で再生できます。Bluetooth 接続の手順は次のとおりです。

1. 電源を入れた後、モードボタン(4)  を 3 ～ 5 秒間押し続けて、Bluetooth 送信モードに調整します。このとき、画面上に「✳」の文字が点滅し、「Bluetooth transmission」という案内音が鳴ります。
2. Bluetooth ヘッドセットまたは Bluetooth スピーカーの Bluetooth 機能をオンにし、ペアリング モードに調整します。
3. Bluetooth 接続が成功すると、画面上の「✳」の文字が点滅なくなり、Bluetooth ヘッドセットまたは Bluetooth スピーカーから音が聞こえます。

AUX IN機能の使い方

1. 付属の 3.5 mm  ス-オス オーディオ ケーブルを使用して、CD プレーヤーを他のオーディオプレーヤー デバイスに接続します。
2. 「モード」ボタン(4)  を押して、再生モードを「AUX」に調整します。このとき、画面に「AUX」と表示され、「AUX mode」の案内音が鳴ります。

プログラマティックプレイ機能の使い方

プログラムプレイ機能を使用すると、CD または USB ディスク内の指定した曲を再生できます。CD または USB 上の曲を再生するときに、次の方法でお気に入りの曲を選択し、再生順序を指定するようにプログラムできます。

1. CD または USB 曲の再生中に停止ボタンを押します ;
2. REP/PROG  を押すと、画面に P01 が表示されます。
3. 左  キーと右  キーを使って最初に演奏したい曲のシリアル番号に切り替え、最初に演奏したい曲を指定します。
4. もう一度 REP/PROG  を押すと、画面に P02 が表示されます。左  または右  ボタンを使って切り替えて、2 番目に再生したい曲を指定します...
5. 設定が完了したら、再生/一時停止  ボタンを押すと、選択した曲の再生が始まります。

FM機能の使い方

1. 画面に数字 (周波数) が表示され、「FM mode」という音声プロンプトが聞こえるまで、(4)「モード」ボタン  を調整します。
2. 左  と右  ファンクション キーを短く押して、聞きたい無線周波数に調整するか、左  または右  ファンクション キーを長押しして、信号のある次の無線周波数を直接検索します。
3. 見つけたラジオ局を保存して、TUN+/TUN-  を使用して対応する周波数に直接ジャンプすることもできます。
4. 保管方法は以下の通りです。FM が聞きたいラジオ周波数に切り替わったら、REP/PROG  を押します。このとき、画面にはP01が表示され点滅します。保存する必要がある場合は、REP/PROG  を繰り返し押してください。同じ方法を使用できます。30 個の無線周波数を保存します。リスニング中に、TUN+/TUN-  を直接使用して周波数を切り替えることができます。

 FM モードでは、再生/一時停止  ボタンを長押しすると、87.5 ~ 108MHz の再生可能なすべてのラジオ周波数が自動的に検索され、保存されます。検索が完了したら、TUN+/TUN-  を使用して、保存されているラジオ局に直接切り替えることができます。

スリープシャットダウン機能の設定方法

スリープシャットダウン機能を使用すると、設定した再生時間に達した後に本機を自動的にシャットダウンできます。

「Sleep」ボタン(3)  を使用すると、コンピュータの電源を入れたときにいつでも再生時間を設定できます。初めて「Sleep」ボタン(3)  を押すと、画面に 10 が表示され、10 分後にシャットダウンすることが示されます。もう一度押すごとに時間が10分ずつ増え、最大90分まで設定できます。画面に90が表示されたら、再度「Sleep」ボタン(3)  を押すと自動シャットダウンが解除されます。

リピート機能について

CD または USB ディスクの曲を再生しているときに、リピート ボタンを使用して 1 つまたはすべての曲を繰り返し聞くことができます。また、ランダム再生モードを選択すると、それに応じた画面が表示されます   

トラブルシューティング

1.電源が入らない。理由1:スイッチが入っていない

解決策 1: プルスイッチの電源が入っているかどうかを確認してください。理由 2: プレーヤーが破損しています。

解決策2: 弊社にご連絡いただくか、専門業者に修理を依頼してください。

2.ディスクを読み取れません。

理由 1: ディスクが正しく取り付けられていません。

解決策 1: ディスクのレーベル面が上を向いていることを確認します。ディスクが所定の位置に完全に挿入されていることを確認してください

理由2: ディスクが認識されない

解決策 2: プレーヤーは CD フォーマットのみと互換性があります

理由 3: ディスクが汚れているか破損しています。

解決策 3: ディスクに大きな傷や損傷がないことを確認します。きれいな柔らかい布でディスクを中心から放射状に端に向かって優しく拭きます。別の新しいディスクを試して、ディスクに欠陥があるかどうかを確認します

理由4: ローダーが汚れている。

解決策 4: 脱脂綿棒でレーザーを優しく拭きます。

注意: レーザーを手で触れないでください。

3.リモコンが機能しない

理由1: 絶縁シートが剥がされていない

解決策1: バッテリースロットから絶縁シートが剥がされているかどうかを確認してください。

理由2:リモコンの電源が切れています。

解決策 2: リモコンのバッテリーが切れていないか確認する

理由3: リモコンがCDプレーヤーから遠すぎる

解決策 3: リモコンが適切な距離の範囲 (6 メートル以内) にあることを確認します。

4.演奏するとうるさくて叫ぶ

理由 1: ディスクの使用時間が長すぎるため、ディスクがスムーズではない可能性があります。

解決策 1: ディスクに大きな傷や損傷がないことを確認します。きれいな柔らかい布でディスクを中心から端に向かって優しく拭きます。別の新しいディスクを試して、ディスクに欠陥があるかどうかを確認します。

理由 2: CD の再生時にバッテリー残量が少なくなると、画面にバッテリー残量低下アイコンが表示されます。

解決策 2: 充電電源を接続して充電する

理由3: イヤホン内で「ジー」という音が聞こえる場合は、ディスクの傷が原因である可能性があります

解決策 3: プレーヤーの損傷を防ぐため、別のディスクに交換し、古いディスクを再度使用しないでください。

5.ディスクの読み取りがフリーズしてジャンプし、音がひどく歪み、画面がちらつきます。

理由 1: バッテリー残量が少なく、電源が不足しています。

解決策 1: シャットダウンして、十分な電力が利用可能になるまで充電します。

理由 2: 充電器の電流が、デバイスの充電と再生を同時に行うときに必要な電流をサポートするには十分ではありません。

解決策 2: 5V 充電器を使用し、供給電流が 2A 以上である