


USER MANUAL



JD-166

Version: 1.0

**Scan for
product
support**

**Scannen Sie
den Scanner um
Produktsupport
zu erhalten.**

**Recherchez
l'assistance
produit.**



Customer Support/Kundensupport/Service client



support@jadens.com



1-833-470-2950(English only)

Available Time:

Mon -Fri: EST 10am-10pm

Sat-Sun: EST 1pm-9pm



support.jadens.com

Scan the below QR code to talk with us.

Scannen Sie den untenstehenden QR-Code, um mit uns zu sprechen.

Scannez le code QR ci-dessous pour parler avec nous.



Customer Support

Scan or upload this QR code using the WhatsApp camera to add us

Kundenservice

Scannen oder laden Sie diesen QR-Code hoch, indem Sie die WhatsApp-Kamera verwenden, um uns hinzuzufügen

Service client

Scannez ou téléchargez ce code QR en utilisant l'appareil photo WhatsApp pour nous ajouter.

Contents

English

1.Product Overview	1
2.LED Indicator	2
3.What's In the Box	3
4.Get Ready to Print	4
5.Mobile APP Printing.....	5
6.Computer Printing.....	6
7.Clear the Paper Jam & Maintenance	10
8.Warranty Information	11

Deutsch

1. Produktübersicht	12
2. LED-Anzeige	13
3. Was ist in der Box	14
4. Druckvorbereitung	15
5. Drucken mit der mobilen App	16
6. Computerdruck	17
7. Papierstau beheben & Wartung	21
8. Garantieinformationen	22

Français

1. Présentation du produit	23
2. Indicateur LED.....	24
3. Que contient la boîte	25
4. Préparez-vous à imprimer	26
5. Impression via application mobile	27
6. Impression informatique	28
7. Déblocage du papier et maintenance	32
8. Informations sur la garantie	33

Regulatory Compliance	34
------------------------------------	-----------

Specifications	36
-----------------------------	-----------

Product Overview

Power Button:

- 1 Long press to turn on the printer.
- 2 Short press once to retract the paper.
- 3 Short press twice to print the test page.

Feed Roller-Release Button:

Press both buttons at the same time to:


- 1 Clear the paper jam.
- 2 Access to printhead for maintenance.

USB-C Port:

Power input: 5V=2A



Indicator





Reset pin hole

If the device is on but unresponsive (not due to low battery), insert a pin and hold for 3-5 seconds to reset it.

Paper Size Switch:

US Letter / Legal Size: 216mm
A4 Size: 210mm



LED Indicator

Status	Indicator
Printer Overheat / Paper Jam / Other Malfunctions	Red light
Lack of Paper / Cover Open	Blue light blinks slowly
Low Battery	Yellow light blinks slowly
Charging	Printer on: Yellow light
	Printer off: Yellow and green light alternate blinking slowly.
Full Charge	Printer on: Green light
	Printer off: Green light blinks
Bluetooth Connect	Light is steady on
Bluetooth Disconnect	Light blinks quickly


💡 Notes:

- 1.The printer will automatically power off after 20min no operation. It won't automatically turn off when charging via PC.
- 2.The light follows this priority order:
Fault > Paper Out / Cover Open > Charging > Low Battery > Bluetooth Connection Status.
When the printer connect to PC via USB, it normally indicates charging status (yellow light).
- 3.When using the printer connect via PC Bluetooth, the indicator will only stay green when printing.
(It only activates when printing.)


What's in the Box




Printer*1

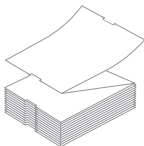


**US Letter/A4
*10 Sheets**




**USB-A to USB-C
Cable*1
for WIN**



**USB-C to USB-C
Cable *1
for MAC**




User Manual*1




APP Guide Card*1

Get Ready to Print

- ① Long press power button to turn on.




- ② Take out paper.

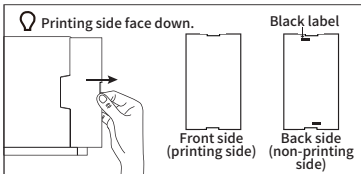

- ③ Load paper.

Black mark side (back side) faces up. Make sure the printing side facing to the printhead.



Align the paper at the inlet, insert it until it is fed in and light turn green.

Tip:

If the paper is not load in properly (misaligned/upside down), short press the power button once or repeat it multiple times to retract the paper and re-load it.

Mobile APP Printing

- 1 Download "Jadens Printer" APP

App download:


Option 1: Search for "Jadens Printer" on Google Play or AppStore.

Option 2: Scan the following QR code to download APP.




- 2 Make sure the printer is on and paper loaded properly.
- 3 Turn on the Bluetooth on your phone and allow the APP to use it. Connect the printer in APP:
Option 1: Open the App, and search for the printer.
(Note: Do not connect printer in the mobile phone Bluetooth settings.)
Option 2: Open the APP, scan the device connection OR code on test page (short press power button twice).
- 4 Select the file and print.

Computer Printing

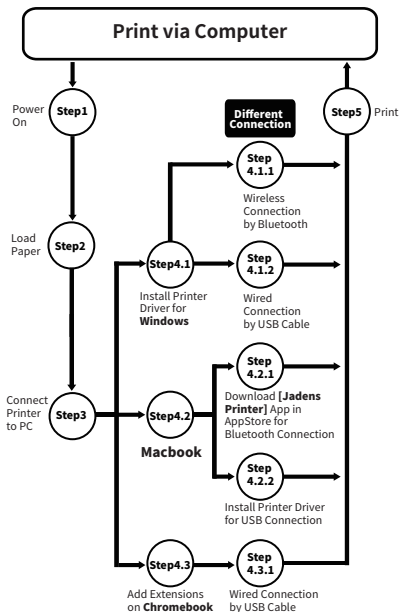


Windows Wireless Connect


1. Download the driver from:
<https://jadens.com/pages/jd-166>
2. Long press power button to turn on the printer and load paper. Open the driver.

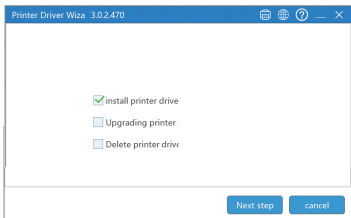


3. Choose Bluetooth(wireless).

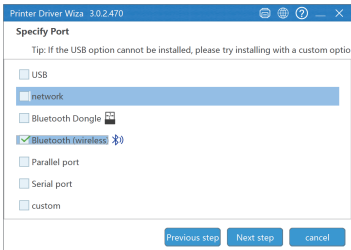


4. Select "JD-166" printer.

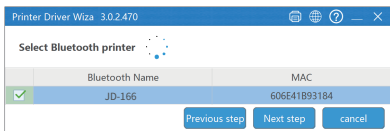

5. Select the model "JD-166"

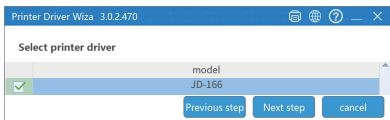

6. Name your printer.

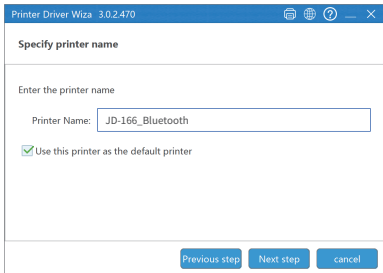

7.Driver installation completed.



💡 Notes:


1. Make sure the printer is on during the process.
2. The paper must be loaded before printing, or else it may lead to printing content missing.

PC USB Wired Connection:

- 1 Download the driver from:
<https://jadens.com/pages/jd-166> and install it.
- 2 Long press power button to turn on the printer and load paper.
- 3 Connect the printer to computer with the original type-C data cable.
- 4 When printing the required documents, select the printer to print.

Clear the Paper Jam & Maintenance

- 1 Turn off the printer.
- 2 Open the cover and release the feed roller.
Clear the paper.

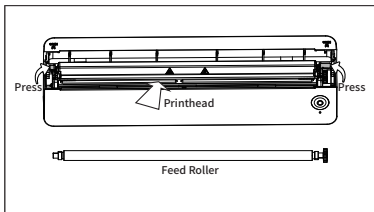

- 3 Wipe the feed roller and printhead with an alcohol swab or wipe pad to clean the dust and dirt.
- 4 Wait 2min till the printhead and feed roller dry, and put the feed roller back. Make sure that two sides of the feed roller locked in firmly with snap sound.
- 5 Close the cover.

💡 Tip:

- 1.Regular maintenance provides long usage.
- 2.Clean the printhead and feed roller when print blur/paper jam.
- 3.If the feed roller is not locked properly, it may cause to cover misalignment, improper paper feeding, or print-quality issues.

Warranty Information

1-YEAR LIMITED WARRANTY- REGISTER AND ACTIVATE AT PHONE APPLICATION' Jadens Printer'.

This 1-year limited warranty applies to repair or replacement if product, at JADENS's option, is found to be defective in material or workmanship.

All warranty requests must be accompanied by proof of purchase. When contacting us for warranty, please have the information below.

Model: _____

Date of purchase: _____

Purchased from: _____

Order Number: _____

1. This warranty only applies to hardware components of the product that are not subject to accident, misuse, neglect, fire or damage from other external causes, alteration, repair or commercial use. Defects that are the result of normal wear and tear will not be considered manufacturing defects under this warranty.

2. This warranty does not cover damage resulting from any unauthorized attempts to repair or from any use not in accordance with the instruction manual.

3. This warranty applies only to the original purchaser of this product from the original date of purchase. This warranty applies only if the unit is purchased new from an authorized retailer and is non-transferable from the original purchaser of the item. Any warranties accompanied with this product is only valid in the country of purchase.

4. Please read the Instruction Manual carefully before setting up or using this product. If you believe this product to be suffering from a manufacturing fault, or if you have inquiries about this product, please contact Customer Support:

ATTN: Customer Support
Email: support@jadens.com

Produktübersicht


Ein-/Ausschalter:

- 1 Zum Einschalten des Druckers lange drücken.
- 2 Einmal kurz drücken, um das Papier einzuziehen.
- 3 Zum Drucken der Testseite zweimal kurz drücken.

Entriegelungsknopf für die Vorschubwalze:

Drücken Sie beide Tasten gleichzeitig, um:

- 1 Beseitigen Sie den Papierstau.
- 2 Zugang zum Druckkopf für Wartungsarbeiten.



USB-C-Anschluss:

Leistungsaufnahme: 5V=2A



**LED-
Anzeige**

Reset-Stiftloch

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, aber nicht reagiert (und dies nicht an einem niedrigen Batteriestand liegt), führen Sie eine Nadel ein und halten Sie diese 3-5 Sekunden lang gedrückt, um es zurückzusetzen.

Papierformat-Umschalter:

US Letter / Legal Format: 216 mm

A4-Format: 210 mm



LED-Anzeige

Status	LED-Anzeige
Druckerüberhitzung / Papierstau / Sonstige Störungen	Rotlicht
Papiermangel / Deckel offen	Das blaue Licht blinkt langsam
Niedriger Batteriestand	Das gelbe Licht blinkt langsam
Laden	Drucker an: Gelbe Leuchte
	Drucker eingeschaltet: Gelbe und grüne Leuchte blinken abwechselnd langsam
Volle Ladung	Drucker an: Grünes Licht
	Drucker aus: Grüne Leuchte blinkt.
Bluetooth-Verbindung	Das Licht ist konstant an
Bluetooth-Verbindung getrennt	Das Licht blinkt schnell

💡 Anmerkungen:






1. Der Drucker schaltet sich nach 20 Minuten ohne Bedienung automatisch aus. Es schaltet sich beim Laden über den PC nicht automatisch aus.

2. Das Licht folgt dieser Prioritätsreihenfolge:

Fehler > Papier leer / Abdeckung offen > Ladevorgang > Niedriger Akkustand > Bluetooth-Verbindungsstatus.


Wenn der Drucker über USB mit dem PC verbunden wird, zeigt er normalerweise den Ladezustand an (gelbe Leuchte).

3. Wenn Sie den Drucker über Bluetooth mit dem PC verbinden, leuchtet die Anzeige nur während des Druckvorgangs grün (sie wird nur beim Drucken aktiviert).

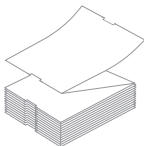
Was ist in der Box**Drucker*1****US Letter/A4
*10 Blatt****USB-A-zu-USB-C-Kabel
für Windows *1****USB-C-zu-USB-C-Kabel
für MAC *1****Benutzerhandbuch*1****APP-Anleitungskarte*1**

Bereit zum Drucken

- 1 Zum Einschalten den Netzschalter lange drücken.




- 2 Papier herausnehmen

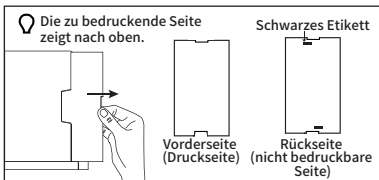

- 3 Papier einlegen.

Die Seite mit dem schwarzen Fleck (Rückseite) zeigt nach oben. Achten Sie darauf, dass die zu bedruckende Seite zum Druckkopf zeigt.



Richten Sie das Papier am Einzug aus, führen Sie es ein, bis es eingezogen ist und die Kontrollleuchte grün leuchtet.

Tipp:

Wenn das Papier nicht richtig eingelegt ist (falsch ausgerichtet/verkehrt herum), drücken Sie den Netzschalter einmal kurz oder wiederholen Sie dies mehrmals, um das Papier einzuziehen und neu einzulegen.

Drucken per mobiler App

- 1 Laden Sie die App „Jadens Printer“ herunter.

APP herunterladen:

Option 1: Suchen Sie im Google Play Store oder App Store nach „Jadens Printer“.


Option 2: Scannen Sie den folgenden QR-Code, um die App herunterzuladen.



- 2 Stellen Sie sicher, dass der Drucker eingeschaltet und das Papier richtig eingelegt ist.
- 3 Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon ein und erlauben Sie der App die Nutzung. Verbinden Sie Ihr Gerät:
Option 1: Öffnen Sie die App und suchen Sie nach dem Drucker. (Hinweis: Verbinden Sie den Drucker nicht über die Bluetooth-Einstellungen Ihres Mobiltelefons.)
Option 2: Öffnen Sie die App, scannen Sie die Geräteverbindung ODER den Code auf der Testseite (drücken Sie zweimal kurz den Ein-/Ausschalter).
- 4 Datei auswählen und drucken.

Computerdruck

Drucken über Computer

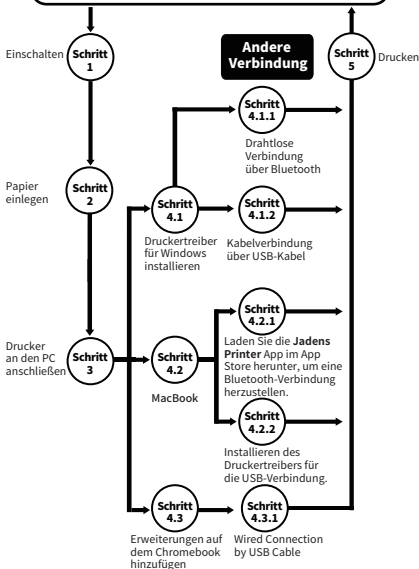

Windows Wireless Connect


1. Laden Sie den Treiber hier herunter:

<https://jadens.com/pages/jd-166>

2. Langes Drücken Zum Einschalten des Druckers und zum Einlegen von Papier drücken. Treiber öffnen .




3. Bluetooth (drahtlos) auswählen.

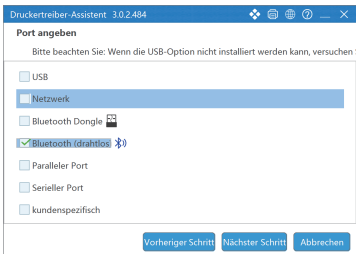


4. Drucker "JD-166" auswählen.



5. Modell "JD-166" auswählen.



6. Drucker benennen.

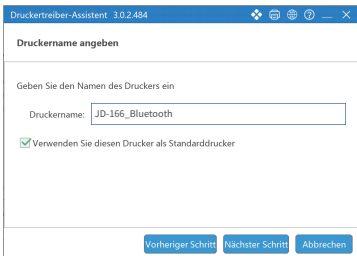

7. Treiberinstallation abgeschlossen.



💡 Anmerkungen:


1. Stellen Sie sicher, dass der Drucker während des Vorgangs eingeschaltet ist.
2. Das Papier muss vor dem Drucken eingelegt werden, da es sonst zu fehlenden Druckinhalten kommen kann.

Kabelgebundene USB-Verbindung zum PC:

- 1 Laden Sie den Treiber von <https://jadens.com/pages/jd-166> herunter und installieren Sie ihn.
- 2 Zum Einschalten des Druckers und zum Einlegen von Papier den Netzschalter lange drücken.
- 3 Verbinden Sie den Drucker mit dem Computer mithilfe des originalen Typ-C-Datenkabels.
- 4 Wählen Sie beim Drucken der benötigten Dokumente den Drucker aus.

Papierstau beheben & Wartung

- 1 Drucker ausschalten.
- 2 Öffnen Sie die Abdeckung und lösen Sie die Einzugswalze. Entfernen Sie das Papier.

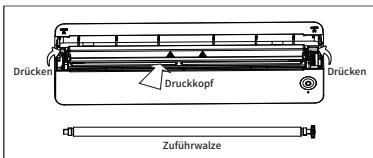

- 3 Wischen Sie die Einzugswalze und den Druckkopf mit einem Alkoholtupfer oder einem Reinigungstuch ab, um Staub und Schmutz zu entfernen.
- 4 Warten Sie 2 Minuten, bis Druckkopf und Einzugswalze trocken sind, und setzen Sie die Einzugswalze wieder ein. Achten Sie darauf, dass die Walze an beiden Seiten hörbar einrastet.
- 5 Schließen Sie die Abdeckung.

💡 Tipps:

1. Regelmäßige Wartung gewährleistet eine lange Nutzungsdauer.
2. Reinigen Sie den Druckkopf und die Einzugswalze, wenn der Ausdruck unscharf ist oder ein Papierstau auftritt.
3. Wenn die Einzugswalze nicht richtig arretiert ist, kann dies zu einer Fehlausrichtung des Deckels, zu Problemen beim Papiertransport oder zu Problemen mit der Druckqualität führen.

Gewährleistungsinformationen

1-JAHRIGE BESCHRÄNKTE GARANTIE - REGISTRIEREN UND AKTIVIEREN SIE DIE GARANTIE ÜBER DIE SMARTPHONE-ANWENDUNG 'Jadens Printer'.

Diese 1-jährige beschränkte Garantie gilt für Reparatur oder Ersatz, wenn das Produkt nach Wahl von Jadens als fehlerhaft in Material oder Verarbeitung erkannt wird.

Alle Garantieanfragen müssen durch einen Kaufnachweis begleitet werden. Wenn Sie uns bezüglich der Garantie kontaktieren, halten Sie bitte die unten stehenden Informationen bereit.

Modell: _____

Kaufdatum: _____

Gekauft von: _____

Bestellnummer: _____

1. Diese Garantie gilt nur für Hardwarekomponenten des Produkts, die nicht durch Unfall, Missbrauch, Vernachlässigung, Feuer oder Schäden durch andere äußere Einflüsse, Änderungen, Reparaturen oder kommerzielle Nutzung beeinträchtigt wurden. Mängel, die auf normalen Verschleiß zurückzuführen sind, gelten nicht als Herstellungsfehler im Rahmen dieser Garantie.

2. Diese Garantie deckt keine Schäden ab, die durch unbefugte Reparaturversuche oder durch unsachgemäße Verwendung gemäß der Bedienungsanleitung entstehen.

3. Diese Garantie gilt nur für den Originalkäufer dieses Produkts ab dem ursprünglichen Kaufdatum. Sie gilt nur, wenn das Gerät neu von einem autorisierten Händler erworben wurde, und ist nicht übertragbar vom ursprünglichen Käufer des Artikels. Etwaige mit diesem Produkt mitgelieferte Garantien sind nur im Land des Kaufs gültig.

4. Lesen Sie bitte das Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt aufstellen oder verwenden. Wenn Sie glauben, dass dieses Produkt unter einem Herstellungsfehler leidet, oder wenn Sie Anfragen zu diesem Produkt haben, kontaktieren Sie bitte den Kundensupport:

Zu Händen: Kundensupport

Email: support@jadens.com

Présentation du produit


Bouton d'alimentation :

- ➊ Appuyez longuement pour allumer l'imprimante.
- ➋ Appuyez brièvement une fois pour rétracter le papier.
- ➌ Appuyez brièvement deux fois pour imprimer la page de test.

Bouton de déverrouillage du rouleau d'entraînement :

Appuyez simultanément sur les deux boutons pour :

- ➊ Dégager le bouchage papier.
- ➋ Accès à la tête d'impression pour la maintenance.



Port USB-C :

Alimentation : 5 V $\equiv$ 2 A




trou de réinitialisation

Si l'appareil est allumé mais ne répond pas (et ce n'est pas dû à une batterie faible), insérez une épingle et maintenez-la enfoncée pendant 3 à 5 secondes pour le réinitialiser.

Indicateur

Changement de format de papier :

Format Lettre US/Légal : 216 mm
Format A4 : 210 mm



Indicateur LED

Status	Indicateur
Surchauffe de l'imprimante / Bourrage papier / Autres dysfonctionnements	Feu rouge
Manque de papier / Couverture ouverte	La lumière bleue clignote lentement.
Batterie faible	Le voyant jaune clignote lentement.
Chargement	Imprimante allumée : voyant jaune
	Imprimante allumée : les voyants jaune et vert clignent lentement en alternance.
Charge complète	Imprimante allumée : voyant vert
	Imprimante éteinte : le voyant vert clignote
Connexion Bluetooth	La lumière est allumée en continu.
Déconnexion Bluetooth	La lumière clignote rapidement

Remarques:

1. L'imprimante s'éteindra automatiquement après 20 minutes d'inactivité. Elle ne s'éteindra pas automatiquement pendant la charge via PC.

2. La lumière suit cet ordre de priorité :

Défaut > Papier sorti / Couverture ouverte > En charge > Batterie faible > État de la connexion Bluetooth.


Lorsque l'imprimante est connectée à un PC via USB, elle indique normalement l'état de charge (voyant jaune).

3. Lorsque l'imprimante est connectée via Bluetooth à un PC, le voyant reste vert uniquement pendant l'impression (il ne s'active que pendant l'impression).


Contenu de la boîte




Imprimante*1

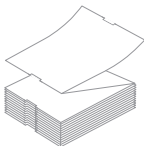


**Format Lettre US/A4
*10 feuilles**




**Câble USB-A vers USB-C
pour WIN *1**



**Câble USB-C vers USB-C
pour MAC *1**




Manuel d'utilisation*1




Carte guide de l'application*1

Préparez-vous à imprimer

- 1 Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour allumer.




- 2 Sortez le papier

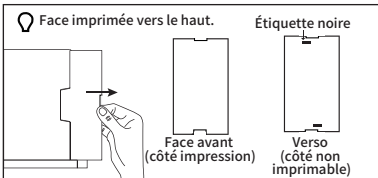

- 3 Charger du papier.

Le côté marqué en noir (côté arrière) doit être orienté vers le haut. Assurez-vous que la face imprimable soit orientée vers la tête d'impression.



Alignez le papier avec l'entrée, insérez-le jusqu'à ce qu'il soit entraîné et que le voyant devienne vert.

Conseil:

Si le papier n'est pas chargé correctement (mal aligné/à l'envers), appuyez brièvement une fois sur le bouton d'alimentation ou répétez l'opération plusieurs fois pour rétracter le papier et le recharger.

Impression via application mobile

- 1 Téléchargez l'application « Jaders Printer »

Téléchargement de l'application :

Option 1 : Recherchez « Jaders Printer » sur Google Play ou l'App Store.


Option 2 : Scannez le code QR suivant pour télécharger l'application.



- 2 Assurez-vous que l'imprimante est allumée et que le papier est correctement chargé.
- 3 Activez le Bluetooth sur votre téléphone et autorisez l'application à l'utiliser. Connectez votre appareil :
Option 1 : Ouvrez l' application et recherchez l' imprimante.
(Remarque : Ne connectez pas l'imprimante via les paramètres Bluetooth du téléphone mobile.)
Option 2 : Ouvrez l'application, scannez la connexion de l'appareil OU le code sur la page de test (appuyez brièvement deux fois sur le bouton d'alimentation).
- 4 Sélectionnez le fichier et imprimez.


Impression informatique

Imprimer via ordinateur

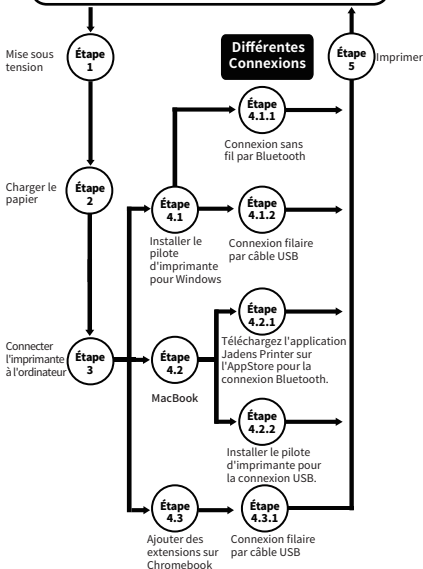


Connexion sans fil Windows


1. Téléchargez le pilote depuis :
<https://jadens.com/pages/jd-166>
2. Le papier doit être chargé avant l'impression, sinon cela peut entraîner une perte de contenu à imprimer.

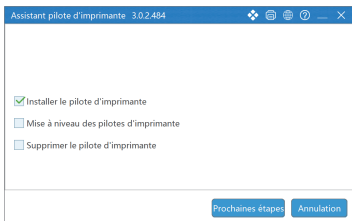


3. Choisissez Bluetooth (sans fil).

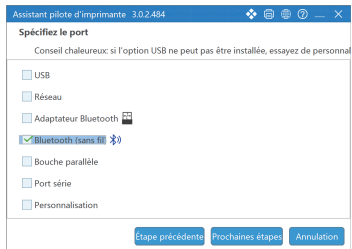


4. Sélectionnez l'imprimante "JD-166".

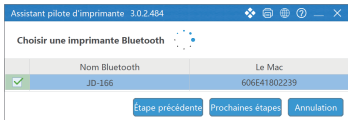


5. Sélectionnez le modèle "JD-166".



6. Nommez votre imprimante.

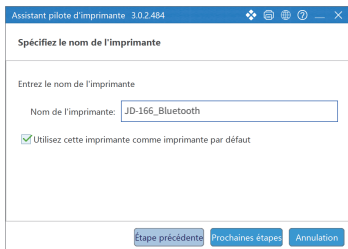

7. L'installation du pilote est terminée.

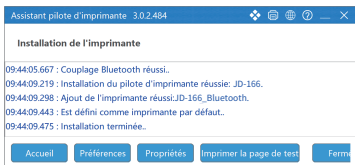

Remarques :


1. Assurez-vous que l'imprimante est allumée pendant le processus.
2. Le papier doit être chargé avant l'impression, sinon cela peut entraîner une perte de contenu à imprimer.

Connexion filaire USB PC :

- 1 Téléchargez le pilote depuis :
<https://jadens.com/pages/jd-166> et installez- le.
- 2 Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour allumer l'imprimante et charger du papier.
- 3 Connectez l'imprimante à l'ordinateur avec le câble de données de type C d'origine.
- 4 Lors de l'impression des documents requis, sélectionnez l'imprimante à imprimer.

Débloccage du papier et maintenance

- 1 Éteignez l'imprimante.
- 2 Ouvrez le couvercle et libérez le rouleau d'entraînement. Retirez le papier.

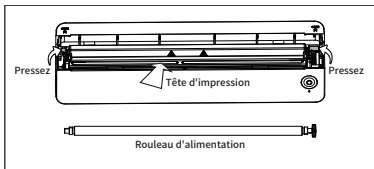

- 3 Essuyez le rouleau d'alimentation et la tête d'impression avec une lingette imbibée d'alcool ou un tampon de nettoyage pour enlever la poussière et la saleté.
- 4 Attendez 2 minutes que la tête d'impression et le rouleau d'entraînement sèchent, puis remettez le rouleau d'entraînement en place. Assurez-vous que les deux côtés du rouleau d'entraînement sont bien verrouillés (un clic se fait entendre).
- 5 Fermez le couvercle.

Conseils:

1. Un entretien régulier assure une longue durée de vie.
2. Nettoyez la tête d'impression et le rouleau d'entraînement en cas d'impression floue ou de bourrage papier.
3. Si le rouleau d'alimentation n'est pas correctement verrouillé, cela peut entraîner un mauvais alignement du couvercle, une alimentation papier incorrecte ou des problèmes de qualité d'impression.

Informations sur la garantie

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN - ENREGISTREZ ET ACTIVEZ VIA L'APPLICATION TÉLÉPHONIQUE 'Jadens Printer'.

Cette garantie limitée d'un an s'applique à la réparation ou au remplacement du produit, à la discrétion de Jadens, s'il est jugé défectueux au niveau du matériau ou de la fabrication.

Toutes les demandes de garantie doivent être accompagnées d'une preuve d'achat. Lorsque vous nous contactez pour une garantie, veuillez avoir les informations ci-dessous.

Modèle: _____

Date d'achat: _____

Achété chez: _____

Numéro de commande: _____

1. Cette garantie ne s'applique qu'aux composants matériels du produit qui ne sont pas sujets à un accident, une mauvaise utilisation, négligence, incendie ou dommages résultant d'autres causes externes, modification, réparation ou usage commercial. Les défauts résultant de l'usure normale ne seront pas considérés comme des défauts de fabrication dans le cadre de cette garantie.

2. Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant de toute tentative non autorisée de réparation ou de toute utilisation non conforme au manuel d'instructions.

3. Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur original de ce produit à partir de la date d'achat originale. Cette garantie s'applique uniquement si l'unité est achetée neuve auprès d'un revendeur agréé et est non transférable de l'acheteur original de l'article. Toutes les garanties accompagnant ce produit ne sont valables que dans le pays d'achat.

4. Veuillez lire attentivement le Manuel d'Instructions avant de configurer ou d'utiliser ce produit. Si vous estimez que ce produit présente un défaut de fabrication, ou si vous avez des questions à ce sujet, veuillez contacter le service client :

À l'attention du service client

E-mail : support@jadens.com

FCC Caution:

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

IMPORTANT NOTE:

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

English



The crossed-out wheeled bin symbol indicates that the item should be disposed of separately from household waste. The item should be handed in for recycling in accordance with local environmental regulations for waste disposal. By separating a marked item from household waste, you will help reduce the volume of waste sent to incinerators or land-fi and minimize any potential negative impact on human health and the environment. For more information, please contact us.

Deutsch



Das Symbol mit der durchgestrichenen Abfalltonne bedeutet, dass das Produkt getrennt vom Haushaltsabfall entsorgt werden muss. Das Produkt muss gem. der örtlichen Entsorgungsvorschriften der Wiederverwertung zugeführt werden. Durch separate Entsorgung des Produkts trägst du zur Minderung des Verbrennungs- oder Deponieabfalls bei und reduzierst eventuelle negative Einwirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte.

Français



Le pictogramme de la poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'un tri. Il doit être recyclé conformément à la réglementation environnementale locale en matière de déchets. En triant les produits portant ce pictogramme, vous contribuez à réduire le volume des déchets incinérés ou enfouis, et à diminuer tout impact négatif sur la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'information, merci de contacter vous.

Specifications

- Model/Modell/Modèle: JD-166
- Product name/Produktname/Nom du produit:
A4 Portable Printer
- Printing method/Druckverfahren/Méthode d'impression:
Direct Thermal/Thermodirekt/Thermique directe
- Supported print widths/Unterstützt Druckbreiten/Soutenu
Largeurs d'impression : 8.5"(216mm)/8.27"(210mm)
- Connections/Anschlüsse/Connexions: USB connection
/Bluetooth connection
- Support system/Unterstützte Systeme/Systèmes
d'exploitation compatibles: iOS, iPadOS, Android,
Windows(Windos7 or later), MacOS(V10.9 or later),
ChromeOS
- Operating environment/Betrieb Umgebungstemperatur
/Opération environnement: 0°C~40°C(32°F-104°F)
30%~85%RH(No condensation)
- Storage environment/Lagerung Umgebung/Stockage
Environnement: -20°C~60°C(-4°F-140°F)
0%~90%RH(No condensation)
- Power Input/Stromversorgung/Alimentation: USB-C 5V=2A
- Battery Capacity/Akkukapazität/Capacité de la batterie:
1800mAh
- Product Size/Produktgröße/Dimensions du produit:
9.88"x1.26"x2.13"(251x32x54mm)



Made in China

Xiamen AiYin Technology Co., Ltd.

4th-8th Floor, No.838 Tongfu Road, Tong'an District,
Xiamen, China