MANUAL PENGGUNA

PETI SEJUK BEKU

Untuk Kegunaan Rumah Sahaja

GR-RT273WE-PMY(57E)



TOSHIBA

KANDUNGAN

1. Amaran keselamatan 1

2. Penggunaan peti sejuk beku yang betul 8

3. Struktur dan fungsi 11

4. Penyelenggaraan dan penjagaan peti sejuk 15

5. Penyelesaian masalah 20

6. Pelupusan perkakas anda 21

Pengguna yang dihormati:

- **Terima kasih banyak kerana membeli produk Toshiba ini.**
- **Baca manual pemilik ini dan kenali sepenuhnya produk sebelum digunakan untuk menggunakan produk ini dengan selamat dan betul.**
- **Simpan manual pemilik ini di tempat yang berguna untuk rujukan masa hadapan.**
- **Pastikan anda menerima jaminan anda.**

1. Amaran keselamatan

BACA LANGKAH BERJAGA-JAGA KESELAMATAN SEBELUM PEMASANGAN

Untuk mengelakkan kecederaan kepada pengguna atau orang lain dan kerosakan harta benda, arahan berikut mesti dipatuhi. Operasi yang salah kerana mengabaikan arahan boleh menyebabkan bahaya atau kerosakan.

1.1 Amaran

⚠Amaran



Amaran: risiko kebakaran / bahan mudah terbakar

- AMARAN: Risiko bencana kebakaran dan letupan
  Bahan penyejuk perkakas mudah terbakar, sila berhati-hati agar tidak merosakkan paip bahan penyejuk semasa pemasangan dan pengangkutan. Jika kebocoran gas berlaku, sila hubungi pengedar atau ejen perkhidmatan tempatan, dan langkah berjaga-jaga berikut hendaklah sentiasa diambil:
  1. Buka tingkap untuk memastikan pengudaraan yang baik.
  2. Tiada api di sekeliling dan sila jangan gunakan perkakas elektrik lain.
- Perkakas ini bertujuan untuk digunakan dalam rumah dan aplikasi serupa seperti kawasan dapur kakitangan di kedai, pejabat dan persekitaran kerja lain; rumah ladang dan oleh pelanggan di hotel, motel dan persekitaran jenis kediaman lain; persekitaran jenis katil dan sarapan; katering dan aplikasi bukan runcit yang serupa.
- Kanak-kanak harus diawasi untuk memastikan bahawa mereka tidak bermain dengan perkakas.
- AMARAN: Risiko bencana kebakaran dan kejutan elektrik
  Kord kuasa hendaklah diganti apabila ia telah rosak. Sila hubungi pengedar atau ejen perkhidmatan tempatan untuk penggantian.
- Sila cabut palam kuasa daripada soket apabila membersihkan perkakas atau biarkan perkakas tidak digunakan untuk masa yang lama.
- Jangan gunakan kord sambungan atau penyesuai yang tidak dibumikan (dua-serampang).
- AMARAN: Pastikan bukaan pengudaraan di dalam kepungan perkakas atau dalam struktur terbina dalam bersih daripada halangan.
- AMARAN: Jangan gunakan peranti mekanikal atau cara lain untuk mempercepatkan proses penyahbekuan, selain daripada yang disyorkan oleh pengilang.
- AMARAN: Jangan rosakkan litar bahan penyejuk.
- AMARAN: Jangan gunakan peralatan elektrik di dalam petak penyimpanan makanan perkakas, melainkan jenis yang disyorkan oleh pengilang.

- AMARAN: Sila lupuskan peti sejuk mengikut pengawal selia tempatan kerana ia menggunakan bahan berbuih siklopentana dan bahan penyejuk yang mudah terbakar.
- AMARAN: Apabila meletakkan perkakas, pastikan kord bekalan tidak terperangkap atau rosak.
- AMARAN: Jangan letak berbilang alur keluar soket mudah alih atau bekalan kuasa mudah alih di bahagian belakang perkakas.
- AMARAN: Sila isi dengan air yang boleh diminum sahaja. Tolong jangan isi air panas atau cecair selain air yang boleh diminum, seperti jus.
- BAHAYA: Risiko terperangkap kanak-kanak. Sebelum anda membuang peti sejuk atau penyejuk beku yang lama anda:
  —Tanggalkan pintu.
  —Biarkan rak di tempatnya supaya kanak-kanak tidak mudah memanjat ke dalam.
- Peti sejuk mesti diputuskan daripada sumber bekalan elektrik sebelum mencuba pemasangan aksesori.
- Bahan penyejuk dan bahan berbuih siklopentana yang digunakan untuk peti sejuk adalah mudah terbakar. Oleh itu, apabila perkakas itu dibuang, ia hendaklah dijauhkan daripada sebarang punca kebakaran dan dipulihkan oleh syarikat pemulihan khas yang mempunyai kelayakan yang sepadan selain daripada dilupuskan melalui pembakaran, untuk mengelakkan kerosakan kepada alam sekitar atau sebarang bahaya lain.
- Untuk standard IEC: Perkakas ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh orang (termasuk kanak-kanak) yang kurang keupayaan fizikal, deria atau mental, atau kurang pengalaman dan pengetahuan, melainkan mereka telah diberi pengawasan atau arahan mengenai penggunaan perkakas oleh orang yang bertanggungjawab untuk keselamatan mereka.
- Untuk standard EN: Perkakas ini boleh digunakan oleh kanak-kanak berumur dari 8 tahun ke atas dan orang yang kurang keupayaan fizikal deria atau mental atau kurang pengalaman dan pengetahuan jika mereka telah diberi penyeliaan atau arahan mengenai penggunaan perkakas dengan cara yang selamat dan memahami bahaya terbabit. Kanak-kanak tidak boleh bermain dengan perkakas. Pembersihan dan penyelenggaraan pengguna tidak boleh dibuat oleh kanak-kanak tanpa pengawasan.
- Tolong jangan gunakan perkakas pada laluan lalu lintas (seperti kapal dan sebagainya).
- Jika bunyi bising, bau dan merokok berlaku, sila cabut palam kuasa dengan segera, dan hubungi pengedar atau ejen perkhidmatan tempatan.
- Tolong jangan letakkan tangan anda di bawah atau di belakang perkakas untuk mengelakkan daripada cedera.

- Sila tinggalkan bahan pembungkusan dan bahagian lain di luar jangkauan kanak-kanak untuk mengelakkan risiko lemas.
- Untuk mengelakkan pencemaran makanan, sila patuhi arahan berikut:
  - Pintu terbuka untuk tempoh yang lama boleh menyebabkan peningkatan ketara suhu dalam petak perkakas.
  - Bersihkan dengan kerap permukaan yang boleh bersentuhan dengan makanan dan sistem saliran yang boleh diakses.
  - Bersihkan tangki air jika ia tidak digunakan selama 48 jam, siram sistem air yang disambungkan ke bekalan air jika air tidak diambil selama 5 hari. (nota 1)
  - Simpan daging dan ikan mentah dalam bekas yang sesuai di dalam peti sejuk, supaya ia tidak bersentuhan atau menitis ke makanan lain.
  - Petak makanan beku dua bintang sesuai untuk menyimpan makanan pra-beku, menyimpan atau membuat ais krim dan membuat kiub. (nota 2)
  - Petak satu-, dua- dan tiga bintang tidak sesuai untuk membekukan makanan segar. (nota 3)
  - Untuk perkakas tanpa petak 4 bintang: perkakas penyejukan ini tidak sesuai untuk membekukan bahan makanan. (nota 4)
  - Jika perkakas penyejuk dibiarkan kosong untuk tempoh yang lama, matikan, nyahbeku, bersihkan, keringkan, dan biarkan pintu terbuka untuk mengelakkan acuan berkembang di dalam perkakas.
- Nota 1,2,3: Sila sahkan sama ada ia boleh digunakan mengikut jenis petak produk anda.
- Untuk perkakas berdiri bebas: perkakas penyejukan ini tidak bertujuan untuk digunakan sebagai perkakas terbina dalam.
- Sebarang penggantian atau penyelenggaraan lampu LED bertujuan untuk dibuat oleh pengilang, ejen perkhidmatannya atau orang berkelayakan yang serupa.
- Produk ini mengandungi sumber cahaya kelas kecekapan tenaga (G).

1.2 Maksud simbol amaran keselamatan



Simbol larangan

Ini adalah simbol larangan.

Sebarang ketidakpatuhan terhadap arahan yang ditandakan dengan simbol ini boleh mengakibatkan kerosakan pada produk atau membahayakan keselamatan peribadi pengguna.



Simbol wajib

Ini adalah simbol wajib.

Ia dikehendaki beroperasi dengan mematuhi arahan yang ditanda dengan simbol ini; atau sebaliknya kerosakan pada produk atau kecederaan peribadi mungkin disebabkan.




Simbol peringatan


Ini adalah simbol peringatan.

Arahan yang ditanda dengan simbol ini memerlukan perhatian khusus. Berhati-hati yang tidak mencukupi boleh mengakibatkan kecederaan ringan atau sederhana, atau kerosakan pada produk.

Manual ini mengandungi banyak maklumat keselamatan penting yang perlu dipatuhi oleh pengguna.

1.3 Amaran berkaitan elektrik

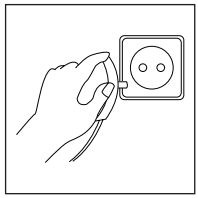


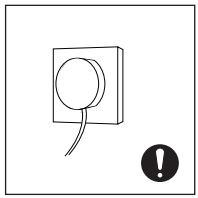

- Jangan tarik kord kuasa semasa menarik palam kuasa peti sejuk. Sila genggam palam dengan kuat dan cabut terus dari soket.
- Untuk memastikan penggunaan yang selamat, jangan rosakkan kord kuasa atau gunakan kord kuasa apabila ia rosak atau haus.
- Tolong jangan sentuh palam kuasa dengan tangan yang basah untuk mengelakkan daripada renjatan elektrik.
- Sila gunakan soket kuasa khusus dan soket kuasa tidak boleh dikongsi dengan peralatan elektrik lain. Palam kuasa hendaklah disentuh dengan kuat ke soket atau kebakaran mungkin berpunca.




- Sila pastikan bahawa elektrod pembumian soket kuasa dilengkapi dengan talian pembumian yang boleh dipercayai.
- Sila minta bantuan daripada orang yang mempunyai kelayakan profesional untuk memeriksa sama ada soket itu mempunyai talian pembumian yang boleh dipercayai atau tidak.

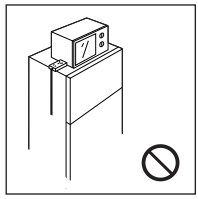


- Adalah menjadi tanggungjawab pengguna akhir untuk menukar soket yang tidak dibumikan kepada soket yang dibumikan.
- Sila matikan injap gas yang bocor dan kemudian buka pintu dan tingkap sekiranya berlaku kebocoran gas dan gas mudah terbakar lain. Jangan cabut plag peti sejuk dan peralatan elektrik lain memandangkan percikan api boleh menyebabkan kebakaran.
- Jangan gunakan peralatan elektrik di atas perkakas, melainkan jenis yang disyorkan oleh pengilang.

1.4 Amaran untuk penggunaan

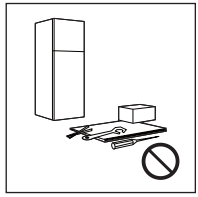


- Jangan sewenang-wenangnya membuka atau membina semula peti sejuk, atau merosakkan litar bahan penyejuk; penyelenggaraan perkakas mesti dijalankan oleh pakar.
- Kord kuasa yang rosak mesti diganti oleh pengilang, jabatan penyelenggaraannya atau profesional yang berkaitan untuk mengelakkan bahaya.

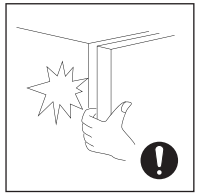

- Celah antara pintu peti sejuk dan antara pintu dan badan peti sejuk adalah kecil, ambil perhatian untuk tidak meletakkan tangan anda di kawasan ini untuk mengelakkan daripada memerah jari. Sila berhati-hati semasa menutup pintu peti sejuk untuk mengelakkan barang terjatuh.




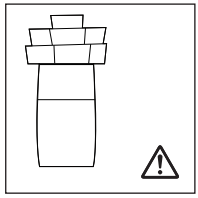

- Jangan pilih makanan atau bekas dengan tangan basah di dalam ruang pembekuan semasa peti sejuk berjalan, terutamanya bekas logam untuk mengelakkan radang dingin.
- Jangan benarkan mana-mana kanak-kanak masuk ke dalam atau memanjat peti sejuk; jika tidak lemas atau kecederaan terjatuh kanak-kanak mungkin disebabkan.
- Tolong jangan letakkan objek berat atau berbahaya di atas perkakas (botol, pinggan mangkuk, atau sesuatu yang mengandungi cecair).

1.5 Amaran untuk penempatan



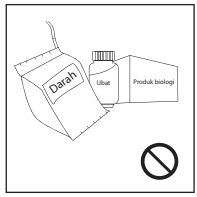



- Jangan letakkan barang mudah terbakar, mudah meletup, meruap dan sangat menghakis di dalam peti sejuk untuk mengelakkan kerosakan pada produk atau kemalangan kebakaran.
- Jangan letak barang mudah terbakar berhampiran peti sejuk untuk mengelakkan kebakaran.
- Peti sejuk bertujuan untuk kegunaan isi rumah, seperti penyimpanan makanan; ia tidak boleh digunakan untuk tujuan lain, seperti penyimpanan darah, ubat-ubatan atau produk biologi, dsb.
- Jangan simpan bir, minuman atau cecair lain yang terkandung dalam botol atau bekas tertutup di dalam ruang pembekuan peti sejuk; atau sebaliknya botol atau bekas tertutup mungkin retak akibat pembekuan untuk menyebabkan kerosakan.

1.6 Amaran untuk tenaga

- Perkakas penyejukan mungkin tidak beroperasi secara konsisten (kemungkinan penyahbekuan kandungan atau suhu menjadi terlalu panas dalam petak makanan beku) apabila diletakkan untuk tempoh masa yang panjang di bawah hujung sejuk julat suhu yang direka bentuk untuk perkakas penyejukan.
- Hakikat bahawa minuman berkarbonat tidak boleh disimpan dalam petak atau kabinet pembekuan makanan atau dalam petak atau kabinet suhu rendah, dan sesetengah produk seperti ais air tidak boleh dimakan terlalu sejuk.
- Keperluan untuk tidak melebihi masa penyimpanan yang disyorkan oleh pengilang makanan untuk apa-apa jenis makanan dan terutamanya untuk makanan cepat beku secara komersial dalam peti sejuk beku makanan dan petak atau kabinet penyimpanan makanan beku.
- Langkah berjaga-jaga yang perlu untuk mengelakkan kenaikan suhu makanan sejuk beku yang tidak wajar semasa mencair beku alat penyejuk, seperti membungkus makanan sejuk beku dalam beberapa lapisan surat khabar.
- Fakta bahawa kenaikan suhu makanan beku semasa penyahbekuan manual, penyelenggaraan atau pembersihan boleh memendekkan hayat penyimpanan.
- Untuk pintu atau penutup yang dipasang dengan ibu kunci dan anak kunci, anak kunci itu harus dijauhkan daripada capaian kanak-kanak dan tidak berada di sekitar perkakas penyejukan, untuk mengelakkan kanak-kanak daripada terkunci di dalam.

1.7 Amaran untuk pelupusan








- Bahan penyejuk dan bahan berbuih siklopentana yang digunakan untuk peti sejuk adalah mudah terbakar. Oleh itu, apabila peti sejuk itu dibuang, ia hendaklah dijauhkan daripada sebarang punca kebakaran dan dipulihkan oleh syarikat pemulihan khas yang mempunyai kelayakan yang sepadan selain daripada dilupuskan melalui pembakaran, untuk mengelakkan kerosakan kepada alam sekitar atau sebarang bahaya.
- Apabila peti sejuk dibuang, buka pintu, dan keluarkan gasket pintu dan rak; letakkan pintu dan rak di tempat yang betul, untuk mengelakkan terperangkap mana-mana kanak-kanak.


2. Penggunaan peti sejuk beku yang betul


2.1 Penempatan

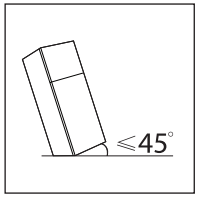

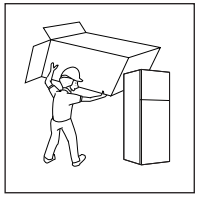

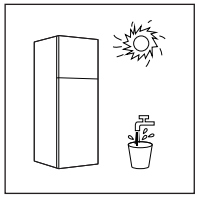

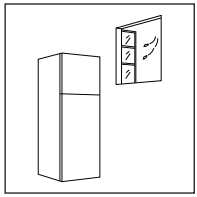

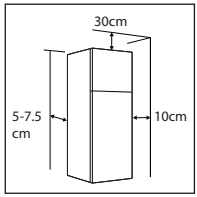

- Sebelum peti sejuk dialihkan, keluarkan semua objek ke dalam, betulkan sekatan kaca, pemegang sayur, laci ruang pembekuan dan lain-lain dengan pita, dan ketatkan kaki meratakan; tutup pintu dan tutupnya dengan pita. Semasa bergerak, perkakas tidak boleh diletakkan terbalik atau mendatar, atau digetarkan; kecondongan semasa pergerakan hendaklah tidak lebih daripada 45°.
- Sebelum digunakan, keluarkan semua bahan pembungkusan, termasuk kusyen bawah, pad buih dan pita di dalam peti sejuk; koyakkan filem pelindung pada pintu dan badan peti sejuk. Jauhkan dari haba dan elakkan cahaya matahari langsung. Jangan letakkan peti sejuk beku di tempat yang lembap atau berair untuk mengelakkan karat atau pengurangan kesan penebat.
- Jangan sembur atau basuh peti sejuk; jangan letakkan peti sejuk di tempat yang lembap mudah disimbah air supaya tidak menjejaskan sifat penebat elektrik peti sejuk.
- Peti sejuk diletakkan di tempat tertutup yang berventilasi baik; tanah hendaklah rata, dan kukuh (putar ke kiri atau kanan untuk melaraskan roda untuk meratakan jika tidak stabil).
- Ruang atas peti sejuk hendaklah lebih besar daripada 30cm, peti sejuk perlu diletakkan bersebelahan dengan dinding dengan jarak bebas lebih daripada 10cm di kedua -dua belah untuk memudahkan pengaliran haba, dan bahagian belakang peralatan perlu diletakkan bersebelahan dengan dinding dengan jarak bebas tidak melebihi 5-7.5 cm, berhati-hati untuk tidak merosakkan wayar kuasa apabila berdekatan dengan




Langkah berjaga-jaga sebelum pemasangan:

Sebelum pemasangan atau pelarasan aksesori, ia hendaklah dipastikan bahawa peti sejuk diputuskan daripada kuasa. Langkah berjaga-jaga hendaklah diambil untuk mengelakkan kejatuhan pemegang daripada menyebabkan sebarang kecederaan diri.

2.2 Meratakan kaki

Gambarajah skematik kaki meratakan:

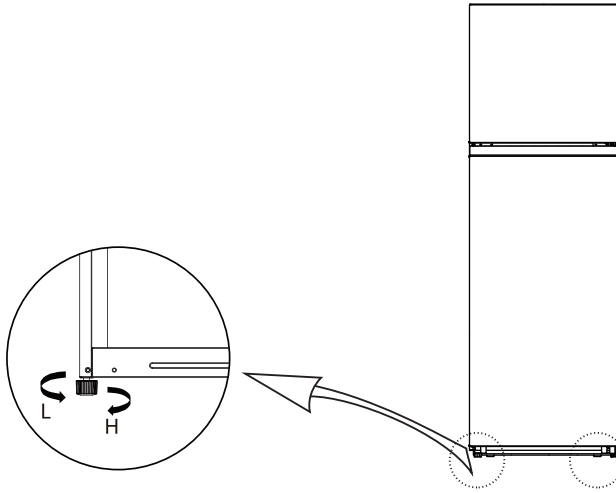

(Gambar rajah di atas hanyalah sebagai rujukan. Konfigurasi sebenar akan bergantung pada produk fizikal atau kenyataan oleh pengedar)

Prosedur pelarasan:


a. Pusingkan kaki mengikut arah jam untuk menaikkan peti sejuk;

b. Pusingkan kaki lawan jam untuk menurunkan peti sejuk;


c. Laraskan kaki kanan dan kiri berdasarkan prosedur di atas ke tahap mendatar.


2.3 Menukar lampu

Sebarang penggantian atau penyelenggaraan lampu LED bertujuan untuk dibuat oleh pengilang, ejen perkhidmatannya atau orang berkelayakan yang serupa.



2.4 Bermula

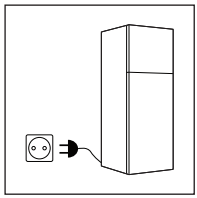

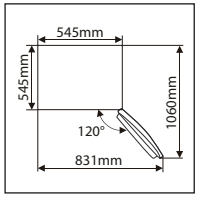


- Sebelum memulakan, biarkan peti sejuk diam selama dua jam sebelum menyambungnya kepada bekalan kuasa.
- Sebelum meletakkan apa-apa makanan segar atau beku, peti sejuk hendaklah berjalan selama 2-3 jam, atau melebihi 4 jam pada musim panas apabila suhu persekitaran tinggi.
- Luangkan ruang yang cukup untuk membuka pintu dan laci atau penyata dengan mudah oleh pengedar.

2.5 Petua penjimatan tenaga

- Perkakas hendaklah terletak di kawasan paling sejuk di dalam bilik, jauh dari peralatan penghasil haba atau saluran pemanas, dan jauh dari cahaya matahari langsung.
- Biarkan makanan panas sejuk ke suhu bilik sebelum dimasukkan ke dalam perkakas. Kelebihan beban perkakas memaksa pemampat untuk berjalan lebih lama. Makanan yang membeku terlalu perlahan mungkin kehilangan kualiti, atau rosak.
- Pastikan anda membungkus makanan dengan betul, dan lap bekas sehingga kering sebelum meletakkannya di dalam perkakas. Ini mengurangkan pembentukan fros di dalam perkakas.
- Tong penyimpanan perkakas tidak boleh dialas dengan kerajang aluminium, kertas lilin atau tuala kertas. Pelapik mengganggu peredaran udara sejuk, menjadikan perkakas kurang cekap.
- Susun dan labelkan makanan untuk mengurangkan bukaan pintu dan carian lanjutan. Keluarkan seberapa banyak item yang diperlukan pada satu masa, dan tutup pintu secepat mungkin.

3. Struktur dan fungsi

3.1 Komponen utama

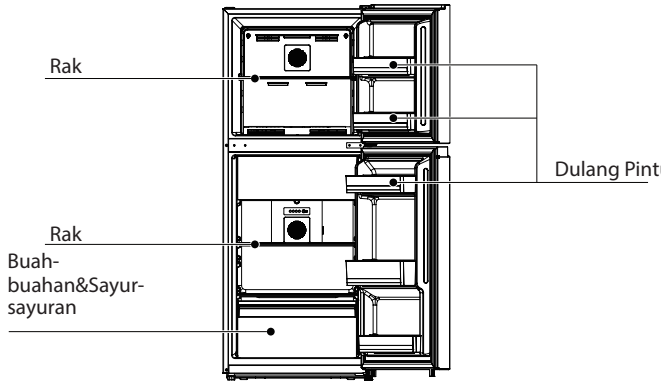

(Gambar rajah di atas hanyalah sebagai rujukan. Konfigurasi sebenar akan bergantung pada produk fizikal atau kenyataan oleh pengedar)

Ruang penyejukan

- Ruang penyejukan sesuai untuk menyimpan pelbagai buah-buahan, sayur-sayuran, minuman dan makanan lain yang digunakan dalam jangka pendek, masa penyimpanan yang dicadangkan 3 hari hingga 5 hari.
- Makanan memasak tidak boleh dimasukkan ke dalam ruang penyejukan sehingga disejukkan ke suhu bilik.
- Makanan disyorkan untuk ditutup sebelum dimasukkan ke dalam peti sejuk.
- Rak kaca boleh dilaraskan ke atas atau ke bawah untuk jumlah ruang simpanan yang munasabah dan mudah digunakan.


Ruang pembekuan

- Ruang pembekuan suhu rendah boleh menyimpan makanan segar untuk masa yang lama dan ia digunakan terutamanya untuk menyimpan makanan beku dan membuat ais.
- Ruang pembekuan sesuai untuk penyimpanan daging, ikan, bebola nasi dan makanan lain yang tidak boleh dimakan dalam jangka pendek.
- Ketulan daging sebaiknya dibahagikan kepada kepingan kecil untuk memudahkan akses. Sila ambil perhatian bahawa makanan hendaklah dimakan dalam masa penyimpanan.

Laci, kotak makanan, rak dan sebagainya yang diletakkan mengikut kedudukan dalam gambar di atas adalah yang paling jimat tenaga.

Nota: Penyimpanan terlalu banyak makanan semasa operasi selepas peti sejuk awal. Makanan yang disimpan tidak boleh menghalang saluran keluar udara; atau sebaliknya kesan pembekuan juga akan terjejas.

3.2 Fungsi

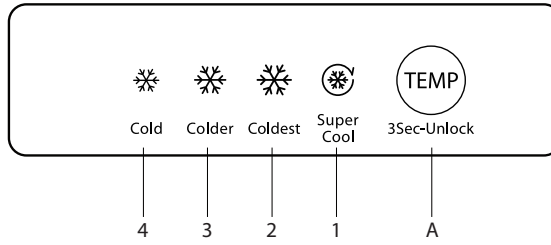

(Gambar rajah di atas hanyalah sebagai rujukan. Konfigurasi sebenar akan bergantung pada produk fizikal atau kenyataan oleh pengedar)

1. Butang operasi

A: Butang tetapan suhu ruang sejuk peti sejuk

2. Panel kawalan

LED 1: tetapan super sejuk, tetapan tertinggi
LED 2: tetapan paling sejuk
LED 3: tetapan lebih sejuk
LED 4: tetapan sejuk

3. Buka/Kunci
1) Di bawah keadaan normal, unit akan dikunci selepas 15 saat tiada aktiviti pintu atau operasi butang;
2) Semasa dalam keadaan terkunci, tekan dan tahan TEMP 3Sec-Unlock selama 3 saat untuk membuka;

4. Paparan
Paparan menyala apabila pintu dibuka dan padam selepas pintu ditutup; Jika berlaku kesalahan jenis 'Kod Kegagalan Terlihat' dan pintu terbuka, kod kesalahan akan dipaparkan. Apabila elektrik peti sejuk untuk kali pertama, semua kekunci pada paparan menyala sepenuhnya selama 3 saat, dan kemudian peti sejuk berfungsi mengikut tetapan paling sejuk. Dalam kes kegagalan, LED yang berkaitan.

Kod Kegagalan	Nama Kegagalan
LED1 dan LED2 Berkelip	Kegagalan Sensor Peti Sejuk
LED1 dan LED3 Berkelip	Kegagalan Sensor Penyejukan Beku
LED1 dan LED4 Berkelip	Kegagalan Suhu Sekitar

5. Tetapan Suhu
Setiap tekanan pada TEMP 3Sec-Unlock menukar tetapan suhu dalam urutan berikut: LED2—LED1—LED4—LED3—LED2— ……


6. Tetapan Mod Super Sejuk
(1) Apabila peti sejuk tidak dalam mod mati, tekan TEMP 3Sec-Unlock butang untuk bertukar ke mod 'Super Sejuk';
(2) Peti sejuk secara automatik ditetapkan pada 2°C, dan penunjuk super sejuk menyala;

7. Keluar Mod Super Sejuk
(1) Selepas beroperasi selama 6 jam dalam mod super sejuk, sistem secara automatik keluar dari mod super sejuk;
(2) Melaraskan tetapan juga boleh keluar dari mod super sejuk;
(3) Selepas keluar dari mod super sejuk, tetapan paparan dalam peti sejuk kekal tidak berubah, beroperasi pada tetapan tertinggi.

4. Penyelenggaraan dan penjagaan peti sejuk

4.1 Pembersihan keseluruhan


- Habuk di belakang peti sejuk dan di atas lantai mesti dibersihkan untuk meningkatkan kesan penyejukan dan penjimatan tenaga.
- Periksa gasket pintu dengan kerap untuk memastikan tiada serpihan. Bersihkan gasket pintu dengan kain lembut yang dilembapkan dengan air sabun atau detergen cair.
- Bahagian dalam peti sejuk perlu dibersihkan dengan kerap untuk mengelakkan bau.

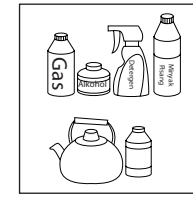

- Sila matikan kuasa sebelum membersihkan bahagian dalam, keluarkan semua makanan, minuman, rak, laci, dsb.
- Gunakan kain lembut atau span untuk membersihkan bahagian dalam peti sejuk, dengan dua sudu soda penaik dan satu liter air suam. Kemudian bilas dengan air dan lap bersih. Selepas membersihkan, buka pintu dan biarkan ia kering secara semula jadi sebelum menghidupkan kuasa.
- Untuk kawasan yang sukar dibersihkan di dalam peti sejuk (seperti tempat sempit, celah atau sudut), disyorkan untuk mengelapnya dengan kerap menggunakan kain lembut, berus lembut, dsb. dan apabila perlu, dikombinasikan dengan beberapa alat bantu (seperti kayu nipis) untuk memastikan tiada bahan cemar atau pengumpulan bakteria di kawasan ini.
- Jangan menggunakan sabun, deterjen, serbuk gosok, pembersih semburan, dsb., kerana ini boleh menyebabkan bau dalam peti sejuk atau makanan yang tercemar.
- Bersihkan rangka botol, rak dan laci dengan kain lembut yang dilembapkan dengan air sabun atau detergen cair. Keringkan dengan kain lembut atau keringkan secara semula jadi.
- Lap permukaan luar peti sejuk dengan kain lembut yang dilembapkan dengan air sabun, detergen, dsb., dan kemudian lap kering.
- Jangan gunakan berus keras, bersihkan bola-bola baja., berus dawai, bahan pelelas (seperti ubat gigi), pelarut organik (seperti alkohol, aseton, minyak pisang, dll.), air mendidih, bahan asid atau alkali, yang boleh merosakkan permukaan peti sejuk dan dalaman. Air mendidih dan pelarut organik seperti benzena boleh berubah bentuk atau merosakkan bahagian plastik.
- Jangan bilas terus dengan air atau cecair lain semasa pembersihan untuk mengelakkan litar pintas atau menjejaskan penebat elektrik selepas rendaman.

Sila cabut plag peti sejuk untuk nyahbeku dan pembersihan.

4.2 Kaedah Pembersihan untuk rak kaca:

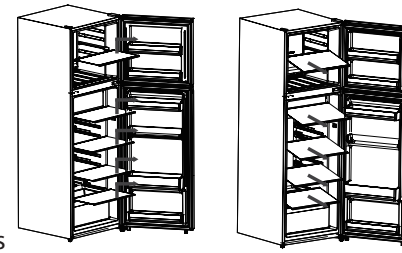

- Angkat bahagian belakang rak kaca sedikit dan tarik keluar;
- Condongkan rak kaca sedikit ke bawah pada sudut tertentu dan keluarkannya;
- Alihkan rak kaca dan bersihkan jika perlu;
- Pasang rak kaca dengan membalik proses penyingkiran.

4.3 Penyahbekuan

- Peti sejuk dibuat berdasarkan prinsip penyejukan udara dan dengan itu mempunyai fungsi penyahbekuan automatik. Fros yang terbentuk akibat perubahan musim atau suhu juga boleh dikeluarkan secara manual dengan memutuskan sambungan perkakas daripada bekalan kuasa atau dengan mengelap dengan tuala kering.

4.4 Tidak beroperasi


- Kegagalan kuasa: Sekiranya berlaku kegagalan kuasa, walaupun pada musim panas, makanan di dalam perkakas boleh disimpan selama beberapa jam; semasa kegagalan kuasa, masa pembukaan pintu hendaklah dikurangkan, dan tiada lagi makanan segar boleh dimasukkan ke dalam perkakas.
- Lama tidak digunakan: Perkakas hendaklah dicabut plag dan kemudian dibersihkan; kemudian pintu dibiarkan terbuka untuk mengelakkan bau.
- Bergerak: Sebelum peti sejuk digerakkan, keluarkan semua objek ke dalam, betulkan sekatan kaca, pemegang sayur, laci ruang pembekuan dan lain-lain dengan pita, dan ketatkan kaki meratakan; tutup pintu dan pasangkannya dengan pita. Semasa bergerak, perkakas tidak boleh diletakkan terbalik atau mendatar, atau digetarkan; kecondongan semasa pergerakan hendaklah tidak lebih daripada 45°.

Perkakas hendaklah berjalan secara berterusan sebaik sahaja ia dimulakan. Secara amnya, operasi perkakas tidak boleh diganggu; jika tidak, hayat perkhidmatan mungkin terjejas.


4.5 Penambahan Arahan Pemasangan dan Penggantian Penyegar

(1) Langkah Pemasangan Penyegar untuk Peti Sejuk:


a. Keluarkan komponen penyegar tertutup dari dulang pintu peti sejuk atau saluran udara yang disejukkan (dari bawah ke atas). Langkah-langkah untuk mengeluarkan komponen penyegaran daripada saluran udara penyejukan adalah seperti berikut:

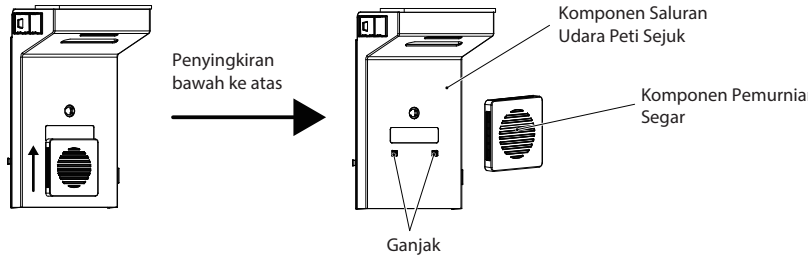

b. Buka filem pengedap, dan keluarkan komponen penyegaran. Keluarkan jalur pengedap dari bahagian atas bahagian belakang komponen penyegaran.

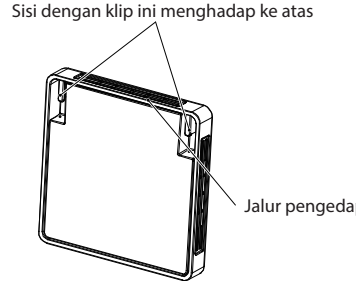


c. Selaraskan komponen penyegar dengan saluran udara, gerakkan komponen penyegar dari atas ke bawah, dan pasangkan gesper pada cangkuk saluran udara. Selepas bergerak, sila pastikan komponen penyegar dipasang dengan betul.

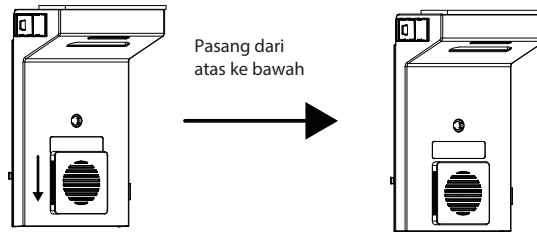


(2) Langkah Pemasangan untuk Pemurni Beku:


a. Keluarkan komponen penyegar tertutup dari dulang pintu peti sejuk atau saluran udara penyejuk beku (dari bawah ke atas). Langkah-langkah untuk mengeluarkan komponen penyegaran dari saluran udara penyejuk beku adalah seperti berikut:

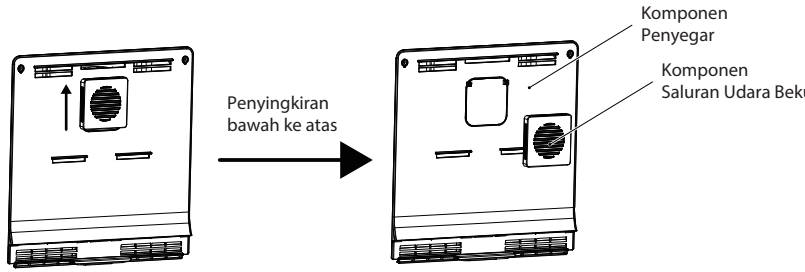

b. Buka filem pengedap, dan keluarkan komponen penyegaran. Keluarkan jalur pengedap dari bahagian atas bahagian belakang komponen penyegaran.

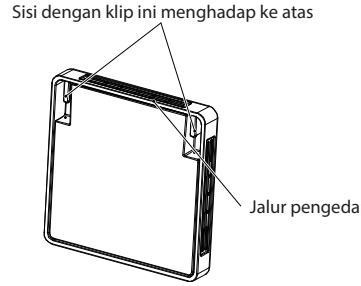


c. Selaraskan komponen penyegar dengan saluran udara, gerakkan komponen penyegar dari atas ke bawah, dan pasangkan gesper pada cangkuk saluran udara. Selepas bergerak, sila pastikan komponen penyegar dipasang dengan betul.

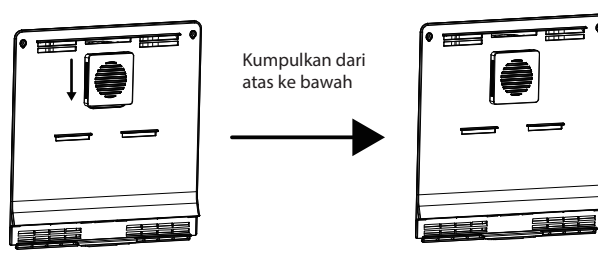

(3) Notis Pemurni


a. Produk ini tidak boleh dimakan.
b. Sila letakkan di tempat yang tidak boleh dijangkau oleh kanak-kanak.
c. Elakkan daripada sinaran matahari langsung atau penyimpanan pada suhu tinggi.
d. Jangan digunakan untuk tujuan lain.
e. Apabila menggunakan komponen pemurni, pastikan ia berdiri tegak.
f. Gantikan komponen pemurni dalam peti sejuk setiap 5-6 bulan, atau apabila gel hanya tinggal pada kedudukan yang ditunjukkan dalam gambarajah.

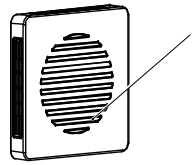

Gantikan apabila gel kuning dalaman hanya tinggal pada kedudukan ini, atau selepas 6 bulan penggunaan.

4.6 Peluncur penyesuaian damper

- Peti sejuk boleh menyimpan ingatan status berikut semasa kuasa dimatikan.

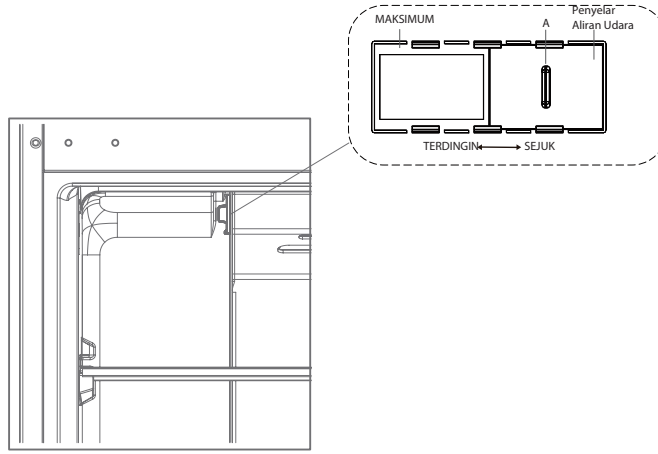

- Suhu di dalam peti sejuk boleh diselaraskan dengan menukar kedudukan penyelarasan aliran udara. Kedudukan awal penyalur aliran udara berada di kedudukan A. Jika suhu yang lebih rendah di dalam peti sejuk diperlukan, anda boleh menyesuaikan penyalur aliran udara dari kedudukan A ke bahagian.
- Untuk kegunaan yang lebih baik bagi peti sejuk, disyorkan untuk mengekalkan penyalur aliran udara pada kedudukan awal.

5. Penyelesaian masalah

- Anda boleh cuba menyelesaikan sendiri masalah mudah berikut. Jika ia tidak dapat diselesaikan, sila hubungi jabatan selepas jualan.

Kejadian	Kemungkinan sebab/perkara pemeriksaan
Operasi gagal	Periksa sama ada perkakas disambungkan kepada kuasa atau sama ada palam bersentuhan dengan baik Periksa sama ada voltan terlalu rendah Periksa sama ada terdapat kegagalan kuasa atau litar separa tersandung
Bau	Makanan berbau hendaklah dibalut rapat Periksa sama ada terdapat makanan busuk Bersihkan bahagian dalam peti sejuk
Operasi jangka panjang pemampat	Operasi lama peti sejuk adalah perkara biasa pada musim panas apabila suhu persekitaran tinggi Tidak dicadangkan meletakkan terlalu banyak makanan dalam perkakas pada masa yang sama Makanan hendaklah menjadi sejuk sebelum dimasukkan ke dalam perkakas Pintu dibuka terlalu kerap
Cahaya gagal menyala	Periksa sama ada peti sejuk disambungkan kepada bekalan kuasa dan sama ada lampu penerang rosak Minta ganti lampu oleh pakar
Pintu tidak boleh ditutup dengan betul	Pintu tersekat oleh bungkusan makanan. Terlalu banyak makanan diletakkan. Peti sejuk dicondongkan.
Bunyi yang kuat	Periksa sama ada lantai adalah rata dan sama ada peti sejuk diletakkan secara stabil. Periksa sama ada aksesori diletakkan di lokasi yang betul
Kedap pintu gagal ketat	Keluarkan bendasing pada meterai pintu Panaskan kedap pintu dan kemudian sejukkannya untuk pemulihan (atau tiup dengan pengering elektrik atau gunakan tuala panas untuk memanaskan)
Kuali air melimpah	Terdapat terlalu banyak makanan di dalam ruang atau makanan yang disimpan mengandungi terlalu banyak air, yang mengakibatkan penyahbekuan berat Pintu tidak ditutup dengan betul, mengakibatkan pembekuan akibat kemasukan udara dan peningkatan air akibat penyahbekuan
Perumahan panas	Pelesapan haba kondenser terbina dalam melalui perumah, yang biasa Apabila perumah menjadi panas disebabkan oleh suhu persekitaran yang tinggi, penyimpanan terlalu banyak makanan atau penutupan pemampat ditutup, sediakan pengudaraan bunyi untuk memudahkan pelesapan haba
Pemeluwapan permukaan	Pemeluwapan pada permukaan luar dan pengedap pintu peti sejuk adalah normal apabila kelembapan persekitaran terlalu tinggi. Hanya lap kondensat dengan tuala bersih
Bunyi yang tidak normal	Buzz: Pemampat mungkin mengeluarkan bunyi buzz semasa operasi, dan bunyi buzz kuat terutamanya semasa mula atau berhenti. Ini adalah biasa. Berderit: Bahan penyejuk yang mengalir di dalam perkakas boleh menghasilkan bunyi berderit, itu perkara biasa

6. Pelupusan perkakas anda



Lupuskan produk ini dengan betul:
Penandaan ini menunjukkan bahawa produk ini tidak boleh dilupuskan bersama sisa isi rumah lain di seluruh EU. Untuk mengelakkan kemungkinan kemudaratan kepada alam sekitar atau kesihatan manusia daripada pembuangan sisa yang tidak terkawal, kitar semula secara bertanggungjawab untuk menggalakkan penggunaan semula sumber bahan yang mampan. Untuk memulangkan peranti terpakai anda, sila gunakan sistem pemulangan dan pengumpulan atau hubungi peruncit tempat produk itu dibeli. Mereka boleh mengambil produk ini untuk kitar semula selamat alam sekitar.

SUHU PERSEKITARAN

Perkakas ini direka bentuk untuk beroperasi dalam suhu persekitaran yang ditentukan oleh kategorinya yang ditanda pada plat penarafan.

Kategori iklim	Suhu persekitaran (dari...hingga...)
SN	+10°C hingga +32°C
N	+16°C hingga +32°C
ST	+16°C hingga +38°C
T	+16°C hingga +43°C

#DetailsMatter

Guangzhou Midea Hualing Refrigerator Co.,Ltd
No.5, Xinguangsi Road, Qian Feng,
Zhujiang Nansha District, Guangzhou City,
Guang Dong Province P. R. China
MADE IN CHINA/BUATAN CHINA

https://www.toshiba-lifestyle.com/my/