
greenworks®

OVG90002

EN	JR. ADVENTURE SERIES	OPERATOR MANUAL
FR	SÉRIE AVENTURE JUNIOR	MANUEL D'OPÉRATEUR
ES	SERIE AVENTURA JR.	MANUAL DEL OPERADOR

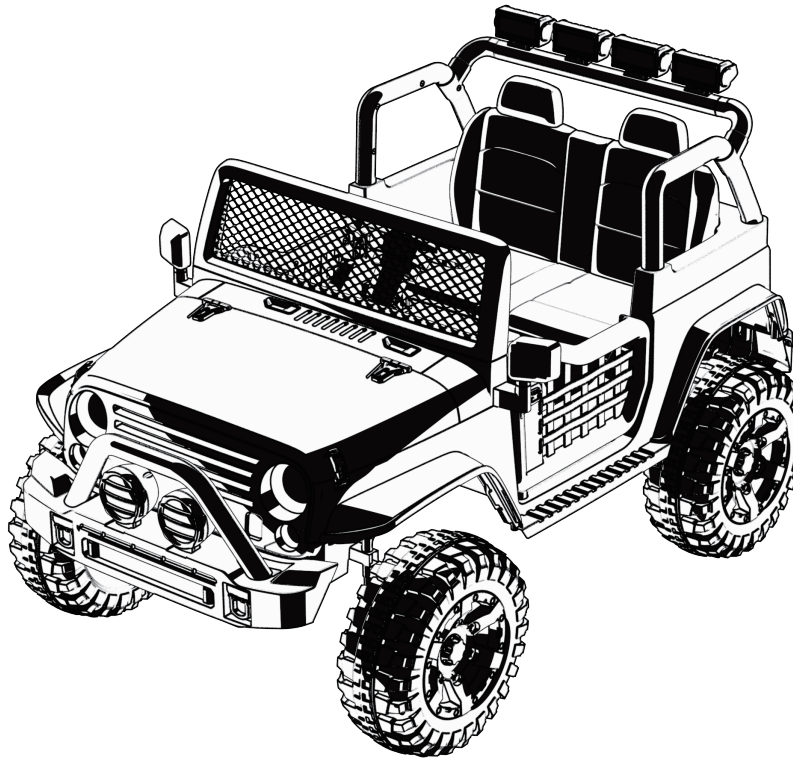

www.greenworkstools.com

1 Introduction..... 4
1.1 Product description..... 4
1.2 Intended use..... 4
1.3 Overview 4
1.4 Hardware list (not actual size)..... 5
1.5 Symbols on the product..... 6
1.6 California Proposition 65..... 6
2 Safety..... 6
2.1 Safety definitions..... 6
2.2 Important safety instructions..... 6
2.3 Statement..... 8
3 Assembly..... 9
3.1 Install the front bumper..... 9
3.2 Install the front & rear fenders..... 9
3.3 Install the front wheel shaft..... 10
3.4 Install the front wheel..... 10
3.5 Install the rear wheel..... 11
3.6 Install the front roll bar..... 12
3.7 Install the steering wheel..... 12
3.8 Install the windshield & sideview mirror..... 12
3.9 Install the light bar..... 13
3.10 Install the motor connector & seat..... 14
4 Operation..... 14
4.1 Before driving..... 14
4.2 Start the product..... 16
4.3 Light on/off..... 17
4.4 Steering wheel..... 17
4.5 Music player..... 17
4.6 Stop the product..... 18
4.7 Remote Controller..... 19
5 Maintenance..... 20
5.1 Clean the product..... 20
5.2 Clean the battery and battery charger... 20
6 Transportation, storage, and disposal..... 20
6.1 Transportation..... 20
6.2 Storage..... 20
6.3 Disposal of the battery, battery charger, and product..... 20
7 Troubleshooting..... 21
8 Technical data..... 21
9 Limited warranty..... 21

1 INTRODUCTION

1.1 PRODUCT DESCRIPTION

This product is a battery-operated kid car with two electric motors.


We have a policy of continuous product development and therefore reserve the right to modify the design and the appearance of the products without prior notice.

1.2 INTENDED USE

This is a recreational vehicle designed for driving on flat surfaces. Please check and consult your local state or territory laws and regulations on where you may operate this vehicle.


1.3 OVERVIEW

Kid car

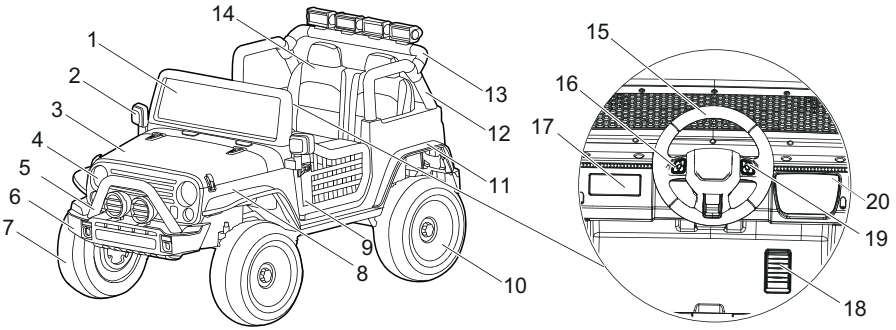

1	Windshield	**11**	Rear fender
2	Sideview mirror	**12**	Light bar support
3	Hood	**13**	Light bar
4	Headlight	**14**	Seat
5	Front roll bar	**15**	Steering wheel
6	Front bumper	**16**	Horn button
7	Front wheel	**17**	Music control panel
8	Front fender	**18**	Foot pedal
9	Car door	**19**	Music switch button
10	Rear wheel	**20**	Control panel

Control panel

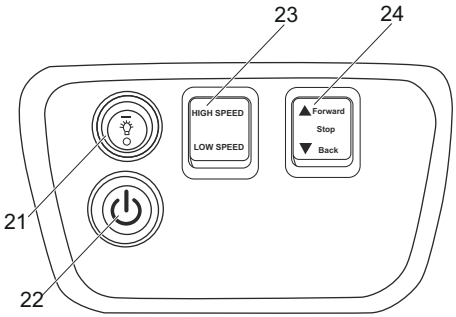


21	Light switch	**23**	Speed switch
22	Power button	**24**	Gear switch

1.4 HARDWARE LIST (NOT ACTUAL SIZE)

Toolkit

Name	Quantity	Picture
Spanner	2	

Installation bag

Name	Quantity	Picture
M5 x 45 mm screw	1	
M5 nut	1	
Ø4x12 mm screw	45	
Ø12 washer	2	
Ø10 washer	4	
Lock nut	4	

1.5 SYMBOLS ON THE PRODUCT

Symbol	Explanation
V	Volts
A	Amperes
Hz	Hertz
Wh	Watt Hour
Ah	Amp Hour
⎓	Direct current
	Do not expose to rain or use in damp locations.
	Read instructions thoroughly before operating the product and follow all warnings and safety instructions.
	Important safety precautions
	High voltage hazard
	FCC rules

1.6 CALIFORNIA PROPOSITION 65

⚠ WARNING

THIS PRODUCT CONTAINS OR EMITS A CHEMICAL KNOWN TO THE STATE OF CALIFORNIA TO CAUSE CANCER OR BIRTH DEFECTS OR OTHER REPRODUCTIVE HARM.

2 SAFETY

2.1 SAFETY DEFINITIONS

Warnings, cautions, and notes are used to point out especially important parts of the manual.

⚠ WARNING

THERE IS A RISK OF INJURY OR DEATH FOR THE OPERATOR OR BYSTANDERS IF THE INSTRUCTIONS IN THE MANUAL ARE NOT OBEYED.

⚠ CAUTION

THERE IS A RISK OF DAMAGE TO THE PRODUCT, OTHER MATERIALS, AND THE ADJACENT AREA, IF THE INSTRUCTIONS IN THE MANUAL ARE NOT OBEYED.

Note: *Used to give more information that is necessary in a given situation.*

2.2 IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

⚠ WARNING

READ AND UNDERSTAND ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS PRODUCT. FAILURE TO FOLLOW ALL INSTRUCTIONS LISTED BELOW MAY RESULT IN ELECTRIC SHOCK, FIRE, AND/OR SERIOUS PERSONAL INJURY.

- **Weight Limit 35 kg (77.16 lbs).**
- **This product is not suitable for children under 3 years.**
- **Adult assembly required.**
- **Not to be used in traffic.**

⚠ WARNING

TO REDUCE THE RISK OF INJURY, ADULT SUPERVISION IS REQUIRED. NEVER USE ON ROADWAYS, NEAR MOTOR VEHICLES, ON OR NEAR STEEP INCLINES OR STEPS, SWIMMING POOLS OR OTHER BODIES OF WATER. ALWAYS WEAR SHOES, AND NEVER ALLOW MORE THAN ONE RIDER(S).

General safety warnings

When using this product, basic precautions should always be followed, including the following:

- Read all the instructions before using the product.
- Verify that the product is secure while transporting.
- Store the product in a dry area that will prevent unauthorized use or damage. Keep out of the reach of children.
- If the labels on the product become defaced or start to lift off, contact customer service.
- Keep these instructions in a safe place for future reference. Refer to them often and use them to instruct other users. Anyone who uses this product must read these instructions carefully.
- Maintain the product with care.
- This toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.

TO PREVENT FIRE AND ELECTRIC SHOCK:

- Only use Greenworks 24V batteries and chargers. Use of the wrong type of battery and charger could cause a fire or explosion.
- Greenworks 24V batteries are intended for use with other Greenworks 24V products. Greenworks 24V batteries are not intended for use with non-24V Greenworks products. Overheating, fire or explosion could occur.
- Never modify the electric circuit system. Alterations could cause a shock, fire or explosion.
- Do not allow any type of liquid on the battery or its components.
- Do not charge near heat or flammable materials. Charge in a well ventilated area only. Charge the battery in a dry area only.
- Do not open the charger. Exposed wiring and circuitry inside case may cause electric shock.
- Only adults may handle or charge the battery. Never allow children to handle or charge the battery.
- Do not drop the battery. Permanent damage to the battery could occur or cause serious injury.
- Ensure the battery locks into place. Without proper battery installation the battery could fall out and injure a child if the product tips over.
- To prevent unintentional starting, ensure the power button is in the off-position before connecting the battery or picking up the product. Carrying the product with your hand or finger on the power switch could cause the product to unintentionally power on.
- Make sure the power button is off and the battery pack is removed before clearing jammed material, making adjustments, changing accessories, storing or servicing the product. Unexpected powering of the product while clearing jammed material or servicing may result in serious personal injury.
- Recharge only with Greenworks 24V chargers. A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
- Use product only with specifically designated battery packs. Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
- When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another. Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.
- Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, seek medical help immediately. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
- Do not use a battery pack or product that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion or risk of injury.
- Do not expose a battery pack or kid car to fire or excessive temperatures. Exposure to fire or temperature above 130°C (265°F) may cause explosion.
- Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or product outside of the temperature range specified in the instructions. Charging improperly or in temperatures outside of the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.
- Have servicing performed by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the product is maintained.
- Do not modify or attempt to repair the product or the battery pack (as applicable) except as indicated in the instructions for use and care.

⚠ WARNING

TO ENSURE YOUR CHILD IS SAFE WHILE DRIVING, YOU MUST PAY ATTENTION TO THE FOLLOWING WARNING:

- The assembly and adjustment of the product must be completed by an adult. Please keep children away from parts.

- Small parts are not suitable to be used by children under 3 years old.
- Children must use this product under the guidance of an adult, and the guardian must be in attendance at all times to reduce risk of injury.
- The children must be guided by an adult, and the guardian can't leave during the use process.
- Don't allow the children to stand on the foot pedal or in this product.
- The battery must be charged by an adult. Please charge before using this product.
- Please keep the packaging materials (such as plastic bags) away from children as this creates a choking hazard.
- Strictly forbid using any accessories not provided by the manufacturer.
- The charger is not a toy and should not be used as a toy.
- The max loading of this product is 35 kg (77.16 lbs). Do not attempt to overload the product.
- The age range for this car: 3-8 years old.
- The product cannot be connected to more power than recommended.
- The product cannot be operated while charging.

Use notices

- Please check whether all parts are installed in place and tightly connected before use.
- Do not use in dangerous areas such as streets, roads, slopes or trenches.
- Please do not use it on smooth floors, such as marble floors. Do not use it on the ground with obstacles, such as floor tiles.
- Do not move the forward / backward switch while the product is running.
- Do not allow children to stand on the seat or sit on the roll bar light frame, or the side bar frame.
- Do not change the structure of electronic components related to the product such as the remote control.
- The remote control and the product cannot be used in rain or water. Please do not drip water or liquids on the car or remote control. Keep the product and remote control away from potential fire hazards.
- The product stops running when it encounters an obstacle. Please clear the obstacle before attempting to drive the product.
- Do not use indoors to avoid damage to furniture or household items.
- When the remote batteries are low, the kid car will shake for a short period. Please replace the battery in time.
- When the product is not in use, please turn off the power switch, and then remove the battery.
- This product is restricted to one person and cannot be overloaded.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

2.3 STATEMENT

2.3.1 FCC STATEMENT

1. This device contains licence-exempt transmitter(s)/ receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s)/Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

2. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

2.3.2 IC STATEMENT

This device contains licence-exempt transmitter(s)/ receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause interference.

(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and

operated with minimum distance 20 cm between the radiator and your body.

IC statement on radiation exposure:

This equipment complies with Canada radiation exposure limits set forth for uncontrolled environments.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

3 ASSEMBLY

This section describes how to assemble and adjust the product.


⚠ WARNING

CAREFULLY READ AND UNDERSTAND THE SAFETY CHAPTER AND THE ASSEMBLY INSTRUCTIONS BEFORE YOU ASSEMBLE THE PRODUCT.


3.1 INSTALL THE FRONT BUMPER

1. Turn the product upside down.

   Note: *Place a cardboard on floor, or use a soft surface to prevent scratching the product body.*
2. Plug the connector on the front bumper into the terminal on the product body.
3. Attach the front bumper to the product body.

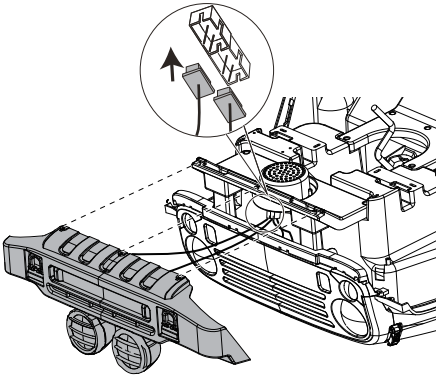


4. Align the front bumper with screw holes of the product body.
5. Securely tighten five Ø4x12 screws with a screwdriver.

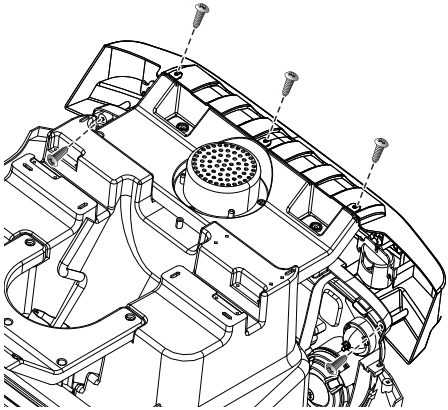


3.2 INSTALL THE FRONT & REAR FENDERS


1. Install the both front fenders on each side of the product body. R to R, L to L.

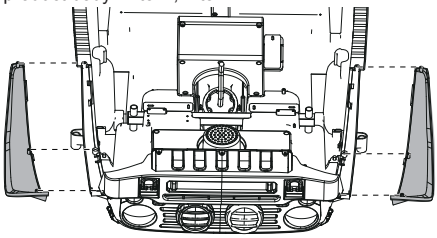


2. Insert three Ø4x12 screws through the product body into the front fender, and tighten with a screwdriver.

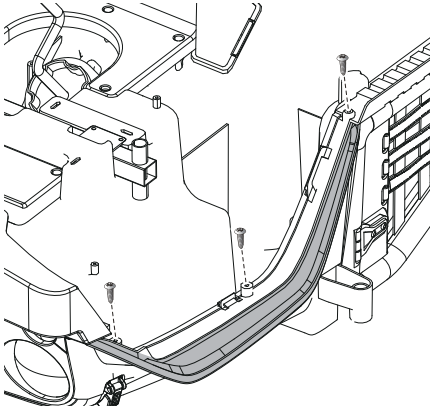


3. Install the rear fenders in the same manner as the front fenders.

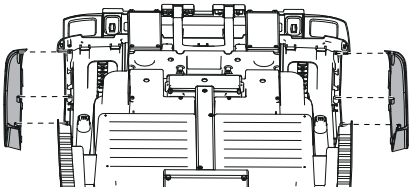

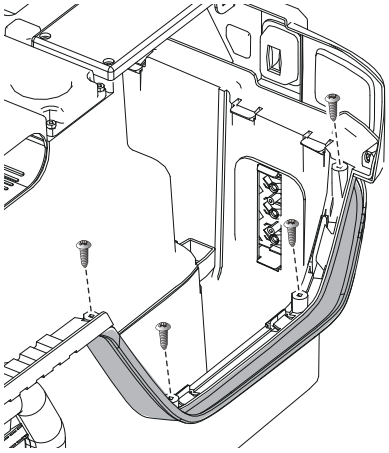


3.3 INSTALL THE FRONT WHEEL SHAFT


1. Rotate the front axle 180° as shown.

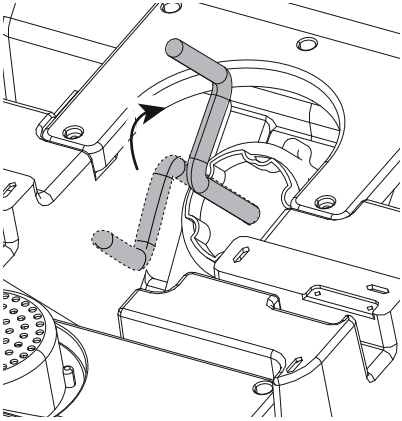


2. Place the front wheel shaft in the groove.

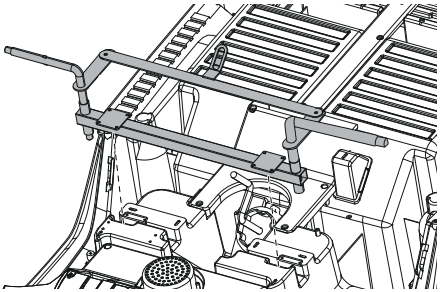

Note: *Make sure that the front axle goes through the hole at the center of the front wheel shaft.*

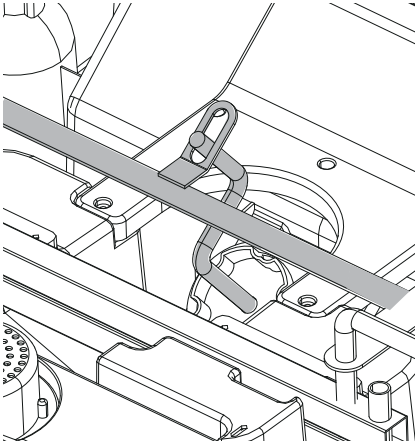


3. Insert eight Ø4x12 screws and tighten them securely with a screwdriver.

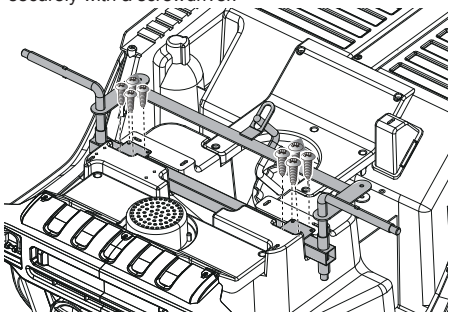

3.4 INSTALL THE FRONT WHEEL


1. Slide the Ø12 washer (a), front wheel, and Ø10 washer (b) onto the front axle in order.
2. Tighten a lock nut (c) to the end of the front axle with a spanner. DO NOT over-tighten.
3. Attach the hubcap (d) to the wheel.

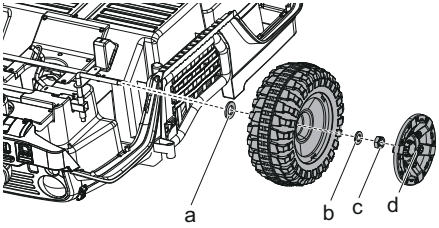


4. Repeat the above procedures to install the other front wheel.

3.5 INSTALL THE REAR WHEEL


1. Install the rear wheel house onto the product body.
2. Insert eight Ø4x12 screws and tighten them securely with a screwdriver.

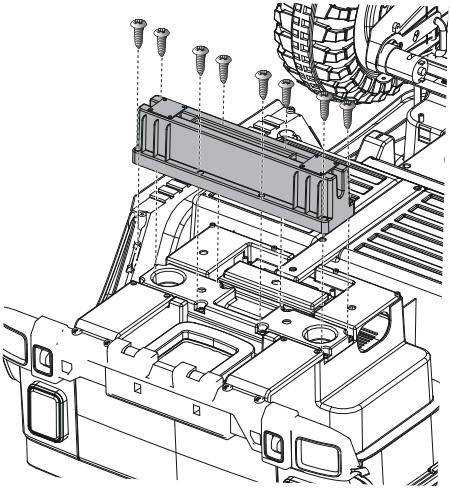


3. Insert the rear axle through the hole in the rear wheel house.

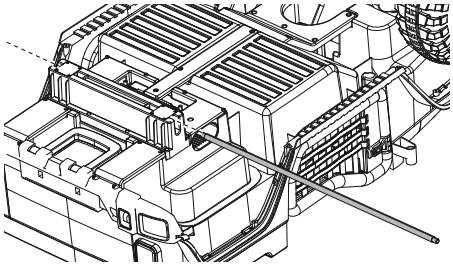


4. Install the wheel driver onto the rear wheel, and secure it with four Ø4x12 screws.

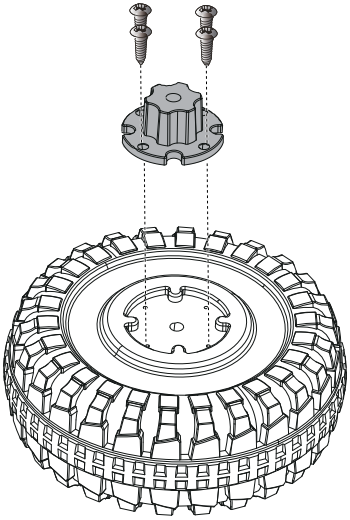

5. Slide the gear box onto the rear axle.

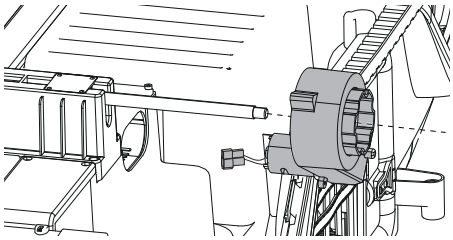


Note: *Ensure the motor on the gear box passes through the hole in the product body.*

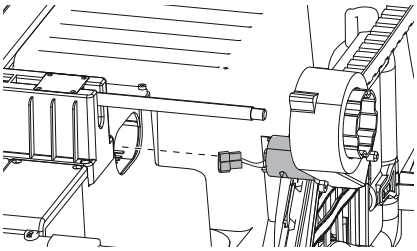

6. Slide the rear wheel, Ø10 washer (b) onto the rear axle in order.

   Note: *The gear part on the rear wheel should match up with the gear box.*


7. Tighten the lock nut (c) to the end of the rear axle with a spanner. DO NOT over-tighten.
8. Install the hubcap (d) to the wheel.

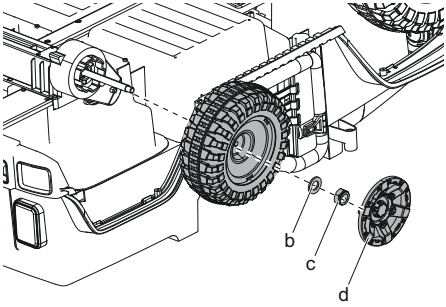

9. Repeat the 4-8 procedures to assemble the other rear wheel.


3.6 INSTALL THE FRONT ROLL BAR

1. Turn the product body upright.
2. Install the front roll bar into the holes on the top of the front bumper.

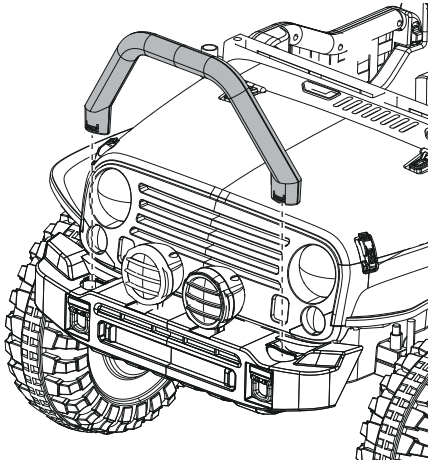

3.7 INSTALL THE STEERING WHEEL


1. Plug the sound connector on the steering wheel into the connector on the product body.

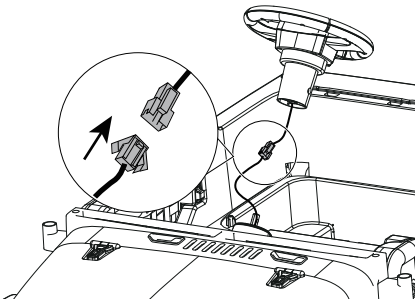

2. Insert the steering wheel to the end of the steering column.


Note: *Be sure to tuck the wire in the steering wheel connector when inserting the steering wheel.*

3. Align the holes on the steering wheel with those on the steering column, and insert the M5x45 screw.
4. Fasten a nut on the opposite end of the screw with a screwdriver.

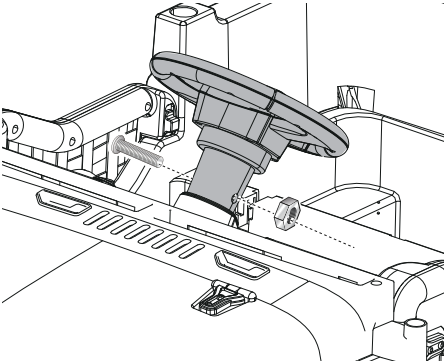


3.8 INSTALL THE WINDSHIELD & SIDEVIEW MIRROR

1. Insert the tabs on the windshield into the grooves on the product body, and push until you hear it "click" into place.

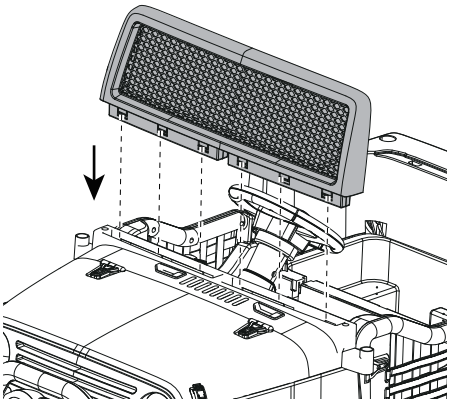


2. Insert a sideview mirror into the hole on each side of the product body.

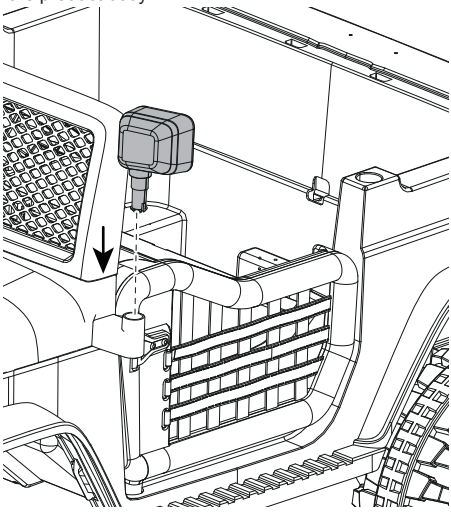


3.9 INSTALL THE LIGHT BAR


1. Plug the light connector into the connector on the light bar support R.

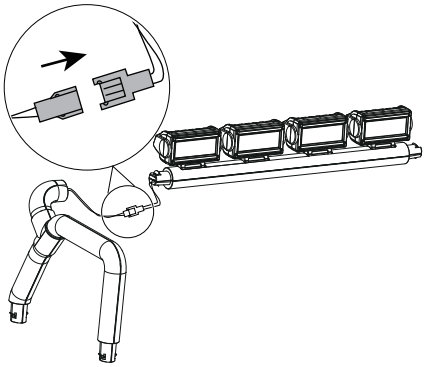


2. Install the light bar supports to the light bar.

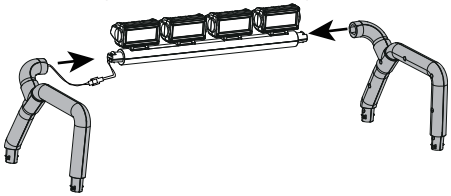

3. Plug the connector on the light bar support into the connector in the product body.

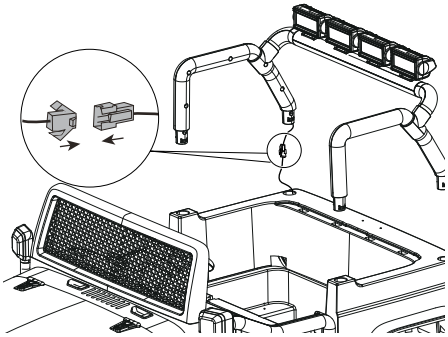


4. Insert the tabs on the light bar support into the holes, and push it until you hear a "click" as it locks into place.
   - *Pay attention to the left and right frame and installation direction.*
   - *Be sure to tuck the wire in the product body when inserting the light bar support.*

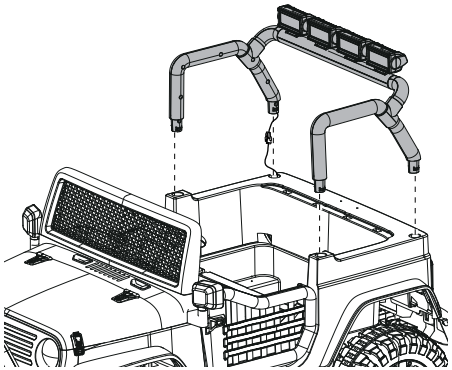


3.10 INSTALL THE MOTOR CONNECTOR & SEAT


1. Insert the motor connectors.

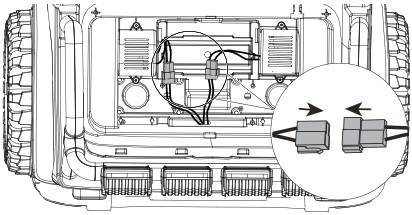


2. Insert the tabs on the seat back into the holes on the product body.

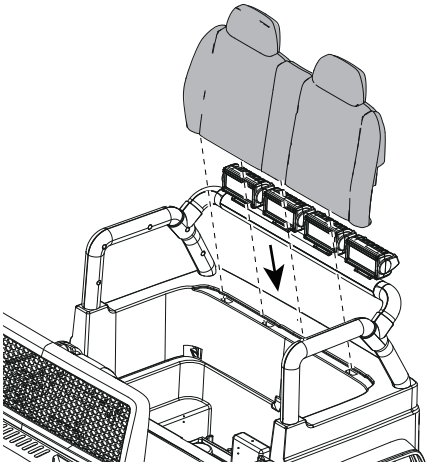

3. Fit the seat to the product body.

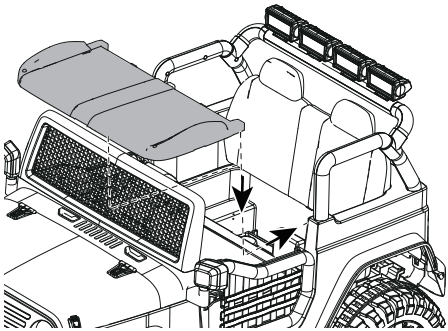

4. Insert two Ø4x12 screws and tighten them securely with a screwdriver.

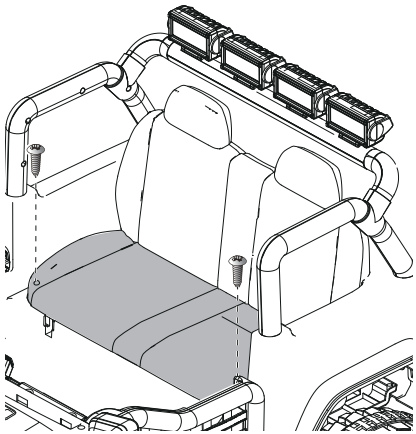

4 OPERATION

This section describes how to operate the product.

⚠ WARNING

CAREFULLY READ AND UNDERSTAND THE SAFETY CHAPTER AND OPERATION INSTRUCTIONS BEFORE YOU OPERATE THE PRODUCT.

4.1 BEFORE DRIVING

4.1.1 PRE-DRIVE CHECKLIST

Make sure to check the condition of the product before each drive.

What to check	Check for
Pedal	• Ensure the pedal works properly. • Ensure the pedal is not overworn and is correctly positioned.
Steering wheel	• Ensure the steering wheel is correctly adjusted and tightened, allowing for proper steering.
Tires	• Ensure tires have tread and have no bulges or excessive wear. • Ensure hubs have no obvious wobbles or kinks. • Check that axle nuts are tight. • Inspect for any cracks or leaks.

4.1.2 CONNECT THE BATTERY CHARGER

Connect the battery charger to the proper voltage and frequency that is specified on the rating plate.

Refer to the Battery & Charger Manual for information about how to use the battery charger.

4.1.3 CHARGE THE BATTERY


Refer to the Battery Charger Operator Manual for information about how to use the battery charger.

4.1.4 BATTERY INFORMATION


Refer to the Battery Operator Manual for information about how to use the battery.

4.1.5 CONNECT THE BATTERY TO THE PRODUCT

1. Unlock and open the hood.
   Note: *Loosen and remove the screws to open the hood for the first time.*

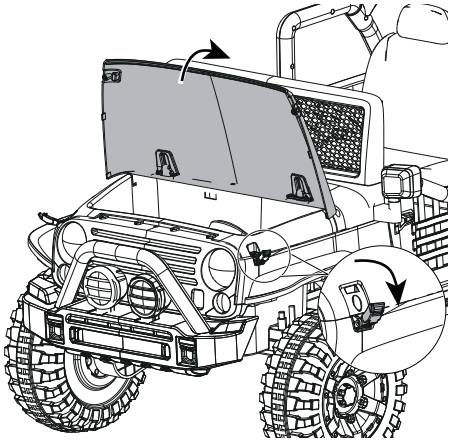

2. Insert the battery into the battery compartment. The battery locks into position when you hear a click.

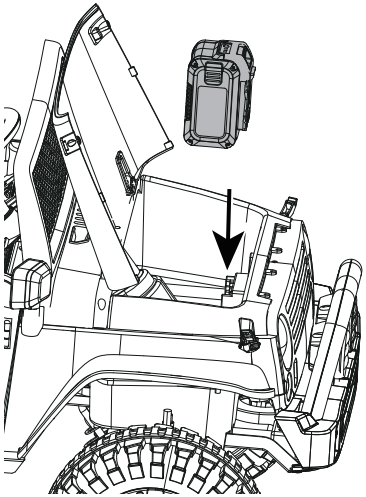

Note: *In order to start the product, make sure that the battery is charged and properly inserted into the designated compartment.*

3. Close and lock the hood.


4.1.6 ADJUST AND FASTEN THE SEAT BELT

⚠ WARNING


DRIVING THIS PRODUCT WITHOUT PROPERLY FASTENED SEAT BELTS FOR THE OPERATOR AND PASSENGERS MAY INCREASE THE CHANCE OF INJURY. NEVER OPERATE OR ALLOW A PASSENGER TO DRIVE THIS PRODUCT WITHOUT PROPERLY FASTENING THE SEAT BELT.

Note: *If there is no passenger in the passenger seat, make sure the seat belt on the passenger seat is locked together and secured.*

1. Sit on the seat with your back against the backrest.
2. Position the belt above your waist. Adjust the length of the straps if necessary.
3. Lock the quick-release fastener by pushing it together.




4. Squeeze the hooks to open the quick-release fastener.

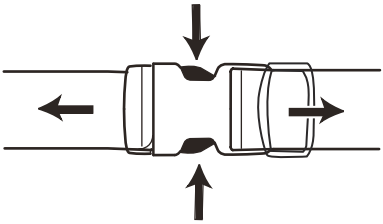


4.2 START THE PRODUCT


1. Press the power button to turn on the product.

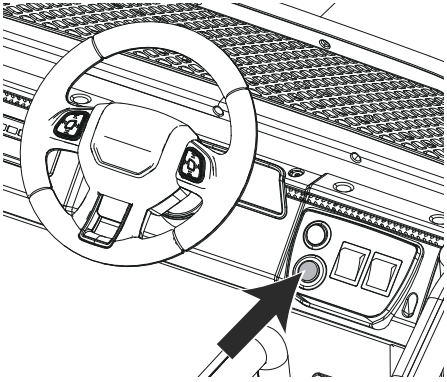


2. Set the gear shift switch to the "Forward" position.

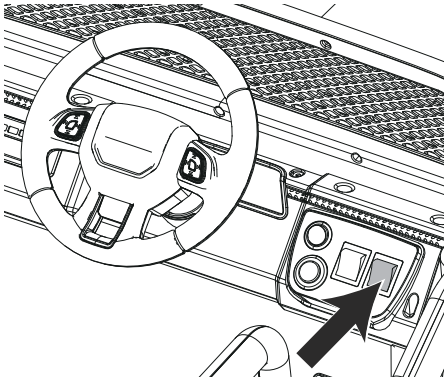


3. Press the pedal to activate the product.

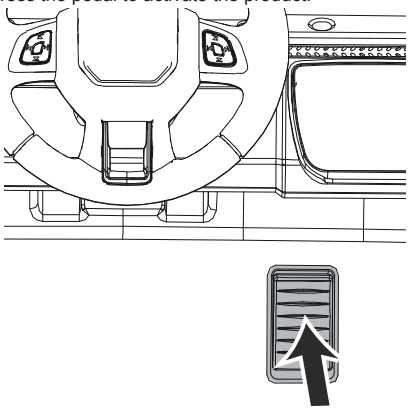


4. Steer the product right or left by slightly turning the steering wheel.

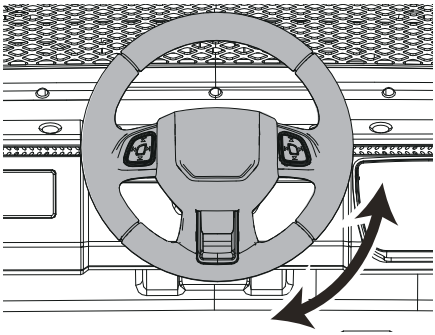

5. Set the product in high or low speed by pressing the speed switch.

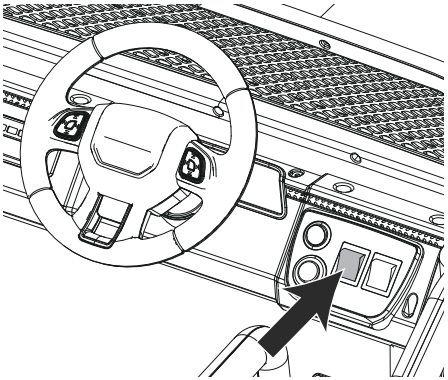


6. Decelerate or brake by releasing pressure from the pedal.
7. Reverse by first stopping the product, then setting the gear shift switch to the "Back" position. Then lightly press the pedal to reverse.

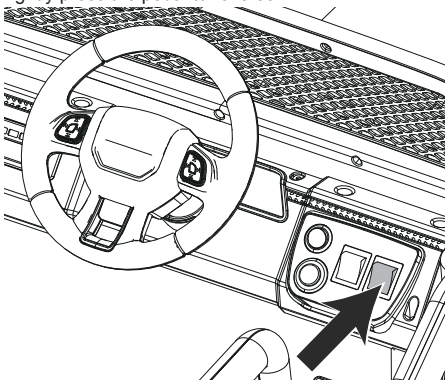


4.3 LIGHT ON/OFF

1. Press the light switch to turn the light on or off.

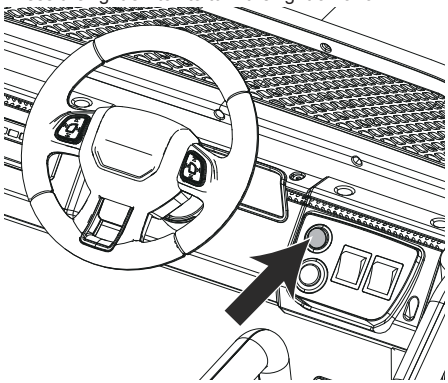


4.4 STEERING WHEEL

- Press the left button, you can hear the horn.

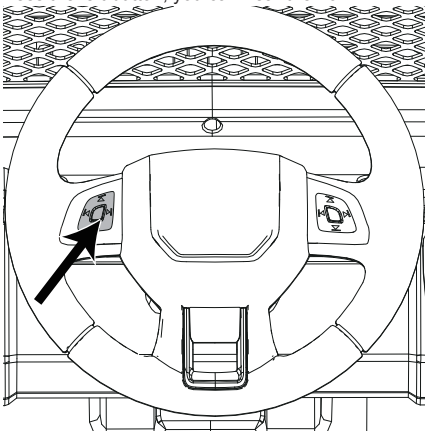


- Press the right button, you can switch songs.

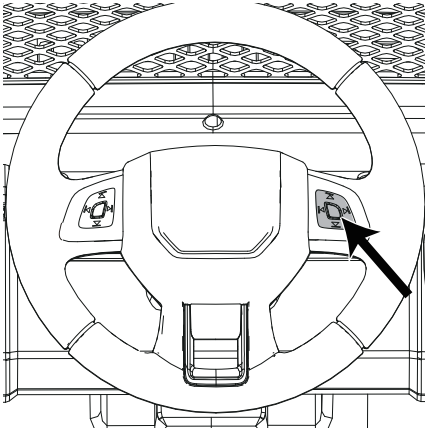

4.5 MUSIC PLAYER


4.5.1 MUSIC PLAYER PANEL

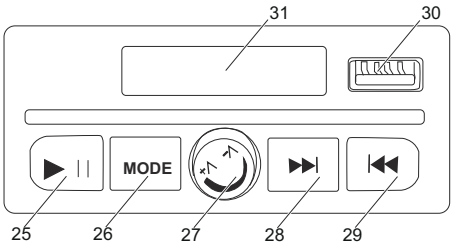

25 Play/Stop
26 Mode
27 Volume knob
28 Next music
29 Previous music
30 USB interface
31 LED screen

Note: *Press "MODE" button to switch among FM mode, Wireless connection mode and USB mode.*

4.5.2 LED SCREEN

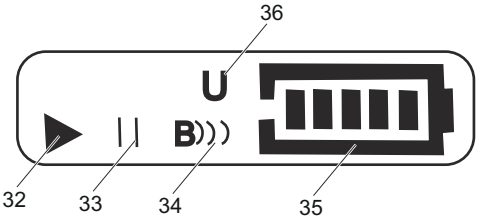

32 Music play indicator
33 Music stop indicator
34 Wireless connection indicator
35 Battery level
36 USB indicator


4.5.3 SPEAKER FUNCTION

With this product, you can enjoy music through your Wireless connection phone.


1. Press the "MODE" button until wireless connection indicator lights up.
2. Turn on the wireless connection function on your phone.
3. Choose device *TOY CAR* to pair.
4. Use your phone to control the music.

4.6 STOP THE PRODUCT


1. Slightly release the pressure on the pedal until the product has completely come to a stop.
2. Set the gear shift switch to the “Stop” position.

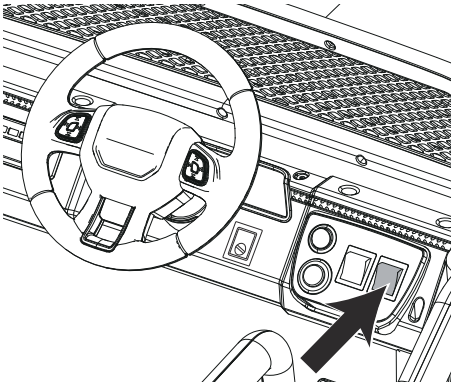

3. Press the power button again to turn off the product.

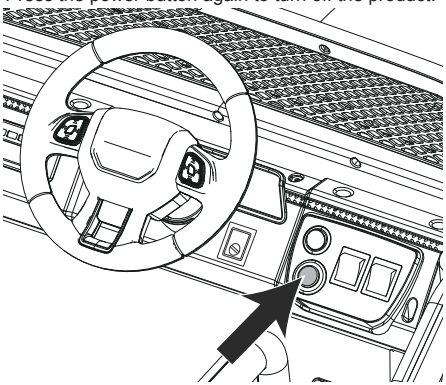


4. Unlock and open the hood.
5. Press the battery release button and pull out the battery.

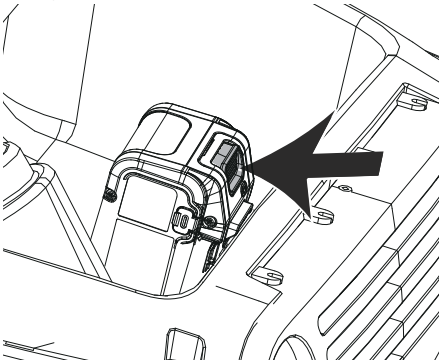

4.7 REMOTE CONTROLLER

4.7.1 INSTALL THE BATTERY OF REMOTE CONTROLLER

1. Loosen the screw and remove the cover of the remote controller.

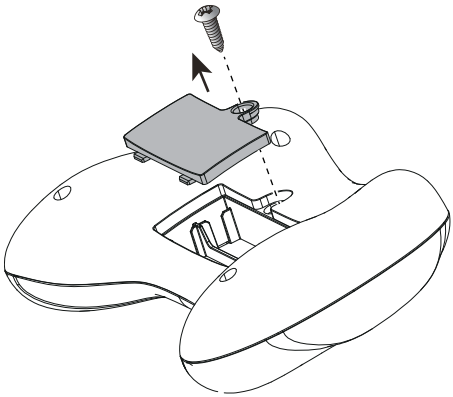


2. Install two AAA (1.5V) dry batteries (not included), and then tighten the screw.
   Note:
   - *Batteries not included.*
   - *Ensure the correct polarity (+/-) when installing the batteries.*

⚠ WARNING

THE ABOVE STEPS SHOULD BE DONE BY ADULTS. DO NOT MIX OLD AND NEW BATTERIES OR DIFFERENT TYPES OF BATTERIES. THE EXHAUSTED BATTERY SHOULD BE TAKEN OUT IN TIME.

4.7.2 USE THE REMOTE CONTROLLER

This remote controller has a memory function which requires a one-time pairing to the product. There is no need to pair your remote each time the product is used, as it will remain paired even after replacing the batteries.

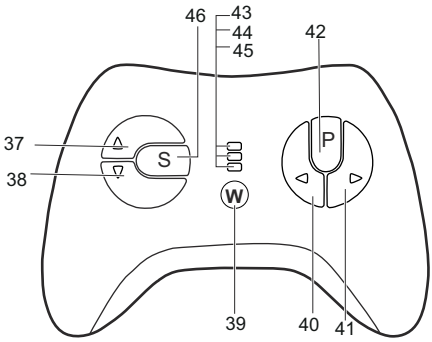

NO.	Name	Description
37	Forward button	/
38	Reverse button	/
39	Connection button	Press the button to build connection with the product.
40	Left button	/
41	Right button	/
42	Brake button	Press the button to stop the product, press it again to release the brake.
43	High speed indicator	/
44	Medium speed indicator	/
45	Low speed indicator	/
46	Speed select button	The switch operates the product to move in low, medium and high speed.

1. Turn on the product.
2. Press the connection button for 3 seconds, and the low speed indicator flashes.
3. If the low speed indicator stays solid, the connection is successful.
   Note: *If the low speed indicator has no response, it means that the connection has failed. Replace the batteries and retry.*

Refer to the table for information on remote control.

Note: *Leave the remote controller idle for about 10 seconds, it will shut down automatically.*

5 MAINTENANCE

⚠ CAUTION

CAREFULLY READ AND UNDERSTAND THE SAFETY REGULATIONS AND THE MAINTENANCE INSTRUCTIONS BEFORE YOU CLEAN, REPAIR, OR DO ANY MAINTENANCE ON THE PRODUCT.

⚠ WARNING

- **REMOVE BATTERY OR BATTERIES FROM THE PRODUCT BEFORE YOU DO ANY MAINTENANCE.**
- **DO NOT USE THIRD-PARTY REPLACEMENT PARTS OR MODIFYING/REMOVING COMPONENTS. IT CAN RESULT IN INJURY TO THE USER.**
- **RISK OF FIRE – NO USER SERVICEABLE PARTS**

5.1 CLEAN THE PRODUCT

⚠ CAUTION

- **KEEP WATER AWAY FROM BATTERY COMPARTMENT WHILE WASHING TO AVOID DAMAGING THE ELECTRICAL COMPONENTS.**
- **DO NOT CLEAN WITH ALCOHOL, GASOLINE, ACETONE, OR OTHER CORROSIVE/VOLATILE SOLVENTS. THESE SUBSTANCES MAY DAMAGE THE EXTERNAL AND INTERNAL STRUCTURE OF YOUR PRODUCT.**
- **DO NOT RUB WITH SANDPAPER OR METAL BRUSH.**

Clean the product after each use with water, neutral detergent, and a soft cloth.

5.2 CLEAN THE BATTERY AND BATTERY CHARGER

⚠ WARNING

DO NOT CLEAN THE BATTERY OR THE BATTERY CHARGER WITH WATER.

- **Make sure that the battery and the battery charger and battery compartment are all clean and dry before you insert the battery into the battery charger.**
- **Clean the battery terminals with a soft and dry cloth.**
- **Clean the surface of the battery and the battery charger with a soft and dry cloth.**

6 TRANSPORTATION, STORAGE, AND DISPOSAL

6.1 TRANSPORTATION

- Any removable (electronic) parts, such as the charger and battery, should always be disconnected before transport.
- Avoid transporting the product in bad weather conditions.
- Make sure to adequately cover any exposed electronic parts if transportation in adverse weather conditions is unavoidable.
- Use tape on open contacts of the battery and ensure it is securely stowed to prevent movement.
- High speeds, along with wind and rain, may force moisture into the electronic components, which can lead to temporary malfunctions or permanent defects.
- In case of malfunction occurring after transport in such conditions, remove the battery and allow all parts to air-dry when you reach your destination.

6.2 STORAGE

1. Turn off the product and remove the batteries.
2. Thoroughly clean the product and then wax the painted parts with a non-abrasive automotive wax.
3. Inflate the tires with correct air pressure. Refer to *PRE-DRIVE CHECKLIST*.
4. Store the product in a covered shed or garage to protect it from dust, dirt and humidity. If the product must be stored outdoors, cover it completely with a waterproof cover.
5. Store the product in a safe place to prevent theft.

6.3 DISPOSAL OF THE BATTERY, BATTERY CHARGER, AND PRODUCT

Symbols on the product or the package of the product mean that the product is not domestic waste. Recycle it at a recycling station for electrical and electronic equipment. This helps to prevent damage to the environment and persons.

Get in touch with your local authorities, domestic waste service, or your dealer for more information about how to recycle your product.

7 TROUBLESHOOTING

Problem	Possible Cause	Possible Solution
The product does not work.	Low battery charge.	Charge the battery.
	The product has stopped working to protect internal circuits.	Turn off the product, wait for the product and battery to cool down, then start the product again.
	Battery is dead.	Replace the battery.
	Motor is damaged.	Contact the service center.
The product runs sluggishly	Battery is old.	Replace the battery.
	Product is overloaded.	Reduce weight on the product.
	Product is being used in harsh conditions.	Avoid using the product in harsh conditions.
Difficult shifting from forward to reverse or vice-versa.	Attempting to shift while the product is in motion.	Completely stop the product and shift.
Loud grinding or clicking noises coming from motor or gear box.	Motor or gears are damaged.	Contact the service center.

8 TECHNICAL DATA

Voltage	24V DC
Driver age	3-8 years old
Maximum speed limit	Low speed: 2.4 km/h
	Medium speed: 3.7 km/h
	High speed: 6.4 km/h
	Reverse speed: 3.1 km/h
Runtime	Low speed: 150 minutes
	Medium speed: 100 minutes
	High speed: 40 minutes
Charge time	220 minutes
Battery model	LBHPTC4 and other Greenworks 24V series batteries
Charger model	AC30W1C and other Greenworks 24V series chargers

The recommended ambient temperature range:

Item	Temperature
Product storage	32°F (0°C) - 113°F (45°C)
Product operation	32°F (0°C) - 113°F (45°C)
Battery charging	39°F (4°C) - 104°F (40°C)
Charger operation	39°F (4°C) - 104°F (40°C)
Battery storage	32°F (0°C) - 113°F (45°C)
Battery discharging	32°F (0°C) - 113°F (45°C)

9 LIMITED WARRANTY

This is a limited warranty provided by the manufacturer of the Greenworks Jr. Adventure Series (the "product") to the consumer or End Users (the “Limited Warranty”). This Limited Warranty only and exclusively applies to the Product distributed and/or sold by and/or through Greenworks or Greenworks Dealers.

THIS LIMITED WARRANTY GRANTS YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO BE ENTITLED TO ADDITIONAL RIGHTS WHICH VARY BETWEEN STATES OR COUNTRIES. THIS LIMITED WARRANTY IS A BINDING LEGAL CONTRACT BETWEEN YOU AND Greenworks AND Greenworks PARTIES (AS DEFINED BELOW). AND IT IS YOUR RESPONSIBILITY TO READ THIS ENTIRE LIMITED WARRANTY AND UNDERSTAND IT BEFORE USE OF THE PRODUCT.

⚠ WARNING

USE OF THE PRODUCT BY A PERSON WHO HAS NOT RECEIVED SUFFICIENT PROFESSIONAL TRAINING AND DOES NOT POSSESS NECESSARY EXPERIENCE AND SKILLS MAY CAUSE SEVERE BODILY INJURY OR EVEN DEATH TO SUCH USER OR THE OTHERS. CONTACT DRIVER TRAINING FACILITIES AND ACQUIRE SAFETY DRIVING TRAINING, INSTRUCTIONS OR CERTIFICATIONS, IF ANY, BEFORE USE OF THIS PRODUCT ARE ENCOURAGED. PLEASE READ EACH AND EVERY SECTION OF THIS DOCUMENT CAREFULLY BEFORE USE OF THE PRODUCT. YOU ARE ENCOURAGED TO CONSULT A PROFESSIONAL REGARDING THE INFORMATION PRESENTED HEREIN, PARTICULARLY CONCERNING MATTERS RELATED TO SAFETY, AS WELL AS YOUR LEGAL RIGHTS AND RESPONSIBILITIES.

LIMITED WARRANTY PERIOD

This Limited Warranty exclusively applies to defects related to the material or workmanship of the product and its components when they are used under normal conditions. In the event of a defect covered by this Limited Warranty, Greenworks, at its own discretion, will proceed to repair or replace the faulty product or components in accordance with the terms outlined in this Limited Warranty. The Limited Warranty Period begins on the date of the original purchase of the product from Greenworks, an authorized Greenworks reseller, distributor, or an authorized Dealer, all of which may be collectively referred to as 'Greenworks Dealers'.

	Component or Assembly	Scope of Warranty	Warranty Period
1	Charger	Non-recoverable performance failure or manufacturing error or material reasons	3 years
2	Remote controller/Wheel assembly/ Steering wheel assembly/ Light bar assembly (linkage and support)	Non-recoverable performance failure or manufacturing error or material reasons	1 year
3	Wear-prone plastic parts	Parts subject to normal wear and tear	Excluded from the warranty

SITUATIONS NOT COVERED BY LIMITED WARRANTY:

The following situations are not covered by the limited warranty. The user will be responsible for parts and labor.

1. The product is beyond the service limit or scope specified in the operating instructions.
2. The product becomes faulty or damaged due to the user's failure to comply with the proper usage, driving, and maintenance instructions outlined in the operating manual.
3. The product is faulty or damaged due to rain, ice/snow soaking, smoke, drug, chemical corrosion and force majeure (including but not limited to earthquakes, typhoons, fires, floods, social events, group events and violent crimes).
4. The user makes unauthorized modifications, disassembles the product or its components, or disrupts the normal functioning of the product and its parts.
5. The user's installation of non-original or third-party spare parts or accessories, which results in damage to original parts, or unauthorized modifications to the circuit and line configuration, are not covered by this warranty.
6. The product's faults or damages resulting from incidents such as crashes, rollovers, traffic accidents, overloading (i.e. More than two passengers are strictly prohibited), speeding, or other human-related factors during usage are not covered by this warranty.
7. The user fails to provide a valid invoice, purchase record, or the number on the invoice does not match the product.

HELPLINE:

Warranty service is available by calling our toll-free helpline, at 1-888-909-6757.

TRANSPORTATION CHARGES:

Transportation charges for the movement of any power equipment unit or attachments are the responsibility of the purchaser. It is the purchaser's responsibility to pay transportation charges for any part submitted for replacement under this warranty unless such return is requested in writing by Greenworks.

USA address:

Greenworks North America, LLC

P.O. Box 1238, Mooresville, NC 28115, USA

Canadian address:

Greenworks Tools Canada, Inc.

67 Toll Rd., Holland Landing, ON L9N 1H2

Mexico address:

TECNOLOGIA CAMPO Y JARDIN S.A. DE C.V.

ADMINISTRADORES No. 5336 A, COL. ARCOS DE GUADALUPE, ZAPOPAN, JALISCO, C.P. 45037

Français

FR

1 Introduction..... 25
1.1 Description du produit.....25
1.2 Utilisation prévue..... 25
1.3 Présentation 25
1.4 Liste du matériel (taille non réelle).....26
1.5 Symboles sur le produit..... 27
1.6 California Proposition 65.....27

2 Sécurité..... 27
2.1 Définitions de sécurité..... 27
2.2 Instructions de sécurité importantes..... 27
2.3 Déclaration.....29

3 Assemblage..... 30
3.1 Installation du pare-chocs avant..... 30
3.2 Installation des ailes avant et arrière..... 31
3.3 Installation de l'arbre de roue avant.....31
3.4 Installation de la roue avant.....32
3.5 Installation de la roue arrière..... 32
3.6 Installation de l'arceau de sécurité avant.....33
3.7 Installation du volant..... 33
3.8 Installation du pare-brise et du rétroviseur latéral.....34
3.9 Installation de la barre lumineuse..... 34
3.10 Installation du connecteur du moteur et du siège..... 35

4 Fonctionnement..... 36
4.1 Avant la conduite..... 36
4.2 Démarrage du produit.....37
4.3 Allumer / éteindre l'éclairage..... 39
4.4 Volant.....39
4.5 Lecteur de musique..... 39
4.6 Arrêt du produit..... 40
4.7 Télécommande..... 40

5 Entretien.....41
5.1 Nettoyage du produit..... 42
5.2 Nettoyage de la batterie et du chargeur de batterie.....42

6 Transport, entreposage et mise au rebut.....42
6.1 Transport.....42
6.2 Entreposage..... 42
6.3 Mise au rebut de la batterie, du chargeur de batterie et du produit.....42

7 Guide de dépannage..... 43
8 Données techniques..... 43
9 Garantie limitée..... 43

FR

1 INTRODUCTION

1.1 DESCRIPTION DU PRODUIT

Ce produit est une voiture pour enfants fonctionnant à batterie et équipée de deux moteurs électriques.


Nous avons une politique de développement continu des produits et nous nous réservons donc le droit de modifier la conception et l'apparence des produits sans préavis.

1.2 UTILISATION PRÉVUE

Il s'agit d'un véhicule récréatif conçu pour rouler sur des surfaces planes. Veuillez vérifier et consulter les lois et réglementations locales ou régionales en vigueur concernant l'utilisation de ce véhicule.


1.3 PRÉSENTATION

Voiture pour enfant

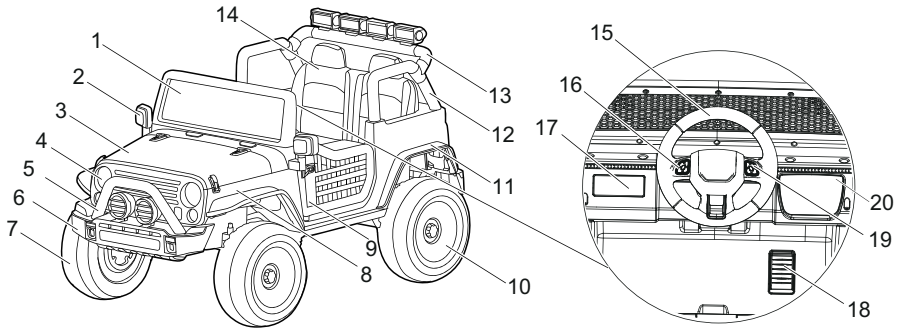

1	Pare-brise	**11**	Garde-boue arrière
2	Rétroviseur latéral	**12**	Support pour barre lumineuse
3	Capot	**13**	Barre lumineuse
4	Phare	**14**	Siège
5	Arceau de sécurité avant	**15**	Volant
6	Pare-chocs avant	**16**	Bouton d'avertisseur
7	Roue avant	**17**	Panneau de commande musicale
8	Garde-boue avant	**18**	Pédale
9	Portière de voiture	**19**	Bouton de changement de musique
10	Roue arrière	**20**	Panneau de commande

Panneau de commande

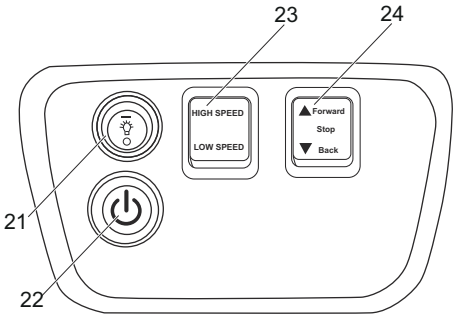

21	Interrupteur d'éclairage	**23**	Interrupteur de vitesse
22	Bouton d'alimentation	**24**	Commutateur de vitesse

1.4 LISTE DU MATÉRIEL (TAILLE NON RÉELLE)

Trousse à outils

Nom	Quantité	Image
Clé à molette	2	

Sac d'installation

Nom	Quantité	Image
Vis M5 x 45 mm	1	
Écrou M5	1	
Vis Ø4 x 12 mm	45	
Rondelle Ø12	2	
Rondelle Ø10	4	
Contre-écrou	4	

1.5 SYMBOLES SUR LE PRODUIT

Symbole	Explication
V	Volts
A	Ampères
Hz	Hertz
Wh	Watt-heure
Ah	Ampère-heure
⎓	Courant continu
	Ne pas exposer à la pluie ou utiliser dans des endroits humides.
	Lisez attentivement les instructions avant d'utiliser le produit et respectez tous les avertissements et instructions de sécurité.
	Précautions de sécurité importantes.
	Risque de haute tension
	Règles FCC

1.6 CALIFORNIA PROPOSITION 65

⚠ AVERTISSEMENT

CE PRODUIT CONTIENT OU ÉMET UN PRODUIT CHIMIQUE CONNU DANS L'ÉTAT DE CALIFORNIE COMME ÉTANT UNE CAUSE DE CANCER, DE MALFORMATIONS CONGÉNITALES OU D'AUTRES PROBLÈMES DE REPRODUCTION.

2 SÉCURITÉ

2.1 DÉFINITIONS DE SÉCURITÉ

Les avertissements, précautions et notes mettent l'accent sur des parties spécialement importantes du manuel.

⚠ AVERTISSEMENT

L'OPÉRATEUR OU LES BADAUDS SONT EXPOSÉS À UN RISQUE DE BLESSURES, PARFOIS MORTELLES, SI LES INSTRUCTIONS DU MANUEL NE SONT PAS RESPECTÉES.

⚠ ATTENTION

IL Y A UN RISQUE DE DOMMAGES AU PRODUIT, AUX AUTRES MATÉRIAUX ET À LA ZONE ADJACENTE SI LES INSTRUCTIONS DU MANUEL NE SONT PAS RESPECTÉES.

Remarque : *Pour un complément d'information nécessaire dans une situation donnée.*

2.2 INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

⚠ AVERTISSEMENT

LISEZ ET COMPRENEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CE PRODUIT. LE NON-RESPECT DE TOUTES LES INSTRUCTIONS ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS PEUT ENTRAÎNER UN CHOC ÉLECTRIQUE, UN INCENDIE ET/OU DES BLESSURES GRAVES.

- **Limite de poids : 35 kg (77,16 lb).**
- **Ce produit ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.**
- **Assemblage par un adulte requis.**
- **Ne pas utiliser dans la circulation routière.**

FR

⚠ AVERTISSEMENT

POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE BLESSURES, LA SURVEILLANCE D'UN ADULTE EST REQUISE. LA VOITURE NE DOIT JAMAIS ÊTRE UTILISÉE SUR LES ROUTES, À PROXIMITÉ DE VÉHICULES À MOTEUR, SUR OU À PROXIMITÉ DE PENTES OU DE MARCHES ABRUPTES, DE PISCINES OU D'AUTRES ÉTENDUES D'EAU. L'UTILISATEUR DOIT TOUJOURS PORTER DES CHAUSSURES ET UN SEUL UTILISATEUR DOIT UTILISER LA VOITURE À LA FOIS.

Avertissements généraux de sécurité

Lors de l'utilisation de ce produit, des précautions de base doivent toujours être prises, notamment les suivantes :

- Lisez toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Vérifiez que le produit est bien sécurisé pendant le transport.
- Conservez le produit dans un endroit sec afin d'éviter toute utilisation non autorisée ou tout dommage. Gardez le produit hors de portée des enfants.
- Si les étiquettes du produit sont abîmées ou commencent à se décoller, contactez le service clientèle.
- Conservez ces instructions dans un endroit sûr pour pouvoir vous y référer ultérieurement. Reportez-vous souvent à ces instructions et utilisez-les pour instruire d'autres utilisateurs. Toute personne qui utilise ce produit doit lire attentivement ces instructions.
- Entretenez le produit avec soin.
- Ce jouet doit être utilisé avec prudence, car il requiert de l'habileté pour éviter les chutes ou les collisions pouvant causer des blessures à l'utilisateur ou à des tiers.

POUR ÉVITER LES RISQUES D'INCENDIE ET D'ÉLECTROCUTION :

- Utilisez uniquement des batteries et des chargeurs Greenworks 24 V. L'utilisation d'un type de batterie ou d'un chargeur inadapté peut provoquer un incendie ou une explosion.
- Les batteries Greenworks 24 V sont destinées à être utilisées avec d'autres produits Greenworks 24 V. Les batteries Greenworks 24 V ne sont pas destinées à être utilisées avec des produits Greenworks autres que ceux de 24 V. Une surchauffe, un incendie ou une explosion pourraient se produire.
- Ne modifiez jamais le circuit électrique. Des modifications peuvent provoquer un choc, un incendie ou une explosion.
- Ne laissez aucun liquide entrer en contact avec la batterie ou ses composants.
- Ne chargez pas la batterie à proximité d'une source de chaleur ou de matériaux inflammables. Rechargez la batterie dans un endroit bien ventilé uniquement. Chargez la batterie dans un endroit sec uniquement.
- N'ouvrez pas le chargeur. Les fils et les circuits exposés à l'intérieur du boîtier peuvent provoquer un choc électrique.
- Seuls les adultes peuvent manipuler ou charger la batterie. Ne laissez jamais des enfants manipuler ou charger la batterie.
- Ne faites pas tomber la batterie. La batterie pourrait être endommagée de façon permanente ou provoquer des blessures graves.
- Assurez-vous que la batterie se verrouille en place. Si la batterie n'est pas correctement installée, elle risque de tomber et de blesser un enfant si le produit se renverse.
- Pour éviter tout démarrage involontaire, assurez-vous que le bouton d'alimentation est en position d'arrêt avant de connecter la batterie ou de porter le produit. Transporter le produit avec la main ou le doigt sur l'interrupteur d'alimentation pourrait entraîner la mise en marche involontaire du produit.
- Assurez-vous que le bouton d'alimentation est éteint et que la batterie est retirée avant de dégager des matériaux coincés, d'effectuer des réglages, de changer d'accessoires, de ranger le produit ou d'en faire l'entretien. Une mise sous tension inopinée du produit lors du dégagement de matériaux coincés ou lors de l'entretien peut entraîner des blessures graves.
- Rechargez uniquement avec des chargeurs Greenworks 24 V. Un chargeur adapté à un type de batterie peut créer un risque d'incendie lorsqu'il est utilisé avec un autre type de batterie.
- Utilisez le produit uniquement avec les batteries spécifiquement conçues à cet effet. L'utilisation de tout autre batterie peut entraîner un risque de blessure et d'incendie.
- Lorsque la batterie n'est pas utilisée, éloignez-la de tout objet métallique, comme des trombones, des pièces de monnaie, des clés, des clous, des vis ou d'autres petits objets métalliques, susceptibles d'établir une connexion d'une borne à une autre. Un court-circuit entre les bornes de la batterie peut provoquer des brûlures ou un incendie.
- Dans des conditions abusives, du liquide peut être éjecté de la batterie ; évitez tout contact. En cas de contact accidentel, rincez abondamment à l'eau. Si le liquide entre en contact avec les yeux, consultez immédiatement un médecin. Le liquide éjecté de la batterie peut provoquer des irritations ou des brûlures.
- N'utilisez pas une batterie ou un produit endommagé ou modifié. Les batteries endommagées ou modifiées peuvent avoir un

comportement imprévisible et provoquer un incendie, une explosion ou un risque de blessure.
- N'exposez pas la batterie ou la voiturette au feu ou à des températures excessives. L'exposition au feu ou à des températures supérieures à 130 °C (265 °F) peut provoquer une explosion.
- Suivez toutes les instructions de charge et ne chargez pas la batterie ou le produit en dehors de la plage de température spécifiée dans les instructions. Une charge incorrecte ou à des températures en dehors de la plage spécifiée peut endommager la batterie et augmenter le risque d'incendie.
- Confiez l'entretien à un réparateur qualifié qui n'utilisera que des pièces de rechange identiques. Cela garantira le maintien de la sécurité du produit.
- Ne modifiez pas et n'essayez pas de réparer l'appareil ou la batterie (le cas échéant), sauf si cela est indiqué dans les instructions d'utilisation et d'entretien.

⚠ AVERTISSEMENT

POUR ASSURER LA SÉCURITÉ DE VOTRE ENFANT LORSQU'IL CONDUIT, VOUS DEVEZ PRÊTER ATTENTION À L'AVERTISSEMENT SUIVANT :

- L'assemblage et le réglage du produit doivent être effectués par un adulte. Veuillez garder les enfants éloignés des pièces.
- Les petites pièces ne peuvent pas être utilisées par des enfants de moins de 3 ans.
- Les enfants doivent utiliser ce produit sous la surveillance d'un adulte, qui doit être présent à tout moment afin de réduire les risques de blessures.
- L'enfant doit être guidé par un adulte et le tuteur ne doit pas s'absenter pendant l'utilisation.
- Ne laissez pas les enfants monter sur la pédale ou dans ce produit sans surveillance.
- La batterie doit être chargée par un adulte. Veuillez charger la batterie avant d'utiliser ce produit.
- Veuillez garder les matériaux d'emballage (tels que les sacs en plastique) hors de portée des enfants, car ils présentent un risque d'étouffement.
- Il est strictement interdit d'utiliser des accessoires non fournis par le fabricant.
- Le chargeur n'est pas un jouet et ne doit pas être utilisé comme tel.
- La charge maximale de ce produit est de 35 kg (77,16 lb). Ne tentez pas de surcharger le produit.
- Cette voiture est destinée aux enfants âgés de 3 à 8 ans.
- Le produit ne peut pas être connecté à une puissance supérieure à celle recommandée.
- Le produit ne peut pas être utilisé pendant qu'il est en charge.

Avis d'utilisation

- Veuillez vérifier que toutes les pièces sont bien installées et solidement fixées avant l'utilisation du produit.
- Cette voiturette ne doit pas être utilisée dans des zones dangereuses telles que les rues, les routes, les pentes ou les tranchées.
- Cette voiturette ne doit pas être utilisée sur des sols lisses, tels que les sols en marbre. Elle ne doit pas être utilisée sur un sol comportant des obstacles, tels que des carreaux de sol.
- Ne déplacez pas l'interrupteur avant / arrière lorsque l'appareil est en marche.
- Ne laissez pas les enfants se tenir debout sur le siège ou s'asseoir sur le cadre de l'arceau de sécurité ou sur le cadre de la barre latérale.
- Ne modifiez pas la structure des composants électroniques liés au produit, tels que la télécommande.
- La télécommande et le produit ne doivent pas être utilisés sous la pluie ou dans l'eau. Veuillez ne pas laisser couler d'eau ou de liquides sur la voiture ou la télécommande. Éloignez le produit et la télécommande de toute source d'incendie potentielle.
- Le produit s'arrête lorsqu'il rencontre un obstacle. Veuillez retirer l'obstacle avant d'essayer de faire fonctionner le produit.
- Cette voiturette ne doit pas être utilisée à l'intérieur pour éviter d'endommager les meubles ou les articles ménagers.
- Lorsque les piles de la télécommande sont faibles, la voiture pour enfants vibre pendant un court instant. Veuillez remplacer les piles à temps.
- Lorsque le produit n'est pas utilisé, veuillez éteindre l'interrupteur d'alimentation, puis retirer la batterie.
- Ce produit est conçu pour être utilisé par un seul enfant à la fois et ne doit pas être surchargé.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

2.3 DÉCLARATION

2.3.1 DÉCLARATION FCC

1. Ce dispositif contient des émetteurs/récepteurs exempts de licence qui sont conformes aux RSS exempts de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada / à la partie 15 des règles de la FCC :

(1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et

(2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

2. Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

FR

REMARQUE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radioélectriques et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est invité à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil sur une prise de courant d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est raccordé.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

2.3.2 DÉCLARATION D'IC

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;

(2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioelectrique subi, meme si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations IC CNR-102 établies pour un environnement non controlé. Cet équipement doit etre installé et utilisé avec une distance minimale de XX cm entre le radiateur et votre corps.

Déclaration d'IC sur l'exposition aux radiations :

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations définies par le Canada pour des environnements non contrôlés.

Cet émetteur ne doit pas être installé au même endroit ni utilisé avec une autre antenne ou un autre émetteur.

3 ASSEMBLAGE

Cette section décrit la méthode d'assemblage et de réglage du produit.

⚠ AVERTISSEMENT


VOUS DEVEZ AVOIR LU ATTENTIVEMENT ET COMPRIS LE CHAPITRE SÉCURITÉ ET LES INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE AVANT D'ASSEMBLER LE PRODUIT.

3.1 INSTALLATION DU PARE-CHOCS AVANT.


1. Retournez le produit.

   Remarque : *Placez un carton sur le sol ou utilisez une surface souple pour éviter de rayer le châssis du produit.*

2. Branchez le connecteur situé sur le pare-chocs avant dans la borne située sur le châssis du produit.
3. Fixez le pare-chocs avant au châssis du produit.

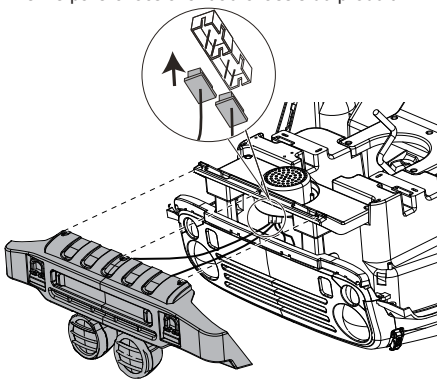


4. Alignez le pare-chocs avant avec les trous de vis du châssis du produit.
5. Serrez fermement les cinq vis Ø4x12 à l'aide d'un tournevis.

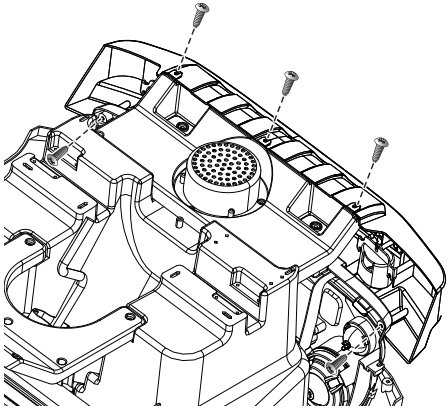


3.2 INSTALLATION DES AILES AVANT ET ARRIÈRE.


1. Installez les deux ailes avant de chaque côté du châssis. De droite à droite, de gauche à gauche.

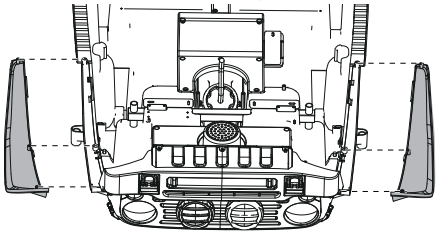


2. Insérez trois vis Ø4x12 à travers le châssis du produit dans l'aile avant, et serrez avec un tournevis.

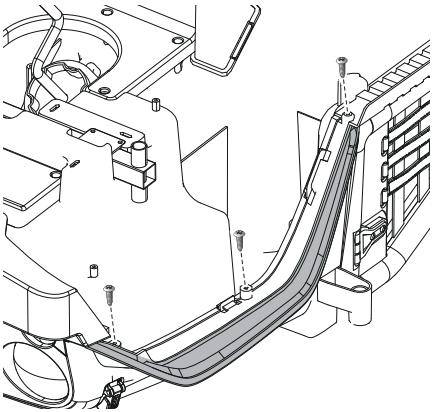


3. Installez les ailes arrière de la même manière que les ailes avant.

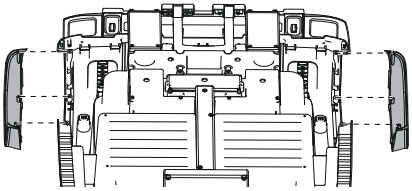

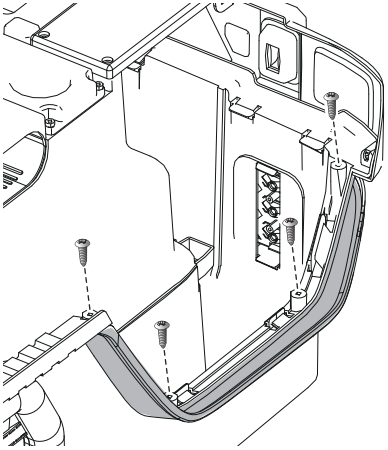


3.3 INSTALLATION DE L'ARBRE DE ROUE AVANT

1. Tournez l'essieu avant de 180° comme illustré.

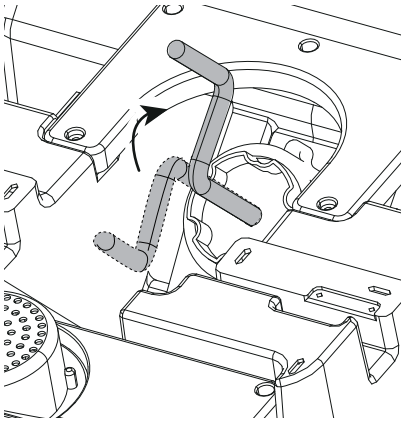


2. Placez l'arbre de la roue avant dans la rainure.

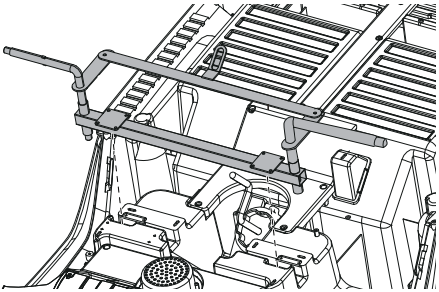


FR

Remarque : *Assurez-vous que l'essieu avant passe par le trou situé au centre de l'arbre de roue avant.*

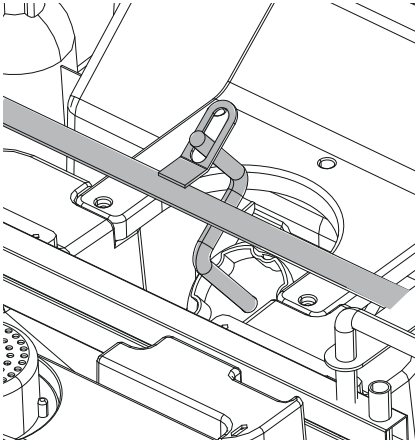


3. Insérez huit vis Ø4x12 et serrez-les fermement à l'aide d'un tournevis.

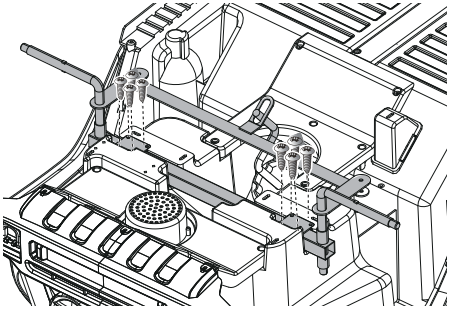

3.4 INSTALLATION DE LA ROUE AVANT


1. Faites glisser la rondelle Ø12 (a), la roue avant et la rondelle Ø10 (b) sur l'essieu avant dans cet ordre.
2. Serrez un contre-écrou (c) à l'extrémité de l'essieu avant à l'aide d'une clé. NE serrez PAS trop.
3. Fixez l'enjoliveur (d) à la roue.

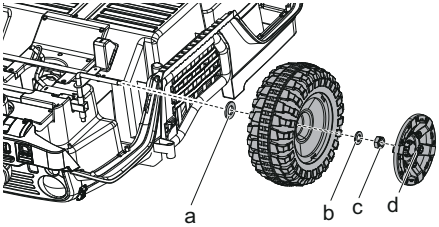


4. Répétez les procédures ci-dessus pour installer l'autre roue avant.

3.5 INSTALLATION DE LA ROUE ARRIÈRE.


1. Installez le logement de la roue arrière sur le châssis du produit.
2. Insérez huit vis Ø4x12 et serrez-les fermement à l'aide d'un tournevis.

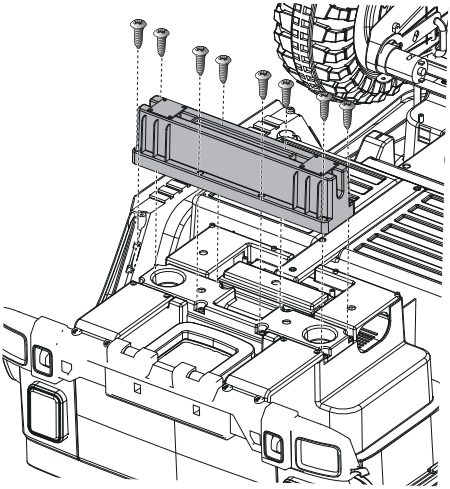


3. Insérez l'essieu arrière dans le trou du passage des roues arrière..

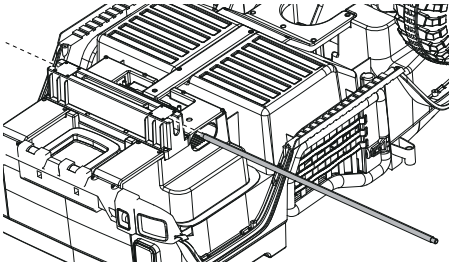


4. Installez le pilote de roue sur la roue arrière et fixez-le à l'aide de quatre vis Ø4x12.

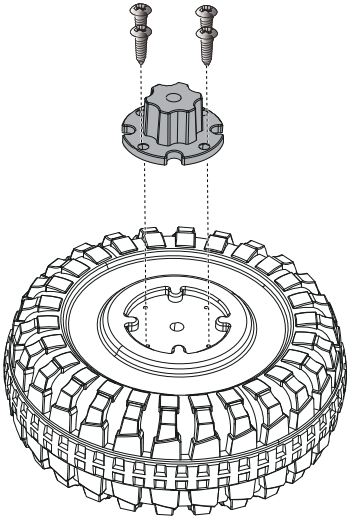

5. Faites glisser la boîte de vitesses sur l'essieu arrière.

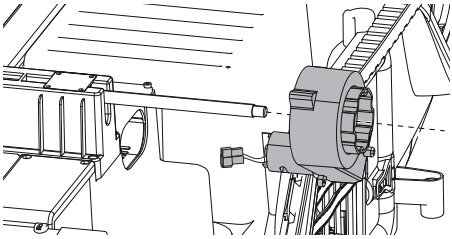


Remarque : *Assurez-vous que le moteur de la boîte de vitesses passe à travers le trou du châssis du produit.*

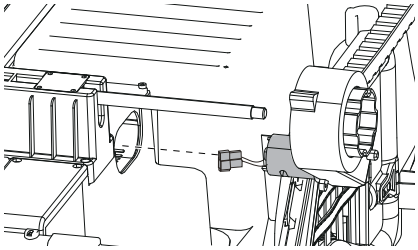

6. Faites glisser la roue arrière, la rondelle Ø10 (b) sur l'essieu arrière dans cet ordre.

   Remarque : *La partie engrenage de la roue arrière doit correspondre à la boîte de vitesses.*


7. Serrez le contre-écrou (c) à l'extrémité de l'essieu avant à l'aide d'une clé. NE serrez PAS trop.
8. Installez l'enjoliveur (d) sur la roue.

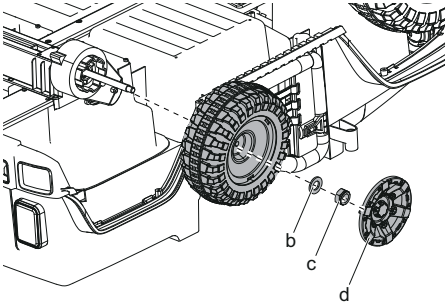

9. Répétez les étapes 4 à 8 pour assembler l'autre roue arrière.


3.6 INSTALLATION DE L'ARCEAU DE SÉCURITÉ AVANT

1. Mettez le produit à la verticale.
2. Installez l'arceau de sécurité avant dans les trous situés sur le dessus du pare-chocs avant.

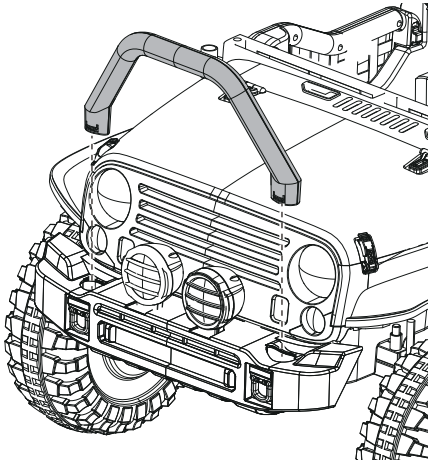

3.7 INSTALLATION DU VOLANT


1. Branchez le connecteur audio situé sur le volant dans le connecteur situé sur le châssis du produit.

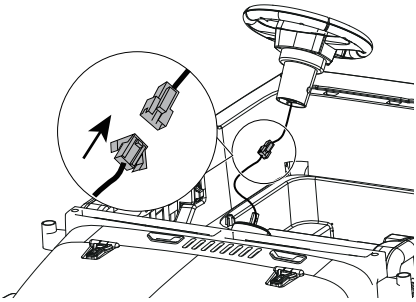

2. Insérez le volant jusqu'à l'extrémité de la colonne de direction.


Remarque : *Veillez à bien rentrer le fil dans le connecteur du volant lorsque vous insérez le volant.*

3. Alignez les trous du volant avec ceux de la colonne de direction, puis insérez la vis M5 x 45.
4. Fixez un écrou à l'extrémité opposée de la vis à l'aide d'un tournevis.

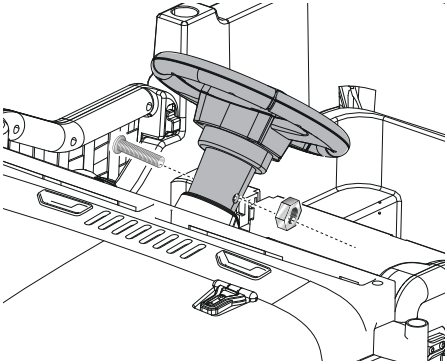


3.8 INSTALLATION DU PARE-BRISE ET DU RÉTROVISEUR LATÉRAL.

1. Insérez les languettes du pare-brise dans les rainures du châssis du produit, puis appuyez jusqu'à ce que vous entendiez un déclic indiquant qu'elles sont bien en place.

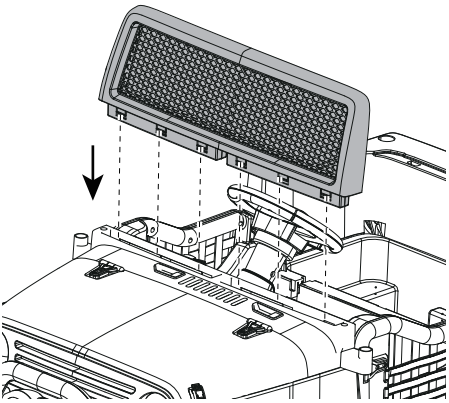


2. Insérez un rétroviseur latéral dans le trou situé de chaque côté du châssis du produit.

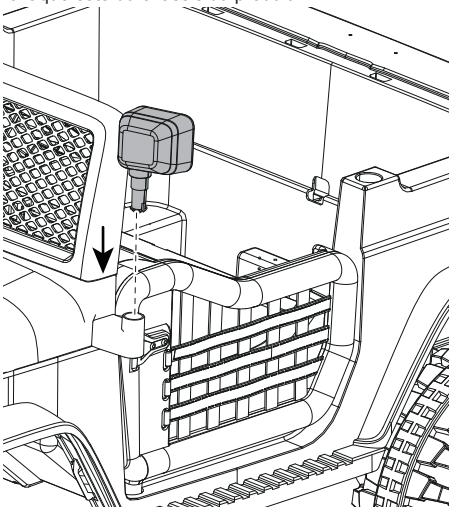


3.9 INSTALLATION DE LA BARRE LUMINEUSE.


1. Branchez le connecteur de l'éclairage dans le connecteur du support de la barre lumineuse R.

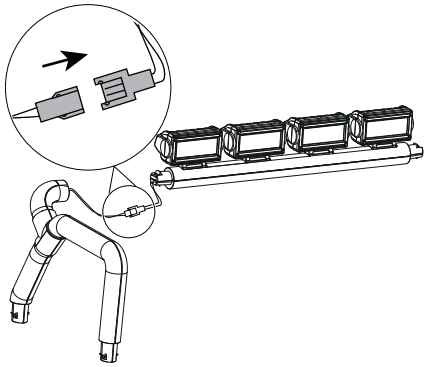


2. Installez les supports de la barre lumineuse sur la barre lumineuse.

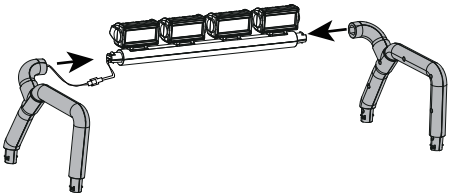

3. Branchez le connecteur situé sur le support de la barre lumineuse dans le connecteur situé sur le châssis du produit.

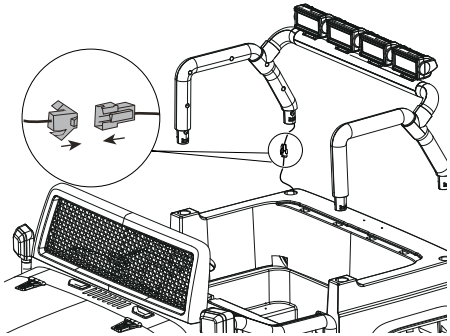


4. Insérez les languettes du support de la barre lumineuse dans les trous, puis poussez jusqu'à ce que vous entendiez un déclic indiquant qu'il est bien en place.
   - *Faites attention au cadre gauche et droit et au sens d'installation.*
   - *Veillez à bien rentrer le fil dans le châssis du produit lorsque vous insérez le support de la barre lumineuse.*

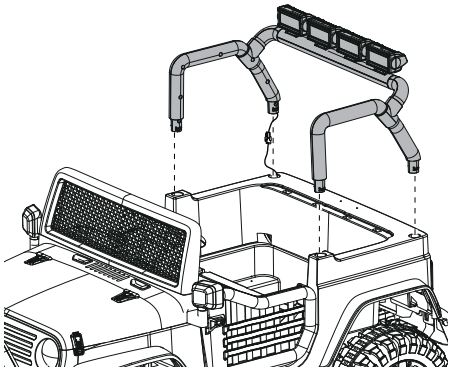


3.10 INSTALLATION DU CONNECTEUR DU MOTEUR ET DU SIÈGE.

1. Insérez les connecteurs du moteur.

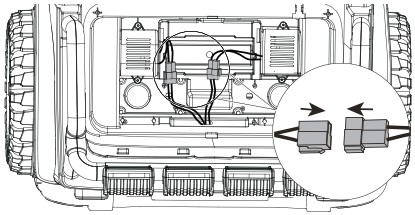


2. Insérez les languettes du dossier du siège dans les trous du châssis du produit.

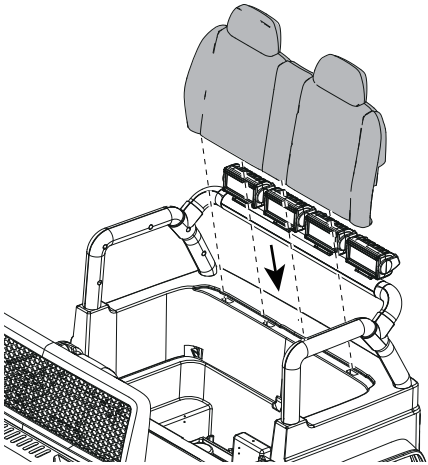


3. Ajustez le siège au châssis du produit.

FR

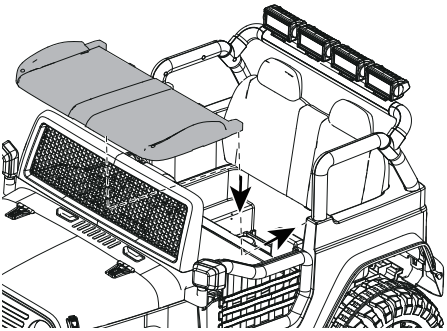

4. Insérez deux vis Ø4x12 et serrez-les fermement à l'aide d'un tournevis.

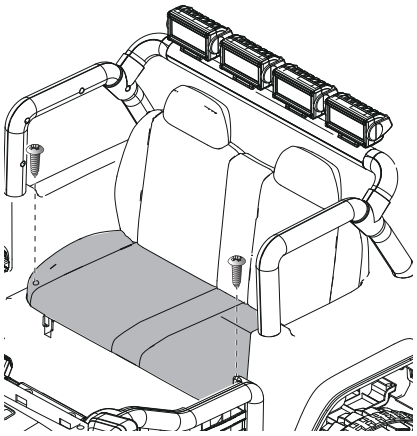

4 FONCTIONNEMENT

Cette section décrit le mode d'emploi du produit.

⚠ AVERTISSEMENT

VOUS DEVEZ AVOIR LU ATTENTIVEMENT ET COMPRIS LE CHAPITRE SÉCURITÉ ET LES INSTRUCTIONS D'UTILISATION AVANT D'UTILISER LE PRODUIT.

4.1 AVANT LA CONDUITE

4.1.1 LISTE DE CONTRÔLE AVANT LA CONDUITE

Veillez à vérifier l'état du produit avant chaque déplacement.

Points à vérifier	Vérifiez
Pédale	• Vérifiez que la pédale fonctionne correctement. • Assurez-vous que la pédale n'est pas trop usée et qu'elle est correctement positionnée.
Volant	• Assurez-vous que le volant est correctement ajusté et serré pour bénéficier d'une bonne direction.
Pneus	• Assurez-vous que les pneus ne sont pas lisses et ne présentent pas de gonflements ou d'usure excessive. • Vérifiez que les moyeux ne présentent pas d'oscillations ou de déformations évidentes. • Vérifiez que les écrous d'essieu sont bien serrés. • Vérifiez qu'il n'y a pas de fissures ni de fuites.

4.1.2 CONNEXION DU CHARGEUR DE BATTERIE

Connectez le chargeur de batterie uniquement à la tension et la fréquence spécifiées sur la plaque signalétique.

Référez-vous au Manuel du chargeur et de la batterie pour le mode d'emploi du chargeur de batterie.

4.1.3 RECHARGEZ LA BATTERIE


Référez-vous au Manuel opérateur du chargeur de batterie pour le mode d'emploi du chargeur de batterie.

4.1.4 RENSEIGNEMENTS SUR LA BATTERIE


Référez-vous au Manuel opérateur de la batterie pour le mode d'emploi de la batterie.

4.1.5 CONNECTEZ LA BATTERIE AU PRODUIT

1. Déverrouillez et ouvrez le capot.
   Remarque : *Desserrez et retirez les vis pour ouvrir le capot pour la première fois.*

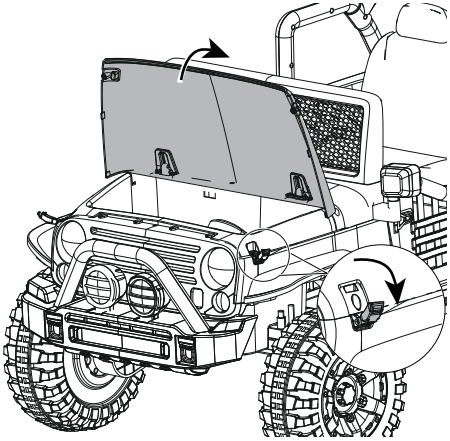

2. Insérez la batterie dans son compartiment. La batterie se verrouille en position lorsque vous entendez un déclic.

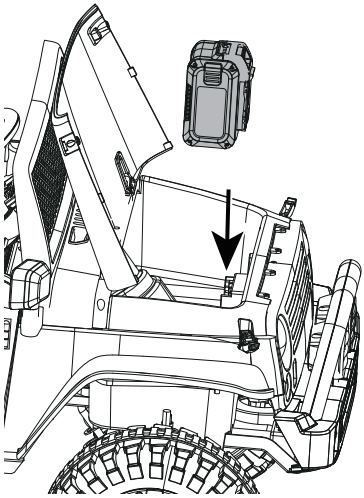

Remarque : *Pour démarrer le produit, assurez-vous que la batterie est chargée et correctement insérée dans son compartiment.*

3. Fermez et verrouillez le capot.


4.1.6 AJUSTEZ ET ATTACHEZ LA CEINTURE DE SÉCURITÉ.

⚠ AVERTISSEMENT


LA CONDUITE DE CE PRODUIT SANS CEINTURE DE SÉCURITÉ CORRECTEMENT BOUCLÉE POUR LE CONDUCTEUR ET LES PASSAGERS PEUT AUGMENTER LES RISQUES DE BLESSURES. N'UTILISEZ JAMAIS CE PRODUIT ET NE LAISSEZ JAMAIS UN PASSAGER LE CONDUIRE SANS AVOIR CORRECTEMENT ATTACHÉ SA CEINTURE DE SÉCURITÉ.

Remarque :*S'il n'y a pas de passager sur le siège du passager, assurez-vous que la ceinture de sécurité du siège du passager est verrouillée et attachée.*

1. Asseyez-vous sur le siège avec votre dos contre le dossier.
2. Placez la ceinture au-dessus de votre taille. Ajustez la longueur des sangles si nécessaire.
3. Verrouillez l'attache rapide en la poussant.




4. Pressez les crochets pour ouvrir la fermeture rapide.

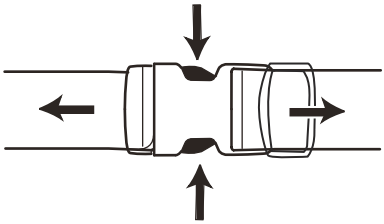


4.2 DÉMARRAGE DU PRODUIT


1. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour mettre le produit sous tension.

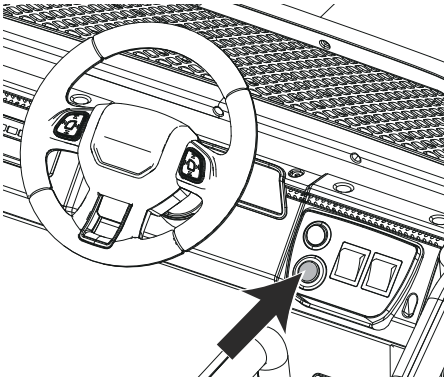


2. Placez le sélecteur de vitesse en position « Marche avant ».

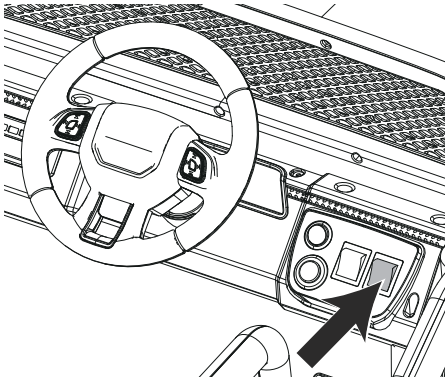


3. Appuyez sur la pédale pour activer le produit.

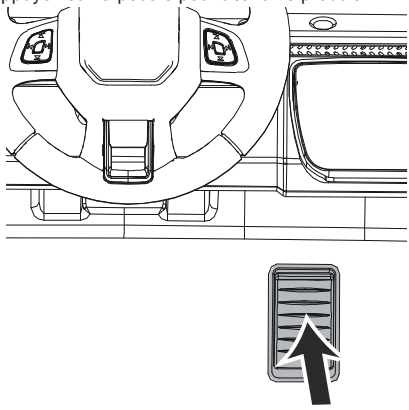


4. Dirigez le produit vers la droite ou vers la gauche en tournant légèrement le volant.

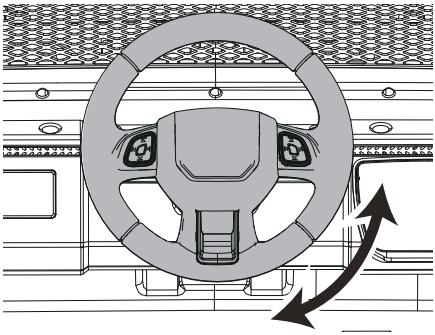

5. Réglez le produit sur une vitesse lente ou rapide en appuyant sur le commutateur de vitesse.

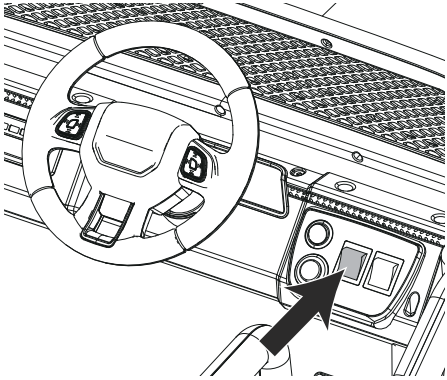


6. Ralentissez ou freinez en relâchant la pression sur la pédale.
7. Faites marche arrière en arrêtant d'abord le produit, puis en plaçant le sélecteur de vitesse en position « Marche arrière ». Appuyez ensuite légèrement sur la pédale pour reculer.

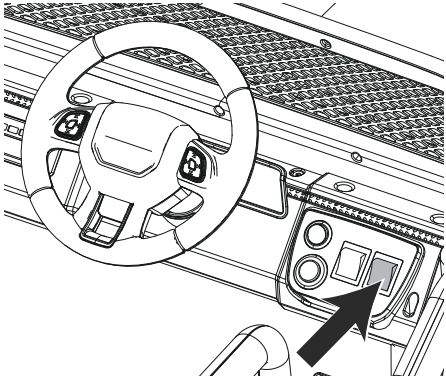

FR


4.3 ALLUMER / ÉTEINDRE L'ÉCLAIRAGE

1. Appuyez sur l'interrupteur d'éclairage pour allumer ou éteindre l'éclairage.

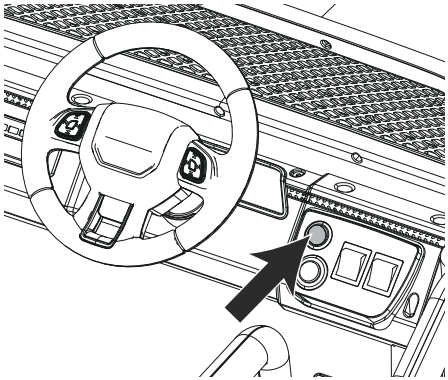


4.4 VOLANT

- Appuyez sur le bouton gauche pour activer le klaxon.

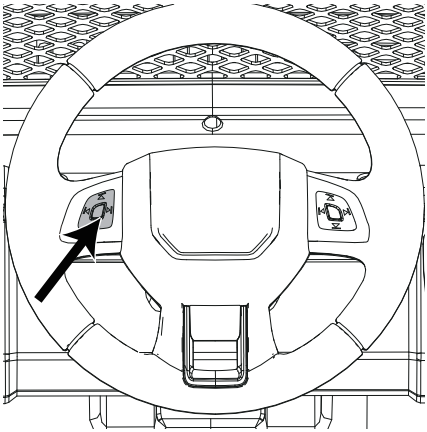


- Appuyez sur le bouton droit pour changer de chanson.

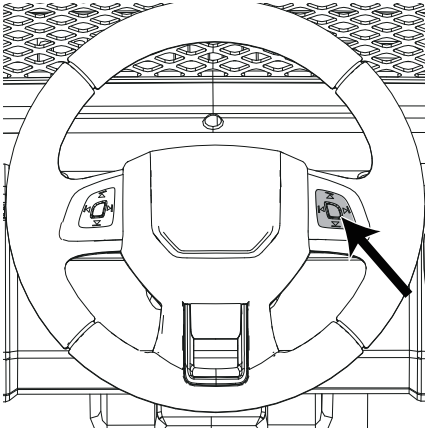

4.5 LECTEUR DE MUSIQUE


4.5.1 PANNEAU DU LECTEUR DE MUSIQUE

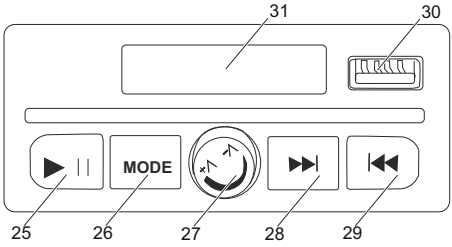

25	Lecture / Arrêt	**29**	Musique précédente
26	Mode	**30**	Interface USB
27	Bouton du volume	**31**	Écran LED
28	Musique suivante		

Remarque : *Appuyez sur le bouton « MODE » pour basculer entre le mode FM, le mode connexion sans fil et le mode USB.*

4.5.2 ÉCRAN LED

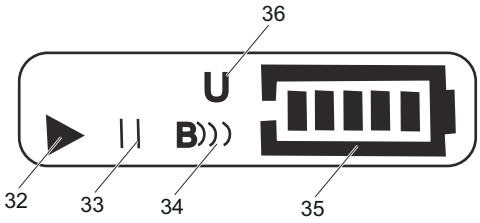

FR

32 Indicateur de lecture musicale

33 Indicateur d'arrêt de la musique

34 Indicateur de connexion sans fil

35 Niveau de la batterie

36 Indicateur USB


4.5.3 FONCTION DE HAUT-PARLEUR

Ce produit vous permet d'écouter de la musique par l'intermédiaire de votre téléphone à connexion sans fil.


1. Appuyez sur le bouton « MODE » jusqu'à ce que l'indicateur de connexion sans fil s'allume.
2. Activez la fonction de connexion sans fil sur votre téléphone.
3. Choisissez un appareil *TOY CAR* à apparier.
4. Utilisez votre téléphone pour contrôler la musique.

4.6 ARRÊT DU PRODUIT


1. Relâchez légèrement la pression sur la pédale jusqu'à ce que le produit soit complètement à l'arrêt.
2. Placez le sélecteur de vitesse en position « Arrêt ».

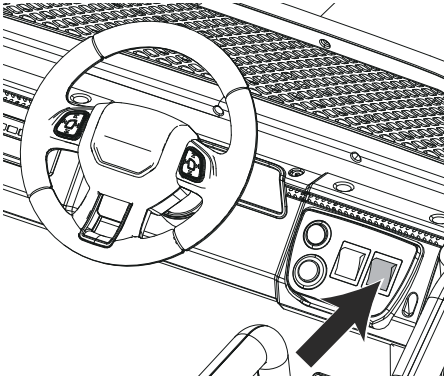

3. Appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation pour éteindre le produit.

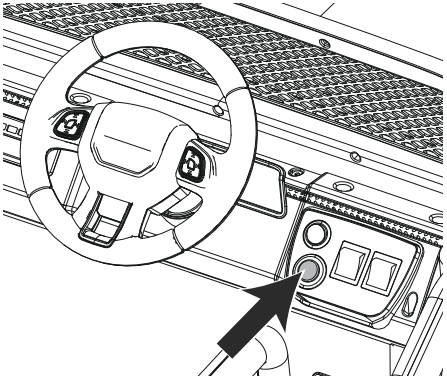


4. Déverrouillez et ouvrez le capot.
5. Appuyez sur le bouton de déverrouillage de la batterie et retirez la batterie.

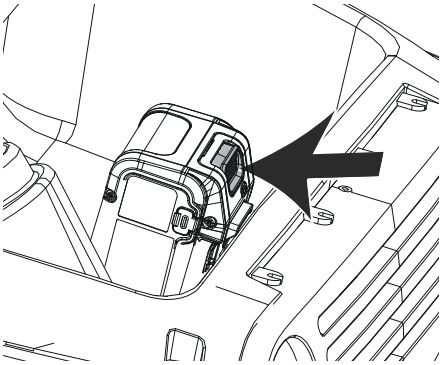

4.7 TÉLÉCOMMANDE

4.7.1 INSTALLEZ LA PILE DE LA TÉLÉCOMMANDE.

1. Desserrez la vis et retirez le couvercle de la télécommande.

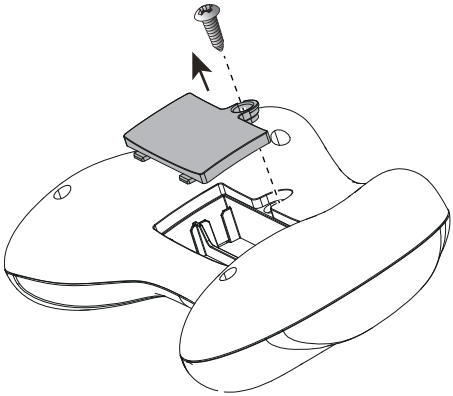


2. Installez deux piles sèches AAA (1,5 V) (non fournies), puis serrez la vis.
   Remarque :
   - *Les piles ne sont pas incluses*
   - *Veillez à respecter la polarité (+/-) lors de l'installation des piles.*

⚠ AVERTISSEMENT

LES ÉTAPES CI-DESSUS DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉES PAR DES ADULTES. NE MÉLANGEZ PAS DES PILES USAGÉES ET NEUVES OU DES PILES DE TYPES DIFFÉRENTS. LES PILES USAGÉES DOIVENT ÊTRE RETIRÉES À TEMPS.

4.7.2 UTILISEZ LA TÉLÉCOMMANDE.

Cette télécommande est dotée d'une fonction de mémorisation qui nécessite un appariement unique avec le produit. Il n'est pas nécessaire d'apparier votre télécommande à chaque fois que vous utilisez le produit, car elle restera appariée même après le remplacement des piles.

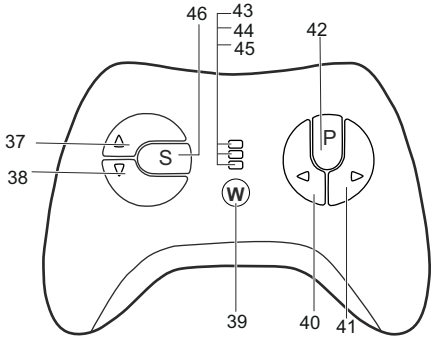

N°	Nom	Description
37	Bouton Suivant	/
38	Bouton de marche-arrière	/
39	Bouton de connexion	Appuyez sur le bouton pour établir une connexion avec le produit.
40	Bouton gauche	/
41	Bouton droit	/
42	Bouton de frein	Appuyez sur le bouton pour arrêter le produit, appuyez à nouveau pour desserrer le frein.
43	Indicateur de vitesse élevée	/
44	Indicateur de vitesse moyenne	/
45	Indicateur de vitesse lente	/
46	Bouton de sélection de la vitesse	L'interrupteur permet au produit de se déplacer à vitesse lente, moyenne et rapide.

1. Mettez le produit en marche.
2. Appuyez sur le bouton de connexion pendant 3 secondes ; l'indicateur de vitesse lente clignote.
3. Si l'indicateur de vitesse lente reste fixe, la connexion est réussie.
   Remarque : *Si l'indicateur de vitesse lente ne réagit pas, cela signifie que la connexion a échoué. Remplacez les piles et réessayez.*

Reportez-vous au tableau pour obtenir des informations sur la télécommande.

Remarque :

- *Laissez la télécommande inactive pendant environ 10 secondes, elle s'éteindra automatiquement.*

5 ENTRETIEN

⚠ ATTENTION

VOUS DEVEZ AVOIR LU ATTENTIVEMENT ET COMPRIS LES RÈGLES DE SÉCURITÉ ET LES INSTRUCTIONS DE MAINTENANCE AVANT DE NETTOYER, DE RÉPARER OU D'EFFECTUER DES TRAVAUX D'ENTRETIEN SUR LE PRODUIT.

FR

⚠ AVERTISSEMENT

- **RETIREZ LA OU LES BATTERIES DU PRODUIT AVANT D'EFFECTUER UN QUELCONQUE ENTRETIEN.**
- **N'UTILISEZ PAS DE PIÈCES DE RECHANGE TIERCES ET NE MODIFIEZ PAS OU NE RETIREZ PAS DE COMPOSANTS. AUTREMENT, CELA POURRAIT ENTRAÎNER DES BLESSURES.**
- **IL N'Y A AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR À L'INTÉRIEUR.**

5.1 NETTOYAGE DU PRODUIT

⚠ ATTENTION

- **MAINTENEZ L'EAU À L'ÉCART DU COMPARTIMENT DE BATTERIE PENDANT LE NETTOYAGE POUR ÉVITER D'ENDOMMAGER LES COMPOSANTS ÉLECTRIQUES.**
- **NE NETTOYEZ PAS AVEC DE L'ALCOOL, DE L'ESSENCE, DE L'ACÉTONE OU D'AUTRES SOLVANTS CORROSIFS /VOLATILS. CES SUBSTANCES PEUVENT ENDOMMAGER LA STRUCTURE EXTERNE ET INTERNE DE VOTRE PRODUIT.**
- **NE FROTTEZ PAS AVEC DU PAPIER DE VERRE OU UNE BROSSE MÉTALLIQUE.**

Nettoyez le produit après chaque utilisation avec un détergent neutre et un chiffon doux.

5.2 NETTOYAGE DE LA BATTERIE ET DU CHARGEUR DE BATTERIE

⚠ AVERTISSEMENT

NE NETTOYEZ PAS LA BATTERIE OU LE CHARGEUR DE BATTERIE AVEC DE L'EAU.

- **Assurez-vous que la batterie, le chargeur de batterie et le compartiment de batterie sont propres et secs avant d'insérer la batterie dans le chargeur de batterie.**
- **Nettoyez les cosses de batterie avec un chiffon sec et doux.**
- **Nettoyez la surface de la batterie et du chargeur de batterie avec un chiffon sec et doux.**

6 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MISE AU REBUT

6.1 TRANSPORT

- Toutes les pièces (électroniques) amovibles, comme le chargeur et la batterie, devraient être systématiquement déconnectées avant le transport.
- Évitez de transporter le produit par mauvais temps.
- Assurez-vous de couvrir adéquatement toutes les pièces électroniques exposées si le transport par mauvais temps est inévitable.
- Utilisez du ruban sur les contacts ouverts de la batterie et assurez-vous qu'elle est rangée en toute sécurité pour éviter tout mouvement.
- Les vitesses élevées combinées à la pluie et au vent pourraient forcer l'humidité dans les composants électroniques, entraînant des dysfonctionnements temporaires ou des défaillances permanentes.
- En cas de dysfonctionnement après le transport sous ces conditions, retirez la batterie et laissez les pièces sécher à l'air libre une fois arrivé à destination.

6.2 ENTREPOSAGE

1. Éteignez le produit et retirez les batteries.
2. Nettoyez soigneusement le produit puis lustrez les pièces peintes avec une cire automobile non-abrasive.
3. Gonflez les pneus à la pression d'air correcte. Voir *LISTE DE CONTRÔLE AVANT LA CONDUITE*.
4. Rangez le produit dans un appentis ou un garage couvert pour le protéger de la poussière, de la saleté et de l'humidité. Si le produit doit être stocké à l'extérieur, couvrez-le complètement avec une protection imperméable.
5. Entreposez le produit dans un endroit sûr pour éviter le vol.

6.3 MISE AU REBUT DE LA BATTERIE, DU CHARGEUR DE BATTERIE ET DU PRODUIT

Les symboles sur le produit ou son emballage signifient que le produit n'est pas un déchet ménager. Recyclez-le auprès du point de recyclage destiné aux équipements électriques et électroniques. Vous contribuez ainsi à protéger l'environnement et les personnes.

Contactez vos autorités locales, le service de traitement des déchets ménagers ou votre revendeur pour en savoir plus sur la manière de recycler votre produit.

7 GUIDE DE DÉPANNAGE

Problème	Cause possible	Solution possible
Le produit ne fonctionne pas.	Batterie faible.	Chargez la batterie.
	Le produit a cessé de fonctionner afin de protéger les circuits internes.	Éteignez le produit, attendez que le produit et la batterie refroidissent, puis redémarrez le produit.
	La batterie est morte.	Remplacez la batterie.
	Le moteur est endommagé.	Contactez le centre de service.
Le produit fonctionne lentement.	La batterie est usée.	Remplacez la batterie.
	Le produit est en surcharge.	Réduisez le poids du produit.
	Le produit est utilisé dans des conditions difficiles.	Évitez d'utiliser le produit dans des conditions difficiles.
Difficulté à passer de la marche avant à la marche arrière ou inversement.	Tentative de changement de vitesse alors que le produit est en mouvement.	Arrêtez complètement le produit et changez de vitesse.
Bruits de grincement ou de cliquetis provenant du moteur ou de la boîte de vitesses.	Le moteur ou les engrenages sont endommagés.	Contactez le centre de service.

8 DONNÉES TECHNIQUES

Tension	24V CC
Âge du conducteur	3-8 ans
Limite de vitesse maximale	Vitesse lente :2,4 km/h
	Vitesse moyenne :3,7 km/h
	Vitesse rapide :6,4 km/h
	Vitesse en marche arrière :3,1 km/h
Durée d'autonomie	Vitesse lente :150 minutes
	Vitesse moyenne :100 minutes
	Vitesse rapide :40 minutes
Temps de charge	220 minutes
Modèle de batterie	LBHPTC4et autres batteries Greenworks 24Vséries
Modèle du chargeur	AC30W1Cet autres chargeurs Greenworks 24Vséries

Plage de température ambiante recommandée :

Article	Température
Stockage du produit	32 °F (0 °C) - 113 °F (45 °C)
Fonctionnement du produit	32 °F (0 °C) - 113 °F (45 °C)
Charge de la batterie	39 °F (4 °C) - 104 °F (40 °C)
Fonctionnement du chargeur	39 °F (4 °C) - 104 °F (40 °C)
Stockage de la batterie	32 °F (0 °C) - 113 °F (45 °C)
Batterie déchargée	32 °F (0 °C) - 113 °F (45 °C)

9 GARANTIE LIMITÉE

La présente est une garantie limitée fournie par le fabricant de la série Greenworks Jr. Adventure (le « Produit ») au consommateur ou à l'utilisateur final (la « Garantie limitée »). Cette garantie limitée s'applique uniquement et exclusivement au produit distribué et/ou vendu par et/ou par l'intermédiaire de Greenworks ou des revendeurs Greenworks.

CETTE GARANTIE LIMITÉE VOUS CONFÈRE DES DROITS JURIDIQUES SPÉCIFIQUES. VOUS POUVEZ AVOIR D'AUTRES DROITS VARIABLES SELON L'ÉTAT OU LE PAYS. CETTE GARANTIE LIMITÉE EST UN CONTRAT CONTRAIGNANT JURIDIQUEMENT ENTRE VOUS, Greenworks ET Greenworks, LES PARTIES (COMME DÉFINI À LA SUITE). ET LA RESPONSABILITÉ VOUS INCOMBE DE LIRE CETTE GARANTIE LIMITÉE DANS SON INTÉGRALITÉ ET DE LA COMPRENDRE AVANT D'UTILISER LE PRODUIT.

FR

⚠ AVERTISSEMENT

L'USAGE DU PRODUIT PAR UNE PERSONNE DÉPOURVUE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE SUFFISANTE AINSI QUE DE L'EXPÉRIENCE ET DES COMPÉTENCES NÉCESSAIRES PEUT CAUSER DES BLESSURES GRAVES, VOIRE MORTELLES, À L'UTILISATEUR COMME À AUTRUI. NOUS VOUS ENCOURAGEONS À CONTACTER LES SITES DE FORMATION DE CONDUCTEUR ET À OBTENIR LA FORMATION, LES INSTRUCTIONS OU LES CERTIFICATIONS DE CONDUITE EN TOUTE SÉCURITÉ, LE CAS ÉCHÉANT, AVANT D'UTILISER CE PRODUIT. VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CHACUNE DES SECTIONS DE CE DOCUMENT AVANT D'UTILISER LE PRODUIT. NOUS VOUS ENCOURAGEONS À CONSULTER UN PROFESSIONNEL POUR LES INFORMATIONS PRÉSENTÉES ICI, PARTICULIÈREMENT SUR LES ASPECTS RELATIFS À LA SÉCURITÉ AINSI QUE POUR VOS DROITS ET RESPONSABILITÉS JURIDIQUES.

PÉRIODE DE GARANTIE LIMITÉE

Cette garantie limitée s'applique exclusivement aux défauts liés aux pièces et à la main-d'œuvre pour le produit et ses composants utilisés sous des conditions normales. En cas de défaut couvert par cette garantie limitée, Greenworks procède, à son entière discrétion, à la réparation ou au remplacement du produit ou des composants défaillants conformément aux conditions exposées dans cette garantie limitée. La période de garantie limitée débute à la date d'achat initial du produit auprès de Greenworks, d'un revendeur agréé Greenworks, d'un distributeur ou d'un concessionnaire agréé, chacun désignés collectivement comme les 'Concessionnaires Greenworks'.

	Composant ou assemblage	Portée de la garantie	Période de garantie
1	Chargeur	Défaut de performances irrécupérable, erreur de fabrication ou raisons matérielles	3 ans
2	Télécommande/ Assemblage des roues / Assemblage du volant / Assemblage de la barre lumineuse (tringlerie et support)	Défaut de performances irrécupérable, erreur de fabrication ou raisons matérielles	1 an
3	Pièces en plastique sujettes à l'usure	Pièces soumises à une usure normale	Exclusion de la garantie

SITUATIONS NON COUVERTES PAR LA GARANTIE :

Les situations suivantes ne sont pas couvertes par la garantie limitée. L'utilisateur est responsable des pièces et de la main-d'œuvre.

1. Le produit est au-delà de la limite ou de la portée d'entretien spécifiée dans les instructions d'utilisation.
2. Le produit devient défaillant ou endommagé du fait du non-respect par l'utilisateur des instructions d'utilisation, de conduite et de maintenance appropriées, énoncées dans le manuel d'utilisation.
3. Le produit est défaillant ou endommagé du fait de la pluie, du trempage par le gel/neige, de la fumée, de drogues ou médicaments, de la corrosion chimique et de la force majeure (notamment les séismes, typhons, incendies, inondations, événements sociaux, événements en groupe et crimes violents).
4. L'utilisateur apporte des modifications sans autorisation, démonte le produit ou ses composants ou entrave le fonctionnement normal du produit et de ses pièces.
5. L'installation par l'utilisateur de pièces de rechange ou d'accessoires non d'origine ou de tiers, entraînant des dommages pour les pièces d'origine ou des modifications sans autorisation du circuit et de la configuration de ligne, n'est pas couverte par cette garantie.
6. Les pannes ou dommages du produit résultant d'incidents comme les collisions, déversements, accidents de circulation, surcharge (ex. le transport de plus de deux passagers est strictement interdit), la vitesse excessive ou d'autres facteurs humains durant l'usage ne sont pas couverts par cette garantie.
7. L'utilisateur ne fournit pas une facture ou une preuve d'achat valide, ou encore le numéro de facture ne correspond pas au produit.

ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE :

Le service de garantie est disponible en appelant notre ligne d'assistance téléphonique sans frais, au 1-888-909-6757.

FRAIS DE TRANSPORT :

Les frais de transport pour le déplacement de toute unité d'équipement motorisé ou accessoire sont à la charge de l'acheteur. Il incombe à l'acheteur de payer les frais de transport pour toute pièce retournée pour remplacement en vertu de la présente garantie, à moins qu'un tel retour soit demandé par écrit par Greenworks.

Adresse aux États-Unis :

Greenworks North America, LLC

P.O. Box 1238, Mooresville, NC 28115, USA

Adresse au Canada :

Greenworks Tools Canada, Inc.

67 Toll Rd., Holland Landing, ON L9N 1H2

Adresse au Mexique :

TECNOLOGIA CAMPO Y JARDIN S.A. DE C.V.

ADMINISTRADORES No. 5336 A, COL. ARCOS DE GUADALUPE, ZAPOPAN, JALISCO, C.P. 45037

Español

ES

1 Introducción.....47
1.1 Descripción del producto..... 47
1.2 Uso previsto.....47
1.3 Vista general 47
1.4 Lista de tornillería (no tamaño real)..... 48
1.5 Símbolos en el producto..... 49
1.6 Propuesta 65 de California..... 49
2 Seguridad.....49
2.1 Definiciones de seguridad..... 49
2.2 Importantes medidas de seguridad..... 49
2.3 Declaración.....51
3 Montaje.....52
3.1 Instalación del parachoques delantero.. 52
3.2 Instalación de los guardabarros delantero y trasero.....52
3.3 Instalación del eje de la rueda delantera.....53
3.4 Instalación de la rueda delantera.....54
3.5 Instalación de la rueda trasera..... 54
3.6 Instalación de la barra antivuelco delantera.....55
3.7 Instalación del volante..... 55
3.8 Instalación del parabrisas y el retrovisor lateral.....56
3.9 Instalación de la barra de luces..... 56
3.10 Instalación del conector del motor y el asiento..... 57
4 Funcionamiento.....58
4.1 Antes de conducir..... 58
4.2 Ponga el producto en marcha.....59
4.3 Encendido/apagado de las luces.....61
4.4 Volante.....61
4.5 Reproductor de música.....61
4.6 Parada del producto..... 62
4.7 Mando a distancia.....62
5 Mantenimiento..... 63
5.1 Limpieza del producto.....64
5.2 Limpieza de la batería y el cargador de baterías.....64
6 Transporte, almacenamiento y eliminación.....64
6.1 Transporte.....64
6.2 Almacenamiento..... 64
6.3 Eliminación de la batería, el cargador de batería y el producto.....64
7 Resolución de problemas.....65
8 Datos técnicos.....65
9 Garantía limitada..... 65

ES

1 INTRODUCCIÓN

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este producto es un coche para niños que funciona a batería y tiene dos motores eléctricos.


Aplicamos una política de desarrollo continuo de los productos, por lo que nos reservamos el derecho a modificar su diseño y aspecto sin previo aviso.

1.2 USO PREVISTO

Es un vehículo recreativo diseñado para conducir por superficies planas. Compruebe y consulte las leyes y normativas locales de su estado o territorio para saber por dónde se puede conducir este vehículo.

1.3 VISTA GENERAL


Coche para niños

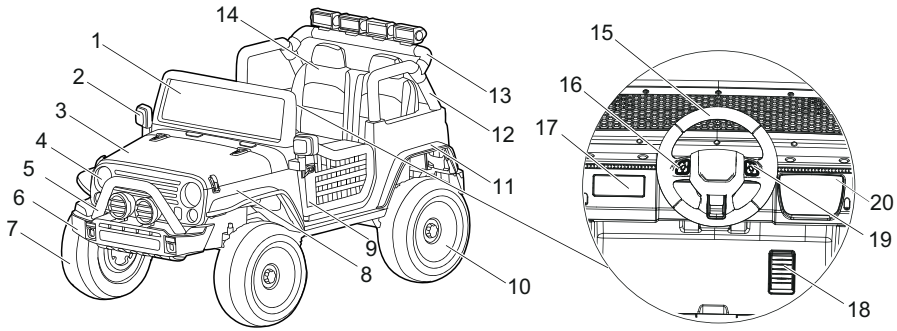

1	Parabrisas	**11**	Guardabarros trasero
2	Retrovisor lateral	**12**	Soporte para barra de luces
3	Capó	**13**	Barra de luces
4	Faro	**14**	Asiento
5	Barra antivuelco delantera	**15**	Volante
6	Parachoques delantero	**16**	Claxon
7	Rueda delantera	**17**	Panel de control de música
8	Guardabarros delantero	**18**	Pedal
9	Puerta del coche	**19**	Botón interruptor de música
10	Rueda trasera	**20**	Panel de control

ES

Panel de control

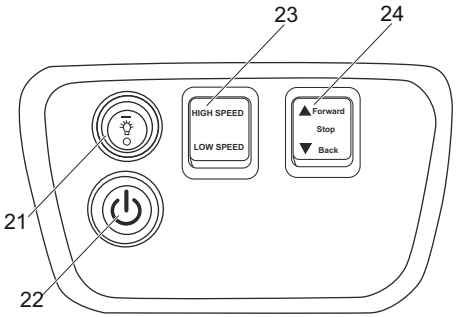

21	Interruptor de luces	**23**	Interruptor de velocidad
22	Botón de encendido	**24**	Cambio de marchas

1.4 LISTA DE TORNILLERÍA (NO TAMAÑO REAL)

Kit de herramientas

Nombre	Cantidad	Imagen
Llave	2	

Bolsa de instalación

Nombre	Cantidad	Imagen
Tornillo M5 x 45 mm	1	
Tuerca M5	1	
Tornillo de Ø4x12 mm	45	
Arandela de Ø12	2	
Arandela de Ø10	4	
Contratuerca	4	

1.5 SÍMBOLOS EN EL PRODUCTO

Símbolo	Explicación
V	Voltios
A	Amperios
Hz	Hercios
Wh	Vatio-hora
Ah	Amperio hora
⎓	Corriente directa
	No exponga a la lluvia ni a lugares húmedos.
	Debe leer detenidamente las instrucciones antes de utilizar el producto y seguir todas las advertencias e instrucciones de seguridad.
	Precauciones importantes de seguridad.
	Peligro de alta tensión
	Normas de la FCC

1.6 PROPUESTA 65 DE CALIFORNIA

⚠ AVISO

ESTE PRODUCTO CONTIENE O EMITE UNA SUSTANCIA QUÍMICA CONOCIDA EN EL ESTADO DE CALIFORNIA COMO CAUSANTE DE CÁNCER O DEFECTOS DE NACIMIENTO U OTROS DAÑOS REPRODUCTIVOS.

2 SEGURIDAD

2.1 DEFINICIONES DE SEGURIDAD

Las advertencias, precauciones y notas se utilizan para señalar partes especialmente importantes del manual.

⚠ AVISO

EXISTE UN RIESGO DE LESIONES O MUERTE PARA EL OPERARIO O PARA OTRAS PERSONAS SI NO SE RESPETAN LAS INSTRUCCIONES DEL MANUAL.

⚠ PRECAUCIÓN

EXISTE UN RIESGO DE DAÑOS AL PRODUCTO, OTROS DAÑOS MATERIALES Y EN LA ZONA ADYACENTE SI NO SE RESPETAN LAS INSTRUCCIONES DEL MANUAL.

Nota: *Se utiliza para ofrecer más información de la necesaria en una situación determinada.*

2.2 IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

⚠ AVISO

LEA Y COMPRENDA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO. SI NO SE SIGUEN TODAS LAS INSTRUCCIONES QUE SE ENUMERAN A CONTINUACIÓN, SE PODRÍAN PRODUCIR DESCARGAS ELÉCTRICAS, INCENDIOS Y/O LESIONES PERSONALES GRAVES.

- **Límite de peso: 35 kg (77,16 libras).**
- **Este producto no es apto para niños menores de 3 años.**
- **Requiere montaje por parte de un adulto.**
- **No debe utilizarse en el tráfico.**

ES

⚠ AVISO

PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES, SE NECESITA SUPERVISIÓN ADULTA. NO UTILICE NUNCA EL PRODUCTO POR CARRETERAS, CERCA DE VEHÍCULOS DE MOTOR, EN O CERCA DE PENDIENTES O ESCALONES, PISCINAS U OTRAS MASAS DE AGUA. SIEMPRE DEBE LLEVARSE CALZADO Y NO SE DEBE PERMITIR QUE SE SUBA MÁS DE UN USUARIO.

Advertencias de seguridad generales

Cuando utilice este producto, deben seguirse siempre precauciones básicas, incluidas las siguientes:

- Lea todas las instrucciones antes de utilizar el producto.
- Verifique la seguridad del producto durante el transporte.
- Guarde el producto en un lugar seco para evitar su uso no autorizado o su deterioro. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
- Si las etiquetas del producto se deterioran o comienzan a despegarse, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
- Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para consultarlas en el futuro. Consúltelas con frecuencia y utilícelas para instruir a otros usuarios. Cualquier persona que utilice este producto debe leer atentamente estas instrucciones.
- Realice el mantenimiento del producto con cuidado.
- Este juguete debe usarse con precaución, ya que se requiere habilidad para evitar caídas o colisiones que causen lesiones al usuario o a terceros.

PARA EVITAR INCENDIOS Y DESCARGAS ELÉCTRICAS:

- Utilice únicamente baterías y cargadores Greenworks de 24 V. El uso de un tipo de batería o cargador incorrecto podría provocar un incendio o una explosión.
- Las baterías Greenworks de 24 V están diseñadas para utilizarse con otros productos Greenworks de 24 V. Las baterías Greenworks de 24 V no están diseñadas para utilizarse con productos Greenworks que no sean de 24 V. Podría producirse un sobrecalentamiento, incendio o explosión.
- No modifique nunca el sistema del circuito eléctrico, pues esto podría provocar una descarga eléctrica, un incendio o una explosión.
- No permita que entre ningún tipo de líquido en la batería ni en sus componentes.
- No realice la carga cerca de fuentes de calor ni de materiales inflamables. Realice la carga únicamente en un área bien ventilada. LA batería solo debe cargarse en lugares secos.
- No abra el cargador. Los cables y circuitos expuestos dentro de la carcasa pueden provocar descargas eléctricas.
- Solo un adulto puede manipular o cargar la batería. No permita nunca que los niños manipulen ni carguen la batería.
- No deje caer la batería. Podría dañarse de forma permanente o provocar lesiones graves.
- Asegúrese de que la batería quede bien fijada en su sitio. Si la batería no se instala correctamente, podría salirse y causar lesiones a un niño si el producto vuelca.
- Para evitar que el producto se encienda accidentalmente, asegúrese de que el botón de encendido esté en la posición de apagado antes de conectar la batería o levantar el producto. Si transporta el producto colocando la mano o el dedo sobre el interruptor de encendido, podría encenderse accidentalmente.
- Asegúrese de que el botón de encendido esté apagado y de que la batería esté retirada antes de quitar cualquier material atascado, realizar ajustes, cambiar accesorios, guardar o reparar el producto. El encendido inesperado del producto mientras se retira el material atascado o se realiza el mantenimiento puede provocar lesiones personales graves.
- Recargue solo con el cargador Greenworks de 24 V. Si un cargador está diseñado para un tipo de batería, podría suponer un riesgo de incendio si se utiliza con otra batería.
- Utilice el producto únicamente con las baterías específicamente diseñadas para él. El uso de cualquier otra batería puede provocar lesiones e incendios.
- Cuando la batería no esté en uso, manténgala alejada de otros objetos metálicos como clips, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos pequeños, que puedan hacer una conexión entre los terminales. El cortocircuito de los terminales de la batería puede producir quemaduras o un incendio.
- Si se produce un uso excesivo, podría salir líquido de la batería; evite el contacto. Si se produce contacto accidentalmente, enjuague con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, solicite asistencia médica inmediatamente. El líquido expulsado de la batería puede causar irritación o quemaduras.
- No utilice una batería ni un producto que esté dañado o modificado. Las baterías dañadas o modificadas pueden tener un comportamiento impredecible y provocar un incendio, una explosión o suponer un riesgo de lesiones.
- No exponga la batería ni el coche para niños al fuego ni a temperaturas excesivas. La exposición al fuego o a temperaturas superiores a 130 °C (265 °F) puede provocar una explosión.

- Siga todas las instrucciones de carga y no cargue la batería o el producto fuera del intervalo de temperatura especificado en las instrucciones. La carga incorrecta o a temperaturas fuera del intervalo especificado puede dañar la batería y aumentar el riesgo de incendio.
- El aparato debe ser reparado por una persona cualificada utilizando solo piezas de repuesto idénticas para garantizar la seguridad de uso del producto.
- No modifique ni intente reparar el producto o la batería (según corresponda), excepto como se indica en las instrucciones de uso y cuidado.

⚠ AVISO

PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS NIÑOS DURANTE LA CONDUCCIÓN, DEBE TENER EN CUENTA LA SIGUIENTE ADVERTENCIA:

- El montaje y ajuste del producto deben ser realizados por un adulto. Mantenga a los niños alejados de las piezas.
- Las piezas pequeñas no son aptas para niños menores de 3 años.
- Los niños deben utilizar este producto bajo la supervisión de un adulto, que debe estar presente en todo momento para reducir el riesgo de lesiones.
- Los niños deben estar acompañados por un adulto, que no deberá ausentarse durante el uso.
- No permita que los niños se suban al pedal ni se coloquen encima del producto.
- La batería debe ser cargada por un adulto. Cargue la batería antes de utilizar este producto.
- Mantenga los materiales del embalaje (como las bolsas de plástico) fuera del alcance de los niños, ya que pueden provocar asfixia.
- Queda terminantemente prohibido utilizar cualquier accesorio que no haya sido suministrado por el fabricante.
- El cargador no es un juguete y no debe utilizarse como tal.
- La carga máxima de este producto es de 35 kg (77,16 libras). No intente sobrecargar el producto.
- Edad recomendada para este coche: 3-8 años.
- El producto no se puede conectar a una potencia superior a la recomendada.
- El producto no se puede utilizar mientras se está cargando.

Avisos de uso

- Compruebe que todas las piezas estén instaladas en su sitio y bien conectadas antes de utilizar el producto.
- No utilizar en zonas peligrosas como calles, carreteras, pendientes o zanjas.
- No lo utilice sobre superficies suaves, como el suelo de mármol. No lo utilice en una superficie con obstáculos, como los suelos de baldosas.
- No mueva el interruptor de avance/retroceso mientras el producto esté en funcionamiento.
- No permita que los niños se pongan de pie en el asiento ni se sienten en el marco de la barra de luces antivuelco, ni en el marco de la barra lateral.
- No modifique la estructura de los componentes electrónicos relacionados con el producto, como el mando a distancia.
- El mando a distancia y el producto no pueden utilizarse cuando llueve ni en contacto con el agua. No deje caer agua ni líquidos sobre el coche ni sobre el mando a distancia. Aleje el producto y el mando a distancia de cualquier fuente de peligro de incendio.
- El producto se detiene cuando encuentra un obstáculo. Retire el obstáculo antes de intentar conducir el producto.
- No utilizar en interiores para evitar daños en muebles u objetos domésticos.
- Cuando las pilas del mando a distancia estén bajas, el coche para niños vibrará durante un breve periodo de tiempo. Cambie las pilas a tiempo.
- Cuando no utilice el producto, apague el interruptor de alimentación y retire la batería.
- Este producto está restringido a una sola persona y no se puede sobrecargar.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

2.3 DECLARACIÓN

2.3.1 DECLARACIÓN FCC

1. Este dispositivo contiene transmisor(es)/receptor(es) exentos de licencia que cumplen con los RSS exentos de licencia de Innovation, Science and Economic Development Canada / la Parte 15 de las normas de la FCC:

(1) Este dispositivo no debe causar interferencias dañinas,y

(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

2. Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable de la conformidad podrían invalidar la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en áreas residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede

ES

causar interferencias dañinas para las comunicaciones por radio. No obstante, no se puede garantizar que no se produzcan interferencias en un área concreta. Si este equipo causa interferencias dañinas para la recepción de radio o televisión (lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo), se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia tomando una o varias de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

2.3.2 DECLARACIÓN DE IC

Este dispositivo contiene transmisor(es)/receptor(es) exentos de licencia que cumplen con los RSS (Estándares sobre equipos radioeléctricos) exentos de licencia de Innovation, Science and Economic Development Canada. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

(1) This device may not cause interference.Este dispositivo no debe causar interferencias.

(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluida la que pueda provocar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación RSS-102 de IC establecidos para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y operarse manteniendo una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.

Declaración de IC sobre exposición a radiaciones:

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de Canadá establecidos para entornos no controlados.

Este transmisor no debe ubicarse ni funcionar junto con ninguna otra antena o transmisor.

3 MONTAJE

Esta sección describe cómo montar y ajustar el producto.


⚠ AVISO

DEBE LEER DETENIDAMENTE Y ENTENDER EL CAPÍTULO DE SEGURIDAD Y LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE ANTES DE MONTAR EL PRODUCTO.


3.1 INSTALACIÓN DEL PARACHOQUES DELANTERO

1. Coloque el producto boca abajo.

   Nota: *Coloque un cartón en el suelo o utilice una superficie blanda para evitar rayar la carrocería del producto.*
2. Enchufe el conector del parachoques delantero al terminal de la carrocería del producto.
3. Fije el parachoques delantero a la carrocería del producto.

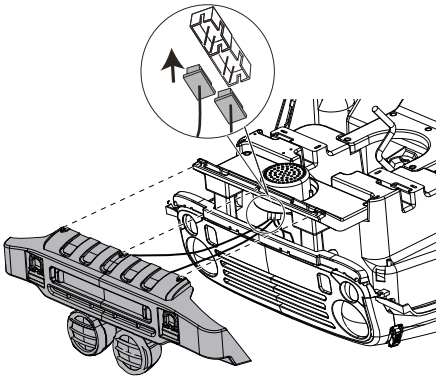


4. Alinee el parachoques delantero con los orificios para tornillos de la carrocería del producto.
5. Coloque y apriete cinco tornillos de Ø4x12 con un destornillador.

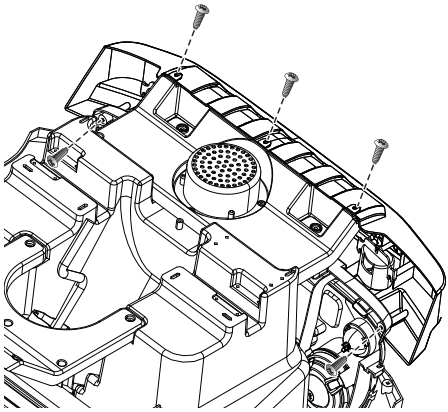


3.2 INSTALACIÓN DE LOS GUARDABARROS DELANTERO Y TRASERO


1. Instale los dos guardabarros delanteros a cada lado de la carrocería del producto. El derecho a la derecha y el izquierdo a la izquierda.

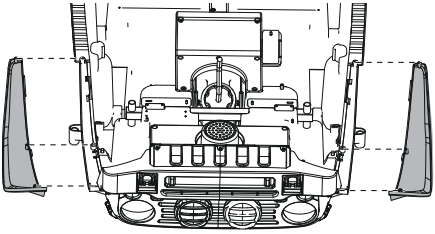


2. Inserte tres tornillos de Ø4x12 por la carrocería del producto en el guardabarros delantero y apriételos con un destornillador.

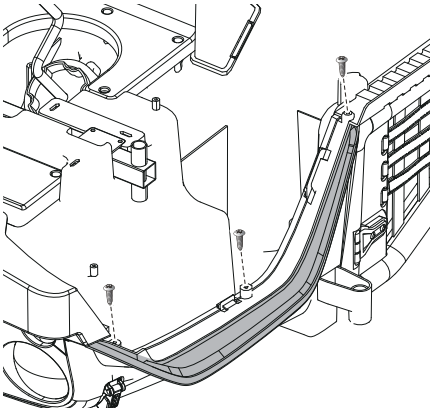


3. Instale los guardabarros traseros de la misma manera que los guardabarros delanteros.

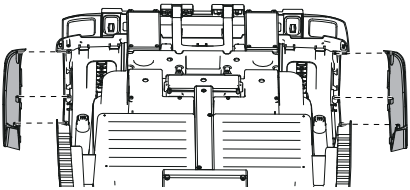

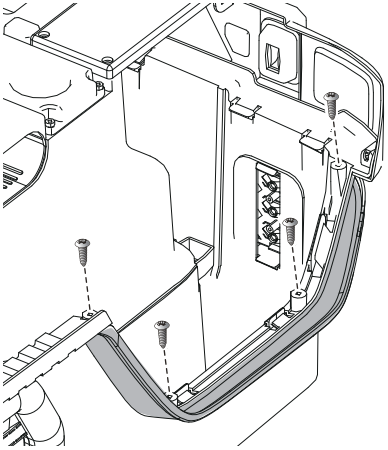


3.3 INSTALACIÓN DEL EJE DE LA RUEDA DELANTERA

1. Gire el eje delantero 180° como se muestra.

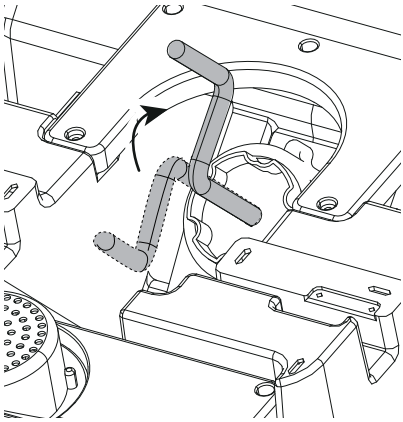


2. Coloque el eje de la rueda delantera en la ranura.

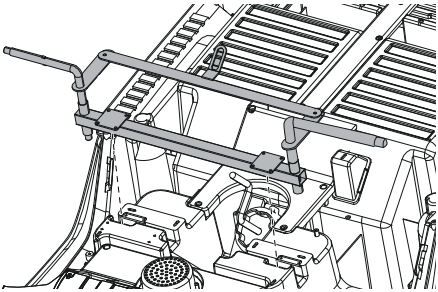


ES

Nota: *Asegúrese de que el eje delantero pase por el orificio situado en el centro del eje de la rueda delantera.*

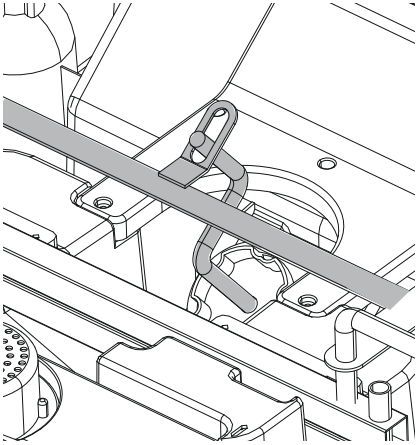


3. Inserte ocho tornillos de Ø4x12 y apriételos firmemente con un destornillador.

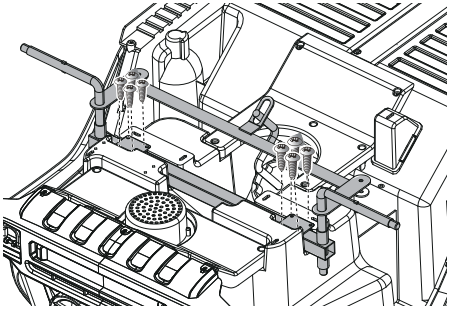

3.4 INSTALACIÓN DE LA RUEDA DELANTERA


1. Deslice la arandela de Ø12 (a), la rueda delantera y la arandela de Ø10 (b) sobre el eje delantero, en ese orden.
2. Apriete una contratuerca (c) en el extremo del eje delantero con una llave inglesa. NO apriete en exceso.
3. Fije el tapacubos (d) a la rueda.

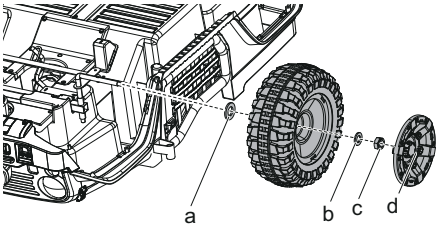


4. Repita los procedimientos anteriores para instalar la otra rueda delantera.

3.5 INSTALACIÓN DE LA RUEDA TRASERA


1. Instale el alojamiento de la rueda trasera en la carrocería del producto.
2. Inserte ocho tornillos de Ø4x12 y apriételos firmemente con un destornillador.

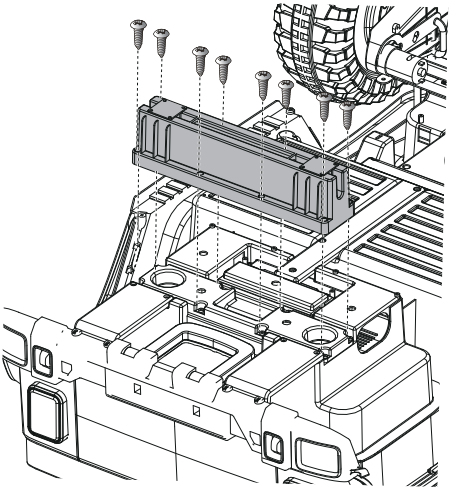


3. Inserte el eje trasero a través del orificio del alojamiento de la rueda trasera.

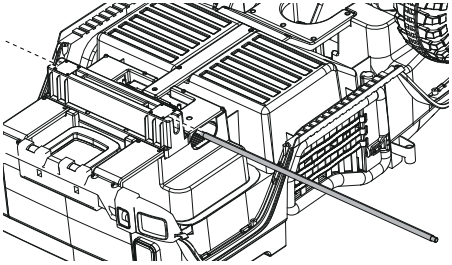


4. Coloque la dirección de la rueda en la rueda trasera y sujétela con cuatro tornillos de Ø4x12.

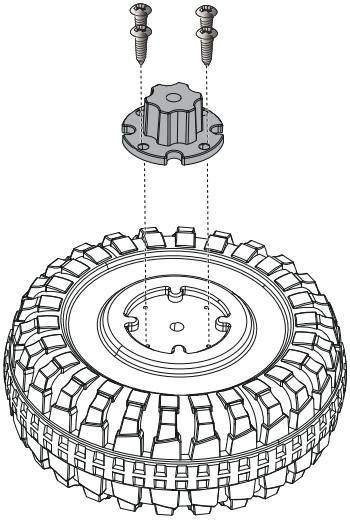

5. Deslice la caja de cambios sobre el eje trasero.

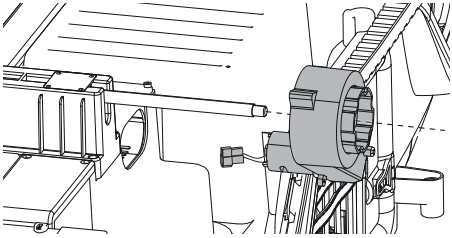


Nota: *Asegúrese de que el motor de la caja de cambios pase por el orificio de la carrocería del producto.*

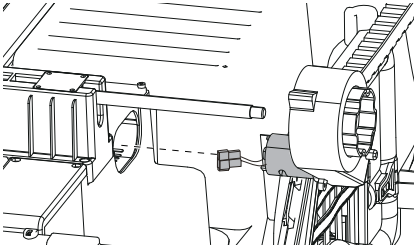

6. Deslice la rueda trasera y la arandela de Ø10 (b) sobre el eje trasero en el orden indicado.

   Nota: *La parte del engranaje de la rueda trasera debe coincidir con la caja de cambios.*


7. Apriete la contratuerca (c) hasta el final del eje delantero con una llave inglesa. NO apriete en exceso.
8. Coloque el tapacubos (d) en la rueda.

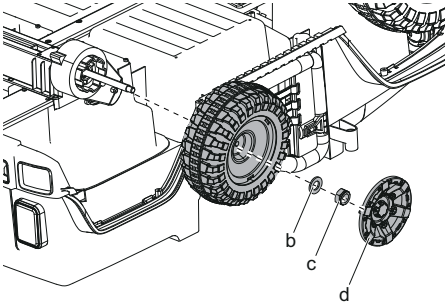

9. Repita los pasos 4-8 para montar la otra rueda trasera.

3.6 INSTALACIÓN DE LA BARRA ANTIVUELCO DELANTERA


1. Ponga la carrocería del producto en posición vertical.
2. Instale la barra antivuelco delantera en los orificios de la parte superior del parachoques delantero.

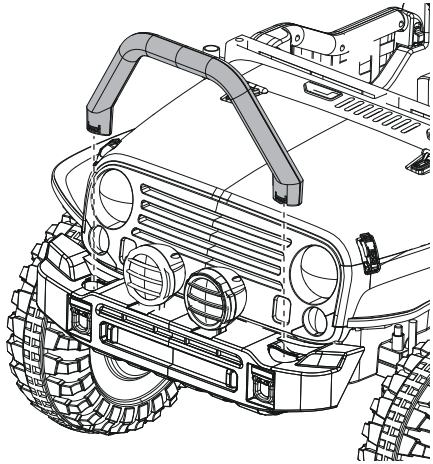

3.7 INSTALACIÓN DEL VOLANTE

1. Conecte el conector de sonido del volante al conector de la carrocería del producto.


ES

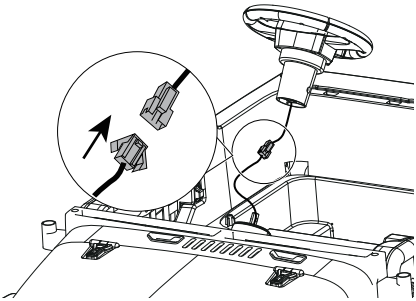

2. Inserte el volante hasta el final de la columna de dirección.


Nota: *Asegúrese de introducir el cable en el conector del volante al insertar el volante.*

3. Alinee los orificios del volante con los de la columna de dirección e inserte el tornillo M5x45.
4. Fije una tuerca en el extremo opuesto del tornillo con un destornillador.

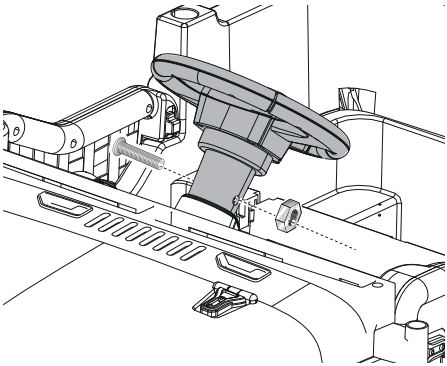


3.8 INSTALACIÓN DEL PARABRISAS Y EL RETROVISOR LATERAL

1. Inserte las lengüetas del parabrisas en las ranuras de la carrocería del producto y empuje hasta que oiga un «clic» que indique que está en su sitio.

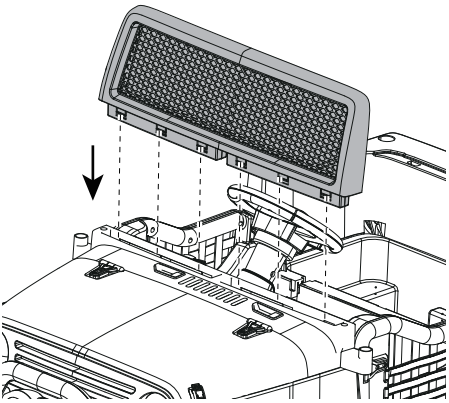


2. Inserte un retrovisor lateral en el orificio de cada lado de la carrocería del producto.

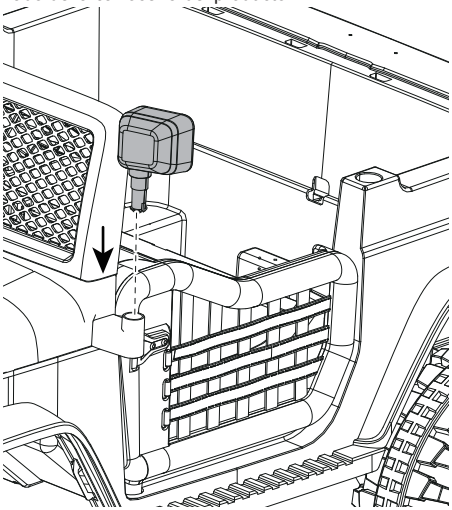


3.9 INSTALACIÓN DE LA BARRA DE LUCES


1. Enchufe el conector de luces en el conector del soporte de la barra de luces R.

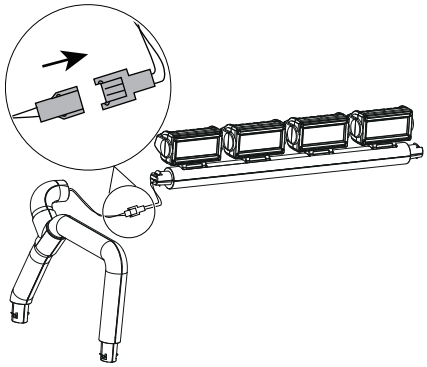


2. Instale los soportes de la barra de luces en la barra de luces.

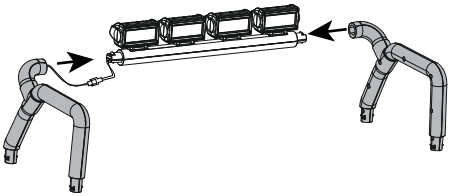

3. Enchufe el conector del soporte de la barra de luces en el conector de la carrocería del producto.

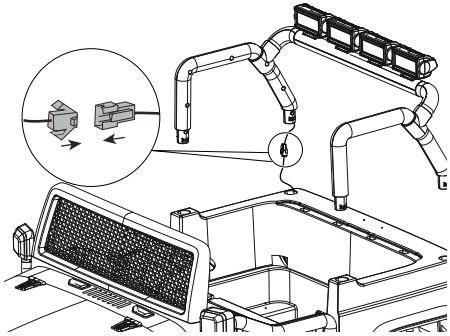


4. Inserte las lengüetas del soporte de la barra de luces en los orificios y empújelas hasta que oiga un «clic» que indique que han encajado en su sitio.
   - *Preste atención al marco izquierdo y derecho y a la dirección de instalación.*
   - *Asegúrese de introducir el cable en el cuerpo del producto al insertar el soporte de la barra de luces.*

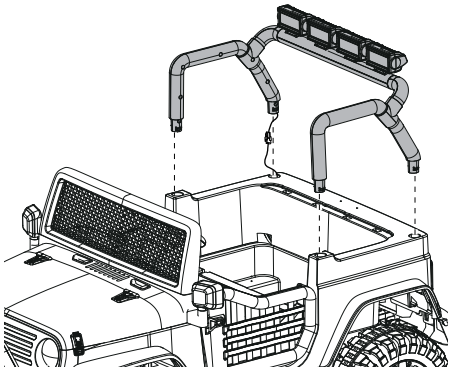


3.10 INSTALACIÓN DEL CONECTOR DEL MOTOR Y EL ASIENTO

1. Inserte los conectores del motor.

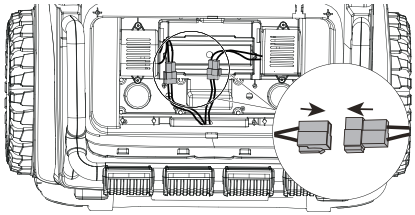


2. Inserte las lengüetas del respaldo del asiento en los orificios de la carrocería del producto.

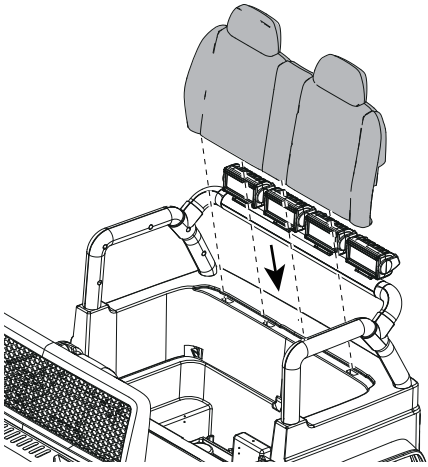


3. Ajuste el asiento a la carrocería del producto.

ES

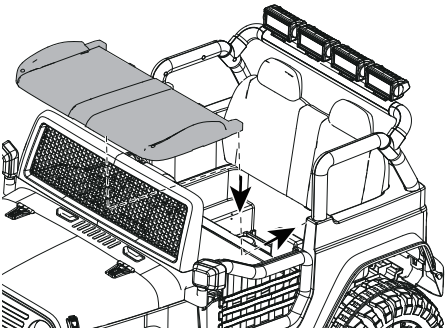

4. Inserte dos tornillos de Ø4x12 y apriételos firmemente con un destornillador.

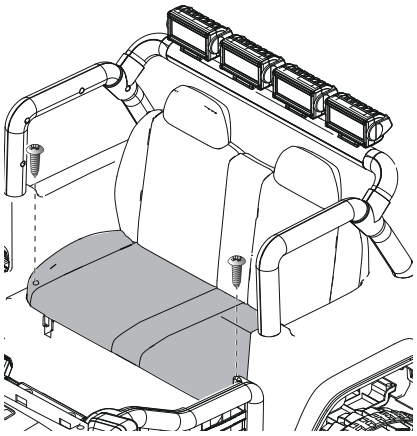

4 FUNCIONAMIENTO

Esta sección describe el funcionamiento del producto.

⚠ AVISO

DEBE LEER DETENIDAMENTE Y ENTENDER EL CAPÍTULO DE SEGURIDAD Y LAS INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.

4.1 ANTES DE CONDUCIR

4.1.1 LISTA DE COMPROBACIÓN PREVIA A LA CONDUCCIÓN

Asegúrese de comprobar el estado del producto antes de cada conducción.

Qué comprobar	Comprobar
Pedal	• Asegúrese de que el pedal funciona correctamente. • Asegúrese de que el pedal no esté demasiado desgastado y esté correctamente colocado.
Volante	• Asegúrese de que el volante esté correctamente ajustado y apretado para permitir una dirección adecuada.
Neumáticos	• Asegúrese de que los neumáticos tengan banda de rodadura y no presenten bultos ni desgaste excesivo. • Asegúrese de que los bujes no tengan torceduras ni vaivenes evidentes. • Compruebe que las tuercas de los ejes estén apretadas. • Inspeccione si hay grietas o fugas.

4.1.2 CONEXIÓN DEL CARGADOR DE BATERÍA

Conecte el cargador de baterías a la tensión y frecuencia correctas especificadas en la placa de características.

Consulte el Manual de la batería y el cargador para obtener información sobre cómo utilizar el cargador de batería.

4.1.3 CARGUE LA BATERÍA


Consulte el manual del operario del cargador de batería para obtener información sobre su uso.

4.1.4 INFORMACIÓN SOBRE LA BATERÍA


Consulte el manual del operario de la batería para obtener información sobre su uso.

4.1.5 CONECTE LA BATERÍA AL PRODUCTO.

1. Desbloquee y abra el capó.
   Nota: *Afloje y retire los tornillos para abrir el capó por primera vez.*

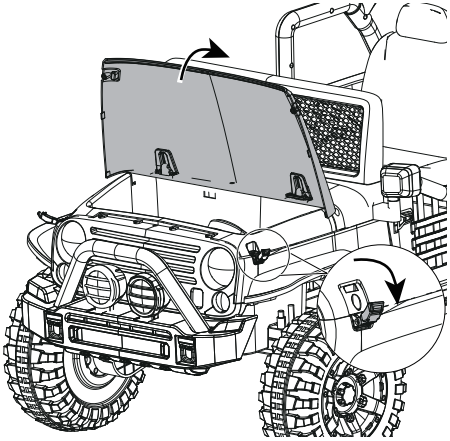

2. Introduzca la batería dentro del compartimiento de la batería. La batería se bloquea en posición cuando escucha un clic.

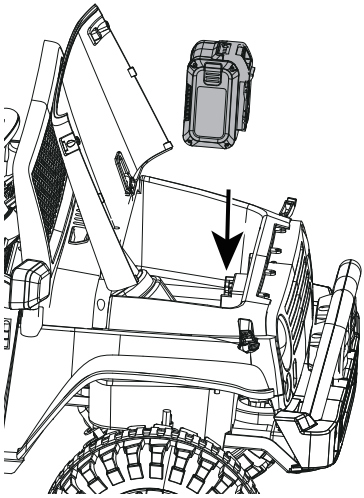

Nota: *Para poner en marcha el producto, asegúrese de que la batería está cargada y correctamente insertada en el compartimento correspondiente.*

3. Cierre y bloquee el capó.


4.1.6 CÓMO AJUSTAR Y ABROCHAR EL CINTURÓN DE SEGURIDAD

⚠ AVISO


CONDUCIR ESTE PRODUCTO SIN ABROCHAR CORRECTAMENTE LOS CINTURONES DE SEGURIDAD DEL OPERADOR Y LOS PASAJEROS PUEDE AUMENTAR EL RIESGO DE LESIONES. NO UTILIZAR NUNCA NI PERMITIR QUE UN PASAJERO CONDUZCA ESTE PRODUCTO SIN ABROCHARSE CORRECTAMENTE EL CINTURÓN DE SEGURIDAD.

Nota: *Si no hay ningún pasajero en el asiento del pasajero, asegúrese de que el cinturón de seguridad del asiento del pasajero esté bloqueado y abrochado.*

1. Siéntese en el asiento con la espalda apoyada en el respaldo.
2. Coloque el cinturón por encima de la cintura. Ajuste la longitud de las correas si es necesario.
3. Ajuste la hebilla de rápida apertura conectando los dos extremos.




4. Presione los lados para abrir la hebilla de rápida apertura.

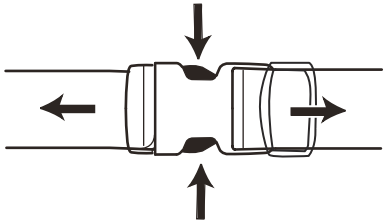


4.2 PONGA EL PRODUCTO EN MARCHA

1. Pulse el botón de encendido para encender el producto.


ES

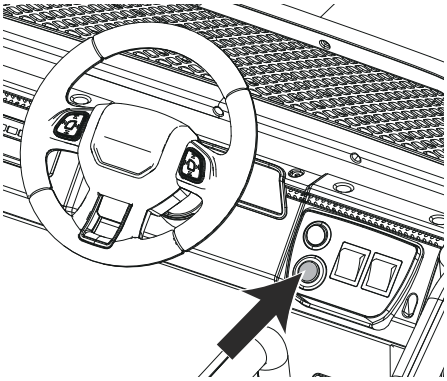


2. Coloque la palanca de cambios en la posición de Avance.

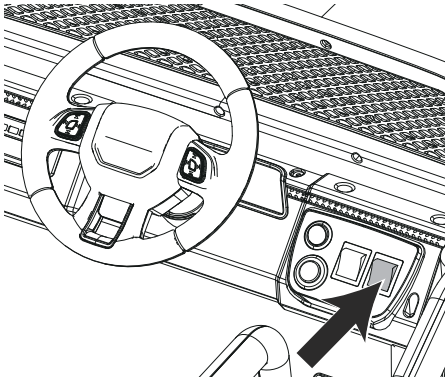


3. Pise el pedal para activar el producto.

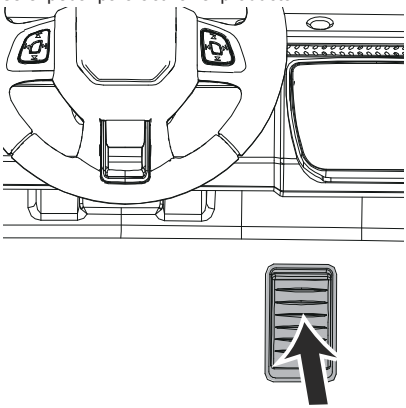


4. Gire el volante ligeramente hacia la derecha o hacia la izquierda para controlar la dirección.

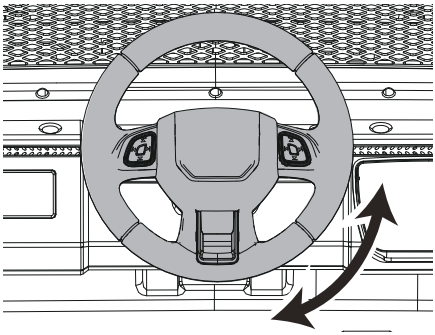

5. Ajuste la velocidad alta o baja pulsando el interruptor de velocidad.

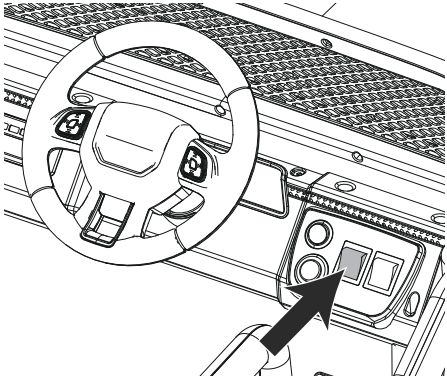


6. Desacelere o frene liberando la presión del pedal.
7. Para ir marcha atrás, primero detenga el producto y, a continuación, coloque la palanca de cambios en la posición de Retroceso. A continuación, pise ligeramente el pedal para dar marcha atrás.

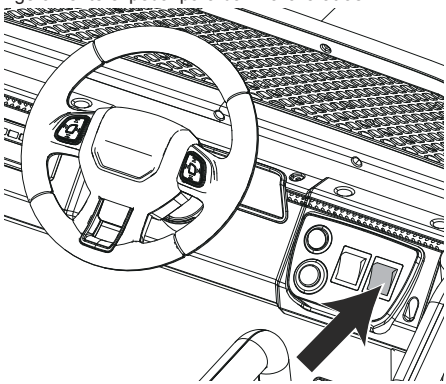


4.3 ENCENDIDO/APAGADO DE LAS LUCES

1. Pulse del interruptor de las luces para encender o apagar las luces.

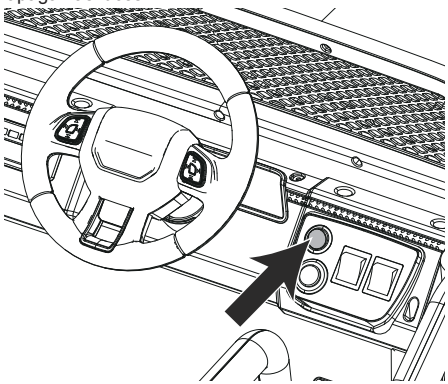


4.4 VOLANTE

- Pulse el botón izquierdo y escuchará la bocina.

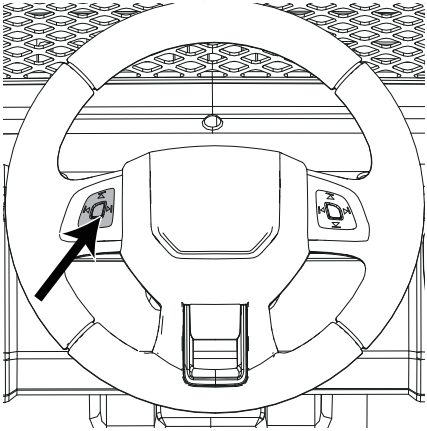


- Pulse el botón derecho para cambiar de canción.

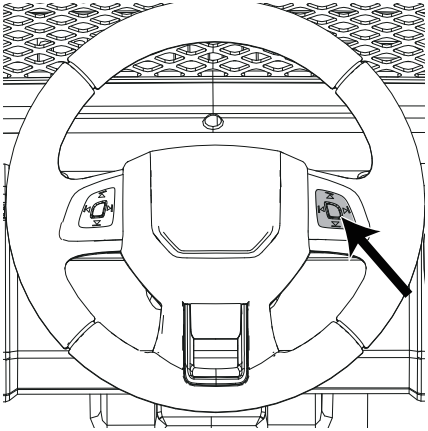

4.5 REPRODUCTOR DE MÚSICA


4.5.1 PANEL DEL REPRODUCTOR DE MÚSICA

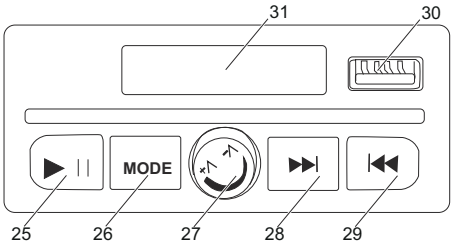

25	Reproducir/Detener	**29**	Música anterior
26	Modo	**30**	Interfaz USB
27	Botón de volumen	**31**	Pantalla LED
28	Música siguiente		

Nota: *Pulse el botón «MODE» para cambiar entre el modo FM, el modo de conexión inalámbrica y el modo USB.*

4.5.2 PANTALLA LED

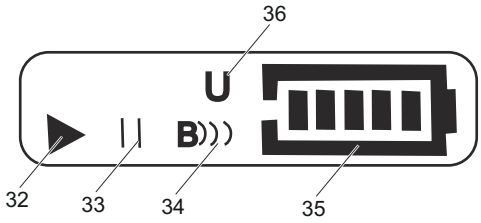

ES

32 Indicador de reproducción de música
33 Indicador de parada de música
34 Indicador de conexión inalámbrica
35 Nivel de la batería
36 Indicador USB


4.5.3 FUNCIÓN DE ALTAVOZ

Con este producto, puede disfrutar de música a través de la conexión inalámbrica de su teléfono.


1. Pulse el botón «MODE» hasta que se ilumine el indicador de conexión inalámbrica.
2. Active la función de conexión inalámbrica de su teléfono.
3. Seleccione el dispositivo *TOY CAR* para emparejar.
4. Utilice el teléfono para controlar la música.

4.6 PARADA DEL PRODUCTO


1. Suelte ligeramente la presión del pedal hasta que el producto se haya detenido por completo.
2. Ponga la palanca de cambios en la posición de Parada.

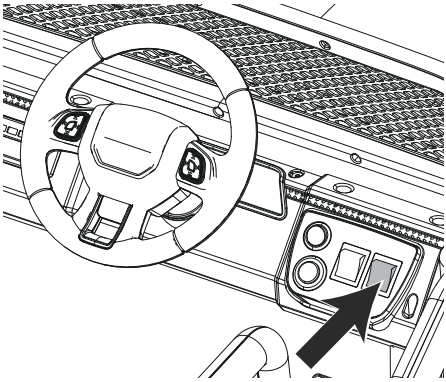

3. Vuelva a pulsar el botón de encendido para apagar el producto.

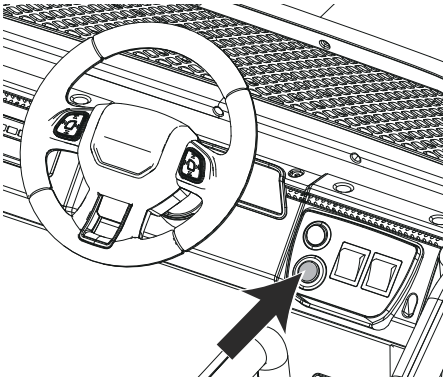


4. Desbloquee y abra el capó.
5. Pulse el botón de desbloqueo de la batería y saque la batería.

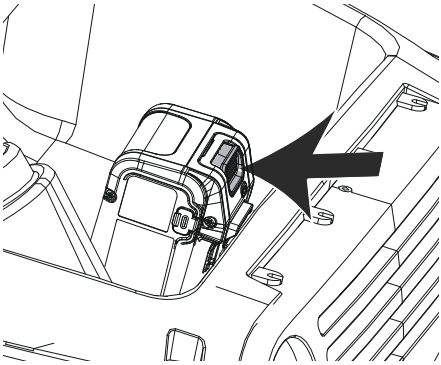

4.7 MANDO A DISTANCIA

4.7.1 INSTALE LA PILA DEL MANDO A DISTANCIA.

1. Afloje el tornillo y retire la tapa del mando a distancia.

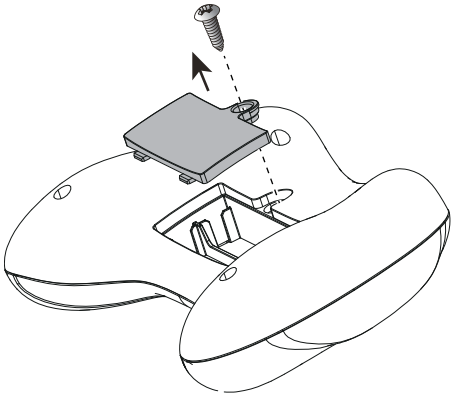


2. Coloque dos pilas AAA (1,5 V) (no incluidas) y, a continuación, apriete el tornillo.
   Nota:
   - *pilas no incluidas*
   - *Asegúrese de que la polaridad (+/-) sea correcta al colocar las pilas.*

⚠ AVISO

LOS PASOS ANTERIORES DEBEN SER REALIZADOS POR ADULTOS. NO MEZCLE PILAS VIEJAS CON NUEVAS NI PILAS DE DIFERENTES TIPOS. LAS PILAS AGOTADAS DEBEN RETIRARSE A TIEMPO.

4.7.2 USO DEL MANDO A DISTANCIA

Este mando a distancia tiene una función de memoria; mediante esta función, solo es necesario hacer el emparejamiento con el producto una vez. No es necesario emparejar el mando cada vez que se utiliza el producto, ya que permanecerá emparejado incluso después de cambiar las pilas.

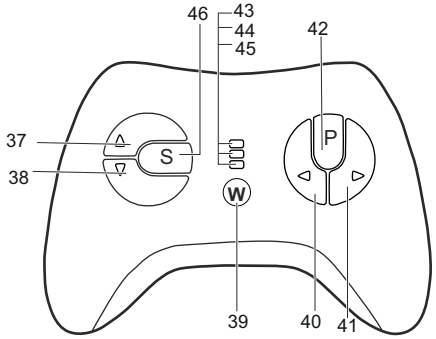

N.º	Nombre	Descripción
37	Botón de Avance	/
38	Botón de Retroceso	/
39	Botón de conexión	Pulse el botón para establecer la conexión con el producto.
40	Botón izquierdo	/
41	Botón derecho	/
42	Botón de freno	Pulse el botón para detener el producto y vuelva a pulsarlo para liberar el freno.
43	Indicador de alta velocidad	/
44	Indicador de velocidad media	/
45	Indicador de baja velocidad	/
46	Botón de selección de velocidad	El interruptor acciona el producto para que se mueva a velocidad baja, media y alta.

1. Encienda el producto.
2. Pulse el botón de conexión durante 3 segundos; el indicador de velocidad baja parpadeará.
3. Si el indicador de baja velocidad permanece fijo, la conexión se ha establecido correctamente.
   Nota: *Si el indicador de velocidad baja no responde, significa que la conexión ha fallado. Cambie las pilas y vuelva a intentarlo.*

Consulte la tabla para obtener información sobre el mando a distancia.

Nota:

- *Si se deja inactivo el mando a distancia durante unos 10 segundos, se apagará automáticamente.*

5 MANTENIMIENTO

⚠ PRECAUCIÓN

DEBE LEER DETENIDAMENTE Y ENTENDER LOS REGLAMENTOS DE SEGURIDAD Y LAS INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO ANTES DE LIMPIAR, REPARAR O REALIZAR TAREAS DE MANTENIMIENTO EN EL PRODUCTO.

ES

⚠ AVISO

- **RETIRE LA BATERÍA O BATERÍAS DEL PRODUCTO ANTES DE REALIZAR CUALQUIER TAREA DE MANTENIMIENTO.**
- **NO UTILICE PIEZAS DE REPUESTO DE TERCEROS NI MODIFIQUE/RETIRE COMPONENTES. ESTO PUEDE PROVOCAR LESIONES AL USUARIO.**
- **RIESGO DE INCENDIO – NO HAY PIEZAS REPARABLES POR EL USUARIO**

5.1 LIMPIEZA DEL PRODUCTO

⚠ PRECAUCIÓN

- **MANTENGA EL AGUA ALEJADA DEL COMPARTIMENTO DE LA BATERÍA DURANTE LA LIMPIEZA PARA EVITAR DAÑAR LOS COMPONENTES ELÉCTRICOS.**
- **NO LIMPIE CON ALCOHOL, GASOLINA, ACETONA U OTROS DISOLVENTES CORROSIVOS/VOLÁTILES. ESTAS SUSTANCIAS PUEDEN DAÑAR LA ESTRUCTURA EXTERNA E INTERNA DE SU PRODUCTO.**
- **NO FROTE CON PAPEL DE LIJA O CEPILLO METÁLICO.**

Limpie el producto después de cada uso con agua, detergente neutro y un paño suave.

5.2 LIMPIEZA DE LA BATERÍA Y EL CARGADOR DE BATERÍAS

⚠ AVISO

NO LIMPIE LA BATERÍA NI EL CARGADOR DE BATERÍAS CON AGUA.

- **Asegúrese de que la batería, el cargador de baterías y el compartimento de la batería estén limpios y secos antes de insertar la batería en el cargador de baterías.**
- **Limpie los terminales de la batería con un paño suave y seco.**
- **Limpie la superficie de la batería y el cargador de baterías con un paño suave y seco.**

6 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

6.1 TRANSPORTE

- Todas las piezas desmontables (electrónicas), como el cargador y la batería, deben desconectarse siempre del producto antes del transporte.
- Siempre que sea posible, evite transportar el producto en condiciones meteorológicas adversas.
- Asegúrese de cubrir bien las piezas electrónicas al descubierto si es inevitable el transporte en condiciones climáticas adversas.
- Utilice cinta adhesiva en los contactos abiertos de la batería y asegúrese de que esté bien guardada para evitar que se mueva.
- Las altas velocidades, junto con el viento y la lluvia, pueden introducir humedad en los componentes electrónicos, lo que puede provocar averías temporales o defectos permanentes.
- En caso de producirse un fallo de funcionamiento tras el transporte en tales condiciones, retire la batería y deje que todas las piezas se sequen al aire cuando llegue a su destino.

6.2 ALMACENAMIENTO

1. Apague el producto y retire las baterías.
2. Limpie a fondo el producto y, a continuación, encere las piezas pintadas con una cera de automoción no abrasiva.
3. Infle los neumáticos con la presión de aire correcta. Consulte *LISTA DE COMPROBACIÓN PREVIA A LA CONDUCCIÓN*.
4. Guarde el producto en un cobertizo o garaje cubierto para protegerlo del polvo, la suciedad y la humedad. Si el producto debe almacenarse al aire libre, cúbralo por completo con una cubierta impermeable.
5. Almacene el producto en un lugar seguro para evitar que lo roben.

6.3 ELIMINACIÓN DE LA BATERÍA, EL CARGADOR DE BATERÍA Y EL PRODUCTO

Los símbolos en el producto o en su embalaje indican que no es un residuo doméstico. Recíclelo en un punto limpio para aparatos eléctricos y electrónicos. Esto ayuda a prevenir daños al medio ambiente y a las personas.

Póngase en contacto con las autoridades locales, el servicio de residuos domésticos o su distribuidor para obtener más información sobre cómo reciclar su producto.

7 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Posible causa	Posible solución
El producto no funciona.	Batería con poca carga.	Cargue la batería.
	El producto ha dejado de funcionar para proteger los circuitos internos.	Apague el producto, espere a que el producto y la batería se enfríen y, a continuación, vuelva a encender el producto.
	Batería agotada.	Sustituya la batería.
	El motor está dañado.	Contacte con el centro de servicio.
El producto funciona con lentitud.	La batería está vieja.	Sustituya la batería.
	El producto está sobrecargado.	Reduzca el peso sobre el producto.
	El producto se está utilizando en condiciones adversas.	Evite utilizar el producto en condiciones adversas.
Dificultad para cambiar de avance a retroceso o viceversa.	Intentar cambiar de marcha mientras el producto está en movimiento.	Detenga completamente el producto y cambie de marcha.
Clics o chirridos fuertes procedentes del motor o la caja de cambios.	El motor o la caja de cambios están dañados.	Contacte con el centro de servicio.

8 DATOS TÉCNICOS

Tensión	24V CC
Edad del conductor	3-8 años
Límite de velocidad máxima	Velocidad baja: 2,4 km/h
	Velocidad media: 3,7 km/h
	Velocidad alta: 6,4 km/h
	Velocidad de retroceso: 3,1 km/h
Autonomía	Velocidad baja:150 minutos
	Velocidad media:100 minutos
	Velocidad alta:40 minutos
Tiempo de carga	220 minutos
Modelo de la batería	LBHPTC4 y otras baterías Greenworks 24V serie
Modelo de cargador	AC30W1C y otras cargadoresGreenworks 24V serie

Rango de temperatura ambiente recomendado:

Artículo	Temperatura
Almacenamiento del producto	32°F (0°C) - 113°F (45°C)
Funcionamiento del producto	32°F (0°C) - 113°F (45°C)
Recarga de la batería	39°F (4°C) - 104°F (40°C)
Funcionamiento del cargador	39°F (4°C) - 104°F (40°C)
Almacenamiento de baterías	32°F (0°C) - 113°F (45°C)
Descarga de la batería	32°F (0°C) - 113°F (45°C)

9 GARANTÍA LIMITADA

Esta es una garantía limitada que el fabricante del Serie Aventura Jr. de Greenworks (el "producto") ofrece al consumidor o usuarios finales (la "garantía limitada"). Esta garantía limitada se aplica única y exclusivamente al producto distribuido o vendido por o a través de Greenworks o distribuidores de Greenworks.

LA PRESENTE GARANTÍA LIMITADA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS Y TAMBIÉN PUEDE TENER DERECHOS ADICIONALES QUE VARÍAN SEGÚN LOS ESTADOS O PAÍSES. ESTA GARANTÍA LIMITADA ES UN CONTRATO LEGAL VINCULANTE ENTRE USTED Y Greenworks Y LOS AGENTES DE Greenworks (SEGÚN SE DEFINEN A CONTINUACIÓN). ES SU RESPONSABILIDAD LEER LA PRESENTE GARANTÍA LIMITADA EN SU TOTALIDAD Y ENTENDERLA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.

ES

⚠ AVISO

EL USO DEL PRODUCTO POR PARTE DE UNA PERSONA QUE NO HAYA RECIBIDO LA FORMACIÓN PROFESIONAL SUFICIENTE Y NO POSEA LA EXPERIENCIA Y HABILIDADES NECESARIAS PUEDE PROVOCAR LESIONES CORPORALES GRAVES O INCLUSO LA MUERTE A DICHO USUARIO O A OTRAS PERSONAS. SE RECOMIENDA PONERSE EN CONTACTO CON CENTROS DE FORMACIÓN DE CONDUCTORES Y ADQUIRIR FORMACIÓN, INSTRUCCIONES O CERTIFICACIONES DE CONDUCCIÓN SEGURA, SI CORRESPONDE, ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO. LEA DETENIDAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS SECCIONES DE ESTE DOCUMENTO ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO. LE RECOMENDAMOS QUE CONSULTE A UN PROFESIONAL SOBRE LA INFORMACIÓN AQUÍ PRESENTADA, ESPECIALMENTE EN LO QUE SE REFIERE A CUESTIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD, ASÍ COMO A SUS DERECHOS Y RESPONSABILIDADES LEGALES.

PERIODO DE GARANTÍA LIMITADA

Esta garantía limitada se aplica exclusivamente a los defectos relacionados con el material o la mano de obra del producto y sus componentes cuando se utilizan en condiciones normales. En caso de un defecto cubierto por esta garantía limitada, Greenworks, a su propia discreción, procederá a reparar o sustituir el producto o los componentes defectuosos de acuerdo con las condiciones estipuladas en esta garantía limitada. El periodo de garantía limitada comienza en la fecha de la compra original del producto a Greenworks, un revendedor, distribuidor, o agente autorizado de Greenworks, los cuales pueden denominarse colectivamente como distribuidores de Greenworks.

	Componente o conjunto	Ámbito de garantía	Periodo de garantía
1	Cargador	Fallo de funcionamiento no recuperable o error de fabricación o cuestiones debidas a materiales	3 años
2	Mando a distancia/ Conjunto de rueda/ Conjunto del volante/ Conjunto de la barra de luces (varillaje y soporte)	Fallo de funcionamiento no recuperable o error de fabricación o cuestiones debidas a materiales	1 año
3	Piezas de plástico propensas al desgaste	Piezas sometidas a desgaste normal	Excluidas de la garantía

SITUACIONES NO CUBIERTAS POR LA GARANTÍA LIMITADA:

Las siguientes situaciones no están cubiertas por la garantía limitada. El usuario será responsable de las piezas y la mano de obra.

1. El producto supera el límite o alcance de servicio especificado en las instrucciones de funcionamiento.
2. El producto tiene un defecto o resulta dañado debido al incumplimiento por parte del usuario de las instrucciones de uso, conducción y mantenimiento indicadas en el manual de funcionamiento.
3. El producto tiene un defecto o resulta dañado debido a la exposición a lluvia, hielo/nieve, humo, sustancias, corrosión química y causas de fuerza mayor (entre las que se incluyen, terremotos, tifones, incendios, inundaciones, eventos sociales, eventos colectivos y delitos violentos).
4. El usuario realiza modificaciones no autorizadas, desmonta el producto o sus componentes, o altera el funcionamiento normal del producto y sus piezas.
5. La instalación por parte del usuario de piezas de repuesto o accesorios no originales o de terceros, que provoquen daños en las piezas originales, o las modificaciones no autorizadas del circuito y la configuración de línea, no están cubiertas por esta garantía.
6. Los fallos o daños del producto derivados de incidentes tales como choques, derrames, accidentes de tráfico, sobrecarga (es decir, más de dos pasajeros están estrictamente prohibidos), exceso de velocidad, u otros factores humanos durante el uso no están cubiertos por esta garantía.
7. El usuario no presenta una factura o registro de compra válidos, o el número de la factura no coincide con el producto.

LÍNEA DE ASISTENCIA TELEFÓNICA:

Puede contactar con el servicio de garantía llamando a nuestra línea de asistencia telefónica gratuita, a 1-888-909-6757.

COSTES DE TRANSPORTE:

Los costes de transporte por el desplazamiento de cualquier unidad o accesorio de equipos eléctricos son responsabilidad del comprador. Es responsabilidad del comprador pagar los costes de transporte de cualquier pieza enviada para su sustitución bajo esta garantía, a menos que dicha devolución sea solicitada por escrito por Greenworks.

Dirección en EE.UU.:

Greenworks North America, LLC

P.O. Box 1238, Mooresville, NC 28115, USA

Dirección en Canadá:

Greenworks Tools Canada, Inc.

67 Toll Rd., Holland Landing, ON L9N 1H2

Dirección en México:

TECNOLOGIA CAMPO Y JARDIN S.A. DE C.V.

ADMINISTRADORES No. 5336 A, COL. ARCOS DE GUADALUPE, ZAPOPAN, JALISCO, C.P. 45037

greenworks®

www.greenworkstools.com





P0806684-01

Rev B2