


JONR X9 Pro

All-in-One Base Station Sweeping Robot
Sweeping Robot User Manual



Quick Guide

Please read this manual carefully before use and keep it properly.

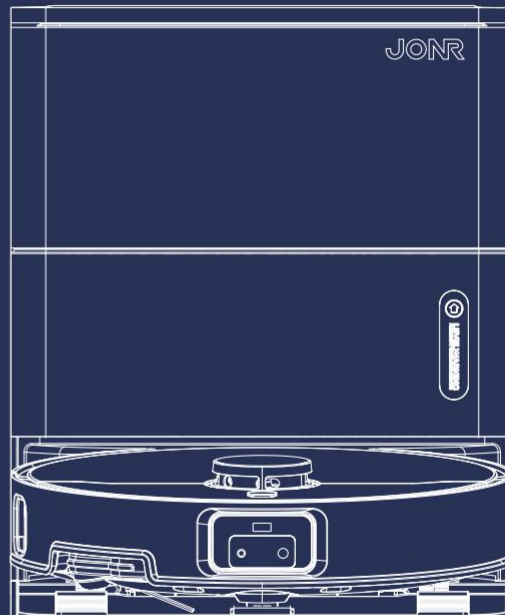

JONR X9 Pro Robot Vacuum Cleaner

Table of Contents

English.....	1
Français	11
Español	20

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING (THIS APPLIANCE)

WARNING

- To reduce the risk of fire, electric shock, or injury:

- a) Do not leave appliance when plugged in. Unplug from outlet when not in use and before servicing.
- b) Do not use outdoors or on wet surfaces.
- c) Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
- d) Use only as described in this manual. Use only manufacturer's recommended attachments.
- e) Do not use with damaged cord or plug. If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, return it to a service center.
- f) Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run appliance over cord. Keep cord away from heated surfaces.
- g) Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- h) Do not handle plug or appliance with wet hands.
- i) Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
- j) Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
- k) Turn off all controls before unplugging.
- l) Use extra care when cleaning on stairs.
- m) Do not use to pick up flammable or combustible liquids, such as gasoline, or use in areas where they may be present.

- n) Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
- o) Do not use without dust bag and/or filters in place.
- p) Place the cords from other appliances out of the area to be cleaned.
- q) Do not operate the vacuum in a room where an infant or child is sleeping.
- r) Do not operate the vacuum in an area where there are lit candles or fragile objects on the floor to be cleaned.
- s) Do not operate the vacuum in a room that has lit candles on furniture that the vacuum may accidentally hit or bump into.
- t) Do not allow children to sit on the vacuum.
- u) Do not use the vacuum on a wet surface.
- v) To reduce the risk of electric shock, always install float before any wet pick-up operation. (or the equivalent).

SAVE THESE INSTRUCTIONS

To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not change the plug in any way.

WARNING: Read all safety warnings and instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

- 1) Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to battery pack, picking up or carrying the appliance. Carrying the appliance with your finger on the switch or energizing appliance that have the switch on invites accidents.
- 2) Recharge only with the charger specified by the manufacturer. A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.

- 3) Use appliances only with specifically designated battery packs. Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
- 4) When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another. Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.
- 5) Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
- 6) Do not use a battery pack or appliance that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion or risk of injury.
- 7) Do not expose a battery pack or appliance to fire or excessive temperature. Exposure to fire or temperature above 130°C may cause explosion.
- 8) Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or appliance outside of the temperature range specified in the instructions. Charging improperly or at temperatures outside of the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.
- 9) Have servicing performed by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the product is maintained.
- 10) Do not modify or attempt to repair the appliance or the battery pack (as applicable) except as indicated in the instructions for use and care.
- 11) Normal Charging temperature: 0 - 40 °C.
- 12) For use only with JONR CH8512 Robot Vacuum Cleaner base.

Warning

Before using the product described in this manual, read and follow the precautions below to avoid hazardous situations and ensure proper operation of the product.

Operating Environment and Maintenance

- Only authorized professionals from Jonr are permitted to disassemble this product. Users are prohibited from dismantling the product themselves.
- This product is designed solely for floor cleaning in household environments. Do not use it outdoors, on non-floor surfaces, or in commercial or industrial settings.
- The appliance should not be used by individuals with physical, sensory, or mental impairments, or those lacking experience or knowledge (including children), unless they are supervised or instructed by someone responsible for their safety regarding the use of the appliance.
- Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or similarly qualified personnel to avoid hazards.
- If the battery needs to be replaced, to avoid danger, it must be replaced by professionals from the manufacturer, its service department, or similar departments.
- Only on-site professionals are allowed to disassemble this product. Users are prohibited from dismantling the product themselves.
- Do not allow children to treat the robotic vacuum cleaner as a toy. Supervise children and pets to keep them as far away as possible when the unit is operating.
- Do not place children, pets, or any objects on the stationary or operating unit.

- This product may contain small parts and accessories. Keep the product and its accessories out of reach of children to prevent them from unintentionally disassembling or damaging the product or accessories, or to avoid choking or other hazards caused by small parts or accessories.
- Do not allow children to play with the packaging materials of this product to avoid choking or other hazards.
- Do not use the laser measurement sensor protective cover as a handle for carrying the main unit.
- Do not use in suspended environments (such as duplex floors, open balconies, or the tops of furniture) without protective railings.
- Never immerse this product in water or place it near heating appliances or expose it to prevent fire hazards.
- Do not use the power cord in a way that could cause danger.
- Before using this product, remove fragile items and clutter (such as vases, glasses, lamps, plastic bags, etc.), as well as objects that may entangle the side brushes, suction channels, or drive wheels (such as wires, curtains, or other insulating materials or body parts). This prevents minor collisions during operation from damaging valuable household items or impairing the device's performance.
- Do not use the mopping mode on carpets. When mopping, set up virtual walls or restricted zones in carpeted areas.
- Do not use this product in damp environments (e.g., bathrooms).
- To prevent tripping hazards, inform other occupants in the room when the product is in operation.
- If drilling into walls or floors is required for product installation and hidden wiring or pipes are present without clear visibility of electrical wires, water pipes, or gas lines, always confirm with the user. Additionally, use an induction voltage tester to detect whether power lines pass through the drilling area to avoid accidents caused by damaged drill bits or collisions, which may result in injuries or fatalities.

- The operating temperature range for this product is 0°C to 40°C.
- Do not add detergents, laundry liquids, cleaning agents, disinfectants, hand soaps, unknown oily liquids, or alkaline substances not recommended by JONR to the base station water tank to avoid potential damage.
- The product may not function properly under strong light exposure.
- Do not touch power cords, sockets, or the product itself with wet hands.
- Avoid placing the main unit upside down on the ground for extended periods.
- Before cleaning and maintaining the main unit and base station, please turn them off and unplug them.
- Avoid contact between any electrode or connector port with conductors to prevent short circuits.
- Do not use a wet cloth to wipe or any liquid to rinse the main unit or base station. After daily cleaning of washable parts, ensure they are thoroughly dry before reinstallation and use.
- When the main unit is cleaning the mop at the base station, do not move it outside the base station to avoid damage.
- If the device will not be used for an extended period or during low-temperature conditions when power is off, drain all water from the system.
- If the product needs to be transported, ensure the main unit is powered off. If the product comes with a water tank, drain any remaining water to keep the product dry. It is recommended to use the original packaging box for protection.
- Please use this product according to the instructions in the manual. Any loss or damage caused by improper use shall be borne by the user.



Special Reminder

Do not place the product near heat sources, open flames, or radiation sources. Strictly avoid inhaling the following objects:

1. All liquids and viscous substances, including water.
2. Construction dust and debris such as lime and cement powder;
3. Hot or burning objects, such as unextinguished cigarette butts, lighters;
4. Hard or sharp objects, such as glass, nails;
5. Flammable or explosive materials, such as gasoline or alcohol-based products.

Batteries and Charging

- Do not use any third-party batteries, power cords, or docking stations. This product is only compatible with the CH8512 model docking station.

- Do not use the main unit or docking station if it is damaged, suspected to be damaged, or has been exposed to moisture, water, or rain to avoid electric shock or fire hazards.

- Do not disassemble, repair, or modify the battery or docking station without authorization.

- Do not clean the charging contacts of the docking station with a wet cloth or wet hands.

- Do not place the docking station near heat sources (such as radiators).

- Before charging, please carefully check whether the power cord plug is properly connected to the socket.

- Do not excessively bend the power cord.

- Do not dispose of used batteries randomly; they should be handed over to professional recycling agencies.

- If the device will not be used for an extended period, fully charge it, turn off the main unit, and store it in a cool, dry place. It is recommended to charge it at least once every 3 months to avoid battery damage.

- Charging time may be prolonged when charging in an environment where the room temperature exceeds 30°C or when charging immediately after stopping operation.

- Regardless of usage duration, please recharge after cleaning is completed.

- When not charging for extended periods, it is recommended to unplug the power cord promptly.

- During charging, the product may become warm, which is normal. Please use with confidence.

- This device contains a non-replaceable battery.

- Battery: 5200mAh (typical value)/Lithium-ion battery/1 unit.

Battery Removal Steps

*This information applies only when discarding this robotic vacuum cleaner and is not part of daily operation instructions:

1. Allow the robot main unit to operate without contacting the base station until it runs out of power and cannot clean;

2. Power off the robot main unit;

3. Remove the battery cover plate located at the bottom of the robot main unit;

4. Press the buckle to unplug the battery connector and remove the battery.

Note:

- When removing the battery, ensure it is fully discharged and operate away from the base station.

- Remove the entire battery pack as a whole. Do not damage the battery pack casing to avoid short circuits or leakage of hazardous materials.

- If the battery leaks and comes into contact with skin, rinse thoroughly with water and seek medical attention promptly.

FCC Statement

Declares that this product fully complies with the requirements of the corresponding technical standards, under FCC rules and regulations CFR Title 47.



Please take attention that changes or modification not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:








- (1) This device may not cause harmful interference,
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference,
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

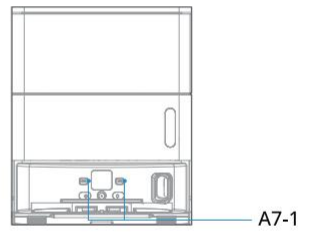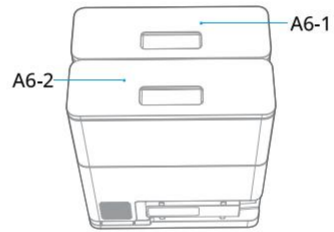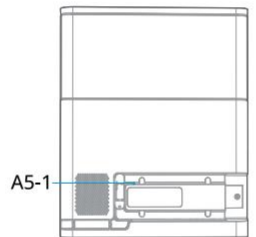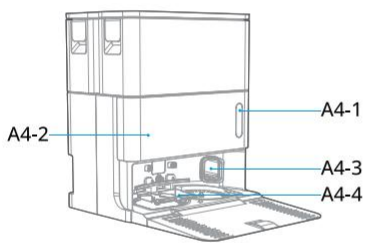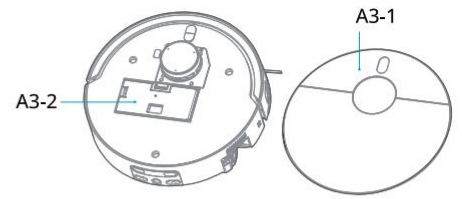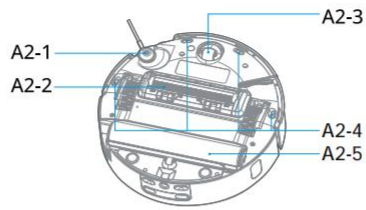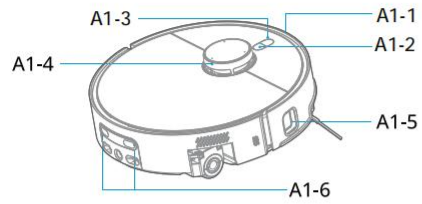

A8-1



A8-2








A8-3









A8-4



A8-5

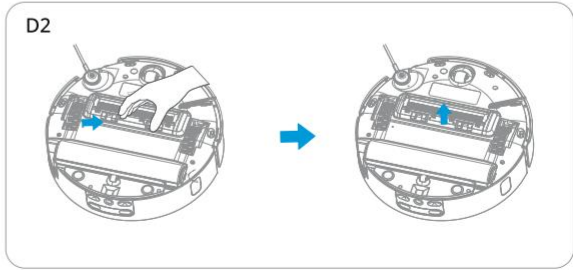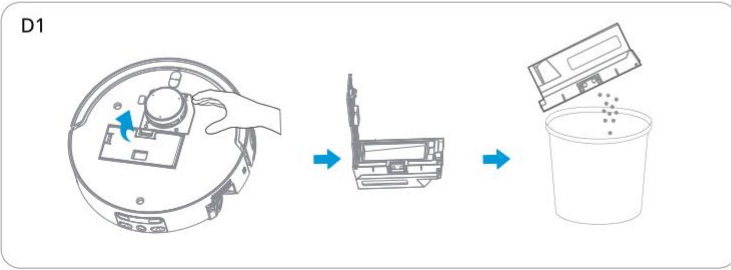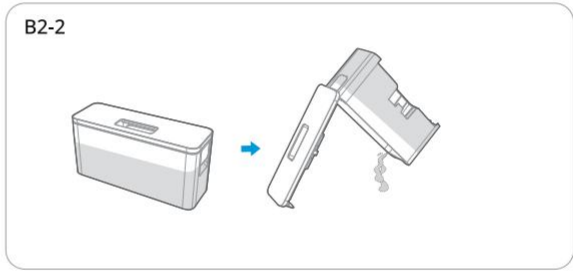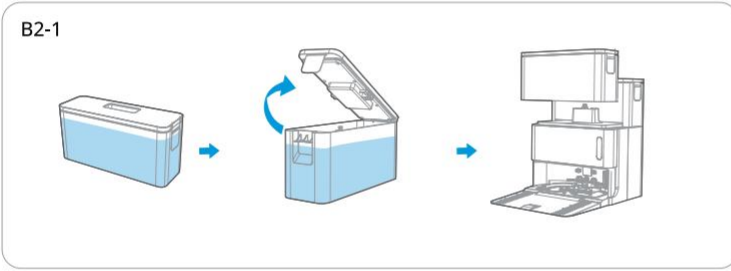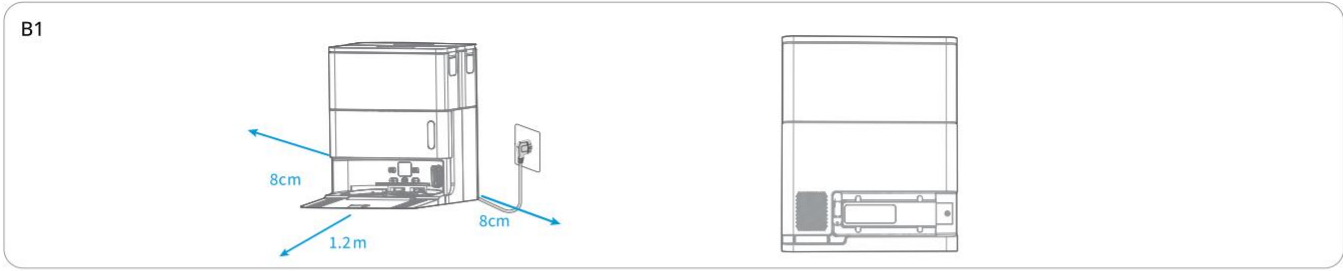

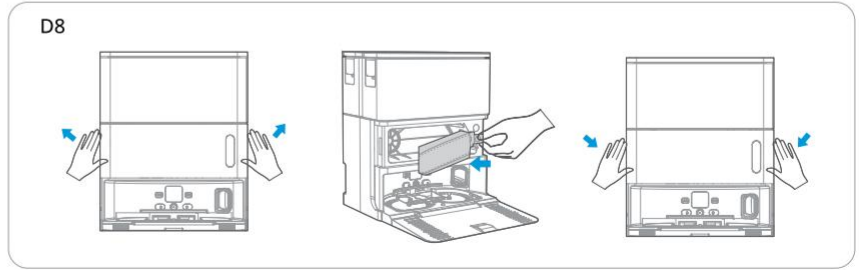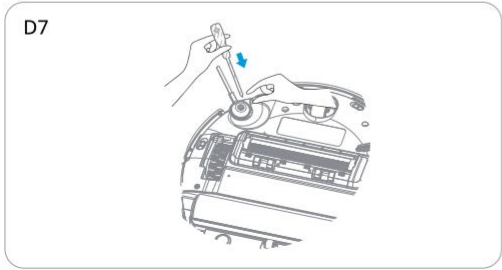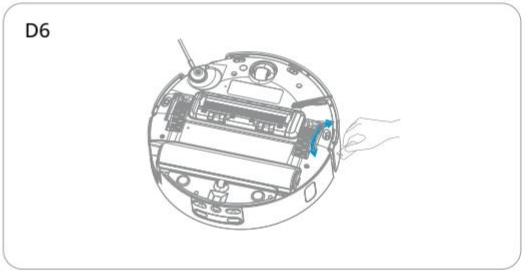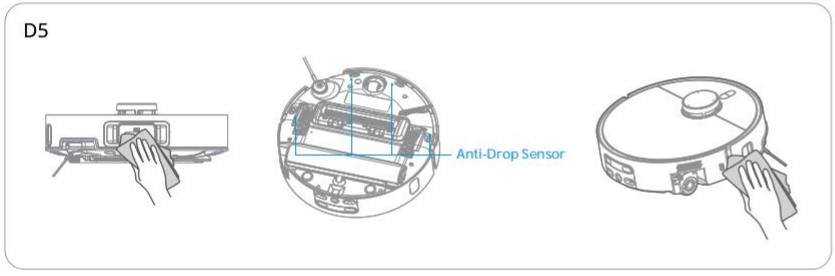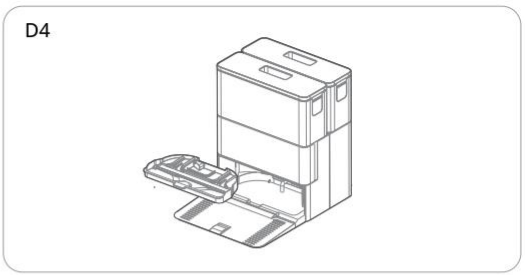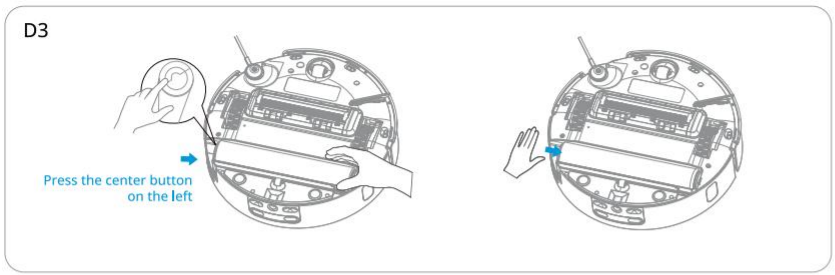

A Robot Main View (Cover Closed)

A1 Robot Main View (Cover Closed)

A1-1 - Front Bumper (Built-in Line Laser)
 A1-2 - Recharge Button
 A1-3 - Power Button
 A1-4 - Radar Cover
 A1-5 - Edge Sensor
 A1-6 - Charging Terminal

A2 Robot Bottom View

A2-1 - Side Brush
 A2-2 - Roller Brush and Cover Plate
 A2-3 - Caster Wheel
 A2-4 - Anti-Drop Sensor
 A2-5 - Mop Roller

A3 Robot Main View (Open Cover)

A3-1 - Top Cover
 A3-2 - Dust Bin

A4 Base Station Front View

A4-1 - Indicator Light
 A4-2 - Dust Collection Box
 A4-3 - Robot Docking Port
 A4-4 - Cleaning Tray (Removable)

A5 Base Station Rear View

A5-1 - Power Cord Storage Slot

A6 Base Station Top View

A6-1 - Wastewater Tank (Left Side)
 A6-2 - Clean Water Tank (Right Side)

A7 Docking Port

A7-1 - Charging Terminal

A8 Accessories List

A8-1 - Side brush 1 piece
 A8-2 - Base station ramp extension plate 1 piece
 A8-3 - Dust bag 1 piece (pre-installed on base station)
 A8-4 - Mop Roller (pre-installed on the robot)
 A8-5 - User Manual

⚠ Note:

All illustrations of products, accessories, and user interfaces in this manual are schematic diagrams and are for reference only.

Due to product updates and upgrades, the actual product may differ slightly from the schematic diagrams. Please refer to the physical product.

B Installation and Preparation

B1 Base Station Placement

1. Place the base station against a wall on a hard, flat surface, ensuring at least 8 cm of space on both sides and a minimum of 1.2 meters of open area in front. (Please note that the 50cm area around the base station must not overlap with the path the host takes when leaving the base station for other rooms or areas. For example, if the restricted zone includes a doorway, it may prevent the host from leaving the room where the base station is located.)

2. Plug the power cord into the socket and neatly tuck any excess wires into the cable channel on the back of the base station to avoid interfering with the robot's operation.

⚠ Note:

1. Avoid direct sunlight.
2. Do not cover the signal transmission area of the base station with stickers or other objects.
3. Do not place the base station on soft surfaces, such as carpets.
4. Ensure the charging area is dry.

B2 Preparation / Clearing

B2-1 - Adding Water
 Please remove the water tank on the right side, open the top cover, fill it with clean water, and then place it back into the base station.
 B2-2 - Empty Wastewater
 Remove the wastewater tank from the left side, unlock the lid, and tilt the tank to pour out the wastewater.

⚠ Note:

Do not add laundry detergent, laundry soap, cleaning agents not authorized by JONR, disinfectants, hand soap, unknown oily liquids, or acidic or alkaline substances to the tank to avoid damage.

B3 Environmental Preparation

Before starting the cleaning process, remove any loose wires, hard objects, sharp items (such as nails, glass), and other debris from the floor. Additionally, relocate any items that are prone to tipping, fragile, valuable, or potentially hazardous. This helps prevent the robot from becoming entangled, obstructed, dragged, or colliding, thereby avoiding personal or property damage.

C How to Use

C1 Power On/Off and Charging

Connect the power to the base station, then press and hold the "Power" button on the robot for 3 seconds to turn it on. Wait for the power indicator to light up steadily, then place the robot on the base station as shown to charge. Keep the robot in a charged state for daily use. To turn off the robot, press and hold the "Power" button for 3 seconds while it is powered on.

△Note:

1. When manually inserting, ensure the charging terminals face inward.
2. Before the first cleaning, ensure the robot's battery is fully charged (100%).
3. For the first use, it is recommended to manually place the robot into the docking station. The robot will automatically power on.

C2 Connecting to the APP

1. Download the application: Search for "Xiaomi Home" in the app store, or scan the QR code below to download and install the Xiaomi Home APP.



Scan to download the app and activate the product

2. Add the device according to the APP instructions:
 - 1) Ensure your smartphone is connected to your home Wi-Fi network and that Bluetooth is enabled on your phone. Tap the "+" icon in the upper right corner of the APP homepage, then click "Add Device" or search for "JONR X9 Pro."
 - 2) Press and hold the power button and recharge button for 3 seconds until you hear the voice prompt "Start entering network configuration mode."
 - 3) Follow the instructions provided by the APP until it prompts that the connection is successful.

△Note:

1. The Xiaomi Home APP supports mobile operating system versions of iOS 13.0 and above, and Android 8.0 and above. You can check your mobile system version in your phone's "Settings - About Phone."

2. This model does not support routers with WEP encryption.
3. The home wireless network name and password cannot contain Chinese characters or space symbols.
4. When configuring the network for the cleaning robot, please follow the instructions in the APP. This product only supports 2.4GHz Wi-Fi communication.
5. The cleaning robot must use a wireless network during the setup process. After setup is complete, you can use the Xiaomi Home APP to remotely control the cleaning robot in a wireless/mobile network environment.
6. Please refer to the latest version of the operation instructions for accurate guidance.

C3 Start Working

When the robot is powered on, briefly press the "⏻" button to start cleaning.

C4 Pause/Resume Work

While the robot is working, briefly press any button on the robot's body to pause its operation. If the robot is already paused, briefly press the "⏻" button on the robot to continue operation.

C5 Return to Charging

When the robot is powered on, briefly press the "🏠" button on the robot to make it return to the docking station from its current location for charging.

C6 Child Lock (Button Lock)

1. You can activate the child lock by holding the "🏠" button on the robot for 3 seconds or via the APP. Once activated, buttons on both the robot and docking station will be disabled, and operations can only be performed through the APP.

2. To deactivate the child lock, press and hold the "🏠" button for 3 seconds, or disable it in the "More" settings of the APP. After deactivation, the robot will emit a voice prompt confirming that the child lock is turned off.

C7 Factory Reset

To restore factory settings, simultaneously press and hold the "⏻" button and the "🏠" button for 7 seconds.

C8 Cleaning the Mop Roller

To ensure optimal mopping performance, the robot is set to return to the dock every 15 minutes for mop roller cleaning. Alternatively, you can adjust the mop cleaning frequency in the APP as needed. After completing a mopping task and returning to the dock, the robot will also automatically clean the mop roller (this process takes slightly longer).

C9 Drying the Mop Roller

After completing a mopping task and returning to the dock, the mop roller will automatically begin the drying process (using warm air by default, but this can be changed in the APP settings). You can manually start or stop the mop roller drying process via the APP.




C10 Dust Collection

During or after cleaning tasks, the robot will automatically return to the base station for dust collection according to the frequency set in the base station settings. Ensure the dust bag in the base station is properly installed and not full.



△Note:

1. Do not forcibly remove the robot during the mopping cleaning process.
2. Do not move the base station while the robot is cleaning.
3. For optimal cleaning performance, it is recommended to let the robot start working from the docking station during initial use.

Robot Button Operation Instructions

Button	Operations	Functions
	Press and hold for 3 seconds	Turn on/off
	Press once	Start cleaning
	When the robot is on standby outside the base station, press once	Start returning to recharge
	When the robot is inside the base station, press once	Start dust collection
	When the robot is inside the docking station, press the button twice quickly in succession	Start cleaning the mop roller
	When the robot is on standby outside the docking station, press the button twice quickly in succession	Start spot cleaning
	Press and hold for 3 seconds	Turn child lock on/off
	Press and hold for 15 seconds	Force hardware shutdown
	Press and hold for 3 seconds	Enter network configuration mode
	Press and hold for 7 seconds	Restore factory settings

Robot lighting effects description

Indicator light	Lighting effect	Meaning
	Off	Shutdown/Sleep/Do Not Disturb
	White gradually brightening	Starting up
	White steady light	Normal status
	White breathing light	Relocating/Charging/Drying
	Red steady light	Low battery
	Red flashing	Malfunction
	White slow flashing	Entering network configuration mode
	White light fast flashing	Connecting to home network
	Off	Shutdown/Sleep/Do Not Disturb
	White gradually brightening	Starting up
	White steady light	Normal status
	Red flashing	Malfunction

D Maintenance and Care

D1 Dustbin and filter

1. Open the cover on the robot, press the dustbin release button, and remove the dustbin. Detach the dustbin filter from the clips and empty the dust from the dustbin.
2. The dustbin filter can be washed with water. After washing, let it air dry before reinstalling it into the dustbin.
3. To ensure the effectiveness of the filter, it is recommended to clean and replace it regularly as needed.

D2 Roller Brush

1. Turn the main unit upside down, press the two main brush cover latches, and remove the main brush cover.
2. Use appropriate tools to remove hair or threads tangled on the roller brush, then wipe the roller brush and cover with a soft cloth.
3. Rinse the roller brush with water and let it dry. After cleaning, reinstall the anti-tangle roller brush onto the robot for use.

D3 Mop Roller

1. Press the center of the left side of the mop roller and lift it upward to remove the mop roller.
2. Use appropriate tools to clear hair or threads tangled on the mop roller.
3. Slide the mop roller onto the mop roller shaft, push it to the right side of the shaft, align the semicircle on the left side of the mop roller with the semicircular slot on the machine body, and press the center of the left side of the mop roller to install it into the mop roller slot.

D4 Base Station Cleaning

1. Gently press the handle in the middle of the base station chassis and pull the base station cleaning tray upward to remove it.
2. Rinse the cleaning tray with clean water, let it dry, and then reinstall it into the base station.

D5 Sensor

1. Clean the light-transmitting window of the line laser.
2. Clean the anti-drop sensor.
3. Clean the edge sensor.

D6 Drive Wheel

Rotate the drive wheel back and forth to remove any foreign objects, then clean it with a soft cloth.

D7 Side Brush

Remove the screws and detach the side brush; use appropriate tools to clean off dust accumulation.

D8 Dust Bag Replacement

1. Remove the dustbin cover.
2. Pull outward to remove the dust bag.
3. Wipe the dust collection port with a soft, dry cloth.
4. Install a new dust bag and close the dust collection box cover.

Specifications

Robot Model	X9 Pro
Rated Voltage	14.4V
Rated Power	55W
Battery Capacity	5200 mAh Lithium-ion Battery
Charging Type	Automatic Charging
Charging Time	≤6h

Base Station Model	CH8512
Rated input	100-120V~50-60Hz
Rated output	19.6V ~ 1.2A
Rated power (during dust collection)	600W

Warranty Information

The warranty period depends on the laws of the country where the product is sold, and the warranty is the responsibility of the seller. The warranty only covers defects in materials or workmanship. Repairs under warranty must be performed exclusively by authorized service centers. When making a warranty claim, the original purchase invoice (including the purchase date) must be submitted.

The following cases are not covered by the warranty:

1. Normal wear and tear.
2. Improper use, such as overloading the device, using unapproved accessories, or applying excessive force.
3. Damage caused by external factors.
4. Damage caused by failure to comply with the user manual, such as connecting to an unsuitable power source or not following installation instructions.
5. Partially or fully disassembled equipment.

Frequently Asked Questions



For more information on common issues, please scan the QR code to view detailed content.

Pour usage domestique seulement

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

L'utilisation d'un appareil électrique demande certaines précautions, dont les suivantes:

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER (CET APPAREIL)

AVERTISSEMENT

- pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure:

1. Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché. Le débrancher lorsqu'il n'est pas utilisé et avant le démarrage.
2. Ne pas utiliser à l'extérieur et ne pas aspirer des déchets humides.
3. Ne pas laisser les enfants jouer avec l'appareil ou s'en servir sans surveillance. Redoubler d'attention s'il y a des enfants à proximité lorsqu'on utilise l'appareil.
4. Utiliser l'appareil en respectant les consignes de cette notice d'emploi et n'utiliser que les accessoires recommandés par le fabricant.
5. Ne pas utiliser l'appareil si le cordon ou la fiche est endommagé. Retourner l'appareil à un atelier de réparation s'il ne fonctionne pas normalement, s'il a été échappé, s'il est endommagé, s'il a été oublié à l'extérieur ou immergé.
6. Le cordon ne doit pas être utilisé comme une poignée ou pour tirer, traîner ou soulever l'appareil. Ne pas faire passer l'appareil sur le cordon ; ne pas coincer le cordon dans l'embrasure en refermant les portes ni tirer dessus à l'angle d'un mur ou d'une autre arête vive et le tenir à distance des surfaces chaudes.
7. Ne pas tirer sur le cordon pour débrancher l'appareil; tirer plutôt sur la fiche.
8. Ne pas toucher la fiche du cordon ou l'appareil avec les mains humides.
9. Ne pas insérer d'objet dans une ouverture quelconque de l'appareil. Ne pas utiliser l'appareil lorsqu'une ouverture est bloquée et enlever la poussière, la peluche, les cheveux, etc., qui peuvent gêner le débit d'air.
10. Veiller à bien se garder - doigts, cheveux, vêtements amples - à distance des ouvertures et des pièces mobiles.
11. Mettre toutes les commandes en position d'arrêt avant de débrancher l'appareil.

12. Redoubler d'attention en nettoyant les escaliers.
13. Ne pas se servir de l'appareil pour aspirer des liquides combustibles ou inflammables comme de l'essence ou dans un endroit où il peut y avoir de tels liquides.
14. Ne pas aspirer de matières en combustion ou qui dégagent de la fumée, comme des cigarettes, des allumettes ou des cendres chaudes.
15. Ne pas utiliser l'appareil sans filtre ou sans sac à poussière.
16. Éloigner les cordons d'autres appareils de la zone à nettoyer.
17. Ne pas utiliser l'aspirateur dans une pièce où un nourrisson ou un enfant dort.
18. Ne pas utiliser l'aspirateur dans un endroit où il ya des bougies allumées ou des objets fragiles sur le plancher à nettoyer.
19. Ne pas utiliser l'aspirateur dans une pièce où il ya des bougies allumées sur les meubles que l'aspirateur peut heurter ou se cogner accidentellement.
20. Ne pas laisser les enfants s'asseoir sur l'aspirateur.
21. Ne pas utiliser l'aspirateur sur une surface mouillée.
22. Pour réduire le risque de choc électrique, toujours installer le flotteur avant d'aspirer des déchets humides.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Pour réduire le risque de choc électrique, cet appareil est muni d'une fiche polarisée (une des lames est plus large que l'autre). Cette fiche ne peut être insérée dans une prise polarisée que si elle est orientée dans le bon sens. Si elle ne peut pas être insérée dans un sens, inverser la fiche dans l'autre sens. Si elle ne peut toujours pas être insérée dans la prise, faire installer la prise appropriée par un électricien compétent. Ne pas modifier la prise en aucune façon.

AVERTISSEMENT: Lire toutes les mises en garde et toutes les instructions. Le non-respect des mises en garde et des instructions peut causer des chocs électriques, des incendies et/ou des blessures graves.

1) Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to battery pack, picking up or carrying the appliance. Carrying the appliance with your finger on the switch or energizing appliance that have the switch on invites accidents.

2) Recharger uniquement avec le chargeur prescrit par le fabricant. Un chargeur convenant à un type de batterie peut présenter un risque d'incendie lorsqu'il est utilisé avec une autre batterie.

3) Utiliser uniquement les batteries recommandées pour l'appareil. L'utilisation d'autres types de batteries peut présenter un risque de blessure ou d'incendie.

4) Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, tenir la batterie loin d'objets métalliques comme des trombones, des pièces de monnaie, des clés, des clous, des vis ou autres petits objets qui pourraient établir une liaison entre les bornes. Un court-circuit des bornes des batteries peut causer des brûlures ou un incendie.

5) En condition d'usage abusif, du liquide peut s'échapper de la batterie ; éviter tout contact avec ce liquide. En cas de contact accidentel, rincer abondamment avec de l'eau. En cas de contact avec les yeux, consulter également un médecin. Le liquide projeté peut causer des irritations ou des brûlures.

6) Ne pas utiliser une batterie ou un appareil endommagé ou qui a été modifié. Des batteries endommagées ou modifiées peuvent avoir un comportement imprévisible pouvant causer un incendie, une explosion ou un risque de blessure.

7) Ne pas exposer une batterie ou un appareil à la flamme ou à des températures excessives. L'exposition à une flamme ou à des températures supérieures à 130 °C peut causer une explosion.

8) Respecter toutes les instructions de chargement et ne pas charger la batterie ou l'appareil à des températures qui ne sont pas incluses dans la gamme de températures indiquées dans la notice d'instructions. Un chargement mal effectué.

9) Confier les réparations à une personne qualifiée qui utilisera uniquement des pièces de remplacement identiques. Cette façon de faire garantira la sécurité du produit.

10) Ne pas modifier ni tenter de réparer l'appareil ou la batterie (selon le cas) sauf comme il est indiqué dans les instructions d'utilisation et d'entretien.

11) Température de charge normale: 0-40 °C.

12) Pour une utilisation uniquement avec la JONR CH8512 Robot Vacuum Cleaner base.

Avertissement

Avant d'utiliser le produit décrit dans ce manuel, veuillez lire et respecter les précautions suivantes pour éviter des situations dangereuses et assurer le bon fonctionnement du produit.

Environnement d'utilisation et maintenance

- Seuls les professionnels autorisés par JONR sont habilités à démonter ce produit. Il est interdit aux utilisateurs de le démonter eux-mêmes.
- Ce produit est uniquement destiné au nettoyage des sols en milieu domestique. Ne pas utiliser en extérieur, sur des surfaces autres que le sol, ou dans des environnements commerciaux ou industriels.
- L'appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées ou instruites par une personne responsable de leur sécurité concernant l'utilisation de l'appareil.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, pour éviter tout danger, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou un professionnel qualifié similaire.
- Si la batterie doit être remplacée, pour éviter tout danger, cela doit être effectué par le fabricant, son service de réparation ou un professionnel qualifié similaire.
- Le démontage de ce produit ne doit être effectué que par un professionnel sur place. Il est interdit à l'utilisateur de démonter le produit lui-même.
- Ne laissez pas les enfants utiliser l'aspirateur robot comme un jouet. Surveillez les enfants et les animaux domestiques pour les tenir éloignés de l'appareil lorsqu'il fonctionne.

- Ne placez pas d'enfants, d'animaux domestiques ou d'objets sur l'appareil, qu'il soit à l'arrêt ou en fonctionnement.

- Ce produit peut contenir de petites pièces et accessoires. Rangez le produit et ses accessoires hors de portée des enfants pour éviter qu'ils ne démontent ou n'endommagent accidentellement le produit ou ses accessoires, ou ne s'exposent à un risque d'étouffement ou autre danger.

- Ne laissez pas les enfants jouer avec les matériaux d'emballage du produit, pour éviter tout risque d'étouffement ou autre danger.

- N'utilisez pas le capot de protection du capteur de mesure laser comme poignée pour porter l'appareil.

- N'utilisez pas l'appareil dans des environnements suspendus (comme des maisons à étage, des balcons ouverts, des meubles en hauteur) sans barrières de protection.

- Ne plongez jamais ce produit dans l'eau et évitez de le placer près d'appareils chauffants ou de l'exposer à la chaleur, pour prévenir tout risque d'incendie.

- Ne pas utiliser sur un cordon d'alimentation sous peine de danger.

- Avant d'utiliser ce produit, retirez les objets fragiles et les débris (tels que vases, verres, lampes, sacs plastiques, etc.), ainsi que les articles susceptibles d'emmêler les brosses latérales, les conduits d'aspiration ou les roues motrices (comme fils, rideaux ou tout autre objet isolant ou partie du corps), afin d'éviter que l'appareil n'endommage des objets de valeur ou ne subisse des dysfonctionnements lors de son fonctionnement.

- N'utilisez pas le mode serpillière sur les tapis. Lors du nettoyage humide, configurez des murs virtuels ou des zones interdites sur les surfaces moquettées.

- N'utilisez pas ce produit dans des environnements humides (comme une salle de bain).

- Pour éviter tout risque de trébuchement, informez les autres occupants de la pièce lorsque l'appareil fonctionne.

- Si des percements dans les murs ou sols sont nécessaires pour l'installation, il est impératif de vérifier avec l'utilisateur l'absence de conduits cachés (électriques, hydrauliques ou gazeux) lorsque leur emplacement exact ne peut être déterminé. Une détection préalable avec un testeur électrique est recommandée pour prévenir tout accident causé par une perforation de câble ou de canalisation.

- Ce produit doit être utilisé dans une plage de température ambiante comprise entre 0°C et 40°C.

- N'ajoutez pas dans le réservoir de la station de base de détergent à lessive, lessive liquide, produit nettoyeur, désinfectant, savon liquide, liquide huileux non identifié ou substance alcaline non recommandés par JONR, afin d'éviter tout dommage imprévisible.

- Sous une lumière intense, le produit pourrait ne pas fonctionner correctement.

- Ne manipulez pas le cordon d'alimentation, la prise ou l'appareil lui-même avec les mains mouillées.

- Ne pas laisser l'appareil principal retourné sur le sol pendant de longues périodes.

- Avant de nettoyer et d'entretenir l'appareil principal ou la station de base, veuillez l'éteindre et débrancher sa prise.

- Évitez tout contact des bornes ou des ports de connexion avec des conducteurs pour prévenir les courts-circuits.

- N'utilisez pas de chiffon humide ou de liquide pour nettoyer l'appareil principal ou la station de base. Les pièces lavables doivent être séchées complètement après le nettoyage avant réinstallation.

- Lorsque l'appareil principal nettoie la serpillière dans la station de base, ne le déplacez pas à l'extérieur de la station pour éviter tout dommage.

- En cas de non-utilisation prolongée ou par temps froid sans alimentation, vidanger l'eau.

- Pour le transport du produit, assurez-vous que l'appareil principal est éteint, videz les résidus d'eau des réservoirs, gardez le produit sec et utilisez de préférence l'emballage d'origine.

- Utilisez ce produit conformément au manuel. Tout dommage ou blessure résultant d'une mauvaise utilisation est sous la responsabilité de l'utilisateur.



Remarque importante

Ne placez pas le produit près d'une source de chaleur, de flamme ou de rayonnement. Évitez absolument d'aspirer les objets suivants :

1. Tous les liquides et substances visqueuses, y compris l'eau ;
2. Poussières et déchets de construction comme la chaux ou le ciment ;
3. Objets chauds ou en combustion, tels que des mégots incandescents, des cigarettes, des briquets ;
4. Objets durs ou tranchants, comme du verre ou des clous en métal ;
5. Produits inflammables ou explosifs, tels que l'essence ou les produits à base d'alcool.

Batterie et chargement

- N'utilisez aucune batterie, câble d'alimentation ou station de base tiers. Uniquement compatible avec la station de base modèle CH8512.
- N'utilisez pas l'appareil ou la station de base s'ils sont endommagés, humides, mouillés ou exposés à la pluie, pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie.
- Ne démontez, ne réparez et ne modifiez pas la batterie ou la station de base.
- Ne nettoyez pas les contacts de charge de la station de base avec un chiffon humide ou les mains mouillées.
- Ne placez pas la station de base près d'une source de chaleur (comme un radiateur, etc.).
- Avant de charger, vérifiez attentivement que la fiche du cordon d'alimentation est bien connectée à la prise.
- Ne pliez pas excessivement le câble électrique.
- Ne jetez pas les batteries usagées n'importe où, confiez-les à un organisme de recyclage professionnel.
- En cas de non-utilisation prolongée, chargez complètement l'appareil, éteignez-le et placez-le dans un endroit frais et sec. Il est recommandé de le recharger au moins tous les 3 mois pour éviter d'endommager la batterie.

- Lors de la charge dans un environnement où la température ambiante dépasse 30°C, ou immédiatement après l'arrêt du fonctionnement, le temps de charge peut être prolongé.

- Quelle que soit la durée d'utilisation, rechargez l'appareil après chaque nettoyage.
- En cas de non-recharge prolongée, il est recommandé de débrancher rapidement la fiche d'alimentation.
- Pendant la charge, l'appareil peut chauffer, ce qui est normal. Vous pouvez l'utiliser en toute confiance.
- Cet appareil contient une batterie non remplaçable.
- Batterie : 5200 mAh (valeur typique) / batterie lithium-ion / 1 unité

Procédure de retrait de la batterie

*Cette information s'applique uniquement lors de la mise au rebut de ce robot aspirateur et ne constitue pas une instruction d'utilisation quotidienne :

1. Laissez le robot fonctionner sans contact avec la station de base jusqu'à ce que la batterie soit trop faible pour nettoyer ;
2. Éteignez le robot ;
3. Retirez le cache de la batterie situé sous le robot ;
4. Appuyez sur le loquet pour débrancher le connecteur de la batterie et retirez-la.

Remarque :

- Lors du retrait de la batterie, assurez-vous qu'elle est complètement déchargée et opérez loin de la station de base.
- Retirez toujours l'ensemble du pack batterie. Ne l'endommagez pas pour éviter tout court-circuit ou fuite de substances dangereuses.
- En cas d'épanchement de la batterie et de contact accidentel, rincez abondamment à l'eau et consultez immédiatement un médecin.

Déclaration FCC








Déclare que ce produit est pleinement conforme aux exigences des normes techniques correspondantes, conformément aux règles et règlements de la FCC (CFR Titre 47).



Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radioexempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

ce matériel est conforme aux limites de dose d'exposition aux rayonnements, CNR-102 énoncée dans un autre environnement. Cette équipement devrait être installé et exploité avec distance minimale de 20 entre le radiateur et votre corps.

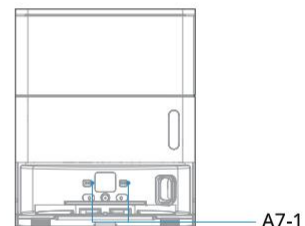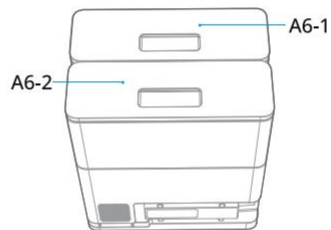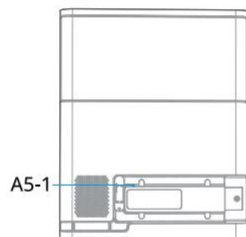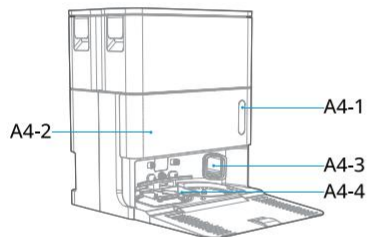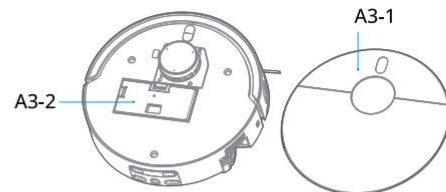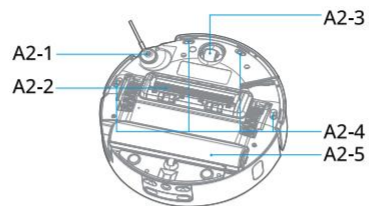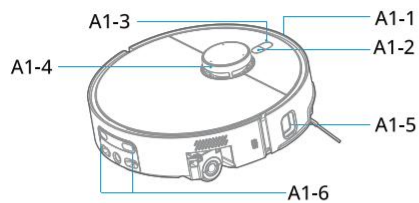

A8-1



A8-2



A8-3





A8-4



A8-5


B1

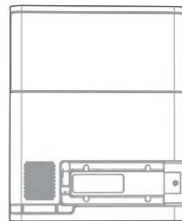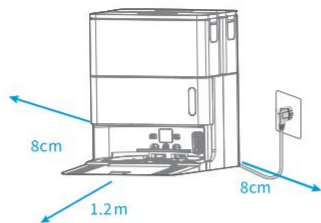


B2-1




B2-2

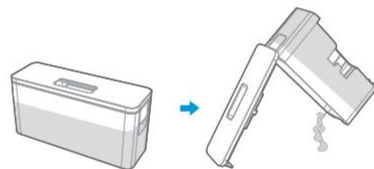



D1

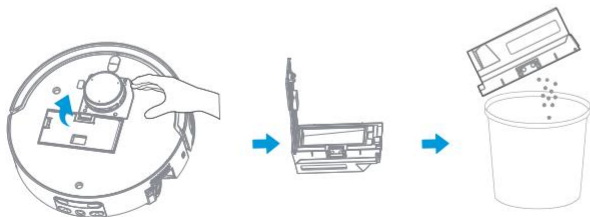


D2

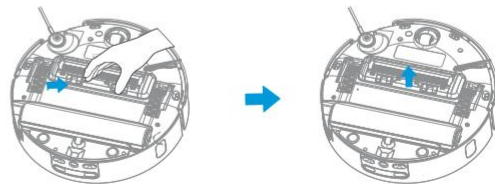


D3

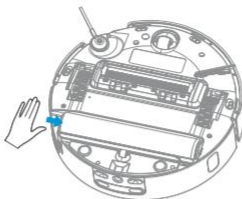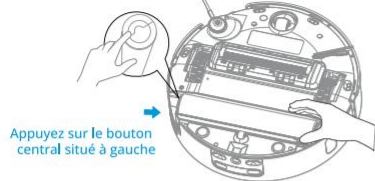

D4

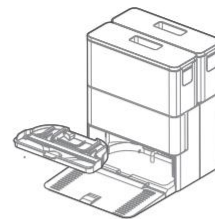


D5

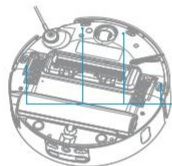


Capteur anti-chute






D6

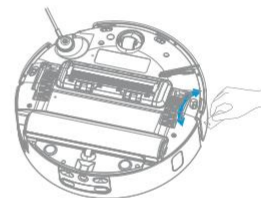

D7

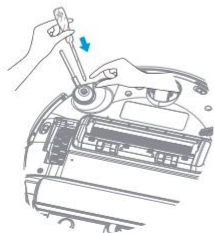

D8

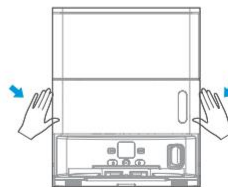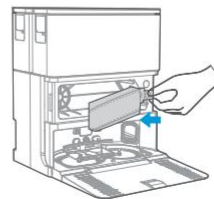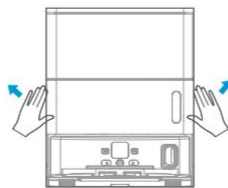

A Présentation du produit

A1 Vue principale du robot (couvercle fermé)

- A1-1—Pare-chocs avant (avec laser intégré)
- A1-2—Bouton de retour à la station
- A1-3—Bouton d'alimentation
- A1-4—Couvercle du radar
- A1-5—Capteur de bordure
- A1-6—Bornes de charge

A2 Vue inférieure du robot

- A2-1—Brosse latérale
- A2-2—Rouleau brosse et couvercle
- A2-3—Roulette omnidirectionnelle
- A2-4—Capteur anti-chute
- A2-5—Rouleau de serpillière

A3 Vue principale du robot (couvercle ouvert)

- A3-1—Couvercle supérieur
- A3-2—Bac à poussière

A4 Vue avant de la station de base

- A4-1—Indicateur lumineux
- A4-2—Réservoir à poussière
- A4-3—Port d'accueil du robot
- A4-4—Plateau de lavage (amovible)

A5 Vue arrière de la station de base

- A5-1—Logement pour le câble d'alimentation

A6 Vue supérieure de la station de base

- A6-1—Réservoir d'eau usée (côté gauche)
- A6-2—Réservoir d'eau propre (côté droit)

A7 Port d'accueil

- A7-1—Bornes de charge

A8 Liste des accessoires

- A8-1—1 brosse latérale
- A8-2—1 plaque d'extension de rampe pour station de base

- A8-3—1 sac à poussière (déjà installé sur la station de base)
- A8-4—Rouleau de serpillière (déjà installé sur le robot)
- A8-5—Manuel d'utilisation

⚠ Remarque:

Les illustrations du produit, des accessoires et de l'interface utilisateur dans le manuel sont des schémas à titre indicatif uniquement. En raison des mises à jour et améliorations du produit, des légères différences peuvent exister entre le produit réel et les schémas, veuillez vous référer au produit physique.

B Installation et préparation

B1 Placement de la station de base

1. Placez la station de base contre un mur sur une surface dure et plane, en veillant à laisser au moins 8 cm d'espace sur les côtés et une zone dégagée d'au moins 1.2 mètre à l'avant.

(Note : La zone de 50 cm autour de la station de base ne doit pas chevaucher le chemin que l'appareil emprunte pour se rendre dans d'autres pièces ou zones. Par exemple, si une zone interdite comprend une porte d'entrée, cela pourrait empêcher l'appareil de quitter la pièce où se trouve la station de base.)

2. Branchez le câble d'alimentation à une prise et rangez proprement l'excédent de câble dans le compartiment à fils à l'arrière de la station de base pour éviter d'interférer avec le fonctionnement du robot.

⚠ Remarque:

1. Évitez toute exposition directe au soleil.
2. Ne recouvrez pas les zones de transmission de signal de la station de base avec des autocollants ou d'autres objets.
3. Ne placez pas la station de base sur des surfaces molles, comme des tapis.
4. Assurez-vous que la zone de charge est sèche.

B2 Préparation / Vidage

B2-1— Remplir avec de l'eau propre
Veuillez retirer le réservoir d'eau propre situé à droite, ouvrir le couvercle supérieur, le remplir d'eau claire, puis le remettre en place dans la station de base.

B2-2— Vidanger l'eau usée

Retirez le réservoir d'eau usée à gauche, déverrouillez le couvercle, inclinez le réservoir pour vider les eaux usées.

⚠ Remarque:

N'ajoutez pas de détergent à lessive, savon, produits de nettoyage non autorisés par JONR, désinfectant, liquide vaisselle, liquides huileux inconnus ou substances acides/alcalines dans le réservoir, afin d'éviter tout dommage.

B3 Préparation de l'environnement

Avant de commencer le nettoyage, veuillez débarrasser le sol de tout fil électrique traînant, objet dur, objet pointu (clous, verre...) et autres débris. Éloignez également les objets instables, fragiles, de valeur ou potentiellement dangereux. Cela permet d'éviter que le robot ne s'emmêle, ne reste bloqué, ne traîne ou ne heurte des objets, ce qui pourrait causer des dommages matériels ou corporels.

C Comment utiliser

C1 Allumage/Extinction et Charge

Branchez l'alimentation électrique à la station de base, maintenez enfoncé le bouton "Marche/Arrêt" du robot pendant 3 secondes pour l'allumer, attendez que le témoin lumineux reste fixe, puis placez le robot sur la station comme illustré pour le charger. Gardez le robot en charge pour un usage quotidien. Pour éteindre le robot lorsqu'il est allumé, maintenez à nouveau le bouton "Marche/Arrêt" enfoncé pendant 3 secondes.

⚠ Remarque:

1. Lors de l'insertion manuelle, assurez-vous que les bornes de charge sont orientées vers l'intérieur.
2. Avant le premier nettoyage, assurez-vous que la batterie du robot est complètement chargée (100%).
3. Lors de la première utilisation, il est recommandé de placer manuellement le robot dans la station de base. Le robot s'allumera automatiquement.

C2 Connexion à l'application

1. Téléchargez l'application : recherchez "Xiaomi Home" dans l'App Store, ou scannez le code QR ci-dessous pour télécharger et installer l'application Xiaomi Home.



2. Ajoutez l'appareil selon les instructions de l'application :

- 1) Assurez-vous que votre smartphone est connecté au réseau Wi-Fi domestique et que le Bluetooth est activé sur votre téléphone. Appuyez sur l'icône "+" en haut à droite de la page d'accueil de l'application, puis appuyez sur "Ajouter un appareil" ou recherchez "JONR X9 Pro".
- 2) Maintenez enfoncés le bouton d'alimentation et le bouton de retour à la base pendant 3 secondes, jusqu'à entendre l'annonce vocale "Début du mode de configuration réseau".
- 3) Suivez les instructions fournies par l'application jusqu'à ce que celle-ci indique que la connexion est réussie.

⚠ Remarque:

1. L'application Xiaomi Home est compatible avec les versions iOS 13.0 et ultérieures, ainsi que les versions Android 8.0 et ultérieures. Vous pouvez vérifier la version de votre système mobile dans "Paramètres -> A propos du téléphone".
2. Ce modèle n'est pas compatible avec les routeurs utilisant le chiffrement WEP.

3. Le nom et le mot de passe de votre réseau Wi-Fi domestique ne doivent pas contenir de caractères chinois ou d'espaces.

4. Lors de la configuration du réseau du robot aspirateur, veuillez suivre les instructions de l'application. Ce produit ne prend en charge que les communications Wi-Fi en 2.4 GHz. Lorsque vous choisissez votre réseau Wi-Fi domestique, assurez-vous de sélectionner le réseau 2.4 GHz.

5. Le robot aspirateur doit utiliser un réseau sans fil pendant le processus de configuration. Une fois la configuration terminée, vous pouvez utiliser l'application Xiaomi Home pour contrôler le robot à distance via un réseau Wi-Fi ou mobile.

6. Veuillez vous référer aux instructions d'utilisation les plus récentes pour obtenir des conseils précis.

C3 Démarrer le travail

Lorsque le robot est allumé, appuyez brièvement sur le bouton "⏻" pour lancer le nettoyage.

C4 Mettre en pause / Reprendre le travail

Lorsque le robot fonctionne, appuyez brièvement sur n'importe quel bouton du corps du robot pour mettre en pause son fonctionnement. Si le robot est déjà en pause, appuyez brièvement sur le bouton "⏻" du robot pour reprendre l'opération.

C5 Retour au chargement

Lorsque le robot est allumé, appuyez brièvement sur le bouton "🏠" du robot pour qu'il retourne à la station de charge depuis sa position actuelle.

C6 Verrouillage enfant (verrouillage des boutons)

1. Vous pouvez activer le verrouillage enfant en maintenant enfoncé le bouton "🏠" du robot pendant 3 secondes ou en utilisant l'application. Une fois activé, les boutons sur le robot et sur la station de base seront désactivés et ne pourront être utilisés que via l'application.

2. Pour désactiver le verrouillage enfant, maintenez enfoncé le bouton "🏠" pendant 3 secondes, ou désactivez-le dans les paramètres "Plus" de l'application. Après désactivation, le robot émettra un message vocal confirmant que le verrouillage enfant est désactivé.

C7 Réinitialisation aux paramètres d'usine

Maintenez simultanément enfoncés les boutons "⏻" et "🏠" pendant 7 secondes pour effectuer une réinitialisation aux paramètres d'usine.

C8 Nettoyage du rouleau et de la serpillière

Pour garantir l'efficacité du lavage, le robot est programmé pour retourner à la station de base toutes les 15 minutes de nettoyage afin de laver le rouleau et la serpillière. Vous pouvez également ajuster la fréquence de nettoyage du rouleau et de la serpillière dans l'application selon vos besoins. Après avoir terminé la tâche de lavage et être retourné à la station de base, le robot nettoiera automatiquement le rouleau et la serpillière (cette opération prend un peu plus de temps).

C9 Rouleau sèche-linge pour la serpillière

Une fois la tâche de lavage terminée et le retour à la station de base, le rouleau de la serpillière entamera automatiquement le processus de séchage (soufflage d'air chaud par défaut, modifiable dans les paramètres de l'application). Vous pouvez contrôler manuellement le démarrage/arrêt du séchage via l'application.




C10 Collecte de poussière

Pendant ou après une mission de nettoyage, le robot retournera automatiquement à la station de base pour collecter la poussière selon la fréquence définie dans les paramètres. Assurez-vous que le sac à poussière est correctement installé et n'est pas plein.


⚠ Remarque:

1. Ne retirez pas le robot de force pendant le nettoyage de la serpillière.
2. Ne déplacez pas la station de base pendant le fonctionnement du robot.
3. Pour des performances optimales, il est recommandé de faire démarrer le robot depuis la station de base lors de la première utilisation.

Instructions des boutons du robot

Bouton	Opération	Fonction
	Appui long de 3 secondes	Allumer/éteindre
	Appui court une fois	Démarrer le nettoyage
	Robot en veille hors de la station - Appui court une fois	Démarrer la recharge
	Robot dans la station - Double appui court	Démarrer le lavage des rouleaux de serpillière
	Robot en veille hors de la station - Double appui court	Démarrer la collecte de poussière
	Robot dans la station - Appui court une fois	Démarrer le nettoyage localisé
	Appui long de 3 secondes	Activer/désactiver le verrouillage enfant
	Appui long de 15 secondes	Arrêt matériel forcé
	Maintenir enfoncé pendant 3 secondes	Mode de configuration réseau
	Maintenir enfoncé pendant 7 secondes	Réinitialisation aux paramètres d'usine

Explication des effets lumineux du robot

Indicateur lumineux	Effet	Signification
	Éteint	Arrêt/Mode veille/ Ne pas déranger
	Blanc s'éclairant progressivement	Démarrage en cours
	Blanc allumé en continu	État normal
	Blanc clignotant doucement	Recalage/Charge/ Séchage
	Rouge fixe allumé	Batterie faible
	Rouge clignotant	Dysfonctionnement
	Blanc clignotement lent	Mode de configuration réseau
Indicateurs lumineux de la station de base	Blanc clignotement rapide	Connexion au réseau domestique en cours
	Éteint	Éteint/En veille/ Mode ne pas déranger
	Blanc éclaircissement progressif	Allumage en cours
	Blanc fixe allumé	État normal
	Rouge clignotant	Dysfonctionnement

D Entretien et soins

D1 Boîte à poussière et filtre

- Ouvrez le couvercle du robot, appuyez sur le bouton de libération du bac à poussière et retirez le bac. Détachez le filtre du bac à poussière de ses fixations et videz la poussière du bac ;
- Le filtre du bac à poussière peut être lavé à l'eau. Après le lavage, laissez-le sécher à l'air avant de le réinstaller dans le bac ;
- Pour garantir l'efficacité du filtre, il est recommandé de le nettoyer et de le remplacer régulièrement selon les besoins.

D2 Brosse principale

- Retournez l'appareil, déverrouillez les deux clips du capot de la brosse et retirez le capot ;
- Utilisez un outil approprié pour enlever les cheveux ou fils emmêlés autour de la brosse, puis essuyez la brosse et le capot avec un chiffon doux ;
- Rincez la brosse à l'eau et laissez-la sécher. Une fois le nettoyage terminé, réinstallez la brosse anti-emmêlement sur le robot pour utilisation.

D3 Rouleau de lavage

- Appuyez sur le centre du rouleau de lavage à gauche et soulevez vers le haut pour le retirer ;
- Utilisez un outil approprié pour enlever les cheveux ou fils emmêlés autour du rouleau ;
- Placez le rouleau de serpillière sur l'axe du rouleau, poussez-le vers la droite de l'axe, alignez le demi-cercle gauche du rouleau avec la fente semi-circulaire du corps de l'appareil, puis appuyez sur le centre du côté gauche du rouleau pour l'insérer dans son logement.

D4 Nettoyage de la station de base

1. Appuyez légèrement sur la poignée au centre du socle de la station et tirez vers le haut pour retirer le plateau de lavage ;
2. Rincez le plateau à l'eau claire, laissez-le sécher, puis remettez-le en place dans la station en veillant à bien le réinstaller correctement.

D5 Capteurs

1. Nettoyez la fenêtre transparente du laser de détection ;
2. Essayez les capteurs anti-chute ;
3. Nettoyez les capteurs latéraux.

D6 Roues motrices

Faites tourner les roues motrices dans les deux sens pour éliminer tout corps étranger, puis nettoyez-les avec un chiffon doux.

D7 Brosse latérale

Retirez la vis pour détacher la brosse latérale ; nettoyez la poussière avec un outil adapté.

D8 Remplacement du sac à poussière

1. Retirez le couvercle du bac à poussière ;
2. Tirez vers l'extérieur pour retirer le sac à poussière ;
3. Nettoyez l'entrée du bac à poussière avec un chiffon doux et sec ;
4. Installez un nouveau sac à poussière et replacez le couvercle du bac.

Spécifications

Modèle	X9 Pro
Tension nominale	14.4 V
Puissance nominale	55 W
Capacité de la batterie	Batterie lithium-ion 5200 mAh
Type de charge	Charge automatique
Durée de charge	≤6h

Modèle de station de base	CH8512
Tension d'entrée nominale	100-120V-50-60Hz
Tension de sortie nominale	19.6V ~ 1.2A
Puissance nominale (en mode collecte de poussière)	600W

Informations sur la Garantie

La période de garantie dépend des lois du pays où le produit est vendu et la garantie est assurée par le vendeur. La garantie couvre uniquement les défauts de matériaux ou de fabrication. Les réparations sous garantie doivent être effectuées exclusivement par des centres de service agréés. Pour toute réclamation en garantie, la facture d'achat originale (mentionnant la date d'achat) doit être présentée.

Les cas suivants ne sont pas couverts par la garantie :

1. Usure normale.
2. Utilisation inappropriée, par exemple surcharge de l'appareil, utilisation d'accessoires non homologués, usage violent.
3. Dommages causés par des influences extérieures.
4. Dommages résultant du non-respect du manuel d'utilisation, comme la connexion à une alimentation électrique inappropriée ou le non-respect des instructions d'installation.
5. Appareil partiellement ou complètement démonté.

FAQ (Foire Aux Questions)



Pour plus d'informations sur les questions fréquentes, scannez le code QR pour consulter le contenu détaillé

JONR

Suzhou JONR Technology Co.,Ltd

Address:Unit A0403, International Science Park Phase IV, 1355 Jinjihu Avenue,
Suzhou Industrial Park, Jiangsu Province, China

Website: <http://www.jonrtech.com>

E-Mail: service@jonrtech.com

