



User Manual

brpom_service@outlook.com


LIEFERUMFANG




G20 Starthilfegerät für Autos




12V Starthilfekabel



USB-C Schnellladekabel



Luftschlauch



4 Luftdüsen




Robuste Tragetasche



Bedienungsanleitung



PRODUKTDDETAILS

Produkteinführung

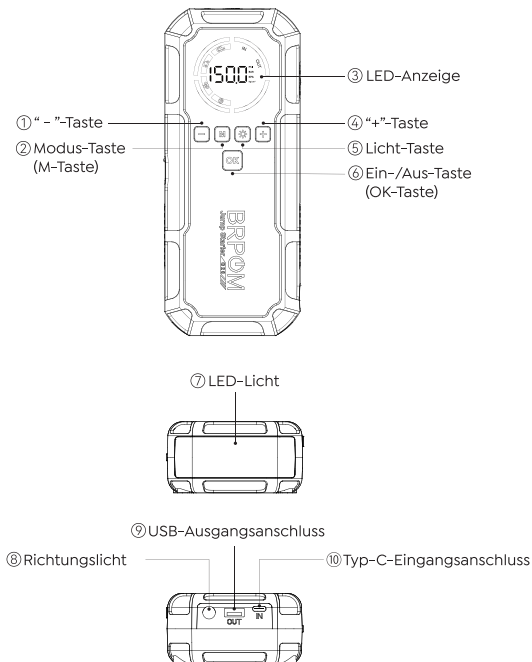

PRODUKTDDETAILS

Produkteinführung

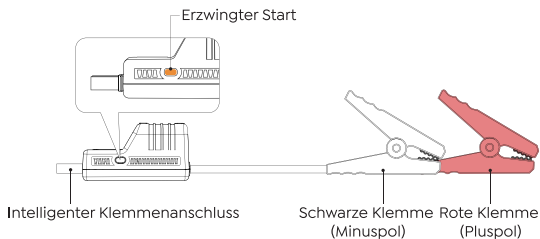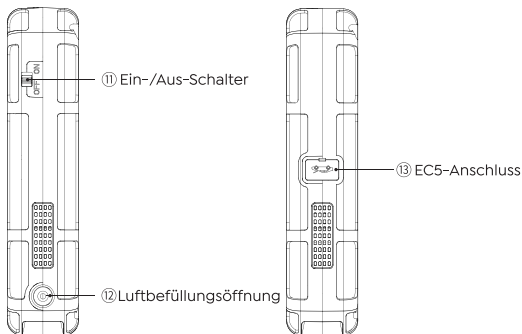


Garantie

- 1 BRPOM gewährt Kunden eine Garantie von 24 Monaten ab Kaufdatum.
- 2 Für Unterstützung oder Garantieansprüche kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail an: **brpom_service@outlook.com**


Parameter

Modell	G20
USB-C Eingang	5V $\overline{\text{---}}$ 2A 9V $\overline{\text{---}}$ 2A
USB-Ausgang	5V $\overline{\text{---}}$ 2.4A
GRÖSSE (LBH)	224*93*50mm
Starthilfe-Ausgang	12V
LED-Taschenlampe	600 Lumens
Luftkompressor	160PSI
Betriebstemperatur	20°C~60°C/-4°F~140°F


Anzeigeübersicht

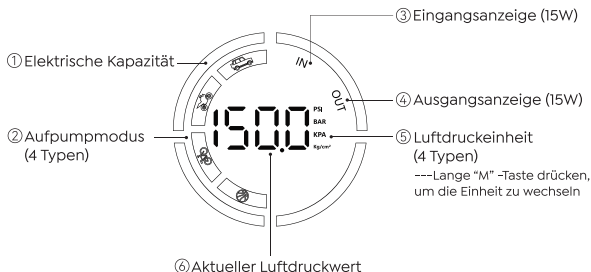

VERWENDUNG DES LED-NOTLICHTS



Scheinwerfer





Kleines Licht

Scheinwerfer-Modus




Modus für kleines Licht

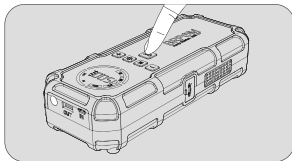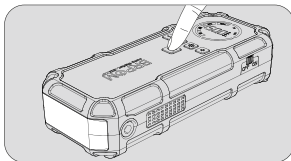

WIE SIE IHR STARTHILFEGERÄT AUFLADEN

- 1 Stecken Sie das Ladekabel in den USB-C-Anschluss.
- 2 Verbinden Sie das Ladekabel mit einem 5V/2A oder stärkeren Adapter (Adapter nicht im Lieferumfang enthalten).

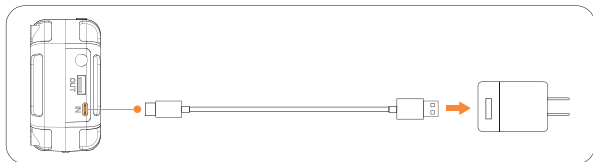


Tipps:

- 1 Ein Balken steht für 25% Akkuladung.
- 2 Bitte stellen Sie sicher, dass das Gerät vor der ersten Verwendung vollständig aufgeladen ist.


WIE SIE ELEKTRONISCHE GERÄTE AUFLADEN

- 1 Stecken Sie das Kabel in den USB-Ausgangsanschluss.
- 2 Verbinden Sie es mit einem elektronischen Gerät einem Smartphone.
- 3 Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste.

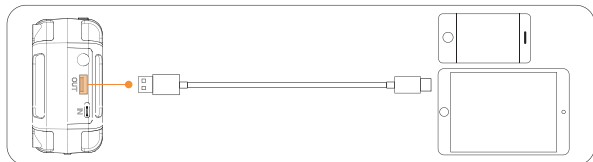


WIE SIE IHR AUTO STARTEN

Regulärer Start

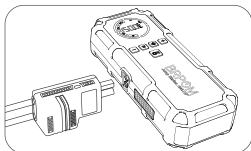

- 1 Verbinden Sie die intelligenten Klemmen mit dem Starthilfegerät.

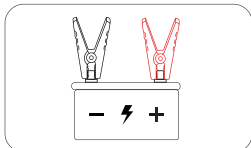

- 2 Schließen Sie die Klemmen an die Autobatterie an (rot an +, schwarz an -). Die Anzeige wird dauerhaft grün, wenn sie korrekt angeschlossen ist.




- 3 Starten Sie den Motor innerhalb von 30 Sekunden, nachdem die Anzeige dauerhaft grün geworden ist.

Erzwingter Start


Wenn drei Versuche fehlschlagen, obwohl das Gerät korrekt an das Auto angeschlossen ist, können Sie die Funktion für den erzwungenen Start nutzen, um in den Boost-Modus zu wechseln.

Tipps:


Beim Verwenden der Funktion für den erzwungenen Start werden alle automatischen Erkennungs- und Sicherheitsfunktionen vorübergehend deaktiviert.

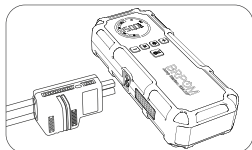

- 1 Verbinden Sie die intelligenten Klemmen mit dem Starthilfegerät.

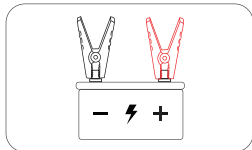

- 2 Schließen Sie die Klemmen an die Autobatterie an (rot an +, schwarz an -), wenn die Anzeige noch nicht dauerhaft grün geworden ist.

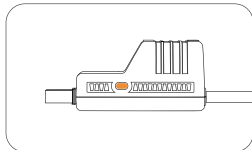


- 3 Drücken Sie die "Erzwingter Start"-Taste für 3 Sekunden, bis die Anzeige grün wird, und starten Sie dann den Motor.

AUFPUMPEN IHRER AUTOREIFEN

- 1 Schließen Sie den Luftschlauch fest an das Produkt und den Reifen an und ziehen Sie ihn fest.
- 2 Stellen Sie den Druck ein. Drücken Sie kurz die Ein-/Aus-Taste “OK”, um das Gerät einzuschalten, wählen Sie den Aufpumpmodus “” und die Luftdruckeinheit “PSI” aus und passen Sie dann optional den Luftdruckwert mit den Tasten “+” “-” an.
- 3 Drücken Sie lange die Aufpump-Taste “”, um zu starten. Das Gerät stoppt automatisch, wenn der Luftdruck den voreingestellten Wert erreicht.

Tipps:

- 1 Wenn das Gerät längere Zeit verwendet wird, wird empfohlen, alle 10 Minuten eine Pause einzulegen, um das Gerät abzukühlen.
- 2 Wenn der aktuelle Luftdruck im Schlauch größer oder gleich dem voreingestellten Luftdruck ist, wird durch Drücken der OK-Taste das Aufpumpen nicht gestartet.

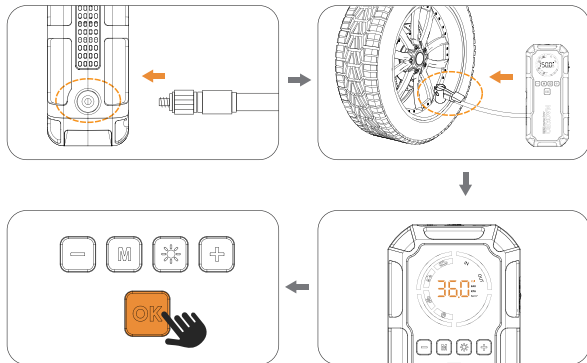

PRÜFUNG DES REIFENDRUCKS

Der maximale Druck im benutzerdefinierten Modus beträgt 160 PSI, während die Werte der anderen vier Modi festgelegt sind, um Schäden oder Sicherheitsrisiken zu vermeiden.

 Autos	58 PSI/4 Bar	 Fahrräder	160 PSI/10.3 Bar
 Motorräder	51 PSI/3.5 Bar	 Basketball	14 PSI/1 Bar

Hinweis:

Der Luftschlauch wird während des Aufpumpens heiß; berühren Sie den Luftschlauch nicht direkt. Dies könnte zu Verbrennungen führen.


Stellen Sie sicher, dass der Druckwert korrekt ist

Um Überinflation zu vermeiden, bestätigen Sie bitte den maximalen Aufpumpdruck der aufzupumpenden Objekte. Überinflation kann Schäden und persönliche Verletzungen verursachen.

Reifen

Der empfohlene Reifendruck ist normalerweise an der Seitenwand des Reifens angegeben. Empfehlungen für den Reifendruck/maximale Werte finden Sie auch an der Innenseite der Fahrertür.

Überprüfen Sie die Anweisungen des Fahrzeugs/Handbücher für Informationen zur Tragfähigkeit und dem empfohlenen Reifendruck.

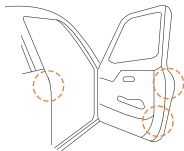

Bälle

Der empfohlene Druck ist am Luftventil von Fußballbällen, Basketballbällen, Volleyballbällen und den meisten anderen Bällen zu finden.

LUFTDRUCK-REFERENZTABELLE



Fahrräder

Typ	Empfohlener Druckbereich
Elektroklappfahrradreifen	10-50 PSI/0.7-3.5 Bar
12, 14, 16 Zoll Fahrradreifen	30-50 PSI/2.1-3.5 Bar
20, 22, 24 Zoll Fahrradreifen	40-50 PSI/2.8-3.5 Bar
26, 27,5, 29 Zoll Mountainbike-Reifen	45-65 PSI/3.1-4.5 Bar
Reifen für Elektroroller	40-50 PSI/2.8-3.5 Bar
700 c Rennrad Clincher-Reifen	100-130 PSI/6.9-9.0 Bar
700 c Rennrad Schlauchreifen	120-145 PSI/8.3-10.0 Bar



Motorräder

Typ	Empfohlener Druckbereich
Scooter- und Straßenmotorradreifen	26-43 PSI/1.8-3.0 Bar



Autos

Typ	Empfohlener Druckbereich
Autoreifen	32-41PSI/2.2-2.8 Bar



Bälle

Typ	Empfohlener Druckbereich
Basketball	7-9 PSI/0.5-0.6 Bar
Fußball	8-16 PSI/0.6-1.1 Bar
Volleyball	4-5 PSI/0.3 Bar
Football	12-14 PSI/0.8-1.0 Bar

Hinweis:

Die oben genannten Druckwerte dienen nur zur Orientierung. Lesen Sie das Benutzerhandbuch oder die Anweisungen des Objekts für Informationen zum Druck.

FEHLERSUCHE

Fehlermeldung	Situation
E02	Hochtemperaturschutz bei Aufpumpen --- Stoppen Sie das Aufpumpen, es wird nach 5-10 Minuten automatisch fortgesetzt.
E04	USB-Entladeschutz ---Trennen Sie das USB-Ausgangskabel und schließen Sie es wieder an.
E05	Überstromschutz ---Stoppen Sie das Starten, es wird nach 30 Sekunden automatisch fortgesetzt.
E06	Hoher Spannungsschutz --- Die Trennung wird automatisch wiederhergestellt.
E07/08/09/10	Temperaturschutz --- Stellen Sie sicher, dass die Temperatur des Starthilfegeräts zwischen -20°C und 60°C liegt.
To	Leckschutz --- Überprüfen Sie, ob der Luftschlauch oder das aufgepumpte Gerät undicht ist.
Sonstiges	Wenn der Fehler weiterhin auftritt, nachdem die oben genannten Probleme behoben wurden, halten Sie die Starttaste gedrückt, um in den erzwungenen Startmodus zu wechseln. Verbinden Sie dann die Klemme mit der Autobatterie (rot an +, schwarz an -), um den Motor zu starten. Wenn Sie weiterhin Hilfe benötigen, kontaktieren Sie uns bitte unter brpom_service@outlook.com und geben Sie Details an.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Gracias por adquirir el arrancador de batería BRPOM.

Las precauciones que se indican aquí tienen como objetivo garantizar el uso seguro y correcto de este producto y evitar lesiones o daños al usuario o a terceros.

ADVERTENCIA | Advertencia sobre el arrancador de batería

- 1 Solo apto para arrancar coches y motos con baterías de plomo de 12 V CC. No lo utilice para cargar baterías de coches o motos.
- 2 Conecte este producto a la batería del coche y no lo arranque durante más de 5 segundos cada vez.
- 3 Al conectar el conector de disparo de este producto a la batería del vehículo, asegúrese de verificar los terminales positivo (+) y negativo (-) de la batería.
- 4 Si el motor no arranca, espere al menos un minuto antes de volver a arrancarlo. Si el funcionamiento normal falla más de tres veces y el sistema sigue sin arrancar, utilice el arranque forzado.
- 5 Cárguelo regularmente de 1 a 3 meses para prolongar la vida útil de la batería, especialmente si no lo utiliza durante un periodo prolongado.
- 6 Cargue el arrancador de batería completamente al recibirlo por primera vez, aunque muestre que está lleno de carga. Se recomienda arrancar el coche cuando la carga sea superior al 25 %.
- 7 Utilice el cable USB-C incluido y el adaptador de 5 V/2 A o superior para cargar.

ADVERTENCIA | Advertencia de inflado


- 1 Cuando la presión de inflado de globos, juguetes, flotadores y otros productos sea inferior al rango de la bomba de aire, el inflado no se detendrá automáticamente con la presión preestablecida y debe usarse con precaución.
- 2 La presión de inflado debe ser inferior a 38 PSI y el tiempo de inflado continuo no debe exceder los 15 minutos. Después de inflar durante 15 minutos, se debe apagar el aparato durante 10 minutos antes de volver a usarlo.



CUSTOMER SUPPORT

If you meet any questions, please feel free to contact us by email
anytime,we will try our best to help you as soon as possible.

 brpom_service@outlook.com

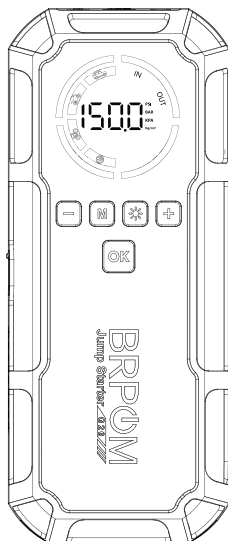

User Manual

brpom_service@outlook.com

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Gracias por adquirir el arrancador de batería BRPOM.

Las precauciones que se indican aquí tienen como objetivo garantizar el uso seguro y correcto de este producto y evitar lesiones o daños al usuario o a terceros.

ADVERTENCIA | Advertencia sobre el arrancador de batería

- 1 Solo apto para arrancar coches y motos con baterías de plomo de 12 V CC. No lo utilice para cargar baterías de coches o motos.
- 2 Conecte este producto a la batería del coche y no lo arranque durante más de 5 segundos cada vez.
- 3 Al conectar el conector de disparo de este producto a la batería del vehículo, asegúrese de verificar los terminales positivo (+) y negativo (-) de la batería.
- 4 Si el motor no arranca, espere al menos un minuto antes de volver a arrancarlo. Si el funcionamiento normal falla más de tres veces y el sistema sigue sin arrancar, utilice el arranque forzado.
- 5 Cárguelo regularmente de 1 a 3 meses para prolongar la vida útil de la batería, especialmente si no lo utiliza durante un periodo prolongado.
- 6 Cargue el arrancador de batería completamente al recibirlo por primera vez, aunque muestre que está lleno de carga. Se recomienda arrancar el coche cuando la carga sea superior al 25 %.
- 7 Utilice el cable USB-C incluido y el adaptador de 5 V/2 A o superior para cargar.


ADVERTENCIA | Advertencia de inflado

- 1 Cuando la presión de inflado de globos, juguetes, flotadores y otros productos sea inferior al rango de la bomba de aire, el inflado no se detendrá automáticamente con la presión preestablecida y debe usarse con precaución.
- 2 La presión de inflado debe ser inferior a 38 PSI y el tiempo de inflado continuo no debe exceder los 15 minutos. Después de inflar durante 15 minutos, se debe apagar el aparato durante 10 minutos antes de volver a usarlo.


LISTA DE PAQUETES



G20 Arrancador de Batería




12V Cable de Arranque de Batería



Cables de Carga Rápida USB-C



Manguera de Aire



4 Boquillas de Aire




Estuche de Transporte Resistente



Manual de Instrucciones



DETALLES DEL PRODUCTO

Introducción del producto

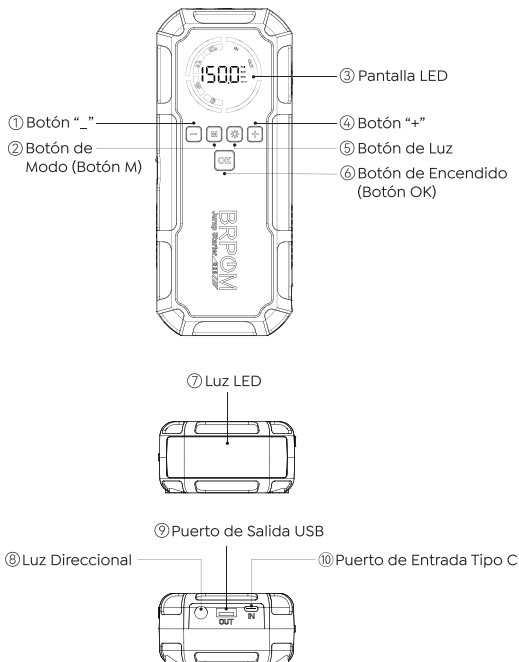

DETALLES DEL PRODUCTO

Introducción del producto

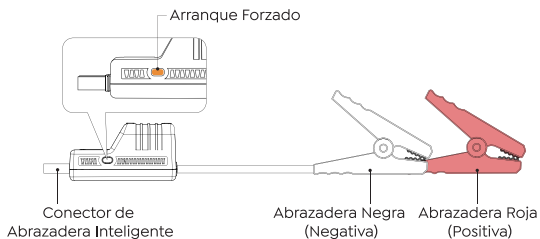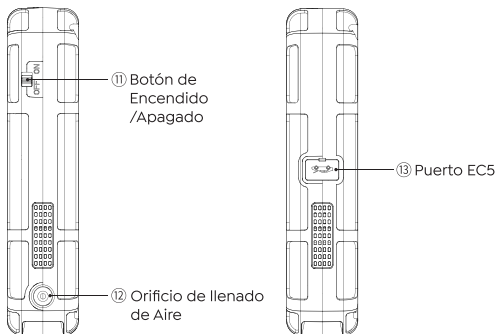


Garantía

- 1 BRPOM ofrece a sus clientes una garantía de 24 meses a partir de la fecha de compra.
- 2 Para obtener ayuda o reclamar la garantía, contáctenos por correo electrónico a brpom_service@outlook.com


Parámetro

Modelo	G20
Entrada USB-C	5V $\overline{\text{---}}$ 2A 9V $\overline{\text{---}}$ 2A
Salida USB	5V $\overline{\text{---}}$ 2.4A
Tamaño (L*W*H)	224*93*50mm
Salida del Arrancador	12V
Linterna LED	600 Lúmenes
Compresor de Aire	160PSI
Operation Temp Operación	20°C~60°C/-4°F~140°F


Resumen de la pantalla

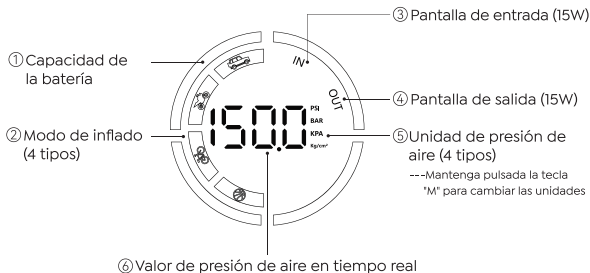

CÓMO USAR LA LUZ DE EMERGENCIA LED



Linterna Frontal





Luz Pequeña

Modo Linterna Frontal




Modo Luz Pequeña

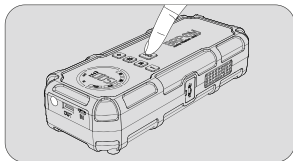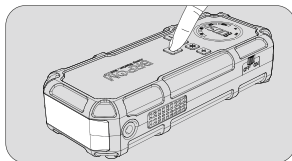

CÓMO CARGAR SU ARRANCADOR

- 1 Inserte el cable de carga en el puerto USB-C.
- 2 Conecte el cable de carga a un adaptador de 5 V/2 A o superior (adaptador no incluido).

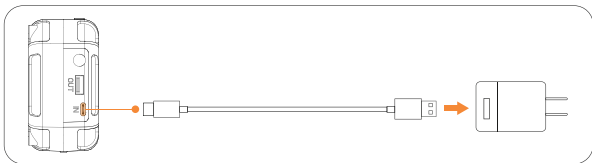


Consejos:

- 1 1 barra representa el 25 % de carga.
- 2 Asegúrese de que el dispositivo esté completamente cargado antes de usarlo por primera vez.


CÓMO CARGAR DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

- 1 Conecte el cable al puerto de salida USB.
- 2 Conéctelo a dispositivos electrónicos, como smartphones.
- 3 Presione el botón de encendido.

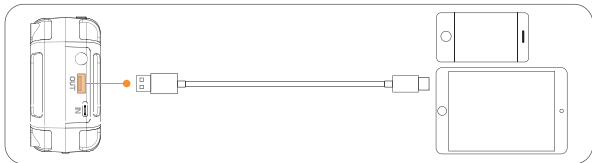


CÓMO ARRANCAR TU COCHE

Arranque normal

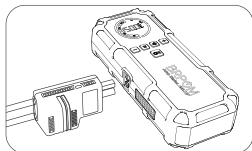

- 1 Conecta las pinzas inteligentes al arrancador.

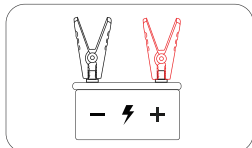

- 2 Conecta las pinzas a la batería (rojo a +, negro a -). El indicador se iluminará en verde fijo si está conectado correctamente.




- 3 Arranca el motor en los 30 segundos siguientes a que el indicador se ilumine en verde fijo.

Arranque Forzado


Si fallan tres intentos cuando el dispositivo está correctamente conectado al coche, puede usar la función de arranque forzado para entrar en modo de arranque rápido.

Consejos:


Al usar la función de arranque forzado, la detección automática y las protecciones de seguridad se desactivarán temporalmente.

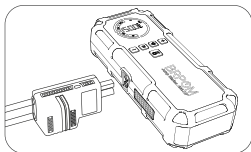

- 1 Conecte las pinzas inteligentes al arrancador.

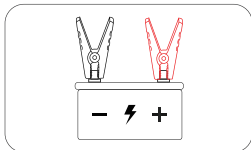

- 2 Conecte las pinzas a la batería del coche (rojo a +, negro a -); el indicador no se ha puesto verde fijo.

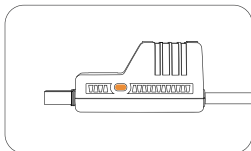


- 3 Pulse el botón de arranque forzado durante 3 segundos hasta que el indicador se ponga verde. Vuelva a arrancar el motor.

INFLE LAS LLANTAS DE SU AUTO

- 1 Conecte firmemente la manguera de aire al producto y a la llanta, respectivamente, y apriétela.
- 2 Ajuste la presión. Presione brevemente el botón de encendido “OK” para encender, seleccione el modo de inflado “” y la unidad de presión de aire “PSI” y, opcionalmente, ajuste el valor de la presión de aire con los botones “+” “-”.
- 3 Mantenga presionado el botón de inflado “” para iniciar. Se detendrá automáticamente cuando la presión de aire alcance el valor preestablecido.

Consejos:

- 1 Si se usa durante un tiempo prolongado, se recomienda detener el inflado cada 10 minutos para que se enfríe.
- 2 Si la presión traqueal actual es mayor o igual a la presión de aire predeterminada, presionar el botón OK no iniciará el inflado.

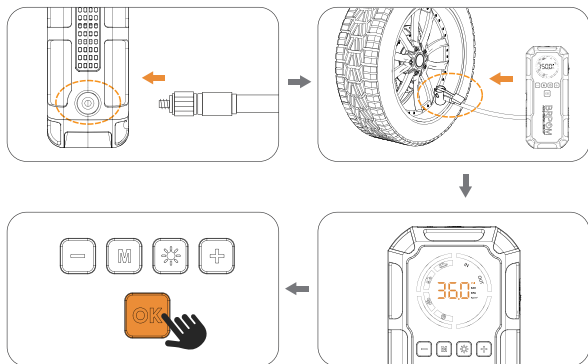

REVISIÓN DE LA PRESIÓN DE LOS NEUMÁTICOS

La presión máxima del modo personalizado es de 160 PSI, mientras que los valores de los otros cuatro modos son fijos para evitar daños o riesgos de seguridad.

 Auto	58 PSI/4 Bar	 Bicicleta	160 PSI/10.3 Bar
 Motocicleta	51 PSI/3.5 Bar	 Baloncesto	14 PSI/1 Bar

Nota:


La manguera de aire se calentará durante el inflado; no la toque directamente. Podría causar quemaduras.

Asegúrese de que el valor de presión sea correcto

Para evitar un inflado excesivo, confirme la presión máxima de los objetos que va a inflar. Inflar demasiado los objetos puede causar daños y lesiones personales.

Neumáticos

La presión recomendada para los neumáticos suele estar indicada en el flanco del neumático. Las recomendaciones/máximas de presión para los neumáticos también se pueden encontrar en el interior de la puerta del conductor. Consulte las instrucciones/manuales de usuario de su vehículo para obtener información sobre la capacidad de carga y la presión recomendada para los neumáticos.

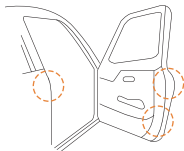

Balones:

La presión recomendada se puede encontrar en la válvula de aire de los balones de fútbol, baloncesto, voleibol y la mayoría de los demás balones.

TABLA DE REFERENCIA DE PRESIÓN DE AIRE



Bicicletas

Tipo	Rango de presión recomendado
Neumáticos de bicicleta eléctrica plegable	10-50 PSI/0.7-3.5 Bar
Neumáticos de bicicleta de 12, 14 y 16 pulgadas	30-50 PSI/2.1-3.5 Bar
Neumáticos de bicicleta de 20, 22 y 24 pulgadas	40-50 PSI/2.8-3.5 Bar
Neumáticos para bicicleta de montaña de 26, 27,5 y 29 pulgadas	45-65 PSI/3.1-4.5 Bar
Neumáticos de scooter eléctrico	40-50 PSI/2.8-3.5 Bar
Neumáticos de cubierta para bicicleta de carretera de 700 c	100-130 PSI/6.9-9.0 Bar
Neumáticos tubulares para bicicleta de carretera de 700 c	120-145 PSI/8.3-10.0 Bar



Motocicletas

Tipo	Rango de presión recomendado
Neumáticos para scooters y motocicletas de calle	26-43 PSI/1.8-3.0 Bar



Auto

Tipo	Rango de presión recomendado
Neumáticos de coche	32-41PSI/2.2-2.8 Bar



Bolas

Tipo	Recommended Pressure Range
Baloncesto	7-9 PSI/0.5-0.6 Bar
Balón de fútbol	8-16 PSI/0.6-1.1 Bar
Voleibol	4-5 PSI/0.3 Bar
Fútbol americano	12-14 PSI/0.8-1.0 Bar

NOTA: Los valores de presión anteriores son solo de referencia. Consulte el manual de usuario o las instrucciones del dispositivo para obtener información sobre la presión.

ACERCA DE LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS


Mensaje de Error	Situaciones
E02	Protección contra altas temperaturas de inflado ---Detiene el inflado y se reanuda automáticamente después de 5-10 minutos
E04	Protección contra descarga USB ---Desconecte el cable de salida USB y vuelva a conectarlo
E05	Protección contra sobrecorriente ---Detiene los saltos y se reanuda automáticamente después de 30s
E06	Protección contra alto voltaje ---La desconexión se restablecerá automáticamente
E07/08/09/10	Protección de temperatura ---Restaura la temperatura del arrancador a -20 °C-60 °C
To	Protección contra fugas ---Compruebe si el tubo de aire o el dispositivo de inflado tienen fugas
Otro	Si el error persiste después de solucionar los problemas mencionados, mantenga presionado el botón de arranque para forzar el arranque y luego conecte la pinza a la batería (rojo a +, negro a -) para arrancar el motor. Si necesita ayuda, comuníquese con brpom_service@outlook.com y proporcione más detalles.



CUSTOMER SUPPORT

If you meet any questions, please feel free to contact us by email
anytime,we will try our best to help you as soon as possible.

 brpom_service@outlook.com

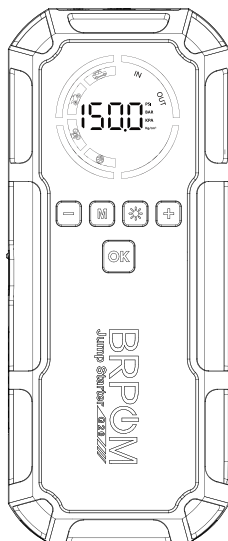

User Manual

brpom_service@outlook.com

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Merci d'avoir acheté un démarreur BRPOM.

Les précautions énumérées ici visent à garantir une utilisation sûre et appropriée de ce produit et à prévenir les blessures ou dommages à l'utilisateur ou à autrui.

AVERTISSEMENT | **Avertissement concernant le démarreur**

- 1 Convient uniquement au démarrage des voitures et motos équipées de batteries au plomb 12V CC. Ne pas utiliser pour charger des batteries de voiture ou de moto.
- 2 Veuillez connecter ce produit à la batterie du véhicule et ne pas le démarrer plus de 5 secondes à chaque fois.
- 3 Lors du branchement du connecteur de déclenchement de ce produit à la batterie du véhicule, assurez-vous de vérifier les bornes positive (+) et négative (-).
- 4 Si le moteur ne démarre pas, attendez au moins une minute avant de redémarrer. Si le système ne démarre toujours pas après plus de trois pannes, utilisez un démarrage forcé.
- 5 Veuillez charger le démarreur régulièrement tous les 1 à 3 mois pour prolonger la durée de vie de la batterie, surtout en cas de non-utilisation prolongée.
- 6 Veuillez charger complètement le démarreur dès sa première réception, même s'il est affiché plein. Il est conseillé de démarrer le véhicule lorsque la charge est supérieure à 25%.
- 7 Veuillez utiliser le câble USB-C inclus et l'adaptateur 5V/2A ou supérieur pour le chargement.


AVERTISSEMENT | **Avertissement concernant le gonflage**

- 1 Lorsque la pression de gonflage des ballons, jouets, bouées et autres produits est inférieure à la plage de pression de la pompe à air, le gonflage ne peut pas être arrêté automatiquement par la pression préréglée et doit être effectué avec précaution.
- 2 La pression de gonflage doit être inférieure à 38PSI et la durée de gonflage continu ne doit pas dépasser 15 minutes. Après 15 minutes de gonflage, l'appareil doit être éteint pendant 10 minutes avant toute nouvelle utilisation.


CONTENU



G20 Booster Batterie




Câble de Démarrage pour Batterie 12V



Câbles de Charge Rapide USB-C



Tuyau d'Air



4 Buses d'Air




Housse de Transport Robuste



Manuel d'Utilisation



DÉTAILS DU PRODUIT

Présentation du produit

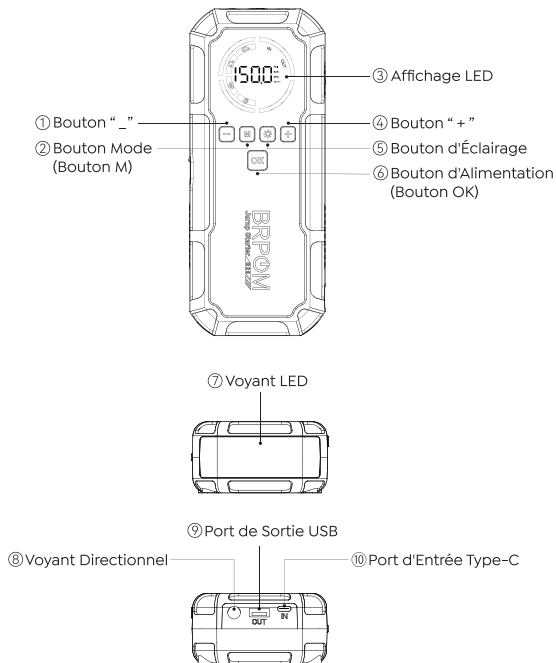

DÉTAILS DU PRODUIT

Présentation du produit

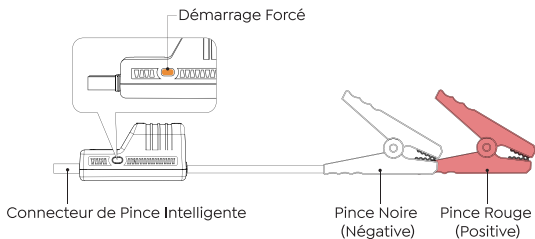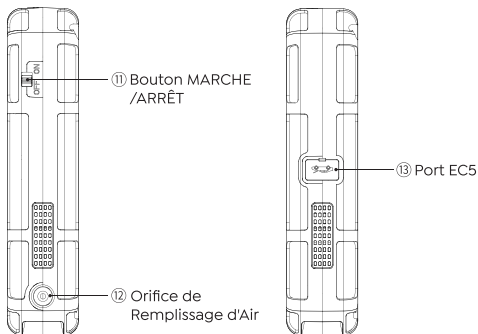


Garantie

- 1 BRPOM offre à ses clients une garantie de 24 mois à compter de la date d'achat.
- 2 Pour toute assistance ou réclamation au titre de la garantie, veuillez nous contacter par e-mail à l'adresse brpom_service@outlook.com


Paramètre

Modèle	G20
Entrée USB-C	5V $\overline{\text{---}}$ 2A 9V $\overline{\text{---}}$ 2A
Sortie USB	5V $\overline{\text{---}}$ 2.4A
Taille (L * W* H)	224*93*50mm
Sortie de Démarreur	12V
Lampe de Poche à LED	600 Lumens
Compresseur d'Air	160PSI
Température de Fonctionnement	20°C-60°C/-4°F-140°F


Aperçu de l'Affichage

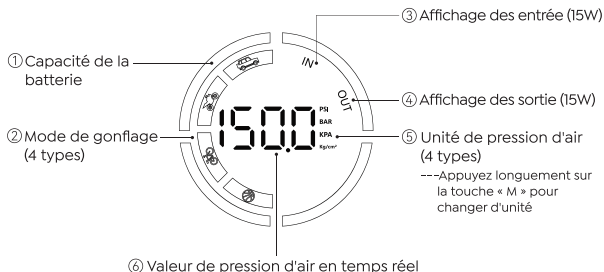

COMMENT UTILISER LA LAMPE DE SECOURS À LED




Lampe Frontale






Petite Lampe

Mode lampe frontale




Mode Petite Lampe

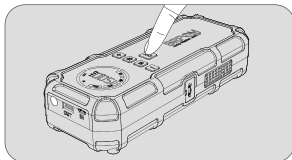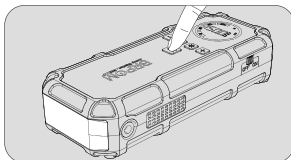

COMMENT CHARGER VOTRE DEMARREUR

- 1 Inserez le cable de charge dans le port USB-C.
- 2 Connectez le cable de charge a un adaptateur 5V/2A ou superieur (adaptateur non inclus).

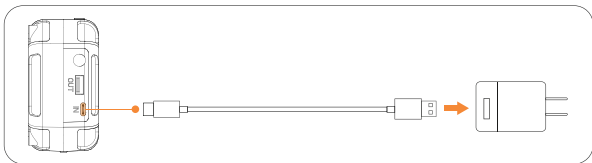


Conseils:

- 1 Une barre correspond a 25% de charge.
- 2 Assurez-vous que l'appareil est complètement chargé avant la première utilisation.


COMMENT CHARGER DES APPAREILS ELECTRONIQUES

- 1 Branchez le cable sur le port USB.
- 2 Connectez-le a des appareils électroniques comme un smartphone.
- 3 Appuyez sur le bouton d'alimentation.

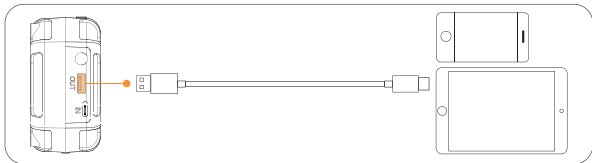


COMMENT DÉMARRER VOTRE VOITURE

Démarrage normal

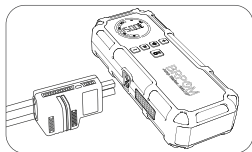

- 1 Connectez les pinces intelligentes au démarreur.

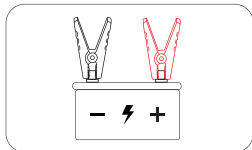

- 2 Connectez les pinces à la batterie de la voiture (rouge au +, noire au -). Le voyant devient vert fixe si la connexion est correcte.




- 3 Démarrez le moteur dans les 30s suivant l'allumage du voyant vert fixe.

Démarrage Forcé


Si trois tentatives échouent alors que l'appareil est correctement connecté à la voiture, vous pouvez utiliser la fonction de démarrage forcé pour passer en mode boost.

Conseils:


Lorsque vous utilisez la fonction de démarrage forcé, la détection automatique et les protections de sécurité sont temporairement désactivées.

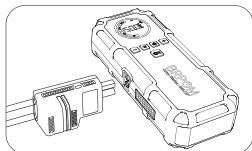

- 1 Connectez les pinces intelligentes au démarreur.

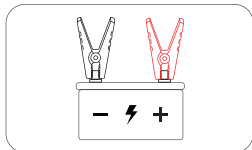

- 2 Connectez les pinces à la batterie de la voiture (rouge au +, noir au -), le voyant n'est pas devenu vert fixe.

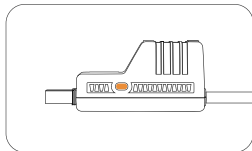


- 3 Appuyez sur le bouton de démarrage forcé pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant vert s'allume. Revenez au démarrage du moteur.

GONFLER LES PNEUS DE VOTRE VOITURE

- 1 Raccordez fermement le tuyau d'air au produit et au pneu, puis serrez-le.
- 2 Réglez la pression. Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation "OK" pour allumer le gonfleur, sélectionnez le mode de gonflage "PSI" et l'unité de pression "PSI", puis ajustez la pression à l'aide des boutons "+" et "-".
- 3 Appuyez longuement sur le bouton de gonflage "OK" pour démarrer le gonflage. Le gonflage s'arrêtera automatiquement lorsque la pression d'air atteindra la valeur prédéfinie.

Conseils:

- 1 En cas d'utilisation prolongée, il est recommandé d'arrêter l'appareil toutes les 10 minutes pour refroidir.
- 2 Si la pression trachéale actuelle est supérieure ou égale à la pression d'air prédéterminée, appuyer sur le bouton OK ne lancera pas le gonflage.

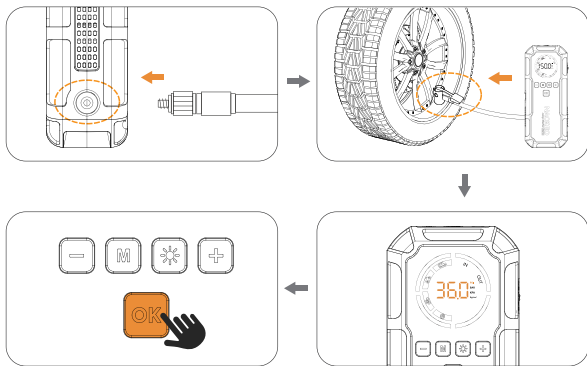

VÉRIFICATION DE LA PRESSION DE VOS PNEUS

La pression maximale du mode personnalisé est de 160 PSI, tandis que les valeurs des quatre autres modes sont fixes pour éviter tout dommage ou risque pour la sécurité.

 Voiture	58 PSI/4 Bar	 Vélo	160 PSI/10.3 Bar
 Moto	51 PSI/3.5 Bar	 Basket-ball	14 PSI/1 Bar

Remarque:

Le tuyau d'air chauffe pendant le gonflage ; ne le touchez pas directement. Vous risqueriez de vous brûler.


EAssurez-vous que la valeur de pression est correcte

Pour éviter tout surgonflage, veuillez vérifier la pression de gonflage maximale des objets à gonfler. Un surgonflage peut entraîner des dommages et des blessures.

Pneus

La pression des pneus recommandée est généralement indiquée sur le flanc du pneu. Les recommandations/pressions maximales se trouvent également à l'intérieur de la portière conducteur.

Consultez les instructions et le manuel d'utilisation de votre véhicule pour plus d'informations sur la capacité de charge et la pression des pneus recommandée.

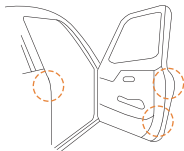

Ballons

La pression recommandée est indiquée sur la valve d'air des ballons de football, de basket-ball, de volley-ball et de la plupart des autres ballons.

TABEAU DE RÉFÉRENCE DE LA PRESSION D'AIR



Vélos

Type	Plage de Pression Recommandée
Pneus pour vélos électriques pliants	10-50 PSI/0.7-3.5 Bar
Pneus de vélo de 12, 14, 16 pouces	30-50 PSI/2.1-3.5 Bar
Pneus de vélo de 20, 22, 24 pouces	40-50 PSI/2.8-3.5 Bar
Pneus VTT 26, 27.5, 29 pouces	45-65 PSI/3.1-4.5 Bar
Pneus pour scooters électriques	40-50 PSI/2.8-3.5 Bar
Pneus de vélo de route à tringle 700 c	100-130 PSI/6.9-9.0 Bar
Pneus tubulaires pour vélo de route 700 c	120-145 PSI/8.3-10.0 Bar



Motos

Type	Plage de Pression Recommandée
Pneus pour scooters et motos de route	26-43 PSI/1.8-3.0 Bar



Voiture

Type	Plage de Pression Recommandée
Pneus de voiture	32-41PSI/2.2-2.8 Bar



Balles

Type	Plage de Pression Recommandée
Basket-ball	7-9 PSI/0.5-0.6 Bar
Ballon de football	8-16 PSI/0.6-1.1 Bar
Volley-ball	4-5 PSI/0.3 Bar
Football	12-14 PSI/0.8-1.0 Bar

REMARQUE:

Les valeurs de pression ci-dessus sont données à titre indicatif uniquement. Consultez le manuel d'utilisation ou les instructions de l'objet pour plus d'informations sur la pression.

À PROPOS DU DÉPANNAGE


Message d'Erreur	Situations
E02	Protection contre les températures élevées lors du gonflage ---Arrêt du gonflage et reprise automatique après 5 à 10 minutes
E04	Protection contre la décharge USB ---Débranchez le câble de sortie USB et réinsérez-le
E05	Protection contre les surintensités ---Arrêtez de sauter et reprenez automatiquement après 30s
E06	Protection haute tension ---La déconnexion se rétablira automatiquement
E07/08/09/10	Protection thermique ---Rétablit la température du démarreur entre -20°C et 60°C
To	Protection contre les fuites ---Vérifiez si le tuyau d'air/l'appareil gonflé fuit
Autre	Si l'erreur persiste après avoir résolu les problèmes ci-dessus, appuyez longuement sur le bouton de démarrage pour activer le mode de démarrage forcé, puis connectez la pince à la batterie (rouge sur +, noire sur -) pour démarrer le moteur. Si vous avez besoin d'aide, veuillez contacter brpom_service@outlook.com et fournir des informations détaillées.



CUSTOMER SUPPORT

If you meet any questions, please feel free to contact us by email
anytime,we will try our best to help you as soon as possible.

 brpom_service@outlook.com

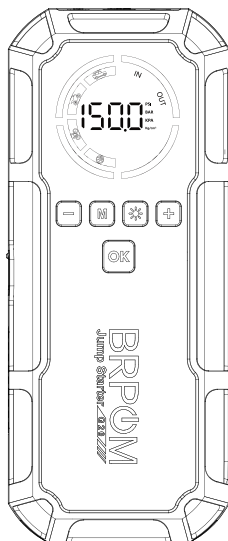

User Manual

brpom_service@outlook.com

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Grazie per aver acquistato l'avviatore di emergenza BRPOM G20.

Le precauzioni qui elencate hanno lo scopo di garantire l'uso sicuro e corretto di questo prodotto e di prevenire lesioni o danni all'utente o ad altri.

ATTENZIONE | Avviatore di emergenza

- 1 Adatto solo per l'avviamento di auto e moto con batterie al piombo da 12 V. Non utilizzare per caricare batterie di auto o moto.
- 2 Collegare il prodotto alla batteria dell'auto e non avviarlo per più di 5 secondi ad ogni avvio.
- 3 Quando si collega il cavo di avviamento alla batteria del veicolo, assicurarsi che i terminali positivo (+) e negativo (-) della batteria del veicolo siano collegati correttamente.
- 4 Se il motore non si avvia, attendere almeno un minuto prima di riavviarlo. Se il normale funzionamento fallisce per più di tre volte e il sistema continua a non avviarsi, utilizzare un avvio forzato.
- 5 Si prega di caricare regolarmente l'avviatore di emergenza ogni 1-3 mesi per prolungare la durata della batteria, soprattutto se non viene utilizzato per un lungo periodo.
- 6 Si prega di caricare completamente l'avviatore di emergenza al momento del ricevimento, anche se visualizzato come pieno. Si consiglia di avviare il veicolo quando la carica è superiore al 25%.
- 7 Per la ricarica, utilizzare il cavo USB-C in dotazione e un adattatore da 5 V/2 A o superiore.


AVVERTIMENTO | Allarme inflazione

- 1 Se la pressione di gonfiaggio di palloncini, giocattoli, salvagenti e altri prodotti è inferiore alla pressione consentita della pompa dell'aria, il gonfiaggio non può essere arrestato automaticamente dalla pressione preimpostata. Si consiglia cautela.
- 2 La pressione di gonfiaggio deve essere inferiore a 38 PSI e il tempo di gonfiaggio continuo non deve superare i 15 minuti. Dopo 15 minuti di gonfiaggio, la pompa deve essere spenta per 10 minuti prima di poter essere utilizzata nuovamente.


CONTENUTO DELLA CONFEZIONE



Avviatore di emergenza per auto G20




Cavo di avviamento per batteria da 12V



Cavi di ricarica rapida USB-C



Tubo dell'aria



4 ugelli dell'aria




Custodia robusta per il trasporto



Manuale di istruzioni



DETTAGLI DEL PRODOTTO

Introduzione al prodotto

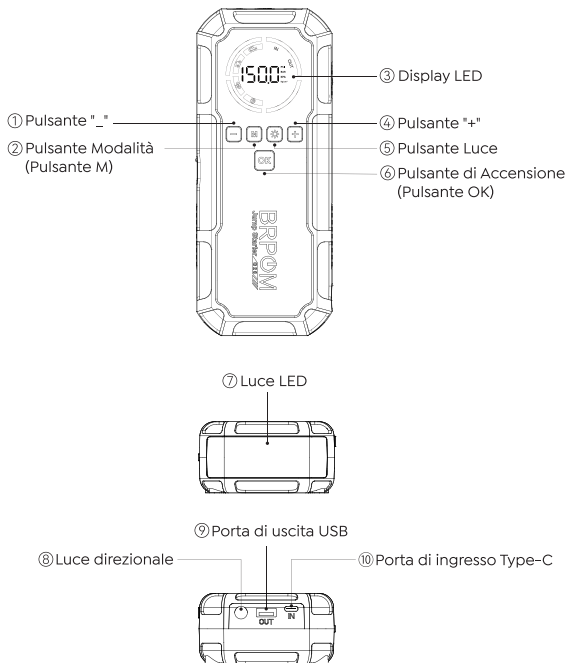

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Introduzione al prodotto

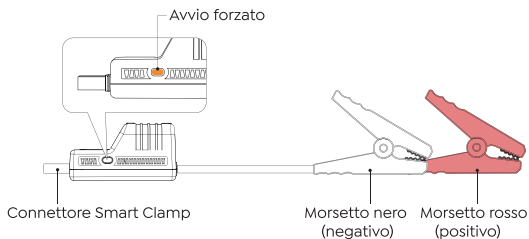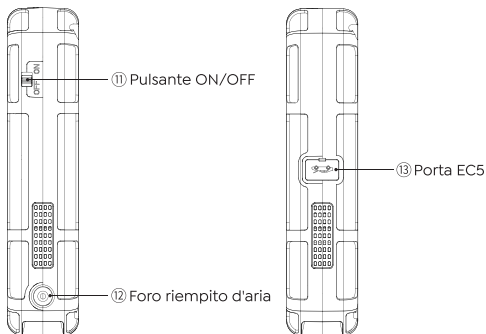


Garanzia

- 1 BRPOM offre ai clienti una garanzia di 24 mesi dalla data di acquisto.
- 2 Per assistenza o reclami in garanzia, contattateci via e-mail all'indirizzo **brpom_service@outlook.com**


Specificazione

Modello	G20
Ingresso USB-C	5V $\overline{\text{---}}$ 2A 9V $\overline{\text{---}}$ 2A
Uscita USB	5V $\overline{\text{---}}$ 2.4A
DIMENSIONI (L*P*A)	224*93*50mm
Uscita avviatore di emergenza	12V
Torcia LED	600 Lumens
Compressore d'aria	160PSI
Temperatura di funzionamento	20°C~60°C/-4°F~140°F


Panoramica del display

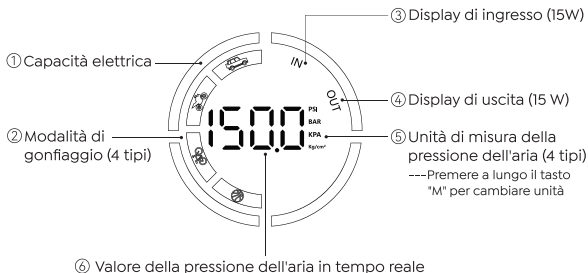

COME USARE LA LUCE DI EMERGENZA A LED



Lampada frontale






Luce piccola

Modalità lampada frontale




Modalità luce piccola

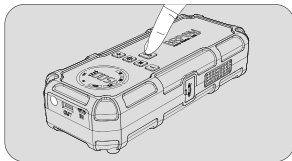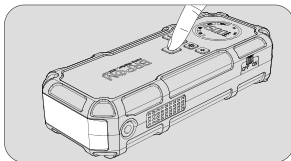

COME RICARICARE IL TUO AVVIATORE DI EMERGENZA

- 1 Inserisci il cavo di ricarica nella porta USB-C.
- 2 Collega il cavo di ricarica a un adattatore da 5 V/2 A o superiore (adattatore non incluso).

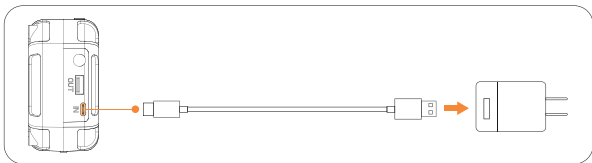


Consigli:

- 1 1 barra rappresenta il 25% della batteria.
- 2 Assicuratevi che il dispositivo sia completamente carico prima di utilizzarlo per la prima volta.


COME RICARICARE I DISPOSITIVI ELETTRONICI

- 1 Collega il cavo alla porta di uscita USB.
- 2 Collegalo ai dispositivi elettronici, come gli smartphone.
- 3 Premi il pulsante di accensione.

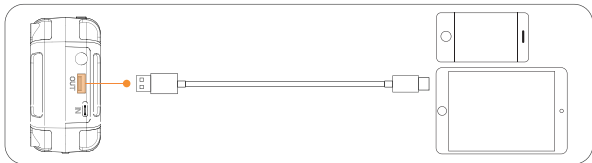


COME AVVIARE UN'AUTO CON UN AVVIATORE DI EMERGENZA

Avviamento normale

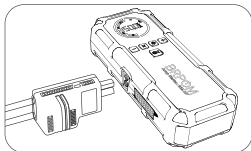

- 1 Collegare i morsetti intelligenti all'avviatore di emergenza.

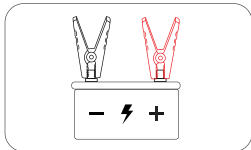

- 2 Collegare i morsetti alla batteria dell'auto (rosso al polo +, nero al polo -). L'indicatore diventerà verde fisso se collegato correttamente.




- 3 Avviare il motore dell'auto entro 30 secondi da quando l'indicatore diventa verde fisso.

Avviamento forzato


Se tre tentativi falliscono dopo che lo Smart Clip è stato correttamente collegato al veicolo, è possibile utilizzare la funzione di avvio forzato per accedere alla modalità di avvio rapido.

Suggerimenti:


Quando si utilizza la funzione di avviamento forzato, tutte le funzioni di rilevamento automatico e di protezione di sicurezza saranno temporaneamente disattivate.

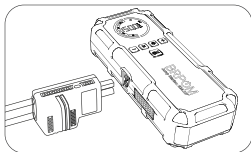

- 1 Collegare la smart fixture all'alimentazione di emergenza dell'auto.

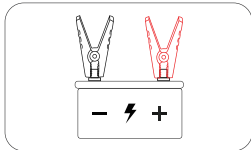

- 2 Collegare l'apparecchio alla batteria dell'auto (rosso al terminale positivo, nero al terminale negativo). La spia non è ancora diventata verde costante.

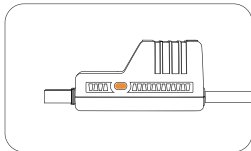


- 3 Tenere premuto il pulsante di avviamento forzato per 3 secondi, la spia diventa verde, quindi riavviare il motore.

GONFIARE GLI PNEUMATICI DELL'AUTO

- 1 Collegare saldamente il tubo dell'aria al prodotto e allo pneumatico, quindi stingerlo.
- 2 Impostare la pressione. Premere brevemente il pulsante di accensione "  " per accendere, selezionare la modalità di gonfiaggio "  " e l'unità di misura della pressione dell'aria " **PSI** ", quindi regolare opzionalmente il valore della pressione dell'aria con i pulsanti "  " "  ".
- 3 Premere a lungo il pulsante di gonfiaggio "  " per avviare. Si arresterà automaticamente quando la pressione dell'aria raggiunge il valore preimpostato.

Consigli:

- 1 In caso di utilizzo prolungato, si consiglia di fermarsi ogni 10 minuti per raffreddarsi.
- 2 Se la pressione tracheale attuale è maggiore o uguale alla pressione dell'aria preimpostata, la pressione del pulsante OK non avvierà il gonfiaggio.

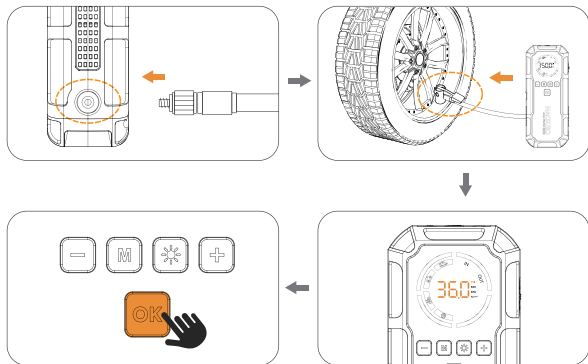

CONTROLLO DELLA PRESSIONE DEGLI PNEUMATICI

La pressione massima della modalità personalizzata è di 160 PSI, mentre i valori delle altre quattro modalità sono fissi per evitare danni o rischi per la sicurezza.

 Auto	58 PSI/4 Bar	 Bicicletta	160 PSI/10.3 Bar
 Motociclo	51 PSI/3.5 Bar	 Pallacanestro	14 PSI/1 Bar

Nota:

Il tubo dell'aria si riscalda durante il gonfiaggio; non toccarlo direttamente. Ciò potrebbe causare ustioni.


Assicurarsi che il valore della pressione sia corretto

Per evitare un gonfiaggio eccessivo, verificare la pressione massima di gonfiaggio degli oggetti da gonfiare. Il gonfiaggio eccessivo di oggetti può causare danni e lesioni personali.

Pneumatici

La pressione consigliata per gli pneumatici è solitamente indicata sul fianco dello pneumatico. I valori consigliati/massimi per la pressione degli pneumatici si trovano anche sul lato interno della portiera del conducente.

Per informazioni sulla capacità di carico e sulle pressioni consigliate degli pneumatici, consultare le istruzioni/il manuale del veicolo.

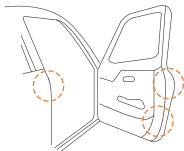

Palloni

Le pressioni consigliate sono riportate sulle valvole dei palloni da calcio e da basket.

TABELLA DI RIFERIMENTO DELLA PRESSIONE DELL'ARIA



Bicicletta

Tipo	Intervallo di pressione consigliato
Pneumatici per biciclette pieghevoli elettriche	10-50 PSI/0.7-3.5 Bar
Pneumatici per biciclette da 12, 14, 16 pollici	30-50 PSI/2.1-3.5 Bar
Pneumatici per bicicletta da 20, 22, 24 pollici	40-50 PSI/2.8-3.5 Bar
Pneumatici per mountain bike da 26, 27.5 e 29 pollici	45-65 PSI/3.1-4.5 Bar
Pneumatici per scooter elettrici	40-50 PSI/2.8-3.5 Bar
Pneumatici 700 c per bici da strada	100-130 PSI/6.9-9.0 Bar
Pneumatici tubolari per bici da strada 700 c	120-145 PSI/8.3-10.0 Bar



Motociclo

Tipo	Intervallo di pressione consigliato
Pneumatici per scooter e moto da strada	26-43 PSI/1.8-3.0 Bar



Auto

Tipo	Intervallo di pressione consigliato
Gomme dell'auto	32-41 PSI/2.2-2.8 Bar



Palla

Tipo	Intervallo di pressione consigliato
Pallone da basket	7-9 PSI/0.5-0.6 Bar
Pallone da calcio	8-16 PSI/0.6-1.1 Bar
Pallavolo	4-5 PSI/0.3 Bar
Calcio	12-14 PSI/0.8-1.0 Bar

Nota: i valori di pressione sopra indicati sono solo di riferimento. Leggi l'oggetto manuale utente o istruzioni per informazioni sulla pressione.

INFORMAZIONI SULLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Messaggio di errore	Situazioni
E02	Protezione da alta temperatura durante il gonfiaggio ---Interrompe il gonfiaggio e riprende automaticamente dopo 5-10 minuti
E04	Protezione da scarica USB ---Scollegare il cavo di uscita USB e reinserirlo.
E05	Protezione da sovracorrente ---Interrompe il salto e riprende automaticamente dopo 30 secondi.
E06	Protezione da alta tensione ---La disconnessione verrà ripristinata automaticamente.
E07/08/09/10	Protezione da temperatura ---Ripristina la temperatura dell'avviatore di emergenza a -20°C-60°C
To	Protezione dalle perdite ---Verificare la presenza di perdite nel tubo dell'aria/dispositivo gonfiato
Altro	Se l'errore persiste dopo aver eliminato i problemi sopra indicati, tenere premuto il pulsante di avvio per accedere alla modalità di avvio forzato, quindi collegare il morsetto alla batteria dell'auto (rosso a +, nero a -) per avviare il motore. Se hai ancora bisogno di aiuto, contattaci all'indirizzo brpom_service@outlook.com e fornisci i dettagli.



CUSTOMER SUPPORT

If you meet any questions, please feel free to contact us by email
anytime,we will try our best to help you as soon as possible.

 brpom_service@outlook.com