

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

ELECTRIC CARPET KNITTING GUN USER MANUAL

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ELECTRIC CARPET KNITTING GUN USER MANUAL

GR-1 / GR-3



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there is any technology or software updates on our product.

CONTENTS

- 1.Safety instructions
- 2.Requirements for user
- 3.Product parameters
- 4.Product Structure
- 5.Installation procedure
- 6.Maintenance
- 7.Gear instructions
- 8.Common problems and solutions

The user manual must be properly placed in the packing box to ensure that the manual is easily accessible and referenced.

The user manual must always be placed with the product,even for secondary sales

1.SAFETY INSTRUCTIONS



WARNING-To reduce the risk of injury,users must read the instruction manual carefully. Please refer to the appropriate section in this user manual before any operation.

- (1) Before the power tool is turned on,it is necessary to carefully check whether the movable parts and fixed parts of the tool are damaged and whether the damage degree will affect the normal function of the tool.
- (2) Before wearing the yarn,turn off the power switch of the machine or remove the power plug to avoid accidental harm to the user.Never touch the active parts on the machine when the machine is running.
- (3) Children are not allowed to approach or prohibit idle people from entering the workplace.
- (4) Power tools can not rain,can not be used in the presence of flammable liquid or gas power tools.
- (5) When power tools are not used,they should be kept in dry and inaccessible places for children.
- (6) This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- (7) This device complies with Part 15 of the FCC Rules.Operation is subject to the following two conditions:(1)This device may not cause harmful interference, and (2)this device must accept any interference received,including interference that may cause undesired operation.

2.REQUIREMENTS FOR USER




Before wearing the yarn,turn off the power switch of the machine or remove the power plug to avoid accidental harm to the user.Never touch the active parts on the machine when the machine is running.

All users must read and fully understand the instructions.

3.PRODUCT PARAMETERS

Items	Spec:	Model:	
		GR-1	GR-3
1	Performance	Cut Pile	Cut Pile&Loop Pile
2	Rating(s)	DC24V 5A	DC24V 5A
3	Adjustable Speed	7-27 Stitches/sec	7-27 Stitches/sec
4	Adjustable Pile High	4-25mm	4-25mm
5	G.W	2.65KG	4.1KG
6	Package Size	410X310X120mm	390X315X155mm
7	Part List	1.AdapterX1 2.Power codeX1 3.ThreaderX1 4.Hand wrench×1 5.Hexagon wrench ×2 6.Change the scissors T10 wrench×2 7.Host×1 8.Screw driver×1	1.Adapter×1 2.Power cord×1 3.Scissors×1 4.Plastic ruler ×1 5.Wool×6 6.Tufted cloth×1 7.Anti-slip cloth×1 8.Screw knife ×1 9.Stamp pen ×1 10.Threader ×1 11.hands×1 12.Hexagonal hand ×2 13.Lp upper slider×1 14.LP lower slider×1

4.PRODUCT STRUCTURE

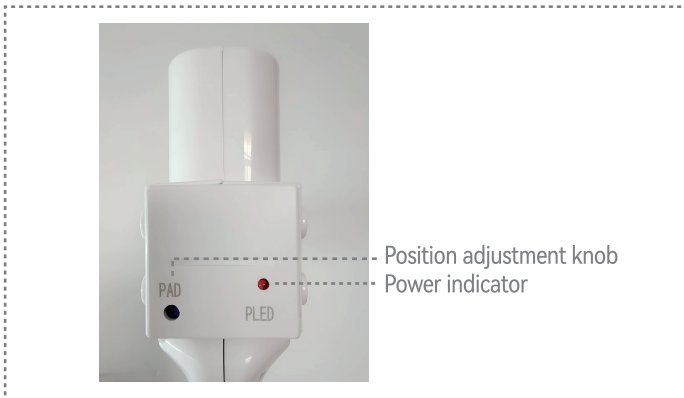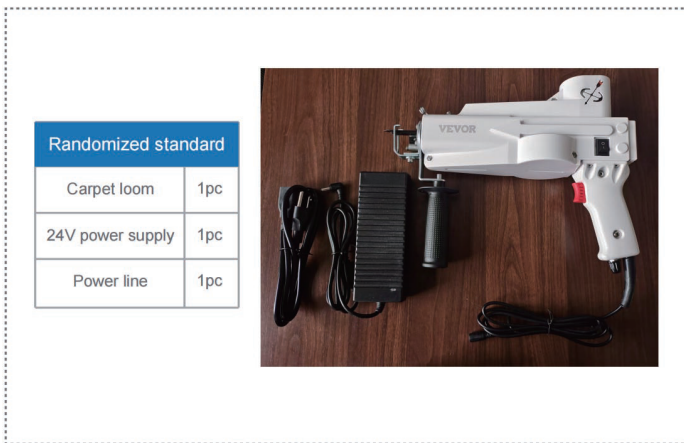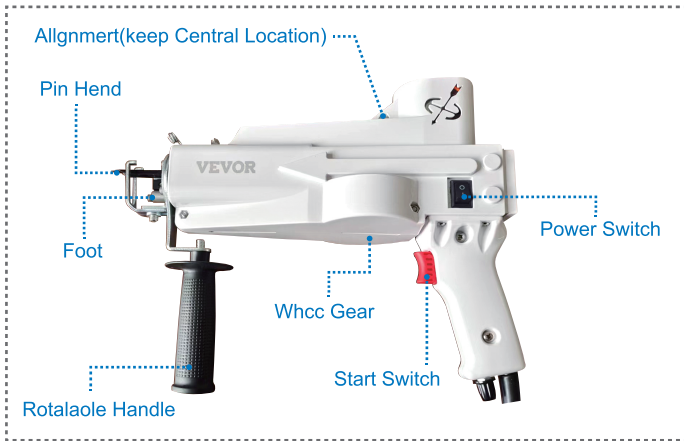


5.INSTALLATION PROCEDURE



1

Connect the power cord to the power supply.

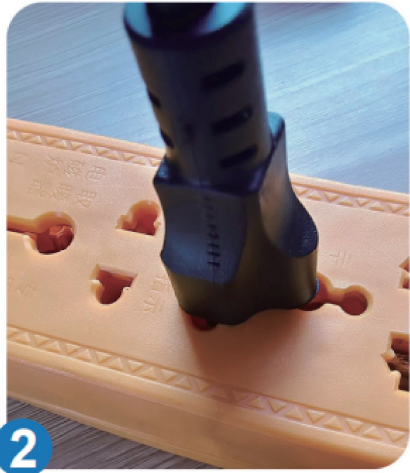

2

Insert the AC outlet to check the normal power supply.



3

The power indicator lights up after power on.

4




See if the tool power switch is off.




Connect the power output plug to the power tool plug.




Bend the hook with pliers
It can be hung on the cloth for threading.

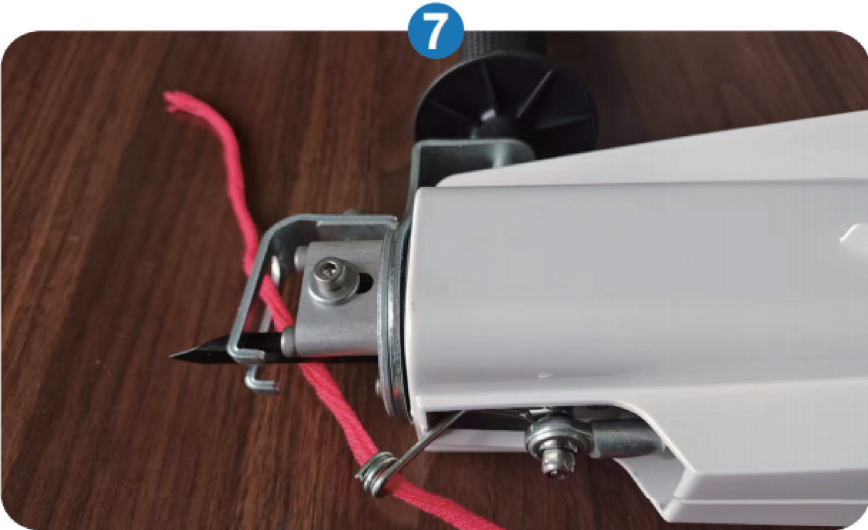

Pass the yarn through the cliil first

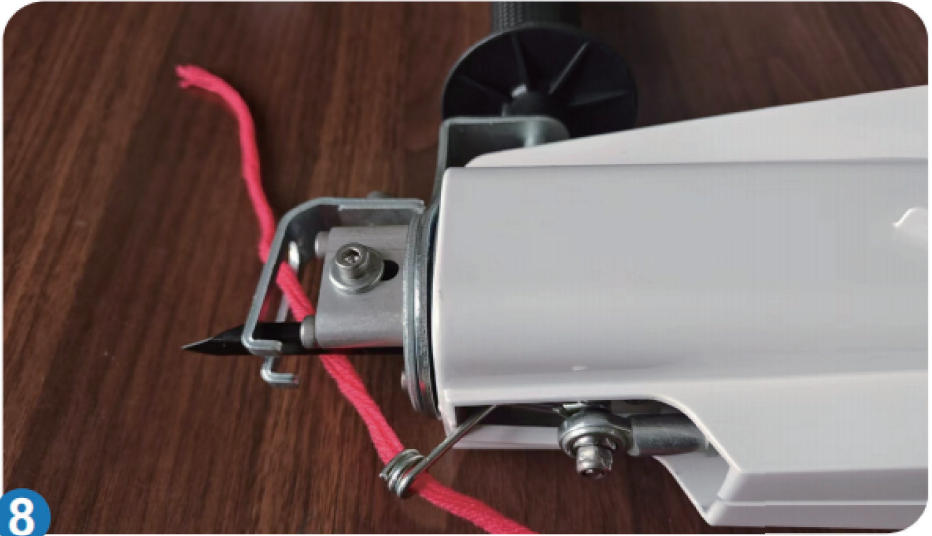

Then the threader passes through the needle hole

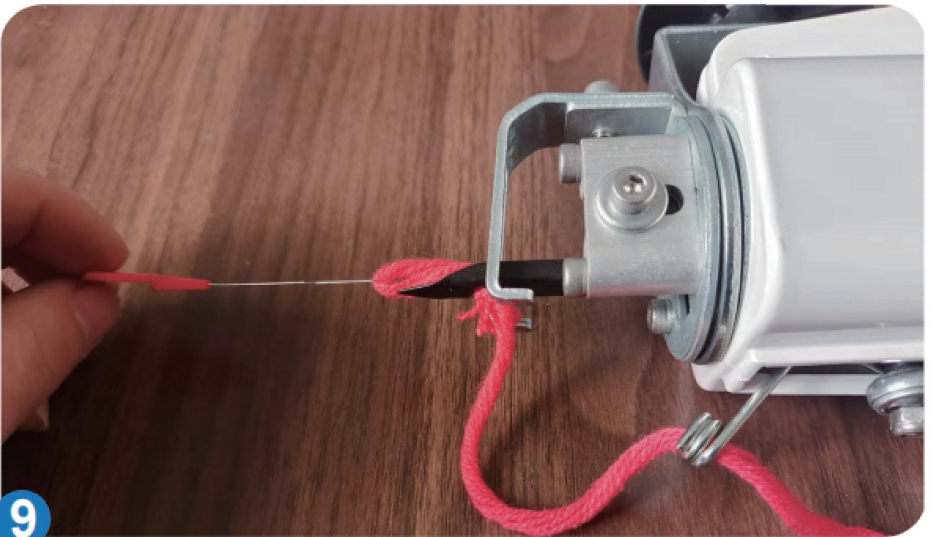

Bring the yarn into the needle with a threader



10

Turn on the power switch



11

The front end of the needle is pressed on the cloth, and the power tool is balanced from bottom to top.



Loop

6.MAINTENANCE

1. Add a drop of sewing oil to each linear bearing before energizing
2. Add a drop of sewing oil to each linear bearing every day to keep the power tool running smoothly.
3. The pile cutter should add a drop of oil to the scissors joint every week.



7.GEAR INSTRUCTIONS



Speed control knob at the bottom of the handle:
according to the reference mark to adjust to the
corresponding gear
Gear description :

0: Primary speed


↗ : Skilled speed

↘ : High speed

≡ : Professional speed

8.COMMON PROBLEMS AND SOLUTIONS



1.The wool is fluffy and firm,the solution ?
Loosen with hexagonal sncket?Screw the
shear spring down about 3mm,and then
screw the bolt.

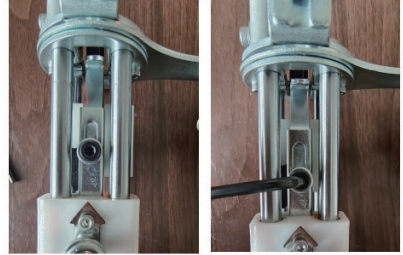

2.What is pile height ?
When the big white wheel is at 12 oclock, the distance
between,the crimper and the scissors biade is about
15cm,which is the normal pileheight.


3.How to adjust the pile height of the cutting machine?

For example,the pile height should be increased
by 1mm.Use the hexagon loose screw to adjust
the crimper down by 1mm.The top cloth feeder
and the white wheel connecting rod should be
shortened and the pile height should be
increased by twice before the operation is
completed.

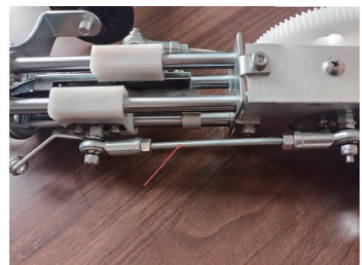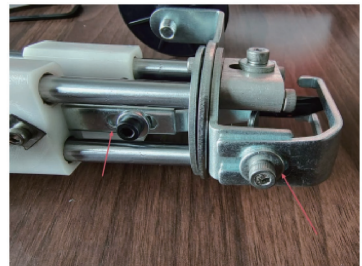

4.GR-3 cut pile switching loop step :

(1) Use a small hexagonal socket hand to remove the four fixing bolts that fix the guide rod.

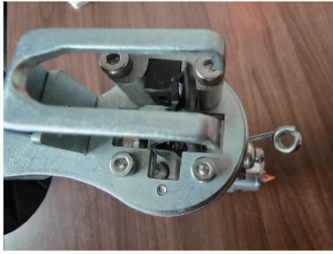

(2) Use the hexagonal small hand to remove the shear closer.




(3) Use a large hand to loosen the fixed colored eye bearing screw and remove the colored eye bearing.

(4) Remove the white slider and the cutting needle on both sides by hand . Note. Do not reach the needle.



(5) Loosen the bolt of the shear opener with the hexagonal hand, and remove the shear opener.

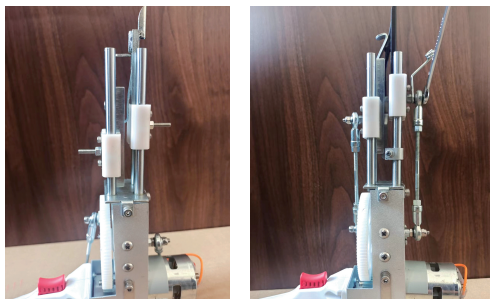

(6) Install the Terry slider.

(7) Fix the screw hole of the shear opener with a hexagonal hand, and then use a large hand to Loosen the fixed screw under the shear from the other side.

(8) Install the flannelette needle into the inner perforator, and note that its installation direction should be consistent with the motor.

(9) Install the top wire device into the other side of the perforator, and note that its installation direction should be consistent with the wheel.



(10) When installing the guide rod, pay attention that the opening direction should be consistent with the motor.



(11) Press the shear closer inward to fit it to the opposite side of the shear opener.

(12) Place the slider in the closed position to make it top.




(13) Use the screw knife to tighten the four screws in the upper part of the opening claw, note the screw must.

(14) Turn the white wheel to move the slider to the combined position, and install the colored eye bearings on both sides.

(15) Install springs and nuts outside the colored eye bearing on the wheel side in turn, and fix them hand tight.

(16)Install the colored eye bearing on the motor side , install the coil, spring washer and nut in turn, and tight.

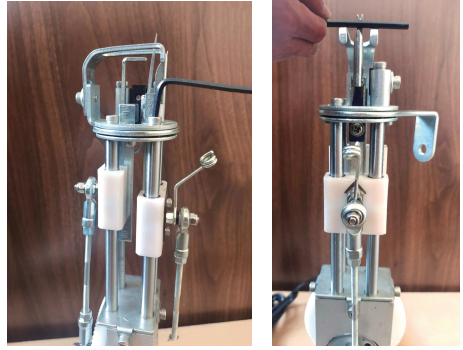

(17)Finish cutting and switch to non loop pile mode.



4.It is easy to have snagging . how to adjust it ? Method Replace the scissors.

5.Shear,shear opening device and shear closing device are consumables ,Which need to be changed for gear adjustment after being used for a period of time.

Manufacturer: TianJin Guorui Xiangfeng Technology Co.,LTD

Address: No.11 west 3000 industrial Park, Dongma Road,Yixingbu Town,Beichen District, Tianjin

FCC Warning

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.Operation is subject to the following two conditions: (1)This device may not cause harmful interference, and (2)this device must accept any interference received,including interference that may cause undesired operation.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

EC REP: E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]

E-mail: CustomerService@vevor.com

VEVOR^R

TOUGH TOOLS. HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

PISTOLA ELETTRICA PER MAGLIA PER TAPPETI MANUALE D'USO

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o altre espressioni simili da noi utilizzate rappresentano solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili da noi rispetto ai principali marchi più importanti e non significano necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi più importanti.

VEVOR Q

PISTOLA ELETTRICA PER MAGLIA PER TAPPETI
MANUALE D'USO

STRUMENTI RESISTENTI, METÀ PREZZO

GR-1/GR-3



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci contattaci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva la chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci saranno problemi tecnologici. o aggiornamenti software sul nostro prodotto.

CONTENUTO

1. Istruzioni di sicurezza
2. Requisiti per l'utente
3. Parametri del prodotto
4. Struttura del prodotto
5. Procedura di installazione
6. Manutenzione
7. Istruzioni per l'attrezzatura
8. Problemi comuni e soluzioni

Il manuale d'uso deve essere correttamente inserito nella scatola d'imballaggio per garantire che sia facilmente accessibile e consultabile.

Il manuale d'uso deve essere sempre consegnato insieme al prodotto, anche per le vendite secondarie

1. SICUREZZA

ISTRUZIONI



ATTENZIONE - Per ridurre il rischio di lesioni, gli utenti devono leggere il manuale di istruzioni con attenzione. Si prega di fare riferimento alla sezione appropriata in questo manuale utente prima di qualsiasi operazione.

- (1) Prima di accendere l'elettrodomestico, è necessario controllare attentamente se le parti mobili e le parti fisse dell'utensile sono danneggiate e se il grado di danno influirà sul normale funzionamento dello strumento
- (2) Prima di indossare la macchina, spegnere l'interruttore di alimentazione o rimuovere la spina di alimentazione. Evitare danni accidentali all'utente. Non toccare mai le parti attive della macchina quando è in funzione. la macchina è in funzione.
- (3) Ai bambini non è consentito avvicinarsi né impedire alle persone inattive di entrare nel posto di lavoro.
- (4) Gli elettrodomestici non possono piovere, non possono essere utilizzati in presenza di liquidi o gas infiammabili. utensili.
- (5) Quando gli elettrodomestici non vengono utilizzati, devono essere conservati in luoghi asciutti e inaccessibili ai bambini.
- (6) Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità ridotte. capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza se sono stati essere supervisionato o istruito in merito all'uso sicuro dell'apparecchio e comprendere le pericoli coinvolti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente devono non deve essere realizzato da bambini senza supervisione.
- (7) Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenze ricevute, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

2. REQUISITI PER L'UTENTE

Prima di indossare il filato, spegnere l'interruttore di alimentazione della macchina o rimuovere la spina di alimentazione per evitare danni accidentali all'utente. Non toccare mai le parti attive della macchina quando la macchina è in funzione.

è in esecuzione.

Tutti gli utenti devono leggere e comprendere appieno le istruzioni

3.PARAMETRI DEL PRODOTTO

Specifiche degli articoli :	Modello	GR-1	GR-3
		1	Prestazione
2	Valutazione(i)	DC24V5A	DC24V5A
3	Velocità regolabile	7-27 punti/sec	7-27 punti/sec
4	Pelo regolabile alto 4-25mm		4-25mm
5	GW	2,65 kg	4,1 kg
6	Dimensioni del pacco	Dimensioni: 410X310X120mm	Dimensioni: 390X315X155mm
7	Elenco delle parti	1.AdattatoreX1 2. Codice di potenza X1 3FilettoreX1 4.Chiave inglesex1 5.Chiave esagonalex2 6.Sostituisci le forbici T10 chiave inglesex2 7Ospitax1 8. Cacciavite x 1	1.Adattatorex1 2.Cavo di alimentazione x 1 3. Forbici x 1 4. Righello di plastica x1 5. Coraggiox6 6. Tessuto trapuntatox1 7. Panno antiscivolo x 1 8. Coltello a vite x 1 9. Penna per timbri x 1 10Infilatorex1 11.manix1 12.Mano esagonalex2 13.Lp cursore superiorex1 14.LP cursore inferiorex1

4.STRUTTURA DEL PRODOTTO



Telaio per tappeti	1 pz.
Alimentatore 24V 1 pz.	
Linea elettrica	1 pz.




- Manopola di regolazione della posizione
Indicatore di potenza

5.PROCEDURA DI INSTALLAZIONE



1

Collegare il cavo di alimentazione all'alimentatore.

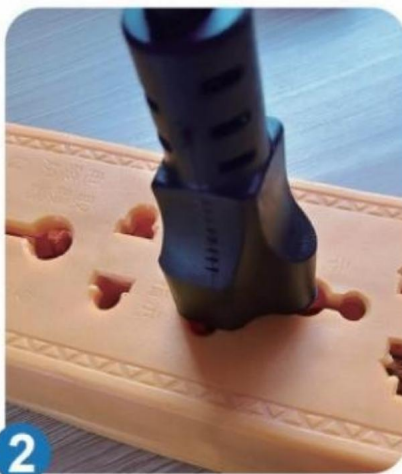

2

Inserire la presa CA per verificare la normale alimentazione elettrica.



3

Dopo l'accensione, la spia di alimentazione si illumina.



4


Controllare che l'interruttore di alimentazione dell'utensile sia spento.



Collegare la spina di uscita dell'alimentazione alla spina dell'utensile elettrico.



Piegare il gancio con una pinza. Può essere appeso al tessuto per infilarlo.

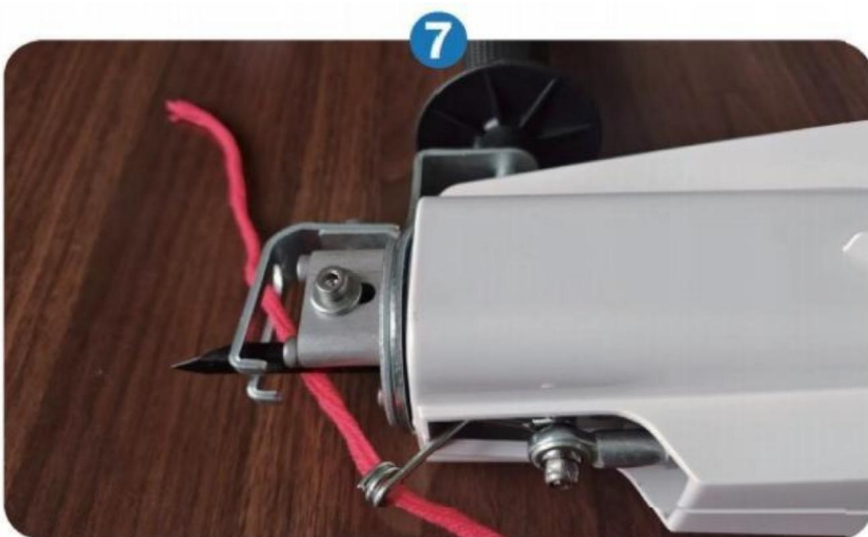

Passare prima il filo attraverso il cili



Quindi l'infila ago passa
attraverso il foro dell'ago



Portare l'igname nell'ago
con un infilatore



10

Accendere l'interruttore di alimentazione



11

La parte anteriore dell'ago viene premuta sul tessuto e l'utensile elettrico viene bilanciato dal basso verso l'alto.



Ciclo continuo

6.MANUTENZIONE

1. Aggiungere una goccia di olio per cucire a ciascun cuscinetto lineare prima di attivarlo.
2. Aggiungere una goccia di olio per cucire a ciascun cuscinetto lineare ogni giorno per garantire il corretto funzionamento dell'utensile elettrico.
3. Il tagliasiipi dovrebbe aggiungere una goccia di olio al giunto delle forbici ogni settimana.



7.ISTRUZIONI PER L'INGRANAGGIO



Manopola di controllo della velocità nella parte inferiore dell'impugnatura: in base al segno di riferimento per regolare la marcia corrispondente

Descrizione dell'equipaggiamento:

0:Velocità primaria

:Velocità qualificata

:Ad alta velocità

Velocità professionale

8. PROBLEMI COMUNI E SOLUZIONI

1. La lana è soffice e soda, la soluzione?

Allentare con la vite esagonale? Avvitare la molla di taglio verso il basso di circa 3 mm, quindi avvitare il bullone



2. Qual è l'altezza del pelo?

Quando la grande ruota bianca è a ore 12, la distanza tra la pinza e la lama delle forbici è di circa 15 cm, che è l'altezza normale del pelo.

3. Come regolare l'altezza del pelo della macchina da taglio?

Ad esempio, l'altezza del pelo dovrebbe essere aumentata di 1 mm. Utilizzare la vite esagonale allentata per regolare la arricciatura verso il basso di imm. L'alimentatore superiore del tessuto e la biella della ruota bianca dovrebbero essere accorciati e l'altezza del pelo dovrebbe essere aumentata del doppio prima che l'operazione sia completata.



4. Fase di commutazione del circuito di taglio del

palo GR-3: **(1) Utilizzare una piccola mano con bussola esagonale per rimuovere i quattro bulloni di fissaggio che fissano l'asta di guida.**



(2) Utilizzare la piccola mano esagonale per rimuovere la chiusura a forbice



(3) Utilizzare una mano grande per allentare le viti del cuscinetto dell'occhio colorato fisso e rimuovere il cuscinetto dell'occhio colorato.

(4) Rimuovere manualmente il cursore bianco e l'ago da taglio su entrambi i lati. Nota. Non toccare l'ago.



(5) Allentare il bullone dell'apriporta con la mano esagonale e rimuovere il apriscatole.



(6) Installare il terryslider.

(7) Fissare il foro della vite dell'apri-forbici con una mano esagonale, quindi utilizzare una mano grande per Allentare la vite fissa sotto la cesoia dall'altro lato.

(8) Installare l'ago di flanella nel perforatore interno e notare la direzione di installazione dovrebbe essere compatibile con il motore.

(9) Installare il dispositivo del filo superiore nell'altro lato del perforatore, e notare la sua direzione di installazione dovrebbe essere coerente con la ruota.



(10) Quando si installa la guida, prestare attenzione che la direzione di apertura sia coerente con il motore.



(11) Premere la cesoia verso l'interno per adattarla al lato opposto dell'apri-cesoia.

(12) Posizionare il cursore in posizione chiusa per renderlo superiore.



(13) Utilizzare il coltello a vite per stringere le quattro viti nella parte superiore dell'artiglio di apertura, notare che la vite deve.

(14) Girare la rotella bianca per spostare il cursore nella posizione combinata e installare i cuscinetti oculari colorati su entrambi i lati.

(15) Installare le molle e i dadi all'esterno del cuscinetto ad occhiello colorato sul lato della ruota a turno e fissarli manualmente.

(16) Installare il cuscinetto oculare colorato sul lato motore, installare la bobina, la rondella elastica e il dado a loro volta e serrare



(17) Terminare il taglio e passare alla modalità pelo non ad anello.



4. È facile che si impigli. Come si può risolvere il problema? Metodo: sostituire le forbici.

5. La cesoia, il dispositivo di apertura della cesoia e il dispositivo di chiusura della cesoia sono materiali di consumo che devono essere sostituiti per la regolazione degli ingranaggi dopo un certo periodo di utilizzo.

Produttore: TianJin Guorui Xiangfeng Technology Co.LTD Indirizzo: No.11 West
3000 Industrial Park, Dongma Road, Yixingbu Town, Beichen District, Tianjin

Avvertenza FCC

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi,baoshanqu,
shanghai 200000 CN.

ECREP: E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,60329 Francoforte sul Meno.

RAPPRESENTANTE DEL REGNO UNITO:YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW184AX

Importato in AUS:SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250,9166 Anaheim Place,Rancho Cucamonga,CA91730

VEVOR[®]

E-mail:CustomerService@vevor.com

VEVOR^R

TOUGH TOOLS. HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

ELEKTRYCZNY PISTOLET DO DZIAANIA DYWANÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nadal staramy się dostarczać Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.

„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub jakiegokolwiek inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunek oszczędności, jakie możesz uzyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi, wiodącymi markami i niekoniecznie oznaczają, że obejmują wszystkie kategorie narzędzi oferowanych przez nas. Przypominamy, aby przy składaniu u nas zamówienia dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z najlepszymi, wiodącymi markami.

WIERZĘ Q

WYTRZYMAŁE NARZĘDZIA, POŁOWA CENY

ELEKTRYCZNY PISTOLET DO DZIAANIA DYWANÓW

INSTRUKCJA OBSŁUGI

GR-1/GR-3



POTRZEBUJESZ POMOCY?SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu?Potrzebujesz wsparcia technicznego?Nie wahaj się

Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej [www.vevor.com/
support](http://www.vevor.com/support)

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od otrzymanego produktu. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Państwa ponownie, jeśli pojawią się jakiegokolwiek problemy techniczne. lub aktualizacji oprogramowania naszego produktu.

ZAWARTOŚĆ

1. Instrukcje bezpieczeństwa
2. Wymagania dla użytkownika
3. Parametry produktu
4. Struktura produktu
5. Procedura instalacji
6. Konserwacja
7. Instrukcje dotyczące biegów
8. Typowe problemy i rozwiązania

Instrukcja obsługi musi być prawidłowo umieszczona w opakowaniu, aby była łatwo dostępna i można było do niej łatwo odwołać się.

Instrukcja obsługi musi być zawsze dołączona do produktu, nawet w przypadku sprzedaży wtórnej

1. BEZPIECZEŃSTWO

INSTRUKCJE



OSTRZEŻENIE – Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownicy muszą przeczytać instrukcję obsługi. uważnie. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności zapoznaj się z odpowiednią sekcją niniejszej instrukcji obsługi. działanie.

- (1) Przed włączeniem elektronarzędzia należy dokładnie sprawdzić, czy ruchome części i stałe części narzędzia są uszkodzone i czy stopień uszkodzenia będzie miał wpływ na normalne działanie. Funkcja narzędzia
- (2) Przed założeniem wyłącz maszynę lub odłącz ją od zasilania. uniknąć przypadkowego uszkodzenia ciała użytkownika. Nigdy nie należy dotykać aktywnych części maszyny, gdy maszyna działa.
- (3) Dzieciom nie wolno zbliżać się do miejsca pracy ani zabraniać im wstępu na teren zakładu pracy.
- (4) Narzędzia elektryczne nie mogą być używane w miejscach narażonych na działanie deszczu, nie mogą być używane w pobliżu łatwopalnego płynu lub gazu. narzędzia.
- (5) Jeżeli elektronarzędzia nie są używane, należy je przechowywać w miejscu suchym i niedostępnym dla dzieci.
- (6) Urządzenie to może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i osoby o ograniczonej sprawności ruchowej. zdolności fizyczne, sensoryczne lub umysłowe lub brak doświadczenia i wiedzy, jeżeli zapewniono nadzór lub instruktaż dotyczący bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumie się zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia powinny być wykonywane przez użytkownika. Dzieci nie powinny ich wykonywać bez nadzoru.
- (7) To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm zasadom: warunki: (1) Urządzenie to nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie.

2. WYMAGANIA DLA UŻYTKOWNIKA

Przed założeniem włóczki wyłącz maszynę lub odłącz ją od zasilania.

uniknąć przypadkowego zranienia użytkownika. Nigdy nie dotykaj aktywnych części maszyny, gdy jest ona włączona. działa.

Wszyscy użytkownicy muszą przeczytać i w pełni zrozumieć instrukcję

3. PARAMETRY PRODUKTU

Specyfikacja elementów :	Model	GR-1	GR-3
	1	Wydajność	Cięcie stosu
2	Oceny(a)	Prąd stały 24 V 5 A	Prąd stały 24 V 5 A
3	Regulowana prędkość	7-27 ściegów/sek.	7-27 ściegów/sek.
4	Regulowany włos o wysokości	4-25 mm	4-25 mm
5	GW	2,65 kg	4,1 kg
6	Rozmiar opakowania	410X310X120mm	390X315X155mm
7	Lista części	1.Adapter X1 2.Kod zasilaniaX1 3 wążki X1 4. Klucz ręczny×1 5. Klucz imbusowy×2 6.Wymień nożyczki T10 klucze×2 7Host×1 8. Śrubokręt × 1	1.Adapter×1 2. Przewód zasilający × 1 3.Nożyczki×1 4.Linijka plastikowa ×1 5.Wool×6 6.Tkanina pikowana×1 7.Tkanina antypoślizgowa×1 8. Nóż śrubowy×1 9. Długopis do stempli×1 10 wążków×1 11.ręce×1 12.Dłoń sześciokątna×2 13.Lp górny suwak×1 14.LP dolny suwak×1

4. STRUKTURA PRODUKTU



Krosno dywanowe	1 szt.
Zasilacz 24V 1 szt.	
Linia energetyczna	1 szt.




-Pokrętko regulacji położenia
Wskaźnik zasilania

5.PROCEDURA INSTALACJI



1

Podłącz przewód zasilający do zasilacza.

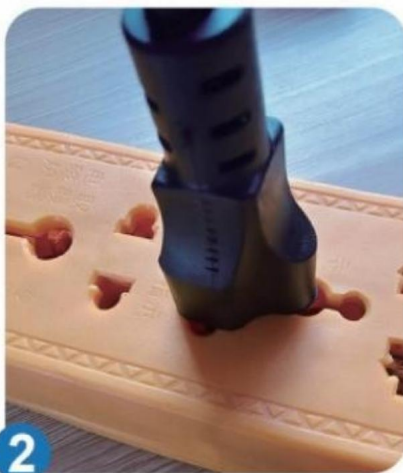

2

Podłącz gniazdo zasilania, aby sprawdzić prawidłowe działanie zasilania.



3

Kontrolka zasilania zapala się po włączeniu zasilania.



4


Sprawdź, czy narzędzie jest wyłączone.



Podłącz wtyczkę wyjściową zasilania do wtyczki elektronarzędzia.



Zegnij szydełko szczypcami. Można je powiesić na tkaninie i nawlec.

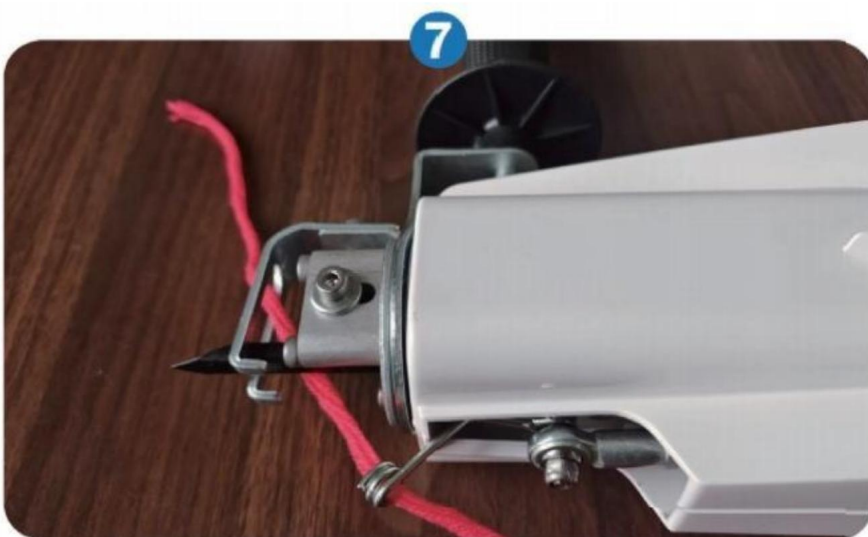

Najpierw przeciągnij włóczkę przez pętelkę



Następnie nawlekać
przechodzi przez otwór igły



Nakłuj igłę batatem
z nawlekačem



10

Włącz przełącznik zasilania



11

Przednia część igły jest dociskana do tkaniny, a elektronarzędzie jest wyważane od dołu do góry.



Pętla

6. KONSERWACJA

1. Dodaj kroplę oleju do szycia do każdego łożyska liniowego przed podłączeniem zasilania.
2. Dodaj kroplę oleju do szycia do każdego łożyska liniowego każdego dnia, aby zapewnić płynną pracę elektronarzędzia.
3. Należy co tydzień dodawać kroplę oleju do stawu nożycowego.



7. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA PRZEKŁADNI



Gałka regulacji prędkości u dołu uchwytu: zgodnie z oznaczeniem odniesienia do ustawienia odpowiedniego biegu

Opis sprzętu:

0: Prędkość podstawowa

: Wykwalifikowana prędkość

: Duża prędkość

Słowo: Profesjonalna prędkość

8. TYPOWE PROBLEMY I ROZWIĄZANIA

1. Wełna jest puszysta i mocna. Jakie jest rozwiązanie?
Odkręcić za pomocą klucza sześciokątnego? Wkręcić sprężynę ścinającą o około 3 mm, a następnie wkręcić śrubę



2. Jaka jest wysokość włosia?

Gdy duże białe koło znajduje się na godzinie 12, odległość między zaciskarką a krawędzią nożyczek wynosi około 15 cm, co odpowiada normalnej wysokości włosia.

3. Jak wyregulować wysokość stosu maszyny tnącej?

Na przykład wysokość runa powinna zostać zwiększona o 1 mm. Za pomocą luźnej śruby sześciokątnej wyreguluj zaciskarkę o 1 mm. Przed zakończeniem operacji należy skrócić górny podajnik tkaniny i biały korbowód koła, a wysokość runa zwiększyć dwukrotnie.



4.Krok 4.Wymiana pętli ciętego pręta GR-3:

(1)Używając małego klucza imbusowego, odkręć cztery śruby mocujące pręt prowadzący.



(2) Użyj małej rączki sześciokątnej, aby usunąć nożyczki



(3) Dużą dłonią poluzuj śrubę mocującą kolorowe łożysko oczkowe i wyjmij kolorowe łożysko oczkowe.

(4) Ręcznie zdejmij biały suwak i igłę tnącą z obu stron.Uwaga. Nie dotykaj igły.



(5) Odkręć śrubę rozwiertaki nożycowej za pomocą klucza sześciokątnego i wyjmij otwieracz nożycowy.



(6) Zainstaluj teryslider.

(7) Zamocuj otwór na śrubę rozwiertaki za pomocą klucza sześciokątnego, a następnie użyj dużej ręki, aby Odkręć śrubę mocującą znajdującą się pod nożycami z drugiej strony.

(8) Zamontuj igłę flanelową w wewnętrznym perforatorze i zwróć uwagę na kierunek jej montażu powinien być zgodny z silnikiem.

(9) Zamontuj górne urządzenie przewodowe po drugiej stronie perforator i zwróć uwagę na kierunek jego instalacji powinno być zgodne z kołem.



(10) Podczas montażu drążka prowadzącego należy zwrócić uwagę na to, aby kierunek otwierania był spójny z silnikiem.



(11) Dociśnij nożyce do środka, aby dopasować je do przeciwległej strony rozwieracza nożyc.

(12) Umieść suwak w pozycji zamkniętej, aby go umieścić na górze.



(13) Za pomocą noża do śrub dokręć cztery śruby w górnej części pazura otwierającego, zwróć uwagę, że śruba musi.

(14) Obróć białe koło, aby przesunąć suwak do pozycji połączonej i zamontuj kolorowe łożyska oczkowe po obu stronach.

(15) Zamontuj sprężyny i nakrętki na zewnątrz kolorowego oczka łożyska po stronie koła i dokręć je ręcznie.

(16) Zamontuj kolorowe łożysko odczkowe po stronie silnika, zamontuj cewkę, podkładkę sprężystą i nakrętkę i dokręć



(17) Zakończ cięcie i przełącz na tryb bez pętelek.



4. Łatwo jest zaczepiać. Jak temu zaradzić? Metoda Wymień nożyczki.

5. Nożyce, urządzenia otwierające nożyce i urządzenia zamykające nożyce to materiały eksploatacyjne, które należy wymienić w celu regulacji przekładni po pewnym czasie użytkowania.

Producent:Tianjin Guorui Xiangfeng Technology Co.LTD Adres:No.11 west 3000 Industrial Park, Dongma Road, YixingbuTown, Beichen District, Tianjin

Ostrzeżenie FCC

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega dwóm następującym warunkom:

(1) Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) Urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi,baoshanqu, szanghaj
200000 CN.

ECREP: E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,60329 Frankfurt nad Menem.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WIELKA BRYTANIA: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW184AX

Importowane do AUS:SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd.

Apartament 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA91730

VEVOR[®]

Adres e-mail: CustomerService@vevor.com

VEVOR^R

TOUGH TOOLS. HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

ELEKTRISCHE TEPPICHSTRICKPISTOLE

BENUTZERHANDBUCH

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen lediglich eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie im Vergleich zu den großen Top-Marken erzielen können, wenn Sie bestimmte Werkzeuge bei uns kaufen, und decken nicht notwendigerweise alle von uns angebotenen

Werkzeugkategorien ab. Wir bitten Sie höflich, bei einer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Top-Marken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR Q

ELEKTRISCHE TEPPICHSTRICKPISTOLE

BENUTZERHANDBUCH

ROBUSTE WERKZEUGE ZUM HALBEN PREIS

GR-1/GR-3



BRAUCHEN SIE HILFE? KONTAKTIEREN SIE UNS!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technische Unterstützung? Bitte zögern Sie nicht, Kontakt:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich die Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es technische Probleme gibt oder Software-Updates zu unserem Produkt.

INHALT

- 1.Sicherheitshinweise
- 2.Anforderungen an den Benutzer
- 3.Produktparameter
- 4.Produktstruktur
- 5.Installationsverfahren
- 6.Wartung
- 7.Getriebeanweisungen
- 8.Häufige Probleme und Lösungen

Das Benutzerhandbuch muss ordnungsgemäß in der Verpackungsschachtel platziert werden, um sicherzustellen, dass es leicht zugänglich ist und leicht nachgeschlagen werden kann.

Die Bedienungsanleitung muss immer dem Produkt beiliegen, auch beim Zweitverkauf

1.SICHERHEIT

ANWEISUNGEN



WARNUNG - Um das Verletzungsrisiko zu verringern, müssen Benutzer die Bedienungsanleitung lesen sorgfältig. Bitte lesen Sie den entsprechenden Abschnitt in diesem Benutzerhandbuch, bevor Sie Betrieb.

(1) Bevor das Elektrowerkzeug eingeschaltet wird, muss sorgfältig geprüft werden, ob die beweglichen Teile und feste Teile des Werkzeugs beschädigt sind und ob der Schadensgrad den normalen Betrieb beeinträchtigt Funktion des Werkzeugs

(2) Bevor Sie die Garnrolle tragen, schalten Sie den Netzschalter der Maschine aus oder ziehen Sie den Netzstecker, um versehentliche Verletzungen des Benutzers zu vermeiden. Berühren Sie niemals die aktiven Teile der Maschine, wenn die Maschine läuft.

(3) Kinder dürfen sich nicht der Arbeit nähern oder untätigen Personen den Zutritt zum Arbeitsplatz verwehren.

(4) Elektrowerkzeuge dürfen nicht im Regen stehen und dürfen nicht in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen verwendet werden.

Werkzeuge.

(5) Wenn Elektrowerkzeuge nicht verwendet werden, sollten sie an einem trockenen und für Kinder unzugänglichen Ort aufbewahrt werden.

(6) Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkter körperliche, sensorische oder geistige Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen, wenn sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und die Gefahren. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung müssen dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

(7) Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle Empfangene Störungen, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

2.ANFORDERUNGEN AN DEN BENUTZER


Bevor Sie das Garn tragen, schalten Sie den Netzschalter der Maschine aus oder ziehen Sie den Netzstecker, um Vermeidung von versehentlichen Verletzungen des Benutzers. Berühren Sie niemals die aktiven Teile der Maschine, wenn die Maschine läuft.

Alle Benutzer müssen die Anweisungen lesen und vollständig verstehen.

3.PRODUKTPARAMETER

Artikelspezifikation :	Modell		
	GR-1	GR-3	
1	Leistung	Schnittflor	Schnittflor und Schlingenflor
2	Bewertung(en)	DC24V5A	DC24V5A
3	Einstellbare Geschwindigkeit	7-27 Stiche/Sek.	7-27 Stiche/Sek.
4	Einstellbare Florhöhe 4-25mm		4-25 mm
5	GW	2,65 kg	4,1 kg
6	Paketgröße	410 x 310 x 120 mm	390 x 315 x 155 mm
7	Stückliste	1.AdapterX1 2.StromversorgungscodeX1 3EinfädlerX1 4. Handschlüssel x 1 5. Sechskantschlüssel x 2 6.Ändern Sie die Schere T10 Schraubenschlüssel x 2 7Gastgeberx1 8.Schraubendreher x 1	1.Adapter x 1 2. Netzkabel x 1 3. Schere x 1 4.Kunststofflineal x 1 5.Woolx6 6. getuftetes Tuch x 1 7.Anti-Rutsch-Tuch x 1 8.Schraubmesser x 1 9.Stempelstift x 1 10Einfädlerx1 11.Händex1 12. Sechseckige Hand x 2 13.Lp oberer Schieber x 1 14.LP unterer Schieber x 1

4.PRODUKTSTRUKTUR

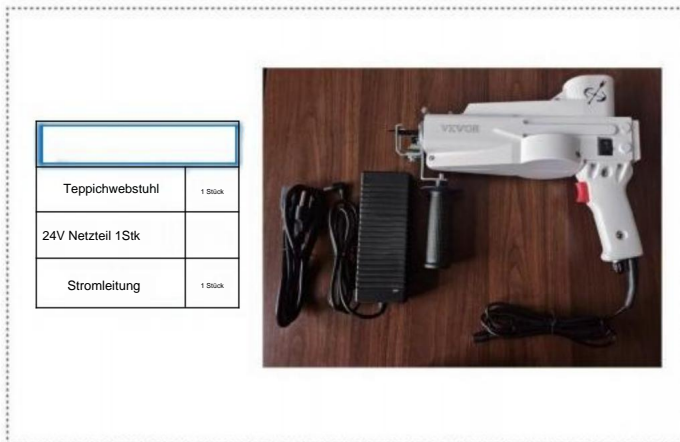


5.INSTALLATIONSVORGEHENSWEISE



1

Schließen Sie das Netzkabel an die Stromversorgung an.

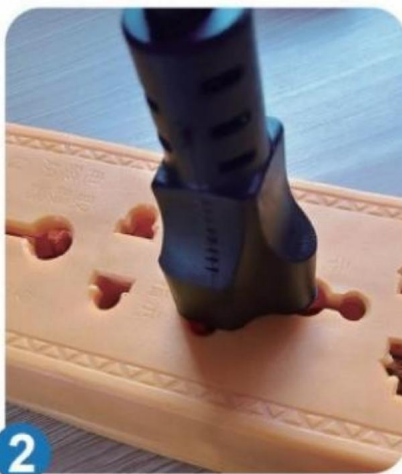

2

Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose, um die normale Stromversorgung zu überprüfen.



3

Die Betriebsanzeige leuchtet nach dem Einschalten.




4


Prüfen Sie, ob der Netzschalter des Werkzeugs ausgeschaltet ist.



Verbinden Sie den Stromausgangsstecker mit dem Stecker des Elektrowerkzeugs.

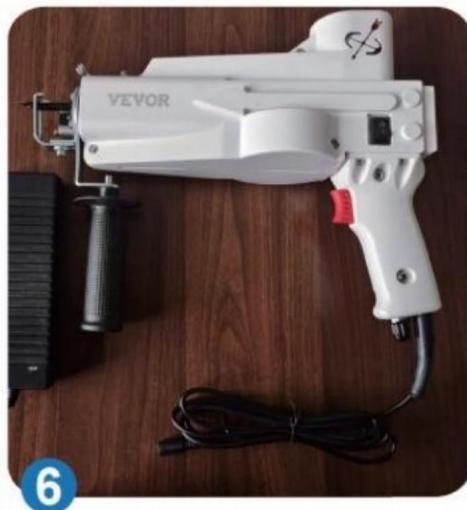

Mit einer Zange den Haken biegen. So kann er zum Auffädeln an den Stoff gehängt werden.

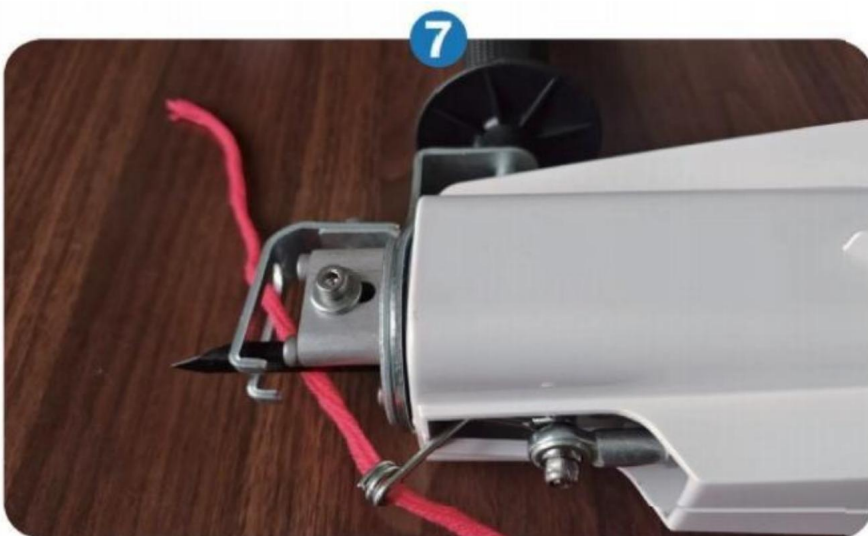

Führen Sie den Faden zuerst durch die Klammer



Anschließend führt der
Einfädler durch das Nadelloch



Bringen Sie die Yamswurzel in die Nadel
mit einem Einfädler



10

Schalten Sie den Netzschalter ein



11

Das vordere Ende der Nadel wird auf den Stoff gedrückt und das Elektrowerkzeug wird von unten nach oben ausbalanciert.



Schleife

6. WARTUNG

1. Geben Sie vor dem Einschalten einen Tropfen Nähöl auf jedes Linearlager. 2. Geben Sie täglich einen Tropfen Nähöl auf jedes Linearlager, damit das Elektrowerkzeug reibungslos läuft.
3. Der Pfahlschneider sollte jede Woche einen Tropfen Öl auf das Scherengelenk geben.



7. AUSRÜSTUNGSANLEITUNG



Geschwindigkeitsregler an der Unterseite des Griffs:
entsprechend der Referenzmarkierung auf den
entsprechenden Gang einstellen

Ausrüstungsbeschreibung:

0: Primärgeschwindigkeit

1: Geübte Geschwindigkeit

2: Hohe Geschwindigkeit

3: Professionelle Geschwindigkeit

8. HÄUFIGE PROBLEME UND LÖSUNGEN

1. Die Welle ist flauschig und fest, die Lösung?
Mit Sechskantschlüssel lösen? Die Scherfeder etwa
3 mm nach unten schrauben und dann die Schraube
festschrauben.



2. Was ist Florhöhe?

Wenn sich das große weiße Rad auf 12 Uhr befindet, beträgt der Abstand zwischen der Crimpzange und der Scherenbiegung etwa 15 cm, was der normalen Florhöhe entspricht.

3. Wie stellt man die Florhöhe der Schneidemaschine ein?

Beispielsweise sollte die Florhöhe um 1 mm erhöht werden. Verwenden Sie die Sechskantschraube, um den Crimper um 1 mm nach unten zu verstellen. Der obere Stofftransporter und die Verbindungsstange des weißen Rades sollten gekürzt und die Florhöhe um das Zweifache erhöht werden, bevor der Vorgang abgeschlossen ist.



4.GR-3 Schnittflor-Umschalterschleife - Schritt: (1)

Entfernen Sie mit einem kleinen Innensechskantschlüssel die vier Befestigungsschrauben, mit denen die Führungsstange befestigt ist.



(2) Verwenden Sie die sechseckige kleine Hand, um den Scherenschließer zu entfernen



(3) Lösen Sie mit einer großen Hand die feste, farbige Augenlagerschraube und entfernen Sie das farbige Augenlager.

(4) Entfernen Sie den weißen Schieber und die Schneidnadel auf beiden Seiten mit der Hand. Hinweis: Greifen Sie nicht nach der Nadel.



(5) Mit dem Sechskantschlüssel die Schraube des Scherenöffners lösen und den Scherenöffner.



(6) Installieren Sie den Terry slider.

(7) Fixieren Sie das Schraubenloch des Scherenöffners mit einer sechseckigen Hand und verwenden Sie dann eine große Hand, um Von der anderen Seite her die Feststellschraube unter der Schere lösen.

(8) Installieren Sie die Flannelnadel in den inneren Perforator und beachten Sie die Installationsrichtung sollte mit dem Motor übereinstimmen.

(9) Installieren Sie das obere Drahtgerät in die andere Seite des Perforator, und beachten Sie, dass seine Installationsrichtung sollte mit dem Rad übereinstimmen.



(10) Achten Sie bei der Montage der Führungsstange darauf, dass die Öffnungsrichtung gleich bleibt mit dem Motor.



(11) Drücken Sie den Scherenschließer nach innen, um ihn an der gegenüberliegenden Seite des Scherenöffners anzubringen.

(12) Bringen Sie den Schieber in die geschlossene Position, um ihn nach oben zu bringen.



(13) Ziehen Sie die vier Schrauben im oberen Teil der Öffnungsklaue mit dem Schraubenschlüssel fest. Beachten Sie, dass die Schraube festgezogen werden muss.

(14) Drehen Sie das weiße Rad, um den Schieber in die kombinierte Position zu bewegen, und installieren Sie die farbigen Augenlager auf beiden Seiten.

(15) Die Federn und Muttern nacheinander außerhalb des farbigen Augenlagers auf der Radseite montieren und handfest anziehen.

- (16) Das farbige Augenlager auf der Motorseite montieren, Spule, Federscheibe und Mutter einsetzen und festziehen.



- (17) Beenden Sie den Schnitt und wechseln Sie in den Modus ohne Schlingenflor.



4. Es kann leicht zu Hängenbleiben kommen. Wie kann man das einstellen? Methode: Ersetzen Sie die Schere.

5. Schere, Scherenöffnungsvorrichtung und Scherenschließvorrichtung sind Verbrauchsmaterialien, die nach einer gewissen Nutzungsdauer zur Gangeinstellung ausgetauscht werden müssen.

Hersteller: TianJin Guorui Xiangfeng Technology Co.LTD Adresse: No.11 West 3000 Industrial Park, Dongma Road, YixingbuTown, Bezirk Beichen, Tianjin

FCC-Warnung: Dieses

Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi,baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

ECREP: E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,60329 Frankfurt am Main.

UK-VERTRETER: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,Centurion House,London Road, Staines-upon-Thames,Surrey,TW184AX

Nach AUS importiert : SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW2122 Australien

In die USA importiert: Sanven Technology Ltd.

Suite 250,9166 Anaheim Place,Rancho Cucamonga,CA91730

VEVOR®

E-Mail: CustomerService@vevor.com

VEVOR^R

TOUGH TOOLS. HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie

électronique www.vevor.com/support

PISTOLET À TRICOT ÉLECTRIQUE POUR TAPIS

MANUEL D'UTILISATION

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils que nous proposons.

Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR Q

PISTOLET À TRICOT ÉLECTRIQUE POUR TAPIS

MANUEL D'UTILISATION

OUTILS ROBUSTES, MOITIÉ PRIX

GR-1/GR-3



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter.

Contactez-nous:

Assistance technique et certificat de garantie électronique [www.vevor.com/
support](http://www.vevor.com/support)

Il s'agit de l'instruction originale, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit sera soumise au produit que vous avez reçu. Veuillez nous pardonner de ne plus vous informer s'il existe une technologie ou des mises à jour logicielles sur notre produit.

CONTENU

1. Consignes de sécurité
2. Exigences pour l'utilisateur
3. Paramètres du produit
4. Structure du produit
5. Procédure d'installation
6. Entretien
7. Instructions d'équipement
8. Problèmes courants et solutions

Le manuel d'utilisation doit être correctement placé dans la boîte d'emballage pour garantir qu'il soit facilement accessible et référencé.

Le manuel d'utilisation doit toujours être placé avec le produit, même pour les ventes secondaires

1.SÉCURITÉ

INSTRUCTIONS



AVERTISSEMENT - Pour réduire le risque de blessure, les utilisateurs doivent lire le manuel d'instructions soigneusement. Veuillez vous référer à la section appropriée de ce manuel d'utilisation avant toute opération.

- (1) Avant de mettre l'outil électrique sous tension, il est nécessaire de vérifier soigneusement si les pièces mobiles et les pièces fixes de l'outil sont endommagées et si le degré de dommage affectera le fonctionnement normal fonction de l'outil
- (2) Avant de porter le fil, éteignez l'interrupteur d'alimentation de la machine ou retirez la fiche d'alimentation pour éviter tout dommage accidentel à l'utilisateur. Ne touchez jamais les pièces actives de la machine lorsque la machine est en marche.
- (3) Il est interdit aux enfants de s'approcher du lieu de travail ou d'interdire aux personnes inactives d'y entrer.
- (4) Les outils électriques ne peuvent pas pleuvoir, ne peuvent pas être utilisés en présence de liquide inflammable ou de gaz outils.
- (5) Lorsque les outils électriques ne sont pas utilisés, ils doivent être conservés dans des endroits secs et inaccessibles aux enfants.
- (6) Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes à mobilité réduite. capacités physiques, sensorielles ou mentales ou manque d'expérience et de connaissances s'ils ont été avoir reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et comprendre les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur doivent ne doit pas être effectué par des enfants sans surveillance.
- (7) Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes conditions : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences interférences reçues, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

2. EXIGENCES POUR L'UTILISATEUR

Avant de porter le fil, éteignez l'interrupteur d'alimentation de la machine ou débranchez la fiche d'alimentation pour éviter tout dommage accidentel à l'utilisateur. Ne touchez jamais les pièces actives de la machine lorsque celle-ci est en marche.


est en cours d'exécution.

Tous les utilisateurs doivent lire et comprendre pleinement les instructions

3. PARAMÈTRES DU PRODUIT

Spécifications des articles :	Modèle		
	GR-1	GR-3	
1	Performance	Poils coupés	Poils coupés et poils bouclés
2	Note(s)	DC24V5A	DC24V5A
3	Vitesse réglable	7-27 points/sec	7-27 points/sec
4	Poils réglables hauteur 4-25	mm	4-25 mm
5	GW	2,65 kg	4,1 kg
6	Taille du paquet	410X310X120mm	390X315X155mm
7	Liste des pièces	1.AdaptateurX1 2. Code d'alimentation X1 3ThreaderX1 4. Clé à main × 1 5. Clé hexagonale × 2 6. Changer les ciseaux T10 clé ×2 7Hôte×1 8. Tournevis × 1	1. Adaptateur × 1 2. Cordon d'alimentation × 1 3.Ciseaux×1 4. Règle en plastique × 1 5.Wool×6 6.Tissu touffeté × 1 7.Tissu antidérapant × 1 8. Couteau à vis × 1 9. Stylo tampon × 1 10 Enfile-aiguille × 1 11.mains×1 12.Main hexagonale × 2 13.Curseur supérieur Lp×1 14.Curseur inférieur LP×1

4. STRUCTURE DU PRODUIT

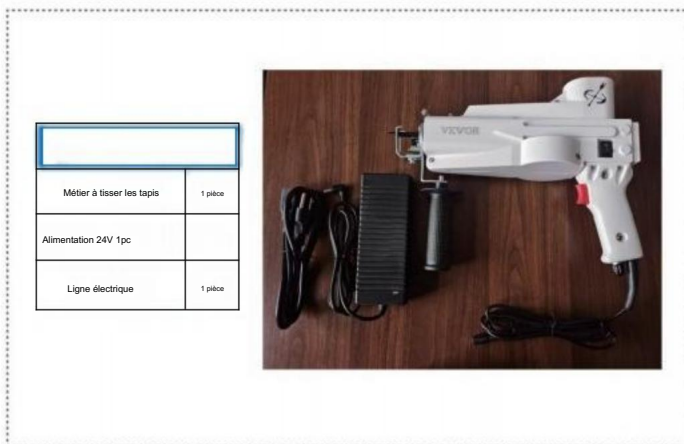


5. PROCÉDURE D'INSTALLATION



1

Branchez le cordon d'alimentation sur l'alimentation électrique.

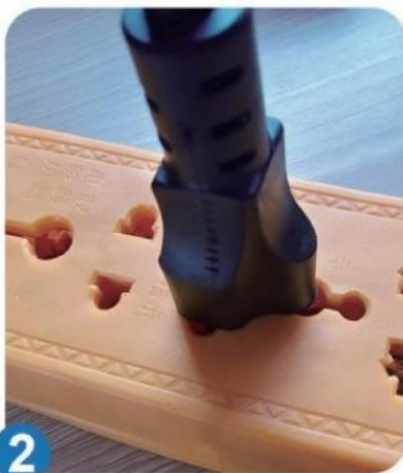

2

Insérez la prise secteur pour vérifier l'alimentation électrique normale.



3

Le voyant d'alimentation s'allume après la mise sous tension.




4


Vérifiez si l'interrupteur d'alimentation de l'outil est éteint.



Connectez la fiche de sortie d'alimentation à la fiche de l'outil électrique.

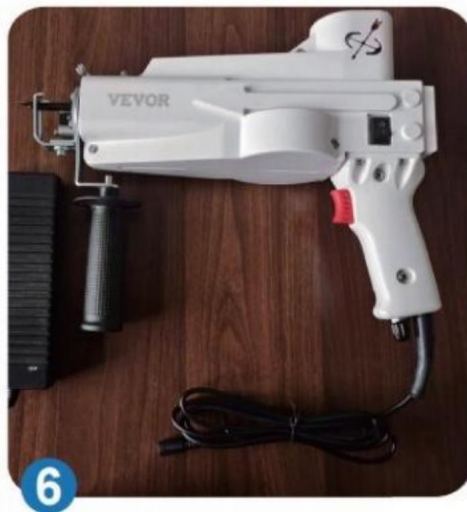

Pliez le crochet avec une pince. Il peut être accroché au tissu pour l'enfiler.

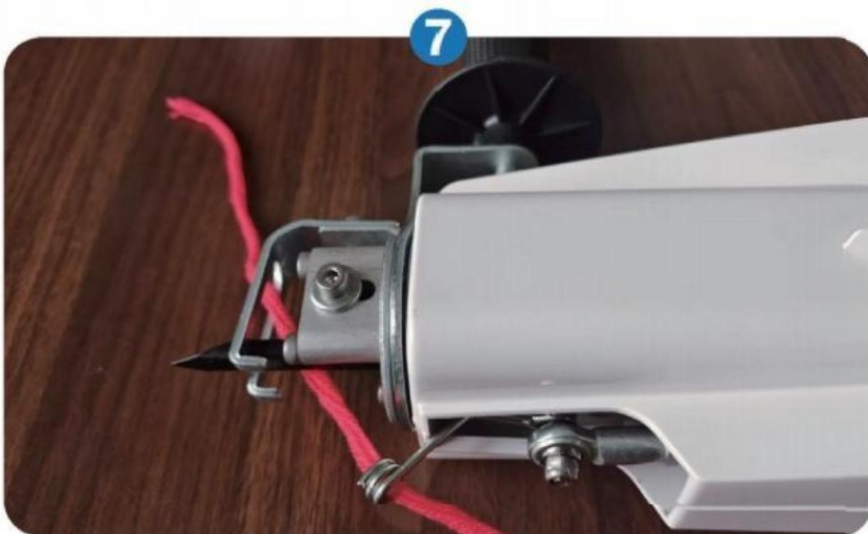

Passez d'abord le fil à travers le clip



Ensuite, l'enfileur passe à travers le trou de l'aiguille



Amener l'igname dans l'aiguille avec un enfileur



10

Allumez l'interrupteur d'alimentation



11

L'extrémité avant de l'aiguille est pressée sur le tissu et l'outil électrique est équilibré de bas en haut.



Boucle

6. ENTRETIEN

1. Ajoutez une goutte d'huile de couture sur chaque roulement linéaire avant la mise sous tension.
2. Ajoutez une goutte d'huile de couture sur chaque roulement linéaire chaque jour pour assurer le bon fonctionnement de l'outil électrique.
3. Le coupe-pilon doit ajouter une goutte d'huile sur le joint des ciseaux chaque semaine.



7. INSTRUCTIONS POUR L'ÉQUIPEMENT



Bouton de réglage de la vitesse en bas de la poignée : selon le repère de référence pour régler la vitesse correspondante

Description de l'équipement :

0 : vitesse principale

:Vitesse qualifiée

:Grande vitesse

Vitesse professionnelle

8. PROBLEMES COURANTS ET SOLUTIONS

1. La laine est moelleuse et ferme, la solution ?
Desserrer avec un écrou hexagonal ? Visser le ressort
de cisaillement d'environ 3 mm, puis visser le boulon



2. Quelle est la hauteur des poils ?

Lorsque la grande roue blanche est à 12 heures, la distance entre la pince à sertir et la blade des ciseaux est d'environ 15 cm, ce qui correspond à la hauteur normale des poils.

3. Comment régler la hauteur des poils de la machine de découpe ?

Par exemple, la hauteur des poils doit être augmentée de 1 mm. Utilisez la vis hexagonale lâche pour régler la pince à sertir vers le bas de 1 mm. Le dispositif d'alimentation en tissu supérieur et la bielle de la roue blanche doivent être raccourcis et la hauteur des poils doit être augmentée de deux fois avant la fin de l'opération.



4. GR-3 étape de la boucle de commutation de

pile coupée : (1) Utilisez une petite douille hexagonale pour retirer les quatre boulons de fixation qui fixent la tige de guidage.



(2) Utilisez la petite main hexagonale pour retirer le dispositif de fermeture du cisaillement



(3) Utilisez une grande main pour desserrer la vis du palier à œil coloré fixe et retirez le palier à œil coloré.

(4) Retirez le curseur blanc et l'aiguille de coupe des deux côtés à la main. Remarque. N'atteignez pas l'aiguille.



(5) Desserrez le boulon de l'ouvre-cisaille avec la main hexagonale et retirez le ouvre-cisaille.



(6) Installez le curseur en éponge.

(7) Fixez le trou de vis de l'ouvre-cisaillement avec une main hexagonale, puis utilisez une grande main pour Desserrez la vis fixe sous la cisaille de l'autre côté.

(8) Installez l'aiguille en flanelle dans le perforateur intérieur et notez son sens d'installation doit être cohérent avec le moteur.

(9) Installez le dispositif de fil supérieur dans l'autre côté du perforateur, et notez que son sens d'installation devrait être cohérent avec la roue.



(10) Lors de l'installation de la tige de guidage, veillez à ce que le sens d'ouverture soit cohérent avec le moteur.



(11) Appuyez sur le ciseau plus près de l'intérieur pour l'adapter au côté opposé de l'ouvre-cisaille.

(12) Placez le curseur en position fermée pour le faire monter.



(13) Utilisez le couteau à vis pour serrer les quatre vis dans la partie supérieure de la griffe d'ouverture, notez que la vis doit.

(14) Tournez la roue blanche pour déplacer le curseur vers la position combinée et installez les roulements à œil colorés des deux côtés.

(15) Installez les ressorts et les écrous à l'extérieur du roulement à œil coloré sur le côté de la roue, tour à tour, et fixez-les à la main.

(16) Installez le roulement à œil coloré sur le côté moteur, installez la bobine, la rondelle élastique et l'écrou à tour de rôle, puis serrez



(17) Terminez la coupe et passez en mode poils non bouclés.



4. Il est facile d'avoir des accrocs. Comment l'ajuster ? Méthode Remplacez les ciseaux.

5. Le cisaillement, le dispositif d'ouverture de cisaillement et le dispositif de fermeture de cisaillement sont des consommables qui doivent être changés pour le réglage de l'engrenage après avoir été utilisés pendant une période de temps.

Fabricant : TianJin Guorui Xiangfeng Technology Co.LTD Adresse :
Parc industriel n°11 ouest 3000, Dongma Road, YixingbuTown, district de Beichen, Tianjin

Avertissement FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi,baoshanqu, Shanghai
200000 CN.

ECREP : E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,60329 Francfort-sur-le-Main.

REPRÉSENTANT AU ROYAUME-UNI : YH CONSULTING LIMITED.

A/S YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW184AX

Importé en AUS : SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA91730

VEVOR[®]

Courriel : CustomerService@vevor.com

VEVOR^R

TOUGH TOOLS. HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

ELEKTRISCH TAPIJT BREIEN PISTOOL

GEbruikersHANDLEIDING

Wij blijven ons inzetten om u gereedschappen te leveren tegen concurrerende prijzen.

"Bespaar de helft", "halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven slechts een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken. Dit betekent niet per se dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, hieronder vallen. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR-Q

ELEKTRISCH TAPIJT BREIEN PISTOOL

GEbruikersHANDLEIDING

ROBUUSTE GEREEDSCHAPPEN, HALVE PRIJS

GR-1/GR-3



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op.

Neem contact met ons op:

**Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat [www.vevor.com/
support](http://www.vevor.com/support)**

Dit is de originele instructie, lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om onze gebruikershandleiding duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neem ons niet kwalijk dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technische problemen zijn, of software-updates voor ons product.

INHOUD

1. Veiligheidsinstructies
2. Vereisten voor de gebruiker
3. Productparameters
4. Productstructuur
5. Installatieprocedure
6. Onderhoud
7. Instructies voor de versnelling
8. Veelvoorkomende problemen en oplossingen

De gebruikershandleiding moet op een goede manier in de verpakking worden opgeborgen, zodat de handleiding gemakkelijk toegankelijk en raadpleegbaar is.

De gebruikershandleiding moet altijd bij het product worden geplaatst, ook bij secundaire verkoop.

1. VEILIGHEID

INSTRUCTIES



WAARSCHUWING - Om het risico op letsel te verminderen, moeten gebruikers de gebruiksaanwijzing lezen zorgvuldig. Raadpleeg het desbetreffende gedeelte in deze gebruikershandleiding voordat u iets gebruikt. operatie.

(1) Voordat het elektrische gereedschap wordt ingeschakeld, moet zorgvuldig worden gecontroleerd of de bewegende delen en vaste delen van het gereedschap beschadigd zijn en of de mate van de schade de normale werking zal beïnvloeden functie van het gereedschap

(2) Voordat u ze draagt, moet u de schakelaar van de machine uitschakelen of de stekker uit het stopcontact halen. Vermijd onbedoeld letsel aan de gebruiker. Raak nooit de actieve onderdelen van de machine aan wanneer de machine draait.

(3) Kinderen mogen geen werklozen benaderen of verbieden de werkplek te betreden.

(4) Elektrisch gereedschap kan niet regenen en mag niet worden gebruikt in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of gas.

hulpmiddelen.

(5) Wanneer elektrisch gereedschap niet wordt gebruikt, moet het op een droge en voor kinderen ontoegankelijke plaats worden bewaard.

(6) Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met een beperkte mobiliteit.

fysieke, sensorische of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis als ze zijn toezicht of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren die hiermee gepaard gaan. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker moeten mogen niet door kinderen zonder toezicht worden gemaakt.

(7) Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee Voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie, met inbegrip van interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

2. VEREISTEN VOOR GEBRUIKER

Voordat u het garen draagt, schakelt u de machine uit of haalt u de stekker uit het stopcontact.

Vermijd onbedoeld letsel aan de gebruiker. Raak nooit de actieve onderdelen van de machine aan wanneer de machine aan staat.


is aan het rennen.

Alle gebruikers moeten de instructies lezen en volledig begrijpen

3. PRODUCTPARAMETERS

Artikelspecificaties :	Model		
	GR-1	GR-3	
1	Prestatie	Gesneden stapel	Gesneden stapel en lussenstapel
2	Beoordeling(en)	DC24V5A	DC24V5A
3	Verstelbare snelheid	7-27 steken/sec	7-27 steken/sec
4	Verstelbare poolhoogte	4-25 mm	4-25mm
5	GW	2,65 kg	4,1 kg
6	Pakketgrootte	410X310X120mm	390X315X155mm
7	Onderdelenlijst	1.AdapterX1 2. Stroomcode X1 3ThreaderX1 4.Handsleutelx1 5. Inbussleutelx2 6. Vervang de schaar T10 moersleutelx2 7Gastheerx1 8.Schroevendraaierox1	1.Adapterx1 2. Stroomkabelx1 3.Schaarx1 4.Plastic liniaal x1 5.Woolx6 6. Getuft doekx1 7.Antislipdoekx1 8.Schroefmesx1 9.Stempelpenx1 10Draadsledenx1 11.handenx1 12. Zeshoekige handx2 13. Lp bovenste schuifregelaarx1 14.LP onderste schuifregelaarx1


4. PRODUCTSTRUCTUUR

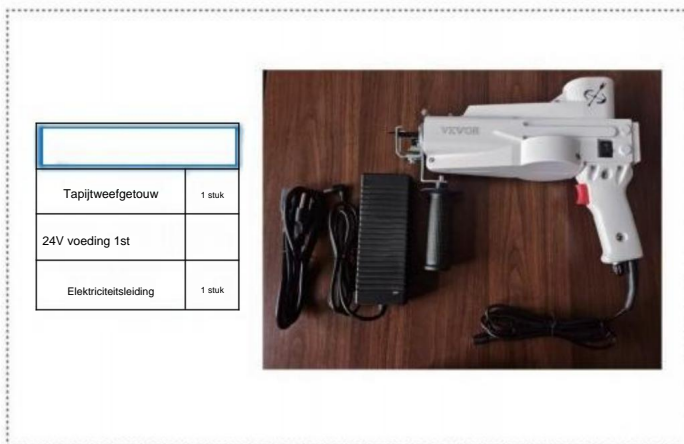

5. INSTALLATIEPROCEDURE



Sluit het netsnoer aan op de voeding.

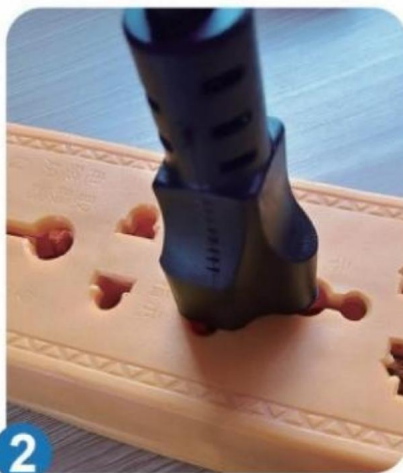

Sluit het stopcontact aan om te controleren of de stroomvoorziening normaal is.



De stroomindicator licht op nadat het apparaat is ingeschakeld.




Controleer of de schakelaar van het gereedschap uit staat.



Sluit de stekker van de stroomuitgang aan op de stekker van het elektrische gereedschap.



Buig de haak met een tang. Deze kan aan de doek gehangen worden om hem door te rijden.

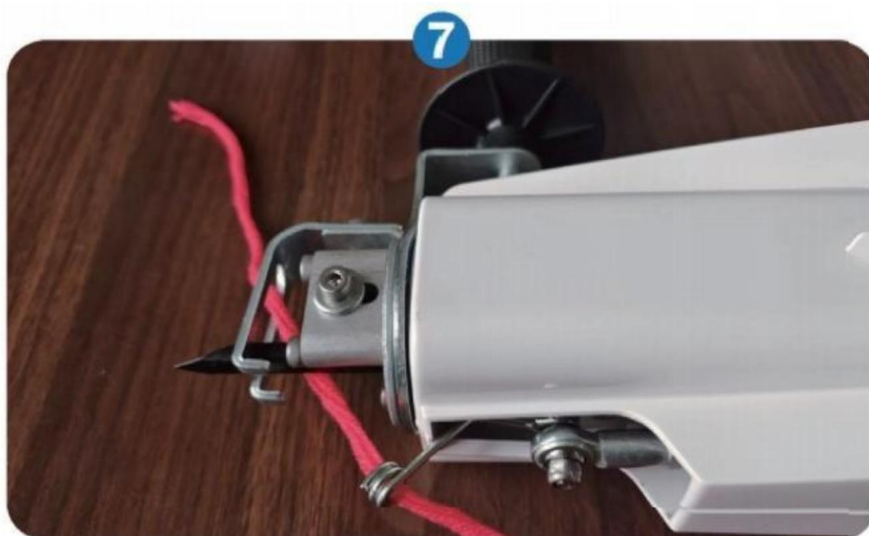

Haal het garen eerst door de cil



Dan gaat de draadinsteker
door het naaldgat



Breng de yam in de naald
met een rijger



10

Zet de aan/uit-schakelaar aan



11

De voorkant van de naald wordt op de stof gedrukt en het elektrische gereedschap wordt van onder naar boven in evenwicht gehouden.



Lus

6. ONDERHOUD

1. Voeg een druppel naaimachineolie toe aan elk lineair lager voordat u de machine onder spanning zet.
2. Voeg elke dag een druppel naaimachineolie toe aan elk lineair lager om ervoor te zorgen dat het elektrische gereedschap soepel blijft werken.
3. De haarsnijder moet elke week een druppel olie op het schaargewricht aanbrengen.



7. VERSNELLINGSINSTRUCTIES



Snelheidsregelknop onderaan de handgreep: volgens het referentiemerktken in te stellen op de overeenkomstige versnelling

Beschrijving van de versnelling:

0: Primaire snelheid

: Vaardige snelheid

: Hoge snelheid

ÿÿ Professionele snelheid

8. VEELVOORKOMENDE PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN

1. De wol is pluizig en stevig, wat is de oplossing?
Losmaken met zeskantige aansluiting? Schroef de schuifveer ongeveer 3 mm naar beneden en draai vervolgens de bout vast



2. Wat is poolhoogte?

Wanneer het grote witte wiel op 12 uur staat, is de afstand tussen de krimptang en de schaar ongeveer 15 cm, wat de normale poolhoogte is.

3. Hoe pas ik de poolhoogte van de snijmachine aan?

Bijvoorbeeld, de poolhoogte moet met 1 mm worden verhoogd. Gebruik de losse zeskantschroef om de krimper met 1 mm naar beneden af te stellen. De bovenste doekinvoer en de witte wielverbindingsstang moeten worden ingekort en de poolhoogte moet met het dubbele worden verhoogd voordat de bewerking is voltooid.



4.GR-3 stap voor het schakelen van de

paaldoorsnede: (1) Gebruik een kleine zeskantige dop om de vier bevestigingsbouten te verwijderen waarmee de geleidestang is bevestigd.



(2) Gebruik de zeshoekige kleine hand om de schaarsluiters te verwijderen



(3) Gebruik een grote hand om de vaste gekleurde ooglagerschroef los te draaien en verwijder het gekleurde ooglager.

(4) Verwijder de witte schuif en de snijnaald aan beide kanten met de hand. Let op: Raak de naald niet aan.



(5) Draai de bout van de schaaropener los met de zeskantige hand en verwijder de schaaropener.



(6) Installeer de badstofsider.

(7) Bevestig het schroefgat van de schaaropener met een zeshoekige hand en gebruik vervolgens een grote hand om Draai de vaste schroef onder de schaar vanaf de andere kant los.

(8) Plaats de flanellen naald in de binnenste perforator en let op de installatierichting. moet consistent zijn met de motor.

(9) Installeer het bovenste draadapparaat aan de andere kant van de perforator, en let op de installatierichting moet consistent zijn met het wiel.



(10) Let bij het installeren van de geleidestang erop dat de openingsrichting consistent is met de motor.



(11) Druk de schaar dicht naar binnen om deze aan de andere kant van de schaaropener te bevestigen.

(12) Plaats de schuif in de gesloten positie om hem bovenaan te maken.



(13) Gebruik het schroevendraaiermes om de vier schroeven in het bovenste deel van de openingsklauw vast te draaien. Let op, de schroef moet.

(14) Draai aan het witte wiel om de schuifregelaar naar de gecombineerde positie te verplaatsen en installeer de gekleurde ooglagers aan beide kanten.

(15) Monteer de veren en moeren buiten het gekleurde ooglager aan de wielzijde om de beurt en draai ze handvast.

(16) Monteer het gekleurde ooglager aan de motorzijde, monteer de spoel, de veerring en de moer op hun beurt en draai deze vast.



(17) Snijd het materiaal af en schakel over naar de modus zonder lussenpool.



4. Het is gemakkelijk om te blijven haken. Hoe kan ik dit aanpassen? Methode Vervang de schaar.

5. De schaar, het schaaropeningsapparaat en het schaarsluitapparaat zijn verbruiksartikelen. Deze moeten na een bepaalde tijd worden vervangen om de versnelling te kunnen afstellen.

Fabrikant: TianJin Guorui Xiangfeng Technology Co.LTD Adres: No.11 west
3000 industrial Park, Dongma Road, YixingbuTown, Beichen District, Tianjin

FCC-waarschuwing

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi,baoshanqu, shanghai
200000 CN.

ECREP: E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,60329 Frankfurt am Main.

VK REP: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW184AX

Geïmporteerd naar AUS:SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STRAAT EASTWOOD NSW2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd.

Suite 250,9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA91730

VEVOR®

E-mailadres: Klantenservice@vevor.com

VEVOR^R

TOUGH TOOLS. HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

ELEKTRISK MATTASTICKA

ANVÄNDARMANUAL

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara halva", halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss .Du påminns om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta varumärkena.

VEVOR Q

ELEKTRISK MATTASTICKA

ANVÄNDARMANUAL

HÅRA VERKTYG, HALVA PRISET

GR-1/GR-3



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Tveka inte kontakta oss:

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, vänligen läs alla instruktioner i bruksanvisningen noggrant innan du använder den. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten kommer att vara beroende av den produkt du fick. Förlåt oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns är vilken teknik som helst eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

INNEHÅLL

1. Säkerhetsinstruktioner
2. Krav på användaren
3. Produktparametrar
4. Produktstruktur
5. Installationsprocedur
6. Underhåll
7. Instruktioner för redskap
8. Gemensamma problem och lösningar

Användarmanualen måste placeras korrekt i förpackningen för att säkerställa att manualen är lättillgänglig och hänvisad till.

Användarmanualen måste alltid bifogas produkten, även vid sekundärförsäljning

1. SÄKERHET

INSTRUKTIONER



VARNING - För att minska risken för skador måste användarna läsa bruksanvisningen noggrant. Se tillämpligt avsnitt i denna bruksanvisning innan någon drift.

- (1) Innan elverktyet sätts på är det nödvändigt att noggrant kontrollera om de rörliga delarna och fasta delar av verktyget är skadade och om skadegraden kommer att påverka det normala verktygets funktion
- (2) Innan du bär dem, stäng av maskinens strömbrytare eller dra ur strömkontakten till undvika oavsiktlig skada på användaren. Tänk aldrig på de aktiva delarna på maskinen när maskinen är igång.
- (3) Barn får inte närma sig eller förbjuda lediga personer att komma in på arbetsplatsen.
- (4) Elverktyg kan inte regna, kan inte användas i närvaro av brandfarlig vätska eller gas verktyg.
- (5) När elverktyg inte används bör de förvaras på torra och otillgängliga platser för barn.
- (6) Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller brist på erfarenhet och kunskap om de har varit det ges övervakning eller instruktioner angående användning av apparaten på ett säkert sätt och förstå inblandade faror. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll ska inte göras av barn utan uppsikt.
- (7) Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Driften är föremål för följande två villkor: (1) Den här enheten får inte orsaka skadliga störningar, och (2) den här enheten måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.

2.KRAV FÖR ANVÄNDAREN

Innan du bär garnet, stäng av maskinens strömbrytare eller dra ur stickkontakten till Undvik oavsiktlig skada på användaren. Rör aldrig de aktiva delarna på maskinen när maskinen är igång.

Alla användare måste läsa och helt förstå instruktionerna

3.PRODUKTPARAMETRAR

Artiklar	Spec:	Modell	
		GR-1	GR-3
1	Prestanda	Skär hög	Klipp hög och ögla hög
2	betyg	DC24V5A	DC24V5A
3	Justerbar hastighet	7-27 stygn/sek	7-27 stygn/sek
4	Justerbar lugg hög 4-25mm		4-25 mm
5	GW	2,65 kg	4,1 kg
6	Förpackningsstorlek	410X310X120mm	390X315X155mm
7	Dellista	1. AdapterX1 2. StrömkodX1 3ThreaderX1 4.Handnyckelx1 5. Sexkantnyckelx2 6. Byt sax T10 skiftnyckelx2 7Värdx1 8. Skruvmejselx1	1. Adapterx1 2. Strömsladdx1 3.Saxx1 4.Plastlinjal x1 5.Woolx6 6. Tuftad dukx1 7.Anti-halk dukx1 8.Skruva knivx1 9.Stämpelpennax1 10Trådarex1 11.händerx1 12.Hexagonal handx2 13.Lp övre reglagetx1 14.LP nedre reglagetx1

4.PRODUKTSTRUKTUR



Mattvävstol	1 st
24V strömförsörjning	1 st
Kraftledning	1 st




-Positionsjusteringsknapp
Strömindikator

5. INSTALLATIONSPROCEDUR



Anslut nätsladden till strömförsörjningen.

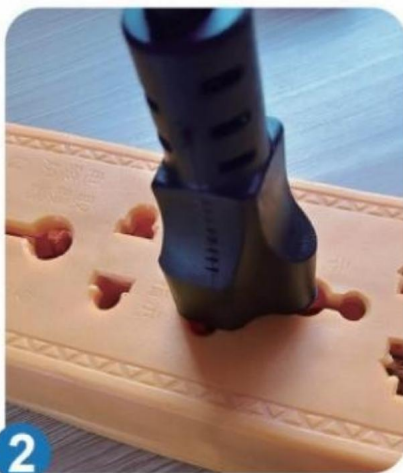

Sätt i nätuttaget för att kontrollera den normala strömförsörjningen.




Strömindikatorn tänds efter att strömmen slagits på.




Se om verktygets strömbrytare är avstängd.




Anslut strömuttaget till
elverktygets kontakt.

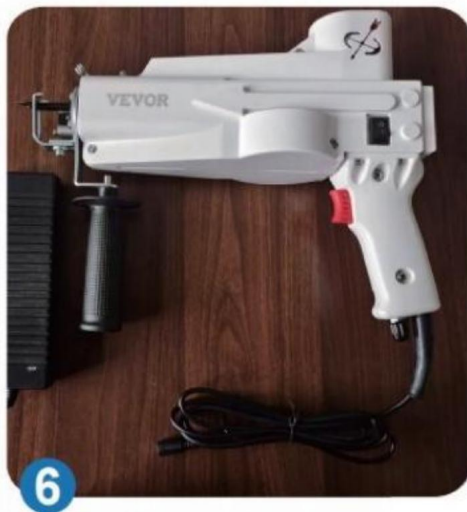

Böj kroken med en tång
Den kan hängas på duken för trädning.

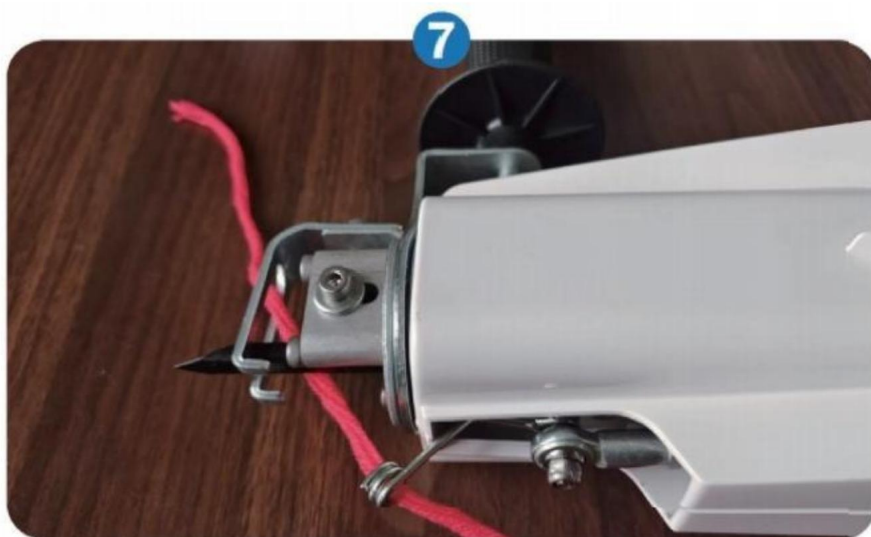

Dra först garnet genom cliilen

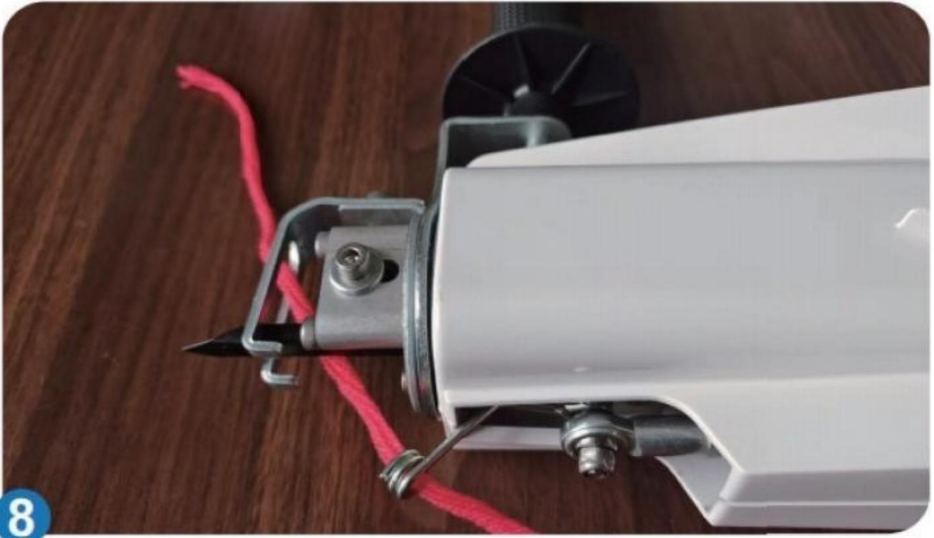

Sedan passerar trädaren
genom nålhålet



Ta med garnet i nålen
med en trädare



10

Slå på strömbrytaren



11

Nålens främre ände pressas på tyget, och elverket är balanserat från botten till toppen.



Slinga

6. UNDERHÅLL

1. Tillsätt en droppe syolja till varje linjärt lager innan strömsättning 2.
Tillsätt en droppe syolja till varje linjärt lager varje dag för att hålla elverket igång smidigt.
3. Pilskäraren ska lägga till en droppe olja till saxen varje vecka.



7. UTRUSTNINGSPÅBUDNING



Hastighetskontrollknapp under handtaget: enligt referensmärket för att justera till motsvarande växel

Växelbeskrivning:

0: Primärhastighet

: Skicklig fart

: Hög hastighet

ÿ: Professionell hastighet

8. VANLIGA PROBLEM OCH LÖSNINGAR

1. Ullen är fluffig och fast, lösningen?
Lossa med hexagonal sncket? Skruva ner skjuvfjäders
ca 3 mm och skruva sedan fast bulten



2. Vad är pål höjd?

När det stora vita hjulet är vid 12-tiden är avståndet mellan pressmaskinen och saxens blade ungefär 15 cm, vilket är den normala lugghöjden.

3. Hur justerar man skärmaskinens lugghöjd?

Till exempel bör lugghöjden ökas med 1 mm. Använd den lösa sexkantsskruven för att justera ner crimpern med imm. Den översta tygmataren och den vita vevstaken ska förkortas och lugghöjden bör ökas med två gånger innan operationen är klar.



4. GR-3 skuren påle växlingslinga steg: (1)

Använd en liten hand med sexkantshylsa för att ta bort de fyra fästbultarna som fixerar styrstången.



(2) Använd den hexagonala lilla handen för att ta bort saxen närmare



(3) Använd en stor hand för att lossa den fasta färgade ögonlagerskraven och ta bort det färgade ögonlagret.

(4) Ta bort det vita reglaget och skärnålen på båda sidor för hand. Obs! Nå inte nålen.



(5) Lossa bulten på skäröppnaren med den sexkantiga handen och ta bort skäröppnaren.



(6) Installera frottén.

(7) Fixa skruvhålet på skäröppnaren med en sexkantig hand och använd sedan en stor hand för att Lossa den fasta skruven under saxen från andra sidan.

(8) Installera flannelettnålen i den inre perforatorn och notera att dess installationsriktning bör överensstämma med motorn.

(9) Installera den övre trådanordningen i den andra sidan av perforator, och notera att dess installationsriktning bör överensstämma med hjulet.



(10) När du installerar styrstängan, var uppmärksam på att öppningsriktningen ska vara konsekvent med motorn.



(11) Pressa saxen närmare inåt så att den passar på motsatt sida av saxöppnaren.

(12) Placera skjutreglaget i stängt läge för att få det att toppa.



(13) Använd skruvkniven för att dra åt de fyra skruvarna i den övre delen av öppningsklon, notera att skruven måste.

(14) Vrid det vita hjulet för att flytta reglaget till det kombinerade läget och installera de färgade ögonlagren på båda sidor.

(15) Montera fjädrar och muttrar utanför det färgade öglalagret på hjulsidan i tur och ordning och fäst dem för hand.

(16) Montera det färgade öglalagret på motorsidan, installera spolen, fjäderbrickan och muttern invändigt och dra åt



(17) Avsluta skärningen och växla till icke-öggleläge.



4. det är lätt att ha fastnat. hur man justerar det? Metod Byt ut saxen.

5. Skär, skjuvöppningsanordning och klippstängningsanordning är förbrukningsvaror, som måste bytas för växeljustering efter att ha använts under en period.

Tillverkare: TianJin Guorui Xiangfeng Technology Co.LTD

Adress: No.11 west 3000 industrial Park, Dongma Road, Yixingbu Town, Beichen District, Tianjin

FCC-varning

Den här enheten överensstämmer med del 15 av FCC-reglerna. Driften är föremål för följande två villkor: (1) Den här enheten får inte orsaka skadliga störningar, och (2) den här enheten måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskade drift.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi,baoshanqu,
shanghai 200000 CN.

ECREP: E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,60329 Frankfurt am Main.

UK REP: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW184AX

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd.

Svit 250,9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA91730

VEVOR[®]

E-post: CustomerService@vevor.com



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica

www.vevor.com/support

PISTOLA ELÉCTRICA PARA TEJER ALFOMBRAS MANUAL DEL USUARIO

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una estimación de los ahorros que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas líderes y no necesariamente significa cubrir todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que verifique cuidadosamente cuando realice un pedido con nosotros si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR Q

PISTOLA ELÉCTRICA PARA TEJER ALFOMBRAS

MANUAL DEL USUARIO

HERRAMIENTAS RESISTENTES A MITAD DE PRECIO

GR-1/GR-3



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros.

Contáctenos:

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay alguna tecnología o actualizaciones de software de nuestro producto.

CONTENIDO

1. Instrucciones de seguridad
2. Requisitos para el usuario
3. Parámetros del producto
4. Estructura del producto
5. Procedimiento de instalación
6. Mantenimiento
7. Instrucciones de marcha
8. Problemas comunes y soluciones

El manual del usuario debe colocarse adecuadamente en la caja de embalaje para garantizar que sea fácil acceder a él y poder consultarlo.

El manual del usuario debe estar siempre junto con el producto, incluso para ventas secundarias.

1. SEGURIDAD

INSTRUCCIONES



ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones, los usuarios deben leer el manual de instrucciones con cuidado. Consulte la sección correspondiente en este manual del usuario antes de realizar cualquier operación.

(1) Antes de encender la herramienta eléctrica, es necesario verificar cuidadosamente si las partes móviles y las partes fijas de la herramienta están dañadas y si el grado de daño afectará el funcionamiento normal.

Función de la herramienta

(2) Antes de ponerse la ropa, apague el interruptor de encendido de la máquina o retire el enchufe de alimentación.

Evite daños accidentales al usuario. Nunca toque las partes activas de la máquina cuando esté en uso.

La máquina está funcionando.

(3) No se permitirá el acercamiento de niños ni se prohibirá el ingreso de personas ociosas al lugar de trabajo.

(4) Las herramientas eléctricas no pueden exponerse a la lluvia ni utilizarse en presencia de líquidos o gases inflamables.

herramientas.

(5) Cuando no se utilicen herramientas eléctricas, deberán guardarse en lugares secos e inaccesibles para los niños.

(6) Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con discapacidad.

capacidades físicas, sensoriales o mentales o falta de experiencia y conocimientos si han sido recibir supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprender los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario deben No debe ser realizado por niños sin supervisión.

(7) Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos siguientes Condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

2. REQUISITOS PARA EL USUARIO

Antes de usar el hilo, apague el interruptor de encendido de la máquina o retire el enchufe de alimentación.

Evite daños accidentales al usuario. Nunca toque las partes activas de la máquina cuando la máquina esté en funcionamiento.
esta corriendo

Todos los usuarios deben leer y comprender completamente las instrucciones.

3. PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Especificaciones del artículo :	Modelo	GR-1	GR-3
	1	Actuación	Pila cortada
2	Calificación(es)	DC24V5A	DC24V5A
3	Velocidad ajustable	7-27 puntadas/seg	7-27 puntadas/seg
4	Altura de pila ajustable de 4 a 25 mm	4-25 mm	4-25 mm
5	GW	2,65 kg	4,1 kg
6	Tamaño del paquete	410 x 310 x 120 mm	390 x 315 x 155 mm
7	Lista de piezas	1. Adaptador X1 2. Código de potencia X1 3. Enhebrador X1 4. Llave de mano x1 5. Llave hexagonal x 2 6. Cambie las tijeras T10 llave x 2 7. Anfitrión x1 8. Destornillador x 1	1. Adaptador x 1 2. Cable de alimentación x 1 3. Tijeras x1 4. Regla de plástico x1 5. Woo x6 6. Tela con mechones x 1 7. Paño antideslizante x 1 8. Cuchillo de tornillo x 1 9. Bolígrafo de sellos x 1 10. Enhebrador x 1 11. manos x1 12. Mano hexagonal x2 13. Deslizador superior Lp x 1 14. Control deslizante inferior LP x 1

4. ESTRUCTURA DEL PRODUCTO



Telar de alfombras	1 pieza
Fuente de alimentación de 24 V	1 pieza
Línea eléctrica	1 pieza




-Perilla de ajuste de posición
Indicador de potencia

5. PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN



1

Conecte el cable de alimentación a la fuente de alimentación.

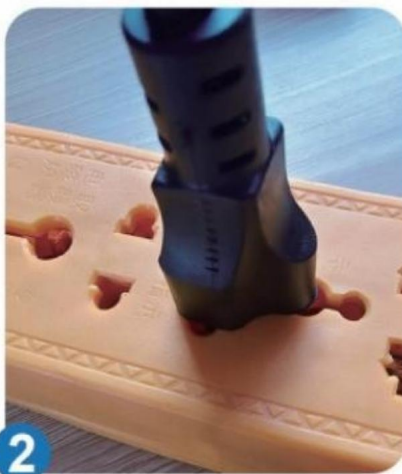

2

Inserte la toma de CA para verificar el suministro de energía normal.



3

El indicador de encendido se ilumina después del encendido.



4


Verifique si el interruptor de encendido de la herramienta está apagado.



Conecte el enchufe de salida de alimentación al enchufe de la herramienta eléctrica.



Doblar el gancho con unos alicates. Se puede colgar en la tela para enhebrar.

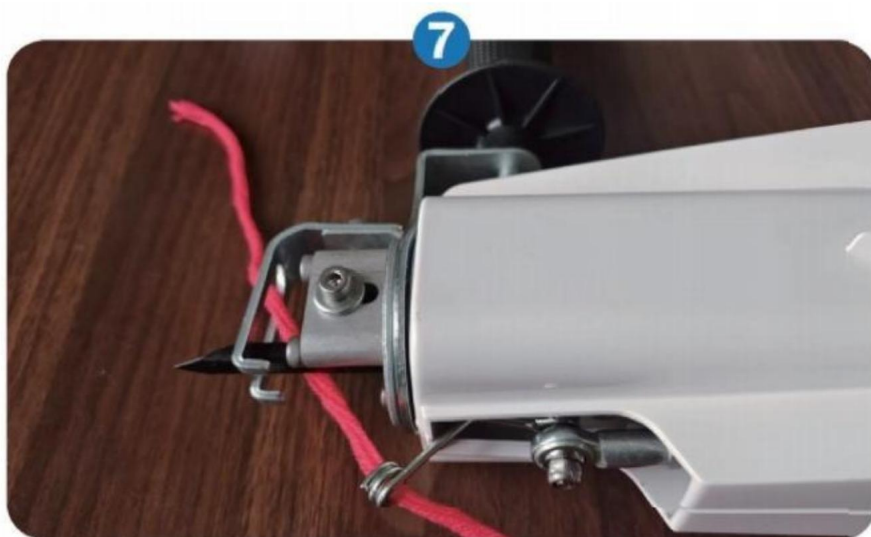

Primero pasa el hilo por el alfiler.



Luego el enhebrador pasa por el orificio de la aguja.



Introducir el hilo en la aguja.
con un enhebrador



10

Encienda el interruptor de encendido



11

La parte delantera de la aguja se presiona sobre la tela y la herramienta eléctrica se equilibra de abajo a arriba.



Bucle

6. MANTENIMIENTO

1. Agregue una gota de aceite de costura a cada cojinete lineal antes de energizarlo. 2.

Agregue una gota de aceite de costura a cada cojinete lineal todos los días para mantener la herramienta eléctrica funcionando sin problemas.

3.El cortador de pilotes debe agregar una gota de aceite a la junta de tijera cada semana.



7. INSTRUCCIONES DE ENGRANAJE



Perilla de control de velocidad en la parte inferior del mango: de acuerdo con la marca de referencia para ajustar a la marcha correspondiente

Descripción del equipo:

0: Velocidad primaria

:Velocidad calificada

:Alta velocidad

Velocidad profesional

8. PROBLEMAS COMUNES Y SOLUCIONES

1. La lana es esponjosa y firme, ¿la solución?
¿Cómo aflojar con un perno hexagonal? Atornille el resorte de corte hacia abajo aproximadamente 3 mm y luego atornille el perno.



2. ¿Qué es la altura del pelo?

Cuando la rueda blanca grande está a las 12 en punto, la distancia entre la pinza rizador y la tijera es de unos 15 cm, que es la altura normal del pelo.

3. ¿Cómo ajustar la altura de la pila de la máquina cortadora?

Por ejemplo, la altura del pelo se debe aumentar en 1 mm. Utilice el tornillo hexagonal suelto para ajustar la engarzadora hacia abajo en 1 mm. El alimentador de tela superior y la biela de conexión de la rueda blanca se deben acortar y la altura del pelo se debe aumentar al doble antes de completar la operación.



4. Paso del bucle de conmutación de pila cortada

GR-3: (1) Utilice un pequeño casquillo hexagonal con la mano para quitar los cuatro pernos de fijación que fijan la varilla guía.



(2) Utilice la pequeña mano hexagonal para retirar el cierre de cizalla.



(3) Utilice una mano grande para aflojar el tornillo del cojinete del ojo de color fijo y retire el cojinete del ojo de color.

(4) Retire el control deslizante blanco y la aguja de corte de ambos lados con la mano. Nota. No toque la aguja.



(5) Afloje el perno del abridor de tijeras con la mano hexagonal y retire la abridor de tijeras.



(6) Instale el deslizador de rizo.

(7) Fije el orificio del tornillo del abridor de tijeras con una mano hexagonal y luego use una mano grande para Afloje el tornillo fijo debajo de la cizalla desde el otro lado.

(8) Instale la aguja de franela en el perforador interior y tenga en cuenta su dirección de instalación. Debe ser consistente con el motor.

(9) Instale el dispositivo de cable superior en el otro lado del Perforador y tenga en cuenta su dirección de instalación. Debe ser consistente con la rueda.



(10) Al instalar la varilla guía, preste atención a que la dirección de apertura sea uniforme. con el motor.



(11) Presione la tijera más cerca hacia adentro para ajustarla al lado opuesto del abridor de tijera.

(12) Coloque el control deslizante en la posición cerrada para colocarlo en la parte superior.



(13) Utilice el cortador de tornillos para apretar los cuatro tornillos en la parte superior de la garra de apertura. Tenga en cuenta que el tornillo debe...

(14) Gire la rueda blanca para mover el control deslizante a la posición combinada e instale los cojinetes de ojo de colores en ambos lados.

(15) Instale los resortes y las tuercas fuera del cojinete del ojo de color en el lado de la rueda por turno y fíjelos con la mano.

(16) Instale el cojinete de ojo de color en el lado del motor, instale la bobina, la arandela de resorte y la tuerca a su vez y apriételas.



(17) Termine de cortar y cambie al modo sin bucle.



4. Es fácil que se enganche. ¿Cómo ajustarlo? Método Reemplace las tijeras.

5. La cizalla, el dispositivo de apertura de la cizalla y el dispositivo de cierre de la cizalla son consumibles, que deben cambiarse para ajustar el engranaje después de usarse durante un período de tiempo.

Fabricante: TianJin Guorui Xiangfeng Technology Co.LTD Dirección: No.11 west 3000 industrial Park, Dongma Road, YixingbuTown, Beichen District, Tianjin

Advertencia de la

FCC Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi,baoshanqu, shanghai 200000
CN.

ECREP: E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,60329 Fráncfort del Meno.

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO: YH CONSULTING LIMITED.

Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW184AX

Importado a AUS:SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR®

Correo electrónico: CustomerService@vevor.com