




SMART 1.6 GALLON ULTRASONIC WARM AND COOL MIST HUMIDIFIER

USER MANUAL

MSU16UW6SW

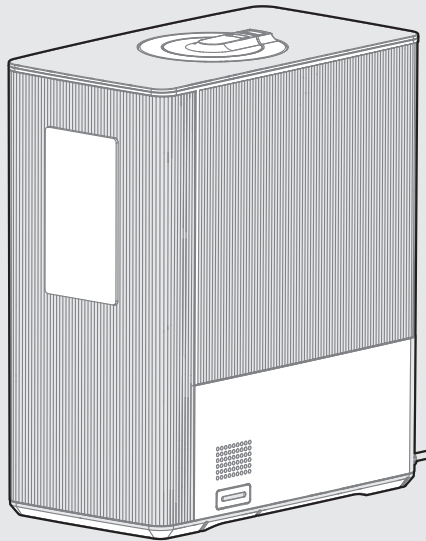

Warning notices: Before using this product, please read this manual carefully and keep it for future reference. The design and specifications are subject to change without prior notice for product improvement. Consult with your dealer or manufacturer for details. The images in the manual are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product.

THANK YOU LETTER

Thank you for choosing Midea! Before using your new Midea product, please read this manual thoroughly to ensure that you know how to operate the features and functions that your new appliance offers in a safe way.

CONTENTS

SAFETY INSTRUCTIONS 02

SPECIFICATIONS 05

PRODUCT OVERVIEW 06

OPERATING INSTRUCTIONS 07

APP SETUP AND OPERATION 12

CLEANING AND MAINTENANCE 13

TROUBLESHOOTING 16

TRADEMARKS, COPYRIGHTS, AND LEGAL STATEMENT 17

DATA PROTECTION NOTICE 18



SAFETY INSTRUCTIONS

Intended Use

The following safety guidelines are intended to prevent unforeseen risks or damage from unsafe or incorrect operation of the appliance. Check the packaging and appliance on arrival to make sure everything is intact and included. If the product is damaged, please contact the retailer or dealer. For safe use of this appliance, no modifications or alterations to the appliance are allowed. Unintended use may cause hazards and result in the loss of warranty.

Explanation of Symbols



Danger

This symbol indicates that there are dangers to the life and health of persons due to extremely flammable gas.



Warning of electrical voltage

This symbol indicates that there is a danger to life and health of persons due to voltage.



Warning

This symbol indicates a hazard with a medium level of risk which, if not avoided, may result in death or serious injury.



Caution

This symbol indicates a hazard with a low degree of risk which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.



Attention

This symbol indicates important information (e.g. damage to property), but not danger.



Observe instructions

This symbol indicates that only a service technician should operate and maintain this appliance in accordance with the operating instructions.

Read these operating instructions carefully and attentively before using or commissioning the unit, and keep them in the immediate vicinity of the installation site or unit for later use.

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

CAUTION

- Always place the unit on a smooth, flat, lint-free, non-metallic, waterproof and level surface. Keep it away from direct sunlight.
- Always place the unit 24 inches (60 cm) above the floor and 12 inches (30 cm) away from the wall, other appliances, or wooden furniture.
- Do not place the unit on a carpet, a towel or wood surface that could block the vent and may damage the unit.

WARNING

- To avoid electric shock, do not use wet hands to plug and unplug the unit.
- Do not start the unit when the water tank is empty.
- Do not add any additives into the water tank that are not produced or recommended by Midea.
- Do not put anything except water into the water tank.
- Do not add water through the mist outlet.
- While the humidifier is operating, do not touch the water inside the unit or any parts submerged in water.
- Do not cover or block the mist outlet; keep the mist outlet clear at all times.
- Do not replace the power cord without authorization from an authorized representative.
- Always ensure proper contact between the power cord and outlet.
- Never use this appliance on the same circuit as other appliances.
- Do not place the appliance near a water source.
- Do not disassemble, modify, or repair internal parts without authorization from a dealer or manufacturer representative.
- Do not climb or sit on the appliance.
- Do not store the appliance near or around flammable items, explosive items, or heat sources.
- Do not directly flush the humidifier with water.
- Always use the power button to turn off the humidifier before unplugging the power cord.
- Always use filtered or distilled water. Do not use hard water.
- Please do not use a damaged or worn power cord. Do not replace the power cord without authorization. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service department, or a professional from similar department to avoid danger.
- Power off and unplug the humidifier during thunderstorms.
- During an abnormal phenomenon (like a burnt smell), power off the humidifier and unplug the power cord.
- During an abnormal phenomenon (like a burnt smell), power off the humidifier and unplug the power cord.
- After a long period of not using the appliance, clean the water tank according to the instructions in the Cleaning and Maintenance section before use.

- To avoid bacterial growth, change the water in the water tank and base regularly.
- Always unplug the power cord before moving the appliance.
- If the appliance is tilted when filled with water, be sure to unplug the power cord immediately and send it for inspection.
- The suitable ambient temperature for use of this product: 41°F-104°F, relative humidity: <80% RH (Please use pure water with temperature less than 104°F). A tolerance of 10%RH is applied to the accuracy of the inner humidity sensor. Each sensor has its own variation in accuracy. Therefore, the measurement results of different qualified sensors will be different. Differences in measurement locations can also cause measurement differences.
- Note: During first use, mist may disperse from the bottom of the water tank for about 20 seconds. This is normal.
- Do not route the power cord under carpeting, furniture, or appliances.
- Do not cover the power cord with throw rugs, runners or similar coverings.
- Do not route cord under furniture or appliances.
- Arrange the power cord away from high traffic areas and where it will not be tripped over.

IC STATEMENT

- This device complies with Industry Canada's license-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference; and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
- This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator and any part of your body.

Midea America (Canada) Corp.

Unit 108, 15 Allstate Parkway, Markham ON L3R 5B4

TEL: 1-888-365-2230

SPECIFICATIONS

Model	MSU16UW6SW
Rated Voltage	120 V~
Rated Frequency	60 Hz
Rated Power	200 W
Water Tank Capacity	1.6 gallon
Dimensions	L 11.0" x W 6.1" x H 12.9"


 NOTE

The specified design parameters apply to MSU16UW6SW. The measured parameters are subject to the product. The humidification amount will vary, depending on the temperature and humidity in the room.



PRODUCT OVERVIEW

Component Name

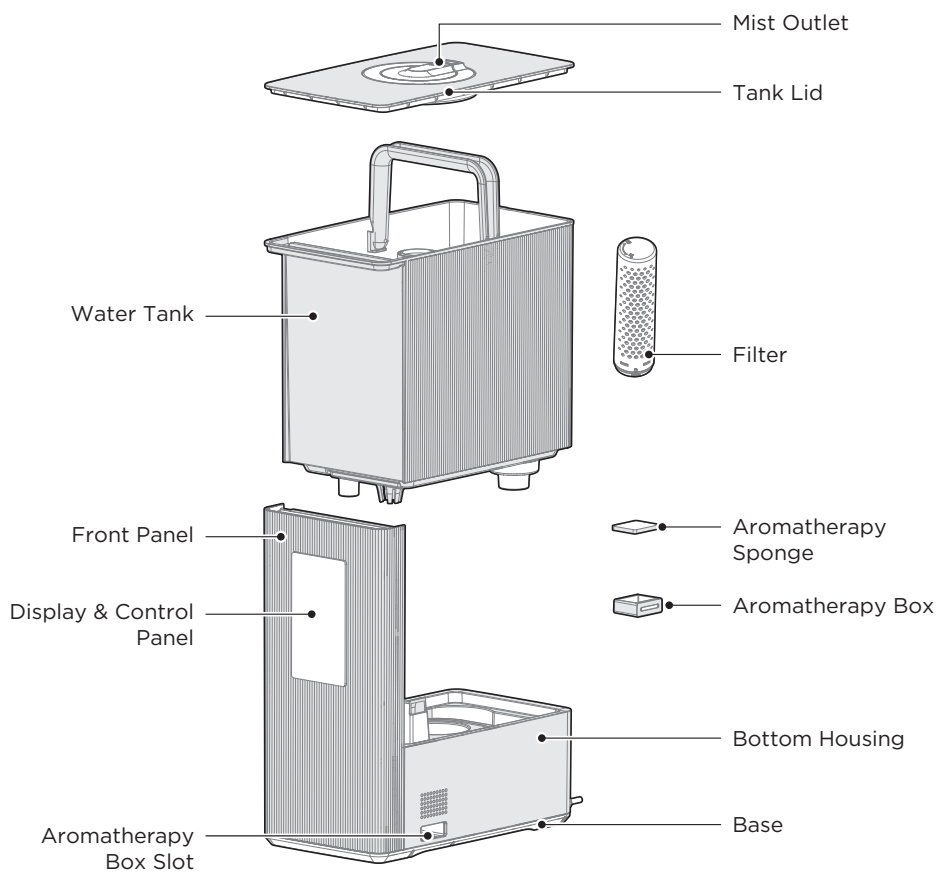

NOTE
All images in this manual are for illustration purposes only.
The appearance of your actual product may vary.




OPERATING INSTRUCTIONS

NOTE

- After the unit is plugged in, all display icons (+ + + + + + + %) will light up for approximately 1 second while the ambient light cycles through 7 different colors and then defaults to yellow.
- When the product is powered on, the display will stay illuminated for approximately 60 seconds before turning off. Press any button to turn on the display again.
- "--" will flash on the display screen if the water tank is not properly positioned on the base.
- "P1" indicates that water needs to be added to the water tank.

Control Panel

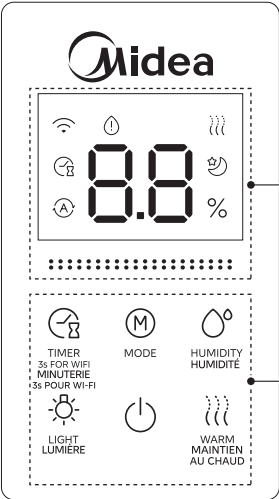

The diagram shows the Midea humidifier's control panel. At the top is the Midea logo. Below it is a digital display showing "8.8" and a percentage sign. Above the display are icons for Wireless Network, Water Shortage, Warm Mist, and Timer. Below the display are icons for Sleep Mode, Constant Humidity, Humidity Unit, and a "Timer/Humidity Display" showing "8.8". Below the display is a row of 12 dots representing the Mist Level. Below the display are buttons for TIMER (3s FOR WIFI MINUTERIE, 3s POUR WI-FI), MODE, HUMIDITY HUMIDITE, LIGHT LUMIERE, and WARM MAINTIEN AU CHAUD.

Indicator Light

Wireless Network Warm Mist Water Shortage Timer

Sleep Mode Constant Humidity Humidity Unit Timer/Humidity Display

Mist Level

Operation Buttons

TIMER
3s FOR WIFI
MINUTERIE
3s POUR WI-FI

MODE

HUMIDITY
HUMIDITE

LIGHT
LUMIERE

WARM
MAINTIEN
AU CHAUD

The current environmental humidity will display in % RH (Relative Humidity).

Button	Description
ON/STANDBY	• Press this button to power the humidifier on or return it to standby mode.
Warm Mist	• Press this button to activate/deactivate Warm Mist mode. • After powering the humidifier on, press and hold this button for 3 seconds to reset the machine's working time. • After cleaning, press and hold this button for 3 seconds to reset the cleaning reminder.
Mode	• Press this button to cycle through the available operating modes: Manual Mode → Auto Mode → Sleep Mode → Manual Mode.

Button	Description
 Humidity HUMIDITY HUMIDITE	- In manual mode, press this button to cycle through the humidity levels: Level 01 (“01”, LED displays “: : : : :”) Level 02 (“02”, LED displays “: : : : :”) Level 03 (“03”, LED displays “: : ~ ~ ~ ~ ~”) Level 04 (“04”, LED displays “: : ~ ~ ~ ~ ~”) After reaching Level 04, press the Humidity button again to return to Level 01. - Auto and Sleep Mode don't support humidity level adjustments.
 Timer TIMER 3s FOR WIFI MINUTERIE 3s POUR WI-FI	Set Auto-Start Timer: While in standby mode, press this button to set the auto-start time in 1-hour increments: 0h (cancel) → 1h→2h→...→12h→0h. Set Auto-Shutdown Timer: While the unit is powered on, press this button to set the auto-stop time in 1-hour increments: 0h (cancel) → 1h→2h→...→12h→0h. App Pairing Mode: When the unit is powered on, press and hold this button for 3 seconds to connect to Wi-Fi.
 Ambient Light LIGHT LUMIERE	- Press this button to turn the light on/off. - Press and hold this button to cycle through different ambient light colors. The available colors are yellow, pink, red, orange, blue, green, and cyan.

Combination Buttons

Combination Buttons	Description
 +  Screen On/Off LIGHT WARM	Press and hold this combination of buttons for 3 seconds to turn the screen on/off.

Panel Display

Indicator Light	Description
 Warm Mist	• Lights up when the warm mist function is active and turns off when it is inactive. • Flashes to indicate that the humidifier must be cleaned.
 Timer	• Lights up during timer setup and after a timer is successfully set.
 Wireless Network	• Lights up when connected to the wireless network.


Indicator Light	Description
 Sleep Mode	Lights up in Sleep Mode and turns off in other modes.
 Constant Humidity	Lights up in Constant Humidity mode and turns off in other modes.
 Humidity Unit	- Lights up when the humidity value is displayed normally. - Lights up when the target humidity is set via the app while the device is powered on.
 Water Shortage	Lights up when water shortage is detected and turns off when sufficient water level is detected.
 Humidity Level	Displays the current humidity level setting.
 Timer/Humidity Display	- When the target humidity is set via the app, the target value blinks on the display. - When adjusting the mist level, the selected level blinks on the display. - During schedule/timer setup, the set time blinks on the display. - If an error occurs, the error code blinks on the display (see the Troubleshooting section).

Filling the Water Tank


- 
NOTE
- Always unplug the power cord before filling the water tank with water.
 - Never fill the water tank over the maximum indicator line (1.6 gallons/6 liters).
 - Do not add water through the mist outlet.
 - Never attempt to lift the water tank by the tank cover.
 - Do not add any additives (essential oils, perfume, drugs, etc.) to the water. Only add fragrance oil to the Aromatherapy Box.
 - Only use purified, filtered, or distilled water at a temperature below 104°F (40°C).

Method A

- 1 Remove the tank lid from the water tank. Use the handle to lift the water tank straight up.

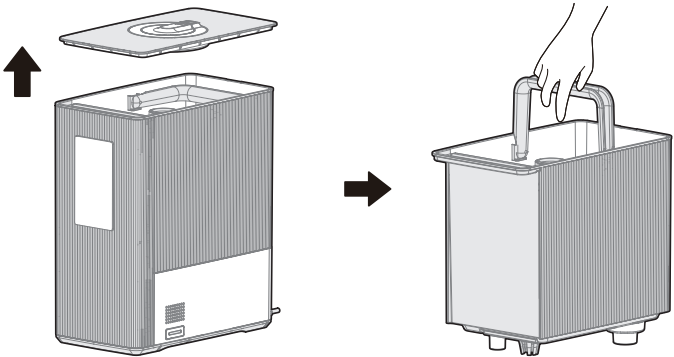


2 Pour cold or warm purified water into the water tank.

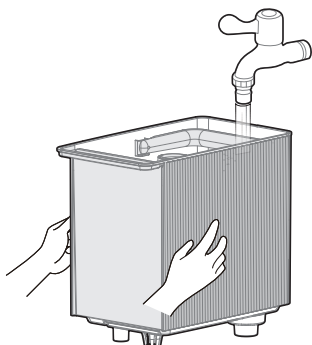

NOTE

- After filling the tank, place the water tank back in the base and cover it with the tank lid.
- Make sure the tank lid is fully seated onto the water tank.


Method B

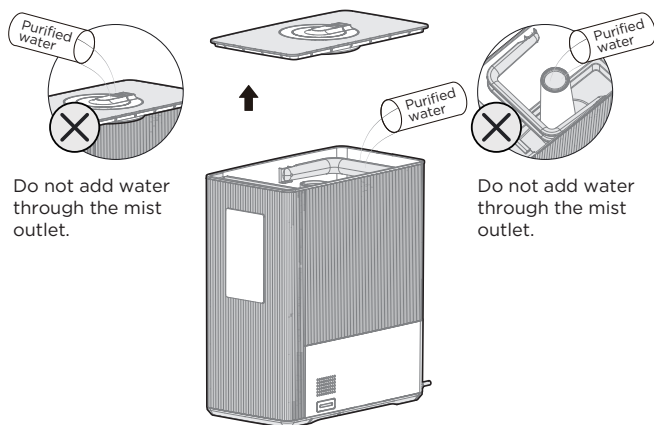

- With the water tank placed on the base, remove the lid of the tank and pour purified or distilled water into the tank.
- Ensure that you do not exceed the maximum capacity of 1.6 gallon/6L.



Water Tank Installation

- Place the base on a flat and level surface to ensure stability. Lower the water tank into the base, aligning the tank slot with the groove on the front panel, and push it in until it clicks into place. Make sure the tank cover is properly aligned and sits flush with the water tank when installed correctly.

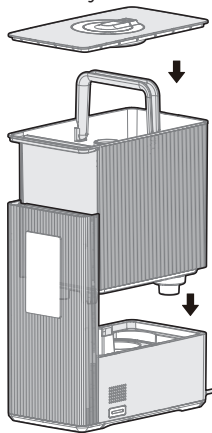


Mist Direction Adjustment

- The mist outlet rotates 360° and can be adjusted according to your preference.

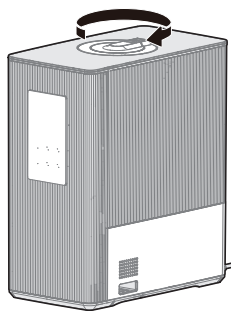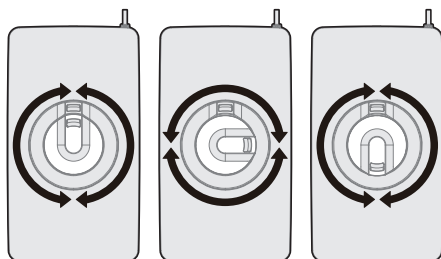

How to Use the Aromatherapy Box

- 1 Press in and release the aromatherapy box to remove it.
- 2 Add essential oil to the aromatherapy sponge inside the box.
- 3 Press the box back in until it clicks into place.

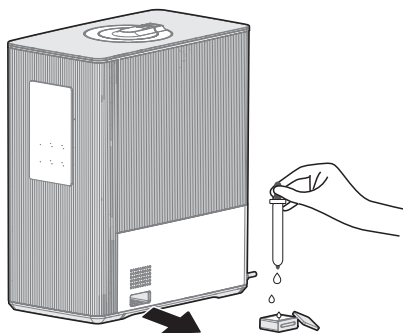


NOTE

When the humidifier runs out of water, it will stop working and "P1" will flash on the display. Add water to the water tank to resume operation.

APP SETUP AND OPERATION

Download the SmartHome app

On an app market (Google Play Store, Apple App Store), search for **SmartHome*** to find the SmartHome app. Download and install it on your phone. You can also download the app by scanning the QR code below.

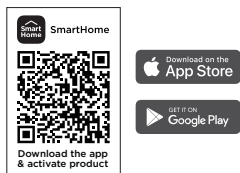

Register and log in

Open the SmartHome app, and create a new account to start (you can also register through a third-party account) to start. If you already have an existing account, use the account to log in.



Connect your device to SmartHome

- 1 Make sure your mobile phone is connected to a wireless network. If it is not, go to Settings and enable wireless networks and Bluetooth.
- 2 Power on your device.
- 3 Open the SmartHome app on your phone.

- 5 If no message appears, select "+" on the page and select your device in the list of nearby devices available. If your device is not listed, add your device manually by the device category and device model.



- 4 If the message "Smart devices discovered nearby" appears, select the device to add it.



- 6 Connect your device to the wireless network following the app's instructions. If the connection fails, refer to the app's guidance to proceed. If the device is working abnormally, disconnect the wireless network by unplugging the power cord.




NOTE

- Make sure your devices are powered on and within the range of your mobile phone when you are connecting your device to the network.
- Connect your mobile phone to a wireless network that doesn't require authentication, such as your home wireless network. The device cannot connect to any wireless network that requires authentication, such as public wireless networks in hotels, restaurants, etc.
- Make sure your wireless router supports 2.4 GHz band and turn it on. If you are not sure whether the router supports 2.4 GHz band, contact the router manufacturer.
- Turn off the WLAN+ (Android) or WLAN Assistant (iOS) function on your mobile phone when connecting your device to the network.
- If your device needs to be reconnected to the wireless network, select "+" on the app Home page, then add your device again by the device category and model according to the app instructions.

CLEANING AND MAINTENANCE

💡 Cleaning and Reminder Instructions

- After 14 days (336 hrs) of cumulative operation, the humidifier will display a cleaning reminder and stop functioning. No features can be activated during this time. The product enters a 60-second self-check before the cleaning reminder appears.
 - Cleaning Reminder Indicators
 - (1) The display shows "CL" and blinks. The Warm Mist indicator light blinks as well.
 - (2) All buttons are disabled except for the hot mist button. Press and hold the Warm Mist button for 3 seconds to reset the humidifier's cleaning reminder.
 - After resetting the cleaning reminder, the machine resumes normal functionality.
-
- Unplug the power cord before cleaning.
 - Scale and debris must be cleaned from the heating and atomizing plates every 14 days of cumulative operation (336 hours total).
 1. Remove the water tank assembly.
 2. Mix ½ tablespoon of white vinegar with 1 cup of water to make a cleaning solution.
 3. Pour the cleaning solution onto the atomizing and heating plates.
 4. Wait for 30 minutes.
 5. Empty the cleaning solution out into a sink drain.
 6. Pour 1 cup of water onto the atomizing and heating plates.
 7. Empty the water out into a sink drain.
 8. Reinstall the water tank assembly.
 9. Press and hold the Warm Mist button for 3 seconds to reset the appliance.
 - Clean the product regularly to maintain good performance.

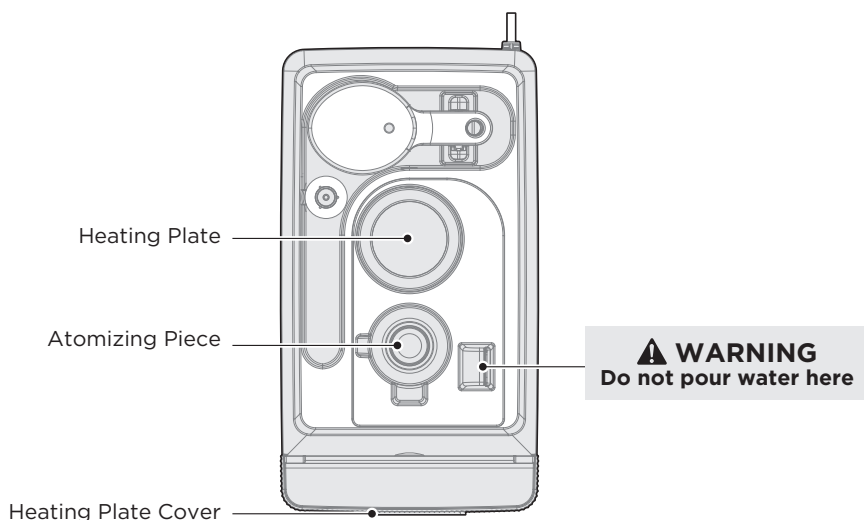


Cleaning the Water Tank

NOTE

Unplug the power cord before cleaning. It is recommended to clean the scale and debris from the water tank and base at least every 3 days.


Water Tank Exterior

Wipe the exterior with a soft damp cloth and allow to dry before use.

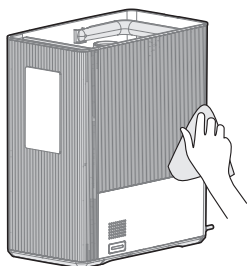


Water Tank Interior

Use a mild detergent and water solution on a soft cloth to scrub the interior of the tank. Rinse the tank and dry thoroughly before use.

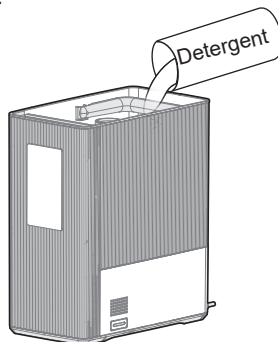

Cleaning and replacement of filter element

1. Rotate the knob toward the "🔓" (unlock) symbol to release the filter. Gently pull the filter out and rinse it thoroughly with clean water.
2. Allow the filter to dry completely. Reinsert the filter into its slot, then rotate the knob toward the "🔒" (lock) symbol until the filter is securely in place.

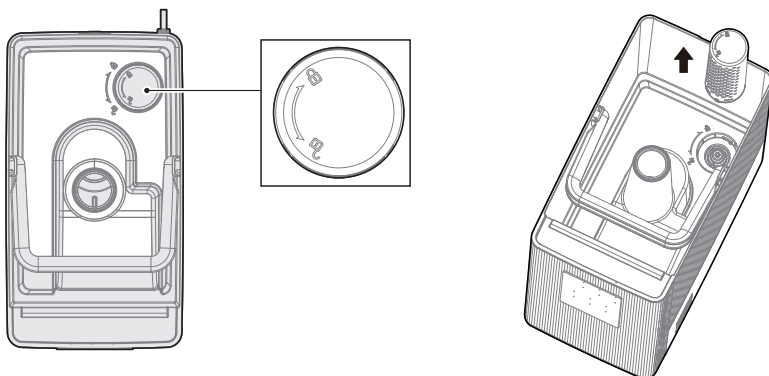

NOTE

Clean the filter every 3-7 days and replace it promptly based on its when needed, ideally every 2-3 months.




Cleaning the Atomizing and Heating Plates


To clean the bottom housing, wash it with mild detergent and water. Rinse thoroughly, ensuring that no water enters the air vent to prevent the risk of electric shock.

⚠ WARNING


- Do not allow any water to enter the air vent during rinsing; water inside the unit may cause electric shock.
- Air-dry all components completely before reassembly.

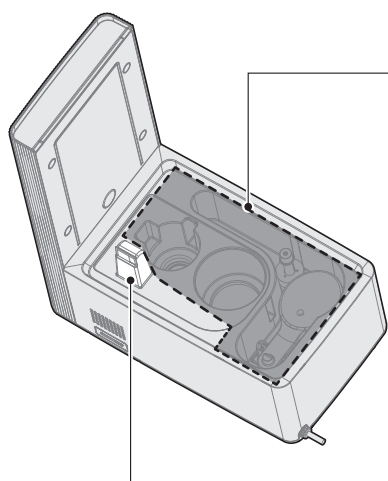

Rinseable Areas (Safe for Water Contact)

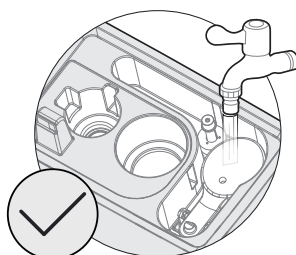

Non-Rinseable Areas (Keep dry)

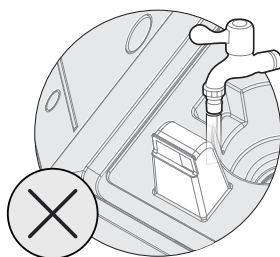

TROUBLESHOOTING

Use the following tables to troubleshoot any issues with your appliance. If none of the following solutions resolve your issue, the product may be faulty and should be returned to the manufacturer for repair.

Problem	Cause	Solution
The humidifier does not work.	• The plug may not be fully inserted.	Check whether the plug is properly inserted into the outlet.
	• There is no water in the water tank.	Add water to the tank.
	• The water tank is not in place.	Make sure the tank is in place.
Mist has a bad odor.	• The water tank or base is not clean.	Remove the water tank and clean it
Humidifier is emitting a white dust/residue.	• Using tap water with a high mineral content, aka “hard water.”	Clean the water tank and the base, and use only demineralized or distilled water.
There is an abnormal noise.	• The appliance is tilted, unstable, or otherwise not in place.	Make sure that the unit is placed on a solid, flat surface.
The water tank shows a water shortage, but is filled with water; the humidifier does not work for a long time.	• The appliance is excessively tilted at an angle that causes the water tank sensor to report a low water level.	Make sure the unit is put on a solid, flat surface and kept steady.

Fault Code	Possible Reason	Solutions
8.8	• Water shortage warning	Please add water to the water tank.
8.8	• Communication fault	Please contact Midea customer service.
8.8	• Clean reminder	After cleaning, reset the cleaning reminder to turn off the ‘CL’ reminder on the screen.



TRADEMARKS, COPYRIGHTS, AND LEGAL STATEMENT

The  Midea logo, word marks, trade name, trade dress and all versions thereof are valuable assets of Midea Group and/or its affiliates (“Midea”), to which Midea owns trademarks, copyrights and other intellectual property rights, and all goodwill derived from using any part of an Midea trademark. Use of Midea trademark for commercial purposes without the prior written consent of Midea may constitute trademark infringement or unfair competition in violation of relevant laws.

This manual is created by Midea and Midea reserves all copyrights thereof. No entity or individual may use, duplicate, modify, distribute this manual in whole or in part, or bundle or sell with other products without the prior written consent of Midea.

All the described functions and instructions were up to date at the time of printing this manual. However, the actual product may vary due to improvements in function and design.

DATA PROTECTION NOTICE

For the provision of the services agreed with the customer, we agree to comply without restriction with all stipulations of applicable data protection law, in line with agreed countries within which services to the customer will be delivered, as well as, where applicable, the EU General Data Protection Regulation (GDPR).

Generally, our data processing is to fulfil our obligation under contract with you and for product safety reasons, to safeguard your rights in connection with warranty and product registration questions. In some cases, but only if appropriate data protection is ensured, personal data might be transferred to recipients located outside of the European Economic Area.

Further information can be provided upon request by contacting our Data Protection Officer via MideaDPO@midea.com. To exercise your rights, such as your right to keep your personal data from being used for marketing purposes, please contact us via **MideaDPO@midea.com**.

1 YEAR LIMITED WARRANTY

Please read all the instructions before attempting to use this product.

Midea America (Canada) Crop. warrants as limited herein to the original purchaser of retail that each new product, shall be free of defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of delivery. This one (1) year warranty is limited to the Motor and Electric Element. The date of delivery establishes the warranty period, should service be required.

In the event of malfunctions or failure of your product, simply deliver or send the product, postage prepaid along with PROOF OF PURCHASE, within the warranty of one(1) year, to Midea America (Canada) Crop.. Midea America (Canada) Crop. reserves the right to inspect the claimed defective part or parts to determine if the defect or malfunction complaint is covered by this warranty. Midea America (Canada) Crop. shall, within sixty (60) days after receipt of the product, at its option, repair and/or replace the defective part or parts free of charge. This warranty shall only cover defects arising from normal usage. Midea America (Canada) Crop. assumes no responsibility whatsoever if the product should fail during the warranty period by reason of:

- Misuse, negligence, physical damage or accidents.
- Lack of maintenance (see instructions for proper maintenance).
- Repair by any unauthorized party during the warranty period.
- Damage caused by connection to an improper input voltage (see specification label on your product).

Midea America (Canada) Crop. makes no further warranties or representations, express or implied except those contained herein. No representative or dealer is authorized to assume any other liability regarding the product. The duration of the implied warranty granted under State law, including warranties of merchantability and fitness for particular purpose are limited in duration should the duration of the express warranty grant it hereunder. Midea America (Canada) Crop. shall in no event be liable for direct, indirect, special or consequential damages.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, and/or the above limitations or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights which vary from state to state.

Midea America (Canada) Corp.

Unit 108, 15 Allstate Parkway, Markham ON L3R 5B4

TEL: 1-888-365-2230




make yourself at home



www.midea.com

© Midea 2022 all rights reserved

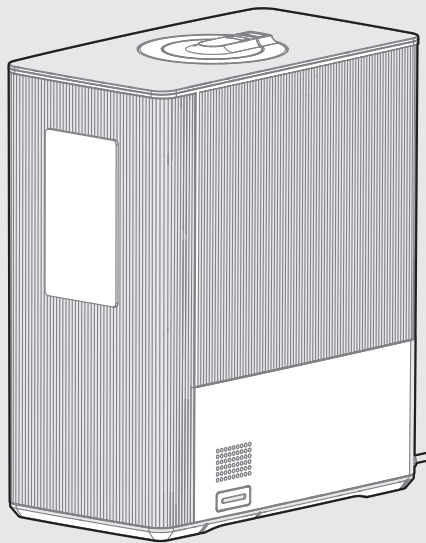

HUMIDIFICATEUR ULTRASONIQUE INTELLIGENT DE 1,6 GALLON HUMIDIFICATEUR À BRUME CHAUDE ET FROIDE



MANUEL D'UTILISATION

MSU16UW6SW

Avertissement : Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver pour référence ultérieure. La conception et les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis pour améliorer le produit.

Consulter votre concessionnaire ou votre fabricant pour plus de détails.

Les images du manuel sont fournies à titre d'illustration uniquement et peuvent ne pas représenter exactement le produit.

LETTRE DE REMERCIEMENT

Nous vous remercions d'avoir choisi Midea ! Avant d'utiliser votre nouveau produit Midea, veuillez lire attentivement ce manuel afin de vous assurer que vous savez comment utiliser en toute sécurité les fonctionnalités et les fonctions offertes par votre nouvel appareil.

CONTENU

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ	02
SPÉCIFICATIONS	05
APERÇU DU PRODUIT	06
CONSIGNES DE FONCTIONNEMENT	07
CONFIGURATION ET FONCTIONNEMENT DE L'APPLICATION	13
NETTOYAGE ET ENTRETIEN	14
DÉPANNAGE	17
MARQUES DÉPOSÉES, DROITS D'AUTEUR ET DÉCLARATION LÉGALE	18
AVIS DE PROTECTION DES DONNÉES	19

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Utilisation prévue

Les consignes de sécurité suivantes visent à éviter les risques imprévus ou les dommages résultant d'un fonctionnement dangereux ou incorrect de l'appareil. Vérifier l'emballage et l'appareil à la réception pour vous assurer que tout est intact et inclus. Si vous constatez des dommages, veuillez contacter le revendeur ou le concessionnaire. Pour des raisons de sécurité, aucune modification ni altération de cet appareil n'est autorisée. Une utilisation non prévue peut causer des dangers et la perte de la garantie.

Explication des symboles



Danger

Ce symbole indique qu'il existe un danger pour la vie et la santé des personnes du fait de la présence de gaz extrêmement inflammables.



Avertissement de tension électrique

Ce symbole indique qu'il existe un danger pour la santé des personnes, potentiellement mortel, en raison de la tension.



Avertissement

Ce symbole indique un danger d'un niveau de risque moyen qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner la mort ou des blessures graves.



Prudence

Ce symbole indique un danger d'un niveau de risque faible qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner des blessures mineures ou modérées.



Attention

Ce symbole indique une information importante (par exemple, dommage matériel), mais pas un danger.



Respecter les consignes

Ce symbole indique que seul un technicien d'entretien doit utiliser et entretenir cet appareil conformément aux consignes d'utilisation.

Lire attentivement ces consignes d'utilisation avant d'utiliser ou de mettre en service l'appareil, et les conserver à proximité immédiate du lieu d'installation ou de l'appareil pour une consultation ultérieure.

LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

PRUDENCE

- Toujours placer l'appareil sur une surface lisse, plate, sans peluches, non métallique, étanche et de niveau. Le garder à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Toujours placer l'appareil à 24 pouces (60 cm) au-dessus du sol et à 12 pouces (30 cm) du mur, des autres appareils ou des meubles en bois.
- Ne pas placer l'appareil sur un tapis, une serviette ou une surface en bois qui pourrait obstruer la grille d'aération et endommager l'appareil.

AVERTISSEMENT

- Pour éviter tout risque d'électrocution, ne pas brancher et ne pas débrancher l'appareil avec les mains mouillées.
- Ne pas mettre l'appareil en marche lorsque le réservoir d'eau est vide.
- Ne pas ajouter d'additifs dans le réservoir d'eau qui n'ont pas été produits ou recommandés par Midea.
- Ne mettre que de l'eau dans le réservoir d'eau.
- Ne pas ajouter d'eau par la sortie de brume.
- Pendant que l'humidificateur fonctionne, ne pas toucher l'eau à l'intérieur de l'appareil ni aucune pièce immergée dans celle-ci.
- Ne pas couvrir et ne pas obstruer la sortie de brume ; la garder toujours dégagée.
- Ne pas remplacer le cordon d'alimentation sans autorisation d'un représentant autorisé.
- Toujours s'assurer d'un contact approprié entre le cordon d'alimentation et la prise.
- Ne jamais utiliser cet appareil sur le même circuit que d'autres appareils.
- Ne pas placer l'appareil à proximité d'une source d'eau.
- Ne pas démonter l'appareil, ne pas modifier et ne pas réparer les pièces internes sans l'autorisation d'un concessionnaire ou d'un représentant du fabricant.
- Ne pas monter sur l'appareil et ne pas vous asseoir dessus.
- Ne pas entreposer l'appareil à proximité d'objets inflammables, d'objets explosifs ou de sources de chaleur.
- Ne pas rincer directement l'humidificateur avec de l'eau.
- Toujours utiliser le bouton d'alimentation pour éteindre l'humidificateur avant de débrancher le cordon d'alimentation.
- Toujours utiliser de l'eau filtrée ou de l'eau distillée ; ne pas utiliser d'eau calcaire.
- Veuillez ne pas utiliser un cordon d'alimentation endommagé ou usé. Ne pas remplacer le cordon d'alimentation sans autorisation. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service d'entretien ou des professionnels de services similaires afin d'éviter tout danger.
- Éteindre et débrancher l'humidificateur pendant les orages.

- En cas de phénomène anormal (par exemple, une odeur de brûlé), éteindre l'humidificateur et débrancher le cordon d'alimentation.
- Après une longue période de non-utilisation de l'appareil, nettoyer le réservoir d'eau conformément aux instructions de la section nettoyage et entretien avant utilisation.
- Pour éviter la prolifération bactérienne, changer régulièrement l'eau dans le réservoir d'eau et dans le socle.
- Toujours débrancher le cordon d'alimentation avant de déplacer l'appareil.
- Si l'appareil est incliné lorsqu'il est rempli d'eau, débrancher immédiatement le cordon d'alimentation et envoyer l'appareil pour inspection.
- Température ambiante recommandée pour l'utilisation de ce produit : 41°F ~ 104°F, humidité relative : <80 % HR (Veuillez utiliser de l'eau pure à une température inférieure à 40°C). Une tolérance de 10 % d'humidité relative est appliquée à la précision du capteur d'humidité interne. Chaque capteur présente sa propre variation de précision. Par conséquent, les résultats de mesure fournis par différents capteurs qualifiés seront différents. Des différences dans les emplacements de mesure peuvent également causer des écarts de mesure.
- Remarque : Lors de la première utilisation, de la brume peut s'échapper par le bas du réservoir d'eau pendant environ 20 secondes. C'est normal.
- Ne pas faire passer le cordon d'alimentation sous des tapis, des meubles ou des appareils.
- Ne pas couvrir le cordon d'alimentation avec des tapis d'appoint, des tapis de couloir ou d'autres revêtements similaires.
- Ne pas faire passer le cordon sous des meubles ou des appareils.
- Placer le cordon d'alimentation à l'écart des zones de passage régulier et dans un endroit où personne ne risque de trébucher dessus.

DÉCLARATION IC

- Cet appareil est conforme aux RSS exemptés de licence d'industrie Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences; et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable de l'appareil.
- Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC RSS-102 établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé en maintenant une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et toute partie de votre corps.

Midea America (Canada) Corp.

Unit 108, 15 Allstate Parkway, Markham ON L3R 5B4

TEL: 1-888-365-2230

SPÉCIFICATIONS


Modèle	MSU16UW6SW
Tension nominale	120 V~
Fréquence nominale	60 Hz
Puissance nominale	200 W
Capacité du réservoir d'eau	1,6 gallons
Dimensions	Longueur 11,0 po x Largeur 6,1po x Hauteur 12,9 po

 REMARQUE

Les paramètres de conception spécifiés s'appliquent à MSU16UW6SW. Les paramètres mesurés dépendent du produit. La quantité d'humidification varie en fonction de la température et de l'humidité de la pièce.

APERÇU DU PRODUIT

Nom du composant

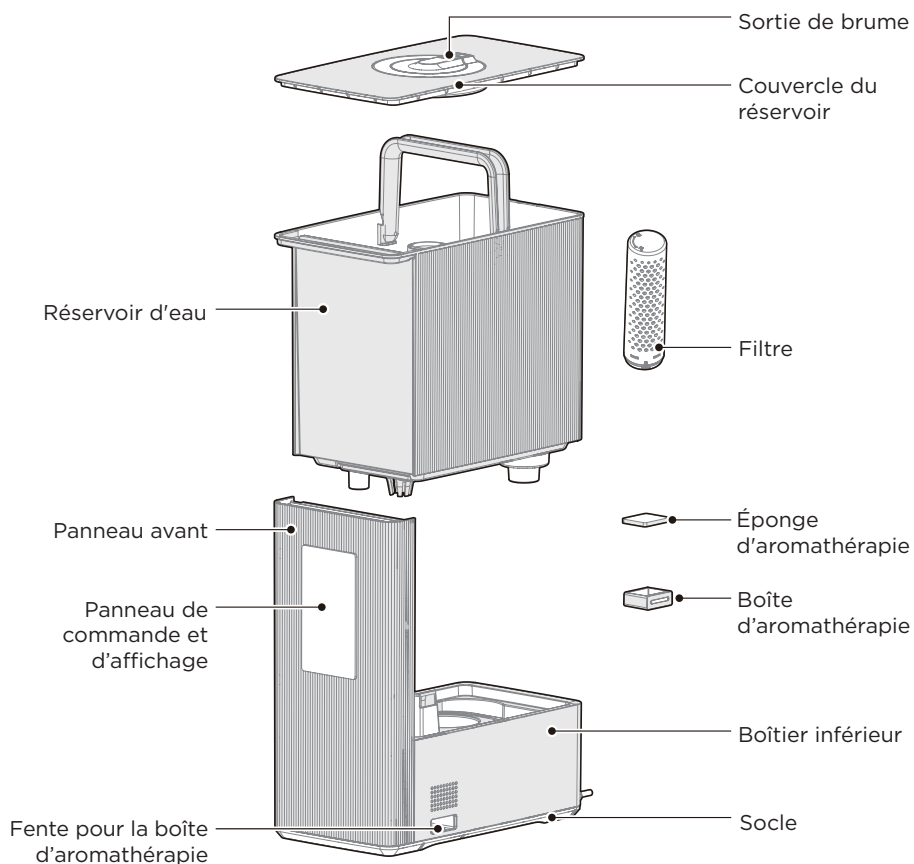

REMARQUE


Toutes les images contenues dans ce manuel le sont à des fins d'explication seulement. L'apparence de votre produit réel peut varier.

CONSIGNES DE FONCTIONNEMENT


REMARQUE

- Une fois l'appareil branché, toutes les icônes d'affichage (+ + + + + +) s'allument pendant environ 1 seconde, tandis que la lumière ambiante fait défiler 7 couleurs différentes, puis revient par défaut au jaune.
- Lorsque le produit est mis sous tension, l'écran restera allumé pendant environ 60 secondes avant de s'éteindre. Appuyer sur n'importe quel bouton pour activer à nouveau l'écran.
- « -- » clignotera sur l'écran si le réservoir d'eau n'est pas correctement positionné sur la base.
- « P1 » indique qu'il faut ajouter de l'eau au réservoir d'eau.


Panneau de commande

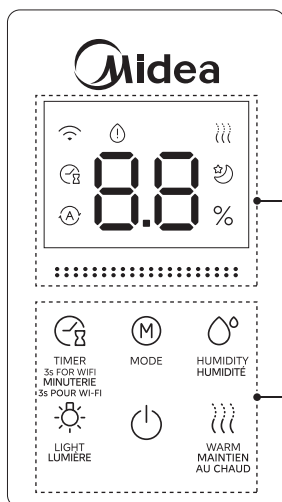

Témoin

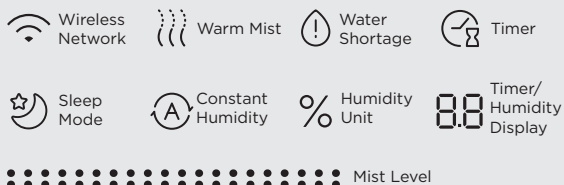

Boutons de fonctionnement

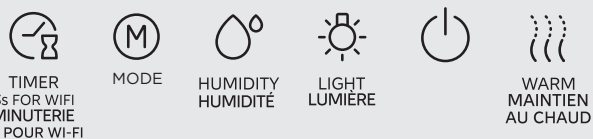

L'humidité ambiante actuelle s'affichera en % HR (Humidité Relative).

Bouton	Description
ON/STANDBY	• Appuyer sur ce bouton pour allumer l'humidificateur ou le remettre en mode veille.
Warm Mist	• Appuyer sur ce bouton pour activer/désactiver le mode brume chaude. • Après avoir mis l'humidificateur sous tension, appuyer et maintenir ce bouton pendant 3 secondes pour réinitialiser le temps de fonctionnement de la machine. • Après le nettoyage, maintenez ce bouton enfoncé pendant 3 secondes pour réinitialiser le rappel de nettoyage.

Bouton	Description
 Mode MODE	Appuyer sur ce bouton pour faire défiler les modes de fonctionnement disponibles : Mode manuel → Mode automatique → Mode veille → Mode manuel.
 Humidity HUMIDITY HUMIDITÉ	- En mode manuel, appuyer sur ce bouton pour faire défiler les niveaux d'humidité : Niveau 01 (« 01 »), la LED affiche « » Niveau 02 (« 02 »), la LED affiche « » Niveau 03 (« 03 »), la LED affiche « » Niveau 04 (« 04 »), la LED affiche « » Après avoir atteint le niveau 04, appuyer de nouveau sur le bouton Humidité pour revenir au niveau 01. - Les modes automatique et veille ne prennent pas en charge les réglages du niveau d'humidité.
 TIMER 3s FOR WIFI MINUTERIE 3s POUR WI-FI Timer	Régler le minuteur de démarrage automatique : En mode veille, appuyer sur ce bouton pour régler l'heure de démarrage automatique par incréments d'1 heure : 0 h (annuler) → 1 h → 2 h → ... → 12 h → 0 h. Régler le minuteur d'arrêt automatique : Pendant que l'appareil est sous tension, appuyer sur ce bouton pour régler le temps d'arrêt automatique par incréments d'1 heure : 0 h (annuler) → 1 h → 2 h → ... → 12 h → 0 h. Mode d'appairage de l'application : Lorsque l'appareil est sous tension, appuyer et maintenir ce bouton pendant 3 secondes pour vous connecter au Wi-Fi.
 Ambient Light LIGHT LUMIÈRE	- Appuyer sur ce bouton pour allumer/éteindre la lumière. - Appuyer et maintenir ce bouton pour faire défiler les différentes couleurs de l'éclairage ambiant. Les couleurs disponibles sont : jaune, rose, rouge, orange, bleu, vert et cyan.

Boutons de combinaison

Boutons de combinaison	Description
 LIGHT + WARM Screen On/Off	Appuyer et maintenir enfoncée cette combinaison de boutons pendant 3 secondes pour activer ou désactiver l'écran.

Panneau d'affichage

Témoin	Description
 Warm Mist	- S'allume lorsque la fonction de brume chaude est activée et s'éteint lorsqu'elle est inactive. - Clignote pour indiquer que l'humidificateur doit être nettoyé.
 Timer	S'allume pendant la configuration du minuteur et après qu'un minuteur a été réglé avec succès.
 Wireless Network	S'allume lorsqu'il est connecté au réseau sans fil.
 Sleep Mode	S'allume en mode sommeil et s'éteint dans les autres modes.
 Constant Humidity	S'allume en mode humidité constante et s'éteint dans les autres modes.
 Humidity Unit	- S'allume lorsque la valeur d'humidité est affichée normalement. - S'allume lorsque l'humidité cible est définie à l'aide de l'application alors que l'appareil est sous tension.
 Water Shortage	S'allume lorsqu'un manque d'eau est détecté et s'éteint lorsque le niveau d'eau est suffisant.
..... Humidity Level	Affiche le réglage actuel du niveau d'humidité.
8.8 Timer/Humidité Display	- Lorsque l'humidité cible est réglée à l'aide de l'application, la valeur cible clignote sur l'écran. - Lors du réglage du niveau de brume, le niveau sélectionné clignote sur l'écran. - Lors du réglage de la programmation/de la minuterie, l'heure réglée clignote sur l'écran. - Si une erreur se produit, le code d'erreur clignote sur l'affichage (voir la section Dépannage).


Remplissage du réservoir d'eau

REMARQUE


- Toujours débrancher le cordon d'alimentation avant de remplir le réservoir d'eau avec de l'eau.
- Ne jamais remplir le réservoir d'eau au-delà de la ligne indicatrice maximale (1,6 gallons / 6 litres).
- Ne pas ajouter d'eau par la sortie de brume.
- Ne jamais tenter de soulever le réservoir d'eau par son couvercle.
- Ne pas ajouter à l'eau d'additifs tels que l'huile essentielle, parfum, médicaments, etc. N'ajouter que de l'huile parfumée dans la boîte d'aromathérapie.
- N'utiliser que de l'eau purifiée, filtrée ou distillée à une température inférieure à 104 °F (40 °C).

Méthode A

- 1 Retirer le couvercle du réservoir du réservoir d'eau. Utiliser la poignée pour soulever le réservoir d'eau à la verticale.

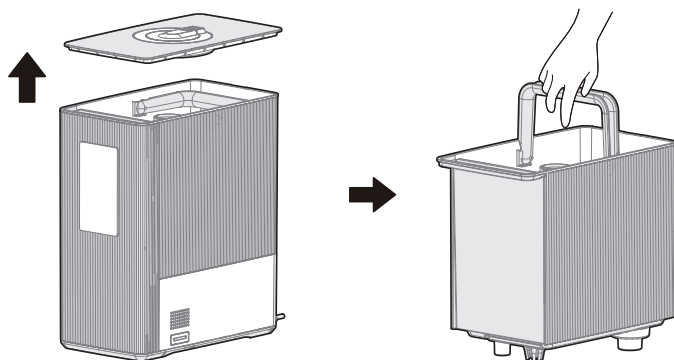


- 2 Verser de l'eau purifiée froide ou tiède dans le réservoir d'eau.

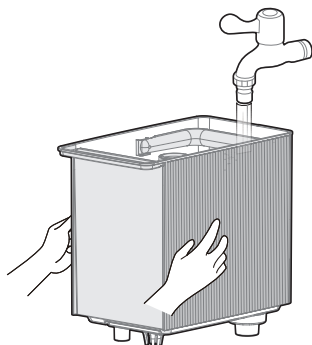

REMARQUE

- Après avoir rempli le réservoir d'eau, le replacer dans la base et le recouvrir avec couvercle du réservoir d'eau.
- S'assurer que le couvercle est bien en place sur le réservoir d'eau.

Méthode B

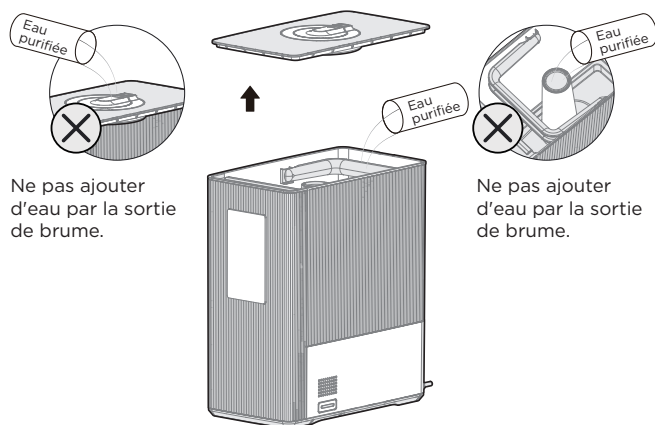


- Avec le réservoir d'eau posé sur la base, retirer le couvercle du réservoir et verser de l'eau purifiée ou de l'eau distillée dans le réservoir.
- Veillez à ne pas dépasser la capacité maximale de 1,6 gallon / 6 l.

Installation du réservoir d'eau



- Placer le socle sur une surface plane et de niveau pour garantir la stabilité. Abaisser le réservoir d'eau dans le socle, en alignant l'encoche du réservoir avec la rainure du panneau avant, puis le pousser jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

S'assurer que le réservoir est correctement aligné et repose à fleur du réservoir d'eau une fois installé.

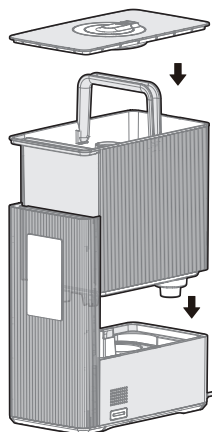


Réglage de la direction du jet de brume

- La sortie de brume pivote à 360° et peut être orientée selon votre préférence.

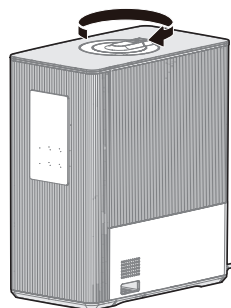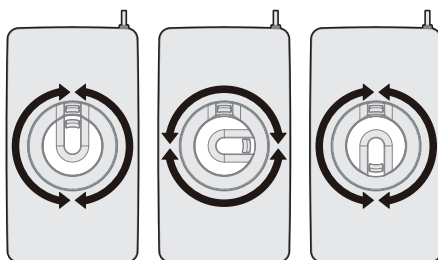

Comment utiliser la boîte d'aromathérapie

- 1 Appuyer sur la boîte d'aromathérapie, puis la relâcher pour le retirer.
- 2 Ajouter de l'huile essentielle sur l'éponge d'aromathérapie à l'intérieur de la boîte.
- 3 Pousser la boîte vers l'intérieur jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

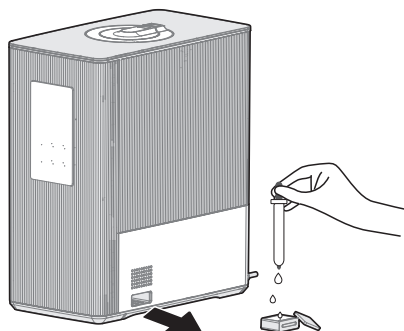

● REMARQUE

Lorsque l'humidificateur est à court d'eau, il s'arrêtera et « P1 » clignotera sur l'écran. Ajouter de l'eau dans le réservoir d'eau pour reprendre le fonctionnement.

CONFIGURATION ET FONCTIONNEMENT DE L'APPLICATION

Télécharger l'application SmartHome

Sur l'une des boutiques d'applications (Google Play Store, Apple App Store), rechercher « **SmartHome** » et trouver l'application SmartHome. Télécharger et l'installer sur votre téléphone. Vous pouvez également télécharger cette application en balayant le QR code ci-dessous.



Connecter votre appareil à SmartHome

- 1 S'assurer que votre téléphone portable est connecté à un réseau sans fil. S'il ne l'est pas, allez dans Paramètres et activez les réseaux sans fil et le Bluetooth.
- 2 Allumer votre appareil.
- 3 Ouvrir l'application SmartHome sur votre téléphone.
- 5 Si aucun message n'apparaît, sélectionner « + » sur la page et sélectionner votre appareil dans la liste des appareils disponibles à proximité. Si votre appareil ne figure pas dans la liste, veuillez ajouter manuellement votre appareil en sélectionnant la catégorie et le modèle de l'appareil.



Inscription et connexion

Ouvrir l'application SmartHome et créer un nouveau compte pour commencer (vous pouvez également vous inscrire au moyen d'un compte tiers) pour commencer. Si vous disposez déjà d'un compte, l'utiliser pour vous connecter.



- 4 Si le message « Appareils intelligents détectés à proximité » apparaît, sélectionner l'appareil pour l'ajouter.



- 6 Connecter votre appareil au réseau sans fil en suivant les instructions de l'application. En cas d'échec de la connexion, vous reporterez aux instructions de l'application pour continuer. Si l'appareil fonctionne de manière anormale, le déconnecter du réseau sans fil en débranchant le cordon d'alimentation.




REMARQUE

- S'assurer que vos appareils sont allumés et à portée de votre téléphone mobile lorsque vous connectez votre appareil au réseau.
- Connecter votre téléphone mobile à un réseau Wi-Fi qui ne nécessite pas d'authentification, par exemple votre réseau domestique sans fil. L'appareil ne peut pas se connecter à un réseau sans fil nécessitant une authentification, comme les réseaux publics des hôtels, des restaurants, etc.
- Vérifier que votre routeur sans fil prend en charge la bande 2.4 GHz et le mettre en marche. Si vous n'êtes pas sûr que le routeur prend en charge la bande 2.4 GHz, veuillez communiquer avec son fabricant.
- Désactiver la fonction WLAN+ (Android) ou l'assistant WLAN (iOS) de votre téléphone mobile lorsque vous connectez votre appareil au réseau.
- Si votre appareil doit être reconnecté au réseau sans fil, sélectionner « + » sur la page d'accueil de l'application, puis ajouter à nouveau votre appareil en choisissant la catégorie et le modèle correspondants, conformément aux instructions de l'application.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

● Instructions de nettoyage et de rappel

- Après 14 jours (336 heures) de fonctionnement cumulé, l'humidificateur affichera un rappel de nettoyage et cessera de fonctionner. Aucune fonctionnalité ne peut être activée pendant ce moment. Le produit lance une auto-vérification de 60 secondes avant l'apparition du rappel de nettoyage.
 - Voyants de rappel de nettoyage
 - (1) L'écran affiche « [L] » et clignote. Le témoin du mode Brume chaude clignote également.
 - (2) Tous les boutons sont désactivés, sauf le bouton brume chaude. Appuyer et maintenir le bouton brume chaude pendant 3 secondes pour réinitialiser le rappel de nettoyage de l'humidificateur.
 - Après la réinitialisation du rappel de nettoyage, l'appareil reprend son fonctionnement normal.
-
- Débranchez le cordon d'alimentation avant le nettoyage.
 - Le tartre et les débris doivent être retirés des plaques d'atomisation et de chauffage tous les 14 jours d'utilisation cumulée (336 heures au total).
 1. Retirer l'assemblage du réservoir d'eau.
 2. Mélanger 1/2 cuillère à soupe de vinaigre blanc avec 1 tasse d'eau pour faire pour faire une solution de nettoyage.
 3. Verser la solution de nettoyage sur les plaques d'atomisation et de chauffage.
 4. Attendre 30 minutes.
 5. Vider la solution de nettoyage dans l'évacuation de l'évier.
 6. Verser 1 tasse d'eau sur les plaques d'atomisation et de chauffage.
 7. Vider l'eau dans l'évacuation de l'évier.
 8. Réinstaller l'assemblage du réservoir d'eau.
 9. Appuyer et maintenir le bouton brume chaude pendant 3 secondes pour réinitialiser l'appareil.
 - Nettoyer régulièrement l'appareil pour maintenir de bonnes performances.

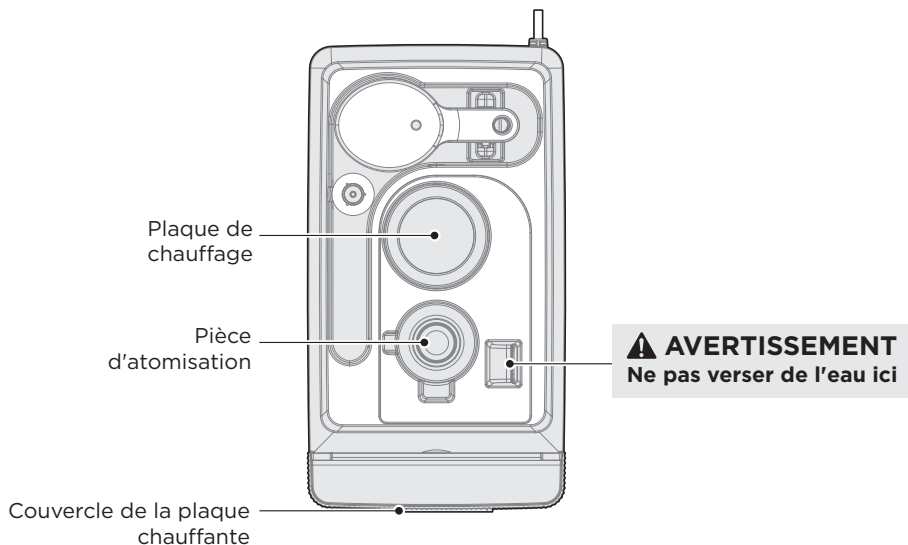


Nettoyage du réservoir d'eau

REMARQUE

Débranchez le cordon d'alimentation avant le nettoyage. Il est recommandé de nettoyer les dépôts calcaires et les débris du réservoir d'eau et du socle au moins tous les 3 jours.


Extérieur du réservoir d'eau

Essuyer l'extérieur avec un chiffon doux mouillé et laisser sécher avant utilisation.

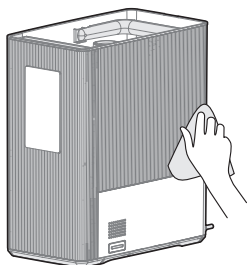



Intérieur du réservoir d'eau

Utiliser une solution d'eau et de détergent doux sur un chiffon doux pour frotter l'intérieur du réservoir. Rincer le réservoir et le sécher soigneusement avant utilisation.

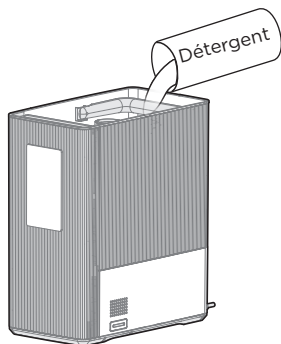

Nettoyage et remplacement de l'élément filtrant

1. Tourner le bouton vers le symbole «  » (déverrouillage) pour libérer le filtre. Retirer délicatement le filtre et le rincer soigneusement à l'eau claire.
2. Laisser le filtre sécher complètement. Réinsérer le filtre dans son emplacement, puis tourner le bouton vers «  » (symbole de verrouillage) jusqu'à ce que le filtre soit solidement en place.

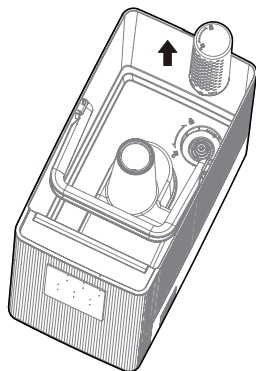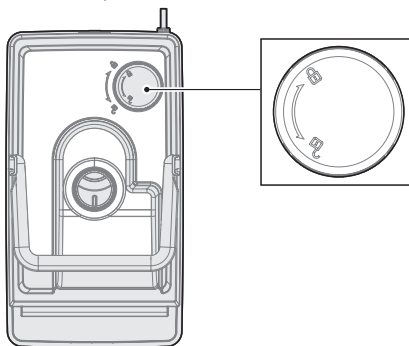

REMARQUE

Nettoyer le filtre tous les 3 à 7 jours et le remplacer rapidement en fonction du besoin, idéalement tous les 2-3 mois.




Nettoyage des plaques d'atomisation et de chauffage


Pour nettoyer le boîtier inférieur, le laver avec un détergent doux et de l'eau. Rincer soigneusement, en veillant à ce qu'aucune eau n'entre dans l'orifice d'aération afin d'éviter tout risque de choc électrique.

⚠ AVERTISSEMENT


- Ne pas laisser d'eau pénétrer dans l'orifice d'aération pendant le rinçage ; l'eau à l'intérieur de l'appareil peut provoquer un choc électrique.
- Laisser sécher complètement tous les composants à l'air avant le remontage.

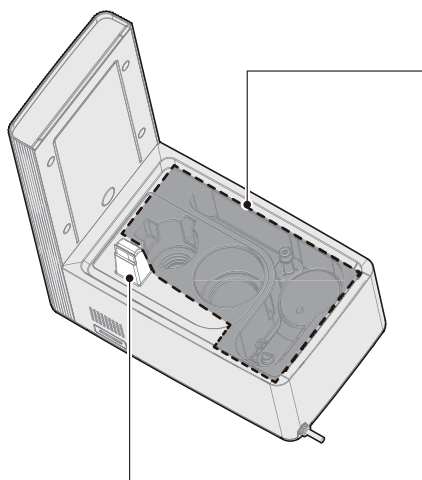

Zones rinçables (adaptées au contact de l'eau)

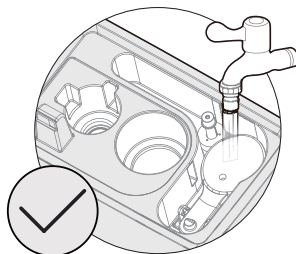

Zones non-rinçables (Garder au sec)

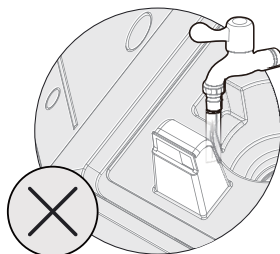

DÉPANNAGE

Utiliser les tableaux suivants pour résoudre tout problème rencontré avec votre appareil. Si aucune des solutions suivantes ne résout votre problème, le produit peut être défectueux et doit être retourné au fabricant pour réparation.

Problème	Cause	Solution
L'humidificateur ne fonctionne pas.	• La fiche n'est peut-être pas entièrement insérée.	Vérifier si la fiche est correctement insérée dans la prise de courant.
	• Le réservoir d'eau est vide.	Ajouter de l'eau dans le réservoir d'eau.
	• Le réservoir d'eau n'est pas en place.	S'assurer que le réservoir est en place.
La brume dégage une odeur désagréable.	• Le réservoir d'eau ou le socle n'est pas propre.	Retirer le réservoir d'eau et le nettoyer
L'humidificateur émet une poussière blanche/un résidu blanc.	• Utilisation d'eau du robinet à forte teneur en minéraux, également appelée « eau dure. »	Nettoyer le réservoir d'eau et le socle, et n'utiliser que de l'eau déminéralisée ou de l'eau distillée.
Il y a un bruit anormal qui se fait entendre.	• L'appareil est incliné, instable ou mal positionné.	S'assurer que l'appareil est placé sur une surface solide et plane.
Le réservoir d'eau indique un manque d'eau, mais est rempli d'eau ; l'humidificateur ne fonctionne pas pendant une longue période.	• L'appareil est trop incliné, ce qui fait que le capteur du réservoir d'eau indique un faible niveau d'eau.	S'assurer que l'appareil est posé sur une surface solide et plane et qu'il reste stable.

Code Erreur	Raison possible	Solutions
8.8	• Message indiquant un manque d'eau	Veuillez ajouter de l'eau dans le réservoir d'eau.
88	• Défaut de communication	Veuillez communiquer avec le service client Midea.
88	• Rappel de nettoyage	Après le nettoyage, réinitialiser le rappel de nettoyage pour désactiver le rappel « CL » affiché à l'écran.

MARQUES DÉPOSÉES, DROITS D'AUTEUR ET DÉCLARATION LÉGALE

Le logo  **Midea**, les mentions verbales, la dénomination commerciale, l'habillage commercial et toutes leurs versions sont des actifs précieux du Groupe Midea et/ou ses filiales (« Midea »), et Midea est titulaire des marques, des droits d'auteur et d'autres droits de propriété intellectuelle y afférents, ainsi que de toute la valeur de marque découlant de l'utilisation de toute partie d'une marque Midea. L'utilisation de la marque Midea à des fins commerciales sans le consentement écrit préalable de Midea peut constituer une contrefaçon de marque ou une concurrence déloyale en violation des lois applicables.

Ce manuel est créé par Midea et Midea se réserve tous les droits d'auteur de celui-ci. Aucune entité ni personne ne peut utiliser, dupliquer, modifier ou distribuer, en tout ou en partie, ce manuel, ni l'associer ni le vendre avec d'autres produits sans le consentement écrit préalable de Midea.

Toutes les fonctions et instructions décrites étaient à jour au moment de l'impression de ce manuel. Cependant, le produit réel peut être modifié en raison d'améliorations de la fonctionnalité et de la conception.

AVIS DE PROTECTION DES DONNÉES

Pour la mise en œuvre des services convenus avec le client, nous acceptons de nous conformer sans restriction à toutes les dispositions légales en vigueur en matière de protection des données, conformément aux pays convenus dans lesquels les services au client seront fournis, ainsi que, le cas échéant, au Règlement général sur la protection des données de l'UE (RGPD).

En règle générale, nous traitons les données pour remplir notre obligation contractuelle avec vous et pour des raisons de sécurité des produits, pour sauvegarder vos droits en rapport avec les questions de garantie et d'enregistrement des produits. Dans certains cas, mais uniquement si une protection appropriée des données est assurée, les données personnelles peuvent être transférées à des destinataires situés en dehors de l'Espace économique européen.

Des renseignements supplémentaires peuvent être fournies sur demande en communiquant avec notre délégué à la protection des données à l'adresse MideaDPO@midea.com. Pour revendiquer vos droits, notamment le droit d'opposition au traitement de vos données personnelles à des fins de prospection commerciale, veuillez nous communiquer à l'aide de **MideaDPO@midea.com**.

GARANTIE LIMITEE DE 1 AN

Merci de lire toutes les instructions avant d'essayer d'utiliser ce produit.

Midea America (Canada) Crop. garantit à l'acheteur initial au détail que chaque nouveau produit est exempt de tout défaut de matériau et de fabrication pendant une période d'un (1) an à compter de la date d'achat livraison. Cette garantie d'un (1) an est limitée au moteur et à l'élément électrique. La date de livraison établit la période de garantie, au cas où le service est requis.

En cas de dysfonctionnement ou de panne de votre produit, il suffit de livrer ou d'envoyer le produit, en port payé, accompagné de la PREUVE D'ACHAT, pendant la période de garantie d'un (1) an, à Midea America (Canada) Crop.. Midea America (Canada) Crop. se réserve le droit d'inspecter la ou les pièces défectueuses réclamées afin de déterminer si le défaut ou le dysfonctionnement est couvert par cette garantie. Dans les soixante (60) jours suivant la réception du produit, Midea America (Canada) Crop. réparera et/ou remplacera gratuitement, à sa discrétion, la ou les pièces défectueuses. Cette garantie ne couvre que les défauts résultant d'une utilisation normale. Midea America (Canada) Crop. n'assume aucune responsabilité si le produit tombe en panne pendant la période de garantie pour les raisons suivantes :

- Mauvaise utilisation, négligence, dommages physiques ou accidents
- Manque d'entretien (voir les instructions pour un entretien correct)
- Réparation par une personne non autorisée pendant la période de garantie
- Dommages causés par la connexion à une tension d'entrée incorrecte (voir l'étiquette de spécification sur votre produit).

Midea America (Canada) Crop. n'offre aucune autre garantie ou représentation, expresse ou implicite, à l'exception de celles contenues dans le présent document. Aucun représentant ou revendeur n'est autorisé à assumer une quelconque autre responsabilité concernant le produit. La durée de la garantie implicite accordée en vertu de la loi de l'État, y compris les garanties de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier, est limitée à la durée de la garantie expresse accordée en vertu du présent document. Midea America (Canada) Crop. ne sera en aucun cas responsable des dommages directs, indirects, spéciaux ou consécutifs.

Certains Etats ne permettent pas de limiter la durée d'une garantie implicite, et/ou les limitations ou exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'un état à l'autre.

Midea America (Canada) Corp.

Unit 108, 15 Allstate Parkway, Markham ON L3R 5B4

Tél. 1-888-365-2230



www.midea.com

© Midea 2022. Tous droits réservés