


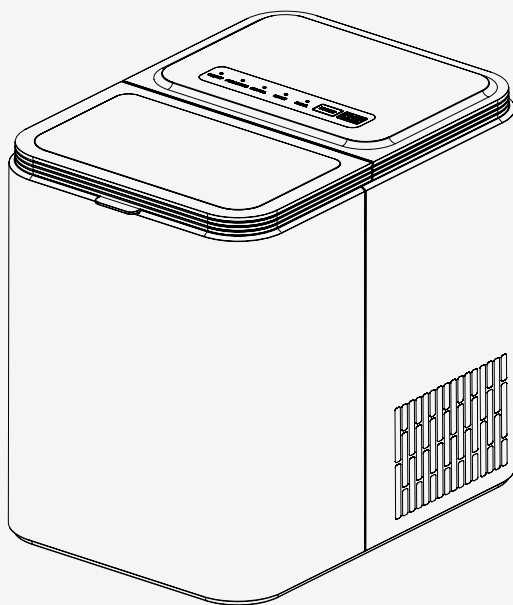

Warning notices: Before using this product, please read this manual carefully and keep it for future reference.
The design and specifications are subject to change without prior notice for product improvement.
Consult with your dealer or manufacturer for details.
The diagram above is just for reference. Please take the appearance of the actual product as the standard.

User manual

MERI26B0ABB

ICE MAKER

THANK YOU LETTER

Thank you for choosing Midea! Before using your new Midea product, please read this manual thoroughly to ensure that you know how to operate the features and functions that your new appliance offers in a safe way.

CONTENTS

THANK YOU LETTER	01
SAFETY INSTRUCTIONS	02
SPECIFICATIONS	05
PRODUCT OVERVIEW	06
OPERATION INSTRUCTIONS	07
CLEANING AND MAINTENANCE	10
TROUBLESHOOTING	12
TRADEMARKS, COPYRIGHTS AND LEGAL STATEMENT	13
DATA PROTECTION NOTICE	13

SAFETY INSTRUCTIONS

Intended use

Before switching on the appliance for the first time read the following safety information!

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments; bed and breakfast type environments; catering and similar non-retail applications.

If the appliance is used commercially please note that the manufacturer cannot accept any liability for any damage.

Explanation of symbols

	DANGER This symbol indicates that there are dangers to the life and health of persons due to extremely flammable gas.
	WARNING OF ELECTRICAL VOLTAGE This symbol indicates that there is a danger to life and health of persons due to voltage.
	WARNING The signal word indicates a hazard with a medium level of risk which, if not avoided, may result in death or serious injury.
	CAUTION The signal word indicates a hazard with a low degree of risk which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.
	ATTENTION The signal word indicates important information (e.g. damage to property), but not danger.



WARNING

Risk of fire/Flammable materials

- **DANGER** Risk of fire or explosion. Flammable refrigerant used. Do not use mechanical devices to defrost refrigerator. Do not puncture refrigerant tubing.
- **DANGER** Risk of fire or explosion. Flammable refrigerant used. To be repaired only by trained service personnel. Use only manufacturer authorized service parts. Any repair equipment used must be designed for flammable refrigerants. Follow all manufacturer repair instructions. Do not puncture refrigerant tubing.



WARNING General safety

- Install in accordance with the manufacturer's instructions. The unit is for indoor household use only.
- This product should not be recessed or built-in an enclosed cabinet. It is designed for freestanding installation only. Ensure a minimum of three inches of clearance around the side and back walls of the unit for proper air circulation.
- Keep ventilation openings, in the product, clear of obstruction.

- Do not install or operate the machine in a sealed space, such as a closed room.
- Use the machine in a well-ventilated area with a temperature, between 50°F and 90°F.
- Do not install near any heat sources, such as radiators, heat registers, stoves, other cooking appliances or in direct sunlight.
- Do not store or use gasoline or any flammable liquids inside or in the vicinity of this appliance.
- Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
- Do not clean the ice machine with flammable liquid. Failure to do so may result in fire or explosion.
- Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- Do not damage the refrigerant circuit.
- Do not use if the service life is exceeded.
- Only dispose of the unit according to Federal and Local Regulations. Used device must be returned to official collection point for recycling of electrical electronic devices. To find these collection systems please contact to your local authorities or retailer where the product was purchased.



WARNING Electrical safety

- Voltage power from outlet must match specifications on appliance nameplate.
- This appliance must be grounded.
- Do not squeeze or twist the power cord of the ice machine.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by a manufacturer, service agent or similar qualified person to avoid danger.
- Using an extension cord may cause overheating and increase the risk of fire.
- If an extension cord MUST be used:
Only use an extension cord with grounding plug.
The marked rating of an extension cord or greater than the rating of this appliance.
- Do not operate if any component, including the cord or plug is damaged.
- Unplug the unit before cleaning by hand.
- Do not touch the evaporator with your hands while the ice maker is operating.
- Do not plug in or unplug the unit with wet hands.
- Do not immerse any part of the unit in water.



WARNING Child safety

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Do not place the power cord where it could be pulled by children or pose a tripping hazard.
- Children should not be left unattended near the ice maker during operation.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Destroy carton, plastic bags, and any exterior wrapping material immediately after the product is unpacked.



CAUTION

- Fill with potable water only. Do not use water that is micro-biologically unsafe or of unknown quality.
- Check if there is any water leakage after adding water to the ice machine.
- Although the machine has been tested and cleaned at the factory, due to long-term transportation and storage, please dump the ice cubes made in the first 4 cycles.
- If the machine has not been used for a long time, please clean it thoroughly before use. Please follow the instructions provided to clean and disinfect. Do not leave any solution after cleaning.
- Do not remove any safety, warning, or product information labels from the unit.
- Install the machine away from the following factors, such as wind, rain, water mist or an electromagnetic environment.
- The use of ice makers must comply with national and local standards.
- In order for the machine to work properly, please lay it flat during use. Under no circumstances should the ice machine be inclined more than 45 degrees.



WARNING

State of California Proposition 65 Warnings:

- This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer, and bisphenol A (BPA) and lead which are known to the state of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.


SPECIFICATIONS

Product model	MERI26B0ABB
Voltage/Frequency	115V~/60Hz
Working Power	140W
Electric Current	1.6A
Water Reservoir	0.34 gal(1.3L)
Ice Basket Capacity	1 lbs(0.45kg)
Ice-Making Rate	26 lbs per Day
Ice Shape	Bullet
Ice Size	Small or Large
Material	GPPS, ABS, PP, HIPS
Unit Size	11.6 x 8.4 x 11.6 inch (295.7 x 213.4 x 295mm)



PRODUCT OVERVIEW

Names of components

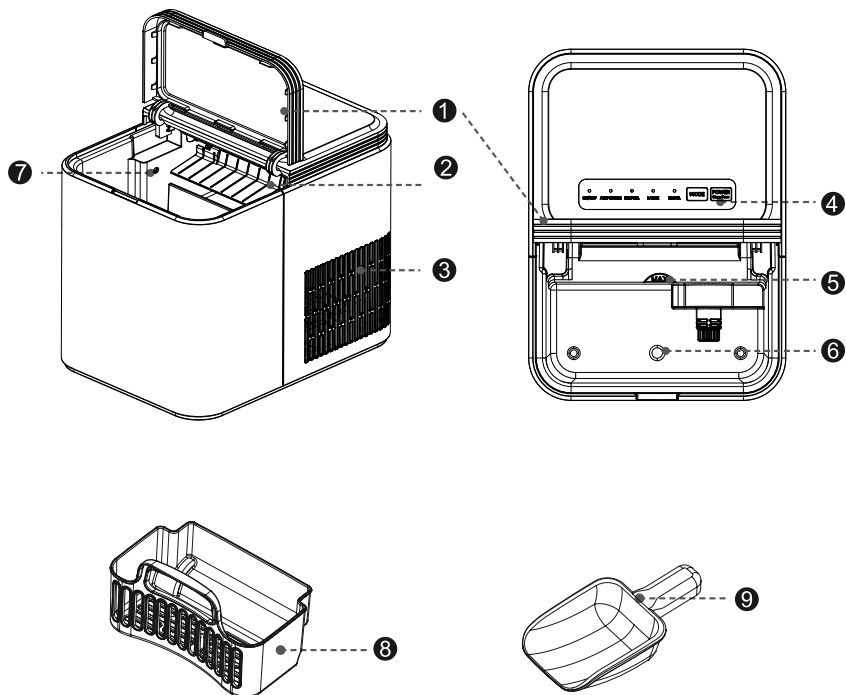

1 Large Viewing Window

3 Air Exhaust Fan

5 Maximum Water Fill Line

7 Ice Full Sensor

9 Ice Scoop

2 Ice Shovel

4 Control Panel

6 Drain Plug


8 Ice Basket

ATTENTION

- The picture above is only for reference. The actual configuration will depend on the physical product or statement by the distributor

OPERATION INSTRUCTIONS

Control panel operation

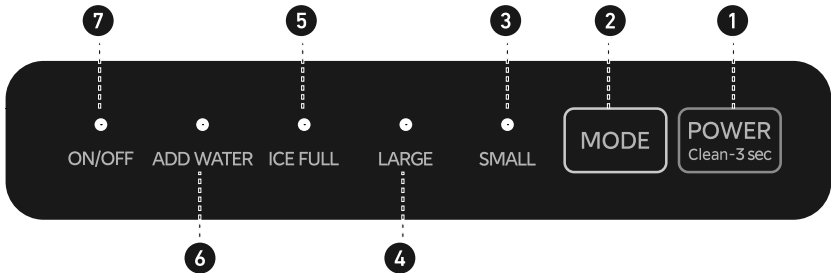


1	POWER Clean-3 sec	Short press the POWER/Clean-3 sec button to turn the ice maker on.
		Short press the POWER/Clean-3 sec button to turn the ice maker off.
		In standby mode, press and hold the POWER/Clean-3 sec button for 3 seconds and the ice maker will switch to self-cleaning mode.
2	MODE	Confirms large ice mode or small ice mode.
3	SMALL	The indicator light turns white when small ice mode is selected.
4	LARGE	The indicator light turns white when large ice mode is selected.
5	ICE FULL	The indicator light turns white when the ice basket is full.
6	ADD WATER	The indicator light turns white when the water reservoir low.
7	ON/OFF	The indicator light turns white when the power button is on. The indicator light turns off when the power button is off.

ATTENTION


- The actual control panel may differ from model to model.

Before first use


1. Stand upright for 24hrs.

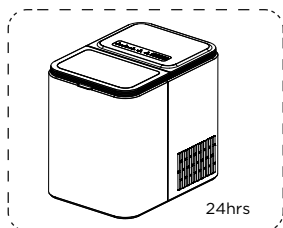


Check for accessories.

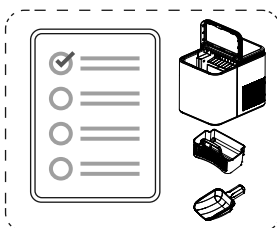


Missing parts?
Contact us.

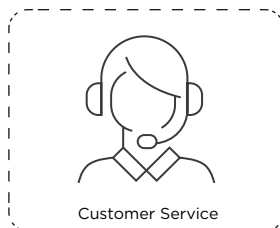


2. Clean the ice maker thoroughly before first use.

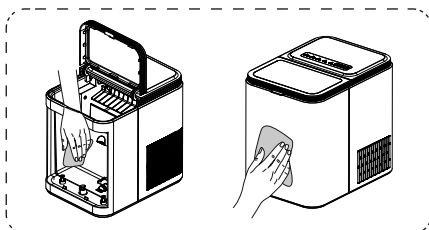


Discard first 4 cycles of ice.

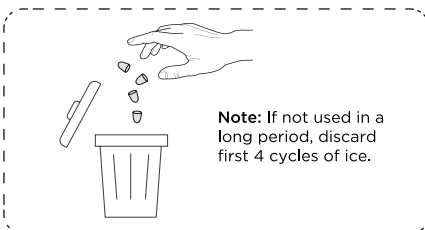


Use in locations 50°F - 90°F.

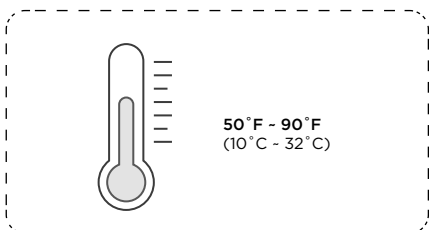


Perfect ice shape.

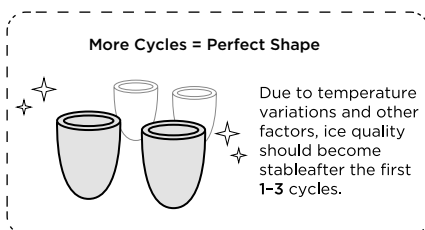


3. **What Not To Do!**
Unstable base.

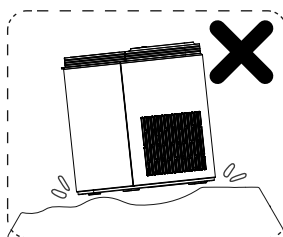

No other liquids
(Drinking water only).

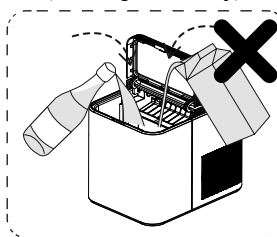


Do not use in high or low temps.

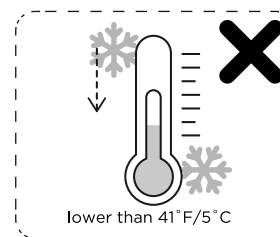


How to use your ice maker


Open cover and remove basket.

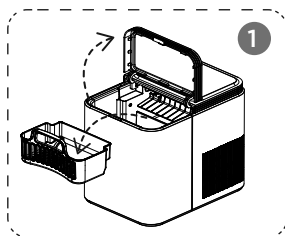


Pour water, do not exceed the "MAX" water mark.

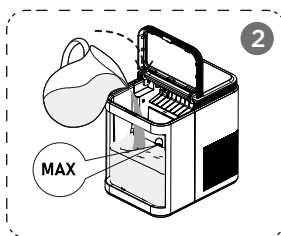


Press the **POWER** button.

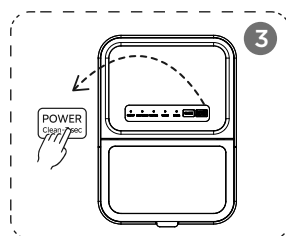


Press **MODE** button to choose ice cube size.

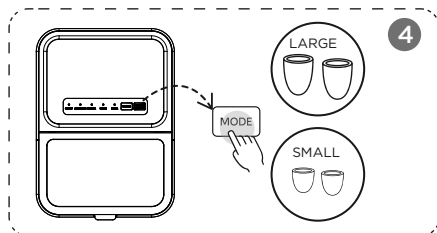


Wait for 6mins-8mins.

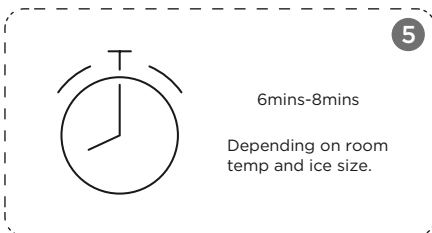


Ice full and ready when "ICE FULL" indicator turns white.

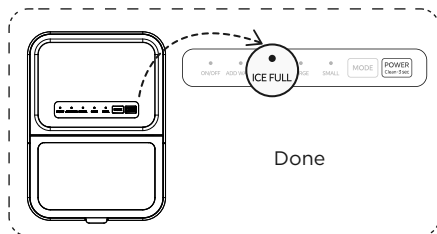

When "ADD WATER" indicator turns white, add water and press **POWER** button.
(The Power button operation interval should be greater than 3s)

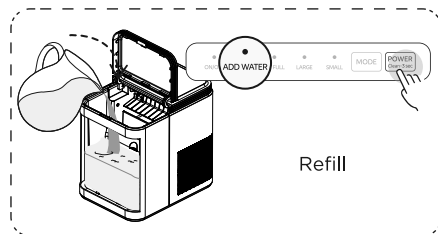

Take ice cubes out in time to avoid melting.

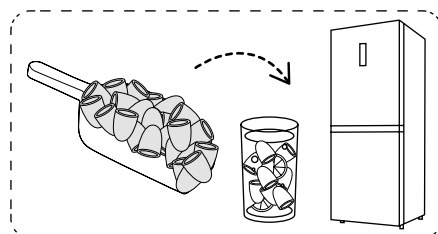


CLEANING AND MAINTENANCE


To keep your ice tasting fresh and the unit looking great, we recommend cleaning the unit once per week.

Self-cleaning


1. Remove the basket and add water.

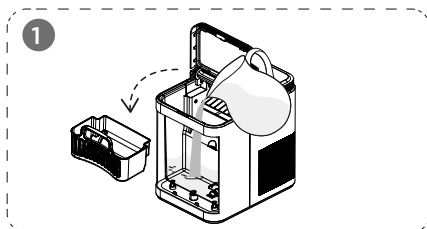


2. Hold for 3 sec to start self-cleaning.
(Complete flushing after 5 minutes)

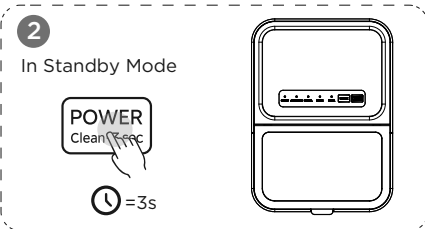

3. Drain water reservoir.

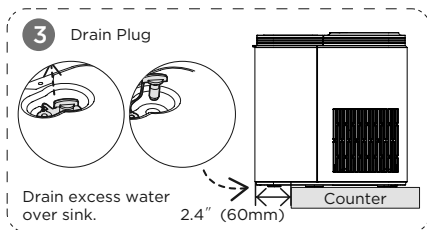


4. Clean exterior with cloth and mild dishwashing soap.

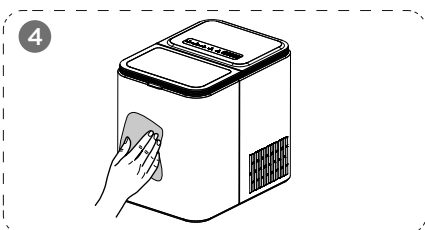


Manual cleaning

Turn o the unit and disconnect from power outlet before cleaning.


1. Remove the basket.

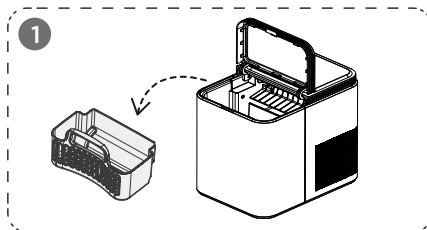


2. Clean using a soft cloth with warm water and vinegar. Clean the water filter, ice shovel and the evaporator to avoid dirt buildup.

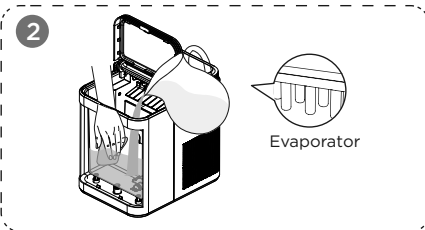

3. Drain water reservoir.

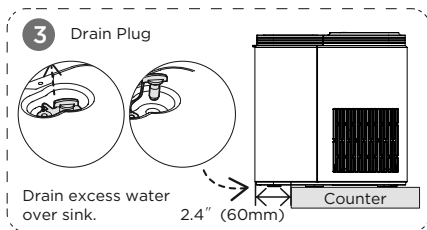

4. Clean exterior with cloth and mild dishwashing soap.

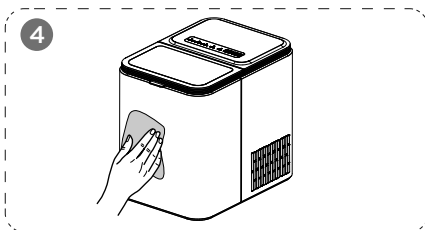

CAUTION DO's & DON'Ts while cleaning and maintaining

- Do not use organic solvent, boiled water, detergent, strong acid and strong alkali etc. for cleaning.
- When the unit is not to be used for a long duration, drain the water completely & dry the interior.
- Store in a well-ventilated area.

TROUBLESHOOTING

The following simple issues can be handled by the user. Please call the after-sale service department if the issues are not solved.

Problem	Possible Causes	Solution
Poor ice shape or quality.	Poor heat dissipation.	Leave a 3-inch clearance on all sides of the ice maker for ventilation.
	The water temperature is too high.	Fill with water temperature between 46°F and 77°F.
	The water temperature is too high.	Use the ice maker in room temperatures between 50°F and 90°F.
	Evaporator deformation.	Please contact customer service.
Ice maker creating loud noise.	Ice maker has not been cleaned for a long time, which will form a sticky substance around the inlet of the water pump.	Clean every 1 to 2 weeks, using some neutral cleaning agents (such as mild vinegar solution and soapy water).
	Lack of water to pump will create noise when pumping water.	Add more water.
	Fan or ice maker is damaged.	Please contact customer service.
	Water pump is damaged.	
"ICE FULL" indicator light is on.	Ice is blocking the infrared sensor.	Empty the ice basket. (After the full ice warning is cleared, the compressor will restart and ice making will resume within 2 minutes.)
	Infrared sensors do not work.	1. Wipe the infrared sensors clean. 2. Contact customer service if the infrared sensors still don't work.
Ice sticks together.	Making ice takes too long.	Stop making ice. After the ice melts, restart and try again. Check the ice-making mode is set to "large ice" mode, switch to "small ice" mode."
	The water temperature or ambient temperature is too low.	Fill with water temperatures between 46°F and 77°F.
	Evaporator deformation.	Please contact customer service.
Not making ice.	Ambient or water temperature is too high.	Please contact customer service.
	Water pump is damaged.	
	Refrigerating system leaking.	
	Refrigerating system blocked.	
	The fan stopped working.	
	The wires are loose.	
	The gears in the motor are broken.	
"ADD WATER" indicator light is on.	Water tank water level is too low, cannot start ice making.	Add water, press the POWER button to restart the machine, and once the water shortage prompt is resolved, the ice-making will begin.

TRADEMARKS, COPYRIGHTS AND LEGAL STATEMENT

 Midea logo, word marks, trade name, trade dress and all versions thereof are valuable assets of Midea Group and/or its affiliates ("Midea"), to which Midea owns trademarks, copyrights and other intellectual property rights, and all goodwill derived from using any part of an Midea trademark. Use of Midea trademark for commercial purposes without the prior written consent of Midea may constitute trademark infringement or unfair competition in violation of relevant laws.

This manual is created by Midea and Midea reserves all copyrights thereof. No entity or individual may use, duplicate, modify, distribute in whole or in part this manual, or bundle or sell with other products without the prior written consent of Midea.


All the described functions and instructions were up to date at the time of printing this manual. However, the actual product may vary due to improved functions and designs.

DATA PROTECTION NOTICE

For the provision of the services agreed with the customer, we agree to comply without restriction with all stipulations of applicable data protection law, in line with agreed countries within which services to the customer will be delivered, as well as, where applicable, the EU General Data Protection Regulation (GDPR).

Generally, our data processing is to fulfil our obligation under contract with you and for product safety reasons, to safeguard your rights in connection with warranty and product registration questions. In some cases, but only if appropriate data protection is ensured, personal data might be transferred to recipients located outside of the European Economic Area.

Further information are provided on request. You can contact our Data Protection Officer via **MideaDPO@midea.com**. To exercise your rights such as right to object your personal data being processed for direct marketing purposes, please contact us via **MideaDPO@midea.com**. To find further information, please follow the QR Code.

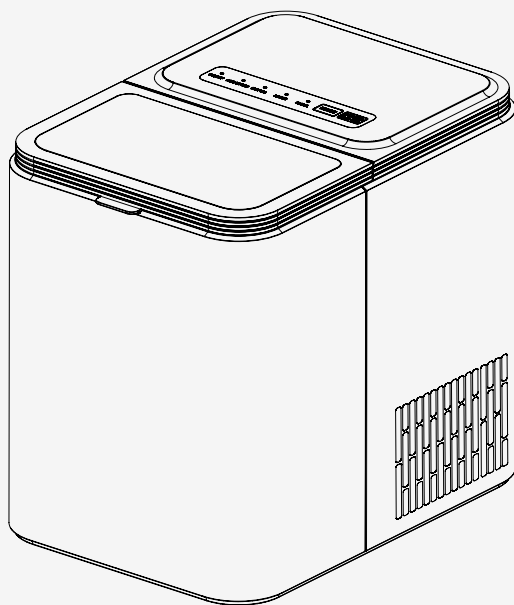

Avertissement : Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver pour référence ultérieure.
 La conception et les spécifications sont sujettes à changement sans préavis pour l'amélioration du produit.
 Consultez votre revendeur ou fabricant pour plus de détails.
 Le schéma ci-dessus est seulement à titre indicatif. Veuillez vous référer à l'apparence du produit réel.

MANUEL D'UTILISATEUR

MERI26B0ABB

MACHINE À GLAÇONS

LETTRE DE REMERCIEMENT

Merci d'avoir choisi Midea ! Avant d'utiliser votre nouveau produit Midea, veuillez lire attentivement ce manuel pour vous assurer que vous savez comment utiliser les fonctionnalités et les fonctions offertes par votre nouvel appareil, et de manière sûre.

SOMMAIRE

LETTRE DE REMERCIEMENT	01
CONSIGNES DE SÉCURITÉ	02
SPÉCIFICATIONS	05
APERÇU DU PRODUIT	06
CONSIGNES D'UTILISATION	07
NETTOYAGE ET ENTRETIEN	10
DÉPANNAGE	12
MARQUES, DROITS D'AUTEUR ET DÉCLARATION LÉGALE	13
AVIS DE PROTECTION DES DONNÉES	13

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Usage prévu

Avant d'allumer l'appareil pour la première fois, lisez les informations de sécurité suivantes !

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que les cuisines du personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail ; les fermes et par les clients dans les hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel ; les chambres d'hôtes ; la restauration et autres applications similaires non commerciales.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommage si l'appareil est utilisé à des fins commerciales.

Explication des symboles

	DANGER Ce symbole indique qu'il existe un danger pour la vie et la santé dus à des gaz extrêmement inflammables.
	AVERTISSEMENT RELATIF À LA TENSION ÉLECTRIQUE Ce symbole indique qu'il existe un danger pour la santé des personnes, potentiellement mortel, en raison de la tension.
	AVERTISSEMENT La mention d'avertissement indique un danger avec un niveau de risque moyen qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner la mort ou des blessures graves.
	MISE EN GARDE La mention d'avertissement indique un danger avec un faible degré de risque qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner des blessures mineures ou modérées.
	ATTENTION La mention d'avertissement indique une information importante (p. ex. un dommage matériel), mais pas un danger.



AVERTISSEMENT

Risque d'incendie/Matériaux inflammables

- **DANGER** Risque d'incendie ou d'explosion. Du réfrigérant inflammable est utilisé. N'utilisez pas de dispositifs mécaniques pour dégivrer le réfrigérateur. Ne percez pas les tuyaux de réfrigérant.
- **DANGER** Risque d'incendie ou d'explosion. Du réfrigérant inflammable est utilisé. Ne doit être réparé que par un personnel de service qualifié. Il ne faut utiliser que des pièces de rechange autorisées par le fabricant. Tout équipement de réparation utilisé doit être conçu pour les réfrigérants inflammables. Suivez toutes les instructions de réparation fournies par le fabricant. Il ne faut pas percer le tuyau de réfrigérant.



AVERTISSEMENT Sécurité générale

- Installer conformément aux instructions du fabricant. L'unité est destinée uniquement à un usage domestique intérieur.
- Ce produit ne doit pas être encastré ou intégré dans un meuble fermé. Il est conçu uniquement pour une installation autonome. Assurer un minimum de trois pouces de dégagement autour des côtés et de l'arrière de l'unité pour une circulation d'air adéquate.

- Garder les ouvertures de ventilation du produit dégagées et sans obstruction.
- Ne pas installer ou utiliser la machine dans un espace fermé, tel qu'une pièce fermée.
- Utilisez la machine dans un endroit bien ventilé avec une température comprise entre 50°F et 90°F.
- Ne pas installer près de sources de chaleur, telles que radiateurs, registres de chaleur, cuisinières, autres appareils de cuisson ou en plein soleil.
- Ne pas stocker ou utiliser de l'essence ou tout liquide inflammable à l'intérieur ou à proximité de cet appareil.
- Ne pas stocker de substances explosives telles que des aérosols avec un propulseur inflammable dans cet appareil.
- Ne pas nettoyer la machine à glaçons avec un liquide inflammable. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie ou une explosion.
- Ne pas utiliser d'appareils mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage, autres que ceux recommandés par le fabricant.
- Ne pas endommager le circuit frigorifique.
- Ne pas utiliser si la durée de vie est dépassée.
- Ne jeter l'appareil qu'en conformité avec les règlements fédéraux et locaux. L'appareil usagé doit être retourné à un point de collecte officiel pour le recyclage des appareils électriques et électroniques. Pour trouver ces systèmes de collecte, veuillez contacter les autorités locales ou le détaillant où le produit a été acheté.



AVERTISSEMENT Sécurité électrique

- La tension d'alimentation de la prise doit correspondre aux spécifications de la plaque signalétique de l'appareil.
- Ce four doit être mis à la terre.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un fabricant, un agent de service ou une personne qualifiée similaire pour éviter tout danger.
- L'utilisation d'une rallonge peut provoquer une surchauffe et augmenter le risque d'incendie.
- **AVERTISSEMENT** : Lors du positionnement de l'appareil, assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas coincé ni endommagé.
- **AVERTISSEMENT** : Ne placez pas plusieurs prises multiples ou blocs d'alimentation portables à l'arrière de l'appareil.
- Ne l'utilisez pas si un composant, y compris le cordon ou la fiche, est endommagé.
- Débranchez l'appareil avant de le nettoyer à la main.
- Ne touchez pas l'évaporateur avec vos mains lorsque la machine à glaçons fonctionne.
- Ne pas brancher ou débrancher l'appareil avec les mains mouillées.
- Ne plongez aucune partie de l'appareil dans l'eau.



AVERTISSEMENT Sécurité des enfants

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, sauf si elles ont été supervisées ou instruites quant à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Ne placez pas le cordon d'alimentation là où il pourrait être tiré par des enfants ou constituer un risque de chute.
- Les enfants ne doivent pas être laissés sans surveillance près de la machine à glaçons pendant son fonctionnement.
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Détruisez immédiatement le carton, les sacs en plastique et tout emballage extérieur après le déballage du produit.



MISE EN GARDE

- Remplissez uniquement avec de l'eau potable. N'utilisez pas d'eau microbiologiquement non sécuritaire ou de qualité inconnue.
- Vérifiez s'il y a une fuite d'eau après avoir ajouté de l'eau à la machine à glaçons.
- Bien que la machine ait été testée et nettoyée à l'usine, en raison du transport et du stockage à long terme, veuillez jeter les glaçons fabriqués au cours des 4 premiers cycles.
- Si la machine n'a pas été utilisée pendant une longue période, veuillez la nettoyer soigneusement avant de l'utiliser. Veuillez suivre les instructions fournies pour nettoyer et désinfecter. Ne laissez aucun produit après le nettoyage.
- Ne retirez de l'appareil aucune étiquette de sécurité, d'avertissement ou d'information sur le produit.
- Installez la machine à l'écart d'éléments tels que le vent, la pluie, la brume d'eau ou un environnement électromagnétique.
- L'utilisation des machines à glaçons doit être conforme aux normes nationales et locales.
- Pour que la machine fonctionne correctement, veuillez la poser à plat pendant l'utilisation. En aucun cas, la machine à glaçons ne doit être inclinée de plus de 45 degrés.



AVERTISSEMENT

Avertissements de la Proposition 65 de l'État de Californie :


- Ce produit peut vous exposer à des substances chimiques, notamment le plomb, reconnu par l'État de Californie comme causant le cancer, ainsi que le bisphénol A (BPA) et le plomb, reconnus par l'État de Californie comme causant des malformations congénitales ou d'autres troubles de la reproduction. Pour plus d'informations, consultez www.P65Warnings.ca.gov.

SPÉCIFICATIONS

Modèle du produit	MER126B0ABB
Tension/Fréquence	115V~/60Hz
Puissance de fonctionnement	140W
Courant électrique	1,6A
Réservoir d'eau	0,34 gal (1,3L)
Capacité du panier à glaçons	1 lb (0,45 kg)
Vitesse de fabrication de glaçons	26 lbs par jour
Forme des glaçons	Balle
Taille des glaçons	Petite ou grande
Matériau	GPPS, ABS, PP, HIPS
Taille de l'unité	11,6 x 8,4 x 11,6 pouces (295,7 x 213,4 x 295 mm)

APERÇU DU PRODUIT

Noms des composants

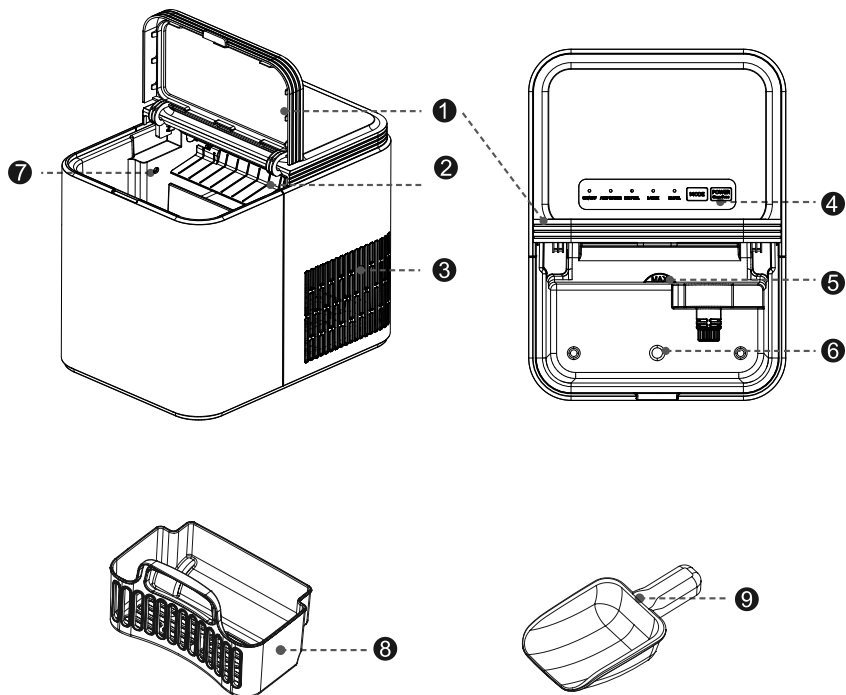


- | | | | |
|---|-------------------------------------|---|---------------------|
| 1 | Grande fenêtre d'affichage | 2 | Pelle à glace |
| 3 | Ventilateur d'évacuation d'air | 4 | Panneau de commande |
| 5 | Ligne de remplissage d'eau maximale | 6 | Bouchon de vidange |
| 7 | Capteur de remplissage | 8 | Panier à glaçons |
| 9 | Pelle à glaçons | | |

● ATTENTION

- L'image ci-dessus est donnée uniquement à titre de référence. La configuration réelle dépendra du produit physique ou de la déclaration du distributeur

CONSIGNES D'UTILISATION

Utilisation du panneau de commande

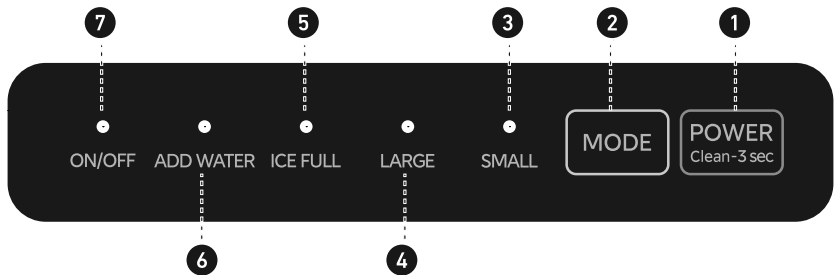


	Clé (avec indicateur)	Function
1	POWER Clean-3 sec	Appuyez brièvement sur le bouton POWER/Clean-3 sec pour allumer la machine à glaçons.
		Appuyez brièvement sur le bouton POWER/Clean-3 sec pour éteindre la machine à glaçons.
		En mode veille, maintenez le bouton POWER/Clean-3 sec enfoncé pendant 3 secondes et la machine à glaçons passera en mode auto-nettoyage.
2	MODE	Confirme le mode grands glaçons ou le mode petits glaçons.
3	SMALL	Le voyant devient blanc lorsque le mode petits glaçons est sélectionné.
4	LARGE	Le voyant devient blanc lorsque le mode grands glaçons est sélectionné.
5	ICE FULL	Le voyant devient blanc lorsque le panier à glaçons est plein.
6	ADD WATER	Le voyant devient blanc lorsque le niveau d'eau dans le réservoir est bas.
7	ON/OFF	Le voyant s'allume en blanc lorsque le bouton Powerest activé. Le voyant s'éteint lorsque le bouton Power est éteint.

● ATTENTION


- Le panneau de commande réel peut différer d'un modèle à l'autre.
- La machine à glaçons passe par défaut en mode veille lors de la mise sous tension initiale. Tous les voyants du panneau d'affichage s'allument pendant 3 secondes, indiquant le mode grands glaçons par défaut. Après 3 secondes, les voyants s'éteignent et l'appareil reste en mode veille.

Avant la première utilisation

1. Maintenez l'appareil debout pendant 24 heures.

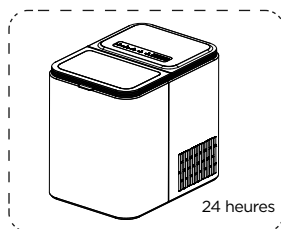


Vérifiez les accessoires.

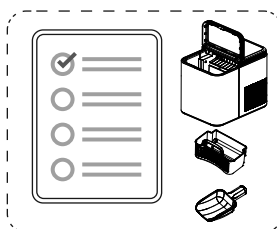


Pièces manquantes ?
Contactez-nous.




2. Nettoyez soigneusement la machine à glaçons avant la première utilisation.

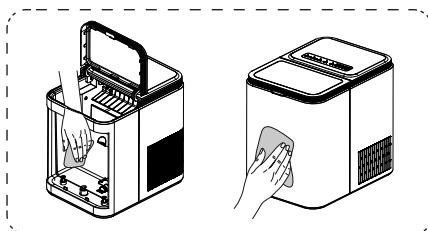


Jetez les 4 premiers cycles de glaçons.

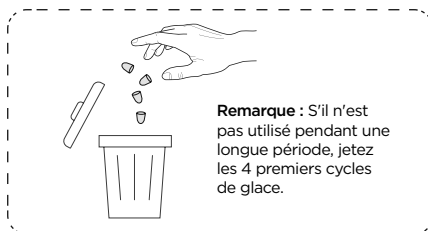


Utiliser dans des endroits à 10 °C - 32 °C.

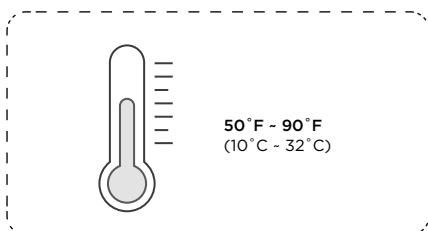


Forme de glaçons parfaite.

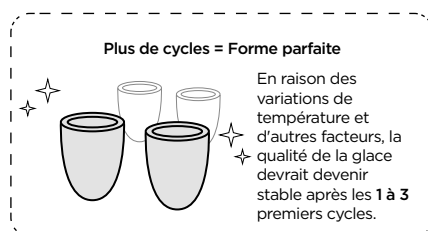


3. Ce qu'il ne faut pas faire !
Base instable.

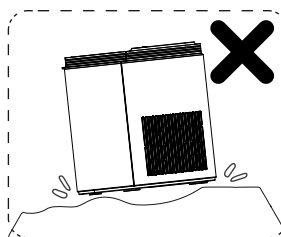

Aucun autre liquide
(Eau potable uniquement).

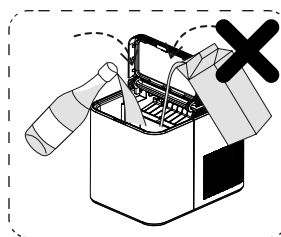

Ne pas utiliser à haute ou basse température.



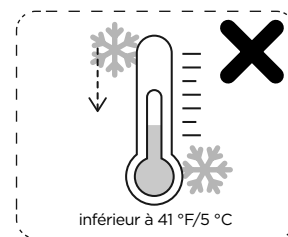


Comment utiliser votre machine à glaçons

Ouvrez le couvercle et retirez le panier.



Versez de l'eau, ne dépassez pas la marque d'eau « MAX ».

Appuyez sur le bouton **POWER** ON/3 sec.

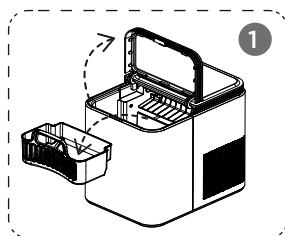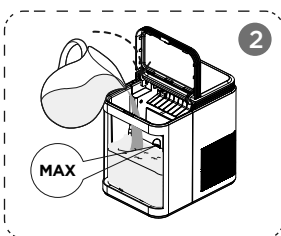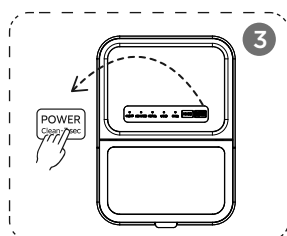



Appuyez sur le bouton **MODE** pour choisir la taille du glaçon.

Attendez 6 à 9 minutes.

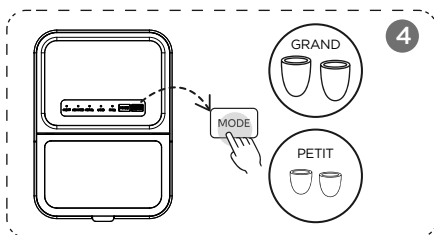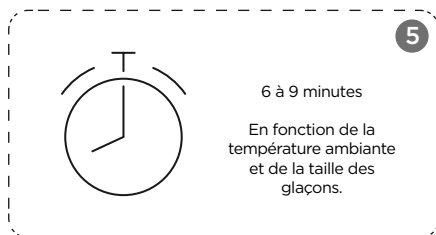


La capacité maximale de glaçons est atteinte et l'appareil est prêt lorsque le voyant « ICE FULL » devient blanc.

Lorsque le voyant « ADD WATER » devient blanc, ajoutez de l'eau et appuyez sur le bouton **POWER** ON/3 sec.
(L'intervalle d'actionnement du bouton Power doit être supérieur à 3 s)

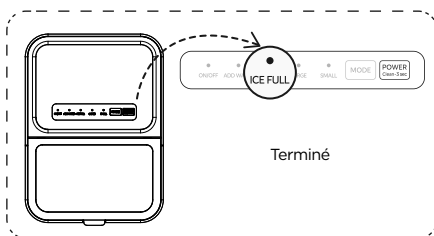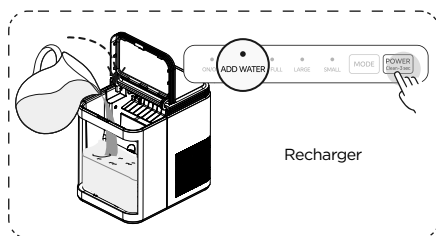

Sortez les glaçons à temps pour éviter qu'ils fondent.


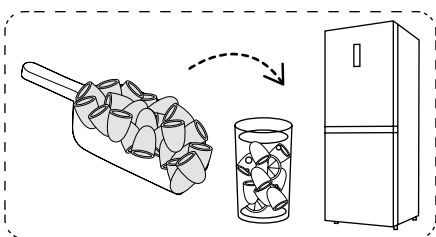


NETTOYAGE ET ENTRETIEN


Pour que votre glace reste fraîche et que l'appareil ait fière allure, nous vous recommandons de le nettoyer une fois par semaine.

Auto-nettoyage


1. Retirez le panier et ajoutez de l'eau.
2. Maintenez pendant 3 secondes pour commencer l'auto-nettoyage.
(Rinçage complet après 5 minutes)

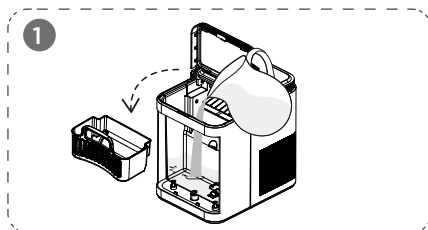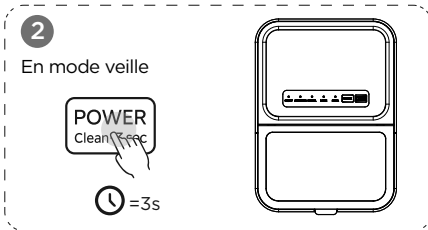

3. Vidangez le réservoir d'eau.

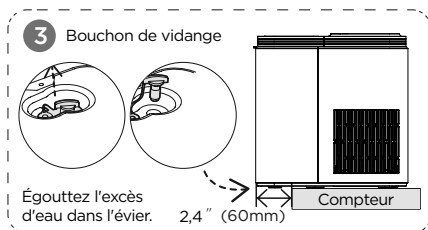



4. Nettoyez l'extérieur avec un chiffon et du savon à vaisselle doux.

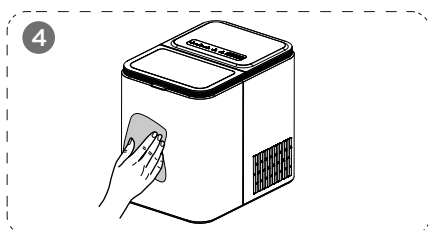

Nettoyage manuel



Éteignez l'unité et débranchez-la de la prise de courant avant de procéder au nettoyage.

1. Retirez le panier.
2. Pour le nettoyage, utilisez un chiffon doux avec de l'eau tiède et du vinaigre. Nettoyez le filtre à eau, la pelle à glaçons et l'évaporateur pour éviter l'accumulation de saleté.

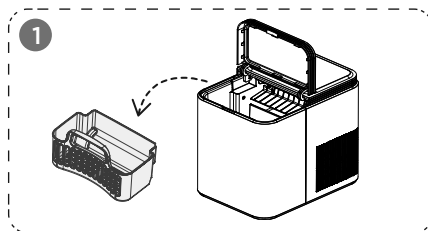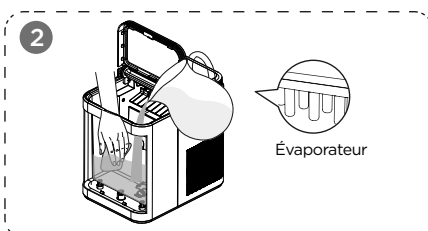

3. Vidangez le réservoir d'eau.

4. Nettoyez l'extérieur avec un chiffon et du savon à vaisselle doux.

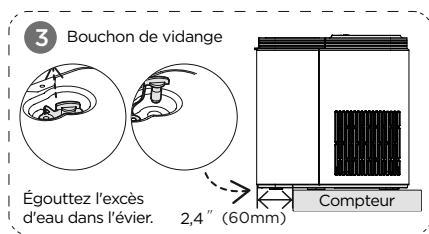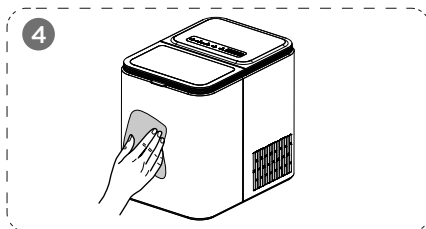

MISE EN GARDE À FAIRE ET À NE PAS FAIRE pendant le nettoyage et l'entretien

- N'utilisez pas de solvant organique, d'eau bouillie, de détergent, d'acide fort et de base forte, etc. pour le nettoyage.
- Lorsque l'appareil ne doit pas être utilisé pendant une longue période, vidangez complètement l'eau et séchez l'intérieur.
- Conserver dans un endroit bien ventilé.

DÉPANNAGE

Les problèmes simples suivants peuvent être traités par l'utilisateur. Appelez le service après-vente si ces problèmes ne sont pas réglés.

Problème	Causes possibles	Solution
Mauvaise forme ou qualité des glaçons.	Mauvaise dissipation de la chaleur.	Laissez un dégagement de 3 pouces (15 cm) de tous les côtés de la machine à glaçons pour la ventilation.
	La température de l'eau est trop élevée.	Remplissez avec de l'eau à une température comprise entre 8 et 25 °C.
	La température de l'eau est trop élevée.	Utilisez la machine à glaçons à des températures ambiantes comprises entre 10 et 32 °C.
	Déformation de l'évaporateur.	Veillez contacter le service client.
Machine à glaçons créant un bruit fort.	La machine à glaçons n'a pas été nettoyée depuis longtemps, ce qui peut former une substance collante autour de l'entrée de la pompe à eau.	Nettoyez toutes les 1 à 2 semaines à l'aide de produits de nettoyage neutres (comme une solution de vinaigre doux et de l'eau savonneuse).
	Le manque d'eau à pomper créera du bruit lors du pompage de l'eau.	Rajoutez de l'eau.
	Le ventilateur ou la machine à glaçons est endommagé.	Veillez contacter le service client.
	La pompe à eau est endommagée.	
Le voyant « ICE FULL » est allumé.	La glace bloque le capteur infrarouge.	Videz le panier à glaçons. (Une fois que l'alerte « Ice full » est validée, le compresseur redémarrera et la production de glace reprendra dans les 2 minutes.)
	Les capteurs infrarouges ne fonctionnent pas.	1. Nettoyez les capteurs infrarouges. 2. Contactez le service client si les capteurs infrarouges ne fonctionnent toujours pas.
Les glaçons collent les uns aux autres.	Faire des glaçons prend trop de temps.	Arrêtez de faire des glaçons. Une fois les glaçons fondus, redémarrez et réessayez. Vérifiez que le mode de fabrication de glaçons est réglé sur « gros glaçons », puis passez au mode « petits glaçons ».
	La température de l'eau ou la température ambiante est trop basse.	Remplissez avec de l'eau à des températures comprises entre 8 et 25 °C.
	Déformation de l'évaporateur.	Veillez contacter le service client.
Ne fait pas de glaçons.	La température ambiante ou la température de l'eau est trop élevée.	Veillez contacter le service client.
	La pompe à eau est endommagée.	
	Fuite du système frigorifique.	
	Système de réfrigération bloqué.	
	Le ventilateur a cessé de fonctionner.	
	Les fils sont relâchés.	
	Les engrenages du moteur sont cassés.	
Le voyant « ADD WATER » est allumé.	Le niveau d'eau dans le réservoir est trop bas, impossible de démarrer la fabrication de glace.	Ajoutez de l'eau, appuyez sur le bouton POWER pour redémarrer la machine, et une fois que l'alerte de manque d'eau est résolue, la fabrication de glace commencera.

MARQUES, DROITS D'AUTEUR ET DÉCLARATION LÉGALE

Le logo , les marques verbales, le nom commercial, l'habillage commercial et toutes ses versions sont des actifs précieux de Midea Group et/ou de ses filiales (« Midea »), pour lesquels Midea possède des marques déposées, des droits d'auteur et d'autres droits de propriété intellectuelle, ainsi que toute la clientèle découlant de l'utilisation de toute partie d'une marque déposée de Midea. L'utilisation de la marque Midea à des fins commerciales sans le consentement écrit préalable de Midea peut constituer une contrefaçon de marque ou une concurrence déloyale en violation des lois pertinentes.

Ce manuel est créé par Midea et Midea se réserve tous les droits d'auteur de celui-ci. Aucune entité ni individu ne peut utiliser, dupliquer, modifier, distribuer en tout ou en partie ce manuel, ni le regrouper ou le vendre avec d'autres produits sans le consentement écrit préalable de Midea.

Toutes les fonctions et instructions décrites étaient à jour au moment de l'impression de ce manuel. Cependant, le produit réel peut varier en raison de l'amélioration des fonctions et des conceptions.

AVIS DE PROTECTION DES DONNÉES

Pour la fourniture des services convenus avec le client, nous nous engageons à respecter sans restriction toutes les stipulations de la législation applicable en matière de protection des données, conformément aux pays convenus dans lesquels les services seront fournis au client, ainsi que, le cas échéant, le Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'UE.

De manière générale, nous traitons les données dans le but de remplir notre obligation contractuelle avec vous et pour des raisons de sécurité des produits, pour sauvegarder vos droits en rapport avec les questions de garantie et d'enregistrement des produits. Dans certains cas, mais uniquement si une protection appropriée des données est assurée, les données personnelles peuvent être transférées à des destinataires situés en dehors de l'Espace économique européen.

Des informations complémentaires sont fournies sur demande. Vous pouvez contacter notre délégué à la protection des données via **MideaDPO@midea.com**. Pour exercer vos droits tels que le droit de vous opposer au traitement de votre date personnelle à des fins de marketing direct, veuillez nous contacter par l'adresse électronique **MideaDPO@midea.com**. Pour obtenir plus d'informations, veuillez suivre le code QR.

www.midea.com

© Midea 2026 all rights reserved