RADDY

WM6

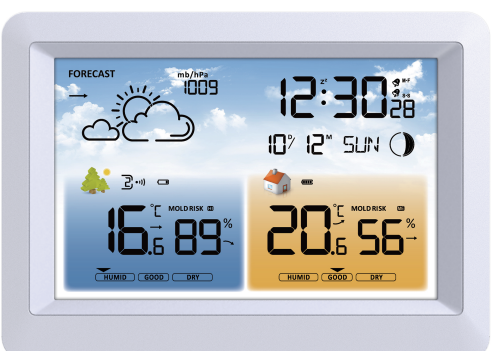
FORECAST
mb/hPa
1009
12:30
28
10 12 SUN
MOLD RISK
16.6 89 %
HUMID
GOOD
DRY
MOLD RISK
20.6 56 %
HUMID
GOOD
DRY

WIRELESS SENSOR
23.4
56 %

Features:

- DCF Radio control time function
- Perpetual Calendar Up to Year 2099
- Day of week in 15 languages user selectable: English, German, French, Spanish, Italian, Dutch, Danish, Portuguese, Norwegian, Swedish, Polish, Finnish, Czech, Hungarian, and Slovak
- Time in optional 12/24 hour format.
- Two daily alarms
- Automatic snooze function (OFF or 5~60min)

Temperature:

— Maximum range of indoor temperature detection display: -10°C (14.0°F) to 50°C (122°F)

— Maximum range of outdoor temperature detection display: -50°C (-58°F) to70°C (158°F)

— Temperature alternatively in °C or °F.

- Maximum range of indoor and outdoor humidity detection display: 20%RH ~ 95%RH
- Minimum/maximum display for air humidity and temperature
- Indoor and outdoor temperature and humidity upper and lower limit alert and frost warning
- Indoor and outdoor three-level display mold risk
- Wireless Outdoor Sensor:

— Wall Mount or Table Stand

— 433.92MHz RF transmitting frequency

— 60 meters transmission range in an open area

—Up to 3 wireless outdoor sensors can be connected. (One Wireless outdoor Sensor Included)

- Atmospheric pressure:

— Maximum range of atmospheric pressure measurement display:
600 hPa/mb to 1100 hPa/mb

17.72 inHg to 32.50 inHg

— Pressure alternatively in hPa/mb or inHg

▸ The weather forecasting function

▸ Power Supply:

Weather Station:

Battery: Built-in rechargeable lithium battery (2000mAh)

Equipment power input: DC5V is greater than 1A (TYPE-C interface)

Wireless Remote Sensor:

Battery:2 x LR6 AA

F.Y.I.:

The main unit of the weather station can operate at temperatures ranging from 0°C to+45°C. If the function exceeds the range, it may cause abnormalities. Please use it in this environment

The wireless remote sensor can work at -30°C to +70°C. Please choose the right battery according to the limit temperature of the wireless sensor:

Alkaline zinc manganese battery can work at -20°C to +60°C

Polymer lithium ion rechargeable battery can work at -40°C to +70°C.

Weather Station Appearance

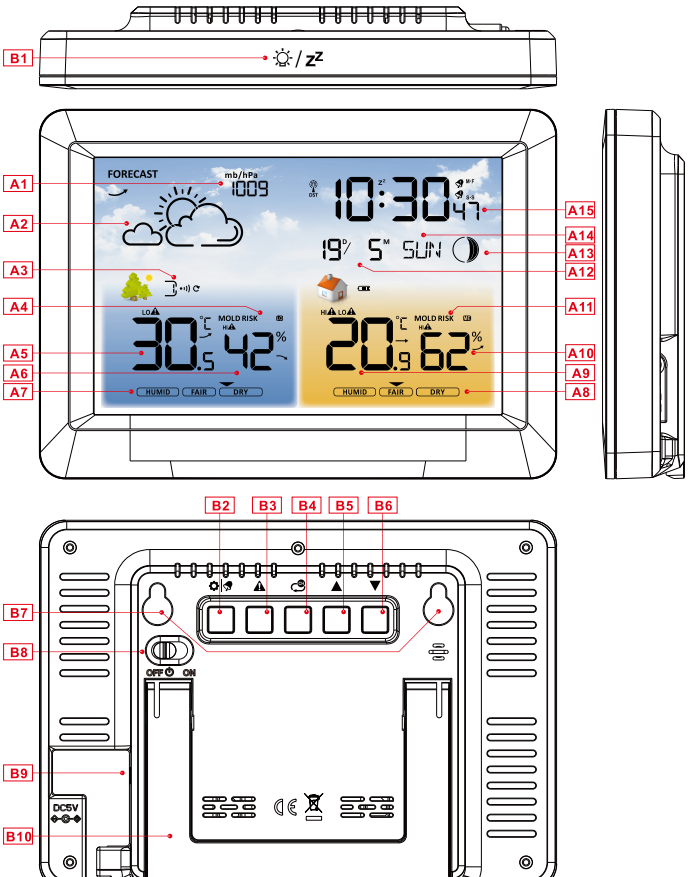

Part A-Positive LCD

A1: Atmospheric Pressure

A2: Weather Forecasting

A3: Outdoor remote wireless channel and receiving icon

A4: Outdoor mold risk

A5: Outdoor Remote Temperature

A6: Outdoor Remote Humidity

A7: Outdoor comfort diagram

A8: Indoor comfort diagram

A9: Indoor Temperature

A10: Indoor Humidity

A11: Indoor mold risk

A12: Calendar

A13: Moon Phase

A14: Day

A15: Time

Part B – Back button and power

B1: “ / ” touch field

B2: “ | ” button

B3: “ ” button

B4: “ ” button

B5: “ ” button

B6: “ ” button

B7: Hanging hole

B8: Power switch of the main unit

B9: Power supply socket

B10: Support frame

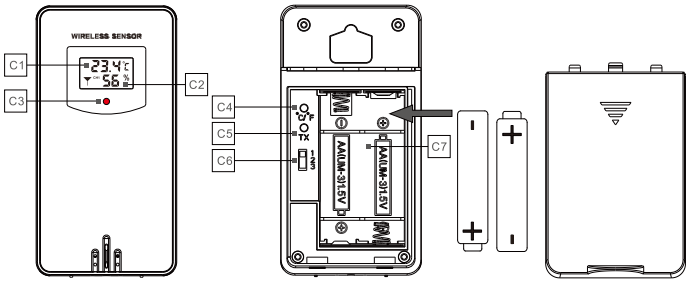

Part C –Wireless Remote Sensor:

C1: LCD display – Temperature

C2: LCD display – Humidity

C3: Transmit signal LED

C4: "°C/°F" button

C5: "TX" button

C6: "CHANNEL 1 or 2 or 3" switch

C7: Battery compartment

Initial operation:

▸ Based on the appearance of the weather station, push the power switch (B8) to the ON position, All icons on the LCD display will light up for 3 seconds, and you will hear the sound of a buzzer and detect the indoor temperature and humidity.

▸ The weather station will now start connecting to the outdoor remote sensor. This operation takes approximately 3 minutes and is displayed and blinked through the RF antenna icon in the outdoor icon display area (A3) of the receiver.

▸ This now, open Wireless Outdoor Sensor battery compartment cover, according to the channel to be set, the channel of the sensor is set through the shift switch of the C6 position of the sensor, and Insert 2 x AAA batteries observing polarity ["+" and "–" marks]

▸ When the wireless sensor is loaded into the battery, all the icon on the LCD

display will briefly light up for 3 seconds, and detect the temperature and humidity of the sensor, At the same time, LED lights flicker once, the wireless sensors automatically transmit wireless signals.

▸ When the Wireless Sensor is launched, the Weather Station alarm automatically receives its signal, and the outdoor column displays the temperature and humidity values.

▸ The time of automatically receiving the wireless sensor signal after the weather station is started is 3 minutes. In 3 minutes, if all the channels are received, the radio control time receiving mode will be automatically entered

Note: If there are only 1-2 wireless sensors, you need to wait for 3 minutes before turning on the radio control time receiving mode

F.Y.I.:

▸ The Weather Stations can receive up to 3 channels of wireless sensors.

▸ The conventional wireless sensor displayed by the weather station is channel 1. If the wireless sensor is set to channel 2 or 3, you need to press the "**-**" button to switch to channel 2 or 3, and then check whether the temperature and humidity are correct to confirm whether the signal is successfully received.

▸ The outdoor wireless sensor equipped with the weather station is fixed at CH1, so the above operation is not necessary. If the operation is wrong, please press "CH" to return to CH1

▸ In the radio control clock receiving mode, in order to prevent interference, only by touching the "☼ / zZ" position can the backlight be turned on, and other operations will be prohibited. If you want to perform other operations, please press and hold the "▼" button to exit the radio controlled clock receiving mode.

Manual time setting:

▸ Under the standard display interface, press and hold down the "⚙|🌪" button more than 2 seconds to enter the time and general settings, First set the unit of temperature in "°C" or "°F", Now use the "▲" and "▼" button to set the

temperature of the unit, the unit of temperature can be set to “°C” or “°F”.

- Press “⚙|📡” to confirm your setting, switch to pressure unit setting. Now use the “▲” and “▼” button to set the pressure of the unit, the unit of t pressure can be set to “hPa” or “inHg”
- Press “⚙|📡” to confirm your setting, switch to radio controlled clock(RCC) function setting, Now use “▲” and “▼” buttons set the RCC receive function to activate(ON) or close(OFF)
- Press “⚙|📡” to confirm your setting, switch to daylight saving time (DST) function setting, Now use “▲” and “▼”buttons set the DST function to activate(ON) or close(OFF)
- Press “⚙|📡” to confirm your setting, switch to time zone setting, Now use “▲” and “▼” buttons set a correct time zone (-2 to +2).
- Press “⚙|📡” to confirm your setting, switch to the 12⁄24 hour mode display setting. Now use “▲” and “▼” buttons to set the time displayed in 12-hour or 24-hour format
- Press “⚙|📡” to confirm your setting, switch to the hour setting. Now use “▲” and “▼” buttons to set the correct hour.
- Press “⚙|📡” to confirm your setting, switch to the minute setting. Now use“▲” and “▼” buttons to set the correct minute.
- Press “⚙|📡” button to confirm your setting, switch to the Month and Date display setting. Now use “▲” and “▼” buttons to set the date display on Month/Date or Date/Month.
- Press “⚙|📡” button to confirm your setting, switch to the year setting. Now use “▲” and “▼” buttons to set the correct year.
- Press “⚙|📡” button to confirm your setting, switch to the month setting. Now use “▲” and “▼” buttons to set the correct month.
- Press “⚙|📡” button to confirm your setting, switch to the date setting. Now use “▲” and “▼” buttons to set the correct date.

▶ Press “⚙|🐾” button to confirm your setting, switch to the language selection for the week and month displays setting. Now use “▲” and “▼” buttons to select a language.

Note: There are 15 languages of Weekday: English, German, French, Spanish, Italian, Dutch, Danish, Portuguese, Norwegian, Swedish, Polish, Finnish, Czech, Hungarian, and Slovakia

Week language display

Language	Sunday	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday
ENGLISH	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY	SUNDAY
ENG	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN
GERMAN	MONTAG	DIENSTAG	MITTWOCH	DONNERSTAG	FREITAG	SAMSTAG	SONNTAG
GER	MON	DIE	MIT	DON	FRE	SAM	SON
FRENCH	LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI	SAMEDI	DIMANCHE
FRE	LUN	MAR	MER	JEU	VEN	SAM	DIM
ITALIAN	LUNEDI	MARTEDÌ	MERCOLEDÌ	GIOVEDI	VENERDÌ	SABATO	DOMENICA
ITA	LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB	DOM
SPANISH	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
SPA	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
PORTUGUESE	SEGUNDA-FEIRA	TERÇA	QUARTA-FEIRA	QUINTA-FEIRA	SEXTA-FEIRA	SABADO	DOMINGO
POR	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	DOM
DUTCH	MAANDAG	DINSDAG	WOENSDAG	DONDERDAG	VRIJDAG	ZATERDAG	ZONDAG
DUT	MAA	DIN	WOE	DON	VRI	ZAT	ZON
DANISH	MANDAG	TIRSDAG	ONSDAG	TORSDAG	FREDAG	LØRDAG	SØNDAG
DAN	MAN	TIR	ONS	TOR	FRE	LOR	SON
NORWEGIAN	MANDAG	TIRSDAG	ONSDAG	TORSDAG	FREDAG	LØRDAG	SØNDAG
NOR	MAN	TIR	ONS	TOR	FRE	LOR	SON
SWEDISH	MÅNDAG	TISDAG	ONSDAG	TORSDAG	FREDAG	LÖRDAG	SÖNDAG
SWE	MAN	TIS	ONS	TOR	FRE	LOR	SON

POLISH	PONIEDZIAŁEK	WTOREK	ŚRODA	CZWARTEK	PIĄTEK	SOBOTA	NIEDZIELA
POL	PON	WTO	SRO	CZW	PIA	SOB	NIE
FINNISH	MAANANTAI	TIISTAI	KESKIVIIKKO	TORSTAI	PERJANTAI	LAUANTAI	SUNNUNTAI
FIN	MAN	TII	KIS	TOR	PER	LAU	SUN
CZECH	PONDĚLÍ	ÚTERÝ	STŘEDA	ČTVRTEK	PÁTEK	SOBOTA	NEDĚLE
CZE	PON	UTE	STR	CTV	PAT	SOB	NED
HUNGARIAN	HÉTFŐ	KEDD	SZERDA	CSÜTÖRTÖK	PÉNTEK	SZOMBAT	VASÁRNAP
HUN	HET	KED	SZE	CSU	PEN	SZO	VAS
Slovakia	Pondelok	utorok	Streda	Štvrtok	piatok	sobota	nedeľa
SVK	PON	UTO	STR	STV	PIA	SOB	NED

- Press "⚙|🔔" button to confirm your setting, switch to barometric pressure calibration mode. Now use "▲" and "▼" buttons to set the atmospheric pressure value.
- Press "⚙|🔔" button to confirm your setting, switch to setting the initial weather. Now use "▲" and "▼" buttons to to select the current weather
- Press "⚙|🔔" to confirm your setting and to end the setting procedures, enter the clock mode.
- During the setting process, Touch and hold the "☼ / zz" position for more than 1 second to exit the setting mode immediately

F.Y.I.:

- After 20 seconds without pressing any button, the clock switches automatically from Set Mode to Normal Time Mode.
- When the weather station is in the same area as Germany, the time zone is set to 00, one hour slower than German time, the time zone is set to -01, one hour faster than German time, the time zone is set to 01, 2 hours faster than German time, time zone Set to 02,
- Exceeding the German signal tower diameter of 1500KM or more, the signal

received by the radio clock signal is very poor. It is recommended to set the RCC to OFF.

▸ If the daylight saving time system is not implemented in this area, please select ON or OFF according to whether the city in your area adopts daylight saving time.

▸ In the set time, the number of minutes of the change, automatically from the zero second forward

▸ In the set time, you can press hold the "▲" and "▼" button to quickly change the setting of the value

▸ The forecast of the weather station is based on the analysis of changes in air pressure. The atmospheric pressure is provided by the factory and has been adjusted to absolute pressure. Since air pressure usually decreases as altitude increases, public meteorological agencies always publish so-called relative air pressure. In order to obtain a comparable value, the relative air pressure has been adjusted to the topography of the country. You can adjust the air pressure of the weather station to the ratio of its location. For this, you must uniquely adjust the current air pressure of the weather station. Ask your local weather forecast service about the air pressure at sea level, or get the current value from the Internet. The above adjustment of the air pressure setting is based on this reason.

▸ When you use this weather station for the first time, the current local weather is not semi sunny, so you can adjust the initial weather of the weather station

Setting the daily alarms:

▸ Press "⚙|🔔" button can switch the display in sequence at ALARM1 time \ ALARM2 time

▸ Under the display interface of alarm1 or alarm2, press and hold down"⚙|🔔" button more than 2 seconds to enter the alarm setting mode, first enter the alarm 1 hour setting. Use the "▲" and "▼" buttons to set the required hour.

▸ Press "⚙|🔔" button to confirm your setting, switch to the alarm 1 Minute setting. Use the "▲" and "▼" buttons to set the required minute.

▸ Press “⚙|🔔” button to confirm your setting, switch to the alarm 1 repeat setting. Use the “▲” and “▼” buttons to set the alarm repeat in “M-F” or “S-S” or “M-F” and “S-S”.

▸ Press “⚙|🔔” button to confirm your setting, switch to the alarm 1 snooze time setting. Use the “▲” and “▼” buttons to set the minute of snooze you need.

▸ Press “⚙|🔔” button to confirm your setting, switch to the alarm 2 hour setting. Use the “▲” and “▼” buttons to set the required hour.

▸ Press “⚙|🔔” button to confirm your setting, switch to the alarm 2 minute setting. Use the “▲” and “▼” buttons to set the required minute.

▸ Press “⚙|🔔” button to confirm your setting, switch to the alarm 1 repeat setting. Use the “▲” and “▼” buttons to set the alarm repeat in “M-F” or “S-S” or “M-F” and “S-S”.

▸ Press “⚙|🔔” button to confirm your setting, switch to the alarm 1 snooze time setting. Use the “▲” and “▼” buttons to set the minute of snooze you need.

▸ Press “⚙|🔔” button to confirm your setting and to end the setting procedure.

▸ During the setting process, Touch and hold the “☀ / ZZ” position for more than 1 second to exit the setting mode immediately

F.Y.I.:

▸ After 20 seconds without pressing any button the clock switches automatically from setting mode to Normal clock mode.

▸The alarm is repeatedly set to M-F, the alarm function will be activated from Monday to Friday, the Saturday and Sunday will be invalid. The alarm is repeatedly set to S-S, and the alarm function will be activated on Saturday and Sunday, and will expire from Monday to Friday. When the alarm is repeatedly set to display both M-F and S-S, the alarm function will be activated throughout the week.

▸ the snooze time setting range: 5 ~ 60MIN, OFF, when set to OFF, means no snooze function. Snooze time unit is minutes.

The alarm for opening and closing

▸ When switching display in ALARM1 time mode, press the "▲" button to turn the alarm1 on or off. The alarm 1 turn on, the " " is displayed, the alarm 1 function is open, the repeat of alarm icon at the same time is also displayed.

▸ When switching display in ALARM2 time mode, press the "▲" button to turn the alarm2 on or off. The alarm 2 turn on, the " " is displayed, the alarm 2 function is open, the repeat of alarm icon at the same time is also displayed.

▸ The alarm 1 or alarm 2 turn off, the" " or " "icon disappears, the alarm 1 or alarm 2 function is close.

Switching off the alarm signal

▸ Press any button except the " " button to stop the alarm signal. It is not necessary to reactivate the alarm. It switches itself automatically to the alarm time which has already been set.

F.Y.I.:

▸ The alarm will sound for 2 minutes if you do not deactivate it by pressing any button. In this case the alarm will be repeated automatically after 24 hours.

▸ Rising alarm sound (crescendo, duration: 2 minutes) changes the volume 4 times whilst the alarm signal is heard.

Snooze function:

▸ When the time is up to the alarm, press the "" button, the alarm signal stops, and enter the SNOOZE mode. After the snooze time is counted, the alarm will ring again.

▸ In snooze mode, press any buttons except the "" button or touch the " " icon position and hold for more than 2 seconds to exit the snooze mode.

F.Y.I.:

When the snooze function is set to OFF, when the time is up to the alarm, touch the "☼ / ZZ" icon position does not have this snooze function.

Temperature & Humidity detection:

- Indoor temperature measuring range: -10°C (14.0°F) ~ +50°C (+122°F), **LL.L** °C(°F) will displayed if value lower than-10°C (14.0°F), **HH.H** °C(°F) will displayed if value higher than +50°C (+122°F).
- Outdoor temperature measuring range: -50°C (-58°F) ~ +70°C (+158°F), **LL.L** °C(°F) will displayed if value lower than -50°C (-58°F), **HH.H** °C(°F) will displayed if value higher than +70°C (+158°F).
- Indoor and outdoor humidity measuring range: 20%RH ~ 95%RH, **20%RH** will displayed if value lower than 20%RH, **95%RH** will displayed if value higher than 95%RH.

Wireless sensor transmission:

- When the Weather Station successfully receives signals from the Wireless Sensor, the temperature and humidity of the outdoor are displayed on the outdoor column of the weather station.
- The Weather station can connect up to 3 channel wireless sensor registration, the use of multiple wireless sensor, the wireless sensor channel cannot choose the same channel at the same time (a total of 1, 2, 3 channel can choose)
- Press the "CH" button can switch the display of different channels of outdoor temperature and humidity, when displaying the symbol "↻", will display the channel every 5 seconds automatically switch a channel

- If the Weather Station failed to receive transmission from outdoor sensor ("**--**" display on the LCD), press and hold "CH" button for 3 seconds to receive transmission manually. The RF antenna icon in the outdoor bar is displayed and flashing, and the weather station will receive the wireless signal from the outdoor

sensor again.

F.Y.I.:

▸ The channel of the weather station and the channel of the sensor should be the same, otherwise querying the data of the wireless sensor is incorrect

▸ When there is no wireless sensor signal transmission on the corresponding channel, the temperature and humidity values will display "--" when the weather station switches to that channel

▸ If the battery icon " " is displayed next to the outdoor bar channel, it is necessary to replace the wireless sensor battery of the channel as soon as possible according to the channel display.

Displaying temperature/humidity and temperature/humidity trend

▸ The current indoor temperature/humidity/barometric pressure and the temperature/humidity trend (indoors) are shown in the LCD display.

▸ After successfully connecting with the remote sensor, the weather station can display the remote temperature/humidity and the temperature/humidity trend (remote)

▸ You may see the following displays:

: The temperature/humidity is rising.

: The temperature/humidity is remaining constant.

: The temperature/humidity is falling.

Maximum/Minimum Temperature/Relative Humidity

▸ To toggle indoor/outdoor maximum, minimum temperature and humidity data, press the “▲” button:

Once to show the maximum temperature and humidity values.

Twice to sow the minimum temperature and humidity values

Three times to return to the current temperature and humidity levels

▸ To reset the maximum and minimum temperature and humidity, press and hold down the "▲" button about 2 seconds. This will reset all minimum and maximum data recorded to the current displayed values.

F.Y.I.:

▸ *If the temperature reading is below* ranges*, the* ***LL.L*** *will be displayed. If the temperature reading is above* ranges*, the* ***HH.H*** *will be displayed.*

▸ *If the humidity reading is below* ranges*, the* ***20%RH*** *will be displayed. If the humidity reading is above* ranges*, the* ***95%RH*** *will be displayed.*

Comfort and mildew risk instructions

▸ Comfort level is calculated according to the humidity, a total of 5 levels.

Comfort level		Humidity range
	TOO DRY	<35%
	DRY	35%~44%
	COMFORT	45%~65%
	WET	66%~80%
	TOO WET	>80%

▸ The moldy risk display reads the indoor humidity to determine moldy risk level. The weather station will display one of 4 indicators: HI (high) ME (medium) LO (low) and no risk (no arrow displayed).

Temperature and Humidity alerts setting

▸ In the normal display, press the “⚠” button to switch to the temperature and humidity alert item viewing mode, and then press the “⚠” button to switch to view the next item, in order:

1. In temperature upper limit alarm
2. In temperature lower limit alarm,
3. In humidity upper limit alarm,
4. In humidity lower limit alarm,
5. Out temperature upper limit alarm
6. Out temperature lower limit alarm,
7. Out humidity upper limit alarm,
8. Out humidity lower limit alarm,

▸ In out alert item viewing mode, press the “CH” button to switch to a different channel, in the order of items: CH1, CH2, CH3, and can switch cyclically

▸ In this alert item viewing mode, the alert function of each item can be turned on or off by pressing the “▲” button when the respective item is displayed, and the corresponding alarm symbol “HI⚠” or “LO⚠” is displayed when it is turned on.

▸ Press and hold down the “⚠” button for more than 2 seconds to enter the temperature and humidity alert setting, the first is the upper limit alert setting of the in temperature. Use the “▲” and “▼” buttons to set the upper limit alert value

▸ Press the “⚠” button to confirm and switch to the next item, set the lower limit of the in temperature alert, Use the “▲” and “▼” buttons to set the lower limit alert value

▸ Press the “⚠” button to confirm and switch to the next item, set the upper limit of the in humidity alert, Use the “▲” and “▼” buttons to set the upper limit alert value

▸ Press the “⚠” button to confirm and switch to the next item, set the lower

limit of the in humidity alert, Use the "▲" and "▼" buttons to set the lower limit alert value

▸ Press the "⚠" button to confirm and switch to the next item, set the upper limit of the out temperature alert, Use the "▲" and "▼" buttons to set the upper limit alert value

▸ Press the "⚠" button to confirm and switch to the next item, set the lower limit of the out temperature alert, Use the "▲" and "▼" buttons to set the lower limit alert value

▸ Press the "⚠" button to confirm and switch to the next item, set the upper limit of the out humidity alert, Use the "▲" and "▼" buttons to set the upper limit alert value

▸ Press the "⚠" button to confirm and switch to the next item, set the lower limit of the out humidity alert, Use the "▲" and "▼" buttons to set the lower limit alert value

▸ Press "⚠" button to confirm your settings and end the setup process.

▸ When setting the upper and lower limit alerts for temperature and humidity, press the "CH" button to switch the alert settings for setting the upper and lower temperature and humidity limits of different channels.

▸ During the setting process, press and hold the "☼ / zZ" button for more than 1 second to exit the setting mode immediately

F.Y.I.:

▸ After 20 seconds without pressing any button, the weather station switches automatically from Set Mode to Normal Time Mode.

Temperature and humidity upper and lower limit and frost warning

▸ When the upper limit or lower limit alarm of the corresponding channel is turned on, and the actual value of its temperature or humidity exceeds the set

upper limit or lower limit limit, the corresponding upper limit symbol "HI⚠" or lower limit symbol "LO⚠" and the corresponding display data will flash. At the same time, the product emits an alarm sound.

▸ In this alert mode, press any button to stop the alarm sound, and the warning is still displayed.

▸ When the temperature of the corresponding remote wireless channel is within the range of - 1°C (+30°F) to +3°C (+37°F), a frost warning will be triggered, and the frost symbol "ICE" will be displayed on the corresponding channel and flash

The weather forecast:

▸ The weather station calculates a weather forecast for about the next 12 hours based on the barometric pressure trend. Of course this forecast can't compare to that of professional weather services supported by satellites and high performance computers, It provides only an approximate indication of the current weather development in a small local area. Please take the weather forecast from your local weather forecasting service into account as well as the forecast from your weather station. If there are discrepancies between the information from your device and from the local weather forecasting service, please take the advice of the latter as authoritative.

▸ The weather station displays the following weather icon:

sunny	
slightly cloudy	

cloudy	
rainy	
Heavy rainy	
Snowy	

F.Y.I.:

- The Snowy icon will only appear if the outdoor temperature is below -4°C (+25°F) and the forecast would be rainy or stormy, By default, according to the temperature of CH1, when there is no signal in CH1, it is calculated according to the temperature of CH2. When there is no signal in CH1 and CH2, it is calculated according to the temperature of CH3.
- After the weather station needs 7-10 days of air pressure calibration, the weather forecast will tend to be stable with an accuracy rate of 70%-75%.
- The forecast can be given for a radius of up to 12-20km.
- The weather station can display the barometric pressure trend.

Reception of the Radio signal:

▶ The clock automatically starts the **DCF** signal search after 7 minutes of any restart or changing of new fresh batteries. The radio mast icon starts to flash.

▶ At 1:00 /2:00 / 3:00, the clock automatically carries out the synchronization procedure with the **DCF** signal to correct any deviations to the exact time. If this synchronization attempt is unsuccessful (the radio mast icon disappears from the display), the system will automatically attempt another synchronization at the next full one hour. This procedure is repeated automatically up to total 5 times.

▶ To start manual **DCF** signal reception, press and hold down the "▼" button for 2 seconds. If no signals received within 7 minutes, then the **DCF** signal search stops (the radio mast icon disappears) and start again at the next full one hour.

▶ During DCF radio signal reception , to stop searching radio signal, press and hold down the "▼" button for two seconds.

F.Y.I.:

▶ A flashing radio mast icon indicates that the **DCF** signal reception has started

▶ A continuously displayed radio mast icon indicates that the **DCF** signal was received successfully

▶ The symbol "**DST**" indicating the time of receipt for daylight saving time.

▶ We recommend a minimum distance of 2.5 meters to all sources of interference, such as televisions or computer monitors

▶ Radio reception is weaker in rooms with concrete walls (e.g.: in cellars) and in offices. In such extreme circumstances, place the system close to the window.

▶ During the DCF radio reception mode, only the "+" button function, other button operations can only turn on the backlight. If you want to perform other operation functions, press the "+" button to exit the DCF radio reception mode.

Background lighting

▶ Press the "▼" button to adjust the brightness of the backlight, you can adjust the 4 state: 4 different brightness backlight and close the backlight. When the

backlight brightness is not at the highest brightness, Touch the "☼ / ZZ" position. Backlight turns to highest brightness of 15 seconds.

Note: Note: If only using battery power, it is recommended to turn off the backlight. If you need to view the monitor, touch the "☼ / ZZ" position to turn it on for 15 seconds. Otherwise, the battery will soon run out of power.

▸ The backlight brightness of the weather station can be set to another level at a custom time. Touch and hold the "☼ / ZZ" position for more than 2 seconds to enter the custom backlight mode setting. Firstly, turn on or off the custom backlight function. Now use the "▲" and "▼" buttons to set the custom backlight function to ON or OFF (Custom backlight icon "🌄" display).

Note: If the night backlight function is set to OFF, pressing the "⚙|🔔" button will automatically exit the setting mode, and there will be no switching to the next setting

▸ Press "⚙|🔔" button to confirm your setting, Switch to the custom backlight brightness setting. Now use the "▲" and "▼" buttons to set the brightness required to enter the custom backlight

▸ Press "⚙|🔔" button to confirm your setting, Switch to the custom backlight entry time hour setting. Now use "▲" and "▼" buttons set the required hour

▸ Press "⚙|🔔" button to confirm your setting, Switch to the custom backlight entry time minute setting. Now use "▲" and "▼" buttons set the required minute

▸ Press "⚙|🔔" button to confirm your setting, Switch to the custom backlight exit time hour setting. Now use "▲" and "▼" buttons set the required hour

▸ Press "⚙|🔔" button to confirm your setting, Switch to the custom backlight exit time minute setting. Now use "▲" and "▼" buttons set the required minute

▸ Press "⚙|🔔" button to confirm your setting and to end the setting procedure.

▸ During the setting process, touch and hold the "☼ / ZZ" position for more than 1 second to exit the setting mode immediately

▸ When the custom backlight mode is on, the icon "🌄" will be displayed.

When the time reaches the time to enter the custom backlight mode, the backlight will automatically switch to the set custom backlight mode brightness, and when the time reaches the time to exit the custom backlight mode, the backlight will return to the original brightness

- In custom backlight mode, the backlight can be switched to the highest brightness for 15 seconds by Pressing the "☼ / ZZ" button.
- When the backlight is turned off, the night mode automatically fails

Note: The darkest level of backlight is only slightly bright, mainly used at night, so that the weather station backlight will not affect sleep.

Note: The backlight will be automatically turned off during the reception of the time radio wave signal, regardless of the state of the backlight, to prevent the interference of the radio wave.

Battery charging

- The built-in battery of the weather station has a power display. The display of four cells indicates that the battery is fully charged, and the display of one cell indicates that the battery is low.
- If only the battery frame is displayed and blinks, it means that the battery power is exhausted, and the product will automatically shut down and enter the standby state. At this time, the external power supply must be connected for charging.
- When the weather station is connected to the external power supply, it will automatically charge the built-in lithium battery, and the battery icon will automatically change the animation display to indicate that it is charging. When it is fully charged, the battery icon will automatically display the full charge status of four cells.
- If an external power supply is used, the weather station will automatically turn off the charging of the battery during the reception of the time radio wave signal to prevent the interference of the radio wave.

Merkmale:

▸ DCF-Funkgesteuerte Zeitfunktion

▸ Ewiger Kalender bis zum Jahr 2099

▸ Wochentag in 15 Sprachen vom Benutzer wählbar: Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch, Dänisch, Portugiesisch, Norwegisch, Schwedisch, Polnisch, Finnisch, Tschechisch, Ungarisch und Slowakisch

▸ Uhrzeit im optionalen 12/24-Stunden-Format.

▸ Zwei tägliche Alarme

▸ Automatische Schlummerfunktion (AUS oder 5~60min)

Temperatur:

- Maximaler Anzeigebereich für die Innentemperatur: -10℃(14.0°F) bis 50°C (122°F)
- Maximaler Bereich der Anzeige der Außentemperatur: -50°C (-58°F) bis 70°C (158°F)
- Temperatur alternativ in °C oder °F.

▸ Maximaler Anzeigebereich der Innen- und Außenluftfeuchtigkeit: 20%RH ~ 95%RH

▸ Minimum/Maximum-Anzeige für Luftfeuchtigkeit und Temperatur

▸ Oberer und unterer Grenzwert für Innen- und Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit sowie Frostwarnung

▸ Dreistufige Anzeige des Schimmelrisikos im Innen- und Außenbereich

▸ Drahtloser Außensensor:

- Wandmontage oder Tischständer
- 433,92MHz RF-Sendefrequenz
- 60 Meter Übertragungsreichweite in einem offenen Bereich

-Es können bis zu 3 drahtlose Außensensoren angeschlossen werden. (Ein drahtloser Außensensor im Lieferumfang enthalten)

▸ Atmosphärischer Druck:

- Maximale Reichweite der Anzeige des atmosphärischen Drucks:

600 hPa/mb bis 1100 hPa/mb

17,72 inHg bis 32,50 inHg

- Druck alternativ in hPa/mb oder inHg

▸ Die Wettervorhersagefunktion

▸ Stromversorgung:

Wetterstation:

Batterie: Eingebaute wiederaufladbare Lithium-Batterie (2000mAh)

Stromeingang des Geräts: DC5V ist größer als 1A (TYPE-C Schnittstelle)

Drahtloser Fernsensor:

Batterie: 2 x LR6 AA

F.Y.I.:

Das Hauptgerät der Wetterstation kann bei Temperaturen von 0 ° C bis +45 ° C arbeiten. Bitte verwenden Sie es in dieser Umgebung

Der drahtlose Fernbedienungssensor kann bei -30°C bis +70°C arbeiten. Bitte wählen Sie die richtige Batterie entsprechend der Grenztemperatur des drahtlosen Sensors: Alkalische Zink-Mangan-Batterien können bei -20°C bis +60°C eingesetzt werden. Die wiederaufladbare Polymer-Lithium-Ionen-Batterie kann bei -40°C bis +70°C betrieben werden.

Erscheinungsbild der Wetterstation

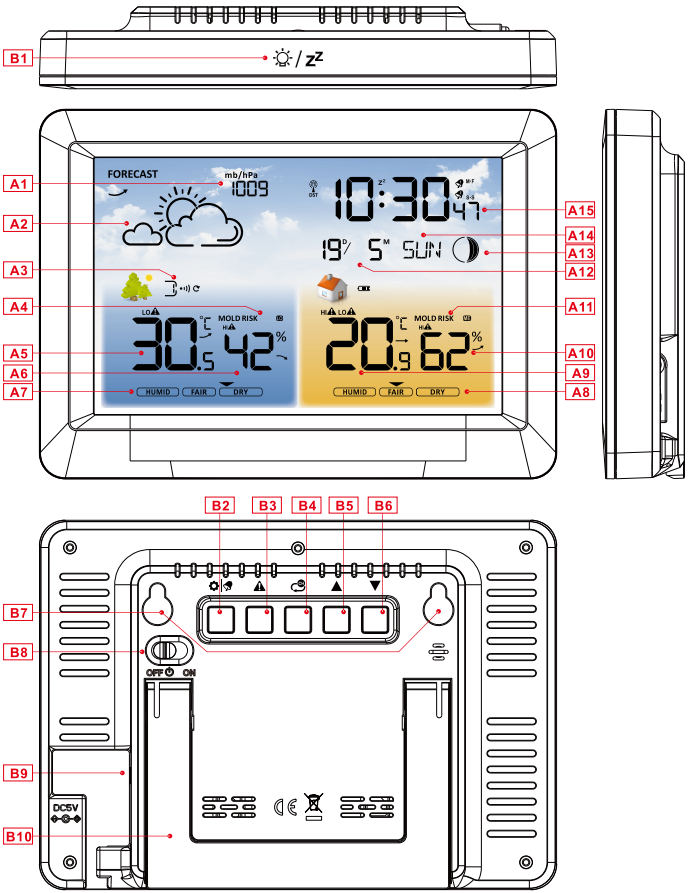

Teil A - Positives LCD

A1: Atmosphärischer Druck

A2: Wettervorhersage

A3: Symbol für drahtlosen Außenkanal und Empfang

A4: Schimmelgefahr im Freien

A5: Außentemperatur

A6: Außenluftfeuchtigkeit

A7: Außen-Komfort-Diagramm

A8: Innenraum-Komfortdiagramm

A9: Innenraum-Temperatur

A10: Innenraum-Luftfeuchtigkeit

A11: Schimmelpilzrisiko in Innenräumen

A12: Kalender

A13: Mondphase

A14: Tag

A15: Uhrzeit

Teil B - Zurück-Taste und Stromversorgung

B1: " "-Berührungsfeld

B2: " "-Taste

B3: " "-Taste

B4: " "-Taste

B5: " "-Taste

B6: " "-Taste

B7: Aufhängeloch

B8: Netzschalter des Hauptgeräts

B9: Netzanschlussbuchse

B10: Tragrahmen

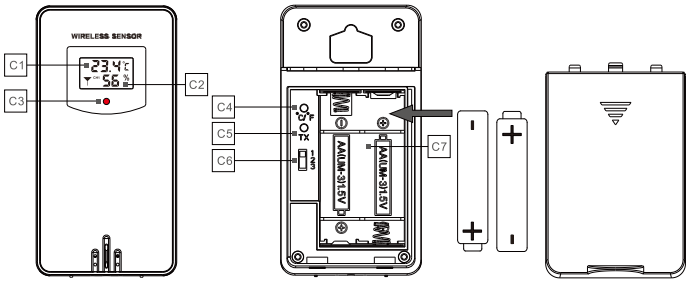

Teil C - Drahtloser Fernfühler:

C1: LCD-Anzeige - Temperatur

C2: LCD-Anzeige - Luftfeuchtigkeit

C3: LED für das Sendesignal

C4: "°C/°F"-Taste

C5: "TX"-Taste

C6: Schalter "KANAL 1 oder 2 oder 3

C7: Batteriefach

Erste Inbetriebnahme:

▸ Schieben Sie den Netzschalter (B8) in die Position "ON". Alle Symbole auf dem LCD-Display leuchten 3 Sekunden lang auf, Sie hören einen Signalton und erkennen die Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit.

▸ Die Wetterstation stellt nun eine Verbindung mit dem Außensensor her. Dieser Vorgang dauert etwa 3 Minuten und wird durch das RF-Antennensymbol im Anzeigebereich für Außensymbole (A3) des Empfängers angezeigt und blinkend dargestellt.

▸ Öffnen Sie nun die Abdeckung des Batteriefachs des drahtlosen Außensensors, stellen Sie den Kanal des Sensors entsprechend dem einzustellenden Kanal mit dem Umschalter in der Position C6 des Sensors ein und legen Sie 2 x AAA-Batterien unter Beachtung der Polarität ["+" und "-" Markierungen] ein.

▸ Wenn der drahtlose Sensor in die Batterie eingelegt wird, leuchten alle Symbole auf dem LCD-Display kurz für 3 Sekunden auf und erkennen die Temperatur und Feuchtigkeit des Sensors.

▸ Wenn der Funksensor gestartet wird, empfängt die Wetterstation automatisch sein Signal, und die Außensäule zeigt die Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerte an.

▸ Die Zeit des automatischen Empfangs des Funksensorsignals nach dem Start der Wetterstation beträgt 3 Minuten. Nach 3 Minuten, wenn alle Kanäle empfangen wurden, wird automatisch der Funksteuerungs-Zeitempfangsmodus aktiviert.

Hinweis: Wenn nur 1-2 drahtlose Sensoren vorhanden sind, müssen Sie 3 Minuten warten, bevor Sie den Funksteuerungs-Zeitempfangsmodus einschalten.

F.Y.I.:

▸ Die Wetterstationen können bis zu 3 Kanäle von Funksensoren empfangen.

▸ Der herkömmliche Funksensor, der von der Wetterstation angezeigt wird, ist Kanal 1. Wenn der drahtlose Sensor auf Kanal 2 oder 3 eingestellt ist, müssen Sie die "-"-Taste drücken, um auf Kanal 2 oder 3 umzuschalten, und dann prüfen, ob die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit korrekt sind, um zu bestätigen, ob das Signal erfolgreich empfangen wurde.

▸ Der drahtlose Außensensor, der mit der Wetterstation ausgestattet ist, ist auf CH1 fixiert, so dass die obige Bedienung nicht notwendig ist. Wenn die Bedienung falsch ist, drücken Sie bitte "CH", um zu CH1 zurückzukehren.

▸ Im Empfangsmodus der Funkuhr kann die Hintergrundbeleuchtung nur durch Berühren der Position "☼ / zZ" eingeschaltet werden, um Interferenzen zu vermeiden; andere Funktionen sind nicht möglich. Wenn Sie andere Vorgänge durchführen möchten, halten Sie bitte die Taste "▼" gedrückt, um den Funkuhrempfangsmodus zu verlassen.

Manuelle Zeiteinstellung:

▸ Unter der Standard-Display-Schnittstelle, drücken und halten Sie die "⚙ | 🔔" Taste

mehr als 2 Sekunden, um die Zeit und die allgemeinen Einstellungen zu gelangen, Zuerst stellen Sie die Einheit der Temperatur in "°C" oder "°F", Jetzt verwenden Sie die "▲" und "▼" Taste, um die Temperatur des Gerätes einzustellen, die Einheit der Temperatur kann auf "°C" oder "°F" eingestellt werden.

▸ Drücken Sie "⚙|📡", um Ihre Einstellung zu bestätigen, und wechseln Sie zur Einstellung der Druckeinheit. Verwenden Sie nun die Tasten "▲" und "▼", um den Druck des Geräts einzustellen, die Einheit des Drucks kann auf "hPa" oder "inHg" eingestellt werden.

▸ Drücken Sie "⚙|📡", um Ihre Einstellung zu bestätigen, wechseln Sie zur Einstellung der Funkuhrfunktion (RCC), verwenden Sie nun die Tasten "▲" und "▼", um die RCC-Empfangsfunktion zu aktivieren (ON) oder zu schließen (OFF)

▸ Drücken Sie "⚙|📡", um Ihre Einstellung zu bestätigen, wechseln Sie zur Einstellung der Sommerzeitfunktion (DST), verwenden Sie nun die Tasten "▲" und "▼", um die DST-Funktion zu aktivieren (ON) oder zu schließen (OFF)

▸ Drücken Sie "⚙|📡", um Ihre Einstellung zu bestätigen, wechseln Sie zur Einstellung der Zeitzone. Stellen Sie nun mit den Tasten "▲" und "▼" die richtige Zeitzone ein (-2 bis +2).

▸ Drücken Sie "⚙|📡", um Ihre Einstellung zu bestätigen, und wechseln Sie zur Einstellung der 12/24-Stunden-Anzeige. Verwenden Sie nun die Tasten "▲" und "▼", um die Zeitanzeige im 12- oder 24-Stunden-Format einzustellen.

▸ Drücken Sie "⚙|📡", um Ihre Einstellung zu bestätigen, und wechseln Sie zur Stundeneinstellung. Stellen Sie nun mit den Tasten "▲" und "▼" die richtige Stunde ein.

▸ Drücken Sie "⚙|📡", um Ihre Einstellung zu bestätigen, und wechseln Sie zur Einstellung der Minuten. Verwenden Sie nun die Tasten "▲" und "▼", um die korrekte Minute einzustellen.

▸ Drücken Sie die Taste "⚙|📡", um Ihre Einstellung zu bestätigen, und wechseln Sie zur Einstellung der Monats- und Datumsanzeige. Verwenden Sie nun die Tasten "▲" und "▼", um die Datumsanzeige auf Monat/Datum oder Datum/Monat einzustellen.

▸ Drücken Sie die Taste "⚙|🐦", um Ihre Einstellung zu bestätigen, und wechseln Sie zur Einstellung des Jahres. Verwenden Sie nun die Tasten "▲" und "▼", um das richtige Jahr einzustellen.

▸ Drücken Sie die Taste "⚙|🐦", um Ihre Einstellung zu bestätigen, und wechseln Sie zur Einstellung des Monats. Verwenden Sie nun die Tasten "▲" und "▼", um den richtigen Monat einzustellen.

▸ Drücken Sie die Taste "⚙|🐦", um Ihre Einstellung zu bestätigen, und wechseln Sie zur Einstellung des Datums. Verwenden Sie nun die Tasten "▲" und "▼", um das richtige Datum einzustellen.

▸ Drücken Sie die Taste "⚙|🐦", um Ihre Einstellung zu bestätigen, wechseln Sie zur Sprachauswahl für die Einstellung der Wochen- und Monatsanzeigen. Verwenden Sie nun die Tasten "▲" und "▼", um eine Sprache auszuwählen.

Hinweis: Es gibt 15 Sprachen für den Wochentag: Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch, Dänisch, Portugiesisch, Norwegisch, Schwedisch, Polnisch, Finnisch, Tschechisch, Ungarisch und Slowakei.

Anzeige der Wochensprache

Language	Sunday	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday
ENGLISH	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY	SUNDAY
ENG	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN
GERMAN	MONTAG	DIENSTAG	MITTWOCH	DONNERSTAG	FREITAG	SAMSTAG	SONNTAG
GER	MON	DIE	MIT	DON	FRE	SAM	SON
FRENCH	LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI	SAMEDI	DIMANCHE
FRE	LUN	MAR	MER	JEU	VEN	SAM	DIM
ITALIAN	LUNEDI	MARTEDÌ	MERCOLEDÌ	GIOVEDI	VENERDÌ	SABATO	DOMENICA
ITA	LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB	DOM
SPANISH	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
SPA	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM

PORTUGUESE	SEGUNDA-FEIRA	TERÇA	QUARTA-FEIRA	QUINTA-FEIRA	SEXTA-FEIRA	SABADO	DOMINGO
POR	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	DOM
DUTCH	MAANDAG	DINSDAG	WOENSDAG	DONDERDAG	VRIJDAG	ZATERDAG	ZONDAG
DUT	MAA	DIN	WOE	DON	VRI	ZAT	ZON
DANISH	MANDAG	TIRSDAG	ONSDAG	TORSDAG	FREDAG	LØRDAG	SØNDAG
DAN	MAN	TIR	ONS	TOR	FRE	LOR	SON
NORWEGIAN	MANDAG	TIRSDAG	ONSDAG	TORSDAG	FREDAG	LØRDAG	SØNDAG
NOR	MAN	TIR	ONS	TOR	FRE	LOR	SON
SWEDISH	MÅNDAG	TISDAG	ONSDAG	TORSDAG	FREDAG	LÖRDAG	SÖNDAG
SWE	MAN	TIS	ONS	TOR	FRE	LOR	SON
POLISH	PONIEDZIAŁEK	WTOREK	ŚRODA	CZWARTEK	PIĄTEK	SOBOTA	NIEDZIELA
POL	PON	WTO	SRO	CZW	PIA	SOB	NIE
FINNISH	MAANANTAI	TIISTAI	KESKIVIIKKO	TORSTAI	PERJANTAI	LAUANTAI	SUNNUNTAI
FIN	MAN	TII	KIS	TOR	PER	LAU	SUN
CZECH	PONDĚLÍ	ÚTERÝ	STŘEDA	ČTVRTEK	PÁTEK	SOBOTA	NEDĚLE
CZE	PON	UTE	STR	CTV	PAT	SOB	NED
HUNGARIAN	HÉTFŐ	KEDD	SZERDA	CSÜTÖRTÖK	PÉNTEK	SZOMBAT	VASÁRNAP
HUN	HET	KED	SZE	CSU	PEN	SZO	VAS
Slovakia	Pondelok	utorok	Streda	Štvrtok	piatok	sobota	nedeľa
SVK	PON	UTO	STR	STV	PIA	SOB	NED

- Drücken Sie die Taste "⚙|🔔", um Ihre Einstellung zu bestätigen, und wechseln Sie in den Modus zur Kalibrierung des barometrischen Drucks. Verwenden Sie nun die Tasten "▲" und "▼", um den Luftdruckwert einzustellen.
- Drücken Sie die Taste "⚙|🔔", um Ihre Einstellung zu bestätigen, und wechseln Sie zur Einstellung des Anfangswetters. Verwenden Sie nun die Tasten "▲" und "▼", um das aktuelle Wetter auszuwählen.
- Drücken Sie "⚙|🔔", um Ihre Einstellung zu bestätigen und den Einstellvorgang zu beenden, wechseln Sie in den Uhrzeitmodus.

▸ Halten Sie während des Einstellvorgangs die Position "☼ / zz" länger als 1 Sekunde gedrückt, um den Einstellmodus sofort zu verlassen.

F.Y.I.:

▸ Nach 20 Sekunden ohne Betätigung einer Taste schaltet die Uhr automatisch vom Einstellmodus in den Normalzeitmodus um.

▸ Wenn sich die Wetterstation im gleichen Gebiet wie Deutschland befindet, wird die Zeitzone auf 00, eine Stunde langsamer als die deutsche Zeit, die Zeitzone auf -01, eine Stunde schneller als die deutsche Zeit, die Zeitzone auf 01, 2 Stunden schneller als die deutsche Zeit, die Zeitzone auf 02 eingestellt,

▸ Bei Überschreitung des deutschen Signalturmdurchmessers von 1500KM oder mehr ist das vom Funkuhrsignal empfangene Signal sehr schlecht. Es wird empfohlen, die RCC auf AUS zu stellen.

▸ Wenn das Sommerzeitsystem in diesem Gebiet nicht eingeführt ist, wählen Sie bitte ON oder OFF, je nachdem, ob die Stadt in Ihrem Gebiet die Sommerzeit einführt.

▸ In der eingestellten Zeit, die Anzahl der Minuten der Änderung, automatisch von der Null-Sekunde vorwärts

▸ In der eingestellten Zeit können Sie die "▲"- und "▼"-Taste gedrückt halten, um die Einstellung des Wertes schnell zu ändern

▸ Die Vorhersage der Wetterstation basiert auf der Analyse von Luftdruckänderungen. Der Luftdruck wird vom Werk geliefert und ist auf den absoluten Druck eingestellt. Da der Luftdruck in der Regel mit zunehmender Höhe abnimmt, wird von den öffentlichen Wetterdiensten immer der sogenannte relative Luftdruck veröffentlicht. Um einen vergleichbaren Wert zu erhalten, wurde der relative Luftdruck an die Topographie des Landes angepasst. Sie können den Luftdruck der Wetterstation an das Verhältnis ihres Standortes anpassen. Dazu müssen Sie einmalig den aktuellen Luftdruck der Wetterstation einstellen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem örtlichen Wetterdienst nach dem Luftdruck auf Meereshöhe, oder holen Sie sich den aktuellen Wert aus dem Internet. Die oben beschriebene Anpassung der Luftdruckeinstellung beruht auf diesem Grund.

▸ Wenn Sie diese Wetterstation zum ersten Mal benutzen, ist das aktuelle lokale Wetter nicht halbwegs sonnig, so dass Sie das anfängliche Wetter der Wetterstation einstellen können

Einstellung der täglichen Alarme:

▸ Durch Drücken der Taste "⚙|🔔" kann die Anzeige nacheinander auf ALARM1-Zeit \ ALARM2-Zeit umgeschaltet werden.

▸ Halten Sie unter der Anzeige von Alarm1 oder Alarm2 die Taste "⚙|🔔" länger als 2 Sekunden gedrückt, um in den Alarmeinstellungsmodus zu gelangen, und stellen Sie zunächst den Alarm für 1 Stunde ein. Verwenden Sie die Tasten "▲" und "▼", um die gewünschte Stunde einzustellen.

▸ Drücken Sie die Taste "⚙|🔔", um Ihre Einstellung zu bestätigen, und wechseln Sie zur Einstellung des Weckers 1 Minute. Verwenden Sie die Tasten "▲" und "▼", um die gewünschte Minute einzustellen.

▸ Drücken Sie die Taste "⚙|🔔", um Ihre Einstellung zu bestätigen, und wechseln Sie zur Einstellung der Weckwiederholung 1. Verwenden Sie die Tasten "▲" und "▼", um die Weckwiederholung in "M-F" oder "S-S" oder "M-F" und "S-S" einzustellen.

▸ Drücken Sie die Taste "⚙|🔔", um Ihre Einstellung zu bestätigen und zur Einstellung der Schlummerzeit für Alarm 1 zu wechseln. Verwenden Sie die Tasten "▲" und "▼", um die gewünschte Schlummerminute einzustellen.

▸ Drücken Sie die Taste "⚙|🔔", um Ihre Einstellung zu bestätigen, und wechseln Sie zur Einstellung der Weckzeit von 2 Stunden. Verwenden Sie die Tasten "▲" und "▼", um die gewünschte Stunde einzustellen.

▸ Drücken Sie die Taste "⚙|🔔", um Ihre Einstellung zu bestätigen, und wechseln Sie zur Einstellung des Weckers für 2 Minuten. Verwenden Sie die Tasten "▲" und "▼", um die gewünschte Minute einzustellen.

▸ Drücken Sie die Taste "⚙|🔔", um Ihre Einstellung zu bestätigen, und wechseln Sie zur Einstellung der Weckwiederholung 1. Verwenden Sie die Tasten "▲" und "▼", um die Weckwiederholung in "M-F" oder "S-S" oder "M-F" und "S-S" einzustellen.

▸ Drücken Sie die Taste "⚙|🔔", um Ihre Einstellung zu bestätigen und zur Einstellung der Schlummerzeit für Alarm 1 zu wechseln. Verwenden Sie die Tasten "▲" und "▼", um die gewünschte Schlummerminute einzustellen.

▸ Drücken Sie die Taste "⚙|🔔", um Ihre Einstellung zu bestätigen und den Einstellvorgang zu beenden.

▸ Halten Sie während des Einstellvorgangs die Position "☼ / zZ" länger als 1 Sekunde gedrückt, um den Einstellmodus sofort zu verlassen

F.Y.I.:

▸ Nach 20 Sekunden ohne Tastendruck schaltet die Uhr automatisch vom Einstellmodus in den normalen Uhrenmodus.

▸Der Wecker wird wiederholt auf M-F eingestellt, die Weckfunktion wird von Montag bis Freitag aktiviert, der Samstag und Sonntag sind ungültig. Wird der Wecker wiederholt auf S-S gestellt, wird die Weckfunktion am Samstag und Sonntag aktiviert und von Montag bis Freitag außer Kraft gesetzt. Wenn der Wecker wiederholt so eingestellt wird, dass sowohl M-F als auch S-S angezeigt wird, wird die Weckfunktion die ganze Woche über aktiviert.

▸ Der Einstellbereich der Schlummerzeit: 5 ~ 60MIN, OFF, wenn auf OFF eingestellt, bedeutet keine Schlummerfunktion. Die Schlummerzeit wird in Minuten angegeben.

Der Alarm zum Öffnen und Schließen

▸ Wenn das Display in den Zeitmodus ALARM1 wechselt, drücken Sie die Taste "▲", um den Alarm 1 ein- oder auszuschalten. Der Alarm 1 schaltet sich ein, das "🔔1" wird angezeigt, die Funktion Alarm 1 ist geöffnet, die Wiederholung des Alarmsymbols wird zur gleichen Zeit ebenfalls angezeigt.

▸ Wenn die Anzeige in den Zeitmodus ALARM2 wechselt, drücken Sie die Taste "▲", um den Alarm 2 ein- oder auszuschalten. Der Alarm 2 schaltet sich ein, das "🔔2" wird angezeigt, die Alarm 2 Funktion ist offen, die Wiederholung des Alarmsymbols zur gleichen Zeit wird ebenfalls angezeigt.

▸ Der Alarm 1 oder Alarm 2 wird ausgeschaltet, das"1" oder "2"-Symbol verschwindet, die Funktion Alarm 1 oder Alarm 2 ist geschlossen.

Ausschalten des Alarmsignals

▸ Drücken Sie eine beliebige Taste außer der "☼ / zz"-Taste, um das Alarmsignal zu beenden. Es ist nicht notwendig, den Alarm erneut zu aktivieren. Er stellt sich automatisch auf die bereits eingestellte Weckzeit ein.

F.Y.I.:

▸ Der Alarm ertönt 2 Minuten lang, wenn Sie ihn nicht durch Drücken einer beliebigen Taste deaktivieren. In diesem Fall wird der Alarm nach 24 Stunden automatisch wiederholt.

▸ Steigender Alarmton (Crescendo, Dauer: 2 Minuten) ändert die Lautstärke 4 Mal, während das Alarmsignal zu hören ist.

Snooze-Funktion:

▸ Wenn die Weckzeit abgelaufen ist, drücken Sie die "☼ / zz"-Taste, das Wecksignal stoppt und der SNOOZE-Modus wird aktiviert. Nach Ablauf der Schlummerzeit klingelt der Wecker erneut.

▸ Drücken Sie im Schlummermodus eine beliebige Taste außer der "☼ / zz"-Taste oder berühren Sie die "☼ / zz"-Symbolposition und halten Sie sie länger als 2 Sekunden gedrückt, um den Schlummermodus zu beenden.

F.Y.I.:

Wenn die Schlummerfunktion auf AUS gestellt ist und die Zeit bis zum Weckerklingeln verstrichen ist, können Sie die Schlummerfunktion durch Berühren des "☼ / zz "-Symbols deaktivieren.

Erkennung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit:

▸ Innentemperatur-Messbereich: -10°C (14.0°F) ~ +50°C (+122°F), LL.L °C(°F) wird

angezeigt, wenn der Wert niedriger als -10°C (14.0°F) ist, HH.H °C(°F) wird angezeigt, wenn der Wert höher als +50°C (+122°F) ist.

▸ Außentemperatur-Messbereich: -50°C (-58°F) ~ +70°C (+158°F), LL.L °C(°F) wird angezeigt, wenn der Wert niedriger als -50°C (-58°F) ist, HH.H °C(°F) wird angezeigt, wenn der Wert höher als +70°C (+158°F) ist.

▸ Messbereich für Innen- und Außenluftfeuchtigkeit: 20%RH ~ 95%RH, 20%RH wird angezeigt, wenn der Wert niedriger als 20%RH ist, 95%RH wird angezeigt, wenn der Wert höher als 95%RH ist.

Drahtlose Sensor-Übertragung:

▸ Wenn die Wetterstation erfolgreich Signale vom drahtlosen Sensor empfängt, werden die Temperatur und Luftfeuchtigkeit des Außenbereichs auf der Außensäule der Wetterstation angezeigt.

▸ Die Wetterstation kann bis zu 3 Kanal drahtlose Sensor-Registrierung, die Verwendung von mehreren drahtlosen Sensor, der drahtlose Sensor-Kanal kann nicht wählen Sie den gleichen Kanal zur gleichen Zeit (insgesamt 1, 2, 3 Kanal kann wählen)

▸ Drücken Sie die Taste "CH", um zwischen den verschiedenen Kanälen für Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit umzuschalten. Wenn das Symbol "↻" angezeigt wird, wird der Kanal alle 5 Sekunden automatisch umgeschaltet.

▸ Wenn die Wetterstation keine Übertragung vom Außensensor empfangen kann (Anzeige "--" auf dem LCD), halten Sie die Taste "CH" 3 Sekunden lang gedrückt, um die Übertragung manuell zu empfangen. Das RF-Antennensymbol in der Außenleiste wird angezeigt und blinkt, und die Wetterstation wird das Funksignal vom Außensensor wieder empfangen.

F.Y.I.:

▸ Der Kanal der Wetterstation und der Kanal des Sensors sollten übereinstimmen, sonst ist die Abfrage der Daten des Funksensors nicht korrekt

▸ Wenn auf dem entsprechenden Kanal kein Funksensorsignal übertragen wird, zeigen

die Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerte "--" an, wenn die Wetterstation auf diesen Kanal umschaltet

▸ Wenn das Batteriesymbol " " neben dem Kanal der Außenleiste angezeigt wird, ist es notwendig, die Batterie des Funksensors des Kanals so bald wie möglich zu ersetzen, je nach Anzeige des Kanals.

Anzeige von Temperatur/Luftfeuchtigkeit und Temperatur/Luftfeuchtigkeitstrend

▸ Die aktuelle Innentemperatur/Luftfeuchtigkeit/der barometrische Druck und der Temperatur-/Luftfeuchtigkeitstrend (in Innenräumen) werden auf dem LCD-Display angezeigt.

▸ Nach erfolgreicher Verbindung mit dem Fernsensor kann die Wetterstation die Temperatur/Luftfeuchtigkeit und den Temperatur-/Luftfeuchtigkeitstrend (Fern) anzeigen

▸ Sie können die folgenden Anzeigen sehen:

: Die Temperatur/Luftfeuchtigkeit steigt an.

: Die Temperatur/Luftfeuchtigkeit bleibt konstant.

: Die Temperatur/Luftfeuchtigkeit sinkt.

Maximale/Minimale Temperatur/Relative Luftfeuchtigkeit

▸ Drücken Sie die Taste "▲", um zwischen der maximalen und minimalen Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Innen- und Außenbereich umzuschalten:
Einmal, um die maximalen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerte anzuzeigen.
Zweimal, um die minimalen Werte für Temperatur und Luftfeuchtigkeit anzuzeigen
Dreimal, um zu den aktuellen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerten zurückzukehren

▸ Um die maximale und minimale Temperatur und Luftfeuchtigkeit zurückzusetzen, halten Sie die Taste "▲" etwa 2 Sekunden lang gedrückt. Dadurch werden alle aufgezeichneten Minimal- und Maximaldaten auf die aktuell angezeigten Werte zurückgesetzt.

F.Y.I.:

▸Liegt der Temperaturmesswert unterhalb des Bereichs, wird LL.L angezeigt. Liegt der Temperaturmesswert über dem Bereich, wird HH.H angezeigt.

▸Liegt der Feuchtigkeitsmesswert unter dem Bereich, wird 20%RH angezeigt. Liegt der Feuchtigkeitsmesswert über dem Bereich, werden 95 % r.F. angezeigt.

Hinweise zu Komfort und Schimmelrisiko

▸ Die Komfortstufe wird in Abhängigkeit von der Luftfeuchtigkeit berechnet, insgesamt 5 Stufen.

Komfortniveau		Luftfeuchtigkeitsbereich
	ZU TROCKEN	<35%
	TROCKEN	35%~44%
	KOMFORT	45%~65%
	NASS	66%~80%
	ZU NASS	>80%

▸ Die Schimmelpilzrisikoanzeige zeigt die Raumluftfeuchtigkeit an, um das Schimmelpilzrisiko zu bestimmen. Die Wetterstation zeigt eine von 4 Anzeigen an: HI (hoch) ME (mittel) LO (niedrig) und kein Risiko (kein Pfeil wird angezeigt).

Einstellung der Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswarnungen

▸ Drücken Sie in der normalen Anzeige die Taste "⚠", um in den Anzeigemodus für

Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswarnungen zu wechseln, und drücken Sie dann die Taste "⚠", um der Reihe nach zur Anzeige des nächsten Elements zu wechseln:

1. bei Alarm für obere Temperaturgrenze
2. unterer Temperaturalarm,
3.oberer Feuchtigkeitsalarm,
4.Unterer Feuchtigkeitsalarm,
5.oberer Grenzwert für die Ausgangstemperatur
6. unterer Grenzwert für die Ausgangstemperatur,
7.oberer Feuchtigkeitsalarm,
8.unterer Feuchtigkeitsalarm,

▸ Drücken Sie im Anzeigemodus der Alarme die Taste "CH", um zu einem anderen Kanal zu wechseln, und zwar in der Reihenfolge der Alarme: CH1, CH2, CH3, und kann zyklisch wechseln

▸ In diesem Alarmmodus kann die Alarmfunktion jedes Elements durch Drücken der Taste "▲" ein- oder ausgeschaltet werden, wenn das jeweilige Element angezeigt wird; das entsprechende Alarmsymbol "HI⚠" oder "LO⚠" wird angezeigt, wenn es eingeschaltet ist.

▸ Halten Sie die "⚠"-Taste länger als 2 Sekunden gedrückt, um die Einstellung für den Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsalarm aufzurufen, wobei die erste Einstellung der obere Grenzwert für die Temperatur ist. Verwenden Sie die Tasten "▲" und "▼", um den oberen Grenzwert einzustellen.

▸ Drücken Sie zur Bestätigung die Taste "⚠" und wechseln Sie zum nächsten Punkt, der Einstellung des unteren Grenzwerts für die Alarmmeldung der Eingangstemperatur.

▸ Drücken Sie die Taste "⚠", um zu bestätigen und zum nächsten Punkt zu wechseln, stellen Sie den oberen Grenzwert für den Feuchtigkeitsalarm ein, verwenden Sie die Tasten "▲" und "▼", um den oberen Grenzwert für den Alarm einzustellen

▸ Drücken Sie die Taste "⚠", um zu bestätigen und zum nächsten Punkt zu wechseln, stellen Sie den unteren Grenzwert für den Luftfeuchtigkeitsalarm ein, verwenden Sie die Tasten "▲" und "▼", um den unteren Grenzwert für den Alarm einzustellen

▸ Drücken Sie die Taste "⚠" zur Bestätigung und wechseln Sie zum nächsten Punkt, stellen Sie den oberen Grenzwert für den Temperaturalarm ein, stellen Sie mit den Tasten "▲" und "▼" den oberen Grenzwert ein

▸ Drücken Sie die Taste "⚠", um zu bestätigen und zum nächsten Punkt zu wechseln, stellen Sie den unteren Grenzwert für die Außentemperaturwarnung ein, verwenden Sie die Tasten "▲" und "▼", um den unteren Grenzwert für die Warnung einzustellen

▸ Drücken Sie die Taste "⚠" zur Bestätigung und wechseln Sie zum nächsten Punkt, stellen Sie den oberen Grenzwert für den Feuchtigkeitsalarm ein, stellen Sie mit den Tasten "▲" und "▼" den oberen Grenzwert ein

▸ Drücken Sie die Taste "⚠", um zu bestätigen und zum nächsten Punkt zu wechseln, stellen Sie den unteren Grenzwert für den Feuchtigkeitsalarm ein, verwenden Sie die Tasten "▲" und "▼", um den unteren Grenzwert für den Alarm einzustellen

▸ Drücken Sie die Taste "⚠", um Ihre Einstellungen zu bestätigen und den Einrichtungsvorgang zu beenden.

▸ Wenn Sie die oberen und unteren Grenzwerte für Temperatur und Luftfeuchtigkeit einstellen, drücken Sie die Taste "CH", um die Alarmeinstellungen für die Einstellung der oberen und unteren Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsgrenzwerte für verschiedene Kanäle zu ändern.

▸ Halten Sie während des Einstellvorgangs die Taste "☀ / zz" länger als 1 Sekunde gedrückt, um den Einstellmodus sofort zu verlassen.

F.Y.I.:

▸ Nach 20 Sekunden ohne Tastendruck schaltet die Wetterstation automatisch vom Einstellmodus in den normalen Zeitmodus.

Oberer und unterer Grenzwert für Temperatur und Luftfeuchtigkeit sowie Frostwarnung

▸ Wenn der obere oder untere Grenzwertalarm des entsprechenden Kanals eingeschaltet ist und der tatsächliche Wert seiner Temperatur oder Luftfeuchtigkeit den

eingestellten oberen oder unteren Grenzwert überschreitet, blinken das entsprechende Symbol für den oberen Grenzwert "HI⚠" oder den unteren Grenzwert "LO⚠" und die entsprechenden Anzeigedaten. Gleichzeitig gibt das Gerät einen Alarmton ab.

▸ Drücken Sie in diesem Alarmmodus eine beliebige Taste, um den Alarmton zu stoppen, und die Warnung wird weiterhin angezeigt.

▸ Wenn die Temperatur des entsprechenden drahtlosen Fernbedienungskanals innerhalb des Bereichs von - 1°C (+30°F) bis +3°C (+37°F) liegt, wird eine Frostwarnung ausgelöst, und das Frostsymbol "❄ICE" wird auf dem entsprechenden Kanal angezeigt und blinkt

Die Wettervorhersage:

▸ Die Wetterstation berechnet aus dem Luftdrucktrend eine Wettervorhersage für etwa die nächsten 12 Stunden. Natürlich kann diese Vorhersage nicht mit der von professionellen, satellitengestützten Wetterdiensten und Hochleistungsrechnern verglichen werden, sie gibt nur einen ungefähren Hinweis auf die aktuelle Wetterentwicklung in einem kleinen lokalen Bereich. Bitte berücksichtigen Sie die Wettervorhersage Ihres örtlichen Wetterdienstes sowie die Vorhersage Ihrer Wetterstation. Bei Abweichungen zwischen den Angaben Ihres Gerätes und denen des örtlichen Wetterdienstes nehmen Sie bitte die Angaben des letzteren als maßgebend an.

▸ Die Wetterstation zeigt das folgende Wettersymbol an:

sonnig	

leicht bewölkt	
bewölkt	
regnerisch	
Stark regnerisch	
verschneit	

F.Y.I.:

▸ Das Schneesymbol wird nur angezeigt, wenn die Außentemperatur unter -4℃ (+25℉) liegt und Regen oder Sturm vorhergesagt wird. Standardmäßig wird es entsprechend der Temperatur von CH1 berechnet, wenn es kein Signal in CH1 gibt, wird es entsprechend der Temperatur von CH2 berechnet. Wenn es kein Signal in CH1 und CH2 gibt, wird es entsprechend der Temperatur von CH3 berechnet.

▸ Nachdem die Wetterstation 7-10 Tage für die Kalibrierung des Luftdrucks benötigt hat,

ist die Wettervorhersage mit einer Genauigkeit von 70%-75% stabil.

- Die Vorhersage kann für einen Radius von bis zu 12-20 km gegeben werden.
- Die Wetterstation kann den Trend des Luftdrucks anzeigen.

Empfang des Funksignals:

- Die Uhr beginnt automatisch mit der DCF-Signalsuche nach 7 Minuten nach einem Neustart oder dem Einlegen neuer Batterien. Das Funkmastsymbol beginnt zu blinken.
- Um 1:00 /2:00 / 3:00 Uhr führt die Uhr automatisch den Synchronisationsvorgang mit dem DCF-Signal durch, um eventuelle Abweichungen auf die genaue Zeit zu korrigieren. Bleibt dieser Synchronisationsversuch erfolglos (das Funkmastsymbol verschwindet aus der Anzeige), versucht das System automatisch eine weitere Synchronisation zur nächsten vollen Stunde. Dieser Vorgang wird automatisch bis zu 5 Mal wiederholt.
- Um den manuellen DCF-Signalempfang zu starten, halten Sie die Taste "▼" 2 Sekunden lang gedrückt. Wenn innerhalb von 7 Minuten keine Signale empfangen werden, wird die DCF-Signalsuche gestoppt (das Funkmastsymbol verschwindet) und in der nächsten vollen Stunde erneut gestartet.
- Während des DCF-Signalempfangs, um die Suche nach dem Funksignal zu beenden, halten Sie die Taste "▼" zwei Sekunden lang gedrückt.

F.Y.I.:

- Ein blinkendes Funkmastsymbol zeigt an, dass der DCF-Signalempfang begonnen hat.
- Ein kontinuierlich angezeigtes Funkmastsymbol zeigt an, dass das DCF-Signal erfolgreich empfangen wurde
- Das Symbol "DST", das die Empfangszeit für die Sommerzeit anzeigt.
- Wir empfehlen einen Mindestabstand von 2,5 Metern zu allen Störquellen, wie z. B. Fernsehgeräten oder Computermonitoren
- Der Funkempfang ist in Räumen mit Betonwänden (z.B.: in Kellern) und in Büros schwächer. Stellen Sie das System in solchen extremen Fällen in der Nähe des Fensters auf.
- Während des DCF-Funkempfangs funktioniert nur die Taste "+", mit anderen Tasten

kann nur die Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet werden. Wenn Sie andere Betriebsfunktionen ausführen möchten, drücken Sie die "+"-Taste, um den DCF-Funkempfangsmodus zu verlassen.

Hintergrundbeleuchtung

▸ Drücken Sie die Taste "▼", um die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung einzustellen, Sie können die 4 Stufen einstellen: 4 verschiedene Helligkeiten der Hintergrundbeleuchtung und schließen Sie die Hintergrundbeleuchtung. Wenn die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung nicht auf die höchste Helligkeit eingestellt ist, berühren Sie die Position " ". Die Hintergrundbeleuchtung schaltet innerhalb von 15 Sekunden auf die höchste Helligkeitsstufe.

Hinweis: Hinweis: Wenn Sie nur den Akku verwenden, sollten Sie die Hintergrundbeleuchtung ausschalten. Wenn Sie den Monitor sehen müssen, berühren Sie die Position " ", um sie für 15 Sekunden einzuschalten. Andernfalls ist die Batterieleistung bald erschöpft.

▸ Die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung der Wetterstation kann zu einem bestimmten Zeitpunkt auf eine andere Stufe eingestellt werden. Halten Sie die Position " " länger als 2 Sekunden gedrückt, um die benutzerdefinierte Einstellung für die Hintergrundbeleuchtung zu aktivieren. Schalten Sie zunächst die benutzerdefinierte Beleuchtungsfunktion ein oder aus. Verwenden Sie nun die Tasten "▲" und "▼", um die benutzerdefinierte Hintergrundbeleuchtung ein- oder auszuschalten (Symbol für benutzerdefinierte Hintergrundbeleuchtung " " wird angezeigt).

Hinweis: Wenn die Nachtbeleuchtung auf AUS gestellt ist, wird der Einstellungsmodus durch Drücken der Taste " " automatisch verlassen und es kann nicht zur nächsten Einstellung gewechselt werden.

▸ Drücken Sie die Taste " ", um Ihre Einstellung zu bestätigen, und wechseln Sie zur benutzerdefinierten Helligkeitseinstellung der Hintergrundbeleuchtung. Verwenden Sie nun die Tasten "▲" und "▼", um die Helligkeit einzustellen, die für die benutzerdefinierte Hintergrundbeleuchtung erforderlich ist.

▸ Drücken Sie die Taste "⚙|🐟", um Ihre Einstellung zu bestätigen, und wechseln Sie zur Einstellung der Zeit für die Eingabe der benutzerdefinierten Hintergrundbeleuchtung. Stellen Sie nun mit den Tasten "▲" und "▼" die gewünschte Stunde ein

▸ Drücken Sie die Taste "⚙|🐟", um Ihre Einstellung zu bestätigen, und wechseln Sie zur Einstellung der benutzerdefinierten Beleuchtungszeit für die Minuten. Stellen Sie nun mit den Tasten "▲" und "▼" die gewünschte Minute ein

▸ Drücken Sie die Taste "⚙|🐟", um Ihre Einstellung zu bestätigen, und wechseln Sie zur Einstellung der benutzerdefinierten Beleuchtungsausgangszeit Stunde. Stellen Sie nun mit den Tasten "▲" und "▼" die gewünschte Stunde ein

▸ Drücken Sie die Taste "⚙|🐟", um Ihre Einstellung zu bestätigen, und wechseln Sie zur Einstellung der benutzerdefinierten Beleuchtungsausgangszeit in Minuten. Stellen Sie nun mit den Tasten "▲" und "▼" die gewünschte Minute ein

▸ Drücken Sie die Taste "⚙|🐟", um Ihre Einstellung zu bestätigen und den Einstellvorgang zu beenden.

▸ Halten Sie während des Einstellvorgangs die Position "☼ / zZ" länger als 1 Sekunde gedrückt, um den Einstellmodus sofort zu verlassen

▸ Wenn der benutzerdefinierte Beleuchtungsmodus eingeschaltet ist, wird das Symbol "🌅" angezeigt. Wenn die Zeit für den Eintritt in den benutzerdefinierten Beleuchtungsmodus erreicht ist, schaltet die Hintergrundbeleuchtung automatisch auf die eingestellte Helligkeit um, und wenn die Zeit für das Verlassen des benutzerdefinierten Beleuchtungsmodus erreicht ist, kehrt die Hintergrundbeleuchtung zur ursprünglichen Helligkeit zurück.

▸ Im benutzerdefinierten Hintergrundbeleuchtungsmodus kann die Hintergrundbeleuchtung durch Drücken der Taste "☼ / zZ" für 15 Sekunden auf die höchste Helligkeit eingestellt werden.

▸ Wenn die Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet wird, wird der Nachtmodus automatisch deaktiviert.

Hinweis: Die dunkelste Stufe der Hintergrundbeleuchtung ist nur geringfügig hell und

wird hauptsächlich nachts verwendet, damit die Hintergrundbeleuchtung der Wetterstation den Schlaf nicht beeinträchtigt.
Hinweis: Die Hintergrundbeleuchtung wird während des Empfangs des Zeitfunksignals automatisch ausgeschaltet, unabhängig vom Zustand der Hintergrundbeleuchtung, um Störungen der Funkwellen zu vermeiden.

Aufladen der Batterie

- Die eingebaute Batterie der Wetterstation verfügt über eine Leistungsanzeige. Die Anzeige von vier Zellen zeigt an, dass die Batterie voll geladen ist, und die Anzeige von einer Zelle zeigt an, dass die Batterie schwach ist.
- Wenn nur der Batterierahmen angezeigt wird und blinkt, bedeutet dies, dass die Batterieleistung erschöpft ist, und das Produkt schaltet sich automatisch ab und geht in den Standby-Modus. Zu diesem Zeitpunkt muss die externe Stromversorgung zum Aufladen angeschlossen werden.
- Wenn die Wetterstation an die externe Stromversorgung angeschlossen ist, wird die eingebaute Lithiumbatterie automatisch aufgeladen, und das Batteriesymbol wechselt automatisch die Anzeige, um den Ladevorgang anzuzeigen. Wenn die Batterie vollständig aufgeladen ist, zeigt das Batteriesymbol automatisch den vollen Ladestatus von vier Zellen an.
- Wenn eine externe Stromversorgung verwendet wird, schaltet die Wetterstation den Ladevorgang der Batterie während des Empfangs des Zeitfunksignals automatisch ab, um Störungen der Funkwellen zu vermeiden.

Caractéristiques :

- DCF Fonction de contrôle radio de l'heure
- Calendrier perpétuel jusqu'à l'année 2099
- Jour de la semaine en 15 langues sélectionnables par l'utilisateur : Anglais, allemand, français, espagnol, italien, néerlandais, danois, portugais, norvégien, suédois, polonais, finlandais, tchèque, hongrois et slovaque.
- Heure au format 12/24 heures en option.
- Deux alarmes quotidiennes
- Fonction de répétition automatique (OFF ou 5~60min)

Température :

- Plage maximale d'affichage de la détection de la température intérieure : -10°C (14.0°F) à 50°C (122°F).
- Plage maximale d'affichage de la détection de la température extérieure : -50°C (-58°F) à 70°C (158°F)
- Température exprimée alternativement en °C ou en °F.

- Plage maximale d'affichage de la détection de l'humidité intérieure et extérieure : 20 % HR ~ 95 % HR
- Affichage minimum/maximum de l'humidité et de la température de l'air
- Alerte de limite supérieure et inférieure de température et d'humidité intérieure et extérieure et alerte de gel
- Affichage à trois niveaux du risque de moisissure à l'intérieur et à l'extérieur
- Capteur extérieur sans fil :

- Montage mural ou sur table
- Fréquence de transmission RF de 433,92 MHz
- Portée de transmission de 60 mètres dans un espace ouvert

-Il est possible de connecter jusqu'à 3 capteurs extérieurs sans fil. (Un capteur extérieur sans fil est inclus)

- Pression atmosphérique :

- Plage maximale d'affichage de la mesure de la pression atmosphérique :
600 hPa/mb à 1100 hPa/mb

17,72 inHg à 32,50 inHg

- Pression alternativement en hPa/mb ou en inHg

▸ Fonction de prévision météorologique

▸ Alimentation électrique :

Station météo :

Batterie : Batterie lithium rechargeable intégrée (2000mAh)

Entrée d'alimentation de l'équipement : DC5V est supérieur à 1A (interface TYPE-C)

Capteur à distance sans fil :

Pile : 2 x LR6 AA

F.Y.I. :

L'unité principale de la station météorologique peut fonctionner à des températures allant de 0°C à +45°C. Si la fonction dépasse cette plage, elle peut provoquer des anomalies. Veuillez l'utiliser dans cet environnement

Le capteur à distance sans fil peut fonctionner entre -30°C et +70°C. Choisissez la bonne pile en fonction de la température limite du capteur sans fil :

La pile alcaline zinc manganèse peut fonctionner de -20°C à +60°C.

La batterie rechargeable lithium-ion polymère peut fonctionner de -40°C à +70°C.

Apparence de la station météo

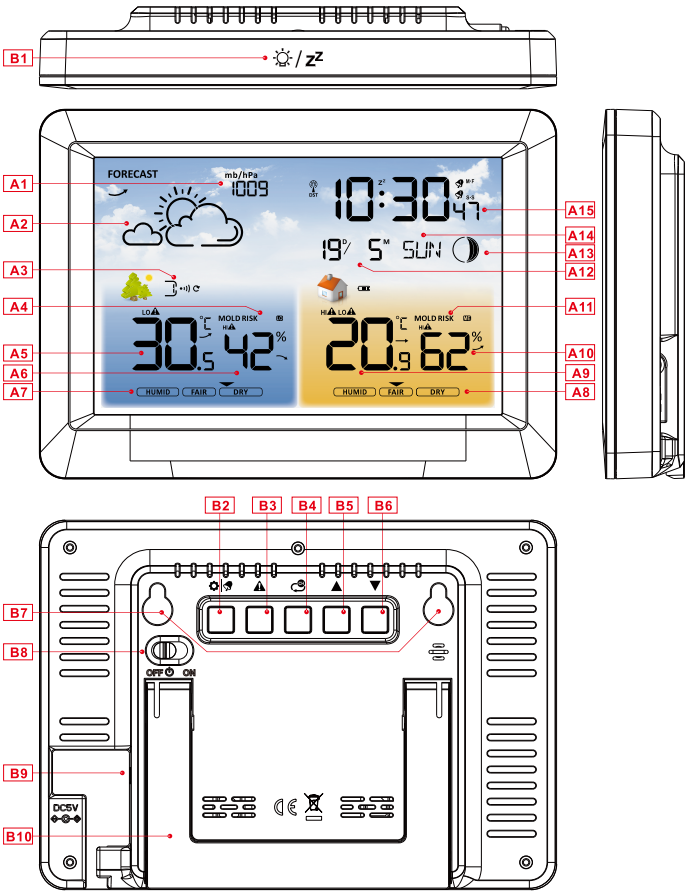

Partie A - LCD positif

A1 : Pression atmosphérique

A2 : Prévisions météorologiques

A3 : Canal sans fil extérieur et icône de réception

A4 : Risque de moisissure à l'extérieur

A5 : Température extérieure à distance

A6 : Humidité extérieure à distance

A7 : Diagramme de confort extérieur

A8 : Diagramme de confort intérieur

A9 : Température intérieure

A10 : Humidité intérieure

A11 : Risque de moisissures à l'intérieur

A12 : Calendrier

A13 : Phase de la lune

A14 : Jour

A15 : Heure

Partie B - Bouton arrière et alimentation

B1 : Champ tactile "☀ / zZ".

B2 : Bouton "⚙ | 🔔".

B3 : Bouton "⚠".

B4 : Bouton "CH"

B5 : Bouton "▲"

B6 : Bouton "▼"

B7 : Trou de suspension

B8 : Interrupteur d'alimentation de l'unité principale

B9 : Prise d'alimentation électrique

B10 : Cadre de support

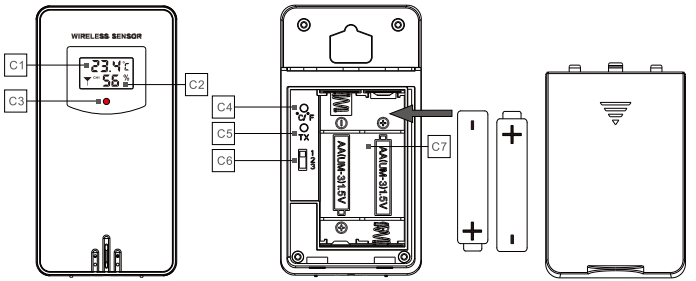

Partie C - Capteur à distance sans fil :

C1 : Affichage LCD - Température

C2 : Affichage LCD - Humidité

C3 : LED de signal d'émission

C4 : Bouton "°C/°F

C5 : Bouton "TX

C6 : Commutateur "CANAL 1 ou 2 ou 3

C7 : Compartiment à piles

Mise en service :

▸ Toutes les icônes de l'écran LCD s'allument pendant 3 secondes, vous entendez le son d'un buzzer et vous détectez la température et l'humidité intérieures.

▸ La station météorologique commence alors à se connecter au capteur extérieur à distance. Cette opération dure environ 3 minutes et est affichée et clignotée par l'icône de l'antenne RF dans la zone d'affichage de l'icône extérieure (A3) du récepteur.

▸ A présent, ouvrez le couvercle du compartiment à piles du capteur extérieur sans fil, en fonction du canal à régler, le canal du capteur est réglé par le biais du commutateur de changement de la position C6 du capteur, et insérez 2 piles AAA en respectant la polarité [marques "+" et "-"].

▸ Lorsque le capteur sans fil est chargé dans la pile, toutes les icônes de l'écran LCD s'allument brièvement pendant 3 secondes et détectent la température et l'humidité

du capteur, en même temps, les lumières LED clignotent une fois, les capteurs sans fil transmettent automatiquement des signaux sans fil.

▸ Lorsque le capteur sans fil est lancé, l'alarme de la station météo reçoit automatiquement son signal et la colonne extérieure affiche les valeurs de température et d'humidité.

▸ Le temps de réception automatique du signal du capteur sans fil après le démarrage de la station météo est de 3 minutes. Au bout de 3 minutes, si tous les canaux sont reçus, le mode de réception de l'heure de la radiocommande est automatiquement activé.

Remarque : S'il n'y a que 1 ou 2 capteurs sans fil, vous devez attendre 3 minutes avant d'activer le mode de réception de l'heure de contrôle radio.

F.Y.I. :

▸ Les stations météo peuvent recevoir jusqu'à 3 canaux de capteurs sans fil.

▸ Le capteur sans fil conventionnel affiché par la station météo est le canal 1. Si le capteur sans fil est réglé sur le canal 2 ou 3, vous devez appuyer sur la touche "-" pour passer au canal 2 ou 3, puis vérifier si la température et l'humidité sont correctes pour confirmer la bonne réception du signal.

▸ Le capteur extérieur sans fil équipé de la station météorologique est fixé sur le canal 1, de sorte que l'opération ci-dessus n'est pas nécessaire. Si l'opération est erronée, appuyez sur "CH" pour revenir à CH1.

▸ En mode de réception de l'horloge de radiocommande, afin d'éviter les interférences, le rétroéclairage ne peut être allumé qu'en touchant la position "☼ / zz", et les autres opérations sont interdites. Si vous souhaitez effectuer d'autres opérations, appuyez sur la touche "▼" et maintenez-la enfoncée pour quitter le mode de réception de l'horloge radio-pilotée.

Réglage manuel de l'heure :

▸ Sous l'interface d'affichage standard, appuyez sur le bouton "⚙ | 🔔" pendant plus

de 2 secondes pour accéder à l'heure et aux réglages généraux. Réglez d'abord l'unité de température en "°C" ou "°F", puis utilisez les boutons "▲" et "▼" pour régler la température de l'appareil, l'unité de température peut être réglée en "°C" ou en "°F".

- Appuyez sur "⚙|🐦" pour confirmer votre réglage, passez au réglage de l'unité de pression. Utilisez maintenant les boutons "▲" et "▼" pour régler la pression de l'appareil, l'unité de pression peut être réglée sur "hPa" ou "inHg"
- Appuyez sur "⚙|🐦" pour confirmer votre réglage, passez au réglage de la fonction horloge radio-pilotée (RCC), utilisez maintenant les boutons "▲" et "▼" pour activer (ON) ou désactiver (OFF) la fonction de réception RCC.
- Appuyez sur "⚙|🐦" pour confirmer votre réglage, passez au réglage de la fonction d'heure d'été (DST), Utilisez maintenant les boutons "▲" et "▼" pour activer (ON) ou désactiver (OFF) la fonction DST.
- Appuyez sur "⚙|🐦" pour confirmer votre réglage, passez au réglage du fuseau horaire, utilisez maintenant les boutons "▲" et "▼" pour régler un fuseau horaire correct (-2 à +2).
- Appuyez sur "⚙|🐦" pour confirmer votre réglage, passez au réglage de l'affichage du mode 12/24 heures. Utilisez maintenant les touches "▲" et "▼" pour régler l'heure affichée en format 12 heures ou 24 heures.
- Appuyez sur "⚙|🐦" pour confirmer votre réglage, passez au réglage de l'heure. Utilisez maintenant les touches "▲" et "▼" pour régler l'heure correcte.
- Appuyez sur "⚙|🐦" pour confirmer votre réglage, passez au réglage des minutes. Utilisez les touches "▲" et "▼" pour régler les minutes.
- Appuyez sur la touche "⚙|🐦" pour confirmer votre réglage, passez au réglage de l'affichage du mois et de la date. Utilisez les touches "▲" et "▼" pour régler l'affichage de la date sur Mois/Date ou Date/Mois.
- Appuyez sur la touche "⚙|🐦" pour confirmer votre réglage et passer au réglage de l'année. Utilisez les touches "▲" et "▼" pour régler l'année.
- Appuyez sur la touche "" pour confirmer votre réglage, passez au réglage du mois.

Utilisez les touches "▲" et "▼" pour régler le mois correct.

▸ Appuyez sur la touche "⚙|🔔" pour confirmer votre réglage et passer au réglage de la date. Utilisez les touches "▲" et "▼" pour régler la date correcte.

▸ Appuyez sur la touche "⚙|🔔" pour confirmer votre réglage, passez à la sélection de la langue pour l'affichage de la semaine et du mois. Utilisez les touches "▲" et "▼" pour sélectionner une langue.

Remarque : Le jour de la semaine est disponible en 15 langues : anglais, allemand, français, espagnol, italien, néerlandais, danois, portugais, norvégien, suédois, polonais, finlandais, tchèque, hongrois et slovaque.

Affichage de la langue de la semaine

Language	Sunday	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday
ENGLISH	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY	SUNDAY
ENG	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN
GERMAN	MONTAG	DIENSTAG	MITTWOCH	DONNERSTAG	FREITAG	SAMSTAG	SONNTAG
GER	MON	DIE	MIT	DON	FRE	SAM	SON
FRENCH	LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI	SAMEDI	DIMANCHE
FRE	LUN	MAR	MER	JEU	VEN	SAM	DIM
ITALIAN	LUNEDI	MARTEDÌ	MERCOLEDÌ	GIOVEDI	VENERDÌ	SABATO	DOMENICA
ITA	LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB	DOM
SPANISH	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
SPA	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
PORTUGUESE	SEGUNDA-FEIRA	TERÇA	QUARTA-FEIRA	QUINTA-FEIRA	SEXTA-FEIRA	SABADO	DOMINGO
POR	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	DOM
DUTCH	MAANDAG	DINSDAG	WOENSDAG	DONDERDAG	VRIJDAG	ZATERDAG	ZONDAG
DUT	MAA	DIN	WOE	DON	VRI	ZAT	ZON
DANISH	MANDAG	TIRSDAG	ONSDAG	TORSDAG	FREDAG	LØRDAG	SØNDAG
DAN	MAN	TIR	ONS	TOR	FRE	LOR	SON
NORWEGIAN	MANDAG	TIRSDAG	ONSDAG	TORSDAG	FREDAG	LØRDAG	SØNDAG

NOR	MAN	TIR	ONS	TOR	FRE	LOR	SON
SWEDISH	MÅNDAG	TISDAG	ONSDAG	TORSDAG	FREDAG	LÖRDAG	SÖNDAG
SWE	MAN	TIS	ONS	TOR	FRE	LOR	SON
POLISH	PONIEDZIAŁEK	WTOREK	ŚRODA	CZWARTEK	PIĄTEK	SOBOTA	NIEDZIELA
POL	PON	WTO	SRO	CZW	PIA	SOB	NIE
FINNISH	MAANANTAI	TIISTAI	KESKIVIIKKO	TORSTAI	PERJANTAI	LAUANTAI	SUNNUNTAI
FIN	MAN	TII	KIS	TOR	PER	LAU	SUN
CZECH	PONDĚLÍ	ÚTERÝ	STŘEDA	ČTVRTEK	PÁTEK	SOBOTA	NEDĚLE
CZE	PON	UTE	STR	CTV	PAT	SOB	NED
HUNGARIAN	HÉTFŐ	KEDD	SZERDA	CSÜTÖRTÖK	PÉNTEK	SZOMBAT	VASÁRNAP
HUN	HET	KED	SZE	CSU	PEN	SZO	VAS
Slovakia	Pondelok	utorok	Streda	Štvrtok	piatok	sobota	nedeľa
SVK	PON	UTO	STR	STV	PIA	SOB	NED

▸ Appuyez sur le bouton "⚙|🔔" pour confirmer votre réglage et passer en mode d'étalonnage de la pression barométrique. Utilisez maintenant les boutons "▲" et "▼" pour régler la valeur de la pression atmosphérique.

▸ Appuyez sur la touche "⚙|🔔" pour confirmer votre réglage, passez au réglage de la météo initiale. Utilisez maintenant les touches "▲" et "▼" pour sélectionner le temps actuel.

▸ Appuyez sur "⚙|🔔" pour confirmer votre réglage et pour terminer les procédures de réglage, passez en mode horloge.

▸ Pendant le processus de réglage, touchez et maintenez la position "☼ / zz" pendant plus d'une seconde pour quitter immédiatement le mode de réglage.

F.Y.I. :

▸ Après 20 secondes sans appuyer sur un bouton, l'horloge passe automatiquement du mode réglage au mode heure normale.

▸ Lorsque la station météorologique se trouve dans la même région que l'Allemagne, le fuseau horaire est réglé sur 00, une heure plus lente que l'heure allemande, le fuseau horaire est réglé sur -01, une heure plus rapide que l'heure allemande, le fuseau horaire est réglé sur 01, 2 heures plus rapide que l'heure allemande, le fuseau horaire est réglé sur 02,

▸ Si le diamètre de la tour de signalisation allemande est supérieur à 1500 km, le signal reçu par l'horloge radio est très faible. Il est recommandé de régler le RCC sur OFF.

▸ Si le système d'heure d'été n'est pas appliqué dans cette région, veuillez sélectionner ON ou OFF selon que la ville de votre région adopte ou non l'heure d'été.

▸ Dans l'heure réglée, le nombre de minutes du changement, automatiquement à partir de la seconde zéro vers l'avant.

▸ Pendant le réglage de l'heure, vous pouvez appuyer sur les boutons "▲" et "▼" pour modifier rapidement le réglage de la valeur.

▸ Les prévisions de la station météorologique sont basées sur l'analyse des variations de la pression atmosphérique. La pression atmosphérique est fournie par l'usine et a été ajustée à la pression absolue. Comme la pression atmosphérique diminue généralement avec l'altitude, les agences météorologiques publiques publient toujours ce que l'on appelle la pression atmosphérique relative. Afin d'obtenir une valeur comparable, la pression atmosphérique relative a été adaptée à la topographie du pays. Vous pouvez adapter la pression atmosphérique de la station météorologique au rapport de son emplacement. Pour ce faire, vous devez ajuster la pression atmosphérique actuelle de la station météorologique. Renseignez-vous sur la pression atmosphérique au niveau de la mer auprès du service météorologique local ou obtenez la valeur actuelle sur Internet. Le réglage de la pression atmosphérique ci-dessus est basé sur cette raison.

▸ Lorsque vous utilisez cette station météorologique pour la première fois, le temps local actuel n'est pas très ensoleillé, vous pouvez donc ajuster le temps initial de la station météorologique.

Réglage des alarmes quotidiennes :

▸ Appuyer sur la touche "⚙|🔔" permet d'afficher successivement l'heure de l'ALARME 1 et l'heure de l'ALARME 2.

▸ Sous l'interface d'affichage de l'alarme 1 ou de l'alarme 2, appuyez sur le bouton "⚙|🔔" et maintenez-le enfoncé pendant plus de 2 secondes pour entrer dans le mode de réglage de l'alarme, en commençant par le réglage de l'alarme 1 heure. Utilisez les boutons "▲" et "▼" pour régler l'heure souhaitée.

▸ Appuyez sur la touche "⚙|🔔" pour confirmer votre réglage, puis passez au réglage de l'alarme 1 minute. Utilisez les touches "▲" et "▼" pour régler les minutes souhaitées.

▸ Appuyez sur la touche "" pour confirmer votre réglage, passez au réglage de l'alarme 1 Répétition. Utilisez les touches "▲" et "▼" pour régler la répétition de l'alarme sur "M-F" ou "S-S" ou "M-F" et "S-S".

▸ Appuyez sur la touche "⚙|🔔" pour confirmer votre réglage et passer au réglage de l'heure de répétition de l'alarme 1. Utilisez les touches "▲" et "▼" pour régler la minute de répétition dont vous avez besoin.

▸ Appuyez sur le bouton "⚙|🔔" pour confirmer votre réglage et passer au réglage de l'alarme 2 heures. Utilisez les boutons "▲" et "▼" pour régler l'heure souhaitée.

▸ Appuyez sur la touche "⚙|🔔" pour confirmer votre réglage, passez au réglage de l'alarme 2 minutes. Utilisez les touches "▲" et "▼" pour régler les minutes souhaitées.

▸ Appuyez sur la touche "⚙|🔔" pour confirmer votre réglage, passez au réglage de la répétition de l'alarme 1. Utilisez les touches "▲" et "▼" pour régler la répétition de l'alarme sur "M-F" ou "S-S" ou "M-F" et "S-S".

▸ Appuyez sur la touche "⚙|🔔" pour confirmer votre réglage et passer au réglage de l'heure de répétition de l'alarme 1. Utilisez les touches "▲" et "▼" pour régler la minute de répétition dont vous avez besoin.

▸ Appuyez sur la touche "⚙|🔔" pour confirmer votre réglage et mettre fin à la procédure de réglage.

▸ Pendant le processus de réglage, touchez et maintenez la position "☼ / zz"

pendant plus d'une seconde pour quitter immédiatement le mode de réglage.

F.Y.I. :

- Après 20 secondes sans appuyer sur un bouton, l'horloge passe automatiquement du mode réglage au mode normal.
- L'alarme est réglée de manière répétée sur M-F, la fonction d'alarme sera activée du lundi au vendredi, le samedi et le dimanche ne seront pas pris en compte. L'alarme est réglée de manière répétée sur S-S, la fonction d'alarme sera activée le samedi et le dimanche, et expirera du lundi au vendredi. Lorsque l'alarme est réglée de manière répétée sur M-F et S-S, la fonction d'alarme est activée tout au long de la semaine.
- la plage de réglage de la durée de répétition de l'alarme : 5 ~ 60MIN, OFF, lorsque réglé sur OFF, signifie qu'il n'y a pas de fonction snooze. L'unité de temps est la minute.

Alarme d'ouverture et de fermeture

- Lorsque l'affichage passe en mode ALARM1, appuyez sur le bouton "▲" pour activer ou désactiver l'alarme 1. L'alarme 1 est activée, le symbole " " s'affiche, la fonction de l'alarme 1 est ouverte, l'icône de répétition de l'alarme est également affichée.
- Lorsque l'affichage passe en mode ALARM2, appuyez sur la touche "▲" pour activer ou désactiver l'alarme 2. L'alarme 2 s'active, le " " s'affiche, la fonction d'alarme 2 est ouverte, la répétition de l'icône d'alarme en même temps est également affichée.
- L'alarme 1 ou l'alarme 2 s'éteint, l'icône " " ou " " disparaît, la fonction de l'alarme 1 ou de l'alarme 2 est fermée.

Désactivation du signal d'alarme

- Appuyez sur n'importe quelle touche, à l'exception de la touche " ", pour arrêter le signal d'alarme. Il n'est pas nécessaire de réactiver l'alarme. Elle se met automatiquement à l'heure d'alarme qui a déjà été réglée.

F.Y.I. :

- L'alarme sonnera pendant 2 minutes si vous ne la désactivez pas en appuyant sur un

bouton. Dans ce cas, l'alarme se répète automatiquement après 24 heures.

▸ Son d'alarme croissant (crescendo, durée : 2 minutes) modifie le volume 4 fois pendant que le signal d'alarme est entendu.

Fonction Snooze :

▸ Lorsque l'heure de l'alarme est arrivée, appuyez sur la touche "☼ / zz", le signal d'alarme s'arrête et vous passez en mode "Snooze". Une fois le temps de répétition écoulé, l'alarme retentit à nouveau.

▸ En mode "snooze", appuyez sur n'importe quelle touche sauf la touche "☼ / zz" ou touchez la position de l'icône "☼ / zz" et maintenez-la enfoncée pendant plus de 2 secondes pour quitter le mode "snooze".

F.Y.I. :

Lorsque la fonction de répétition de réveil est réglée sur OFF, lorsque l'heure de l'alarme est atteinte, toucher la position de l'icône "☼ / zz" ne permet pas de bénéficier de cette fonction de répétition de réveil.

Détection de la température et de l'humidité :

▸ Plage de mesure de la température intérieure : -10°C (14.0°F) ~ +50°C (+122°F), LL.L °C(°F) s'affiche si la valeur est inférieure à-10°C (14.0°F), HH.H °C(°F) s'affiche si la valeur est supérieure à +50°C (+122°F).

▸ Plage de mesure de la température extérieure : -50°C (-58°F) ~ +70°C (+158°F), LL.L °C(°F) s'affiche si la valeur est inférieure à -50°C (-58°F), HH.H °C(°F) s'affiche si la valeur est supérieure à +70°C (+158°F).

▸ Plage de mesure de l'humidité intérieure et extérieure : 20 % HR ~ 95 % HR, 20 % HR s'affiche si la valeur est inférieure à 20 % HR, 95 % HR s'affiche si la valeur est supérieure à 95 % HR.

Transmission du capteur sans fil :

▸ Lorsque la station météo reçoit avec succès les signaux du capteur sans fil, la température et l'humidité extérieures sont affichées sur la colonne extérieure de la station météo.

▸ La station météo peut connecter jusqu'à 3 canaux d'enregistrement de capteur sans fil, l'utilisation de plusieurs capteurs sans fil, le canal du capteur sans fil ne peut pas choisir le même canal en même temps (un total de 1, 2, 3 canaux peut être choisi).

▸ Appuyer sur la touche " " permet de changer l'affichage des différents canaux de température et d'humidité extérieures, lorsque le symbole " " est affiché, le canal s'affiche toutes les 5 secondes et change automatiquement de canal.

▸ Si la station météo ne parvient pas à recevoir la transmission du capteur extérieur (affichage "--" sur l'écran LCD), appuyez sur la touche " " pendant 3 secondes pour recevoir la transmission manuellement. L'icône de l'antenne RF dans la barre extérieure s'affiche et clignote, et la station météo reçoit à nouveau le signal sans fil du capteur extérieur.

F.Y.I. :

▸ Le canal de la station météorologique et le canal du capteur doivent être identiques, sinon l'interrogation des données du capteur sans fil est incorrecte.

▸ Lorsqu'il n'y a pas de transmission de signal de capteur sans fil sur le canal correspondant, les valeurs de température et d'humidité affichent "--" lorsque la station météorologique passe sur ce canal.

▸ Si l'icône de la batterie " " est affichée à côté du canal de la barre extérieure, il est nécessaire de remplacer la batterie du capteur sans fil du canal dès que possible en fonction de l'affichage du canal.

Affichage de la température/humidité et de la tendance de la température/humidité

▸ La température/humidité/pression barométrique intérieure actuelle et la tendance de la température/humidité (à l'intérieur) s'affichent sur l'écran LCD.

▸ Une fois la connexion avec le capteur à distance établie, la station météorologique

peut afficher la température/humidité à distance et la tendance de la température/humidité (à distance).

▸ Les affichages suivants peuvent apparaître :

: La température/l'humidité augmente.

: La température/l'humidité reste constante.

: La température/l'humidité baisse.

Température maximale/minimale/humidité relative

▸ Pour alterner les données de température et d'humidité intérieures/extérieures maximales, minimales, appuyez sur le bouton "▲" :

Une fois pour afficher les valeurs de température et d'humidité maximales.

Deux fois pour afficher les valeurs de température et d'humidité minimales.

Trois fois pour revenir aux niveaux de température et d'humidité actuels.

▸ Pour réinitialiser les valeurs maximales et minimales de température et d'humidité, appuyez sur le bouton "▲" et maintenez-le enfoncé pendant environ 2 secondes. Cela réinitialisera toutes les données minimales et maximales enregistrées aux valeurs actuelles affichées.

F.Y.I. :

▸ Si la température relevée est inférieure aux plages, le symbole LL.L s'affiche. Si la température relevée est supérieure à la plage, HH.H s'affiche.

▸ Si le taux d'humidité est inférieur à la plage, 20%RH s'affiche. Si le taux d'humidité est supérieur à la plage, le taux d'humidité de 95 % s'affiche.

Instructions relatives au confort et au risque de moisissure

▸ Le niveau de confort est calculé en fonction de l'humidité, soit un total de 5 niveaux.

Niveau de confort		Plage d'humidité
	TROP SEC	<35%
	SEC	35%~44%
	CONFORT	45%~65%
	HUMIDE	66%~80%
	TROP HUMIDE	>80%

▸ L'affichage du risque de moisissure lit l'humidité intérieure pour déterminer le niveau de risque de moisissure. La station météorologique affiche l'un des 4 indicateurs suivants : HI (élevé) ME (moyen) LO (faible) et aucun risque (aucune flèche affichée).

Réglage des alertes de température et d'humidité

▸ En mode d'affichage normal, appuyez sur la touche "⚠" pour passer au mode d'affichage des alertes de température et d'humidité, puis appuyez sur la touche "⚠" pour passer à l'affichage de l'élément suivant, dans l'ordre :

1. alarme de limite supérieure de température
2. alarme de limite inférieure de température
3. alarme de limite supérieure d'humidité
4. alarme de limite inférieure d'humidité,
5. alarme de limite supérieure de température de sortie
6. alarme de limite inférieure de température de sortie

7. alarme de limite supérieure d'humidité à la sortie,

8. alarme de limite inférieure d'humidité extérieure,

▸ En mode de visualisation des éléments d'alerte, appuyez sur le bouton "CH" pour changer de canal, dans l'ordre des éléments : CH1, CH2, CH3, et peut basculer de manière cyclique.

▸ Dans ce mode de visualisation des éléments d'alerte, la fonction d'alerte de chaque élément peut être activée ou désactivée en appuyant sur le bouton "▲" lorsque l'élément concerné est affiché, et le symbole d'alarme correspondant "HI⚠" ou "LO⚠" s'affiche lorsqu'il est activé.

▸ Appuyez sur le bouton "⚠" et maintenez-le enfoncé pendant plus de 2 secondes pour accéder au réglage de l'alerte de température et d'humidité, le premier étant le réglage de l'alerte de limite supérieure de la température intérieure. Utilisez les boutons "▲" et "▼" pour régler la valeur d'alerte de la limite supérieure.

▸ Appuyez sur la touche "⚠" pour confirmer et passer à l'élément suivant, réglage de la limite inférieure de l'alerte de température intérieure, Utilisez les touches "▲" et "▼" pour régler la valeur d'alerte de la limite inférieure.

▸ Appuyez sur le bouton "⚠" pour confirmer et passer à l'élément suivant, régler la limite supérieure de l'alerte d'humidité, Utilisez les boutons "▲" et "▼" pour régler la valeur d'alerte de la limite supérieure.

▸ Appuyez sur le bouton "⚠" pour confirmer et passer à l'élément suivant, régler la limite inférieure de l'alerte d'humidité, Utilisez les boutons "▲" et "▼" pour régler la valeur d'alerte de la limite inférieure.

▸ Appuyez sur le bouton "⚠" pour confirmer et passer à l'élément suivant, régler la limite supérieure de l'alerte de température extérieure, Utilisez les boutons "▲" et "▼" pour régler la valeur d'alerte de la limite supérieure.

▸ Appuyez sur la touche "⚠" pour confirmer et passer à l'élément suivant, régler la limite inférieure de l'alerte de température de sortie, Utilisez les touches "▲" et "▼" pour régler la valeur de l'alerte de la limite inférieure.

▸ Appuyez sur le bouton "⚠" pour confirmer et passer à l'élément suivant, régler la limite supérieure de l'alerte d'humidité, Utilisez les boutons "▲" et "▼" pour régler la valeur d'alerte de la limite supérieure.

▸ Appuyez sur le bouton "⚠" pour confirmer et passer à l'élément suivant, régler la limite inférieure de l'alerte d'humidité, Utilisez les boutons "▲" et "▼" pour régler la valeur d'alerte de la limite inférieure.

▸ Appuyez sur le bouton "⚠" pour confirmer vos réglages et terminer le processus de configuration.

▸ Lors du réglage des alertes de limite supérieure et inférieure pour la température et l'humidité, appuyez sur le bouton "CH" pour basculer les réglages d'alerte pour le réglage des limites supérieure et inférieure de température et d'humidité de différents canaux.

▸ Pendant le processus de réglage, appuyez sur le bouton "☼ / ZZ" pendant plus d'une seconde pour quitter immédiatement le mode de réglage.

F.Y.I. :

▸ Après 20 secondes sans appuyer sur aucun bouton, la station météorologique passe automatiquement du mode réglage au mode heure normale.

Limite supérieure et inférieure de température et d'humidité et avertissement de gel

▸ Lorsque l'alarme de limite supérieure ou inférieure du canal correspondant est activée et que la valeur réelle de sa température ou de son humidité dépasse la limite supérieure ou inférieure définie, le symbole de limite supérieure correspondant "HI⚠" ou le symbole de limite inférieure "LO⚠" et les données d'affichage correspondantes clignotent. En même temps, l'appareil émet un son d'alarme.

▸ Dans ce mode d'alerte, appuyez sur n'importe quel bouton pour arrêter le son de l'alarme, et l'avertissement reste affiché.

▸ Lorsque la température du canal sans fil correspondant est comprise entre - 1°C (+30°F) et +3°C (+37°F), un avertissement de gel est déclenché et le symbole de gel "ICE

" s'affiche sur le canal correspondant et clignote.

Les prévisions météorologiques :

▸ La station météorologique calcule une prévision météorologique pour les 12 heures à venir sur la base de la tendance de la pression barométrique. Bien entendu, ces prévisions ne sont pas comparables à celles des services météorologiques professionnels qui s'appuient sur des satellites et des ordinateurs très performants. Elles ne donnent qu'une indication approximative de l'évolution du temps dans une petite zone locale. Veuillez prendre en compte les prévisions météorologiques de votre service météorologique local ainsi que les prévisions de votre station météorologique. En cas de divergence entre les informations fournies par votre appareil et celles du service local de prévisions météorologiques, c'est l'avis de ce dernier qui fait foi.

▸ La station météo affiche l'icône météo suivante :

ensoleillé	
légèrement nuageux	
nuageux	

pluvieux	
Fortes pluies	
Neige	

F.Y.I. :

- L'icône Neige n'apparaît que si la température extérieure est inférieure à -4°C (+25°F) et que les prévisions sont pluvieuses ou orageuses, Par défaut, en fonction de la température de CH1, lorsqu'il n'y a pas de signal dans CH1, elle est calculée en fonction de la température de CH2. Lorsqu'il n'y a pas de signal dans CH1 et CH2, elle est calculée en fonction de la température de CH3.
- Après 7 à 10 jours d'étalonnage de la pression atmosphérique de la station météorologique, les prévisions météorologiques tendent à être stables avec un taux de précision de 70 à 75 %.
- Les prévisions peuvent être données dans un rayon de 12 à 20 km.
- La station météorologique peut afficher la tendance de la pression barométrique.

Réception du signal radio :

- L'horloge démarre automatiquement la recherche du signal DCF après 7 minutes de redémarrage ou de changement de piles neuves. L'icône du mât radio commence à clignoter.

▸ A 1:00 /2:00 / 3:00, l'horloge effectue automatiquement la procédure de synchronisation avec le signal DCF pour corriger tout écart par rapport à l'heure exacte. Si cette tentative de synchronisation échoue (l'icône du mât radio disparaît de l'écran), le système tentera automatiquement une nouvelle synchronisation à la prochaine heure pleine. Cette procédure est répétée automatiquement jusqu'à un total de 5 fois.
▸ Pour lancer la réception manuelle du signal DCF, appuyez sur la touche "▼" et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes. Si aucun signal n'est reçu dans les 7 minutes, la recherche de signaux DCF s'arrête (l'icône du mât radio disparaît) et recommence à l'heure complète suivante.
▸ Pendant la réception du signal radio DCF， pour arrêter la recherche du signal radio, appuyez sur le bouton "▼" et maintenez-le enfoncé pendant deux secondes.

F.Y.I. :

▸ Une icône de mât radio clignotante indique que la réception du signal DCF a commencé
▸ Une icône de mât radio affichée en continu indique que le signal DCF a été reçu avec succès.
▸ Le symbole "DST" indique l'heure de réception pour l'heure d'été.
▸ Nous recommandons une distance minimale de 2,5 mètres par rapport à toutes les sources d'interférence, telles que les téléviseurs ou les écrans d'ordinateur.
▸ La réception radio est plus faible dans les pièces avec des murs en béton (par exemple : dans les caves) et dans les bureaux. Dans ces circonstances extrêmes, placez le système près de la fenêtre.
▸ En mode de réception radio DCF, seule la touche "+" fonctionne, les autres touches ne permettent que d'allumer le rétroéclairage. Si vous souhaitez effectuer d'autres opérations, appuyez sur la touche "+" pour quitter le mode de réception radio DCF.

Rétro-éclairage

▸ Appuyez sur le bouton "▼" pour régler la luminosité du rétroéclairage, vous pouvez régler les 4 états : 4 luminosités différentes du rétroéclairage et fermer le rétroéclairage.

Lorsque la luminosité du rétroéclairage n'est pas maximale, appuyez sur la position "☼ / ZZ". Le rétroéclairage passe à la luminosité maximale dans les 15 secondes.

Note : Note : Si vous n'utilisez que la batterie, il est recommandé de désactiver le rétroéclairage. Si vous avez besoin de voir l'écran, touchez la position "☼ / ZZ" pour l'allumer pendant 15 secondes. Sinon, la batterie s'épuisera rapidement.

▸ La luminosité du rétroéclairage de la station météorologique peut être réglée à un autre niveau à un moment donné. Touchez et maintenez la position "☼ / ZZ" pendant plus de 2 secondes pour accéder au réglage du mode de rétroéclairage personnalisé. Tout d'abord, activez ou désactivez la fonction de rétroéclairage personnalisé. Utilisez ensuite les touches "▲" et "▼" pour activer ou désactiver la fonction de rétroéclairage personnalisé (l'icône de rétroéclairage personnalisé "☼" s'affiche).

Remarque : Si la fonction de rétroéclairage nocturne est réglée sur OFF, une pression sur la touche "⚙|↶" permet de quitter automatiquement le mode de réglage et de ne pas passer au réglage suivant.

▸ Appuyez sur la touche "⚙|↶" pour confirmer votre réglage et passer au réglage personnalisé de la luminosité du rétroéclairage. Utilisez maintenant les boutons "▲" et "▼" pour régler la luminosité requise pour entrer dans le rétroéclairage personnalisé.

▸ Appuyez sur le bouton "⚙|↶" pour confirmer votre réglage, passez au réglage de l'heure d'entrée du rétroéclairage personnalisé. Utilisez les boutons "▲" et "▼" pour régler l'heure requise.

▸ Appuyez sur le bouton "⚙|↶" pour confirmer votre réglage, passez au réglage personnalisé de l'heure d'entrée du rétroéclairage pour les minutes. Utilisez maintenant les boutons "▲" et "▼" pour régler les minutes souhaitées.

▸ Appuyez sur le bouton "⚙|↶" pour confirmer votre réglage, passez au réglage personnalisé de l'heure de sortie du rétroéclairage. Utilisez maintenant les boutons "▲" et "▼" pour régler l'heure souhaitée.

▸ Appuyez sur le bouton "⚙|↶" pour confirmer votre réglage, passez au réglage

personnalisé de l'heure de sortie du rétroéclairage en minutes. Utilisez maintenant les boutons "▲" et "▼" pour régler les minutes souhaitées.

▸ Appuyez sur le bouton "⚙|📡" pour confirmer votre réglage et terminer la procédure de réglage.

▸ Pendant le processus de réglage, touchez et maintenez la position "☀ / zz" pendant plus d'une seconde pour quitter immédiatement le mode de réglage

▸ Lorsque le mode de rétroéclairage personnalisé est activé, l'icône "🌤" s'affiche. Lorsqu'il est temps d'entrer dans le mode de rétroéclairage personnalisé, le rétroéclairage passe automatiquement à la luminosité du mode de rétroéclairage personnalisé, et lorsqu'il est temps de quitter le mode de rétroéclairage personnalisé, le rétroéclairage revient à sa luminosité d'origine.

▸ En mode de rétroéclairage personnalisé, le rétroéclairage peut être réglé sur la luminosité la plus élevée pendant 15 secondes en appuyant sur le bouton "☀ / zz".

▸ Lorsque le rétroéclairage est éteint, le mode nuit est automatiquement désactivé.

Remarque : Le niveau de rétroéclairage le plus sombre n'est que légèrement lumineux, il est principalement utilisé la nuit, de sorte que le rétroéclairage de la station météorologique n'affecte pas le sommeil.

Remarque : Le rétroéclairage s'éteint automatiquement lors de la réception du signal d'ondes radio temporelles, quel que soit l'état du rétroéclairage, afin d'éviter les interférences avec les ondes radio.

Chargement de la batterie

▸ La batterie intégrée de la station météorologique est dotée d'un écran d'affichage de la puissance. L'affichage de quatre cellules indique que la batterie est complètement chargée, et l'affichage d'une seule cellule indique que la batterie est faible.

▸ Si seul le cadre de la batterie est affiché et clignote, cela signifie que la batterie est épuisée et que le produit s'éteint automatiquement et entre en état de veille. À ce moment-là, l'alimentation externe doit être connectée pour être chargée.

▸ Lorsque la station météorologique est connectée à l'alimentation externe, elle charge

automatiquement la batterie au lithium intégrée, et l'icône de la batterie change automatiquement l'affichage de l'animation pour indiquer qu'elle est en cours de charge. Lorsqu'elle est complètement chargée, l'icône de la batterie affiche automatiquement l'état de charge complet des quatre cellules.

▸ Si une alimentation externe est utilisée, la station météorologique arrêtera automatiquement le chargement de la batterie pendant la réception du signal d'ondes radio temporelles afin d'éviter les interférences des ondes radio.

Italian:

Caratteristiche:

- Funzione di controllo radiofonico dell'ora DCF
- Calendario perpetuo fino all'anno 2099
- Giorno della settimana in 15 lingue selezionabili dall'utente: Inglese, tedesco, francese, spagnolo, italiano, olandese, danese, portoghese, norvegese, svedese, polacco, finlandese, ceco, ungherese e slovacco.
- Ora in formato opzionale 12/24 ore.
- Due sveglie giornaliere
- Funzione snooze automatica (OFF o 5~60min)

Temperatura:

- Intervallo massimo di visualizzazione della temperatura interna: da -10°C (14,0°F) a 50°C (122°F).
- Intervallo massimo di visualizzazione del rilevamento della temperatura esterna: da -50°C (-58°F) a 70°C (158°F)
- Temperatura in alternativa in °C o °F.
- Intervallo massimo di visualizzazione del rilevamento dell'umidità interna ed esterna: 20%RH ~ 95%RH
- Visualizzazione minima/massima dell'umidità dell'aria e della temperatura
- Allarme del limite superiore e inferiore di temperatura e umidità interna ed esterna e avviso di gelo
- Visualizzazione a tre livelli del rischio di muffa per interni ed esterni
- Sensore esterno wireless:

- Montaggio a parete o su supporto da tavolo
- Frequenza di trasmissione RF 433,92 MHz
- 60 metri di raggio di trasmissione in un'area aperta

-È possibile collegare fino a 3 sensori wireless da esterno. (Un sensore wireless per esterni incluso)

- Pressione atmosferica:

- Gamma massima di visualizzazione della pressione atmosferica:

Da 600 hPa/mb a 1100 hPa/mb.
Da 17,72 inHg a 32,50 inHg
- Pressione alternativamente in hPa/mb o inHg
- Funzione di previsione del tempo
- Alimentazione:

Stazione meteorologica:
Batteria: batteria al litio ricaricabile incorporata (2000mAh)
Ingresso di alimentazione dell'apparecchiatura: DC5V maggiore di 1A (interfaccia TYPE-C)
Sensore remoto senza fili:
Batteria: 2 x LR6 AA

F.Y.I.:

L'unità principale della stazione meteorologica può funzionare a temperature comprese tra 0°C e +45°C. Se la funzione supera questo intervallo, potrebbe causare anomalie. Si prega di utilizzarla in questo ambiente
Il sensore remoto wireless può funzionare a temperature comprese tra -30°C e +70°C.
Scegliere la batteria giusta in base alla temperatura limite del sensore wireless:
La batteria alcalina zinco manganese può funzionare da -20°C a +60°C.
La batteria ricaricabile agli ioni di litio polimero può funzionare da -40°C a +70°C.

Spanish:

Características:

- DCF Función horaria por radiocontrol
- Calendario perpetuo hasta el año 2099
- Día de la semana en 15 idiomas seleccionables por el usuario: Inglés, alemán, francés, español, italiano, holandés, danés, portugués, noruego, sueco, polaco, finlandés, checo, húngaro y eslovaco
- Hora en formato opcional de 12/24 horas
- Dos alarmas diarias

- Función de repetición automática (OFF o 5~60min)

Temperatura:

- Rango máximo de detección de temperatura interior: -10°C (14.0°F) a 50°C (122°F)
- Rango máximo de visualización de detección de temperatura exterior: -50°C (-58°F) a70°C (158°F)
- Temperatura alternativamente en °C o °F.

- Rango máximo de visualización de detección de humedad interior y exterior: 20%RH ~ 95%RH
- Visualización mínima/máxima de la humedad y temperatura del aire
- Alerta de límite superior e inferior de temperatura y humedad interior y exterior y aviso de heladas
- Visualización de tres niveles de riesgo de moho en interiores y exteriores
- Sensor inalámbrico para exteriores:

- Montaje en pared o sobremesa
- Frecuencia de transmisión RF de 433,92 MHz
- Alcance de transmisión de 60 metros en un área abierta
-Se pueden conectar hasta 3 sensores inalámbricos de exterior. (Se incluye un sensor inalámbrico para exteriores)

- Presión atmosférica:

- Rango máximo de visualización de la medición de la presión atmosférica:
600 hPa/mb a 1100 hPa/mb
17,72 inHg a 32,50 inHg
- Presión alternativamente en hPa/mb o inHg

- Función de previsión meteorológica
- Fuente de alimentación:

Estación Meteorológica:
Batería: Batería de litio recargable incorporada (2000mAh)
Entrada de alimentación del equipo: DC5V es superior a 1A (interfaz TYPE-C)
Sensor remoto inalámbrico:
Batería:2 x LR6 AA

F.Y.I:

La unidad principal de la estación meteorológica puede funcionar a temperaturas que oscilan entre 0 ° C y +45 ° C. Si la función excede el rango, puede causar anormalidades. Por favor, utilícela en este entorno

El sensor remoto inalámbrico puede funcionar a temperaturas comprendidas entre -30°C y +70°C. Por favor, elija la pila adecuada en función de la temperatura límite del sensor inalámbrico:

La pila alcalina de zinc-manganeso puede funcionar entre -20°C y +60°C.

La pila recargable de polímero de iones de litio puede funcionar entre -40°C y +70°C.

Polish:

Cechy:

- Funkcja sterowania radiowego DCF
- Wieczny kalendarz do roku 2099
- Dzień tygodnia w 15 językach do wyboru przez użytkownika: Angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, holenderski, duński, portugalski, norweski, szwedzki, polski, fiński, czeski, węgierski i słowacki
- Czas w opcjonalnym formacie 12/24-godzinnym.
- Dwa alarmy dzienne
- Automatyczna funkcja drzemki (OFF lub 5~60min)

Temperatura:

- Maksymalny zakres wyświetlania temperatury wewnętrznej: -10 °C (14,0 °F) do 50°C (122°F)
- Maksymalny zakres wyświetlania temperatury zewnętrznej: -50°C (-58°F) do 70°C (158°F)
- Temperatura wyświetlana alternatywnie w °C lub °F.
- Maksymalny zakres wyświetlania wilgotności wewnętrznej i zewnętrznej: 20%RH ~ 95%RH
- Wyświetlanie minimalnej/maksymalnej wilgotności i temperatury powietrza
- Alarm górnej i dolnej granicy temperatury i wilgotności wewnątrz i na zewnątrz oraz

ostrzeżenie o mrozie

▸ Trzypoziomowy wskaźnik zagrożenia pleśnią w pomieszczeniach i na zewnątrz

▸ Bezprzewodowy czujnik zewnętrzny:

- Montaż na ścianie lub na stole
- Częstotliwość transmisji RF 433,92 MHz
- Zasięg transmisji 60 metrów na otwartej przestrzeni
-Możliwość podłączenia do 3 bezprzewodowych czujników zewnętrznych. (Jeden bezprzewodowy czujnik zewnętrzny w zestawie)

▸ Ciśnienie atmosferyczne:

- Maksymalny zakres wyświetlania pomiaru ciśnienia atmosferycznego:

600 hPa/mb do 1100 hPa/mb

17,72 inHg do 32,50 inHg

- Ciśnienie alternatywnie w hPa/mb lub inHg

Funkcja prognozy pogody

Zasilanie:

Stacja pogodowa:

Bateria: Wbudowana bateria litowa wielokrotnego ładowania (2000mAh)

Wejście zasilania urządzenia: DC5V większe niż 1A (interfejs TYPE-C)

Bezprzewodowy czujnik zdalny:

Bateria: 2 x LR6 AA

F.Y.I.:

Jednostka główna stacji pogodowej może działać w temperaturach od 0°C do +45°C. Jeśli funkcja przekroczy ten zakres, może to spowodować nieprawidłowości. Należy używać go w takim środowisku

Bezprzewodowy czujnik zdalny może pracować w temperaturze od -30°C do +70°C. Należy wybrać odpowiednią baterię w zależności od temperatury granicznej czujnika bezprzewodowego:

Bateria alkaliczna cynkowo-manganowa może pracować w temperaturze od -20°C do +60°C.

Polimerowy akumulator litowo-jonowy może pracować w temperaturze od -40°C do +70°C.

Turkish:

Özellikler

- DCF Radyo kontrol zaman fonksiyonu
- Perpetual Takvim 2099 Yılına Kadar
- Kullanıcı tarafından seçilebilen 15 dilde haftanın günü: İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Hollandaca, Danca, Portekizce, Norveççe, İsveççe, Lehçe, Fince, Çekçe, Macarca ve Slovakça
- İsteğe bağlı 12/24 saat formatında zaman.
- İki günlük alarm
- Otomatik erteleme fonksiyonu (KAPALI veya 5~60dk)

Sıcaklık:

- Maksimum iç mekan sıcaklık algılama ekranı aralığı: -10°C (14.0°F) ila 50°C (122°F)
- Maksimum dış sıcaklık algılama ekranı aralığı: -50°C (-58°F) ila70°C (158°F)
- Sıcaklık alternatif olarak °C veya °F cinsinden.

- Maksimum iç ve dış nem algılama ekranı aralığı: %20 bağıl nem ~ %95 bağıl nem
- Hava nemi ve sıcaklığı için minimum/maksimum gösterge
- İç ve dış ortam sıcaklık ve nem üst ve alt limit uyarısı ve donma uyarısı
- İç ve dış mekan üç seviyeli ekran küf riski
- Kablosuz Dış Mekan Sensörü:

- Duvara Montaj veya Masa Standı
- 433.92MHz RF iletim frekansı
- Açık alanda 60 metre iletim aralığı

-3 adede kadar kablosuz dış mekan sensörü bağlanabilir. (Bir Kablosuz dış mekan Sensörü Dahildir)

- Atmosferik basınç:

- Maksimum atmosferik basınç ölçüm ekranı aralığı:

600 hPa/mb ila 1100 hPa/mb

17,72 inHg ila 32,50 inHg
- Basınç alternatif olarak hPa/mb veya inHg cinsinden
Hava durumu tahmin fonksiyonu
Güç Kaynağı:
Hava Durumu İstasyonu:
Pil: Dahili şarj edilebilir lityum pil (2000mAh)
Ekipman güç girişi: DC5V 1A'den büyüktür (TYPE-C arayüzü)
Kablosuz Uzaktan Sensör:
Pil: 2 x LR6 AA

F.Y.I:

Meteoroloji istasyonunun ana ünitesi 0 ° C ile +45 ° C arasında değişen sıcaklıklarda çalışabilir. Fonksiyon aralığı aşarsa, anormalliklere neden olabilir. Lütfen bu ortamda kullanın
Kablosuz uzaktan kumanda sensörü -30°C ile +70°C arasında çalışabilir. Lütfen kablosuz sensörün sınır sıcaklığına göre doğru pili seçin:
Alkalin çinko manganez pil -20°C ila +60°C'de çalışabilir
Polimer lityum iyon şarj edilebilir pil -40°C ila +70°C'de çalışabilir.

Swedish:

Funktioner:

- DCF Radiostyrd tidsfunktion
- Evighetskalender upp till år 2099
- Veckodag på 15 språk som kan väljas av användaren: Engelska, tyska, franska, spanska, italienska, holländska, danska, portugisiska, norska, svenska, polska, finska, tjeckiska, ungerska och slovakiska
- Tid i valfritt 12/24-timmarsformat.
- Två dagliga alarm
- Automatisk snooze-funktion (OFF eller 5~60min)

Temperatur:

- Maximalt område för detektering av inomhustemperatur: -10°C (14.0°F) till 50°C (122°F)
- Maximalt intervall för displayen för detektering av utomhustemperatur: -50°C (-58°F) till 70°C (158°F)
- Temperatur alternativt i °C eller °F.

▸ Maximalt intervall för detekteringsdisplay för luftfuktighet inomhus och utomhus: 20%RH ~ 95%RH

▸ Minsta/maximala visning för luftfuktighet och temperatur

▸ Varning för övre och undre gräns för temperatur och luftfuktighet inomhus och utomhus samt frostvarning

▸ Inomhus- och utomhusdisplay med tre nivåer för mögelrisk

▸ Trådlös sensor för utomhusbruk:
- Väggmontering eller bordsstativ
- 433,92 MHz RF överföringsfrekvens
- 60 meters räckvidd i ett öppet område
-Upp till 3 trådlösa utomhussensorer kan anslutas. (En trådlös utomhussensor ingår)

▸ Atmosfäriskt tryck:
- Maximalt displayområde för mätning av atmosfäriskt tryck:
600 hPa/mb till 1100 hPa/mb
17,72 inHg till 32,50 inHg
- Tryck alternativt i hPa/mb eller inHg

Funktion för väderprognoser

Strömförsörjning:

Väderstation:

Batteri: Inbyggt uppladdningsbart litiumbatteri (2000mAh)

Strömförsörjning för utrustning: DC5V är större än 1A (TYPE-C-gränssnitt)

Trådlös fjärrsensor:

Batteri: 2 x LR6 AA

F.Y.I.:

Väderstationens huvudenhet kan användas vid temperaturer från 0°C till +45°C. Om funktionen överskrider detta intervall kan det orsaka avvikelser. Använd den i denna miljö

Den trådlösa fjärrsensorn kan arbeta vid -30°C till +70°C. Välj rätt batteri beroende på gränstemperaturen för den trådlösa sensorn:

Alkaliskt zink-manganbatteri kan användas vid -20°C till +60°C

Uppladdningsbart litiumjonbatteri av polymertyp kan användas vid -40°C till +70°C.