



# BOSCH



Register your  
new appliance  
now at MyBosch and  
enjoy benefits free of  
charge:  
[bosch-home.com/  
welcome](http://bosch-home.com/welcome)


# Robot Vacuum & Mop

BCR2S2...


BCR2P2...

|             |                            |                                     |     |
|-------------|----------------------------|-------------------------------------|-----|
| <b>[de]</b> | Gebrauchsanleitung         | Saug- und Wischroboter              | 7   |
| <b>[en]</b> | Information for Use        | Robot Vacuum & Mop                  | 15  |
| <b>[fr]</b> | Manuel d'utilisation       | Robot aspirateur et serpillère      | 23  |
| <b>[it]</b> | Manuale utente             | Robot aspirapolvere e lavapavimenti | 32  |
| <b>[nl]</b> | Gebruikershandleiding      | Stofzuig- en veegrobot              | 40  |
| <b>[da]</b> | Betjeningsvejledning       | Robotstøvsuger og moppe             | 48  |
| <b>[no]</b> | Bruksanvisning             | Robotstøvsuger og mopp              | 56  |
| <b>[sv]</b> | Bruksanvisning             | Robotdammsugare och mopp            | 64  |
| <b>[fi]</b> | Käyttöohje                 | Robottipölynimuri ja moppi          | 72  |
| <b>[es]</b> | Manual de usuario          | Robot aspirador y friegasuelos      | 79  |
| <b>[pt]</b> | Manual do utilizador       | Robô aspirador e esfregona          | 88  |
| <b>[el]</b> | Εγχειρίδιο χρήστη          | Ρομπωτική σκούπα και σφουγγαρίστρα  | 96  |
| <b>[tr]</b> | Kullanım kılavuzu          | Robot süpürge ve paspas             | 105 |
| <b>[pl]</b> | Instrukcja obsługi         | Robot odkurzający i myjący          | 114 |
| <b>[hu]</b> | Használati útmutató        | Robotporszívó és felmosó            | 122 |
| <b>[uk]</b> | Керівництво з експлуатації | Мийний робот-пилосос                | 130 |




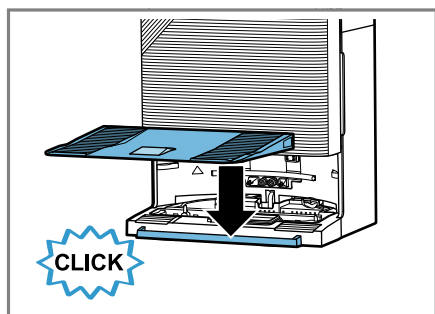

1


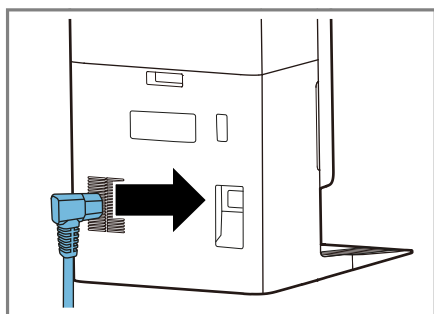



2

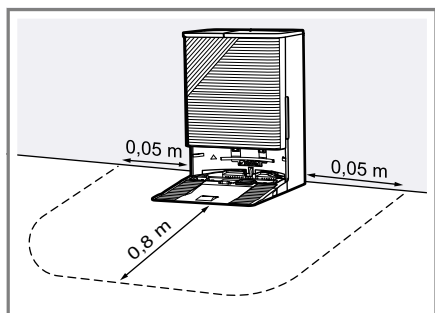


3

A

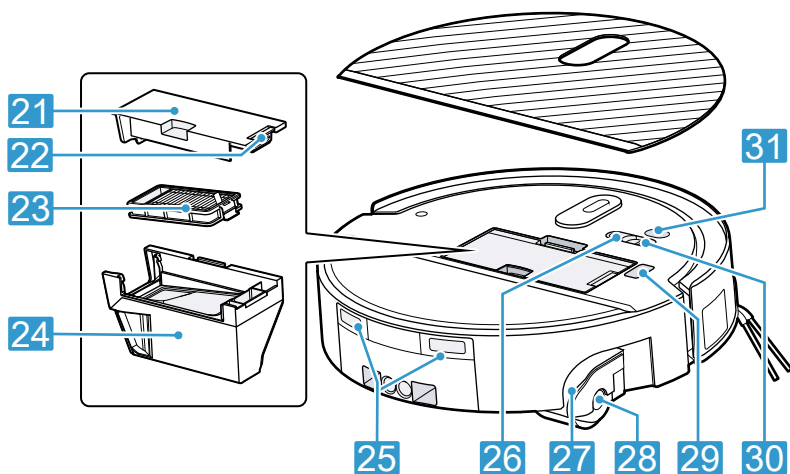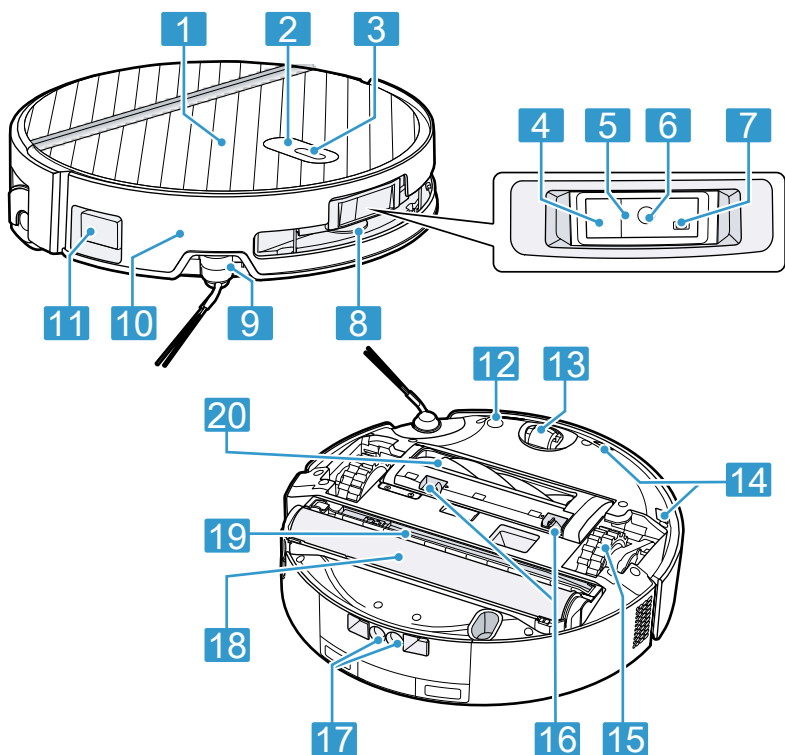


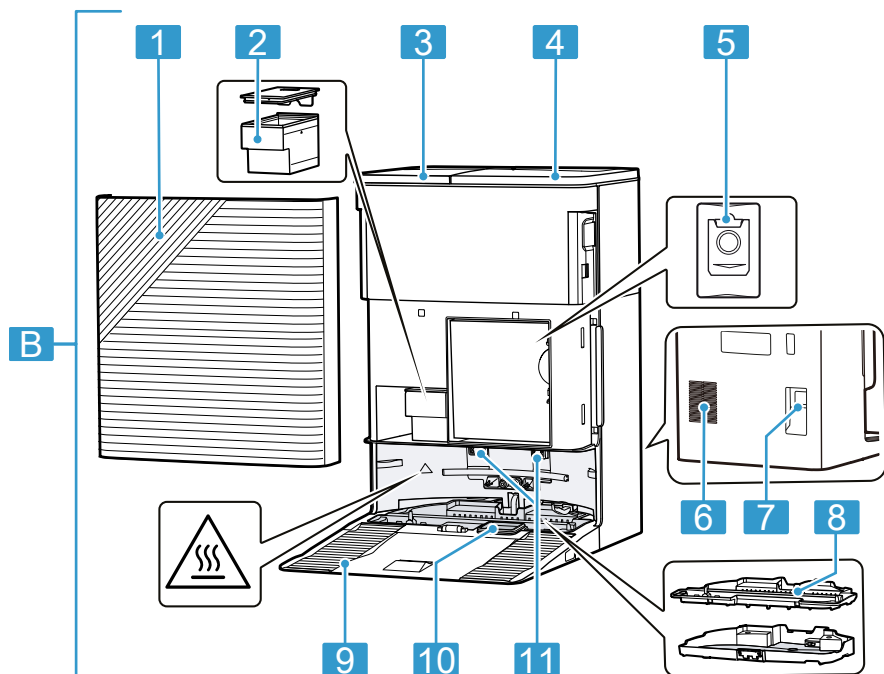


5

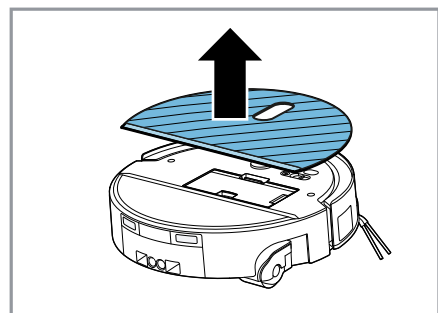


6

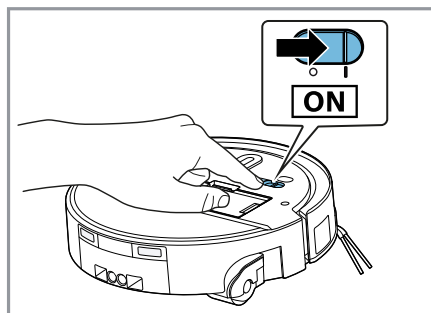


7

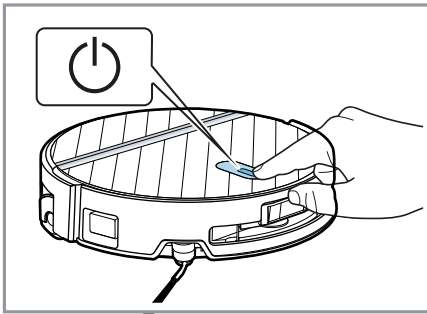


8

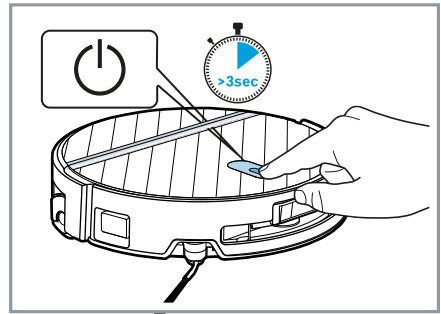

9

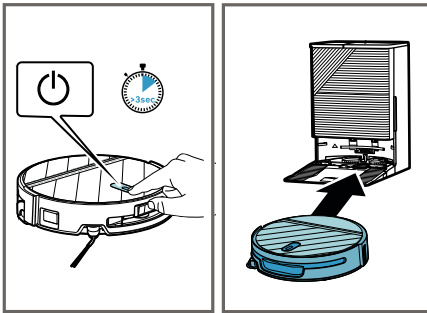


10

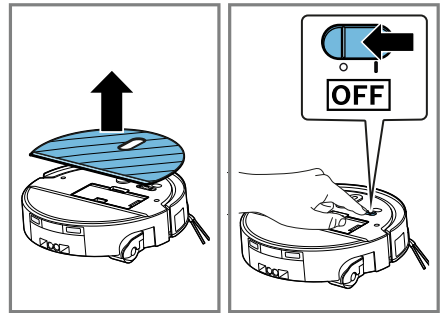


11




12

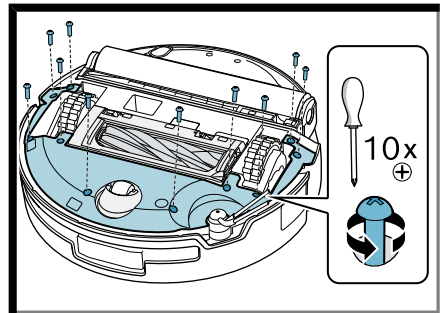


13

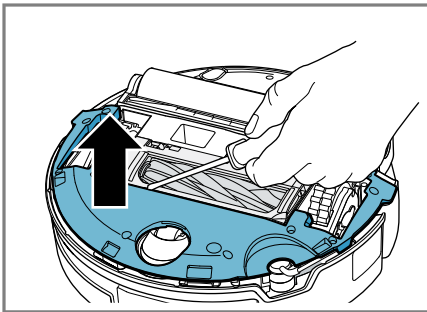

14

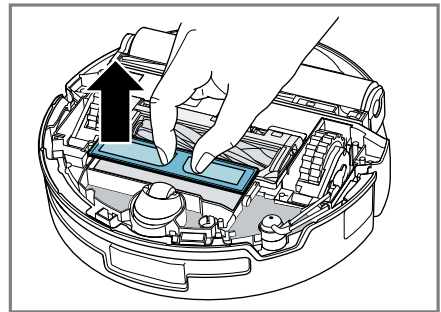

15

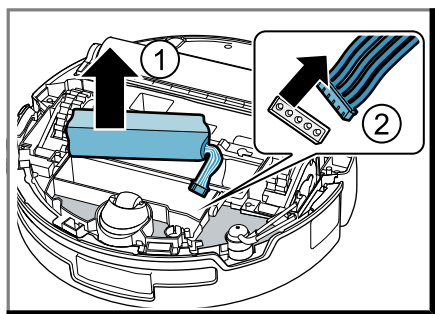

16

- Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig.
- Bewahren Sie die Anleitung sowie die Produktinformationen für einen späteren Gebrauch oder Nachbesitzer auf.
- Schließen Sie das Gerät bei einem Transportschaden nicht an.

Verwenden Sie das Gerät nur:

- mit Originalteilen und -zubehör. Bei Schäden durch Verwendung fremder Produkte besteht kein Anspruch auf Garantie.
- zum Reinigen von textilen und harten Bodenbelägen.
- zum Reinigen in vorbereiteten Bereichen.
- im privaten Haushalt und in geschlossenen Räumen des häuslichen Umfelds bei Raumtemperatur.
- bis zu einer Höhe von 2000 m über dem Meeresspiegel.

Verwenden Sie das Wischsystem nur:

- für Anwendungen, die in dieser Anleitung beschrieben sind.
- zum Saugen und Wischen von glatten, feuchtigkeitsbeständigen Hartböden.

Verwenden Sie das Gerät nicht:

- zum Reinigen von Menschen oder Tieren.
- zum Aufsaugen von gesundheitsschädlichen, scharfkantigen, heißen oder glühenden Substanzen.
- zum Aufsaugen von feuchten oder flüssigen Substanzen.
- zum Aufsaugen von leicht entflammbaren oder explosiven Stoffen und Gasen.
- zum Aufsaugen von Asche und Ruß.
- zum Aufsaugen von Tonerstaub aus Druckern und Kopierern.
- zum Aufsaugen von Bauschutt.

Verwenden Sie das Wischsystem nicht:

- zum Reinigen von unversiegelten / unbehandelten Böden und Korkböden.
- zum Reinigen von sehr rauen Oberflächen (z. B. Beton, Asphalt)
- zum Reinigen von Teppichen, Polstern und Matratzen.
- zum Aufsaugen von Flüssigkeiten oder klebrigen, zähflüssigen Substanzen.

Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, wenn Sie:

- das Gerät reinigen.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

### **Sicherheitshinweise**

Beachten Sie die Sicherheitshinweise.

- ▶ Nie die Netzanschlussleitung mit heißen Geräteteilen oder Wärmequellen in Kontakt bringen.
- ▶ Nie die Netzanschlussleitung mit scharfen Spitzen oder Kanten in Kontakt bringen.
- ▶ Nie die Netzanschlussleitung knicken, quetschen oder verändern.
- ▶ Das Gerät nur gemäß den Angaben auf dem Typenschild anschließen und betreiben.

- ▶ Das Gerät nur über eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose mit Erdung an ein Stromnetz mit Wechselstrom anschließen.
- ▶ Das Schutzleitersystem der elektrischen Hausinstallation muss vorschriftsmäßig installiert sein.
- ▶ Nur dafür geschultes Fachpersonal darf Reparaturen am Gerät durchführen.
- ▶ Nur Original-Ersatzteile dürfen zur Reparatur des Geräts verwendet werden.
- ▶ Wenn die Netzanschlussleitung dieses Geräts beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- ▶ Nie ein beschädigtes Gerät oder Station betreiben. Den Kundendienst rufen.  
→Seite 15
- ▶ Nie ein Gerät mit gerissener oder gebrochener Oberfläche betreiben.
- ▶ Nie an der Netzanschlussleitung ziehen, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen. Immer am Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen.
- ▶ Nie das Gerät an der Netzanschlussleitung ziehen oder tragen.
- ▶ Wenn das Gerät oder die Netzanschlussleitung beschädigt ist, sofort den Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen oder die Sicherung im Sicherungskasten ausschalten.
- ▶ Das Gerät nur in geschlossenen Räumen verwenden.
- ▶ Nie das Gerät großer Hitze und Nässe aussetzen.
- ▶ Keine übermäßig nassen Böden reinigen.
- ▶ Nicht in Flüssigkeiten tauchen oder unter fließendes Wasser halten.
- ▶ Keinen Dampfreiniger oder Hochdruckreiniger verwenden, um das Gerät zu reinigen.
- ▶ Nur geschultes Fachpersonal darf Reparaturen am Zubehör durchführen.
- ▶ Vor der Reinigung alle Kabel und elektrischen Gegenstände vom Boden entfernen.
- ▶ Den Akku vor Feuer, Hitze und andauernder Sonneneinstrahlung schützen.
- ▶ Den Akku vor Wasser und eindringender Feuchtigkeit schützen.
- ▶ Nie den Akku öffnen.
- ▶ Den nicht benutzten Akku von Metallgegenständen fernhalten, z. B. Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln oder Schrauben.
- ▶ Nur geschultes Fachpersonal darf den Akku tauschen.
- ▶ Nie den Akku außerhalb des Geräts laden.
- ▶ Verwenden Sie zum Aufladen des Akkus ausschließlich die mit dem Gerät gelieferte Servicestation VXBS2AV.
- ▶ Bei der Reinigung des Geräts keine brennbaren oder alkoholhaltigen Stoffe verwenden.
- ▶ Nur vom Hersteller zugelassene Adapter und Netzanschlussleitungen verwenden.
- ▶ Nie auf das Gerät treten.
- ▶ Nicht auf die Servicestation steigen.
- ▶ Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten.
- ▶ Kinder nicht mit Verpackungsmaterial spielen lassen.
- ▶ Wenn aus einem beschädigten Akku Dämpfe austreten, Frischluft zuführen.
- ▶ Bei Beschwerden einen Arzt aufsuchen.
- ▶ Wenn aus einem beschädigten Akku Flüssigkeiten austreten, bei Hautkontakt sofort mit Wasser spülen.
- ▶ Bei Augenkontakt zusätzlich ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.
- ▶ Feuchte Böden trocknen lassen.
- ▶ Auf feuchten Böden vorsichtig gehen.
- ▶ Die Hände, das Haar, die Kleidung und andere Utensilien von rotierenden Teilen fernhalten.

- Keine scharfkantigen oder spitzen Gegenstände aufwischen.

## Hinweise zum Einsatz von Infrarot-Lasern

Der Sensorblock für die LiDAR-Navigation und die Klippenerkennungs-Sensoren strahlen im Betrieb Infrarotlicht der Laserklasse 1 aus.

Laser-Verbraucherprodukt

- EN 50689:2021
- IEC 60825-1:2014
- EN 60825-1:2014+A11:2021



- Den Laserstrahl nicht auf Personen richten, da es durch Blendung zu Unfällen kommen kann.
- Nicht in den direkten oder reflektierten Strahl blicken.
- Nie das Gerät oder die Eigenschaften des Geräts technisch verändern.

## Sachschäden vermeiden

- Wenn aus einem beschädigten Akku Flüssigkeiten austreten, benetzte Gegenstände prüfen und reinigen.
- Beschädigte Gegenstände austauschen.
- Vor der Verwendung den zu reinigenden Bereich freiräumen.
- Treppen und Absätze so sichern, dass das Gerät nicht über Kanten fällt.
- Nie das Gerät in Räumen verwenden, in denen Kinder oder Babys schlafen.
- Nie das Gerät in Räumen mit brennenden Kerzen oder zerbrechlichen Gegenständen verwenden.
- Die Servicestation nicht auf feuchtigkeitsempfindlichen Böden betreiben.
- Den Roboter mit nasser Wischwalze nicht längere Zeit an einer Stelle außerhalb der Servicestation stehen lassen.
- Nie das Gerät ohne Staubbehälter und Filter betreiben.
- Nie die Servicestation ohne Staubbeutel und Motorschutzfilter betreiben.
- Kein heißes Wasser über 50 °C einfüllen.
- Reinigungszusätze nach Anweisung des Herstellers dosieren.
- Keine Wachse, Öle und nicht wasserverdünnbare Reinigungszusätze verwenden.
- Keine undurchsichtigen, milchigen, chlorhaltigen, säurehaltigen und schäumenden (z. B. Geschirrspülmittel) Reinigungszusätze verwenden.
- Nur neutrale Universalreiniger verwenden.
- Keine Gegenstände auf der Servicestation ablegen oder auf die Servicestation treten.

## Aufstellen und Anschließen

Wo und wie Sie Ihr Gerät am besten aufstellen, erfahren Sie hier. Außerdem erfahren Sie, wie Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen.

### Hinweis

Beachten Sie folgende Aufstellhinweise:

- Die Umgebung der Station muss frei von Gegenständen und Hindernissen sein.
- Reflektierende Objekte aus der näheren Umgebung entfernen.
- Die Station auf einen harten Untergrund stellen, um alle Funktionen des Geräts nutzen zu können.
- Die Station direkt an die Wand stellen.

## Servicestation montieren

1. Die Bodenplatte auf die Servicestation stecken und hörbar verrasten.  
→ Abb. 1
2. Das Netzkabel mit der Servicestation verbinden.  
→ Abb. 2

## Servicestation aufstellen

**Hinweis:** Entleeren Sie die Wassertanks der Servicestation, bevor Sie die Servicestation an einen anderen Aufstellort tragen.

1. Die Station auf einen ebenen, festen Untergrund stellen.  
→ Abb. 3  
Die Umgebung mindestens 0,05 m neben der Station und mindestens 0,8 m vor der Station muss frei von Gegenständen und Hindernissen sein.
2. Die Station direkt bis zum Kontakt an die Wand platzieren.

## Kennenlernen

### Produktübersicht

Hier finden Sie eine Übersicht über die Bestandteile Ihres Geräts.

→ Abb. 4

|          |                   |
|----------|-------------------|
| <b>A</b> | Reinigungsroboter |
| <b>1</b> | Abdeckung         |
| <b>2</b> | Statusanzeige     |

|    |                                                     |
|----|-----------------------------------------------------|
| 3  | Bedientaste                                         |
| 4  | Hindernisvermeidungs-Sensor                         |
| 5  | Kamerakontrollleuchte <sup>1</sup>                  |
| 6  | Kamera                                              |
| 7  | Zusatzlicht                                         |
| 8  | LiDAR-Navigationsmodul                              |
| 9  | Seitenbürste                                        |
| 10 | Stoßfänger                                          |
| 11 | Wand-Sensor                                         |
| 12 | Teppicherkennungs-Sensor                            |
| 13 | Lenkrolle                                           |
| 14 | Klippenerkennungs-Sensor                            |
| 15 | Fahrantrieb                                         |
| 16 | Entriegelungstaste Hauptbürste                      |
| 17 | Anschluss Befüllung mit Frischwasser                |
| 18 | Wischwalze                                          |
| 19 | Auffangschale Wischwalze                            |
| 20 | Hauptbürste                                         |
| 21 | Deckel des Staubbehälters                           |
| 22 | Entriegelungslasche Staubbehälter                   |
| 23 | Feinstaubfilter                                     |
| 24 | Staubbehälter                                       |
| 25 | Ladekontakte                                        |
| 26 | Reset-Taste und WLAN-Anzeige                        |
| 27 | Abdeckung Wischwalze                                |
| 28 | Entriegelungstaste Wischwalze <sup>1</sup>          |
| 29 | QR-Code zum Einrichten der Home Connect Verbindung. |
| 30 | Ein/Aus-Schalter                                    |
| 31 | Anschluss Datenaustausch (nur für Kundendienst)     |

<sup>1</sup> Je nach Geräteausstattung

## Übersicht Servicestation

Hier finden Sie eine Übersicht über die Bestandteile der Servicestation.

→ Abb. 5

|   |                           |
|---|---------------------------|
| B | Servicestation            |
| 1 | Abdeckung                 |
| 2 | Tank für Reinigungszusatz |
| 3 | Gebrauchtwassertank       |
| 4 | Frischwassertank          |
| 5 | Staubbeutel               |
| 6 | Lüftungsschlitze          |

|    |                                            |
|----|--------------------------------------------|
| 7  | Anschluss Netzkabel                        |
| 8  | Auffangschale mit Einsatz                  |
| 9  | Bodenplatte                                |
| 10 | Einlassöffnung für automatische Entleerung |
| 11 | Ladekontakte Station                       |

## Bedienelemente

Hier finden Sie eine Übersicht der Bedienelemente Ihres Geräts.

### Bedienelemente des Reinigungsroboters

| Sym-<br>bol                                                                       | Verwendung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Roboter bedienen. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kurz drücken: Reinigung starten oder unterbrechen. Eine unterbrochene Reinigung fortsetzen.</li> <li>■ 3 Sekunden drücken: Reinigung wird abgebrochen und das Gerät fährt zur Station oder zum Startpunkt der Reinigung.</li> <li>■ 2x kurz drücken: Wischwalze ausfahren oder einfahren.</li> </ul> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kurz drücken: Mit Home Connect App verbinden.</li> <li>■ Lang drücken: Auf die Standardeinstellungen zurücksetzen und Internet- und Bluetooth-Verbindung deaktivieren.</li> <li>■ Statusanzeige WLAN</li> </ul>                                                                                                        |

**O/I** Roboter einschalten oder ausschalten.

## Statusanzeigen

Die Statusanzeige zeigt Ihnen verschiedene Betriebszustände an.

### Kamerakontrollleuchte

| Anzeige        | Bedeutung                               |
|----------------|-----------------------------------------|
| leuchtet       | Die Kamera erfasst Bilder der Umgebung. |
| leuchtet nicht | Die Kamera ist inaktiv.                 |

### WLAN und Home Connect-Anzeige

| Anzeige            | Bedeutung                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| blinkt langsam     | Das Gerät ist nicht mit dem WLAN verbunden.                   |
| blinkt schnell     | Das Gerät wartet auf die Verbindung mit der Home Connect App. |
| leuchtet dauerhaft | Das Gerät ist mit der Home Connect App verbunden.             |

## Symbole

Hier finden Sie eine Übersicht der Symbole auf Ihrem Gerät.

| Symbol | Beschreibung                                 |
|--------|----------------------------------------------|
|        | Achtung, heiße Oberfläche                    |
|        | Vor dem Laden die Gebrauchsanweisung lesen.  |
|        | Nur für den Gebrauch in Innenräumen.         |
|        | Schaltnetzteil                               |
|        | Gleichspannung                               |
|        | Wechselspannung                              |
|        | Zeitverzögerte Miniatursicherung             |
|        | Kurzschlussfester Sicherheitstransformator   |
|        | Polarität des Ladeanschlusses                |
|        | Geräteschutzklasse II - Schutzisolierung     |
|        | Geräteschutzklasse III - Schutzkleinspannung |

## Netzwerkschnittstellen

Hier erhalten Sie Informationen zu den Netzwerkschnittstellen Ihres Geräts.

| Bezeichnung | Beschreibung                                                                             |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bluetooth   | Aktivieren Sie Bluetooth, um den Roboter während der Netzeinrichtung mit dem Netzwerk zu |

## Anforderungen an den Reinigungsbereich

Erfahren Sie hier, wie Sie den Reinigungsbereich vorbereiten und damit die Reinigungseffizienz erhöhen.

| Bezeichnung                   | Beschreibung                                                                                                                                     |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | verbinden. Bluetooth verwendet GAP1800, GATT 1801 für eine sichere Konfiguration und den Datenaustausch.                                         |
| Wi-Fi <sup>1</sup><br>Roboter | Ermöglicht die Datenübertragung zwischen der Home Connect App und dem Roboter.<br>Ermöglicht die Steuerung des Geräts über die Home Connect App. |
| Infrarot-Schnittstelle        | Ermöglicht die Datenübertragung zwischen der Servicestation und dem Roboter.                                                                     |

<sup>1</sup> Wi-Fi ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance.

## Bedienung

### Hinweise


- Verbinden und bedienen Sie den Reinigungsroboter mit der Home Connect App, um so den vollen Funktionsumfang des Geräts zu nutzen.  
Die Reinigung kann mit weniger Funktionsumfang auch direkt am Gerät gestartet werden.
- Informationen und Erklärungen zur Bedienung der Servicestation finden Sie online durch das Einscannen des QR-Codes auf dem Deckblatt, in der Home Connect App und auf unserer Webseite [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).
- Die Kommunikation zwischen Servicestation und Roboter kann auf Grund von Hindernissen oder der räumlichen Trennung gestört oder unterbrochen sein. Die Bedienung des Roboters über das Bedienfeld der Servicestation ist dann nicht möglich. Warten Sie, bis sich der Roboter wieder in der Nähe der Servicestation befindet.

### Tipp

Für eine effektive Reinigung reicht die alleinige Verwendung von Wasser aus. Möchten Sie trotzdem einen Reinigungszusatz verwenden, muss dieser den nachfolgenden Anforderungen entsprechen.

- Keine Wachse, Öle und nicht wasserverdünnbare Reinigungszusätze verwenden.
- Keine undurchsichtigen, milchigen, chlorhaltigen und schäumenden (z. B. Geschirrspülmittel) Reinigungszusätze verwenden.
- Nur neutrale Universalreiniger verwenden.
- Reinigungszusätze nach Anweisung des Herstellers dosieren.

## Aufstellort

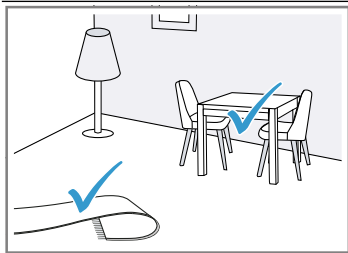

## Anforderungen

Möbel, z. B. Stühle an den vorgesehenen Platz stellen.

Den Boden vor der Reinigung wie folgt vorbereiten:

- Gegenstände wie Kabel, Tücher, Hausschuhe usw. vom Boden entfernen.
- Vorleger mit Fransen umschlagen.
- Flure und enge Stellen verlassen, um das Gerät nicht zu blockieren.

**Hinweis:** Reflektierende Objekte, wie bodentiefe Fenster und Spiegel, können die Navigation des Gerätes beeinträchtigen.

**Tipp:** Sehr dunkle oder schwarze Teppiche oder Teppichböden können die Funktion des Klippenerkennungssensors stören. Der Roboter hält an oder dreht um.

Richten Sie eine **No-Go Zone** über die Home Connect App für diesen Bereich ein.

### Roboter einschalten

1. Die Abdeckung abnehmen.

→ Abb. 6

2. Den Ein/Aus-Schalter auf **I** schieben und den Roboter einschalten.

→ Abb. 7

- ✓ Der LED-Streifen leuchtet und der Roboter wird vorbereitet. Dieser Vorgang dauert einige Sekunden.
- ✓ ertönt das akustische Signal, ist der Roboter einsatzbereit.

### Reinigung starten und unterbrechen

**Hinweis:** Starten Sie den Reinigungsroboter von der Station und der Akku wird während der Reinigung automatisch in der Station geladen.

**Voraussetzung:** Der Reinigungsbereich ist vorbereitet.

1. Die Bedientaste kurz drücken.

→ Abb. 8

- ✓ Das Gerät startet im voreingestellten Modus mit der Reinigung der erreichbaren Umgebung.
2. Um die Reinigung zu unterbrechen, die Bedientaste erneut kurz drücken.

### Reinigung beenden

- ▶ Die Bedientaste ca. 3 Sekunden drücken.

→ Abb. 9

- ✓ Die Reinigung wird beendet und das Gerät fährt zur Startposition zurück.
- ✓ Wurde der Reinigungsroboter von der Station gestartet, fährt er automatisch zur Station zurück.

### Gerät laden

#### Hinweise

- Das Gerät wird in der Station geladen.
- Laden Sie das Gerät nur im Temperaturbereich zwischen 10 °C und 40 °C auf.

1. Wurde die Reinigung von der Station gestartet, die Bedientaste ca. 3 Sekunden drücken.

→ Abb. 10

- ✓ Das Gerät fährt automatisch zur Station zurück.
  - ✓ Das Gerät wird an der Station geladen.
2. Führt das Gerät nicht zur Station zurück, das Gerät zur Station tragen.  
Die Ladekontakte des Geräts in Kontakt mit den Ladekontakten der Station positionieren.
  - ✓ Das Gerät wird an der Station geladen.

### Gerät ausschalten und aufbewahren

- ▶ Um den Roboter auszuschalten, die Abdeckung abnehmen und den Ein/Aus-Schalter auf **O** schieben.

→ Abb. 11

#### Hinweis

Beachte folgende Hinweise zur Aufbewahrung:

- Das Gerät nur vollständig aufgeladen und ausgeschaltet lagern.
- Das Gerät spätestens nach sechs Monaten einschalten und wieder vollständig aufladen.
- Es wird empfohlen das Gerät eingeschaltet an der Station aufzubewahren, damit der Akku geladen wird.

### Home Connect

Dieses Gerät ist netzwerkfähig. Verbinden Sie Ihr Gerät mit einem mobilen Endgerät, um Funktionen über die Home Connect App zu bedienen, Grundeinstellungen anzupassen oder den aktuellen Betriebszustand zu überwachen.

Die Home Connect Dienste sind nicht in jedem Land verfügbar. Die Verfügbarkeit der Home Connect Funktion ist abhängig von der Verfügbarkeit der Home Connect Dienste in Ihrem Land. Informationen dazu finden Sie auf: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

Um Home Connect nutzen zu können, richten Sie zunächst die Verbindung zum WLAN-Heimnetzwerk (Wi-Fi<sup>1</sup>) und zur Home Connect App ein.

Die Home Connect App leitet Sie durch den gesamten Anmeldeprozess. Folgen Sie den Anweisungen und beachten Sie die Hinweise in der Home Connect App.

#### Hinweise

- Beachten Sie die Sicherheitshinweise dieser Gebrauchsanleitung und stellen Sie sicher, dass die-

se auch dann eingehalten werden, wenn Sie das Gerät über die Home Connect App bedienen.

→ "Sicherheit", Seite 7

- Die Bedienung am Gerät hat jederzeit Vorrang. In dieser Zeit ist die Bedienung über die Home Connect App nicht möglich.

## Home Connect einrichten

**Voraussetzung:** Das Gerät hat am Aufstellort einen Empfang zum WLAN-Heimnetzwerk (Wi-Fi).

1. Den folgenden QR-Code scannen.

→ Abb. 12

Über den QR-Code können Sie die Home Connect App installieren und Ihr Gerät verbinden.

2. Den Anweisungen der Home Connect App folgen.

**Hinweis:** Bluetooth wird nur für den Verbindungsprozess benötigt. Nach dem Vorgang deaktiviert sich Bluetooth automatisch.

## Software Update

Mit dieser Funktion können Sie die Software Ihres Geräts aktualisieren, z. B. für Optimierungen, Fehlerbehebungen oder sicherheitsrelevante Updates.

### Voraussetzungen

- Sie sind registrierter Home Connect Nutzer.
- Die Home Connect App ist auf dem mobilen Endgerät installiert.
- Das Gerät ist mit dem Home Connect Server verbunden.

Die Home Connect App informiert Sie über verfügbare Software Updates.

Sie finden die aktuelle Software-Version in der Home Connect App unter den Geräteinformationen des Geräts.

Nach erfolgreichem Download können Sie die Installation über die Home Connect App starten, wenn Sie in Ihrem WLAN-Heimnetzwerk (WiFi) sind. Nach erfolgreicher Installation werden Sie über die Home Connect App informiert.

### Hinweise

- Das Software-Update besteht aus zwei Schritten.
  - Im ersten Schritt der Download.
  - Im zweiten Schritt die Installation auf Ihrem Gerät.
- Während des Downloads können Sie Ihr Gerät weiterhin benutzen. Je nach persönlichen Einstellungen in der Home Connect App kann ein Software-Update auch automatisch heruntergeladen werden.
- Die Installation dauert einige Minuten. Während der Installation können Sie Ihr Gerät nicht verwenden.
- Im Falle eines sicherheitsrelevanten Updates wird empfohlen, die Installation schnellstmöglich durchzuführen.

## Datenschutz

Beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz.

## Störungen beheben

**Tipp:** Informationen und Erklärungen zur Störungsbehebung finden Sie online durch das Einscannen des QR-Codes auf dem Deckblatt, in der Home Connect App und auf unserer Webseite [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

Mit der erstmaligen Verbindung Ihres Geräts mit einem an das Internet angebotenen Heimnetzwerk übermittelt Ihr Gerät nachfolgende Kategorien von Daten an den Home Connect Server (Erstregistrierung):

- Eindeutige Geräteerkennung (bestehend aus Geräteschlüsseln sowie der MAC-Adresse des verbauten Wi-Fi Kommunikationsmoduls).
- Sicherheitszertifikat des Wi-Fi Kommunikationsmoduls (zur informationstechnischen Absicherung der Verbindung).
- Die aktuelle Softwareversion und Hardwareversion Ihres Hausgeräts.
- Status eines eventuellen vorangegangenen Rücksetzens auf Werkseinstellungen.

Diese Erstregistrierung bereitet die Nutzung der Home Connect Funktionalitäten vor und ist erst zu dem Zeitpunkt erforderlich, zu dem Sie Home Connect Funktionalitäten erstmals nutzen möchten.

**Hinweis:** Beachten Sie, dass die Home Connect Funktionalitäten nur in Verbindung mit der Home Connect App nutzbar sind. Informationen zum Datenschutz können in der Home Connect App abgerufen werden.

## Personenbezogene Daten

Hier erhalten Sie Informationen zur Löschung personenbezogener Daten.

Um alle personenbezogenen Daten vom Gerät zu löschen, muss es auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden. Die Daten die mit dem Home Connect Konto verbunden sind, können über die Home Connect App gelöscht werden.

Gemäß der DSGVO wird das Recht des Nutzers auf Löschung ("Recht auf Vergessenwerden") auf Anfrage durchgeführt. Mehr Informationen erhalten Sie online auf unserer Webseite [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

## Reinigen und Pflegen

**Tipp:** Informationen und Erklärungen zur Reinigung und Pflege finden Sie online durch das Einscannen des QR-Codes auf dem Deckblatt, in der Home Connect App und auf unserer Webseite [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

- ▶ Keine scheuernden Tücher oder Reinigungsmittel verwenden.
- ▶ Keine alkoholhaltigen oder spiritushaltigen Reinigungsmittel verwenden.
- ▶ Das Gerät nur mit einem weichen Tuch ohne Reinigungsmittel reinigen.
- ▶ Keine scharfen, spitzen oder metallischen Gegenstände benutzen.
- ▶ Nie Teile des Geräts oder der Servicestation in der Geschirrspülmaschine reinigen.

**Hinweis:** Damit Ihr Gerät lange funktionsfähig bleibt, verwenden Sie ausschließlich den empfohlenen Bosch Reinigungszusatz.

## Akku ausbauen

- Den Akku vorsichtig ausbauen und von spitzen Metallgegenständen fernhalten, z. B. Schraubendreher oder Werkzeug.

### Hinweise

- Um den Akku zu tauschen, wenden Sie sich an geschultes und autorisiertes Fachpersonal.
- Den Akku mit niedriger Akkuladung oder vollständig entladen ausbauen.

**Voraussetzung:** Das Gerät ist ausgeschaltet.

→ Abb. **13** - **16**

## Altgerät entsorgen

- Das Gerät umweltgerecht entsorgen.

## Technische Daten

### Gerät

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Modellbezeichnung       | VXSR2AV1_W / VXSR2AV2_W |
| Abmessung LxBxH in mm   | 353x351x95              |
| Nenneingangsleistung    | 20 V $\equiv$ 2 A       |
| Akkutyp                 | S34-LI-144-5700         |
| Akkuladezeit in h       | 5                       |
| Nennkapazität des Akkus | 5250 mAh                |

### Trocken-Nass-Servicestation

|                                         |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| Modellbezeichnung                       | VXBS2AV                   |
| Abmessung LxBxH in mm                   | 338x460x500               |
| Nenneingangsleistung                    | 220-240 V ~50-60 Hz 0,5 A |
| Nennausgangsleistung                    | 20 V $\equiv$ 2 A         |
| Eingangsleistung (Entleerung)           | 650 W                     |
| Eingangsleistung (Reinigung Wischwalze) | 150 W                     |

## Zusätzliche Informationen

Auf Grund der bestimmungsgemäßen Funktion hat das Gerät keinen Standby-Modus oder einen vergleichbaren Zustand in Bezug auf die Energieeffizienz oder die Möglichkeit, drahtlose Netzwerkverbindungen zu deaktivieren.

Der Stromverbrauch kann höher sein als bei anderen Gerätemodellen mit gleichen Funktionsanforderungen.

Nähere Informationen zu den Verbrauchswerten finden Sie online unter [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) auf der Produktseite und der Serviceseite Ihres Geräts bei den Gebrauchsanleitungen und zusätzlichen Dokumenten.

### HF-Exposition

Um den Anforderungen der HF-Strahlenbelastungsrichtlinien zu entsprechen, ist beim Betrieb dieses Gerätes ein Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Gerät und Personen einzuhalten.

Um die Einhaltung der Richtlinien zu gewährleisten, sollte der Abstand beim Betrieb nicht geringer sein.

Informationen über aktuelle Entsorgungswege erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler sowie Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronikaltgeräte (waste electrical and electronic equipment – WEEE) gekennzeichnet.

Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.

## Akkus/Batterien entsorgen

Akkus/Batterien sollen einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden. Akkus/Batterien nicht in den Hausmüll werfen.

- Akkus/Batterien umweltgerecht entsorgen.

Die für diesen Sender verwendete Antenne darf nicht in Verbindung mit anderen Antennen oder Sendern aufgestellt werden.

## Verbraucherinformationen zu diesem Produkt (BCR2P2BXAB, BCR2P2WXAB, BCR2P2GXAB; BCR2P2BXGB)

Der Staubbeutel ist mit dem Biozid-Wirkstoff Silbernitrat (CAS-Nr.: 7761-88-8, EG-Nr.: 231-853-9), funktionalisiert.

Die Wischwalze ist mit dem Biozid-Wirkstoff Silbernitrat (CAS-Nr.: 7761-88-8, EG-Nr.: 231-853-9), funktionalisiert.

Der Feinstaubfilter ist mit dem Biozid-Wirkstoff Polyhexamethylenbiguanidhydrochlorid (CAS-Nr.: 1802181-67-4, EG-Nr. n/a), funktionalisiert.

Diese Funktionalisierung schützt das Produkt vor der Entstehung von Gerüchen und dem Wachstum von Bakterien, nachgewiesen durch Prüfungen bei externem Institut gem. GB 21551.2:2010 (Testmethode 2 - Bewertung der antibakteriellen Aktivität / Absorptionsmethode).

## Kundendienst

Die Informationen gemäß Verordnung (EU) 2023/826 finden Sie online unter [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) auf der Produktseite und der Serviceseite Ihres Geräts bei den Gebrauchsanleitungen und zusätzlichen Dokumenten.

## Konformitätserklärung

Hiermit erklärt BSH Hausgeräte GmbH, dass sich das Gerät mit Home Connect Funktionalität in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet.

Eine ausführliche RED Konformitätserklärung finden Sie im Internet unter [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) auf der

Produktseite Ihres Geräts bei den zusätzlichen Dokumenten.



2,4-GHz-Band (2400–2483,5 MHz); max. 85 mW

## Informationen zu freier und Open Source Software

Dieses Produkt enthält Software-Komponenten, die von den Urheberrechtsinhabern als freie oder Open Source-Software lizenziert sind.

Sie können die Lizenzinformationen auf der Markenprodukt-Website herunterladen. (Bitte suchen Sie auf der Produkt-Website nach Ihrem Gerätemodell und weiteren Dokumenten.)

## Safety

en

- Read this instruction manual carefully.
- Keep the instruction manual and the product information safe for future reference or for the next owner.
- Do not connect the appliance if it has been damaged in transit.

Only use this appliance:

- with genuine parts and accessories. Damage caused by using third-party products is not covered under the warranty.
- To clean textile and hard flooring.
- To clean in prepared areas.
- in private households and in enclosed spaces in a domestic environment at room temperature.
- up to an altitude of max. 2000 m above sea level.

Only use the wiping system:

- For applications that are described in these instructions.
- For vacuuming and mopping smooth, moisture-resistant hard floors.

Do not use the appliance:

- To clean people or animals.
- for vacuuming up harmful, sharp-edged, hot or burning substances.
- for vacuuming up damp substances or liquids.
- for vacuuming up highly flammable or explosive materials and gases.
- To vacuum up ash and soot.
- for vacuuming up toner dust from printers and photocopiers.
- for vacuuming up building rubble.

Do not use the wiping system:

- To clean unsealed/untreated floors and cork floors.
- To clean very rough surfaces (e.g. concrete, asphalt)
- To clean carpets, upholstery and mattresses.
- To vacuum up liquids or sticky, viscous substances.

Disconnect the appliance from the power supply when:

- cleaning the appliance.

This appliance may be used by children aged 8 or over and by people who have reduced physical, sensory or mental abilities or inadequate experience and/or know-

ledge, provided that they are supervised or have been instructed on how to use the appliance safely and have understood the resulting dangers.

Do not let children play with the appliance.

Cleaning and user maintenance must not be performed by children unless they are being supervised.

## **Safety instructions**

Observe the safety tips.

- ▶ Never let the power cord come into contact with hot appliance parts or heat sources.
- ▶ Never let the power cord come into contact with sharp points or edges.
- ▶ Never kink, crush or modify the power cord.
- ▶ Connect and operate the appliance only in accordance with the specifications on the rating plate.
- ▶ Connect the appliance to a power supply with alternating current only via a properly installed socket with earthing.
- ▶ The protective conductor system of the domestic electrical installation must be properly installed.
- ▶ Repairs to the appliance should only be carried out by trained specialist staff.
- ▶ Only use genuine spare parts when repairing the appliance.
- ▶ If the power cord of this appliance is damaged, it must be replaced by the manufacturer, the manufacturer's Customer Service or a similarly qualified person in order to prevent any risk.
- ▶ Never operate a damaged appliance or station. Call customer service. → *Page 22*
- ▶ Never operate an appliance with a cracked or fractured surface.
- ▶ Never pull on the power cord to unplug the appliance. Always unplug the appliance at the mains.
- ▶ Never pull or carry the appliance by the power cord.
- ▶ If the appliance or the power cord is damaged, immediately unplug the power cord or switch off the fuse in the fuse box.
- ▶ Only use the appliance in enclosed spaces.
- ▶ Never expose the appliance to intense heat or humidity.
- ▶ Do not clean excessively wet floors.
- ▶ Do not immerse in liquids or hold under running water.
- ▶ Do not use steam- or high-pressure cleaners to clean the appliance.
- ▶ Repairs to the accessory should only be carried out by trained specialist staff.
- ▶ Remove all cables and electrical objects from the floor before cleaning.
- ▶ Protect the battery against fire, heat and constant sunlight.
- ▶ Protect the battery against water and penetrating moisture.
- ▶ Never open the battery.
- ▶ When not in use, keep the battery away from metal objects, e.g. paper clips, coins, keys, nails or screws.
- ▶ Only trained specialist staff are permitted to replace the battery.
- ▶ Never charge the battery outside of the appliance.
- ▶ Only use the VXBS2AV service station supplied with the appliance to charge the battery.
- ▶ When cleaning the appliance, do not use flammable substances or substances that contain alcohol.
- ▶ Only use adapters and power cords approved by the manufacturer.
- ▶ Never step on the device.
- ▶ Never stand on the service station.
- ▶ Keep packaging material away from children.
- ▶ Do not let children play with packaging material.


- ▶ If fumes are escaping from a damaged battery, supply fresh air.
- ▶ If there are any problems, seek medical advice from a doctor.
- ▶ If liquids are escaping from a damaged battery and they come into contact with the skin, rinse immediately with water.
- ▶ If these come into contact with the eyes, seek medical help.
- ▶ Allow damp floors to dry.
- ▶ Proceed carefully on damp flooring.
- ▶ Keep hands, hair, clothing and utensils away from rotating parts.
- ▶ Do not mop up sharp-edged or pointed objects.

### Information on using infrared lasers

The sensor block for LiDAR navigation and the cliff sensors emit laser class 1 infrared light during operation.

Consumer laser product

- EN 50689:2021
- IEC 60825-1:2014
- EN 60825-1:2014+A11:2021

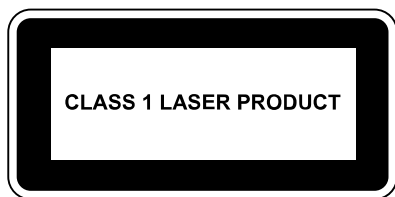

- ▶ Do not direct the laser beam at people, as the glare may cause accidents.
- ▶ Do not look directly into the laser beam or into reflections of the laser beam.
- ▶ Never make any technical modifications to the appliance or its features.

### Preventing material damage

- ▶ If liquid escapes from a damaged battery, check and clean any wet objects.
- ▶ Replace damaged objects.
- ▶ Before use, clear the area to be cleaned.
- ▶ Secure steps and landings so that the appliance does not fall over edges.
- ▶ Never use the appliance in rooms where children or babies are sleeping.
- ▶ Never use the appliance in rooms with lit candles or fragile objects.
- ▶ Do not operate the service station on moisture-sensitive floors.
- ▶ Do not leave the robot to stand in one place outside of the service station for an extended period with a wet mopping roller.
- ▶ Never operate the appliance without a dust container and filter.
- ▶ Never operate the service station without a dust bag or motor protection filter.
- ▶ Do not fill with hot water above 50 °C.
- ▶ Dose cleaning additives according to the manufacturer's instructions.
- ▶ Do not use wax, oils or cleaning additives that cannot be diluted with water.
- ▶ Do not use any non-transparent, milky, chlorinated, acidic and foaming cleaning additives (e.g. dishwasher detergent).
- ▶ Only use neutral multi-purpose cleaning agents.

- ▶ Do not place any objects on the service station and do not step on the service station.

### Installation and connection

You can find out where and how best to install your appliance here. You will also find out how to connect your appliance to the power supply.

#### Note

Follow these recommendations for setting up:

- The area around the station must be clear of objects and obstacles.
- Remove any reflective objects from the immediate vicinity.
- Place the station on a hard surface in order to be able to use all the functions of the appliance.
- Place the station directly against the wall.

### Fitting the service station

1. Slide the base plate into the service station and engage it audibly.  
→ Fig. 1
2. Connect the power cord to the service station.  
→ Fig. 2

### Setting up the service station

**Note:** Empty the water tanks of the service station before moving the service station to another location.

1. Place the station on a level, firm surface.  
→ Fig. 3  
The area of at least 0,05 m next to the station and 0,8 m in front of the station must be clear of objects and obstacles.
2. Position the station so that it is directly in contact with the wall.

## Familiarising yourself with your appliance

### Product overview

You can find an overview of the parts of your appliance here.

→ Fig. 4

|    |                                                     |
|----|-----------------------------------------------------|
| A  | Cleaning robot                                      |
| 1  | Cover                                               |
| 2  | Status display                                      |
| 3  | Control button                                      |
| 4  | Obstacle avoidance sensor                           |
| 5  | Camera indicator light <sup>1</sup>                 |
| 6  | Camera                                              |
| 7  | Additional light                                    |
| 8  | LiDAR navigation module                             |
| 9  | Side brush                                          |
| 10 | Bumper                                              |
| 11 | Wall sensor                                         |
| 12 | Carpet detection sensor                             |
| 13 | Castor                                              |
| 14 | Cliff sensor                                        |
| 15 | Drive unit                                          |
| 16 | Main brush release button                           |
| 17 | Connection for filling with fresh water             |
| 18 | Mopping roller                                      |
| 19 | Mopping roller collecting tray                      |
| 20 | Main brush                                          |
| 21 | Dust container lid                                  |
| 22 | Release tab for dust container                      |
| 23 | Fine dust filter                                    |
| 24 | Dust container                                      |
| 25 | Charging contacts                                   |
| 26 | Reset button and Wi-Fi display                      |
| 27 | Mopping roller cover                                |
| 28 | Release button for mopping roller <sup>1</sup>      |
| 29 | QR code for setting up the Home Connect connection. |

|    |                                                      |
|----|------------------------------------------------------|
| 30 | On/off switch                                        |
| 31 | Data exchange connection (for customer service only) |

<sup>1</sup> Depending on the appliance specifications

### Service station overview

You can find an overview of the parts of the service station here.

→ Fig. 5

|    |                                      |
|----|--------------------------------------|
| B  | Service station                      |
| 1  | Cover                                |
| 2  | Tank for cleaning additive           |
| 3  | Used water tank                      |
| 4  | Fresh water tank                     |
| 5  | Dust bags                            |
| 6  | Ventilation slots                    |
| 7  | Power cord connection                |
| 8  | Collecting tray with insert          |
| 9  | Base plate                           |
| 10 | Inlet opening for automatic emptying |
| 11 | Station charging contacts            |

### Control elements

You can find an overview of the controls for your appliance here.

#### Controls for the cleaning robot

| Sym-<br>bol                                                                         | Use                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Operate the robot. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Briefly press:<br/>Start or pause cleaning.<br/>Continue interrupted cleaning.</li> <li>■ Press and hold for 3 seconds:<br/>Cleaning is interrupted and the appliance moves to the station or to where it started cleaning.</li> <li>■ Briefly press twice:<br/>Extend or retract the mopping roller.</li> </ul> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Briefly press:<br/>Connect to Home Connect app.</li> <li>■ Press and hold:<br/>Restore default settings and deactivate the Internet and Bluetooth connections.</li> <li>■ Wi-Fi status display</li> </ul>                                                                                                                           |
| O/I                                                                                 | Switch the robot on or off.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### Status indicators

The status display indicates the different operating statuses.

## Camera indicator light

| Display           | Meaning                                        |
|-------------------|------------------------------------------------|
| Lights up         | The camera records images of the surroundings. |
| Does not light up | The camera is inactive.                        |

## Wi-Fi and Home Connect display

| Display               | Meaning                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Flashes slowly        | The appliance is not connected to the Wi-Fi.                 |
| Flashes quickly       | The appliance is waiting to connect to the Home Connect app. |
| Lights up permanently | The appliance is connected to the Home Connect app.          |

## Symbols

You can find an overview of the symbols used on your appliance here.

| Symbol                                                                             | Description                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|    | Caution: Hot surface                          |
|    | Read the information for use before charging. |
|    | For indoor use only.                          |
|    | Switching power supply                        |
|    | DC voltage                                    |
|  | AC voltage                                    |
|  | Time-delay miniature fuse                     |
|  | Short-circuit-proof safety transformer        |
|  | Polarity of the charging point                |
|  | Appliance class II – protective insulation    |

## Requirements for the cleaning area

Find out here how to prepare the cleaning area and therefore increase the cleaning efficiency.

| Symbol                                                                           | Description                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|  | Appliance class III – safety extra-low voltage |

## Network interfaces

You can find information about your appliance's network interfaces here.

| Designation                 | Description                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bluetooth                   | Activate Bluetooth to connect the robot to the network while setting up the Wi-Fi. Bluetooth uses GAP1800, GATT 1801 for secure configuration and data exchange. |
| Wi-Fi <sup>1</sup><br>Robot | Enables data transfer between the Home Connect app and the robot.<br>Enables the appliance to be controlled via the Home Connect app.                            |
| Infrared interface          | Enables data transfer between the service station and the robot.                                                                                                 |

<sup>1</sup> Wi-Fi is a registered trademark of the Wi-Fi Alliance.

## Operation

### Notes


- To benefit from the appliance's full range of functions, connect to and operate the cleaning robot using the Home Connect app. Cleaning can also be started directly on the appliance, with fewer functions available.
- Information and explanations on operating the service station can be found online by scanning the QR code on the cover page, in the Home Connect app and on our website [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).
- Communication between the service station and the robot may be disrupted or interrupted due to obstacles or physical separation. It is then not possible to operate the robot via the service station control panel. Wait until the robot is back in the vicinity of the service station.

### Tip

The use of water alone is sufficient for effective cleaning. If, however, you still want to use a cleaning additive, this must meet the following requirements.

- Do not use wax, oils or cleaning additives that cannot be diluted with water.
- Do not use any non-transparent, milky or foaming cleaning additives (e.g. dishwasher detergent), or those containing chlorine.
- Only use neutral multi-purpose cleaning agents.
- Dose cleaning additives according to the manufacturer's instructions.

## Installation location

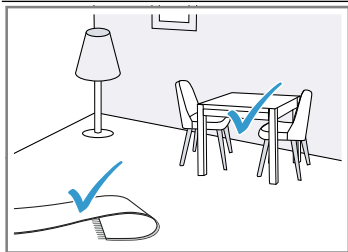

**Note:** Reflective objects, such as floor-level windows and mirrors, can impede the appliance's navigation.

**Tip:** Very dark or black carpets or carpeted floors may interfere with the function of the cliff sensor. The robot stops or turns around.

Set up a **No-Go** zone via the Home Connect app for this area.

## Switching on the robot

1. Remove the cover.

→ Fig. 6

2. Slide the on/off switch to **I** and switch on the robot.

→ Fig. 7

- ✓ The LED strips light up and the robot is prepared. This process takes a few seconds.
- ✓ When a signal tone sounds, the robot is ready for use.

## Starting and pausing cleaning

**Note:** Start the cleaning robot from the station; the battery will automatically charge in the station during cleaning.

**Requirement:** The cleaning area is ready.

1. Briefly press the control button.

→ Fig. 8

- ✓ The appliance starts cleaning the accessible area in the preset mode.
2. Briefly press the control button again to interrupt or continue cleaning.

## Ending cleaning

- ▶ Press and hold the control button for approx. 3 seconds.

→ Fig. 9

- ✓ The cleaning process ends and the appliance returns to its starting position.
- ✓ If the cleaning robot started from the station, it automatically returns to the station.

## Charging the appliance

### Notes

- The appliance is charged at the station.
- Only charge the appliance in the temperature range between 10 °C and 40 °C.

## Requirements

Place furniture, e.g. chairs, in their designated place. Before cleaning, prepare the floor as follows:

- Remove objects such as cables, cloths, slippers, etc. from the floor.
- Fold over any rugs with fringes.
- Leave corridors and narrow areas to avoid blocking the appliance.

1. If the cleaning process was started from the station, press and hold the control button for approx. 3 seconds.

→ Fig. 10

- ✓ The appliance automatically returns to the station.
  - ✓ The appliance is charged at the station.
2. If the appliance does not return to the station, take it to the station.

Position the appliance's charging contacts so that they make contact with the station's charging contacts.

- ✓ The appliance is charged at the station.

## Switching off and storing the appliance

- ▶ To switch off the robot, remove the cover and slide the on/off switch to **O**.

→ Fig. 11

### Note

Note the following information regarding storage:

- Only store the appliance when it is fully charged and switched off.
- Switch the appliance on and fully charge it again after six months at the latest.
- We recommend storing the appliance switched on at the station so that the battery is charged.

## Home Connect

This appliance is network-capable. Connecting your appliance to a mobile device lets you control its functions via the Home Connect app, adjust its basic settings and monitor its operating status.

The Home Connect services are not available in every country. The availability of the Home Connect function depends on the availability of the Home Connect services in your country. You can find information about this at: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

To be able to use Home Connect, you must first set up the connection to the WLAN home network (Wi-Fi<sup>1</sup>) and to the Home Connect app.

The Home Connect app guides you through the entire login process. Follow the instructions, noting the information in the Home Connect app.

### Notes

- Please note the safety precautions in this instruction manual and make sure that they are also ob-

served when operating the appliance via the Home Connect app.

→ "Safety", Page 15

- Operating the appliance on the appliance itself always takes priority. During this time it is not possible to operate the appliance using the Home Connect app.

## Setting up Home Connect

**Requirement:** The appliance is receiving signals from the WLAN home network (Wi-Fi) at its installation location.

1. Scan the following QR code.

→ Fig. 12

You can install the Home Connect app and connect your appliance via the QR code.

2. Follow the instructions in the Home Connect app.

**Note:** Bluetooth is used only for connection. After this process Bluetooth is automatically disconnected.

## Software update

You can use this function to update the software of your appliance, e.g. for optimisation, troubleshooting or security updates.

### Prerequisites

- You are a registered Home Connect user.
- The Home Connect app is installed on your mobile device.
- The appliance is connected to the Home Connect server.

The Home Connect app informs you about available software updates.

You can find the current software version in the Home Connect app under the appliance information for the appliance.

Once download is successful, you can start installation via the Home Connect app if you are in your home network (Wi-Fi). The Home Connect app informs you once installation is successful.

### Notes

- The software update consists of two steps.
  - The first step is the download.
  - The second step is the installation on your appliance.
- You can continue to use your appliance as normal while updates are downloading. Depending on your personal settings in the Home Connect app, software updates can also be set to download automatically.
- Installation takes a few minutes. You cannot use your appliance during installation.

## Troubleshooting

**Tip:** Information and explanations on troubleshooting can be found online by scanning the QR code on the cover page, in the Home Connect app and on our website [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

## Removing the battery

- ▶ Carefully remove the battery and keep it away from sharp metal objects, such as screw drivers or tools.

- We recommend you install security updates as soon as possible.

## Data protection

Please see the information on data protection.

The first time your appliance is registered on a home network connected to the Internet, your appliance will transmit the following types of data to the Home Connect server (initial registration):

- Unique appliance identification (consisting of appliance codes as well as the MAC address of the installed Wi-Fi communication module).
- Security certificate of the Wi-Fi communication module (to ensure a secure data connection).
- The current software and hardware version of your appliance.
- Status of any previous resetting to factory settings.

This initial registration prepares the Home Connect functions for use and is only required when you want to use the Home Connect functions for the first time.

**Note:** Please note that the Home Connect functions can only be utilised with the Home Connect app. Information on data protection can be retrieved in the Home Connect app.

## Personal data

You can find information about the erasure of personal data here.

To erase all personal data from the appliance, it must be restored to the factory settings. You can erase the data linked to the Home Connect account via the Home Connect app.

In accordance with the GDPR, the user's right to erasure ("right to be forgotten") will be exercised upon request. You can find more information online on our website [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

## Cleaning and servicing

**Tip:** Information and explanations on cleaning and care can be found online by scanning the QR code on the cover page, in the Home Connect app and on our website [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

- ▶ Do not use abrasive cloths or cleaning agents.
- ▶ Do not use cleaning agents containing alcohol or spirits.
- ▶ Only clean the appliance with a soft cloth without any cleaning agent.
- ▶ Do not use any sharp, pointed or metal objects.
- ▶ Never clean parts of the appliance or the service station in the dishwasher.

**Note:** To ensure that your appliance remains functional for a long time, only use the recommended Bosch cleaning additive.

### Notes

- To replace the battery, contact trained and authorised specialist staff.
- Remove the battery when it is either low or completely flat.

**Requirement:** The appliance is switched off.

→ Fig. 13 - 16

Disposing of old appliance

- ▶ Dispose of the appliance in an environmentally friendly manner.

Information about current disposal methods are available from your specialist dealer or local authority.

 This appliance is labelled in accordance with European Directive 2012/19/EU concerning used electrical and electronic appliances

Technical specifications

Appliance

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Model description            | VXSR2AV1_W / VXSR2AV2_W |
| Dimensions LxWxH in mm       | 353x351x95              |
| Rated input power            | 20 V $\overline{=}$ 2 A |
| Battery type                 | S34-LI-144-5700         |
| Battery charging time in hrs | 5                       |
| Battery rated capacity       | 5250 mAh                |

Wet-dry service station

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Model description                     | VXBS2AV                   |
| Dimensions LxWxH in mm                | 338x460x500               |
| Rated input power                     | 220-240 V ~50-60 Hz 0,5 A |
| Rated output                          | 20 V $\overline{=}$ 2 A   |
| Input power (emptying)                | 650 W                     |
| Input power (mopping roller cleaning) | 150 W                     |

Additional information

Due to its intended function, the appliance has no standby mode or comparable state in terms of energy efficiency, nor does it have the ability to disable wireless network connections. Energy consumption may be higher than for other appliance types with the same functional requirements.

You can find more detailed information about consumption values online at [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) on the product and service pages for your appliance, in the user manual and additional documents.

RF exposure

To comply with the requirements of the RF radiation exposure guidelines, a minimum distance of 20 cm must be maintained between the appliance and persons when operating this appliance.

To ensure compliance with the guidelines, the distance should not be less than this during operation.

The antenna used for this transmitter must not be co-located with any other antenna or transmitter.

(waste electrical and electronic equipment - WEEE). The guideline determines the framework for the return and recycling of used appliances as applicable throughout the EU.

Disposing of batteries

Batteries should be recycled in an environmentally friendly manner. Do not dispose of the batteries in the household rubbish.

- ▶ Dispose of batteries in an environmentally friendly manner.

Consumer information about this product (BCR2P2BXAB, BCR2P2WXAB, BCR2P2GXAB; BCR2P2BXGB)

The dust bag uses the biocide active ingredient silver nitrate (CAS No.: 7761-88-8, EC No.: 231-853-9).

The mopping roller uses the biocide active ingredient silver nitrate (CAS No.: 7761-88-8, EC No.: 231-853-9).

The fine dust filter uses the biocide active ingredient polyhexamethylene biguanide hydrochloride (CAS No.: 1802181-67-4, EC No. n/a).

This active ingredient protects the product from the development of odours and the growth of bacteria, proven by tests carried out at an external institute in accordance with GB 21551.2-2010 (Test method 2 – Determination of antibacterial activity/absorption methods).

Customer Service

You can find the information required as per Regulation (EU) 2023/826 online at [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) on the product and service pages for your appliance, in the area of user manuals and additional documents.

## Declaration of Conformity

BSH Hausgeräte GmbH hereby declares that the appliance with Home Connect functionality conforms to the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.

A detailed RED Declaration of Conformity can be found online at [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) among the additional documents on the product page for your appliance.



Hereby, BSH Hausgeräte GmbH declares that the appliance with Home Connect functionality is in compliance with relevant statutory requirements.<sup>1</sup>

A detailed Declaration of Conformity can be found online at [www.bosch-home.co.uk](http://www.bosch-home.co.uk) among the additional documents on the product page for your appliance.<sup>1</sup>



2.4 GHz band (2400–2483.5 MHz): Max. 85 mW

### Statement of Compliance for Great Britain

The full Statement of Compliance according to the Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023 can be found online at [www.bosch-home.co.uk](http://www.bosch-home.co.uk) among the additional documents on the product page for your appliance.

## Product type

This statement of compliance covers the products described in this information for use whose model identifier group is seen on the title page. The full model identifier is made up of the characters before the slash in the product number (E-Nr.) which can be found on the rating plate. Alternatively, you can also find the model identifier in the first line of the UK Energy Label.

## Name and address of manufacturer

BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Strasse 34, 81739 München, Germany

This statement of compliance is prepared by the manufacturer.

The manufacturer, BSH Hausgeräte GmbH deems that it has complied with

- provision 5.1-1 of ETSI EN 303 645 v2.1.1 and, where relevant, provision 5.1-2 of ETSI EN 303 645 v2.1.1;
- provision 5.2-1 of ETSI EN 303 645 v2.1.1;
- provision 5.3-13 of ETSI EN 303 645 v2.1.1.

## Support period

BSH Hausgeräte GmbH will provide security updates that are necessary to maintain the main functions free of charge until at least 15/11/2031.

## Information regarding Free and Open Source Software

This product includes software components that are licensed by the copyright holders as free software or open source software.

You can download the licence information on the brand product website. (Please search for your appliance model and additional documents on the product website.)

## Sécurité

fr

- Lisez attentivement cette notice.
- Conservez la notice ainsi que les informations produites en vue d'une réutilisation ultérieure ou pour un futur nouveau propriétaire.
- Ne branchez pas l'appareil si ce dernier a été endommagé durant le transport.

Utilisez l'appareil uniquement :

- avec des pièces et accessoires d'origine. En cas de dommages dus à l'utilisation de produits tiers, le droit à la garantie expire.
- pour nettoyer des revêtements de sol en tissu ou rigides.
- pour nettoyer des zones préparées.
- pour un usage domestique privé et dans les pièces fermées d'un domicile, à la température ambiante.
- jusqu'à une altitude maximale de 2000 m au-dessus du niveau de la mer.

Utilisez le système d'essuyage uniquement :

- pour les utilisations décrites dans cette notice.
- pour aspirer et nettoyer les sols durs et résistants à l'humidité.

N'utilisez pas l'appareil :

<sup>1</sup> Only applies to Great Britain

- pour nettoyer des personnes ou des animaux.
- pour l'aspiration de substances nocives pour la santé, aux arêtes vives, chaudes ou brûlantes.
- pour l'aspiration de substances humides ou liquides.
- pour l'aspiration de substances et gaz légèrement inflammables ou explosibles.
- pour aspirer les cendres et la suie.
- pour l'aspiration de poussières de toner des imprimantes et copieurs.
- pour l'aspiration de débris de construction.

N'utilisez pas l'appareil :

- pour nettoyer des sols non vitrifiés/non traités ou des sols en liège.
- pour nettoyer des surfaces très rugueuses (par exemple, en béton, en asphalte)
- pour nettoyer des tapis, des coussins et des matelas.
- pour aspirer des liquides, des substances collantes ou visqueuses.

Débranchez l'appareil du secteur lorsque :

- vous nettoyez l'appareil.

Les enfants de 8 ans et plus, les personnes souffrant d'un handicap physique, sensoriel ou mental ou ne détenant pas l'expérience et/ou les connaissances nécessaires pourront utiliser cet appareil à condition de le faire sous surveillance, ou que son utilisation sûre leur ait été enseignée et qu'ils aient compris les dangers qui en émanent. Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec l'appareil.

Le nettoyage de l'appareil, et l'entretien par l'utilisateur, sont des activités que les enfants ne peuvent pas effectuer sans surveillance.

## Consignes de sécurité

Respectez les consignes de sécurité.

- ▶ Ne mettez jamais en contact le cordon d'alimentation avec des sources de chaleur et des pièces chaudes de l'appareil.
- ▶ Ne mettez jamais en contact le cordon d'alimentation avec des pointes acérées ou arêtes tranchantes.
- ▶ Ne pliez, n'écrasez ou ne modifiez jamais le cordon d'alimentation.
- ▶ Pour le raccordement et l'utilisation de l'appareil, respectez impérativement les indications figurant sur la plaque signalétique.
- ▶ L'appareil doit être branché uniquement à une source d'alimentation avec courant alternatif à l'aide d'une prise murale correctement installée et reliée à la terre.
- ▶ Le système à conducteur de protection de l'installation électrique de la maison doit être conforme.
- ▶ Seul un personnel dûment qualifié peut entreprendre des réparations sur l'appareil.
- ▶ Seules des pièces de rechange d'origine peuvent être utilisées pour réparer l'appareil.
- ▶ Afin d'écartier tout danger quand le cordon d'alimentation secteur de cet appareil est endommagé, seul le fabricant ou son service après-vente ou toute autre personne de qualification équivalente est habilité à le remplacer.
- ▶ N'utilisez jamais un appareil ou une station endommagé(e). Appelez le service après-vente. → *Page 31*
- ▶ Ne jamais faire fonctionner l'appareil avec une surface fissurée ou cassée.
- ▶ Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation secteur pour débrancher l'appareil du secteur. Débranchez toujours la fiche du cordon d'alimentation secteur.
- ▶ Ne tirez et ne transportez jamais l'appareil par le cordon d'alimentation secteur.
- ▶ Si l'appareil ou le cordon d'alimentation secteur est endommagé, débranchez immédiatement le cordon d'alimentation secteur ou coupez le fusible dans le boîtier à fusibles.


- ▶ Utiliser l'appareil uniquement dans des pièces fermées.
- ▶ Ne jamais exposer l'appareil à une forte chaleur ou humidité.
- ▶ Ne nettoyez pas les sols excessivement mouillés.
- ▶ Ne jamais plonger dans des liquides, ne jamais tenir sous l'eau du robinet.
- ▶ Ne pas utiliser de nettoyeur vapeur ou haute pression pour nettoyer l'appareil.
- ▶ Seul un personnel qualifié est en droit d'effectuer des réparations sur l'accessoire.
- ▶ Avant de nettoyer, retirer tous les câbles et objets électriques du sol.
- ▶ Protégez la batterie du feu, de la chaleur et d'une exposition prolongée aux rayons du soleil.
- ▶ Protégez la batterie de l'eau et de l'humidité pénétrante.
- ▶ N'ouvrez jamais la batterie.
- ▶ Tenez la batterie inutilisée à l'écart des objets métalliques, tels que trombones, pièces de monnaie, clés, clous ou vis.
- ▶ Seul un personnel spécialisé et formé est habilité à remplacer la batterie.
- ▶ Ne chargez jamais la batterie en dehors de l'appareil.
- ▶ Pour charger la batterie, utilisez uniquement la station de service VXBS2AV fournie avec l'appareil.
- ▶ Lors du nettoyage de l'appareil, n'utilisez pas de substances inflammables ou à base d'alcool.
- ▶ Utiliser uniquement des adaptateurs et cordons d'alimentation secteur agréés par le fabricant.
- ▶ Ne marchez jamais sur l'appareil.
- ▶ Ne montez pas sur la station de service.
- ▶ Conserver les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.
- ▶ Ne jamais laisser les enfants jouer avec les emballages.
- ▶ Si des vapeurs s'échappent d'une batterie endommagée, faites entrer de l'air frais.
- ▶ Consultez un médecin en cas de plaintes.
- ▶ Si des liquides s'échappent d'une batterie endommagée et entrent en contact avec la peau, rincez cette dernière immédiatement.
- ▶ En cas de contact avec les yeux, consultez un médecin.
- ▶ Laisser sécher les sols humides.
- ▶ Faites attention lorsque vous marchez sur des sols humides.
- ▶ Tenir les mains, les cheveux, les vêtements et autres ustensiles à distance des pièces en rotation.
- ▶ N'essuyez pas d'objets tranchants ou pointus.

### **Remarques sur l'utilisation des lasers infrarouges**

Le bloc capteur pour la navigation LiDAR et les capteurs de détection des obstacles émettent en fonctionnement une lumière infrarouge de classe laser 1.

Produit laser grand public

- EN 50689:2021
- CEI 60825-1:2014
- EN 60825-1:2014+A11:2021

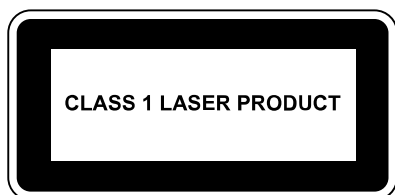

- ▶ Ne dirigez pas le rayon laser sur des personnes, car l'éblouissement provoqué peut entraîner des accidents.
- ▶ Ne regardez pas directement le rayon laser, ni s'il est réfléchi.
- ▶ Ne modifiez jamais techniquement l'appareil ou les caractéristiques de l'appareil.

## Prévention des dégâts matériels

- ▶ Si des liquides s'échappent d'une batterie endommagée, contrôlez et nettoyez les objets mouillés.
- ▶ Remplacez les objets endommagés.
- ▶ Avant toute utilisation, dégagez la zone à nettoyer.
- ▶ Sécurisez les escaliers et les différences de niveau de manière à ce que l'appareil ne tombe pas sur les bords.
- ▶ N'utilisez jamais l'appareil dans des pièces où dorment des enfants ou des bébés.
- ▶ N'utilisez jamais l'appareil dans des pièces où se trouvent des bougies allumées ou des objets fragiles.
- ▶ N'utilisez pas la station de service sur des sols sensibles à l'humidité.
- ▶ Ne laissez pas le robot en dehors de la station de service avec une brosse de nettoyage mouillée pendant une période prolongée.
- ▶ N'utilisez jamais l'appareil sans bac à poussières ni filtre.
- ▶ N'utilisez jamais la station d'entretien sans sac aspirateur et sans filtre de protection du moteur.
- ▶ N'utilisez pas d'eau chaude à plus de 50 °C.
- ▶ Dosez les produits de nettoyage conformément aux instructions du fabricant.
- ▶ N'utilisez pas de cires ni de produits de nettoyage non diluables à l'eau.
- ▶ N'utilisez pas des produits de nettoyage opaques, laiteux, chlorés, acides ou moussants (par exemple du liquide vaisselle).
- ▶ Utilisez uniquement des nettoyeurs universels.
- ▶ Ne déposez pas d'objets sur la station de service et ne marchez pas sur la station de service.

## Élimination de l'emballage

Les emballages sont écologiques et recyclables.

- ▶ Veuillez éliminer les pièces détachées après les avoir triées par matière.



Éliminez l'emballage en respectant l'environnement.

## Installation et branchement

Découvrez ici où et comment installer au mieux votre appareil. Découvrez également comment brancher votre appareil sur le secteur.

### Remarque

Respectez les consignes d'installation suivantes :

- L'environnement de la station doit être exempt d'objets et d'obstacles.
- Retirez les objets réfléchissants de l'environnement proche.
- Placez la station sur une surface dure pour pouvoir utiliser toutes les fonctions de l'appareil.
- Placez la station directement contre un mur.

## Monter la station de service

1. Placez la plaque du bas dans la station de service et enclenchez-la de manière audible.

→ Fig. 1

2. Connectez le cordon d'alimentation secteur à la station de service.

→ Fig. 2

## Installez la station de service

**Remarque :** Videz les réservoirs d'eau de la station de service avant de déplacer la station de service vers un autre lieu d'installation.

1. Placez la station sur une surface plane et solide.

→ Fig. 3

L'environnement ne doit pas comporter d'objets ni d'obstacles à moins de 0,05 m de la station et à moins de 0,8 m devant la station.

2. Placez la station directement contre le mur jusqu'au contact.

## Description de l'appareil

### Aperçu produit

Cette section contient une vue d'ensemble des composants de votre appareil.

→ Fig. 4

|           |                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------|
| <b>A</b>  | Robot de nettoyage                               |
| <b>1</b>  | Cache                                            |
| <b>2</b>  | Affichage du statut                              |
| <b>3</b>  | Touche de commande                               |
| <b>4</b>  | Capteur d'évitement d'obstacles                  |
| <b>5</b>  | Témoin de contrôle de la caméra <sup>1</sup>     |
| <b>6</b>  | Caméra                                           |
| <b>7</b>  | Éclairage supplémentaire                         |
| <b>8</b>  | Module de navigation LiDAR                       |
| <b>9</b>  | Brosse latérale                                  |
| <b>10</b> | Pare-chocs                                       |
| <b>11</b> | Capteur mural                                    |
| <b>12</b> | Capteur de détection de tapis                    |
| <b>13</b> | Roue pivotante                                   |
| <b>14</b> | Capteur de détection des obstacles               |
| <b>15</b> | Mécanisme de déplacement                         |
| <b>16</b> | Touche de déverrouillage de la brosse principale |
| <b>17</b> | Raccord de remplissage d'eau fraîche             |
| <b>18</b> | Brosse de nettoyage                              |
| <b>19</b> | Bac de récupération de la brosse de nettoyage    |

|    |                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------|
| 20 | Brosse principale                                                   |
| 21 | Couvercle du bac à poussières                                       |
| 22 | Langnette de déverrouillage du bac à poussières                     |
| 23 | Filtre à particules fines                                           |
| 24 | Collecteur de poussières                                            |
| 25 | Contacts de charge                                                  |
| 26 | Touche de réinitialisation et affichage WLAN                        |
| 27 | Cache de la brosse de nettoyage                                     |
| 28 | Touche de déverrouillage de la brosse de nettoyage <sup>1</sup>     |
| 29 | Code QR pour configurer la connexion Home Connect.                  |
| 30 | Interrupteur Marche / Arrêt                                         |
| 31 | Raccord échange de données (uniquement pour le service après-vente) |

<sup>1</sup> Selon l'équipement de l'appareil

## Aperçu de la station de service

Cette section contient une vue d'ensemble des composants de la station de service.

→ Fig. 5

|    |                                                |
|----|------------------------------------------------|
| B  | Station de service                             |
| 1  | Cache                                          |
| 2  | Réservoir d'additif de nettoyage               |
| 3  | Réservoir d'eaux usées                         |
| 4  | Réservoir d'eau fraîche                        |
| 5  | Sac aspirateur                                 |
| 6  | Fente d'aération                               |
| 7  | Raccordement du câble d'alimentation secteur   |
| 8  | Bac de récupération avec insert                |
| 9  | Plaque du bas                                  |
| 10 | Ouverture d'admission pour vidange automatique |
| 11 | Contacts de charge de la station               |

## Éléments de commande

Vous trouverez ici un aperçu des éléments de commande de votre appareil.

## Éléments de commande du robot de nettoyage

| Symbole                                                                           | Utilisation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Utiliser le robot.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Appui bref : Démarrer ou interrompre un nettoyage. Reprendre un nettoyage interrompu.</li> <li>■ Appui pendant 3 secondes : Le nettoyage est interrompu et l'appareil rejoint la station ou le point de démarrage du nettoyage.</li> <li>■ Appui bref à deux reprises : Sortir ou rentrer la brosse de nettoyage.</li> </ul> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Appui bref : Connecter à l'appli Home Connect.</li> <li>■ Appui long : Rétablissez les réglages par défaut et désactivez la connexion Internet et le Bluetooth.</li> <li>■ Affichage du statut WLAN</li> </ul>                                                                                                                                         |
| O/I                                                                               | Activez ou désactivez le robot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Affichages du statut

L'affichage du statut vous indique différents états de fonctionnement.

### Témoin de contrôle de la caméra

| Affichage | Signification                                    |
|-----------|--------------------------------------------------|
| allumé    | La caméra capture des images de l'environnement. |
| éteint    | La caméra est inactive.                          |

### WLAN et affichage Home Connect

| Affichage              | Signification                                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|
| clignote lentement     | L'appareil n'est pas connecté au WLAN.                    |
| clignote rapidement    | L'appareil attend de se connecter à l'appli Home Connect. |
| s'allume en permanence | L'appareil est connecté à l'appli Home Connect.           |

## Symboles

Vous trouverez ici une vue d'ensemble des symboles sur votre appareil.

| Symbole                                                                             | Description                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|  | Attention, surface chaude                          |
|  | Lisez le manuel d'utilisation avant le chargement. |
|  | Uniquement prévu pour un usage à l'intérieur.      |

| Symbole                                                                          | Description                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|   | Bloc d'alimentation                                      |
|  | Tension continue                                         |
|  | Tension alternative                                      |
|  | Fusible miniature à action retardée                      |
|  | Transformateur de sécurité résistant aux courts-circuits |
|  | Polarité du connecteur de charge                         |
|  | Classe de protection II - Isolation de sécurité          |
|  | Classe de protection III - Basse tension de sécurité     |

## Interfaces réseau


Vous trouverez ici des informations sur les interfaces réseau de votre appareil.

| Désignation                 | Description                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bluetooth                   | Activez le Bluetooth pour connecter le robot au réseau pendant la configuration du réseau. Le Bluetooth utilise GAP1800, GATT 1801 pour une configuration et un échange de données sécurisés. |
| Wi-Fi <sup>1</sup><br>Robot | Permet la transmission de données entre l'appli Home Connect et le robot.                                                                                                                     |

## Conditions relatives à la zone de nettoyage

Découvrez ici comment préparer la zone de nettoyage et augmenter ainsi l'efficacité du nettoyage.

### Lieu d'installation

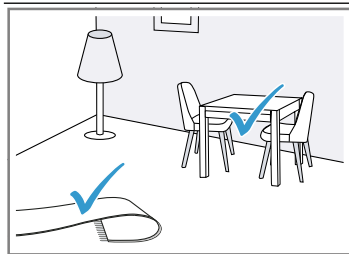

| Désignation           | Description                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                       | Permet de contrôler l'appareil via l'appli Home Connect.                |
| Interface infra-rouge | Permet la transmission de données entre station de service et le robot. |

<sup>1</sup> Wi-Fi est une marque déposée de la société Wi-Fi Alliance.

## Utilisation

### Remarques

- Connectez-vous et utilisez le robot de nettoyage via l'appli Home Connect pour profiter de toutes les fonctionnalités de l'appareil. Le nettoyage peut également être lancé directement sur l'appareil, mais avec moins de fonctionnalités.
- Vous trouverez plus d'informations et d'explications sur la commande de la station de service en ligne en scannant le code QR présent sur la page de garde, sur l'appli Home Connect et sur notre site web [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).
- La communication entre la station de service et le robot peut être perturbée ou interrompue en raison d'obstacles ou d'une séparation physique. Il n'est alors plus possible de commander le robot via le bandeau de commande de la station de service. Patientez jusqu'à ce que le robot se trouve de nouveau à proximité de la station de service.

### Conseil

Pour un nettoyage efficace, il suffit d'utiliser uniquement de l'eau. Si vous souhaitez tout de même utiliser un produit de nettoyage, celui-ci doit répondre aux exigences suivantes.

- N'utilisez pas de cires ni de produits de nettoyage non diluables à l'eau.
- N'utilisez pas des produits de nettoyage opaques, laiteux, chlorés ou moussants (par exemple du liquide vaisselle).
- Utilisez uniquement des nettoyeurs universels.
- Dosez les produits de nettoyage conformément aux instructions du fabricant.

### Conditions

Placez les meubles, par exemple les chaises, à leur endroit prévu.

Avant le nettoyage, préparez le sol comme suit :

- Ramassez tous les objets jonchant le sol, par exemple, des câbles, des chiffons, des pantoufles, etc.
- Repliez les tapis à franges.
- Vérifiez que l'appareil peut parcourir les couloirs et les espaces étroits sans encombre.

**Remarque :** Les objets réfléchissants, tels que les fenêtres au ras du sol et les miroirs, peuvent gêner la navigation de l'appareil.

**Conseil :** Les tapis ou moquettes très foncés ou noirs peuvent perturber le fonctionnement du capteur de détection des clips. Le robot s'arrête ou fait demi-tour.

Configurez une zone **No-Go** via l'appli Home Connect pour cette zone.

## Allumage du robot

1. Retirez le recouvrement.

→ Fig. 6

2. Poussez l'interrupteur marche/arrêt sur I et allumez le robot.

→ Fig. 7

- ✓ Les bâtonnets LED s'allument et le robot est préparé. Ce processus dure quelques secondes.
- ✓ Le robot est prêt à l'emploi lorsqu'un signal sonore retentit.

## Démarrer et interrompre un nettoyage

**Remarque :** Démarrez le robot de nettoyage à partir de la station ; la batterie se recharge automatiquement dans la station pendant le nettoyage.

**Condition :** La zone de nettoyage est préparée.

1. Appuyez brièvement sur la touche.

→ Fig. 8

- ✓ L'appareil démarre le nettoyage de l'environnement accessible dans le mode préréglé.
- 2. Pour interrompre le nettoyage, appuyez de nouveau brièvement sur la touche.

## Arrêter le nettoyage

- ▶ Appuyez sur la touche pendant environ 3 secondes.

→ Fig. 9

- ✓ Le nettoyage est arrêté et l'appareil revient à sa position de démarrage.
- ✓ Si le robot de nettoyage a démarré à partir de la station, il y revient automatiquement.

## Charger l'appareil

### Remarques

- L'appareil est rechargé sur la station.
- Chargez l'appareil uniquement dans une plage de température située entre 10 °C et 40 °C.

1. Si le nettoyage a commencée à partir de la station, appuyez environ 3 secondes sur la touche.

→ Fig. 10

- ✓ L'appareil revient automatiquement à la station.
- ✓ L'appareil est chargé sur la station.
- 2. Si l'appareil ne regagne pas la station, portez-le jusqu'à la station.  
Placez les contacts de charge de l'appareil en contact avec les contacts de charge de la station.
- ✓ L'appareil est chargé sur la station.

## Éteindre et ranger l'appareil

- ▶ Pour éteindre le robot, retirez le couvercle et poussez l'interrupteur marche/arrêt sur O.

→ Fig. 11

### Remarque

Respectez les consignes de rangement suivantes :

- Rangez l'appareil uniquement lorsqu'il est entièrement chargé et éteint.
- Allumez l'appareil dans les six mois au plus tard et rechargez-le entièrement.
- Il est recommandé de stocker l'appareil allumé sur la station pour que la batterie se charge.

## Home Connect

Cet appareil peut être mis en réseau. Connectez votre appareil à un appareil mobile pour le commander via l'application Home Connect, en modifier les réglages de base ou pour surveiller son état de fonctionnement.

Les services Home Connect ne sont pas proposés dans tous les pays. La disponibilité de la fonction Home Connect dépend de l'offre des services Home Connect dans votre pays. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet à l'adresse :

[www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

Pour utiliser Home Connect, configurez d'abord la connexion à votre réseau domestique WLAN (Wi-Fi<sup>1</sup>) et à l'application Home Connect.

L'appli Home Connect vous guide tout au long du processus de connexion. Suivez les instructions de l'appli et suivez les consignes de l'appli Home Connect.

### Remarques

- Suivez les consignes de sécurité du présent manuel d'utilisation et assurez-vous qu'elles sont également respectées si vous utilisez l'appareil via l'appli Home Connect.  
→ "Sécurité", Page 23
- Les commandes directement effectuées sur l'appareil sont toujours prioritaires. Pendant ce temps, la commande via l'application Home Connect n'est pas possible.

## Configurer Home Connect

**Condition :** L'appareil a accès à votre réseau domestique WLAN (Wi-Fi) depuis le lieu d'installation.

1. Scanner le code QR ci-après.

→ Fig. 12

- Le code QR vous permet d'installer l'appli Home Connect et de connecter votre appareil.
- 2. Suivez les instructions de l'appli Home Connect.

**Remarque :** Bluetooth est uniquement nécessaire pour le processus de connexion. Après le processus, Bluetooth se désactive automatiquement.

## Mise à jour logicielle

Avec cette fonction, vous pouvez mettre à jour le logiciel de votre appareil, p. ex. pour des optimisations, des corrections ou des mises à jour de sécurité.

<sup>1</sup> Wi-Fi est une marque déposée de la société Wi-Fi Alliance.

## Conditions préalables

- Vous êtes un utilisateur Home Connect enregistré.
- L'appli Home Connect est installée sur votre appareil mobile.
- L'appareil est connecté au serveur Home Connect.

L'appli Home Connect vous informe des mises à jour logicielles disponibles.

Vous trouverez la version actuelle du logiciel dans l'appli Home Connect sous les informations relatives à l'appareil.

Après un téléchargement réussi, vous pouvez lancer l'installation via l'appli Home Connect, si vous vous trouvez dans votre réseau domestique WLAN (WiFi). L'appli Home Connect vous en informe dès que l'installation est réussie.

## Remarques

- La mise à jour du logiciel comprend deux étapes.
  - La première étape est celle du téléchargement.
  - La deuxième étape concerne l'installation sur votre appareil.
- Pendant le téléchargement, vous pouvez continuer d'utiliser votre appareil. En fonction des réglages personnels dans l'appli Home Connect, les mises à jour de logiciel peuvent également être téléchargées automatiquement.
- L'installation dure quelques minutes. Pendant l'installation, vous ne pouvez pas utiliser votre appareil.
- En cas de mises à jour de sécurité, il est recommandé d'effectuer l'installation le plus rapidement possible.

## Protection des données

Observez les conseils de protection des données.

Lors de la première connexion de votre appareil à un réseau domestique relié à Internet, votre appareil transmet les catégories de données suivantes au serveur Home Connect (premier enregistrement) :

- Identifiant unique de l'appareil (constitué de codes d'appareil ainsi que de l'adresse MAC du module de communication Wi-Fi intégré).
- Certificat de sécurité du module de communication Wi-Fi (pour la protection des informations de la connexion).
- La version actuelle du logiciel et du matériel de votre électroménager.

## Dépannage

**Conseil :** Vous trouverez plus d'informations et d'explications sur le dépannage en ligne en scannant le code QR présent sur la page de garde, sur l'appli Home Connect et sur notre site web [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

## Démonter la batterie

- ▶ Déposez la batterie avec précaution et évitez de la mettre en contact avec des objets métalliques pointus, tels qu'un tournevis ou un outil.

## Remarques

- Pour remplacer la batterie, adressez-vous à un personnel spécialisé formé et autorisé.
- Déposez la batterie lorsque celle-ci est faiblement chargée ou entièrement déchargée.

- État d'une précédente restauration éventuelle des réglages d'usine.

Ce premier enregistrement prépare l'utilisation des fonctions Home Connect et s'avère uniquement nécessaire au moment où vous souhaitez utiliser les fonctions Home Connect pour la première fois.

**Remarque :** Veuillez noter que les fonctions Home Connect ne sont utilisables qu'avec l'application Home Connect. Vous pouvez consulter les informations sur la protection des données dans l'appli Home Connect.

## Données à caractère personnel

Vous trouverez ici des informations sur la suppression de vos données à caractère personnel.

Afin de supprimer toutes les données à caractère personnel de l'appareil, ce dernier doit être réinitialisé aux réglages d'usine. Les données liées au compte Home Connect peuvent être supprimées via l'application Home Connect.

Conformément au RGPD, le droit de suppression (« droit à l'oubli ») de l'utilisateur est obtenu sur demande. Vous obtiendrez de plus amples informations en ligne sur notre site web [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

## Nettoyage et entretien

**Conseil :** Vous trouverez plus d'informations et d'explications sur le nettoyage et l'entretien en ligne en scannant le code QR présent sur la page de garde, sur l'appli Home Connect et sur notre site web [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

- ▶ Ne pas utiliser de chiffons abrasifs ou de produits nettoyants.
- ▶ Ne pas utiliser de produit nettoyant contenant de l'alcool ou de l'alcool à brûler.
- ▶ Ne nettoyer l'appareil qu'avec un chiffon doux, sans produit de nettoyage.
- ▶ Ne pas utiliser d'objets acérés, pointus ou métalliques.
- ▶ Ne nettoyez jamais des parties de l'appareil ou de la station de service au lave-vaisselle.

**Remarque :** Pour garantir le bon fonctionnement de votre appareil sur le long terme, utilisez exclusivement l'additif de nettoyage Bosch recommandé.

**Condition :** L'appareil est arrêté.

→ Fig. 13 - 16

## Mettre au rebut un appareil usagé

- ▶ Éliminez l'appareil dans le respect de l'environnement.

Vous trouverez des informations sur les circuits actuels d'élimination auprès de votre revendeur spécialisé ou de l'administration de votre commune/ville.



Cet appareil est marqué selon la directive européenne 2012/19/UE relative aux appareils électriques et électroniques usagés (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

La directive définit le cadre pour une reprise et une récupération des appareils usagés applicables dans les pays de la CE.

## Mettre les batteries/piles au rebut

Les batteries/piles doivent être recyclées dans le respect de l'environnement. Ne jetez pas les batteries/piles avec les ordures ménagères.

- Éliminez les batteries/piles de manière écologique.

## Caractéristiques techniques

### Appareil

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Désignation du modèle                | VXSR2AV1_W / VXSR2AV2_W |
| Dimensions L x l x h en mm           | 353x351x95              |
| Puissance d'entrée nominale          | 20 V $\Rightarrow$ 2 A  |
| Type de batterie                     | S34-LI-144-5700         |
| Temps de charge de la batterie en h. | 5                       |
| Capacité nominale de la batterie     | 5250 mAh                |

### Station de service sèche-humide

|                                                          |                                 |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Désignation du modèle                                    | VXBS2AV                         |
| Dimensions L x l x h en mm                               | 338x460x500                     |
| Puissance d'entrée nominale                              | 220-240 V $\sim$ 50-60 Hz 0,5 A |
| Puissance de sortie nominale                             | 20 V $\Rightarrow$ 2 A          |
| Puissance d'entrée (vidage)                              | 650 W                           |
| Puissance d'entrée (nettoyage de la brosse de nettoyage) | 150 W                           |

## Informations supplémentaires

En raison de sa fonctionnalité prévue, l'appareil ne dispose pas d'un mode veille ou d'un état compatible qui lui permettrait d'être efficace sur le plan énergétique ou de désactiver les connexions réseau sans fil.

Sa consommation d'énergie peut être plus élevée que celle d'autres types d'appareils ayant les mêmes exigences fonctionnelles.

Vous trouverez de plus amples informations sur les valeurs de consommation en ligne sous [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) sur la page produit et la page de service de votre appareil, dans les notices d'utilisation et les documents supplémentaires.

### Exposition HF

Pour répondre aux exigences des directives sur l'exposition aux rayonnements RF, une distance minimale de 20 cm doit être respectée entre l'appareil et les personnes lors de l'utilisation de cet appareil. Afin de garantir le respect de ces directives, la distance ne doit pas être inférieure lors de l'utilisation. L'antenne utilisée pour cet émetteur ne doit pas être installée en même temps que d'autres antennes ou émetteurs.

## Informations pour les consommateurs concernant ce produit (BCR2P2BXAB, BCR2P2WXAB, BCR2P2GXAB; BCR2P2BXGB)

Le sac aspirateur est rendu fonctionnel grâce à la substance biocide nitrate d'argent (n° CAS : 7761-88-8, n° CE : 231-853-9).

La brosse de nettoyage est rendue fonctionnelle grâce à la substance biocide nitrate d'argent (n° CAS : 7761-88-8, n° CE : 231-853-9).

Le filtre à particules fines est rendu fonctionnel grâce à la substance biocide chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (N° CAS : 1802181-67-4, N° CE : so).

Cette fonctionnalisation protège le produit contre la formation d'odeurs et la prolifération bactérienne. Elle a été testée par un institut externe conformément à la norme GB 21551.2-2010 (méthode d'essai 2 - évaluation de l'activité antibactérienne / méthode d'absorption).

### Service après-vente

Vous trouverez les informations relatives au règlement(EU) 2023/826 en ligne sous [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) sur la page produit et la page de service de votre appareil dans les notices d'utilisation et les documents complémentaires.

### Déclaration de conformité

BSH Hausgeräte GmbH déclare par la présente que l'appareil doté de la fonctionnalité Home Connect

est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions applicables de la directive 2014/53/EU.

Vous trouverez une déclaration de conformité RED détaillée sur Internet à l'adresse [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) sur la page de votre appareil dans les documents supplémentaires.



Bande de 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz) : max. 85 mW

## Informations concernant les logiciels libres et open source

Ce produit contient des composants logiciels dont la licence est accordée par les détenteurs des droits d'auteur en tant que logiciels libres ou open source. Vous pouvez télécharger les informations de licence sur le site Web du produit de marque. (Veuillez chercher sur le site web du produit le modèle de votre appareil et d'autres documents.)

## Sicurezza

it

- Leggere attentamente le presenti istruzioni.
- Conservare le istruzioni e le informazioni sul prodotto per il successivo utilizzo o per il futuro proprietario.
- Non collegare l'apparecchio se ha subito danni durante il trasporto.

Utilizzare l'apparecchio soltanto:

- con gli accessori e le parti originali. In caso di danni causati dall'utilizzo di prodotti non originali, decade il diritto di garanzia.
- per pulire rivestimenti dei pavimenti in tessuto e duri.
- per la pulizia in aree predisposte.
- in case private e in locali chiusi in ambito domestico a temperatura ambiente;
- fino a un'altitudine di massimo 2000 m sul livello del mare.

Utilizzare il sistema di pulizia solo:

- per le applicazioni descritte nelle presenti istruzioni;
- per l'aspirazione e il lavaggio di pavimenti lisci e resistenti all'umidità;

Non usare l'apparecchio:

- per la pulizia di persone o animali;
- per aspirare sostanze nocive, oggetti affilati, materiali caldi o incandescenti.
- per aspirare sostanze umide o liquide.
- per aspirare materiali e gas facilmente infiammabili o esplosivi.
- per l'aspirazione di cenere e fuliggine.
- per aspirare polvere del toner di stampanti e fotocopiatrici.
- per aspirare calcinacci.

Non utilizzare il sistema di pulizia:

- per pulire pavimenti non sigillati/non trattati e pavimenti in sughero;
- per pulire superfici molto grezze (ad es. cemento, asfalto);
- per la pulizia di moquette, imbottiture e materassi;
- per l'aspirazione di liquidi o sostanze viscosi e appiccicose.

Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione elettrica se:

- l'apparecchio viene pulito.

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte facoltà fisiche, sensoriali o mentali o prive di sufficiente esperienza e/o conoscenza se sorvegliati o già istruiti in merito all'utilizzo sicuro dell'apparecchio e se hanno compreso i rischi da esso derivanti.

I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

Ai bambini senza sorveglianza è vietato eseguire la pulizia e manutenzione di competenza dell'utente.

## Avvertenze di sicurezza

Osservare le avvertenze di sicurezza.

- ▶ Non mettere mai il cavo di allacciamento alla rete a contatto con fonti di calore o parti dell'apparecchio calde.
- ▶ Non mettere mai il cavo di allacciamento alla rete a contatto con spigoli vivi.
- ▶ Non piegare, schiacciare o modificare mai il cavo di allacciamento alla rete.
- ▶ Collegare e utilizzare l'apparecchio solo in conformità con i dati indicati sulla targhetta identificativa.
- ▶ Collegare l'apparecchio a una rete a corrente alternata soltanto con una presa con messa a terra installata a norma.
- ▶ Il sistema del conduttore di protezione dell'impianto elettrico domestico deve essere installato a norma.
- ▶ Solo il personale adeguatamente specializzato e formato può eseguire riparazioni sull'apparecchio.
- ▶ Per la riparazione dell'apparecchio possono essere impiegati soltanto pezzi di ricambio originali.
- ▶ Al fine di evitare pericoli, se il cavo di alimentazione di questo apparecchio subisce danni deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio di assistenza clienti o da persona in possesso di simile qualifica.
- ▶ Non azionare mai un apparecchio o una stazione danneggiati. Rivolgersi al servizio di assistenza clienti. → *Pagina 40*
- ▶ Non utilizzare mai un apparecchio con la superficie danneggiata.
- ▶ Non tirare mai il cavo di collegamento alla rete elettrica per staccare l'apparecchio dalla rete elettrica. Staccare sempre la spina del cavo di alimentazione.
- ▶ Non tirare o reggere mai l'apparecchio dal cavo di alimentazione.
- ▶ Se l'apparecchio o il cavo di alimentazione è danneggiato, staccare subito la spina di alimentazione del cavo di alimentazione e spegnere il fusibile nella scatola dei fusibili.
- ▶ Utilizzare l'apparecchio esclusivamente in luoghi chiusi.
- ▶ Non esporre mai l'apparecchio a calore e umidità eccessivi.
- ▶ Non pulire pavimenti eccessivamente bagnati.
- ▶ Non immergere in liquidi e non mettere sotto l'acqua corrente.
- ▶ Non lavare l'apparecchio con pulitori a vapore o idropulitrici.
- ▶ Solo il personale adeguatamente specializzato e formato può eseguire riparazioni sull'accessorio.
- ▶ Prima della pulizia, rimuovere tutti i cavi e gli oggetti elettrici dal pavimento.
- ▶ Proteggere la batteria dal fuoco, dal calore e da un'esposizione solare continuativa.
- ▶ Proteggere la batteria dall'acqua e dall'umidità.
- ▶ Non aprire mai la batteria.
- ▶ Tenere lontano la batteria utilizzata da oggetti metallici, ad es. graffette, monete, chiavi, aghi o viti.
- ▶ Solo il personale specializzato e formato può eseguire la sostituzione della batteria.
- ▶ Non caricare mai la batteria fuori dall'apparecchio.
- ▶ Per ricaricare la batteria, utilizzare esclusivamente la stazione di servizio fornita con l'apparecchio VXBS2AV.
- ▶ Durante la pulizia dell'apparecchio, non utilizzare sostanze infiammabili o contenenti alcool.
- ▶ Utilizzare esclusivamente gli adattatori e i cavi di alimentazione approvati dal produttore.
- ▶ Non calpestare mai l'apparecchio.
- ▶ Non salire sulla stazione di servizio.


- ▶ Tenere lontano il materiale di imballaggio dai bambini.
- ▶ Vietare ai bambini di giocare con materiali d'imballaggio.
- ▶ In caso di fuoriuscita di vapori da una batteria danneggiata, immettere aria pulita.
- ▶ In caso di lesioni, contattare un medico.
- ▶ Se fuoriescono liquidi da una batteria danneggiata, sciacquare immediatamente con acqua in caso di contatto con la pelle.
- ▶ In caso di contatto con gli occhi, rivolgersi anche un medico.
- ▶ Lasciar asciugare i pavimenti umidi.
- ▶ Procedere con cautela sui pavimenti umidi.
- ▶ Tenere lontano mani, capelli, abiti e altri utensili dalle parti rotanti.
- ▶ Non pulire oggetti taglienti o appuntiti.

### **Indicazioni sull'uso dei laser a infrarossi**

Il blocco sensori per la navigazione LiDAR e i sensori anticaduta emettono luce infrarossa di classe laser 1 durante il funzionamento.

Prodotto di consumo laser

- EN 50689:2021
- IEC 60825-1:2014
- EN 60825-1:2014+A11:2021

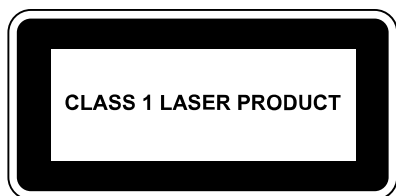

- ▶ Non puntare il raggio laser sulle persone, poiché potrebbe causare incidenti dovuti ad accecamento.
- ▶ Non rivolgere lo sguardo direttamente nel raggio o nel suo riflesso.
- ▶ Non apportare mai modifiche tecniche all'apparecchio o alle caratteristiche dell'apparecchio.

### **Prevenzione di danni materiali**

- ▶ Se fuoriescono liquidi da una batteria danneggiata, controllare e pulire gli oggetti bagnati.
- ▶ Sostituire gli oggetti danneggiati.
- ▶ Liberare l'area da pulire prima dell'uso.
- ▶ Mettere in sicurezza gradini e pianerottoli in modo che l'apparecchio non cada oltre i bordi.
- ▶ Non utilizzare mai l'apparecchio in ambienti in cui dormono bambini o neonati.
- ▶ Non utilizzare mai l'apparecchio in ambienti con candele accese oppure oggetti fragili.
- ▶ Non utilizzare la stazione di servizio su pavimenti sensibili all'umidità.
- ▶ Non lasciare il robot con il rullo bagnato in un luogo esterno alla stazione di servizio per un periodo di tempo prolungato.
- ▶ Non mettere mai in funzione l'apparecchio senza contenitore raccogli sporco e filtro.
- ▶ Non mettere mai in funzione la stazione di servizio senza sacchetto raccogli polvere e filtro di protezione del motore.
- ▶ Non inserire acqua calda oltre i 50 °C.
- ▶ Dosare gli additivi per la pulizia secondo le istruzioni del produttore.

- ▶ Non utilizzare cere, oli o additivi per la pulizia che non possono essere diluiti con acqua.
- ▶ Non utilizzare additivi per la pulizia opachi, lattiginosi, contenenti cloro e acidi e schiumogeni (ad es. detersivo per piatti).
- ▶ Utilizzare solo detergenti universali neutri.
- ▶ Non collocare oggetti sulla stazione di servizio e non calpestarla.

### **Installazione e allacciamento**

In questa sezione sono riportate informazioni sul luogo e sulle modalità di installazione dell'apparecchio, nonché sull'allacciamento alla rete elettrica.

#### **Nota**

Osservare le seguenti indicazioni di installazione:

- L'area intorno alla stazione deve essere libera da oggetti e ostacoli.
- Rimuovere gli oggetti riflettenti dalle immediate vicinanze.
- Posizionare la stazione su una superficie rigida per poter utilizzare tutte le funzioni dell'apparecchio.
- Posizionare la stazione direttamente contro la parete.

Montaggio della stazione di servizio

- 1. Inserire la piastra di base nella stazione di servizio e innestarla in modo percettibile.  
→ Fig. 1
- 2. Collegare il cavo di alimentazione alla stazione di servizio.  
→ Fig. 2

Installazione della stazione di servizio

**Nota:** Svuotare i serbatoi dell'acqua della stazione di servizio prima di spostarla in un altro luogo.

- 1. Posizionare la stazione su una superficie piana e solida.  
→ Fig. 3  
L'area ad almeno 0,05 m dalla stazione e ad almeno 0,8 m davanti alla stazione deve essere libera da oggetti e ostacoli.
- 2. Posizionare la stazione direttamente a contatto con la parete.

Conoscere l'apparecchio

Panoramica del prodotto

Di seguito è riportata una panoramica dei componenti dell'apparecchio.

→ Fig. 4

|    |                                                  |
|----|--------------------------------------------------|
| A  | Robot di pulizia                                 |
| 1  | Coperchio                                        |
| 2  | Indicatore di stato                              |
| 3  | Tasto di comando                                 |
| 4  | Sensore di evitamento ostacoli                   |
| 5  | Luce di controllo telecamera <sup>1</sup>        |
| 6  | Fotocamera                                       |
| 7  | Luce supplementare                               |
| 8  | Modulo di navigazione LiDAR                      |
| 9  | Spazzola laterale                                |
| 10 | Paraurti                                         |
| 11 | Sensore parete                                   |
| 12 | Sensore di rilevamento tappeti                   |
| 13 | Rotella sterzabile                               |
| 14 | Sensore anticaduta                               |
| 15 | Riduttore                                        |
| 16 | Pulsante di sblocco spazzola principale          |
| 17 | Attacco per riempimento con acqua pulita         |
| 18 | Rullo di pulizia                                 |
| 19 | Vaschetta di raccolta rullo di pulizia           |
| 20 | Spazzola principale                              |
| 21 | Coperchio del contenitore raccogli sporco        |
| 22 | Linguetta di sblocco contenitore raccogli sporco |
| 23 | Filtro polveri sottili                           |

|    |                                                                    |
|----|--------------------------------------------------------------------|
| 24 | Contenitore raccogli sporco                                        |
| 25 | Contatti di carica                                                 |
| 26 | Pulsante reset e indicatore WLAN                                   |
| 27 | Copertura rullo di pulizia                                         |
| 28 | Pulsante di sblocco rullo di pulizia <sup>1</sup>                  |
| 29 | Codice QR per la configurazione del collegamento Home Connect.     |
| 30 | Interruttore acceso/spento                                         |
| 31 | Attacco per scambio dati (solo per servizio di assistenza clienti) |

<sup>1</sup> In funzione dell'allestimento dell'apparecchio

Panoramica stazione di servizio

Di seguito è riportata una panoramica dei componenti della stazione di servizio.

→ Fig. 5

|    |                                     |
|----|-------------------------------------|
| B  | Stazione di servizio                |
| 1  | Coperchio                           |
| 2  | Serbatoio per additivo              |
| 3  | Serbatoio dell'acqua usata          |
| 4  | Serbatoio dell'acqua pulita         |
| 5  | Sacchetto raccogli polvere          |
| 6  | Feritoie di ventilazione            |
| 7  | Attacco per cavo di alimentazione   |
| 8  | Vaschetta di raccolta con inserto   |
| 9  | Piastra di base                     |
| 10 | Apertura per svuotamento automatico |
| 11 | Contatti di carica stazione         |

Elementi di comando

Di seguito è riportata una panoramica degli elementi di comando dell'apparecchio.

Elementi di comando del robot di pulizia

| Sim-bolo | Utilizzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Utilizzare il robot. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Pressione breve:<br/>Avviare o interrompere la pulizia.<br/>Proseguire una pulizia interrotta.</li><li>■ Premere per 3 secondi:<br/>La pulizia viene interrotta e l'apparecchio si sposta verso la stazione o al punto di partenza della pulizia.</li><li>■ Premere brevemente due volte:<br/>Estrarre o inserire il rullo.</li></ul> |

| Simbolo                                                                         | Utilizzo                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pressione breve: Collegare all'app Home Connect.</li> <li>■ Pressione lunga: Ripristinare le impostazioni standard e disattivare il collegamento Internet e Bluetooth.</li> <li>■ Indicatore di stato WLAN</li> </ul> |
| O/I                                                                             | Accendere o spegnere il robot.                                                                                                                                                                                                                                 |

## Indicatori di stato

L'indicatore di stato mostra diversi stati di funzionamento.

## Luce di controllo telecamera

| Indicatore | Significato                                                  |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| acceso     | La telecamera cattura le immagini dell'ambiente circostante. |
| spento     | La telecamera non è attiva.                                  |

## Indicatore WLAN e Home Connect

| Indicatore                  | Significato                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| lampeggia lentamente        | L'apparecchio non è collegato alla WLAN.                           |
| lampeggia velocemente       | L'apparecchio è in attesa del collegamento con l'app Home Connect. |
| è acceso in modo permanente | L'apparecchio è collegato all'app Home Connect.                    |

## Simboli

Di seguito è riportata una panoramica dei simboli sull'apparecchio.

| Simbolo                                                                            | Descrizione                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  | Attenzione, superficie calda                |
|  | Leggere le istruzioni prima della ricarica. |
|  | Solo per l'uso in ambienti interni.         |
|  | Alimentatore a commutazione                 |
|  | Tensione continua                           |
|  | Tensione alternata                          |

| Simbolo                                                                           | Descrizione                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|   | Fusibile ritardato miniaturizzato                                 |
|  | Trasformatore di sicurezza a prova di cortocircuito               |
|  | Polarità dell'attacco di ricarica                                 |
|  | Classe di protezione apparecchio II: isolamento protettivo        |
|  | Classe di protezione apparecchio III: bassa tensione di sicurezza |

## Interfacce di rete

Qui sono riportate informazioni sulle interfacce di rete dell'apparecchio.

| Denominazione               | Descrizione                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bluetooth                   | Attivare il Bluetooth per collegare il robot alla rete durante la configurazione della stessa. Il Bluetooth utilizza GAP1800, GATT 1801 per la configurazione sicura e lo scambio di dati. |
| Wi-Fi <sup>1</sup><br>Robot | Consente la trasmissione dei dati tra l'app Home Connect e il robot. Consente il controllo dell'apparecchio tramite l'app Home Connect.                                                    |
| Interfaccia a infrarossi    | Consente la trasmissione dei dati tra la stazione di servizio e il robot.                                                                                                                  |

<sup>1</sup> Wi-Fi è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance.

## Funzionamento

### Note

- Collegare e utilizzare il robot di pulizia con l'app Home Connect per sfruttare l'intera gamma di funzioni dell'apparecchio.  
La pulizia può anche essere avviata direttamente sull'apparecchio con un minor numero di funzioni.
- Informazioni e spiegazioni sull'utilizzo della stazione di servizio sono disponibili online, scansando il codice QR sul foglio del titolo, nell'app Home Connect e sul nostro sito Internet [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).
- La comunicazione tra la stazione di servizio e il robot potrebbe essere interrotta o disturbata da ostacoli o da una separazione nello spazio. In questo caso non sarà più possibile azionare il robot tramite il pannello di comando della stazione di servizio. Attendere che il robot sia di nuovo vicino alla stazione di servizio.

## Consiglio


Per una pulizia efficace è sufficiente il solo utilizzo di acqua. Se si desidera comunque utilizzare un additivo per la pulizia, questo deve soddisfare i seguenti requisiti.

- Non utilizzare cere, oli o additivi per la pulizia che non possono essere diluiti con acqua.

## Requisiti dell'area di pulizia

Scoprite qui come preparare l'area di pulizia e incrementare così la resa.

### Luogo d'installazione

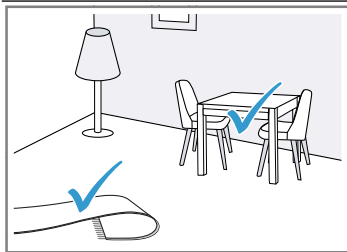

### Requisiti

Collocare i mobili, ad esempio le sedie, nel posto previsto.

Prima della pulizia, preparare il pavimento come segue:

- Rimuovere dal pavimento oggetti quali cavi, panni, pantofole, ecc.
- Avvolgere i tappeti con frange.
- Lasciare corridoi e aree strette per evitare di bloccare l'apparecchio.

**Nota:** Gli oggetti riflettenti, come finestre e specchi ad altezza del pavimento, possono compromettere la navigazione dell'apparecchio.

**Consiglio:** Tappeti o moquette molto scuri o neri potrebbero interferire con il funzionamento del sensore anticaduta. Il robot si ferma o si gira.

Impostare una zona **No-Go** per quest'area utilizzando l'app Home Connect.

### Attivazione del robot

1. Rimuovere la copertura.

→ Fig. 6

2. Spostare l'interruttore On/Off su **I** e accendere il robot.

→ Fig. 7

- ✓ La striscia LED si accende e il robot è pronto. Questo processo dura qualche secondo.
- ✓ Quando viene emesso il segnale acustico, il robot è pronto per l'uso.

### Avvio e interruzione della pulizia

**Nota:** Avviando il robot di pulizia dalla stazione, la batteria viene caricata automaticamente nella stazione durante la pulizia.

**Requisito:** L'area di pulizia è preparata.

1. Premere brevemente il tasto di comando.

→ Fig. 8

- ✓ L'apparecchio inizia a pulire l'area accessibile nella modalità preimpostata.
- 2. Per interrompere la pulizia, premere brevemente di nuovo il tasto di comando.

### Termine della pulizia

- ▶ Premere il tasto di comando per ca. 3 secondi.

→ Fig. 9

- ✓ La pulizia viene conclusa e l'apparecchio torna in posizione di partenza.
- ✓ Una volta avviato dalla stazione, il robot di pulizia ritorna automaticamente alla stazione.

### Ricarica dell'apparecchio

#### Note

- L'apparecchio viene ricaricato nella stazione.
- Caricare l'apparecchio solo a un intervallo di temperatura compreso tra 10 °C e 40 °C.

1. Se la pulizia è stata avviata dalla stazione, premere il tasto di comando per ca. 3 secondi.

→ Fig. 10

- ✓ L'apparecchio torna automaticamente alla stazione.

- ✓ L'apparecchio viene caricato nella stazione.

2. Portare l'apparecchio alla stazione se non vi torna autonomamente.

Posizionare i contatti di ricarica dell'apparecchio a contatto con quelli della stazione.

- ✓ L'apparecchio viene caricato nella stazione.

### Spegnimento e conservazione dell'apparecchio

- ▶ Per spegnere il robot, rimuovere il coperchio e far scorrere l'interruttore On/Off su **O**.

→ Fig. 11

#### Nota

Osservare le seguenti istruzioni per la conservazione:

- Conservare l'apparecchio solo completamente carico e spento.
- Accendere l'apparecchio e ricaricarlo completamente al più tardi dopo sei mesi.
- Si consiglia di tenere l'apparecchio acceso nella stazione, in modo da ricaricare la batteria.

### Home Connect

L'apparecchio è collegabile in rete. Collegare l'apparecchio a un terminale mobile per gestire le funzioni con l'app Home Connect, per configurare le impostazioni di base o per monitorare lo stato di esercizio attuale.

I servizi Home Connect non sono disponibili in tutti i Paesi. La disponibilità della funzione Home Connect

dipende dalla disponibilità dei servizi Home Connect nel proprio Paese. Ulteriori informazioni a riguardo sono disponibili su: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

Per poter utilizzare Home Connect stabilire innanzitutto il collegamento alla rete domestica WLAN (Wi-Fi<sup>1</sup>) e all'app Home Connect.

L'app Home Connect vi guiderà attraverso l'intera procedura di accesso. Seguire le istruzioni e le avvertenze dell'app Home Connect.

### Note

- Osservare le avvertenze di sicurezza del presente manuale utente e accertarsi che vengano rispettate quando l'apparecchio viene utilizzato mediante l'app Home Connect.

→ "Sicurezza", Pagina 32

- I comandi impartiti direttamente sull'apparecchio hanno sempre la priorità. Quando l'apparecchio viene comandato direttamente, i comandi tramite l'app Home Connect non sono disponibili.

## Configurazione di Home Connect

**Requisito:** L'apparecchio è coperto dalla rete domestica WLAN (Wi-Fi) nel luogo d'installazione.

1. Fare la scansione del codice QR qui di seguito.

→ Fig. 12

Il codice QR consente di installare l'app Home Connect e collegare il proprio apparecchio.

2. Seguire le istruzioni dell'app Home Connect.

**Nota:** Il Bluetooth serve solo per il collegamento. Al termine della procedura il Bluetooth si disattiva automaticamente.

## Aggiornamento del software

Con questa funzione è possibile aggiornare il software dell'apparecchio, ad esempio a fini di ottimizzazione, eliminazione di guasti o aggiornamenti rilevanti per la sicurezza.

### Condizioni indispensabili

- Essere utente Home Connect registrato.
- L'app Home Connect è installata sul dispositivo mobile.
- L'apparecchio è collegato al server Home Connect.

L'app Home Connect comunica gli aggiornamenti disponibili del software.

La versione software attuale è disponibile nell'app Home Connect, nelle informazioni del rispettivo apparecchio.

Al termine del download è possibile avviare l'installazione tramite l'app Home Connect se è attivo il collegamento alla rete domestica WLAN (Wi-Fi). Ad installazione avvenuta, si viene informati tramite l'app Home Connect.

### Note

- L'aggiornamento del software consiste in due fasi.
  - La prima fase è il download.
  - La seconda fase è l'installazione sull'apparecchio.
- Durante il download è possibile continuare a utilizzare l'apparecchio. In base alle impostazioni per-

sonali effettuate nell'app Home Connect gli aggiornamenti del software possono anche essere scaricati automaticamente.

- L'installazione richiede alcuni minuti. Durante l'installazione non è possibile utilizzare l'apparecchio.
- In caso di aggiornamento rilevante per la sicurezza, si consiglia di effettuare l'installazione il prima possibile.

## Protezione dei dati

Seguire le indicazioni sulla protezione dei dati.

Con il primo collegamento dell'apparecchio a una rete domestica connessa a Internet, l'apparecchio trasmette le seguenti categorie di dati al server Home Connect (prima registrazione):

- Identificativo univoco dell'apparecchio (costituito dai codici dell'apparecchio e dall'indirizzo MAC del modulo di comunicazione Wi-Fi installato).
- Certificato di sicurezza del modulo di comunicazione Wi-Fi (per la protezione della connessione).
- La versione attuale del software e dell'hardware dell'elettrodomestico.
- Stato di un eventuale ripristino delle impostazioni di fabbrica.

La prima registrazione prepara l'apparecchio per l'utilizzo delle funzionalità Home Connect ed è necessaria soltanto nel momento in cui si desidera utilizzare le funzionalità Home Connect per la prima volta.

**Nota:** Osservare che le funzionalità Home Connect sono utilizzabili solo in abbinamento all'app Home Connect. Le informazioni sulla tutela dei dati possono essere richiamate nell'app Home Connect.

## Dati personali

Qui sono riportate informazioni sulla cancellazione dei dati personali.

Per cancellare tutti i dati personali dall'apparecchio, occorre ripristinarlo alle impostazioni di fabbrica. I dati associati all'account Home Connect possono essere eliminati tramite l'app Home Connect.

In conformità al RGPD, il diritto dell'utente alla cancellazione ("diritto all'oblio") viene esercitato su richiesta. Ulteriori informazioni sono riportate online sul nostro sito web [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

## Pulizia e cura

**Consiglio:** Informazioni e spiegazioni sulla pulizia e la manutenzione sono disponibili online scansionando il codice QR sul foglio del titolo, nell'app Home Connect e sul nostro sito Internet [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

- ▶ Non utilizzare panni o detersivi abrasivi.
- ▶ Non utilizzare detersivi contenenti alcol o superalcolici.
- ▶ Pulire l'apparecchio solo con un panno morbido senza utilizzare detersivi.
- ▶ Non utilizzare oggetti taglienti, appuntiti o metallici.
- ▶ Non lavare mai nessuna parte dell'apparecchio o della stazione di servizio in lavastoviglie.

**Nota:** Per garantire che l'apparecchio funzioni a lungo, utilizzare solo l'additivo Bosch.

## Sistemazione guasti

**Consiglio:** Informazioni e spiegazioni sulla risoluzione dei guasti sono disponibili online scansionando il codice QR sul foglio del titolo, nell'app Home Connect e sul nostro sito Internet [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

## Smontaggio della batteria

- Smontare con cautela la batteria e tenerla lontana da oggetti metallici appuntiti, ad esempio cacciaviti o utensili.

### Note

- Per la sostituzione della batteria, rivolgersi a personale specializzato e autorizzato.
- Rimuovere la batteria quando è poco carica o completamente scarica.

**Requisito:** L'apparecchio è spento.

→ Fig. 13 - 16

## Rottamazione di un apparecchio dismesso

- Smaltire l'apparecchio nel rispetto dell'ambiente.

Per informazioni sulle attuali procedure di smaltimento rivolgersi al rivenditore specializzato o al comune di competenza.



Questo apparecchio dispone di contrassegno ai sensi della direttiva europea 2012/19/UE in materia di apparecchi elettrici ed elettronici (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Questa direttiva definisce le norme per la raccolta e il riciclaggio degli apparecchi dismessi valide su tutto il territorio dell'Unione Europea.

## Smaltimento delle batterie/delle pile

Le batterie/Le pile devono essere gestite nell'ottica di un riciclaggio rispettoso dell'ambiente. Non gettare batterie/pile nei rifiuti domestici!

- Smaltire le batterie/le pile nel rispetto dell'ambiente.

## Dati tecnici

### Apparecchio

|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Denominazione del modello             | VXSR2AV1_W / VXSR2AV2_W          |
| Dimensioni LuxLaxA in mm              | 353x351x95                       |
| Potenza di ingresso nominale          | 20 V $\overline{\text{---}}$ 2 A |
| Tipo di batteria                      | S34-LI-144-5700                  |
| Tempo di ricarica della batteria in h | 5                                |
| Capacità nominale della batteria      | 5250 mAh                         |

### Stazione di servizio liquidi-polvere

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Denominazione del modello           | VXBS2AV                          |
| Dimensioni LuxLaxA in mm            | 338x460x500                      |
| Potenza di ingresso nominale        | 220-240 V ~50-60 Hz 0,5 A        |
| Potenza di uscita nominale          | 20 V $\overline{\text{---}}$ 2 A |
| Potenza di ingresso (svuotamento)   | 650 W                            |
| Potenza di ingresso (pulizia rullo) | 150 W                            |

## Ulteriori informazioni

A causa della sua funzione prevista, l'apparecchio non dispone di una modalità standby o di uno stato analogo in termini di efficienza energetica o di possibilità di disattivare le connessioni di rete wireless. Il consumo di energia può essere superiore a quello di altri modelli di apparecchi con gli stessi requisiti funzionali.

Maggiori informazioni sui valori di consumo sono disponibili online alla voce [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) nella pagina del prodotto e nella pagina di assistenza dell'apparecchio nelle istruzioni per l'uso e nei documenti aggiuntivi.

## Esposizione alle radiazioni ad alta frequenza

Per soddisfare i requisiti delle direttive relative all'esposizione alle radiazioni ad alta frequenza, durante l'utilizzo di questo apparecchio è necessario mantenere una distanza minima di 20 cm tra l'apparecchio e le persone.

Per garantire la conformità alle direttive, la distanza non deve essere inferiore durante l'utilizzo.

L'antenna utilizzata per questo trasmettitore non deve essere utilizzata insieme ad altre antenne o trasmettitori.

## Informazioni di prodotto per l'utente (BCR2P2BXAB, BCR2P2WXAB, BCR2P2GXAB; BCR2P2BXGB)

Il sacchetto raccogli-polvere è funzionalizzato con il principio attivo biocida nitrato d'argento (n. CAS: 7761-88-8, n. CE: 231-853-9).

Il rullo di pulizia è funzionalizzato con il principio attivo biocida nitrato d'argento (n. CAS: 7761-88-8, n. CE: 231-853-9).

Il filtro polveri sottili è funzionalizzato con il principio attivo biocida poliesametilene biguanide cloridrato (n. CAS: 1802181-67-4, n. CE n/a).

Questa funzionalizzazione protegge il prodotto contro sviluppo di odori e contro la proliferazione di batteri, accertata da test eseguiti presso istituto esterno secondo GB 21551.2-2010 (Metodo di prova 2 - Valutazione dell'attività antibatterica / Metodo di assorbimento).

### Servizio di assistenza clienti

Le informazioni conformi alla normativa (EU) 2023/826 sono disponibili online alla voce [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) nella pagina del prodotto e nella pagina di assistenza dell'apparecchio nelle istruzioni per l'uso e nei documenti aggiuntivi.

## Dichiarazione di conformità

Con la presente BSH Hausgeräte GmbH dichiara che l'apparecchio con funzionalità Home Connect è conforme ai requisiti fondamentali e alle altre disposizioni in materia della direttiva 2014/53/EU.

La dichiarazione di conformità dettagliata RED è consultabile sul sito Internet [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) alla pagina del prodotto nei documenti supplementari.



Banda a 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz): max. 85 mW

### Informazioni sul software libero e open source

Questo prodotto contiene componenti software concessi in licenza dai titolari dei diritti d'autore sotto forma di software libero oppure open source.

Le informazioni di licenza possono essere scaricate dal sito web dei prodotti del marchio. (Cercare il modello dell'apparecchio e altri documenti sul sito web del prodotto).

## Veiligheid

nl

- Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
- Bewaar de gebruiksaanwijzing en de productinformatie voor later gebruik of voor volgende eigenaren.
- Sluit het apparaat in geval van transportschade niet aan.

Gebruik het apparaat uitsluitend:

- met originele onderdelen en accessoires. Bij schade door gebruik van vreemde producten kunt u geen beroep op de garantie doen.
- voor het reinigen van textiel- en harde vloerbedekkingen.
- voor het reinigen in voorbereide ruimtes.
- voor huishoudelijk gebruik en in gesloten ruimtes binnen de huiselijke omgeving bij kamertemperatuur.
- tot een hoogte van 2000 m boven zeeniveau.

Gebruik het dweilsysteem uitsluitend:

- voor toepassingen die in deze gebruiksaanwijzing zijn beschreven.
- voor het zuigen en dweilen van gladde, vochtbestendige harde vloeren.

Gebruik het apparaat niet:

- voor het reinigen van mensen of dieren.
- voor het opzuigen van stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid, heet of gloeiend zijn of scherpe randen hebben.
- voor het opzuigen van vochtige of vloeibare stoffen.
- voor het opzuigen van licht ontvlambare of explosieve stoffen en gasen.
- voor het opzuigen van as en roet.
- voor het opzuigen van tonerstof van printers en kopieerapparaten.
- voor het opzuigen van puin.

Gebruik het dweilsysteem niet:

- voor het reinigen van niet gesealde / onbehandelde vloeren en kurkvloeren.
- voor het reinigen van zeer ruwe oppervlakken (bijv. beton, asfalt)

- voor het reinigen van tapijt, meubelbekleding en matrassen.
- voor het opzuigen van vloeistoffen of kleverige, stroperige substanties.

Koppel het apparaat van de stroomvoorziening los als u:

- het apparaat reinigt.

Dit apparaat kan worden bediend door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met fysieke, sensorische of geestelijke beperkingen of met gebrekkige ervaring en/of kennis, indien zij onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd in het veilige gebruik van het apparaat en de daaruit resulterende gevaren hebben begrepen.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen indien deze niet onder toezicht staan.

## **Veiligheidsaanwijzingen**

Neem de veiligheidsvoorschriften in acht.

- ▶ Nooit het aansluitsnoer met hete apparaatonderdelen of warmtebronnen in contact brengen.
- ▶ Nooit het aansluitsnoer met scherpe punten of randen in contact brengen.
- ▶ Het aansluitsnoer nooit knikken, knellen of veranderen.
- ▶ Het apparaat uitsluitend aansluiten en gebruiken volgens de gegevens op het typeplaatje.
- ▶ Het apparaat uitsluitend via een volgens de voorschriften geïnstalleerd stopcontact met randaarde op een stroomnet met wisselstroom aansluiten.
- ▶ Het randaardesysteem van de elektrische huisinstallatie moet conform de elektrotechnische voorschriften zijn geïnstalleerd.
- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
- ▶ Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het ter vermindering van risico's worden vervangen door de fabrikant, de servicedienst of een andere gekwalificeerde persoon.
- ▶ Gebruik nooit een beschadigd apparaat of station. Neem contact op met de klantenservice. → *Pagina 48*
- ▶ Nooit een apparaat met gescheurd of gebroken oppervlak gebruiken.
- ▶ Nooit aan het netsnoer trekken, om het apparaat van het elektriciteitsnet te scheiden. Altijd aan de stekker van het netsnoer trekken.
- ▶ Nooit het apparaat aan het netsnoer trekken of dragen.
- ▶ Wanneer het apparaat of het netsnoer is beschadigd, dan direct de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen of de zekering in de meterkast uitschakelen.
- ▶ Gebruik het apparaat alleen in gesloten ruimtes.
- ▶ Stel het apparaat nooit bloot aan grote hitte en vochtigheid.
- ▶ Geen overmatig natte vloer reinigen.
- ▶ Niet in vloeistoffen dompelen of onder stromend water houden.
- ▶ Geen stoomreiniger of hogedrukreiniger gebruiken om het apparaat te reinigen.
- ▶ Alleen geschoold vakpersoneel mag reparaties aan toebehoren uitvoeren.
- ▶ Verwijder voor het reinigen alle kabels en elektrische voorwerpen van de vloer.
- ▶ De accu beschermen tegen vuur, hitte en langdurige blootstelling aan zonlicht.
- ▶ De accu beschermen tegen binnendringend water en vocht.
- ▶ De accu nooit openen.
- ▶ De ongebruikte accu uit de buurt houden van metalen voorwerpen, zoals paperclips, munten, sleutels, spijkers of schroeven.
- ▶ Uitsluitend geschoold vakpersoneel mag de accu vervangen.


- ▶ Nooit de accu buiten het apparaat laden.
- ▶ Gebruik voor het opladen van de accu uitsluitend de met het apparaat meegeleverde servicestation VXBS2AV.
- ▶ Voor het schoonmaken van het apparaat geen brandbare of alcoholhoudende stoffen gebruiken.
- ▶ Alleen door de fabrikant goedgekeurde adapters en netsnoeren gebruiken.
- ▶ Stap nooit op het apparaat.
- ▶ Niet op het servicestation staan.
- ▶ Verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen houden.
- ▶ Laat kinderen niet met verpakkingsmateriaal spelen.
- ▶ Wanneer uit een beschadigde accu dampen ontsnappen, frisse lucht toevoeren.
- ▶ Bij klachten een arts raadplegen.
- ▶ Wanneer er uit een beschadigde accu vloeistoffen lekken, bij huidcontact direct spoelen met water.
- ▶ In geval van oogcontact tevens medische hulp zoeken.
- ▶ Laat vochtige vloeren drogen.
- ▶ Wees voorzichtig op vochtige vloeren.
- ▶ De handen, het haar, de kleding en andere voorwerpen uit de buurt van roterende delen houden.
- ▶ Veeg geen scherpe of puntige voorwerpen op.

### **Aanwijzing voor het gebruik van infrarood lasers**

Het sensorblok voor de LiDAR-navigatie en de afgrondherkenningssensoren zenden bij gebruik infraroodlicht uit van laserklasse 1.

Laser-consumentenproduct

- EN 50689:2021
- IEC 60825-1:2014
- EN 60825-1:2014+A11:2021

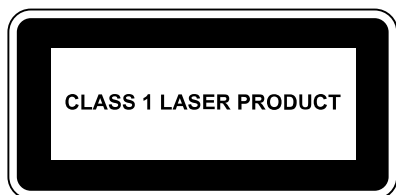

- ▶ Richt de laserstraal niet op mensen, want verblinding kan leiden tot ongelukken.
- ▶ Niet in de directe of gereflecteerde straal kijken.
- ▶ Het apparaat of de eigenschappen van het toestel nooit technisch wijzigen.

### **Materiële schade voorkomen**

- ▶ Wanneer er uit een beschadigde accu vloeistoffen lekken, getroffen voorwerpen controleren en reinigen.
- ▶ Beschadigde voorwerpen vervangen.
- ▶ Ruim voor gebruik het te reinigen gebied op.
- ▶ Trappen en afstapjes zo beveiligen, dat het apparaat niet over de rand valt.
- ▶ Gebruik het apparaat nooit in ruimtes waarin kinderen of baby's slapen.
- ▶ Het apparaat nooit gebruiken in ruimtes met brandende kaarsen of breekbare objecten.
- ▶ Het servicestation niet op vochtgevoelige vloeren gebruiken.
- ▶ De robot met natte dweilrol niet langere tijd op één plaats buiten het servicestation laten staan.
- ▶ Het apparaat nooit zonder stofreservoir en filter gebruiken.
- ▶ Nooit het servicestation zonder stofreservoir en motorbeveiligingsfilter gebruiken.
- ▶ Doe geen water warmer dan 50°C in de watertank.
- ▶ Reinigingsadditieven volgens instructie van de fabrikant doseren.
- ▶ Gebruik geen was, olie en niet waterverdunbare reinigingstoevoegingen.
- ▶ Gebruik geen ondoorzichtige, melkachtige, chloorhoudende, zuurhoudende en schuimende (bijv. afwasmiddel) reinigingsmiddelen.
- ▶ Gebruik uitsluitend universele reinigingsmiddelen.

- ▶ Geen voorwerpen op het servicestation leggen en niet op het servicestation gaan staan.

## Plaatsen en aansluiten

Waar en hoe u uw apparaat het best opstelt, komt u hier te weten. Bovendien komt u te weten hoe u het apparaat op het elektriciteitsnet aansluit.

### Opmerking

Neem de volgende plaatsingsaanwijzingen in acht:

- De omgeving van het station moet vrij zijn van voorwerpen en hindernissen.
- Verwijder reflecterende objecten uit de directe omgeving.
- Plaats het station op een harde ondergrond, om alle functies van het apparaat te kunnen benutten.
- Plaats het station direct tegen de wand.

## Servicestation monteren

1. De vloerplaat op het servicestation steken en hoorbaar vastklikken.

→ Fig. 1

2. Verbind het netsnoer met het servicestation.

→ Fig. 2

## Servicestation plaatsen

**Opmerking:** Leeg de waterreservoirs van het servicestation, voordat u het servicestation naar een andere plaatsingslocatie draagt.

1. Plaats het station op een vlakke, stevige ondergrond.

→ Fig. 3

De omgeving moet tenminste 0,05 m naast het station en tenminste 0,8 m vóór het station vrij zijn van voorwerpen en hindernissen.

2. Het station direct tegen de wand plaatsen.

## Uw apparaat leren kennen

### Productoverzicht

Hier vindt u een overzicht van de onderdelen van uw apparaat.

→ Fig. 4

|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| <b>A</b>  | Schoonmaakrobot                   |
| <b>1</b>  | Deksel                            |
| <b>2</b>  | Statusindicatie                   |
| <b>3</b>  | Bedieningsknop                    |
| <b>4</b>  | Hindernisontwijkingsensor         |
| <b>5</b>  | Cameracontolelampjes <sup>1</sup> |
| <b>6</b>  | Camera                            |
| <b>7</b>  | Aanvullend                        |
| <b>8</b>  | LiDAR-navigatiemodule             |
| <b>9</b>  | Zijborstel                        |
| <b>10</b> | Bumper                            |
| <b>11</b> | Wandsensor                        |
| <b>12</b> | Tapijtdetectiesensor              |
| <b>13</b> | Zwenkwiel                         |
| <b>14</b> | Klifdetectiesensor                |

|           |                                                               |
|-----------|---------------------------------------------------------------|
| <b>15</b> | Rij-aandrijving                                               |
| <b>16</b> | Ontgrendelknop hoofdborstel                                   |
| <b>17</b> | Aansluiting vullen met schoon water                           |
| <b>18</b> | Dweilrol                                                      |
| <b>19</b> | Opvangschaal dweilrol                                         |
| <b>20</b> | Hoofdborstel                                                  |
| <b>21</b> | Deksel van het stofreservoir                                  |
| <b>22</b> | Ontgrendelingslip stofreservoir                               |
| <b>23</b> | Fijnstoffilter                                                |
| <b>24</b> | Stofreservoir                                                 |
| <b>25</b> | Laadcontact                                                   |
| <b>26</b> | Resetknop en WiFi-indicatie                                   |
| <b>27</b> | Afdekking dweilrol                                            |
| <b>28</b> | Ontgrendelingsknop dweilrol <sup>1</sup>                      |
| <b>29</b> | QR-code voor het configureren van de Home Connect verbinding. |
| <b>30</b> | Aan-/uit-schakelaar                                           |
| <b>31</b> | Aansluiting gegevensuitwisseling (alleen voor klantenservice) |

<sup>1</sup> Afhankelijk van de apparaatuitvoering

## Overzicht Servicestation

Hier vindt u een overzicht van de onderdelen van het servicestation.

→ Fig. 5

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| <b>B</b>  | Servicestation                         |
| <b>1</b>  | Deksel                                 |
| <b>2</b>  | Tank voor reinigingstoevoeging         |
| <b>3</b>  | Waterreservoir voor vuil water         |
| <b>4</b>  | Waterreservoir voor schoon water       |
| <b>5</b>  | Stofzak                                |
| <b>6</b>  | Ventilatiesleuven                      |
| <b>7</b>  | Aansluiting netsnoer                   |
| <b>8</b>  | Opvangschaal met inzetstuk             |
| <b>9</b>  | Vloerplaat                             |
| <b>10</b> | Inlaatopening voor automatische leging |
| <b>11</b> | Laadcontact station                    |

## Bedieningselementen

Hier vindt u een overzicht van de bedieningselementen van het apparaat.

## Bedieningselementen van de schoonmaakrobot

| Symbool                                                                          | Gebruik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Robot bedienen. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kort indrukken: Reiniging starten of onderbreken. Een onderbroken reiniging hervatten.</li> <li>■ 3 seconden indrukken: Reiniging wordt afgebroken en het apparaat rijdt naar het station of het startpunt van de reiniging.</li> <li>■ 2 x kort drukken: Dweilrol naar buiten of naar binnen brengen.</li> </ul> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kort indrukken: Met Home Connect app verbinden.</li> <li>■ Lang drukken: Resetten naar de standaardinstellingen en internet- en Bluetooth-verbinding deactiveren.</li> <li>■ Statusindicatie Wi-Fi</li> </ul>                                                                                                                     |
|  | Robot inschakelen of uitschakelen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Statusindicaties

Op het statusdisplay worden verschillende gebruikstoestanden weergegeven.

## Cameracontolelampjes

| Indicatie   | Betekenis                                      |
|-------------|------------------------------------------------|
| brandt      | De camera registreert beelden van de omgeving. |
| brandt niet | De camera is inactief.                         |

## WiFi en Home Connect-indicatie

| Indicatie         | Betekenis                                                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| knippert langzaam | Het apparaat is niet met Wi-Fi verbonden.                    |
| knippert snel     | Het apparaat wacht op de verbinding met de Home Connect app. |
| brandt continu    | Het apparaat is met de Home Connect app verbonden.           |

## Symbolen

Hier vindt u een overzicht van de symbolen op uw apparaat.

| Symbool                                                                            | Beschrijving                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  | Opgelet, hete oppervlakken                      |
|  | Lees voor het opladen de gebruikershandleiding. |

| Symbool                                                                           | Beschrijving                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|   | Uitsluitend voor gebruik binnenshuis.                             |
|  | Schakelende voeding                                               |
|  | Gelijkspanning                                                    |
|  | Wisselspanning                                                    |
|  | Tijdvertraagde miniatuurzekering                                  |
|  | Kortsluitbestendige veiligheidstransformator                      |
|  | Polariteit van de laadaansluiting                                 |
|  | Apparaatbeveiligingsklasse II - Beschermende isolatie             |
|  | Apparaatbeveiligingsklasse III - Beschermende extra lage spanning |

## Netwerkkinterfaces

Hier vindt u informatie over de netwerkkinterfaces van uw apparaat.

| Aanduiding                  | Beschrijving                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bluetooth                   | Activeer Bluetooth, om de robot tijdens de netwerkconfiguratie met het netwerk te verbinden. Bluetooth gebruikt GAP1800, GATT 1801 voor een veilige configuratie en de gegevensuitwisseling. |
| Wi-Fi <sup>1</sup><br>Robot | Maakt de gegevensuitwisseling mogelijk tussen de Home Connect app en robot. Maakt de besturing van het apparaat mogelijk via de Home Connect app.                                            |
| Infrarood-interface         | Maakt de gegevensoverdracht mogelijk tussen het servicestation en de robot.                                                                                                                  |

<sup>1</sup> Wi-Fi is een geregistreerd handelsmerk van de Wi-Fi Alliance.

## Bediening

### Opmerkingen

- Verbindt en bedien de reinigungsrobot met de Home Connect app, om zo de volledige functionaliteit van het apparaat te benutten.


De reiniging kan met minder functionaliteit ook direct op het apparaat worden gestart.

- Informatie en uitleg over de bediening van het servicestation vindt u online door het scannen van de QR-codes op het voorblad in de Home Connect app en op onze website [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).
- De communicatie tussen servicestation en robot kan vanwege hindernissen of ruimtelijke afscheiding verstoord of onderbroken zijn. De bediening van de robot via het bedieningspaneel van het servicestation is dan niet mogelijk. Wacht tot de robot zich weer in de buurt van het servicestation bevindt.

## Vereisten ten aanzien van het reinigingsgebied

Hier vindt u informatie over hoe u het reinigingsgebied voorbereidt en daarmee de efficiëntie van het reinigen verhoogt.

### Opstelplaats

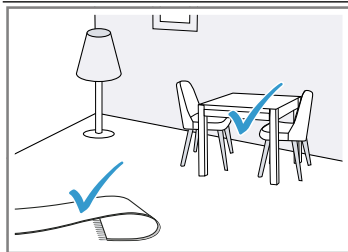

### Vereisten

Meubels, bijv. stoelen, op de daarvoor bedoelde plekken zetten.

De vloer als volgt voor de reiniging voorbereiden:

- Voorwerpen zoals kabels, doeken, sloffen etc. van de vloer verwijderen.
- Tapijt met franje omslaan.
- Gangen en nauwe plekken vrijmaken, om het apparaat niet te blokkeren.

**Opmerking:** Reflecterende objecten, zoals ramen tot aan de grond en spiegels, kunnen de navigatie van het apparaat beïnvloeden.

**Tip:** Zeer donkere of zwarte tapijten of vloerbedekking kunnen de werking van de afgronddetectiesensor storen. De robot stopt en keert om. Richt een **No-Go** zone via de Home Connect app voor dit gebied in..

## Robot inschakelen

1. Verwijder de afscherming.  
→ Fig. 6
  2. De aan/uit-schakelaar op **o** schuiven en de robot inschakelen.  
→ Fig. 7
- ✓ De LED-strip gaat branden en de robot wordt voorbereid. Dit proces duurt enkele seconden.
  - ✓ Wanneer het geluidssignaal klinkt, dan is de robot klaar voor gebruik.

## Reiniging starten en onderbreken

**Opmerking:** Start de reinigungsrobot van het station en de accu wordt tijdens de reiniging automatisch in het station geladen.

**Vereiste:** Het reinigingsgebied is voorbereid.

1. De bedieningsknop kort indrukken.  
→ Fig. 8
- ✓ Het apparaat start in de vooringestelde modus met de reiniging van de bereikbare omgeving.
2. Druk opnieuw kort op de bedieningsknop om de reiniging te onderbreken.

## Tip

Voor een effectieve reiniging is het uitsluitend gebruiken van water afdoende. Wilt u toch een reinigingsmiddel toevoegen, dan moet dit aan de volgende vereisten voldoen.

- Gebruik geen was, olie en niet waterverduerbare reinigingstoevoegingen.
- Gebruik geen ondoorzichtige, melkachtige, chloorhoudende en schuimende (bijv. afwasmiddel) reinigingsmiddelen.
- Gebruik uitsluitend universele reinigingsmiddelen.
- Reinigingsadditieven volgens instructie van de fabrikant doseren.

## Reiniging beëindigen

- ▶ De bedieningsknop ca. 3 seconden indrukken.  
→ Fig. 9
- ✓ De reiniging wordt beëindigd en het apparaat rijdt terug naar de startpositie.
- ✓ Wordt de reinigungsrobot vanaf het station gestart, dan rijdt deze automatisch terug naar het station.

## Apparaat opladen

### Opmerkingen

- Het apparaat wordt in het station opgeladen.
- Laad het apparaat uitsluitend op in het temperatuurbereik tussen de 10 °C en 40 °C.

1. Werd de reiniging vanuit het station gestart, druk dan op ca. 3 seconden op de bedieningsknop.  
→ Fig. 10
- ✓ Het apparaat gaat automatisch terug naar het station.
- ✓ Het apparaat wordt in het station opgeladen.
2. Gaat het apparaat niet terug naar het station, til dan het apparaat naar het station.  
De laadcontacten van het apparaat in contact met de laadcontacten van het station positioneren.
- ✓ Het apparaat wordt in het station opgeladen.

## Apparaat uitschakelen en opslaan

- ▶ Verwijder om de robot uit te schakelen het deksel en schuif de aan/uit-schakelaar op **O**.  
→ Fig. 11

## Opmerking

Houd de volgende aanwijzingen voor het opslaan aan:

- Het apparaat uitsluitend volledig opgeladen en uitgeschakeld opslaan.
- Het apparaat uiterlijk na zes maanden inschakelen en weer volledig opladen.
- Het wordt geadviseerd het apparaat ingeschakeld op het station te bewaren, zodat de accu wordt opgeladen.

## Home Connect

Dit apparaat is geschikt voor netwerken. Verbind uw apparaat met een mobiel eindapparaat om functies te kunnen bedienen via de Home Connect app, basisinstellingen aan te passen of de actuele gebruiks-toestand te bewaken.

De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. De beschikbaarheid van de functie Home Connect is afhankelijk van de beschikbaarheid van de Home Connect diensten in uw land. Informatie hierover vindt u op: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com). Om Home Connect te kunnen gebruiken, dient u eerst de verbinding met het WLAN-thuisnetwerk (Wi-Fi<sup>1</sup>) en met de Home Connect app te configureren.

De Home Connect app leidt u door het gehele aanmeldingsproces. Volg de aanwijzingen en houd u aan de instructies in de Home Connect app.

## Opmerkingen

- Houd u aan de veiligheidsinstructies in deze gebruiksaanwijzing en zorg ervoor dat deze ook worden nageleefd wanneer u het apparaat via de Home Connect app bedient.  
→ "Veiligheid", Pagina 40
- De bediening aan het apparaat heeft altijd voorrang. Gedurende deze tijd is de bediening via de Home Connect app niet mogelijk.

## Home Connect instellen

**Vereiste:** Het apparaat heeft op de plaats van opstelling ontvangst van het thuisnetwerk (wifi).

1. Scan de volgende QR-code.

→ Fig. 12

Via de QR-code kunt u de Home Connect app installeren en uw apparaat verbinden.

2. De aanwijzingen van de Home Connect app opvolgen.

**Opmerking:** Bluetooth is alleen nodig voor het verbindingsproces. Na dit proces wordt Bluetooth automatisch gedeactiveerd.

## Software-update

Met deze functie kunt u de software van het apparaat bijwerken, bijv. voor optimalisaties, het verhelpen van fouten of voor veiligheidsrelevante updates.

## Voorwaarden

- U bent een geregistreerde Home Connect gebruiker.

- De Home Connect app is op het mobiele eindapparaat geïnstalleerd.
- Het apparaat is verbonden met de Home Connect server.

De Home Connect app informeert u over beschikbare software-updates.

De actuele softwareversie is in de Home Connect app onder de apparaatinformatie van het apparaat te vinden.

Na het succesvol downloaden kunt u de installatie via de Home Connect app starten als u in uw WLAN-thuisnetwerk (Wi-Fi) bent. Na een succesvol uitgevoerde installatie wordt u via de Home Connect app geïnformeerd.

## Opmerkingen

- De software-update bestaat uit twee stappen.
  - In de eerste stap vindt het downloaden plaats.
  - In de tweede stap de installatie op uw apparaat.
- Tijdens het downloaden kunt u uw apparaat gewoon blijven gebruiken. Afhankelijk van de persoonlijke instellingen in de Home Connect app kan een software-update ook automatisch worden gedownload.
- De installatie duurt enkele minuten. Tijdens de installatie kunt u uw apparaat niet gebruiken.
- In geval van een veiligheidsrelevante update is het raadzaam deze zo snel mogelijk te installeren.

## Bescherming persoonsgegevens

Neem de aanwijzingen m.b.t. de bescherming van de persoonsgegevens in acht.

Wanneer uw apparaat voor de eerste keer wordt verbonden met een thuisnetwerk dat op het internet is aangesloten, geeft het de volgende gegevenscategorieën door aan de Home Connect server (eerste registratie):

- Eenduidige identificatie van het apparaat (bestaande uit apparaatsleutels en het MAC-adres van de ingebouwde WiFi communicatiemodule).
- Veiligheidscertificaat van de WiFi-communicatiemodule (voor de informatietechnische beveiliging van de verbinding).
- De actuele software- en hardwareversie van uw huishoudapparaat.
- Status van een eventuele eerdere reset naar de fabrieksinstellingen.

Bij de eerste registratie wordt het gebruik van de Home Connect functionaliteiten voorbereid. Deze registratie dient pas te worden uitgevoerd op het moment dat u voor het eerst van de Home Connect functionaliteiten gebruik wilt maken.

**Opmerking:** Let erop dat de Home Connect functionaliteiten alleen kunnen worden gebruikt in combinatie met de Home Connect app. Informatie over gegevensbescherming kan worden opgeroepen in de Home Connect app.

## Persoonsgegevens

Hier ontvangt u informatie over het wissen van persoonsgegevens.

Om alle persoonsgegevens van het apparaat te wissen, moet het naar de fabrieksinstellingen worden gereset. De data die met het Home Connect-account zijn verbonden, kunnen via de Home Connect app worden gewist. Volgens de DSGVO wordt het recht van de gebruiker op het wissen ("Recht om vergeten te worden") op aanvraag uitgevoerd. Meer informatie vindt u online op onze website [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

### Reiniging en onderhoud

**Tip:** Informatie en uitleg over reiniging en onderhoud vindt u online door het scannen van QR-codes op het voorblad, in de Home Connect app en op onze website [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

### Storingen verhelpen

**Tip:** Informatie en uitleg over het verhelpen van storingen vindt u online door het scannen van de QR-codes op het voorblad, in de Home Connect app en op onze website [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

### Accu verwijderen

- ▶ De accu voorzichtig verwijderen en uit de buurt houden van scherpe metalen voorwerpen, bijv. schroevendraaiers of gereedschap.

#### Opmerkingen

- Neem voor het verwijderen van de accu contact op met geschoold en bevoegd vakpersoneel.
- De accu met geringe acculading of volledig ontladen verwijderen.

**Vereiste:** Het apparaat is uitgeschakeld.

→ Fig. 13 - 16

### Afvoeren van uw oude apparaat

- ▶ Voer het apparaat milieuvriendelijk af.

- ▶ Gebruik geen schurende doeken of schurende reinigingsmiddelen.
- ▶ Gebruik geen reinigingsmiddelen die alcohol of spiritus bevatten.
- ▶ Reinig het apparaat uitsluitend met een zachte doek zonder reinigingsmiddel.
- ▶ Gebruik geen scherpe, puntige of metalen voorwerpen.
- ▶ Nooit onderdelen van het apparaat of het servicestation in de vaatwasser reinigen.

**Opmerking:** Gebruik om ervoor te zorgen dat uw apparaat lang goed blijft werken, uitsluitend de aanbevolen Bosch reinigingstoevoeging.

Bij uw dealer en uw gemeente- of deelraadskantoor kunt u informatie verkrijgen over de actuele afvoermethoden.



Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU gelidige terugneming en verwerking van oude apparaten.

### Accu's afvoeren

Accu's/batterijen dienen op milieuvriendelijke wijze te worden afgevoerd. Accu's/batterijen niet meegeven met het huisvuil.

- ▶ Accu's/batterijen op een milieuvriendelijke manier afvoeren.

## Technische gegevens

### Apparaat

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Modelaanduiding                 | VXSR2AV1_W / VXSR2AV2_W |
| Afmetingen LxBxH in mm          | 353x351x95              |
| Nominaal ingangsvermogen        | 20 V $\equiv$ 2 A       |
| Accutype                        | S34-LI-144-5700         |
| Accu-oplaadtijd in h            | 5                       |
| Nominale capaciteit van de accu | 5250 mAh                |

### Droog-nat-servicestation

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Modelaanduiding                      | VXBS2AV                   |
| Afmetingen LxBxH in mm               | 338x460x500               |
| Nominaal ingangsvermogen             | 220-240 V ~50-60 Hz 0,5 A |
| Nominaal uitgangsvermogen            | 20 V $\equiv$ 2 A         |
| Ingangsvermogen (lediging)           | 650 W                     |
| Ingangsvermogen (reiniging dweilrol) | 150 W                     |

## Extra informatie

Vanwege de bedoelde functie, heeft het apparaat geen standby-modus of vergelijkbare toestand voor de energiezuinige werking, of de mogelijkheid om draadloze netwerkverbindingen te deactiveren. Het stroomverbruik kan hoger zijn dan bij andere modellen met dezelfde functionele vereisten. Meer informatie omtrent de verbruikswaarden vindt u online onder [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) op de productpagina en de servicepagina van uw apparaat bij de gebruikershandleidingen en aanvullende documenten.

### HF-blootstelling

Om te voldoen aan de vereisten ten aanzien van de blootstellingsrichtlijn voor HF-straling, moet bij het gebruik van dit apparaat een minimale afstand van 20 cm tussen het apparaat en personen worden aangehouden.

Om het aanhouden van de richtlijnen aan te houden, mag de afstand tijdens bedrijf niet kleiner zijn.

De voor deze zender gebruikte antenne mag niet in combinatie met andere antennes of zenders worden opgesteld.

### Informatie voor de gebruiker over dit product (BCR2P2BXAB, BCR2P2WXAB, BCR2P2GXAB; BCR2P2BXGB)

De stofzak is behandeld met de biocide zilvernitraat (CAS-nr.: 7761-88-8, EG-nr.: 231-853-9).

De dweilrol is behandeld met biocide zilvernitraat (CAS-Nr.: 7761-88-8, EG-Nr.: 231-853-9).

Het fijnstoffilter is behandeld met de biocide polyhexamethyleenbiguanidehydrochloride (CAS-nr.: 1802181-67-4, EG-nr. n.v.t.).

Deze behandeling beschermt het product tegen het ontstaan van geuren en de groei van bacteriën, aangetoond door testen door extern instituut conform GB 21551.2-2010 (Testmethode 2 - beoordeling van de antibacteriële werking / absorptiemethode).

### Servicedienst

De informatie conform verordening (EU) 2023/826 vindt u online op [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) op de productpagina en de servicepagina van uw apparaat bij de gebruiksaanwijzingen en aanvullende documenten.

### Conformiteitsverklaring

Hiermee verklaart BSH Hausgeräte GmbH, dat het apparaat met Home Connect functionaliteit voldoet aan de fundamentele vereisten en de overige toepasselijke bepalingen van de richtlijn 2014/53/EU. Een uitvoerige RED conformiteitsverklaring vindt u op het internet onder [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) op de productpagina van uw apparaat bij de aanvullende documenten.



2,4-GHz-band (2400–2483,5 MHz): max. 85 mW

### Informatie over vrije software en opensourcesoftware

Dit product bevat softwarecomponenten die door de houders van de intellectuele eigendom als vrije software of opensource-software zijn gelicentieerd.

U kunt de licentie-informatie downloaden via de merkproductwebsite. (Zoek op de productwebsite naar uw apparaatmodel en overige documenten.)

## Sikkerhed

da

- Læs denne vejledning omhyggeligt igennem.
- Opbevar vejledningene og produktinformationerne til senere brug, og giv dem videre til en senere ejer.
- Tilslut ikke apparatet i tilfælde af en transportskade.

Anvend kun apparatet:

- med originale dele og tilbehør. Ved skader, der opstår som følge af anvendelse af fremmede produkter, bortfalder retten til garantiydelse.
- til rengøring af tekstiler og hårde gulvbelægninger.
- Til rengøring på forberedte steder.
- ved stuetemperatur i privat husholdning og i lukkede rum i huslige omgivelser.
- Op til en højde på maksimalt 2000 m over havets overflade.

Anvend kun moppesystemet:

- Til formål, som er beskrevet i denne brugsanvisning.
- til støvsugning og aftørring af glatte, fugtbestandige hårde gulve.

Anvend ikke apparatet:

- til rengøring af mennesker eller dyr.
- til opugning af sundhedsskadelige, skarpkantede, varme eller glødende substanser.
- til opugning af fugtige eller flydende substanser.

- til opugning af letantændelige eller eksplosive stoffer og gasser.
- til opugning af aske og sod.
- til opugning af tonerstøv fra printere eller kopimaskiner.
- til opugning af byggeaffald.

Anvend ikke moppesystemet:

- til rengøring af uforseglede / ubehandlede gulve og korkgulve.
- til rengøring af meget ru overflader (f.eks. beton, asfalt)
- til rengøring af gulvtæpper, polstrede møbler og madrasser.
- til opugning af væske eller klæbrige, sejtflydende substanser.

Afbryd apparatet fra strømforsyningen, når:

- apparatet rengøres.

Dette apparat kan bruges af børn, der er fyldt 8 år, samt af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller manglende erfaring og/eller viden, hvis de overvåges eller er blevet instrueret i en sikker brug af apparatet og har forstået de farer, der kan være forbundet med brugen af apparatet.

Børn må ikke bruge apparatet til leg.


Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de overvåges.

## Sikkerhedsanvisninger


Overhold sikkerhedsanvisningerne.

- ▶ Nettilslutningsledningen må aldrig komme i kontakt med varmekilder eller varme apparatdele.
- ▶ Nettilslutningsledningen må aldrig komme i kontakt med skarpe spidser eller kanter.
- ▶ Nettilslutningsledningen må aldrig knækkes, klemmes eller ændres.
- ▶ Apparatet må kun tilsluttes og bruges iht. angivelserne på typeskiltet.
- ▶ Apparatet må kun tilsluttes et strømnet med vekselstrøm via en stikdåse med jord, der er installeret forskriftsmæssigt.
- ▶ Jordledningssystemet, der beskytter husets elinstallation, skal være installeret forskriftsmæssigt.
- ▶ Kun fagpersonale, der er uddannet til det, må udføre reparationer på apparatet.
- ▶ Der må kun anvendes originale reservedele til reparation af apparatet.
- ▶ Hvis nettilslutningsledningen til apparatet bliver beskadiget, skal den udskiftes af producenten, producentens kundeservice eller en lignende kvalificeret person for at undgå, at der opstår fare.
- ▶ Brug apparatet eller servicestationen, hvis de er beskadiget. Kontakt kundeservice.  
→ Side 56
- ▶ Brug aldrig et apparat med revnet eller ødelagt overflade.
- ▶ Træk aldrig i nettilslutningsledningen for at afbryde apparatets forbindelse til strømnettet. Tag altid fat i nettilslutningsledningens netstik, og træk det ud.
- ▶ Træk eller bær aldrig apparatet i nettilslutningsledningen.
- ▶ Hvis apparatet eller nettilslutningsledningen er beskadiget, så træk straks nettilslutningsledningens netstik ud, eller slå sikringen fra i sikringskabet.
- ▶ Anvend kun apparatet i lukkede rum.
- ▶ Udsæt aldrig apparatet for ekstrem varme og fugt.
- ▶ Rengør ikke meget våde gulve.
- ▶ Dyp den aldrig i væske, og hold den aldrig under rindende vand.
- ▶ Brug ikke damprenser eller højtryksrenser til at rengøre apparatet.
- ▶ Kun uddannet fagpersonale må udføre reparationer på tilbehøret.
- ▶ Fjern alle ledninger og elektriske genstande fra gulvet inden aftørringen.

- I Danmark er apparatet kun godkendt til brug i forbindelse med en stikkontakt type E.

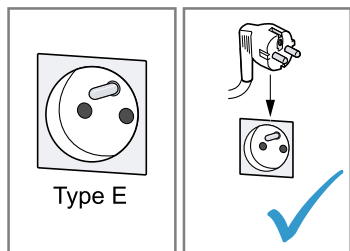

- Hvis der kun findes en stikkontakt af type K på tilslutningsstedet, skal apparatet tilsluttes med en egnet adapter. Kun på den måde er apparatet jordet korrekt. Denne adapter (reservedels-nr. 00623333) kan købes hos kundeservice.

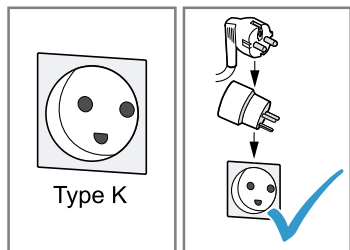

- Beskyt akku'en mod ild, varme og vedvarende påvirkning af sollys.
- Beskyt akku'en mod vand og indtrængende fugtighed.
- Akku'en må aldrig lukkes op.
- Pas på, at der ikke kommer metalgenstande, f.eks. papirklips, mønter, nøgler, som eller skruer, i berøring med akku'en, når den ikke er i brug.
- Kun uddannede fagfolk må udskifte akku'en.
- Akku'en må aldrig oplades udenfor apparatet.
- Anvend udelukkende den akku til opladning, som er leveret med apparatets service-station VXBS2AV.
- Anvend ikke brændbare eller alkoholholdige stoffer til rengøring af apparatet.
- Brug kun adaptere og nettilslutningsledninger, der er godkendt af producenten.
- Træd aldrig på apparatet.
- Stå ikke på servicestationen.
- Opbevar emballagematerialet utilgængeligt for børn.
- Lad ikke børn lege med emballagemateriale.
- Luft ud med frisk luft, hvis der sker udslip af damp fra en beskadiget akku.
- Søg læge ved ubehag.
- Skyl straks med vand, hvis der lækker væske ud af en beskadiget akku, og væsken kommer i kontakt med huden.
- Søg også læge, hvis væsken kommer i kontakt med øjnene.
- Lad fugtige gulve tørre.
- Gå forsigtigt på fugtige gulve.
- Hold hænder, hår, tøj og andre genstande væk fra roterende dele.
- Tør ikke skarpkantede eller spidse genstande op.

### Oplysninger om anvendelse af infrarøde lasere

Under driften udstråler sensorblokken for LiDAR-navigationen og klippesensorerne infrarødt lys i laserklasse 1.

## Laser-forbrugerprodukt

- EN 50689:2021
- IEC 60825-1:2014
- EN 60825-1:2014+A11:2021



- ▶ Ret aldrig laserstrålen mod personer, fordi der kan ske uheld pga. blænding.
- ▶ Se aldrig ind i strålen, hverken direkte, eller når den reflekteres.
- ▶ Apparatet eller apparatets egenskaber må aldrig ændres teknisk.

### Forhindring af materielle skader

- ▶ Hvis der lækker væske ud af en beskadiget akku, skal genstande, der er blevet fugtet med væske, kontrolleres og rengøres.
- ▶ Udskift beskadigede genstande.
- ▶ Ryd området, der skal rengøres, inden anvendelsen.
- ▶ Trapper og afsatser skal sikres, så apparatet ikke falder ud over kanten.
- ▶ Brug aldrig apparatet i rum, hvor der er sovende småbørn eller babyer.
- ▶ Brug aldrig apparatet i rum med tændte stearinlys, eller hvor der befinder sig skrøbelige genstande.
- ▶ Brug ikke servicestationen på gulve, der ikke tåler fugt.
- ▶ Lad ikke robotten stå med en våd moppevalse i længere tid på samme sted udenfor servicestationen.
- ▶ Brug aldrig apparatet uden støvbeholder eller filtre.
- ▶ Brug aldrig servicestationen uden støvpose og motorbeskyttelsesfilter.
- ▶ Påfyld ikke varmt vand, der er over 50 °C varmt.
- ▶ Doser rengøringsadditiver i henhold til producentens anvisning.
- ▶ Brug ikke voks, olie eller rengøringsmidler, der ikke kan fortyndes med vand.
- ▶ Anvend ikke uigennemsigtige, mælke- eller syreholdige eller skummende rengøringsmidler (f.eks. opvaskemiddel).
- ▶ Anvend kun neutrale universalrengøringsmidler.
- ▶ Læg ikke genstande på servicestationen, og træd ikke op på den.

### Opstilling og tilslutning

Her findes oplysninger om, hvor og hvordan apparatet bedst opstilles. Her beskrives det også, hvordan apparatet tilsluttes til strømnettet.

#### Bemærk

Overhold følgende anvisninger om opstilling:

- Området omkring stationen skal være frit for genstande og forhindringer.
- Fjern reflekterende genstande fra de nærmeste omgivelser.

- Anbring stationen på et hårdt underlag for at kunne udnytte alle apparatets funktioner.
- Sæt stationen direkte op ad en væg.

### Montage af servicestation

1. Anbring bundpladen på servicestationen, og lad den gå hærbart i indgreb.  
→ Fig. 1
2. Forbind nedledningen med servicestationen.  
→ Fig. 2

### Opstilling af servicestation

**Bemærk:** Tøm servicestationens vandbeholder, inden den flyttes til et andet sted.

1. Sæt stationen på et plant fast underlag.  
→ Fig. 3  
Ved siden af stationen skal området være frit for genstande og forhindringer i en afstand på mindst 0,05 m og foran stationen mindst 0,8 m.
2. Placer stationen så tæt op ad væggen, at den har kontakt med den.

### Lær apparatet at kende

#### Produktoversigt

Her kan du finde en oversigt over apparatets bestanddele.

→ Fig. 4

|    |                                       |
|----|---------------------------------------|
| A  | Rengøringsrobot                       |
| 1  | Afdækning                             |
| 2  | Statusindikator                       |
| 3  | Betjeningstast                        |
| 4  | Sensor til undgåelse af forhindringer |
| 5  | Kamerakontrolindikator <sup>1</sup>   |
| 6  | Kamera                                |
| 7  | Ekstra lys                            |
| 8  | LiDAR-navigationsmodul                |
| 9  | Sidebørste                            |
| 10 | Stødfanger                            |
| 11 | Væg-sensor                            |

|    |                                                        |
|----|--------------------------------------------------------|
| 12 | Sensor til registrering af gulvtæpper                  |
| 13 | Styrerulle                                             |
| 14 | Fald-sensor                                            |
| 15 | Køredrev                                               |
| 16 | Oplåsningstast hovedbørste                             |
| 17 | Tilslutning for påfyldning af friskvand                |
| 18 | Moppevalse                                             |
| 19 | Opsamlingsskål moppevalse                              |
| 20 | Hovedbørste                                            |
| 21 | Støvbeholderens låg                                    |
| 22 | Oplåsningslaske                                        |
| 23 | Finstøvfiler                                           |
| 24 | Støvbeholder                                           |
| 25 | Ladekontakter                                          |
| 26 | Reset-tast og WLAN-indikator                           |
| 27 | Afdækning moppevalse                                   |
| 28 | Oplåsningstast moppevalse <sup>1</sup>                 |
| 29 | QR-kode til opsætning af Home Connect forbindelsen.    |
| 30 | Tænd-/sluk-knap                                        |
| 31 | Tilslutning til dataudveksling (kun for kunde-service) |

<sup>1</sup> Afhængigt af apparatets udstyr

## Oversigt servicestation

Her findes en oversigt over servicestationens bestanddele.

→ Fig. 5

|    |                                       |
|----|---------------------------------------|
| B  | Servicestation                        |
| 1  | Afdækning                             |
| 2  | Beholder til rengøringsadditiv        |
| 3  | Spildevandsbeholder                   |
| 4  | Friskvandsbeholder                    |
| 5  | Støvpose                              |
| 6  | Ventilationsåbninger                  |
| 7  | Tilslutning netledning                |
| 8  | Opsamlingsskål med indsats            |
| 9  | Bundplade                             |
| 10 | Indgangsåbning for automatisk tømning |
| 11 | Ladekontakter station                 |

## Betjeningselementer

Her findes en oversigt over apparatets betjeningselementer.

## Rengøringsrobotens betjeningselementer

| Sym-<br>bol                                                                       | Anvendelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Betjening af robotten. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kort tryk:               <ul style="list-style-type: none"> <li>Starte eller afbryde rengøring.</li> <li>Fortsætte en afbrudt rengøring.</li> </ul> </li> <li>■ Tryk i 3 sekunder:               <ul style="list-style-type: none"> <li>Rengøringen bliver afbrudt, og apparatet bevæger sig til stationen eller til startpunktet for rengøringen.</li> </ul> </li> <li>■ 2 x kort tryk:               <ul style="list-style-type: none"> <li>Ud- eller indbevægelse af moppevalse.</li> </ul> </li> </ul> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kort tryk:               <ul style="list-style-type: none"> <li>Forbinde med Home Connect app.</li> </ul> </li> <li>■ Langt tryk:               <ul style="list-style-type: none"> <li>Nulstil til standardindstillinger, og deaktivér internet- og Bluetooth-forbindelse.</li> </ul> </li> <li>■ Statusindikator WLAN</li> </ul>                                                                                                                                                                                                 |

O/I Tænd eller sluk robotten.

## Statusindikatorer

Statusindikatoren viser de forskellige driftstilstande.

### Kamerakontrolindikator

| Indikator  | Betydning                                |
|------------|------------------------------------------|
| Lyser      | Kameraet tager billeder af omgivelserne. |
| Lyser ikke | Kameraet er inaktivt.                    |

### WLAN og Home Connect-indikator

| Visning          | Betydning                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------|
| Blinker langsomt | Apparatet er ikke forbundet med WLAN.                  |
| Blinker hurtigt  | Apparatet venter på forbindelsen med Home Connect app. |
| Lyser vedvarende | Apparatet er forbundet med Home Connect app.           |

## Symboler

Her kan du finde en oversigt over symboler på apparatet.

| Symbol                                                                              | Beskrivelse                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | Pas på! Varm overflade                        |
|  | Læs betjeningsvejledningen inden opladningen. |
|  | Kun til indendørs brug.                       |
|  | Switch-mode-strømforsyning                    |

| Symbol | Beskrivelse                                    |
|--------|------------------------------------------------|
|        | Jævnspænding                                   |
|        | Vekselspænding                                 |
|        | Træg finsikring                                |
|        | Kortslutningssikkerhedstransformer             |
|        | Ladetilslutningens polaritet                   |
|        | Beskyttelsesklasse II - beskyttelsesisolering  |
|        | Beskyttelsesklasse III - sikkerhedslavspænding |

## Netværksgrænseflader


Her findes oplysninger om apparatets netværksgrænseflader.

| Betegnelse | Beskrivelse                                                                                                                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bluetooth  | Aktiver Bluetooth for at forbinde robotten med netværket under opsætningen af netværksforbindelsen. Bluetooth anvender GAP1800, GATT 1801 for sikker konfiguration og dataudveksling. |

## Krav til rengøringsområdet

Her findes oplysninger om, hvordan rengøringsområdet forberedes, så rengøringen bliver endnu mere effektiv.

### Opstillingssted

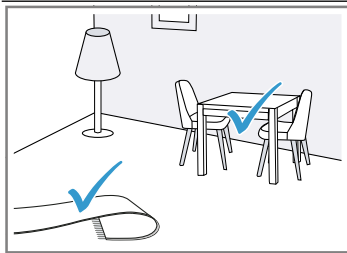

**Bemærk:** Reflekterende objekter, som vinduer og spejle i gulvhøjde, kan forringe apparatets navigation.

**Tip:** Meget mørke tæpper eller væg-til-væg tæpper kan forstyrre fald-sensorens funktion. Robotten standser op eller vender om.

| Betegnelse                  | Beskrivelse                                                                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wi-Fi <sup>1</sup><br>Robot | Muliggør dataoverførsel mellem Home Connect app og robotten. Muliggør styring af apparatet via Home Connect app. |
| Infrarød grænseflade        | Muliggør dataoverførsel mellem servicestationen og robotten.                                                     |

<sup>1</sup> Wi-Fi er et registreret mærke tilhørende Wi-Fi Alliance.

## Betjening

### Bemærkninger

- Forbind og betjen rengøringsrobotten med Home Connect app for at kunne udnytte apparatets funktioner i fuldt omfang.  
Med adgang til færre funktioner kan rengøringen startes direkte på apparatet.
- Der findes oplysninger og forklaringer om betjening af servicestationen ved at skanne QR-koden på forsiden, eller i Home Connect app og på vores hjemmeside [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).
- På grund af forhindringer eller rumlig adskillelse kan kommunikationen mellem servicestation og robot være forstyrret eller helt afbrudt. I så fald er betjening af robotten via servicestationens betjeningsfelt ikke mulig. Vent, til robotten igen befinder sig i nærheden af servicestationen.

### Tip

For en effektiv rengøring er rent vand tilstrækkeligt. Hvis der alligevel skal anvendes et rengøringsmiddel, skal det opfylde følgende krav.

- Brug ikke voks, olie eller rengøringsmidler, der ikke kan fortyndes med vand.
- Anvend ikke uigennemsigtige, mælkede, klorholdige eller skummende rengøringsmidler (f.eks. opvaskemiddel).
- Anvend kun neutrale universalrengøringsmidler.
- Doser rengøringsadditiver i henhold til producentens anvisning.

### Krav

Anbring møbler, f.eks. stole på deres pladser. Forbered inden rengøringen gulvet på følgende måde:

- Fjern genstande, som ledninger, tøjstykker, hjemmesko osv. fra gulvet.
- Fold forlæggere med frynser sammen.
- Forlad korridorer og snævre steder for ikke at blokere apparatet.

Opret en **No-Go** zone via Home Connect app til dette område.

### Tænde robot

1. Tag afdækningen af.  
→ Fig. 6

2. Skyd tænd-/sluk-afbryderen hen til **I**, og tænd for robotten.  
→ **Fig. 7**
- ✓ LED-striben lyser, og robotten bliver forberedt.  
Denne proces varer nogle sekunder.
- ✓ Når det akustiske signal lyder, er robotten klar til brug.

## Start eller afbrydelse af rengøring

**Bemærk:** Start rengøringsrobotten fra stationen, og akku'en bliver automatisk opladet i stationen under rengøringen.

**Krav:** Rengøringsområdet er forberedt.

1. Tryk kort på betjeningsstasten.  
→ **Fig. 8**
- ✓ Apparatet starter i den forindstillede modus med rengøringen af de tilgængelige omgivelser.
2. Tryk igen kort på betjeningsknappen for at afbryde rengøringen.

## Afslutning af rengøring

- Tryk på betjeningsstasten i ca. 3 sekunder.  
→ **Fig. 9**
- ✓ Rengøringen bliver afsluttet, og apparatet bevæger sig tilbage til startpositionen.
- ✓ Hvis rengøringsrobotten bliver startet fra stationen, bevæger den sig automatisk tilbage til stationen igen.

## Opladning af apparatet

### Bemærkninger

- Apparatet bliver opladet i stationen.
- Apparatet må kun oplades i temperaturområdet mellem 10 °C og 40 °C.
- 1. Tryk på betjeningsstasten i ca. 3 sekunder, hvis rengøringen blev startet fra stationen.  
→ **Fig. 10**
- ✓ Apparatet bevæger sig automatisk tilbage til stationen.
- ✓ Apparatet bliver opladet i stationen.
- 2. Bær apparatet hen til stationen, hvis det ikke selv bevæger sig tilbage til den.  
Placer apparatet, så dets ladekontakter er i kontakt med stationen.
- ✓ Apparatet bliver opladet i stationen.

## Slukning og opbevaring apparat

- Tag afdækningen af, og skyd tænd-/sluk-afbryderen hen til **O** for at slukke for robotten.  
→ **Fig. 11**

### Bemærk

Overhold følgende anvisninger om opbevaring:

- Opbevar kun apparatet i fuldt opladet og slukket tilstand.
- Senest efter seks måneder skal apparatet tændes og oplades fuldstændigt igen.
- Det anbefales at opbevare apparatet i tændt tilstand i stationen, så akku'en bliver opladet.

## Home Connect

Apparatet er netværksegnet. Forbind apparatet med en mobil slutenhed for at betjene funktioner via Home Connect-appen, tilpasse grundindstillinger eller overvåge den aktuelle driftstilstand.

Home Connect-tjenesterne er ikke tilgængelige i alle lande. Home Connect-funktionens tilgængelighed afhænger af, om Home Connect-tjenesterne er tilgængelige i det pågældende land. Der findes oplysninger om dette på: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

For at kunne bruge Home Connect skal forbindelsen først oprettes til WLAN-hjemmenetværket (Wi-Fi<sup>1</sup>) og til Home Connect-appen.

Home Connect-appen guider gennem hele tilmeldingsprocessen. Følg anvisningerne og vær opmærksom på henvisningerne i Home Connect-appen.

### Bemærkninger

- Overhold sikkerhedsanvisningerne i denne brugsanvisning, og sørg for, at de også overholdes, når apparatet betjenes via Home Connect-appen.  
→ *"Sikkerhed", Side 48*
- Betjening direkte på apparatet har altid forrang. Under denne betjening er det ikke muligt at betjene maskinen via Home Connect-appen.

## Opsætning af Home Connect

**Krav:** Apparatet har forbindelse til WLAN-hjemmenetværket (Wi-Fi) på opstillingsstedet.

1. Skan følgende QR-kode.

→ **Fig. 12**

Med QR-koden kan Home Connect app installeres, og apparatet forbindes.

2. Følg anvisningerne i Home Connect app.

**Bemærk:** Bluetooth kræves kun til forbindelsesprocessen. Bluetooth deaktiveres automatisk efter processen.

## Softwareopdatering

Med denne funktion kan apparatets software opdateres, f.eks. med henblik på optimeringer, fejlfathjælpninger eller sikkerhedsrelevante opdateringer.

### Forudsætninger

- Du er registreret Home Connect-bruger.
- Home Connect-appen er installeret på den mobile slutenhed.
- Apparatet er forbundet med Home Connect-serveren.

Home Connect-appen informerer om tilgængelige softwareopdateringer.

Den aktuelle software-version findes i Home Connect app under apparatoplysningerne for apparatet.

Efter en korrekt download kan installationen også startes via Home Connect-appen i WLAN-hjemmenetværket (Wi-Fi). Der kommer en meddelelse via Home Connect-appen, når installationen er udført korrekt.

### Bemærkninger

- Softwareopdateringen består af to trin.

- Det første trin er download.
- Det andet trin er installationen på apparatet.
- Apparatet kan fortsat benyttes under en download. Afhængigt af de personlige indstillinger i Home Connect-appen kan en softwareopdatering også downloades automatisk.
- Installationen tager nogle minutter. Under installationen kan apparatet ikke anvendes.
- Hvis der er tale om en sikkerhedsrelevant opdatering, anbefales det at udføre installationen hurtigst muligt.

## Databeskyttelse

Vær opmærksom på anvisningerne om databeskyttelse.

Når apparatet første gang forbindes med et netværk med internetforbindelse, videregiver apparatet følgende kategorier af data til Home Connect serveren (førstegangsregistrering):

- Entydigt apparat-ID (bestående af apparatets nøgler samt MAC-adressen for det indbyggede Wi-Fi kommunikationsmodul).
- Wi-Fi kommunikationsmodulets sikkerhedscertifikat (til informationsteknisk afsikring af forbindelsen).
- Husholdningsapparatets aktuelle softwareversion og hardwareversion.
- Status for en eventuel førhen udført nulstilling til fabriksindstillinger.

Denne førstegangsregistrering forbereder brugen af Home Connect funktionaliteten og er først nødvendig på det tidspunkt, hvor Home Connect funktionaliteten første gang skal anvendes.

**Bemærk:** Vær opmærksom på, at Home Connect-funktionaliteterne kun kan anvendes i forbindelse

## Afhjælpning af fejl

**Tip:** Der findes oplysninger og forklaringer om afhjælpning af fejl ved at skanne QR-koden på forsiden, eller i Home Connect app og på vores hjemmeside [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

## Afmontage af akku

- ▶ Afmonter akku'en med forsigtighed, og pas på, at den ikke kommer i berøring med spidse metalgenstande, f.eks. skruetrækkere eller værktøj.

### Bemærkninger

- Kontakt uddannede og autoriserede fagfolk, hvis akku'en skal udskiftes.
- Afmonter akku'en ved lav opladning eller i fuldstændig afladet tilstand.

**Krav:** Apparatet er slukket.

→ Fig. 13 - 16

## Bortskaffelse af udtjent apparat

- ▶ Bortskaf apparatet miljørigtigt.

## Tekniske data

### Apparat

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Modelbetegnelse    | VXSR2AV1_W / VXSR2AV2_W |
| Mål L x B x H i mm | 353x351x95              |

med Home Connect-appen. Oplysningerne om databeskyttelse kan hentes i Home Connect app.

## Personoplysninger

Her findes oplysninger om sletning af personoplysninger.

For at slette alle personoplysninger i apparatet skal det nulstilles til fabriksindstillingerne. De data, som er forbundet med Home Connect kontoen, kan slettes via Home Connect app. I henhold til EU Databeskyttelsesforordningen GDPR har brugeren ret til sletning af personlige oplysninger ("Retten til at blive glemt"), hvilket på opfordring bliver udført. Der findes flere oplysninger om dette online på vores website [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

## Rengøring og pleje

**Tip:** Der findes oplysninger og forklaringer om rengøring og pleje ved at skanne QR-koden på forsiden, eller i Home Connect app og på vores hjemmeside [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

- ▶ Der må ikke anvendes skurrende klude eller rengøringsmidler.
- ▶ Brug ikke rengøringsmidler, der indeholder alkohol eller sprit.
- ▶ Rengør kun apparatet med en blød klud uden rengøringsmiddel.
- ▶ Brug ikke skarpe, spidse eller metalliske genstande.
- ▶ Apparatets eller servicestationens dele må aldrig rengøres i opvaskemaskinen.

**Bemærk:** Anvend udelukkende det anbefalede rengøringsadditiv fra Bosch for at bevare apparatet funktionsdygtigt i lang tid.

Hvis der er tvivl om genbrugsordningerne, og om hvor genbrugspladserne er placeret, så kan forhandleren, kommunen eller de kommunale myndigheder kontaktes for at få yderligere information.

 Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og recycling af kasserede apparater gældende for hele EU.

## Bortskaffe akku'er/batterier

Akku'er/batterier skal indleveres til miljøvenlig recycling. Akku'er/batterier må ikke lægges i det almindelige husholdningsaffald.

- ▶ Bortskaf akku'er/batterier miljøvenligt.

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Nominal indgangseffekt  | 20 V $\equiv$ 2 A |
| Akkutype                | S34-LI-144-5700   |
| Akkuladetid i h         | 5                 |
| Akku, nominal kapacitet | 5250 mAh          |

## Tør-/våd-servicestation

|                                            |                           |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| Modelbetegnelse                            | VXBS2AV                   |
| Mål L x B x H i mm                         | 338x460x500               |
| Nominal indgangseffekt                     | 220-240 V ~50-60 Hz 0,5 A |
| Nominal udgangseffekt                      | 20 V $\equiv$ 2 A         |
| Indgangseffekt (tømning)                   | 650 W                     |
| Indgangseffekt (rengøring moppe-<br>valse) | 150 W                     |

## Yderligere oplysninger

Som følge af apparatets tilsigtede funktion har apparatet ingen energibesparende tilstand eller en sammenlignelig tilstand med henblik på energibesparelse og heller ikke mulighed for at deaktivere trådløse netværksforbindelser.

Strømforbruget kan være højere end ved andre apparatmodeller med de samme funktionskrav. Der findes nærmere oplysningerne om forbrugsværdierne online under [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) på produktsiden og servicesiden for apparatet i brugsanvisningerne og yderligere dokumenter.

## HF-eksponering

For at opfylde kravene i HF-strålebelastningsdirektivet skal der overholdes en minimumafstand på 20 cm mellem apparatet og personer under driften af apparatet.

For at sikre overholdelsen af direktiverne må afstanden under drift ikke være mindre.

Antennen, der anvendes til denne sender, må ikke opstilles i forbindelse med andre antenner eller sendere.

## Forbrugeroplysninger for dette produkt (BCR2P2BXAB, BCR2P2WXAB, BCR2P2GXAB; BCR2P2BXGB)

Støvposen er funktionaliseret med det biocid-aktive stof sølvnitrat (CAS-nr.: 7761-88-8, EG-nr.: 231-853-9).

Moppevalsen er funktionaliseret med det biocid-aktive stof sølvnitrat (CAS-nr.: 7761-88-8, EG-nr.: 231-853-9).

Finstøvfiltret er funktionaliseret med det biocid-aktive stof polyhexametylenbiguanidhydroklorid (CAS-nr.: 1802181-67-4, EG-nr. n/a).

Denne funktionalisering beskytter mod lugtdannelse og bakterievækst, påvist ved prøvninger af eksternt institut iht. GB 21551.2-2010 (testmetode 2 - vurdering af den antibakterielle aktivitet / absorptionsmetode).

## Kundeservice

Oplysningerne om forordning (EU) 2023/826 findes online under [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) på produktsiden og servicesiden for apparatet under brugsanvisninger og andre dokumenter.

## Overensstemmelseserklæring

Hermed erklærer BSH Hausgeräte GmbH, at dette apparat med Home Connect-funktionalitet er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og øvrige gældende bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. På internettet findes en udførlig RED-overensstemmelseserklæring under [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) på apparatets produktside ved de ekstra dokumenter.



2,4-GHz-bånd (2400–2483,5 MHz): maks. 85 mW

## Oplysninger om fri software og open source-software

Dette produkt indeholder softwarekomponenter, der er licenseret af ophavsretsindehaverne som fri eller open source-software.

Licensoplysningerne kan downloades på mærkeavreproduktets website. (Søg efter den pågældende model og flere dokumenter på produkt-websitet)

## Sikkerhet

- Les nøye gjennom denne anvisningen.
- Oppbevar veiledningen og produktinformasjonen for senere bruk eller for en senere eier.
- Ikke koble til apparatet dersom det har transportskader.

Apparatet må kun brukes:

no

- med originaldelene og -tilbehør. Garantien dekker ikke skader som følge av bruk av produkter av annet fabrikat.
- til rengjøring av tekstiler og harde gulvbelegg.
- til rengjøring i klargjorte områder.
- ved romtemperatur i private husholdninger og i lukkede rom hjemme.
- opp til høyde på maks 2000 m over havet.

Bruk vaskesystemet kun:

- til bruk som er beskrevet i denne veiledningen
- til støvsuging og rengjøring av glatte gulv som tåler fuktighet

Ikke bruk apparatet:

- til rengjøring av mennesker eller dyr
- til oppsuging av helseskadelige, skarpe, varme eller glødende stoffer.
- til oppsuging av fuktige eller flytende substanser.
- til oppsuging av lett antennelige eller eksplosive stoffer og gasser.
- til oppsuging av aske og rust
- til oppsuging av tonerstøv fra skrivere eller kopimaskiner.
- til oppsuging av byggeavfall.

Bruk ikke vaskesystemet:

- til rengjøring av ikke forseglede/ubehandlede gulv og korkgulv
- til rengjøring av meget røye overflater (f.eks. betong og asfalt)
- til rengjøring av tepper, puter og madrasser
- oppsuging av væsker eller klebrige, tyktflytende stoffer

Koble apparatet fra strømforsyningen når du:

- rengjør apparatet.

Dette apparatet kan brukes av barn fra og med 8 år og av personer med redusert fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og/eller kunnskap, dersom de blir overvåket eller har fått opplæring i en sikker bruk av apparatet og dessuten har forstått farene som kan resultere av feil bruk.

Barn må ikke få leke med apparatet.

Rengjøring og brukervedlikehold må ikke utføres av barn uten oppsyn.

## **Sikkerhetshenvisninger**

Følg sikkerhetshenvisningene.

- ▶ La aldri strømkabelen være i kontakt med varme maskindeler eller varmekilder.
- ▶ La aldri strømkabelen komme i kontakt med skarpe spisser eller kanter.
- ▶ Du må aldri få knekk på, klemme sammen eller endre strømkabelen.
- ▶ Maskinen må kun tilkobles og brukes i henhold til angivelsene på typeskiltet.
- ▶ Maskinen skal bare kobles til et strømnett med vekselstrøm via en forskriftsmessig montert jordet stikkontakt.
- ▶ Systemet for husets PE-leder må være forskriftsmessig installert.
- ▶ Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på maskinen.
- ▶ Det må kun brukes originale reservedeler til reparasjon av maskinen.
- ▶ Dersom det oppstår skader på apparatets strømkabel, må den skiftes ut av produsenten, kundeservice eller av en annen kvalifisert person for å unngå at det oppstår fare.
- ▶ Bruk aldri et apparat eller en stasjon som er skadet. Ta kontakt med kundeservice.  
→ Side 64
- ▶ Bruk aldri apparatet med sprukket eller knust overflate.
- ▶ Dra aldri i strømledningen når du skal koble vaskemaskinen fra strømnettet. Dra alltid i pluggen på strømledningen.


- ▶ Dra aldri i strømledningen når du skal flytte på vaskemaskinen.
- ▶ Hvis vaskemaskinen eller strømledningen er skadet, må du dra ut støpselet eller slå av sikringen i sikringsskapet umiddelbart.
- ▶ Apparatet skal kun brukes i lukkede rom.
- ▶ Utsett aldri apparatet for kraftig varme eller fuktighet.
- ▶ Ikke rengjør gulv som er svært våte.
- ▶ Må aldri dypes ned i væsker eller holdes under rennende vann.
- ▶ Ikke bruk dampstråle eller høytrykksspyler for å rengjøre apparatet.
- ▶ Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på tilbehøret.
- ▶ Fjern alle ledninger og elektriske gjenstander fra gulvet før rengjøringen.
- ▶ Beskytt batteriet mot ild, hete og varig sollys.
- ▶ Beskytt apparatet mot vann og fuktighet.
- ▶ Aldri åpne batteriet.
- ▶ Når batteriet ikke er i bruk, må du holde det unna metallgjenstander, f.eks. binders, mynter, nøkler, spiker og skruer.
- ▶ Batteriet må bare skiftes ut av kvalifisert fagpersonell.
- ▶ Lad aldri batteriet utenfor apparatet.
- ▶ Bruk kun servicestasjonen VXBS2AV som følger med apparatet til å lade batteriet.
- ▶ Ikke bruk brennbare eller alkoholholdige stoffer når du rengjør apparatet.
- ▶ Bruk kun strømledninger som er godkjent av produsenten.
- ▶ Trå aldri på apparatet.
- ▶ Ikke stig opp på servicestasjonen.
- ▶ Hold emballasjen borte fra barn.
- ▶ Barn må ikke få leke med emballasjen.
- ▶ Sørg for frisk luft hvis det siver damp ut av et ødelagt batteri.
- ▶ Oppsøk lege ved plager.
- ▶ Hvis væske som siver ut av et batteri kommer i kontakt med huden, må huden skylles grundig med vann.
- ▶ Ved kontakt med øynene må du oppsøke lege.
- ▶ La våte gulv tørke.
- ▶ Gå forsiktig på fuktige gulv.
- ▶ Hold hender, hår, klær og andre gjenstander på avstand fra roterende deler.
- ▶ Ikke tørk opp gjenstander som er spisse og har skarpe kanter.

### **Informasjon om bruk av infrarød laser**

Sensorblokken for LiDAR-navigasjon og tippregistreringssensorene stråler ut infrarødt lys i laserklasse 1 under bruk.

Forbrukerprodukt med laser

- EN 50689:2021
- IEC 60825-1:2014
- EN 60825-1:2014+A11:2021

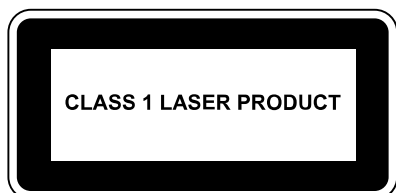

- ▶ Laserstrålen må ikke rettes mot personer, ettersom det kan oppstå ulykker på grunn av blinding.
- ▶ Ikke se i den direkte eller reflekterte strålen.

- Foreta aldri tekniske endringer på apparatet eller apparatets funksjoner.

## Unngå materielle skader

- Hvis det lekker væske fra et skadet batteri, må berørte gjenstander kontrolleres og rengjøres.
- Skift ut skadde gjenstander.
- Rydd området som skal rengjøres før start.
- Trapper og avsatter må sikres slik at apparatet ikke kan tippe over kanter.
- Bruk aldri apparatet i rom der det sover barn eller babyer.
- Bruk aldri apparatet i rom med brennende stearinlys eller knusbare gjenstander.
- Ikke bruk servicestasjonen på gulv som er ømfintlige for fuktighet.
- Ikke la roboten stå lenge på ett sted utenfor servicestasjonen med våt moppevalse.
- Bruk aldri apparatet uten støvbeholder og filtre.
- Bruk aldri servicestasjonen uten støvpose og motorvernfilter.
- Ikke fyll på vann som er varmere enn 50 °C.
- Doser rengjøringsmidlet i tråd med produsentens anvisninger.
- Ikke bruk voks, oljer og rengjøringsmidler som ikke lar seg fortynne med vann.
- Ikke bruk ugjenomsiktige, melkeaktige, klorholdige, syreholdige og skummende (f.eks. oppvaskmiddel) rengjøringsmidler.
- Bruk kun nøytrale universalrengjøringsmidler.
- Ikke sett gjenstander på servicestasjonen og ikke trå på servicestasjonen.

## Oppstilling og tilkobling

Her får du vite hvor og hvordan du helst bør stille opp apparatet. Dessuten får du vite hvordan du kobler apparatet til strømnettet.

### Merk

Ta hensyn til følgende informasjon om oppstilling:

- Omgivelsene rundt stasjonen må være fri for gjenstander og hindringer.
- Fjern reflekterende gjenstander fra den nærmeste omgivelsen.
- Sett stasjonen på et hardt underlag for at alle apparatets funksjoner skal kunne brukes.
- Sett stasjonen inntil veggen.

## Montere servicestasjon

1. Sett bunnplaten på servicestasjonen slik at den smekker hørbart på plass.

→ Fig. 1

2. Koble strømledningen til servicestasjonen.

→ Fig. 2

## Sette opp servicestasjon

**Merk:** Tøm vanntanken til servicestasjonen før du skal flytte den til et annet oppstillingssted.

1. Still apparatet opp på et jevnt, fast underlag.

→ Fig. 3

Omgivelsene må være fri for gjenstander og hindringer minst 0,05 m ved siden av stasjonen og minst 0,8 m foran stasjonen.

2. Sett stasjonen helt inntil veggen.

## Bli kjent med

### Produktoversikt

Her finner du en oversikt over apparatets komponenter.

→ Fig. 4

|    |                                                      |
|----|------------------------------------------------------|
| A  | Rengjøringsrobot                                     |
| 1  | Deksel                                               |
| 2  | Statusindikator                                      |
| 3  | Betjeningsknapp                                      |
| 4  | Kollisjonssensor                                     |
| 5  | Kamerakontrollampe <sup>1</sup>                      |
| 6  | Kamera                                               |
| 7  | Ekstralys                                            |
| 8  | LiDAR-navigasjonsmodul                               |
| 9  | Sidebørste                                           |
| 10 | Støtfanger                                           |
| 11 | Veggsensor                                           |
| 12 | Tepperegistreringssensor                             |
| 13 | Styrehjul                                            |
| 14 | Tippregistreringssensor                              |
| 15 | Motor                                                |
| 16 | Utløsningstast for hovedbørste                       |
| 17 | Påfyllingskobling for rent vann                      |
| 18 | Moppevalse                                           |
| 19 | Oppsamlingsskål for moppevalse                       |
| 20 | Hovedbørste                                          |
| 21 | Lokk for støvbeholder                                |
| 22 | Utløsningslask støvbeholder                          |
| 23 | Finstøvfilter                                        |
| 24 | Støvbeholder                                         |
| 25 | Ladekontakter                                        |
| 26 | Reset-knapp og WLAN-indikator                        |
| 27 | Deksel til moppevalse                                |
| 28 | Utløsningstast for moppevalse <sup>1</sup>           |
| 29 | QR-kode for å konfigurere Home Connect-tilkoblingen. |
| 30 | Av/på-bryter                                         |
| 31 | Tilkobling dataoverføring (kun for kundeservice)     |

<sup>1</sup> Avhengig av apparatets utstyr

### Oversikt servicestasjon

Her finner du en oversikt over komponentene i servicestasjonen.

→ Fig. 5

|           |                                      |
|-----------|--------------------------------------|
| <b>B</b>  | Servicestasjon                       |
| <b>1</b>  | Deksel                               |
| <b>2</b>  | Tank til rengjøringsmiddel           |
| <b>3</b>  | Vanntank for skittent vann           |
| <b>4</b>  | Vanntank for rent vann               |
| <b>5</b>  | Støvpose                             |
| <b>6</b>  | Lufteåpning                          |
| <b>7</b>  | Tilkobling strømledning              |
| <b>8</b>  | Oppsamlingsskål med innsats          |
| <b>9</b>  | Gulvplate                            |
| <b>10</b> | Inntaksåpning for automatisk tømning |
| <b>11</b> | Ladekontakter stasjon                |

## Betjeningselementer

Her finner du en oversikt over apparatets betjenings-elementer.

### Betjeningselementer på rengjøringsroboten

| Sym-<br>bol                                                                      | Bruk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Betjen roboten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kort trykk:<br/>Starter eller avbryter rengjøringen.<br/>Fortsetter en avbrutt rengjøring.</li> <li>■ Trykk i 3 sekunder:<br/>Rengjøringen avbrytes, og apparatet kjø-<br/>rer tilbake til stasjonen eller til startpunktet<br/>for rengjøringen.</li> <li>■ 2 korte trykk:<br/>Trekk moppevalsen ut eller inn.</li> </ul> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kort trykk:<br/>Koble til Home Connect-appen.</li> <li>■ Langt trykk:<br/>Tilbakestill til standardinnstillinger og<br/>deaktiver Internett- og Bluetooth-forbindel-<br/>sen.</li> <li>■ Statusindikator WLAN</li> </ul>                                                                                                                          |
| <b>O/I</b>                                                                       | Slår roboten på eller av.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Statusindikatorer

Statusindikatoren viser deg forskjellige driftstil-  
stander.

### Kamerakontrollampe

| Indikator  | Betydning                                         |
|------------|---------------------------------------------------|
| lyser      | Kameraet registrerer bil-<br>der fra omgivelsene. |
| lyser ikke | Kameraet er ikke aktivt.                          |

### WLAN og Home Connect-indikator

| Indikator        | Betydning                            |
|------------------|--------------------------------------|
| blinker langsomt | Apparatet er ikke tilkoblet<br>WLAN. |

| Indikator      | Betydning                                                  |
|----------------|------------------------------------------------------------|
| blinker raskt  | Apparatet venter på å koble<br>seg til Home Connect-appen. |
| lyser konstant | Apparatet er koblet<br>til Home Connect-appen.             |

## Symboler

Her finner du en oversikt over apparatets symboler.

| Symbol                                                                              | Beskrivelse                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|    | Obs! Varm overflate                                        |
|    | Les bruksanvisning før lading.                             |
|    | Kun til innendørs bruk.                                    |
|    | Svitsjet strømforsyning                                    |
|    | Likespenning                                               |
|    | Vekselspanning                                             |
|    | Treg miniatyrsikring                                       |
|    | Kortslutningssikker sik-<br>kerhetstransformator           |
|   | Polaritet for ladetilkoblingen                             |
|  | Utstyrsbeskyttelsesklasse II -<br>beskyttelsesisolering    |
|  | Utstyrsbeskyttelsesklasse III -<br>beskyttelseslavspenning |

## Nettverksgrensesnitt

Her finner du informasjon om nettverksgrensesnit-  
tene på apparatet.

| Betegnelse                  | Beskrivelse                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bluetooth                   | Aktiver Bluetooth for å koble ro-<br>boten til nettverket under nett-<br>verksoppsettet. Bluetooth bruker<br>GAP1800, GATT 1801 til sikker<br>konfigurasjon og datautveksling. |
| Wi-Fi <sup>1</sup><br>Robot | Aktiverer dataoverføring mellom<br>Home Connect-appen og robo-<br>ten.                                                                                                         |

| Betegnelsen          | Beskrivelse                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|
|                      | Gjør det mulig å styre apparatet via Home Connect-appen.     |
| Infrarød-grensesnitt | Aktiverer dataoverføring mellom servicestasjonen og roboten. |

<sup>1</sup> Wi-Fi er et registrert varemerke som tilhører Wi-Fi Alliance.

## Betjening


### Merknader

- Koble til og betjen rengjøringsroboten med Home Connect-appen for å utnytte alle apparatets funksjoner.  
Rengjøringen kan også startes direkte på apparatet med færre funksjoner.
- Informasjon og forklaringer om hvordan du bruker servicestasjonen finner du på nettet ved å skanne QR-koden på forsiden, i Home Connect-appen og på nettsidet vårt, [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

### Krav til rengjøringsområdet

Her kan du finne ut hvordan du klargjør rengjøringsområdet og dermed øker rengjøringseffektiviteten.

### Oppstillingssted

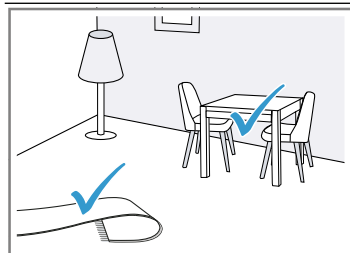

### Krav

- Sett møbler, f.eks. stoler, der de skal stå.  
Klargjør gulvet på følgende måte før rengjøring:
- Fjern gjenstander som kabler, kluter, tøfler osv. fra gulvet.
  - Brett teppefrynser inn under teppet.
  - Gå ut av korridorer og trange områder for å unngå at apparatet blokkeres.

**Merk:** Reflekterende gjenstander, som vinduer fra gulv til tak og speil, kan gjøre det vanskeligere å navigere for apparatet.

**Tips:** Svært mørke eller svarte tepper eller gulvtepper kan forstyrre funksjonen til avsatssensoren. Roboten stanser eller snur. Sett opp en **No-Go**-sone for dette området via Home Connect-appen.

### Slå på roboten

1. Ta av dekslet.  
→ Fig. 6
  2. Sett av/på-bryteren på I og slå på roboten.  
→ Fig. 7
- ✓ LED-stripen lyser og roboten gjøres klar. Dette tar noen sekunder.
  - ✓ Når lydssignalet lyder, er roboten klar til bruk.

### Starte og avbryte rengjøring

**Merk:** Start rengjøringsroboten fra stasjonen, og batteriet lades automatisk i stasjonen under rengjøringen.

**Forutsetning:** Rengjøringsområdet er klargjort.

1. Trykk kort på betjeningsknappen.  
→ Fig. 8
- ✓ Apparatet begynner å rengjøre det tilgjengelige området i den forhåndsinnstilte modusen.

- Kommunikasjonen mellom servicestasjonen og roboten kan bli forstyrret eller avbrutt på grunn av hindringer eller fysisk avstand. Det er da ikke mulig å betjene roboten via betjeningspanelet på servicestasjonen. Vent til roboten er tilbake i nærheten av servicestasjonen.

### Tips

- Det holder å bruke rent vann for å oppnå effektiv rengjøring. Ønsker du likevel å bruke rengjøringsmidler, må disse innfri følgende krav.
- Ikke bruk voks, oljer og rengjøringsmidler som ikke lar seg fortynne med vann.
  - Ikke bruk ugjenomsiktige, melkeaktige, klorholdige og skummende (f.eks. oppvaskmiddel) rengjøringsmidler.
  - Bruk kun nøytrale universalrengjøringsmidler.
  - Doser rengjøringsmidlet i tråd med produsentens anvisninger.

2. For å avbryte rengjøringen, trykk kort på knappen igjen.

### Avslutt rengjøringen

- Hold betjeningsknappen inn i ca. 3 sekunder.  
→ Fig. 9
- ✓ Rengjøringen avsluttes, og apparatet går tilbake til startposisjon.
- ✓ Når rengjøringsroboten har blitt startet fra stasjonen, vender den automatisk tilbake til stasjonen.

### Lade apparatet

#### Merknader

- Apparatet lades i stasjonen.
  - Lad apparatet kun i et temperaturområde mellom 10 °C og 40 °C.
1. Hvis rengjøringen ble startet fra stasjonen, trykk på betjeningsknappen i ca. 3 sekunder.  
→ Fig. 10
  - ✓ Apparatet kjører automatisk tilbake til stasjonen.
  - ✓ Apparatet lades på stasjonen.
  2. Hvis apparatet ikke kjører tilbake til stasjonen, må du bære det til stasjonen.  
Plasser ladekontaktene på apparatet i kontakt med ladekontaktene på stasjonen.
  - ✓ Apparatet lades på stasjonen.

## Slå av og oppbevare apparatet

- For å slå av roboten, ta av dekslet og skyv av/på-bryteren til **O**.

→ Fig. 11

### Merk

Følg følgende instruksjoner for oppbevaring:

- Oppbevar apparatet kun når det er fulladd og slått av.
- Slå på apparatet og lad det helt opp igjen senest etter seks måneder.
- Det anbefales å holde apparatet slått på på stasjonen slik at batteriet lades opp.

## Home Connect

Dette apparatet er nettkompatibelt. Koble apparatet til en mobil enhet for å betjene funksjonene via Home Connect-appen, tilpasse grunninnstillingene eller overvåke aktuell driftsstatus.

Home Connect-tjenestene er ikke tilgjengelige i alle land. Hvorvidt Home Connect-funksjonen er tilgjengelig eller ikke, avhenger av om Home Connect-tjenestene er tilgjengelige i ditt land. Du finner mer informasjon om dette på: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com). For å kunne benytte Home Connect må du først opprette en forbindelse til WLAN-hjemmenettverket (Wi-Fi<sup>1</sup>) og til Home Connect-appen.

Home Connect-appen leder deg gjennom hele registreringsprosessen. Følg instruksjonene og vær oppmerksom på merknadene i Home Connect-appen.

### Merknader

- Følg sikkerhetsinstruksene i denne bruksanvisningen, og sørg for at disse også følges dersom du styrer apparatet via Home Connect-appen.  
→ "Sikkerhet", Side 56
- Betjening direkte på apparatet har alltid forrang. Når apparatet betjenes direkte, kan ikke Home Connect-appen brukes til betjening.

## Konfigurer Home Connect

**Forutsetning:** Maskinen innenfor hjemmenettverkets (Wi-Fi) rekkevidde.

1. Skann den følgende QR-koden.

→ Fig. 12

Via QR-koden kan du installere Home Connect-appen og koble til apparatet.

2. Følg veiledningen i Home Connect-appen.

**Merk:** Bluetooth behøves bare til oppkoblingsprosessen. Bluetooth deaktiveres automatisk etter prosessen.

## Programvareoppdatering

Med denne funksjonen kan du oppdatere apparatets programvare, for eksempel for optimalisering, utbedring av feil, sikkerhetsrelevante oppdateringer.

### Forutsetninger

- Du er en registrert Home Connect-bruker.
- Home Connect-appen er installert på den mobile enheten.
- Apparatet er koblet til Home Connect-serveren.

Home Connect-appen informerer deg om tilgjengelige programvareoppdateringer. Du finner den aktuelle programvareversjonen i appen Home Connect under enhetsinformasjonen. Etter fullført nedlasting kan du starte installasjonen fra Home Connect-appen når du er tilkoblet ditt trådløse WLAN-hjemmenettverk (Wi-Fi). Når installasjonen er ferdig, blir du informert om det via Home Connect-appen.

### Merknader

- Programvareoppdateringen består av to trinn.
  - Først må den lastes ned.
  - Deretter installeres den på apparatet ditt.
- Du kan fortsatt bruke apparatet under nedlastingen. En programvareoppdatering kan også lastes ned automatisk, avhengig av dine personlige innstillinger i Home Connect-appen.
- Installasjonen tar noen minutter. Du kan ikke bruke apparatet mens installasjonen pågår.
- Ved sikkerhetsrelevante oppdateringer anbefales det å utføre installasjonen så raskt som mulig.

## Personvern

Vær oppmerksom på informasjonen om personvern. Første gang du kobler apparatet til en hjemmenettverk som er koblet til Internett, overfører apparatet ditt data i følgende kategorier til Home Connect serveren (førstegangsregistrering):

- Unik apparat-ID (består av apparatnøklene samt MAC-adressen til den monterte Wi-Fi-kommunikasjonsmodulen).
- Sikkerhetssertifikat for Wi-Fi-kommunikasjonsmodulen (for datateknisk sikring av forbindelsen).
- Programvare- og maskinvareversjonen til apparatet ditt.
- Status for en eventuell tidligere tilbakestilling til fabrikkinnstillingene.

Denne førstegangsregistreringen klargjør bruken av Home Connect-funksjonene og trengs første gang du vil bruke Home Connect-funksjonene.

**Merk:** Vær oppmerksom på at Home Connect-funksjonene kun kan brukes sammen med Home Connect-appen. Du finner informasjon om personvern i Home Connect-appen.

## Personopplysninger

Her finner du informasjon om sletting av personopplysninger.

For å slette alle personopplysninger fra apparatet må det tilbakestilles til fabrikkinnstillingene. Opplysningene som er knyttet til Home Connect-kontoen, kan slettes via Home Connect-appen.

I henhold til personvernloven vil brukerens rett til sletting («retten til å bli glemt») bli ivaretatt på forespørsel. Du finner mer informasjon på nettet på vår hjemmeside [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

## Rengjøring og pleie

**Tips:** Informasjon og forklaringer om rengjøring og stell finner du på nettet ved å skanne QR-koden på

- forsiden, i Home Connect-appen og på nettstedet vårt, [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).
- ▶ Ikke bruk skurekluter eller skurende rengjøringsmidler.
  - ▶ Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder alkohol.

## Utbedring av feil

**Tips:** Home ConnectInformasjon og forklaringer om feilsøking finner du på nettet ved å skanne QR-koden på forsiden, i appen og på nettstedet vårt, [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

### Ta ut batteriet

- ▶ Ta batteriet forsiktig ut, og hold det unna skarpe metallgjenstander, f.eks. skrutrekkere eller verktøy.

#### Merknader

- Ta kontakt med kvalifisert og autorisert fagpersonell for å skifte batteri.
- Ta ut batteriet når det er svakt eller helt utladet.

**Forutsetning:** Apparatet er slått av.

→ Fig. **13 - 16**

## Avfallsbehandling av gammelt apparat

- ▶ Kast apparatet på en miljøvennlig måte.
- Du kan innhente informasjon om aktuelle muligheter for avfallsbehandling hos en spesialisert forhandler eller hos kommuneadministrasjonen der du bor.

## Tekniske data

### Apparat

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Modellbetegnelse          | VXSR2AV1_W / VXSR2AV2_W |
| Mål LxBxH i mm            | 353x351x95              |
| Nominell inngangseffekt   | 20 V $\approx$ 2 A      |
| Batteritype               | S34-LI-144-5700         |
| Batteriladetid i h        | 5                       |
| Batteriets merkekapasitet | 5250 mAh                |

### Tørr-våt-servicestasjon

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Modellbetegnelse                       | VXBS2AV                   |
| Mål LxBxH i mm                         | 338x460x500               |
| Nominell inngangseffekt                | 220-240 V ~50-60 Hz 0,5 A |
| Nominell utgangseffekt                 | 20 V $\approx$ 2 A        |
| Inngangseffekt (tømming)               | 650 W                     |
| Inngangseffekt (rengjøring moppevalse) | 150 W                     |

## Ytterligere informasjon

På grunn av sin tiltenkte funksjon har ikke apparatet en standby-modus eller en sammenlignbar tilstand iht. energieffektivitet eller muligheten til å deaktivere trådløse nettverkstilkoblinger. Strømforbruket kan være høyere enn for andre apparatmodeller med samme funksjonskrav.

- ▶ Rengjør apparatet kun med en myk klut uten vaskemiddel.
- ▶ Ikke bruk skarpe, spisse gjenstander eller metallgjenstander.
- ▶ Delene av apparatet eller servicestasjonen må aldri rengjøres i oppvaskmaskinen.

**Merk:** For at apparatet skal fungere lenge, må du kun bruke det anbefalte Bosch-rengjøringsmiddelet.



Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU om avhending av elektrisk- og elektronisk utstyr (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Direktivet angir rammene for innlevering og gjenvinning av innbytteprodukter.

### Kaste oppladbare batterier / engangsbatterier

Oppladbare batterier / engangsbatterier må leveres til gjenvinning på en miljøvennlig måte. Ikke kast oppladbare batterier eller engangsbatterier i husholdningsavfallet.

- ▶ Oppladbare batterier / engangsbatterier må avfallsbehandles miljøvennlig.

Du finner mer informasjon om forbruksverdiene på nettet under [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) på produktsiden og på servicesiden til apparatet ditt i bruksanvisningen og tilleggsdokumentene.

### HF-eksponering

For å oppfylle kravene i retningslinjene for eksponering for radiofrekvent stråling må det holdes en avstand på minst 20 cm mellom apparatet og personer når dette apparatet brukes.

För å sikre at retningslinjene overholdes, bør avstanden ikke være mindre under drift.

Antennen som brukes til denne senderen, må ikke brukes sammen med andre antenner eller sendere.

## Forbrukerinformasjon om produktet (BCR2P2BXAB, BCR2P2WXAB, BCR2P2GXAB; BCR2P2BXGB)

Støvposen er behandlet med biocid-virkemidlet sølvnitrat (CAS-nr.: 7761-88-8, EG-nr.: 231-853-9).

Moppevalsen er behandlet med biocid-virkemidlet sølvnitrat (CAS-nr.: 7761-88-8, EG-nr.: 231-853-9).

Finstøvfilteret er behandlet med biocid-virkemidlet polyheksametylenbiguanidhydroklorid (CAS-nr.: 1802181-67-4, EG-nr. n/a).

Dette beskytter produktet mot luktdannelse og bakterievekst, testet og dokumentert ved en ekstern test-institusjon iht. GB 21551.2-2010 (Testmetode 2 - Vurdering av antibakteriell aktivitet / absorpsjonsmetode).

## Kundeservice

Du finner informasjonen i henhold til forskrift (EU) 2023/826 på nettet under [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) på produktsiden og servicesiden til apparatet ditt, i bruksanvisningen og tilleggskdokumentene.

## Samsvarserklæring

BSH Hausgeräte GmbH erklærer herved at apparatet med hensyn til Home Connect funksjonalitet er i samsvar med de grunnleggende kravene og de andre relevante bestemmelsene i 2014/53/EU-direktivet.

En utførlig RED-samsvarserklæring finner du på nettet under [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) på produktsiden til apparatet i tilleggskdokumentene.



2,4-GHz-bånd (2400–2483,5 MHz): maks. 85 mW

## Informasjon om fri og Open Source-programvare

Dette produktet inneholder programvarekomponenter som innehaverne av opphavsrettene har lisensiert som fri eller Open Source-programvare.

Du kan også laste ned lisensinformasjon på nettstedet for merkeproduktet. (Vennligst søk på produktets nettside etter apparatmodellen din og andre dokumenter.)

## Sikkerhet

sv

- Läs igenom anvisningen noga.
- Förvara bruksanvisningen och produktinformationen för senare användning eller till nästa ägare.
- Anslut inte enheten om den har transportskador.

Använd bara enheten för:

- med originaldelar och originaltillbehör. Garantin gäller inte för skador som orsakats av att externa produkter har använts.
- rengöring av textilier och hårda golvbeläggningar.
- dammsugning i förberedda områden.
- i privata hushåll och i slutna utrymmen i hemmiljö vid rumstemperatur.
- upp till max. 2000°möh.

Använd bara torksystemet för:

- de användningsområden som bruksanvisningen beskriver.
- för dammsugning och torkning av glatta, fukttåliga, hårda golv.

Använd inte apparaten:

- dammsugning av människor och djur.
- för att suga upp hälsoskadliga, skarpkantade, heta eller glödande ämnen.
- för att suga upp fuktiga eller flytande ämnen.
- för att suga upp lättantändliga eller explosiva ämnen och gaser.
- uppsugning av aska och sot.
- för att suga upp tonerpulver från skrivare och kopiatorer.
- för att suga upp byggavfall.

Använd inte torksystemet för:

- rengöra oförseglade/obehandlade golv och korkmattor.
- rengöra väldigt råa ytor (t.ex. betong, asfalt)
- dammsuga mattor, polstrade dynor och madrasser.

- suga upp vätskor eller kladdiga, trögflytande substanser.

Koppla bort apparaten från elnätet när du:

- rengör den.

Denna apparat kan användas av barn från 8 år och äldre och av personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och/eller kunskap såvida detta sker under uppsikt eller om de undervisats i hur man säkert använder apparaten och förstått de faror som kan uppstå i samband med felaktig användning.

Låt inte barn leka med enheten.

Rengöring och användarskötsel får inte utföras av barn om de inte står under uppsikt.

## **Säkerhetsanvisningar**

Följ säkerhetsföreskrifterna.

- ▶ Låt aldrig sladden komma i kontakt med heta maskindelar eller värmekällor.
- ▶ Låt aldrig sladden komma i kontakt med vassa spetsar eller kanter.
- ▶ Vecka, kläm och ändra aldrig sladden.
- ▶ Anslut och använd bara maskinen enligt uppgifterna på typskylten.
- ▶ Elanslut bara maskinen via ett rätt installerat, jordat uttag för växelström.
- ▶ Skyddsledarsystemet i byggnadens elanläggning måste vara installerat enligt gällande föreskrifter.
- ▶ Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
- ▶ Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.
- ▶ Om apparatens nätanslutningsledning blir skadad måste den för att risker ska förhindras bytas av tillverkaren eller dennes kundtjänst eller av en person med likvärdiga kvalifikationer.
- ▶ Använd inte på skadad enhet eller station. Ring service. → *Sid. 71*
- ▶ Använd aldrig en apparat med sprucken trasig yta.
- ▶ Dra aldrig i sladden för att göra maskinen strömlös. Dra alltid i kontakten, inte sladden.
- ▶ Dra eller bär aldrig maskinen i sladden.
- ▶ Dra direkt ur sladdens kontakt eller slå av säkringen i proppskåpet om maskin eller sladd är skadade.
- ▶ Använd bara maskinen i slutna utrymmen.
- ▶ Exponera aldrig maskinen för kraftig värme och fukt.
- ▶ Rengör inte plaskvåta golv.
- ▶ Doppa den aldrig i vätska och håll den inte under rinnande vatten.
- ▶ Använd inte ångrengöring eller högtryckstvätt för att rengöra apparaten.
- ▶ Det är bara utbildad servicetekniker som får reparera tillbehöret.
- ▶ Ta bort alla sladdar och elapparater från golvet före rengöring.
- ▶ Skydda batteriet mot eld, värme och långvarig solstrålning.
- ▶ Skydda batteriet mot vatten och fuktinträngning.
- ▶ Öppna aldrig batteriet.
- ▶ Håll batteriet borta från metallföremål som t.ex. gem, mynt, nycklar, spik och skruv när det inte används.
- ▶ Det är bara utbildad, auktoriserad personal som får byta batteri.
- ▶ Ladda aldrig batteriet utanför enheten.
- ▶ Använd bara servicestationen VXBS2AV som medföljde enheten för att ladda batteriet.
- ▶ Använd inga brännbara eller alkoholhaltiga ämnen vid rengöring av enheten.
- ▶ Använd enbart adaptrar och nätanslutningskablar som är godkända av tillverkaren.
- ▶ Trampa inte på enheten.
- ▶ Ställ dig inte på servicestationen.

- ▶ Låt inte barn komma i närheten av förpackningsmaterial.
- ▶ Låt inte barn leka med förpackningsmaterialet.
- ▶ Släpp in friskluft om det tränger ut ångor ur skadat batteri.
- ▶ Sök läkarvård vid besvär.
- ▶ Skölj omedelbart av med vatten vid hudkontakt om det tränger ut vätskor ur skadat batteri.
- ▶ Sök även läkarvård vid ögonkontakt.
- ▶ Låt fuktiga golv torka.
- ▶ Gå försiktigt på fuktiga golv.
- ▶ Låt inte händer, hår, kläder eller andra husgeråd komma i närheten av roterande delar.
- ▶ Torka inte upp vassa eller spetsiga föremål.

## Anvisningar för IR-laseranvändning

Sensorblocket för LiDAR-navigering och klippavkänningssensorerna avger IR-ljus i laserklass 1 vid användning.

Laserkonsumentprodukt

- EN 50689:2021
- IEC 60825-1:2014
- EN 60825-1:2014+A11:2021



- ▶ Rikta inte laserstrålen mot någon person, bländning kan leda till olyckor.
- ▶ Titta inte direkt på strålen eller reflektionerna.
- ▶ Ändra inte enheten eller enhetens tekniska egenskaper.

## Undvika sakskador

- ▶ Kontrollera och rengör föremål som exponerats för utträngande vätskor ur skadat batteri.
- ▶ Byt skadade föremål.
- ▶ Rensa området i förväg som ska dammsugas.
- ▶ Säkra trappor och avsatser så att enheten inte kör över kanten.
- ▶ Använd inte enheten i utrymmen där barn eller småbarn sover.
- ▶ Använd inte enheten i utrymmen med levande ljus eller bräckliga föremål.
- ▶ Använd inte servicestationen på fukt känsliga golv.
- ▶ Låt inte robot med fuktig torkvals stå länge på ett ställe utom servicestationen.
- ▶ Använd aldrig enheten utan dammbehållare och filter.
- ▶ Använd aldrig servicestationen utan dammsugarpåse och motorskyddsfilt.
- ▶ Fyll inte på varmvatten över 50°C.
- ▶ Dosera rengöringstillätsarna enligt tillverkarens anvisningar.
- ▶ Använd inte vax, oljor och rengöringstillätsar som inte går att späda med vatten.
- ▶ Använd inga grumliga, mjölkiga, klorhaltiga, sura eller skummande (t.ex. diskmedel) rengöringstillätsar.

- ▶ Använd bara neutral allrengöring.
- ▶ Ställ inte av föremål på servicestationen och ställ dig inte på servicestationen.

## Uppställning och anslutning

Här får du veta var och hur du bäst ställer upp enheten. Dessutom får du veta hur du elansluter enheten.

### Notering

Följ uppställningsanvisningarna nedan:

- Omgivningen runt stationen måste vara fri från föremål och hinder.
- Ta bort reflekterande objekt i omgivningen runt om.
- Ställ stationen på hårt underlag så att enhetens alla funktioner fungerar.
- Ställ stationen direkt mot väggen.

## Montera servicestationen

1. Sätt på och snäpp fast bottenplattan på servicestationen.

→ Fig. 1

2. Sladdanslut servicestationen.

→ Fig. 2

## Ställ upp servicestationen

**Notering:** Töm servicestationens vattentank innan du bär servicestationen till annan uppställningsplats.

1. Ställ stationen på jämnt, stabilt underlag.  
→ Fig. 3  
Omgivningen minst 0,05 m vid sidan om och 0,8 m framför stationen måste vara fri från föremål och hinder.
2. Ställ stationen så att den har direkt väggkontakt.

## Lär känna

### Produktöversikt

Här finns en översikt över apparatens beståndsdelar.  
→ Fig. 4

|    |                                                  |
|----|--------------------------------------------------|
| A  | Robotdammsugare                                  |
| 1  | Kåpa                                             |
| 2  | Statusindikering                                 |
| 3  | Kontrollknapp                                    |
| 4  | Hinderundvikande sensor                          |
| 5  | Kamerakontrollampa <sup>1</sup>                  |
| 6  | Kamera                                           |
| 7  | Extraljus                                        |
| 8  | LiDAR-navigationsmodul                           |
| 9  | Sidoborstar                                      |
| 10 | Stötdämpare                                      |
| 11 | Väggsensorn                                      |
| 12 | Mattavkänningssensor                             |
| 13 | Styrhjul                                         |
| 14 | Avsatsavkänningssensor                           |
| 15 | Framdrivning                                     |
| 16 | Frigörningsknapp huvudborste                     |
| 17 | Anslutning färskvattenpåfyllning                 |
| 18 | Borstvals                                        |
| 19 | Uppsamlingsrör torkvals                          |
| 20 | Huvudborste                                      |
| 21 | Dammbehållarlock                                 |
| 22 | Frigörningsflik dammbehållare                    |
| 23 | Findammfilter                                    |
| 24 | Dammbehållare                                    |
| 25 | Laddkontakt                                      |
| 26 | Återställningsknapp och WLAN-indikering          |
| 27 | Skydd torkvals                                   |
| 28 | Frigörningsknapp torkvals <sup>1</sup>           |
| 29 | QR-kod för att upprätta Home Connect-anslutning. |
| 30 | PÅ/AV-knapp                                      |
| 31 | Anslutning för datautbyte (bara för service)     |

<sup>1</sup> Allt efter apparatens utrustning

## Servicestationöversikt

Här hittar du en översikt över servicestationens delar.

→ Fig. 5

|    |                                |
|----|--------------------------------|
| B  | Servicestation                 |
| 1  | Kåpa                           |
| 2  | Tank för rengöringstilläts     |
| 3  | Förbrukningsvattentank         |
| 4  | Färskvattentank                |
| 5  | Dammsugarpåse                  |
| 6  | Ventilationsöppningar          |
| 7  | Sladdanslutning                |
| 8  | Droppbricka med insats         |
| 9  | Bottenplatta                   |
| 10 | Inloppsöppning för autotömning |
| 11 | Laddkontakt station            |

## Kontroller

Här hittar du en översikt över enhetens kontroller.

### Dammsugarrobotens kontroller

| Sym-bol                                                                             | Användning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Använda robotdammsugaren. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kort tryck: Slår på eller avbryter dammsugningen. Fortsätter avbruten dammsugning</li> <li>■ Tryck 3 sekunder: Rengöringen avbryts och enheten kör till stationen eller dammsugningens startpunkt.</li> <li>■ Tryck till 2 ggr: Kör ut eller in torkvalsen.</li> </ul> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kort tryck: Kopplar upp med Home Connect-appen.</li> <li>■ Håll in: Återställer grudinställningarna och avaktiverar Internet- och Bluetooth-uppkoppling.</li> <li>■ WLAN-statusindikering</li> </ul>                                                                                             |
| O/I                                                                                 | Slå på eller av roboten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Statusindikeringar

Statusindikeringen visar olika enhetsstatusar.

### Kamerakontrollampa

| Indikering | Betydelse                          |
|------------|------------------------------------|
| lyser      | Kameran tar bilder av omgivningen. |
| lyser inte | Kameran är inaktiv.                |

## WLAN- och Home Connect-indikering

| Indikering       | Innebörd                                             |
|------------------|------------------------------------------------------|
| blinkar långsamt | Enheten är inte WLAN-uppkopplad.                     |
| blinkar snabbt   | Enheten avvaktar uppkoppling mot Home Connect-appen. |
| lyser konstant.  | Enheten är uppkopplad mot Home Connect-appen.        |

## Symboler

Här följer en översikt över symbolerna på apparaten.

| Symbol                                                                             | Beskrivning                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|    | Obs! Het yta                               |
|    | Läs bruksanvisningen före laddning.        |
|    | Bara för inomhusanvändning.                |
|    | Switchad nätdel                            |
|    | Likspänning                                |
|    | Växelspänning                              |
|    | Tidsfördröjd dvärgbrytare                  |
|   | Kortslutningstålig säkerhets-transformator |
|  | Laddanslutningens polaritet                |
|  | Enhetsskyddsklass II - skydds-isolering    |

| Symbol                                                                           | Beskrivning                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | Enhetsskyddsklass III - skyddsklenspänning |

## Nätverksgränssnitt

Här finns information om enhetens nätverksgränssnitt.

| Beteckning                  | Beskrivning                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bluetooth                   | Aktivera Bluetooth för att koppla upp roboten mot nätverket vid nätverksinställning. Bluetooth använder GAP1800, GATT 1801 för säker konfiguration och säkert datautbyte. |
| Wi-Fi <sup>1</sup><br>Robot | Möjliggör dataöverföring mellan Home Connect-app och robot. Möjliggör styrning av enheten med Home Connect-appen.                                                         |
| IR-gränssnitt               | Möjliggör dataöverföring mellan servicestation och robot.                                                                                                                 |

<sup>1</sup> Wi-Fi är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance.

## Användning

### Noteringar

- Koppla upp och styr robotdammsugaren med Home Connect-appen för att använda alla funktioner. Dammsugningen går även att slå på direkt på enheten med färre funktioner.
- Information och förklaringar map. användning av servicestationen hittar du online genom att scanna QR-koden på omslaget, i Home Connect-appen och på webbsajten [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).
- Kommunikationen mellan servicestation och robot kan störas eller brytas pga. hinder och rumsuppdelning. Då går det inte att styra roboten med servicestationens kontroller. Vänta tills roboten är nära servicestationen igen.


### Tips!

Det räcker med bara vatten för att få effektiv rengöring. Vill du ändå använda rengöringstillsats så måste den uppfylla följande krav.

- Använd inte vax, oljor och rengöringstillsatser som inte går att späda med vatten.
- Använd inga grumliga, mjölkiga, klorhaltiga eller skummande (t.ex. diskmedel) rengöringstillsatser.
- Använd bara neutral allrengöring.
- Dosera rengöringstillsatserna enligt tillverkarens anvisningar.

## Krav på området som ska dammsugas

Här får du reda på hur du förbereder området som ska dammsugas och på så vis dammsuger effektivare.

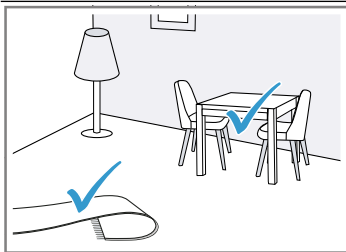

Ställ möbler som t.ex. stolar på sina platser.

Förbered golvet för dammsugning såhär:

- Ta bort föremål som sladdar, trasor, tofflor osv. från golvet.
- Vänd in mattfransar.
- Lämna hallar och trånga ställen så att enheten inte fastnar.

**Notering:** Reflekerande objekt som golvfönster och -speglar kan påverka enhetens navigering.

**Tips!:** Jättemörka eller svarta mattor och heltäckningsmattor kan störa avsatsavkänningssensorerna. Roboten stannar eller vänder om.

Ställ in en **No-Go-zon** med Home Connect-appen för området.

### Slå på roboten

1. Ta av skyddet.  
→ Fig. 6
  2. Skjut På/Av-brytaren till I och slå på roboten.  
→ Fig. 7
- ✓ LED-bandet tänds och roboten förbereds. Det tar några sekunder.
  - ✓ Ger roboten ljudsignal så är den redo att använda.

### Slå på och avbryta dammsugningen

**Notering:** Slå på robotdammsugaren på stationen så laddas batteriet automatiskt på stationen vid dammsugning.

**Krav:** Området som ska dammsugas är förberett.

1. Tryck till på användningsknappen.  
→ Fig. 8
- ✓ Enheten börjar dammsuga omgivningen den kommer åt i förinställt läge.
2. Tryck till på användningsknappen igen för att avbryta rengöringen.

### Avsluta dammsugningen

- ▶ Tryck ca 3 sekunder på användningsknappen.  
→ Fig. 9
- ✓ Dammsugningen avslutas och enheten kör tillbaka till startpositionen.
- ✓ Slogs robotdammsugaren på på stationen så kör den automatiskt tillbaka till stationen.

### Ladda apparaten

#### Noteringar

- Enheten laddas på stationen.
  - Ladda bara enheten i temperaturintervallet 10°C till 40°C.
1. Slog du på dammsugningen på stationen, tryck på ca 3 sekunder på användningsknappen.  
→ Fig. 10
  - ✓ Enheten kör automatiskt tillbaka till stationen.
  - ✓ Enheten laddas på stationen.

2. Kör enheten inte tillbaka till stationen, bär enheten till stationen.

Se till så att enhetens och stationens laddkontakter har kontakt.

- ✓ Enheten laddas på stationen.

### Slå av och förvara enheten

- ▶ Ta av locket och skjut På/Av-brytaren till O för att slå av roboten.

→ Fig. 11

#### Notering

Följ förvaringsanvisningarna nedan:

- Förvara bara enheten fulladdad och avstängd.
- Slå på och fulladda enheten igen efter senast sex månader.
- Vi rekommenderar att enheten förvaras på på stationen så att batteriet laddas.

### Home Connect

Apparaten har nätverkskapacitet. Anslut apparaten till en mobil terminal så att du kan manövrera funktioner via Home Connect appen, justera grundinställningar eller övervaka det aktuella drifttillståndet. Home Connect-tjänsterna är inte tillgängliga i alla länder. Tillgängligheten för Home Connect-funktionen beror på om Home Connect-tjänsterna är tillgängliga i ditt land. Du hittar mer information på: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

För att kunna använda Home Connect måste du först upprätta förbindelsen till WLAN-hemmanätverket (Wi-Fi<sup>1</sup>) och till Home Connect-appen. Appen Home Connect guidar dig genom hela inloggningsprocessen. Följ instruktionerna och beakta informationen i appen Home Connect.

#### Noteringar

- Följ bruksanvisningens säkerhetsanvisningar, även när du styr enheten via appen Home Connect.  
→ "Säkerhet", Sid. 64
- Manövreringen på apparaten har alltid förtur. Under denna tid går det inte att manövrera med Home Connect-appen.

### Ställa in Home Connect

**Krav:** Enheten har mottagning med WLAN-hemnätverket (Wi-Fi) på installationsplatsen.

<sup>1</sup> Wi-Fi är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance.

## 1. Scanna följande QR-kod.

→ Fig. 12

Du kan installera Home Connect-appen med QR-koden och koppla upp enheten.

## 2. Följ Home Connect-appanvisningarna.

**Notering:** Bluetooth krävs endast för anslutningsprocessen. Efter detta inaktiveras Bluetooth automatiskt.

### Programuppdatering

Med denna funktion kan du uppdatera maskinens programvara, t.ex. för optimering, felavhjälpning eller säkerhetsrelevanta uppdateringar.

#### Förutsättningar

- Du är en registrerad Home Connect-användare.
- Appen Home Connect är installerad på mobilenheten.
- Enheten är ansluten till Home Connect-servern.

Appen Home Connect informerar dig om tillgängliga programuppdateringar.

Du hittar aktuell mjukvaruversion i Home Connect-appen under enhetsinformationen till enheten.

Du kan starta installationen via appen Home Connect när du är inloggad på ditt WLAN-hemnätverk (WiFi). Du får information via appen Home Connect om installationen har slutförts.

#### Noteringar

- Mjukvaruuppdateringen består av två moment.
  - I första steget hämtas filen.
  - I andra steget installeras filen på enheten.
- Du kan fortsätta använda enheten under nedladdningen. Beroende på dina personliga inställningar i appen Home Connect kan du även hämta mjukvaruuppdateringar automatiskt.
- Installationen tar några minuter. Du kan inte använda enheten under installationen.
- Om det gäller en säkerhetsrelevant uppdatering bör du genomföra installationen så snart som möjligt.

### Dataskydd

Följ integritetspolicyns anvisningar.

Vid enhetens första uppkoppling mot Internet-anslutet hemnätverk överför enheten följande uppgifts-

tegorier till Home Connect-servern (första registrering):

- Entydig enhets-ID (består av enhetskoder samt den inbyggda Wi-Fi-kommunikationsmodulens MAC-adress).
- Wi-Fi-kommunikationsmodulens säkerhetscertifikat (för informationstekniskt skydd av uppkopplingen).
- Hemenhetens aktuella mjuk- och hårdvaruversion.
- Status för en eventuell tidigare återställning till fabriksinställningarna.

Första registreringen förbereder användningen av Home Connect-funktionerna och krävs först när du vill använda Home Connect-funktionerna första gången.

**Notering:** Tänk på att Home Connect-funktionaliteterna bara kan användas i kombination med Home Connect-appen. Det går att få upp information om integritetspolicyn i Home Connect-appen.

### Personuppgifter

Här får du information om hur du raderar personuppgifter.

Enheten måste återställas till fabriksinställningarna för att radera alla personuppgifter på den. Uppgifter knutna till Home Connect-kontot går att radera med Home Connect-appen.

Enligt GDPR så utförs användarens rätt till radering ("rätt att bli glömd") på begäran. Du hittar mer information online på vår webbsida [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

### Rengöring och skötsel

**Tips!** Information och förklaringar map, dammsugning och skötsel hittar du online genom att scanna QR-koden på omslaget, i Home Connect-appen och på webbsajten [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

- ▶ Använd inga trasor eller rengöringsmedel som kan repa apparaten.
- ▶ Använd inga alkoholhaltiga rengöringsmedel.
- ▶ Rengör apparaten med bara en mjuk trasa utan rengöringsmedel.
- ▶ Använd inga vassa, spetsiga eller metalliska föremål.
- ▶ Maskindiska aldrig enhetens delar eller servicestation.

**Notering:** Använd bara rekommenderade Bosch-rengörings tillsatser så fungerar enheten länge.

## Avhjälpning av fel

**Tips!** Information och förklaringar map, felåtgärder hittar du online genom att scanna QR-koden på omslaget, i Home Connect-appen och på webbsajten [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

### Ta ur batteriet

- ▶ Demontera batteriet försiktigt och håll spetsiga metallföremål som t.ex. mejslar och verktyg borta.

#### Noteringar

- Låt utbildad, auktoriserad personal byta batteri.
- Byt låg- och djupurladdade batterier.

**Krav:** Enheten är av.

→ Fig. 13 - 16

### Omhändertagande av begagnade apparater

- ▶ Omhändertar enheten miljövänligt.

Information om aktuell avfallshantering kan du få hos återförsäljare och kommun.



Denna enhet är märkt i enlighet med de europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektroniska produk-

ter (waste electrical and electronic equipment - WEEE).  
Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagande och korrekt återvinning av uttjänta enheter.

Tekniska data

Enhet

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Modellbeteckning         | VXSR2AV1_W / VXSR2AV2_W |
| Mått L/B/H i mm          | 353x351x95              |
| Ingående märkeffekt      | 20 V --- 2 A            |
| Batterityp               | S34-LI-144-5700         |
| Laddtid i h              | 5                       |
| Batteriets märkkapacitet | 5250 mAh                |

Torr-våt-servicestation

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Modellbeteckning                   | VXBS2AV                   |
| Mått L/B/H i mm                    | 338x460x500               |
| Ingående märkeffekt                | 220-240 V ~50-60 Hz 0,5 A |
| Utgående märkeffekt                | 20 V --- 2 A              |
| Ingångseffekt (tömning)            | 650 W                     |
| Ingångseffekt (rengöring torkvals) | 150 W                     |

Ytterligare information

Avsedd funktion gör att enheten saknar standbyläge eller liknande tillstånd map. energieffektivitet eller möjlighet att avaktivera trådlösa nätverksuppkopplingar.

Effektförbrukningen kan vara högre än hos andra enhetsmodeller med samma funktionskrav.  
Mer information map. förbrukningsvärden hittar du online under [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) på enhetens produkt- och servicesida bland bruksanvisningar och övrig dokumentation.

HF-exponering

Håll ett minimiavstånd om 20 cm mellan enhet och personer för att uppfylla kraven i HF-strålningsbelastningsdirektiven.  
Avståndet får inte underskridas om direktiven ska följas.  
Sändarens använda antenn får inte kopplas ihop eller ställas upp med andra antenner och sändare.

Förbrukarinformation till produkten  
(BCR2P2BXAB, BCR2P2WXAB, BCR2P2GXAB; BCR2P2BXGB)

Dammsugarpåsen är funktionaliserad med biocidämnet silvernitrat (CAS-nr: 7761-88-8, EG-nr 231-853-9).  
Borstvlsen är funktionsanpassad med biocidämnet silvernitrat (CAS-nr: 7761-88-8, EG-nr 231-853-9).  
Findammsfiltret är funktionaliserat med biocidämnet polyhexametylenbiguanidhydroklorid (CAS-nr: 1802181-67-4, EG-nr saknas).

Omhändertade batterierna

Släng batterierna i återvinningen. Släng inte batterierna i hushållssoporna.

- Släng batterierna i återvinningen.

Funktionaliseringen skyddar produkten mot luktbildning och bakterietillväxt och intygas med kontroller hos externt institut enl. GB 21551.2-2010 (testmetod 2 - utvärdering av antibakteriell aktivitet / absorptionsmetod).

Kundtjänst

Information enligt förordning (EU) 2023/826 hittar du online under [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) på enhetens produkt- och servicesida bland bruksanvisningar och övrig dokumentation.

Överensstämmelseförklaring

BSH Hausgeräte GmbH intygar att enheten med Home Connect-funktion uppfyller grundkraven samt övriga gällande bestämmelser i direktiv 2014/53/EU.  
En utförlig RED-försäkran om överensstämmelse finns på internet under [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) bland övriga dokument på enhetens produktsida.



2,4 GHz-bandet (2400–2483,5 MHz): max. 85 mW

Information om fri och Open Source-programvara

Produkten innehåller mjukvarukomponenter som upphovsrättsinnehavarna beviljat licensfrihet eller licensierat som Open Source-mjukvara.  
Du kan hämta licensinformationen på varumärkets webbsajt. (Sök på din enhetsmodell och övriga dokument på produktwebbsajten.)

- Lue tämä ohje huolellisesti.
- Säilytä ohjeet ja tuotetiedot myöhempää käyttötarvetta tai mahdollista uutta omistajaa varten.
- Jos laitteessa on kuljetusvaurioita, älä kytke laitetta käyttöön.

Käytä laitetta vain:

- valmistajan alkuperäisillä osilla ja varusteilla. Takuu ei kata vieraiden tuotteiden käytöstä johtuvia vaurioita.
- tekstiili- ja kovien lattiapintojen puhdistukseen.
- puhdistukseen valmistelluilla alueilla.
- yksityisissä kotitalouksissa ja kodinomaisen ympäristön suljetuissa tiloissa huonelämpötilassa.
- enintään 2000 m korkeudella merenpinnasta.

Käytä pyyhinjärjestelmää vain:

- tässä käyttöohjeessa kuvattuihin käyttötarkoituksiin.
- sileiden ja kosteutta kestävien lattioiden imurointiin ja pyyhintään.

Älä käytä laitetta:

- ihmisten tai eläinten puhdistukseen.
- terveydelle haitallisten, terävien, kuumien tai hehkuvien aineiden imurointiin.
- kosteiden tai nestemäisten aineiden imurointiin.
- helposti syttyvien tai räjähtävien aineiden ja kaasujen imurointiin.
- tuhkan ja noen imurointiin.
- mustepölyn imurointiin tulostimista ja kopiokoneista.
- rakennusjätteen imurointiin.

Älä käytä pyyhinjärjestelmää:

- tiivistämättömien / käsittelemättömien lattioiden tai korkkilattioiden puhdistamiseen.
- erittäin karkeiden pintojen (esim. betoni, asfaltti) puhdistamiseen
- mattojen, pehmusteiden ja patjojen puhdistamiseen.
- nesteiden tai tahmeiden, sitkeiden aineiden imemiseen.

Katkaise laitteen virransyöttö, kun:

- puhdistat laitetta.

Kahdeksanvuotiaat ja sitä vanhemmat lapset ja sellaiset henkilöt, joilla on alentunut fyysinen, aistillinen tai henkinen toimintakyky tai joilta puuttuu kokemusta ja/tai tietoa laitteen käytöstä, saavat käyttää laitetta vain valvonnan alaisena tai kun heille on neuvottu, miten laitetta käytetään turvallisesti ja he ovat ymmärtäneet laitteesta aiheutuvat vaarat.

Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai tehdä sille mitään käyttäjälle kuuluvia huoltotoimia ilman valvontaa.

## **Turvallisuusohjeet**

Noudata turvallisuusohjeita.

- Varmista, että verkkojohto ei koske laitteen kuumiin osiin tai lämmönlähteisiin.
- Varmista, että verkkojohto ei koske teräviin ulokkeisiin tai reunoihin.
- Verkkojohtoa ei saa taittaa, jättää puristuksiin eikä muuttaa.
- Liitä laite ainoastaan tyyppikilvessä olevien tietojen mukaiseen sähköverkkoon.
- Liitä laite vain määräysten mukaisesti asennetun, maadoitetun pistorasian kautta vaihtovirtaverkkoon.
- Talon suojamaadoitusjärjestelmän täytyy olla asennettu määräysten mukaisesti.

- ▶ Laitteen korjaustöitä saavat tehdä vain alan ammattilaiset.
- ▶ Laitteen korjaukseen saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia.
- ▶ Jos laitteen verkkojohto vaurioituu, sen saa turvallisuussyistä vaihtaa vain valmistaja, sen huoltopalvelu tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö.
- ▶ Älä käytä vaurioitunutta laitetta tai asemaa. Soita huoltopalveluun. → *Sivu 79*
- ▶ Jos laitteen pinta on haljennut tai murtunut, sitä ei saa missään tapauksessa käyttää.
- ▶ Älä vedä verkkojohdosta, kun irrotat laitteen sähköverkosta. Vedä aina verkkojohdon pistokkeesta.
- ▶ Älä vedä tai kanna laitetta verkkojohdosta.
- ▶ Jos laite tai verkkojohto on rikki, irrota heti verkkojohdon pistoke tai kytke sulake sulakerasiassa pois päältä.
- ▶ Käytä laitetta vain suljetuissa tiloissa.
- ▶ Älä altista laitetta voimakkaalle kuumuudelle tai kosteudelle.
- ▶ Älä puhdista liiallisen märkiä lattiaita.
- ▶ Älä upota veteen tai muihin nesteisiin äläkä pese juoksevan veden alla.
- ▶ Älä käytä laitteen puhdistukseen höyry- tai painepesuria.
- ▶ Varusteen varsinaisia korjaustöitä saa suorittaa vain alan ammattihenkilöstö.
- ▶ Poista ennen puhdistusta kaikki johdot ja sähkölaitteet lattialta.
- ▶ Suojaa akku avotulelta, kuumuudelta ja jatkuvalta auringonpaisteelta.
- ▶ Suojaa akku vedeltä ja sisään pääsevältä kosteudelta.
- ▶ Älä avaa koskaan akkua.
- ▶ Älä pidä käytöstä poissa olevaa akkua metalliesineiden, esimerkiksi paperiliittimien, kolikoiden, avaimien, naulojen tai ruuvien lähellä.
- ▶ Vain alan ammattihenkilöstö saa vaihtaa akun.
- ▶ Akkua ei saa koskaan ladata laitteen ulkopuolella.
- ▶ Käytä akun lataamiseen ainoastaan laitteen mukana toimitettua tukiasemaa VXBS2AV.
- ▶ Älä käytä laitteen puhdistuksen yhteydessä palavia tai alkoholipitoisia aineita.
- ▶ Käytä vain valmistajan hyväksymiä adaptereita ja verkkojohtoja.
- ▶ Älä astu laitteen päälle.
- ▶ Älä nouse tukiaseman päälle.
- ▶ Pidä pakkausmateriaali poissa lasten ulottuvilta.
- ▶ Älä anna lasten leikkiä pakkausmateriaalilla.
- ▶ Jos vaurioituneesta akusta tulee ulos höyryä, tuuleta tilaa.
- ▶ Jos höyryt aiheuttavat fyysisiä vaivoja, hakeudu lääkäriin.
- ▶ Jos vaurioituneesta akusta tulee ulos nesteitä, huuhto heti vedellä, jos niitä joutuu iholle.
- ▶ Jos nestettä pääsee silmiin, ota lisäksi yhteyttä lääkäriin.
- ▶ Anna kosteiden lattioiden kuivua.
- ▶ Kävele kosteilla lattioilla varovasti.
- ▶ Pidä kädet, hiukset, vaatteet tms. loitolla pyörivistä osista.
- ▶ Älä pyyhi teräväreunaisia tai teräviä esineitä.

### **Ohjeita infrapunalasereiden käyttöön**

LiDAR-navigoinnin tunnistinlohko ja etäisyystunnistimet säteilevät käytössä laserluokan 1 infrapunavaloa.

Kuluttajakäyttöön tarkoitettu lasertuote

- EN 50689:2021
- IEC 60825-1:2014



- Älä suuntaa lasersädetä henkilöitä kohti, koska häikäisy voi aiheuttaa onnettomuuden.
- Älä katso suoraan tai heijastuneeseen säteeseen.
- Älä tee teknisiä muutoksia laitteeseen tai sen ominaisuuksiin.

**Esinevahinkojen välttäminen**

- Jos vaurioituneesta akusta tulee ulos nesteitä, tarkista kostuneet esineet ja puhdista ne.
- Vaihda vaurioituneet esineet.
- Järjestä puhdistettava alue vapaaksi ennen käyttöä.
- Suojaa portaat ja kynnykset niin, että laite ei putoa reunan yli.
- Älä käytä laitetta tiloissa, joissa lapset ja vauvat nukkuvat.
- Älä käytä laitetta tiloissa, joissa on palavia kynttilöitä tai särkyviä esineitä.
- Älä käytä tukiasemaa kosteudelle herkillä lattioilla.
- Älä pidä pitkää aikaa paikallaan tukiaseman ulkopuolella robottia, jossa on märkä pyyhintela.
- Älä käytä laitetta ilman pölysäiliötä ja suodatinta.
- Älä käytä tukiasemaa ilman pölypussia ja moottorisuojasuodatinta.
- Älä käytä kuumaa vettä, jonka lämpötila on yli 50 °C.
- Annostele puhdistuslisäaineet valmistajan ohjeen mukaan.
- Älä käytä vahoja, öljyjä tai puhdistuslisäaineita, joita ei voi ohentaa vedellä.
- Älä käytä läpikuultamattomia, maitomaisen sameita, klooripitoisia, happamia tai vaahtoavia (esim. astianpesuaine) puhdistuslisäaineita.
- Käytä vain neutraaleja yleispuhdistusaineita.
- Älä aseta mitään esineitä tukiaseman päälle äläkä astu sen päälle.

**Asennus ja liittäntä**

Tästä löydät ohjeet laitteen asennuspaikan valinnasta ja laitteen asennuksesta. Lisäksi saat tietoja laitteen liittämisestä sähköverkkoon.

**Huomautus**

- Ota seuraavat sijoitusohjeet huomioon:
- Aseman ympäristön on oltava vapaa esineistä ja esteistä.
  - Poista heijastavat esineet lähiympäristöstä.
  - Aseta asema kovalle alustalle, jotta voit käyttää laitteen kaikkia toimintoja.
  - Aseta asema suoraan seinää vasten.

**Tukiaseman asentaminen**

1. Aseta pohjalevy tukiasemaan ja lukitse se kuuluvasti.  
→ Kuva 1

2. Yhdistä verkkojohto tukiasemaan.  
→ Kuva 2

**Tukiaseman sijoittaminen**

**Huomautus:** Tyhjennä tukiaseman vesisäiliö ennen kuin kannat tukiaseman toiseen sijoituspaikkaan.

1. Aseta asema tasaiselle ja kiinteälle alustalle.  
→ Kuva 3  
Ympäristön on oltava vapaa esineistä ja esteistä vähintään 0,05 m aseman vieressä ja vähintään 0,8 m aseman edessä.
2. Sijoita asema suoraan kosketukseen seinää vasten.

**Tutustuminen**

**Tuotteen yleiskatsaus**

Tästä löydät yleiskuvan laitteen osista.

→ Kuva 4

|    |                                    |
|----|------------------------------------|
| A  | Siivousrobotti                     |
| 1  | Suojus                             |
| 2  | Tilanäyttö                         |
| 3  | Valitsin                           |
| 4  | Esteentunnistin                    |
| 5  | Kameran merkkipalo <sup>1</sup>    |
| 6  | Kamera                             |
| 7  | Lisävalo                           |
| 8  | LiDAR-navigointimoduuli            |
| 9  | Sivuharja                          |
| 10 | Puskuri                            |
| 11 | Seinätunnistin                     |
| 12 | Mattotunnistin                     |
| 13 | Ohjausrulla                        |
| 14 | Etäisyystunnistin                  |
| 15 | Ajomoottori                        |
| 16 | Pääharjan avaamispainike           |
| 17 | Liitännän täyttö puhtaalla vedellä |
| 18 | Pyyhintela                         |

|    |                                                     |
|----|-----------------------------------------------------|
| 19 | Pyyhintelan keräysastia                             |
| 20 | Pääharja                                            |
| 21 | Pölysäiliön kansi                                   |
| 22 | Pölysäiliön vapautussalpa                           |
| 23 | Hienosuodatin                                       |
| 24 | Pölysäiliö                                          |
| 25 | Latausliittimet                                     |
| 26 | Reset-valitsin ja WLAN-näyttö                       |
| 27 | Pyyhintelan suojus                                  |
| 28 | Pyyhintelan avaamispainike <sup>1</sup>             |
| 29 | QR-koodi Home Connect -yhteyden muodostusta varten. |
| 30 | Virtakytkin                                         |
| 31 | Tiedonsiirron liitäntä (vain huoltopalvelua varten) |

<sup>1</sup> Laitteen varustuksesta riippuen

## Tukiaseman yleiskatsaus

Tässä on yleiskuvaus tukiaseman osista.

→ Kuva 5

|    |                                      |
|----|--------------------------------------|
| B  | Tukiasema                            |
| 1  | Suojus                               |
| 2  | Puhdistuslisäaineen säiliö           |
| 3  | Käytetyn veden säiliö                |
| 4  | Puhdasvesisäiliö                     |
| 5  | Pölypussi                            |
| 6  | Tuuletusaukot                        |
| 7  | Verkkojohdon liitäntä                |
| 8  | Keräysastia jakajalla                |
| 9  | Pohjalevy                            |
| 10 | Automaattisen tyhjennyksen tuloaukko |
| 11 | Aseman latausliittimet               |

## Valitsimet

Tästä löydät yhteenvedon laitteen valitsimista.

## Siivousrobotin valitsimet

| Symb<br>oli                                                                       | Käyttö                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Robotin käyttö.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lyhyt painallus: Puhdistuksen käynnistäminen tai keskeyttäminen. Keskeytyneen puhdistuksen jatkaminen.</li> <li>■ 3 sekunnin painallus: Puhdistus keskeytetään ja laite siirtyy asemaan tai puhdistuksen aloituspisteeseen.</li> <li>■ 2 lyhyttä painallusta: Pyyhintelan siirtyminen ulos tai sisään.</li> </ul> |

| Symb<br>oli                                                                       | Käyttö                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lyhyt painallus: Yhdistäminen Home Connect -sovellukseen.</li> <li>■ Pitkä painallus: Palautus vakioasetuksiin sekä Internet-yhteyden ja Bluetooth-yhteyden deaktivointi.</li> <li>■ WLAN-tilanäyttö</li> </ul> |

O/I Robotin kytkeminen päälle tai pois päältä.

## Tilanäytöt

Tilanäytössä näkyvät eri käyttötilat.

### Kameran merkkivalo

| Näyttö  | Merkitys                         |
|---------|----------------------------------|
| palaa   | Kamera ottaa kuvia ympäristöstä. |
| ei pala | Kamera ei ole aktiivinen.        |

### WLAN ja Home Connect -näyttö

| Näyttö           | Merkitys                                                 |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| vilkkuu hitaasti | Laitetta ei ole yhdistetty WLAN-verkkoon.                |
| vilkkuu nopeasti | Laitte odottaa yhteyttä Home Connect-sovelluksen kanssa. |
| palaa jatkuvasti | Laitte on yhdistetty Home Connect-sovellukseen.          |

## Symbolit

Tästä löydät yleiskuvan laitteen symboleista.

| Symboli                                                                             | Kuvas                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|   | Huomio, pinta on kuuma           |
|  | Lue käyttöohje ennen lataamista. |
|  | Käyttö vain sisätiloissa.        |
|  | Kytkeinverkkolaite               |
|  | Tasajännite                      |
|  | Vaihtojännite                    |
|  | Viivästetty pienoissulake        |

| Symboli | Kuvaus                                              |
|---------|-----------------------------------------------------|
|         | Oikosulkusuojattu suojamuuntaja                     |
|         | Latausliitännän polariteetti                        |
|         | Laitteen suojausluokka II – suojaeristys            |
|         | Laitteen suojausluokka III – suoja pienjännitteellä |

## Verkkoliitännät


Tästä saat tietoa laitteen verkkoliitännöistä.

| Nimi                          | Kuvaus                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bluetooth                     | Aktivoi Bluetooth yhdistääksesi robotin verkkoon verkkoasetusten tekemisen aikana. Bluetooth käyttää GAP1800- ja GATT 1801 -protokollia turvalliseen konfiguraatioon ja tiedonsiirtoon. |
| Wi-Fi <sup>1</sup><br>Robotti | Mahdollistaa tiedonsiirron Home Connect -sovelluksen ja robotin välillä. Mahdollistaa laitteen ohjauksen Home Connect -sovelluksella.                                                   |
| Infrapunaliitäntä             | Mahdollistaa tiedonsiirron tukiaseman ja robotin välillä.                                                                                                                               |

## Puhdistettavalle alueelle asetettavat vaatimukset

Seuraavassa kerromme toimenpiteet, joilla valmistelet puhdistettavan alueen ja parannat siten puhdistustehokkuutta.

### Sijoituspaikka

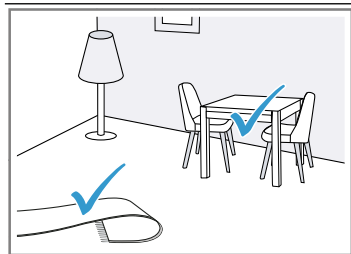

**Huomautus:** Heijastavat esineet, kuten lattiaan saakka ulottuvat ikkunat ja peilit, voivat vaikuttaa laitteen navigointiin.

**Ohje:** Erittäin tummat tai mustat matot tai kokolattiamatot voivat häiritä etäisyystunnistimen toimintaa. Robotti pysähtyy tai kääntyy. Määritä tähän kohtaan **No-Go** -alue Home Connect -sovelluksella.

<sup>1</sup> Wi-Fi on Wi-Fi Alliance -yhtiön rekisteröimä tavaramerkki.

## Käyttö

### Huomautukset

- Yhdistä siivousrobotti Home Connect -sovellukseen ja käytä sitä sovelluksen avulla, jotta voit hyödyntää laitteen kaikkia toimintoja. Puhdistus voidaan aloittaa myös suoraan laitteesta vähemmälläkin toiminnolla.
- Tietoja ja selityksiä tukiaseman käytöstä löytyy verkosta skannaamalla QR-koodi kansilehdeltä, Home Connect -sovelluksesta ja verkkosivuiltamme [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).
- Tukiaseman ja robotin välinen kommunikatio voi häiriintyä tai katketa esteiden tai eri huonetilassa olemisen vuoksi. Robottia ei tällöin voida ohjata tukiaseman ohjauspaneelistä. Odota, kunnes robotti on taas tukiaseman lähellä.

### Ohje

Tehokkaaseen puhdistukseen riittää pelkän veden käyttö. Jos kuitenkin haluat käyttää puhdistuslisäainetta, sen täytyy olla jäljempänä olevien vaatimusten mukainen.

- Älä käytä vahoja, öljyjä tai puhdistuslisäaineita, joita ei voi ohentaa vedellä.
- Älä käytä läpikuultamattomia, maitomaisen sameita, klooripitoisia tai vaahtoavia (esim. astianpesuaine) puhdistuslisäaineita.
- Käytä vain neutraaleja yleispuhdistusaineita.
- Annostelee puhdistuslisäaineet valmistajan ohjeen mukaan.

### Vaatimukset

Sijoita huonekalut, kuten esimerkiksi tuolit, niille varattuun paikkaan.

Valmistelee lattia seuraavasti ennen puhdistusta:

- Poista lattialta esineet, kuten johdot, siivousliinat, kengät ja muut vastaavat.
- Kääri hapsulliset matot kokoon.
- Käytävät ja ahtaat paikat tulee jättää vapaiksi, jotta laitteen kulkua ei estetä.

## Robotin kytkeminen päälle

- Ota kehys pois paikaltaan.

→ Kuva 6

- Liu'uta virtakytkin asentoon **I** ja kytke robotti päälle.

→ Kuva 7

- ✓ LED-valonauha palaa ja robottia valmistellaan. Tämä toimenpide kestää muutaman sekunnin.
- ✓ Kun äänimerkki kuuluu, robotti on käyttövalmis.

## Puhdistuksen käynnistäminen ja keskeyttäminen

**Huomautus:** Käynnistä siivousrobotti asemasta, akku ladataan automaattisesti puhdistuksen aikana asemassa.

**Vaatus:** Puhdistettava alue on valmisteltu.

1. Paina lyhyesti valitsinta.

→ Kuva 8

✓ Laite aloittaa ennakoasetetussa tilassa saavutettavissa olevan ympäristön puhdistuksen.

2. Voit keskeyttää puhdistuksen painamalla valitsinta uudelleen lyhyesti.

## Puhdistuksen lopettaminen

► Paina valitsinta noin 3 sekunnin ajan.

→ Kuva 9

✓ Puhdistus lopetetaan ja laite siirtyy takaisin lähtöasentoon.

✓ Jos siivousrobotti käynnistettiin asemasta, se siirtyy automaattisesti takaisin asemaan.

## Laitteen lataaminen

### Huomautukset

■ Laite ladataan asemassa.

■ Lataa laitetta vain 10...40 °C:n lämpötilassa.

1. Jos puhdistus käynnistettiin asemasta, paina valitsinta noin 3 sekunnin ajan.

→ Kuva 10

✓ Laite siirtyy automaattisesti takaisin asemaan.

✓ Laite ladataan asemassa.

2. Jos laite ei siirry takaisin asemaan, kanno se asemaan.

Aseta laitteen latausliittimet kosketuksiin aseman latausliittimien kanssa.

✓ Laite ladataan asemassa.

## Laitteen pois päältä kytkeminen ja säilyttäminen

► Kytke robotti pois päältä irrottamalla kansi ja liu'uttamalla virtakytkin asentoon O.

→ Kuva 11

### Huomautus

Nouda seuraavia ohjeita säilytyksen suhteen:

■ Varastoi laite ainoastaan kokonaan ladattuna ja pois päältä kytkettynä.

■ Kytke laite viimeistään kuuden kuukauden kuluttua takaisin päälle ja lataa se jälleen kokonaan.

■ On suositeltavaa säilyttää laite asemassa päälle kytkettynä, jotta akku latautuu.

## Home Connect

Tämä laite on verkotettavissa. Voit yhdistää laitteen mobiililaitteeseen ja sen avulla käyttää toimintoja Home Connect -sovelluksen kautta, muuttaa perusasetuksia tai valvoa laitteen käyttötilaa. Home Connect -palvelut eivät ole käytettävissä kaikissa maissa. Home Connect -toiminnon saatavuus riippuu kunkin maan Home Connect

-palvelujen saatavuudesta. Lisätietoja löytyy kohdasta: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

Home Connect-toiminnon käyttöä varten on ensin muodostettava yhteys WLAN-kotiverkkoon (Wi-Fi<sup>1</sup>) ja Home Connect -sovellukseen.

Home Connect -sovellus ohjaa sinut koko kirjautumisprosessin läpi. Nouda ohjeita ja huomioi Home Connect -sovelluksessa mainitut huomautukset.

### Huomautukset

■ Nouda tässä käyttöohjeessa olevia turvallisuusohjeita ja varmista, että niitä noudatetaan myös silloin, kun käytät laitetta Home Connect -sovelluksen kautta.

→ "Turvallisuus", Sivu 72

■ Käyttö laitteesta käsin on aina etusijalla. Tänä aikana laitetta ei voida käyttää Home Connect -sovelluksen kautta.

## Home Connect -asetusten tekeminen

**Vaatus:** Laitteen käyttöpaikalla on yhteys WLAN-kotiverkkoon (Wi-Fi).

1. Skannaa seuraava QR-koodi.

→ Kuva 12

QR-koodin avulla voit asentaa Home Connect -sovelluksen ja yhdistää laitteesi.

2. Nouda Home Connect -sovelluksen ohjeita.

**Huomautus:** Bluetoothia tarvitaan vain yhdistämisprosessiin. Prosessin jälkeen Bluetooth poistuu toiminnasta automaattisesti.

## Ohjelmistopäivitys

Tällä toiminnolla voit päivittää laitteen ohjelmiston esimerkiksi optimointia, virheiden korjausta tai turvallisuuspäivityksiä varten.

### Edellytykset

■ Olet rekisteröitynyt Home Connect -käyttäjä.

■ Home Connect -sovellus on asennettu mobiililaitteeseen.

■ Laite on yhdistetty Home Connect -palvelimeen.

Home Connect -sovellus ilmoittaa käytettävissä olevista ohjelmistopäivityksistä.

Tämänhetkinen ohjelmistoversio löytyy Home Connect -sovelluksesta laitteen laitetiedoista.

Kun lataus on valmis, voit käynnistää asennuksen Home Connect -sovelluksen kautta, jos olet WLAN-kotiverkossa (WiFi). Home Connect -sovellus ilmoittaa, kun asennus on onnistunut.

### Huomautukset

■ Ohjelmistopäivitykseen kuuluu kaksi vaihetta.

– Ensimmäisessä vaiheessa tapahtuu lataus.

– Toisessa vaiheessa tehdään asennus laitteeseesi.

■ Laitteen käyttöä voidaan jatkaa latauksen aikana. Home Connect -sovellukseen tehdyistä henkilökohtaisista asetuksista riippuen ohjelmistopäivitys voidaan ladata myös automaattisesti.

■ Asennus kestää muutamia minutteja. Asennuksen aikana laitetta ei voi käyttää.

<sup>1</sup> Wi-Fi on Wi-Fi Alliance -yhtiön rekisteröimä tavaramerkki.

- Jos kyseessä on turvallisuuspäivitys, suosittelemme suorittamaan asennuksen mahdollisimman nopeasti.

### Tietosuojat

Ota huomioon tietosuojaa koskevat huomautukset.

Kun laite yhdistetään internetiin liitettyyn kotiverkkoon ensimmäistä kertaa, se välittää seuraavat tiedot Home Connect -palvelimelle (ensirekisteröinti):

- Yksiselitteinen laitetunniste (koostuu laiteavaimesta ja asennetun Wi-Fi-kommunikaatiomodulin MAC-osoitteesta).
- Wi-Fi-kommunikaatiomodulin turvallisuusertifikaatti (yhteyden tietoteknistä suojausta varten).
- Kodinkoneen ajankohtainen ohjelma- ja laiteversio.
- Aikaisemmin mahdollisesti tehdyn tehdasasetusten palautuksen tila.

Tämä ensirekisteröinti valmistelea Home Connect -toimintojen käytön ja se pitää tehdä vasta sitten, kun haluat käyttää Home Connect -toimintoja ensimmäistä kertaa.

**Huomautus:** Ota huomioon, että Home Connect -toimintoja voidaan käyttää vain Home Connect -sovelluksen yhteydessä. Tietosuojaa koskevat tiedot löytyvät Home Connect -sovelluksesta.

### Toimintahäiriöiden korjaaminen

**Ohje:** Tietoja ja selityksiä vianetsinnästä löytyy verkosta skannaamalla QR-koodi kansilehdeltä, Home Connect -sovelluksesta ja verkkosivuiltamme [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

### Akun irrottaminen

- Irrota akku varovasti ja pidä se erillään terävistä metalliesineistä, kuten ruuvimeisseleistä tai muista työkaluista.

### Huomautukset

- Käänny koulutettujen ja valtuutettujen ammattilaisten puoleen akun vaihtoa varten.
- Akku on irrotettava varaustilan ollessa alhainen tai akun ollessa kokonaan ladattu.

**Vaatus:** Laite on kytketty pois päältä.

→ Kuva 13 - 16

### Käytöstä poistetun laitteen hävittäminen

- Hävitä laite ympäristöystävällisesti.

### Tekniset tiedot

#### Laite

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Mallinimi                     | VXSR2AV1_W / VXSR2AV2_W |
| Mitat P x L x K millimetreinä | 353x351x95              |
| Nimellistuloteho              | 20 V $\approx$ 2 A      |
| Akkutyyppi                    | S34-LI-144-5700         |

### Henkilökohtaiset tiedot

Tästä löydät tietoa henkilökohtaisten tietojen poistamisesta.

Jos haluat poistaa kaikki henkilökohtaiset tiedot laitteesta, laite on palautettava tehdasasetuksiin. Home Connect -tiliin liitetyt tiedot voidaan poistaa Home Connect -sovelluksesta. GDPR-asetuksen mukaisesti käyttäjän oikeus tietojen poistoon ("oikeus tulla unohtetuksi") toteutetaan pyynnöstä. Lisätietoja saat verkkosivuiltamme osoitteesta [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

### Puhdistus ja hoito

**Ohje:** Tietoja ja selityksiä puhdistuksesta ja hoidosta löytyy verkosta skannaamalla QR-koodi kansilehdeltä, Home Connect -sovelluksesta ja verkkosivuiltamme [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

- Älä käytä hankaavia liinoja tai puhdistusaineita.
- Älä käytä alkoholi- tai priipitoista puhdistusainetta.
- Puhdista laite vain pehmeällä liinalla ilman puhdistusainetta.
- Älä käytä teräväreunaisia tai -kärkisiä tai metalliesineitä.
- Älä pese laitteen tai tukiaseman osia astianpesukoneessa.

**Huomautus:** Jotta laitteesi pysyy pitkään toimintakuntoisena, käytä ainoastaan suositeltua Bosch-puhdistusliisäainetta.

Tarkempia tietoja kierrätysmahdollisuuksista saat kodinkoneliikkeistä sekä paikkakuntasi jätehuollosta vastaavilta viranomaisilta.



Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita (waste electrical and electronic equipment - WEEE) koskevaan direktiiviin 2012/19/EU.

Tämä direktiivi määrittää käytettyjen laitteiden palautus- ja kierrätys-säännökset koko EU:n alueella.

### Akun/paristojen hävittäminen

Akut/paristot on toimitettava ympäristöystävälliseen kierrätykseen. Älä hävitä akkuja/paristoja kotitalousjätteen mukana.

- Hävitä akut/paristot ympäristöystävällisesti.

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Akun latausaika tunteina  | 5        |
| Akun nimelliskapasiteetti | 5250 mAh |

## Kuiva-märkäkäytön tukiasema

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Mallinimi                        | VXBS2AV                   |
| Mitat P x L x K millimetreinä    | 338x460x500               |
| Nimellistuloteho                 | 220-240 V ~50–60 Hz 0,5 A |
| Nimellislähtöteho                | 20 V $\overline{=}$ 2 A   |
| Ottoteho (tyhjennys)             | 650 W                     |
| Ottoteho (pyyhintelan puhdistus) | 150 W                     |

## Lisätietoja

Koska laite toimii tarkoituksenmukaisesti, siinä ei ole valmiustilaa tai muuta vastaavaa energiatehokkuuteen liittyvää tilaa eikä mahdollisuutta deaktivoida langattomia verkkoyhteyksiä.

Sähkönkulutus voi olla suurempaa kuin muilla laitemalleilla, joilla on samat toiminnalliset vaatimukset.

Lisätiedot kulutusarvoista löytyvät verkosta osoitteesta [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) laitteesta tuotesivulta ja huoltosivulta käyttöohjeen ja lisädokumenttien kohdasta.

## Radiotaajuuksille altistuminen

Jotta voidaan noudattaa radiotaajuiselle säteilylle altistumista koskevia ohjeita, on tätä laitetta käytettäessä säilytettävä 20 cm vähimmäisetäisyys laiteen ja henkilöiden välillä.

Ohjeiden noudattamisen varmistamiseksi etäisyys ei saa käytön aikana alittaa tätä.

Tätä lähettintä varten käytettyä antennia ei saa asettaa yhteyteen muiden antennien tai lähettimien kanssa.

## Tätä tuotetta koskevat kuluttajatiedot (BCR2P2BXAB, BCR2P2WXAB, BCR2P2GXAB; BCR2P2BXGB)

Pölypussissa käytetään biosiditehoaineena hopeanitraattia (CAS-nro: 7761-88-8, EG-nro: 231-853-9).

Pyyhintelassa käytetään biosiditehoaineena hopeanitraattia (CAS-nro: 7761-88-8, EG-nro: 231-853-9).

Hienosuodattimessa käytetään biosiditehoaineena polyheksametyleenibiguanidihydrokloridia (CAS-nro: 1802181-67-4, EG-nro: n/a).

Tämä suojaa tuotetta hajujen muodostumiselta ja bakteerien kasvulta, mikä on todistettu ulkopuolisen tutkimuslaitoksen tarkastuksilla standardin GB 21551.2-2010 mukaan (testausmenetelmä 2 - antibakteriaalisen toiminnan arviointi / imeytysmenetelmä).

## Huoltopalvelu

Asetuksen (EU) 2023/826 mukaiset tiedot löytyvät verkosta osoitteesta [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) laitteesi tuotesivulta ja huoltosivulta käyttöohjeen ja lisädokumenttien kohdasta.

## Vaativuuden mukaisuusvakuutus

BSH Hausgeräte GmbH vahvistaa täten, että Home Connect -toiminnoilla varustettu laite vastaa direktiivin 2014/53/EU vaatimuksia ja muita asiaankuuluvia määräyksiä.

Täydellinen RED vaatimusten mukaisuusvakuutus löytyy internetistä sivulta [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) laitteen tuotesivulta lisädokumenttien kohdasta.



2,4 GHz taajuusalue (2400–2483,5 MHz): maks. 85 mW

## Vapaisiin ja Open Source -ohjelmistoihin liittyviä tietoja

Tämä tuote sisältää ohjelmistokomponentteja, jotka tekijänoikeuden haltijat ovat lisensoineet vapaiksi tai Open Source -ohjelmistoiksi.

Voit ladata lisenssitiedot tuotesivustolta. (Etsi tuotesivustolta laitteen malli ja muut asiakirjat.)

## Seguridad

es

- Lea atentamente estas instrucciones.
- Conservar las instrucciones y la información del producto para un uso posterior o para futuros propietarios.
- No conecte el aparato en el caso de que haya sufrido daños durante el transporte.

Utilizar el aparato únicamente:

- con piezas y accesorios originales. Los daños provocados por el uso de otros productos no están cubiertos por la garantía.

- para la limpieza de revestimientos textiles y suelos duros.
- para limpiar en zonas preparadas.
- en el uso doméstico privado y en espacios cerrados del entorno doméstico a temperatura ambiente.
- hasta una altura de 2000 m sobre el nivel del mar.

Utilizar el sistema de limpieza únicamente:

- Para las aplicaciones descritas en estas instrucciones de uso.
- para aspirar y fregar suelos duros, lisos y resistentes a la humedad.

No utilizar el aparato:

- Para limpiar personas o animales.
- aspirar objetos afilados; succionar sustancias calientes, incandescentes o nocivas para la salud.
- aspirar sustancias húmedas o líquidas.
- aspirar materiales y gases inflamables o explosivos.
- Para aspirar ceniza y hollín.
- aspirar polvo de tóner de impresoras y fotocopiadoras.
- para aspirar escombros o cascotes.

No utilizar el sistema de limpieza:

- Para limpiar suelos sin sellar/tratar y suelos de corcho.
- Para limpiar superficies muy ásperas (por ejemplo, hormigón o asfalto).
- Para limpiar alfombras, tapicerías y colchones.
- para aspirar líquidos o sustancias viscosas y pegajosas.

Desconectar el aparato de la fuente de alimentación cuando:

- se esté limpiando el aparato.

Este aparato podrá ser usado por niños a partir de 8 años y por personas con limitaciones físicas, sensoriales o mentales, o que carezcan de conocimientos o de experiencia, siempre que cuenten con la supervisión de una persona responsable de su seguridad o hayan sido instruidos previamente en su uso y hayan comprendido los peligros que pueden derivarse del mismo.

No deje que los niños jueguen con el aparato.

La limpieza y el cuidado del aparato a cargo del usuario no podrán ser efectuados por niños si no cuentan con la supervisión de una persona adulta responsable de su seguridad.

## **Indicaciones de seguridad**

Tener en cuenta las indicaciones de seguridad.

- ▶ Evitar siempre que el cable de conexión de red entre en contacto con piezas calientes del aparato o fuentes de calor.
- ▶ Evite siempre que el cable de conexión de red entre en contacto con esquinas o bordes afilados.
- ▶ No doble, aplaste ni modifique nunca el cable de conexión de red.
- ▶ Conectar y poner en funcionamiento el aparato solo de conformidad con los datos que figuran en la placa de características del mismo.
- ▶ Conectar el aparato solo a una fuente de alimentación con corriente alterna mediante un enchufe reglamentario con puesta a tierra.
- ▶ La conexión de puesta a tierra de la instalación eléctrica doméstica debe estar instalada de acuerdo con las normas vigentes.
- ▶ Solo el personal especializado puede realizar reparaciones e intervenciones en el aparato.
- ▶ Utilizar únicamente piezas de repuesto originales para la reparación del aparato.


- ▶ Si el cable de conexión de red de este aparato resulta dañado, debe sustituirlo el fabricante, el Servicio de Asistencia Técnica o una persona cualificada a fin de evitar posibles situaciones de peligro.
- ▶ No poner nunca en funcionamiento un aparato o estación dañados. Llamar al servicio de atención al cliente. → *Página 87*
- ▶ No hacer funcionar nunca un aparato con una superficie agrietada o rota.
- ▶ No tirar nunca del cable de conexión a la red eléctrica para desenchufar el aparato. Desenchufar siempre el cable de conexión de red de la toma de corriente.
- ▶ No tirar nunca del cable de conexión a la red eléctrica ni transportar el aparato tirando de él.
- ▶ Si el aparato o el cable de conexión de red están dañados, desenchufar inmediatamente el cable de conexión de red o desconectar el interruptor automático del cuadro eléctrico.
- ▶ Utilizar el aparato solo en espacios interiores.
- ▶ No exponer el aparato a altas temperaturas y humedad.
- ▶ No limpiar suelos demasiado húmedos.
- ▶ No sumergir en líquidos, ni lavar debajo del grifo con agua corriente.
- ▶ No utilizar limpiadores por chorro de vapor ni de alta presión para limpiar el aparato.
- ▶ Solo el personal especializado puede realizar reparaciones e intervenciones en el accesorio.
- ▶ Antes de la limpieza, retirar todos los cables y objetos eléctricos del suelo.
- ▶ Proteger la batería del fuego, el calor y la radiación solar prolongada.
- ▶ Proteger la batería del agua y la humedad.
- ▶ No abrir la batería en ningún momento.
- ▶ Mantener la batería que no se vaya a utilizar lejos de objetos metálicos, como clips, monedas, llaves, clavos o tornillos.
- ▶ Solo el personal especializado puede cambiar la batería.
- ▶ No cargar nunca la batería fuera del aparato.
- ▶ Para cargar la batería, utilizar exclusivamente la estación de servicio VXBS2AV que se suministra con el aparato.
- ▶ No utilizar productos inflamables o con contenido alcohólico para la limpieza del aparato.
- ▶ Utilizar solo adaptadores y cables de conexión de red autorizados por el fabricante.
- ▶ No pisar el aparato.
- ▶ No subirse a la estación de servicio.
- ▶ Mantener el material de embalaje fuera del alcance de los niños.
- ▶ No permita que los niños jueguen con el embalaje.
- ▶ En caso de fuga de vapores de una batería dañada, suministrar aire fresco.
- ▶ En caso de molestias, consultar a un médico.
- ▶ En caso de fuga de líquidos de una batería dañada, enjuagar inmediatamente con agua en caso de contacto con la piel.
- ▶ En caso de contacto con los ojos, consultar a un médico.
- ▶ Dejar secar los suelos húmedos.
- ▶ Desplazarse con cuidado por los suelos húmedos.
- ▶ Mantener las manos, el cabello, la ropa y otros utensilios alejados de las piezas giratorias.
- ▶ No limpiar objetos de bordes afilados o puntiagudos.

### **Advertencias para el uso del láser de infrarrojos**

El bloque de sensores para la navegación LiDAR y los sensores de detección de desniveles emiten luz infrarroja de tipo láser clase 1 durante el funcionamiento.

## Producto láser de consumo

- EN 50689:2021
- IEC 60825-1:2014
- EN 60825-1:2014+A11:2021

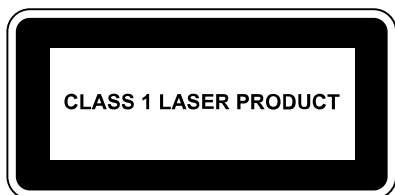

- ▶ No apuntar el rayo láser hacia las personas, ya que el deslumbramiento puede provocar accidentes.
- ▶ No mirar directamente al rayo ni a su reflejo.
- ▶ Nunca modificar técnicamente el aparato o sus características.

## Evitar los daños materiales

- ▶ Si se producen fugas de líquido de una batería dañada, revisar y limpiar los objetos húmedos.
- ▶ Sustituir los objetos dañados.
- ▶ Despejar la zona a limpiar antes de su uso.
- ▶ Asegurar las escaleras y los rellanos de forma que el aparato no se caiga por los bordes.
- ▶ No utilizar el aparato en espacios donde duerman niños o bebés.
- ▶ No utilizar el aparato en espacios con velas encendidas u objetos frágiles.
- ▶ No utilizar la estación de servicio en suelos sensibles a la humedad.
- ▶ No dejar el robot con el rodillo de fregado mojado en un mismo lugar fuera de la estación de servicio durante mucho tiempo.
- ▶ No utilizar el aparato sin un depósito de polvo ni un filtro.
- ▶ No utilizar la estación de servicio sin una bolsa para polvo ni un filtro protector del motor.
- ▶ No llenar de agua caliente por encima de 50 °C.
- ▶ Dosificar los aditivos de limpieza según las instrucciones del fabricante.
- ▶ No utilizar ceras, aceites ni aditivos de limpieza insolubles en agua.
- ▶ No utilizar productos de limpieza no transparentes, lechosos, con cloro, ácidos o con propensión a formar espuma (p. ej., lavavajillas).
- ▶ Utilizar exclusivamente limpiadores universales de suelos.
- ▶ No pisar la estación de servicio ni colocar objetos sobre ella.

## Instalación y conexión

Aquí se explica dónde y cómo se puede instalar el aparato de la mejor manera. Además, se ofrece información sobre cómo conectar el aparato a la red eléctrica.

### Nota

Se deben tener en cuenta las siguientes advertencias:

- El entorno de la estación debe estar libre de objetos y obstáculos.

- Retirar los objetos reflectantes del área circundante.
- Colocar la estación sobre una superficie dura para poder utilizar todas las funciones del aparato.
- Colocar la estación directamente junto a la pared.

## Montar la estación de servicio

1. Colocar la placa inferior en la estación de servicio y encajarla de forma audible.  
→ Fig. 1
2. Conectar el cable de alimentación con la estación de servicio.  
→ Fig. 2

## Colocar la estación de servicio

**Nota:** Vaciar los depósitos de agua de la estación de servicio antes de trasladar la estación de servicio a otra ubicación.

1. Colocar la estación en una superficie firme y plana.  
→ Fig. 3  
En el área circundante, al menos 0,05 m junto a la estación y como mínimo 0,8 m delante de la estación deben estar libres de objetos y obstáculos.
2. Colocar la estación directamente junto a la pared.

## Familiarizándose con el aparato

### Vista general del producto

Aquí encontrará una vista general de los componentes de su aparato.

→ Fig. 4

|   |                                              |
|---|----------------------------------------------|
| A | Robot de limpieza                            |
| 1 | Cubierta                                     |
| 2 | Indicador de estado                          |
| 3 | Tecla de control                             |
| 4 | Sensor para evitar obstáculos                |
| 5 | Indicador luminoso de la cámara <sup>1</sup> |
| 6 | Cámara                                       |
| 7 | Iluminación adicional                        |
| 8 | Módulo de navegación LiDAR                   |

|    |                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------|
| 9  | Cepillo lateral                                                     |
| 10 | Parachoques                                                         |
| 11 | Sensor de pared                                                     |
| 12 | Sensor de detección de alfombras                                    |
| 13 | Rodillo guía                                                        |
| 14 | Sensor anticaídas                                                   |
| 15 | Accionamiento                                                       |
| 16 | Tecla de desbloqueo del cepillo principal                           |
| 17 | Conexión para el llenado con agua corriente                         |
| 18 | Rodillo de limpieza                                                 |
| 19 | Bandeja de recogida del rodillo de limpieza                         |
| 20 | Cepillo principal                                                   |
| 21 | Tapa del depósito de polvo                                          |
| 22 | Lengüeta de desbloqueo del depósito de polvo                        |
| 23 | Filtro antipolvo fino                                               |
| 24 | Depósito de polvo                                                   |
| 25 | Contactos de carga                                                  |
| 26 | Tecla Reset e indicador wifi                                        |
| 27 | Cubierta del rodillo de limpieza                                    |
| 28 | Tecla de desbloqueo del rodillo de limpieza <sup>1</sup>            |
| 29 | Código QR para configurar la conexión de Home Connect.              |
| 30 | Interruptor de encendido/apagado                                    |
| 31 | Conexión de intercambio de datos (solo para el servicio al cliente) |

<sup>1</sup> Según el equipamiento del aparato

## Vista general de la estación de servicio

A continuación, se facilita una vista general de los componentes de la estación de servicio.

→ Fig. 5

|    |                                             |
|----|---------------------------------------------|
| B  | Estación de servicio                        |
| 1  | Cubierta                                    |
| 2  | Depósito para el aditivo de limpieza        |
| 3  | Depósito de agua sucia                      |
| 4  | Depósito de agua corriente                  |
| 5  | Bolsa para polvo                            |
| 6  | Rendijas de ventilación                     |
| 7  | Conexión del cable de alimentación          |
| 8  | Bandeja de recogida con inserto             |
| 9  | Placa inferior                              |
| 10 | Abertura de entrada para vaciado automático |
| 11 | Contactos de carga de la estación           |

## Mandos

A continuación, se muestra una vista general de los mandos del aparato.

## Mandos del robot de limpieza

| Símbolo                                                                           | Utilización                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Usar el robot.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pulsar brevemente:<br/>Iniciar o interrumpir la limpieza.<br/>Continuar con la limpieza tras una interrupción.</li> <li>Pulsar durante 3 segundos:<br/>La limpieza se interrumpe y el aparato se mueve a la estación o al punto de inicio de la limpieza.</li> <li>Pulsar dos veces brevemente:<br/>Extender o retraer el rodillo de limpieza.</li> </ul> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pulsar brevemente:<br/>Conectar con la aplicación Home Connect.</li> <li>Mantener pulsado:<br/>Volver a los ajustes por defecto y desactivar la conexión a Internet y el Bluetooth.</li> <li>Indicador de funcionamiento del wifi</li> </ul>                                                                                                                                    |

**O/I** Conectar o desconectar el robot.

## Indicador de estado

El indicador de funcionamiento muestra distintos estados de operatividad.

## Indicador luminoso de la cámara

| Indicador     | Interpretación                          |
|---------------|-----------------------------------------|
| Se ilumina    | La cámara captura imágenes del entorno. |
| No se ilumina | La cámara no está activa.               |

## Wifi e indicadores Home Connect

| Indicador                       | Interpretación                                                            |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Parpadea con baja frecuencia    | El aparato no está conectado al wifi.                                     |
| Parpadea con elevada frecuencia | El aparato está a la espera de conectarse con la aplicación Home Connect. |
| se ilumina permanentemente      | El aparato está conectado con la aplicación Home Connect.                 |

## Sensores de selección

Aquí encontrará un resumen de los símbolos que aparecen en el aparato.

| Símbolo                                                                             | Descripción                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | Atención, superficie caliente              |
|  | Leer el manual de usuario antes de cargar. |

| Símbolo                                                                          | Descripción                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|   | Solo para uso en interiores.                           |
|  | Pieza de la fuente de alimentación conmutada           |
|  | Corriente continua                                     |
|  | Corriente alterna                                      |
|  | Fusible en miniatura de acción retardada               |
|  | Transformador de seguridad resistente a cortocircuitos |
|  | Polaridad del conector de carga                        |
|  | Clase de protección II - Aislamiento de protección     |
|  | Clase de protección III - Baja tensión de seguridad    |

## Interfaces de red


Aquí se incluye información sobre las interfaces de red del aparato.

| Denominación | Descripción                                                                                                                                                                        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bluetooth    | Activar Bluetooth para conectar el robot con la red durante la configuración de red. Para una configuración segura y el intercambio de datos, Bluetooth emplea GAP1800, GATT 1801. |

## Requisitos de la zona de limpieza

Aquí se describe cómo preparar la zona de limpieza y así aumentar su eficiencia.

### Lugar de emplazamiento

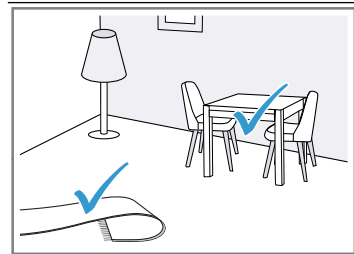

| Denominación                | Descripción                                                                                                                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wi-Fi <sup>1</sup><br>Robot | Permite la transferencia de datos entre la aplicación Home Connect y el robot.<br>Permite controlar el aparato a través de la aplicación Home Connect. |
| Interfaz de infrarrojos     | Permite la transferencia de datos entre la estación de servicio y el robot.                                                                            |

<sup>1</sup> Wi-Fi es una marca registrada de Wi-Fi Alliance.

## Manejo

### Notas

- Conectar y operar el robot de limpieza con la aplicación Home Connect para utilizar todas las funciones del aparato.  
También se puede iniciar la limpieza directamente en el aparato con menos funciones.
- Se pueden encontrar información y explicaciones sobre el manejo de la estación de servicio en línea, escaneando el código QR de la portada, en la aplicación Home Connect y en nuestro sitio web [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).
- La comunicación entre la estación de servicio y el robot puede verse alterada o interrumpida debido a obstáculos o a la distancia. En ese caso, no es posible manejar el robot a través del panel de control de la estación de servicio. Esperar hasta que el robot vuelva a estar cerca de la estación de servicio.

### Consejo

El uso exclusivo de agua es suficiente para una limpieza eficaz. Si aun así se desea utilizar un aditivo de limpieza, este debe cumplir los siguientes requisitos.

- No utilizar ceras, aceites ni aditivos de limpieza insolubles en agua.
- No utilizar productos de limpieza no transparentes, lechosos, con cloro o con propensión a formar espuma (p. ej., lavavajillas).
- Utilizar exclusivamente limpiadores universales de suelos.
- Dosificar los aditivos de limpieza según las instrucciones del fabricante.

### Requisitos

- Muebles, p. ej. colocar las sillas en el lugar designado.
- Antes de la limpieza, preparar el suelo como se indica a continuación:
- Retirar del suelo objetos como cables, trapos, zapatillas, etc.
  - Doblar las alfombras con flecos.
  - Salir de pasillos y espacios estrechos para evitar bloquear el aparato.

**Nota:** Los objetos reflectantes, como las ventanas hasta el suelo y los espejos, pueden afectar a la navegación del aparato.

**Consejo:** Las alfombras o moquetas muy oscuros o negros pueden interferir con el funcionamiento del sensor de detección de desniveles. El robot se detiene o gira.

Configurar una zona **No-Go** para esta área a través de la aplicación Home Connect.

## Conectar el robot

1. Retirar la cubierta.

→ Fig. 6

2. Colocar el interruptor de encendido/apagado en I y encender el robot.

→ Fig. 7

- ✓ La tira LED se ilumina y el robot se prepara. Este proceso tarda unos segundos.
- ✓ Cuando suena la señal acústica, el robot está listo para usarse.

## Iniciar e interrumpir la limpieza

**Nota:** Iniciar el robot de limpieza desde la estación y la batería se cargará automáticamente en la estación durante la limpieza.

**Requisito:** La zona de limpieza está preparada.

1. Pulsar brevemente el sensor.

→ Fig. 8

- ✓ El aparato comienza a limpiar la zona accesible en el modo predeterminado.
2. Para interrumpir la limpieza, volver a pulsar brevemente el sensor.

## Finalizar la limpieza

- ▶ Mantener pulsado el sensor durante unos 3 segundos.

→ Fig. 9

- ✓ La limpieza se finaliza y el aparato vuelve a la posición inicial.
- ✓ Si el robot de limpieza se ha puesto en marcha desde la estación, vuelve automáticamente a la estación.

## Cargar el aparato

### Notas

- El aparato se carga en la estación.
  - Cargar el aparato únicamente en un rango de temperatura entre 10 °C y 40 °C.
1. Si la limpieza se ha iniciado desde la estación, mantener pulsado el sensor durante unos 3 segundos.  
→ Fig. 10
  - ✓ El aparato vuelve a la estación automáticamente.
  - ✓ El aparato se carga en la estación.
  2. Si el aparato no vuelve a la estación, llevarlo a la estación.  
Colocar los contactos de carga del aparato en contacto con los contactos de carga de la estación.
  - ✓ El aparato se carga en la estación.

## Desconectar y guardar el aparato

- ▶ Para apagar el robot, retirar la cubierta y deslizar el interruptor de encendido/apagado a O.

→ Fig. 11

### Nota

Tener en cuenta las siguientes instrucciones para su almacenamiento:

- Guardar el aparato solo cuando esté completamente cargado y apagado.
- Encender el aparato y volver a cargarlo por completo en un plazo máximo de seis meses.
- Se recomienda guardar el aparato encendido en la estación para que la batería se cargue.

## Home Connect

Este aparato tiene capacidad para conectarse a la red. Conecte su aparato con un dispositivo móvil para manejar las funciones a través de la aplicación Home Connect, adaptar los ajustes básicos o supervisar el estado de funcionamiento actual.

Los servicios Home Connect no están disponibles en todos los países. La disponibilidad de la función Home Connect depende de la disponibilidad de los servicios Home Connect en su país. Para obtener más información, consultar: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

Para poder utilizar Home Connect, primero debe establecerse la conexión con la red doméstica WLAN (Wi-Fi<sup>1</sup>) y la aplicación Home Connect.

La aplicación Home Connect le guiará durante todo el proceso de registro. Siga las instrucciones y observe las notas de la aplicación Home Connect.

### Notas

- Tener en cuenta las indicaciones de seguridad de este manual y asegurarse de respetarlas también si utiliza el aparato mediante la aplicación Home Connect.  
→ "Seguridad", Página 79
- Siempre tiene prioridad el manejo desde el propio aparato. En este momento, no es posible manejar el aparato a través de la aplicación Home Connect.

## Configurar Home Connect

**Requisito:** En el lugar en que se encuentra, el aparato recibe cobertura de la red doméstica WLAN (wifi).

1. Escanear el siguiente código QR.

→ Fig. 12

- Con el código QR, puede instalarse la aplicación Home Connect y conectar el aparato.
2. Seguir las instrucciones de la aplicación Home Connect.

**Nota:** El Bluetooth solo es necesario para el proceso de conexión. Después del proceso, el Bluetooth se desactiva automáticamente.

## Actualización de software

Con esta función se puede actualizar el software de su aparato, p. ej., para la optimización, subsanación

<sup>1</sup> Wi-Fi es una marca registrada de Wi-Fi Alliance.

de averías o actualizaciones relevantes para la seguridad.

### Requisitos

- Usted es un usuario registrado Home Connect.
- La aplicación Home Connect está instalada en el dispositivo móvil.
- El aparato está conectado con el servidor Home Connect.

La aplicación Home Connect le informará sobre las actualizaciones de software disponibles. La versión actual del software se encuentra en la aplicación Home Connect, en la información del aparato correspondiente.

Una vez completada la descarga, puede iniciar la instalación a través de la aplicación Home Connect si está conectado a su red doméstica WLAN (Wi-Fi). Después de que se efectúe la instalación correctamente, se recibe la información mediante la aplicación Home Connect.

### Notas

- La actualización de software consta de dos pasos.
  - En el primer paso, tiene lugar la descarga.
  - En el segundo paso, tiene lugar la instalación en el aparato.
- Durante la descarga, se puede seguir utilizando el aparato. En función de los ajustes personales en la aplicación Home Connect, una actualización de software también se puede descargar automáticamente.
- La instalación tarda algunos minutos. No es posible utilizar el aparato durante la instalación.
- Si se trata de una actualización importante para la seguridad, se recomienda realizar la instalación lo antes posible.

### Protección de datos

Tener en cuenta las indicaciones relativas a la protección de datos.

Al conectar por primera vez el aparato a una red asociada a internet, el aparato transmite las siguientes categorías de datos al servidor Home Connect (registro inicial):

- Identificación clara del aparato (compuesta por la clave del aparato y la dirección MAC del módulo de comunicación wifi utilizado).
- Certificado de seguridad del módulo de comunicación wifi (para garantizar una conexión segura).

## Solucionar pequeñas averías

**Consejo:** Se pueden encontrar información y explicaciones para la resolución de problemas en línea, escaneando el código QR de la portada, en la aplicación Home Connect y en nuestra página web [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

### Desmontar la batería

- Retirar la batería con cuidado y mantenerla alejada de objetos metálicos afilados, por ejemplo, un destornillador o una herramienta.

### Notas

- Para sustituir la batería, contactar con personal especializado y autorizado.
- Desmontar la batería cuando tenga una carga baja o esté completamente descargada.

- Las versiones actuales de software y hardware de su aparato.
- El estado de un posible restablecimiento previo a los ajustes de fábrica.

El registro inicial prepara la utilización de las funciones Home Connect y solo es necesario la primera vez que se vayan a utilizar estas funciones Home Connect.

**Nota:** Tener en cuenta que las funciones Home Connect solo se pueden utilizar en conexión con la aplicación Home Connect. Se puede consultar la información relativa a la protección de datos en la aplicación Home Connect.

### Datos personales

A continuación, se indica información relativa a la supresión de datos personales.

Para borrar todos los datos personales del aparato, es necesario restablecerlo a los ajustes de fábrica. Los datos vinculados a la cuenta Home Connect se pueden eliminar a través de la aplicación Home Connect.

De conformidad con el RGPD, el derecho del usuario a la supresión («derecho al olvido») se ejercerá previa solicitud. Más información en nuestra página web [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

### Cuidados y limpieza

**Consejo:** Se pueden encontrar información y explicaciones sobre la limpieza y el cuidado en línea, escaneando el código QR de la portada, en la aplicación Home Connect y en nuestro sitio web [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

- No utilizar paños ni productos de limpieza abrasivos.
- No utilizar productos de limpieza que contengan alcohol.
- Limpie el aparato solo con un paño suave sin añadir ningún producto de limpieza.
- No utilizar objetos afilados, en punta o metálicos.
- No lavar en el lavavajillas partes del aparato o de la estación de servicio bajo ningún concepto.

**Nota:** Para que el aparato siga funcionando durante mucho tiempo, utilizar exclusivamente el aditivo de limpieza recomendado por Bosch.

**Requisito:** El aparato está apagado.

→ Fig. 13 - 16

### Eliminación del aparato usado

- Desechar el aparato de forma respetuosa con el medio ambiente.

Puede obtener información sobre las vías y posibilidades actuales de desecho de materiales de su distribuidor o ayuntamiento local.



Este aparato está marcado con el símbolo de cumplimiento con la Directiva Europea 2012/19/UE relativa a los aparatos eléctricos y electrónicos usados (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE).

La directiva proporciona el marco general válido en todo el ámbito de la Unión Europea para la retirada y la reutilización de los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos.

## Características técnicas

### Aparato

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Denominación del modelo            | VXSR2AV1_W / VXSR2AV2_W |
| Dimensiones La.xAn.xAl. en mm      | 353x351x95              |
| Potencia nominal de entrada        | 20 V $\approx$ 2 A      |
| Tipo de batería                    | S34-LI-144-5700         |
| Tiempo de carga de la batería en h | 5                       |
| Capacidad nominal de la batería    | 5250 mAh                |

### Estación de servicio, seco/húmedo

|                                                        |                                 |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Denominación del modelo                                | VXBS2AV                         |
| Dimensiones La.xAn.xAl. en mm                          | 338x460x500                     |
| Potencia nominal de entrada                            | 220-240 V $\sim$ 50-60 Hz 0,5 A |
| Potencia nominal de salida                             | 20 V $\approx$ 2 A              |
| Potencia de entrada (vaciado)                          | 650 W                           |
| Potencia de entrada (limpieza del rodillo de limpieza) | 150 W                           |

## Información adicional

Debido a su función prevista, el aparato no tiene modo de espera ni un estado comparable en términos de eficiencia energética, ni la posibilidad de desactivar las conexiones de red inalámbricas.

El consumo de energía puede ser mayor que en otros modelos de equipos con las mismas exigencias funcionales.

Hay disponible información más detallada en línea sobre los valores de consumo en [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com), en las páginas relativas al producto y al servicio del aparato de las instrucciones de uso, así como en la documentación adicional.

### Exposición a la radiación de alta frecuencia

Para cumplir con los requisitos de las directrices sobre exposición a radiación de alta frecuencia, debe respetarse una distancia mínima de 20 cm entre el dispositivo y las personas durante el funcionamiento.

Para garantizar el cumplimiento de las directrices, la distancia no debe reducirse durante el funcionamiento.

La antena utilizada para este transmisor no debe ser instalada junto con otras antenas o transmisores.

## Desechar las pilas y baterías

Las pilas y baterías deben desecharse en un punto de reciclaje adecuado. No tirar las baterías junto con los residuos domésticos.

- Desechar las pilas y baterías de forma respetuosa con el medioambiente.

## Información para el consumidor acerca de este producto (BCR2P2BXAB, BCR2P2WXAB, BCR2P2GXAB; BCR2P2BXXGB)

La bolsa para polvo está funcionalizada con la sustancia biocida nitrato de plata (n.º CAS: 7761-88-8, n.º CE: 231-853-9).

El rodillo de limpieza está tratado con el principio activo biocida nitrato de plata (n.º CAS: 7761-88-8, n.º CE: 231-853-9).

El filtro antipolvo fino está funcionalizado con el principio activo biocida clorhidrato de polihexametileno biguanida (n.º CAS: 1802181-67-4, n.º CE: n/a).

Esta funcionalización protege el producto contra la contra la formación de olores y la proliferación de bacterias, según demuestran las pruebas realizadas en un instituto externo de conformidad con GB 21551.2-2010 (método de ensayo 2: evaluación de la actividad antibacteriana / método de absorción).

### Servicio de Asistencia Técnica

La información conforme a los reglamentos (EU) 2023/826 se puede encontrar online en [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) en las secciones referentes al producto y servicio al cliente, en el área de manuales y documentos.

## Declaración de conformidad

Por la presente, BSH Hausgeräte GmbH certifica que el aparato con la funcionalidad Home Connect cumple con los requisitos básicos y el resto de disposiciones vigentes de la Directiva 2014/53/EU. Hay una declaración de conformidad con RED detallada en [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) en la página web del producto correspondiente a su aparato dentro de la sección de documentos adicionales.



Banda de 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz): 85 mW máx.

## Informaciones referentes al software libre y de código abierto

El presente producto contiene componentes de software que están licenciados como software libre y de código abierto por los derechos de autor.

Se puede descargar las informaciones de licencia en la página web de la marca del producto. (Buscar el modelo del aparato y otros documentos en la página web del producto).

## Segurança

pt

- Leia atentamente este manual.
- Guarde estas instruções e as informações sobre o produto para posterior utilização ou para entregar a futuros proprietários.
- Se detetar danos de transporte, não ligue o aparelho.

Utilize o aparelho apenas:

- com peças e acessórios originais. A garantia cessa em caso de danos provocados pela utilização de produtos de terceiros.
- para limpar os revestimentos do fundo têxteis e duros.
- para limpar áreas preparadas.
- para uso doméstico e em espaços fechados domésticos à temperatura ambiente.
- a uma altitude até 2000 m acima do nível do mar.

Utilize o sistema de limpeza apenas:

- para utilizações que estejam descritas neste manual.
- para aspirar e limpar pavimentos rijos lisos, resistentes à humidade.

Não utilize o aparelho:

- para limpar pessoas ou animais.
- para aspirar substâncias nocivas para a saúde, com arestas vivas, quentes ou incandescentes.
- para aspirar substâncias húmidas ou líquidas.
- para aspirar substâncias e gases facilmente inflamáveis ou explosivos.
- para aspirar cinza ou fuligem.
- para aspirar pó de toner de impressão e cópia.
- para aspirar entulho.

Não utilize o sistema de limpeza:

- para limpar pavimentos não selados / não tratados e pavimentos de cortiça.
- para limpar superfícies muito ásperas (p. ex., betão, asfalto);
- para limpar tapetes, estofos e colchões.
- para aspirar líquidos ou substâncias pegajosas e viscosas.

Desligue o aparelho da corrente quando:

- limpar o aparelho.

Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e/ou conhecimentos, se forem devidamente supervisionadas ou instruídas na utilização com segurança do aparelho e tiverem compreendido os perigos daí resultantes.

As crianças não podem brincar com o aparelho.

A limpeza e manutenção pelo utilizador não podem ser realizadas por crianças sem supervisão.

## **Instruções de segurança**

Respeite as indicações de segurança.

- ▶ Não permitir, em caso algum, que o cabo elétrico entre em contacto com componentes do aparelho quentes ou com fontes de calor.
- ▶ Não permitir, em caso algum, que o cabo elétrico entre em contacto com pontas afiadas ou arestas vivas.
- ▶ Não permitir, em caso algum, que o cabo elétrico seja dobrado, esmagado ou modificado.
- ▶ Ligar e operar o aparelho unicamente de acordo com as indicações na placa de características.
- ▶ Ligar o aparelho a uma rede elétrica com corrente alternada apenas através de uma tomada com ligação à terra corretamente instalada.
- ▶ O sistema de ligação à terra da alimentação elétrica doméstica tem de estar corretamente instalado.
- ▶ As reparações no aparelho apenas podem ser realizadas por técnicos qualificados.
- ▶ Para a reparação do aparelho só podem ser utilizadas peças sobresselentes originais.
- ▶ Se o cabo de alimentação deste aparelho sofrer algum dano, deverá ser substituído pelo fabricante ou pela sua Assistência Técnica, ou por um técnico devidamente qualificado para o efeito, para se evitarem situações de perigo.
- ▶ Nunca opere um aparelho ou estação danificado. Contacte o Serviço de Apoio ao Consumidor. → *Página 96*
- ▶ Nunca operar um aparelho com a superfície fissurada ou quebrada.
- ▶ Para desligar o aparelho da fonte de alimentação nunca puxar pelo cabo elétrico. Remover o cabo elétrico sempre pela ficha.
- ▶ Nunca puxar ou mover o aparelho pelo cabo elétrico.
- ▶ Se o aparelho ou o cabo elétrico estiver avariado, puxe o cabo ou a ficha da tomada ou desligue o fusível no quadro elétrico.
- ▶ Utilize o aparelho apenas em espaços fechados.
- ▶ Nunca exponha o aparelho a calor intenso e humidade.
- ▶ Não limpar pavimentos excessivamente molhados.
- ▶ Não mergulhar em líquidos nem colocar sob água corrente.
- ▶ Não utilizar aparelhos de limpeza a vapor ou de alta pressão para limpar o aparelho.
- ▶ As reparações no acessório apenas podem ser realizadas por técnicos qualificados.
- ▶ Antes de limpar, retirar todos os cabos e objetos elétricos do pavimento.
- ▶ Proteja a bateria do fogo, do calor e da radiação solar permanente.
- ▶ Proteja a bateria da água e da entrada de humidade.
- ▶ Nunca abra a bateria.
- ▶ Mantenha a bateria não utilizada afastada de objetos metálicos, p. ex., cliques, moedas, chaves, pregos ou parafusos.
- ▶ A substituição da bateria apenas deverá ser realizada por técnicos qualificados.
- ▶ Nunca carregue a bateria fora do aparelho.
- ▶ Para carregar a bateria utilize apenas a estação de serviço fornecida com o aparelho VXBS2AV.
- ▶ Não utilize substâncias inflamáveis ou que contenham álcool durante a limpeza do aparelho.
- ▶ Utilize exclusivamente adaptadores e cabos elétricos homologados pelo fabricante.
- ▶ Nunca pisar o aparelho.
- ▶ Não suba para cima da estação de serviço.


- ▶ Manter o material de embalagem fora do alcance das crianças.
- ▶ Não permitir que as crianças brinquem com o material de embalagem.
- ▶ Se saírem vapores de uma bateria danificada, deve providenciar ar fresco.
- ▶ Em caso de queixas, consulte um médico.
- ▶ Se saírem líquidos de uma bateria danificada, lavar imediatamente com água se estes entrarem em contacto com a pele.
- ▶ Em caso de contacto com os olhos, procure adicionalmente ajuda médica.
- ▶ Deixar secar pavimentos molhados.
- ▶ Andar com cuidado sobre pavimentos húmidos.
- ▶ Mantenha as mãos, os cabelos, o vestuário e outros utensílios afastados das peças em rotação.
- ▶ Não passar sobre objetos afiados ou pontiagudos.

### **Avisos sobre a utilização de lasers de infravermelhos**

O bloco de sensores para a navegação LiDAR e os sensores anti-quedas emitem durante o funcionamento luz infravermelha da classe laser 1.

Produto de consumo laser

- EN 50689:2021
- IEC 60825-1:2014
- EN 60825-1:2014+A11:2021

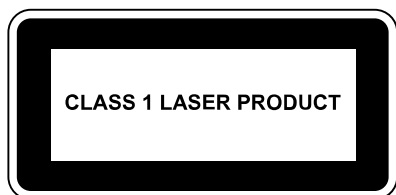

- ▶ Não dirigir o raio laser a pessoas, pois pode originar acidentes devido ao encandeamento.
- ▶ Não olhar para o raio incidente ou refletido.
- ▶ Nunca modificar o aparelho ou as características do aparelho.

### **Evitar danos materiais**

- ▶ Se saírem líquidos de uma bateria danificada, verificar os objetos que ficaram húmidos e limpar.
- ▶ Substitua objetos danificados.
- ▶ Desobstrua a área a limpar antes da utilização.
- ▶ Escadas e degraus devem ser protegidos de forma que o aparelho não caia pelas bordas.
- ▶ Nunca utilizar o aparelho em espaços onde dormem crianças ou bebés.
- ▶ Nunca utilizar o aparelho em espaços com velas acesas ou objetos frágeis.
- ▶ Não operar a estação de serviço em pavimentos sensíveis à humidade.
- ▶ Não deixe o robô com rolo de limpeza húmido durante um período extenso num local fora da estação de serviço.
- ▶ Nunca operar o aparelho sem recipiente do pó ou filtros.
- ▶ Nunca operar a estação de serviço sem saco de aspiração e filtro de proteção do motor.
- ▶ Não encher água quente acima dos 50 °C.
- ▶ Dosear os aditivos de limpeza de acordo com a instrução do fabricante.

- ▶ Não utilizar ceras, óleos e aditivos de limpeza não diluíveis em água.
- ▶ Não utilizar aditivos de limpeza opacos, leitosos, colorados, ácidos e espumíferos (p. ex., detergente da loiça).
- ▶ Utilizar apenas detergentes universais neutros.
- ▶ Não pousar objetos sobre a estação de serviço nem pisar a estação de serviço.

### **Instalação e ligação**

Aqui obtém informações sobre onde e como instalar o seu aparelho. Ficará também a saber como ligar o aparelho à corrente elétrica.

#### **Nota**

Observe as seguintes instruções de instalação:

- A área à volta da estação deve estar livre de objetos e obstáculos.
- Retirar objetos refletores da área envolvente mais próxima.
- Colocar a estação sobre uma superfície dura para poder utilizar todas as funções do aparelho.
- Colocar a estação diretamente junto à parede.

Montar a estação de serviço

- 1. Encaixar a placa inferior na estação de serviço e engatar de forma audível.  
→ Fig. 1
- 2. Ligar o cabo de alimentação à estação de serviço.  
→ Fig. 2

Instalar a estação de serviço

**Nota:** Esvaziar os depósitos de água da estação de serviço antes de transportar a estação de serviço para outro local de instalação.

- 1. Instalar o aparelho sobre uma superfície firme e nivelada.  
→ Fig. 3  
Na área envolvente, pelo menos 0,05 m ao lado da estação e pelo menos 0,8 m à frente da estação devem estar livres de objetos e obstáculos.
- 2. Posicionar a estação diretamente junto à parede até encostar.

Familiarização

Vista geral do produto

Aqui encontra uma vista geral dos componentes do seu aparelho.

→ Fig. 4

|    |                                             |
|----|---------------------------------------------|
| A  | Robô de limpeza                             |
| 1  | Cobertura                                   |
| 2  | Indicação de funcionamento                  |
| 3  | Tecla de comando                            |
| 4  | Sensor para evitar obstáculos               |
| 5  | Indicador luminoso da câmara <sup>1</sup>   |
| 6  | Câmara                                      |
| 7  | Luz adicional                               |
| 8  | Módulo de navegação LiDAR                   |
| 9  | Escova lateral                              |
| 10 | Para-choques                                |
| 11 | Sensor de parede                            |
| 12 | Sensor de detecção de alcatifas             |
| 13 | Roda orientável                             |
| 14 | Sensor anti-quedas                          |
| 15 | Acionamento                                 |
| 16 | Botão de desbloqueio da escova principal    |
| 17 | Ligação para o enchimento com água potável  |
| 18 | Rolo de limpeza                             |
| 19 | Recipiente coletor do rolo de limpeza       |
| 20 | Escova principal                            |
| 21 | Tampa do recipiente do pó                   |
| 22 | Lingueta de desbloqueio do recipiente do pó |
| 23 | Filtro de poeiras finas                     |

|    |                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------|
| 24 | Recipiente do pó                                              |
| 25 | Contactos de carga                                            |
| 26 | Tecla Reset e indicação de WiFi                               |
| 27 | Cobertura do rolo de limpeza                                  |
| 28 | Botão de desbloqueio do rolo de limpeza <sup>1</sup>          |
| 29 | Código QR para configuração da ligação Home Connect.          |
| 30 | Interruptor para ligar/desligar                               |
| 31 | Ligação para troca de dados (apenas para assistência técnica) |

<sup>1</sup> Conforme o equipamento do aparelho

Vista geral da estação de serviço

Poderá encontrar aqui uma vista geral da estação de serviço.

→ Fig. 5

|    |                                                  |
|----|--------------------------------------------------|
| B  | Estação de serviço                               |
| 1  | Cobertura                                        |
| 2  | Depósito para aditivo de limpeza                 |
| 3  | Depósito de água suja                            |
| 4  | Depósito de água potável                         |
| 5  | Saco de aspiração                                |
| 6  | Ranhuras de ventilação                           |
| 7  | Ligação do cabo de alimentação                   |
| 8  | Recipiente coletor com inserção                  |
| 9  | Placa inferior                                   |
| 10 | Abertura de entrada para esvaziamento automático |
| 11 | Contactos de carga da estação                    |

Comandos

Aqui encontra uma vista geral dos elementos de comando do seu aparelho.

Comandos do robô de limpeza

| Sim-bolo                                                                            | Utilização                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Operar o robô. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Premir brevemente:<br/>Iniciar ou interromper a limpeza.<br/>Prosseguir uma limpeza interrompida.</li><li>■ Premir 3 segundos:<br/>A limpeza é interrompida e o aparelho desloca-se para a estação ou para o ponto inicial da limpeza.</li><li>■ Premir 2x brevemente:<br/>Fazer sair ou entrar o rolo de limpeza.</li></ul> |

| Símbolo                                                                         | Utilização                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Premir brevemente: Ligar à aplicação Home Connect.</li> <li>■ Premir prolongadamente: Repor as regulações padrão e desativação a ligação Internet e Bluetooth.</li> <li>■ Indicação de funcionamento do WiFi</li> </ul> |
| O/I                                                                             | Ligar ou desligar o robô.                                                                                                                                                                                                                                        |

## Indicações de funcionamento

A indicação de funcionamento indica-lhe diferentes estados de funcionamento.

### Indicador luminoso da câmara

| Indicação | Significado                                  |
|-----------|----------------------------------------------|
| acesa     | A câmara regista imagens da área envolvente. |
| não acesa | A câmara está inativa.                       |

### Indicação de WiFi e Home Connect

| Indicação                     | Significado                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| pisca lentamente              | O aparelho não está ligado ao WiFi.                    |
| pisca rapidamente             | O aparelho aguarda a ligação à aplicação Home Connect. |
| acende-se de forma permanente | O aparelho está ligado à aplicação Home Connect.       |

## Símbolos

Aqui encontra uma vista geral dos símbolos do seu aparelho.

| Símbolo                                                                            | Descrição                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|    | Atenção, superfície quente                    |
|  | Ler o manual do utilizador antes de carregar. |
|  | Apenas para utilização no interior.           |
|  | Fonte de alimentação                          |
|  | Tensão contínua                               |
|  | Tensão alternada                              |
|  | Fusível miniatura lento                       |

| Símbolo                                                                           | Descrição                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|   | Transformador de segurança à prova de curto-circuito                |
|  | Polaridade da ligação de carregamento                               |
|  | Classe de proteção II do aparelho – Isolação de segurança           |
|  | Classe de proteção III do aparelho – Muito baixa tensão de proteção |

## Interfaces de rede

Aqui obtém informações sobre as interfaces de rede do seu aparelho.

| Designação                  | Descrição                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bluetooth                   | Ative o Bluetooth de modo a ligar o robô à rede durante a configuração da rede. O Bluetooth utiliza GAP1800, GATT 1801 para garantir uma configuração segura e a troca de dados. |
| Wi-Fi <sup>1</sup><br>Robô  | Permite a transmissão de dados entre a aplicação Home Connect e o robô.<br>Permite o comando do aparelho através da aplicação Home Connect.                                      |
| Interface de infravermelhos | Permite a transmissão de dados entre a estação de serviço e o robô.                                                                                                              |

<sup>1</sup> Wi-Fi é uma marca registada da Wi-Fi Alliance.

## Operação

### Notas

- Ligue e opere o robot de limpeza com a aplicação Home Connect, de modo a utilizar assim em pleno todas as funções do aparelho.  
A limpeza também pode ser iniciada diretamente no aparelho com menos funções.
- Encontra online informações e explicações sobre a operação da estação de serviço fazendo a leitura do código QR na capa, na aplicação Home Connect e na nossa página Web [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).
- A comunicação entre a estação de serviço e o robô pode estar perturbada ou interrompida devido a obstáculos ou à separação física. Neste caso, não será possível operar o robô através do painel de comandos da estação de serviço.  
Aguarde até o robô se aproximar novamente da estação de serviço.

### Dica

Para garantir uma limpeza eficaz basta usar apenas água. Se, ainda assim, pretender utilizar um aditivo

de limpeza, então este deverá preencher os seguintes requisitos.


- Não utilizar ceras, óleos e aditivos de limpeza não diluíveis em água.

- Não utilizar aditivos de limpeza opacos, leitosos, colorados e espumíferos (por ex., detergente da loiça).
- Utilizar apenas detergentes universais neutros.
- Dosear os aditivos de limpeza de acordo com a instrução do fabricante.

## Requisitos do local de limpeza

Descubra aqui como preparar a área de limpeza, aumentando assim a eficiência da limpeza.

### Local de instalação

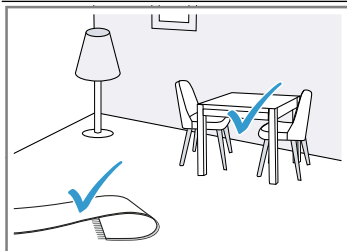

### Requisitos

Coloque os móveis, p. ex., cadeiras nos locais previstos.

Antes da limpeza, prepare o chão do seguinte modo:

- Remover objetos, tais como, cabos, panos, luvas, etc. do chão.
- Virar os tapetes com franjas.
- Sair dos corredores e locais estreitos, de modo a não bloquear o aparelho.

**Nota:** Objetos refletores, tais como janelas e espelhos que vão até ao chão, podem influenciar a navegação do aparelho.

**Dica:** Tapetes ou carpetes muito escuros ou pretos podem interferir com a função do sensor antiquesadas. O robô para ou vira.

Configure uma zona **No-Go** para esta área através da aplicação Home Connect.

### Ligar o robô

1. Retirar a moldura.  
→ Fig. 6
  2. Colocar o interruptor para ligar/desligar em **I** e ligar o robô.  
→ Fig. 7
- ✓ A tira LED acende-se e o robô é reparado. Este procedimento demora alguns segundos.
  - ✓ Quando soa o sinal acústico, o robô está pronto a ser utilizado.

### Iniciar e interromper a limpeza

**Nota:** Inicie o robot de limpeza a partir da estação e a bateria automaticamente carregada na estação durante a limpeza.

**Requisito:** A área de limpeza está preparada.

1. Premir brevemente a tecla de comando.  
→ Fig. 8
- ✓ O aparelho inicia no modo predefinido a limpeza do meio envolvente alcançável.
2. Para interromper a limpeza, voltar a premir brevemente a tecla de comando.

### Terminar a limpeza

- ▶ Premir a tecla de comando durante aprox. 3 segundos.  
→ Fig. 9
- ✓ A limpeza é terminada e o aparelho desloca-se de volta para a posição inicial.
- ✓ Se o robot de limpeza tiver sido iniciado a partir da estação, irá deslocar-se automaticamente de volta para a estação.

## Carregar o aparelho

### Notas

- O aparelho é carregado na estação.
- Carregue o aparelho apenas no intervalo de temperaturas entre 10 °C e 40 °C.

1. Se a limpeza tiver sido iniciada a partir da estação, prima a tecla de comando durante aprox. 3 segundos.

→ Fig. 10

- ✓ O aparelho desloca-se automaticamente de volta para a estação.
- ✓ O aparelho é carregado na estação.
- 2. Se o aparelho não se deslocar de volta para a estação, transportar o aparelho para a estação. Coloque os contactos de carregamento do aparelho em contacto com os contactos de carregamento da estação.
- ✓ O aparelho é carregado na estação.

### Desligar e guardar o aparelho

- ▶ Para desligar o robô, retirar a cobertura e colocar o interruptor para ligar/desligar em **O**.

→ Fig. 11

### Nota

Respeite as seguintes indicações referentes à guarda do aparelho:

- Guardar o aparelho apenas se estiver completamente carregado e desligado.
- Ligar o aparelho o mais tardar após seis meses e voltar a carregar por completo.
- Recomenda-se que o aparelho seja guardado ligado na estação, para que a bateria seja carregada.

## Home Connect

Este aparelho pode ser ligado em rede. Ligue o seu aparelho a um aparelho móvel, de modo a operar as funções através da aplicação Home Connect, a ajustar as regulações base ou para monitorar o estado de operação atual.

Os serviços Home Connect não se encontram disponíveis em todos os países. A disponibilidade da função Home Connect depende da disponibilidade dos serviços Home Connect no seu país. Para mais informações, visite: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

Para poder usar o Home Connect, configure primeiro a ligação à rede doméstica WLAN (Wi-Fi<sup>1</sup>) e a aplicação Home Connect.

A aplicação Home Connect irá guiá-lo durante todo o processo de registo. Siga as instruções e tenha em atenção as indicações apresentadas na aplicação Home Connect.

### Notas

- Respeite as indicações de segurança do presente manual do utilizador e certifique-se de que elas são respeitadas quando o aparelho é operado através da aplicação Home Connect.  
→ "Segurança", Página 88
- A operação no aparelho tem sempre prioridade. Neste período de tempo, não é possível operar o aparelho através da aplicação Home Connect.

## Configurar Home Connect

**Requisito:** O aparelho recebe, no local onde se encontra instalado, cobertura da rede doméstica WLAN (Wi-Fi).

1. Faça a leitura do seguinte código QR.

→ Fig. 12

Através do código QR pode instalar a aplicação Home Connect e ligar o seu aparelho.

2. Seguir as instruções da aplicação Home Connect.

**Nota:** O Bluetooth só é necessário para o processo de ligação. Após o processo, o Bluetooth desativa-se automaticamente.

## Atualização de software

Com esta função pode atualizar o software do seu aparelho, p. ex., para otimizações, eliminações de erros ou atualizações relevantes do ponto de vista da segurança.

### Condições prévias

- É um utilizador Home Connect registado.
- A aplicação Home Connect está instalada no dispositivo móvel.
- O aparelho está ligado ao servidor Home Connect.

A aplicação Home Connect dá-lhe informações sobre as atualizações de software disponíveis.

Encontra a versão de software atual na aplicação Home Connect, nas informações do aparelho.

Uma vez concluído o download com sucesso, pode iniciar a instalação através da aplicação Home Connect, se estiver na sua rede doméstica WLAN (Wi-Fi). Após a instalação bem-sucedida, recebe a informação da aplicação Home Connect.

### Notas

- A atualização do software consiste em dois passos.
  - No primeiro passo, o download.

– No segundo passo, a instalação no seu aparelho.

- Durante o download, pode continuar a utilizar o seu aparelho. Dependendo das regulações pessoais na aplicação Home Connect, também é possível descarregar automaticamente uma atualização do software.
- A instalação demora alguns minutos. Durante a instalação não pode utilizar o seu aparelho.
- No caso de uma atualização de segurança relevante, recomenda-se que execute a instalação tão rapidamente quanto possível.

## Proteção de dados

Observe as indicações relativas à proteção de dados.

Com a primeira ligação do seu aparelho a uma rede doméstica ligada à internet, o seu aparelho transmite as seguintes categorias de dados ao servidor Home Connect (primeiro registo):

- Identificação inequívoca do aparelho (constituída pelos códigos do aparelho, bem como pelo endereço MAC do módulo de comunicação Wi-Fi instalado).
- Certificado de segurança do módulo de comunicação Wi-Fi (para proteção técnica da informação da ligação).
- A versão atual de software e hardware do seu eletrodoméstico.
- Estado de uma eventual reposição anterior para as definições de fábrica.

Este primeiro registo prepara a utilização das funcionalidades Home Connect e só é necessário no momento em que pretenda utilizar, pela primeira vez, as funcionalidades Home Connect.

**Nota:** Tenha em atenção que só é possível utilizar as funcionalidades Home Connect em conjunto com a aplicação Home Connect. É possível aceder às informações relativas à proteção de dados na aplicação Home Connect.

## Dados pessoais

Aqui recebe informações relativas ao apagamento dos dados pessoais.

Para apagar todos os dados pessoais do aparelho, este tem de ser reposto às definições de fábrica. Os dados relacionados com a conta Home Connect podem ser apagados através da aplicação Home Connect.

De acordo com o RGPD, o direito do utilizador ao apagamento dos dados ("Direito ao esquecimento") é exercido mediante pedido. Obtém mais informações online, na nossa página web [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

## Limpeza e manutenção

**Dica:** Encontra online informações e explicações sobre a limpeza e conservação fazendo a leitura do código QR na capa, na aplicação Home Connect e na nossa página Web [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

- ▶ Não utilize panos ou detergentes abrasivos.
- ▶ Não utilize produtos de limpeza que contenham álcool ou álcool etílico.
- ▶ Limpe o aparelho apenas com um pano macio sem produto de limpeza.
- ▶ Não utilize objetos cortantes, pontiagudos ou metálicos.

## Eliminar falhas

**Dica:** Encontra online informações e explicações sobre a eliminação de falhas fazendo a leitura do código QR na capa, na aplicação Home Connect e na nossa página Web [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

## Desmontar a bateria

- ▶ Desmontar a bateria com cuidado e mantê-la afastada de objetos metálicos pontiagudos, p. ex., chave de fendas ou ferramentas.

### Notas

- Para substituir a bateria, contacte um técnico qualificado e autorizado.
- Desmontar a bateria com carga reduzida ou totalmente descarregada.

**Requisito:** O aparelho está desligado.

→ Fig. 13 - 16

## Eliminar o aparelho usado

- ▶ Elimine o aparelho de forma ecológica.

- ▶ Nunca limpe peças do aparelho ou da estação de serviço na máquina de lavar loiça.

**Nota:** Para garantir que o seu aparelho continue a funcionar durante muito tempo, utilize exclusivamente o aditivo de limpeza Bosch recomendado.

Para obter mais informações sobre os procedimentos atuais de eliminação, contacte o seu Agente Especializado ou os Serviços Municipais da sua zona.



Este aparelho está marcado em conformidade com a Directiva 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

A directiva estabelece o quadro para a criação de um sistema de recolha e valorização dos equipamentos usados válido em todos os Estados Membros da União Europeia.

## Eliminar as baterias/pilhas

As baterias/pilhas devem ser encaminhadas para uma reciclagem ecológica. Não deite as baterias/pilhas no lixo doméstico.

- ▶ Elimine as baterias/pilhas de forma ecológica.

## Dados técnicos

### Aparelho

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Designação do modelo                  | VXSR2AV1_W / VXSR2AV2_W |
| Dimensões CxLxA em mm                 | 353x351x95              |
| Potência nominal de entrada           | 20 V $\approx$ 2 A      |
| Tipo de bateria                       | S34-LI-144-5700         |
| Tempo de carregamento da bateria em h | 5                       |
| Capacidade nominal da bateria         | 5250 mAh                |

### Estação de serviço a seco/húmido

|                                                  |                           |
|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Designação do modelo                             | VXBS2AV                   |
| Dimensões CxLxA em mm                            | 338x460x500               |
| Potência nominal de entrada                      | 220-240 V ~50-60 Hz 0,5 A |
| Potência nominal de saída                        | 20 V $\approx$ 2 A        |
| Potência de entrada (esvaziamento)               | 650 W                     |
| Potência de entrada (limpeza do rolo de limpeza) | 150 W                     |

## Informações adicionais

Devido à função prevista, o aparelho não possui qualquer modo de baixo consumo energético ou estado equiparável relativamente à eficiência energética ou à possibilidade de desativar ligações de rede sem fios.

O consumo de energia pode ser maior do que em outros modelos de aparelho com os mesmos requisitos funcionais.

Encontra online informações mais detalhadas sobre os valores de consumo em [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com), na página do produto e na página de serviço do seu

aparelho no manual de instruções e documentos adicionais.

### Exposição HF

Para cumprir os requisitos das diretivas de exposição à radiação HF, ao operar este aparelho, deve manter-se uma distância mín. de 20 cm entre o aparelho e pessoas.

Para garantir o cumprimento das diretivas, a distância durante a operação não deverá ser inferior.

A antena utilizada para este emissor não pode ser instalada em associação com outras antenas ou emissores.

### Informação para o consumidor sobre este produto (BCR2P2BXAB, BCR2P2W-XAB, BCR2P2GXAB; BCR2P2BXGB)

O saco de aspiração está funcionalizado com o produto biocida, o nitrato de prata (n.º CAS: 7761-88-8, n.º CE: 231-853-9).

O rolo de limpeza está funcionalizado com o produto biocida, o nitrato de prata (n.º CAS: 7761-88-8, n.º CE: 231-853-9).

O filtro de poeiras finas está funcionalizado com o produto biocida, o cloridrato de polihexametileno biguanida (n.º CAS: 1802181-67-4, n.º CE n/a).

Esta funcionalização protege o produto do surgimento de cheiros e o crescimento de bactérias, comprovado por testes realizados em instituto externo de acordo com GB 21551.2-2010 (método de teste 2 - Avaliação da atividade antibacteriana / método de absorção).

### Assistência Técnica

Encontra informações de acordo com o Regulamento (EU) 2023/826 online em [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com), na página do produto e na página de serviço do seu aparelho no manual de instruções e documentos adicionais.

### Declaração de conformidade

A BSH Hausgeräte GmbH declara, por este meio, que o aparelho com funcionalidade Home Connect está em conformidade com os requisitos básicos e as restantes disposições relevantes da diretiva 2014/53/EU.

Pode encontrar uma declaração de conformidade RED detalhada na Internet em [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) na página de produto do seu aparelho junto da documentação suplementar.



Banda de 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz): máx. 85 mW

### Informações sobre software livre e open source

Este produto inclui componentes de software que foram licenciados pelos titulares dos direitos como software livre ou open source.

Pode descarregar as informações sobre licenças na página de Internet do produto de marca. (Na página de Internet do produto procure pelo modelo do seu aparelho e por outros documentos.)

## Ασφάλεια

el

- Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες.
- Φυλάξτε τις οδηγίες καθώς και τις πληροφορίες προϊόντος για μετέπειτα χρήση ή για τον επόμενο κάτοχο της συσκευής.
- Μη συνδέετε τη συσκευή σε περίπτωση ζημιάς κατά τη μεταφορά.

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο:

- Με γνήσια εξάρτητα και προσαρτήματα. Σε περίπτωση ζημιών που οφείλονται σε χρήση ξένων προϊόντων, δεν έχετε κανένα δικαίωμα εγγύησης.
- Για τον καθαρισμό υφασμάτων και σκληρών επενδύσεων δαπέδου.
- Για καθαρισμό σε προετοιμασμένους χώρους.
- στα ιδιωτικά νοικοκυριά και σε κλειστούς χώρους του οικιακού περιβάλλοντος σε θερμοκρασία δωματίου.
- μέχρι ένα ύψος από 2000 m πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Χρησιμοποιείτε το σύστημα σφουγγαρίσματος μόνο:

- Για εφαρμογές, που περιγράφονται σε αυτές τις οδηγίες.
- Για σκούπισμα και σφουγγάρισμα λείων, ανθεκτικών στην υγρασία σκληρών δαπέδων.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή:

- Για τον καθαρισμό ανθρώπων ή ζώων.
- Για την αναρρόφηση βλαβερών στην υγεία, κοφτερών, καυτών ή πυρακτωμένων υλικών.
- Για την αναρρόφηση υγρών ουσιών.
- Για την αναρρόφηση εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλικών και αερίων.

- Για την αναρρόφηση στάχτης και αιθάλης.
- Για την αναρρόφηση σκόνης μελανιού από εκτυπωτές και φωτοαντιγραφικά μηχανήματα.
- Για την αναρρόφηση οικοδομικών μπαζών.

Μη χρησιμοποιείτε το σύστημα σφουγγαρίσματος:

- Για καθαρισμό μη στεγανοποιημένων / μη επεξεργασμένων δαπέδων και δαπέδων από φελλό.
- Για καθαρισμό πολύ τραχιών επιφανειών (π.χ. σκυρόδεμα, άσφαλτος)
- Για καθαρισμό χαλιών, ταπετσαριών και στρωμάτων.
- Για την αναρρόφηση υγρών ή κολλωδών, παχύρρευστων ουσιών.

Αποσυνδέετε τη συσκευή από την τροφοδοσία ρεύματος όταν:

- Καθαρίζετε τη συσκευή.

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά από 8 ετών και άνω και από πρόσωπα με μειωμένες φυσικές, αισθητήριες ή νοητικές ικανότητες καθώς και έλλειψη εμπειρίας και/ή γνώσης, αν επιβλέπονται ή έχουν κατατοπιστεί σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που απορρέουν από αυτή. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή.

Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν επιτρέπεται να εκτελείται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

### **Υποδείξεις ασφαλείας**

Προσέχετε τις υποδείξεις ασφαλείας.

- ▶ Μη φέρνετε ποτέ το καλώδιο σύνδεσης σε επαφή με καυτά μέρη συσκευών ή πηγές θερμότητας.
- ▶ Μην αφήνετε ποτέ το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο να έρθει σε επαφή με αιχμηρές μύτες ή κοφτερές ακμές.
- ▶ Μην τσακίζετε, μη συνθλίβετε ή μη μετατρέπετε ποτέ το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο.
- ▶ Συνδέστε και χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρονται στην πινακίδα τύπου.
- ▶ Συνδέστε τη συσκευή σε ένα δίκτυο ρεύματος με εναλλασσόμενο ρεύμα μόνο μέσω μιας γειωμένης πρίζας, εγκατεστημένης σύμφωνα με τους κανονισμούς.
- ▶ Το σύστημα αγωγών προστασίας (γείωση) της ηλεκτρικής εγκατάστασης του σπιτιού πρέπει να είναι εγκατεστημένο σύμφωνα με τους κανονισμούς.
- ▶ Μόνο εκπαιδευμένο γι' αυτό, ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να πραγματοποιήσει επισκευές στη συσκευή.
- ▶ Μόνο γνήσια ανταλλακτικά επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για την επισκευή της συσκευής.
- ▶ Εάν το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος αυτής της συσκευής υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών του ή από ένα αντίστοιχα ειδικευμένο άτομο, για την αποφυγή επικινδύνων καταστάσεων.
- ▶ Μη χρησιμοποιείτε ποτέ μια κατεστραμμένη συσκευή ή έναν κατεστραμμένο σταθμό σέρβις. Καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. → *Σελίδα 105*
- ▶ Μη λειτουργείτε ποτέ μια συσκευή με ραγισμένη ή σπασμένη επιφάνεια.
- ▶ Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο σύνδεσης, για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το δίκτυο του ρεύματος. Τραβάτε πάντοτε το φις του καλωδίου σύνδεσης.
- ▶ Μην τραβάτε ή μη μεταφέρετε τη συσκευή από το καλώδιο σύνδεσης.
- ▶ Όταν η συσκευή ή το καλώδιο σύνδεσης έχει ζημιά, τραβήξτε αμέσως το φις του καλωδίου σύνδεσης ή κατεβάστε την ασφάλεια στο κιβώτιο των ασφαλειών.
- ▶ Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε κλειστούς χώρους.


- ▶ Μην εκθέτετε τη συσκευή ποτέ σε μεγάλη ζέστη και υγρασία.
- ▶ Μην καθαρίζετε υπερβολικά υγρά δάπεδα.
- ▶ Μην το βυθίζετε σε υγρά ή μην το κρατάτε κάτω από τρεχούμενο νερό.
- ▶ Μη χρησιμοποιείτε συσκευές εκτόξευσης ατμού ή συσκευές καθαρισμού υψηλής πίεσης, για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- ▶ Μόνο εκπαιδευμένο, ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να πραγματοποιήσει επισκευές στο εξάρτημα.
- ▶ Πριν τον καθαρισμό, αφαιρέστε όλα τα καλώδια και τα ηλεκτρικά αντικείμενα από το δάπεδο.
- ▶ Προστατεύετε την μπαταρία από φωτιά, θερμότητα και συνεχή ηλιακή ακτινοβολία.
- ▶ Προστατεύετε την μπαταρία από νερό και εισχώρηση υγρασίας.
- ▶ Μην ανοίξετε ποτέ την μπαταρία.
- ▶ Κρατάτε την μη χρησιμοποιούμενη μπαταρία μακριά από μεταλλικά αντικείμενα, π.χ. συνδεδητές γραφείου, κέρματα, κλειδιά, καρφιά ή βίδες.
- ▶ Μόνο εκπαιδευμένο και εξουσιοδοτημένο προσωπικό επιτρέπεται να αντικαταστήσει την μπαταρία.
- ▶ Μη φορτίζετε ποτέ την μπαταρία έξω από τη συσκευή.
- ▶ Για τη φόρτιση της μπαταρίας, χρησιμοποιήστε μόνο τον σταθμό σέρβις VXB2A που συμπαράδίδεται με τη συσκευή.
- ▶ Κατά τον καθαρισμό της συσκευής μη χρησιμοποιείτε εύφλεκτα ή αλκοολούχα υλικά.
- ▶ Χρησιμοποιείτε μόνο προσαρμογείς και καλώδια σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος, που έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή.
- ▶ Μην πατάτε ποτέ πάνω στη συσκευή.
- ▶ Μην πατάτε πάνω στον σταθμό σέρβις.
- ▶ Κρατάτε τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά.
- ▶ Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας.
- ▶ Εάν από μια χαλασμένη μπαταρία εξέρχονται αναθυμιάσεις, παρέχετε καθαρό αέρα.
- ▶ Σε περίπτωση δυσφορίας επισκεφτείτε έναν γιατρό.
- ▶ Εάν από μια χαλασμένη μπαταρία διαρρεύσουν υγρά, σε περίπτωση επαφής με το δέρμα ξεπλύνετε αμέσως με νερό.
- ▶ Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ζητήστε πρόσθετη ιατρική βοήθεια.
- ▶ Αφήστε τα υγρά δάπεδα να στεγνώσουν.
- ▶ Περιπατάτε προσεκτικά πάνω σε υγρά δάπεδα.
- ▶ Κρατάτε τα χέρια, τα μαλλιά, τα ρούχα και άλλα αντικείμενα μακριά από τα περιστρεφόμενα μέρη.
- ▶ Μη σφουγγαρίζετε αιχμηρά ή μυτερά αντικείμενα.

### **Πληροφορίες για τη χρήση λέιζερ υπερύθρων**

Το μπλοκ αισθητήρα για πλοήγηση LiDAR και οι αισθητήρες ανίχνευσης σκαλιού εκπέμπουν υπέρυθρο φως της κατηγορίας λέιζερ 1 κατά τη λειτουργία.

Καταναλωτικό προϊόν λέιζερ

- EN 50689:2021
- IEC 60825-1:2014
- EN 60825-1:2014+A11:2021

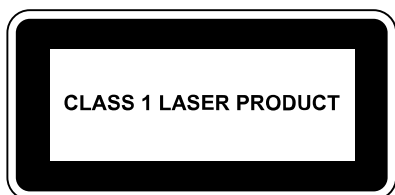

- Μην κατευθύνετε την ακτίνα λέιζερ πάνω σε άτομα, επειδή λόγω θάμβωσης μπορεί να προκύψουν ατυχήματα.
- Μην κοιτάτε στην άμεση ή ανακλώμενη ακτίνα.
- Μην αλλάζετε ποτέ τεχνικά τη συσκευή ή τις ιδιότητες της συσκευής.

## Αποφυγή υλικών ζημιών

- Εάν από μια χαλασμένη μπαταρία διαρρέουν υγρά, ελέγξτε και καθαρίστε τα τυχόν βρεγμένα αντικείμενα.
- Αντικαταστήστε τα χαλασμένα αντικείμενα.
- Πριν τη χρήση ελευθερώστε την περιοχή που θέλετε να καθαρίσετε.
- Ασφαλίστε τις σκάλες και τις κλιμακώσεις, έτσι ώστε η συσκευή να μην πέσει πάνω από τις ακμές.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή σε δωμάτια όπου κοιμούνται παιδιά ή μωρά.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή σε δωμάτια με αναμμένα κεριά ή εύθραυστα αντικείμενα.
- Μη λειτουργείτε τον σταθμό σέρβις σε δάπεδα ευαίσθητα στην υγρασία.
- Μην αφήνετε το ρομπότ με υγρό κύλινδρο σφουγγαρίσματος για πολύ σε μια θέση έξω από τον σταθμό σέρβις.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή χωρίς δοχείο συλλογής της σκόνης και χωρίς φίλτρο.
- Μην λειτουργείτε ποτέ τον σταθμό σέρβις χωρίς σακούλα σκόνης και φίλτρο προστασίας του κινητήρα.
- Μην προσθέσετε ζεστό νερό πάνω από τους 50 °C.
- Δοσομετράτε τα πρόσθετα καθαρισμού σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Μη χρησιμοποιείτε κεριά, λάδια ή μη υδατοδιαλυτά πρόσθετα καθαρισμού.
- Μη χρησιμοποιείτε αδιαφανή, γαλακτώδη, χλωριούχα, όξινα και αφρίζοντα (π.χ. απορρυπαντικό πλυσίματος πιάτων) πρόσθετα καθαρισμού.
- Χρησιμοποιείτε μόνο καθαριστικά γενικής χρήσης.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα και μην πατάτε πάνω στον σταθμό σέρβις.

## Τοποθέτηση και σύνδεση

Την καταλληλότερη θέση και τρόπο τοποθέτησης της συσκευής σας, θα τον μάθετε εδώ. Εκτός αυτού θα μάθετε, τον τρόπο που πρέπει να συνδέσετε την συσκευή στο δίκτυο του ρεύματος.

### Σημείωση

Προσέξτε τις ακόλουθες οδηγίες τοποθέτησης:

- Η περιοχή του σταθμού πρέπει να είναι απαλλαγμένη από αντικείμενα και εμποδία.
- Αφαιρέστε τα ανακλαστικά αντικείμενα από τη γύρω περιοχή.
- Τοποθετήστε τον σταθμό σε μια σκληρή επιφάνεια, για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες της συσκευής.
- Τοποθετήστε τον σταθμό απευθείας στον τοίχο.

## Συναρμολόγηση του σταθμού σέρβις

1. Τοποθετήστε το πέλμα διαπέδου στον σταθμό σέρβις και ασφαλίστε το με τον χαρακτηριστικό ήχο.  
→ **Εικ. 1**

2. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος με τον σταθμό σέρβις.  
→ **Εικ. 2**

## Τοποθέτηση του σταθμού σέρβις

**Σημείωση:** Αδειάστε τα δοχεία νερού του σταθμού σέρβις, πριν μεταφέρετε τον σταθμό σέρβις σε μια άλλη θέση.

1. Τοποθετήστε τον σταθμό πάνω σε μια επίπεδη, σταθερή επιφάνεια.  
→ **Εικ. 3**  
Η περιοχή το λιγότερο 0,05 m δίπλα στον σταθμό και το λιγότερο 0,8 m μπροστά από τον σταθμό πρέπει να είναι απαλλαγμένη από αντικείμενα και εμποδία.
2. Τοποθετήστε τον σταθμό απευθείας σε επαφή με τον τοίχο.

## Γνωριμία

### Επισκόπηση προϊόντος

Εδώ θα βρείτε μια επισκόπηση για τα εξαρτήματα της συσκευής σας.

→ **Εικ. 4**

|           |                                               |
|-----------|-----------------------------------------------|
| <b>A</b>  | Ρομπότ καθαρισμού                             |
| <b>1</b>  | Κάλυμμα                                       |
| <b>2</b>  | Ένδειξη κατάστασης                            |
| <b>3</b>  | Πλήκτρο χειρισμού                             |
| <b>4</b>  | Αισθητήρας αποφυγής εμποδίων                  |
| <b>5</b>  | Ενδεικτική λυχνία κάμερας <sup>1</sup>        |
| <b>6</b>  | Κάμερα                                        |
| <b>7</b>  | Πρόσθετο φως                                  |
| <b>8</b>  | Μονάδα πλοήγησης LiDAR                        |
| <b>9</b>  | Πλευρική βούρτσα                              |
| <b>10</b> | Προφυλακτήρας                                 |
| <b>11</b> | Αισθητήρας τοίχου                             |
| <b>12</b> | Αισθητήρας αναγνώρισης χαλιού                 |
| <b>13</b> | Ρολό οδήγησης                                 |
| <b>14</b> | Αισθητήρας αναγνώρισης ακμών                  |
| <b>15</b> | Κινητήρας                                     |
| <b>16</b> | Πλήκτρο απασφάλισης της κύριας βούρτσας       |
| <b>17</b> | Σύνδεση πλήρωσης με φρέσκο νερό               |
| <b>18</b> | Κύλινδρος σφουγγαρίσματος                     |
| <b>19</b> | Λεκάνη συλλογής του κυλίνδρου σφουγγαρίσματος |
| <b>20</b> | Κύρια βούρτσα                                 |
| <b>21</b> | Καπάκι του δοχείου συλλογής της σκόνης        |

|    |                                                                           |
|----|---------------------------------------------------------------------------|
| 22 | Πλήκτρο απασφάλισης του δοχείου συλλογής της σκόνης                       |
| 23 | Φίλτρο λειπήτης σκόνης                                                    |
| 24 | Δοχείο συλλογής της σκόνης                                                |
| 25 | Επαφές φόρτισης                                                           |
| 26 | Πλήκτρο επαναφοράς (Reset) / Ένδειξη WLAN                                 |
| 27 | Κάλυμμα του κυλίνδρου σφουγγαρίσματος                                     |
| 28 | Πλήκτρο απασφάλισης του κυλίνδρου σφουγγαρίσματος <sup>1</sup>            |
| 29 | Κωδικός QR για τη ρύθμιση της σύνδεσης Home Connect.                      |
| 30 | Διακόπτης ON/OFF                                                          |
| 31 | Σύνδεση ανταλλαγής δεδομένων (μόνο για την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών) |

<sup>1</sup> Ανάλογα με τον εξοπλισμό της συσκευής

## Επισκόπηση του σταθμού σέρβις

Εδώ θα βρείτε μια επισκόπηση για τα εξαρτήματα του σταθμού σέρβις.

→ Εικ. 5

|    |                                       |
|----|---------------------------------------|
| B  | Σταθμός σέρβις                        |
| 1  | Κάλυμμα                               |
| 2  | Δοχείο για πρόσθετο καθαρισμό         |
| 3  | Δοχείο μεταχειρισμένου νερού          |
| 4  | Δοχείο φρέσκου νερού                  |
| 5  | Σακούλα σκόνης                        |
| 6  | Σχισμές αερισμού                      |
| 7  | Σύνδεση του καλωδίου ρεύματος         |
| 8  | Λεκάνη συλλογής με ένθετο             |
| 9  | Πέλημα δαπέδου                        |
| 10 | Ανοίγμα εισόδου για αυτόματο άδειασμα |
| 11 | Επαφές φόρτισης σταθμού               |

## Στοιχεία χειρισμού

Εδώ θα βρείτε μια επισκόπηση των στοιχείων χειρισμού της συσκευής σας.

## Στοιχεία χειρισμού του ρομπότ καθαρισμού

| Σύμβολο                                                                           | Χρήση                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Χειρισμός ρομπότ. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Σύντομο πάτημα: Εκκίνηση ή διακοπή του καθαρισμού. Συνέχιση ενός διακοπόμενου καθαρισμού.</li> <li>■ Πάτημα για 3 δευτερόλεπτα: Ο καθαρισμός διακόπτεται και η συσκευή μετακινείται στον σταθμό ή στο σημείο έναρξης του καθαρισμού.</li> <li>■ Σύντομο πάτημα 2 φορές: Οδήγηση έξω ή οδήγηση μέσα του κυλίνδρου σφουγγαρίσματος.</li> </ul> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Σύντομο πάτημα: Σύνδεση με την εφαρμογή (App) Home Connect.</li> <li>■ Παρατεταμένο πάτημα: Επαναφορά των στάνταρ ρυθμίσεων και απενεργοποίηση της σύνδεσης διαδικτύου (Internet) και του Bluetooth.</li> <li>■ Ένδειξη κατάστασης WLAN</li> </ul>                                                                                                             |
| O/I                                                                               | Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ρομπότ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Ενδείξεις κατάστασης

Η ένδειξη κατάστασης σας δείχνει διάφορες καταστάσεις λειτουργίας.

## Ενδεικτική λυχνία κάμερας

| Ένδειξη    | Σημασία                                              |
|------------|------------------------------------------------------|
| ανάβει     | Η κάμερα καταγράφει εικόνες του περιβάλλοντος χώρου. |
| δεν ανάβει | Η κάμερα είναι απενεργοποιημένη.                     |

## Ένδειξη WLAN και Home Connect

| Ένδειξη             | Σημασία                                                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| αναβοσβήνει αργά    | Η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη με το WLAN.                        |
| αναβοσβήνει γρήγορα | Η συσκευή περιμένει τη σύνδεση με την εφαρμογή (App) Home Connect. |
| ανάβει συνεχώς      | Η συσκευή είναι συνδεδεμένη με την εφαρμογή (App) Home Connect.    |

## Σύμβολα

Εδώ θα βρείτε μια επισκόπηση των συμβόλων στη συσκευή σας.

| Σύμβολο                                                                             | Περιγραφή                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | Προσοχή, θερμή επιφάνεια |

| Σύμβολο                                                                          | Περιγραφή                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|   | Πριν τη φόρτιση διαβάστε τις οδηγίες χρήσης.                   |
|  | Μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.                          |
|  | Τροφοδοτικό μεταγωγής                                          |
|  | Τάση συνεχούς ρεύματος                                         |
|  | Τάση εναλλασσόμενου ρεύματος                                   |
|  | Μικροασφάλεια με χρονοκαθυστέρηση                              |
|  | Μετασχηματιστής ασφαλείας ανθεκτικός σε βραχυκύκλωμα           |
|  | Πολικότητα της θύρας φόρτισης                                  |
|  | Κατηγορία προστασίας συσκευής II - προστατευτική μόνωση        |
|  | Κατηγορία προστασίας συσκευής III - Πολύ χαμηλή τάση ασφαλείας |

## Διεπαφές δικτύου

Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις διεπαφές δικτύου της συσκευής σας.

| Ονομασία  | Περιγραφή                                                                                                                                                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bluetooth | Ενεργοποιήστε το Bluetooth για να συνδέσετε το ρομπότ στο δίκτυο κατά τη ρύθμιση του δικτύου. Το Bluetooth χρησιμοποιεί GAP1800, GATT 1801 για μια ασφαλή διαμόρφωση και ανταλλαγή δεδομένων. |

## Απαιτήσεις στην περιοχή καθαρισμού

Εδώ μπορείτε να μάθετε, πώς να προετοιμάσετε την περιοχή καθαρισμού και να αυξήσετε έτσι την αποτελεσματικότητα του καθαρισμού.

| Ονομασία                     | Περιγραφή                                                                                                                                                           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wi-Fi <sup>1</sup><br>Ρομπότ | Επιτρέπει τη μεταφορά δεδομένων μεταξύ της εφαρμογής (App) Home Connect και του ρομπότ.<br>Επιτρέπει τον έλεγχο της συσκευής μέσω της εφαρμογής (App) Home Connect. |
| Διεπαφή υπερύθρων            | Επιτρέπει τη μεταφορά δεδομένων μεταξύ του σταθμού σέρβις και του ρομπότ.                                                                                           |

<sup>1</sup> Το Wi-Fi είναι μία καταχωρημένη μάρκα της Wi-Fi Alliance.

## Χειρισμός


### Σημειώσεις

- Συνδέστε και χειριστείτε το ρομπότ καθαρισμού με την εφαρμογή (App) Home Connect, για να χρησιμοποιήσετε το πλήρες φάσμα των λειτουργιών της συσκευής.  
Ο καθαρισμός μπορεί επίσης να ξεκινήσει απευθείας στη συσκευή με λιγότερες λειτουργίες.
- Πληροφορίες και εξηγήσεις για τον χειρισμό του σταθμού σέρβις μπορείτε να βρείτε online, σαρώνοντας τον κωδικό QR στο εξώφυλλο, στην εφαρμογή (App) Home Connect και στην ιστοσελίδα μας [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).
- Η επικοινωνία μεταξύ του σταθμού σέρβις και του ρομπότ ενδέχεται να έχει διαταραχθεί ή να έχει διακοπεί λόγω εμποδίων ή χωρικού διαχωρισμού. Μετά ο χειρισμός του ρομπότ μέσω του πεδίου χειρισμού του σταθμού σέρβις δεν είναι δυνατός. Περιμένετε, μέχρι το ρομπότ να πλησιάσει ξανά τον σταθμό σέρβις.

### Συμβουλή

Για έναν αποτελεσματικό καθαρισμό, αρκεί μόνο η χρήση νερού. Εάν θέλετε παρόλα αυτά να χρησιμοποιήσετε ένα πρόσθετο καθαρισμού, αυτό πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις.

- Μη χρησιμοποιείτε κερί, λάδια ή μη υδατοδιαλυτά πρόσθετα καθαρισμού.
- Μη χρησιμοποιείτε αδιαφανή, γαλακτώδη, χλωριούχα και αφρίζοντα (π.χ. απορρυπαντικό πλυσίματος πιάτων) πρόσθετα καθαρισμού.
- Χρησιμοποιείτε μόνο καθαριστικά γενικής χρήσης.
- Δοσομετράτε τα πρόσθετα καθαρισμού σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

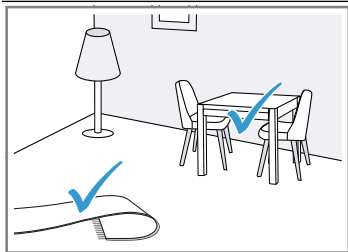

Επιπλα, π.χ. καρέκλες, τοποθετήστε τα στην καθορισμένη θέση.

Πριν τον καθαρισμό προετοιμάστε το δάπεδο ως εξής:

- Αφαιρέστε αντικείμενα, όπως καλώδια, πετσέτες, παντόφλες κ.λπ. από το δάπεδο.
- Διπλώστε τα χαλιά με κρόσσια.
- Εγκαταλείψτε τους διαδρόμους και τους στενούς χώρους, για να αποφύγετε το μπλοκάρισμα της συσκευής.

**Σημείωση:** Τα αντανάκλαστικά αντικείμενα, όπως τα παράθυρα μέχρι το δάπεδο και οι καθρέφτες, μπορεί να επηρεάσουν την πλοήγηση της συσκευής.

**Συμβουλή:** Τα πολύ σκούρα ή μαύρα χαλιά ή μοκέτες μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία του αισθητήρα ανίχνευσης ακμών. Το ρομπότ σταματά ή γυρίζει πίσω.

Δημιουργήστε μια ζώνη **No-Go** για αυτήν την περιοχή, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή (App) Home Connect.

### Ενεργοποίηση του ρομπότ

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα.

→ **Εικ. 6**

2. Σπρώξτε τον διακόπτη On/Off στη θέση **I** και ενεργοποιήστε το ρομπότ.

→ **Εικ. 7**

- ✓ Η ταβία LED ανάβει και το ρομπότ προετοιμάζεται. Αυτή η διαδικασία διαρκεί μερικά δευτερόλεπτα.

- ✓ Όταν ηχησει το ηχητικό σήμα, το ρομπότ είναι έτοιμο για χρήση.

### Εκκίνηση και διακοπή του καθαρισμού

**Σημείωση:** Ξεκινήστε το ρομπότ καθαρισμού από τον σταθμό και η μπαταρία θα φορτιστεί αυτόματα στον σταθμό κατά τη διάρκεια του καθαρισμού.

**Προϋπόθεση:** Η περιοχή καθαρισμού είναι προετοιμασμένη.

1. Πατήστε σύντομα το πλήκτρο χειρισμού.

→ **Εικ. 8**

- ✓ Η συσκευή ξεκινά τον καθαρισμό της προσβάσιμης περιοχής στην προρρυθμισμένη λειτουργία.

2. Για να διακόψετε τον καθαρισμό, πατήστε ξανά σύντομα το πλήκτρο χειρισμού.

### Τερματισμός του καθαρισμού

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο χειρισμού για περίπου 3 δευτερόλεπτα.

→ **Εικ. 9**

- ✓ Ο καθαρισμός ολοκληρώνεται και η συσκευή επιστρέφει στην αρχική θέση.

- ✓ Εάν το ρομπότ καθαρισμού ξεκίνησε από τον σταθμό, επιστρέφει αυτόματα στον σταθμό.

### Φόρτιση της συσκευής

#### Σημειώσεις

- Η συσκευή φορτίζεται στον σταθμό.

- Φορτίζετε τη συσκευή μόνο στην περιοχή θερμοκρασίας μεταξύ 10 °C και 40 °C.

1. Εάν ο καθαρισμός ξεκίνησε από τον σταθμό, πατήστε το πλήκτρο χειρισμού για περίπου 3 δευτερόλεπτα.

→ **Εικ. 10**

- ✓ Η συσκευή επιστρέφει αυτόματα στον σταθμό.

- ✓ Η συσκευή φορτίζεται στον σταθμό.

2. Εάν η συσκευή δεν επιστρέφει στον σταθμό, μεταφέρετε τη συσκευή στον σταθμό.

Τοποθετήστε τις επαφές φόρτισης της συσκευής σε επαφή με τις επαφές φόρτισης του σταθμού.

- ✓ Η συσκευή φορτίζεται στον σταθμό.

### Απενεργοποίηση και αποθήκευση της συσκευής

- ▶ Για να απενεργοποιήσετε το ρομπότ, αφαιρέστε το κάλυμμα και σπρώξτε τον διακόπτη On/Off στη θέση **O**.

→ **Εικ. 11**

#### Σημείωση

Λάβετε υπόψη τις ακόλουθες οδηγίες αποθήκευσης:

- Αποθηκεύστε τη συσκευή μόνο πλήρως φορτισμένη και απενεργοποιημένη.
- Ενεργοποιήστε τη συσκευή και επαναφορτίστε την πλήρως το αργότερο μετά από έξι μήνες.
- Συνίσταται να διατηρείτε τη συσκευή ενεργοποιημένη στον σταθμό, για να φορτίζεται η μπαταρία.

### Home Connect

Αυτή η συσκευή έχει δυνατότητα δικτύου. Συνδέστε τη συσκευή σας με μια φορητή τερματική συσκευή, για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες μέσω της εφαρμογής (App) Home Connect, για να προσαρμόσετε τις βασικές ρυθμίσεις ή για να παρακολουθήσετε την τρέχουσα κατάσταση λειτουργίας.

Οι υπηρεσίες Home Connect δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες. Η διαθεσιμότητα της λειτουργίας Home Connect εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών Home Connect στη χώρα σας. Πληροφορίες για αυτό θα βρείτε στο: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

Για να μπορέσετε να εκμεταλλευτείτε το Home Connect, ρυθμίστε πρώτα τη σύνδεση στο οικιακό δίκτυο WLAN (Wi-Fi<sup>1</sup>) και στην εφαρμογή (App) Home Connect.

Η εφαρμογή (App) Home Connect σας καθοδηγεί σε ολόκληρη τη διαδικασία της σύνδεσης. Ακολουθήστε τις οδηγίες και προσέξτε τις υποδείξεις στην εφαρμογή (App) Home Connect.

### Σημειώσεις

- Προσέξτε τις υποδείξεις ασφαλείας σε αυτές τις οδηγίες χρήσης και βεβαιωθείτε, ότι αυτές τηρούνται επίσης, όταν χειρίζεστε τη συσκευή μέσω της εφαρμογής (App) Home Connect.  
→ "Ασφάλεια", Σελίδα 96
- Ο χειρισμός στη συσκευή έχει πάντοτε προτεραιότητα. Σε αυτόν τον χρόνο ο χειρισμός μέσω της εφαρμογής (App) Home Connect δεν είναι δυνατός.

## Ρύθμιση του Home Connect

**Προϋπόθεση:** Η συσκευή στη θέση τοποθέτησης έχει λήψη στο οικιακό δίκτυο WLAN (Wi-Fi).

1. Σαρώστε τον ακόλουθο κωδικό QR.

→ Εικ. 12

Με τον κωδικό QR μπορείτε να εγκαταστήσετε την εφαρμογή (App) Home Connect και να συνδέσετε τη συσκευή σας.

2. Ακολουθήστε τις υποδείξεις της εφαρμογής (App) Home Connect.

**Σημείωση:** Το Bluetooth χρειάζεται μόνο για τη διαδικασία σύνδεσης. Μετά τη διαδικασία το Bluetooth απενεργοποιείται αυτόματα.

## Ενημέρωση λογισμικού

Με αυτήν τη λειτουργία μπορείτε να ενημερώσετε το λογισμικό της συσκευής σας, π.χ. για βελτιστοποιήσεις, αντιμετώπιση σφαλμάτων ή ενημερώσεις που αφορούν στην ασφάλεια.

### Προϋποθέσεις

- Είστε εγγεγραμμένος χρήστης Home Connect.
- Η εφαρμογή (App) Home Connect είναι εγκατεστημένη στην κινητή τερματική συσκευή.
- Η συσκευή είναι συνδεδεμένη με τον εξυπηρετητή Home Connect.

Η εφαρμογή (App) Home Connect σας πληροφορεί για διαθέσιμες ενημερώσεις λογισμικού.

Μπορείτε να βρείτε την τρέχουσα έκδοση λογισμικού στην εφαρμογή (App) Home Connect, κάτω από τις πληροφορίες για τη συσκευή.

Μετά το επιτυχές κατέβασμα (Download) μπορείτε να ξεκινήσετε την εγκατάσταση μέσω της εφαρμογής (App) Home Connect, όταν βρισκόσθε στο οικιακό δίκτυό σας WLAN (Wi-Fi). Μετά την επιτυχή εγκατάσταση θα ενημερωθείτε μέσω της εφαρμογής (App) Home Connect.

### Σημειώσεις

- Η ενημέρωση λογισμικού αποτελείται από δύο βήματα.
  - Στο πρώτο βήμα το κατέβασμα (Download).
  - Στο δεύτερο βήμα η εγκατάσταση στη συσκευή σας.
- Κατά τη διάρκεια του κατεβάσματος (Download) μπορείτε να συνεχίσετε τη χρήση της συσκευής σας. Ανάλογα με τις προσωπικές ρυθμίσεις στην εφαρμογή (App) Home Connect, μπορεί να κατέβει μια ενημέρωση λογισμικού επίσης αυτόματα.

- Η εγκατάσταση διαρκεί λίγα λεπτά. Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.
- Σε περίπτωση μιας ενημέρωσης που έχει σχέση με την ασφάλεια συνιστάται η εκτέλεση της εγκατάστασης όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

## Προστασία των προσωπικών δεδομένων

Προσέξτε τις οδηγίες για την προστασία δεδομένων.

Με τη σύνδεση της συσκευής σας σε ένα συνδεδεμένο στο διαδίκτυο οικιακό δίκτυο για πρώτη φορά, η συσκευή σας μεταδίδει τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων στον εξυπηρετητή Home Connect (αρχική εγγραφή):

- Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός συσκευής (αποτελούμενος από κλειδιά συσκευής και τη διεύθυνση MAC της ενσωματωμένης μονάδας επικοινωνίας Wi-Fi).
- Πιστοποιητικό ασφαλείας της μονάδας επικοινωνίας Wi-Fi (για ασφάλεια των πληροφοριών της σύνδεσης).
- Η τρέχουσα έκδοση λογισμικού και η έκδοση υλικού της οικιακής συσκευής σας.
- Κατάσταση μιας ενδεχομένως προηγούμενης επαναφοράς στις ρυθμίσεις εργοστασίου.

Αυτή η αρχική εγγραφή προετοιμάζει τη χρήση των λειτουργιών Home Connect και είναι απαραίτητη μόνο τη στιγμή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες Home Connect για πρώτη φορά.

**Σημείωση:** Προσέξτε, ότι οι λειτουργίες Home Connect μπορεί να χρησιμοποιηθούν μόνο σε συνδυασμό με την εφαρμογή (App) Home Connect. Οι πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων είναι προσβάσιμες στην εφαρμογή (App) Home Connect.

## Προσωπικά δεδομένα

Εδώ θα βρείτε πληροφορίες για τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων.

Για να διαγράψετε όλα τα προσωπικά δεδομένα από τη συσκευή, πρέπει να την επαναφέρετε στις ρυθμίσεις εργοστασίου. Τα δεδομένα που σχετίζονται με τον λογαριασμό Home Connect μπορούν να διαγραφούν μέσω της εφαρμογής (App) Home Connect. Σύμφωνα με τον DSGVO (GDPR), το δικαίωμα διαγραφής του χρήστη ("δικαίωμα στη λήθη") εφαρμόζεται κατόπιν αιτήματος. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε online στην ιστοσελίδα μας [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

## Καθαρισμός και φροντίδα

**Συμβουλή:** Πληροφορίες και εξηγήσεις για τον καθαρισμό και τη φροντίδα μπορείτε να βρείτε online, σαρώνοντας τον κωδικό QR στο εξώφυλλο, στην εφαρμογή (App) Home Connect και στην ιστοσελίδα μας [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

- ▶ Μη χρησιμοποιείτε σκληρά πανιά ή υλικά καθαρισμού.
- ▶ Μη χρησιμοποιείτε υλικά καθαρισμού που περιέχουν αλκοόλη ή ιονόπνευμα.
- ▶ Καθαρίστε τη συσκευή μόνο με ένα μαλακό πανί χωρίς υλικά καθαρισμού.

- Μη χρησιμοποιήσετε κανένα κοφτερό, αιχμηρό ή μεταλλικό αντικείμενο.
- Μην καθαρίζετε ποτέ κανένα μέρος της συσκευής ή του σταθμού σέρβις στο πλυντήριο πιάτων.

## Αποκατάσταση βλαβών

**Συμβουλή:** Πληροφορίες και εξηγήσεις για την άρση βλαβών μπορείτε να βρείτε online, σαρώνοντας τον κωδικό QR στο εξώφυλλο, στην εφαρμογή (App) Home Connect και στην ιστοσελίδα μας [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

## Αφαίρεση της μπαταρίας

- Αφαιρέστε προσεκτικά την μπαταρία και κρατήστε την μακριά από αιχμηρά μεταλλικά αντικείμενα, π.χ. καταβίδι ή εργαλείο.

### Σημειώσεις

- Για να αντικαταστήσετε την μπαταρία, αποσπείρετε σε εκπαιδευμένο και εξουσιοδοτημένο προσωπικό.
- Αφαιρέστε την μπαταρία, όταν η φόρτιση της μπαταρίας είναι χαμηλή ή η μπαταρία είναι πλήρως αποφορτισμένη.

**Προϋπόθεση:** Η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.

→ Εικ. **13** - **16**

## Απόσυρση παλιάς συσκευής

- Αποσύρετε τη συσκευή σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος.

Πληροφορίες σχετικά με τους επίκαιρους τρόπους απόσυρσης θα βρείτε στο ειδικό κατάστημα ή στην αρμόδια τοπική Δημοτική Αρχή σας.

## Τεχνικά στοιχεία

### Συσκευή

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Ονομασία μοντέλου                     | VXSR2AV1_W / VXSR2AV2_W |
| Διαστάσεις ΜxΠxΥ σε mm                | 353x351x95              |
| Ονομαστική ισχύς εισόδου              | 20 V == 2 A             |
| Τύπος μπαταρίας                       | S34-LI-144-5700         |
| Χρόνος φόρτισης της μπαταρίας σε ώρες | 5                       |
| Ονομαστική χωρητικότητα της μπαταρίας | 5250 mAh                |

### Σταθμός σέρβις, Στεγνά-Υγρά

|                                                          |                           |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Ονομασία μοντέλου                                        | VXBS2AV                   |
| Διαστάσεις ΜxΠxΥ σε mm                                   | 338x460x500               |
| Ονομαστική ισχύς εισόδου                                 | 220-240 V ~50-60 Hz 0,5 A |
| Ονομαστική ισχύς εξόδου                                  | 20 V == 2 A               |
| Ισχύς εισόδου (Αδειασμα)                                 | 650 W                     |
| Ισχύς εισόδου (Καθαρισμός του κυλίνδρου σφουγγαρίσματος) | 150 W                     |

## Πρόσθετες πληροφορίες

Λόγω της ενδεδειγμένης λειτουργίας της, η συσκευή δεν διαθέτει καμία λειτουργία ετοιμότητας (Standby) ή μια παρόμοια κατάσταση όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση ή τη δυνατότητα απενεργοποίησης των ασύρματων συνδέσεων δικτύου.

**Σημείωση:** Για να παραμείνει η συσκευή σας λειτουργική για μεγάλο χρονικό διάστημα, χρησιμοποιείτε αποκλειστικά το συνιστώμενο πρόσθετο καθαρισμού Bosch.



Αυτή η συσκευή χαρακτηρίζεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Η οδηγία προκαθορίζει τα πλαίσια για μια απόσυρση και αξιοποίηση των παλιών συσκευών με ισχύ σ' όλη την ΕΕ.

## Απόσυρση των επαναφορτιζόμενων μπαταριών/μπαταριών

Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες/μπαταρίες πρέπει να παραδοθούν σε μια φιλική για το περιβάλλον ανακύκλωση. Μην πετάτε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες/μπαταρίες στα οικιακά απορρίμματα.

- Αποσύρετε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες/μπαταρίες σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος.

Η κατανάλωση ενέργειας μπορεί να είναι υψηλότερη από άλλα μοντέλα συσκευών με τις ίδιες λειτουργικές απαιτήσεις.

Περισσότερες πληροφορίες για τις τιμές κατανάλωσης θα βρείτε online κάτω από [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) στη σελίδα προϊόντος και στη σελίδα σέρβις.

βις της συσκευής σας στις οδηγίες χρήσης και στα πρόσθετα έγγραφα.

### Έκθεση ΥΣ

Για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των οδηγιών έκθεσης σε ακτινοβολία ΥΣ, πρέπει κατά τη λειτουργία αυτής της συσκευής να τηρείται μια ελάχιστη απόσταση 20 cm μεταξύ της συσκευής και των ατόμων.

Για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις οδηγίες, η απόσταση κατά τη λειτουργία δεν πρέπει να είναι μικρότερη.

Η κεραία που χρησιμοποιείται για αυτόν τον πομπό δεν πρέπει να τοποθετηθεί μαζί με άλλες κεραίες ή πομπούς.

### Πληροφορίες καταναλωτών για αυτό το προϊόν (BCR2P2BXAB, BCR2P2WXAB, BCR2P2GXAB; BCR2P2BXGB)

Η σακούλα σκόνης είναι λειτουργικοποιημένη με το βιοκτόνο δραστικό συστατικό νιτρικό άργυρο (Αριθμός CAS: 7761-88-8, Αριθμός ΕΚ: 231-853-9).

Ο κύλινδρος σφουγγαρίσματος είναι λειτουργικοποιημένος με το βιοκτόνο δραστικό συστατικό νιτρικό άργυρο (Αριθμός CAS: 7761-88-8, Αριθμός ΕΚ: 231-853-9).

Το φίλτρο λεπτής σκόνης είναι λειτουργοποιημένο με το βιοκτόνο δραστικό συστατικό υδροχλωρίδιο πολυεξαμεθυλενο-διγιοανιδίου (Αριθμός CAS: 1802181-67-4, Αριθμός ΕΚ: Μ/Δ).

Αυτή η λειτουργικοποίηση προστατεύει το προϊόν από τη δημιουργία οσμών και την ανάπτυξη βακτηριδίων, όπως αποδεικνύεται από τις δοκιμές που διεξήχθησαν από εξωτερικό ινστιτούτο σύμφωνα με το GB 21551.2-2010 (Μέθοδος δοκιμής 2 - Αξιολόγηση

της αντιβακτηριακής δράσης / Μέθοδος απορρόφησης).

### Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών

Οι πληροφορίες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΥ) 2023/826 βρίσκονται online κάτω από [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) στη σελίδα προϊόντος και στη σελίδα σέρβις της συσκευής σας στις οδηγίες χρήσης και στα πρόσθετα έγγραφα.

### Δήλωση πιστότητας

Με το παρόν η εταιρεία BSH Hausgeräte GmbH, δηλώνει, ότι η συσκευή με λειτουργικότητα Home Connect συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και τις υπόλοιπες σχετικές διατάξεις της οδηγίας 2014/53/EU.

Μια λεπτομερής δήλωση πιστότητας RED μπορείτε να βρείτε στο διαδίκτυο (Internet) στην ηλεκτρονική διεύθυνση [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) στη σελίδα προϊόντος της συσκευής στα πρόσθετα έγγραφα.



Ζώνη 2,4 GHz (2.400-2.483,5 MHz): Μέγ. 85 mW

### Πληροφορίες για ελεύθερο λογισμικό και λογισμικό ανοιχτού κώδικα

Αυτό το προϊόν περιέχει στοιχεία λογισμικού που έχουν λάβει άδεια χρήσης από τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων ως ελεύθερο λογισμικό ή λογισμικό ανοιχτού κώδικα.

Μπορείτε να κατεβάσετε τις πληροφορίες άδειας χρήσης από την ιστοσελίδα του εμπορικού σήματος. (Αναζητήστε την ιστοσελίδα του προϊόντος για το μοντέλο της συσκευής σας και άλλα έγγραφα.)

### ⚠ Güvenlik

- Bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz.
- Kılavuzu ve ürün bilgilerinizi, ileride kullanmak veya cihazın muhtemel bir sonraki sahibi için saklayın.
- Nakliye hasarı varsa cihaz bağlantılarını kurmayınız.

Cihazı sadece şu amaçla kullanınız:

- orijinal parçaları ve aksesuarları ile birlikte kullanın. Yabancı ürünlerin kullanılması halinde oluşacak hasarlar için garanti talebinde bulunulamaz.
- tekstil ve sert zemin döşemelerini temizlemek için.
- Hazırlanan alanların temizliği için.
- özel konutlarda ve özel konutların kapalı mekanlarında oda sıcaklığında.
- deniz seviyesinden en fazla 2000 m yüksekliğe kadar kullanın.

Silme sistemini sadece şu amaçla kullanınız:

- bu kılavuzda belirtilen uygulamalar için.
- düz, neme dayanıklı sert zeminleri süpürmek ve temizlemek için.

Cihazı aşağıdaki amaçlar için kullanmayın:

- insanları veya hayvanları temizlemesi için.
- sağlığa zararlı, keskin kenarlı, sıcak veya kızgın maddelerin çekilmesi için.
- nemli veya ıslak maddelerin çekilmesi için.
- yanıcı veya patlayıcı maddelerin ve gazların çekilmesi için.

tr

- kül ve kurumun emilerek temizlenmesi için.
- yazıcılardan veya fotokopi makinelerinden çıkan toner tozunun çekilmesi için.
- inşaat atıklarının çekilmesi için.

Bu silme sistemini kullanmayınız:

- kalıcı olmayan / uygulanmamış zeminleri ve mantar zeminleri temizlemek için.
- çok pürüzlü yüzeylerin (örn . beton, asfalt) temizlenmesi için
- halıların, minderlerin ve koltukların temizlenmesi için.
- sıvıları veya yapışkan, akışkan maddeleri emmek için.

Aşağıdaki durumlarda cihazın elektrik bağlantısını ayırın:

- cihazı temizlerken.

Bu cihaz, 8 yaşında ve daha büyük çocuklar tarafından, fiziksel, algısal veya zihinsel yetenekleri düşük kişiler veya yeterli tecrübesi ve / veya bilgisi olmayan kişiler tarafından ancak denetim altında veya cihazın güvenli kullanımı ve buna bağlı tehlikeleri anlamış olmaları şartıyla kullanılabilir.

Çocukların cihaz ile oynamasına izin vermeyiniz.

Temizlik ve kullanıcının yapacağı bakım çalışmaları gözetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

### **Güvenlikle ilgili uyarılar**

Güvenlik ile ilgili uyarıları dikkate alın.

- ▶ Şebeke bağlantı kablosunun cihazın sıcak parçaları veya ısı kaynakları ile temas etmesine asla izin vermeyiniz.
- ▶ Şebeke bağlantı kablosunun keskin uçlar veya kenarlar ile temas etmesine asla izin vermeyiniz.
- ▶ Şebeke bağlantı kablosunu asla bükmeyiniz, ezmeyiniz veya değiştirmeyiniz.
- ▶ Cihazı sadece tip plakasındaki bilgilere göre bağlanmalı ve işletilmelidir.
- ▶ Cihaz, sadece kurallara uygun şekilde monte edilmiş olan topraklamalı bir priz üzerinden alternatif akımlı bir elektrik şebekesine bağlanmalıdır.
- ▶ Evinizdeki elektrik tesisatına ait koruyucu iletken sisteminin usulüne uygun şekilde kurulmuş olduğundan emin olunuz.
- ▶ Sadece bunun eğitimini almış uzman personel cihazda onarımlar yapabilir.
- ▶ Cihazın onarımı sırasında sadece orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır.
- ▶ Bu cihazın elektrik kablosu zarar görmüşse tehlikenin önlenmesi için, üretici, müşteri hizmetleri veya benzer kalifikasyona sahip bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
- ▶ Hasarlı cihazlar veya istasyon kesinlikle kullanılmamalıdır. Müşteri hizmetlerini arayınız. → Sayfa 113
- ▶ Yüzeyi çatlamış olan veya kırık olan bir cihazı kesinlikle kullanmayın.
- ▶ Cihazı elektrik şebekesinden ayırmak için kesinlikle şebeke bağlantı kablosundan tutularak çekilmemelidir. Her zaman şebeke bağlantı kablosunun fişinden tutularak çekilmelidir.
- ▶ Cihaz şebeke bağlantı kablosundan kesinlikle çekilmemeli veya taşınmamalıdır.
- ▶ Cihaz veya şebeke bağlantı kablosu arızalıysa fiş derhal çekilmeli veya sigorta kutusundan sigorta kapatılmalıdır.
- ▶ Cihazı yalnızca kapalı alanlarda kullanın.
- ▶ Cihazı kesinlikle aşırı sıcaklığa ve ıslaklığa maruz bırakmayın.
- ▶ Aşırı ıslak zeminleri temizlemeyiniz.
- ▶ Sıvılara daldırmayınız veya akan su altında tutmayınız ve bulaşık makinesinde yıkamayınız.
- ▶ Cihazı temizlemek için buharlı temizleyiciler veya yüksek basınçlı temizleyiciler kullanmayın.
- ▶ Sadece eğitimini almış uzman personel aksesuarda onarımlar yapabilir.

- Temizlemeden önce zemindeki tüm kabloları ve elektrikli nesneleri çıkarınız.
- Akü yangına, ısıya veya sürekli güneş ışınlarına karşı korunmalıdır.
- Akü suya ve nüfuz eden neme karşı korunmalıdır.
- Akü kesinlikle açılmamalıdır.
- Kullanılmayan akü örn. ataç, madeni para, anahtar, çivi veya vida gibi metal cisimlerden uzak tutulmalıdır.
- Sadece eğitimli uzman personel aküyü değiştirmelidir.
- Aküyü asla cihazın dışında şarj etmeyiniz.
- Pilin şarj edilmesi sürecinde, yalnızca cihazla birlikte teslim edilen VXBS2AV servis istasyonunun kullanılması önerilmektedir.
- Cihazın temizlenmesi için yanıcı ve alkol içeren maddeler kullanılmamalıdır.
- Sadece üreticinin izin verdiği adaptörleri ve elektrik kablolarını kullanınız.
- Asla cihaza basmayınız.
- Servis istasyonunun üzerine çıkmayınız.
- Ambalaj malzemesini çocuklardan uzak tutun.
- Çocukların ambalaj malzemeleri ile oynamasına izin vermeyin.
- Hasarlı aküden buhar sızıyorsa temiz hava sağlayınız.
- Bir rahatsızlığın ortaya çıkması halinde bir doktora danışılmalıdır.
- Hasarlı aküden sıvı sızıyorsa, ciltle teması halinde hemen suyla yıkayınız.
- Gözle teması halinde ek olarak tıbbi yardım alınız.
- Nemli zeminleri kurumaya bırakınız.
- Nemli zeminlerde dikkatli yürüyünüz.
- Ellerinizi, saçlarınızı, kıyafetlerinizi ve diğer kişisel eşyalarınızı döner parçalardan uzak tutun.
- Keskin kenarlı veya sivri uçlu nesneleri silmeyiniz.

### **Kızılötesi lazerin kullanımına ait notlar**

LiDAR navigasyonu için, sensör bloğu ve klips algılama sensörleri, çalışma sırasında lazer sınıfı 1 olarak sınıflandırılan kızılötesi ışık emisyonu gerçekleştirir.

Lazer tüketim ürünü

- EN 50689:2021
- IEC 60825-1:2014
- EN 60825-1:2014+A11:2021



- Göz kamaşması nedeniyle kazalara neden olabileceği için lazer ışınları kişilere doğrultulmamalıdır.
- Doğrudan veya yansıyan ışına bakılmamalıdır.
- Cihazı veya cihazın özelliklerini asla teknik olarak değiştirmeyiniz.

### **Nesneler hasarlar oluşmasını önleme**

- Hasarlı bir aküden sıvı sızarsa, ıslanan nesneleri kontrol ediniz ve temizleyiniz.
- Hasarlı cisimler değiştirilmelidir.
- Kullanmadan önce temizlenecek alanı temizleyiniz.
- Cihazın kenarlardan düşmemesi için basamakları ve sahanlıkları sabitleyiniz.
- Cihazı asla çocukların veya bebeklerin uyuduğu odalarda kullanmayınız.
- Cihazı, asla yanıcı mumlar veya hassas objelerin var olduğu alanlarda kullanmayınız.
- Servis istasyonunu neme duyarlı cihaz tabanında çalıştırmayınız.
- Robotu nemli temizleme silindiri ile servis istasyonu dışında uzun süre bir yerde bırakmayınız.

- ▶ Cihazı asla toz haznesiz ve filtresiz çalıştırmayınız.
- ▶ Servis istasyonu kesinlikle toz torbası ve motor koruma filtresi olmadan çalıştırılmamalıdır.
- ▶ 50 °C'nin üzerinde sıcak su ile doldurmayınız.
- ▶ Temizlik katkı maddelerini üreticinin talimatlarına göre dozajlayınız.
- ▶ Su ile seyreltilemeyen cilalar, yağlar veya temizlik katkı maddeleri kullanmayınız.
- ▶ Opak, sütlü, klorlu, aşındırıcı ve köpüren (örn. bulaşık deterjanı) temizlik katkı maddeleri kullanmayınız.
- ▶ Sadece nötr üniversal temizleyiciler kullanınız.
- ▶ Servis istasyonunun üzerine herhangi cisim yerleştirilmemeli veya servis istasyonunun üzerine basılmamalıdır.

## Kurma ve bağlama

Cihazınız için en iyi kurulum yerini ve şeklini burada öğrenebilirsiniz. Ayrıca cihazı elektrik şebekesine ve gaz hattına bağlama yöntemi de burada açıklanmaktadır.

### Not

Aşağıdaki kurulum uyarılarını dikkate alınız:

- İstasyonun çevresindeki alan, nesnelerden ve engellerden arındırılmış olmalıdır.
- Yakın çevredeki yansıtıcı nesneleri kaldırınız.
- Cihazın tüm fonksiyonlarından yararlanabilmek için istasyonunuzu sağlam bir yüzeye yerleştiriniz.
- İstasyonu direkt duvara yerleştiriniz.

## Servis istasyonu montajı

1. Taban plakasını servis istasyonuna itiniz ve sesli şekilde yerine oturtunuz.  
→ Şek. 1
2. Şebeke bağ kablosunu, servis istasyonu ile bağlayınız.  
→ Şek. 2

## Servis istasyonunun kurulması

**Not:** Servis istasyonunu yeni bir konuma taşımadan önce, su haznelerini tamamen boşaltınız.

1. İstasyonu düz, sağlam bir zemine yerleştiriniz.  
→ Şek. 3  
İstasyonun çevresindeki alan en az 0,05 m mesafede ve istasyonun önünden en az 0,8 m mesafede nesnelerden ve engellerden arındırılmış olmalıdır.
2. İstasyonu direkt duvardaki kontağa yerleştiriniz.

## Cihazı tanıma

### Ürüne genel bakış

Bu bölümde, cihazınızın parçalarını tanıtan bir genel görünüm verilmektedir.

→ Şek. 4

|          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| <b>A</b> | Temizleme robotu                  |
| <b>1</b> | Kapak                             |
| <b>2</b> | Durum göstergesi                  |
| <b>3</b> | Kumanda tuşu                      |
| <b>4</b> | Engellerden kaçınma sensörü       |
| <b>5</b> | Kamera kontrol ışığı <sup>1</sup> |

|           |                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------|
| <b>6</b>  | Kamera                                                   |
| <b>7</b>  | Ek ışık                                                  |
| <b>8</b>  | LiDAR navigasyon modülü                                  |
| <b>9</b>  | Yan fırça                                                |
| <b>10</b> | Tampon                                                   |
| <b>11</b> | Duvar sensörü                                            |
| <b>12</b> | Halı algılama sensörü                                    |
| <b>13</b> | Hareketli tekerlek                                       |
| <b>14</b> | Klips algılama sensörü                                   |
| <b>15</b> | Sürüş tahriri                                            |
| <b>16</b> | Ana fırça kilit açma tuşu                                |
| <b>17</b> | Tatlı sulu doldurma bağlantısı                           |
| <b>18</b> | Temizleme silindiri                                      |
| <b>19</b> | Temizleme silindiri tutma kabı                           |
| <b>20</b> | Ana fırça                                                |
| <b>21</b> | Toz haznesi kapağı                                       |
| <b>22</b> | Toz haznesi için serbest bırakma tırnağı                 |
| <b>23</b> | İnce toz filtresi                                        |
| <b>24</b> | Toz haznesi                                              |
| <b>25</b> | Şarj bağlantıları                                        |
| <b>26</b> | Sıfırlama tuşu ve WLAN göstergesi                        |
| <b>27</b> | Temizleme silindiri kapağı                               |
| <b>28</b> | Temizleme silindiri kilit açma tuşu <sup>1</sup>         |
| <b>29</b> | Home Connect bağlantısının kurulumu için QR kodu.        |
| <b>30</b> | Açma/kapama şalteri                                      |
| <b>31</b> | Veri değişimi bağlantısı (Sadece müşteri hizmetler için) |

<sup>1</sup> Cihazın donanımına göre değişir

## Servis istasyonuna genel bakış

Bu bölümde, servis istasyonunun parçalarını tanıtan bir genel görünüm yer almaktadır.

→ Şek. 5

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| <b>B</b> | Servis istasyonu          |
| <b>1</b> | Kapak                     |
| <b>2</b> | Temizleme katkısı haznesi |
| <b>3</b> | Kullanılmış su haznesi    |
| <b>4</b> | Temiz su haznesi          |
| <b>5</b> | Toz torbası               |
| <b>6</b> | Havalandırma yarıkları    |
| <b>7</b> | Şebeke kablosu bağlantısı |
| <b>8</b> | Üniteli toplama kasesi    |
| <b>9</b> | Taban plakası             |

**10** Otomatik boşaltma için giriş açıklığı

**11** Şarj bağlantıları istasyonu

## Kumanda elemanları

Burada cihazınızdaki kumanda elemanlarına yönelik bir genel bakış bulabilirsiniz.

### Temizleme robotunun kumanda elemanları

#### Sembol Kullanımı

-  Robotun kullanılması.
- Kısa süre basma:  
Temizlemeyi başlatma veya iptal etme.  
Kesilen temizleme işlemine devam ediniz.
  - 3 saniye basınız:  
Temizleme işlemi iptal edilir ve cihaz istasyonuna veya temizlik başlangıç noktasına hareket eder.
  - 2 kez kısa süre basınız:  
Temizleme silindirini dışarı çekiniz veya içeri itiniz.
-  ■ Kısa süre basma:  
Home Connect ile uygulamaya bağlanınız.
- Uzun basma:  
Standart ayarları geri alınız ve internet bağlantısı ve Bluetooth bağlantısını devre dışı bırakınız.
- WLAN durum göstergesi

**O/I** Robotu açınız veya kapatınız.

## Durum göstergeleri

Durum göstergesinde farklı çalışma durumları görüntülenir.

### Kamera kontrol ışığı

| Gösterge | Anlamı                                 |
|----------|----------------------------------------|
| yanıyor  | Kamera çevrenin görüntülerini yakalar. |
| yanmıyor | Kamera inaktif.                        |

### WLAN ve Home Connect göstergesi

| Gösterge            | Anlamı                                                        |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|
| yavaşça yanıp söner | Cihaz, WLAN ile bağlı değil.                                  |
| hızlı yanıp söner   | Cihaz Home Connect uygulamasına bağlanmak için beklemektedir. |
| sürekli yanıyor     | Cihaz Home Connect uygulamasına bağlıdır.                     |

## Semboller

Bu bölümde, cihazınızdaki sembolleri tanıtan bir genel bakış yer almaktadır.

| Sembol                                                                            | Açıklama                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|   | Dikkat, sıcak yüzey                              |
|  | Şarj etmeden önce kullanım kılavuzunu okuyunuz.  |
|  | Sadece kapalı alanda kullanım içindir.           |
|  | Anahtarlı şebeke bağlantısı                      |
|  | Doğru gerilim                                    |
|  | Alternatif gerilim                               |
|  | Gecikmeli minyatür sigorta                       |
|  | Kısa devre önleyici emniyet transformatörü       |
|  | Şarj bağlantılarının kutupları                   |
|  | Cihaz koruma sınıfı II - Koruyucu izolasyon      |
|  | Cihaz koruma sınıfı III - Koruyucu düşük gerilim |

## Ağ arabirimi

Cihazınızın ağ arabirimlerine ilişkin bilgileri bulmanız mümkündür.

| Tanım                       | Açıklama                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bluetooth                   | Ağ kurulumu esnasında, robotu ağa bağlamak amacıyla Bluetooth'un etkinleştirilmesi gerekmektedir. Bluetooth, güvenli yapılandırma ve veri alışverişi süreçlerinde GAP 1800 ve GATT 1801 protokollerini kullanmaktadır. |
| Wi-Fi <sup>1</sup> Robotlar | Home Connect uygulaması ve robotlar arasındaki veri aktarımı mümkündür.<br>Home Connect uygulaması üzerinden cihazın kumandası mümkündür.                                                                              |

| Tanım                | Açıklama                                                         |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|
| Kızılötesi arabirimi | Servis istasyonu ve robotlar arasındaki veri aktarımı mümkündür. |

<sup>1</sup> Wi-Fi, Wi-Fi Alliance kuruluşunun tescilli bir markasıdır.

## Kullanım


### Notlar

- Cihazın tüm fonksiyonlarını kullanmak için Home Connect uygulaması ile temizlik robotunuzu bağlayınız ve çalıştırınız. Temizlik işlemi, daha sınırlı fonksiyonlarla doğrudan cihaz üzerinden de başlatılabilmektedir.
- Servis istasyonunun kullanımlarına yönelik bilgileri ve açıklamaları, çevrimiçi QR kodunu tarayarak Home Connect uygulamasındaki kapak sayfasında ve [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) Web sitemizde bulabilirsiniz.

### Temizlik alanına ilişkin gereklilikler

Temizlik alanının nasıl hazırlanacağı ve buna bağlı temizlik verimliliğinin nasıl artırılacağına ilişkin bilgileri buradan edinebilirsiniz.

#### Cihazın kurulacağı yer

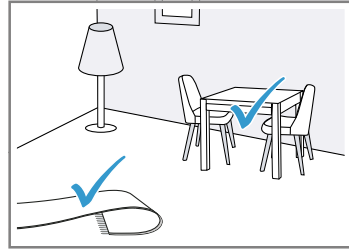

#### Gereklilikler

Mobilyayı, örn. sandalye, istenilen yere yerleştiriniz. Temizlikten önce cihaz tabanını tarif edildiği gibi hazırlayınız:

- Kablo, bez, terlik vb. nesneleri cihaz zemininden kaldırınız.
- Halıyı saçaklar ile sarınız.
- Koridorları ve dar alanları terk ederek cihazın işleyişini engellemekten kaçınınız.

**Not:** Yerden tavana kadar uzanan pencereler ve aynalar gibi reflektif nesnelerin, cihazın navigasyon sisteminin olumsuz etkileyebileceği görülmektedir.

**İpucu:** Çok koyu renkli veya siyah halılar veya halı zeminler, engel algılama sensörlerinin işlevini olumsuz etkileyebilir. Robot durur veya döner. Bir **No-Go** bölgesini ilgili Home Connect uygulaması aracılığıyla bu alan için ayarlayınız.

### Robotun açılması

1. Kapak çıkarılmalıdır.  
→ **Şek. 6**
  2. Açma/kapama şalterini I konumuna getiriniz ve robotu açınız.  
→ **Şek. 7**
- ✓ LED şeritler yanar ve robot hazırlanır. Bu işlem birkaç saniye sürer.
  - ✓ Sesli sinyal duyulduğunda, robot kullanıma hazırdr.

### Temizlemeyi başlatma ve iptal etme

**Not:** Temizlik robotunu istasyondan başlatınız ve temizlik esnasında akü, istasyonda otomatik olarak şarj edilmektedir.

**Gereklilik:** Temizleme alanı hazırlanmıştır.

- Servis istasyonu ile robot arasındaki iletişim, engeller veya mekansal ayırım nedeniyle kesintiye uğrayabilir veya bozulabilir. Bu durumda robotun, servis istasyonunun kumanda paneli üzerinden kullanımı mümkün değildir. Robot, tekrar servis istasyonuna yakın bir konumda bulunana kadar bekleyiniz.

### İpucu

Etkili temizlik için sadece su yeterlidir. Yine de bir temizleme katkısını kullanmak istiyorsanız aşağıdaki gereksinimleri karşılaması gerekir.

- Su ile seyreltilemeyen cıllar, yağlar veya temizlik katkı maddeleri kullanmayınız.
- Opak, sütlü, klorlu ve köpüren (örn. bulaşık deterjanı) temizlik katkı maddeleri kullanmayınız.
- Sadece nötr universal temizleyiciler kullanınız.
- Temizlik katkı maddelerini üreticinin talimatlarına göre dozajlayınız.

1. Tuşa kısa süre basınız.

→ **Şek. 8**

- ✓ Cihaz, önceden belirlenmiş modda erişilebilir olan alanı temizlemeye başlar.

2. Temizleme işlemini iptal etmek için tuşa yeniden kısa süre basınız.

### Temizleme sonlandırma

- Tuşa yaklaşık 3 saniye basınız.

→ **Şek. 9**

- ✓ Temizlik sonlandırılır ve cihaz başlangıç konumuna döner.

- ✓ Temizlik robotu, istasyondan çalıştırılmasının ardından otomatik olarak istasyona geri dönmektedir.

### Cihazın şarj edilmesi

#### Notlar

- Cihaz istasyonda şarj oluyor.
- Cihaz yalnızca 10 °C ile 40 °C arasındaki sıcaklık aralığında şarj edinir.

1. Temizleme işlemi istasyondan başlatılır, tuşa yaklaşık 3 saniye basınız.

→ **Şek. 10**

- ✓ Cihaz otomatik istasyona geri döner.
- ✓ Cihaz istasyonda şarj oluyor.

2. Eğer cihaz istasyona geri dönmezse, cihazı istasyona manuel olarak taşıyınız. Cihazın şarj bağlantılarını, istasyonun şarj bağlantılarıyla temas sağlayacak şekilde yerleştiriniz.

✓ Cihaz istasyonda şarj oluyor.

### Cihazın kapanması ve saklanması

- ▶ Robotu kapatmak için, kapağı çıkarınız ve açma/kapama şalterini **O** konumuna itiniz.  
→ Şek. 11

### Not

Aşağıdaki saklama uyarılarına uyunuz:

- Cihazı sadece tam şarjlı ve kapalı olarak saklayınız.
- Cihazı açınız ve en geç altı ay sonra tekrar tam olarak şarj ediniz.
- Bataryanın şarj edilebilmesi amacıyla cihazın istasyonda açık durumda bulundurulması önerilmektedir.

## Home Connect

Bu cihaz ağ bağlantısı için uygundur. Fonksiyonları Home Connect uygulaması üzerinden kumanda etmek, temel ayarları uyarlamak veya güncel işletim durumunu denetlemek için cihazınızı bir mobil cihaza bağlayınız.

Home Connect hizmetleri her ülkede sunulmaz.

Home Connect fonksiyonunun kullanılabilirliği, ülkenizde Home Connect hizmetlerinin sunulup sunulmamasına bağlıdır. Buna ilişkin bilgileri şurada bulabilirsiniz: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

Home Connect kullanabilmek için öncelikle WLAN ev ağına (Wi-Fi<sup>1</sup>) ve Home Connect uygulamasına bağlantı kurunuz.

Home Connect uygulaması, sizi oturma açma sürecinin tamamı boyunca yönlendirir.

Home Connect uygulamasında belirtilen talimatları izleyiniz ve bilgi notlarını dikkate alınız.

### Notlar

- Bu kullanım kılavuzundaki güvenlik uyarılarına uyunuz ve ayrıca cihazı Home Connect uygulaması üzerinden kullandığınızda da bu kurallara uyulduğundan emin olunuz.  
→ "Güvenlik", Sayfa 105
- Cihazın manuel kullanımı her zaman önceliklidir. Bu süre içinde Home Connect uygulaması üzerinden kullanım mümkün değildir.

## Home Connect kurulumunu yapınız

**Gereklilik:** Cihaz, kurulum yerinde WLAN ev ağına (Wi-Fi) çekiyor.

1. Aşağıdaki QR kodunu taratınız.

→ Şek. 12

QR kod üzerinden Home Connect uygulamasını indirebilirsiniz ve cihazınızı bağlayabilirsiniz.

2. Home Connect uygulamasındaki talimatları takip ediniz.

**Not:** Bluetooth yalnızca bağlantı işlemi için gereklidir. İşlem bittikten sonra Bluetooth otomatik olarak devre dışı kalacaktır.

## Yazılım güncellemesi

Bu fonksiyon ile cihazınızın yazılımını güncelleyerek örneğin optimizasyonlar, hata giderme çalışmaları veya güvenlik ile ilgili güncellemeler yapabilirsiniz.

### Ön koşullar

- Kayıtlı bir Home Connect kullanıcısı olmanız.
- Home Connect uygulamasının mobil cihaza yüklenmiş olması.
- Cihazın Home Connect sunucusuna bağlanmış olması.

Home Connect uygulaması mevcut yazılım güncellemeleri ile ilgili olarak sizi bilgilendirir.

Güncel yazılım sürümüne, cihazınızın cihaz bilgileri altında Home Connect uygulamasından ulaşabilirsiniz.

İndirme başarıyla tamamlandıktan sonra WLAN ev ağına (Wi-Fi) girerek Home Connect uygulamasının kurulumunu başlatabilirsiniz. Kurulumun başarıyla tamamlandığı size Home Connect uygulaması üzerinden bildirilir.

### Notlar

- Yazılım güncelleme işlemi iki adımdan oluşur.
  - İlk adım indirmedir.
  - İkinci adım cihazınıza kurulumdur.
- İndirme işlemleri sırasında cihazınızı kullanmaya devam edebilirsiniz. Home Connect uygulamasındaki kişisel ayarlarınıza bağlı olarak yazılım güncellemesinin otomatik şekilde indirilmesi de mümkündür.
- Kurulum birkaç dakika sürer. Kurulum sırasında cihazınızı kullanamazsınız.
- Güvenlikle ilgili bir güncelleme mevcut olduğunda güncellenmenin mümkün olan en kısa sürede kurulması önerilir.

## Veri güvenliği

Veri güvenliği ile ilgili bilgileri dikkate alınız.

Cihazınız internete bağlı bir ev ağına ilk defa bağlandığında, aşağıdaki kategorilerdeki verileri Home Connect sunucusuna aktarır (ilk kayıt):

- Benzersiz cihaz tanıtcısı (cihaz anahtarlarından ve monte edilen Wi-Fi iletişim modülünün MAC adresinden oluşur).
- Wi-Fi iletişim modülü güvenlik sertifikası (bilgi teknolojileri bakımından bağlantı güvenliğini sağlamak için).
- Ev cihazınızın güncel yazılım versiyonu ve donanım versiyonu.
- Fabrika ayarlarına olası bir geri alma durumuna dair bilgiler.

Bu ilk kayıt işlemi Home Connect fonksiyonlarını kullanıma hazır hale getirir ve sadece Home Connect fonksiyonlarını ilk defa kullanmak istediğinizde yapılması gereken bir işlemdir.

**Not:** Home Connect fonksiyonlarının sadece Home Connect uygulamasıyla bağlantılı olarak

<sup>1</sup> Wi-Fi, Wi-Fi Alliance kuruluşunun tescilli bir markasıdır.

kullanılabileceğine dikkat edin. Veri güvenliğine ilişkin bilgileri Home Connect uygulaması içinden çağırabilirsiniz.

### Kişisel Veriler

Burada kişisel verilerin silinmesi hakkında bilgi bulabilirsiniz. Cihazdaki tüm kişisel verileri silmek için, cihazın fabrika ayarlarına sıfırlanması gerekir. Home Connect hesabıyla ilişkili veriler Home Connect uygulaması üzerinden silinebilir. DSGVO uyarınca, kullanıcının silme hakkı ("Unutulma hakkı") talep üzerine yerine getirilir. Daha fazla bilgiyi [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) web sitemizde çevrimiçi olarak bulabilirsiniz.

### Temizlik ve bakım

**İpucu:** Temizleme ve korumaya yönelik bilgileri ve açıklamaları, çevrimiçi QR kodunu tarayarak

### Arızaları giderme

**İpucu:** Arıza gidermeye yönelik bilgileri ve açıklamaları, çevrimiçi QR kodunu tarayarak Home Connect uygulamasındaki kapak sayfasında ve [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) Web sitemizde bulabilirsiniz.

### Akünün sökülmesi

- Aküyü dikkatlice çıkarınız ve örn. tornavida veya aletler gibi keskin metal nesnelerden uzak tutunuz.

#### Notlar

- Akü değişimi için eğitimli ve yetkili uzman personele danışınız.
- Aküyü zayıfladığında veya tamamen boşaldığında çıkarınız.

**Gerekliklik:** Cihaz kapanır.

→ Şek. 13 - 16

### Eski cihazları atığa verme

- Cihazı çevreye zarar vermeyecek şekilde imha ediniz.

Güncel imha yol ve yöntemleri hakkında bilgi edinmek için lütfen yetkili satıcınıza veya bağlı olduğunuz belediyeye ya da şehir idaresine başvurunuz.



Bu ürün T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan "Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı

### Teknik veriler

#### Cihaz

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Model tanımı                   | VXSR2AV1_W / VXSR2AV2_W |
| UxGxY boyut mm cinsinden       | 353x351x95              |
| Nominal giriş gücü             | 20 V === 2 A            |
| Akü tipi                       | S34-LI-144-5700         |
| Akü şarj süresi saat cinsinden | 5                       |
| Akü nominal kapasitesi         | 5250 mAh                |

#### Kuru-ıslak servis istasyonu

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Model tanımı             | VXBS2AV     |
| UxGxY boyut mm cinsinden | 338x460x500 |

Home Connect uygulamasındaki kapak sayfasında ve [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) Web sitemizde bulabilirsiniz.

- Aşındırıcı nitelikte bez veya temizleme maddeleri kullanılmamalıdır.
- Alkol veya ispirto içeren temizleme maddeleri kullanmayınız.
- Cihazı sadece temizleme maddesi olmadan yumuşak bir bezle temizleyiniz.
- Keskin, sivri uçlu veya metalik cisimler kullanmayınız.
- Cihazın veya servis istasyonunun parçaları asla bulaşık makinesinde yıkanmamalıdır.

**Not:** Cihazınızın uzun süre sorunsuz çalışması için yalnızca önerilen Bosch temizleme katkısını kullanınız.

Maddelerin Kullanımının Kısıtlanmasına İlişkin Yönetmeliği'nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez".

AEEE yönetmeliğine uygundur.

Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun. Ürünü atmadan önce çocukların güvenliği için elektrik fişini kesin ve kilit mekanizmasını kırarak çalışmaz duruma getirin.

### Akülerin/pillerin imha edilmesi

Aküler/piller çevre dostu bir yeniden değerlendirme sürecine tabi tutulmalıdır. Aküler/piller evsel atıklara atılmamalıdır.

- Aküler/piller çevre dostu bir şekilde imha edilmelidir.

|                                            |                           |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| Nominal giriş gücü                         | 220-240 V ~50-60 Hz 0,5 A |
| Nominal çıkış gücü                         | 20 V $\approx$ 2 A        |
| Giriş gücü (Boşaltma)                      | 650 W                     |
| Giriş gücü (Temizleme silindiri temizliği) | 150 W                     |

## Ek bilgiler

Amaçlanan fonksiyon doğrultusunda, cihazın bekleme modu, enerji verimliliği veya kablolu ağ bağlantılarını devre dışı bırakma yeteneği bakımından karşılaştırılabilir durumu bulunmamaktadır.

Enerji tüketimi, benzer fonksiyonel gereksinimlere sahip diğer cihaz modellerine kıyasla daha yüksek olabilir.

Tüketim değerleriyle ilgili bilgileri, cihazınızın ürün sayfasında ve servis sayfasında [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) altında çevrimiçi olarak ilgili kullanım talimatlarında ve ek belgelerde bulabilirsiniz.

## HF-Ekspozisyon

HF radyasyonuna maruziyet yönergelerinin gerekliliklerini yerine getirebilmek amacıyla cihazın kullanımı esnasında cihaz ile bireyler arasında en az 20 cm mesafe bulundurulması gerekmektedir. Kılavuzlara uyumu sağlamak amacıyla, çalışma esnasında mesafe asla daha kısa olmamalıdır. Bu vericinin anteni, diğer antenler veya vericilerle birlikte kullanılmamalıdır.

## Bu ürünle ilgili tüketici bilgileri (BCR2P2BXAB, BCR2P2WXAB, BCR2P2GXAB; BCR2P2BXGB)

Toz torbası biyosit aktif bileşen gümüş nitrat ile (CAS No.: 7761-88-8, AT No.: 231-853-9), işlevselleştirilmiştir.

Temizleme silindiri biyosit aktif bileşen gümüş nitrat ile (CAS No.: 7761-88-8, AT No.: 231-853-9), işlevselleştirilmiştir.

İnce toz filtresi biyosit aktif bileşen poliheksametilen biguanid hidroklorür ile (CAS No.: 1802181-67-4, AT No.: yok), işlevselleştirilmiştir.

Bu işlevselleştirmenin ürünü kokudan ve bakteri oluşumundan koruduğu harici kurumlar tarafından GB 21551.2-2010 (Test yöntemi 2 - antibakteriyel faaliyetler / emilim yöntemi değerlendirilmesi) uyarınca yapılan testlerde kanıtlanmıştır.

## Müşteri hizmetleri

İthalatçı Firma: BSH Ev Aletleri ve Sanayi Ticaret A.Ş.  
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:51  
Ümraniye-İstanbul-Türkiye

Tel : 0216 528 90 00

Fax : 0216 528 99 99

Üretici Firma : BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery Straße 34

81739 München, Germany

[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

Tüm yetkili servis istasyonlarının iletişim bilgilerine aşağıdaki web sitemizden ulaşabilirsiniz.

<https://www.bosch-yetkiliservisi.com/>

Ayrıca yetkili servis istasyonlarına ait bilgiler, ilgili bakanlık tarafından oluşturulan [www.servis.gov.tr](http://www.servis.gov.tr) adresli web sitesinde yer almaktadır. SGM-2024/5 yönetmeliğine uygun bilgileri, cihazınızın ürün sayfasında ve servis sayfasında [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) altında çevrimiçi olarak ilgili kullanım talimatlarında ve ek belgelerde bulabilirsiniz.

## Garanti Şartları

Kullanım Süresi: 10 YIL (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi).

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- Sözleşmeden dönme
- Satış bedelinden indirim isteme,
- Ücretsiz onarılmasını isteme,
- Satılanın aypsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

haklarından birini kullanabilir.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

## Garanti Şartları

Kullanım Süresi: 10 YIL (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi).

## Uygunluk beyanı

BSH Hausgeräte GmbH, Home Connect fonksiyonuna sahip cihazın 2014/53/EU yönergelerinin temel gerekliliklerine ve diğer ilgili kurallarına uygun olduğunu taahhüt eder. Daha ayrıntılı bir RED uygunluk beyanını internette [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) altında bulunan, cihazınızın ürün sayfasındaki ek dokümanlarda bulabilirsiniz.



2,4-GHz-Band (2400–2483,5 MHz): maks. 85 mW

## Serbest yazılıma ve Open Source yazılımına yönelik bilgiler

Bu ürün, telif hakkı sahipleri tarafından serbest yazılım veya Open Source yazılımı olarak lisanslı olan yazılım bileşenleri içerir.

## **Bezpieczeństwo**

pl

- Należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję.
- Instrukcję należy zachować i starannie przechowywać jako źródło informacji, a także z myślą o innych użytkownikach.
- Jeżeli w trakcie transportu urządzenie zostało uszkodzone, nie wolno go podłączać.

Urządzenia należy używać wyłącznie:

- z oryginalnymi częściami i akcesoriami. Gwarancja nie obejmuje szkód wynikających z używania produktów innych marek.
- do czyszczenia tekstyliów i twardych wykładzin podłogowych.
- do czyszczenia w przygotowanych obszarach.
- w prywatnym gospodarstwie domowym i zamkniętych otoczeniach domowych w temperaturze pokojowej.
- do wysokości 2000 m nad poziomem morza.

Systemu do mycia podłóg należy używać wyłącznie:

- do zastosowań opisanych w tej instrukcji.
- do odkurzania i mopowania gładkich, odpornych na wilgoć twardych podłóg.

Nie używać urządzenia:

- do czyszczenia ludzi lub zwierząt.
- do wciągania substancji szkodliwych dla zdrowia, przedmiotów o ostrych krawędziach, gorących lub żarzących się substancji.
- do wciągania substancji wilgotnych lub płynnych.
- do wciągania łatwopalnych lub wybuchowych materiałów i gazów.
- do zasysania popiołu i sadzy.
- do wciągania pyłu tonerowego z drukarek i kopiarek.
- do wciągania gruzu budowlanego.

Nie używać systemu do mycia podłóg:

- do czyszczenia niezabezpieczonych/niezaimpregnowanych podłóg oraz podłóg korkowych.
- do czyszczenia bardzo szorstkich powierzchni (np. beton, asfalt)
- do czyszczenia dywanów, tapicerki i materacy.
- do absorbowania płynów lub lepkich, kleistych substancji.

Urządzenie należy odłączać od źródła zasilania prądem, gdy:

- jest czyszczone.

To urządzenie może być obsługiwane przez dzieci powyżej lat 8 oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych albo osoby nieposiadające wymaganego doświadczenia i/lub wiedzy tylko pod warunkiem, że znajdują się one pod nadzorem lub zostały dokładnie poinformowane o sposobie bezpiecznej obsługi urządzenia oraz zrozumiały wynikające stąd zagrożenia.

Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.

Dzieciom nie wolno wykonywać bez nadzoru żadnych przewidzianych dla użytkownika czynności z zakresu czyszczenia i konserwacji urządzenia.

### **Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa**

Przestrzegać zasad bezpieczeństwa.

- ▶ Nigdy nie dopuszczać do kontaktu przewodu przyłączeniowego z gorącymi częściami urządzenia lub źródłami ciepła.
- ▶ Nigdy nie dopuszczać do kontaktu przewodu przyłączeniowego z przedmiotami zakończonymi ostrym czubkiem i ostrymi krawędziami.
- ▶ Nigdy nie załamywać, nie zginać ani nie modyfikować przewodu przyłączeniowego.
- ▶ Urządzenie należy podłączyć i użytkować zgodnie z informacjami podanymi na tabliczce znamionowej.
- ▶ Urządzenie musi być podłączone do sieci elektrycznej prądu przemiennego przez prawidłowo zainstalowane gniazdo z elementem uziemiającym.
- ▶ Układ przewodów ochronnych domowej instalacji elektrycznej musi być wykonany zgodnie z przepisami.
- ▶ Naprawy urządzenia mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
- ▶ Do naprawy urządzenia należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.
- ▶ W przypadku uszkodzenia przewodu sieciowego tego urządzenia należy zlecić jego wymianę przez producenta, jego serwis lub przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę, co jest koniecznym warunkiem wykluczenia zagrożeń.
- ▶ Nigdy nie włączać uszkodzonego urządzenia ani stacji. Wezwać serwis.  
→ *Strona 122*
- ▶ Nigdy nie używać urządzenia, jeżeli jego powierzchnia jest pęknięta lub złamana.
- ▶ Nigdy nie ciągnąć za przewód przyłączeniowy, aby odłączyć urządzenie od sieci. Zawsze ciągnąć za wtyczkę przewodu przyłączeniowego.
- ▶ Nigdy nie ciągnąć ani nie przenosić urządzenia za kabel przyłączeniowy.
- ▶ W przypadku uszkodzenia urządzenia lub przewodu przyłączeniowego należy natychmiast wyciągnąć wtyczkę przewodu przyłączeniowego lub wyłączyć bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikowej.
- ▶ Używać urządzenia wyłącznie w zamkniętych pomieszczeniach.
- ▶ Nigdy nie narażać urządzenia na działanie wysokiej temperatury i wilgoci.
- ▶ Nie należy czyścić zbyt mokrych podłóg.
- ▶ Nie zanurzać w płynach, nie myć pod bieżącą wodą.
- ▶ Nie używać do czyszczenia urządzenia myjek parowych ani ciśnieniowych.
- ▶ Naprawy urządzenia mogą być przeprowadzane wyłącznie przez przeszkolony i wykwalifikowany personel.
- ▶ Przed czyszczeniem usunąć z podłogi wszystkie przewody i przedmioty elektryczne.
- ▶ Chronić akumulator przed ogniem, źródłem ciepła i długotrwałym działaniem promieni słonecznych.
- ▶ Chronić akumulator przed wodą i przenikaniem wilgoci.
- ▶ W żadnym wypadku nie otwierać akumulatora.
- ▶ Nieużywany akumulator należy trzymać z dala od metalowych przedmiotów, np. spinaczy biurowych, monet, kluczy, gwoździ lub śrub.
- ▶ Akumulator mogą wymieniać wyłącznie przeszkoleni specjaliści.
- ▶ Nigdy nie ładować akumulatora poza urządzeniem.
- ▶ Do ładowania akumulatora należy używać wyłącznie stacji serwisowej VXBS2AV dostarczonej wraz z urządzeniem.
- ▶ Nie używać substancji łatwopalnych ani zawierających alkohol podczas czyszczenia urządzenia.
- ▶ Używać tylko zaaprobowanych przez producenta adapterów i przewodów sieciowych.
- ▶ W żadnym wypadku nie wolno stawiać na urządzeniu.
- ▶ Nie wolno wchodzić na stację serwisową.


- ▶ Materiały z opakowania należy trzymać poza zasięgiem dzieci.
- ▶ Nie pozwalać dzieciom na zabawę opakowaniem, a szczególnie folią.
- ▶ Jeżeli z uszkodzonego akumulatora wydostają się opary, zapewnić dopływ świeżego powietrza.
- ▶ W razie dolegliwości zwrócić się do lekarza.
- ▶ Jeżeli z uszkodzonego akumulatora wydostaje się płyn, to w przypadku jego kontaktu ze skórą, natychmiast spłukać to miejsce wodą.
- ▶ W przypadku kontaktu z oczami skorzystać dodatkowo z pomocy lekarza.
- ▶ Pozostawić wilgotne podłogi do wyschnięcia.
- ▶ Należy zachować ostrożność podczas chodzenia po wilgotnej podłodze.
- ▶ Do obracających się części nie zbliżać rąk, włosów, części odzieży oraz innych przyborów.
- ▶ Nie czyścić przedmiotów spiczastych lub posiadających ostre krawędzie.

### **Uwagi dotyczące korzystania z laserów na podczerwień**

Blok czujników do nawigacji LiDAR i czujniki wykrywania spadków emitują podczas pracy światło podczerwone klasy laserowej 1.

Produkt konsumencki zawierający laser

- EN 50689:2021
- IEC 60825-1:2014
- EN 60825-1:2014+A11:2021

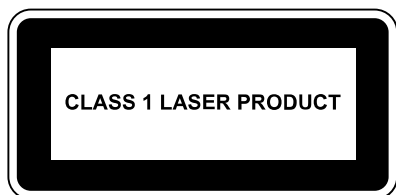

- ▶ Nie należy kierować wiązki lasera w stronę osób, ponieważ odbłaski mogą powodować wypadki.
- ▶ Nie kierować wzroku na bezpośredni lub odbity promień lasera.
- ▶ Nigdy nie należy modyfikować urządzenia ani jego funkcji pod względem technicznym.

### **Zapobieganie szkodom materialnym**

- ▶ Jeśli z uszkodzonego akumulatora wycieka płyn, należy sprawdzić i wyczyścić wszystkie przedmioty, które zostały nim zamoczone.
- ▶ Wymienić uszkodzone przedmioty.
- ▶ Przed użyciem należy uprzątnąć czyszczony obszar.
- ▶ Zabezpieczyć stopnie i podesty, aby urządzenie nie spadło z krawędzi.
- ▶ Nigdy nie używać urządzenia w pomieszczeniach, w których śpią dzieci lub niemowlęta.
- ▶ Nigdy nie używać urządzenia w pomieszczeniach, w których znajdują się zapalone świece lub delikatne przedmioty.
- ▶ Nie używać stacji serwisowej na podłogach wrażliwych na wilgoć.
- ▶ Nie należy pozostawiać robota z mokrym wałkiem mopującym stojącego dłuższy czas poza stacją serwisową.
- ▶ Nigdy nie używać urządzenia bez pojemnika na pył i filtra.
- ▶ Nigdy nie używać stacji serwisowej bez worka na pył i filtra zabezpieczającego silnik.
- ▶ Nie wlewać wody o temperaturze powyżej 50°C.
- ▶ Dodatki czyszczące dozować zgodnie z zaleceniem producenta.
- ▶ Nie stosować wosków, olejów ani dodatków czyszczących, których nie można rozcieńczyć wodą.
- ▶ Nie stosować nieprzezroczystych, mlecznych, zawierających chlor lub kwasy, jak również pianących się dodatków czyszczących (np. płynu do mycia naczyń).
- ▶ Używać wyłącznie neutralnych, uniwersalnych środków czyszczących.
- ▶ Nie umieszczać żadnych przedmiotów na stacji serwisowej ani nie wchodzić na nią.

### **Ustawianie i podłączanie**

W tym miejscu można uzyskać informacje na temat optymalnego miejsca i sposobu ustawienia urządzenia. Można tu też znaleźć opis sposobu podłączania urządzenia do sieci elektrycznej.

## Uwaga

Należy przestrzegać poniższych wskazówek dotyczących ustawienia urządzenia:

- Obszar wokół stacji musi być wolny od przedmiotów i przeszkód.
- Usunąć przedmioty odbłaskowe z bezpośredniego otoczenia stacji.
- Umieścić stację na twardym podłożu, aby móc korzystać ze wszystkich funkcji urządzenia.
- Umieścić stację bezpośrednio przy ścianie.

## Montaż stacji serwisowej

1. Nałożyć płytę dolną na stację serwisową i zatrzęsnać ją w słyszalny sposób.  
→ Rys. 1
2. Podłączyć przewód zasilający do stacji serwisowej.  
→ Rys. 2

## Umiejscowienie stacji serwisowej

**Uwaga:** Przed przeniesieniem stacji serwisowej w inne miejsce należy opróżnić pojemniki na wodę.

1. Umieścić stację na równym, twardym podłożu.  
→ Rys. 3  
Obszar co najmniej 0,05 m obok stacji i co najmniej 0,8 m przed stacją musi być wolny od przedmiotów i przeszkód.
2. Umieścić stację bezpośrednio przy styku przy ścianie.

## Poznanie urządzenia

### Przegląd produktu

W tym miejscu można znaleźć przegląd części urządzenia.

→ Rys. 4

|    |                                      |
|----|--------------------------------------|
| A  | Robot czyszczący                     |
| 1  | Oslona                               |
| 2  | Wskaźnik stanu                       |
| 3  | Przycisk obsługi                     |
| 4  | Czujnik omijania przeszkód           |
| 5  | Lampka kontrolna kamery <sup>1</sup> |
| 6  | Kamera                               |
| 7  | Dodatkowe oświetlenie                |
| 8  | Moduł nawigacyjny LiDAR              |
| 9  | Szczotka boczna                      |
| 10 | Zderzak                              |
| 11 | Czujnik ścienny                      |
| 12 | Czujnik wykrywania dywanów           |
| 13 | Rolka prowadząca                     |
| 14 | Czujnik wykrywania spadków           |
| 15 | Napęd trakcyjny                      |
| 16 | Przycisk zwalniający szczotkę główną |
| 17 | Przyłącze do napełniania czystą wodą |

|    |                                                          |
|----|----------------------------------------------------------|
| 18 | Wałek mopujący                                           |
| 19 | Tacka ociekowa wałka mopującego                          |
| 20 | Szczotka główna                                          |
| 21 | Pokrywa pojemnika na pył                                 |
| 22 | Kłapka odblokowująca pojemnik na pył                     |
| 23 | Filtr drobnego pyłu                                      |
| 24 | Pojemnik na pył                                          |
| 25 | Styki ładowania                                          |
| 26 | Przycisk resetowania i wskaźnik WLAN                     |
| 27 | Oslona wałka mopującego                                  |
| 28 | Przycisk zwalniający wałek mopujący <sup>1</sup>         |
| 29 | Kod QR do skonfigurowania połączenia Home Connect.       |
| 30 | Przełącznik WŁ./WYŁ.                                     |
| 31 | Przyłącze wymiany danych (tylko dla pracowników serwisu) |

<sup>1</sup> Zależnie od wyposażenia urządzenia

## Przegląd stacji serwisowej

W tym miejscu dostępny jest przegląd elementów stacji serwisowej.

→ Rys. 5

|    |                                             |
|----|---------------------------------------------|
| B  | Stacja serwisowa                            |
| 1  | Oslona                                      |
| 2  | Zbiornik na dodatek czyszczący              |
| 3  | Zbiornik na brudną wodę                     |
| 4  | Zbiornik na czystą wodę                     |
| 5  | Worki na pył                                |
| 6  | Szczeliny wentylacyjne                      |
| 7  | Przyłącze przewodu zasilającego             |
| 8  | Tacka ociekowa z wkładką                    |
| 9  | Płyta dolna                                 |
| 10 | Otwór wlotowy do automatycznego opróżniania |
| 11 | Styki ładowania stacji                      |

## Elementy obsługi

W tym miejscu można znaleźć przegląd elementów obsługi posiadanego urządzenia.

## Elementy obsługi robota czyszczącego

| Sym-bol                                                                          | Funkcja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Obsługa robota. <ul style="list-style-type: none"> <li>Naciśnięcie krótkie: Rozpoczęcie lub przerwanie czyszczenia. Kontynuacja przerwanej czyszczenia.</li> <li>Nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy: Czyszczenie zostaje przerwane, a urządzenie wraca do stacji lub do punktu początkowego czyszczenia.</li> <li>Dwukrotne krótkie naciśnięcie: Wysunięcie lub wsunięcie wałka mopującego.</li> </ul> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Naciśnięcie krótkie: Połączenie z aplikacją Home Connect.</li> <li>Naciśnięcie długie: Przywrócenie ustawień domyślnych i dezaktywacja połączenia internetowego i Bluetooth.</li> <li>Wskaźnik stanu WLAN</li> </ul>                                                                                                                                                |
| <b>O/I</b>                                                                       | Włączenie lub wyłączenie robota.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Wskaźniki stanu

Wskaźnik stanu pokazuje różne tryby pracy.

## Lampka kontrolna kamery

| Wskazanie  | Znaczenie                           |
|------------|-------------------------------------|
| Świeci     | Kamera rejestruje obrazy otoczenia. |
| Nie świeci | Kamera jest nieaktywna.             |

## WLAN i wskaźnik Home Connect

| Wskazanie         | Znaczenie                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------|
| Miga wolno        | Urządzenie nie jest podłączone do sieci WLAN.            |
| Miga szybko       | Urządzenie czeka na połączenie z aplikacją Home Connect. |
| świeci się ciągle | Urządzenie jest połączone z aplikacją Home Connect.      |

## Symbole

W tym miejscu można znaleźć przegląd symboli znajdujących się na urządzeniu.

| Symbol                                                                             | Opis                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | Uwaga, gorąca powierzchnia                             |
|  | Przed ładowaniem należy przeczytać instrukcję obsługi. |
|  | Wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.              |

| Symbol                                                                            | Opis                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|   | Zasilacz impulsowy                                    |
|  | Napięcie stałe                                        |
|  | Napięcie przemienne                                   |
|  | Bezpiecznik miniaturowy zwłoczny                      |
|  | Transformator bezpieczeństwa odporny na zwarcia       |
|  | Polaryzacja złącza ładowania                          |
|  | Klasa ochrony urządzeń II – izolacja ochronna         |
|  | Klasa ochrony urządzeń III – niskie napięcie ochronne |

## Interfejsy sieciowe

Tutaj znajdują się informacje o interfejsach sieciowych urządzenia.

| Nazwa                       | Opis                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bluetooth                   | Podczas konfiguracji sieci należy aktywować Bluetooth, aby połączyć robota z siecią. Bluetooth wykorzystuje GAP1800, GATT 1801 do bezpiecznej konfiguracji i wymiany danych. |
| Wi-Fi <sup>1</sup><br>Robot | Umożliwia przesyłanie danych między aplikacją Home Connect a robotem. Umożliwia sterowanie urządzeniem za pomocą aplikacji Home Connect.                                     |
| Interfejs podczerwieni      | Umożliwia przesyłanie danych między stacją serwisową a robotem.                                                                                                              |

<sup>1</sup> Wi-Fi jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Wi-Fi Alliance.

## Obsługa

### Uwagi

- Podłączyć i obsługiwać robota sprząającego za pomocą aplikacji Home Connect, aby korzystać z pełnego zakresu funkcji urządzenia. Czyszczenie z mniejszym zakresem funkcji można uruchomić bezpośrednio na urządzeniu.
- Informacje i wyjaśnienia dotyczące obsługi stacji serwisowej można znaleźć w Internecie, skanując

kod QR na okładce, w aplikacji Home Connect i na naszej stronie internetowej [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

- Komunikacja między stacją serwisową a robotem może być zakłócana lub przerywana z powodu przeszkód lub odległości. Obsługa robota za pomocą pulpitu obsługi stacji serwisowej nie jest wtedy możliwa. Należy poczekać, aż robot ponownie znajdzie się w pobliżu stacji serwisowej.


### Wskazówka

Do skutecznego czyszczenia wystarczy użycie samej wody. Jeśli użytkownik mimo wszystko zdecyduje się

### Wymagania dotyczące obszaru czyszczenia

Tutaj można dowiedzieć się, jak przygotować obszar do czyszczenia, a tym samym zwiększyć wydajność sprzątania.

#### Miejsce ustawienia

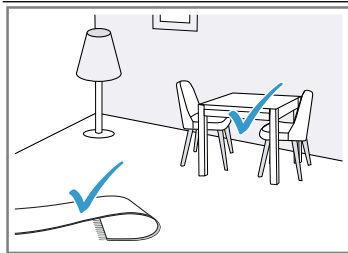

#### Wymagania

Umieścić meble, np. krzesła, w wyznaczonym miejscu.

Przed czyszczeniem należy przygotować podłogę w następujący sposób:

- Usunąć z podłogi przedmioty, takie jak kable, ścierki, kapcie itp.
- Zawinąć dywan frędzlami.
- Opuścić korytarze i wąskie obszary, aby nie blokować urządzenia.

**Uwaga:** Obiekty odbijające światło, takie jak okna sięgające od podłogi do sufitu i lustra, mogą utrudniać nawigację urządzenia.

**Wskazówka:** Bardzo ciemne lub czarne dywany albo wykładziny mogą zakłócać działanie czujnika wykrywania krawędzi. Robot zatrzymuje się lub zawraca. Skonfigurować strefę **No-Go** za pomocą aplikacji Home Connect dla tego obszaru.

### Włączanie robota

1. Zdjąć nakładkę.  
→ Rys. **6**
  2. Przesunąć przełącznik wł./wył. na pozycję **I** i włączyć robota.  
→ Rys. **7**
- ✓ Paski LED świecą się i robot jest przygotowywany do pracy. Proces ten trwa kilka sekund.
  - ✓ Gdy rozlegą się sygnał dźwiękowy, robot jest gotowy do pracy.

### Rozpoczęcie i przerwanie czyszczenia

**Uwaga:** W przypadku uruchomienia robota czyszczącego ze stacji, akumulator jest automatycznie ładowany w stacji podczas czyszczenia.

**Wymaganie:** Obszar czyszczenia jest przygotowany.

1. Nacisnąć krótko przycisk.  
→ Rys. **8**
- ✓ Urządzenie rozpocznie czyszczenie dostępnego obszaru w ustawionym trybie.
2. Aby przerwać czyszczenie, należy ponownie krótko nacisnąć przycisk.

na użycie dodatku czyszczącego, musi on spełniać następujące wymagania.

- Nie stosować wosków, olejów ani dodatków czyszczących, których nie można rozcieńczyć wodą.
- Nie stosować nieprzezroczystych, mlecznych, zawierających chlor i pieniących się dodatków czyszczących (np. płynu do mycia naczyń).
- Używać wyłącznie neutralnych, uniwersalnych środków czyszczących.
- Dodatki czyszczące dozować zgodnie z zaleceniem producenta.

### Kończenie czyszczenia

- ▶ Nacisnąć przycisk i przytrzymać go przez ok. 3 sekundy.  
→ Rys. **9**
- ✓ Czyszczenie jest zakończone i urządzenie powraca do pozycji startowej.
- ✓ Jeśli robot czyszczący zostanie uruchomiony ze stacji, automatycznie do niej powróci.

### Ładowanie urządzenia

#### Uwagi

- Urządzenie jest ładowane w stacji.
- Urządzenie ładować tylko w zakresie temperatur od 10°C do 40°C.

1. Jeśli czyszczenie zostało uruchomione ze stacji, należy nacisnąć przycisk i przytrzymać go przez ok. 3 sekundy.  
→ Rys. **10**
- ✓ Urządzenie automatycznie powróci do stacji.
- ✓ Urządzenie jest ładowane w stacji.
2. Jeśli urządzenie nie powróci do stacji, należy je do niej zanieść.  
Ustawić styki ładowania urządzenia tak, aby stykały się ze stykami ładowania stacji.
- ✓ Urządzenie jest ładowane w stacji.

### Wyłączanie i przechowywanie urządzenia

- ▶ Aby wyłączyć robota, należy zdjąć osłonę i przesunąć przełącznik wł./wył. na pozycję **O**.  
→ Rys. **11**

## Uwaga

Należy przestrzegać następujących instrukcji przechowywania:

- Urządzenie należy przechowywać wyłącznie w pełni naładowane i wyłączone.
- Włączyć urządzenie i ponownie naładować je do pełna najpóźniej po sześciu miesiącach.
- Zaleca się przechowywanie włączonego urządzenia w stacji, aby akumulator był ładowany.

## Home Connect

To urządzenie może się łączyć z siecią. Połączyć urządzenie z urządzeniem mobilnym, aby umożliwić sobie obsługiwanie jego funkcji przy użyciu aplikacji Home Connect, dostosowywanie jego ustawień podstawowych i monitorowanie jego aktualnego stanu. Usługi Home Connect nie są dostępne we wszystkich krajach. Dostępność funkcji Home Connect jest zależna od dostępności usług Home Connect w kraju użytkownika. Informacje na ten temat można znaleźć na: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

Warunkiem korzystania z funkcji Home Connect jest skonfigurowanie połączenia z siecią domową (Wi-Fi<sup>1</sup>) i aplikacją Home Connect.

Aplikacja Home Connect prowadzi użytkownika przez cały proces rejestracji. Postępować zgodnie z instrukcjami i ze wskazówkami wyświetlanymi przez aplikację Home Connect.

## Uwagi

- Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji obsługi i upewnić się, że będą one też przestrzegane w przypadku zdalnego sterowania urządzeniem za pośrednictwem aplikacji Home Connect.  
→ "Bezpieczeństwo", Strona 114
- Obsługa urządzenia przy użyciu znajdujących się na nim elementów ma zawsze pierwszeństwo. W tym czasie obsługa urządzenia za pośrednictwem aplikacji Home Connect nie jest możliwa.

## Konfiguracja Home Connect

**Wymaganie:** W miejscu ustawienia urządzenie znajduje się w zasięgu domowej sieci WLAN (Wi-Fi).

1. Zeskanować następujący kod QR.

→ Rys. 12

Aplikację Home Connect można zainstalować i podłączyć urządzenie korzystając z kodu QR.

2. Postępować zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi przez aplikację Home Connect.

**Uwaga:** Funkcja Bluetooth jest potrzebna tylko do procesu łączenia. Po zakończeniu procesu funkcja Bluetooth automatycznie się wyłącza.

## Aktualizacja oprogramowania

Ta funkcja umożliwia aktualizowanie oprogramowania urządzenia, np. w celu jego optymalizacji, usunięcia błędów, aktualizacji zabezpieczeń.

## Wymagania

- Użytkownik jest zarejestrowanym użytkownikiem Home Connect.

- Na urządzeniu mobilnym jest zainstalowana aplikacja Home Connect.
- Urządzenie jest połączone z serwerem Home Connect.

Aplikacja Home Connect informuje o dostępnych aktualizacjach oprogramowania.

Aktualną wersję oprogramowania można znaleźć w aplikacji Home Connect w sekcji informacji o urządzeniu.

Po poprawnym pobraniu użytkownik może rozpocząć instalację za pośrednictwem aplikacji Home Connect, jeżeli jest zalogowany w swojej sieci domowej WLAN (Wi-Fi). Po poprawnej instalacji aplikacja Home Connect informuje użytkownika o zakończeniu procesu.

## Uwagi

- Aktualizacja oprogramowania przebiega w dwóch etapach.
  - Pierwszy etap to pobranie aktualizacji.
  - Drugi etap to instalacja na urządzeniu użytkownika.
- Podczas pobierania aktualizacji można w dalszym ciągu korzystać z urządzenia. W zależności od osobistych ustawień dokonanych w aplikacji Home Connect aktualizacje oprogramowania mogą też być pobierane automatycznie.
- Instalacja trwa kilka minut. Podczas instalacji nie można korzystać z urządzenia.
- Zalecamy jak najszybsze przeprowadzenie aktualizacji ważnych ze względów bezpieczeństwa.

## Ochrona danych

Należy się zapoznać z informacjami dotyczącymi ochrony danych.

Podczas pierwszego połączenia urządzenia z podłączoną do Internetu siecią domową urządzenie przesyła następujące kategorie danych do serwera Home Connect (pierwsza rejestracja):

- Jednoznaczny identyfikator urządzenia (złożony z kluczy urządzenia i adresu MAC zintegrowanego modułu telekomunikacyjnego Wi-Fi).
- Certyfikat bezpieczeństwa modułu komunikacyjnego Wi-Fi (w celu informatycznego zabezpieczenia połączenia).
- Aktualna wersja oprogramowania oraz wersja sprzętowa urządzenia.
- Status ewentualnego przeprowadzonego wcześniej przywrócenia ustawień fabrycznych.

Pierwsza rejestracja konfiguruje funkcje Home Connect i jest wymagana dopiero, gdy użytkownik zamierza po raz pierwszy skorzystać z funkcji Home Connect.

**Uwaga:** Należy pamiętać, że funkcje Home Connect są dostępne tylko w połączeniu z aplikacją Home Connect. Informacje dotyczące ochrony danych można wyświetlać w aplikacji Home Connect.

## Dane osobowe

Tutaj można znaleźć informacje dotyczące usuwania danych osobowych.

Aby usunąć wszystkie dane osobowe z urządzenia, należy przywrócić jego ustawienia fabryczne. Dane powiązane z kontem Home Connect można usunąć za pomocą aplikacji Home Connect. Zgodnie z RODO prawo użytkownika do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) jest realizowane na żądanie. Szczegółowe informacje są dostępne na naszej stronie internetowej [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

## Czyszczenie i pielęgnacja

**Wskazówka:** Informacje i wyjaśnienia dotyczące czyszczenia i konserwacji można znaleźć w Internecie, skanując kod QR na okładce, w aplikacji Ho-

me Connect i na naszej stronie internetowej [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

- ▶ Nie stosować szorstkich ściereczek ani środków do szorowania.
- ▶ Nie używać środków czyszczących zawierających alkohol lub spirytus.
- ▶ Urządzenie należy czyścić wyłącznie miękką ściereczką bez środka czyszczącego.
- ▶ Nie używać ostrych, spiczastych czy metalowych przedmiotów.
- ▶ Nigdy nie myć części urządzenia ani stacji serwisowej w zmywarce.

**Uwaga:** Aby urządzenie działało przez długi czas, należy używać wyłącznie zalecanego środka czyszczącego firmy Bosch.

## Usuwanie usterek

**Wskazówka:** Informacje i wyjaśnienia dotyczące usuwania usterek można znaleźć w Internecie, skanując kod QR na okładce, w aplikacji Home Connect i na naszej stronie internetowej [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

## Demontaż akumulatora

- ▶ Ostrożnie wyjąć akumulator i trzymać go z dala od ostrych metalowych przedmiotów, np. wkrętałów lub narzędzi.

### Uwagi

- W celu wymiany akumulatora należy skontaktować się z przeszkolonym i autoryzowanym personelem specjalistycznym.
- Wyjąć akumulator, gdy jest rozładowany lub całkowicie rozładowany.

**Wymaganie:** Urządzenie jest wyłączone.

→ Rys. **13 - 16**

## Utylizacja zużytego urządzenia

- ▶ Urządzenie utylizować zgodnie z przepisami o ochronie środowiska naturalnego.

Informacje o aktualnych możliwościach utylizacji można uzyskać od sprzedawcy lub w urzędzie miasta lub gminy.

 To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/09/UE oraz polską Ustawą z dnia 29 lipca 2005r. „O zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” (Dz.U.

z 2005 r. Nr 180, poz. 1495) symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostka, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

## Utylizacja akumulatorów/baterii

Akumulatory/baterie powinny być poddawane recyklingowi w sposób przyjazny dla środowiska. Nie wyrzucać akumulatorów/baterii do pojemnika z odpadami komunalnymi.

- ▶ Zużyte akumulatory/baterie należy utylizować w sposób przyjazny dla środowiska.

## Dane techniczne

### Urządzenie

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Oznaczenie modelu                  | VXSR2AV1_W / VXSR2AV2_W |
| Wymiary dł. x szer. x wys. w mm    | 353x351x95              |
| Znamionowa moc wejściowa           | 20 V $\equiv$ 2 A       |
| Typ akumulatora                    | S34-LI-144-5700         |
| Czas ładowania akumulatora w godz. | 5                       |
| Pojemność znamionowa akumulatora   | 5250 mAh                |

### Stacja serwisowa sucha-mokra

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Oznaczenie modelu | VXBS2AV |
|-------------------|---------|

|                                                |                           |
|------------------------------------------------|---------------------------|
| Wymiary dł. x szer. x wys. w mm                | 338x460x500               |
| Znamionowa moc wejściowa                       | 220-240 V ~50-60 Hz 0,5 A |
| Znamionowa moc wyjściowa                       | 20 V $\approx$ 2 A        |
| Moc wejściowa (opróżnianie)                    | 650 W                     |
| Moc wejściowa (czyszczenie wał-kiem mopującym) | 150 W                     |

## Dodatkowe informacje

Ze względu na swoją funkcję, urządzenie nie posiada trybu niskiego zużycia energii lub porównywalnego stanu pod względem efektywności energetycznej lub możliwości dezaktywacji połączeń sieci bezprzewodowej.

Zużycie energii może być wyższe niż w przypadku innych modeli urządzenia o takich samych wymaganiach funkcjonalnych.

Blisze informacje na temat parametrów zużycia można znaleźć online pod adresem [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) na stronie produktu i stronie serwisowej urządzenia w obszarze instrukcji obsługi i dodatkowych dokumentów.

## Ekspozycja na wysokie częstotliwości

Aby spełnić wymagania wytycznych dotyczących narażenia na promieniowanie o wysokiej częstotliwości, podczas korzystania z urządzenia należy zachować minimalną odległość 20 cm między urządzeniem a osobami.

Aby zapewnić zgodność z wytycznymi, odległość nie powinna być mniejsza podczas pracy urządzenia. Antena używana z tym nadajnikiem nie może być używana w połączeniu z innymi antenami lub nadajnikami.

## Informacje dla konsumentów dotyczące tego produktu (BCR2P2BXAB, BCR2P2WXAB, BCR2P2GXAB; BCR2P2BXGB)

Worek na pył został zmodyfikowany funkcjonalnie poprzez dodanie azotanu srebra — związku o działaniu biobójczym (nr CAS: 7761-88-8, nr WE: 231-853-9).

Wałek mopujący został zmodyfikowany funkcjonalnie poprzez dodanie azotanu srebra — związku o działaniu biobójczym (nr CAS: 7761-88-8, nr WE: 231-853-9).

Filtr drobnego pyłu został zmodyfikowany funkcjonalnie poprzez dodanie chlorowodoru poliheksamety-

lenu biguanidyny — związku o działaniu biobójczym (nr CAS: 1802181-67-4, nr WE: n/d).

Ta modyfikacja funkcjonalna chroni produkt przed powstawaniem nieprzyjemnych zapachów i rozwojem bakterii, co zostało potwierdzone w badaniach przeprowadzonych przez niezależny instytut zgodnie z normą GB 21551.2-2010 (metoda badawcza 2 – ocena działania antybakteryjnego / metoda absorpcyjna).

## Serwis

Informacje zgodnie z Rozporządzeniem (EU) 2023/826 można znaleźć online pod adresem [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) na stronie produktu i stronie serwisowej urządzenia, w obszarze instrukcji obsługi i dodatkowych dokumentów.

## Deklaracja zgodności

BSH Hausgeräte GmbH, oświadczam niniejszym, że urządzenie wyposażone w funkcję Home Connect spełnia istotne wymagania oraz pozostałe właściwe postanowienia dyrektywy 2014/53/EU.

Pełny tekst deklaracji zgodności RED jest dostępny w Internecie pod adresem [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) na stronie poświęconej urządzeniu w zakładce zawierającej dokumenty dodatkowe.



Pasmo 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz): maks. 85 mW

## Informacje o oprogramowaniu wolnym i otwartym

Ten produkt zawiera komponenty programowe, które są licencjonowane przez właścicieli praw autorskich jako oprogramowanie bezpłatne lub open source.

Informacje dotyczące licencji można też pobrać ze strony dedykowanej odpowiedniej marce produktów. (Należy wyszukać model urządzenia i inne dokumenty na stronie internetowej produktu.)

## Biztonság

- Gondosan olvassa el ezt az útmutatót.
- Őrizze meg az útmutatót és a termékinformációkat a későbbi használat céljára, vagy az újabb tulajdonos számára.
- Ha szállítás közben megsérült a készülék, ne csatlakoztassa.

A készüléket csak a következőkre használja:

- eredeti alkatrészekkel és tartozékokkal. Idegen termékek használatából eredő károk esetén garanciális igény nem érvényesíthető.
- textil és kemény padlóburkolatok tisztítására.

hu

- előkészített területek tisztítására.
- a háztartásban és az otthoni környezet zárt helyiségeiben, szobahőmérsékleten.
- legfeljebb 2000 méter tengerszint feletti magasságig.

A felmosórendszert csak a következőképpen használja:

- a jelen használati útmutatóban leírt alkalmazási módokra.
- sima, nedvességálló padlók porszívózására és felmosására.

Ne használja a készüléket:

- emberek vagy állatok tisztítására.
- egészségre ártalmas, éles szélű, forró vagy izzó anyagok felszívására.
- nedves vagy folyékony anyagok felszívására.
- gyúlékony vagy robbanékony anyagok és gázok felszívására.
- hamu és korom felszívására.
- nyomtatók és fénymásolók toneréből származó por felszívására.
- építési törmelék felszívására.

A felmosórendszert ne használja a következőkre:

- szigetelés nélküli / kezeletlen padlók és parafapadlók tisztítására.
- nagyon durva felületek tisztítására (pl. beton, aszfalt).
- szőnyegek, matracok, kárpitok tisztítására.
- folyadékok vagy ragadós, sűrű anyagok felszívására.

Válassza le a készüléket az elektromos hálózatról, ha:

- a készüléket tisztítja.

Ezt a készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent testi, érzékszervi vagy mentális képességekkel, illetve kevés tapasztalattal és/vagy ismerettel rendelkező személyek is használhatják felügyelet mellett, vagy ha megtanították nekik a készülék biztonságos használatát és megértették a lehetséges veszélyeket.

Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.

A készülék tisztítását és a felhasználói karbantartást nem végezhetik gyermekek felügyelet nélkül.

## **Biztonsági információk**

Tartsa be a biztonsági előírásokat.

- ▶ A hálózati csatlakozóvezeték soha ne érintkezzen a készülék forró részeivel vagy hőforrásokkal.
- ▶ A hálózati csatlakozóvezeték soha ne érintkezzen hegyes és éles szélű tárgyakkal.
- ▶ A hálózati csatlakozóvezeték soha ne törje meg, ne nyomja össze, ne változtassa meg.
- ▶ A készüléket csak az adattáblán megadottak szerint csatlakoztassa és üzemeltesse.
- ▶ A készüléket csak szabályszerűen felszerelt, földelt csatlakozóaljzaton át csatlakoztassa a váltakozó áramú hálózatra.
- ▶ A házi villamos hálózat védővezető-rendszere legyen szabályszerűen beszerelve.
- ▶ A készüléket csak szakképzett személyek javíthatják.
- ▶ A készülék javításához csak eredeti pótalkatrészeket szabad használni.
- ▶ Ha a készülék hálózati csatlakozóvezetéke megsérül, akkor azt a veszélyek elkerülése érdekében csak a gyártó, a gyártó vevőszolgálat vagy egy hasonlóan képzett személy cserélheti ki.
- ▶ Soha ne használjon sérült készüléket vagy állomást. Forduljon a vevőszolgálathoz.  
→ Oldal 130
- ▶ Soha ne használjon olyan készüléket, amelynek a felülete repedt vagy törött.
- ▶ Miközben a készüléket leválasztja az elektromos hálózatról, soha ne a hálózati csatlakozóvezeték húzza. Mindig a hálózati csatlakozóvezeték dugóját húzza.


- ▶ A készüléket soha ne a hálózati csatlakozóvezetékénél fogva húzza vagy hordozza.
- ▶ Ha a készülék vagy a hálózati csatlakozóvezeték megsérült, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozóvezeték csatlakozódugóját, vagy kapcsolja le a biztosítószekrényben lévő biztosítékot.
- ▶ A készüléket csak zárt helyiségben használja.
- ▶ A készüléket ne tegye ki nagy hőnek és nedvességnek.
- ▶ Ne tisztítson túlságosan nedves padlókat.
- ▶ Ne merítse folyadékba, és ne tartsa folyó víz alá.
- ▶ A készülék tisztításához ne használjon magasnyomású vagy gőzsugaras tisztítógépet.
- ▶ A tartozékokat csak szakképzett személyek javíthatják.
- ▶ Tisztítás előtt minden vezetéket és elektromos tárgyat távolítsa el a padlóról.
- ▶ Védje az akkumulátort a tűztől, a hőtől és a tartós napsugárzástól.
- ▶ Védje az akkumulátort a víztől és a beszívargó nedvességtől.
- ▶ Soha ne nyissa fel az akkumulátort.
- ▶ A nem használt akkumulátort tartsa távol a fémtárgyaktól, pl. gemkapcsoktól, érméktől, kulcsoktól, szegektől vagy csavaroktól.
- ▶ Az akkumulátor cseréjét csak képzett szakember végezheti.
- ▶ Soha ne töltsen az akkumulátort a készüléken kívül.
- ▶ Az akku töltéséhez kizárólag a mellékelt VXBS2AV szervizállomást használja.
- ▶ A készülék tisztításához ne használjon gyúlékony vagy alkoholtartalmú anyagokat.
- ▶ Csak a gyártó által engedélyezett adaptereket és hálózati csatlakozóvezetéseket használjon.
- ▶ Soha ne lépjen a készülékre.
- ▶ Ne másszon a szervizállomásra.
- ▶ Gyermekektől tartsa távol a csomagolóanyagot.
- ▶ Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a csomagolóanyaggal.
- ▶ Ha a sérült akkumulátorból gőzök távoznak, biztosítson friss levegőt.
- ▶ Panasz esetén forduljon orvoshoz.
- ▶ Ha a sérült akkumulátorból folyadékok távoznak, bőrrel való érintkezés esetén azonnal öblítse le vízzel.
- ▶ Szembe kerülés esetén kérjen orvosi segítséget.
- ▶ Hagyja megszáradni a nedves padlókat.
- ▶ Nedves padlón óvatosan közlekedjen.
- ▶ Tartsa távol a kezét, haját, ruháját és egyéb eszközöket a forgó alkatrészekről.
- ▶ Ne töröljön fel éles vagy hegyes tárgyakat.

### **Tudnivalók az infravörös lézer használatához**

A LiDAR navigáció érzékelőblokkja és az aljzattfelismerés-érzékelők működés közben 1. lézerosztályú infravörös fényt bocsátanak ki.

Lézeres fogyasztási cikk

- EN 50689:2021
- IEC 60825-1:2014
- EN 60825-1:2014+A11:2021

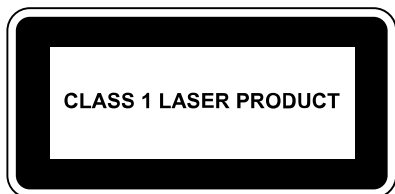

- ▶ Ne irányítsa a lézersugarat személyekre, mivel az a vakítás miatt balesetveszélyes.
- ▶ Ne nézzen a közvetlen vagy visszaverődő sugárba.
- ▶ Soha ne végezzen műszaki változtatásokat a készüléken vagy annak funkcióin.

## Anyagi károk elkerülése

- ▶ Ha a sérült akkumulátorból folyadékok távoznak, ellenőrizze és tisztítsa meg a tárgyakat, amelyeket a folyadék ért.
- ▶ Cserélje ki a sérült tárgyakat.
- ▶ Használat előtt tegye szabaddá a tisztítandó területet.
- ▶ Biztosítsa a lépcsőket és lépcsőfokokat, hogy a készülék ne essen át az éleken.
- ▶ Soha ne használja a készüléket olyan helyiségekben, ahol gyermekek vagy csecsemők alszanak.
- ▶ Ne használja a készüléket olyan helyiségekben, ahol égő gyertya vagy törékeny tárgyak találhatók.
- ▶ Ne üzemeltesse a szervizállomást kényes padlón.
- ▶ Ne hagyja a robotot nedves felmosóhengerrel sokáig a szervizállomáson kívül egy helyen állni.
- ▶ A készüléket soha ne üzemeltesse portartály és szűrő nélkül.
- ▶ A szervizállomást soha ne üzemeltesse porzsák és motorvédő szűrő nélkül.
- ▶ Ne töltsön be 50 °C-nál melegebb vizet.
- ▶ A tisztítószereket a gyártó utasításainak megfelelően adagolja.
- ▶ Ne használjon viaszt, olajat és vízzel nem hígítható tisztítószereket.
- ▶ Ne használjon átlátszatlan, tejes, klórtartalmú, savas vagy habzó tisztítószereket (pl. mosogatószer).
- ▶ Csak semleges univerzális tisztítószereket használjon.
- ▶ Ne helyezzen tárgyakat a szervizállomásra és ne lépjen rá.

## Elhelyezés és csatlakoztatás

Itt megtudhatja, hol és hogyan lehet a legjobban elhelyezni a készüléket. Ezenkívül megtudhatja, hogyan csatlakoztassa a készüléket a villamos hálózathoz.

### Megjegyzés

Vegye figyelembe az alábbi elhelyezési tudnivalókat:

- Az állomás környéke legyen tárgytól és akadályoktól mentes.
- Távolítsa el a fényvisszaverő tárgyakat a közvetlen környezetből.
- A készülék összes funkciójának használata érdekében helyezze az állomást kemény felületre.
- Állítsa az állomást közvetlenül a falhoz.

## Szervizállomás felszerelése

1. Dugja a fenéklemezt a szervizállomásra, hogy hatóan bepattanjon.

→ **Ábra 1**

2. Csatlakoztassa a hálózati kábelt a szervizállomáshoz.

→ **Ábra 2**

## Szervizállomás elhelyezése

**Megjegyzés:** Üritse ki a szervizállomás víztartályát, mielőtt a szervizállomást máshol helyezi el.

1. Állítsa az állomást sima, szilárd felületre.

→ **Ábra 3**

Az állomás melletti legalább 0,05 m és az állomás előtti legalább 0,8 m területnek tárgytól és akadályoktól mentesnek kell lennie.

2. Helyezze az állomást közvetlenül a falhoz az érintkezési pontig.

## Ismerkedés

### Termékáttekintés

Itt áttekintést talál készülékének részeiről.

→ **Ábra 4**

|           |                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------|
| <b>A</b>  | Takarítórobot                                   |
| <b>1</b>  | Burkolat                                        |
| <b>2</b>  | Állapotkijelzés                                 |
| <b>3</b>  | Kezelőgomb                                      |
| <b>4</b>  | Akadályelkerülés-érzékelő                       |
| <b>5</b>  | Kamera ellenőrzőlámpája <sup>1</sup>            |
| <b>6</b>  | Kamera                                          |
| <b>7</b>  | Kiegészítő világítás                            |
| <b>8</b>  | LiDAR navigációs modul                          |
| <b>9</b>  | Oldalsó kefe                                    |
| <b>10</b> | Lökhárító                                       |
| <b>11</b> | Falérzékelő                                     |
| <b>12</b> | Szőnyegfelismerés-érzékelő                      |
| <b>13</b> | Terelőgörgő                                     |
| <b>14</b> | Aljzatfelismerés-érzékelő                       |
| <b>15</b> | Meghajtás                                       |
| <b>16</b> | Fő kefe kioldógomb                              |
| <b>17</b> | Frissvízzel való feltöltés csatlakozója         |
| <b>18</b> | Felmosóhenger                                   |
| <b>19</b> | Felmosóhenger gyűjtőtálca                       |
| <b>20</b> | Fő kefe                                         |
| <b>21</b> | A portartály fedele                             |
| <b>22</b> | Portartály kioldófüle                           |
| <b>23</b> | Finomporszűrő                                   |
| <b>24</b> | Portartály                                      |
| <b>25</b> | Töltőérintkezők                                 |
| <b>26</b> | Reset gomb és WLAN-kijelző                      |
| <b>27</b> | Felmosóhenger burkolat                          |
| <b>28</b> | Felmosóhenger kioldógomb <sup>1</sup>           |
| <b>29</b> | QR-kód a Home Connect kapcsolat létrehozásához. |

|                                                   |                                                     |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>30</b>                                         | Be-/kikapcsoló gomb                                 |
| <b>31</b>                                         | Adatcsere-csatlakozó (csak a vevőszolgálat részére) |
| <sup>1</sup> A készülék kivitelétől függően       |                                                     |
| <b>Szervizállomás áttekintése</b>                 |                                                     |
| Itt áttekintést talál a szervizállomás részeiről. |                                                     |
| → <b>Ábra 5</b>                                   |                                                     |
| <b>B</b>                                          | Szervizállomás                                      |
| <b>1</b>                                          | Burkolat                                            |
| <b>2</b>                                          | Tisztítószertartály                                 |
| <b>3</b>                                          | Használtvíztartály                                  |
| <b>4</b>                                          | Frissvíztartály                                     |
| <b>5</b>                                          | Porzsák                                             |
| <b>6</b>                                          | Szellőzőnyílás                                      |
| <b>7</b>                                          | Hálózati kábel csatlakozója                         |
| <b>8</b>                                          | Gyűjtőtálca betéttel                                |
| <b>9</b>                                          | Feneklemez                                          |
| <b>10</b>                                         | Beömlőnyílás automatikus ürítéshez                  |
| <b>11</b>                                         | Állomás töltőérintkezői                             |

## Kezelőelemek

Itt találja a készülék kezelőelemeinek áttekintését.

### A takarítórobot kezelőelemei

#### Szim- Használat bó- lum

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>A robot kezelése.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Rövid megnyomás: Tisztítás indítása vagy megszakítása. Megszakított tisztítás folytatása.</li> <li>■ 3 másodpercig nyomva tartás: A tisztítás megszakad és a készülék az állomáshoz vagy a tisztítás kiindulópontjához megy.</li> <li>■ 2x rövid megnyomás: A felmosóhenger kihúzása vagy betolása.</li> </ul> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Rövid megnyomás: Csatlakozás a Home Connect alkalmazáshoz.</li> <li>■ Hosszú megnyomás: Alapbeállítások visszaállítása, valamint internet- és Bluetooth-kapcsolat kikapcsolása.</li> <li>■ WLAN állapotkijelzés</li> </ul>                                                                                                              |

**O/I** A robot bekapcsolása vagy kikapcsolása.

## Állapotjelzők

Az állapotjelzők különféle üzemállapotokat mutat.

## Kamera ellenőrzőlámpája

| Kijelzés    | Jelentés                                |
|-------------|-----------------------------------------|
| világít     | A kamera képeket készít a környezetről. |
| nem világít | A kamera nem aktív.                     |

## WLAN és Home Connect-kijelző

| Kijelző              | Jelentés                                                           |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| lassan villog        | A készülék nincs csatlakoztatva a WLAN-hoz.                        |
| gyorsan villog       | A készülék a Home Connect alkalmazással való összekapcsolásra vár. |
| folyamatosan világít | A készülék össze van kapcsolva a Home Connect alkalmazással.       |

## Szimbólumok

Itt a készüléken található szimbólumok áttekintését láthatja.

| Szimbólum                                                                           | Leírás                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|    | Figyelem, forró felület                                       |
|    | Feltöltés előtt olvassa el a használati útmutatót.            |
|    | Csak beltéri használatra.                                     |
|    | Kapcsolóüzemű tápegység                                       |
|   | Egyenfeszültség                                               |
|  | Váltakozó feszültség                                          |
|  | Késletetett működésű mini biztosíték                          |
|  | Rövidzárlatbiztos biztonsági transzformátor                   |
|  | A töltőcsatlakozó polaritása                                  |
|  | II. készülékvédelmi osztály - védőszigetelés                  |
|  | III. készülékvédelmi osztály - érintésvédelmi törpefeszültség |

## Hálózati interfészek

Itt a készülék hálózati interfészeiről talál információt.

| Megnevezés                  | Leírás                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bluetooth                   | Kapcsolja be a Bluetooth-t a robot hálózathoz való csatlakoztatásához a hálózat beállítása során. A Bluetooth GAP1800, GATT 1801 szabványt használ a biztonságos konfigurációért és adatcseréért. |
| Wi-Fi <sup>1</sup><br>Robot | Lehetővé teszi az adatátvitelt a Home Connect alkalmazás és a robot között.<br>Lehetővé teszi a készülék vezérlését a Home Connect alkalmazáson keresztül.                                        |
| Infravörös interfész        | Lehetővé teszi az adatátvitelt a szervizállomás és a robot között.                                                                                                                                |

<sup>1</sup> Wi-Fi a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.

## Kezelés


### Megjegyzések

- A készülék összes funkciójának használatához kapcsolja össze és működtesse a takarítórobotot a Home Connect alkalmazással.

## A tisztítási területre vonatkozó követelmények

Itt megtudhatja, hogyan készítse elő a tisztítási területet a tisztítási hatékonyság növelése érdekében.

### Felállítási hely

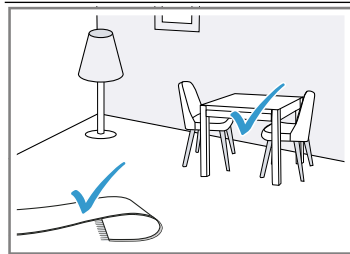

### Követelmények

Helyezze a bútorokat, pl. székeket a kijelölt helyre. A padlót tisztítás előtt a következőképpen készítse elő:

- Minden tárgyat, pl. vezetéket, kendőt, papucsot stb. távolítsa el a padlóról.
- A rojtos szőnyeget hajtsa fel.
- Hagyja el a folyósókat és szűk helyeket, hogy ne akadályozza a készüléket.

**Megjegyzés:** A fényvisszaverő tárgyak, pl. padlótól mennyezetig érő ablakok és tükrök befolyásolhatják a készülék navigációját.

**Tipp:** A nagyon sötét vagy fekete szőnyegek, illetve padlószőnyegek zavarhatják az aljzatfelismerés-érzékelő működését. A robot megáll vagy megfordul. Hozzon létre egy **No-Go** zónát a Home Connect alkalmazáson keresztül ehhez a területhez.

## A robot bekapcsolása

1. Vegye le a burkolatot.  
→ **Ábra 6**
  2. Tolja a be-/kikapcsoló gombot I állásba, és kapcsolja be a robotot.  
→ **Ábra 7**
- ✓ A LED-csík világít és a robot előkészül. Ez a folyamat néhány másodpercig tart.
  - ✓ Hangjelzés hallható, és a robot használatra kész.

A tisztítás kevesebb funkcióval közvetlenül a készüléken is elindítható.

- A szervizállomás kezelésével kapcsolatos további információk és magyarázatok online a borítón lévő QR-kód beszkennelésével, a Home Connect alkalmazásban, valamint weboldalunkon [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) található.
- A szervizállomás és a robot közötti kommunikációt zavarhatják vagy megszakíthatják az akadályok vagy a térbeli távolság. A robotot ekkor nem lehet a szervizállomás kezelőpaneljén keresztül vezérelni. Várjon, amíg a robot újra a szervizállomás közelébe ér.

### Tipp

A hatékony tisztításhoz csak víz szükséges. Amennyiben mégis tisztítóadaleket kíván használni, annak a következő követelményeknek kell megfelelnie.

- Ne használjon viaszt, olajat és vízzel nem hígítható tisztítószeret.
- Ne használjon átlátszatlan, tejes, klórtartalmú vagy habzó tisztítószeret (pl. mosogatószer).
- Csak semleges univerzális tisztítószeret használjon.
- A tisztítószeret a gyártó utasításainak megfelelően adagolja.

## A tisztítás indítása vagy megszakítása

**Megjegyzés:** Indítsa a takarítórobotot az állomástól, és az akkumulátor tisztítás közben automatikusan töltődik az állomásban.

**Előfeltétel:** A tisztítási terület elő van készítve.

1. Nyomja meg röviden a kezelőgombot.  
→ **Ábra 8**
- ✓ A készülék az előre beállított módban elkezd az elérhető környezet tisztítását.
2. A tisztítás megszakításához nyomja meg újra röviden a kezelőgombot.

## A tisztítás befejezése

- ▶ Tartsa nyomva a kezelőgombot kb. 3 másodpercig.  
→ **Ábra 9**
- ✓ A tisztítás befejeződik, és a készülék visszatér a kezdőpozícióba.
- ✓ Ha a takarítórobotot az állomástól indította, automatikusan visszatér az állomáshoz.

## A készülék töltése

### Megjegyzések

- A készülék az állomásban töltődik.
  - A készüléket csak 10 °C és 40 °C közötti hőmérsékleten töltsé.
1. Ha a tisztítás az állomástól indult, tartsa nyomva a kezelőgombot kb. 3 másodpercig.  
→ **Ábra 10**
- ✓ A készülék automatikusan visszatér az állomáshoz.
  - ✓ A készülék az állomáson töltődik.
2. Ha a készülék nem tér vissza az állomáshoz, vigye a készüléket az állomáshoz.  
Helyezze a készülék töltőérintkezőit az állomás töltőérintkezőihez.
- ✓ A készülék az állomáson töltődik.

## A készülék kikapcsolása és tárolása

- ▶ A robot kikapcsolásához vegye le a burkolatot és tolja a be-/kikapcsoló gombot **O** állásba.  
→ **Ábra 11**

### Megjegyzés

Vegye figyelembe a következő, tárolásra vonatkozó tudnivalókat:

- A készüléket csak teljesen feltöltve és kikapcsolva tárolja.
- A készüléket legkésőbb hat hónap elteltével kapcsolja be és töltsé fel teljesen újra.
- Ajánlott a készüléket bekapcsolva az állomáson tartani, hogy az akku töltődjön.

## Home Connect

Ez a készülék hálózatra kapcsolható. Kapcsolja össze készülékét egy mobil eszközzel, hogy a funkciót a Home Connect alkalmazással működtesse, az alapbeállításokat módosítsa vagy az aktuális üzemi állapotot figyelemmel kísérje.

A Home Connect szolgáltatások nem minden országban állnak rendelkezésre. A Home Connect funkció rendelkezésre állása attól függ, hogy az Ön országában rendelkezésre állnak-e a Home Connect szolgáltatások. Ezzel kapcsolatos információkat itt talál: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

A Home Connect funkció használatához először hozzá létre a kapcsolatot az otthoni WLAN-hálózattal (Wi-Fi<sup>1</sup>) és a Home Connect alkalmazással.

A Home Connect alkalmazás végigvezeti Önt a teljes bejelentkezési folyamaton. Kövesse a Home Connect alkalmazásban megjelenő utasításokat és figyeljen oda az információkra.

### Megjegyzések

- Ügyeljen a jelen használati útmutatóban található biztonsági előírásokra, és gondoskodjon arról, hogy ezeket akkor is betartsák, ha Ön a Home Connect alkalmazással működteti a készüléket.  
→ *"Biztonság", Oldal 122*
- A készüléken végrehajtott műveletek mindig előbbiséget élveznek. Ez idő alatt nem lehetséges a Home Connect alkalmazással való működtetés.

## Home Connect beállítása

**Előfeltétel:** A készülék a felállítása helyén fogadja az otthoni WLAN-hálózatot (Wi-Fi).

1. Olvassa be a következő QR-kódot.

→ **Ábra 12**

A QR-kódon keresztül telepítheti a Home Connect alkalmazást és csatlakoztathatja készülékét.

2. Kövesse a Home Connect alkalmazásban megjelenő utasításokat.

**Megjegyzés:** A Bluetooth csak a csatlakozási folyamathoz szükséges. A művelet után a Bluetooth automatikusan kikapcsol.

### Szoftverfrissítés

Ezzel a funkcióval frissítheti készüléke szoftverét, például optimalizálás, hibaelhárítás vagy biztonsági frissítések céljából.

### Feltételek

- Ön a Home Connect regisztrált felhasználója.
- A mobilkészítőn telepítve van a Home Connect alkalmazás.
- A készülék csatlakozik a Home Connect szerverhez.

A Home Connect alkalmazás tájékoztatja Önt az elérhető szoftverfrissítésekről.

Az aktuális szoftververzió a Home Connect alkalmazásban a készülék készülékinformációi alatt található.

A sikeres letöltést követően a telepítést a Home Connect alkalmazáson keresztül elindíthatja, ha csatlakozik otthoni WLAN-hálózatához (Wi-Fi). A sikeres telepítés után a Home Connect alkalmazás értesíti Önt.

### Megjegyzések

- A szoftverfrissítés két lépésből áll.
  - Az első lépés a letöltés.
  - A második lépés a készülékére történő telepítés.
- Letöltés közben tovább használhatja a készüléket. A Home Connect alkalmazás egyéni beállításaitól függően a szoftverfrissítés letöltése automatikusan is történhet.
- A telepítés néhány percre tart. Telepítés közben nem tudja használni a készüléket.
- Biztonsági frissítés esetén azt ajánljuk, hogy a lehető leghgyorsabban végezze el a telepítést.

### Adatvédelem

Vegye figyelembe az adatvédelmi útmutatásokat.

Amikor először csatlakoztatja készülékét egy internethez kapcsolódó otthoni hálózathoz, akkor készüléke a következő adatkategóriákat továbbítja a Home Connect szervernek (első regisztráció):

- Egyértelmű készülékazonosító (részei: készülék-kulcsok, valamint a beépített Wi-Fi kommunikációs modul MAC-címe).

- A Wi-Fi kommunikációs modul biztonsági tanúsítványa (a kapcsolat informatikai biztonságaért).
- Otthoni készülékének aktuális szoftver- és hardververziója.
- Egy esetleges korábbi, gyári beállításokra való visszaállítás állapota.

Az első regisztráció előkészíti a Home Connect funkciók használatát, és csak abban az időpontban van rá szükség, amikor először kívánja használni a Home Connect funkciókat.

**Megjegyzés:** Vegye figyelembe, hogy a Home Connect funkciók csak a Home Connect alkalmazáshoz kapcsolódva használhatók. Az adatvédelemre vonatkozó információkat a Home Connect alkalmazásban talál.

## Személyes adatok

Itt tájékozódhat a személyes adatok törlésére vonatkozó információkról.

A személyes adatok készülékről való törléséhez vissza kell állítani a készüléket a gyári beállításokra. A Home Connect fiókkal összekapcsolt adatokat a Home Connect alkalmazáson keresztül törölheti.

## Zavarok elhárítása

**Tipp:** Az üzemzavar elhárításával kapcsolatos további információk és magyarázatok online a borítón lévő QR-kód beszkenelésével, a Home Connect alkalmazásban, valamint weboldalunkon [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) található.

## Az akkumulátor kiszerelese

- ▶ Óvatosan vegye ki az akkumulátort, és tartsa távol a hegyes fémtárgyaktól, mint pl. csavarhúzó vagy szerszám.

### Megjegyzések

- Az akkumulátor cseréjéhez forduljon képzett és felhatalmazott szakemberhez.
- Az akkumulátort mindig alacsony töltöttségi vagy teljesen lemerült állapotban szerelje ki.

**Előfeltétel:** A készülék ki van kapcsolva.

→ Ábra **13** - **16**

## A régi készülék ártalmatlanítása

- ▶ Környezetkímélő módon ártalmatlanítsa a készüléket.

## Műszaki adatok

### Készülék

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Modell neve                        | VXSR2AV1_W / VXSR2AV2_W |
| Méret H x Sz x M (mm)              | 353x351x95              |
| Névleges bemeneti teljesítmény     | 20 V $\approx$ 2 A      |
| Akkumulátor típusa                 | S34-LI-144-5700         |
| Akkumulátor töltési ideje (óra)    | 5                       |
| Az akkumulátor névleges kapacitása | 5250 mAh                |

### Száraz-nedves szervizállomás

|             |         |
|-------------|---------|
| Modell neve | VXBS2AV |
|-------------|---------|

Az Általános adatvédelmi rendelet (GDPR) értelmében a felhasználó törléshez való jogát („az elfeledtetéshez való jog”) kérésre teljesítjük. További információt online, weboldalunkon talál [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

## Tisztítás és ápolás

**Tipp:** A tisztítással és ápolással kapcsolatos további információk és magyarázatok online a borítón lévő QR-kód beszkenelésével, a Home Connect alkalmazásban, valamint weboldalunkon [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) található.

- ▶ Ne használjon dörzsölő kendőt vagy súrolószert.
- ▶ Ne használjon alkoholt vagy denaturált szeszt tartalmazó tisztítószert.
- ▶ A készüléket csak puha kendővel, tisztítószer nélkül tisztítsa.
- ▶ Ne használjon éles, hegyes vagy fémből készült tárgyat.
- ▶ Soha ne tisztítsa a készülék vagy a szervizállomás részeit mosogatógépben.

**Megjegyzés:** Annak érdekében, hogy készüléke hosszú ideig működőképes maradjon, kizárólag az ajánlott Bosch tisztítószert használja.

Az aktuális ártalmatlanítási lehetőségekről a szakkereskedőnél, ill. a települési közigazgatásnál vagy önkormányzatnál tájékozódhat.



Ez a készülék az elhasznált villamossági és elektronikai készülékekről szóló 2012/19/EU irányelvnek megfelelő jelölést kapott.

Ez az irányelv a már nem használt készülékek visszavételének és hasznosításának EU-szerte érvényes kereteit határozza meg.

## Akkumulátorok/elemek ártalmatlanítása

Az akkumulátorokat/elemeket környezetbarát újrahasznosítás céljából adja le. Ne dobja az akkumulátorokat/elemeket a háztartási hulladék közé.

- ▶ Gondoskodjon az akkumulátorok/elemek környezetbarát ártalmatlanításáról.



- для вирішення задач, описаних у цій інструкції;
- для прибирання пиломасом й миття гладких, вологостійких твердих підлог;

Не використовуйте прилад:

- для очищення людей або тварин;
- для всмоктування шкідливих для здоров'я, гарячих або розжарених речовин, предметів із гострими краями.
- для всмоктування вологих або рідких речовин.
- для всмоктування легкозаймистих або вибухонебезпечних речовин, зокрема газів.
- для всмоктування попелу й сажі.
- для всмоктування тонерного порошку з принтерів і копіювальних апаратів.
- для всмоктування будівельного сміття.

Не використовуйте мийну систему:

- для очищення негерметичних/необроблених підлог і коркових підлогових покриттів;
- для очищення дуже шорстких поверхонь (наприклад бетон, асфальт);
- для очищення килимів, оббивки й матраців;
- для всмоктування рідин або липких, в'язких речовин.

Від'єднайте прилад від електромережі, коли ви:

- чистите прилад.

Діти віком від 8 років, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями чи з браком досвіду та/або знань можуть користуватися цим приладом тільки під наглядом або після отримання вказівок із безпечного користування приладом і після того, як вони усвідомили можливі пов'язані з цим небезпеки.

Дітям заборонено гратися з приладом.

Дітям заборонено чистити й обслуговувати прилад без нагляду дорослих.

### **Правила техніки безпеки**

Дотримуйтеся правил техніки безпеки.

- ▶ Не допускайте контакту кабелю живлення з гарячими частинами приладу чи іншими джерелами тепла.
- ▶ Не допускайте контакту мережного кабелю з гострими предметами.
- ▶ Не перегинайте, не перетискайте й не переобладнуйте кабель живлення.
- ▶ Прилад дозволено підключати до електромережі й експлуатувати лише відповідно до даних, зазначених на заводській табличці.
- ▶ Прилад можна підключати до електромережі змінного струму тільки через заземлену розетку, змонтовану згідно з чинними нормами.
- ▶ Заземлювальний провід електричної системи оселі має бути прокладений згідно з чинними нормами.
- ▶ Забороняється використання приладу в приміщеннях, де електрична мережа не обладнана заземлювальним проводом.
- ▶ Ремонтувати прилад дозволено тільки фахівцям.
- ▶ Для ремонту приладу дозволяється використовувати лише оригінальні запчастини.
- ▶ Щоб уникнути небезпек, у разі пошкодження кабелю живлення цього приладу його заміну має виконувати виробник, сервісний центр або особа з відповідною кваліфікацією.
- ▶ Ніколи не користуйтеся пошкодженим приладом або станцією. Зателефонуйте до сервісної служби. → *Сторінка 138*
- ▶ Заборонено користуватися приладом, поверхня якого тріснула чи зламалася.

- ▶ Не тягніть за мережний кабель, щоб від'єднати прилад від мережі. Завжди тягніть тільки за мережний штекер мережного кабелю.
- ▶ Ніколи не тягніть і не тримайте пристрій за мережний кабель.
- ▶ Якщо прилад або мережний кабель пошкоджений, негайно від'єднайте мережевий штекер розподільного блока або вимкніть запобіжник у розподільному блоці.
- ▶ Використовуйте прилад лише в закритих приміщеннях.
- ▶ Бережіть прилад від високої температури й вологості.
- ▶ Не мийте надмірно мокру підлогу.
- ▶ Не можна занурювати в рідини або тримати під проточною водою.
- ▶ Не можна чистити прилад за допомогою парового або високотискового приладу.
- ▶ Ремонтувати прилад має право тільки навчений компетентний персонал.
- ▶ Перед прибиранням приберіть із підлоги всі кабелі й електричні предмети.
- ▶ Захищайте акумулятор від вогню, тепла і тривалої дії сонячних променів.
- ▶ Захищайте акумулятор від води та потрапляння вологості всередину.
- ▶ В жодному разі не відкривайте акумулятор.
- ▶ Тримайте невикористаний акумулятор подалі від металевих предметів, таких як скріпки, монети, ключі, цвяхи або гвинти.
- ▶ Заміну акумулятора можуть виконувати лише кваліфіковані фахівці.
- ▶ Ніколи не заряджайте акумулятор за межами пристрою.
- ▶ Для заряджання акумулятора використовуйте виключно поставлену з приладом сервісну станцію VXBS2AV.
- ▶ Не використовуйте легкозаймисті або спиртовмісні речовини при очищенні приладу.
- ▶ Застосовуйте лише адаптери, які дозволив виробник.
- ▶ Ніколи не наступайте на прилад.
- ▶ Не ставайте на сервісну станцію.
- ▶ Бережіть пакувальні матеріали від дітей.
- ▶ Не дозволяйте дітям гратися з пакувальним матеріалом.
- ▶ Якщо з пошкодженого акумулятора виходять пари, забезпечте доступ свіжого повітря.
- ▶ За наявності скарг зверніться до лікаря.
- ▶ Якщо з пошкодженого акумулятора витікла рідина, у разі потрапляння на шкіру негайно змийте її водою.
- ▶ У разі контакту з очима додатково зверніться до лікаря.
- ▶ Давайте вологим підлогам висохнути.
- ▶ Ходіть по вологих підлогах з обережністю.
- ▶ Руки, волосся, одяг тощо слід тримати на безпечній відстані від частин приладу, що обертаються.
- ▶ Не витирайте гострокінцеві або загострені предмети.

### **Вказівки з використання інфрачервоних лазерів**

Блок датчиків для LiDAR-навігації і датчики розпізнавання об'єктів під час роботи випромінюють інфрачервоне світло класу лазера 1.

Лазерний споживчий товар

- EN 50689:2021
- IEC 60825-1:2014



- ▶ Не спрямовуйте лазерний промінь на людей, оскільки це може призвести до нещасних випадків через засліплювання.
- ▶ Не дивіться на прямий або відбитий промінь.
- ▶ Не вносьте жодних технічних модифікацій у пристрій і не змінюйте його характеристики.

## Як уникнути матеріальних збитків

- ▶ Якщо з пошкодженого акумулятора витікає рідина, перевірте й очистьте намочені предмети.
- ▶ Замініть пошкоджені предмети.
- ▶ Перед використанням приберіть предмети у приміщенні, яке потрібно очистити.
- ▶ Захистіть сходи та сходинки так, щоб прилад не впав через загорожу.
- ▶ Ніколи не використовуйте прилад у кімнатах, де сплять діти або немовлята.
- ▶ Ніколи не використовуйте прилад у приміщеннях із запаленими свічками або крихкими предметами.
- ▶ Не використовуйте сервісну станцію на чутливих до вологи підлогах.
- ▶ Не залишайте робота з вологим валиком на одному місці поза межами станції технічного обслуговування на тривалий час.
- ▶ Ніколи не використовуйте прилад без пілозбірника та фільтра.
- ▶ Ніколи не використовуйте сервісну станцію без мішка для пилу й захисного фільтра двигуна.
- ▶ Не вливайте гарячу воду, температура якої перевищує 50 °C.
- ▶ Дозуйте очищувальні засоби відповідно до інструкцій виробника.
- ▶ Не використовуйте віск, олії або очищувальні засоби, які не розбавляються водою.
- ▶ Не використовуйте непрозорі, мутні, хлорвімісні, кислотовмісні або спінювальні (наприклад засіб для миття посуду) очищувальні засоби.
- ▶ Використовуйте тільки нейтральні універсальні очисники.
- ▶ Не кладіть на сервісну станцію жодних предметів і не наступайте на неї.

## Встановлення та підключення

Тут ви отримаєте інформацію про місце і спосіб встановлення приладу. Крім того, ви дізнаєтеся, як приєднати прилад до електромережі.

### Нотатка

Дотримуйтеся наведених нижче вказівок із розміщення:

- Простір навколо станції має бути без сторонніх предметів і перешкод.

- Приберіть світловідбивні предмети з безпосереднього оточення.
- Поставте станцію на тверду поверхню, щоб мати змогу використовувати всі функції приладу.
- Розмістіть станцію впритул до стіни.

## Монтаж сервісної станції

1. Помістіть модуль для фільтрів на сервісну станцію та зафіксуйте її з характерним звуком.  
→ Мал. 1
2. З'єднайте мережевий кабель із сервісною станцією.  
→ Мал. 2

## Розміщення сервісної станції

**Нотатка:** Перш ніж переносити сервісну станцію в інше місце, випорожніть резервуари.

1. Поставте станцію на рівну тверду поверхню.  
→ Мал. 3  
Зона щонайменше 0,05 m біля станції і щонайменше 0,8 m перед станцією повинна залишатися без сторонніх предметів і перешкод.
2. Встановіть станцію безпосередньо до контакту зі стіною.

## Знайомство

### Огляд виробу

Тут можна познайомитися зі складниками приладу.

→ Мал. 4

|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| <b>A</b> | Робот-прибиральник                   |
| <b>1</b> | Кришка                               |
| <b>2</b> | Індикатор стану                      |
| <b>3</b> | Кнопка керування                     |
| <b>4</b> | Датчик об'їзду перешкод              |
| <b>5</b> | Контрольна лампа камери <sup>1</sup> |
| <b>6</b> | Камера                               |
| <b>7</b> | Додаткове освітлення                 |
| <b>8</b> | Навігаційний модуль LiDAR            |
| <b>9</b> | Бокова щітка                         |

|    |                                                        |
|----|--------------------------------------------------------|
| 10 | Бампер                                                 |
| 11 | Датчик стіни                                           |
| 12 | Датчик розпізнавання килимів                           |
| 13 | Поворотний ролик                                       |
| 14 | Датчик розпізнавання висоти                            |
| 15 | Тяговий привод                                         |
| 16 | Кнопка розблокування головної щітки                    |
| 17 | З'єднання для наповнення свіжою водою                  |
| 18 | Валик                                                  |
| 19 | Лоток-уловлювач валика                                 |
| 20 | Головна щітка                                          |
| 21 | Кришка пилосбірника                                    |
| 22 | Язик розблокування контейнера для пилу                 |
| 23 | Фільтр тонкого очищення                                |
| 24 | Контейнер для пилу                                     |
| 25 | Зарядні контакти                                       |
| 26 | Кнопка скидання й індикатор Wi-Fi                      |
| 27 | Кришка валика                                          |
| 28 | Кнопка розблокування валика <sup>1</sup>               |
| 29 | QR-код для налаштування з'єднання Home Connect.        |
| 30 | Вимикач                                                |
| 31 | Роз'єм для обміну даними (тільки для сервісної служби) |

<sup>1</sup> Залежно від комплектації приладу

## Огляд сервісної станції

Тут наведено огляд компонентів сервісної станції.

→ Мал. 5

|    |                                               |
|----|-----------------------------------------------|
| B  | Сервісна станція                              |
| 1  | Кришка                                        |
| 2  | Резервуар для миючого засобу                  |
| 3  | Бак для відпрацьованої води                   |
| 4  | Резервуар для свіжої води                     |
| 5  | Мішок для пилу                                |
| 6  | Вентиляційні отвори                           |
| 7  | З'єднання мережевого кабелю                   |
| 8  | Лоток-уловлювач зі вставкою                   |
| 9  | Модуль для фільтрів                           |
| 10 | Впускний отвір для автоматичного випорожнення |
| 11 | Зарядні контакти станції                      |

## Елементи керування

Тут можна ознайомитися з елементами управління 134 приладу.

## Елементи керування робота-прибиральника

| Символ                                                                            | Застосування                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Управління роботою.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Коротке натискання: Запуск або переривання роботи. Продовження перерваного прибирання.</li> <li>■ Натискання і утримання протягом 3 секунд: Прибирання припиняється, і пристрій повертається на станцію або до початкової точки прибирання.</li> <li>■ Натискання протягом 2 секунд: Валик висувається або втягується.</li> </ul> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Коротке натискання: З'єднання із застосунком Home Connect.</li> <li>■ Натискання й утримання: Скиньте налаштування до налаштувань за умовчанням і деактивуйте інтернет-з'єднання та Bluetooth-з'єднання.</li> <li>■ Індикатор стану Wi-Fi</li> </ul>                                                                                                         |
| O/I                                                                               | Увімкніть або вимкніть робота.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Індикатори стану

На індикаторі стану відображаються різні режими роботи.

## Контрольна лампа камери

| Індикація    | Значення                                       |
|--------------|------------------------------------------------|
| світиться    | Камера робить знімки навколишнього середовища. |
| не світиться | Камера неактивна.                              |

## Wi-Fi та індикатор Home Connect

| Індикація         | Значення                                                 |
|-------------------|----------------------------------------------------------|
| повільно блимає   | Прилад не з'єднано з Wi-Fi.                              |
| швидко блимає     | Пристрій очікує на підключення до програми Home Connect. |
| тривало світиться | Прилад з'єднано з застосунком Home Connect.              |

## Символи

Тут наведено огляд символів, наявних на приладі.

| Символ                                                                              | Опис                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|  | Увага! Гаряча поверхня                                           |
|  | Перед початком заряджання прочитайте керівництво з експлуатації. |

| Символ                                                                           | Опис                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|   | Тільки для використання у приміщенні.                                      |
|  | Імпульсний блок живлення                                                   |
|  | Напруга постійного струму                                                  |
|  | Змінний струм                                                              |
|  | Мініатюрний запобіжник із затримкою спрацювання                            |
|  | Захищений від короткого замикання розділювальний (безпечний) трансформатор |
|  | Полярність порту заряджання                                                |
|  | Клас захисту приладу II — Ізоляція для захисту                             |
|  | Клас захисту приладу III — Безпечна наднизька напруга                      |

## Мережеві інтерфейси


Тут ви знайдете інформацію про мережеві інтерфейси вашого приладу.

| Найменування | Опис                                                                                                                                                                     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bluetooth    | Увімкніть Bluetooth, щоб з'єднати роботу з мережею під час налаштування мережі. Bluetooth використовує GAP1800, GATT 1801 для безпечного конфігурування й обміну даними. |

## Вимоги до зони прибирання

Дізнайтеся тут, як підготувати зону прибирання і таким чином підвищити ефективність прибирання.

### Місце встановлення

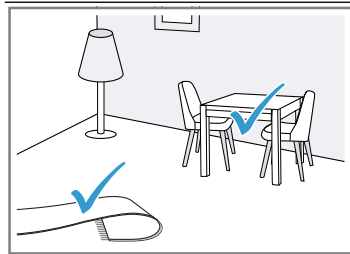

### Вимоги

- Поставте меблі, наприклад, стільці, у спеціально відведене місце.  
Перед прибиранням підготуйте підлогу наступним чином:
- Приберіть з підлоги такі предмети, як кабелі, ганчірки, капці тощо.
  - Загорніть бахрому на килим.
  - Щоб уникнути блокування приладу, слід вийти з коридорів і вузьких місць.

| Найменування                | Опис                                                                                                                           |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wi-Fi <sup>1</sup><br>Робот | Дозволяє передавати дані між застосунком Home Connect і роботом.<br>Дозволяє керувати пристроєм через застосунок Home Connect. |
| Інфрачервоний інтерфейс     | Дозволяє передавати дані між сервісною станцією і роботом.                                                                     |

<sup>1</sup> Wi-Fi — зареєстрована торговельна марка асоціації Wi-Fi Alliance.

## Експлуатація

### Нотатки

- Підключіть та керуйте роботом-прибиральником за допомогою додатку Home Connect, щоб використовувати весь спектр функцій приладу. Прибирання також можна розпочати безпосередньо на приладі з меншою кількістю функцій.
- Інформацію та пояснення щодо роботи док-станції можна знайти онлайн, відсканувавши QR-код на обкладинці, в додатку Home Connect та на нашому веб-сайті [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).
- Зв'язок між сервісною станцією та роботом може бути порушений або перерваний через перешкоди або просторове віддалення. В такому випадку керувати роботом через панель керування станції технічного обслуговування неможливо. Зачекайте, поки робот знову опиниться поблизу сервісної станції.

### Порада

Для ефективного очищення достатньо лише води. Якщо ви все ж таки хочете використовувати миючий засіб, він повинен відповідати наступним вимогам.

- Не використовуйте віск, олії або очищувальні засоби, які не розбавляються водою.
- Не використовуйте непрозорі, мутні, хлорвмісні та спінювальні (наприклад, засіб для миття посуду) очищувальні засоби.
- Використовуйте тільки нейтральні універсальні очисники.
- Дозуйте очищувальні засоби відповідно до інструкцій виробника.

**Нотатка:** Об'єкти, що відбивають світло, такі як вікна від підлоги до стелі та дзеркала, можуть погіршити орієнтацію пристрою.

**Порада:** Дуже темні або чорні килими чи килимові покриття можуть заважати роботі датчиків висоти. Робот зупиняється або розвертається. Налаштуйте **No-Go** зону за допомогою додатка Home Connect для цієї області.

## Увімкнення робота

1. Зніміть захисну панель.

→ Мал. 6

2. Переведіть вимикач у положення I і увімкніть робот.

→ Мал. 7

- ✓ Світлодіодна стрічка світиться, і робот готується до роботи. Цей процес займає кілька секунд.
- ✓ Коли пролунає звуковий сигнал, робот готовий до роботи.

## Початок і переривання прибирання

**Нотатка:** Запустіть роботом-прибиральника зі станції, і під час прибирання акумулятор автоматично заряджатиметься на станції.

**Вимога:** Зона прибирання підготовлена.

1. Коротко натисніть кнопку управління.

→ Мал. 8

- ✓ Прилад починає прибирання в доступній зоні у встановленому режимі.

2. Щоб призупинити процес очищення, знову коротко натисніть кнопку управління.

## Завершення прибирання

▶ Натисніть кнопку керування та утримуйте її приблизно 3 секунди.

→ Мал. 9

- ✓ Прибирання завершується, і прилад повертається у вихідне положення.
- ✓ Після того, як робот-прибиральник запускається зі станції, він повертається на станцію автоматично.

## Заряджання приладу

### Нотатки

- Пристрій заряджається на станції.
- Заряджайте пристрій лише в діапазоні температур від 10 до 40 °C.

1. Якщо процес очищення було запущено з панелі керування, натисніть кнопку управління та утримуйте її приблизно 3 секунди.

→ Мал. 10

- ✓ Прилад автоматично повертається на станцію.
- ✓ Пристрій заряджається на станції.
- 2. Якщо прилад не повертається на станцію, віднесіть його на станцію. Встановіть зарядні контакти пристрою в контакт із зарядними контактами станції.
- ✓ Пристрій заряджається на станції.

## Вимкніть і покладіть пристрій на зберігання

▶ Щоб вимкнути робот, зніміть кришку і переведіть вимикач у положення O.

→ Мал. 11

### Нотатка

Дотримуйтеся наступних інструкцій щодо зберігання:

- Зберігайте пристрій тільки повністю зарядженим і вимкненим.
- Увімкніть пристрій і повністю зарядіть його знову щонайпізніше через шість місяців.
- Рекомендується тримати пристрій увімкненим на станції, щоб акумулятор заряджався.

## Home Connect

Цей прилад можна підключити до мережі. Щоб керувати функціями з мобільного додатку Home Connect, змінювати основні параметри або контролювати поточний стан приладу, з'єднайте його з мобільним пристроєм.

Служби Home Connect доступні не в усіх країнах. Доступність функцій Home Connect залежить від доступності служб Home Connect у вашій країні.

Докладну інформацію можна знайти тут:

[www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

Щоб можна було користуватися Home Connect, спершу встановіть зв'язок із домашньою мережею WLAN (Wi-Fi<sup>1</sup>) і мобільною програмою Home Connect.

Застосунок Home Connect допоможе пройти всі етапи реєстрації. Виконуйте інструкції і зважайте на поради, що з'являтимуться в застосунку Home Connect.

### Нотатки

- Дотримуйтеся правил техніки безпеки, наведених у цій інструкції з експлуатації. Вони стосуються й керування приладом за допомогою застосунку Home Connect.
- "Безпека", Сторінка 130
- Управління безпосередньо на приладі завжди має перевагу. У цей час управління за допомогою мобільної програми Home Connect неможливе.

## Налаштування Home Connect

**Вимога:** На місці встановлення прилад приймає сигнал домашньої мережі WLAN (Wi-Fi).

1. Відскануйте наступні QR-коди.

→ Мал. 12

Використовуйте QR-код для встановлення застосунку Home Connect та підключення свого приладу.

2. Виконуйте інструкції, що з'являтимуться в застосунку Home Connect.

**Нотатка:** Bluetooth потрібен лише для з'єднання. Після цього процесу Bluetooth автоматично деактивується.

## Оновлення ПЗ

За допомогою цієї функції можна оновлювати програмне забезпечення приладу, наприклад, для оптимізації, усунення несправностей або підвищення рівня безпеки.

### Передумови

- Ви — зареєстрований користувач Home Connect.
- На мобільному пристрої встановлений застосунок Home Connect.
- Пристрій з'єднаний із сервером Home Connect.

Застосунок Home Connect інформує про наявність оновлень програмного забезпечення. Ви можете знайти поточну версію програмного забезпечення в додатку Home Connect в розділі інформації про прилад.

Після успішного завантаження, якщо ви підключені до домашньої мережі WLAN (Wi-Fi), можна запустити встановлення в застосунку Home Connect. Після успішного встановлення ви отримаєте повідомлення в застосунку Home Connect.

### Нотатки

- Оновлення ПЗ складається з двох етапів.
  - Перший етап — це завантаження.
  - На другому етапі відбувається встановлення на прилад.
- Під час завантаження можна й далі користуватися приладом. Залежно від особистих налаштувань у застосунку Home Connect, оновлення ПЗ може завантажуватися й автоматично.
- Встановлення триває кілька хвилин. Під час встановлення користуватися приладом не можна.
- Якщо йдеться про оновлення, важливе для безпеки, рекомендується встановити нову версію ПЗ якомога скоріше.

## Захист даних

Дотримуйтеся вказівок щодо захисту даних.

Під час першого підключення приладу до мережі, що має доступ до Інтернету, прилад передає на сервер Home Connect такі дані для першої реєстрації:

- унікальний ідентифікатор приладу (складається з ключів приладу, а також MAC-адреси встановленого модуля зв'язку Wi-Fi).

## Усунення несправностей

**Порада:** Інформацію та пояснення щодо усунення несправностей можна знайти онлайн, відсканувавши QR-код на обкладинці, в додатку Home Connect та на нашому веб-сайті [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

## Виймання акумулятора

- Обережно вийміть акумулятор і зберігайте його подалі від гострих металевих предметів, наприклад, вікруток або інструментів.

### Нотатки

- Для заміни акумулятора зверніться до кваліфікованого та уповноваженого фахівця.
- Від'єднайте акумулятор, якщо він розряджений частково або повністю.

- сертифікат безпеки модуля зв'язку Wi-Fi (для інформаційно-технічної безпеки з'єднання).
- поточну версію програмного та апаратного забезпечення побутового приладу.
- стан можливого скидання до заводських установок.

Ця перша реєстрація готує функції Home Connect до використання та потрібна лише під час першого використання функцій Home Connect.

**Нотатка:** Пам'ятайте, що функціями Home Connect можна користуватися лише за наявності з'єднання з додатком Home Connect. Інформацію щодо захисту даних можна переглянути у програмі Home Connect.

## Персональні дані

Тут ви знайдете інформацію про те, як видалити персональні дані.

Щоб видалити всі персональні дані з пристрою, його необхідно скинути до заводської конфігурації. Дані, пов'язані з обліковим записом Home Connect, можна видалити через додаток Home Connect.

Відповідно до Загального регламенту щодо захисту даних, право користувача на видалення даних («Право на забуття») реалізується на запит. Більше інформації ви можете знайти онлайн на нашому вебсайті [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

## Очищення та догляд

**Порада:** Інформацію та пояснення щодо очищення та обслуговування можна знайти в Інтернеті, відсканувавши QR-код на обкладинці, в додатку Home Connect та на нашому сайті [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

- Не використовуйте жорсткі ганчірки або засоби для очищення.
- Не використовуйте засоби для очищення, що містять спирт або спиртові речовини.
- Очищуйте прилад тільки м'якою ганчіркою без миючого засобу.
- Не використовуйте загострені або металеві предмети.
- Ніколи не мийте деталі приладу або сервісної станції в посудомийній машині.

**Нотатка:** Щоб ваш прилад довше залишався справним, використовуйте виключно рекомендований очищувальний засіб від Bosch.

**Вимога:** Пристрій вимкнено.

→ Мал. 13 - 16

## Утилізація старих приладів

- Утилізуйте прилад екологічним способом.

Інформацію щодо актуальних способів утилізації можна отримати у продавця приладу або органів місцевого самоврядування.



Цей прилад маркіровано згідно положень європейської Директиви 2012/19/EU стосовно електронних та електроприладів, що були у використанні (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Директивою визначаються можливості, які є дійсними у межах Європейського союзу, щодо прийняття назад та утилізації бивших у використанні приладів.

## Технічні характеристики

### Прилад

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Позначення моделі                | VXSR2AV1_W / VXSR2AV2_W |
| Габарити ДхШхВ у мм              | 353x351x95              |
| Номинальна вхідна потужність     | 20 V $\equiv$ 2 A       |
| Тип акумулятора                  | S34-LI-144-5700         |
| Час заряджання акумулятора в год | 5                       |
| Номинальна ємність акумулятора   | 5250 мА-год             |

### Сервісна станція для сухого й вологого прибирання

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Позначення моделі                   | VXBS2AV                   |
| Габарити ДхШхВ у мм                 | 338x460x500               |
| Номинальна вхідна потужність        | 220-240 V ~50-60 Гц 0,5 А |
| Номинальна вихідна потужність       | 20 V $\equiv$ 2 А         |
| Вхідна потужність (випорожнення)    | 650 W                     |
| Вхідна потужність (очищення валика) | 150 W                     |

## Додаткова інформація

У зв'язку з функціональним призначенням приладу він не передбачає режиму очікування або аналогічного стану з точки зору енергоефективності, а також можливості деактивації бездротових мережевих з'єднань.

Енергоспоживання може бути більшим, ніж у інших моделях приладів з аналогічними функціональними вимогами.

Детальнішу інформацію про значення енергоспоживання можна знайти онлайн за посиланням [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) на сторінці товару й на сервісній сторінці вашого приладу, в посібниках з експлуатації й додаткових документах.

### ВЧ-випромінювання

Щоб відповідати вимогам директив про вплив радіочастотного випромінювання, під час експлуатації цього приладу потрібно дотримуватися мінімальної відстані 20 см між приладом і людьми. Щоб забезпечити відповідність директивам, ця відстань під час експлуатації не повинна бути меншою.

Не можна розмішувати антену, що використовується для цього передавача, разом з іншими антенами або передавачами.

## Утилізація акумуляторних батарей

Батареї слід відправити на подальшу переробку відповідно до вимог охорони навколишнього середовища. Не викидайте акумуляторні батареї з побутовим сміттям.

- Утилізуйте батареї, не завдаючи шкоди довкіллю.

## Інформація для споживачів про даний продукт (BCR2P2BXAB, BCR2P2WXAB, BCR2P2GXAB; BCR2P2BXGB)

Пилозбірник містить біоцидний активний інгредієнт нітрат срібла (CAS-№: 7761-88-8, EG-№: 231-853-9).

Валик містить біоцидний активний інгредієнт – нітрат срібла (№ CAS: 7761-88-8, № EC: 231-853-9). Фільтр тонкого очищення оснащений біоцидним активним матеріалом полігексаметилбігуанід-гідрохлоридом (CAS-№: 1802181-67-4, EG-№ н/в). Таке функціональне наповнення захищає продукт від появи запахів і розмноження бактерій, що підтверджено випробуваннями в незалежному інституті відповідно до GB 21551.2-2010 (метод випробування 2 — оцінка антибактеріальної активності / метод абсорбції).

### Сервісні центри

Виробник: "БСХ Хаузгерете ГмбХ" вул. Карл-Вері-Штрассе, 34, м. Мюнхен, 81739, Німеччина  
Імпортёр: ТОВ "БСХ Побутова Техніка", 03124, м.Київ, вул.Волноваська, 10/14 корп.Б, Україна  
Інформацію згідно з регламентом (EU) 2023/826 можна знайти в мережі Інтернет за адресою [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) на сторінці виробу й

сервісній сторінці вашого приладу в інструкціях з експлуатації і в додаткових документах.

### **Декларація відповідності**

Цим компанія BSH Hausgeräte GmbH заявляє, що прилад із функцією Home Connect відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням директиви 2014/53/EU.

Докладну декларацію відповідності RED можна знайти в Інтернеті за адресою [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) на сторінці опису вашого приладу в розділі додаткових документів.



Частота 2,4 ГГц (2400–2483,5 МГц): макс. 85 мВт

### **Інформація про безкоштовне ПЗ і ПЗ з відкритим вихідним кодом**

Цей продукт містить програмні компоненти, які ліцензовані власниками авторських прав як вільне або відкрите програмне забезпечення.

Завантажити інформацію про ліцензію можна на сайті фірмової продукції. (Пошукайте на вебсайті виробу вашу модель приладу та інші документи.)



## Many thanks for choosing a Bosch home appliance!

Register your new appliance now on MyBosch and benefit directly from:

- **Expert advice and tips to make the most of your appliance**
- **Options for warranty extension**
- **Discounts on spare parts and accessories**
- **Digital information for use and all appliance data to hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliance Service**

Simple to register, free of charge – including on mobile devices:

**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**



## Need some help? You can find it here.

Expert advice on your Bosch home appliances, help with problems or repairs by professionals from Bosch.

Discover all the different ways Bosch can assist you:

**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

The contact details of all countries are listed in the attached service directory.

### **BSH Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

A Bosch Company

Valid within Great Britain:  
Imported to Great Britain by  
BSH Home Appliances Ltd.  
Grand Union House  
Old Wolverton Road  
Wolverton, Milton Keynes  
MK12 5PT  
United Kingdom



**8001390650** (060724)

de, en, fr, it, nl, da, no, sv, fi, es, pt, el, tr, pl, hu, uk