

项目名称	V2419- 欧版
版本号	A03
设计时间	20250423
物料名称	说明书
设计师	韩美雪
审核	
批准	
料号	04170500005649
材质工艺要求： 封面 :157g 哑粉纸过油， 内页 :68g 哑粉 , 胶装 (封底日期以实际生产日期为准)	
材质要求：	
颜色及专色：	
尺寸要求：	
变更履历：	A01 屏幕降本 A02ERP A03 老屏幕 +ERP



The word "dreame" is the abbreviation of Dreame Technology Co., Ltd. and its subsidiaries in China. It is the transliteration of the company's Chinese name "追觅", which means striving for excellence in every endeavor and reflects the company's vision of continuous pursuit, exploration and search in technology.



For more information & after-sales support, contact us via
aftersales@dreame.tech or <https://global.dreametech.com>
Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.
Made in China

VZV25A-EU-A03 06/2024



Dreame Z20 Station

Cordless Stick Vacuum
with Auto Empty
User Manual

DREAME

EN	User Manual	1
PL	Instrukcja Obsługi	14
SV	Användarmanual	28
NO	Brakerhåndbok	41
DA	Brugermanual	54
FI	Käyttöohjeet	67
CZ	Uživatelská příručka	80
SK	Používateľská príručka	93
RO	Manual de utilizare	106
HU	Használati útmutató	120
LV	Lietotāja rokasgrāmata	132
LT	Naudotojo vadovas	145
SR	Uputstvo za upotrebu	158
ET	Kasutusjuhend	172
BG	Ръководство за потребителя	184
SL	Uporabniški priročnik	197
HR	Korisnički priručnik	210

Please scan the QR code
for the User Manual.



THANK YOU

FOR PURCHASING THIS DREAME VACUUM CLEANER.

Registration Quick Start


Welcome to register a Dreame account by scanning the QR code.

You are available for the **User Manual** and **Special Offers**.




The high-quality product is engineered for optimal performance. If you have any questions on the product, please contact us: aftersales@dreame.tech.

A-1

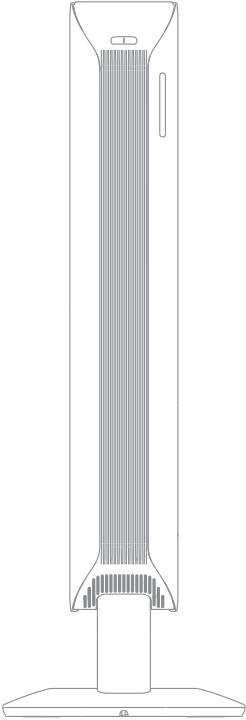

1

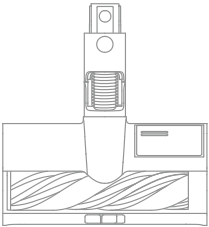

2



3




4



5



6



7



8




9




10

A-2

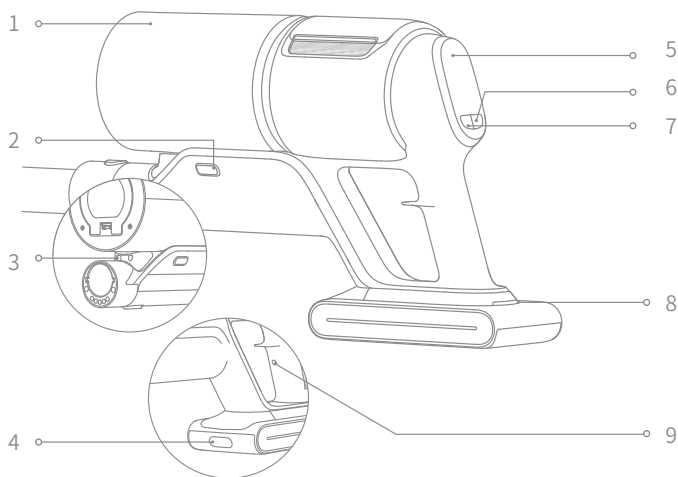


A-3




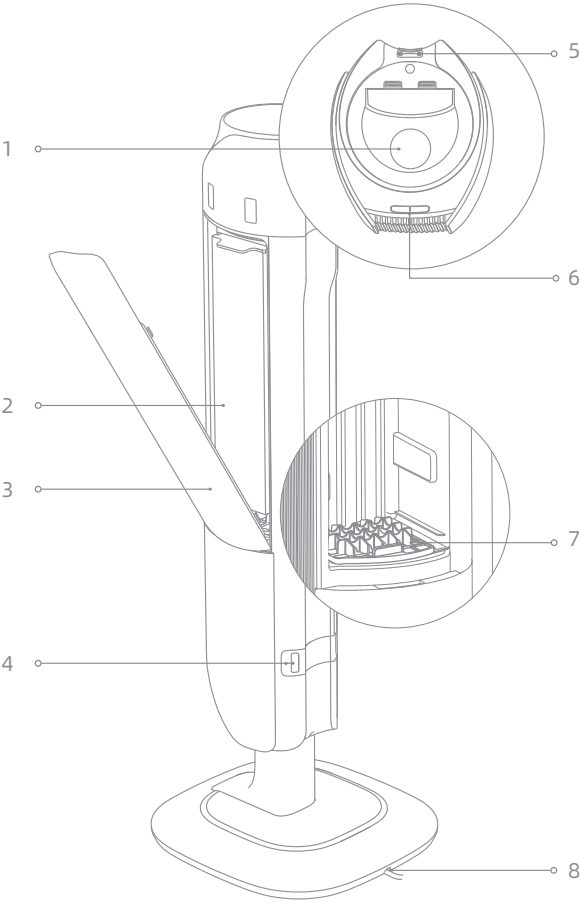


B-1

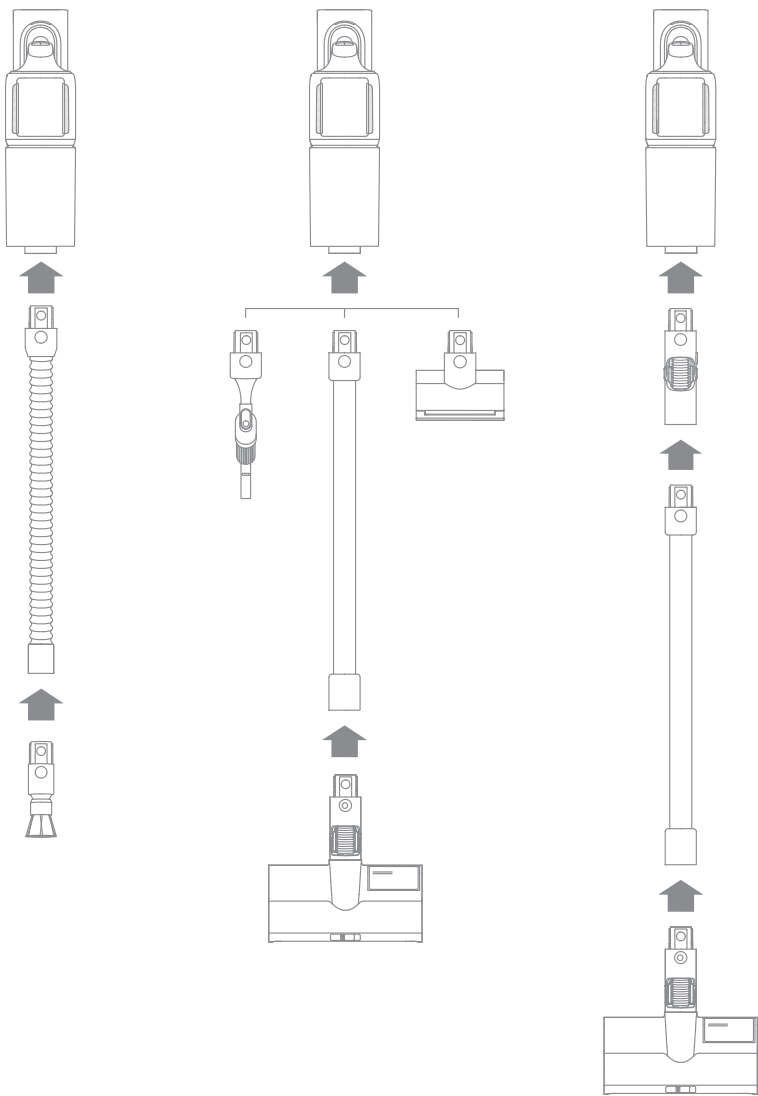

C-1

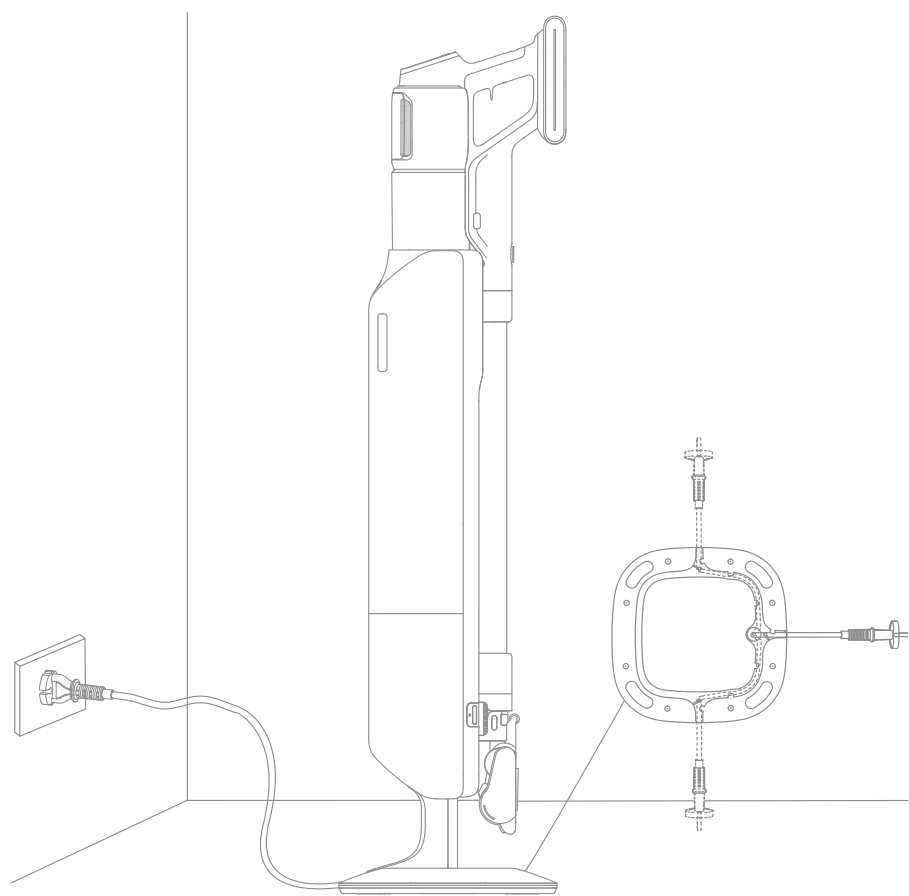


C-2

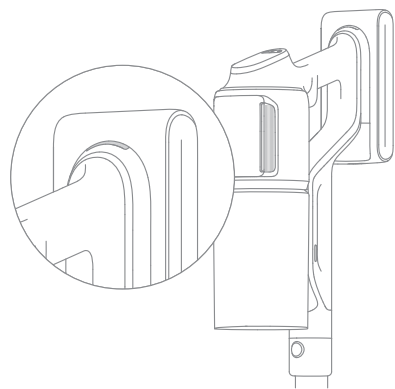

C-3




D-1

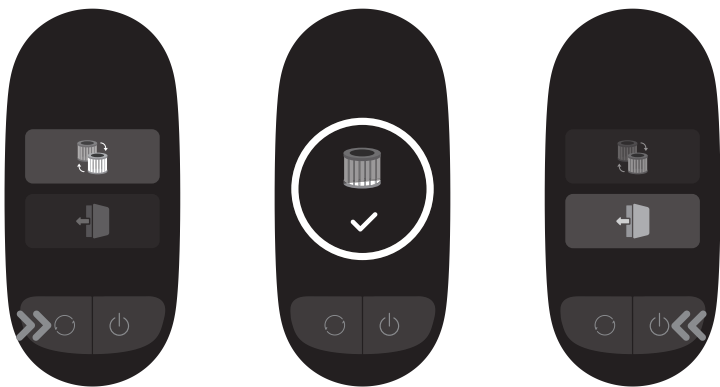


D-2




D-3

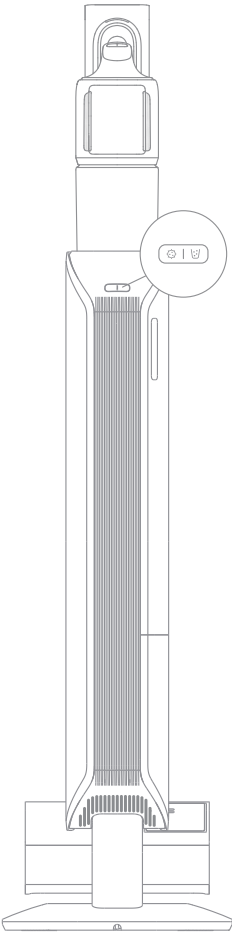


D-4

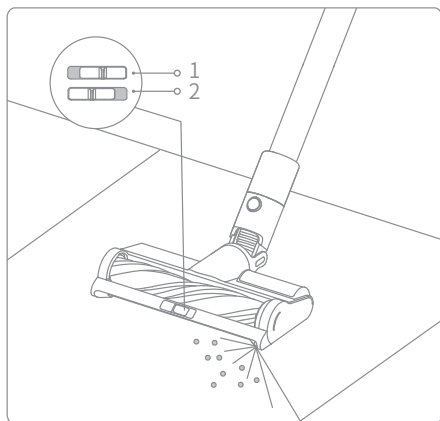


D-5

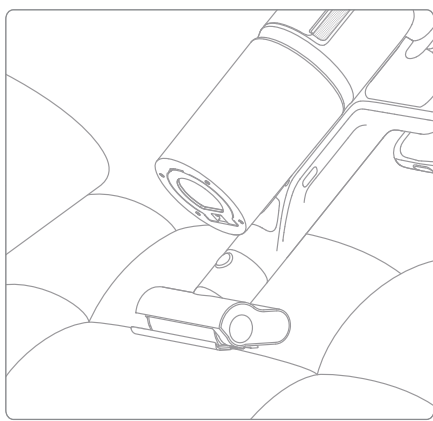


D-6

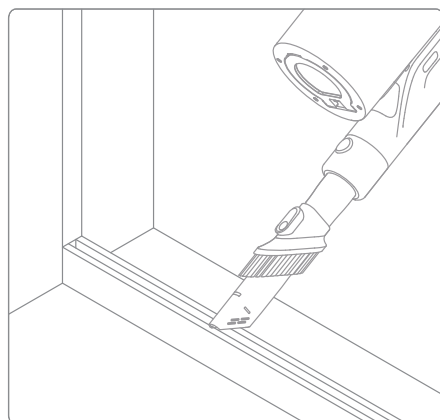


D-7

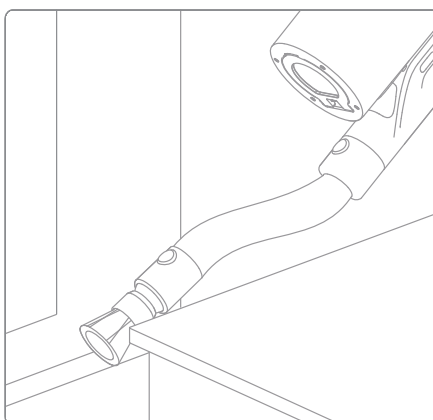


D-8

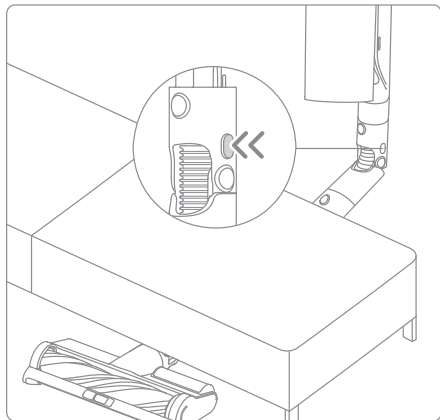


D-9

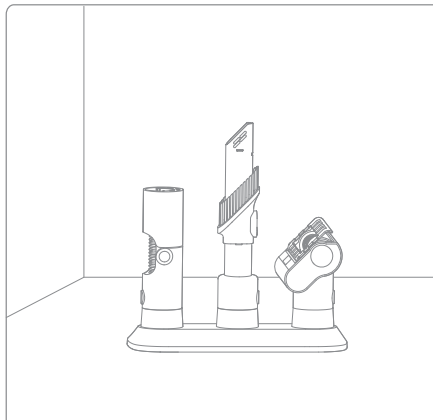


E-1

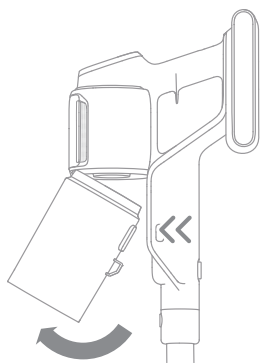


E-2

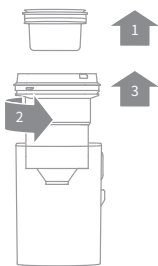


E-3

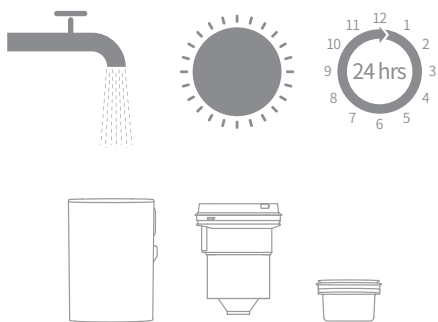

E-4

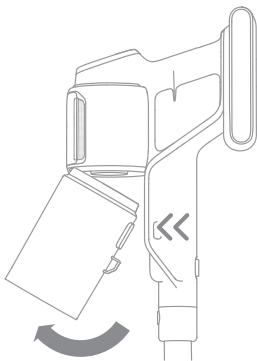


E-5

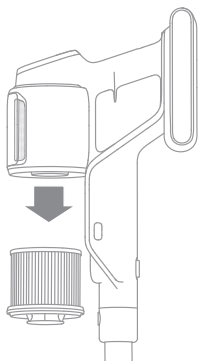


E-6




E-7

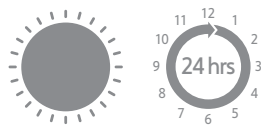


E-8

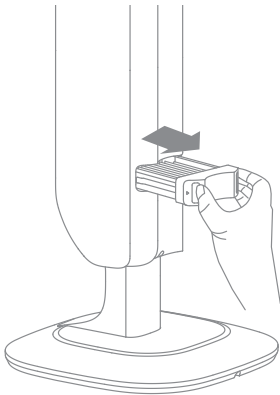


E-9

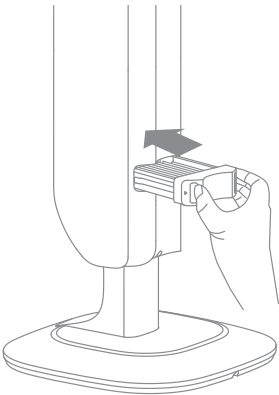


E-10

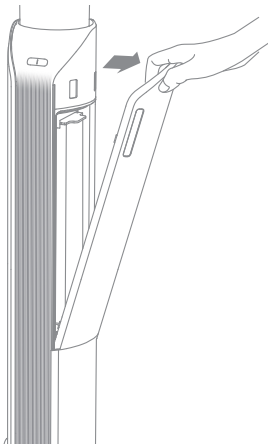


E-11

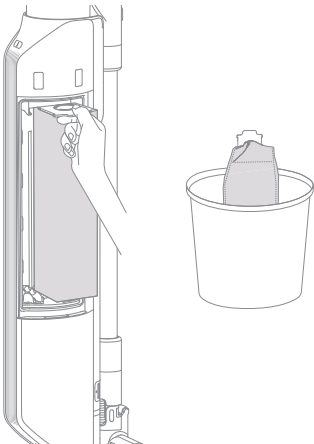


E-12

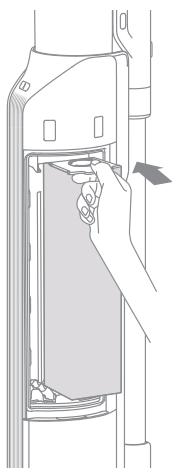


E-13

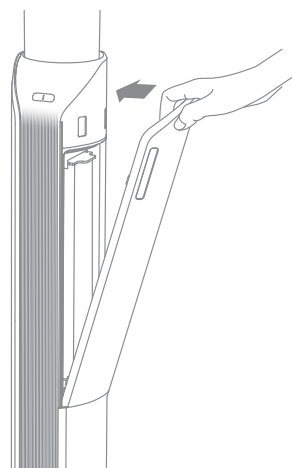


E-14

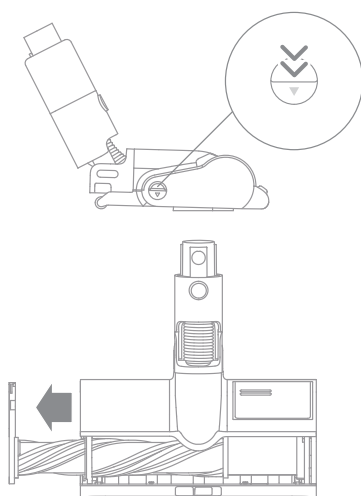


E-15

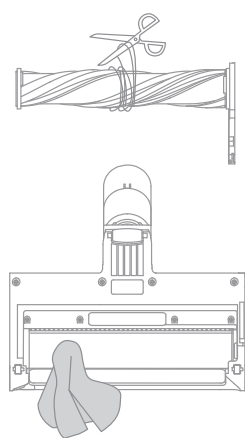



E-16

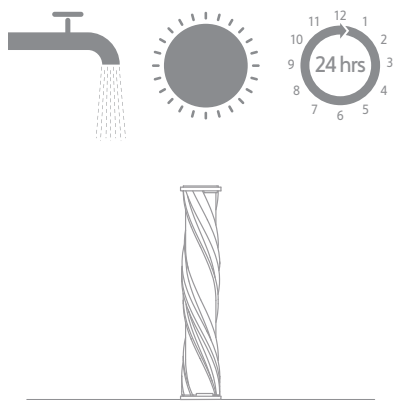


E-17

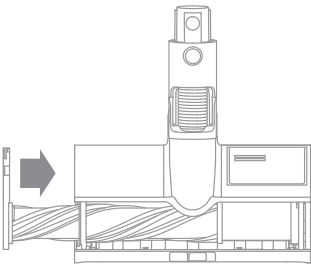


E-18

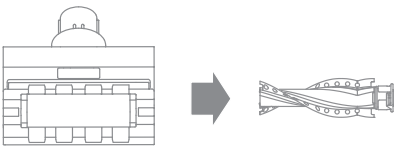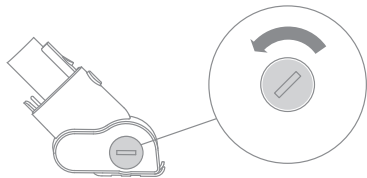

E-19

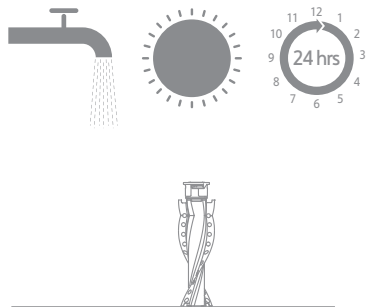

E-20

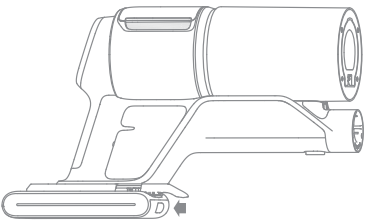

Safety Instructions

To prevent accidents including electric shock or fire caused by improper use, please read this manual carefully before use and retain it for future reference.

Warning—To reduce the risk of fire, electric shock, or injury:

- This product can be used by children aged from 8 years and above and persons with physical, sensory, intellectual deficiencies, or limited experience or knowledge under the supervision of a parent or guardian to ensure safe operation and to avoid any risk of hazards. Cleaning and maintenance shall not be made by children without supervision.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The vacuum is not a toy. Children shall not play with or operate this product. Please exercise caution when using the vacuum near children. Do not allow children to clean or maintain the vacuum unless supervised by a parent or guardian.
- Do not use the vacuum outdoors or on wet surfaces. Only use the vacuum on dry indoor surfaces. Do not touch the plug or any part of the vacuum with wet hands.
- To reduce the risk of fire, explosion, or injury, make sure that the lithium battery and supply cord are undamaged before use. Do not use the vacuum if either the lithium battery or supply cord is damaged.
- The brush heads, battery, metal connector pin, and vacuum are electrically conductive and should not be immersed in water or other liquid. Make sure to dry all filters after cleaning.
- To prevent injury caused by moving parts, turn off the vacuum before cleaning the brush heads. The brush heads, dust compartment and filter must all be properly installed before using the vacuum.
- Do not use pet deshedding tool when the vacuum is in operation. Do not use the tool when the hair is wet.
- **WARNING:** Only use the original dust-removal hub. Never use an unoriginal one, as this may cause the lithium battery to catch fire.
- Do not use the vacuum to pick up flammable or combustible liquids, such as gasoline, or bleach, ammonia, drain cleaners or other liquids.
- Do not use the vacuum to pick up sharp or hard objects, such as glass, nails, screws, or coins, which may damage the machine. Do not use the vacuum to pick up drywall particles, ashes like fireplace ash, or smoking or burning materials such as coal, cigarette butts or matches.
- Check the area to be cleaned before use. To prevent the openings from being blocked, clear the larger paper, spitball, plastic cloth or sharp objects (such as glass, nails, screws, coins, etc.) and any object which is larger than openings.
- Keep hair, loose clothing, fingers and other parts of the body away from the vacuum's openings and moving parts. Do not point the extension rod, wand or tools at your eyes or ears or put them in your mouth.

- Do not put any object into the vacuum's openings. Do not use the vacuum with any opening blocked. Keep free of dust, lint, hair, or other items which may reduce airflow.
- Do not rest the vacuum against a chair, table, or other unstable surface, as this may cause damage to the machine or personal injury. If the vacuum becomes damaged from being knocked over or is otherwise malfunctioning, please contact our authorized service department. Never attempt to disassemble the device on your own.
- All instructions in the manual for recharging the battery must be strictly followed. Failure to properly charge the battery within the specified temperature range could damage the battery.
- Only use accessories and replacement parts recommended by the manufacturer.
- Please be extra careful when using the vacuum to clean stairs.
- Make sure the vacuum is unplugged when not used for extended periods as well as prior to performing any maintenance or repairs.
- Do not install, charge, or use this product outdoors, in bathrooms, or around a pool.
- Fire Hazard Warning: Do not apply any type of fragrance to the vacuum's filter. These types of products are known to contain flammable chemicals which may cause the vacuum to catch fire.
- Only use the original dust-removal hub (Model VCB2).
- WARNING: For the purposes of recharging the battery, only use the detachable supply unit provided with this appliance.
- Only use the approved battery type (Model V2405-851P-GYA). Failing to do so may cause the lithium-ion battery to catch fire.
- If the battery material is released, remove personnel from area until the batteries cool down and fumes dissipate.
- Provide maximum ventilation to clear out hazardous gases and avoid skin and eye contact or inhalation of vapors.
- Remove spilled liquid with absorbent and incinerate waste.
- Do not use and store in extremely hot or cold environments (below 0°C / 32°F or above 40°C / 104°F). Please charge the cordless vacuum in temperature above 0°C / 32°F and below 40°C / 104°F.
- This product is designed for home use only.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.



Read operator's manual



Detachable supply unit



For indoor use only



Class II equipment



time-lag miniature fuse-link

where T3.15A is the symbol for the time/current characteristic

We, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., hereby, declares that this equipment is in compliance with the applicable Directives and European Norms, and amendments. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://global.dreameotech.com>

For detailed e-manual, please go to <https://global.dreameotech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

Product Overview

Accessories

1. Dust-Removal Hub
2. Illumination Omni-Brush
3. Flexible Adapter
4. Extension Hose
5. Rotating Soft Dusting Brush
6. Combination Tool
7. Motorized Mini-Brush
8. Dust Collection Bag x2
(x1 pre-installed)
9. Accessory Storage Mount
10. Extension Rod

Fig. A-1

Note: The illustrations in this manual are indicative only. The actual product may differ.

Component Names

Vacuum Body

1. Dust Cup
2. Dust Cup Release Button
3. Charging Contacts
4. Battery Pack Release Button
5. Display Screen
6.  Power Button
7.  Suction Level Switch
8. Battery Status Indicator
9. Antistatic Contact

Fig. A-2

Display Screen

1. Dirty Level Indicator
The color changes with the amount of dust in real time (only in Auto Mode).
2. Particulate Matter Amount Indicator
3. Suction Level
 Eco
 Auto
 Turbo
4. Suction Level Switch
Press briefly to switch between eco, auto and turbo mode.
5. Particulate Matter Types
 > 10µm (eg. pollen)
 > 50µm (eg. hair)
 > 200µm (eg. dust)
 > 500µm (eg. mite)
6. Battery Level Percentage
When the display screen shows "LO", it indicates that the battery level is lower than 10%.
7. Power Button
Press briefly to turn on/off

Fig. A-3

Dust-Removal Hub

1. Dust-Removal Hub Vent
2. Dust Collection Bag
3. Magnetic Cover
4. Air Outlet Filter
5. Charging Contacts
6.  Dust Collection Button
 - Solid Orange: The dust collection bag uninstalled or inappropriately installed
 - Blinking Orange: The dust collection bag is full
 - Solid Green: The dust-removal hub is in standby mode
 - Blinking Green: The dust-removal hub is prepared to collect dust
-  Ultra-Cleaning Button
 - Solid Blue: Starting deep cleaning for dust-removal hub
 - Blinking Blue: Error
7. Dust Cabinet Filter
8. Power Cord

Fig. A-4

Installation

Installing the Accessories

Note:

- It is not recommended to use the motorized mini-brush with the extension rod.
- Please install the accessories according to the actual cleaning needs.
- It is recommended to use the flexible adapter when cleaning the low-lying furniture and not recommended to be connected to the vacuum body all the time for daily floor cleaning.

Fig. B-1

Charging

Charging with the Dust-Removal Hub

Place the dust collection station near a power supply and connect the power cord. Align the vent of the dust cup with the dust-removal hub to position the vacuum. Fully charge the vacuum before first use.

Note:

- The vacuum cannot be used while charging.
- When fully charged, the battery status indicator will turn off after 5 minutes and the vacuum will enter the power saving mode.
- This will take about 3.5 hours. Vacuuming at Turbo mode for a prolonged period will cause the battery to heat up, which increases charging time. Allow the vacuum to cool down for 30 minutes before charging it.
- When the vacuum is not in use, it can be placed on the dust-removal hub. The outlet of the power cord can be adjusted according to users' needs.

Fig. C-1

Battery Status Display

Battery Status Indicator

- ☀ Blinking white
- Solid white
- Off

Charging

- Fully charged
- ☀ Charging
- Standby Mode

Fig. C-2

Display Screen

The number on the display screen represents the current battery level in a percentage during charging. When the number becomes 100, the battery is fully charged.

Fig. C-3

How to Use

Settings

In the standby state, press and hold the suction level switch ○ for 3 seconds to enter the setting interface. Briefly press ○ to select an option, and press and hold ○ for 3 seconds to confirm.

Reset Filter

Press and hold the suction level switch ○ for 3 seconds to select resetting filter and the filter will automatically complete the reset.

Exit

Press the power button ⏻ when it is in the setting interface to return to the main interface directly, or select ➡, then press and hold the suction level switch ○ for 3 seconds to return to the main interface.

Note:

- If there is no operation for more than 15 seconds, the screen will turn off, and it will return to the main interface when lit up again.

- If the vacuum is not working properly, the screen display will show an error message. Please refer to the troubleshooting table to find your solution.

Fig. D-1

Starting Cleaning

Press the power button  to start operating. After the vacuuming is completed, press the  button and the amount of various particle matters vacuumed will show on the screen.

Press the button  to switch levels between auto, eco and turbo and the corresponding icon will show on the screen.

Note:

- When any cleaning mode stops running, the vacuum cleaner will default to auto mode when it is started again. Factory default setting is the auto mode.
- Only when running in auto mode, the suction power and the color of the dirty level indicator change with the amount of particulate matter in real time.

Fig. D-2

Starting Ultra Cleaning

Press and hold the ultra-cleaning button  for 5 seconds to start deep cleaning of the dust-removal hub while dust collection is active. Press and hold the ultra-cleaning button  for 5 seconds again to turn it off.

Starting Dust Collection

Align the vent of the dust cup with the dust-removal hub to position the vacuum. The dust-removal hub will start dust collection automatically. Briefly press the dust collection button  to stop or restart the dust collection.

Note:

- The vacuum defaults to automatic dust collection. To switch to manual dust collection, remove the vacuum from the dust-removal hub and press and hold the dust collection button for 5 seconds. The dust collection button will blink green five times to indicate a successful switch. Press the dust collection button for 5 seconds again to switch back to automatic dust collection.
- If the dust collection bag reaches capacity or the air duct is blocked during the dust collection process, the dust-removal hub will stop working after the process is completed and cannot collect dust again.
- If there is a lot of garbage in the dust cup, please perform the dust collection process several times to achieve better cleaning results.

Fig. D-3

Using Different Accessories

Illumination Omni-Brush

Suitable for cleaning hard floor, marble, tile, low and medium pile carpet and more.

When using on tiles, wooden floors or other hard surfaces or for vacuuming coffee beans, pop corn and other pellets, push the switch to the other side.

When cleaning the carpet, please push the switch to the off position.

1. on
2. off

Fig. D-4

Motorized Mini-Brush

For vacuuming dirt, pet hair, and other stubborn debris from sofas, bedding, and other fabric surfaces. It is not recommended to vacuum on fragile surfaces, such as silk.

Fig. D-5

Combination Tool

Suitable for vacuuming cracks, corners of doors and windows, stairs, and other hard-to-reach places.

Fig. D-6

Rotating Soft Dusting Brush

It can be connected to the extension hose. With a rotatable head, it is suitable for cleaning delicate and fragile surfaces and corners such as glass, displays and keyboards.

Fig. D-7

Flexible Adapter

Bending and extending the rod with one click can easily reach under low-lying furniture, such as bed and sofa.

Note: It is recommended to use the flexible adapter when cleaning the low-lying furniture and not recommended to be connected to the vacuum body all the time for daily floor cleaning.

Fig. D-8

Accessory Storage Mount

When not in use, the accessories can be placed on the storage mount as shown in the diagram.

Fig. D-9

Note:

- If any rotating part becomes stuck, the vacuum may shut off automatically. Remove any trapped foreign objects, then resume use.
- When the battery becomes overheated, the vacuum will automatically shut off. Wait until the battery temperature returns to normal, then resume use.

Care & Maintenance

Tips:

- Always use genuine parts to keep your warranty from being void.
- If the filter or nozzle becomes clogged, the vacuum will stop working shortly after being turned on. Clear the tube to restore functionality.
- Before cleaning the dust cup, please confirm that the plug is disconnected and keep the vacuum's power button in the off position.
- If the vacuum is not used for an extended period, fully charge it, unplug the power cord, remove the battery, and store it in a cool, low-humidity environment away from direct sunlight. To avoid over-discharging the battery, recharge the battery at least once every three months.

Cleaning the Vacuum

Wipe the vacuum with a soft dry cloth.

Cleaning the Dust Cup, Pre-Filter, and Cyclone Assembly

1. Press the dust cup release button and remove it from the vacuum.
2. Remove the pre-filter first, and then rotate the cyclone system to lift it out.
3. **Rinse the cyclone assembly, pre-filter, and dust cup until they are clean. After washing, air dry for at least 24 hours.**

Fig. E-1-Fig. E-3

Note:

- Please clean the dust cup as needed.
- It is recommended to clean the cyclone system and pre-filter at least once every 3 to 4 months.

Cleaning the Filter

1. Remove the dust cup as shown in the figure.
2. Remove the filter from the vacuum by pulling it down in the direction shown in the figure.
3. Rinse the filter with rotating it 360° . Lightly tap the filter several times to remove any debris caught in it.
4. **Allow the filter to air dry for 24 hours.**

Fig. E-4-Fig. E-7

Note:

- Only use clean water to wash the filter. Do not use detergent.
- Do not attempt to clean the filter with a brush or finger.
- It is recommended to clean the filter once every 4 to 6 months.

Replacing the Air Outlet Filter

1. Remove the air outlet filter as shown in the figure.
2. Install a new one.

Fig. E-8-Fig. E-9

Note:

- The air outlet filter is non washable.
- It is recommended to replace the filter once every 4 to 6 months.

Replacing the Dust Collection Bag

1. Remove the magnetic cover from the dust-removal hub.
2. Pull out the dust collection bag and discard it.
3. Replace a new dust collection bag. Insert the bag handle into the card slot to ensure it is installed into place.
4. Re-install the magnetic cover. Ensure it is properly installed and the dust-removal hub is fully sealed.

Fig. E-10-Fig. E-13

Note:

- When the dust collection button blinks orange, it indicates that the dust collection bag is full and needs to be replaced.
- It is recommended to replace the dust collection bag every three months.

Cleaning the Illumination Omni-Brush

1. As shown in the figure, push the lock down to remove the roller from the brush.
2. Use scissors to cut off the hairs and fibers that get stuck on the brush roller. Wipe the dust from the notch, the sealing strips on both sides and the transparent cover with a dry cloth or paper towel.
3. When the brush roller is dirty, rinse it with clean water until it is clean. Then stand the brush roller upright for at least 24 hours until it is fully dry.
4. Once the brush roller is dry, reinstall it by following the disassembly steps in reverse.

Fig. E-14-Fig. E-17

Cleaning the Motorized Mini-Brush

1. Use a coin as illustrated to rotate the lock counterclockwise until you hear a click. After unlocking the motorized mini-brush, remove the brush roller.
2. Rinse and clean the brush roller. Stand the brush roller upright in a well-ventilated area for at least 24 hours until it is fully dry.

Fig. E-18-Fig. E-19

Replacing the Battery Pack

The vacuum contains a removable rechargeable lithium-ion battery pack which has a limited number of recharge cycles. After extended use, the battery pack may no longer hold a charge. If this happens, it means the battery pack has reached the end of its life cycle and needs to be replaced.

1. Press down the battery pack release button and slide the battery pack to the right, as illustrated, to remove it.
2. Install the new battery pack.

Fig. E-20

FAQ

If the vacuum is not working properly, please refer to the table below.

Errors	Possible Causes	Solutions
The vacuum does not work.	The appliance is out of battery or its battery level is low.	Fully charge the vacuum, then resume use.
	Overheat protection mode triggered by a blockage.	Clean the suction opening or air duct. Wait until the vacuum cools down, then reactivate it.
	The suction opening or air duct is blocked.	Clear any blockage from the suction opening or air duct.
Weak suction force.	The dust cup is full and/or filter assembly is clogged.	Empty the dust cup and/or clean the filter assembly.
	An attachment is blocked.	Clear any blockage in the attachment.
The motor makes a strange noise.	Main suction opening or extension rod is blocked.	Clear any blockage in the main suction opening or extension rod.
The battery indicator does not light up when charging.	The vacuum is not properly placed on the dust-removal hub.	Make sure that the charging contacts of the vacuum is aligned with that of the dust-removal hub.
	The power plug is not properly connected.	Please check if the power plug is securely connected.
	If the problem persists after ruling out the above two possibilities, please contact the after-sales service department for maintenance.	
Charging too slow.	The battery temperature is too low or too high.	Wait until the battery temperature returns normal, and then recharge.
The LED lights of the illumination omni-brush do not work.	LED lights are damaged.	Please contact the after-sales department for maintenance.
The dust collection button is solid orange.	The dust collection bag is uninstalled or inappropriately installed.	Before dust collecting starts, confirm that the dust collection bag has been installed or installed in place.
The dust collection button is blinking orange.	The dust collection bag is full.	Replace a new dust collection bag. Then press and hold the dust collection button for 3 seconds to troubleshoot the problem.
The ultra-cleaning button is blinking blue.	The ultra-cleaning is malfunction.	Please contact the after-sales department for maintenance.

Battery Status Indicator

Status	Possible Causes	Solutions	
The indicator is red.	Battery pack is damaged.	Please contact the after-sales department for maintenance.	
The indicator blinks red.	Error	Please contact the after-sales department for maintenance.	
The indicator blinks white.	The battery temperature is too low or too high.	Wait until the battery temperature returns normal, and then reuse.	

Troubleshooting

If the vacuum is not working properly, the screen display will show an error message. Please refer to the troubleshooting table to find your solution.

Error Icon	Error Message	Solutions
	Low battery	Please charge in time.
	Out of Battery	Please charge in time.
	Battery temperature is too high	Wait until the battery's temperature returns normal, then resume use.
	Air duct blocked	Check whether the dust cup, extension rod, illumination omni-brush or motorized mini-brush is blocked.
	Brush roller stuck	Refer to the [Cleaning the Illumination Omni-Brush] section to clean the debris and hair tangled on the brush roller.
	Filter is expiring	Please replace the filter in time.
	Replace the filter	After replacing the filter, please refer to the [Settings] to reset filter.
	Error	Please contact the after-sales department for maintenance.

Vacuum Cleaner			
Model	VZV25A	Charging Time	approximately 3.5 hours
Rated Power	715 W	Rated Voltage	29.6 V ===
Illumination Omni-Brush			
Model	VMBB		
Rated Power	70 W	Rated Voltage	25 V ===
Motorized Mini-Brush			
Model	VMMY		
Rated Power	20 W	Rated Voltage	24 V ===
Dust-Removal Hub			
Model	VCB2: Dreame Trading (Tianjin) Co.,Ltd.		
Input	220-240 V ~ 50-60 Hz	Output	35 V === 0.9 A 31.5 W
Rated Power	1050 W		
Rechargeable Lithium-Ion Battery Pack			
Model	V2405-8S1P-GYA	Nominal Voltage	29.6 V ===
Rated Capacity	2700 mAh	Nominal Capacity	2850 mAh
Energy	79.92 Wh		
	Off Mode (Vacuum Cleaner)	Standby Mode (Dust-Removal Hub)	Standby Mode (Vacuum Cleaner + Dust-Removal Hub)
Power Consumption	≤0.5w		
Time to Enter the Condition	≤20min		

The lithium-ion pack contains substances that are hazardous to the environment. Before disposing of the vacuum, please remove the battery pack, then discard or recycle it in accordance with local laws and regulations of the country or region it is used in.



All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.

Bezpečnostní pokyny

Abyste předešli nehodám, včetně úrazu elektrickým proudem nebo požáru, způsobeným nesprávným používáním, přečtěte si před použitím pečlivě tento návod a uschovejte si jej pro budoucí použití.

Varování – Abyste snížili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění:

- Tento výrobek mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s omezenými zkušenostmi či znalostmi pod dohledem rodiče nebo opatrovníka, aby byla zajištěna bezpečná obsluha a předešlo se riziku. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim osoba odpovědná za jejich bezpečnost neposkytlá dohled nebo je nepoučila o používání spotřebiče.
- Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nebudou hrát.
- Vysavač není hračka. Děti si s tímto výrobkem nesmí hrát ani jej obsluhovat. Při používání vysavače v blízkosti dětí dbejte zvýšené opatrnosti. Nedovolte dětem provádět čištění nebo údržbu vysavače bez dozoru rodičů nebo opatrovníků.
- Vysavač nepoužívejte venku nebo na mokřích površích. Vysavač používejte pouze na suché povrchy v interiéru. Nedotýkejte se zástrčky nebo jakékoli části vysavače mokřima rukama.
- Abyste snížili riziko požáru, výbuchu nebo zranění, ujistěte se před použitím, že lithiová baterie a přívodní kabel nejsou poškozené. Pokud je lithiová baterie nebo přívodní kabel poškozený, vysavač nepoužívejte.
- Kartáčové hlavy, baterie, kovový kolík konektoru a vysavač jsou elektricky vodivé a neměly by být ponořeny do vody nebo jiné kapaliny. Po vyčištění nezapomeňte vysušit všechny filtry.
- Abyste předešli zranění způsobenému pohyblivými částmi, před čištěním kartáčových hlav vysavač vypněte. Před použitím vysavače musí být správně nainstalovány kartáčové hlavy, prachový prostor a filtr.
- Nepoužívejte nástroj na vyčesávání domácích mazlíčků, když je vysavač v provozu. Nepoužívejte nástroj, když je srst mokrá.
- **VAROVÁNÍ:** Používejte pouze originální jednotku pro vysávání prachu. Nikdy nepoužívejte neoriginální, protože by mohlo dojít ke vznícení lithiové baterie.
- Vysavač nepoužívejte k vysávání hořlavých nebo vznětlivých kapalin, jako je benzín nebo bělidlo, čpavek, čističe odpadů nebo jiné kapaliny.
- Vysavač nepoužívejte k vysávání ostrých nebo tvrdých předmětů, jako je sklo, hřebíky, šrouby nebo mince, které by mohly přístroj poškodit. Vysavač nepoužívejte k vysávání částic sádkartonu, popela, jako je popel z krbu nebo kouřících či hořících materiálů, či uhlí, cigaretové nedopalky nebo zápalky.
- Před použitím vysavače zkontrolujte oblast, kterou chcete vyčistit. Abyste zabránili ucpání otvorů, odstraňte z nich větší a zmuchlané kusy papíru, plastové látky nebo ostré předměty (např. sklo, hřebíky, šrouby, mince atd.) a všechny předměty, které jsou větší než otvory.
- Udržujte vlasy, volné oblečení, prsty a jiné části těla mimo otvory a pohyblivé části vysavače. Nemiřte prodlužovací tyčí, ani nástroji na oči nebo uši a nevkládejte je do úst.

- Do otvorů vysavače nekládejte žádné předměty. Nepoužívejte vysavač se zablokovaným otvorem. Udržujte vysavač bez prachu, žmolků, vlasů nebo jiných předmětů, které by mohly omezit proudění vzduchu.
- Neopírejte vysavač o židli, stůl nebo jiný nestabilní povrch, protože to může způsobit poškození přístroje nebo zranění osob. Pokud se vysavač poškodí kvůli převrhnutí nebo jinak špatně funguje, obraťte se na naše autorizované servisní oddělení. Nikdy se nepokoušejte přístroj sami rozebrat.
- Při dobíjení baterie je třeba důsledně dodržovat všechny pokyny uvedené v návodu. Při nesprávném nabíjení baterie mimo uvedené teplotní rozmezí by mohlo dojít k poškození baterie.
- Používejte pouze příslušenství a náhradní díly doporučené výrobcem.
- Při používání vysavače k úklidu schodů dbejte zvýšené opatrnosti.
- Ujistěte se, že je vysavač odpojen od sítě, pokud není delší dobu používán, a také před prováděním jakékoli údržby nebo oprav.
- Tento výrobek neinstalujte, nenabíjejte ani nepoužívejte venku, v koupelnách nebo v okolí bazénu.
- Varování před nebezpečím požáru: Na filtr vysavače nepoužívejte žádné vonné látky. Je známo, že tyto typy výrobků obsahují hořlavé chemické látky, které mohou způsobit požár vysavače.
- Používejte pouze originální jednotku pro vysávání prachu (Model VCB2).
- VAROVÁNÍ: Pro účely dobíjení baterie používejte pouze odnímatelnou napájecí jednotku dodanou s tímto spotřebičem.
- Používejte pouze schválený typ baterie (model V2405-8S1P-GYA). Nedodržení tohoto opatření může znamenat, že se lithium-iontová baterie vznítí.
- Pokud dojde k uvolnění chemických látek z baterie, vyvedte personál z prostoru, dokud baterie nevychladne a výpary se nerozptýlí.
- Zajistěte maximální větrání, aby se nebezpečné plyny odstranily z prostředí a zabraňte kontaktu s pokožkou a očima nebo vdechnutí výparů.
- Rozlitou kapalinu odstraňte pomocí absorbentu a odpad spalte.
- Nepoužívejte a neskladujte v extrémně horkém nebo chladném prostředí (pod 0 °C nebo nad 40 °C). Bezdrátový vysavač nabíjejte při teplotě nad 0 °C a pod 40 °C.
- Tento výrobek je určen pouze pro domácí použití.
- Napájecí svorky se nesmí zkratovat.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní technik nebo obdobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo ohrožení.



Přečtěte si návod k obsluze



Odnímatelná napájecí jednotka



Pouze pro vnitřní použití



Zařízení třídy ochrany II



Miniaturní pojistková vložka s časovým zpožděním

kde T3.15A je symbol pro časovou/proudovou charakteristiku

My, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., tímto prohlašujeme, že toto zařízení je v souladu s platnými směrnici a evropskými normami a jejich dodatky. Úplné znění EU prohlášení o shodě je dostupné na internetové adrese: <https://global.dreametech.com>

Podrobnou elektronickou příručku naleznete na adrese <https://global.dreametech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

Části výrobku

Příslušenství

1. Jednotka pro vysávání prachu
2. Osvětlený kartáč Omni-Brush
3. Flexibilní nástavec
4. Prodlužovací hadice
5. Rotační měkký prachový kartáč
6. Kombinovaný nástroj
7. Motorizovaný minikartáček
8. Sáček na sběr prachu 2 ks
(1 ks předinstalovaný)
9. Držák příslušenství
10. Prodlužovací tyč

Obr. A-1

Poznámka: Obrázky v této příručce jsou pouze orientační. Skutečný vzhled výrobku se může lišit.

Názvy součástí

Tělo vysavače

1. Prachový zásobník
2. Tlačítko pro uvolnění prachového zásobníku
3. Nabíjecí kontakty
4. Tlačítko pro uvolnění akumulátoru
5. Obrazovka
6.  Tlačítko napájení
7.  Spínač úrovně sání
8. Indikátor stavu baterie
9. Antistatický kontakt

Obr. A-2

Obrazovka

1. Indikátor úrovně znečištění
Barva se mění v reálném čase podle množství prachu (pouze v automatickém režimu).
2. Indikátor množství pevných částic
3. Úroveň sání

-  Eco
-  Auto
-  Turbo

4. Spínač úrovně sání
Krátkým stisknutím přepínáte mezi režimy eco, auto a turbo.
5. Typy pevných částic
> 10 µm (např. pyl)
> 50 µm (např. vlasy)
> 200 µm (např. prach)
> 500 µm (např. roztoči)
6. Procento nabití baterie
Pokud se na displeji zobrazí „LO“, znamená to, že úroveň nabití baterie je nižší než 10 %.
7. Tlačítko napájení
Krátke stiskněte pro zapnutí/vypnutí

Obr. A-3

Jednotka pro vysávání prachu

1. Ventilátor jednotky pro odstraňování prachu
2. Sáček na sběr prachu
3. Magnetický kryt
4. Výstupní filtr vzduchu
5. Nabíjecí kontakty
6.  Tlačítko sběru prachu
 - Nepřetržitě svítící oranžová: nevložený nebo nevhodně nainstalovaný sběrný vak na prach
 - Blikající oranžová: sáček na sběr prachu je plný
 - Nepřetržitě svítící zelená: jednotka pro odstraňování prachu je v pohotovostním režimu
 - Bliká zeleně: jednotka pro odstraňování prachu je připraven ke sběru prachu
7.  Tlačítko hloubkového čištění
 - Nepřetržitě svítící modrá: Zahájení hloubkového čištění jednotkou pro odstranění prachu
 - Bliká modře: Chyba
7. Prachový filtr jednotky
8. Napájecí kabel

Obr. A-4

Instalace

Instalace příslušenství

Poznámka:

- Nedoporučuje se používat motorový minikartáček s prodlužovací tyčí.
- Příslušenství instalujte podle aktuálních potřeb čištění.
- Při čištění nízko položeného nábytku se doporučuje používat ohebný nástavec, ale nedoporučuje se mít jej připojený k vysavači pro běžný úklid podlah.

Obr. B-1

Nabíjení

Nabíjení pomocí jednotky pro odstraňování prachu

Umístěte jednotku pro odstraňování prachu do blízkosti zdroje napájení a připojte napájecí kabel. Zarovnejte větrací otvor prachového zásobníku s otvorem jednotky pro odstraňování prachu, abyste vysavač správně umístili. Před prvním použitím vysavač plně nabijte.

Poznámka:

- Během nabíjení nelze vysavač používat.
- Po úplném nabití indikátor stavu baterie po 5 minutách zhasne a vysavač přejde do úsporného režimu.
- Nabíjení trvá přibližně 3,5 hodiny. Dlouhodobé vysávání v režimu Turbo způsobí zahřátí baterie, což prodlouží dobu nabíjení. Před nabíjením nechte vysavač 30 minut vychladnout.
- Pokud vysavač nepoužíváte, můžete jej připojit k jednotce pro odstraňování prachu. Výstup napájecího kabelu lze nastavit podle potřeb uživatelů.

Obr. C-1

Displej stavu baterie

Indikátor stavu baterie

- ☀ Bliká bíle
- Nepřetržitě svítící bílá
- Vypnuto

Nabíjení

- Plně nabit
- ☀ Nabíjení
- Pohotovostní režim

Obr. C-2

Obrazovka

Číslo na displeji představuje aktuální úroveň nabití baterie v procentech během nabíjení. Když hodnota dosáhne 100, je baterie plně nabitá.

Obr. C-3

Jak používat

Nastavení

V pohotovostním stavu stiskněte a podržte spínač úrovně odsávání ○, čímž vstoupíte do rozhraní nastavení. Krátkým stisknutím tlačítka ○ vyberte možnost a stisknutím a podržením tlačítka ○ po dobu 3 sekund potvrďte výběr.

Reset filtru

Stisknutím a podržením přepínače úrovně sání ○ po dobu 3 sekund vyberte možnost resetování filtru a zařízení automaticky zahájí nový cyklus sledování používání filtru.

Ukončení

Stisknutím tlačítka napájení ⏻ v nabídce nastavení se vrátíte přímo na hlavní obrazovku. Případně zvolte ↶ pro návrat a poté stiskněte a podržte přepínač úrovně sání ○ po dobu 3 sekund, abyste se vrátili na hlavní obrazovku.

Poznámka:

- Pokud po dobu delší než 15 sekund neprovedete žádnou akci, obrazovka se vypne. Po opětovném zapnutí se zobrazí hlavní obrazovka.
- Pokud vysavač nefunguje tak, jak má, zobrazí se na displeji chybová zpráva. Řešení najdete v tabulce řešení problémů níže.

Obr. D-1

Zahájení čištění

Stisknutím tlačítka napájení  zahájíte provoz. Po dokončení vysávání stiskněte tlačítko  a na displeji se zobrazí množství vysátých částic různých typů.

Stisknutím tlačítka  přepínáte mezi režimy auto, eco a turbo a na obrazovce se zobrazí příslušná ikona.

Poznámka:

- Pokud se některý z režimů čištění zastaví, vysavač se po opětovném spuštění přepne do automatického režimu. Výchozí tovární nastavení je automatický režim.
- Pouze při provozu v automatickém režimu se sací výkon a barva indikátoru úrovně znečištění mění s množstvím pevných částic v reálném čase.

Obr. D-2

Zahájení hloubkového čištění

Stisknutím a podržením tlačítka hloubkového čištění  po dobu 5 sekund spustíte hloubkové čištění jednotkou pro odstraňování prachu, pokud je aktivní sběr prachu. Stisknutím a podržením tlačítka hloubkového čištění  po dobu 5 jej znovu vypnete.

Zahájení sběru prachu

Zarovnejte větrací otvor prachového zásobníku s otvorem jednotky pro odstraňování prachu, abyste vysavač správně umístili. Jednotka pro

odstraňování prachu automaticky spustí sběr prachu. Krátkým stisknutím tlačítka sběru prachu  sběr prachu zastavíte nebo znovu spustíte.

Poznámka:

- Vysavač je ve výchozím nastavení nastaven na automatický sběr prachu. Chcete-li přepnout na ruční sběr prachu, vyjměte vysavač z jednotky pro odstraňování prachu a stiskněte a podržte tlačítko sběru prachu po dobu 5 sekund. Tlačítko pro sběr prachu pětikrát zeleně zabliká, což signalizuje úspěšné přepnutí. Chcete-li přepnout zpět na automatický sběr prachu, stiskněte znovu tlačítko sběru prachu na 5 sekund.
- Pokud sběrný vak na prach dosáhne své kapacity nebo je vzduchový kanál během procesu sběru prachu zablokován, jednotka pro odstraňování prachu po dokončení procesu přestane pracovat a nemůže znovu sbírat prach.
- Pokud je v zásobníku na prach většinou mnoho odpadu, proveďte proces sběru prachu několikrát, abyste dosáhli lepších výsledků čištění.

Obr. D-3

Používání různého příslušenství

Osvětlený kartáč Omni-Brush

Vhodný na čištění tvrdých podlah, mramoru, dlaždic, koberec s nízkým a středním vlasem a dalších povrchů.

Při použití na dlaždicích, dřevěných podlahách nebo jiných tvrdých površích nebo při vysávání kávových zrn, popcornu a jiných granulí přepněte přepínač na druhou stranu.

Při čištění koberce přepněte přepínač do vypnuté polohy.

1. zap
2. vyp

Obr. D-4

Motorizovaný minikartáček

K vysávání nečistot, zvířecích chlupů a dalších odolných nečistot z pohovek, lůžkovin a jiných textilních povrchů. Nedoporučuje se vysávat choulostivé povrchy, jako je hedvábí.

Obr. D-5

Kombinovaný nástroj

Hodí se k vysávání škvír, rohů dveří a oken, schodů a dalších těžko přístupných míst.

Obr. D-6

Rotační měkký prachový kartáč

Lze ji připojit k prodlužovací hadici. Díky otočné hlavici je vhodný pro čištění choulostivých a křehkých povrchů a rohů, jako jsou sklo, displeje a klávesnice.

Obr. D-7

Flexibilní nástavec

Ohnutím a vysunutím tyče jedním kliknutím snadno dosáhnete pod nízko položený nábytek, jako je postel nebo pohovka.

Poznámka: Při čištění nízko položeného nábytku se doporučuje používat ohebný nástavec, ale nedoporučuje se mít jej připojený k vysavači pro běžný úklid podlah.

Obr. D-8

Držák příslušenství

Pokud se příslušenství nepoužívá, lze jej umístit na úložný držák podle obrázku.

Obr. D-9

Poznámka:

- Pokud se některá rotující část zasekne, může se vysavač automaticky vypnout. Odstraňte všechny zachycené cizí předměty a pokračujte v používání.
- Při přehřátí baterie se vysavač automaticky vypne. Pokejte, dokud se teplota baterie nevrátí do normálu, a pak pokračujte v používání.

Péče a údržba

Tipy:

- Vždy používejte originální díly, abyste zabránili ztrátě záruky.
- Pokud dojde k ucpání filtru nebo hubice, vysavač přestane pracovat krátce po zapnutí. Vyčistěte trubici a obnovte její funkčnost.
- Před čištěním prachové nádoby se ujistěte, že je zástrčka odpojena, a nechte tlačítko napájení vysavače ve vypnuté poloze.
- Pokud vysavač delší dobu nepoužíváte, plně jej nabijte, odpojte napájecí kabel, vyjměte baterii a uložte jej v chladném a suchém místě mimo dosah přímého slunečního záření. Abyste zabránili nadměrnému vybití baterie, dobíjejte ji alespoň jednou za tři měsíce.

Čištění vysavače

Vysavač otřete měkkým suchým hadříkem.

Čištění prachové nádoby, předfiltru a cyklonové sestavy

1. Stiskněte tlačítko pro uvolnění prachové nádoby a vyjměte ji z vysavače.
2. Nejprve vyjměte předfiltr a poté otáčením cyklonového systému jej vyjměte.
3. Opláchněte cyklonovou sestavu, předfiltr a prachový zásobník, dokud nebudou čisté. Po umytí sušte na vzduchu nejméně 24 hodin.

Obr. E-1 až obr. E-3

Poznámka:

- V případě potřeby vyčistěte prachovou nádobku.
- Doporučujeme čistit cyklonový systém a předfiltr alespoň jednou za 3 až 4 měsíce.

Čištění filtru

1. Vyjměte prachový zásobník, jak je znázorněno na obrázku.
2. Vyjměte filtr z vysavače jeho stažením směrem dolů, jak je znázorněno na obrázku.
3. Při oplachování filtru otáčejte filtrem o 360°. Několikrát na filtr lehce poklepejte, abyste odstranili veškeré nečistoty, které se v něm zachytily.
4. **Nechte filtr vyschnout na vzduchu po dobu 24 hodin.**

Obr. E-4 až obr. E-7

Poznámka:

- K mytí filtru používejte pouze čistou vodu.
- Nepoužívejte čisticí prostředky.
- Nepokoušejte se filtr čistit kartáčem nebo prstem.
- Filtr se doporučuje čistit jednou za 4 až 6 měsíců.

Výměna filtru výstupu vzduchu

1. Vyjměte filtr výstupu vzduchu podle obrázku.
2. Nainstalujte nový.

Obr. E-8 a obr. E-9

Poznámka:

- Filtr na výstupu vzduchu není omyvatelný.
- Filtr se doporučuje vyměnit jednou za 4 až 6 měsíců.

Výměna sáčku na sběr prachu

1. Sejměte magnetický kryt z jednotky pro odstraňování prachu.
2. Vytáhněte sáček na zachytávání prachu a vyhodte jej.
3. Vložte nový sběrný sáček na prach. Zasuňte rukojeť sáčku do slotu a ujistěte se, že je nainstalována na svém místě.

4. Znovu nainstalujte magnetický kryt. Ujistěte se, že je správně nainstalován a jednotka pro odstraňování prachu je zcela utěsněna.

Obr. E-10 až obr. E-13

Poznámka:

- Když tlačítko sběru prachu bliká oranžově, znamená to, že je sběrný sáček plný a je třeba jej vyměnit.
- Doporučuje se vyměnit sběrný sáček na prach každé tři měsíce.

Čištění osvětleného kartáče Omni-Brush

1. Jak je znázorněno na obrázku, zatlačte zámek dolů, abyste vyndali rotační kartáč.
2. Pomocí nůžek odstříhnete vlasy a vlákna, která uvízla na válečku kartáče. Otvěte prach ze zářezu, těsnících pásků na obou stranách a průhledného krytu suchým hadříkem nebo papírovou utěrkou.
3. Když je rotační kartáč znečištěný, oplachujte jej čistou vodou, dokud nebude čistý. Poté postavte kartáč do svislé polohy na nejméně 24 hodin, dokud zcela nevyschne.
4. Po vyschnutí válečkový kartáč znovu nainstalujte pomocí opačného postupu než při demontáži.

Obr. E-14 až obr. E-17

Čištění motorizovaného minikartáče

1. Pomocí mince podle obrázku otáčejte zámkem proti směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte cvaknutí. Po odblokování motorizovaného minikartáče vyjměte válečkový kartáč.
2. Opláchněte a vyčistěte rotační kartáč. Postavte válečkový kartáč do svislé polohy na dobře větraném místě na dobu nejméně 24 hodin, dokud zcela nevyschne.

Obr. E-18 a obr. E-19

Výměna akumulátoru

Vysavač obsahuje vyjímatelný dobíjecí lithium-iontový akumulátor, který má omezený počet dobíjecích cyklů. Po delším používání se může stát, že se akumulátor přestane nabíjet. Pokud k tomu dojde, znamená to, že životnost akumulátoru skončila a je třeba jej vyměnit.

1. Stiskněte tlačítko pro uvolnění akumulátoru a posunutím akumulátoru doprava, jak je znázorněno na obrázku, jej vyjměte.
2. Nainstalujte nový akumulátor.

Obr. E-20

ČASTO KLADENÉ DOTAZY

Pokud vysavač nefunguje správně, podívejte se do níže uvedené tabulky.

Chyby	Možné příčiny	Řešení
Vysavač nefunguje.	Spotřebiči se vybila baterie nebo je úroveň nabití baterie nízká.	Vysavač plně nabijte a pokračujte v používání.
	Režim ochrany proti přehřátí spuštěný z důvodu ucpání.	Vyčistěte sací otvor nebo vzduchový kanál. Počkejte, až vysavač vychladne, a poté jej znovu aktivujte.
	Sací otvor nebo vzduchový kanál je ucpaný.	Odstraňte případné ucpání sacího otvoru nebo vzduchového kanálu.
Slabá sací síla.	Prachový zásobník je plný a/ nebo je ucpaná sestava filtru.	Vyprázdněte prachový zásobník a/ nebo vyčistěte sestavu filtru.
	Nástavec je zablokovaný.	Odstraňte případné ucpání nástavce.
Motor vydává zvláštní zvuky.	Hlavní sací otvor nebo prodlužovací tyč je zablokovaná.	Odstraňte případné ucpání hlavního sacího otvoru nebo prodlužovací tyče.
Při nabíjení se nerozsvítí indikátor baterie.	Vysavač není správně umístěn na jednotkou pro odstraňování prachu.	Zkontrolujte, zda jsou nabíjecí kontakty vysavače a jednotky pro odstraňování prachu správně spojeny.
	Napájecí zástrčka není správně připojena.	Zkontrolujte, zda je napájecí zástrčka bezpečně připojena.
	Pokud problém přetrvává i po vyloučení obou výše uvedených možností, obraťte se na oddělení poprodežního servisu, které provede údržbu.	
Příliš pomalé nabíjení.	Teplota baterie je příliš nízká nebo příliš vysoká.	Vyčkejte, dokud se teplota baterie nevrátí do normálu, a poté ji nabijte.
Kontrolky LED osvětleného kartáče Omni-brush nefungují.	Kontrolky LED jsou poškozené.	obraťte se na poprodežní oddělení pro údržbu.
Tlačítko sběru prachu svítí oranžově.	Sáček na sběr prachu není vložený nebo je nevhodně nainstalovaný.	Před zahájením sběru prachu zkontrolujte, zda je sáček na sběr prachu nainstalován nebo zda je
Tlačítko sběru prachu bliká oranžově.	Vak na sběr prachu je plný.	Vložte nový sběrný sáček na prach. Poté stiskněte a podržte tlačítko sběru prachu po dobu 3 sekund, abyste problém vyřešili.
Tlačítko hloubkového čištění bliká modře.	Hloubkové čištění je nefunkční.	obraťte se na poprodežní oddělení pro údržbu.

Indikátor stavu baterie

Stav	Možné příčiny	Řešení	
Indikátor je červený.	Akumulátor je poškozený.	obraťte se na poprodejní oddělení pro údržbu.	
Indikátor bliká červeně.	Chyba	obraťte se na poprodejní oddělení pro údržbu.	
Indikátor bliká bíle.	Teplota baterie je příliš nízká nebo příliš vysoká.	Vyčkejte, dokud se teplota baterie nevrátí do normálu, a poté vysavač znovu použijte.	

Řešení problémů

Pokud vysavač nefunguje tak, jak má, zobrazí se na displeji chybová zpráva. Řešení najdete v tabulce řešení problémů níže.

Ikona chyby	Chybová zpráva	Řešení
	Vybitá baterie	Baterii včas nabijte.
	Vybitá baterie	Baterii včas nabijte.
	Teplota baterie je příliš vysoká	Počkejte, dokud se teplota baterie nevrátí do normálu, a pak pokračujte v používání.
	Ucpaný vzduchový kanál	Zkontrolujte, zda není ucpaný zásobník na prach, prodlužovací tyč, osvětlený kartáč Omni-brush nebo motorový minikartáček.
	Zaseknutý rotační kartáč	Viz část [Čištění osvětleného kartáče Omni-Brush], kde je popsáno čištění nečistot a vlasů zamotaných na rotačního kartáče.
	Platnost filtru končí	Včas vyměňte filtr.
	Vyměňte filtr	Po výměně filtru proveďte výměnu filtru podle části [Nastavení].
	Chyba	obraťte se na poprodejní oddělení pro údržbu.

Vysavač			
Model	VZV25A	Doba nabíjení	asi 3,5 hodiny
Jmenovitý příkon	715 W	Jmenovité napětí	29,6 V ===
Osvětlený kartáč Omni-Brush			
Model	VMBB		
Jmenovitý příkon	70 W	Jmenovité napětí	25 V ===
Motorizovaný minikartáček			
Model	VMMY		
Jmenovitý příkon	20 W	Jmenovité napětí	24 V ===
Jednotka pro vysávání prachu			
Model	VCB2: Dreame Trading (Tianjin) Co.,Ltd.		
Vstup	220-240 V ~ 50-60 Hz	Výstup	35 V === 0,9 A 31,5 W
Jmenovitý příkon	1050 W		
Dobíjecí lithium-iontový akumulátor			
Model	V2405-8S1P-GYA	Jmenovité napětí	29,6 V ===
Jmenovitá kapacita	2700 mAh	Jmenovitá kapacita	2850 mAh
Energie	79,92 Wh		

	Režim vypnutí (vysavač)	Pohotovostní režim (jednotka pro odstraňování prachu)	Pohotovostní režim (vysavač + jednotka pro odstraňování prachu)
Spotřeba energie	≤ 0,5 w		
Doba do přechodu do režimu	≤ 20 min		

Lithium-iontový akumulátor obsahuje látky nebezpečné pro životní prostředí. Před likvidací vysavače nejprve vyjměte baterii a poté ji zlikvidujte nebo zrecyklujte v souladu s místními zákony a předpisy země nebo oblasti, kde je používán.

Informace o odpadech z elektrických a elektronických zařízení (OEEZ)



Všechny výrobky označené tímto symbolem patří mezi odpady elektrických a elektronických zařízení (OEEZ podle směrnice 2012/19/EU), které se nesmí míchat s netříděným domovním odpadem. Chraňte proto lidské zdraví a životní prostředí a odevzdejte svá vysloužilá zařízení na určeném sběrném místě pro recyklaci použitých elektrických a elektronických zařízení určeném státními nebo místními úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže zabránit možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Další informace o umístění i podmínkách těchto sběrných míst získáte od prodejce nebo místních úřadů.

Ak chcete zabrániť nehodám vrátane zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru v dôsledku nesprávneho používania, pred použitím si dôkladne prečítajte túto príručku a uschovajte ju na použitie v budúcnosti.

Výstraha — Aby sa znížilo riziko vzniku požiaru, zasiahnutia elektrickým prúdom alebo zranenia:

- Tento výrobok môžu používať deti od 8 rokov a osoby s telesným, zmyslovým alebo duševným postihnutím, prípadne obmedzenými skúsenosťami alebo znalosťami, pod dozorom rodiča alebo opatrovníka, aby sa zaistila bezpečná prevádzka a zabránilo sa prípadnému riziku nebezpečenstva. Deti bez dozoru nesmú vykonávať čistenie ani údržbu.
- Toto zariadenie nie je určené na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pre ne zabezpečené dohľad alebo poučenie týkajúce sa používania zariadenia osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Nad deťmi by sa mal zabezpečiť dohľad, aby sa zaistilo, že sa nebudú so zariadením hrať.
- Vysávač nie je hračka. S týmto produktom sa nesmú hrať a nesmú ho používať deti. Pri používaní vysávača v blízkosti detí dbajte na obozretnosť. Nedovoľte deťom vysávač čistiť ani vykonávať jeho údržbu bez dozoru rodiča alebo opatrovníka.
- Nepoužívajte vysávač v exteriéri ani na mokrých povrchoch. Vysávač používajte len na suchých povrchoch v interiéri. Nedotýkajte sa zástrčky ani žiadnej časti vysávača mokrými rukami.
- Aby sa znížilo riziko vzniku požiaru, výbuchu alebo zranenia, pred použitím sa uistite, že lítiová batéria a napájací kábel nie sú poškodené. Ak sú lítiová batéria alebo napájací kábel poškodené, vysávač nepoužívajte.
- Hlavice kefiiek, batéria, kovový kolík konektora a vysávač sú elektricky vodivé a nemali by sa ponárať do vody ani inej tekutiny. Po čistení vysušte všetky filtre.
- Ak chcete zabrániť zraneniu spôsobenému pohyblivými súčastami, pred čistením hlavíc kefiiek vysávač vypnite. Hlavice kefiiek, priehradka na prach aj filter musia byť pred použitím vysávača správne vložené.
- Nepoužívajte nástroj na odstraňovanie srsti domácich zvierat, keď je vysávač v prevádzke. Nástroj nepoužívajte, keď je srst mokrá.
- VÝSTRAHA: Používajte len originálnu jednotku na odstraňovanie prachu. Nikdy nepoužívajte neoriginálne diely, pretože lítiová batéria by sa mohla vznietiť.
- Vysávač nepoužívajte na zber horľavých alebo zápalných kvapalín, ako je napríklad benzín, ale tiež bieliadiel, čpavku, čističov odtoku alebo iných kvapalín.
- Vysávač nepoužívajte na zber ostrých alebo tvrdých predmetov, ako sú sklo, klince, skrutky alebo mince, ktoré by mohli poškodiť zariadenie. Vysávač nepoužívajte na zber čiastočiek sadrokartónu, popola (napríklad z krbu), ale tiež dymiacich alebo horiacich predmetov, ako je napríklad uhlie, ohorky cigariet alebo zápalky.
- Pred použitím skontrolujte plochu určenú na čistenie. Ak chcete zabrániť zablokovaniu otvorov, odstráňte väčšie kusy papiera, papierové guľôčky, plastové utierky alebo ostré predmety (napríklad sklo, klince, skrutky, mince atď.) a všetky predmety väčšie ako otvory.

- Nepribližujte vlasy, voľné oblečenie, prsty ani iné časti tela k otvorom a pohyblivým súčastiam vysávača. Nesmerujte predlžovaciu tyč, trubicu ani nástroje na oči ani uši a nekladajte si ich do úst.
- Nevkladajte žiadne predmety do otvorov vysávača. Nepoužívajte vysávač, ak je zablokovaný ktorýkoľvek otvor. Odstráňte prach, vlákna, vlasy alebo iné predmety, ktoré môžu obmedziť prúdenie vzduchu.
- Neopierajte vysávač o stoličku, stôl ani iný nestabilný predmet, pretože by to mohlo spôsobiť poškodenie zariadenia alebo zranenie osôb. Ak sa vysávač poškodí v dôsledku prevrátenia alebo má inú poruchu, kontaktujte naše autorizované servisné oddelenie. Nikdy sa nepokúšajte zariadenie sami rozoberať.
- Všetky pokyny na nabíjanie batérie v príručke sa musia prísne dodržiavať. Nesprávne nabíjanie batérie mimo určeného rozsahu teploty by mohlo poškodiť batériu.
- Používajte len príslušenstvo a náhradné diely odporúčané výrobcom.
- Pri čistení schodov pomocou vysávača buďte mimoriadne opatrní.
- Ak sa vysávač dlhší čas nepoužíva a pred vykonávaním akejkoľvek údržby alebo opráv sa uistite, že je odpojený.
- Tento produkt neinštalujte, nenabíjajte a nepoužívajte v exteriéri, v kúpeľni ani v blízkosti bazéna.
- Varovanie pred nebezpečenstvom požiaru: Neaplikujte žiadny typ voňavky na filter vysávača. Tieto typy produktov sú známe tým, že obsahujú horľavé chemické látky, ktoré môžu spôsobiť, že vysávač sa vznieti.
- Používajte len originálnu jednotku na odstraňovanie prachu (model VCB2).
- VÝSTRAHA: Na účely nabíjania batérie používajte len odpojiteľnú napájaciu jednotku dodanú s týmto spotrebičom.
- Používajte len schválený typ batérie (model V2405-8S1P-GYA). V opačnom prípade môže dôjsť k vznieteniu lítium-iónovej batérie.
- V prípade uvoľnenia materiálu batérie musia všetky osoby miesto opustiť, kým batérie nevychladnú a nerozptýlia sa výpary.
- Zabezpečte čo najlepšie vetranie, aby sa odstránili nebezpečné plyny, a zabráňte ich kontaktu s pokožkou a očami a vdýchnutiu výparov.
- Odstráňte rozliatu tekutinu pomocou absorbentu a odpad spáľte.
- Zariadenie nepoužívajte ani neskladujte v extrémne horúcom alebo chladnom prostredí (teploty nižšie ako 0°C /32 °F alebo vyššie ako 40°C /104 °F). Akumulátorový vysávač nabíjajte pri teplote vyššej ako 0°C /32 °F a nižšej ako 40°C /104°F.
- Tento výrobok je určený len na domáce použitie.
- Napájacie kontakty sa nesmú skratovať.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikované osoby, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.



Prečítajte si návod na obsluhu



Odpojitelná napájacia jednotka



Iba na použitie vo vnútorných priestoroch



Zariadenie triedy II



pomalá miniatúrna tavná poistka

kde T3,15A je označenie časovo-prúdovej charakteristiky

Spoločnosť Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade s platnými smernicami a európskymi normami a ich zmenami a doplneniami. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: <https://global.dreamotech.com>

Podrobnú elektronickú príručku nájdete na adrese <https://global.dreamotech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

Prehľad produktu

Príslušenstvo

1. Jednotka na odstraňovanie prachu
2. Všesmerová kefka s osvetlením
3. Flexibilný adaptér
4. Predlžovacia hadica
5. Rotujúca mäkká kefka na prach
6. Kombinovaný nástroj
7. Motorizovaná miniatúrna kefka
8. Vrečko na prach
2 ks (1 ks vopred nainštalované)
9. Držiak na uloženie príslušenstva
10. Predlžovacia tyč

Obr. A-1

Poznámka: Obrázky v tomto návode slúžia len na orientáciu. Skutočný výrobok sa môže líšiť.

Názvy súčastí

Teleso vysávača

1. Nádobu na prach
2. Tlačidlo uvoľnenia nádoby na prach
3. Nabíjacie kontakty
4. Tlačidlo uvoľnenia akumulátora
5. Obrazovka displeja
6.  Hlavný vypínač
7.  Prepínač úrovne sania
8. Indikátor stavu batérie
9. Antistatický kontakt

Obr. A-2

Obrazovka displeja

1. Indikátor úrovne znečistenia
Farba sa mení podľa množstva prachu v reálnom čase (len v automatickom režime).
2. Indikátor množstva pevných častíc
3. Úroveň sania
 Eco – úsporný režim
 Auto – automatický režim

Turbo

4. Prepínač úrovne sania
Krátkym stlačením prepnete medzi režimom eco – úsporný režim, auto – automatický režim a turbo – režim turbo.
5. Typy pevných častíc
> 10 µm (napr. peľ)
> 50 µm (napr. sršť)
> 200 µm (napr. prach)
> 500 µm (napr. roztoče)
6. Percento úrovne nabitia batérie
Keď sa na obrazovke displeja zobrazí „LO“, znamená to, že úroveň nabitia batérie je nižšia ako 10 %.
7. Hlavný vypínač
Krátkym stlačením zapnete/vypnete napájanie

Obr. A-3

Jednotka na odstraňovanie prachu

1. Otvor jednotky na odstraňovanie prachu
2. Vrečko na prach
3. Magnetický kryt
4. Filter výstupu vzduchu
5. Nabíjacie kontakty
6.  Tlačidlo odstraňovania prachu
 - Svetí oranžovou farbou: Vrečko na prach nie je nainštalované, alebo je nainštalované nesprávne
 - Bliká oranžovou farbou: Vrečko na prach je plné
 - Svetí zelenou farbou: Jednotka na odstraňovanie prachu je v pohotovostnom režime
 - Bliká zelenou farbou: Jednotka na odstraňovanie prachu je pripravená na odstraňovanie prachu

Tlačidlo ultra čistenia

- Svetí modrou farbou: Spustenie dôkladného čistenia jednotky na odstraňovanie prachu
 - Bliká modrou farbou: Chyba
7. Filter priestoru na prach
 8. Napájací kábel

Obr. A-4

Inštalácia

Inštalácia príslušenstva

Poznámka:

- Neodporúča sa používať motorizovanú miniatúrnu kefkou spolu s predlžovacou tyčou.
- Príslušenstvo inštalujte podľa príslušných potrieb čistenia.
- Pri čistení nízko položeného nábytku sa odporúča používať flexibilný adaptér, pričom sa neodporúča, aby bol stále pripojený k telesu vysávača pri každodennom čistení podláh.

Obr. B-1

Nabíjanie

Nabíjanie pomocou jednotky na odstraňovanie prachu

Stanicu na odstraňovanie prachu umiestnite blízko zdroja napájania a pripojte napájací kábel. Zarovnajete otvor nádoby na prach s jednotkou na odstraňovanie prachu na uvedenie vysávača do požadovanej polohy. Pred prvým použitím vysávač úplne nabite.

Poznámka:

- Vysávač sa počas nabíjania nedá použiť.
- Po úplnom nabití indikátor stavu batérie po 5 minútach zhasne a vysávač prejde do úsporného režimu.
- Potrvá to približne 3,5 hodiny. Dlhšie vysávanie v režime Turbo spôsobí, že batéria sa zahreje, v dôsledku čoho sa čas nabíjania predĺži. Pred nabíjaním počkajte 30 minút, kým vysávač nevychladne.
- Keď sa vysávač nepoužíva, môže sa umiestniť na jednotku na odstraňovanie prachu. Výstup napájacieho kábla je možné nastaviť podľa potrieb používateľa.

Obr. C-1

Zobrazenie stavu batérie

Indikátor stavu batérie

- ☀ Bliká bielou farbou
- Svieti bielou farbou
- Nesvieti

Nabíjanie

- Úplne nabitá batéria
- ☀ Nabíjanie
- Pohotovostný režim

Obr. C-2

Obrazovka displeja

Číslo na obrazovke displeja vyjadruje aktuálnu percentuálnu úroveň nabitia batérie počas nabíjania. Keď číslo dosiahne hodnotu 100, batéria bude úplne nabitá.

Obr. C-3

Návod na použitie

Nastavenia

V pohotovostnom stave, stlačením a podržaním prepínača úrovne sania ○ na 3 sekundy prejdite do rozhrania nastavenia. Krátkym stlačením ○ zvolte možnosť a stlačením a podržaním ○ na 3 sekundy vykonajte potvrdenie.

Resetovanie filtra

Stlačením a podržaním prepínača úrovne sania ○ na 3 sekundy zvolte resetovanie filtra a filter automaticky dokončí reset.

Ukončenie

Stlačte hlavný vypínač, ☹ keď sa zobrazuje rozhranie nastavenia, aby sa vykonal priamy návrat do hlavného rozhrania, alebo zvolte ➡, potom stlačením a podržaním prepínača úrovne sania ○ na 3 sekundy sa vrátite do hlavného rozhrania.

Poznámka:

- Ak sa v priebehu viac ako 15 sekúnd nevykoná žiadny úkon, obrazovka sa

vypne a po opätovnom rozsvietení sa vráti do hlavného rozhrania.

- Ak vysávač nepracuje správne, na obrazovke displeja sa zobrazí chybové hlásenie. Riešenie nájdete v tabuľke riešenia problémov.

Obr. D-1

Začiatok čistenia

Stlačením hlavného vypínača  začnite činnosť. Po dokončení vysávania sa po stlačení tlačidla  zobrazí na obrazovke množstvo povysávaných pevných častíc rôzneho pôvodu.

Stlačením tlačidla  môžete prepnúť medzi úrovňami auto – automatický režim, eco – úsporný režim a turbo, pričom sa na obrazovke zobrazí zodpovedajúca ikona.

Poznámka:

- Keď sa zastaví činnosť nejakého režimu čistenia, vysávač sa v rámci predvoleného nastavenia po opätovnom spustení vráti do automatického režimu. Predvolené nastavenie z výroby je automatický režim.
- Len pri činnosti v automatickom režime sa budú sací výkon a farba indikátora úrovne znečistenia meniť podľa množstva pevných častíc v reálnom čase.

Obr. D-2

Spustenie ultra čistenia

Stlačením a podržaním tlačidla ultra čistenia  na 5 sekúnd spustíte dôkladné čistenie jednotky na odstraňovanie prachu, pokiaľ je odstraňovanie prachu aktívne. Opätovným stlačením a podržaním tlačidla ultra čistenia  na 5 sekúnd ho vypnete.

Spustenie odstraňovania prachu

Zarovnajte otvor nádoby na prach s jednotkou na odstraňovanie prachu na uvedenie vysávača do požadovanej

polohy. Jednotka na odstraňovanie prachu automaticky spustí odstraňovanie prachu. Krátkym stlačením tlačidla odstraňovania prachu  zastavíte alebo znova spustíte odstraňovanie prachu.

Poznámka:

- Vysávač v rámci predvoleného nastavenie prejde do automatického odstraňovania prachu. Ak chcete prejsť do manuálneho odstraňovania prachu, odstráňte vysávač z jednotky na odstraňovanie prachu a stlačte a podržte tlačidlo odstraňovania prachu na 5 sekúnd. Tlačidlo odstraňovania prachu päťkrát blikne zelenou farbou na zobrazenie úspešného prechodu. Opätovným stlačením a podržaním tlačidla odstraňovania prachu na 5 sekúnd prejdete späť do automatického odstraňovania prachu.
- Ak počas procesu odstraňovania prachu dôjde k naplneniu objemu vreka na prach alebo upchatiu vzduchového kanála, činnosť jednotky na odstraňovanie prachu sa po dokončení procesu zastaví a ďalšie odstraňovanie prachu nebude možné.
- Ak sa v nádobe na prach nachádza veľa odpadu, niekoľkokrát vykonajte proces odstraňovania prachu, aby sa dosiahli lepšie výsledky čistenia.

Obr. D-3

Používanie rôzneho príslušenstva

Všesmerová kefka s osvetlením

Vhodná na čistenie tvrdej podlahy, mramoru, dlaždíc, kobercov s nízkym a stredným vlasom a ďalších povrchov.

Pri použití na dlaždiciach, drevených podlahách alebo iných tvrdých povrchoch, ako aj pri vysávaní kávových zŕn, pukancov a iných väčších častíc, prepnete prepínač na druhú stranu.

Pri čistení koberca prepnete prepínač do vypnutej polohy.

1. zapnutie
2. vypnutie

Obr. D-4

Motorizovaná miniatúrna kefka

Je určená na vysávanie špiny, chlupov domácich zvierat a ďalších odolných nečistôt z pohoviek, lôžkovín a iných látkových povrchov. Neodporúča sa na vysávanie na jemných povrchoch, ako je napríklad hodváb.

Obr. D-5

Kombinovaný nástroj

Vhodný na vysávanie štrbín, rohov dverí a okien, schodov a iných a ťažko dostupných miest.

Obr. D-6

Rotujúca mäkká kefka na prach

Môže sa pripojiť k predlžovacej hadici. Vďaka otočnej hlavici je vhodná na čistenie citlivých a krehkých povrchov a rohov, ako sú sklo, displeje a klávesnice.

Obr. D-7

Flexibilný adaptér

Ohnutie a predĺženie tyče na jedno zacvaknutie umožňuje jednoducho dosiahnuť pod nízko položený nábytok, napríklad posteľ a pohovku.

Poznámka: Pri čistení nízko položeného nábytku sa odporúča používať flexibilný adaptér, pričom sa neodporúča, aby bol stále pripojený k telesu vysávača pri každodennom čistení podláh.

Obr. D-8

Držiak na uloženie príslušenstva

Keď sa príslušenstvo nepoužíva, môže sa umiestniť na držiak na uloženie podľa znázornenia na schéme.

Obr. D-9

Poznámka:

- Ak sa ľubovoľná otočná súčasť zasekne, vysávač sa môže automaticky vypnúť. Odstráňte akékoľvek zachytené predmety a potom pokračujte v používaní.
- Keď sa prehreje batéria, vysávač sa automaticky vypne. Počkajte, kým sa neobnoví normálna teplota batérie a potom pokračujte v používaní.

Starostlivosť a údržba

Tipy:

- Vždy používajte originálne súčasti, aby záruka nestratila platnosť.
- Ak dôjde k upchatiu filtra alebo hubice, vysávač krátko po zapnutí prestane pracovať. Odstráňte upchatie rúry, aby sa obnovila funkčnosť.
- Pred čistením nádoby na prach sa uistite, že je napájacia zástrčka odpojená od elektrickej zásuvky a hlavný vypínač vysávača ponechajte vo vypnutej polohe.
- Ak sa vysávač dlhší čas nepoužíva, úplne ho nabite, odpojte napájací kábel od elektrickej zásuvky, odstráňte batériu a uložte ho na chladnom mieste s nízkou vlhkosťou mimo dosahu priameho slnečného žiarenia. Ak chcete zabrániť nadmernému vybitiu batérie, nabíjajte ju minimálne raz za tri mesiace.

Čistenie vysávača

Vysávač utrite mäkkou suchou handričkou.

Čistenie nádoby na prach, predradeného filtra a cyklónovej zostavy

1. Stlačte tlačidlo uvoľnenia nádoby na prach a odstráňte ju z vysávača.
2. Najprv odstráňte predradený filter a potom otočením cyklónového systému ho nadvihnite a vyberte.

3. Opláchnite dočista cyklónovú zostavu, predradený filter a nádobu na prach. Po umytí ich nechajte sušiť na vzduchu aspoň 24 hodín.

Obr. E-1 – Obr. E-3

Poznámka:

- Podľa potreby vyčistite nádobu na prach.
- Cyklónový systém a predradený filter sa odporúča čistiť minimálne raz za 3 až 4 mesiace.

Čistenie filtra

1. Vyberte nádobu na prach podľa znázornenia na obrázku.
2. Z vysávača vyberte filter tak, že ho potiahnete nadol v smere znázornenom na obrázku.
3. Filter opláchnite pri jeho otáčaní o 360°. Niekoľkonásobným poklepaním filtra odstráňte akékoľvek zachytené nečistoty.
4. Filter nechajte sušiť na vzduchu 24 hodín.

Obr. E-4 – Obr. E-7

Poznámka:

- Filter umývajte len čistou vodou. Nepoužívajte čistiaci prostriedok.
- Filter sa nepokúšajte čistiť kefkou ani prstom.
- Filter sa odporúča čistiť raz za 4 až 6 mesiacov.

Výmena filtra výstupu vzduchu

1. Odstráňte filter výstupu vzduchu podľa znázornenia na obrázku.
2. Nainštalujte nový filter výstupu vzduchu.

Obr. E-8 – Obr. E-9

Poznámka:

- Filter výstupu vzduchu sa nedá umývať.
- Filter sa odporúča vymeniť raz za 4 až 6 mesiacov.

Výmena vrecka na prach

1. Odstráňte magnetický kryt z jednotky na odstraňovanie prachu.
2. Vytiahnite vrečko na prach a zlikvidujte ho.
3. Zložte nové vrečko na prach. Vložte rukoväť vrečka do príslušného otvoru na zaistenie jeho inštalácie na mieste.
4. Zložte späť magnetický kryt. Uistite sa, že je správne nainštalovaný a že je jednotka na odstraňovanie prachu úplne utesnená.

Obr. E-10 – Obr. E-13

Poznámka:

- Keď tlačidlo odstraňovania prachu bliká oranžovou farbou, znamená to, že je vrečko na prach plné a je potrebné ho vymeniť.
- Odporúča sa vymieňať vrečko na prach každé tri mesiace.

Čistenie všesmerovej kefky s osvetlením

1. Podľa znázornenia na obrázku potlačte zámok nadol, aby bolo možné odstrániť valček z kefky.
2. Nožnicami odstrihnite vlasy a vlákna, ktoré uviazli na valčeku s kefkami. Suchou handričkou alebo papierovou utierkou utrite prach zo zárezu, tesniacich pásikov na oboch stranách a priehľadného krytu.
3. Keď je valček s kefkami znečistený, dočista ho opláchnite čistou vodou. Potom valček s kefkami postavte do vzpriamenej polohy aspoň na 24 hodín, aby úplne vyschol.
4. Po vyschnutí valčeka s kefkami ho vložte späť vykonaním krokov demontáže v opačnom poradí.

Obr. E-14 – Obr. E-17

Čistenie motorizovanej miniatúrnej kefkы

1. Podľa obrázka pomocou mince otáčajte zámok proti smeru hodinových ručičiek, kým sa neozve cvaknutie. Po odomknutí motorizovanej miniatúrnej kefkы odstráňte valček s kefkami.
2. Opláchnite a vyčistite valček s kefkami. Postavte valček s kefkami do vzpriamenej polohy na dobre vetranom mieste aspoň na 24 hodín, aby úplne vyschol.

Obr. E-18 – Obr. E-19

Výmena batérie

Vysávač obsahuje vymeniteľnú nabíjateľnú lítium-iónovú batériu, ktorá má obmedzený počet nabíjacích cyklov. Po dlhšom používaní sa batéria už nemusí dať nabiť. Ak sa to stane, znamená to, že batéria dosiahla koniec životnosti a je nutné ju vymeniť.

1. Stlačte tlačidlo uvoľnenia batérie a posunutím batérie doprava podľa obrázka ju vyberte.
2. Vložte novú batériu.

Obr. E-20

Časté otázky

Ak vysávač nepracuje správne, informácie nájdete v tabuľke nižšie.

Chyby	Možné príčiny	Riešenia
Vysávač nefunguje.	Batéria je vybitá alebo nie je dostatočne nabitá.	Vysávač úplne nabite a potom pokračujte v používaní.
	Spustil sa režim ochrany pred prehriatím v dôsledku zablokovania.	Vyčistite sací otvor alebo vzduchový kanál. Počkajte, kým vysávač nevychladne, a potom ho aktivujte znova.
	Je zablokovaný sací otvor alebo vzduchový kanál.	Odstráňte všetky prekážky zo sacieho otvoru alebo vzduchového kanála.
Nízky sací výkon.	Nádoba na prach je plná a/alebo je upchatá zostava filtra.	Vyprázdnite nádobu na prach a/alebo vyčistite zostavu filtra.
	Je zablokovaný nadstaviec.	Odstráňte všetky prekážky v nadstavci.
Z motora sa ozýva nezvyčajný hluk.	Je zablokovaný hlavný sací otvor alebo predlžovacia tyč.	Odstráňte všetky prekážky v hlavnom sacom otvore alebo predlžovacej tyči.
Pri nabíjaní nesvieti indikátor batérie.	Vysávač nie je správne umiestnený na jednotke na odstraňovanie prachu.	Uistite sa, že sú nabíjacie kontakty vysávača zarovnané s kontaktmi jednotky na odstraňovanie prachu.
	Napájacia zástrčka nie je správne pripojená.	Skontrolujte, či je napájacia zástrčka bezpečne pripojená.
	Ak po vylúčení dvoch možností uvedených vyššie problém pretrváva, požiadajte o vykonanie údržby oddelenie popredajného servisu.	
Nabíjanie je príliš pomalé.	Teplota batérie je príliš nízka alebo príliš vysoká.	Počkajte, kým sa teplota batérie nevráti do normálneho stavu a potom vykonajte nabitie.
LED svetlá všesmerovej kefy s osvetlením nefungujú.	LED svetlá sú poškodené.	Požiadajte o vykonanie údržby oddelenie popredajného servisu.
Tlačidlo odstraňovania prachu svieti oranžovou farbou.	Vrecko na prach nie je nainštalované, alebo je nainštalované nesprávne.	Pred spustením odstraňovania prachu overte, či je alebo nie je vrecko na prach nainštalované na mieste.
Tlačidlo odstraňovania prachu bliká oranžovou farbou.	Vrecko na prach je plné.	Založte nové vrecko na prach. Potom stlačte a pridržte tlačidlo odstraňovania prachu na 3 sekundy, aby sa problém vyriešil.
Tlačidlo ultra čistenia bliká modrou farbou.	Funkcia ultra čistenia má poruchu.	Požiadajte o vykonanie údržby oddelenie popredajného servisu.

Indikátor stavu batérie

Stav	Možné príčiny	Riešenia	
Indikátor je červený.	Je poškodená batéria.	Požiadajte o vykonanie údržby oddelenie popredajného servisu.	
Indikátor blinká červenou farbou.	Chyba	Požiadajte o vykonanie údržby oddelenie popredajného servisu.	
Indikátor blinká bielou farbou.	Teplota batérie je príliš nízka alebo príliš vysoká.	Počkajte, kým sa teplota batérie nevráti do normálneho stavu a potom zariadenie znova použite.	

Riešenie problémov

Ak vysávač nepracuje správne, na obrazovke displeja sa zobrazí chybové hlásenie.

Riešenie nájdete v tabuľke riešenia problémov.

Ikona chyby	Chybové hlásenie	Riešenia
	Takmer vybitá batéria	Zavčasu ju nabite.
	Úplne vybitá batéria	Zavčasu ju nabite.
	Teplota batérie je príliš vysoká	Počkajte, kým sa teplota batérie nevráti do normálneho stavu a potom pokračujte v používaní.
	Zablokovanie vzduchového kanála	Skontrolujte, či nie je zablokovaná nádoba na prach, predlžovacia tyč, všesmerová kefka s osvetlením alebo motorizovaná miniatúrna kefka.
	Valček s kefkami je zaseknutý	Podľa pokynov v časti [Čistenie všesmerovej kefky s osvetlením] odstráňte nečistoty a vlasy namotané na valčeku s kefkami.
	Blíži sa koniec životnosti filtra	Filter včas vymeňte.
	Vymeňte filter	Po výmene filtra resetujte filter podľa pokynov v časti [Nastavenia].
	Chyba	Požiadajte o vykonanie údržby oddelenie popredajného servisu.

Technické údaje

Vysávač			
Model	VZV25A	Čas nabíjania	približne 3,5 hodiny
Menovitý výkon	715 W	Menovité napätie	29,6 V ===
Všesmerová kefka s osvetlením			
Model	VMBB		
Menovitý výkon	70 W	Menovité napätie	25 V ===
Motorizovaná miniatúrna kefka			
Model	VMMY		
Menovitý výkon	20 W	Menovité napätie	24 V ===
Jednotka na odstraňovanie prachu			
Model	VCB2: Dreame Trading (Tianjin) Co.,Ltd.		
Vstup	220 – 240 V ~ 50 – 60 Hz	Výstup	35 V === 0,9 A 31,5 W
Menovitý výkon	1050 W		
Nabíjateľná lítium-iónová batéria			
Model	V2405-8S1P-GYA	Menovité napätie	29,6 V ===
Menovitá kapacita	2700 mAh	Menovitá kapacita	2850 mAh
Energia	79,92 Wh		

	Režim vypnutia (vysávač)	Pohotovostný režim (jednotka na odstraňovanie prachu)	Pohotovostný režim (vysávač+jednotka na odstraňovanie prachu)
Spotreba energie	≤ 0,5 W		
Doba do prechodu do daného stavu	≤ 20 minút		

Lítium-iónová batéria obsahuje látky, ktoré sú nebezpečné pre životné prostredie. Pred likvidáciou vysávača vyberte batériu a potom ju zlikvidujte alebo recyklujte v súlade s miestnymi zákonmi a nariadeniami krajiny alebo oblasti, v ktorej sa používa.



Všetky výrobky s týmto symbolom sa považujú za odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ podľa smernice 2012/19/EÚ), ktorý sa nesmie miešať s netriedeným domovým odpadom. Preto chráňte ľudské zdravie a životné prostredie odovzdaním odpadového zariadenia určenému zbernému miestu na recykláciu odpadových elektrických a elektronických zariadení, ktoré sú na túto činnosť oprávnené štátom alebo miestnymi orgánmi. Správna likvidácia a recyklácia pomôže predchádzať potenciálnym negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Ak chcete získať ďalšie informácie o mieste a o podmienkach týchto zberných miest, obráťte sa na pracovníka montáže alebo na miestne orgány.

Instrucțiuni privind siguranța

Pentru a preveni accidentele, inclusiv electrocutarea sau incendiile cauzate de utilizarea necorespunzătoare, citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare și păstrați-l pentru consultare ulterioară.

Avertisment— Pentru a reduce riscul de incendiu, electrocutare sau rănire:

- Acest produs poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu deficiențe fizice, senzoriale, intelectuale sau cu experiență sau cunoștințe limitate, sub supravegherea unui părinte sau tutore, pentru a asigura funcționarea în siguranță și pentru a evita orice risc de pericol. Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de către copii fără a fi supravegheați.
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.
- Aspiratorul nu este o jucărie. Copiii nu trebuie să se joace sau să utilizeze acest aparat. Vă rugăm să aveți grijă când utilizați aspiratorul în apropierea copiilor. Nu permiteți copiilor să curețe sau să întrețină aspiratorul fără supravegherea unui părinte sau tutore.
- Nu utilizați aspiratorul în aer liber sau pe suprafețe umede. Utilizați aspiratorul numai pe suprafețe interioare uscate. Nu atingeți ștecherul sau orice piesă a aspiratorului cu mâinile umede.
- Pentru a reduce riscul de incendiu, explozie sau rănire, asigurați-vă că bateria cu litiu și cablul de alimentare nu sunt deteriorate înainte de utilizare. Nu utilizați aspiratorul dacă bateria cu litiu sau cablul de alimentare sunt deteriorate.
- Capetele cu perie, bateria, pinul metalic de conectare și aspiratorul sunt conductoare de electricitate și nu trebuie scufundate în apă sau alte lichide. Asigurați-vă că toate filtrele sunt uscate după curățare.
- Pentru a preveni rănirea cauzată de piesele în mișcare, opriți aspiratorul înainte de a curăța capetele cu perie. Capetele cu perie, compartimentul pentru praf și filtrul trebuie să fie instalate corect înainte de utilizarea aspiratorului.
- Nu utilizați accesoriul pentru îndepărtarea părului animalelor de companie când aspiratorul este în funcțiune. Nu utilizați accesoriul când părul este ud.
- AVERTISMENT: Utilizați numai hub-ul original pentru îndepărtarea prafului. Nu utilizați niciodată unul neoriginal, deoarece acest lucru poate provoca aprinderea bateriei cu litiu.
- Nu utilizați aspiratorul pentru a aspira lichide inflamabile sau combustibile, cum ar fi benzină, înălbitor, amoniac, produse de curățare a canalizării sau alte lichide.
- Nu utilizați aspiratorul pentru a aspira obiecte ascuțite sau dure, cum ar fi sticlă, cuie, șuruburi sau monede, care pot deteriora echipamentul. Nu utilizați aspiratorul pentru a aspira particule de gips-carton, cenușă sau materiale care fumegă sau ard, cum ar fi cărbune, mucuri de țigară sau chibrituri.
- Verificați zona care urmează să fie curățată înainte de utilizare. Pentru a preveni blocarea orificiilor, îndepărtați hârtia mai mare, ghemotoacele de hârtie, foliile de plastic sau obiectele ascuțite (cum ar fi sticlă, cuie, șuruburi, monede etc.) și orice obiect care este mai mare decât orificiile.

- Păstrați părul, hainele largi, degetele și alte părți ale corpului departe de orificiile aspiratorului și de piesele mobile. Nu îndreptați brațul telescopic, tubul de aspirare sau accesoriile către ochi sau urechi și nu le introduceți în gură.
- Nu așezați obiecte în deschiderile aspiratorului. Nu utilizați aspiratorul atunci când o deschidere este blocată. Păstrați aspiratorul curat de praf, scame, păr sau alte obiecte care pot reduce fluxul de aer.
- Nu sprijiniți aspiratorul de un scaun, masă sau altă suprafață instabilă, deoarece acest lucru poate provoca deteriorarea echipamentului sau rănirea persoanelor. Dacă aspiratorul este deteriorat în urma unei lovituri sau funcționează defectuos, contactați departamentul nostru de service autorizat. Nu încercați niciodată să demontați singur aparatul.
- Toate instrucțiunile din manualul de reîncărcare a bateriei trebuie respectate cu strictețe. Încărcarea necorespunzătoare a bateriei în intervalul de temperatură specificat poate deteriora bateria.
- Utilizați numai accesorii și piese de schimb recomandate de producător.
- Fiți foarte atent atunci când utilizați aspiratorul pentru a curăța scările.
- Asigurați-vă că aspiratorul este deconectat de la priză atunci când nu este utilizat pentru perioade lungi de timp, precum și înainte de a efectua orice operațiuni de întreținere sau reparații.
- Nu instalați, încărcăți sau utilizați acest produs în aer liber, în băi sau în apropierea unei piscine.
- Avertisment privind riscul de incendiu: Nu aplicați niciun tip de parfum pe filtrul aspiratorului. Aceste tipuri de produse conțin substanțe chimice inflamabile care pot provoca aprinderea aspiratorului.
- Utilizați numai hub-ul original pentru îndepărtarea prafului (model VCB2).
- AVERTISMENT: Pentru a reîncărca bateria, utilizați numai unitatea detașabilă de încărcare furnizată împreună cu acest aparat.
- Utilizați numai tipul de baterie aprobat (Model V2405-8S1P-GYA). În caz contrar, bateria cu litiu-ion se poate aprinde.
- Dacă bateria prezintă scurgeri, îndepărtați personalul din zonă până când bateria se răcește și fumul se disipă.
- Asigurați o ventilație maximă pentru a elimina gazele periculoase și evitați contactul cu pielea și ochii sau inhalarea vaporilor.
- Îndepărtați lichidul vărsat cu un material absorbant și incinerăți deșeurile.
- Nu utilizați și nu depozitați în medii extrem de calde sau reci (sub 0°C sau peste 40°C). Vă rugăm să încărcăți aspiratorul fără fir la temperaturi mai mari de 0°C și mai mici de 40°C.
- Acest produs este destinat doar uzului casnic.
- Contactele de alimentare nu trebuie scurtcircuitate.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, agentul de service sau de persoane similare calificate pentru a evita un pericol.



Citiți manualul de utilizare



Unitate detașabilă de alimentare



Doar pentru utilizare în interior



Echipament de clasa II



mini-siguranță contact cu întârziere

unde T3.15A este simbolul pentru caracteristica timp/curent

Noi, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., declarăm prin prezenta că acest echipament este în conformitate cu directivele, regulamentele europene și amendamentele în vigoare.

Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă de internet: <https://global.dreametech.com>

Pentru manualul detaliat în format electronic, accesați

<https://global.dreametech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

Prezentarea generală a produsului

Accesorii

1. Hub pentru îndepărtarea prafului
2. Perie versatilă cu iluminare
3. Adaptor flexibil
4. Furtun prelungitor
5. Perie moale rotativă pentru praf
6. Accesoriu combinat
7. Mini-perie motorizată
8. Sac de praf x2 (x1 preinstalat)
9. Locaș de stocare a accesoriilor
10. Tub telescopic

Fig. A-1

Observație: Imaginile din acest manual au caracter orientativ. Produsul real poate varia.

Denumirea componentelor

Corpul aspiratorului

1. Compartiment pentru praf
2. Buton eliberare compartiment pentru praf
3. Contacte încărcare
4. Buton eliberare acumulator
5. Ecran
6.  Buton alimentare
7.  Comutator nivel aspirare
8. Indicator stare baterie
9. Contact antistatic

Fig. A-2

Ecran

1. Indicator nivel murdărie
Culoarea se schimbă în timp real în funcție de cantitatea de praf (numai în modul Auto).

2. Indicator cantitate particule

3. Nivel aspirare

-  Eco
-  Auto
-  Turbo

4. Comutator nivel aspirare

Apăsați scurt pentru a comuta între modul eco, auto și turbo.

5. Tipuri de particule

- > 10 μm (de ex. polen)
- > 50 μm (de ex. păr)
- > 200 μm (de ex. praf)
- > 500 μm (de ex. acarieni)

6. Procentul nivelului bateriei

Atunci când ecranul afișează „LO”, aceasta indică faptul că nivelul bateriei este mai mic de 10%.

7. Buton alimentare

Apăsați scurt pentru a porni/opri

Fig. A-3

Hub pentru îndepărtarea prafului

1. Aerisire hub pentru îndepărtarea prafului
2. Sac de praf
3. Capac magnetic
4. Filtru evacuare aer
5. Contacte încărcare
6.  Buton colectare praf

- Portocaliu fix: Sacul de praf nu este instalat sau este instalat necorespunzător
- Portocaliu intermitent: Sacul de praf este plin
- Verde fix: Hubul pentru îndepărtarea prafului este în standby
- Verde intermitent: Hubul pentru îndepărtarea prafului este pregătit pentru colectarea prafului

7.  Buton pentru curățare ultra

- Albastru fix: Începere curățare profundă pentru hubul pentru îndepărtarea prafului

- Albastru intermitent: Eroare

7. Filtru pentru compartimentul de praf

8. Cablu de alimentare

Fig. A-4

Instalare

Instalarea accesoriilor

Observație:

- Nu se recomandă utilizarea mini-periei cu motor cu tubul telescopic.
- Instalați accesoriile în funcție de necesitățile reale de curățare.
- Se recomandă utilizarea adaptorului flexibil pentru curățarea mobilierului jos și nu se recomandă conectarea permanentă la corpul aspiratorului pentru curățarea zilnică a podelelor.

Fig. B-1

Încărcare

Încărcarea cu hubul de colectare a prafului

Așezați stația de colectare a prafului lângă o sursă de alimentare și conectați cablul de alimentare. Aliniați aerisirea compartimentului pentru praf cu hubul de colectare a prafului pentru a poziționa aspiratorul. Încărcați complet aspiratorul înainte de prima utilizare.

Observație:

- Aspiratorul nu poate fi utilizat în timpul încărcării.
- Când este complet încărcat, indicatorul de stare a bateriei se va stinge după 5 minute, iar aspiratorul va intra în modul de economisire a energiei.
- Acest lucru va dura aproximativ 3,5 ore. Aspirarea în modul Turbo pentru o perioadă îndelungată va determina încălzirea bateriei, ceea ce va crește timpul de încărcare. Lăsați aspiratorul să se răcească timp de 30 de minute înainte de a-l încărca.
- Când aspiratorul nu este utilizat, acesta poate fi așezat pe hubul de îndepărtare a prafului. Ieșirea cablului de alimentare poate fi reglată în funcție de nevoile utilizatorilor.

Fig. C-1

Afișaj stare baterie

Indicator stare baterie

- ☀ Alb intermitent
- Alb fix
- Oprit

Încărcare

- Încărcat complet
- ☀ Încărcare
- Mod standby

Fig. C-2

Ecran

Valoarea afișată pe ecran reprezintă nivelul actual al bateriei în procente în timpul încărcării. Când valoarea devine 100, bateria este complet încărcată.

Fig. C-3

Mod de utilizare

Setări

În standby, apăsați și țineți apăsat comutatorul nivelului de aspirare ○ timp de 3 secunde pentru a intra în interfața de setare. Apăsați scurt ○ pentru a selecta o opțiune și apăsați și țineți apăsat ○ timp de 3 secunde pentru confirmare.

Resetare filtru

Apăsați și țineți apăsat comutatorul nivelului de aspirare ○ timp de 3 secunde pentru a selecta resetarea filtrului, iar filtrul va finaliza automat resetarea.

Ieșire

Apăsați butonul de alimentare ⏻ când sunteți în interfața de setare pentru a reveni direct la interfața principală sau selectați ➡ apoi apăsați și țineți apăsat comutatorul nivelului de aspirare ○ timp de 3 secunde pentru a reveni la interfața principală.

Observație:

- Dacă nu se efectuează nicio operațiune timp de mai mult de 15 secunde, ecranul se va opri și va reveni la interfața principală când se va aprinde din nou.
- Dacă aspiratorul nu funcționează corespunzător, pe ecran se va afișa un mesaj de eroare. Pentru a găsi o soluție, consultați tabelul de depanare de mai jos.

Fig. D-1

Începerea curățării

Apăsați butonul de alimentare  pentru a începe funcționarea. După terminarea aspirării, apăsați butonul  și cantitatea de particule aspirate va fi afișată pe ecran.

Apăsați butonul  pentru a comuta între nivelurile auto, eco și turbo, iar pictograma corespunzătoare va apărea pe ecran.

Observație:

- Când orice mod de curățare se oprește, aspiratorul va reveni la modul automat când este pornit din nou. Setarea din fabrică este modul auto.
- Numai când funcționează în modul auto, puterea de aspirare și culoarea indicatorului de nivel de murdărie se modifică în timp real, în funcție de cantitatea de particule.

Fig. D-2

Începerea curățării ultra

Apăsați și țineți apăsat butonul de curățare ultra  timp de 5 secunde pentru a porni curățarea profundă a hubului de îndepărtare a prafului în timp ce colectarea prafului este activă. Apăsați și țineți apăsat butonul de curățare ultra  timp de 5 secunde pentru oprire.

Începerea colectării prafului

Aliniați aerisirea compartimentului pentru praf cu hubul de colectare a prafului pentru a poziționa aspiratorul. Hubul

pentru îndepărtarea prafului va începe automat colectarea prafului. Apăsați scurt butonul pentru colectarea prafului  pentru a opri sau reporni colectarea prafului.

Observație:

- Aspiratorul este setat implicit pe colectarea automată a prafului. Pentru a comuta la colectarea manuală a prafului, scoateți aspiratorul din hubul de îndepărtare a prafului și apăsați și țineți apăsat butonul de colectare a prafului timp de 5 secunde. Butonul de colectare a prafului va clipi verde de cinci ori pentru a indica comutarea cu succes. Apăsați din nou butonul de colectare a prafului timp de 5 secunde pentru a reveni la colectarea automată a prafului.
- Dacă sacul de colectare a prafului atinge capacitatea maximă sau conducta de aer este blocată în timpul procesului de colectare a prafului, hubul de îndepărtare a prafului va înceta să funcționeze după finalizarea procesului și nu va mai putea colecta praf.
- Dacă există mult gunoi în recipientul pentru praf, efectuați procesul de colectare a prafului de mai multe ori pentru a obține rezultate mai bune de curățare.

Fig. D-3

Perie versatilă cu iluminare

Perie versatilă cu iluminare
Potrivit pentru curățarea pardoselilor dure, marmurei, gresiei, mochetelor cu fire scurte și medii și multe altele.

Când utilizați aparatul pe gresie, pardoseli din lemn sau alte suprafețe dure sau pentru aspirarea boabelor de cafea, a popcornului și a altor granule, împingeți comutatorul în cealaltă poziție.

Când curățați mocheta, vă rugăm să împingeți comutatorul în poziția oprit.

1. pornit

2. oprit

Fig. D-4

Mini-perie motorizată

Pentru aspirarea murdăriei, a părului de animale și a altor resturi dificil de îndepărtat de pe canapele, lenjerie de pat și alte suprafețe din țesături. Nu se recomandă aspirarea suprafețelor delicate, cum ar fi mătasea.

Fig. D-5

Accesoriu combinat

Potrivită pentru aspirarea crăpăturilor, colțurilor ușilor și ferestrelor, scărilor și altor locuri greu accesibile.

Fig. D-6

Perie moale rotativă pentru praf

Poate fi conectată la furtunul prelungitor. Datorită capului rotativ, este potrivită pentru curățarea suprafețelor delicate și fragile și a colțurilor, cum ar fi sticla, ecranele și tastaturile.

Fig. D-7

Adaptor flexibil

Curbarea și extinderea tijei cu un singur clic permite accesul ușor sub mobilierul jos, cum ar fi patul și canapeaua. Observație: Se recomandă utilizarea adaptorului flexibil pentru curățarea mobilierului jos și nu se recomandă conectarea permanentă la corpul aspiratorului pentru curățarea zilnică a podelelor.

Fig. D-8

Locaș de stocare a accesoriilor

Când nu sunt utilizate, accesoriile pot fi așezate în compartimentul de depozitare, ca în figură.

Fig. D-9

Observa ie:

- Dacă vreo piesă rotativă se blochează, aspiratorul se poate opri automat. Îndepărtați orice obiect străin blocate, apoi reluați utilizarea.

- Când bateria se supraîncălzește, aspiratorul se oprește automat. A tepta i până când temperatura bateriei revine la normal i apoi continua i.

Îngrijirea și întreținerea

Sfaturi:

- Utilizați întotdeauna piese originale pentru a nu anula garanția.
- Dacă filtrul sau duza se înfundă, aspiratorul se va opri la scurt timp după pornire. Curățați tubul pentru a restabili funcționalitatea.
- Înainte de a curăța compartimentul pentru praf, asigurați-vă că ștecherul este deconectat și că butonul de pornire al aspiratorului este în poziția oprit.
- Dacă aspiratorul nu este utilizat pentru o perioadă îndelungată, încărcăți-l complet, deconectați cablul de alimentare, scoateți bateria și depozitați-l într-un mediu răcoros, cu umiditate redusă, ferit de lumina directă a soarelui. Pentru a evita descărcarea excesivă a bateriei, reîncărca i-o cel pu in o dată la trei luni.

Curățarea aspiratorului

terge i aspiratorul cu o cârpă moale i uscată.

Curățarea compartimentului pentru praf, a prefiltrului și a ansamblului ciclon

1. Apăsați butonul de eliberare a compartimentului pentru praf și scoateți-l din aspirator.
2. Scoateți mai întâi prefiltrul, apoi rotiți sistemul ciclon pentru a-l scoate.
3. Clătiți ansamblul ciclon, prefiltrul și recipientul pentru praf până când sunt curate. După spălare, lăsați să se usuce la aer timp de cel puțin 24 de ore.

Fig. E-1-Fig. E-3

Observa ie:

- Curățați compartimentul pentru praf după cum este necesar.
- Se recomandă cură area sistemului ciclon i a prefiltrului cel pu în o dată la 3-4 luni.

Curățarea filtrului

1. Scoateți compartimentul pentru praf cum este indicat în figură.
2. Scoateți filtrul din aspirator trăgându-l în jos în direcția indicată în figură.
3. Clătiți filtrul rotindu-l cu 360°. Bateți ușor filtrul de câteva ori pentru a îndepărta resturile prinse în el.
4. Lăsați filtrul să se usuce la aer timp de 24 de ore.

Fig. E-4-Fig. E-7

Observație:

- Folosiți numai apă curată pentru a spăla filtrul.
Nu utilizați detergent.
- Nu încercați să curățați filtrul cu o perie sau cu degetul.
- Se recomandă curățarea filtrului o dată la 4-6 luni.

Înlocuirea filtrului de evacuare a aerului

1. Scoateți filtrul de evacuare a aerului ca în figură.
2. Instalați unul nou.

Fig. E-8-Fig. E-9

Observație:

- Filtrul de evacuare a aerului nu este lavabil.
- Se recomandă înlocuirea filtrului o dată la 4-6 luni.

Înlocuirea sacului de colectare a prafului

1. Scoateți capacul magnetic de pe hubul de îndepărtare a prafului.
2. Scoateți sacul de colectare a prafului și aruncați-l.
3. Înlocuiți sacul de colectare a prafului cu unul nou. Introduceți mânerul sacului în fanta pentru card pentru a vă asigura că este instalat pe poziție.
4. Reinstalați capacul magnetic. Asigurați-vă că este instalat corect și că hubul de colectare a prafului este complet etanș.

Fig. E-10-Fig. E-13

Observație:

- Când butonul de colectare a prafului clipește portocaliu, aceasta indică faptul că sacul de colectare a prafului este plin și trebuie înlocuit.
- Se recomandă înlocuirea sacului de colectare a prafului la fiecare trei luni.

Curățarea periei versatile cu iluminare

1. Ca în figură, apăsați blocajul în jos pentru a scoate rola din perie.
2. Folosiți foarfece pentru a tăia firele și fibrele care rămân lipite de rola cu perie. Ștergeți praful de pe creștură, benzile de etanșare de pe ambele părți și capacul transparent cu o cârpă uscată sau un prosop de hârtie.
3. Când rola cu perie este murdară, clătiți-o cu apă curată până când este curată. Apoi, așezați rola cu perie în poziție verticală timp de cel puțin 24 de ore, până când se usucă complet.
4. După ce rola cu perie s-a uscat, reinstalați-o urmând pașii de demontare în ordine inversă.

Fig. E-14-Fig. E-17

Curățarea mini-periei motorizate

1. Folosiți o monedă, conform imaginii, pentru a roti blocajul în sens invers acelor de ceasornic până când auziți un clic. După deblocarea mini-periei motorizate, scoateți rola periei.
2. Clătiți și curățați rola cu perie. Așezați rola cu perie în poziție verticală într-o zonă bine ventilată timp de cel puțin 24 de ore, până când se usucă complet.

Fig. E-18-Fig. E-19

Înlocuirea bateriei

Aspiratorul conține o baterie reîncărcabilă cu litiu-ion care poate fi scoasă și care are un număr limitat de cicluri de reîncărcare. După o utilizare îndelungată, bateria poate să nu mai rețină sarcina. Dacă se întâmplă acest lucru, înseamnă că bateria a ajuns la sfârșitul ciclului său de viață și trebuie înlocuită.

1. Apăsați butonul de eliberare a bateriei și glisați bateria spre dreapta, conform imaginii, pentru a o scoate.
2. Instalați noul pachet de baterii.

Fig. E-20

Întrebări frecvente

Dacă aspiratorul nu funcționează corect, consultați tabelul de mai jos.

Erori	Cauze posibile	Soluții
Aspiratorul nu funcționează.	Aparatul nu are baterie sau bateria este descărcată.	Încărcați complet aspiratorul, apoi reluați utilizarea.
	Modul de protecție împotriva supraîncălzirii declanșat de un blocaj.	Curățați orificiul de aspirare sau conducta de aer. Așteptați până când aspiratorul se răcește, apoi reporniți-l.
	Orificiul de aspirare sau conducta de aer este blocată.	Eliminați orice blocaj din orificiul de aspirare sau din conducta de aer.
Puterea de aspirare este slabă.	Compartimentul pentru praf este plin și/sau ansamblul filtrului este înfundat.	Goliți compartimentul pentru praf și/ sau curățați ansamblul filtrului.
	Un accesoriu este blocat.	Eliberați orice blocaj din accesoriu.
Motorul scoate un zgomot ciudat.	Orificiul principal de aspirare sau tubul telescopic este blocat.	Eliminați orice blocaj din orificiul principal de aspirare sau din tubul telescopic.
Indicatorul bateriei nu se aprinde în timpul încărcării.	Aspiratorul nu este așezat corect pe hubul de îndepărtare a prafului.	Asigurați-vă că contactele de încărcare ale aspiratorului sunt aliniate cu cele ale hubului de îndepărtare a prafului.
	Ștecherul nu este conectat corect.	Verificați dacă ștecherul este conectat corect.
	Dacă problema persistă după ce ați exclus cele două posibilități de mai sus, contactați departamentul de service post-vânzare pentru întreținere.	
Încărcarea este prea lentă.	Temperatura bateriei este prea mică sau prea mare.	Așteptați până când temperatura bateriei revine la normal și apoi reîncărcați.
LED-urile periei versatile cu iluminare nu funcționează.	LED-urile sunt defecte.	Vă rugăm să contactați departamentul de service post-vânzare pentru întreținere.
Butonul de colectare a prafului este portocaliu continuu.	Sacul de praf nu este instalat sau este instalat necorespunzător.	Înainte de începerea colectării prafului, verificați dacă sacul de colectare a prafului a fost instalat sau instalat pe poziție.
Butonul de colectare a prafului clipește portocaliu.	Sacul de praf este plin.	Înlocuiți sacul de colectare a prafului cu unul nou. Apoi apăsați și țineți apăsat butonul de colectare a prafului timp de 3 secunde pentru a remedia problema.
Butonul de curățare ultra clipește albastru.	Curățarea ultra nu funcționează corect.	Vă rugăm să contactați departamentul de service post-vânzare pentru întreținere.

Indicator stare baterie

Stare	Cauze posibile	Soluții	
Indicatorul este roșu.	Bateria este defectă.	Vă rugăm să contactați departamentul de service post-vânzare pentru întreținere.	
Indicatorul clipește roșu.	Eroare	Vă rugăm să contactați departamentul de service post-vânzare pentru întreținere.	
Indicatorul clipește alb.	Temperatura bateriei este prea mică sau prea mare.	Așteptați până când temperatura bateriei revine la normal și apoi continuați.	

Depanarea

Dacă aspiratorul nu funcționează corespunzător, pe ecran se va afișa un mesaj de eroare. Pentru a găsi o soluție, consultați tabelul de depanare de mai jos.

Pictogramă de eroare	Mesaj de eroare	Soluții
	Baterie descărcată	Încărcați la timp.
	Lipsă baterie	Încărcați la timp.
	Temperatura bateriei este prea mare	Așteptați până când temperatura bateriei revine la normal și apoi continuați.
	Canalul de aer este blocat	Verificați dacă compartimentul pentru praf, tubul telescopic, peria versatilă cu iluminare sau mini-peria cu motor sunt blocate.
	Rola cu perie este blocată	Consultați secțiunea [Curățarea periei versatile cu iluminare] pentru a curăța resturile și părul încurcat pe rola cu perie.
	Filtrul este expirat	Schimbați filtrul la timp.
	Înlocuiți filtrul	După înlocuirea filtrului, consultați secțiunea [Setări] pentru a reseta filtrul.
	Eroare	Vă rugăm să contactați departamentul de service post-vânzare pentru întreținere.

Aspirator			
Model	VZV25A	Durată de încărcare	aprox. 3,5 ore
Putere nominală	715 W	Tensiune nominală	29,6 V ===
Perie versatilă cu iluminare			
Model	VMBB		
Putere nominală	70 W	Tensiune nominală	25 V ===
Mini-perie motorizată			
Model	VMMY		
Putere nominală	20 W	Tensiune nominală	24 V ===
Hub pentru îndepărtarea prafului			
Model	VCB2: Dreame Trading (Tianjin) Co.,Ltd.		
Intrare	220-240 V ~ 50-60 Hz	Ieșire	35 V === 0,9 A 31,5 W
Putere nominală	1050 W		
Baterie reîncărcabilă cu litiu-ion			
Model	V2405-8S1P-GYA	Tensiune nominală	29,6 V ===
Capacitate standard	2700 mAh	Capacitate nominală	2850 mAh
Energie	79,92 Wh		

	Mod oprit (aspirator)	Mod standby (hub pentru îndepărtarea prafului)	Mod standby (aspirator + hub pentru îndepărtarea prafului)
Consum de energie	≤ 0,5 W		
Timp de pregătire	≤ 20 min		

Bateria cu litiu-ion conține substanțe care sunt periculoase pentru mediu. Înainte de a elimina aspiratorul, scoateți mai întâi bateria, apoi eliminați-l sau reciclați-l în conformitate cu legile și reglementările locale ale țării sau regiunii în care se utilizează.

Informații privind DEEE



Toate produsele care poartă acest simbol sunt deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE conform directivei 2012/19/UE), care nu trebuie amestecate cu deșeurile menajere nesortate. În schimb, trebuie să protejați sănătatea umană și mediul înconjurător predând deșeurile de echipamente unui centru de colectare desemnat pentru reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice, numit de guvern sau de autoritățile locale. Eliminarea și reciclarea corecte vor contribui la prevenirea consecințelor potențial negative asupra mediului înconjurător și sănătății umane. Pentru mai multe informații, precum și pentru clauzele și condițiile centrelor respective de colectare, contactați instalatorul sau autoritățile locale.

A nem megfelelő használatból eredő balesetek - beleértve az áramütést vagy tüzesetet - elkerülése érdekében, kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi használatra.

Vigázat — A tűzveszély, áramütés vagy sérülések elkerülése érdekében:

- Ezt a terméket 8 éves és idősebb gyermekek, valamint fizikai, érzékszervi vagy értelmi fogyatékkal, illetve korlátozott tapasztalattal vagy ismeretekkel rendelkező személyek szülő vagy gondviselő felügyelete mellett használhatják a biztonságos működés biztosítása és a veszélyek elkerülése érdekében. A tisztítást és karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.
- Ezt a készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek (ideértve a gyerekeket is), illetve tapasztalatlan és felkészületlen személyek, csak felelős személy felügyelete mellett, vagy ha megtanították őket a készülék biztonságos módon történő használatára.
- A gyermekekre oda kell figyelni, hogy ne játszanak a készülékkel.
- A porszívó nem játékszer. Gyermekek nem játszhatnak ezzel a termékkel és nem működtethetik azt. Kérjük, legyen óvatos, ha a porszívót gyermekek közelében használja. Ne engedje, hogy gyermekek tisztítsák vagy karbantartsák a porszívót, kivéve, ha szülő vagy gondviselő felügyeli.
- Ne használja a porszívót kültéren vagy nedves felületen. A porszívót csak száraz beltéri felületeken használja. Ne érintse meg a dugaszt vagy a porszívó bármely részét nedves kézzel.
- A tűz, robbanás vagy sérülés veszélyének csökkentése érdekében használat előtt győződjön meg arról, hogy a lítium akkumulátor és a tápkábel sértetlen. Ne használja a porszívót, ha a lítium akkumulátor vagy a tápkábel sérült.
- A kefefejek, az akkumulátor, a fém csatlakozócsap és a porszívó vezetnek az elektromosságot, ezért nem szabad vízbe vagy más folyadékba meríteni. A tisztítás után minden szűrőt szárítson meg.
- A mozgó alkatrészek okozta sérülések elkerülése érdekében a kefefejek tisztítása előtt kapcsolja ki a porszívót. A porszívó használata előtt a kefefejeket, a portartályt és a szűrőt megfelelően be kell helyezni.
- Ne használja a kisállat-szörtelenítő eszközt, amikor a porszívó be van kapcsolva. Ne használja a készüléket, ha a szőr nedves.
- FIGYELEM: Kizárólag az eredeti pormentesítőt használja. Soha ne használjon nem eredeti pormentesítő állomást vagy töltőt, mert ezek a lítium akkumulátor kigyulladását okozhatják.
- Ne használja a porszívót gyúlékony vagy éghető folyadékok, például benzin, fehérítő, ammónia, lefolyótisztító vagy egyéb folyadékok felszívására.
- Ne használja a porszívót éles vagy kemény tárgyak, például üveg, szögek, csavarok vagy érmék felszedésére, mert ezek károsíthatják a készüléket. Ne használja a porszívót gipszkarton részecskéik, hamu, például kandallóból származó hamu, illetve dohány vagy égő anyagok, például szén, cigarettacsikk vagy gyufa felszedésére.

- Használat előtt ellenőrizze a tisztítandó területet. A nyílások eltömődésének megakadályozása érdekében távolítsa el a nagyobb papírdarabokat, galaccsinokat, műanyag törlőkendőket vagy éles tárgyakat (pl. üveg, szögek, csavarok, érmék stb.), és minden olyan tárgyat, amely nagyobb a nyílásoknál.
- Tartsa távol a haját, a laza ruházatot, az ujjakat és más testrészeket a porszívó nyílásaitól és mozgó részeitől. Ne irányítsa a tömlőt, a hosszabbító rudat vagy a szerszámokat a szeméhez vagy a füléhez, és ne vegye a szájába.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a porszívó nyílásaiba. Ne használja a porszívót, ha bármelyik nyílása eltömődött. Tartsa távol a portól, szősztól, hajszáktól vagy más olyan tárgytól, amelyek csökkenthetik a légáramlást.
- Ne támassza a porszívót széknék, asztalnak vagy más instabil felületnek, mert az a gép károsodását vagy személyi sérülést okozhat. Amennyiben a porszívó fellökés következtében megsérül vagy más módon meghibásodik, kérjük, forduljon hivatalos szervizünkhöz. Soha ne próbálja meg saját maga szétszerelni a készüléket.
- Az akkumulátor feltöltésére vonatkozó, a kézikönyvben található összes utasítást szigorúan be kell tartani. Ha az akkumulátort nem a megadott hőmérséklet-tartományon belül tölti fel megfelelő módon, az akkumulátor károsodhat.
- Kizárólag a gyártó által ajánlott tartozékokat és cserealkatrészeket használjon.
- Kérjük, legyen különösen óvatos, ha a porszívót lépcsőtisztításra használja.
- Győződjön meg róla, hogy a porszívó ki van húzva, ha hosszabb ideig nem használja, valamint bármilyen karbantartás vagy javítás elvégzése előtt.
- Ne telepítse, töltsen vagy használja ezt a terméket kültéren, fürdőszobában vagy medence körül.
- Tűzveszélyre való figyelmeztetés: Ne alkalmazzon semmilyen illatanyagot a porszívó szűrőjén. Az ilyen típusú termékekről ismert, hogy gyúlékony vegyi anyagokat tartalmaznak, amelyek a porszívó kigyulladását okozhatják.
- Kizárólag az eredeti pormentesítő állomást használja (VCB2 típus).
- FIGYELEM: Az akkumulátor feltöltéséhez kizárólag a készülékhez mellékelt, leválasztható tápegységet használja.
- Csak jóváhagyott akkumulátortípust használjon (V2405-8S1P-GYA modell). Ennek elmulasztása a lítium-ion akkumulátor kigyulladását okozhatja.
- Ha az akkumulátor anyaga felszabadul, távolítsa el a személyzetet a területről, amíg az akkumulátor le nem hűl és a füst el nem oszlik.
- Biztosítson maximális szellőzést a veszélyes gázok távozásához, és kerülje a bőrrel és szemmel való érintkezést, illetve a gőz belélegzését.
- Távolítsa el a kiömlött folyadékot nedvszívó anyaggal, és hamvassza el a hulladékot.
- Ne használja és tárolja rendkívül meleg vagy hideg környezetben (0°C alatt vagy 40°C felett). Kérjük, töltsen fel a vezeték nélküli porszívót 0°C feletti, illetve 40°C alatti hőmérsékleten.
- Ez a termék kizárólag háztartási használatra készült.
- A tápcsatlakozókat nem szabad rövidre zárni.
- Ha a tápkábel sérült, a veszélyhelyzetek elkerülése érdekében cseréltesse ki a gyártóval, annak szervizével vagy hasonlóan képzett személy által.



Olvassa el a felhasználói kézikönyvet



Leválasztható tápegység



Kizárólag beltéri használatra



II. osztályú berendezés



késleltetett olvadóbiztosíték-betét

ahol T3,15A az idő/áram karakterisztika jele.

Mi, a Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., ezennel kijelentjük, hogy ez a berendezés megfelel a vonatkozó irányelveknek, illetve az európai normáknak és törvényi módosításoknak. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen érhető el: <https://global.dreameotech.com>

A részletes e-kézikönyvért kérjük, látogasson el ide:

<https://global.dreameotech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

Termékáttekintés

Tartozékok

1. Pormentesítő állomás
2. Világító többfunkciós szűrőkefe
3. Rugalmas adapter
4. Hosszabbítótömlő
5. Forgó fejű puha portörölő kefe
6. Kombinációs eszköz
7. Motoros mini kefe
8. 2 db porzsák
(1 db előre telepítve)
9. Tartozéktároló tartó
10. Hosszabbító rúd

A-1. ábra

Megjegyzés: A kézikönyvben található illusztrációk csak tájékoztató jellegűek. A tényleges termék ettől eltérhet.

Komponensnevek

Porszívóegység

1. Porszívócsésze
2. Porszívócsésze kioldógomb
3. Töltőérintkezők
4. Akkumulátorkioldó gomb
5. Kijelző
6.  Bekapcsoló gomb
7.  Szívóerő kapcsoló
8. Akkumulátor állapotjelzője
9. Antisztatikus érintkező

A-2. ábra

Kijelző

1. A szennyezettség szintjének jelzője
A szín valós időben változik a por mennyiségének függvényében (kizárólag automatikus üzemmódban).
2. Részecskemennyiség-jelző
3. Szívási szint
 ECO

 Automatikus

 Turbó

4. Szívóerő kapcsoló
Nyomja meg röviden az ECO, az automatikus és a turbó mód közötti váltáshoz.
5. Részecsketípusok
> 10 µm (pl. pollen)
> 50 µm (pl. haj)
> 200 µm (pl. por)
> 500 µm (pl. atka)
6. Akkumulátortöltöttség százaléka
Amikor a kijelzőn a „LO” felirat jelenik meg, az azt jelzi, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje 10%-nál alacsonyabb.
7. Bekapcsoló gomb
Nyomja meg röviden a be- vagy kikapcsoláshoz

A-3. ábra

Pormentesítő állomás

1. Pormentesítő állomás szellőzőnyílása
 2. Porzsák
 3. Mágneses fedél
 4. Légekivezető szűrő
 5. Töltőérintkezők
 6.  Porzsák gombja
- Folyamatos narancssárga: A porzsák nincs behelyezve vagy nem megfelelően van behelyezve
 - Villogó narancssárga: A porzsák megtelt
 - Folyamatos zöld: A pormentesítő állomás készenléti állapotban van
 - Villogó zöld: A pormentesítő állomás készen áll a porgyűjtésre
-  Ultra tisztítás gomb
- Folyamatos kék: A pormentesítő állomás mélytisztításának megkezdése
 - Villogó kék: Hiba
7. Portartály szűrője
 8. Tápkábel

A-4. ábra

Összeszerelés

A tartozékok felszerelése

Megjegyzés:

- Nem ajánlott a motoros mini kefé a hosszabbító rúddal együtt használni.
- Kérjük, a tartozékokat a tényleges takarítási igényeknek megfelelően helyezze be.
- Az alacsonyan fekvő bútorok tisztításakor ajánlott a rugalmas adapter használata, de nem ajánlott a porszívótesthez csatlakoztatni állandóan a mindennapi padlótisztításhoz.

B-1. ábra

Töltés

Töltés a pormentesítő állomással

Helyezze a porgyűjtő állomást az áramforrás közelébe, és csatlakoztassa a tápkábelt. Igazítsa a porszívócsésze szellőzőnyílását a pormentesítő állomáshoz a porszívó elhelyezéséhez. Az első használat előtt tölts fel teljesen a porszívót.

Megjegyzés:

- Töltés közben a porszívó nem használható.
- A porszívó teljes feltöltését követően az akkumulátor állapotjelzője 5 perc múlva kikapcsol, és a porszívó energiatakarékos üzemmódba kapcsol.
- Ez körülbelül 3,5 óráig tart. A hosszabb ideig Turbó üzemmódban történő porszívózás az akkumulátor felmelegedését okozza, ami megnöveli a töltési időt. Töltés előtt hagyja a porszívót 30 percig hűlni.
- Ha a porszívó nincs használatban, akkor a pormentesítőre helyezhető. A tápkábel kivezetése a felhasználó igényei szerint módosítható.

C-1. ábra

Akkumulátor állapotkijelzője

Akkumulátor állapotjelzője

- ☀ Villogó fehér
- Folyamatos fehér
- Ki

Töltés

- Teljesen feltöltve
- ☀ Töltés
- Készenléti üzemmód

C-2. ábra

Kijelző

A kijelző képernyőn megjelenő szám a töltés közbeni aktuális akkumulátor töltöttségi szintet mutatja százalékban. Amikor a szám eléri a 100-at, az akkumulátor teljesen feltöltődött.

C-3. ábra

Hogyan kell használni?

Beállítások

A készenléti üzemmódban nyomja meg és tartsa nyomva a szívási szint kapcsolót ○ 3 másodpercig a beállítások felületre való belépéshez. Röviden nyomja meg a ○ gombot egy lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg és tartsa nyomva ○ 3 másodpercig a megerősítéshez.

Szűrő visszaállítása

Nyomja meg és tartsa lenyomva a szívási szint kapcsolót ○ 3 másodpercig a szűrő visszaállításához, és a szűrő automatikusan elvégzi a visszaállítást.

Kilépés

Nyomja leg a bekapcsoló gombot (⏻) a beállítások felületen a fő felületre való közvetlen visszatéréshez, vagy válassza ki a ➡ lehetőséget, majd nyomja le és tartsa lenyomva a szívási szint kapcsolót ○ 3 másodpercig a fő felületre való visszatéréshez.

Megjegyzés:

- Ha 15 másodpercig nem hajt végre műveletet, akkor a kijelző kikapcsol, és a következő bekapcsoláskor a fő felületre tér vissza.
- Ha a porszívó nem működik megfelelően, a kijelző képernyőn hibaüzenet jelenik meg. A megoldás megtalálásához tekintse meg a hibaelhárítási táblázatot.

D-1. ábra

Takarítás megkezdése

Nyomja meg a bekapcsoló gombot  a használat megkezdéséhez. A porszívózás befejezését követően nyomja meg a  gombot, és felporszívózott különböző részecskék mennyisége meg fog jelenni a képernyőn.

Nyomja meg a  gombot az automatikus, ECO és turbó szintek közötti váltáshoz, és a kiválasztott üzemmód ikonja megjelenik a képernyőn.

Megjegyzés:

- Ha valamelyik takarítási üzemmódon félbehagyja a takarítást, a porszívó automatikus üzemmódba áll vissza a takarítás folytatásakor. A gyári alapértelmezett beállítás az automatikus üzemmód.
- Csak automatikus üzemmódban változik meg valós időben a szívásszint és a szennyezettség szintjének jelzőjének színe.

D-2. ábra

Az ultra tisztítás megkezdése

Nyomja meg és tartsa lenyomva az ultra tisztítás gombot  5 másodpercig a pormentesítő állomás mélytisztításának megkezdéséhez, ha a porgyűjtő aktív. Újra nyomja meg és tartsa lenyomva az ultra tisztítás gombot  5 másodpercig a kikapcsolásához.

Porgyűjtés megkezdése

Igazítsa a porszívócsésze szellőzőnyílását a pormentesítő állomáshoz a porszívó elhelyezéséhez. A pormentesítő állomás automatikusan megkezdí a porgyűjtést. Röviden nyomja le a porgyűjtés gombját  a porgyűjtés leállításához vagy újratekéréséhez.

Megjegyzés:

- A porszívó alapértelmezett beállítása az automatikus porgyűjtés. Manuális porgyűjtésre váltáshoz távolítsa el a porszívót a pormentesítő állomásról, majd nyomja meg és tartsa nyomva a porgyűjtés gombját 5 másodpercig. A porgyűjtés gombja ötször zölden felvillan a sikeres váltás jelzésére. Tartsa nyomva újra a porgyűjtés gombját 5 másodpercig, ha vissza szeretne váltani az automatikus porgyűjtéshez.
- Ha a porzsák megtelik vagy a légszűrő eltömődik a pormentesítési folyamat során, akkor a pormentesítő állomás a folyamat végeztével abbahagyja a működést, és nem tud újra port gyűjteni.
- Ha sok szemét van a porcsészében, akkor kérjük, hajtva végre több alkalommal a porgyűjtési folyamatot a jobb takarítási eredmény elérése érdekében.

D-3. ábra

Különböző tartozékok használata

Világító többfunkciós szűrőkefe

Alkalmas kemény padló, márvány, csempé, alacsony és közepes magasságú padlószőnyeg és még sok más felület takarítására.

Csempéken, kemény padlón vagy más kemény felületek takarítása, illetve kávébabok, pattogatott kukorica vagy más galacsinok takarítása esetén nyomja át a kapcsolót a másik oldalra.

Szőnyeg takarítása esetén nyomja a kapcsolót a ki pozícióba.

1. be
2. ki

D-4. ábra

Motoros mini kefe

A szennyeződés, az állatszőr és más makacs szennyeződések felporszívózásához kanapéről, ágyneműről és egyéb szövetfelületekről. Nem ajánlott porszívózni sérülékeny felületeken, például selymen.

D-5. ábra

Kombinációs eszköz

Alkalmas repedések, ajtók és ablakok sarkai, lépcsők és egyéb nehezen hozzáférhető helyek porszívózására.

D-6. ábra

Forgó fejű puha portörölő kefe

A hosszabbító csőhöz csatlakoztatható. A forgó fej alkalmas finom és törékeny felületek és sarkok, például üveg, vitrinek és billentyűzetek takarítására.

D-7. ábra

Rugalmas adapter

A rúd egyetlen kattintással történő hajlításával és meghosszabbításával könnyen elérheti az alacsonyan fekvő bútorok, például az ágy és a kanapé alatti részeket.

Megjegyzés: Az alacsonyan fekvő bútorok tisztításakor ajánlott a rugalmas adapter használata, de nem ajánlott a porszívótesthez csatlakoztatni állandóan a mindennapi padlótisztításhoz.

D-8. ábra

Tartozéktároló tartó

A használaton kívüli kiegészítők a diagramon látható módon a tárolótartóra helyezhetők.

D-9. ábra

Megjegyzés:

- Ha valamelyik forgó rész elakad, a porszívó automatikusan kikapcsolhat. Távolítsa el minden beszorult idegen tárgyat, majd folytassa a használatot.
- Ha az akkumulátor túlmelegszik, a porszívó automatikusan kikapcsol. Várja meg, amíg az akkumulátor hőmérséklete visszaáll a normál értékre, majd folytassa a használatát.

Ápolás és karbantartás

Tippek:

- Mindig eredeti alkatrészeket használjon, hogy a garancia ne veszítse érvényét.
- Ha a szűrő vagy a fúvóka eltömődik, a porszívó röviddel a bekapcsolás után leáll. Tisztítsa meg a csövet a funkció helyreállításához.
- A porcsésze tisztítása előtt kérjük, ellenőrizze, hogy a dugó ki legyen húzva a konnektorból, és a porszívó bekapcsoló gombja a „ki” állásban legyen.
- Ha a porszívót hosszabb ideig nem használja, töltsse fel teljesen, húzza ki a tápkábelt, vegye ki az akkumulátort, és tárolja hűvös, alacsony páratartalmú, közvetlen napfénytől védett helyen. Az akkumulátor túlzott lemerülésének elkerülése érdekében legalább háromhavonta egyszer töltsse fel az akkumulátort.

A porszívó tisztítása

Törölje át a porszívó puha, száraz törőronggyal.

A porszívócsésze, az előszűrő és a ciklonegység tisztítása

1. Nyomja meg a porszívócsésze kioldógombját, majd vegye ki a porszívócsészét a porszívóból.
2. Először távolítsa el az előszűrőt, majd fordítsa el a ciklonrendszert, hogy ki tudja venni.
3. **Öblítse ki a ciklonegységet, az előszűrőt és a porszívócsészét, amíg azok tiszták nem lesznek. Kimosás után legalább 24 órán át szárítsa levegőn.**

E-1. - E-3. ábra

Megjegyzés:

- Kérjük, szükség szerint tisztítsa a porszívócsészét.
- Javasolt legalább 3-4 havonta egyszer megtisztítani a ciklonrendszert és az előszűrőt.

A szűrő tisztítása

1. Vegye ki a porszívócsészét az ábrán látható módon.
2. Vegye ki a szűrőt a porszívóból az ábrán látható irányban lefelé húzva.
3. Öblítse ki a szűrőt 360 fokban elforgatással. Néhányszor enyhén kopogtassa meg a szűrőt a beleragadt szennyeződések eltávolításához.
4. **Hagyja a szűrőt 24 órán át levegőn száradni.**

E-4. - E-7. ábra

Megjegyzés:

- A szűrő kimosásához csak tiszta vizet használjon.
Ne használjon tisztítószer.
- Ne próbálja kefével vagy ujjal tisztítani a szűrőt.
- A szűrőt 4-6 havonta egyszer ajánlott tisztítani.

A légkivezető szűrőjének cseréje

1. Vegye ki a légkivezető szűrőjét az ábrán látható módon.
2. Helyezzen be egy újat.

E-8. - E-9. ábra

Megjegyzés:

- A légkivezető szűrője nem mosható.
- A szűrőt 4-6 havonta egyszer ajánlott kicserélni.

Porszívócsésze visszahelyezése

1. Távolítsa el a mágneses fedelet a pormentesítő állomásról.
2. Vegye ki a porzsákot, és dobja ki.
3. Helyezzen be egy új porzsákot.
Helyezze be a zsák fogantyúját a kártyafoglatba, és gondoskodjon róla, hogy megfelelően telepítve legyen.
4. Helyezze vissza a mágneses fedelet.
Ügyeljen rá, hogy megfelelően vissza legyen helyezve, és a pormentesítő állomás teljesen le legyen zárva.

E-10. - E-13. ábra

Megjegyzés:

- Ha a porgyűjtés gombja narancssárgán villog, az azt jelzi, hogy a porzsák megtelt és cserére szorul.
- Javasolt háromhavonta kicserélni a porzsákot.

Világító többfunkciós kefe tisztítása

1. Az ábrán látható módon nyomja le a zárat, és távolítsa el a görgőt a keféről.
2. Ollóval vágja le a kefehengerre tapadt szőrszálakat és szövetszálakat. Törölje le a port a bevágásról, a mindkét oldalon található szigetelőszalagokról és az átlátszó fedőről száraz törlőkendővel vagy papírtörővel.

3. Ha a kefehenger szennyezett, öblítse le tiszta vízzel, amíg tiszta nem lesz. Állítsa a kefehengert legalább 24 órára függőleges helyzetbe, amíg teljesen megszárad.
4. Amint a kefehenger megszáradt, szerelje vissza a szétszerelés lépéseit fordított sorrendben követve.

E-14. - E-17. ábra

A motoros mini kefe tisztítása

1. Az ábrán látható módon egy érmével forgassa el a zárat az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg egy kattantást nem hall. A motoros mini kefe lezárásának feloldása után távolítsa el a kefehengert.
2. Öblítse le és tisztítsa meg a kefehengert. Állítsa a kefehengert legalább 24 órára függőleges helyzetbe, amíg teljesen megszárad.

E-18. - E-19. ábra

Az akkumulátor cseréje

A porszívó egy kivehető, újratölthető lítium-ion akkumulátort tartalmaz, amely korlátozott számú újratöltési ciklussal rendelkezik. Hosszabb használat után előfordulhat, hogy az akkumulátor már nem bírja a töltést. Ha ez történik, az azt jelenti, hogy az akkumulátor elérte az élettartamának végét, és ki kell cserélni.

1. Nyomja le az akkumulátor kioldó gombját, és az eltávolításához csúsztassa az akkumulátort az ábrának megfelelően jobbra.
2. Helyezze be az új akkumulátort.

E-20. ábra

Ha a porszívó nem működik megfelelően, tekintse át az alábbi táblázatot.

Hibák	Lehetséges okok	Megoldások
A porszívó nem működik.	A készülék akkumulátora lemerült vagy alacsony a töltöttségi szintje.	Töltse fel teljesen a porszívót, majd folytassa a használatát.
	Túlmelegedés elleni védelmi mód, amelyet egy eltömődés váltott ki.	Tisztítsa ki a szívónyílást vagy a légcsatornát. Várja meg, amíg a porszívó lehül, majd aktiválja újra.
	A szívónyílás vagy a légcsatorna eltömődött.	Távolítsa el az esetleges dugulást a szívónyílásból vagy a légcsatornából.
Gyenge szívóerő.	A porszívócsésze megtelt és/ vagy a szűrőegység eltömődött.	Üritse ki a porszívócsészét és/ vagy tisztítsa meg a szűrőegységet.
	Egy rögzítés eltömődött.	Távolítsa el az eltömődést a tartozékból.
A motor furcsa zajt ad ki.	A fő szívónyílás vagy a hosszabbító rúd eltömődött.	Távolítsa el a fő szívónyílás vagy a hosszabbító rúd bármilyen dugulását.
Az akkumulátor jelzőfénye nem világít töltés közben.	A porszívó nincs megfelelően a pormentesítő állomásra helyezve.	Ügyeljen rá, hogy a porszívó töltőérintkezői és a pormentesítő állomás töltőérintkezői illeszkedjenek egymáshoz.
	A tápkábel nincs megfelelően csatlakoztatva.	Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően csatlakoztatva van-e.
	Ha a probléma a fenti két lehetőség kizárása után is fennáll, kérjük, forduljon az értékesítés utáni szervizhez karbantartás céljából.	
Túl lassú a töltés.	Az akkumulátor hőmérséklete túl alacsony vagy túl magas.	Várja meg, amíg az akkumulátor hőmérséklete visszaáll a normál értékre, majd töltse fel újra.
A szűrőkefe LED-lámpái nem működnek.	A LED-lámpák megsérültek.	Kérjük, vegye fel a kapcsolatot az értékesítés utáni részleggel karbantartás céljából.
A porgyűjtés gombja folyamatosan narancssárgán világít.	A porzsák nincs behelyezve vagy nem megfelelően van behelyezve.	A porgyűjtés megkezdése előtt ellenőrizze, hogy a porzsák be legyen helyezve, és megfelelően a helyén legyen.
A porgyűjtés gombja narancssárgán villog.	A porzsák megtelt.	Helyezzen be egy új porzsákot. Nyomja meg és tartsa lenyomva a porgyűjtés gombját 3 másodpercig a probléma elhárításához.
Az ultra tisztítás gomb kéken villog.	Az ultra tisztítás meghibásodott.	Kérjük, vegye fel a kapcsolatot az értékesítés utáni részleggel karbantartás céljából.

Akkumulátor állapotjelzője

Állapot	Lehetséges okok	Megoldások	
A jelzőfény piros.	Az akkumulátor megsérült.	Kérjük, vegye fel a kapcsolatot az értékesítés utáni részleggel karbantartás céljából.	
A jelzőfény pirosan villog.	Hiba	Kérjük, vegye fel a kapcsolatot az értékesítés utáni részleggel karbantartás céljából.	
A jelzőfény fehéren villog.	Az akkumulátor hőmérséklete túl alacsony vagy túl magas.	Várja meg, amíg az akkumulátor hőmérséklete visszaáll a normál értékre, majd használja újra.	

Hibaelhárítás

Ha a porszívó nem működik megfelelően, a kijelző képernyőn hibaüzenet jelenik meg. A megoldás megtalálásához tekintse meg a hibaelhárítási táblázatot.

Hibaikon	Hibaüzenet	Megoldások
	Alacsony töltöttség	Kérjük, töltsse fel időben.
	Akkumulátor lemerült	Kérjük, töltsse fel időben.
	Az akkumulátor hőmérséklete túl magas	Várja meg, amíg az akkumulátor hőmérséklete visszaáll a normál értékre, majd folytassa a használatát.
	Légcsatorna eltömődött	Ellenőrizze, hogy a porszívó, a hosszabbító rúd, a világítással ellátott szűrőkefe vagy a motoros mini kefe eltömődött-e.
	A kefe görgője beragadt	Tekintse át a [Világító szűrőkefe cseréje] című részt a kefehengerre gabalyodott törmelék és szőrszálak kitisztításához.
	A szűrő használati ideje lejár	Kérjük, időben cserélje ki a szűrőt.
	Cserélje ki a szűrőt	A szűrő cseréjét követően kérjük, tekintse át a [Beállítások] című fejezetet a szűrő visszaállításához.
	Hiba	Kérjük, vegye fel a kapcsolatot az értékesítés utáni részleggel karbantartás céljából.

Porszívó			
Típus	VZV25A	Feltöltési idő	körülbelül 3,5 óra
Névleges teljesítmény	715 W	Névleges feszültség	29,6 V ===
Világító többfunkciós szűrőkefe			
Típus	VMBB		
Névleges teljesítmény	70 W	Névleges feszültség	25 V ===
Motoros mini kefe			
Típus	VMMY		
Névleges teljesítmény	20 W	Névleges feszültség	24 V ===
Pormentesítő állomás			
Típus	VCB2: Dreame Trading (Tianjin) Co.,Ltd.		
Bemenet	220-240 V ~ 50-60 Hz	Kimenet	35 V === 0,9 A 31,5 W
Névleges teljesítmény	1050 W		
Újratölthető lítium-ion akkumulátor			
Típus	V2405-8S1P-GYA	Névleges feszültség	29,6 V ===
Névleges kapacitás	2700 mAh	Névleges teljesítmény	2850 mAh
Energia	79,92 Wh		
	Kikapcsolt állapot (porszívó)	Készenlét (pormentesítő állomás)	Készenlét (porszívó + pormentesítő állomás)
Energiafogyasztás	≤ 0,5 w		
Az állapot megadásának ideje	≤ 20 min		

A lítium-ion akkumulátor a környezetre veszélyes anyagokat tartalmaz. A porszívó ártalmatlanítása előtt vegye ki az akkumulátort, majd az adott ország vagy régió helyi törvényeinek és előírásainak megfelelően dobja el vagy használítja újra.



Az ezzel a szimbólummal ellátott termékek elektromos és elektronikus hulladéknak minősülnek (a 2012/19/EU irányelv szerinti elektromos és elektronikus berendezések hulladékkezelése), amelyeket szelektálni kell és nem szabad a nem szétválogatott háztartási hulladékkal együtt kezelni. Ehelyett inkább az emberi egészséget és a környezetet kell védenie azzal, hogy hulladékká vált készülékeit a kormány vagy a helyi hatóságok által kijelölt, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékának újrahasznosítására szakosodott gyűjtőhelyen adja le. A helyes ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. Kérjük, forduljon az összeszerelést végző szakemberhez vagy a helyi hatóságokhoz az ilyen gyűjtőpontok helyével és használati feltételeivel kapcsolatos további információkért.

Drošības norādes

Lai izvairītos no negadījumiem, tostarp elektrošoka vai uzliesmojuma nepareizas lietošanas rezultātā, lūdzu, pirms lietošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un saglabājiet to.

Brīdinājums — Lai mazinātu ugunsbīstamības, elektrotrieciena vai ievainojuma risku:

- Šo produktu drīkst lietot bērni, kas sasnieguši 8 gadu vecumu, kā arī personas ar ierobežotām fiziskām, maņu, intelektuālām spējām vai bez pieredzes, ja vien tas tiek darīts vecāku vai aizbildņu uzraudzībā, gādājot par drošu lietošanu, izvairoties no jebkādiem riskiem. Tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni bez uzraudzības.
- Šī ierīce nav paredzēta lietošanai personai (tostarp bērniem) ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja vien viņus ierīces lietošanās laikā neuzrauga vai neapmāca persona, kas atbildīga par viņu drošību.
- Gādājiet, lai bērni nerotaļātos ar ierīci.
- Putekļsūcējs nav rotaļlieta. Bērni nedrīkst rotaļāties vai lietot šo ierīci. Lūdzu, esiet piesardzīgi, lietojot putekļsūcēju bērnu tuvumā. Neļaujiet bērniem apkopt vai tīrīt putekļsūcēju, ja vien tas nenotiek vecāku vai aizbildņu uzraudzībā.
- Nelietojiet ierīci ārpus telpām, kā arī uz slapjām virsmām. Izmantojiet putekļsūcēju tikai iekštelpu tīrīšanai. Nepieskarieties spraudnim vai citām putekļsūcēja daļām ar slapjām rokām.
- Lai samazinātu uzliesmojuma, sprādziena vai ievainojumu risku, pirms lietošanas pārlicinieties, ka litija akumulators un barošanas vads nav bojāti. Nelietojiet putekļsūcēju, ja litija akumulators vai barošanas vads ir bojāti.
- Birstes galvas, akumulators, metāla savienotājs un putekļsūcējs vada elektrību, tāpēc tos nedrīkst mērkāt ūdenī vai citā šķidrumā. Pēc tīrīšanas nožāvējiet visus filtrus.
- Lai izvairītos no ievainojumiem, ko var izraisīt kustīgas detaļas, pirms biršu galvu tīrīšanas izslēdziet putekļsūcēju. Biršu galvas, putekļu nodalījums un filtrs pirms putekļsūcēja lietošanas pareizi jāuzstāda.
- Nelietojiet mājdzīvnieku apmatojuma savākšanas rīku, kad putekļsūcējs darbojas. Nelietojiet ierīci, kad apmatojums ir slapjš.
- **BRĪDINĀJUMS:** Izmantojiet tikai oriģinālo putekļu savākšanas staciju. Nekādā gadījumā neizmantojiet tādu, kas nav oriģināls, jo šāda rīcība var izraisīt litija akumulatora uzliesmošanu.
- Nelietojiet putekļsūcēju, lai savāktu uzliesmojošus šķidrumus, piemēram, benzīnu, balinātājus, amonjaku, traipu tīrītājus vai citus šķidrumus.
- Nelietojiet putekļsūcēju, lai savāktu asus vai cietus priekšmetus, piemēram, stiklu, naglas, skrūves vai monētas, kas var sabojāt iekārtu. Nelietojiet putekļsūcēju, lai savāktu ģipškartona daļiņas, kamīna pelnus, kā arī dūmojošus vai degošus materiālus, piemēram, ogles, cigarešu izdedžus vai sērkokņus.
- Pirms lietošanas pārbaudiet tīrāmo zonu. Lai izvairītos no atveru nosprostošanas, savāciet lielus papīra gabalus, spalvu kamolus, plastmasas drānas vai asus priekšmetus (piemēram, stiklu, naglas, skrūves, monētas utt.), kā arī citus priekšmetus, kas ir lielāki par atverēm.
- Gādājiet, lai mati, apgērbs, pirksti un citas ķermeņa daļas netuvojas putekļsūcēja atverēm un kustīgajām daļām. Nevirziet pagarinājuma cauruli vai rīkus acu vai ausu virzienā un neievietojiet mutē.

- Neievietojiet atverēs priekšmetus. Nelietojiet putekļsūcēju, ja kāda no atverēm ir bloķēta. Izvairieties no putekļiem, šķiedrām, matiem vai citiem priekšmetiem, kas var ierobežot gaisa plūsmu.
- Neatbalstiet putekļsūcēju pret krēslu, galdu vai citām nestabilām virsmām, jo šāda rīcība var sabojāt iekārtu vai izraisīt ievainojumus. Ja putekļsūcējs ir sabojāts, jo ticis apgāzts, vai kā citādi nedarbojas pareizi, lūdzu, sazinieties ar mūsu autorizēto servisa nodaļu. Nekādā gadījumā nemēģiniet izjaukt ierīci pašu spēkiem.
- Stingri jāievēro visas norādes par akumulatora uzlādi. Neievērojot norādes par akumulatora uzlādi noteiktā temperatūras diapazonā, akumulators var tikt sabojāts.
- Izmantojiet tikai tādus piederumus un rezerves daļas, ko rekomendē ražotājs.
- Lūdzu, esiet piesardzīgi, lietojot putekļsūcēju, tīrot kāpnēs.
- Pārļiecinieties, vai putekļsūcējs ir atvienots, kad netiek ilgstoši lietots, kā arī pirms apkopes vai remontdarbu veikšanas.
- Neuzstādiet, nelādējiet un nelietojiet ierīci ārpus telpām, vannas istabās un baseinu tuvumā.
- Ugunsbīstamības brīdinājums: Neļiejiet putekļsūcēja filtrā smaržas. Šādos produktos ir uzliesmojošas ķīmiskas vielas, kas var aizdedzināt putekļsūcēju.
- Izmantojiet tikai oriģinālo putekļu savākšanas staciju (modelis VCB2).
- BRĪDINĀJUMS: Lai uzlādētu akumulatoru, izmantojiet tikai to atdalāmo vienību, kas piegādāta kopā ar šo ierīci.
- Izmantojiet tikai apstiprināto akumulatora tipu (modelis V2405-8S1P-GYA). Pretējā gadījumā litija jonu akumulators var uzliesmot.
- Ja akumulatora šķidrums noplūst, aizvediet personālu no attiecīgās zonas, līdz akumulators atdziest un tvaiki izkļūst.
- Nodrošiniet maksimālu bīstamo gāzu ventilāciju un izvairieties no ādas, acu un elpceļu saskares ar iztvaikojumiem.
- Savāciet izlijušo šķidrumu, izmantojot absorbentu un atkritumu savācēju.
- Nelietojiet un neuzglabājiet ļoti karstās vai aukstās vidēs (zem 0°C/32°F vai virs 40°C/104°F). Lūdzu, lādējiet bezvadu putekļsūcēju temperatūrā virs 0°C/32°F un zem 40°C/104°F.
- Šis produkts ir paredzēts lietošanai tikai māsaimniecības apstākļos.
- Uzmanieties, lai neveidojas strāvas padeves īssavienojums.
- Ja bojāts barošanas kabelis, tā aizstāšana ir jāuztic ražotājam, apkopes aģentam vai līdzīgi kvalificētai personai, lai izvairītos no riskiem.



Izlasiet lietotāja rokasgrāmatu



Atvienojama barošanas vienība



Lietot tikai iekštelpās



II klases aprīkojums



kavētas darbības drošinātājs

kura simbols T 3.15A apzīmē laika/strāvas raksturlielumu

Mēs, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., apliecinām, ka šī ierīce atbilst piemērojamajām direktīvām un Eiropas normām un to labojumiem. Pilns ES atbilstības deklarāciju teksts ir pieejams vietnē: <https://global.dreameotech.com>

Lai iegūtu detalizētu e-rokasgrāmatu, lūdzu, apmeklējiet vietni:
<https://global.dreameotech.com/pages/user-manuals-and-faq>

Izstrādājuma pārskats

Piederumi

1. Putekļu savākšanas stacija
2. Izgaismotā universālā birste
3. Elastīgais adapters
4. Pagarinājuma lokanā caurule
5. Mīkstā rotējošā putekļu birstīte
6. Kombinācijas rīks
7. Motorizētā mini birste
8. Putekļu savākšanas maiss x2
(x1 jau uzstādīta)
9. Piederumu uzglabāšanas konstrukcija
10. Pagarinājuma caurule

A-1 att.

Piezīme: Attēli šajā rokasgrāmatā ir tikai ilustratīvi. Reālajā dzīvē produkts var atšķirties.

Komponenšu nosaukumi

Putekļsūcēja korpuss

1. Putekļu tvertne
2. Putekļu tvertnes atvienošanas poga
3. Uzlādes kontakti
4. Akumulatoru komplekta atvienošanas poga
5. Displeja ekrāns
6. ⏻ Barošanas poga
7. ⦿ Sūkšana līmeņa slēdzis
8. Baterijas statusa indikators
9. Antistatiskais kontakts

A-2 att.

Displeja ekrāns

1. Putekļu līmeņa indikators
Krāsa mainās atkarībā no putekļu daudzuma reālā laikā (tikai automātiskajā režīmā).
2. Daļiņu daudzuma indikators

3. Sūkšanas līmenis

- 🌿 Eko
- ⚙️ Automātisks
- 🌀 Turbo

4. Sūkšana līmeņa slēdzis

Īslaicīgi nospiediet, lai pārslēgtos starp eko, automātisko un turbo režīmiem.

5. Daļiņu veidi

- > 10 μm (piemēram, putekšņi)
- > 50 μm (piemēram, mati)
- > 200 μm (piemēram, putekļi)
- > 500 μm (piemēram, putekļu ērcītes)

6. Akumulatora līmenis procentos

Kad displejā parādīsies "LO", tas liecinās, ka akumulatora līmenis ir zemāks par 10 %.

7. Barošanas poga

Īslaicīgi nospiediet, lai ieslēgtu/izslēgtu

A-3 att.

Putekļu savākšanas stacija

1. Putekļu savākšanas stacijas atvere
2. Putekļu savākšanas maiss
3. Magnētiskais pārsegs
4. Gaisa izvades filtrs
5. Uzlādes kontakti
6. 🔄 Putekļu savākšanas poga

- Nemainīgi oranža: Putekļu savākšanas maiss nav uzstādīts vai uzstādīts nepareizi
- Mirgojoši oranža: Putekļu savākšanas maiss ir pilns
- Nemainīgi zaļa: Putekļu savākšanas stacija ir gaidstāves režīmā
- Mirgo zaļa: Putekļu savākšanas stacija ir gatava savākt putekļus

🌀 Ultra tīrīšanās poga

- Nemainīgi zila: Uzsāk putekļu savākšanas stacijas dziļo tīrīšanu
- Mirgo zila: Kļūda
- 7. Putekļu tvertnes pārsegs
- 8. Barošanas vads

Attēls A-4

Uzstādīšana

Piederumu uzstādīšana

Piezīme:

- Nav ieteicams izmantot motorizēto mini birsti kopā ar pagarinājuma cauruli.
- Lūdzu, uzstādiet piederumus atbilstoši reālajām vajadzībām.
- Ieteicams izmantot elastīgo adapteri, tīrot zemas mēbeles, un nav ieteicams to pievienot putekļsūcējam ikdienas grīdas tīrīšanai.

B-1 att.

Uzlāde

Lādēšana ar putekļu savākšanas staciju

Novietojiet putekļu savākšanas staciju pie barošanas avota un pievienojiet barošanas vadu. Savietojiet putekļu tvertnes atveri ar putekļu savākšanas staciju, lai novietotu putekļsūcēju. Pirms pirmās lietošanas reizes pilnībā uzlādējiet putekļsūcēju.

Piezīme:

- Lādēšanas laikā putekļsūcēju nevar izmantot.
- Kad tas ir pilnībā uzlādēts, pēc 5 minūtēm akumulatora statusa indikators nodzīsīs un putekļsūcējs pāries enerģijas taupības režīmā.
- Tas aizņems aptuveni 3,5 stundas. Ilgstoša putekļu sūkšana turbo režīmā var izraisīt akumulatora uzkaršanu, kas paildzinās lādēšanas laiku. Pirms uzlādes ļaujiet putekļsūcējam 30 minūtes atdzist.
- Kad putekļsūcējs netiek izmantots, to var novietot uz putekļu savākšanas stacijas. Barošanas vada izvadi var pielāgot pēc lietotāja vajadzībām.

C-1 att.

Akumulatora statusa displejs

Baterijas statusa indikators

- ☀ Mirgo balts
- Nepārtraukta balta gaisma
- Izslēgts

Uzlāde

- Pilnībā uzlādēts
- ☀ Uzlāde
- Gaidstāves režīms

C-2 att.

Displeja ekrāns

Skaitlis displejā parāda akumulatora uzlādes līmeni procentos uzlādes laikā. Kad skaitlis sasniedz 100, akumulators ir pilnībā uzlādēts.

C-3 att.

Lietošana

Iestatījumi

Gaidstāves režīmā nospiediet un 3 sekundes turiet nospiešanu sūkšanas līmeņa slēdzi ○, lai ieietu iestatījumu saskarnē. Īslaicīgi nospiediet ○, lai izvēlētos opciju, un nospiediet ○ un 3 sekundes turiet nospiešanu, lai apstiprinātu.

Filtra atiestatīšana

Nospiediet un 3 sekundes turiet nospiešanu sūkšanas līmeņa slēdzi ○, lai atlasītu filtru atiestatīšanai, un filtrs automātiski tiks atiestatīts.

Iziet

Nospiediet pogu ⏻, kad tas atrodas iestatījumu saskarnē, lai uzreiz atgrieztos galvenajā saskarnē, vai izvēlieties ➡, pēc tam nospiediet un 3 sekundes turiet nospiešanu sūkšanas līmeņa slēdzi ○, lai atgrieztos galvenajā saskarnē.

Piezīme:

- Ja ilgāk nekā 15 sekundes neseko nekāda darbība, ekrāns nodzisis un tas atgriezīsies galvenajā saskarnē, kad atkal izgaismosies.
- Ja putekļsūcējs nedarbojas kā paredzēts, displeja ekrānā parādīsies kļūdas paziņojums. Lūdzu, skatiet problēmu novēršanas tabulu, lai novērstu kļūmi.

D-1 att.

Tīrīšanas uzsākšana

Nospiediet ieslēgšanas pogu , lai uzsāktu darbību. Kad sūkšana ir pabeigta, nospiediet pogu , un ekrānā parādīsies sasūkto daļiņu apjoms.

Nospiediet pogu , lai pārslēgtu automātisko, eko un turbo līmeni, un ekrānā parādīsies attiecīgā ikona.

Piezīme:

- Kad jebkurš no tīrīšanas režīmiem pārtrauc darbību, putekļsūcējs pēc noklusējuma būs automātiskajā režīmā, kad atkal tiks ieslēgts. Rūpnīcas noklusējuma iestatījums ir automātiskais režīms.
- Tikai darbojoties automātiskajā režīmā, sūkšanas jauda un netīrumu līmeņa indikators mainās, rādot daļiņu daudzumu reāllaikā.

D-2 att.

Ultra tīrīšanas uzsākšana

Nospiediet un 5 sekundes turiet nospiestu pogu , lai sāktu putekļu savākšanas stacijas dziļo tīrīšanu, kamēr putekļu savākšana ir aktīva. Nospiediet un 5 sekundes turiet nospiestu ultra tīrīšanās pogu , lai izslēgtu to.

Putekļu savākšanas uzsākšana

Savietojiet putekļu tvertnes atveri ar putekļu savākšanas staciju, lai novietotu

putekļsūcēju. Putekļu savākšanas stacija automātiski sāks putekļu savākšanu. Īslaicīgi nospiediet putekļu savākšanas pogu , lai apturētu vai atsāktu putekļu savākšanu.

Piezīme.

- Pēc noklusējuma putekļsūcējs ir automātiskajā putekļu savākšanas režīmā. Lai pārslēgtos uz manuālo putekļu savākšanu, noņemiet putekļsūcēju no putekļu savākšanas stacijas un nospiediet un 5 sekundes turiet nospiestu putekļu savākšanas pogu. Putekļu savākšanas poga piecas reizes mirgos zaļā krāsā, apliecinot veiksmīgu pārslēgšanos. Vēlreiz nospiediet un 5 sekundes turiet nospiestu putekļu savākšanas pogu, lai pārslēgtos atpakaļ uz automātisko putekļu savākšanu.
- Ja putekļu maiss ir pilns vai putekļu savākšanas procesa laikā nosprostojas gaisa atvere, putekļu savākšanas stacija apturēs darbību pēc procesa pabeigšanas un vairs nevarēs savākt putekļus.
- Ja putek u tvertnē ir daudz netīrumu, lūdzu, veiciet putek u savākšanas procesu vairākas reizes, lai panāktu labāku tīrīšanas rezultātu.

D-3 att.

Dažādu piederumu lietošana

Izgaismotā universālā birste

Piemērota cietu grīdu, marmora, flīžu, zemas un augstas šķiedras paklāju un citu virsmu tīrīšanai.

Lietojot to uz flīžu, koka grīdām un citām cietām virsmām vai sūcot kafijas pupiņas, popkornu un citas granulas, nospiediet slēdzi, kas atrodas otrā pusē.

Tīrot paklāju, lūdzu, pārslēdziet slēdzi izslēgtā pozīcijā.

1. Ieslēgts
2. Izslēgts

D-4 att.

Motorizētā mini birste

Lai sūktu netīrumus, dzīvnieku apmatojumu un citus grūti savācamus netīrumus no dīvāniem, gultām un citām auduma virsmām. Nav ieteicams sūkt trauslas virsmas, piemēram, zīdu.

D-5 att.

Kombinācijas rīks

Piemērots, lai sūktu spraugas, durvju un logu stūrus, kāpnes un citas grūti sasniedzamas vietas.

D-6 att.

Mīkstā rotējošā putekļu birstīte

To var piestiprināt pie pagarinājuma lokanās caurules. Pateicoties rotējošai galviņai, tā ir piemērota delikātu un trauslu virsmu tīrīšanai, kā arī stūru, stikla, displeju un klaviatūru tīrīšanai.

D-7 att.

Elastīgais adapters

Caurules saliekšana un pagarināšana ar vienu klikšķi ļauj ērti piekļūt zemām mēbelēm, piemēram, gultām un dīvāniem. Piezīme: Ieteicams izmantot elastīgo adapteri, tīrot zemas mēbeles, un nav ieteicams to pievienot putekļsūcējam ikdienas grīdas tīrīšanai.

D-8 att.

Piederumu uzglabāšanas konstrukcija

Kad piederumi netiek lietoti, tos var novietot uzglabāšanas konstrukcijā, kā parādīts diagrammā.

D-9 att.

Piezīme.

- Ja kāda no rotējošām detaļām iestrēgst, putekļsūcējs var automātiski izslēgties. Noņemiet jebkādas iestrēgušus svešķermeņus, pēc tam turpiniet lietošanu.

- Kad akumulators uzkarst, putekļsūcējs automātiski izslēgsies. Nogaidiet, līdz akumulatora temperatūra atgrie as normālā līmenī, pēc tam turpiniet lietošanu.

Tīrīšana un apkope

Padomi:

- Vienmēr izmantojiet oriģinālās detaļas, lai netiktu anulēta garantija.
- Ja filtra uzgalis nosprostojas, putekļsūcējs pārstās darboties neilgi pēc ieslēgšanas. Iztīriet cauruli, lai atjaunotu funkcionalitāti.
- Pirms putekļu tvertnes tīrīšanas, lūdzu, pārliecinieties, ka spraudnis ir atvienots un putekļsūcēja ieslēgšanas poga ir izslēgtā pozīcijā.
- Ja putekļsūcējs ilgāku laiku netiks lietots, pilnībā uzlādējiet to, atvienojiet barošanas vadu, izņemiet akumulatoru un novietojiet ierīci vēsā vidē ar zemu mitruma līmeni tā, lai tā neatrastos tiešos saules staros. Lai izvairītos no akumulatora izlādes, lādējiet ierīci vismaz reizi ik pēc trim mēnešiem.

Putekļsūcēja tīrīšana

Noslaukiet putekļsūcēju ar mīkstu, sausu drānu.

Putekļu tvertnes un ciklona konstrukcijas tīrīšana

- Nospiediet putekļu tvertnes atbrīvošanas pogu un izņemiet tvertni no putekļsūcēja.
- Vispirms izņemiet priekšfiltru un pēc tam grieziet ciklona sistēmu, lai izceltu to.
- Skalojiet ciklona konstrukciju, priekšfiltru un putekļu tvertni, līdz tie ir tīri. Pēc mazgāšanas žāvējiet vismaz 24 stundas.

E-1 att.- E-3 att.

Piezīme.

- Lūdzu, tīriet putekļu tvertni pēc vajadzības.
- Mēs iesakām tīrīt ciklona sistēmu un priekš filtru vismaz reizi 3 līdz 4 mēnešos.

Filtra tīrīšana

1. Noņemiet putekļu tvertni tā, kā parādīts attēlā.
2. Izņemiet filtru no putekļsūcēja, velkot to uz leju tā, kā parādīts attēlā.
3. Skalojiet filtru, rotējot to 360°. Saudzīgi uzstīiet pa filtru vairākas reizes, lai izbērtu netīrumus.
4. Žāvējiet filtru 24 stundas.

E-4 att.- E-7 att.

Piezīme:

- Mazgājiet filtru tikai ar tīru ūdeni. Nelietojiet mazgāšanas līdzekļus.
- Netīriet filtru ar birsti vai pirkstiem.
- Mēs iesakām tīrīt filtru reizi 4 līdz 6 mēnešos.

Gaisa izvades filtra nomaiņa

1. Izņemiet gaisa izvades filtru, kā parādīts attēlā.
2. Uztādiet jaunu.

E-8 att.- E-9 att.

Piezīme:

- Gaisa izvades filtrs nav mazgājams.
- Mēs iesakām nomainīt filtru reizi 4 līdz 6 mēnešos.

Putekļu savākšanas maisa nomaiņa

1. Noņemiet putekļu savākšanas stacijas magnētisko pārsegu.
2. Izņemiet putekļu savākšanas maisu un atbrīvojieties no tā.
3. Ievietojiet jaunu putekļu savākšanas maisu. Ievietojiet maisa turētāju ligzdā, lai pārliedzinātos, ka tas ir uzstādīts vietā.

4. Uzlieciet magnētisko pārsegu.

Pārliedzinieties, ka tas ir pareizi uzstādīts un putekļu savākšanas stacija ir pilnībā noslēgta.

E-10 att.- E-13 att.

Piezīme:

- Kad putekļu savākšanas poga mirgo oranžā krāsā, tā liecina, ka putekļu savākšanas maisis ir pilns un to nepieciešams nomainīt.
- Putekļu savākšanas maisu ieteicams mainīt reizi trīs mēnešos.

Izgaismotās universālās birstes tīrīšana

1. Kā parādīts attēlā, nospiediet uz leju fiksatoru, lai noņemtu veltnīti no birstes.
2. Izmantojot šķēres, nogrieziet matus un šķiedras, kas iekūrušās veltnīšu birstē. Ar sausu drānu vai papīra dvieli notīriet putekļus no ieroba, blīvēšanas līnijām abās pusēs un caurspīdīgā pārsega.
3. Ja veltnīšu birste ir netīra, noskalojiet ar tīru ūdeni. Pēc tam novietojiet veltnīšu birsti vertikāli vismaz 24 stundas, līdz tā ir pilnīgi sausa.
4. Kad veltnīšu birste ir sausa, uzstādiet to, veicot izjaukšanas darbības apgrieztā secībā.

E-14 att.- E-17 att.

Motorizētās mini birstes tīrīšana

1. Izmantojot monētu, kā parādīts attēlā, grieziet fiksatoru pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam, līdz atskan klikšķis. Pēc motorizētās mini birstes atvēršanas, izņemiet veltnīšu birsti.
2. Noskalojiet un iztīriet veltnīšu birsti. Novietojiet veltnīšu birsti vertikāli labi vēdinātā telpā vismaz 24 stundas, līdz tā ir pilnīgi sausa.

E-18 att.- E-19 att.

Akumulatoru komplekta nomaiņa

Putekļsūcējā ir izņemams atkārtoti uzlādējams litija jonu akumulatoru komplekts, kam ir ierobežots uzlādes ciklu skaits. Pēc ilgstošas lietošanas akumulatoru komplekts var zaudēt uzlādes spēju. Ja tā notiek, tas nozīmē, ka akumulatoru komplekts ir sasniedzis sava kalpošanas cikla beigas un tas jānomaina.

1. Nospiediet akumulatoru komplekta atvienošanas pogu un virziet akumulatoru komplektu pa labi, kā parādīts attēlā, lai izņemtu to.
2. Uztādiet jauno akumulatoru komplektu.

E-20 att.

Ja puteklšūcējs nedarbojas kā pienākas, lūdzu, skatiet zemāk redzamo tabulu.

Kļūdas	Iespējamie cēloņi	Risinājumi
Puteklšūcējs nedarbojas.	Ierīcē nav akumulatora vai arī akumulatora uzlādes līmenis ir zems.	Pilnībā uzlādējiet puteklšūcēju un turpiniet lietot.
	Pārkaršanas funkcija aktivizēta nosprostošanas dēļ.	Iztīriet sūkšanas atveri vai gaisa atveri. Nogaidiet, līdz puteklšūcējs atdziest, pēc tam aktivizējiet to.
	Sūkšanas atvere vai gaisa atvere ir nosprostota.	Noņemiet jebkādas nosprostošanas no sūkšanas atveres vai gaisa atveres.
Vāja sūkšanas jauda.	Putekļu tvertne ir pilna un/vai filtra konstrukcija ir nosprostota.	Iztukšojiet putekļu tvertni un/vai iztīriet filtra konstrukciju.
	Uzgalis ir bloķēts.	Atbrīvojiet uzgali no nosprostošanas.
Motors darbojas ar savādu troksni.	Galvenā sūkšanas atvere vai pagarinājuma caurule ir bloķēta.	Iztīriet nosprostošanu galvenajā sūkšanas atverē vai pagarinājuma caurulē.
Lādēšanas laikā neizgaismojas akumulatora indikators.	Puteklšūcējs nav pareizi novietots uz putekļu savākšanas stacijas.	Pārliecinieties, ka puteklšūcēja uzlādes kontakti ir savietoti ar putekļu savākšanas stacijas kontaktiem.
	Barošanas spraudnis nav pareizi pievienots.	Lūdzu, pārbaudiet, vai barošanas ir pievienots drošā veidā.
	Ja problēma nav novērsta, pārbaudot divas augstāk minētās iespējas, lūdzu, sazinieties ar pārdošanas nodaļas apkalpošanas dienestu.	
Pārāk lēna lādēšana.	Pārāk augsta vai pārāk zema akumulatora temperatūra.	Nogaidiet, līdz akumulatora temperatūra atgriežas normālā līmenī, pēc tam atsāciet lādēšanu.
Izgaismotās universālās birstes LED gaismas nedarbojas.	LED indikatori ir bojāti.	Lūdzu, sazinieties ar tehniskās apkopes nodaļu.
Putekļu savākšanas poga deg nemainīgi oranža.	Putekļu savākšanas maiss nav uzstādīts vai uzstādīts nepareizi.	Pirms sākas putekļu savākšana, pārliecinieties, ka putekļu savākšanas maiss ir uzstādīts vai uzstādīts pareizi.
Putekļu savākšanas poga mirgo oranžā krāsā.	Putekļu savākšanas maiss ir pilns.	Ievietojiet jaunu putekļu savākšanas maisu. Pēc tam nospiediet un 3 sekundes turiet nospiešanu putekļu savākšanas pogu, lai novērstu problēmu.
Ultra tīrīšanās poga mirgo zilā krāsā.	Ultra tīrīšanas kļūme.	Lūdzu, sazinieties ar tehniskās apkopes nodaļu.

Baterijas statusa indikators

Statuss	Iespējamie cēloņi	Risinājumi	
Indikators ir sarkans.	Akumulatoru komplekts ir bojāts.	Lūdzu, sazinieties ar tehniskās apkopes nodaļu.	
Indikators mirgo sarkanā krāsā.	Kļūda	Lūdzu, sazinieties ar tehniskās apkopes nodaļu.	
Indikators mirgo baltā krāsā.	Pārāk augsta vai pārāk zema akumulatora temperatūra.	Nogaidiet, līdz akumulatora temperatūra atgriežas normālā līmenī, pēc tam atsāciet lietošanu.	

Problēmu novēršana

Ja putekļsūcējs nedarbojas kā paredzēts, displeja ekrānā parādīsies kļūdas paziņojums. Lūdzu, skatiet problēmu novēršanas tabulu, lai novērstu kļūmi.

Kļūdas ikona	Kļūdas paziņojums	Risinājumi
	Zems akumulatora uzlādes līmenis	Lūdzu, nekavējoties uzlādējiet.
	Tukšs akumulators	Lūdzu, nekavējoties uzlādējiet.
	Pārāk augsta akumulatora temperatūra	Nogaidiet, līdz akumulatora temperatūra atgriežas normālā līmenī, pēc tam turpiniet lietošanu.
	Gaisa atvere ir nosprostota	Pārbaudiet, vai putekļu tvertne, pagarinājuma caurule, izgaismotā universālā birste vai motorizētā mini birste nav bloķēta.
	Veltnīšu birste ir iestrēgusi	Skatiet apkopes rokasgrāmatu [izgaismotās universālās birstes] sadaļu, lai notīrītu šķiedras un matus, kas iekājušies veltnīšu birstē.
	Filtra derīgums ir tuvu termiņa beigām	Lūdzu, laicīgi nomainiet filtru.
	Nomainiet filtru	Pēc filtra nomaiņas, lūdzu, skatiet [Iestatījumi], lai uzzinātu, kā atiestatīt filtru.
	Kļūda	Lūdzu, sazinieties ar tehniskās apkopes nodaļu.

Putekļsūcējs			
Modelis	VZV25A	Lādēšanas laiks	aptuveni 3,5 stundas
Nominālā jauda	715 W	Nominālais spriegums	29,6 V ===
Izgaismotā universālā birste			
Modelis	VMBB		
Nominālā jauda	70 W	Nominālais spriegums	25 V ===
Motorizētā mini birste			
Modelis	VMMY		
Nominālā jauda	20 W	Nominālais spriegums	24 V ===
Putekļu savākšanas stacija			
Modelis	VCB2: Dreame Trading (Tianjin) Co.,Ltd.		
Ievade	220-240 V ~ 50-60 Hz	Izvade	35 V === 0,9 A 31,5 W
Nominālā jauda	1050 W		
Atkārtoti uzlādējams litija jonu akumulatoru komplekts			
Modelis	V2405-8S1P-GYA	Uzrādītais spriegums	29,6 V ===
Nominālā kapacitāte	2700 mAh	Uzrādītā kapacitāte	2850 mAh
Enerģija	79,92 Wh		

	Izslēgts režīms (putekļsūcējs)	Gaidstāves režīms (putekļu savākšanas stacija)	Gaidstāves režīms (putekļsūcējs+putekļu savākšanas stacija)
Enerģijas patēriņš	≤0,5 w		
Laiks, kas nepieciešams, lai uzsāktu režīmu	≤20 min		

Litija jonu komplektā ir videi bīstamas vielas. Pirms atbrīvošanās no putekļsūcēja, lūdzu, izņemiet akumulatoru komplektu, atbrīvojieties no tā vai nododiet pārstrādei saskaņā ar valsts vai reģiona likumiem un noteikumiem.

EEIA informācija



Visi produkti ar šo simbolu ir elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi (EEIA saskaņā ar 2012/19/ES regulu), kurus nedrīkst ievietot nešķirotos sadzīves atkritumos. Tāpēc aizsargājiet cilvēku veselību un vidi, nododot iekārtu atkritumus tam paredzētā savākšanas punktā, lai veiktu elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu pārstrādi saskaņā ar valdības vai pašvaldības noteikumiem. Pareiza atbrīvošanās un pārstrāde palīdzēs novērst potenciālo negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību. Lūdzu, sazinieties ar uzstādītāju vai pašvaldību, lai iegūtu vairāk informācijas par savākšanas punktu atrašanās vietu un noteikumiem.

Norėdami išvengti nelaimingų atsitikimų, įskaitant elektros smūgį ir gaisrą, galinčių kilti netinkamai naudojant prietaisą, prieš naudodami jį atidžiai perskaitykite šį „Naudotojo vadovą“ ir išsaugokite ateičiai.

ĮSPĖJIMAS – gaisro, elektros smūgio ir sužalojimo pavojui sumažinti.

- Šio prietaiso neturėtų naudoti jaunesni nei 8 metų vaikai ir asmenys su fiziniais, jutiminiais, protiniais trūkumais, ribota patirtimi ir žiniomis, jei jų neprižiūri tėvai arba globėjai, kurie gali užtikrinti, kad šie asmenys saugiai naudosis prietaisu ir išvengs bet kokių pavojaus. Neleiskite neprižiūrimiems vaikams atlikti prietaiso valymo ir priežiūros darbų.
- Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), kurių fizinės, jutiminės ar protinės galimybės yra ribotos arba kuriems trūksta patirties ir žinių, nebent už jų saugumą atsakingas asmuo juos prižiūrėtų arba pamokyty, kaip naudotis prietaisu.
- Vaikus reikia prižiūrėti, kad jie nežaistų su prietaisu.
- Dulkių siurblys nėra žaislas. Vaikams negalima leisti žaisti su šiuo prietaisu. Naudodami dulkių siurbį šalia vaikų būkite atsargūs. Neleiskite vaikams valyti arba prižiūrėti dulkių siurblio, nebent juos prižiūri tėvai arba globėjai.
- Nenaudokite prietaiso lauke ir drėgniems paviršiams siurbti. Dulkių siurbį naudokite tik sausiems patalpų paviršiams valyti. Nelieskite kištuko ir bet kurios gaminio dalies drėgnomis rankomis.
- Norėdami sumažinti gaisro, sprogimo ir sužeidimo riziką, prieš naudodami siurbį įsitikinkite, kad ličio baterija ir įkrovimo kabelis yra geros būklės. Nenaudokite dulkių siurblio, jei ličio baterija arba kabelis yra pažeistas.
- Šepetėlių galvutės, baterija, metalinis jungties kaištis ir dulkių siurblys yra laidūs elektrai, todėl siurbliui negalima nardinti į vandenį ir kitus skysčius. Išvalytus filtrus būtinai išdžiovininkite.
- Norėdami, kad judančios dalys jūsų nesužeistų, prieš valydamis šepetėlių galvutes išjunkite dulkių siurbį. Prieš pradėdami naudoti dulkių siurbį tinkamai sumontuokite šepetėlių galvutes, įdėkite dulkių talpyklą ir filtrą.
- Nenaudokite šukų naminių gyvūnėlių plaukams šalinti dulkių siurbliui veikiant. Nenaudokite šukų, kai kailis yra šlapias.
- ĮSPĖJIMAS: naudokite tik originalų dulkių šalinimo telktuvą. Niekada nenaudokite neoriginalių dalių, nes gali užsidegti ličio baterija.
- Nenaudokite dulkių siurblio degiams ir sprogiems skysčiams, pavyzdžiui, benzinui, balikliams, amoniakui, drenažo balikliams ar kitiems skysčiams, susiurbti.
- Nenaudokite dulkių siurblio aštriems ar kietiems daiktams, pavyzdžiui, stiklui, vinims, varžtams ar monetoms siurbti, nes tokie daiktai gali sugadinti prietaisą. Nenaudokite dulkių siurblio gipso kartono dalelėms, pelenams, pvz., židinio pelenams, rūkomosioms ir degančioms medžiagoms, pvz., anglims, cigarečių nuorūkoms ir degtukams, susiurbti.
- Prieš naudodami dulkių siurbį apžiūrėkite norimą valyti plotą. Norėdami, kad angos neužsikimštų, pašalinkite didesnius popierius, pluoštus, plastikinius audinius ir aštirus daiktus (pvz., stiklą, vinis, varžtus, monetas ir pan.) bei bet kokius už angas didesnius daiktus.

- Saugokitės, kad plaukai, palaidi drabužiai, pirštai ir kitos kūno dalys nepatektų į dulkių siurblio angas ir judančias dalis. Nenukreipkite siurblio žarnos, ilginamojo strypo ir kitų dalių į akis bei ausis ir nekiškite jų į burną.
- Į dulkių siurblio ertmės nedėkite jokių daiktų. Nenaudokite prietaiso, jei kuri nors ertmė yra užkimšta. Saugokite, kad į prietaisą nepatektų dulkių, pūkelių, plaukų ir kitų daiktų, galinčių sumažinti oro srautą.
- Neatremkite dulkių siurblio į kėdę, stalą arba kitą nestabilų daiktą, nes taip galite sugadinti prietaisą arba susižeisti. Jei dulkių siurblys nukrito arba dėl kitų priežasčių pradėjo blogai veikti, kreipkitės į mūsų įgaliojimą techninės priežiūros skyrių. Niekada nebandykite išmontuoti dulkių siurblio patys.
- Būtina griežtai vadovautis visomis „Naudotojo vadove“ pateiktomis baterijos krovimo instrukcijomis. Kraunant bateriją netinkamai, neatsižvelgiant į nurodyto temperatūros intervalo ribas, baterija gali sugesti.
- Naudokite tik gamintojo rekomenduojamus priedus ir atsargines dalis.
- Būkite ypač atsargūs, kai dulkių siurbliu valote laiptus.
- Kai nesinaudojate dulkių siurbliu, taip pat prieš atlikdami bet kokios techninės priežiūros arba remonto darbus, patikinkite, ar dulkių siurblys yra išjungtas iš elektros tinklo.
- Nemontuokite, nekraukite ir nenaudokite prietaiso vonios kambaryje arba prie baseino.
- Įspėjimas dėl gaisro pavojaus: nepurškite dulkių siurblio filtro jokiais kvapiosiomis medžiagomis. Tokiuose gaminiuose yra degių cheminių medžiagų, todėl dulkių siurblys gali užsidegti.
- Naudokite tik originalų dulkių šalinimo telktuvą (VCB2 modelį).
- ĮSPĖJIMAS: baterijai įkrauti naudokite tik su siurbliu pateiktą nuimamą maitinimo bloką.
- Naudokite tik patvirtinto tipo bateriją (modelis V2405-851P-GYA). Priešingu atveju ličio jonų baterija gali užsidegti.
- Jei išsiskiria baterijų medžiaga, paprašykite, kad darbuotojai pasišalintų iš teritorijos, kol baterijos atvės ir išsisklaidys dūmai.
- Kuo greičiau gerai išvėdinkite patalpas, kad išsisklaidytų pavojingos dujos, venkite sąlyčio su oda ir akimis bei stenkitės neįkvėpti garų.
- Išsiliejusį skystį pašalinkite absorbentu ir sudeginkite atliekas.
- Nenaudokite ir nelaikykite baterijos itin karštoje arba šaltoje aplinkoje (esant žemesnei nei 0 °C arba aukštesnei nei 40 °C temperatūrai). Kraukite prietaisą esant aukštesnei nei 0 °C ir žemesnei nei 40 °C temperatūrai.
- Šis prietaisas yra skirtas naudoti tik buitinėse patalpose.
- Nesukelkite elektros srovės tiekimo gnybtų trumpojo jungimo.
- Jei šio prietaiso elektros laidas yra pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, jo techninės priežiūros atstovas arba panašią kvalifikaciją turintis asmenys, kad nekiltų elektros smūgio pavojus.



Perskaitykite naudotojo vadovą



Nuimamas maitinimo blokas



Galima naudoti tik patalpose



II klasės įrenginys



Laiko delsos miniatiūrinio saugiklio

jungtis, kur T3.15 A yra laiko ir srovės charakteristikų žymuo

Mes, „Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.“, pareiškiame, kad šis prietaisas atitinka galiojančias direktyvas, Europos Sąjungos normas ir jų pakeitimus. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti šiuo interneto adresu: <https://global.dreameotech.com>

Išsamų elektroninį „Naudotojo vadovą“ rasite adresu:
<https://global.dreameotech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

Gaminio apžvalga

Papildoma įranga

1. Dulkių šalinimo telktuvas
2. Apšvietimo įvairių paviršių valymo šepetys
3. Lankstus adapteris
4. Ilginamoji žarna
5. Minkštas ritininis dulkių šepetys
6. Kombinuotas antgalis
7. Motorizuotas mažas šepetėlis
8. Dulkių surinkimo maišelis, 2 vnt.
(1 iš anksto įrengtas)
9. Priedų laikymo stovas
10. Ilginamasis strypas

A-1 pav.

Pastaba: šiame vadove pateikti paveikslėliai yra tik pavyzdžiai. Tikrasis gaminys gali skirtis.

Sudedamųjų dalių pavadinimai

Dulkių siurblio korpusas

1. Dulkių talpykla
2. Dulkių talpyklos atlaisvinimo mygtukas
3. Įkroviklio kontaktai
4. Baterijos bloko atlaisvinimo mygtukas
5. Ekranas
6.  Išjungimo mygtukas
7.  Siurbimo lygio nustatymo jungiklis
8. Baterijos būsenos indikatorius
9. Antistatinis kontaktas

A-2 pav.

Ekranas

1. Užterštumo lygio indikatorius
Spalva realiuoju laiku keičiasi atsižvelgiant į dulkių kiekį (tik veikiant automatinio režimu).

2. Kietųjų dalelių koncentracijos indikatorius
3. Siurbimo lygis
 -  Ekologiškas (tausojimo) režimas
 -  Automatinis valdymas
 -  Turborežimas
4. Siurbimo lygio nustatymo jungiklis
Norėdami įjungti ekologiškąjį, automatinį arba turborežimą, trumpai paspauskite.
5. Kietųjų dalelių rūšys
 - > 10 µm (pvz., žiedadulkės)
 - > 50 µm (pvz., plaukai)
 - > 200 µm (pvz., dulkės)
 - > 500 µm (pvz., erkės)
6. Baterijos įkrovos lygis procentais
Kai ekrane rodoma „LO“, reiškia, kad baterijos įkrovos lygis yra žemesnis nei 10 %.
7. Įjungimo mygtukas
Norėdami įjungti arba išjungti trumpai paspauskite mygtuką.

A-3 pav.

Dulkių šalinimo telktuvas

1. Dulkių šalinimo telktuvo ventiliacijos anga
2. Dulkių surinkimo maišelis
3. Magnetinis dangtis
4. Oro išleidžiamosios angos filtras
5. Įkroviklio kontaktai
6.  Dulkių surinkimo mygtukas
 - Sodri oranžinė spalva: neįdėtas arba netinkamai įdėtas dulkių surinkimo maišelis.
 - Mirksinti oranžinė spalva: dulkių surinkimo maišelis yra pilnas.
 - Sodri žalia spalva: dulkių šalinimo telktuvas veikia budėjimo režimu.
 - Mirksinti žalia spalva: dulkių šalinimo telktuvas yra paruoštas dulkėms siurbti.
7.  Itin efektyvaus valymo mygtukas
 - Sodri mėlyna spalva: pradedamas giluminis dulkių šalinimo telktuvo valymas
 - Mirksinti mėlyna spalva: Klaida

7. Dulkių kameros filtras

8. Elektros laidas

A-4 pav.

Įrengimas

Priedų tvirtinimas

Pastaba:

- nerekomenduojama naudoti motorizuoto mažo šepetėlio su ilgtuvu.
- Priedus naudokite atsižvelgdami į valymo poreikius.
- Lankstųjį adapterį rekomenduojama naudoti tik tada, kai valote grindis po baldais, o jei valote grindis kasdien, nerekomenduojame laikyti jo prijungto prie dulkių siurblio korpuso.

B-1 pav.

Įkrovimas

Įkrovimas dulkių šalinimo telktuvu

Padėkite dulkių siurblio įkrovimo stotelę prie elektros lizdo ir įjunkite į jį elektros laidą. Sulygiuokite dulkių talpyklos ventiliacijos angą su dulkių šalinimo telktuvu ir dulkių siurblio padėčiai nustatyti. Prieš naudodami dulkių siurblią pirmą kartą visiškai įkraukite jį.

Pastaba:

- Įkrovimo metu dulkių siurblio naudoti negalima.
- Kai baterija visiškai įsikrauna, po 5 minučių baterijos būsenos indikatorius išsijungia ir dulkių siurblys persijungia į energijos tausojimo režimą.
- Tai trunka apie 3,5 valandas. Ilgai siurbiant turborežimu baterija įkaista, todėl pailgėja krovimo laikas. Prieš kraudami bateriją palaukite 30 minučių, kol dulkių siurblys atvės.
- Kai nesinaudojate dulkių siurbliu, jį galite padėti ant dulkių šalinimo telktuvo. Elektros laido lizdą galima pritaikyti atsižvelgiant į naudotojų poreikius.

C-1 pav.

Baterijos būsenos ekranas

Baterijos būsenos indikatorius

- ☀ Mirksinti balta spalva
- Balta spalva
- Išjungtas

krovimas

- Baterija yra visiškai įkrauta
- ☀ Įkrovimas
- Budėjimo režimas

C-2 pav.

Ekranas

Įkrovimo metu ekrane rodomas skaičius procentais nurodo esamą baterijos įkrovimo lygį. Kai skaičius tampa 100, baterija yra visiškai įkrauta.

C-3 pav.

Naudojimas

Nustatymai

Norėdami patekti į nustatymo sąsają, veikiant budėjimo režimui paspauskite ir 3 sekundes palaikykite paspaudę siurbimo lygio jungiklį ○. Norėdami pasirinkti parinktį, trumpai paspauskite ○, tada paspauskite ir palaikykite ○ 3 sekundes parinkčiai patvirtinti.

Vėl nustatykite filtrą

Norėdami pasirinkti filtro kartotinio nustatymo funkciją, paspauskite ir 3 sekundes palaikykite siurbimo lygio nustatymo jungiklį ○, ir filtras automatiškai nusistatys iš naujo.

Išjungimas

Kai nustatymo sąsaja yra aktyvi – norėdami tiesiogiai grįžti į pagrindinę sąsają paspauskite įjungimo mygtuką ⏻ arba pasirinkite ➡, tada paspauskite ir 3 sekundes palaikykite paspaudę siurbimo lygio nustatymo jungiklį ○.

Pastaba:

- Jei ilgiau nei 15 sekundžių neatliekate jokio veiksmo, ekranas išsijungia ir grįžta į pagrindinę sąsają, kai vėl užsidega.
- Jei prietaisas veikia netinkamai, ekrane rodomas klaidos pranešimas. Norėdami rasti sprendimą, žr. lentelę „Klaidų pranešimai ir sprendimai“.

D-1 pav.

Pradedant valyti

Paspauskite įjungimo  jungiklį siurbliui įjungti. Baigę siurbti, paspauskite  mygtuką ir ekrane bus rodoma išsiurbtų įvairių kietųjų dalelių koncentracija.

Norėdami perjungti automatinio, ekologiško ir turborežimo lygius, paspauskite  mygtuką ir ekrane pasirodys atitinkama piktograma.

Pastaba:

- Kai bet kuris valymo režimas nustoja veikti, pakartotinai paleistas dulkių siurblys pagal numatytuosius nustatymus pradeda veikti automatinio režimu. Gamyklinis numatytasis nustatymas yra automatinis režimas.
- Tik veikiant automatinio režimo siurbimo galia ir užterštumo lygio indikatorius spalva realiuoju laiku keičiasi atsižvelgiant į kietųjų dalelių koncentraciją.

D-2 pav.

Itin efektyvaus valymo funkcijos įjungimas

Kai veikia dulkių surinkimo funkcija, paspauskite ir 5 sekundes palaikykite nuspaudę giluminio valymo mygtuką  dulkių šalinimo telktuvui išvalyti giluminiu būdu. Norėdami išjungti itin efektyvaus valymo funkciją paspauskite ir 5 sekundes palaikykite  mygtuką.

Dulkių surinkimo sistemos paleidimas

Sulygiuokite dulkių talpyklos ventiliacijos angą su dulkių šalinimo telktuvu ir dulkių siurblio padėčiai nustatyti. Dulkių šalinimo telktuvus automatiškai pradės rinkti dulkes. Norėdami sustabdyti arba vėl paleisti dulkių surinkimo procesą trumpai paspauskite dulkių surinkimo režimo  mygtuką.

Pastaba:

- Pagal numatytuosius nustatymus dulkių siurblys įsijungia automatinio dulkių surinkimo režimu. Norėdami perjungti į rankinį dulkių surinkimo režimą, išimkite dulkių siurbį iš dulkių šalinimo telktuvo ir paspauskite bei 5 sekundes palaikykite nuspaudę dulkių surinkimo mygtuką. Dulkių surinkimo mygtukas penkis kartus sumirksės žalia spalva, taip parodydamas, kad persijungė sėkmingai. Norėdami vėl įjungti automatinį dulkių surinkimo režimą, dar kartą 5 sekundes spauskite dulkių surinkimo režimo mygtuką.
- Jei dulkių surinkimo maišelyje pasiekiami dulkių kiekio riba arba dulkių surinkimo proceso metu užsikemša oro kanalas, procesas baigiasi, dulkių šalinimo telktuvus nustoja veikti ir neberenka dulkių.
- Jei dulkių talpykloje yra daug šiukšlių, geresniems valymo rezultatams pasiekti dulkių surinkimo procesą atlikite kelis kartus.

D-3 pav.

Įvairių priedų naudojimas

Apšvietimo įvairių paviršių valymo šepetys

Tinka kietoms grindims, marmurui, plytelėms, žemo ir vidutinio plauko kilimams ir kt. siurbti.

Siurbdami plyteles, medines grindis ir kitus kietus paviršius arba siurbdami kavos pupeles, kukurūzus ir kitas granules, pastumkite jungiklį į kitą pusę.

Kai valote kilimą, pastumkite jungiklį į išjungimo padėtį.

1. Įjungtas
2. Išjungtas

D-4 pav.

Motorizuotas mažas šepetėlis

Šis antgalis yra skirtas purvui, naminių gyvūnėlių plaukams ir kitoms šiukšlėms nuo sofų, patalynės ir kitų medžiaginių paviršių siurbti. Nerekomenduojama siurbti triapių paviršių, pavyzdžiui, šilko.

D-5 pav.

Kombinuotas antgalis

Tinka siurbti plyšius, durų ir langų kampus, laiptus ir kitas sunkiai pasiekiamas vietas.

D-6 pav.

Minkštas ritininis dulkių šepetys

Šepetį galima prijungti prie ilginamosios žarnos. Pasukama galvutė tinka valyti švelnius ir trapius paviršius bei kampus, pvz., stiklą, ekranus ir klaviatūras.

D-7 pav.

Lankstus adapteris

Vieną spustelėjimu sulenkus ir ištiesus strypą galima lengvai pasiekti grindis po žemais baldais, pvz., lovomis ir sofomis. Pastaba: Lankstų adapterį rekomenduojama naudoti tik tada, kai valote grindis po baldais, o jei valote grindis kasdien, nerekomenduojame laikyti jo prijungto prie dulkių siurblio korpuso.

D-8 pav.

Priedų laikymo stovas

Nenaudojamus priedus galima padėti ant laikiklio stovo, kaip parodyta schemoje.

D-9 pav.

Pastaba:

- Jei kuri nors besisukanti dalis įstringa, dulkių siurblys gali automatiškai išsijungti. Pašalinkite įstringusius pašalinius daiktus ir naudokite toliau.

- Kai baterija perkaista, dulkių siurblys automatiškai išsijungia. Palaukite, kol baterijos temperatūra vėl taps normali, ir naudokite toliau.

Priežiūra ir valymas

Patarimai:

- Visada naudokite originalias dalis, kad neprarastumėte garantijos.
- Jei užsikemša filtras arba antgalis, netrukus dulkių siurblys nustoja veikti. Išvalykite vamzdelį, kad jis vėl veiktų.
- Prieš valydami dulkių talpyklą įsitikinkite, kad kištukas yra ištrauktas, o dulkių siurblio įjungimo mygtukas yra išjungties padėtyje.
- Jei dulkių siurblio nenaudosite ilgesnį laiką, visiškai jį įkraukite, ištraukite elektros laidą kištuką iš elektros lizdo, išimkite bateriją ir laikykite prietaisą vėsioje, sausoje vietoje, atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių. Norėdami, kad baterija pernelyg neišsieikvotų, įkraukite ją bent kartą per tris mėnesius.

Dulkių siurblio valymas

Nušluostykite dulkių siurblių minkšta sausa šluoste.

Dulkių talpyklos, pirminio filtro ir ciklono mazgo valymas

1. Paspauskite dulkių talpyklos atlaisvinimo mygtuką ir išimkite talpyklą.
2. Pirmiausia išimkite priešfiltrą, tada pasukite ciklono sistemą pagal laikrodžio rodyklę ir išimkite ją.
3. Skalaukite ciklono mazgą, priešfiltrą ir dulkių talpyklą, kol dalys taps švarios. Išplautas dalis džiovinkite ore mažiausiai 24 valandas.

E-1 – E-3 pav.

Pastaba:

- Prireikus išvalykite dulkių talpyklą.

- Ciklono sistemą ir priešfiltrą rekomenduojama valyti bent kartą per 3–4 mėnesius.

Filtro valymas

1. Išimkite dulkių talpyklą, kaip parodyta paveikslėlyje.
2. Išimkite filtrą iš dulkių siurblio traukdami jį žemyn paveikslėlyje parodyta kryptimi.
3. Išplaukite filtrą pasukdami jį 360° kampu. Keletą kartų lengvai patapšnodami filtrą pašalinkite jame užsilikusias šiukšles.
4. **Palikite filtrą džiūti 24 valandas.**

E-4 – E-7 pav.

Pastaba:

- Filtrą plaukite tik švariu vandeniu. Nenaudokite ploviklių.
- Nevalykite filtro šepetėliu arba pirštu, kad jo nepažeistumėte.
- Filtrą rekomenduojama valyti kartą per 4–6 mėnesius.

Oro išleidžiamosios angos filtro keitimas

1. Išimkite oro išleidžiamosios angos filtrą, kaip parodyta paveikslėlyje.
2. Įdėkite naują filtrą.

E-8 – E-9 pav.

Pastaba:

- Oro išleidžiamosios angos filtro negalima plauti.
- Filtrą rekomenduojama keisti kartą per 4–6 mėnesius.

Dulkių surinkimo maišelio keitimas

1. Nuo dulkių šalinimo telktuvo nuimkite magnetinį dangtį.
2. Išimkite dulkių surinkimo maišelį ir išmeskite jį.

3. Įdėkite naują dulkių maišelį. Įkiškite maišelio rankeną į kortelės lizdą ir įsitikinkite, kad ji gerai įsitvirtino.

4. Vėl uždėkite dulkių šalinimo telktuvo dangtį. Įsitikinkite, kad jis tinkamai uždėtas ir kad dulkių šalinimo telktuvas yra visiškai sandarus.

E-10 – E-13 pav.

Pastaba:

- kai dulkių surinkimo mygtukas mirksi oranžine spalva, reiškia, kad dulkių surinkimo maišelis yra pilnas ir jį reikia pakeisti.
- Dulkių surinkimo maišelį patariame keisti kas tris mėnesius.

Apšviečiančio įvairių paviršių valymo šepetio valymas

1. Kaip parodyta paveikslėlyje, paspauskite užraktą žemyn ir nuimkite šepetio ritinėlį.
2. Žirkėmis nukirpkite į ritininį šepetėlį įsipyčiusius plaukus ir pūkus. Sausa šluoste arba popieriniu rankšluosčiu nuvalykite dulkes nuo nišos, abiejose pusėse esančių sandarinimo juostelių ir permatomo dangtelio.
3. Jei ritininis šepetėlis nešvarus, gerai nuskalaukite jį švariu vandeniu. Palikite ritininį šepetėlį vertikaloje padėtyje bent 24 valandoms, kol jis visiškai išdžius.
4. Kai ritininis šepetėlis išdžius, vėl jį sumontuokite atlikdami išmontavimo veiksmus atvirkštine tvarka.

E-14 – E-17 pav.

Variklinio mažo šepetėlio valymas

1. Sukite užraktą prieš laikrodžio rodyklę moneta, kaip parodyta paveikslėlyje, kol išgirsite spragtelėjimą. Atrakinę variklinį mažąjį šepetėlį išimkite ritininį šepetėlį.

2. Nuskalaukite ir išvalykite ritininį šepetėlį. Padėkite ritininį šepetėlį gerai vėdinamoje patalpoje vertikaliai bent 24 valandoms, kol jis visiškai išdžius.

E-18 - E-19 pav.

Baterijų bloko keitimas

Dulkių siurblyje yra išimama įkraunama ličio jonų baterija, tačiau jos įkrovimo ciklą skaičius yra ribotas. Kai įkraunate ilgai naudotą bateriją, paprastai ji greitai išsielekvoja. Tai reiškia, kad baterijos eksploatavimo ciklas baigėsi ir ją reikia pakeisti.

1. Paspauskite baterijos bloko atlaisvinimo mygtuką ir, kaip parodyta paveikslėlyje, išimkite baterijos bloką stumdami jį į dešinę.
2. Įdėkite naują baterijos bloką.

E-20 pav.

Jei dulkių siurblys veikia netinkamai, žr. toliau pateiktą lentelę.

Klaidos	Tikėtina priežastis	Sprendimai
Dulkių siurblys neveikia.	Išsiekvojo prietaiso baterija arba jo baterijos įkrovos lygis yra žemas.	Visiškai įkraukite dulkių siurbly ir toliau jį naudokite.
	Apsaugos nuo perkaitimo režimą įjungė susidaręs kamštis.	Išvalykite siurbimo angas ir oro kanalą. Palaukite, kol dulkių siurblys atvės, ir vėl jį įjunkite.
	Užsikimšo siurbimo anga arba oro kanalas.	Iš siurbimo angos arba oro kanalo pašalinkite bet kokius kamščius.
Silpna siurbimo galia.	Pilna dulkių talpykla ir (arba) užsikimšo filtro mazgas.	Ištuštinkite dulkių talpyklą ir (arba) išvalykite filtro mazgą.
	Užsikimšo priedas.	Pašalinkite visus antgalio angoje įstrigusius daiktus.
Variklis skleidžia neįprastą garsą.	Užblokuota pagrindinė siurbimo anga arba ilginamasis strypas.	Pašalinkite bet kokią pagrindinėje siurbimo angoje arba ilginamajame strype susidariusį kamštį.
Įsikraunant baterijai nedega baterijos indikatorius.	Dulkių siurblys netinkamai uždėtas ant dulkių šalinimo telktuvo.	Įsitikinkite, kad dulkių siurblio įkrovimo kontaktų padėtis sutampa su dulkių šalinimo telktuvo kontaktų padėtimi.
	Netinkamai įjungtas elektros laido kištukas.	Patikrinkite, ar gerai įjungtas elektros laido kištukas.
	Jei problema išlieka pašalinus dvi pirmiau minėtas priežastis, kreipkitės į garantinės priežiūros skyrių.	
Kraunama per lėtai.	Baterijos temperatūra yra per žema arba per aukšta.	Palaukite, kol baterijos temperatūra vėl taps normali, ir įkraukite dar kartą.
Nedega įvairių paviršių valymo šepečio apšvietimo LED lemputės.	LED lemputės yra pažeistos.	Dėl techninės priežiūros kreipkitės į garantinės priežiūros skyrių.
Dulkių surinkimo mygtukas dega oranžine spalva.	Neįdėtas arba netinkamai įdėtas dulkių surinkimo maišelis.	Prieš pradėdami siurbti dulkes, įsitikinkite, kad dulkių surinkimo maišelis sumontuotas arba įtaisytas vietoje.
Dulkių surinkimo mygtukas mirksi oranžine spalva.	Dulkių surinkimo maišelis yra pilnas.	Įdėkite naują dulkių maišelį. Norėdami išspręsti problemą paspauskite ir 3 sekundes palaikykite nuspaudę dulkių surinkimo mygtuką.
Itin efektyvus valymo mygtukas žybsi mėlyna spalva.	Blogai veikia itin efektyvus valymo funkcija.	Dėl techninės priežiūros kreipkitės į garantinės priežiūros skyrių.

Baterijos būsenos indikatorius

Būseną	Tikėtina priežastis	Sprendimai	
Indikatorius dega raudona spalva.	Baterija yra pažeista.	Dėl techninės priežiūros kreipkitės į garantinės priežiūros skyrių.	
Indikatorius žybcioja raudona spalva.	Klaida	Dėl techninės priežiūros kreipkitės į garantinės priežiūros skyrių.	
Indikatorius žybcioja balta spalva.	Baterijos temperatūra yra per žema arba per aukšta.	Palaukite, kol baterijos temperatūra vėl taps normali, ir naudokite toliau.	

Problemų sprendimas

Jei prietaisas veikia netinkamai, ekrane rodomas klaidos pranešimas. Norėdami rasti sprendimą, žr. lentelę „Klaidų pranešimai ir sprendimai“.

Klaidos piktograma	Klaidos žinutė ekrane	Sprendimai
	Baigia išsiekvoti baterija	Įkraukite laiku.
	Išsiekvijo baterija	Įkraukite laiku.
	Baterijos temperatūra yra per aukšta	Palaukite, kol baterijos temperatūra vėl taps normali, ir naudokite toliau.
	Užsikimšo oro kanalas	Patikrinkite, ar neužsikimšo dulkių talpykla, ilgintuvas, apšviestas įvairių paviršių valymo šepetys arba motorizuotas mažas šepetėlis.
	Įstrigo ritininis šepetys	Norėdami išvalyti ant ritininio šepetėlio susikaupusias šiukšles ir plaukus, žr. skyrių „Apšviesto įvairių paviršių valymo šepetėlio valymas“.
	Baigiasi filtro galiojimo laikas	Laiku pakeiskite filtrą.
	Pakeiskite filtrą	Norėdami iš naujo nustatyti pakeistą filtrą, žr. skyrių „Nustatymai“.
	Klaida	Dėl techninės priežiūros kreipkitės į garantinės priežiūros skyrių.

Techniniai duomenys

Dulkių siurblys			
Modelis	VZV25A	Įkrovimo laikas	Maždaug 3,5 valandos
Vardinė galia	715 W	Vardinė įtampa	29,6 V ===
Apšvietimo įvairių paviršių valymo šepetys			
Modelis	VMBB		
Vardinė galia	70 W	Vardinė įtampa	25 V ===
Motorizuotas mažas šepetėlis			
Modelis	VMMY		
Vardinė galia	20 W	Vardinė įtampa	24 V ===
Dulkių šalinimo telktuvas			
Modelis	VCB2: Dreame Trading (Tianjin) Co.,Ltd.		
Įvestis	220-240 V ~ 50-60 Hz	Išvestis	35 V === 0,9 A 31,5 W
Vardinė galia	1050 W		
Įkraunama ličio jonų baterija			
Modelis	V2405-8S1P-GYA	Vardinė įtampa	29,6 V ===
Vardinis pajėgumas	2700 mAh	Vardinis pajėgumas	2850 mAh
Energija	79,92 Wh		

	Išjungties režimas (dulkių siurblys)	Budėjimo režimas (dulkių šalinimo telktuvas)	Budėjimo režimas (dulkių siurblys ir dulkių šalinimo telktuvas)
Elektros energijos sąnaudos	≤0,5 W		
Laikas sąlygai įsijungti	≤20 min.		

Ličio jonų baterijų bloke yra aplinkai žalingų medžiagų. Prieš išmesdami prietaisą pirmiausia išimkite baterijų bloką, tada jį išmeskite arba perdirbkite pagal šalies arba regiono, kuriame jis buvo naudojamas, vietos įstatymus ir taisykles.

Informacija apie elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEĮA) tvarkymą



Visi šiuo simboliu pažymėti gaminiai yra elektros ir elektroninės įrangos atliekos (EEĮA, kaip nurodyta Direktyvoje 2012/19/ES), kurių negalima išmesti kartu su nerūšiuotomis buitinėmis atliekomis. Mes privalome saugoti žmonių sveikatą ir aplinką, todėl elektros ir elektroninės įrangos atliekas reikia atiduoti į vyriausybės arba vietos valdžios institucijų paskirtą elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo punktą. Tinkamai šalindami ir perdirbdami tokius gaminius išvengsite galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai. Norėdami gauti daugiau informacijos apie tokių surinkimo punktų vietą ir sąlygas, kreipkitės į techninės priežiūros darbuotojus arba vietinės valdžios institucijas.

Bezbednosna uputstva

Pažljivo pročitate ovaj priručnik pre korišćenja i sačuvajte ga za buduću upotrebu kako biste sprečili nezgode, uključujući električni udar ili požar, uzrokovane nepravilnom upotrebom.

Upozorenje – Da biste smanjili rizik od požara, strujnog udara i povrede:

- Ovaj proizvod mogu da koriste deca starija od 8 godina i osobe sa fizičkim, senzornim ili mentalnim nedostacima ili sa ograničenim iskustvom ili znanjem pod nadzorom roditelja ili staratelja kako bi se obezbedio bezbedan rad i izbegli rizici. Čišćenje i održavanje ne smeju da obavljaju deca bez nadzora.
- Ovaj uređaj nije namenjen za korišćenje osobama (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili manjkom iskustva i znanja, osim ako su pod nadzorom ili su im date instrukcije u vezi sa korišćenjem uređaja od strane osobe koja je odgovorna za njihovu bezbednost.
- Decu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju sa uređajem.
- Usisivač nije igračka. Deca se ne smeju igrati sa ovim proizvodom niti njime rukovati. Budite oprezni kada koristite usisivač u blizini dece. Ne dozvolite deci da čiste ili koriste usisivač osim ako nisu pod nadzorom roditelja ili staratelja.
- Ne koristite usisivač napolju ili na vlažnim površinama. Koristite usisivač samo na suvim zatvorenim površinama. Ne dodirujte utikač ili bilo koji deo usisivača mokrim rukama.
- Uverite se da su litijumska baterija i kabl za napajanje neoštećeni pre upotrebe kako biste smanjili rizik od požara, eksplozije ili povreda. Nemojte koristiti usisivač ako su oštećeni litijumska baterija ili kabl za napajanje.
- Glave četkice, baterija, metalni konektor, i usisivač su električni provodnici i ne smeju se potapati u vodu ili u druge tečnosti. Obavezno osušite sve filtere nakon čišćenja.
- Isključite usisivač pre čišćenja glava četkica kako biste sprečili povrede uzrokovane pokretnim elementima. Glave četkice, posuda za prašinu i filter moraju biti pravilno postavljeni pre upotrebe usisivača.
- Nemojte koristiti alat za čišćenje kućnih ljubimaca kada usisivač radi. Nemojte koristiti uređaj sa mokrom kosom.
- **UPOZORENJE:** Koristite samo originalu bazu za uklanjanje prašine. Nikada nemojte koristiti neoriginalne proizvode, jer to može uzrokovati paljenje litijumske baterije.
- Nemojte koristiti usisivač za usisavanje zapaljivih ili lako zapaljivih tečnosti, kao što su benzin, ili izbeljivač, amonijak, sredstva za čišćenje odvoda ili druge tečnosti.
- Nemojte koristiti usisivač za usisavanje oštih ili tvrdih predmeta kao što su staklo, ekseri, šrafovi ili novčići, jer oni mogu oštetiti uređaj. Nemojte koristiti usisivač za usisavanje čestica suve gradnje, poput pepela iz kamina, ili zapaljivih i gorećih materijala, poput uglja, opušaka ili šibica.
- Proverite područje koje treba očistiti pre korišćenja. Da biste sprečili blokiranje otvora, uklonite veće komade papira, papirne kuglice, tkanine od plastike ili oštre predmete (kao što su staklo, ekseri, šrafovi, novčići itd.) i bilo koji predmet koji je veći od otvora.
- Držite kosu, viseće delove odeće, prste i druge delove tela dalje od otvora i pokretnih delova usisivača. Ne usmeravajte produžnu cev, štap ili alat prema očima ili ušima, niti ih stavljajte u usta.

- Ne stavljajte nikakve predmete u otvore usisivača. Nemojte koristiti usisivač sa blokiranim otvorom. Očistite ga od prašine, dlaka, kose ili drugih predmeta koji mogu smanjiti protok vazduha.
- Ne naslanjajte usisivač na stolicu, sto ili drugu nestabilnu površinu, jer to može izazvati oštećenje uređaja ili povredu. Ako se usisivač ošteti padom ili ne funkcioniše ispravno, kontaktirajte naš ovlašćeni servis. Nikada ne pokušavajte da rastavite uređaj na svoju ruku.
- Sve instrukcije u priručniku za punjenje baterije moraju se strogo poštovati. Nepravilno punjenje baterije unutar propisanog temperaturnog opsega može dovesti do oštećenja baterije.
- Koristite samo dodatke i rezervne delove koje preporučuje proizvođač.
- Budite posebno oprezni kada koristite usisivač za čišćenje stepenica.
- Uverite se da je usisivač isključen iz utičnice kada se ne koristi duže vreme, kao i pre obavljanja bilo kakvog održavanja ili popravke.
- Ovaj proizvod se ne sme instalirati, puniti ili koristiti u kupatilima ili u blizini bazena.
- Upozorenje o opasnosti od požara: Nemojte nanositi bilo kakvu vrstu mirisa na filter usisivača. Poznato je da ove vrste proizvoda sadrže zapaljive hemikalije koje mogu dovesti do paljenja usisivača.
- Koristite samo originalnu bazu za uklanjanje prašine (model VCB2).
- UPOZORENJE: Za punjenje baterije koristite samo odvojivi mrežni adapter koji ste dobili uz ovaj uređaj.
- Koristite samo odobreni tip baterije (model V2405-8S1P-GYA). U suprotnom, litijum-jonska baterija se može zapaliti.
- Ako dođe do otpuštanja materija iz baterija, udaljite prisutne iz područja dok se baterije ne ohlade i dok se isparenja ne rasprše.
- Obezbedite maksimalnu ventilaciju kako biste uklonili opasne gasove i izbegli kontakt s kožom i očima, kao i udisanje pare.
- Uklonite prosutu tečnost upijajućim materijalom i rešite se otpada.
- Nemojte koristiti i čuvati u izuzetno toplim ili hladnim okruženjima (ispod 0 °C/32 °F ili iznad 40 °C/104 °F). Bežični usisivač puniti na temperaturama iznad 0 °C /32 °F i ispod 40 °C/104 °F.
- Ovaj proizvod je dizajniran samo za kućnu upotrebu.
- Napojni terminali ne smeju biti u kratkom spoju.
- Ako je kabl za napajanje oštećen, mora da bude zamenjen od strane proizvođača, njegovog servisnog agenta ili slične kvalifikovane osobe kako bi se izbegla opasnost.



Pročitajte uputstvo za upotrebu



Odvojivi mrežni adapter



Samo za unutrašnju upotrebu



Oprema klase II



minijaturni osigurač sa vremenskim kašnjenjem

gde T3.15A označava simbol za vremensku/strujnu karakteristiku

Mi, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., ovim putem izjavljujemo da je ova oprema u skladu sa važećim direktivama i evropskim normama i amandmanima. Kompletan tekst EU Deklaracije o usaglašenosti dostupan je na sledećoj internet adresi:
<https://global.dreameotech.com>

Detaljan elektronski priručnik možete pronaći na
<https://global.dreameotech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

Pregled proizvoda

Dodatna oprema

1. Baza za uklanjanje prašine
2. Višenamenska četka sa osvetljenjem
3. Fleksibilni adapter
4. Produžno crevo
5. Rotirajuća mekana četka za prašinu
6. Kombinovani alat
7. Motorizovana četkica
8. Vreća za sakupljanje prašine x2
(x1 unapred montirano)
9. Držač za skladištenje dodatne opreme
10. Produžna cev

Sl. A-1

Napomena: Ilustracije u ovom priručniku služe samo kao referenca. Pravi proizvod se može razlikovati.

Nazivi komponenti

Kućište usisivača

1. Posuda za prašinu
2. Taster za oslobađanje posude za prašinu
3. Kontakti za punjenje
4. Taster za oslobađanje baterije
5. Displej
6.  Dugme za uključivanje/isključivanje
7.  Prekidač jačine usisavanja
8. Indikator statusa baterije
9. Antistatički kontakt

Sl. A-2

Displej

1. Indikator nivoa prljavštine
Boja se menja sa količinom prašine u realnom vremenu (samo u automatskom režimu).
2. Indikator količine finih čestica

3. Jačina usisavanja

-  Eko
-  Auto
-  Turbo

4. Prekidač jačine usisavanja

Pritisnite kratko za prebacivanje između Eko, Auto i Turbo režima.

5. Tipovi finih čestica

- > 10 µm (npr. polen)
- > 50 µm (npr. kosa)
- > 200 µm (npr. prašina)
- > 500 µm (npr. grinje)

6. Procenat nivoa napunjenosti baterije

Kada se na displeju prikaže „LO“, to ukazuje da je nivo napunjenosti baterije niži od 10%.

7. Dugme za uključivanje/isključivanje

Pritisnite kratko da uključite/isključite uređaj

Sl. A-3

Baza za uklanjanje prašine

1. Ventilacioni otvor baze za uklanjanje prašine

2. Vreća za sakupljanje prašine

3. Magnetni poklopac

4. Filter za odvod vazduha

5. Kontakti za punjenje

6. Dugme za usisavanje prašine

- Stalno narandžasto: Vreća za sakupljanje prašine nije postavljena ili nije pravilno postavljena

- Treptajuće narandžasto: Vreća za sakupljanje prašine je puna

- Stalno zeleno: Baza za uklanjanje prašine je u režimu pripravnosti

- Treptajuće zeleno: Baza za uklanjanje prašine je pripremljena za usisavanje prašine

Dugme za ultra-čišćenje

- Stalno plavo: Početak dubinskog čišćenja baze za uklanjanje prašine

- Treptajuće plavo: Greška

7. Filter komore za prašinu

8. Kabl za napajanje

Sl. A-4

Instalacija

Instaliranje dodatne opreme

Napomena:

- Ne preporučuje se korišćenje motorizovane mini četkice sa produžnom cevi.
- Dodatke koristite u skladu sa realnim potrebama čišćenja.
- Preporučuje se upotreba fleksibilnog adaptera prilikom čišćenja nisko postavljenog nameštaja i ne preporučuje se stalno povezivanje sa telom usisivača za svakodnevno čišćenje poda.

SL. B-1

Punjenje

Punjenje pomoću baze za uklanjanje prašine

Postavite stanicu za usisavanje prašine blizu izvora napajanja i priključite kabl za napajanje. Poravnajte otvor za ventilaciju posude za prašinu sa bazom za uklanjanje prašine za postavljanje usisivača. Potpuno napunite usisivač pre prvog korišćenja.

Napomena:

- Usisivač se ne može koristiti tokom procesa punjenja.
- Kada se baterija potpuno napuni, indikator statusa baterije se gasi nakon 5 minuta i usisivač prelazi u režim za uštedu energije.
- Punjenje će trajati oko 3,5 sata. Dugotrajno usisavanje u Turbo režimu će dovesti do zagrevanja baterije čime se produžava vreme punjenja. Pustite da se usisivač ohladi 30 minuta pre punjenja.
- Kada se usisivač ne koristi, može se postaviti na bazu za uklanjanje prašine. Izlaz kabla za napajanje može se podesiti prema zahtevima korisnika.

SL. C-1

Prikaz statusa baterije

Indikator statusa baterije

-  Treperi belo
-  Stalno belo
-  Isključeno

Punjenje

-  Potpuno napunjeno
-  Punjenje
-  Režim pripravnosti

SL. C-2

Display

Broj na ekranu predstavlja trenutni nivo napunjenosti baterije u procentima tokom punjenja. Kada broj dođe do 100, baterija je potpuno napunjena.

SL. C-3

Kako koristiti

Podešavanja

U režimu pripravnosti, pritisnite i zadržite prekidač jačine usisavanja  3 sekunde kako biste ušli u interfejs za podešavanja. Kratko pritisnite  da izaberete opciju, a zatim pritisnite i zadržite  3 sekunde za potvrdu.

Resetovanje filtera

Pritisnite i zadržite prekidač jačine usisavanja  3 sekunde da izaberete resetovanje filtera i filter će se automatski resetovati.

Izlazak

Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje  kada je uređaj u interfejsu za podešavanja kako biste se direktno vratili na glavni interfejs ili izaberite  a zatim pritisnite i zadržite prekidač jačine usisavanja  3 sekunde za povratak na glavni interfejs.

Napomena:

- Ako nema aktivnosti duže od 15 sekundi, displej će se isključiti i vratiti na glavni interfejs kada ponovo zasvetli.
- Ako usisivač ne radi ispravno, na ekranu će se prikazati greška. Pogledajte tabelu za rešavanje problema kako biste pronašli odgovarajuće rešenje.

Sl. D-1

Pokretanje čišćenja

Pritisnite dugme za uključivanje/ isključivanje  kako biste započeli rad. Po završetku usisavanja, pritisnite dugme  i na ekranu će se prikazati količina usisanih čestica.

Pritisnite dugme  za prebacivanje između nivoa Auto, Eko i Turbo i na ekranu se prikazuje odgovarajući simbol.

Napomena:

- Po završetku bilo kog režima čišćenja, pri ponovnom uključivanju usisivač automatski prelazi u automatski režim. Podrazumevana postavka je automatski režim.
- Samo kada usisivač radi u automatskom režimu, usisna snaga i boja indikatora nivoa prljavštine se menjaju u realnom vremenu u zavisnosti od količine finih čestica prašine.

Sl. D-2

Pokretanje ultra-čišćenja

Pritisnite i zadržite dugme za ultra-čišćenje  5 sekundi kako biste pokrenuli dubinsko čišćenje baze za uklanjanje prašine tokom usisavanja prašine. Ponovo pritisnite i zadržite dugme za ultra-čišćenje  5 sekundi za isključivanje.

Pokretanje usisavanja prašine

Poravnajte otvor za ventilaciju posude za prašinu sa bazom za uklanjanje prašine za postavljanje usisivača. Baza za uklanjanje

prašine automatski pokreće usisavanje prašine. Kratko pritisnite dugme za usisavanje prašine  za zaustavljanje ili ponovno pokretanje usisavanja prašine.

Napomena:

- Usisivač je standardno podešen na automatsko usisavanje prašine. Za prelazak na ručno usisavanje prašine, izvadite usisivač iz baze za uklanjanje prašine i pritisnite i zadržite dugme za usisavanje prašine 5 sekundi. Dugme za usisavanje prašine treperi zeleno pet puta kako bi potvrdilo uspešnost promene. Ponovo pritisnite dugme za usisavanje prašine 5 sekundi za povratak na automatsko usisavanje prašine.
- Ako vreća za sakupljanje prašine dostigne svoj kapacitet ili se vazdušni kanal blokira tokom procesa usisavanja prašine, baza za uklanjanje prašine prestaje sa radom nakon završetka procesa i više ne može da sakuplja prašinu.
- Ako se u posudi za prašinu nakupi puno otpada, ponovite postupak sakupljanja prašine nekoliko puta za bolje rezultate čišćenja.

Sl. D-3

Upotreba različite dodatne opreme

Višenamenska četka sa osvetljenjem

Pogodno za čišćenje tvrdih podova, mermera, pločica, tepiha sa niskim i srednjim vlaknima i još mnogo toga.

Ako koristite usisivač na pločicama, drvenim podovima ili drugim tvrdim površinama ili za usisavanje zrna kafe, kokica i drugih peleta, pomerite prekidač na drugu stranu.

Prilikom čišćenja tepiha, pomerite prekidač u položaj „isključeno“.

1. uključeno
2. isključeno

Sl. D-4

Motorizovana četkica

Za usisavanje prljavštine, dlaka od kućnih ljubimaca i drugih tvrdokornih fleka sa sofa, posteljine i drugih tekstilnih površina. Ne preporučuje se usisavanje po krhkim površinama, kao što je svila.

Sl. D-5

Kombinovani alat

Pogodan za usisavanje pukotina, uglova vrata i prozora, stepenica i drugih teško dostupnih mesta.

Sl. D-6

Rotirajuća mekana četka za prašinu

Može se priključiti na produžno crevo. Rotirajuća glava je pogodna za čišćenje delikatnih i lomljivih površina i uglova kao što su staklo, displeji i tastature.

Sl. D-7

Fleksibilni adapter

Savijanje i produžavanje cevi jednim klikom može olakšati usisavanje ispod nisko ležećeg nameštaja, kao što su krevet i sofa.

Napomena: Preporučuje se upotreba fleksibilnog adaptera prilikom čišćenja nisko postavljenog nameštaja i ne preporučuje se stalno povezivanje sa telom usisivača za svakodnevno čišćenje poda.

Sl. D-8

Držak za skladištenje dodatne opreme

Kada se dodatna oprema ne koristi, može se postaviti na držak za skladištenje kao što je prikazano na slici.

Sl. D-9

Napomena:

- Ako se bilo koji pokretni deo zaglavi, usisivač se može automatski isključiti. Uklonite sve zarobljene strane predmete i nastavite sa radom.

- Pregrevanje baterije dovešće do automatskog isključivanja uređaja. Sačekajte da se temperatura baterije vrati u normalu, a zatim nastavite sa korišćenjem.

Nega i održavanje

Saveti:

- Uvek koristite originalne delove kako biste izbegli poništavanje garancije.
- Ako se filter ili mlaznica zapuše, usisivač će prestati da radi ubrzo nakon uključivanja. Pročistite cev kako biste vratili punu funkcionalnost.
- Pre čišćenja posude za prašinu, uverite se da je utikač izvučen i postavite dugme za uključivanje/isključivanje usisivača u isključeni položaj.
- Ako se usisivač neće koristiti duži period, potpuno ga napunite, isključite iz struje, izvadite bateriju i čuvajte ga na hladnom, suvom mestu, dalje od direktne sunčeve svetlosti. Kako biste izbegli prekomerno praznjenje baterije, napunite bateriju najmanje jednom na svaka tri meseca.

Čišćenje usisivača

Obrišite usisivač mekanom suvom krpom.

Čišćenje posude za prašinu, predfiltera i ciklonske jedinice

1. Pritisnite taster za oslobađanje posude za prašinu i uklonite je iz usisivača.
2. Najpre uklonite predfilter, a zatim okrenite ciklonski sistem kako biste ga podigli.
3. Isperite ciklonsku jedinicu, predfilter i posudu za prašinu dok ne budu potpuno čisti. Ostavite filter da se osuši na vazduhu bar 24 sata.

Sl. E-1 – Sl. E-3

Napomena:

- Očistite posudu za prašinu po potrebi.

- Preporučuje se čišćenje ciklonskog sistema i predfiltera najmanje jednom na svakih 3 do 4 meseci.

Čišćenje filtera

1. Uklonite posudu za prašinu kao što je prikazano na slici.
2. Uklonite filter iz usisivača tako što ćete ga povući nadole u pravcu prikazanom na slici.
3. Isperite filter rotirajući ga za 360°. Lagano lupite filter nekoliko puta kako biste uklonili ostatke koji su u njemu zarobljeni.
4. **Ostavite filter 24 sata na vazduhu kako bi se osušio.**

Sl. E-4 – Sl. E-7

Napomena:

- Za pranje filtera koristite isključivo čistu vodu.
- Nemojte koristiti sredstva za čišćenje.
- Ne pokušavajte da očistite filter četkom ili prstom.
- Preporučuje se čišćenje filtera jednom na svakih 4 do 6 meseci.

Zamena filtera za odvod vazduha

1. Uklonite filter za odvod vazduha kao što je prikazano na slici.
2. Postavite novi filter.

Sl. E-8 – Sl. E-9

Napomena:

- Filter za odvod vazduha se ne može prati.
- Preporučuje se zamena filtera jednom na svakih 4 do 6 meseci.

Zamena vreće za sakupljanje prašine

1. Uklonite magnetni poklopac sa baze za uklanjanje prašine.

2. Izvucite vreću za sakupljanje prašine i bacite je.

3. Postavite novu vreću za sakupljanje prašine. Umetnite ručku vreće u odgovarajući otvor kako biste bili potvrdili da je ispravno postavljena.

4. Vratite magnetni poklopac. Vodite računa da bude pravilno postavljen i da baza za uklanjanje prašine bude potpuno zatvorena.

Sl. E-10 – Sl. E-13

Napomena:

- Ako dugme za usisavanje prašine treperi narandžasto, to znači da je vreća za sakupljanje prašine puna i da je potrebno da je zamenite.
- Preporučuje se zamena vreće za sakupljanje prašine na svaka tri meseca.

Čišćenje višenamenske četke sa osvetljenjem

1. Kao što je prikazano na slici, pritisnite bravicu nadole za uklanjanje valjka sa četke.
2. Koristite makaze da presečete vlasi kose i vlakna koja su se zapetljala na valjkastu četku. Obrišite prašinu sa zareza, zaptivnih traka sa obe strane i providnog poklopca suvom krpom ili papirnim ubrusom.
3. Ako je valjkasta četka prljava, isperite je čistom vodom dok ne bude potpuno čista. Potom stavite valjkastu četku da stoji uspravno barem 24 sata, kako bi se potpuno osušila.
4. Kada se valjkasta četka osuši, vratite je prateći korake za rastavljanje u obrnutom redosledu.

Sl. E-14 – Sl. E-17

Čišćenje motorne četkice

1. Koristite metalni novac, kao što je prikazano na slici, da okrenete prekidač za zaključavanje u suprotnom smeru od kazaljke na satu dok ne čujete klik.

Nakon otključavanja motorne četkice, uklonite valjkastu četku.

2. Isperite i očistite valjkastu četku. Stavite valjkastu četku da stoji uspravno barem 24 sata u dobro provetrenom prostoru, kako bi se potpuno osušila.

Sl. E-18 – Sl. E-19

Zamena baterije

Usisivač sadrži uklonjivu litijum-jonsku bateriju koja ima ograničen broj ciklusa punjenja. Nakon duže upotrebe, baterija se možda više neće puniti. To znači da je baterija dostigla kraj svog životnog veka i da je potrebna zamena.

1. Pritisnite dugme za otpuštanje baterije i povucite bateriju udesno, kao što je prikazano na slici, kako biste je uklonili.
2. Montiranje nove baterije.

Sl. E-20

Često postavljana pitanja

Ako usisivač ne radi pravilno, konsultujte tabelu ispod.

Greške	Mogući uzroci	Rešenja
Usisivač ne radi.	Baterija uređaja je prazna ili je nivo napunjenosti baterije nizak.	Potpuno napunite usisivač, a zatim nastavite sa korišćenjem.
	Režim zaštite od pregrevanja aktiviran blokadom.	Očistite otvor za usisavanje ili otvor za protok vazduha. Sačekajte dok se usisivač ne ohladi, a zatim ga ponovo uključite.
	Otvor za usisavanje ili otvor za protok vazduha je blokiran.	Očistite svaku blokadu iz otvora za usisavanje ili otvora za protok vazduha.
Slaba snaga usisavanja.	Posuda za prašinu je puna i/ili je sklop filtera začepljen.	Ispraznite posudu za prašinu i/ili očistite sklop filtera.
	Dodatak je blokiran.	Uklonite sve blokade u dodatku.
Motor proizvodi čudne zvuke.	Glavni otvor za usisavanje ili produžna cev su blokirani.	Uklonite svaku blokadu u glavnom otvoru za usisavanje ili u produžnoj cevi.
Indikator baterije ne svetli tokom punjenja.	Usisivač nije pravilno postavljen na bazu za uklanjanje prašine.	Vodite računa da kontakti za punjenje usisivača budu poravnati sa kontaktima na bazi za uklanjanje prašine.
	Utikač za napajanje nije pravilno priključen.	Proverite da li je utikač za napajanje bezbedno priključen.
	Ako se problem nastavi nakon isključivanja dve gorenavedene mogućnosti, kontaktirajte odeljenje za postprodajnu podršku za održavanje.	
Proces punjenja je prespor.	Temperatura baterije je preniska ili previsoka.	Sačekajte dok se temperatura baterije ne vrati na normalu, a zatim je napunite.
LED sijalice višenamenske četke za osvetljenje ne rade.	LED sijalice su oštećene.	Kontaktirajte odeljenje postprodajne podrške za održavanje.
Dugme za usisavanje prašine je stalno narandžasto.	Vreća za sakupljanje prašine nije postavljena ili je pogrešno postavljena.	Pre nego što započnete sa usisavanjem, proverite da li je vreća za sakupljanje prašine postavljena odn. postavljena na svom mestu.
Dugme za usisavanje prašine treperi narandžasto.	Vreća za sakupljanje prašine je puna.	Postavite novu vreću za sakupljanje prašine. Zatim pritisnite i zadržite dugme za usisavanje prašine 3 sekunde za rešavanje problema.
Dugme za ultra-čišćenje treperi plavo.	Ultra-čišćenje je u kvaru.	Kontaktirajte odeljenje postprodajne podrške za održavanje.

Indikator statusa baterije

Status	Mogući uzroci	Rešenja	
Indikator je crven.	Baterija je oštećena.	Kontaktirajte odeljenje postprodajne podrške za održavanje.	
Indikator treperi crveno.	Greška	Kontaktirajte odeljenje postprodajne podrške za održavanje.	
Indikator treperi belo.	Temperatura baterije je preniska ili previsoka.	Sačekajte dok se temperatura baterije ne vrati na normalu pre ponovnog korišćenja.	

Rešavanje problema

Ako usisivač ne radi ispravno, na ekranu će se prikazati greška. Pogledajte tabelu za rešavanje problema kako biste pronašli odgovarajuće rešenje.

Ikonica greške	Poruka greške	Rešenja
	Niska napunjenost baterije	Napunite je na vreme.
	Baterija je prazna	Napunite je na vreme.
	Temperatura baterije je previsoka	Sačekajte da se temperatura baterije vrati u normalu pre nego što nastavite sa korišćenjem.
	Vazdušni kanal cevi blokiran	Proverite da li su posuda za prašinu, produžna cev, višenamenska četka sa osvetljenjem ili motorna četkica blokirane.
	Valjkasta četka se zaglavila	Pogledajte odeljak [Čišćenje višenamenska četka sa osvetljenjem] sa instrukcijama za uklanjanje prljavštine i dlaka zarobljenih na valjkastoj četki.
	Rok trajanja filtera ističe	Zamenite filter na vreme.
	Zamenite filter	Nakon zamene filtera, pogledajte [Podešavanja] za resetovanje filtera.
	Greška	Kontaktirajte odeljenje postprodajne podrške za održavanje.

Usisivač			
Model	VZV25A	Vreme punjenja	oko 3,5 sata
Nazivna snaga	715 W	Nazivni napon	29,6 V ===
Višenamenska četka sa osvetljenjem			
Model	VMBB		
Nazivna snaga	70 W	Nazivni napon	25 V ===
Motorizovana četkica			
Model	VMMY		
Nazivna snaga	20 W	Nazivni napon	24 V ===
Baza za uklanjanje prašine			
Model	VCB2: Dreame Trading (Tianjin) Co.,Ltd.		
Ulaz	220-240 V ~ 50-60 Hz	Izlaz	35 V === 0,9 A 31,5 W
Nazivna snaga	1050 W		
Litijum-jonska baterija na punjenje			
Model	V2405-8S1P-GYA	Nominalni napon	29,6 V ===
Nazivni kapacitet	2700 mAh	Nominalni kapacitet	2850 mAh
Električna energija	79,92 Wh		

	Isključen režim (usisivač)	Režim pripravnosti (baza za uklanjanje prašine)	Režim pripravnosti (usisivač + baza za uklanjanje prašine)
Potrošnja energije	≤0,5 w		
Vreme za ulazak u stanje	≤20 min		

Litijum-jonsko pakovanje baterije sadrži supstance opasne po životnu sredinu. Pre nego što odložite usisivač, uklonite bateriju, a zatim je odstranite ili reciklirajte u skladu sa lokalnim zakonima i propisima zemlje ili regiona u kome se koristi.



WEEE informacija



Svi proizvodi koji nose ovaj simbol predstavljaju otpadnu električnu i elektronsku opremu (WEEE prema Direktivi 2012/19/EU), koja se ne sme odlagati sa nesortiranim komunalnim otpadom. Umesto toga, trebalo bi da zaštitite ljudsko zdravlje i okruženje predavanjem vaše otpadne opreme na određeno mesto za sakupljanje za reciklažu otpadne električne i elektronske opreme, koje je odredila država ili lokalne vlasti. Pravilno odlaganje i reciklaža će pomoći u sprečavanju mogućih negativnih posledica po životnu sredinu i zdravlje ljudi. Obratite se instalateru ili lokalnim vlastima za više informacija o lokaciji kao i uslovima i odredbama takvih mesta za sakupljanje.

Valest kasutamisest põhjustatud õnnetuste sh elektrilöögi, või süttimise vältimiseks lugege kasutusjuhend enne kasutamist tähelepanelikult läbi ja hoidke hilisemaks uuesti läbivaatamiseks alles.

Hoiatus! Süttimise, elektrilöögi või kehavigastuse ohu vähendamiseks:

- Seda toodet võivad kasutada lapsed alates 8 eluaastast ning füüsiliste, sensorsete või intellektuaalsete puuetega või piiratud teadmiste või kogemusteta isikud, kui selline kasutamine toimub ohutu kasutamise tagamiseks ja ohtude vältimiseks lapsevanema või hooldaja järelevalve all. Lapsed ei tohi toodet iseseisvalt ilma järelevalveta puhastada ega hooldada.
- See seade pole mõeldud kasutamiseks pärsitud füüsiliste, sensorsete või vaimsete võimetega ega kogemuste ja teadmisteta isikute poolt (sh lapsed), välja arvatud juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik jälgib nende tegevust või on õpetanud seadet kasutama.
- Lapsi tuleb jälgida, et nad seadmega ei mängiks.
- Tolmuimeja pole mänguasi. Lastel ei ole lubatud seadmega mängida ega seadet kasutada. Olge tolmuimeja kasutamisel laste läheduses ettevaatlik. Ärge lubage lastel tolmuimejat puhastada ega hooldada v.a juhul, kui see toimub lapsevanema või hooldaja järelevalve all.
- Ärge kasutage tolmuimejat õues või märgadel pindadel. Kasutage tolmuimejat ainult kuivadel siseruumides asuvatel pindadel. Ärge puudutage toitepistikut ega tolmuimeja mistahes osa märgade kätega.
- Süttimis- või plahvatusohu vähendamiseks veenduge enne kasutamist, et liitiumaku ja toitejuhe on kahjustusteta. Ärge kasutage tolmuimejat, kui liitiumaku või toitejuhe on kahjustatud.
- Harjad, aku, metallist pikendustoru ja tolmuimeja juhivad voolu ja neid ei tohi panna vette ega mistahes teise vedelikku. Pärast puhastamist tuleb kõik filtrid ära kuivatada.
- Liikuvatest osadest tingitud vigastuste vältimiseks lülitage tolmuimeja enne harjade puhastamist välja. Harjad, tolmunõu ja filter tuleb enne tolmuimeja kasutamist korralikult tagasi oma kohale paigaldada.
- Ärge kasutage lahtiste karvade eemaldamise vahendit tolmuimeja töötamise ajal. Ärge kasutage seadet, kui karvad on märjad.
- HOIATUS! Kasutage algpärast tolmuemalduskeskust. Ärge kasutage mingeid muid laadijaid või laadimiskeskusi, kuna liitium-ioonaku võib süttida.
- Ärge kasutage tolmuimejat kergsüttivate või tuleohtlike vedelike, näiteks bensiini, valgendi, ammoniaagi, kuivpuhastusvahendite või muude vedelike koristamiseks.
- Ärge kasutage tolmuimejat teravate või kõvade esemete, näiteks klaasi, naelte, kruvide või müntide koristamiseks, kuna need võivad masinat kahjustada. Ärge kasutage tolmuimejat kipsseinte osade, tuha ega suitsevate või põlevate materjalide, näiteks süte, sigaretikonide või tikkude koristamiseks.
- Kontrollige koristatavat ala enne seadme kasutamist. Avauste ummistumise vältimiseks eemaldage koristatavalt alalt paberitükid, kile või teravad esemed (näiteks klaas, nõelad, naelad, kruvid, mündid jms) ja kõik esemed, mis on avaustest suuremad.

- Hoidke juuksed, lahtised riideesemed, sõrmed ja muud kehaosad eemal tolmuimeja avaustest ja liikuvatest osadest. Ärge suunake voolikut, toru ega tööriistu silmade ega kõrvade suunas ega pange neid endale suhu.
- Ärge pange mitte midagi tolmuimeja avaustesse. Ärge kasutage tolmuimejat, kui mõni avaustest on blokeeritud. Hoidke avauseid tolmust, ebemetest, karvadest jm, mis võiks õhuvoolu vähendada, puhtana.
- Ärge toetage tolmuimejat vastu tooli, lauda vm ebakindlat pinda, kuna see võib põhjustada kehavigastusi ja kahjustada masinat. Kui tolmuimeja saab ümberminemise tõttu kahjustada või esineb selle töös muid häireid, võtke ühendust volitatud teenindusosakonnaga. Ärge üritage seadet iseseisvalt lahti võtta.
- Kõikidest juhendis toodud aku laadimist kirjeldatavatest juhistest tuleb rangelt kinni pidada. Aku nõuetele mittevastavas temperatuurivahemikus laadimine võib akut kahjustada.
- Kasutage ainult tootja soovitatud tarvikuid ja varuosi.
- Olge tolmuimejaga trepiastmeid puhastades eriti ettevaatlik.
- Veenduge, et tolmuimeja on vooluvõrgust lahti ühendatud, kui seadet ei kasutata pikema aja jooksul ja samuti enne mis tahes hooldamist või parandamist.
- Ärge paigaldage, laadige ega kasutage toodet õues, pesuruumides ega basseini ümbruses.
- Süttimisohu hoiatus: ärge lisage tolmuimeja filtrile mingeid lõhnaaineid. Sellised tooted sisaldavad üldjuhul kergsüttivaid kemikaale, mis võivad tolmuimejasse sattudes süttida.
- Kasutage algupärast tolmuoristuskeskust või (mudel VCB2).
- HOIATUS! Kasutage aku laadimiseks ainult seadmega kaasasolevat eemaldatavat toiteseadet.
- Kasutage ainult heaks kiidetud akutüüpi (mudel V2405-8S1P-GYA). Vastasel juhul võib liitium-ioonaku süttida.
- Peaks aku materjal välja sattuma, eemaldage inimesed piirkonnast, kuni aku on maha jahtunud ja aurud hajunud.
- Tagage mürgiste gaaside hajutamiseks maksimaalne ventilatsioon ja ja vältige nahale ja silma sattumist või aurude sissehingamist.
- Koguge maha läinud vedelik absorbendiga kokku ja põletage jäägid.
- Ärge kasutage ega hoiustage äärmuslikult kuumas või külmas keskkonnas (alla 0°C või üle 40°C). Laadige akutolmuimejat temperatuuril üle 0°C ja alla 40°C.
- Antud toode on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks.
- Toiteklemme ei tohi lühistada.
- Toitejuhtme kahjustuse korral peab selle võimalike ohtude vältimiseks vahetama välja tootja, teenindusesindaja või sarnase kvalifikatsiooniga isik.



Lugege kasutusjuhendit



Eraldatav toitesead



Ainult siseruumides kasutamiseks



Klass II seade



Aegviivitusega miniatuurne kaitse,

kus T3.15A on aja/voolutugevuse näitaja sümbol

Meie, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., kinnitame käesolevaga, et see seade vastab kehtivatele direktiividele, Euroopa normidele ja nende muudatustele. EL-i vastavusdeklaratsiooni täisteksti leiate veebilehelt <https://global.dreametech.com>

Täpsema juhendi leiate aadressilt <https://global.dreametech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

Toote ülevaade

Tarvikud

1. Tolmueemalduskeskus
2. Valgustusega universaalhari
3. Paindadapter
4. Pikendusvoolik
5. Pöörlev pehme tolmuhari
6. Mitmiktarvik
7. Mootoriga minihari
8. Tolmukogumiskott x2
(x1 eelpaigaldatud)
9. Tarvikute hoiustamisalus
10. Pikendustoru

Joon. A-1

Märkus. Käesolevas juhendis toodud illustratsioonid on pelgalt indikatiivsed. Tegelik toode võib neist erineda.

Komponentide nimetused

Tolmuimeja korpus

1. Tolmunõu
2. Tolmunõu vabastusnupp
3. Laadimiskontaktid
4. Akukomplekti vabastusnupp
5. Displei
6. ⏻ Toitenupp
7. ○ Imivõimsustaseme lüliti
8. Aku oleku näidik
9. Antistaatiline kontakt

Joon. A-2

Displei

1. Määrdumistaseme näidik
Värvus muutub reaajas vastavalt tolmu kogusele (ainult automaatrežiimis).
2. Osakeste koguse näidik
3. Imivõimsuse tase
 - 🌿 Öko
 - ⚡ Auto
 - ⚙️ Turbo

4. Imivõimsustaseme lüliti
Vajutage korra, et valida öko-, auto- või turborežiim.
5. Tolmuosakeste tüübid
 - > 10 µm (näiteks õietolm)
 - > 50 µm (näiteks karv)
 - > 200 µm (näiteks tolm)
 - > 500 µm (näiteks tolmupest)
6. Aku laetustaseme protsent
Kui displeile on kuvatud „LO“, tähendab see, et aku laetustase on väiksem kui 10%.
7. Toitenupp
Vajutage sisse- või väljalülitamiseks

Joon. A-3

Tolmueemalduskeskus

1. Tolmueemalduskeskuse õhuava
2. Tolmukogumiskott
3. Magnetkate
4. Õhu väljalaskefilter
5. Laadimiskontaktid
6. 🗑️ Tolmukogumise nupp
 - Pidev oranž: tolmu kogumiskott pole paigaldatud või pole korralikult paigaldatud
 - Vilkuv oranž: tolmu kogumiskott on täis
 - Pidev roheline: tolmueemalduskeskus on ooterežiimis
 - Vilkuv roheline: tolmueemalduskeskus on valmis tolmu vastu võtma
- ⚙️ Ultrapuhastamise nupp
 - Pidev sinine: tolmueemalduskeskuse jaoks sügavpuhastamise alustamine
 - Vilkuv sinine: Tõrge
7. Tolmukorpuse filter
8. Toitejuhe

Joon. A-4

Paigaldamine

Tarvikute paigaldamine

Märkus.

- Mootoriga miniharja ei ole soovitatav kasutada koos pikendustoruga.
- Paigaldage tarvikud vastavalt tegelikele puhastamisvajadusele.
- Mõõbli alt puhastades on soovitatav kasutada paindadapterit. Paindadapterit pole soovitatav kasutada kogu aeg igapäevaste koristamiste jaoks.

Joon. B-1

Laadimine

Laadimine tolmueemalduskeskusega

Paigutage tolmueemalduskeskus pistikupesa lähedale ja ühendage toitejuhe. Tolmuimeja kohale asetamiseks viige tolmunõu õhuava kohakuti tolmueemalduskeskusega. Laadige tolmuimeja enne esimest kasutamist lõpuni täis.

Märkus.

- Laadimise ajal ei saa tolmuimejat kasutada.
- Kui tolmuimeja on täis laetud, lülitab aku oleku näidik 5 minuti möödumisel välja ja tolmuimeja lülitub voolusäästmisrežiimi.
- Selleks kulub umbes 3,5 tundi. Pika aja vältel Turborežiimis kasutamine võib põhjustada aku kuumenemise, mis omakorda pikendab laadimisaega. Laske akul enne laadimist umbes 30 minutit maha jahtuda.
- Kui tolmuimejat ei kasutata, saab selle jätta tolmueemalduskeskuse peale. Toitejuhtme pikkust on võimalik reguleerida vastavalt kasutajate vajadustele.

Joon. C-1

Aku laetustaseme displei

Aku oleku näidik

- ☀ Vilkuv valge
- Ühtlane valge
- Kustunud

Laadimine

- Täis laetud
- ☀ Laadimine
- Ooterežiim

Joon. C-2

Displei

Displeile kuvatud number näitab laadimise ajal aku hetke laetustaset protsentides. Kui kuvatakse number 100, on aku täis laetud.

Joon. C-3

Kasutamine

Seadistused

Vajutage ooteolekus imivõimsustaseme valikulülitit ○ umbes 3 sekundit, et avada seadistusliides. Vajutage korraks ○, et valida suvand, ja vajutage 3 sekundit ○, et kinnitada valik.

Filteri lähtestamine

Vajutage imivõimsustaseme valikulülitit ○ 3 sekundit, et valida filteri lähtestamine; filter lähtestub automaatselt.

Väljumine

Vajutage seadistustes olles toitenuppu ⏻, et naasta otse põhiliidesesse, või valige ➡ ja vajutage seejärel 3 sekundit imivõimsustaseme valikulülitit ○, et naasta põhiliidesesse.

Märkus.

- Kui umbes 15 sekundi jooksul ei tehta ühtegi toimingut, lülitub displei välja ja naaseb uuesti süttimisel põhiliidesesse.
- Kui tolmuimeja ei tööta korralikult, kuvatakse ekraanile veateade. Vaadake

tõrgete kõrvaldamise tabelist järele, milline on vajalik tegutsemine.

Joon. D-1

Puhastamise alustamine

Vajutage kasutamise alustamiseks toitenuppu . Pärast tolmuimejale lõpetamist vajutage nuppu  ja displeil näidatakse erinevate koristamise ajal tolmuimejaga sisse imetud osakeste koguseid.

Vajutage nuppu , et lülitada režiimide auto, öko ja turbo vahel ning displeile kuvatakse sellele vastav ikoon.

Märkus.

- Kui mõni puhastusrežiimidest lõpetab töötamise, lülitub tolmuimeja vaikimisi autorežiimile ja käivitub uuesti. Tehas vaikeseadeks ongi autorežiim.
- Autorežiimis töötamise ajal muutuvad reaajas vaid imivõimsuse näidik ja määrdumistaseme näidiku värv vastavalt tolmuosakeste kogusele.

Joon. D-2

Ultrapuhastamise alustamine

Vajutage ultrapuhastamise nuppu  5 sekundit, et alustada aktiivse tolmutõrjumise ajal tolmuemalduskeskuse sügavpuhastamist. Väljalülitamiseks vajutage ultrapuhastamise nuppu  uuesti 5 sekundit.

Tolmukogumise alustamine

Tolmuimeja kohale asetamiseks viige tolmunõu õhuva kohakuti tolmuemalduskeskusega. Tolmuemalduskeskus alustab tolmutõrjumist automaatselt. Tolmukogumise peatamiseks või uuesti alustamiseks vajutage korra tolmutõrjumise nuppu .

Märkus.

- Tolmuimeja lülitub automaatselt tolmutõrjumisele. Käsitsi tolmutõrjumisele lülitamiseks võtke tolmuimeja tolmuemalduskeskusest ja vajutage 5 sekundit tolmutõrjumise nuppu. Tolmutõrjumise nupp vilgub roheliselt viis korda, andes sellega märku õnnestunud lülitusest. Tagasi automaatselt tolmutõrjumisele lülitamiseks vajutage tolmutõrjumise nuppu uuesti 5 sekundit.
- Kui tolmutõrjumiskott saab täis või õhukanal tolmutõrjumise ajal ummistub, seiskub tolmuemalduskeskus pärast protsessi lõppu ja ei saa enam tolmu koguda.
- Kui tolmunõus on palju prahti, tehke parema puhastamise saavutamiseks tolmutõrjumist mitu korda.

Joon. D-3

Erinevate tarvikute kasutamine

Valgustusega universaalhari

Sobib kõvade põrandakatete, marmori, plaatide, keskmise ja madala kõrgusega vaipade jpm puhastamiseks.

Keraamilistel plaatidel, puitpõrandatel või teistel kõvadel pindadel kasutamisel või kohviube, maisiteri või teisi terasid koristades lükake lüliti teisele poole.

Vaipu puhastades lükake lüliti väljas-asendisse.

1. sees
2. väljas

Joon. D-4

Mootoriga minihari

Prahi, loomakarvade ja muu raskesti eemaldatava mustuse koristamiseks diivanilt, voodikatetelt ja teistelt kangaga kaetud pindadelt. Tolmuimejaga pole soovitatav puhastada õrnadelt pindadelt, näiteks siidilt.

Joon. D-5

Mitmiktarvik

Sobib pilude, ukse- ja aknanurkade, treppide ja teiste raskesti ligipääsetavate kohtade puhastamiseks.

Joon. D-6

Pöörlev pehme tolmuhari

Võimalik kinnitada pikendusvooliku külge. Tänu oma pöörlevale peale on see sobiv õrnade pindade ja nurkade, nagu klaasi, displeide ja klaviatuuride, puhastamiseks.

Joon. D-7

Paindadapter

Ühe klõpsatusega pikendustoru painutamine ja pikendamine võimaldab ulatuda mööbli, näiteks voodite ja diivanite alla.

Märkus. Mööbli alt puhastades on soovitatav kasutada paindadapterit. Paindadapterit pole soovitatav kasutada kogu aeg igapäevaste koristamiste jaoks.

Joon. D-8

Tarvikute hoiustamisalus

Kui tarvikuid ei kasutata, saab nad panna joonisel näidatud moel hoiustamisalusele.

Joon. D-9

Märkus.

- Kui mõni pöörlevatest osadest peaks kinni jääma, võib tolmuimeja automaatselt end välja lülitada. Eemaldage kõik kinni jäänud esemed ja jätkake töötamist.
- Kui aku temperatuur tõuseb liiga kõrgele, lülitub tolmuimeja automaatselt välja. Oodake, kuni aku temperatuur naaseb normaaltasemele ja jätkake seejärel kasutamist.

Hooldamine

Nõuanded.

- Garantii kehtivuse tagamiseks kasutage alati ainult originaalosi.
- Kui filter või otsak peaksid ummistuma, lõpetab tolmuimeja peatselt pärast sisselülitamist töötamise. Seadme toimimise taastamiseks puhastage toru.
- Veenduge enne tolmunõu puhastamist, et pistik on vooluvõrgust lahti ühendatud ja hoidke toitelüliti välja lülitatud asendis.
- Kui tolmuimejat pikema aja jooksul ei kasutata, laadige seadme aku täielikult, lahutage toitepistik, eemaldage aku ja hoiustage seade jahedas, madala õhuniiskusega keskkonnas kaitstuna otse päikesevalguse eest. Aku ülemäärase tühjenemise vältimiseks laadige akut vähemalt kord kolme kuu jooksul.

Tolmuimeja puhastamine

Pühkige tolmuimejat pehme ja kuiva lapiga.

Tolmunõu, eelfiltri ja tsükloni puhastamine

1. Vajutage tolmunõu vabastusnuppu ja eemaldage see tolmuimejalt.
2. Eemaldage esmalt eelfilter ja pöörake seejärel tsüklonsüsteemi, et see välja tõsta.
3. Loputage tsüklonit, eelfiltrit ja tolmunõud, kuni need on puhtad. Pärast pesemist laske neil vähemalt 24 tundi kuivada.

Joon. E-1 – Joon. E-3

Märkus.

- Puhastage tolmunõud vastavalt vajadusele.
- Tsüklonsüsteemi ja eelfiltrit on soovitatav puhastada vähemalt korra 3–4 kuu jooksul.

Filtri puhastamine

1. Eemaldage joonisel näidatud viisil tolmunõu.
2. Eemaldage tolmuimejalt filter, tõmmates seda joonisel näidatud suunas alla.
3. Loputage filtrit, pöörates seda 360°. Koputage filtrit kergelt mõned korrad, et eemaldada sellele kogunenud praht.
4. Laske filtril 24 tundi õhu käes kuivada.

Joon. E-4 – Joon. E-7

Märkus.

- Kasutage filtri pesemiseks ainult puhast vett.
- Ärge kasutage pesuvahendit.
- Ärge üritage puhastada filtrit harja või sõrmega.
- Filtrit on soovitatav puhastada vähemalt korra 4–6 kuu jooksul.

Õhu väljalaskefiltri vahetamine

1. Eemaldage joonisel näidatud viisil õhu väljalaskefilter.
2. Paigaldage uus.

Joon. E-8 – Joon. E-9

Märkus.

- Õhu väljalaskefilter pole pestav.
- Filtrit on soovitatav vahetada vähemalt korra 4–6 kuu jooksul.

Tolmukogumiskoti vahetamine

1. Eemaldage tolmuemalduskeskuselt magnetkate.
2. Tõmmake tolmukogumiskott välja ja visake ära.
3. Pange kohale uus tolmukogumiskott. Sisestage koti käepide kaardipesasse ja veenduge, et see on korralikult oma kohale kinnitatud.

4. Paigaldage magnetkate tagasi oma kohale. Veenduge, et see on korralikult paigaldatud ja et tolmuemalduskeskus on täielikult tihendatud.

Joon. E-10 – Joon. E-13

Märkus.

- Kui tolmuogumise nupp vilgub oranžilt, tähendab see, et tolmuogumiskott on täis ja tuleb välja vahetada.
- Tolmuogumiskotti on soovitatav vahetada iga kolme kuu järel.

Valgustusega universaalharja puhastamine

1. Lükake lukk rulli harjalt eemaldamiseks joonisel näidatud viisil alla.
2. Lõigake rullharjale takerdunud karvad ja kiud kääridega läbi. Pühkige tolm sakilt, tihendusribadelt mõlemal küljel ja läbipaistvalt kättelt kuiva lapi või paberikäterätikuga.
3. Kui rullhari on määrdunud, loputage seda puhta veega, kuni hari on puhas. Seejärel pange rullhari püstisesse asendisse vähemalt 24 tunniks, kuni hari on täielikult ära kuivanud.
4. Kui rullhari on kuiv, pange ta lahtivõtmisele vastupidises järjekorras tagasi kokku.

Joon. E-14 – Joon. E-17

Mootoriga miniharja puhastamine

1. Pöörake joonisel näidatud viisil münti kasutades lukku vastupäeva, kuni kostub klõpsatus. Pärast mootoriga miniharja lukust avamist eemaldage rullhari.
2. Loputage ja puhastage rullhari. Seejärel pange rullhari hästi ventileeritud kohta püstisesse asendisse vähemalt 24 tunniks, kuni hari on täielikult ära kuivanud.

Joon. E-18 – Joon. E-19

Akukomplekti vahetamine

Tolmuimejal on piiratud arvu laadimiskordadega eemaldatav liitiumioonaku. Pärast pikaajalist kasutamist ei pruugi aku enam voolu salvestada. Peaks nii juhtuma, on akukomplekt jõudnud oma eluea lõppu ja tuleb välja vahetada.

1. Vajutage akukomplekti vabastusnuppu ja lükake akukomplekt eemaldamiseks paremale.
2. Paigaldage uus akukomplekt.

Joon. E-20

Kui tolmuimeja ei tööta korralikult, tutvuge järgneva tabeliga.

Tõrked	Võimalikud põhjused	Lahendused
Tolmuimeja ei tööta.	Seadmes pole akut või on aku liiga tühi.	Laadige tolmuimeja täis ja alustage seejärel kasutamist.
	Ummistus on käivitanud ülekuumenemise vastase kaitsemehhanismi.	Puhastage imiava või õhukanal. Oodake, kuni tolmuimeja on maha jahtunud ja käivitage seade seejärel uuesti.
	Imiava või õhukanal on ummistunud.	Puhastage imiava või õhukanal võimalikest ummistustest.
Nõrk imivõimsus.	Tolmunõu on täis ja/või filtrikoost on ummistunud.	Tühjendage tolmunõu ja/või puhastage filtrikoost.
	Tarvik on ummistunud.	Eemaldage tarvikust ummistus.
Mootor teeb imelikku müra.	Peamine imiava või pikendustoru on ummistunud.	Puhastage imiava või pikendustoru võimalikest ummistustest.
Aku näidik ei sütti laadimise ajal.	Tolmuimejat pole korralikult tolmueemalduskeskusele asetatud.	Veenduge, et tolmuimeja laadimiskontaktid on kohakuti tolmueemalduskeskuse kontaktidega.
	Toitepistik pole korralikult ühendatud.	Kontrollige, kas toitepistik on korralikult ühendatud.
	Kui probleem ei lahene ka pärast eelnimeatud kahte võimalust, võtke hoolduseks ühendust järelmüügiteenindusega.	
Laadimine toimub liiga aeglaselt.	Aku temperatuur on liiga madal või liiga kõrge.	Oodake, kuni aku temperatuur naaseb normaaltasemele ja laadige seejärel.
Valgustusega universaalharja LED-tuled ei tööta.	LED-tuled on kahjustatud.	Võtke hooldamiseks ühendust müügi järgse teeninduse osakonnaga.
Tolmukogumise nupp põleb ühtlaselt oranžilt.	Tolmukogumiskott pole paigaldatud või pole see korralikult paigaldatud.	Veenduge enne tolmukogumise algust, et tolmukogumiskott on oma kohale paigaldatud.
Tolmukogumise nupp põleb vilgub oranžilt.	tolmukogumiskott on täis.	Pange kohale uus tolmukogumiskott. Tõrke tuvastamiseks vajutage 3 sekundit tolmukogumise nuppu.
Ultrapuhastamise nupp vilgub siniselt.	Ultrapuhastamisel on rike.	Võtke hooldamiseks ühendust müügi järgse teeninduse osakonnaga.

Olek	Võimalikud põhjused	Lahendused	
Näidik on punane.	Akukomplekt on kahjustatud.	Võtke hooldamiseks ühendust müügijärgse teeninduse osakonnaga.	
Näidik vilgub punaselt.	Tõrge	Võtke hooldamiseks ühendust müügijärgse teeninduse osakonnaga.	
Näidik vilgub valgelt.	Aku temperatuur on liiga madal või liiga kõrge.	Oodake, kuni aku temperatuur naaseb normaaltasemele ja asuge uuesti kasutama.	

Tõrgete kõrvaldamine

Kui tolmuimeja ei tööta korralikult, kuvatakse ekraanile veateade. Vaadake tõrgete kõrvaldamise tabelist järele, milline on vajalik tegutsemine.

Veaikoon	Veateade	Lahendused
	Aku on tühi	Laadige õigeaegselt.
	Aku on tühi	Laadige õigeaegselt.
	Aku temperatuur on liiga kõrge	Oodake, kuni aku temperatuur naaseb normaaltasemele ja jätkake seejärel kasutamist.
	Õhukanal on ummistunud	Kontrollige, kas tolmunõu, pikendustoru, valgustusega universaalhari või mootoriga minihari on blokeeritud.
	Rullhari on kinni jäänud	Tutvuge rullharja ümber takerdunud prahi ja karvade eemaldamise kohta teabe saamiseks jaotisega [Valgustusega universaalharja puhastamine].
	Filter on aegumas	Vahetage filter õigeaegselt.
	Vahetage filter	Pärast filtri vahetamist filtri lähetamiseks vt juhiseid jaotisest [Seadistused].
	Tõrge	Võtke hooldamiseks ühendust müügijärgse teeninduse osakonnaga.

Tehnilised andmed

Tolmuimeja			
Mudel	VZV25A	Laadimisaeg	ligikaudu 3,5 tundi
Nimivõimsus	715 W	Nimipinge	29,6 V ===
Valgustusega universaalhari			
Mudel	VMBB		
Nimivõimsus	70 W	Nimipinge	25 V ===
Mootoriga minihari			
Mudel	VMMY		
Nimivõimsus	20 W	Nimipinge	24 V ===
Tolmueemalduskeskus			
Mudel	VCB2: Dreame Trading (Tianjin) Co.,Ltd.		
Sisend	220-240 V ~ 50-60 Hz	Väljund	35 V === 0,9 A 31,5 W
Nimivõimsus	1050 W		
Liitium-ioonaku			
Mudel	V2405-8S1P-GYA	Nimipinge	29,6 V ===
Nimimahutavus	2700 mAh	Nimivõimsus	2850 mAh
Energia	79,92 Wh		

	Välja lülitatud režiim (tolmuimeja)	Ooterežiim (tolmueemalduskeskus)	Ooterežiim (tolmuimeja + tolmueemalduskeskus)
Võimsustarve	≤0,5 W		
Seisundisse sisenemine aeg	≤20 min		

Liitium-ioonaku sisaldab aineid, mis on keskkonnale ohtlikud. Enne tolmuimeja ära viskamist eemaldage kõige pealt seadmest akukomplekt ning utiliseerige või käideldge see vastavalt seadme kasutuskoha riigi või piirkonna kohalikele seadustele ja regulatsioonidele.



Kõik seda sümbolit kandvad tooted on elektri- ja elektroonikaseadmete romud (WEEE vastavalt direktiivile 2012/19/EL), mida ei tohi visata ära koos segaolmejäätmetega. Selle asemel tuleb see viia inimeste tervise ja keskkonna kaitsmiseks selleks ettenähtud elektri- ja elektroonikaseadmete romude kogumispunkti, mille on määranud kas valitsus või kohalik omavalitsus. Nõuetekohane utiliseerimine ja ringlussevõtmine aitab vältida võimalikke negatiivseid mõjusid keskkonnale ja inimeste tervisele. Võtke selliste kogumiskohtade asukohtade ja tingimuste osas lisateabe saamiseks ühendust paigaldaja või kohaliku omavalitsusega.

Инструкции за безопасност

За да предотвратите злополуки, включително токов удар или пожар, причинени от неправилна употреба, прочетете внимателно това ръководство преди употреба и го запазете за бъдещи справки.

Внимание — За намаляване на риска от пожар, токов удар и нараняване:

- Този продукт може да се използва от деца на възраст 8 и повече години и от лица с физически, сетивни и умствени недостатъци, с ограничен опит или познания само под надзора на родител или настойник, за да се осигури безопасна работа и да се избегне всякакъв риск от опасности. Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца без наблюдение.
- Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и познания, освен ако не са под наблюдение или не са инструктирани за употребата на уреда от лицето, отговарящо за тяхната безопасност.
- Децата не трябва да си играят с уреда.
- Прахосмукачката не е играчка. Децата не трябва да си играят с този уред и не трябва да го използват. Бъдете внимателни, когато използвате прахосмукачката в близост до деца. Не позволявайте на деца да почистват или обслужват прахосмукачката, освен ако не са под наблюдението на родител или настойник.
- Не използвайте прахосмукачката на открито и върху мокри повърхности. Използвайте прахосмукачката само по сухи повърхности на закрито. Не пипайте щепсела и други части на прахосмукачката с мокри ръце.
- За да намалите риска от пожар, експлозия или нараняване, преди употреба се уверете, че литиевата батерия и захранващият кабел не са повредени. Не използвайте прахосмукачката, ако литиевата батерия или захранващият кабел са повредени.
- Главите на четките, батерията, металният щифт на конектора и прахосмукачката са електропроводими и не трябва да се потапят във вода и други течности. Не забравяйте да подсушите всички филтри след почистване.
- За да предотвратите нараняване, причинено от движещи се части, изключете прахосмукачката, преди да почистите главите на четките. Преди да използвате прахосмукачката, главите на четките, контейнера за прах и филтърът трябва да са правилно монтирани.
- Не използвайте инструмента за премахване на косми от домашни любимци, когато прахосмукачката работи. Не използвайте инструмента, ако космите са мокри.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Използвайте само оригиналния модул за отстраняване на прах. Никога не използвайте неоригинално зарядно, тъй като това може да доведе до запалване на литиевата батерия.
- Не използвайте прахосмукачката за събиране на запалими и взривоопасни течности, като бензин, белина, амоняк, препарати за почистване на канали и други течности.

- Не използвайте прахосмукачката за събиране на остри или твърди предмети, като стъкло, пирони, винтове или монети, които могат да повредят машината. Не използвайте прахосмукачката, за да събирате частици от гипскартон, пепел от камини или пушещи или горящи материали, като въглища, угарки от цигари или кибрит.
- Преди употреба проверете зоната, която ще чистите. За да предотвратите запушване на отворите, изчистете по-големите парчета хартия, топчета, найлони и остри предмети (като стъкло, пирони, винтове, монети и др.) и всички предмети, които са по-големи от отворите.
- Дръжте косата, широките дрехи, пръстите и други части на тялото далеч от отворите и движещите се части на прахосмукачката. Не насочвайте телескопичната тръба, пръчката и инструментите към очите и ушите си и не ги слагайте в устата си.
- Не поставяйте никакви предмети в отворите на прахосмукачката. Не използвайте прахосмукачката, когато някой отвор е запушен. Почиствайте праха, власинките, космите и другите предмети, които могат да намалят въздушния поток.
- Не подпирайте прахосмукачката на стол, маса или друга нестабилна повърхност, защото това може да доведе до повреда на машината или до телесни повреди. Ако прахосмукачката се повреди от удар или не функционира правилно, се свържете с нашия упълномощен сервизен отдел. Никога не се опитвайте да разглобявате уреда.
- Всички инструкции в ръководството за зареждане на батерията трябва да се спазват стриктно. Ако не заредите правилно батерията в посочения температурен диапазон, това може да доведе до повреда на батерията.
- Използвайте само крайници и резервни части, препоръчани от производителя.
- Бъдете особено внимателни, когато използвате прахосмукачката за почистване на стълби.
- Винаги изваждайте щепсела на прахосмукачката от контакта, когато не я използвате, както и преди поддръжка и ремонт.
- Не монтирайте, не зареждайте и не използвайте този уред на открито, в банята и в близост до басейни.
- Предупреждение за опасност от пожар: Никога не парфюмирайте филтъра на прахосмукачката. Парфюмите и ароматизаторите съдържат запалими вещества, които могат да предизвикат запалване на прахосмукачката.
- Използвайте само оригиналния модул за отстраняване на прах (модел VCB2).
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За зареждане на батерията използвайте само подвижното захранване, доставено с този уред.
- Използвайте само одобрения тип батерия (модел V2405-8S1P-GYA). В противен случай литиевойонната батерия може да се запали.
- При запалване на батерията изведете хората от помещението, докато батерията изтине и изпаренията се разнесат.
- Осигурете максимална вентилация, за да изведете опасните газове, и избягвайте контакт с кожата и очите и вдишване на изпаренията.
- Попийте разлятата течност с абсорбент и изгорете отпадъците.

- Не използвайте и не съхранявайте на много горещо или студено място (под 0°C и над 40°C). Зареждайте акумулаторната прахосмукачка при температура над 0°C и под 40°C.
- Този продукт е предназначен само за домашна употреба.
- Не свързвайте клемите на захранването накъсо.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, неговия сервизен представител или от лица с подобна квалификация, за да се избегне опасност.



Прочетете ръководството за употреба



Подвижно захранване



Само за употреба на закрито



Оборудване от клас II



миниатюрен предпазител с отложено действие

където T3,15A символът за характеристиката време/ток

Ние, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., декларираме, че това оборудване съответства на приложимите директиви и европейски норми и техните изменения. Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС е достъпен на следния интернет адрес: <https://global.dreameotech.com>

За подробно е-ръководство посетете <https://global.dreameotech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

Преглед на продукта

Накрайници

1. Модул за отстраняване на прах
2. Светеща универсална четка
3. Гъвкав преходник
4. Удължителен маркуч
5. Въртяща се мека четка за прах
6. Комбиниран инструмент
7. Моторна миничетка
8. Торбичка за събиране на прах ×2
(×1 предварително монтирана)
9. Стойка за накрайници
10. Телескопична тръба

Фиг. А-1

Забележка: Илюстрациите в това ръководство са примерни. Действителният продукт може да се различава.

Имена на компонентите

Корпус на прахосмукачката

1. Контейнер за прах
2. Бутон за освобождаване на контейнера за прах
3. Контакти за зареждане
4. Бутон за освобождаване на батерията
5. Дисплей
6.  Бутон за включване
7.  Превключвател на силата на засмукване
8. Индикатор за състоянието на батерията
9. Антистатичен контакт

Фиг. А-2

Дисплей

1. Индикатор за степента на замърсяване
Цветът се променя в реално време в зависимост от количеството прах (само в автоматичен режим).

2. Индикатор за количеството прахови частици
3. Сила на засмукване
 Еко
 Авто
 Турбо
4. Превключвател на силата на засмукване
Натиснете за кратко, за да превключите между еко, авто и турбо режим.
5. Видове прахови частици
> 10 µm (напр. полени)
> 50 µm (напр. косми)
> 200 µm (напр. прах)
> 500 µm (напр. акари)
6. Заряд на батерията в проценти
Когато на дисплея се появи надпис „LO“, това означава, че зарядът на батерията е по-малък от 10%.
7. Бутон за включване
Натиснете кратко, за да включите / изключите

Фиг. А-3

Модул за отстраняване на прах

1. Вентилационен отвор на модула за отстраняване на прах
 2. Торбичка за събиране на прах
 3. Магнитен капак
 4. Филтър за изхода за въздух
 5. Контакти за зареждане
 6.  Бутон за събиране на прах
- Свети в оранжево: Немонтирана или неправилно монтирана торбичка за събиране на прах
 - Мигащ оранжев: Торбичката за събиране на прах е пълна
 - Свети в зелено: Модулът за отстраняване на прах е в режим на готовност
 - Мига в зелено: Модулът за отстраняване на прах е подготвен да събира прах
 - 7.  Бутон за дълбоко почистване
 - Свети в синьо: Стартиране на дълбоко почистване за отстраняване на прах

- Мига в синьо: Грешка
- 7. Филтър за кутия за прах
- 8. Захранващ кабел

Фиг. А-4

Монтаж

Монтаж на накрайниците

Забележка:

- Не се препоръчва използване на моторната миниетка с телескопичната тръба.
- Използвайте накрайниците в зависимост от действителните нужди за почистване.
- Препоръчва се гъвкавият преходник да се използва за почистване под мебели и не се препоръчва да е постоянно поставен на корпуса на прахосмукачката за ежедневно почистване на подове.

Фиг. В-1

Зареждане

Зареждане с модула за отстраняване на прах

Поставете станцията за събиране на прах в близост до източник на захранване и свържете захранващия кабел. Подравнете вентилационния отвор на отделението за прах с модула за отстраняване на прах, за да позиционирате прахосмукачката. Заредете напълно прахосмукачката преди първото ѝ използване.

Забележка:

- Прахосмукачката не може да се използва, докато се зарежда.
- Когато е напълно заредена, индикаторът за състоянието на батерията ще се изключи след 5 минути и прахосмукачката ще премине в режим на пестене на енергия.

- Зареждането отнема около 3,5 часа. При продължително прахосмучане в режим Турбо батерията се загрева, което увеличава времето за зареждане. Оставете прахосмукачката да изстине за 30 минути, преди да я заредите.
- Когато прахосмукачката не се използва, тя може да бъде поставена върху модула за отстраняване на прах. Изходът на захранващия кабел може да се регулира в зависимост от нуждите на потребителите.

Фиг. С-1

Дисплей за състоянието на батерията

Индикатор за състоянието на батерията

- ☀ Мигащ бял
- Постоянен бял
- Изкл.

Зареждане

- Напълно заредена
- ☀ Зареждане
- Режим на готовност

Фиг. С-2

Дисплей

Числото на дисплея е текущия заряд на батерията в проценти по време на зареждане. Когато числото стане 100, батерията е напълно заредена.

Фиг. С-3

Как се използва

Настройки

В състояние на готовност натиснете и задръжте превключвателя на силата на засмукване ○ за 3 секунди, за да влезете в интерфейса за настройка. Натиснете кратко ○, за да изберете опция, и натиснете и задръжте ○ за 3 секунди, за да потвърдите.

Нулиране на филтъра

Натиснете и задръжте превключвателя на силата на засмукване  за 3 секунди, за да изберете нулиране на филтъра, и филтърът автоматично ще завърши нулирането.

Изход

Натиснете бутона за захранване , когато е в интерфейса за настройки, за да се върнете директно към основния интерфейс, или изберете , след което натиснете и задръжте превключвателя за сила на засмукване  за 3 секунди, за да се върнете в главния интерфейс.

Забележка:

- Ако не се извършват никакви действия повече от 15 секунди, дисплеят ще се изключи и при следващото включване ще се върне в главния интерфейс.
- Ако прахосмукачката не работи правилно, на дисплея ще се появи съобщение за грешка. Вижте таблицата за отстраняване на неизправности, за да намерите решение.

Фиг. D-1

Започване на почистването

Натиснете бутона за включване , за да започнете работа. Когато приключите прахосмученето натиснете бутона . На дисплея ще се покаже количеството различни изсмукани частици.

При натискане на бутона  за превключване между авто, еко и турбо режим на дисплея се показва съответната икона.

Забележка:

- След края на работата в даден режим и изключване на прахосмукачката, при следващото включване тя винаги стартира в автоматичен режим. Фабричната настройка по подразбиране е автоматичен режим.

- Само в автоматичен режим, мощността на засмукване и цветът на индикатора за степента на замърсяване се променят в реално време в зависимост от количеството прахови частици.

Фиг. D-2

Започване на дълбоко почистване

Натиснете и задръжте бутона  за дълбоко почистване за 5 секунди, за да започнете дълбоко почистване на модула за отстраняване на прах, докато събирането на прах е активно. Натиснете и задръжте отново бутона  за дълбоко почистване за 5 секунди, за да го изключите.

Стартиране на събиране на прах

Подравнете вентилационния отвор на отделението за прах с модула за отстраняване на прах, за да позиционирате прахосмукачката. Модулът за събиране на прах ще започне автоматично да събира прах. Натиснете за кратко бутона за събиране на прах , за да спрете или възобновите събирането на прах.

Забележка:

- Прахосмукачката е настроена по подразбиране на автоматично събиране на прах. За да превключите на ръчно събиране на прах, извадете прахосмукачката от модула за събиране на прах и натиснете и задръжте бутона за прахоулавяне за 5 секунди. Бутонът за събиране на прах ще мигне пет пъти в зелено, за да покаже успешно превключване. Натиснете отново бутона за събиране на прах за 5 секунди, за да превключите отново на автоматично събиране на прах.
- Ако по време на процеса на събиране на прах торбичката за събиране на прах достигне капацитета си или

въздуховодът бъде блокиран, модулът за отстраняване на прах ще спре да работи след приключване на процеса и няма да може да събира прах отново.

- Ако в контейнера за прах има много отпадъци, извършете събирането на прах няколко пъти, за да постигнете по-добри резултати при почистването.

Фиг. D-3

Използване на различни накрайници

Светеща универсална четка

Подходяща за почистване на твърди подови настилки, мрамор, плочки, килими с нисък и среден косъм и др.

Когато използвате уреда върху плочки, дървени подове или други твърди повърхности или за прахосмучене на кафе на зърна, царевича за пуканки и други пелети, натиснете превключвателя на другата страна.

Когато почиствате килим, натиснете лоста в изключено положение.

1. вкл
2. изкл.

Фиг. D-4

Моторна миничетка

За почистване на мръсотия, косми от домашни любимци и други упорити замърсявания от дивани, легла и други текстилни повърхности. Не се препоръчва почистване на деликатни повърхности като например коприна.

Фиг. D-5

Комбиниран инструмент

Подходящ е за прахосмучене на пукнатини, ъгли на врати и прозорци, стълби и други труднодостъпни места.

Фиг. D-6

Въртяща се мека четка за прах

Може да се свърже с удължителния маркуч. С въртящата си глава тя е подходяща за почистване на деликатни и крехки повърхности и ъгли, като стъкло, дисплеи и клавиатури.

Фиг. D-7

Гъвкав преходник

Огъването и удължаването на пръчката с едно щракване позволява лесен достъп под ниски мебели като легла и дивани. Забележка: Препоръчва се гъвкавият преходник да се използва за почистване под мебели и не се препоръчва да е постоянно поставен на корпуса на прахосмукачката за ежедневно почистване на подове.

Фиг. D-8

Стойка за накрайници

Когато не се използват, накрайниците могат да се поставят върху стойката за съхранение, както е показано на схемата.

Фиг. D-9

Забележка:

- Ако някоя от въртящите се части блокира, прахосмукачката може да се изключи автоматично. Отстранете всички заседнали чужди тела, след което възобновете работата.
- Когато батерията прегрее, прахосмукачката се изключва автоматично. Изчакайте батерията да изстине, преди да продължите работата.

Грижа и поддръжка

Съвети:

- Винаги използвайте оригинални резервни части, за да предотвратите анулиране на гаранцията.
- Ако филтърът или дюзата се запушат, прахосмукачката ще спре да работи скоро след включването. Премахнете запушването.

- Преди да почистите контейнера за прах, се уверете, че щепселът е изключен и бутонът за включване на прахосмукачката е в изключено положение.
- Ако няма скоро да използвате прахосмукачката, заредете я напълно, извадете кабела от щепсела, извадете батерията и я приберете на хладно и сухо място далеч от пряка слънчева светлина. За да избегнете прекомерно разреждане на батерията, зареждайте батерията поне веднъж на всеки три месеца.

Почистване на прахосмукачката

Избършете прахосмукачката с мека и суха кърпа.

Почистване на контейнера за прах, предварителния филтър и циклонния модул

1. Натиснете бутона за освобождаване на контейнера за прах и го извадете от прахосмукачката.
2. Първо отстранете предварителния филтър и след това завъртете циклонния модул, за да го извадите.
3. **Измийте циклонния модул, предварителния филтър и контейнера за прах. След измиването изсушете на въздух за поне 24 часа.**

Фиг. Е-1 - Фиг. Е-3

Забележка:

- Почиствайте контейнера за прах, когато е необходимо.
- Препоръчва се циклонната система и предварителният филтър да се почистват поне веднъж на всеки 3 до 4 месеца.

Почистване на филтъра

1. Извадете контейнера за прах, както е показано на фигурата.

2. Извадете филтъра от прахосмукачката, като го издърпате надолу в посоката, показана на фигурата.
3. Измийте филтъра от всички посоки. Леко потупайте филтъра няколко пъти, за да отстраните попадналите в него замърсявания.
4. **Оставете филтъра да изсъхне на въздух за 24 часа.**

Фиг. Е-4 - Фиг. Е-7

Забележка:

- Използвайте само чиста вода за измиване на филтъра.
Не използвайте перилни и почистващи препарати.
- Не се опитвайте да почиствате филтъра с четка или пръсти.
- Препоръчва се филтърът да се почиства веднъж на всеки 4 до 6 месеца.

Смяна на филтъра на изхода за въздух

1. Извадете филтъра на изхода за въздух, както е показано на фигурата.
2. Поставете нов филтър.

Фиг. Е-8 - Фиг. Е-9

Забележка:

- Филтърът на изхода за въздух не може да се мие.
- Препоръчва се филтърът да се подменя веднъж на всеки 4 до 6 месеца.

Смяна на торбата за прах

1. Свалете магнитния капак от модула за отстраняване на прах.
2. Издърпайте торбичката за събиране на прах и я изхвърлете.
3. Заменете с нова торбичка за събиране на прах. Поставете дръжката на торбичката в гнездото за карта, за да се уверите, че е монтирана на място.

4. Поставете отново магнитния капак. Уверете се, че е правилно поставен и че модулът за отстраняване на прах е напълно уплътнен.

Фиг. Е-10 - Фиг. Е-13

Забележка:

- Когато бутонът за събиране на прах мига в оранжево, това означава, че торбичката за събиране на прах е пълна и трябва да се смени.
- Препоръчително е да сменят торбичката за събиране на прах на всеки три месеца.

Почистване на светещата универсална четка

1. Както е показано на фигурата, натиснете блокировката надолу, за да извадите ролката от четката.
2. С ножица срежете космите и влакната, които са се заплели във въртящата се четка. Избършете със суха или хартиена кърпа праха в жлеба и по уплътнителните ленти от двете страни и прозрачния капак.
3. Когато ролката на четката е замърсена, изплакнете го с чиста вода, докато стане чиста. След това поставете въртящата се четка в изправено положение за поне 24 часа, докато изсъхне напълно.
4. След като въртящата се четка изсъхне, я монтирайте отново, като следвате стъпките за демонтаж в обратен ред.

Фиг. Е-14 - Фиг. Е-17

Почистване на моторната

миничетка

1. Използвайте монета, както е показано на илюстрацията, за да завъртите ключалката обратно на часовниковата стрелка, докато чуete щракване. След като отключите моторната миничетка, извадете въртящата се четка.
2. Измийте и почистете въртящата се четка. Поставете въртящата се четка в изправено положение на добре проветриво място за поне 24 часа, докато изсъхне напълно.

Фиг. Е-18 - Фиг. Е-19

Смяна на батерията

Праходукачката съдържа сменяема литиевойонна батерия, която има ограничен брой цикли на презареждане. След продължителна употреба батерията започва да се изтощава по-бързо. Ако това се случи, означава, че батерията е достигнала края на жизнения си цикъл и трябва да бъде сменена.

1. Натиснете надолу бутона за освобождаване на батерийния модул и плъзнете батерийния модул надясно, както е показано на илюстрацията, за да го извадите.
2. Поставете новата батерия.

Фиг. Е-20

Ако прахосмукачката не работи правилно, направете справка с таблицата по-долу.

Грешки	Възможни причини	Решения
Прахосмукачката не работи.	Батерията е изтощена.	Заредете напълно прахосмукачката, след което я използвайте отново.
	Задействана защита от прегряване поради запушване.	Почистете смукателния отвор или въздуховода. Изчакайте прахосмукачката да изстине и я включете отново.
	Смукателният отвор или въздуховодът са запушени.	Отстранете всички запушвания в смукателния отвор или въздуховода.
Слабо засмукване.	Контейнерът за прах е пълен и/или филтърният модул е запушен.	Изпразнете контейнера за прах и/или почистете филтърния модул.
	Накрайникът е блокирал.	Извадете всичко, което блокира накрайника.
Моторът издава необичаен шум.	Главният смукателен отвор или телескопичната тръба са запушени.	Премахнете всички запушвания от главния смукателен отвор или телескопичната тръба.
Индикаторът на батерията не свети при зареждане.	Прахосмукачката не е поставена правилно върху модула за отстраняване на прах.	Уверете се, че контактите за зареждане на прахосмукачката са подравнени с тези на модула за отстраняване на прах.
	Щепселът за захранване не е свързан правилно.	Проверете дали щепселът на захранването е добре свързан.
	Ако проблемът продължава и след изключване на горните две възможности, се свържете с отдела за следпродажбено обслужване за поддръжка.	
Зареждането е твърде бавно.	Температурата на батерията е твърде ниска или твърде висока.	Изчакайте, докато температурата на батерията се нормализира, и след това я заредете.
LED осветлението на светещата универсална четка не работи.	LED осветлението е повредено.	Свържете се с отдела за следпродажбено обслужване за поддръжка.
Бутонът за събиране на прах свети в оранжев цвят.	Торбичката за събиране на прах не е монтирана или е монтирана неправилно.	Преди да започне събирането на прах, потвърдете, че торбичката за събиране на прах е монтирана или поставена на място.
Бутонът за събиране на прах мига в оранжево.	Торбичката за събиране на прах е пълна.	Заменете с нова торбичка за събиране на прах. След това натиснете и задръжте бутона за събиране на прах за 3 секунди, за да отстраните проблема.
Бутонът за дълбоко почистване мига в синьо.	Дълбокото почистване не работи.	Свържете се с отдела за следпродажбено обслужване за поддръжка.

Индикатор за състоянието на батерията

Състояние	Възможни причини	Решения	
Индикаторът е червен.	Батерията е повредена.	Свържете се с отдела за следпродажбено обслужване за поддръжка.	
Индикаторът мига в червено.	Грешка	Свържете се с отдела за следпродажбено обслужване за поддръжка.	
Индикаторът мига в бяло.	Температурата на батерията е твърде ниска или твърде висока.	Изчакайте, докато температурата на батерията се нормализира, и след това я използвайте отново.	

Отстраняване на неизправности

Ако прахосмукачката не работи правилно, на дисплея ще се появи съобщение за грешка. Вижте таблицата за отстраняване на неизправности, за да намерите решение.

Икона на грешката	Съобщение за грешка	Решения
	Слаба батерия	Заредете батерията.
	Изтощена батерия	Заредете батерията.
	Температурата на батерията е твърде висока	Изчакайте батерията да изстине, преди да продължите работата.
	Запушен въздуховод	Проверете дали контейнерът за прах, удължителят, светещата универсална четка или моторизираната миничетка са блокирани.
	Блокирала въртяща се четка	Вижте раздел [Почистване на светещата универсална четка], за да почистите замърсяванията и космите, заплетени по ролката на четката.
	Животът на филтъра изтича	Сменяйте филтъра своевременно.
	Сменете филтъра	След като смените филтъра отидете в Настройки [Settings], за да го нулирате.
	Грешка	Свържете се с отдела за следпродажбено обслужване за поддръжка.

Спецификации

Прахосмукачка			
Модел	VZV25A	Време за зареждане	приблизително 3,5 часа
Номинална мощност	715 W	Максимално напрежение	29,6 V ===
Светеща универсална четка			
Модел	VMBB		
Номинална мощност	70 W	Максимално напрежение	25 V ===
Моторна миничетка			
Модел	VMMY		
Номинална мощност	20 W	Максимално напрежение	24 V ===
Модул за отстраняване на прах			
Модел	VCB2: Dreame Trading (Tianjin) Co.,Ltd.		
Вход	220-240 V ~ 50-60 Hz	Изход	35 V === 0,9 A 31,5 W
Номинална мощност	1050 W		
Акумулаторна литиевойонна батерия			
Модел	V2405-8S1P-GYA	Номинално напрежение	29,6 V ===
Работен капацитет	2700 mAh	Номинален капацитет	2850 mAh
Мощност	79,92 Wh		
	Режим изключен (прахосмукачка)	Режим на готовност (модул за отстраняване на прах)	Режим на готовност (прахосмукачка + модул за отстраняване на прах)
Консумация на енергия	≤ 0,5 W		
Време за достигане на работно състояние	≤ 20 min		

Литиевойонната батерия съдържа вещества, които са опасни за околната среда. Преди да изхвърлите прахосмукачката, първо извадете батерията, след което я изхвърлете или рециклирайте в съответствие с местните закони и разпоредби на страната или региона, в който се използва.

Информация за ОЕЕО



Всички отбелязани с този символ продукти са отпадъчно електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО по смисъла на директива 2012/19/ЕС). Те не трябва да се изхвърлят заедно с несортираните битови отпадъци. С цел опазване на здравето на хората и околната среда предавайте отпадъчното си електрическо и електронно оборудване в организирани от държавата или местните власти специални пунктове за събирането и рециклирането му. Правилното изхвърляне и рециклиране намаляват отрицателните последствия за околната среда и човешкото здраве. Свържете се с продавача или с местните власти за повече информация за местата и условията на тези пунктове за събиране на отпадъци.

Da preprečite nesreče, vključno z električnim udarom ali požarom zaradi nepravilne uporabe, pred uporabo natančno preberite ta priročnik in ga shranite za prihodnjo uporabo.

Opozorilo za zmanjšanje tveganja požara, električnega udara ali poškodb:

- Ta izdelek lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, ter osebe s fizičnimi, senzoričnimi ali intelektualnimi omejitvami oziroma pomanjkanjem izkušenj ali znanja, vendar le pod nadzorom starša ali skrbnika, ki zagotavlja varno uporabo in preprečuje morebitne nevarnosti. Čiščenja in vzdrževanja ne smejo izvajati otroci brez nadzora.
- Ta naprava ni namenjena uporabi oseb (vključno z otroki) z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če so pod nadzorom ali so prejele ustrezna navodila osebe, odgovorne za njihovo varnost.
- Otroci morajo biti pod nadzorom, da se z napravo ne bi igrali.
- Sesalnik ni igrača. Otroci se ne smejo igrati s tem izdelkom ali ga upravljati. Pri uporabi sesalnika v bližini otrok bodite še posebej previdni. Otrokom ne dovolite čiščenja ali vzdrževanja sesalnika brez nadzora starša ali skrbnika.
- Ne uporabljajte sesalnika na prostem ali na mokrih površinah. Sesalnik uporabljajte samo na suhih notranjih površinah. Ne dotikajte se vtiča ali katerega koli dela sesalnika z mokrimi rokami.
- Da zmanjšate tveganje požara, eksplozije ali poškodbe, pred uporabo preverite, ali sta litijeva baterija in napajalni kabel nepoškodovana. Ne uporabljajte sesalnika, če sta litijeva baterija ali napajalni kabel poškodovana.
- Glave krtač, baterija, kovinski priključni zatiči in sesalnik so električno prevodni, zato jih ne potaplajte v vodo ali druge tekočine. Po čiščenju vedno temeljito posušite vse filtre.
- Da preprečite poškodbe, ki jih povzročijo premični deli, izklopите sesalnik pred čiščenjem glav krtač. Glave krtač, zbiralnik prahu in filter morajo biti pravilno nameščeni, preden začnete uporabljati sesalnik.
- Ne uporabljajte orodja za odstranjevanje odvečne dlake hišnih ljubljencev, ko je sesalnik v delovanju. Ne uporabljajte naprave, če so dlake mokre.
- **OPOZORILO:** Uporabljajte samo originalno postajo za odstranjevanje prahu. Nikoli ne uporabljajte polnilnika, ki ni originalen, saj lahko povzroči, da se litijeva baterija vname.
- Ne uporabljajte sesalnika za sesanje vnetljivih ali gorljivih tekočin, kot so bencin, belilo, amoniak, čistila za odtok ali druge tekočine.
- Ne uporabljajte sesalnika za pobiranje ostrih ali trdih predmetov, kot so steklo, žebelj, vijaki ali kovanci, saj lahko poškodujejo napravo. Ne uporabljajte sesalnika za sesanje delcev suhomontažnih sten, pepela (kot je pepel iz kamina) ali tlečih in gorečih materialov, kot so oglje, cigaretni ogorki ali vžigalice.
- Pred uporabo preverite območje, ki ga boste čistili. Da preprečite zamašitev odprtín, odstranite večje kose papirja, kepe prahu, plastične vrečke, ostre predmete (kot so steklo, žebelj, vijaki, kovanci itd.) in vse predmete, ki so večji od odprtín sesalnika.
- Lase, ohlapna oblačila, prste in druge dele telesa držite stran od odprtín in gibljivih delov sesalnika. Ne usmerjajte podaljšane cevi, palice ali orodja proti očem ali ušesom in jih ne vstavljajte v usta.

- Ne vstavljajte predmetov v odprtine sesalnika. Ne uporabljajte sesalnika, če je katera koli odprtina zamašena. Poskrbite, da na odprtinah ni prahu, vlaken, las ali drugih predmetov, ki bi lahko zmanjšali pretok zraka.
- Sesalnika ne naslanjajte na stol, mizo ali drugo nestabilno površino, saj lahko pride do poškodb naprave ali telesnih poškodb. Če se sesalnik poškoduje zaradi padca ali če ne deluje pravilno, se obrnite na naš pooblaščen servis. Naprave nikoli ne poskušajte razstaviti sami.
- Dosledno upoštevajte vsa navodila iz priročnika za polnjenje baterije. Nepravilno polnjenje baterije izven določenega temperaturnega območja lahko poškoduje baterijo.
- Uporabljajte samo nastavke in nadomestne dele, ki jih priporoča proizvajalec.
- Pri čiščenju stopnic bodite posebej previdni.
- Prepričajte se, da je sesalnik izklopljen iz napajanja, kadar ga dlje časa ne uporabljate ali pred kakršnim koli vzdrževanjem ali popravilom.
- Ne nameščajte, ne polnite in ne uporabljajte tega izdelka na prostem, v kopalnicah ali v bližini bazena.
- Opozorilo o nevarnosti požara: Na filter sesalnika ne nanašajte nobenih dišav. Ti izdelki pogosto vsebujejo vnetljive kemikalije, ki lahko povzročijo, da sesalnik zagori.
- Uporabljajte samo originalno postajo za odstranjevanje prahu (model VCB2).
- **OPOZORILO:** Za polnjenje baterije uporabljajte izključno priloženo snemljivo napajalno enoto.
- Uporabljajte samo odobreno vrsto baterije (model: V2405-8S1P-GYA). Neupoštevanje tega lahko povzroči požar litij-ionske baterije.
- Če pride do uhajanja snovi, ki so v bateriji, se nemudoma umaknite iz prostora, dokler se baterije ne ohladijo in hlapi ne razpršijo.
- Zagotovite največje možno prezračevanje za odstranitev nevarnih plinov ter se izogibajte stiku s kožo, očmi in vdihavanju hlapov.
- Razlito tekočino odstranite z vpojnim materialom in odpadke sežgite.
- Ne uporabljajte v izjemno vročem ali hladnem okolju (pod 0 °C/32 °F ali nad 40 °C/104 °F). Brezžični sesalnik polnite pri temperaturi med 0 °C/32 °F in 40 °C/104 °F.
- Ta izdelek je namenjen le za gospodinjstvo uporabo.
- Napajalnih priključkov ne smete kratkostičiti.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov pooblaščen servis ali podobno usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti.



Preberite uporabniški priročnik



Odstranljiva napajalna enota



Samo za notranjo uporabo



Oprema razreda II



miniturna varovalka s časovnim zamikom

kjer je T3.15A simbol za časovno/tokovno karakteristiko

Mi, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., s tem izjavljamo, da je ta oprema skladna z veljavnimi direktivami in evropskimi normami in njihovimi dopolnitvami. Celotno besedilo EU izjave o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: <https://global.dreameotech.com>

Za podrobna navodila in pogosto zastavljena vprašanja obiščite: <https://global.dreameotech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

Pregled Izdelka

Nastavki

1. Postaja za odstranjevanje prahu
2. Osvetljena večsmerna krtača
3. Prilagodljivi nastavek
4. Podaljšana gibljiva cev
5. Vrtljiva mehka krtača za prah
6. Kombinirani nastavek
7. Motorizirana mini krtača
8. Vrečka za prah × 2
(× 1 prednameščena)
9. Nosilec za shranjevanje dodatkov
10. Podaljšana cev

Slika A-1

Opomba: Ilustracije v tem priročniku so zgolj informativne. Dejanski izdelek se lahko razlikuje.

Imena komponent

Osnovna enota sesalnika

1. Posoda za prah
2. Gumb za sprostitve posode za prah
3. Kontakti za polnjenje
4. Gumb za sprostitve baterijskega paketa
5. Zaslon
6.  Gumb za vklop
7.  Stikalo za nastavitev moči sesanja
8. Indikator stanja baterije
9. Antistatični kontakt

Slika A-2

Zaslon

1. Indikator stopnje umazanosti
Barva se v realnem času spreminja glede na količino prahu (samo v načinu auto).
2. Indikator količine delcev
3. Način sesanja
 -  Eco
 -  Samodejno
 -  Turbo

4. Stikalo za nastavitev moči sesanja
Kratek pritisk na stikalo omogoča preklapljanje med načini eco, auto in turbo.
5. Vrste delcev
 - > 10 µm (npr. cvetni prah)
 - > 50 µm (npr. lasje)
 - > 200 µm (npr. prah)
 - > 500 µm (npr. pršice)
6. Raven baterije
Ko se na zaslonu prikaže »LO«, to pomeni, da je raven napolnjenosti baterije nižja od 10 %.
7. Gumb za vklop
Na kratko pritisnite za vklop/izklop

Slika A-3

Postaja za odstranjevanje prahu

1. Prezračevalna odprtina postaje za odstranjevanje prahu
2. Vrečka za prah
3. Magnetni pokrov
4. Filter izhodnega zraka
5. Kontakti za polnjenje
6.  Gumb vrečke za prah
 - Neprekinjena oranžna svetloba: vrečka za prah ni nameščena ali je nameščena nepravilno
 - Utripajoča oranžna svetloba: vrečka za prah je polna
 - Neprekinjena zelena svetloba: postaja za odstranjevanje prahu je v načinu pripravljenosti
 - Utripajoča zelena: postaja za odstranjevanje prahu je pripravljena na sesanje
-  Gumb za temeljito čiščenje
 - Neprekinjena modra svetloba: začetek globinskega čiščenja postaje za odstranjevanje prahu
 - Utripajoča modra: Napaka
7. Filter zbiralnika prahu
8. Napajalni kabel

Slika A-4

Namestitev

Namestitev nastavkov

Opomba:

- Ni priporočljivo uporabljati motorizirane mini-krtače s podaljšano cevjo.
- Nastavke namestite glede na dejanske potrebe čiščenja.
- Pri čiščenju nizkega pohištva je priporočljivo uporabljati prilagodljivi nastavek, vendar ga ni priporočljivo imeti ves čas pritrjenega na osnovno enoto sesalnika za vsakodnevno čiščenje tal.

Slika B-1

Polnjenje

Polnjenje s postajo za odstranjevanje prahu

Postavite zbiralno postajo za prah blizu vira napajanja in priključite napajalni kabel. Poravnajte odzračevalno odprtino posode za prah s postajo za odstranjevanje prahu, da pravilno namestite sesalnik. Pred prvo uporabo popolnoma napolnite sesalnik.

Opomba:

- Med polnjenjem sesalnika ni mogoče uporabljati.
- Ko je baterija popolnoma napolnjena, se indikator stanja baterije po 5 minutah izklopi, sesalnik pa preide v način varčevanja z energijo.
- To traja približno 3,5 ure. Dolgotrajno sesanje v načinu turbo povzroči segrevanje baterije, kar poveča čas polnjenja. Pred polnjenjem pustite sesalnik vsaj 30 min, da se ohladi.
- Ko sesalnik ni v uporabi, ga lahko postavite na postajo za odstranjevanje prahu. Izhod napajalnega kabla je mogoče prilagoditi glede na potrebe uporabnika.

Slika C-1

Prikaz stanja baterije

Indikator stanja baterije

- ☀ Utripajoča bela svetloba
- Neprekinjena bela svetloba
- Izključeno

Polnjenje

- Popolnoma napolnjena baterija
- ☀ Polnjenje
- Stanje pripravljenosti

Slika C-2

Zaslon

Številka na zaslonu prikazuje trenutno raven napolnjenosti baterije v odstotkih med polnjenjem. Ko se številka spremeni v 100, je baterija popolnoma napolnjena.

Slika C-3

Navodila za uporabo

Nastavitve

V stanju pripravljenosti pritisnite in držite stikalo za nastavitev moči sesanja ○ 3 sekunde, da vstopite v meni nastavitev. Na kratko pritisnite ○ za izbiro možnosti in pritisnite in držite ○ 3 sekunde, da potrdite izbiro.

Ponastavitev filtra

Pritisnite in držite stikalo za nastavitev moči sesanja ○ 3 sekunde, da izberete ponastavitev filtra in filter se bo samodejno ponastavil.

Izhod

Pritisnite gumb za vklop , ko ste v meniju nastavitev, da se neposredno vrnete na glavni zaslon, ali izberite  in nato pritisnite in držite stikalo za nastavitev moči sesanja ○ 3 sekunde, da se vrnete na glavni zaslon.

Opomba:

- Če naprave ne uporabljate več kot 15 sekund, se zaslon izklopi. Ob ponovnem prižigu se vrne na glavni zaslon.
- Če sesalnik ne deluje pravilno, bo na zaslonu prikazano sporočilo o napaki. Oglejte si tabelo za odpravljanje težav.

Slika D-1

Začetek čiščenja

Pritisnite gumb za vklop , da začnete delovanje. Po končanem sesanju pritisnite gumb  in na zaslonu se bo prikazala količina posesanih delcev.

Pritisnite gumb  za prekllop med načini auto, eco in turbo, pri čemer se bo na zaslonu prikazala ustrezna ikona.

Opomba:

- Ko se kateri koli način čiščenja ustavi, bo sesalnik ob naslednjem vklopu privzeto nastavljen na način auto. Tovarniška privzeta nastavitve je način auto.
- Le v načinu auto se sesalna moč in barva indikatorja stopnje umazanosti spreminjata glede na količino prašnih delcev v realnem času.

Slika D-2

Zagon temeljitega čiščenja

Pritisnite in držite gumb za temeljito čiščenje  5 sekund, da med aktivnim zbiranjem prahu zaženete globinsko čiščenje postaje za odstranjevanje prahu. Spet pritisnite in držite gumb za temeljito čiščenje  5 sekund, da ga izklopite.

Zagon zbiranja prahu

Poravnajte odzračevalno odprtino posode za prah s postajo za odstranjevanje prahu, da pravilno namestite sesalnik. Postaja za odstranjevanje prahu bo samodejno začela zbirati prah. Na kratko pritisnite gumb za zbiranje prahu , da ustavite ali ponovno zaženete zbiranje prahu.

Opomba:

- Sesalnik je privzeto nastavljen na samodejno zbiranje prahu. Za prekllop na ročno zbiranje prahu odstranite sesalnik s postaje za odstranjevanje prahu in pritisnite ter držite gumb za zbiranje prahu 5 sekund. Gumb za zbiranje prahu bo petkrat utripnil zeleno, kar pomeni uspešen prekllop. Za prekllop nazaj na samodejno zbiranje prahu ponovno pritisnite in držite gumb za zbiranje prahu 5 sekund.
- Ko je vrečka za prah polna ali se zračni kanal med postopkom zbiranja prahu zamaši, bo postaja za odstranjevanje prahu po končanem postopku prenehala delovati in ne bo mogla več zbirati prahu.
- e je v posodi za prah veliko smeti, ve krat izvedite postopek zbiranja prahu za bolj e rezultate i enja.

Slika D-3

Uporaba različnih nastavkov

Osvetljena večsmerna krtača

Primerna za čiščenje parketa, marmorja, ploščic, preprog z nizkim in srednje visokim florom ter drugih površin. Ko jo uporabljate na ploščicah, lesenih tleh ali drugih trdih površinah oziroma pri sesanju kavni zrn, kolic in drugih zrnastih delcev, preklpite stikalo na drugo stran.

Pri čiščenju preproge preklpite stikalo v izklopljen položaj.

1. vklop
2. izklop

Slika D-4

Motorizirana mini krtača

Primerna za odstranjevanje umazanije, živalskih dlak in trdovratne umazanije s sedežnih garnitur, posteljnine in drugih tkanin. Ni priporočljivo uporabljati na občutljivih površinah, kot je svila.

Slika D-5

Kombinirani nastavek

Primeren za sesanje rež, kotov vrat in oken, stopnic in drugih težko dostopnih mest.

Slika D-6

Vrtljiva mehka krtača za prah

Lahko se priključi na podaljšano cev. Zaradi vrtljive glave je primerna za čiščenje občutljivih površin in vogalov, kot so steklo, zasloni in tipkovnice.

Slika D-7

Prilagodljivi nastavek

Z enim pritiskom upognite ali podaljšajte cev, da enostavno dosežete površine pod nizkim pohoštvom, kot sta postelja in kavč. Opomba: Pri čiščenju nizkega pohištva je priporočljivo uporabljati prilagodljivi nastavek, vendar ga ni priporočljivo imeti ves čas pritrjenega na osnovno enoto sesalnika za vsakodnevno čiščenje tal.

Slika D-8

Nosilec za shranjevanje dodatkov

Ko dodatki niso v uporabi, jih lahko odložite na nosilec za shranjevanje nastavkov, kot je prikazano na sliki.

Slika D-9

Opomba:

- Če se katerikoli vrtljivi del zatakne, se sesalnik samodejno izklopi. Odstranite ujetе predmete in nadaljujte z uporabo.
- Če se baterija pregreje, se sesalnik samodejno izklopi. Po akajte, da se temperatura baterije normalizira, nato nadaljujte z uporabo.

Nega in vzdrževanje

Nasveti:

- Vedno uporabljajte originalne dele, da ohranite garancijo veljavno.
- Če se filter ali šoba zamaši, bo sesalnik prenehal delovati kmalu po vklopu. Očistite cev, da bo naprava spet delovala.
- Pred čiščenjem posode za prah se prepričajte, da je vtič izklopljen, in držite sesalnik v izklopljenem stanju.
- Če sesalnika dlje časa ne boste uporabljali, ga popolnoma napolnite, izključite napajalni kabel, odstranite baterijo in ga shranite v hladnem, suhem prostoru, stran od sončne svetlobe.. Da preprečite prekomerno praznjenje baterije, jo napolnite vsaj enkrat na tri mesece.

Čiščenje sesalnika

Obrišite sesalnik z mehko, suho krpo.

Čiščenje posode za prah, predhodnega filtra in ciklonskega sistema

1. Pritisnite gumb za sprostitev posode za prah in jo odstranite iz sesalnika.
2. Najprej odstranite predhodni filter, nato zavrtite ciklonski sistem, da ga odstranite.
3. **Sperite ciklonski sistem, predhodni filter in posodo za prah, dokler niso čisti. Po pranju jih sušite vsaj 24 ur.**

Slika E-1-slika E-3

Opomba:

- Posodo za prah čistite po potrebi.
- Ciklonski sistem in predhodni filter je priporočljivo istiti vsaj enkrat na 3 do 4 mesece.

Čiščenje filtra

1. Odstranite posodo za prah, kot je prikazano na sliki.
2. Odstranite filter iz sesalnika tako, da ga povlečete navzdol v smeri, prikazani na sliki.
3. Sperite filter z vrtenjem za 360°. Nežno potrkajte po filtru, da odstranite morebitne ujetе delce.
4. **Sušite filter na zraku vsaj 24 ur.**

Slika E-4-slika E-7

Opomba:

- Filter perite samo s čisto vodo. Ne uporabljajte detergenta.
- Ne čistite filtra s čopičem ali prsti.
- Priporočljivo je čiščenje filtra vsakih 4 do 6 mesecev.

Menjava filtra izhodnega zraka

1. Odstranite filter izhodnega zraka, kot je prikazano na sliki.
2. Namestite novega.

Slika E-8-slika E-9

Opomba:

- Filter za izhodni zrak ni pralen.
- Priporočljiva je menjava filtra vsakih 4 do 6 mesecev.

Menjava vrečke za prah

1. Odstranite magnetni pokrov s postaje za odstranjevanje prahu.
2. Potegnite vrečko za zbiranje prahu ven in jo zavržite.
3. Namestite novo vrečko za zbiranje prahu. Vstavite ročaj vrečke v režo in se prepričajte, da je pravilno nameščena.

4. Ponovno namestite magnetni pokrov. Prepričajte se, da je pravilno nameščen in da je postaja za odstranjevanje prahu popolnoma zaprta.

Slika E-10-slika E-13

Opomba:

- Ko gumb za zbiranje prahu utripa oranžno, to pomeni, da je vrečka za zbiranje prahu polna in jo je treba zamenjati.
- Priporočljivo je, da vrečko za zbiranje prahu zamenjate vsake tri mesece.

Čiščenje osvetljene večsmerne krtače

1. Kot je prikazano na sliki, potisnite zaklep navzdol, da odstranite valj iz krtače.
2. S škarjami odstranite lase in vlakna, ki so se zataknila na krtači. S suho krpo ali papirnato brisačo obrišite prah iz utorov, tesnilnih trakov na obeh straneh in s prozornega pokrova.
3. Ko je valj krtače umazan, ga sperite s čisto vodo, dokler ni čist. Nato postavite vrtljivo krtačo v pokončen položaj za vsaj 24 ur, dokler ni popolnoma suha.
4. Ko je vrtljiva krtača popolnoma suha, jo ponovno namestite v obratnem vrstnem redu razstavljanja.

Slika E-14-slika E-17

Čiščenje motorizirane mini krtače

1. Uporabite kovanec in obrnite ključavnico v nasprotni smeri urnega kazalca, dokler ne zaslišite klika. Ko je motorizirana mini krtača odklenjena, odstranite vrtljivo krtačo.
2. Sperite in očistite vrtljivo krtačo. Postavite vrtljivo krtačo v pokončen položaj v zračnem prostoru za vsaj 24 ur, dokler ni popolnoma suha.

Slika E-18-slika E-19

Zamenjava baterije

Sesalnik vsebuje odstranljivo litij-ionsko baterijo, ki ima omejeno število polnilnih ciklov. Po dolgotrajni uporabi lahko baterija izgubi sposobnost zadrževanja energije. Če se to zgodi, je čas za zamenjavo baterije.

1. Pritisnite gumb za sprostitvev baterije in jo potisnite v desno, kot na sliki, da jo odstranite.
2. Namestite novo baterijo.

Slika E-20

Pogosta vprašanja

Če sesalnik ne deluje pravilno, preverite spodnjo tabelo.

Napake	Možni vzroki	Rešitve
Sesalnik ne deluje.	Naprava ima prazno ali skoraj prazno baterijo.	Popolnoma napolnite sesalnik in nadaljujte z uporabo.
	Aktiviran je zaščitni način zaradi pregrevanja.	Očistite sesalno odprtino ali zračni kanal. Počakajte, da se sesalnik ohladi, nato ga ponovno vklopite.
	Zamašena sesalna odprtina ali zračni kanal.	Odstranite vse blokade iz sesalna odprtina ali zračnega kanala.
Šibka sesalna moč.	Posoda za prah je polna in/ali filter je zamašen.	Izpraznite posodo za prah in/ali očistite filter.
	Nastavek je zamašen.	Odstranite blokado v nastavku.
Motor oddaja nenavaden zvok.	Glavna sesalna odprtina ali podaljšana cev je zamašena.	Očistite blokado v sesalni odprtini ali cevi.
Indikator baterije ne sveti med polnjenjem.	Sesalnik ni pravilno nameščen na postajo za odstranjevanje prahu.	Prepričajte se, da so polnilni kontakti sesalnika poravnani s kontakti postaje za odstranjevanje prahu.
	Napajalni vtič ni pravilno priključen.	Preverite, ali je napajalni vtič varno priključen.
	Če težava ostane, ko ste izključili opisani možnosti, se obrnite na pooblaščen servis.	
Počasno polnjenje.	Temperatura baterije je previsoka ali prenizka.	Počakajte, da se temperatura baterije normalizira, nato ponovno polnite.
LED luči na osvetljeni večsmerni krtači ne delujejo.	LED luči so poškodovane.	Obrnite se na pooblaščen servis.
Gumb za zbiranje prahu sveti oranžno.	Vrečka za zbiranje prahu ni nameščena ali ni pravilno nameščena.	Pred začetkom zbiranja prahu preverite, ali je vrečka za zbiranje prahu nameščena in pravilno vstavljena.
Gumb za zbiranje prahu utripa oranžno.	Vrečka za prah je polna.	Namestite novo vrečko za zbiranje prahu. Nato za odpravo težave pritisnite in držite gumb za zbiranje prahu 3 sekunde.
Gumb za temeljito čiščenje utripa modro.	Funkcija temeljitega čiščenja ne deluje pravilno.	Obrnite se na pooblaščen servis.

Indikator stanja baterije

Stanje	Možni vzroki	Rešitve	
Indikator je rdeč.	Baterija je poškodovana.	Obrnite se na pooblaščen servis.	
Indikator utripa rdeče.	Napaka	Obrnite se na pooblaščen servis.	
Indikator utripa belo.	Temperatura baterije je previsoka ali prenizka.	Počakajte, da se temperatura baterije normalizira, nato ga ponovno uporabite.	

Odpravljanje težav

Če sesalnik ne deluje pravilno, bo na zaslonu prikazano sporočilo o napaki. Oglejte si tabelo za odpravljanje težav.

Ikona napake	Sporočila o napakah	Rešitve
	Nizka raven baterije	Pravočasno jo napolnite.
	Prazna baterija	Pravočasno jo napolnite.
	Temperatura baterije je previsoka	Počakajte, da se temperatura baterije normalizira, nato nadaljujte z uporabo.
	Zračni kanal je blokiran	Preverite, ali so posoda za prah, podaljšek, osvetljena večsmerna krtača ali motorizirana mini krtača zamašeni.
	Vrtljiva krtača se je zataknila	Glejte poglavje [Čiščenje večsmerne krtače] za čiščenje ostankov in las, zapletenih v vrtljivo krtačo.
	Filter je izrabljen	Pravočasno zamenjajte filter.
	Zamenjava filtra	Po zamenjavi filtra glejte poglavje [Nastavitve] za ponastavitev filtra.
	Napaka	Obrnite se na pooblaščen servis.

Sesalnik			
Model	VZV25A	Čas polnjenja	približno 3,5 ure
Nazivna moč	715 W	Nazivna napetost	29,6 V ===
Osvetljena večsmerna krtača			
Model	VMBB		
Nazivna moč	70 W	Nazivna napetost	25 V ===
Motorizirana mini krtača			
Model	VMMY		
Nazivna moč	20 W	Nazivna napetost	24 V ===
Postaja za odstranjevanje prahu			
Model	VCB2: Dreame Trading (Tianjin) Co.,Ltd.		
Vhod	220-240 V ~ 50-60 Hz	Izhod	35 V === 0,9 A 31,5 W
Nazivna moč	1050 W		
Polnilni litij-ionski baterijski paket			
Model	V2405-8S1P-GYA	Nominalna napetost	29,6 V ===
Nazivna kapaciteta	2700 mAh	Ocenjena kapaciteta	2850 mAh
Energija	79,92 Wh		
	Izklopljen način (sesalnik)	Pripravljenost (postaja za odstranjevanje prahu)	Pripravljenost (sesalni in postaja za odstranjevanje prahu)
Poraba energije	≤ 0,5 W		
Čas prehoda v stanje	≤ 20 min		

Litij-ionska baterija vsebuje snovi, ki so nevarne za okolje. Pred odstranitvijo sesalnika odstranite baterijski paket, nato ga zavrzite ali reciklirajte v skladu z lokalnimi zakoni in predpisi države ali regije, kjer se uporablja.



Vsi izdelki z oznako tega simbola so odpadna električna in elektronska oprema (OEEO po direktivi 2012/19/EU), ki je ne smete mešati z nesortiranimi gospodinjskimi odpadki. Namesto tega zaščitite zdravje ljudi in okolje tako, da svojo odpadno opremo odnesete na določeno zbirno mesto za recikliranje odpadne električne in elektronske opreme, ki ga določijo vlada ali lokalne oblasti. Pravilno odstranjevanje in recikliranje pomaga preprečevati morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi. Za več informacij o lokacijah ter pogojih in določilih teh zbirnih mest se obrnite na monterja ali lokalne oblasti.

Sigurnosne upute

Da biste spriječili nezgode, uključujući strujni udar ili požar uzrokovan nepravilnom upotrebom, prije upotrebe pažljivo pročitajte ovaj priručnik i zadržite ga za buduću upotrebu.

Upozorenje— Za smanjenje rizika od požara, strujnog udara ili ozljede:

- Ovaj proizvod mogu koristiti djeca dobi od 8 godina i više te osobe s fizičkim, senzornim, intelektualnim nedostacima ili ograničenim iskustvom ili znanjem pod nadzorom roditelja ili skrbnika, kako bi se osigurao siguran rad i izbjegao rizik od opasnosti. Djeca ne smiju izvoditi čišćenje ni održavanje bez nadzora.
- Ovaj uređaj nije namijenjen uporabi od strane osoba (uključujući djecu) smanjenih fizičkih, senzornih ili mentalnih sposobnosti, ili s nedostatkom iskustva ili znanja, osim ako nisu pod nadzorom ili su dobili upute vezane uz upotrebu uređaja od osobe koja je odgovorna za njihovu sigurnost.
- Djecu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.
- Usisivač nije igračka. Djeca se ne smiju igrati s ovim proizvodom niti njime rukovati. Budite oprezni kad koristite usisivač u blizini djece. Nemojte dozvoliti djeci da čiste ili održavaju usisivač, osim ako nisu pod nadzorom roditelja ili skrbnika.
- Nemojte upotrebljavati usisivač u vanjskom prostoru ili na mokrim površinama. Usisivač koristite isključivo na suhim unutarnjim površinama. Nemojte dirati utikač ili bilo koji dio usisivača mokrim rukama.
- Da biste smanjili rizik od požara, eksplozije ili ozljede, pazite da litijska baterija i kabel za napajanje budu neoštećeni prije upotrebe. Nemojte koristiti usisivač ako su litijska baterija ili kabel za napajanje oštećeni.
- Glave četke, baterija, metalni priključni pin i usisivač provode struju i ne smije ih se uranjati u vodu ili drugu tekućinu. Pazite da posušite sve filtre nakon čišćenja.
- Da biste spriječili ozljede nastale od pokretnih dijelova, prije čišćenja glava četke isključite usisivač. Glave četke, odjeljak za prašinu i filter moraju se pravilno ugraditi prije upotrebe usisivača.
- Nemojte koristiti alat za četkanje kućnih ljubimaca dok usisivač radi. Nemojte koristiti alat dok je dlaka mokra.
- **UPOZORENJE:** Upotrebljavajte isključivo originalnu glavčinu za uklanjanje prašine. Nikad ne upotrebljavajte neoriginalni dio, jer to može uzrokovati zapaljenje litijske baterije.
- Nemojte koristiti usisivač za usisavanje zapaljivih tekućina, kao što su benzin ili izbjeljivač, amonijak, čistače za odvođe ili drugu tekućinu.
- Nemojte koristiti usisivač za usisavanje oštih ili tvrdih predmeta, kao što su staklo, čavli, vijci ili kovanice, koji mogu uzrokovati kvar stroja. Nemojte koristiti usisivač za usisavanje čestica knaufa, pepela nalik onome iz kamina ili materijala za pušenje ili spaljivanje, kao što su ugljen, cigarete ili šibice.
- Prije upotrebe provjerite područje koje treba očistiti. Da biste spriječili blokiranje otvora, očistite veće komade papira, manje papiriće, plastične krpe ili oštre predmete (poput stakla, čavala, vijaka, kovanica itd) i bilo kojeg predmeta koji je veći od otvora.
- Držite kosu, široku odjeću, prste i ostale dijelove tijela podalje od otvora i pomičnih dijelova usisivača. Ne usmjeravajte produžnu šipku, štap ili alate prema svojim očima ili ušima te ih ne stavljajte u usta.

- Nemojte stavljati nikakve predmete u otvore usisivača. Nemojte koristiti usisivač s blokiranim otvorima. Ne stavljajte prašinu, dlake ili druge predmete koji mogu smanjiti protok zraka.
- Nemojte odlagati usisivač blizu stolice, stola ili nestabilne površine, jer to može uzrokovati oštećenje stroja ili dovesti do ozljeda. Ako se usisivač ošteti od prevrtanja ili zbog drugačijeg nepravilnog rada, obratite se ovlaštenom servisu. Nikad ne pokušavajte rastaviti uređaj sami.
- Potrebno je strogo se pridržavati svih uputa iz priručnika za ponovno punjenje baterije. Nepravilno punjenje baterije unutar navedenog temperaturnog raspona može oštetiti bateriju.
- Koristite isključivo pribor i zamjenske dijelove koje preporučuje proizvođač.
- Budite posebno oprezni kad koristite usisivač za čišćenje stubišta.
- Pazite da usisivač bude isključen iz struje kada se ne koristi dulje vrijeme, kao i prije izvođenja radova održavanja ili popravaka.
- Ovaj proizvod nemojte montirati, puniti ili upotrebljavati u vanjskom prostoru, u kupaćicama ili oko bazena.
- Upozorenje na opasnost od požara: Ne stavljajte nikakvu vrstu mirisa u filter usisivača. Poznato je da ove vrste proizvoda sadrže zapaljive kemikalije koje mogu uzrokovati zapaljenje usisivača.
- Upotrebljavajte isključivo originalni glavčinu za uklanjanje prašine (model VCB2).
- **UPOZORENJE:** U svrhe ponovnog punjenja baterije, koristite samo odvojivu jedinicu koja se isporučuje uz ovaj uređaj.
- Upotrebljavajte isključivo samo odobreni tip baterije (model V2405-8S1P-GYA). Ako to ne učinite, litij-ionska baterija može se zapaliti.
- Ako se baterijski materijal oslobodi, neka osoblje iziđe iz prostorije dok se baterije ne ohlade i dim ne nestane.
- Osigurajte maksimalnu ventilaciju kako bi se uklonili opasni plinovi i izbjegli kontakt kože i očiju ili udisanje para.
- Uklonite prolivenu tekućinu pomoću absorbenta i spalite otpad.
- Nemojte koristiti i skladištiti u ekstremno vrućim ili hladnim okruženjima (ispod 0°C / 32°F ili iznad 40°C / 104°F). Napunite bežični usisivač na temperaturi iznad 0°C / 32°F i ispod 40°C / 104°F.
- Ovaj je proizvod namijenjen samo za kućnu upotrebu.
- Na priključcima za dovod ne smije doći do kratkog spoja.
- Ako je kabel za napajanje oštećen, treba ga zamijeniti proizvođač, serviser ili slično kvalificirana osoba kako bi se izbjegla opasnost.



Pročitajte priručnik za rukovatelje



Odvojiva jedinica



Samo za upotrebu u zatvorenom prostoru



Oprema klase II



minijturni osigurač s vremenskom odgodom

Gdje je T3,15A simbol za značajku vrijeme/struja

Mi, tvrtka Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., ovime izjavljujemo da je ova oprema sukladna primjenjivim Direktivama i Europskim normama i amandmanima. Puni tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internet adresi:
<https://global.dreametech.com>

Za detaljan e-priručnik, idite na
<https://global.dreametech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

Pregled proizvoda

Dodaci

1. Glavčina za uklanjanje prašine
2. Svijetleća omni-četka
3. Fleksibilni adapter
4. Produžno crijevo
5. Okretna mekana četka za prašinu
6. Kombinirani alat
7. Motorizirana mini-četka
8. Vrećica za sakupljanje prašine x 2
(x 1 prethodno ugrađena)
9. Postolje za pohranu dodataka
10. Produžni štap

Sl. A-1

Napomena: Ilustracije iz ovog priručnika samo su indikativne. Stvarni proizvod može se razlikovati.

Nazivi dijelova

Tijelo usisivača

1. Posuda za prašinu
2. Gumb za otpuštanje posude za prašinu
3. Kontakti za punjenje
4. Gumb za otpuštanje baterijskog modula
5. Zaslon
6.  Gumb za pokretanje
7.  Prekidač razine usisa
8. Pokazivač statusa baterije
9. Antistatički kontakt

Sl. A-2

Zaslon

1. Pokazivač razine zaprljanja
Boja se mijenja s količinom prašine u stvarnom vremenu (samo u automatskom načinu rada).
2. Indikator količine čestica
3. Razina usisa
 Eco (ekološki)

-  Automatski
-  Turbo

4. Prekidač razine usisa
Kratko pritisnite za prebacivanje između ekološkog, automatskog i turbo načina rada.
5. Vrste čestica
> 10 µm (npr. pelud)
> 50 µm (npr. dlake)
> 200 µm (npr. prašina)
> 500 µm (npr. grinje)
6. Postotak razine napunjenosti baterije
Kad zaslon pokazuje „LO“, to označava da je razina baterije niža od 10 %.
7. Gumb za pokretanje
Kratko pritisnite za uključivanje/isključivanje

Sl. A-3

Glavčina za uklanjanje prašine

1. Ventilator naglavka za uklanjanje prašine
2. Vrećica za prikupljanje prašine
3. Magnetski poklopac
4. Filtar izlaza zraka
5. Kontakti za punjenje
6.  Gumb za sakupljanje prašine
 - Svijetli narančasta: Vrećica za sakupljanje prašine nije ugrađena ili je ugrađena nepravilno
 - Treperava narančasta: Vrećica za sakupljanje prašine je puna
 - Svijetli zeleno: Glavčina za uklanjanje prašine je u načinu rada pripravnosti
 - Treperi zelena: Glavčina za uklanjanje prašine spremna je za sakupljanje prašine
7.  Gumb za ultra-čišćenje
 - Svijetli plavo: Pokretanje dubinskog čišćenja za glavčinu za uklanjanje prašine
 - Treperi plavo: Greška
7. Filtar spremnika za prašinu
8. Kabel za napajanje

Sl. A-4

Postavljanje

Postavljanje nastavaka

Napomena:

- Ne preporučuje se korištenje motorizirane mini-četke s produžnim štapom.
- Montirajte dodatke u skladu sa stvarnim potrebama čišćenja.
- Preporučuje se korištenje fleksibilnog adaptera kod čišćenja nisko polegnutog namještaja, a ne preporučuje se spajanje na tijelo usisivača čitavo vrijeme za dnevno čišćenje podova.

Sl. B-1

Punjenje

Punjenje s pomoću glavčine za uklanjanje prašine

Postaju za prikupljanje prašine postavite blizu strujnog napajanja i spojite kabel za napajanje. Ventilator posude za prašinu poravnajte s naglavkom za uklanjanje prašine kako biste postavili usisivač. Potpuno napunite usisivač prije prve upotrebe.

Napomena:

- Usisivač se ne može koristiti tijekom punjenja.
- Kad je potpuno napunjen, indikator statusa baterije isključit će se nakon 5 minuta i usisivač će ući u način rada štednje energije.
- Ovo će potrajati oko 3,5 sata. Usisavanje u načinu rada Turbo na dulje vrijeme uzrokovat će zagrijavanje baterije, što produžuje vrijeme punjenja. Neka se usisivač hladi 30 minuta prije punjenja.
- Kad se usisivač ne upotrebljava, možete ga postaviti na glavčinu za uklanjanje prašine. Izlaz kabela za napajanje može se podesiti prema potrebama korisnika.

Sl. C-1

Prikaz statusa baterije

Pokazivač statusa baterije

-  Treperi bijelo
-  Svijetli bijelo
-  Isključeno

Punjenje

-  Potpuno napunjena
-  Punjenje
-  Način rada pripravnosti

Sl. C-2

Zaslón

Broj na zaslonu predstavlja postotak trenutačne napunjenosti baterije. Kad broj postane 100, baterija je potpuno napunjena.

Sl. C-3

Način upotrebe

Postavke

U načinu rada pripravnosti, pritisnite i držite prekidač razine usisa  3 sekunde kako biste ušli u sučelje za postavljanje. Kratko pritisnite  kako biste odabrali opciju te pritisnite  3 sekunde za potvrdu.

Poništavanje filtra

Pritisnite i držite prekidač  razine usisa 3 sekunde kako biste odabrali filter i filter će automatski dovršiti poništavanje.

Izlaz

Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje  kad je u sučelju za postavljanje kako biste se vratili izravno u glavno sučelje ili odaberite , zatim pritisnite i držite prekidač razine usisa  i zadržite 3 sekunde za povratak na glavno sučelje.

Napomena:

- Ako nema rada više od 15 sekundi, zaslon će se isključiti, i vratiti na glavno sučelje kad se ponovo upali.

- Ako usisivač ne radi ispravno, zaslon će prikazati poruku o grešci. Rješenje pronađite u tablici za uklanjanje kvarova.

Sl. D-1

Pokretanje čišćenja

Pritisnite gumb za uključivanje  za početak rada. Kad se usisavanje završi,  gumb i količina raznih usisanih čestica pokazat će se na zaslonu.

Pritisnite gumb  za prebacivanje razina između automatskog, ekološkog i turbo i odgovarajuća će se ikona pojaviti na zaslonu.

Napomena:

- Kad bilo koji način rada čišćenja prekine s radom, kod ponovnog pokretanja usisivača, zadani način rada bit će automatski. Tvornički zadana postavka je automatski način rada.
- Samo kad radi u automatskom načinu rada, snaga usisa i boja indikatora razine zaprljanja mijenjaju se s količinom čestica u stvarnom vremenu.

Sl. D-2

Pokretanje ultra čišćenja

Pritisnite i držite gumb za ultra-čišćenje  na 5 sekundi za početak dubinskog čišćenja naglavka za uklanjanje prašine dok je aktivno prikupljanje prašine. Pritisnite i držite gumb za ultra-čišćenje  ponovno na 5 sekundi za isključivanje.

Pokretanje sakupljanja prašine

Ventilator posude za prašinu poravnajte s naglavkom za uklanjanje prašine kako biste postavili usisivač. Glavčina za uklanjanje prašine automatski će pokrenuti sakupljanje prašine. Kratko pritisnite gumb za sakupljanje prašine  za zaustavljanje ili ponovno pokretanje sakupljanja prašine.

Napomena:

- Usisivaču je zadano automatsko sakupljanje prašine. Za prebacivanje na ručno sakupljanje prašine, uklonite usisivač s naglavka za uklanjanje prašine i pritisnite i držite gumb za sakupljanje prašine na 5 sekundi. Gumb za sakupljanje prašine treperit će zeleno pet puta kako bi pokazao uspješno prebacivanje. Pritisnite gumb za sakupljanje prašine na 5 sekundi za ponovno prebacivanje na automatsko sakupljanje prašine.
- Ako vrećica za sakupljanje prašine dosegne kapacitet ili je cijev za zrak blokirana tijekom procesa sakupljanja prašine, glavčina za uklanjanje prašine prestat će s radom nakon dovršetka procesa, te ne može ponovo sakupljati prašinu.
- Ako u posudi za prašinu ima puno smeća, nekoliko puta izvedite sakupljanje prašine kako biste postigli bolje rezultate čišćenja.

Sl. D-3

Upotreba različitih nastavaka

Svijetleća omni-četka

Prikladno za čišćenje tvrdih podova, mramora, pločica, manje i srednje debelih tepiha i još mnogo toga.

Kod upotrebe na pločicama, drvenim podovima ili drugim tvrdim površinama ili za usisavanje zrna kave, kokica i drugih peleta, gurnite prekidač na drugu stranu.

Kod čišćenja tepiha, gurnite prekidač u isključeni položaj.

1. uključeno
2. isključeno

Sl. D-4

Motorizirana mini-četka

Za usisavanje prljavštine, dlaka ljubimaca i drugih tvrdokornih naslaga sa sofa, posteljine i drugih tkanina. Ne preporučuje se usisavanje krhkih površina, kao što je svila.

Sl. D-5

Kombinirani alat

Pogodno za usisavanje pukotina, uglova vrata i prozora, stubišta i drugih teško dostupnih mjesta.

Sl. D-6

Okretna mekana četka za prašinu

Može se spojiti na produžno crijevo. S okretnom glavom, pogodno za čišćenje osjetljivih i krhkih površina i kutova kao što su staklo, zasloni i tipkovnice.

Sl. D-7

Fleksibilni adapter

Savijanjem i produživanjem štapa jednim klikom može se jednostavno doseći ispod niskog namještaja kao što je krevet i sofa. Napomena: Preporučuje se korištenje fleksibilnog adaptera kod čišćenja nisko polegnutog namještaja, a ne preporučuje se spajanje na tijelo usisivača čitavo vrijeme za dnevno čišćenje podova.

Sl. D-8

Postolje za pohranu dodataka

Kad se ne upotrebljavaju, nastavci se mogu postaviti na postolje za pohranu kao što je prikazano na dijagramu.

Sl. D-9

Napomena:

- Ako se bilo koji rotacioni dio zaglavi, usisivač se može automatski isključiti. Uklonite sve zaglavljene strane predmete, zatim nastavite s upotrebom.
- Kad se baterija pregrije, usisivač se automatski isključuje. Pričekajte dok se temperatura baterije ne vrati u normalu, zatim nastavite s upotrebom.

Njega i održavanje

Savjeti:

- Da biste izbjegli ništavnost jamstva, uvijek koristite originalne dijelove.
- Ako filter ili mlaznica postanu začepljeni, usisivač će prestati raditi ukratko nakon što se uključi. Očistite cijev kako biste uspostavili funkcionalnost.
- Prije čišćenja posude za prašinu, potvrdite da je čep odspojen i držite gumb za uključivanje usisivača u isključenom položaju.
- Ako se usisivač ne koristi dulje vrijeme, u potpunosti ga napunite, odspojite kabel za napajanje, izvadite bateriju i pohranite ju u hladnom okruženju s niskom razinom vlage, podalje od izravnog sunčevog svjetla. Da biste izbjegli prekomjerno pražnjenje baterije, punite je najmanje jednom u tri mjeseca.

Čišćenje usisivača

Obrišite usisivač mekom suhom krpom.

Čišćenje posude za prašinu, pred-filtra i sklopa ciklona

1. Pritisnite gumb za otpuštanje posude za prašinu i izvadite je iz usisivača.
2. Prvo izvadite predfilter, zatim okrenite sustav ciklona kako biste ga podigli.
3. **Ispirite sklop ciklona, predfilter i posudu za prašinu dok ne postanu čisti. Nakon pranja stavite sušiti na zraku najmanje 24 sata.**

Sl. E-1 – Sl. E-3

Napomena:

- Po potrebi očistite posudu za prašinu.
- Preporučuje se čistiti sustav ciklona i predfiltera najmanje jednom u svaka 3 do 4 mjeseca.

Čišćenje filtra

1. Izvadite posudu za prašinu kao što je prikazano na slici.
2. Izvadite filter iz usisivača povlačenjem prema dolje u smjeru pokazanom na slici.
3. Isperite filter rotiranjem za 360°. Lagano dodirnite filter nekoliko puta kako biste uklonili nečistoću koja se nakupila u njemu.
4. Ostavite da se filter suši na zraku 24 sata.

Sl. E-4 – Sl. E-7

Napomena:

- Koristite isključivo čistu vodu za pranje filtra.
- Nemojte koristiti deterdžent.
- Nemojte pokušavati čistiti filter s pomoću četke ili prsta.
- Preporučuje se čistiti filter najmanje jednom u svaka 4 do 6 mjeseca.

Zamjena filtra izlaza zraka

1. Izvadite filter izlaza zraka kao što je prikazano na slici.
2. Postavite novi.

Sl. E-8 – Sl. E-9

Napomena:

- Filter izlaza zraka nije moguće prati.
- Preporučuje se mijenjati filter najmanje jednom svakih 4 do 6 mjeseci.

Zamjena vrećice za sakupljanje prašine

1. Uklonite magnetski poklopac s naglavka za uklanjanje prašine.
2. Izvadite vrećicu za sakupljanje prašine i odložite ju.
3. Zamijenite novu vrećicu za sakupljanje prašine. Umetnite ručicu vrećice u utor za karticu kako biste bili sigurni da je montirana na mjestu.

4. Ponovo postavite magnetski poklopac. Pazite da bude pravilno postavljen te da je glavčinu za uklanjanje prašine potpuno zabrtvljen.

Sl. E-10 – Sl. E-13

Napomena:

- Kad gumb za sakupljanje prašine treperi narančasto, pokazuje da je vrećica za sakupljanje prašine puna i da ju treba zamijeniti.
- Preporučuje se zamijeniti vrećicu za sakupljanje prašine svaka tri mjeseca.

Čišćenje svijetleće omni-četke

1. Kao što je prikazano na slici, gurnite bravu prema dolje kako biste skinuli valjak s četke.
2. Pomoću škara odrežite dlake i vlakna zaglavljena u valjkastoj četki. Obrišite prašinu s utora, brtvene trake s obje strane i prozirni poklopac sa suhom krpom ili papirnatim ručnikom.
3. Kad je valjkasta četka prljava, isperite je čistom vodom dok ne bude čista. Zatim postavite valjkastu četku uspravno na najmanje 24 sata dok se potpuno ne osuši.
4. Kad valjkasta četka bude suha, ponovo je postavite pridržavajući se koraka rastavljanja obrnutim slijedom.

Sl. E-14 – Sl. E-17

Čišćenje motorne mini-četkice

1. Upotrijebite novčić kako je prikazano na slici za okretanje brave u smjeru suprotnom od kazaljke na satu dok ne čujete klik. Nakon otključavanja motorizirane mini-četkice, uklonite valjkastu četku.
2. Isperite i očistite valjkastu četku. Postavite valjkastu četku uspravno u dobro ventiliranom prostoru na najmanje 24 sata dok se potpuno ne osuši.

Sl. E-18 – Sl. E-19

Zamjena baterijskog modula

Usisivač sadrži uklonjiv litij-ionski baterijski modul koji ima ograničen broj ciklusa punjenja. Nakon dugotrajne upotrebe, baterijski modul više se ne može puniti. Ako se to dogodi, znači da je baterijski modul dosegao kraj životnog ciklusa i treba ga zamijeniti.

1. Pritisnite gumb za otpuštanje baterijskog modula i pomaknite baterijski modul udesno kao što je prikazano na slici kako biste ga uklonili.
2. Postavite novi baterijski modul.


Sl. E-20

Često postavljana pitanja

Ako usisivač ne radi ispravno, pogledajte tablicu u nastavku.

Greške	Mogući uzroci	Rješenja
Usisivač ne radi.	Uređaj nema bateriju ili je razina baterije preniska.	Potpuno napunite usisivač, zatim nastavite s upotrebom.
	Način rada zaštite od pregrijavanja pokrenut blokadom.	Očistite otvor usisa ili dovod zraka. Pričekajte da se usisivač ohladi, zatim ga ponovo aktivirajte.
	Otvor usisa ili dovod zraka su blokirani.	Očistite svaku blokadu s otvora usisa ili dovoda zraka.
Slaba snaga usisa.	Posuda za prašinu je puna i/ili je sklop filtra začepljen.	Ispraznite posudu za prašinu i/ili očistite sklop filtra.
	Dodatak je blokirani.	Očistite svaku blokadu u dodatku.
Motor proizvodi čudnu buku.	Glavni otvor usisa ili produžni štap su blokirani.	Očistite svaku blokadu s glavnog otvora usisa ili produžnog štapa.
Indikator baterije ne svijetli prilikom punjenja.	Usisivač nije pravilno postavljen na glavčinu za uklanjanje prašine.	Pazite da kontakti za punjenje usisivača budu poravnati s onima na naglavku za uklanjanje prašine.
	Strujni utikač nije pravilno priključen.	Provjerite je li strujni utikač pravilno priključen.
	Ako je problem i dalje prisutan nakon isključenja dviju gore navedenih mogućnosti, obratite se odjelu za postprodajne usluge radi održavanja.	
Punjenje je presporo.	Temperatura baterije je preniska ili previsoka.	Pričekajte dok se temperatura baterije ne vrati u normalu, zatim ponovo napunite.
LED svjetla svijetleće omni-četke ne rade.	LED svjetla su oštećena.	Obratite se odjelu za postprodaju radi održavanja.
Gumb za sakupljanje prašine je čisto narančaste boje.	Vrećica za sakupljanje prašine nije ugrađena ili je ugrađena nepravilno.	Prije nego započne sakupljanje prašine, potvrdite da je vrećica za sakupljanje prašine montirana ili da je montirana na svom mjestu.
Gumb za sakupljanje prašine treperi narančasto.	Vrećica za sakupljanje prašine je puna.	Zamijenite novu vrećicu za sakupljanje prašine. Zatim pritisnite i držite gumb za sakupljanje prašine 3 sekunde kako biste uklonili problem.
Gumb za ultra-čišćenje treperi plavom bojom.	Ultra-čišćenje je u kvaru.	Obratite se odjelu za postprodaju radi održavanja.

Pokazivač statusa baterije

Status	Mogući uzroci	Rješenja	
Indikator je crven.	Baterijski modul je oštećen.	Obratite se odjelu za postprodaju radi održavanja.	
Indikator treperi crvenom bojom.	Greška	Obratite se odjelu za postprodaju radi održavanja.	
Indikator treperi bijelom bojom.	Temperatura baterije je preniska ili previsoka.	Pričekajte dok se temperatura baterije ne vrati u normalu, zatim ponovo koristite.	

Uklanjanje kvarova

Ako usisivač ne radi ispravno, zaslon će prikazati poruku o grešci. Rješenje pronađite u tablici za uklanjanje kvarova.

Ikona greške	Poruka o grešci	Rješenja
	Slaba baterija	Napunite na vrijeme.
	Baterija je prazna	Napunite na vrijeme.
	Temperatura baterije je previsoka	Pričekajte dok se temperatura baterije ne vrati u normalu, zatim nastavite s upotrebom.
	Dovod zraka blokiran	Provjerite jesu li posuda za prašinu, produžni štap, svjetleća omni-četka ili motorizirana mini-četkica blokirani.
	Valjkasta četka je zaglavljena	Pogledajte odjeljak [Čišćenje svjetleće omni-četke] za čišćenje nečistoća i dlaka zapetljanih u valjkastu četku.
	Filtru ističe rok trajanja	Zamijenite filter na vrijeme.
	Zamijenite filter	Nakon zamjene filtra, pogledajte [Postavke] kako biste ponovo postavili filter.
	Greška	Obratite se odjelu za postprodaju radi održavanja.

Usisivač			
Model	VZV25A	Vrijeme punjenja	oko 3,5 sata
Nazivna snaga	715 W	Nazivni napon	29,6 V ===
Svjetleća omni-četka			
Model	VMBB		
Nazivna snaga	70 W	Nazivni napon	25 V ===
Motorizirana mini-četka			
Model	VMMY		
Nazivna snaga	20 W	Nazivni napon	24 V ===
Glavčina za uklanjanje prašine			
Model	VCB2: Dreame Trading (Tianjin) Co.,Ltd.		
Ulaz	220 - 240 V ~ 50 - 60 Hz	Izlaz	35 V === 0,9 A 31,5 W
Nazivna snaga	1050 W		
Punjiv litij-ionskai baterijski modul			
Model	V2405-8S1P-GYA	Nominalni napon	29,6 V ===
Procijeneni kapacitet	2700 mAh	Nazivni kapacitet	2850 mAh
Energija	79,92 Wh		

	Način rada isključeno (usisivač)	Način rada pripravnosti (glavčina za uklanjanje prašine)	Način rada pripravnosti (usisivač + glavčina za uklanjanje prašine)
Potrošnja energije	≤ 0,5 W		
Vrijeme za ulazak u stanje	≤ 20 min		

Litij-ionski modul sadrži tvari koje su opasne po okoliš. Prije odlaganja usisivača uklonite baterijski modul, zatim ga odbacite ili reciklirajte u skladu s lokalnim zakonima i propisima zemlje ili regije u kojoj se koristi.

Informacije o WEEE (električni i elektronički otpad)



Svi proizvodi koji nose ovaj simbol predstavljaju električni i elektronički otpad (WEEE, kao što je navedeno u direktivi 2012/19/EU) koji se ne smije miješati s nerazvrstanim kućnim otpadom. Umjesto toga, trebali biste zaštititi ljudsko zdravlje i okoliš tako što ćete vašu otpadnu opremu predati na određeno sabirno mjesto za recikliranje električnog i elektroničkog otpada, koje su imenovala vlade ili lokalne vlasti. Pravilno odlaganje i recikliranje pomoći će u sprečavanju potencijalnih negativnih posljedica po okoliš i ljudsko zdravlje. Za dodatne informacije o lokaciji kao i o uvjetima i odredbama takvih sabirnih mjesta obratite se instalateru ili lokalnim vlastima.

Instrukcja bezpieczeństwa

Aby zapobiec wypadkom, w tym porażeniu prądem elektrycznym lub pożarowi spowodowanemu niewłaściwym użytkowaniem, przed użyciem należy zachować niniejszą instrukcję i zachować ją do wykorzystania w przyszłości.

OSTRZEŻENIE

- Z tego produktu mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby z deficytami fizycznymi, sensorycznymi, intelektualnymi lub o ograniczonym doświadczeniu lub wiedzą wyłącznie pod nadzorem rodzica lub innej osoby dorosłej, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i uniknąć wszelkich zagrożeń. Pielęgnacja i konserwacja urządzenia nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru osoby dorosłej.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użycia przez osoby (łącznie z dziećmi) o zmniejszonych władzach fizycznych, zmysłowych lub umysłowych bądź braku doświadczenia i wiedzy, o ile nie pozostają pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo bądź odebrały od takiej osoby instruktaż dotyczący użytkowania urządzenia.
- Dzieci powinny pozostawać pod nadzorem dla zapewnienia, że nie bawią się urządzeniem.
- Odkurzacze nie są zabawką. Dzieci nie powinny bawić się ani obsługiwać tego produktu. Należy zachować ostrożność podczas używania odkurzacza w pobliżu dzieci. Nie pozwalaj dzieciom na czyszczenie lub konserwację odkurzacza, chyba że pod nadzorem rodzica lub osoby dorosłej.
- Nie używaj odkurzacza na zewnątrz ani na mokrych powierzchniach. Odkurzacza należy używać tylko na suchych powierzchniach, wewnątrz pomieszczeń. Nie należy dotykać wtyczki ani żadnej części odkurzacza mokrymi rękami.
- Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, eksplozji lub obrażeń, upewnij się przed użyciem, czy bateria litowa i przewód zasilający są nieuszkodzone. Nie używaj odkurzacza, jeżeli czy to bateria litowa, czy przewód zasilający jest uszkodzony.
- Szczotki, bateria, metalowy pin złącza i odkurzacze przewodzą prąd i nie należy zanurzać ich w wodzie ani innych cieczach. Pamiętaj, by po wyczyszczeniu wszystkich filtrów dokładnie je wysuszyć.
- Aby zapobiec obrażeniom powodowanym przez części ruchome, wyłączaj odkurzacze przed czyszczeniem głowic szczotek. Głowice szczotek, przegroda na kurz i filtr muszą być prawidłowo zainstalowane przed użyciem odkurzacza.
- Narzędzia do wyczesywania sierści zwierząt domowych nie należy używać równocześnie z włączonym odkurzaczem. Narzędzia nie należy używać do wyczesywania mokrej sierści.
- **OSTRZEŻENIE:** Należy korzystać wyłącznie z oryginalnego wkładu odpylającego. Nie wolno stosować zastępczych wkładów odpylających innych producentów, gdyż może to skutkować zapaleniem się akumulatora litowego.
- Nie należy używać odkurzacza do usuwania łatwopalnych cieczy, takich jak benzyna, wybielacz, amoniak, środki czyszczące do kanalizacji lub inne płyny.
- Nie należy używać odkurzacza do usuwania pyłu, płyt kartonowo-gipsowych, popiołów kominkowych lub łatwopalnych materiałów, takich jak węgiel, niedopałki papierosów lub zapalki.
- Przed użyciem należy sprawdzić obszar, który ma zostać oczyszczony. Aby zapobiec zatkaniu otworów, należy usunąć duże kawałki papieru, papierowe kulki, plastikową torebkę lub ostre przedmioty, takie jak szkło, gwoździe, śruby, monety itp. i wszelkie przedmioty, który są większe niż otwory ssące.

- Trzymaj włosy, luźne ubrania, palce i inne części ciała z dala od otworów i ruchomych części odkurzacza. Nie należy kierować pręta przedłużającego, rózdzki lub narzędzi w kierunku oczu lub uszu, ani wkładać ich do ust.
- Nie należy wkładać żadnych przedmiotów do otworów ssących. Nie używać odkurzacza, jeśli jego otwór ssący jest zablokowany.
- Nie należy opierać odkurzacza o krzesło, stół lub inną niestabilną powierzchnię, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub obrażenia ciała. Jeśli odkurzacz zostanie uszkodzony lub w inny sposób działa nieprawidłowo, skontaktuj się z naszym autoryzowanym działem serwisowym.
- Wszystkie zalecenia w instrukcji ładowania akumulatora muszą być ściśle przestrzegane. Ładowanie akumulatora nieprzeznaczając określonego zakresu temperatur może spowodować jego uszkodzenie.
- Należy używać wyłącznie akcesoriów i części zamiennych zalecanych przez producenta.
- Należy zachować szczególną ostrożność podczas czyszczenia schodów przy użyciu odkurzacza.
- Należy upewnić się, że odłączono odkurzacz, gdy nie jest on używany przez dłuższy czas, a także przed wykonaniem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych lub napraw.
- Nie należy montować, ładować ani używać tego urządzenia na zewnątrz, w łazienkach lub wokół basenów.
- Ostrzeżenie o zagrożeniu pożarowym: Nie należy aplikować żadnych perfum do filtra odkurzacza. Tego rodzaju produkty zawierają łatwopalne substancje chemiczne, które mogą spowodować zapalenie się odkurzacza.
- Stosować tylko oryginalną pokrywę do usuwania pyłu (model VCB2).
- **OSTRZEŻENIE:** Dla celów doładowywania akumulatora stosuj tylko odmontowywany moduł zasilacza dostarczany wraz z tym urządzeniem.
- Należy używać wyłącznie zatwierdzonego typu baterii (Model V2405-8S1P-GYA). Niezastosowanie się do tego może spowodować zapalenie się akumulatora litowo-jonowego.
- Jeśli dojdzie do uwolnienia materiału z akumulatora, personel powinien opuścić ten obszar aż do czasu ostygnięcia akumulatora i rozproszenia się oparów.
- Zapewnić maksymalną wentylację w celu usunięcia niebezpiecznych gazów i unikać kontaktu ze skórą i oczami oraz wdychania oparów.
- Rozlaną ciecz usunąć za pomocą środka absorbującego, a odpady spalić.
- Nie należy używać i przechowywać urządzenia w bardzo gorących lub zimnych warunkach (poniżej 0°C /32°F lub powyżej 40°C /104°F). Bezprzewodowy odkurzacz należy ładować w temperaturze powyżej 0°C/32°F i poniżej 40°C/104°F.
- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.
- Nie wolno zwierać zacisków zasilania.
- Nie należy używać urządzenia z uszkodzonymi elementami (np.: Podstawa ładująca, przewód zasilający itp.). Jeśli jakikolwiek element jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, autoryzowany serwis lub podobne wykwalifikowane osoby, aby uniknąć niebezpieczeństwa.



Przeczytaj instrukcję obsługi



Odłączona jednostka zasilająca



Tylko do użytku w pomieszczeniach



Wyposażenie klasy II



opóźnienie czasowe miniatura bezpiecznik

gdzie T3.15A jest symbolem stosunku czasu do ładunku elektrycznego

My, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., niniejszym oświadczamy, że to urządzenie jest zgodne z obowiązującymi dyrektywami i normami europejskimi oraz ich poprawkami. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://global.dreameotech.com>

Szczegółową elektroniczną instrukcję obsługi można znaleźć na stronie <https://global.dreameotech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

Opis produktu

Akcesoria

1. Centrum do usuwania kurzu
2. Szczotka Omni-brush z oświetleniem
3. Adapter elastyczny
4. Wąż przedłużający
5. Obracająca się miękka szczotka do ścierania kurzu
6. Narzędzie kombinacyjne
7. Zmotoryzowana mini szczotka
8. Worek na kurz x2
(x1 zainstalowany fabrycznie)
9. Oprawa magazynka akcesoriów
10. Przedłużenie

Rys. A-1

Uwaga: Ilustracje w niniejszej instrukcji służą jedynie jako odniesienie w celach informacyjnych. Należy zapoznać się z rzeczywistym produktem.

Nazwy części

Korpus podciśnieniowy

1. Pojemnik na kurz
2. Przycisk zwalniania pojemnika na kurz
3. Styki ładowania
4. Przycisk zwalniania akumulatora
5. Ekran wyświetlacza
6.  Przycisk zasilania
7.  Przycisk poziomego ssania
8. Wskaźnik poziomu baterii
9. Kontakt antystatyczny

Rys. A-2

Ekran wyświetlacza

1. Wskaźnik poziomu
Kolor wskaźnika zmienia się w czasie rzeczywistym wraz z ilością kurzu (tylko w Trybie Auto).
2. Wskaźnik ilości cząstek stałych
3. Poziom ssania
 Ekonomiczny
 Auto
 Turbo
4. Przycisk poziomego ssania
Wciśnij a chwilę, aby przełączyć tryby eco, auto i turbo.
5. Typy cząstek stałych
> 10µm (np. pyłki)
> 50µm (np. włosy)
> 200µm (np. kurz)
> 500µm (np. okruchy)
6. Procent naładowania akumulatora
Gdy na wyświetlaczu pojawi się symbol „LO” , oznacza to, że poziom naładowania akumulatora jest niższy niż 10%.
7. Przycisk zasilania
Wciśnij na chwilę, aby włączyć/ wyłączyć

Rys. A-3

Centrum do usuwania kurzu

1. Odpowietrznik centrum do usuwania kurzu
2. Worek na kurz
3. Pokrywa magnetyczna
4. Filtr wylotu powietrza
5. Styki ładowania
6.  Przycisk zbiórki kurzu
 - Pomarańczowe światło ciągłe: Worek na kurz odinstalowany lub zainstalowany niewłaściwie
 - Miga na pomarańczowo: Worek na kurz jest pełny
 - Ciągłe zielone: Centrum usuwania kurzu jest w trybie gotowości
 - Błyskający zielony: Centrum usuwania kurzu jest przygotowane do jego zbierania

- ☀ Przycisk ultraczyszczenia
 - Ciągłe niebieskie: Rozpoczynanie głębokiego czyszczenia do centrum usuwania kurzu
 - Migające niebieskie: Błąd
7. Filtr przegrody na kurz
8. Kabel zasilania

Rys. A-4

Montaż

Instalowanie akcesoriów

Uwaga:

- Nie jest zalecane używanie zmotoryzowanej mini-szczotki z drążkiem przedłużającym.
- Akcesoria instaluj według faktycznych potrzeb sprzątania.
- Zaleca się stosowanie adaptera elastycznego podczas czyszczenia nisko leżących mebli i nie zaleca się łączenia go z korpusem podciśnieniowym przez cały czas na potrzeby codziennego czyszczenia podłogi.

Rys. B-1

Ładowanie

Ładowanie z centrum usuwania kurzu

Umieść stację zbierania kurzu w pobliżu zasilania i podłącz przewód. Ustaw odpowietrznik pojemnika na kurz w linii z centrum usuwania kurzu, aby ustawić odkurzacza. Przed pierwszym użyciem całkowicie naładuj odkurzacza.

Uwaga:

- Odkurzacza nie można używać podczas ładowania.
- Przy pełnym naładowaniu wskaźnik stanu akumulatora wyłączy się po 5 minutach, a podciśnienie wejdzie w tryb oszczędzania energii.
- To zajmie około 3,5 godzin. Odkurzanie w trybie pełnej mocy przez dłuższy czas spowoduje nagrzanie baterii, co wydłuży czas ładowania. Przed ładowaniem zaleca się odstawienie odkurzacza do ostygnięcia na 30 minut.
- Jeżeli odkurzanie nie jest wykonywane, można urządzenie umieścić w centrum do usuwania kurzu. Wylot kabla zasilającego można regulować według potrzeb użytkownika.

Rys. C-1

Wyświetlanie stanu akumulatora

Wskaźnik poziomu baterii

- ☀ Migające białe
- Ciągłe białe
- Wyłączony

Ładowanie

- Akumulator naładowany
- ☀ Ładowanie
- Tryb gotowości

Rys. C-2

Ekran wyświetlacza

Liczba na ekranie wyświetlacza reprezentuje aktualny poziom naładowania akumulatora w procentach. Gdy liczba zmieni się na 100, akumulator jest w pełni naładowany

Rys. C-3

Użytkowanie

Ustawienia

W trybie gotowości krótko wciśnij i przytrzymaj przełącznik poziomu ssania  na 3 sekundy, aby wejść w interfejs nastaw. Krótko wciśnij , aby wybrać opcję, wciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby potwierdzić.

Resetowanie filtra

Wciśnij i przytrzymaj przełącznik poziomu ssania  na 3 sekundy, aby wybrać resetowanie filtra, a ten automatycznie zakończy resetowanie.

Wyjdź

Wciśnij i przytrzymaj przycisk , gdy jest w interfejsie nastaw, aby powrócić wprost do interfejsu głównego lub wybierz , a następnie wciśnij i przytrzymaj przełącznik poziomu ssania  na 3 sekundy, aby wrócić do interfejsu głównego.

Uwaga:

- Jeżeli brak działania przez dłuższy niż 15 sekund, ekran wyłączy się i powróci do interfejsu głównego, gdy zapali się ponownie.
- Jeśli odkurzacz nie działa prawidłowo, na ekranie pojawi się komunikat o błędzie. Należy zapoznać się z poniższą tabelą rozwiązywania problemów, aby znaleźć rozwiązanie.

Rys. D-1

Rozpoczęcie sprzątania

Celem uruchomienia urządzenia naciśnij przycisk . Po zakończeniu odkurzania ponownie naciśnij przycisk ; na ekranie pojawi się informacja o ilości zebranego kurzu.

Wciśnij i przytrzymaj przycisk , aby przełączać między auto, eco i turbo, odpowiednia ikona pojawi się na ekranie.

Uwaga:

- Gdy jakiś tryb czyszczenia przestaje działać, odkurzać przełączy się domyślnie na tryb auto, gdy uruchomi się znowu. Fabryczną nastawą domyślną jest tryb auto.
- Tylko podczas pracy w trybie auto moc ssania i kolor wskaźnika poziomu zabrudzenia zmieniają się wraz z ilością cząstek stałych w czasie rzeczywistym.

Rys. D-2

Rozpoczęcie ultraczyszczenia

Wciśnij i przytrzymaj przycisk ultra-czyszczenia  na 5 sekund, aby uruchomić dogłębne czyszczenie centrum usuwania kurzu, gdy zbieranie jest aktywne. Wciśnij i przytrzymaj ponownie przycisk ultra-czyszczenia  na 5 sekund, aby je wyłączyć.

Uruchamianie zbiórki kurzu

Ustaw odpowietrznik pojemnika na kurz w linii z centrum usuwania kurzu, aby ustawić odkurzacz. Centrum usuwania kurzu uruchomi automatycznie jego zbieranie. Krótko wciśnij przycisk zbierania kurzu , aby zatrzymać je lub wznowić.

Uwaga:

- Odkurzacz domyślnie zbiera kurz automatycznie. Aby przełączyć na ręczne zbieranie kurzu, zdejmij odkurzacz z centrum usuwania i przytrzymaj przycisk zbierania kurzu przez 5 sekund. Przycisk zbierania kurzu mignie na zielono pięć razy, aby sygnalizować pomyślne przełączenie. Wciśnij przycisk zbierania kurzu na 5 sekund ponownie, aby powrócić do zbierania automatycznego.
- Jeżeli worek do zbierania kurzu osiąga swoją pojemność lub kanał powietrzny jest zablokowany podczas procesu zbiórki, pokrywa zatrzyma pracę po zakończeniu procesu i nie można ponownie zbierać pyłu.
- Jeżeli jest dużo śmieci w pojemniku na kurz, przeprowadź kilkakrotnie proces zbiórki kurzu, aby osiągnąć lepsze wyniki czyszczenia.

Rys. D-3

Korzystanie z różnych akcesoriów

Szczotka Omni-brush z oświetleniem

Nadaje się do czyszczenia twardych podłóg, marmuru, ceramiki, dywanów o krótkim i średnim włosiu i innych.

Odkurzając podłogi wykonane z płytek ceramicznych, drewna lub innych twardych materiałów, albo usuwając ziarna kawy, popcornu i innych granulatów, przełącznik przesuw w drugą stronę.

Podczas czyszczenia dywanu przestaw przełącznik w pozycję wyłączoną.

1. wł.
2. Wył.

Rys. D-4

Zmotoryzowana mini szczotka

Do czyszczenia kurzu, sierści zwierząt domowych i innych uporczywych zanieczyszczeń z sof, pościeli i innych tkanin. Nie zaleca się odkurzania na delikatnych powierzchniach, takich jak jedwab.

Rys. D-5

Narzędzie kombinacyjne

Do odkurzania kurzu z zastół, klawiatur, sufitów, sof, wnętrzą pojazdów, stolików kawowych itp.

Rys. D-6

Obracająca się miękka szczotka do ścierania kurzu

Może być łączony z węzłem przedłużającym. Wraz z głowicą obrotową nadaje się do czyszczenia delikatnych i kruchych powierzchni i narożników, jak szkło, wyświetlacze i klawiatury.

Rys. D-7

Adapter elastyczny

Zginając i wydłużając pręt jednym kliknięciem można łatwo sięgnąć pod niskie meble, jak łóżko i sofa.

Uwaga: Zaleca się stosowanie adaptera elastycznego podczas czyszczenia niski leżących mebli i nie zaleca się łączenia z korpusem podciśnieniowym przez cały czas do codziennego czyszczenia podłogi.

Rys. D-8

Uchwyt na akcesoria

Jeśli nasadki odkurzacza są nieużywane, można je umieścić na uchwycie na akcesoria, jak przedstawiono na ilustracji.

Rys. D-9

Uwaga:

- Jeśli jakiegokolwiek ruchomy przedmiot utknie, odkurzacz zostanie automatycznie wyłączony a czyszczenie zostanie kontynuowane po usunięciu wszystkich zablokowanych ciał obcych.
- Jeśli bateria przegrzeje się, odkurzacz zostanie automatycznie wyłączony. Należy poczekać, aż temperatura baterii powróci do normy, aby odkurzacz zaczął działać ponownie.

Pielęgnacja i konserwacja

Środki ostrożności:

- Należy zawsze używać oryginalnych części, aby gwarancja nie została unieważniona.
- Jeżeli filtr lub dysza zatkają się, odkurzacz przestaje działać krótko po włączeniu. Oczyszczyć rurę, aby przywrócić działanie.
- Przed czyszczeniem pojemnika na kurz sprawdź, czy ładowarka jest odłączona i utrzymuj przycisk zasilania odkurzacza w pozycji wyłączonej.
- Jeżeli odkurzacz nie jest używany przez dłuższy czas, w pełni naładuj go, odłącz ładowarkę od sieci, wyjmij akumulator i przechowuj w chłodnym otoczeniu o niskiej wilgotności, z dala od promieni słonecznych. Aby uniknąć nadmiernego rozładowania akumulatora, doładowuj go przynajmniej raz na trzy miesiące.

Czyszczenie odkurzacza

Należy używać miękkiej, suchej ściereczki.

Czyszczenie pojemnika na kurz, filtra wstępnego i zespołu cyklonów

1. Wciśnij przycisk zwalniania pojemnika na kurz i wyjmij go z odkurzacza.
2. Zdejmij najpierw filtr wstępny, a następnie obróć układ cyklonu, aby go wyjąć.
3. **Przemij do czysta zespół cyklonu, filtr wstępny i pojemnik na kurz. Po umyciu susz na powietrzu przez przynajmniej 24 godziny.**

Rys. E-1-Rys. E-3

Uwaga:

- Pojemnik na kurz czyść w miarę potrzeby.
- Zaleca się czyszczenie zespołu cyklonów i filtra wstępnego co najmniej raz na 3-4 miesiące.

Czyszczenie filtra

1. Należy zdjąć pojemnik na kurz, jak pokazano na ilustracji.
2. Należy wyjąć filtr z odkurzacza, pociągając go w dół w kierunku pokazanym na ilustracji.
3. Myj filtr obracając go o 360°. Lekko opukaj wielokrotnie filtr, aby usunąć zebrane na nim resztki.
4. **Należy pozostawić do wyschnięcia na 24 godziny.**

Rys. E-4-Rys. E-7

Uwaga:

- Do mycia filtra należy używać wyłącznie czystej wody. Nie należy używać detergentów.
- Nie należy próbować czyścić filtra szczotką ani palcem.
- Zaleca się czyszczenie filtra raz na 4-6 miesięcy.

Wymiana filtra wylotowego powietrza

1. Wyjmij filtr wylotowy powietrza, jak przedstawiono na rysunku.
2. Zainstaluj nowy.

Rys. E-8-Rys. E-9

Uwaga:

- Filtr powietrza wylotowego nie nadaje się do prania.
- Zaleca się wymianę filtra co 4 do 6 miesięcy.

Wymiana worka na kurz

1. Zdejmij pokrywę magnetyczną z centrum usuwania kurzu.
2. Wyciągnij worek na kurz i wyrzuć go.
3. Załóż nowy worek na kurz. Włóż uchwyt worka w gniazdo karty, aby go poprawnie zainstalować.
4. Zainstaluj z powrotem pokrywę magnetyczną. Zadbaj o prawidłowe zainstalowanie i szczelność centrum usuwania kurzu.

Rys. E-10-Rys. E-13

Uwaga:

- Gdy wskaźnik stanu zbierania kurzu miga na pomarańczowo, oznacza to, że worek został całkowicie napętniony i wymaga wymiany.
- Zaleca się wymianę worka na kurz co trzy miesiące.

Czyszczenie oświetlenia szczotki do użębienia

1. Jak przedstawiono na rysunku, wciśnij blokadę w dół, aby wyjąć wałek ze szczotki.
2. Za pomocą nożyczek przetnij włosy i włókna, które utknęły na wałku szczotki. Wytrzyj kurz z nacięcia i przezroczystej pokrywy suchą szmatką lub papierowym ręcznikiem.
3. Jeśli zabrudzony, przepłucz wałek szczotki czystą wodą, aż będzie czysty. Postaw wałek szczotki w pozycji pionowej na co najmniej 24 godziny, aż do całkowitego wyschnięcia.
4. Po wyschnięciu wałka szczotki zamontuj go ponownie, wykonując czynności demontażu w odwrotnej kolejności.

Rys. E-14-Rys. E-17

Czyszczenie zmotoryzowanej mini szczotki

1. Posłuż się monetą, jak na rysunku, aby obrócić blokadę w lewo, aż usłyszysz kliknięcie. Po odblokowaniu zmotoryzowanej mini-szczotki wyjmij szczotkę rolkową.
2. Przepłucz i oczyść szczotkę rolkową. Ustaw szczotkę rolkową pionowo w miejscu dobrze przewietrzanym na przynajmniej 24 godziny do pełnego wyschnięcia.

Rys. E-18-Rys. E-19

Wymiana pakietu akumulatora

Odkurzacz zawiera wyjmowany akumulator litowo-jonowy, który ma ograniczoną liczbę cykli ładowania. Po dłuższym czasie użytkowania akumulator może nie zostać naładowany. Jeśli tak się stanie, oznacza to, że akumulator osiągnął koniec żywotności i wymaga wymiany.

1. Naciśnij przycisk zwalniania akumulatora i przesun akumulator w prawo, w celu wyjęcia go, tak, jak pokazano na ilustracji poniżej.
2. Zamonuj nowy akumulator.


Rys. E-20

Najczęściej zadawane pytania

Jeśli odkurzacz nie działa prawidłowo, należy zapoznać się z poniższą tabelą rozwiązywania problemów.

Błędy	Możliwe przyczyny	Rozwiązania
Odkurzacz nie działa.	Odkurzacz jest rozładowany lub poziom akumulatora jest niski.	Należy naładować baterię w pełni i kontynuować użytkowanie.
	Tryb ochrony przed przegrzaniem został wywołany blokadą.	Należy oczyścić otwory ssące lub kanał powietrzny. Poczekaj aż temperatura urządzenia spadnie i uruchom je ponownie.
	Otwór ssący lub kanał powietrzny jest zablokowany.	Należy usunąć wszelkie ciała obce z otworu ssącego lub kanału powietrznego.
Słaba siła ssania.	Pojemnik na kurz jest pełny i/lub filtr jest zatkany.	Należy opróżnić pojemnik na kurz i wyczyścić filtr.
	Akcesoria są zablokowane.	Należy oczyścić akcesoria z wszelkich ciał obcych.
Silnik wydaje dziwny dźwięk.	Główny otwór ssący lub metalowa rura odkurzacza jest zablokowana.	Należy usunąć wszelkie obce przedmioty z głównego otworu ssącego lub metalowej rury odkurzacza.
Wskaźnik akumulatora nie świeci się w czasie ładowania.	Odkurzacz nie jest prawidłowo umieszczony na centrum usuwania kurzu.	Upewnij się, że styki odkurzacza są wyrównane z tymi w centrum usuwania kurzu.
	Wtyczka nie jest prawidłowo podłączona.	Sprawdź, czy wtyczka zasilania jest prawidłowo podłączona.
	Jeśli po wykluczeniu powyższych dwóch możliwości problem nadal występuje, proszę skontaktować się z biurem obsługi posprzedażowej.	
Odkurzacz ładuje się powoli.	Temperatura akumulatora jest za niska lub za wysoka.	Należy zaczekać i kontynuować użytkowanie, kiedy temperatura akumulatora wróci do normy.
Lampki LED podświetlanej szczotki omni-brush nie działają.	Światła LED są uszkodzone.	Skontaktuj się z działem serwisu posprzedażowego w kwestii konserwacji.
Przycisk zbierania kurzu świeci na pomarańczowo światłem ciągłym.	Worek do zbierania kurzu nie jest zainstalowany lub jest nieprawidłowo zainstalowany.	Zanim rozpocznie się odkurzanie, potwierdź, że worek do zbiórki kurzu został zamontowany na swoim miejscu.
Przycisk zbierania kurzu miga na pomarańczowo.	Worek na kurz jest pełny	Załaduj nowy worek na kurz. Następnie wciśnij i przytrzymaj przycisk worka na 3 sekundy, aby rozwiązać problem.
Przycisk ultraczyszczenia miga na niebiesko.	Niewłaściwe działanie funkcji ultraczyszczenia.	Skontaktuj się z działem serwisu posprzedażowego w kwestii konserwacji.

Wskaźnik poziomu baterii

Status	Możliwe przyczyny	Rozwiązania	
Wskaźnik jest czerwony.	Akumulator jest uszkodzony.	Skontaktuj się z działem serwisu posprzedażowego w kwestii konserwacji.	
Wskaźnik miga na czerwono.	Błąd	Skontaktuj się z działem serwisu posprzedażowego w kwestii konserwacji.	
Wskaźnik miga na biało.	Temperatura akumulatora jest za niska lub za wysoka.	Poczekaj, aż temperatura akumulatora powróci do normalnego stanu, wtedy spróbuj ponownie.	

Rozwiązywanie problemów

Jeśli odkurzacz nie działa prawidłowo, na ekranie pojawi się komunikat o błędzie. Należy zapoznać się z poniższą tabelą rozwiązywania problemów, aby znaleźć rozwiązanie.

Ikona błędu	Komunikat błędu	Rozwiązania
	Niski poziom akumulatora	Ładuj na czas.
	Bez akumulatora	Ładuj na czas.
	Temperatura akumulatora za wysoka	Należy zaczekać i kontynuować użytkowanie, kiedy temperatura akumulatora wróci do normy.
	Kanał powietrzny zablokowany	Sprawdź, czy pojemnik na kurz, drążek przedłużający, szczotka Omni-brush lub zmotoryzowana mini-szczotka nie są zablokowane.
	Zablokowany watek szczotki	Patrz sekcja [Sprzątanie szczotką Omni-brush] w kwestii sprzątania śmieci i włosów splątanych na wátku szczotki.
	Upływa ważność filtra	Wymień filtr na czas.
	Wymień filtr	Wymieniwszy filtr patrz [Ustawienia], aby go zresetować.
	Błąd	Skontaktuj się z działem serwisu posprzedażowego w kwestii konserwacji.

Odkurzacz			
Model	VZV25A	Czas ładowania	około 3,5 godziny
Moc znamionowa	715 W	Napięcie znamionowe	29,6 V ===
Szczotka Omni-brush z oświetleniem			
Model	VMBB		
Moc znamionowa	70 W	Napięcie znamionowe	25 V ===
Zmotoryzowana mini szczotka			
Model	VMMY		
Moc znamionowa	20 W	Napięcie znamionowe	24 V ===
Centrum do usuwania kurzu			
Model	VCB2: Dreame Trading (Tianjin) Co.,Ltd.		
Wejście	220-240 V ~ 50-60 Hz	Wyjście	35 V === 0,9 A 31,5 W
Moc znamionowa	1050 W		
Akumulator litowo-jonowy			
Model	V2405-8S1P-GYA	Napięcie znamionowe	29,6 V ===
Pojemność znamionowa	2700 mAh	Pojemność nominalna	2850 mAh
Prąd	79,92 Wh		

	Tryb wyłączenia (Odkurzacz)	Tryb gotowości (Centrum do usuwania kurzu)	Tryb gotowości (Odkurzacz+Centrum do usuwania kurzu)
Pobór energii	≤ 0,5w		
Czas do przejścia w stan	≤ 20min		

Akumulator litowo-jonowy zawiera substancje, które są niebezpieczne dla środowiska. Przed utylizowaniem odkurzacza należy wyjąć akumulator, a następnie wyrzucić go lub poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami kraju lub regionu, w których jest używany.

Informacje dot. utylizacji w UE (WEEE)



Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem są uznane za odpady sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE zgodnie z Dyrektywą 2012/19/UE) i nie mogą być wyrzucane po zakończeniu okresu użytkowania wraz z innymi odpadami. W celu ochrony zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego należy przekazać zużyty sprzęt do wyznaczonego punktu utylizacji wyznaczonego przez instytucje rządowe lub lokalne. Prawidłowe usunięcie zużytego produktu pomaga w zapobieganiu potencjalnym negatywnym skutkom oddziaływania na środowisko naturalne i zdrowie ludzi. Więcej informacji można uzyskać w urzędzie lokalnym lub od instalatora.

Säkerhetsinformationer

Läs den här bruksanvisningen noggrant före användning och spara den för framtida referens för att förhindra olyckor, elektriska stötar eller brand på grund av felaktig användning.

VARNING

- Den här produkten kan användas av barn från 8 år och uppåt och av personer med fysiska, sensoriska och intellektuella funktionsnedsättningar eller begränsad erfarenhet eller kunskap under överinseende av en förälder eller vårdnadshavare för att säkerställa säker användning och för att undvika risker för faror. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
- Apparaten är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, såvida de inte har fått övervakning eller instruktioner angående användning av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
- Barn ska övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.
- Dammsugaren är ingen leksak. Barn får inte leka med eller använda denna produkt. Var försiktig när du använder dammsugaren nära barn. Låt inte barn rengöra eller underhålla dammsugaren om de inte övervakas av en förälder eller vårdnadshavare.
- Använd inte dammsugaren utomhus eller på våta ytor. Använd endast dammsugaren på torra ytor inomhus. Rör inte vid kontakten eller någon del av dammsugaren med våta händer.
- För att minska risken för brand, explosion eller personskada, säkerställ att litiumbatteriet och nätsladd är oskadade före användning. Dammsugaren ska inte användas om litiumbatteriet eller nätsladden är skadad.
- Borsthuvudena, batteriet, kontaktstiften i metall och dammsugare är elektriskt ledande och ska inte nedsänkas i vatten eller annan vätska. Se till att torka alla filter efter rengöring.
- För att förhindra skador som orsakats av rörliga delar, ska dammsugaren stängas av innan du rengör borsthuvudena. Borsthuvudena, dammfacket och filtret måste alla vara korrekt monterade innan dammsugaren används.
- Använd inte deshedding-verktyg för husdjur när dammsugaren är påslagen. När håret är blött ska verktyget inte användas.
- VARNING: Använd endast det ursprungliga dammborttagningsnavet. Använd alltid originaldelar, annars kan det leda till att litiumbatteriet fattar eld.
- Använd inte dammsugaren för att suga upp brandfarliga eller brännbara vätskor, såsom bensin eller blekmedel, ammoniak, avloppsrens eller andra vätskor.
- Använd inte dammsugaren för att plocka upp vassa eller hårda föremål, t.ex. glas, spikar, skruvar eller mynt, eftersom de kan skada maskinen. Använd inte dammsugaren för att plocka upp gipsskiva, aska från eldstad eller rökning, eller bränt material som kol, cigarettfimpar eller tändstickor.
- Kontrollera området som ska rengöras före användning. Förhindra att öppningarna blockeras, rensa bort pappersbitar, skräpbollar, plast eller vassa föremål (som glas, spikar, skruvar, mynt, etc.) och alla föremål som är större än öppningarna.

- Håll undan hår, löst sittande kläder, fingrar och andra kroppsdelar från dammsugarens öppningar och delar. Rikta inte förlängningsstången, skaftet eller verktygen mot ögon eller öron och stoppa dem inte i munnen.
- Placera inga föremål i dammsugarens öppningar. Använd inte dammsugaren när någon av dess öppningar är blockerade. Håll fri från damm, ludd, hår eller andra föremål som kan minska luftflödet.
- Låt inte dammsugaren vila mot en stol, ett bord eller annan instabil yta, eftersom detta kan orsaka skador på maskinen eller personskada. Kontakta vår auktoriserade serviceavdelning om dammsugaren blir skadad av att den välts eller på annat sätt inte fungerar. Försök aldrig att ta isär enheten på egen hand.
- Alla manualens instruktioner om att ladda batteriet måste följas strikt. Om batteriet inte laddas ordentligt inom det angivna temperaturintervallet kan det skada batteriet.
- Använd endast tillbehör och reservdelar som rekommenderas av tillverkaren.
- Var extra försiktig när du använder dammsugaren för att rengöra trappor.
- Säkerställ att dammsugaren är avstängd och urkopplad när den inte används under längre perioder samt innan du utför något underhåll eller reparationer.
- Installera, ladda eller använd inte denna produkt utomhus, i badrum eller runt en pool.
- Varning för brandrisk: Applicera inte någon typ av doft på dammsugarens filter. Dessa typer av produkter är kända för att innehålla brandfarliga kemikalier som kan få dammsugaren att fatta eld.
- Använd endast det ursprungliga dammupptagningsnavet (modell VCB2).
- **WARNING:** För att ladda batteriet, använd endast den löstagbara försörjningsenheten som medföljer apparaten.
- Använd endast godkänd batterityp (modell V2405-8S1P-GYA). Använd inget icke-uppladdningsbart batteri. Om detta inte görs kan litiumjonbatteriet börja brinna.
- Om batterimaterialet frigörs bör personal tas bort från området tills batterierna svalnat och ångorna försvinner.
- Sörj för maximal ventilation så att farliga gaser rensas ut och undvik hud- och ögonkontakt eller inandning av ångor.
- Torka bort spilld vätska och släng avfall.
- Använd och förvara inte apparaten i extremt varma eller kalla miljöer (under 0 °C/32 °F eller över 40 °C/104 °F). Ladda den trådlösa dammsugaren i temperaturer över 0 °C/32 °F och under 40 °C /104 °F.
- Den här produkten är endast avsedd för hemmabruk.
- Elförsörjningsterminalerna får inte kortslutas.
- Om strömkabeln skadas eller går sönder, sluta omedelbart använda den och kontakta after sales-tjänst.



Läs bruksanvisningen



Löstagbar vakuumenhet



Endast för inomhusbruk



Klass II utrustning



tidsfördröjning miniatyrsäkring där T3.15A är symbolen för tid/ström

We Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., förklarar härmed att denna utrustning är i överensstämmelse med tillämpliga direktiv och europeiska normer och tillägg. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: <https://global.dreameotech.com>

Om du vill läsa en utförlig e-användarhandbok, gå till <https://global.dreameotech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

Produktöversikt

Tillbehör

1. Nav för dammupptagning
2. Omni-borste med belysning
3. Flexibel adapter
4. Förlängningsslang
5. Roterande mjuk dammborste
6. Kombinationsverktyg
7. Motoriserad miniborste
8. Dammsugarpåse x2
(x1 förinstallerad)
9. Förvaringsfäste för tillbehör
10. Förlängningsstång

Fig. A-1

Obs: Illustrationerna i denna handbok är endast vägledande. Den faktiska produkten kan skilja sig åt.

Namn på komponenter

Vakuumpropp

1. Dammkopp
2. Knapp för frigöring av dammkopp
3. Laddningskontakter
4. Knapp för frigöring av batteripaket
5. Displayskärm
6. ⏻ Strömbrytare
7. ○ Strömbrytare för sugnivå
8. Batterinivåindikator
9. Antistatisk kontakt

Fig. A-2

Displayskärm

1. Indikator för smutsnivå
Färgen ändras i realtid med mängden damm (endast i auto-läge).
2. Indikator för mängden partiklar
3. Sugkraftsnivå
 - 🌿 Ekologisk
 - ⚙️ Auto
 - 🌀 Turbo
4. Strömbrytare för sugnivå
Tryck kort för att växla mellan eko-, auto- och turboläge.
5. Typer av partiklar
 - > 10µm (eg. pollen)
 - > 50µm (eg. hair)
 - > 200µm (eg. dust)
 - > 500µm (eg. mite)
6. Batterinivå i procent
När displayen visar "LO", indikerar det att batterinivån är lägre än 10%.
7. Strömbrytare
Tryck kort för att slå på/av

Fig. A-3

Nav för dammupptagning

1. Ventiler för dammupptagningsnav
 2. Dammsugarpåse
 3. Magnetskydd
 4. Luftutloppsfilter
 5. Laddningskontakter
 6. 🗑️ Knapp för dammsugarpåse
 - Fast orange: Dammsugarpåsen är installerad eller olämpligt installerad
 - Blinkande orange: Dammsugarpåsen är full
 - Fast grön: Dammupptagningsnavet är i viloläge
 - Blinkar grönt: Dammupptagningsnavet är förberett för att samla damm
- 🌀 Ultrarengöringsknapp
- Helt blå: Startar djuprengöring för dammupptagningsnav
 - Blinkande blå: Fel

7. Dammskåpsfilter
8. Strömkabel

Fig. A-4

Installation av tillbehör

Obs:

- Det rekommenderas inte att använda den motoriserade miniborsten med förlängningsstången.
- Installera de tillbehör som behövs för de aktuella rengöringsbehoven.
- Det rekommenderas att den flexibla adaptern används vid rengöring av lågt liggande möbler och ska inte vara ansluten till dammsugaren hela tiden för daglig golvrengöring.

Fig. B-1

Laddning

Laddning med dammutagningsnav

Placera dammuppsamlingsstationen nära ett eluttag och anslut nätkabeln. Rikta in ventilen på dammkoppen med dammupptagningsnavet för att positionera dammsugaren. Ladda dammsugaren helt innan den används första gången.

Obs:

- Dammsugaren kan inte användas under laddning.
- När fullt laddat stängs batteristatusindikatorn av efter 5 minuter och dammsugaren går in i energisparläge.
- Detta kommer att ta ca 3,5 timmar. Om du dammsuger i Turbo-läge under en längre tid kommer batteriet att värmas upp, vilket ökar laddningstiden. Låt dammsugaren svalna i 30 minuter innan du laddar det.
- När dammsugaren inte används kan den placeras på dammupptagningsnavet. Nätsladdens uttag kan justeras efter användarnas behov.

Fig. C-1

Visning av batteristatus

Batterinivåindikator

- ☀ Blinkande vit
- Helt vit
- Avstängd

Laddning

- Fullt laddad
- ☀ Laddning
- Viloläge

Fig. C-2

Displayskärm

Siffran på displayen anger den aktuella batterinivån i procent under laddning. När siffran blir 100 är batteriet fulladdat.

Fig. C-3

Bruksanvisning

Inställningar

I standby-läge, tryck och håll ned omkopplaren för nivån på sugkraften  i 3 sekunder för att ange inställningsgränssnittet. Tryck kort på  för att välja ett alternativ och håll i  i 3 sekunder för att bekräfta.

Återställa filter

Tryck och håll in omkopplaren för nivån på sugkraften  i 3 sekunder för att välja återställa filtret och filtret slutför automatiskt återställningen.

Avsluta

Tryck på strömbrytaren  när den är i inställningsgränssnittet för att direkt återgå till huvudgränssnittet, eller välj , tryck sedan och håll ned omkopplaren för nivån på sugkraften  i 3 sekunder för att återgå till huvudgränssnittet.

Obs:

- Om ingen åtgärd görs under mer än 15 sekunder, stängs skärmen av och återgår till huvudgränssnittet när den tänds igen.
- Om dammsugaren inte fungerar som den ska visas ett felmeddelande på skärmen. Se felsökningstabellen för att hitta din lösning.

Fig. D-1

Påbörja rengöring

Tryck på strömknappen  för att starta driften. Efter att ha dammsugit klart, tryck på  knappen och mängden av olika partikelämnen som dammsugits visas på skärmen.

Tryck på knappen  för att växla nivåer mellan auto, eco och turbo och motsvarande ikon visas på skärmen.

Obs:

- När något rengöringsläge slutar att köra, går dammsugaren in i automatiskt läge när den startas igen. Fabriksinställningen är autoläget.
- Endast vid körning i auto-läge ändras sugeffekten och färgen på smutsnivåindikatorn i realtid med mängden partiklar.

Fig. D-2

Starta ultrarengöring

Håll ultrarengöringsknappen  intryckt i 5 sekunder för att starta djuprengöring av dammborttagningsnavet medan dammuppsamling är aktiv. Håll ultrarengöringsknappen  intryckt i 5 sekunder igen för att stänga av den.

Starta dammuppsamling

Rikta in ventilen på dammkoppen med dammupptagningsnavet för att positionera dammsugaren. Dammupptagningsnavet startar dammupptagningen automatiskt. Tryck kortvarigt på dammuppsamlingsknappen  för att stoppa eller starta om dammuppsamlingen.

Obs:

- Dammsugaren är inställd på automatisk dammuppsamling som standard. För att byta till manuell dammuppsamling lyfter du bort dammsugaren från dammupptagningsnavet och trycker på och håller inne dammupptagningsknappen i fem sekunder. Dammuppsamlingsknappen blinkar grönt fem gånger för att indikera att omkopplingen har genomförts. Tryck på dammuppsamlingsknappen i fem sekunder igen för att byta tillbaka till automatisk dammuppsamling.
- Om påsen för uppsamling av damm når max. kapacitet eller om luftkanalen är blockerad under processen för dammuppsamling, slutar hubben för borttagning av damm att fungera efter att processen är klar och kan inte samla upp damm igen.
- Om det finns mycket skräp i dammkoppen, utför dammuppsamlingsprocessen flera gånger för att uppnå bättre rengöringsresultat.

Fig. D-3

Använda olika tillbehör

Omni-borste med belysning

Lämplig för rengöring av hårda golv, marmor, kakel, matta med låg och medelhög lugg mm.

Tryck reglaget till den andra sidan när den används på klinkers, trägolv eller andra hårda ytor, samt för att dammsuga upp kaffeböner, popcorn och andra små föremål.

Vid mattrengöringen trycker du omkopplaren till avstängt läge.

1. På
2. Av

Fig. D-4

Motoriserad miniborste

För dammsugning av smuts, djurhår och annat hårt sittande skräp från soffor, sängkläder och andra tygytor. Det rekommenderas inte att dammsuga på ömtåliga ytor, t.ex. siden.

Fig. D-5

Kombinationsverktyg

Lämplig för dammsugning av sprickor, hörn på dörrar och fönster, trappor och andra svåråtkomliga ställen.

Fig. D-6

Roterande mjuk dammborste

Den kan anslutas till förlängningsslangen. Med ett vridbart huvud är den lämpligt för rengöring av ömtåliga och bräckliga ytor och hörn som glas, displayer och tangentbord.

Fig. D-7

Flexibel adapter

Att böja och förlänga stängan med ett klick kan lätt nås under lågt liggande möbler, som säng och soffa.

Obs: Användning av den flexibla adaptern rekommenderas vid rengöring av lågt liggande möbler och ska inte vara ansluten till dammsugaren hela tiden för daglig golvrengöring.

Fig. D-8

Tillbehörshållare

När tillbehören inte används kan de placeras på hållaren enligt bilden.

Fig. D-9

Obs:

- Om någon roterande del fastnar kan dammsugaren stängas av automatiskt. Avlägsna eventuella främmande föremål som fastnat och återuppta sedan användningen.
- När batteriet blir överhettat stängs dammsugaren av automatiskt. Vänta tills batteritemperaturen återgår till det normala och återuppta sedan användningen.

Tips:

- Använd alltid originaldelar för att förhindra att din garanti blir ogiltig.
- Om filtret eller munstycket blir igentäppt kommer dammsugaren att sluta fungera kort efter att den slagits på. Rensa röret så att funktionaliteten återställs.
- Innan du rengör dammkoppen bör du kontrollera att kontakten är urkopplad och håll dammsugarens strömknapp i avstängt läge.
- Om dammsugaren inte används under en längre tid bör man ladda den helt, dra ur elkabeln, ta bort batteriet och förvara det i en sval miljö med låg luftfuktighet borta från direkt solljus. Undvik överurladdning av batteriet, ladda om batteriet minst en gång var tredje månad.

Rengör dammsugaren

Torka av dammsugaren med en mjuk torr trasa.

Rengöring av dammkoppen, förfiltret och cyklonenheten

1. Tryck på frigöringsknappen för dammkoppen och ta bort den från dammsugaren.
2. Ta först bort förfiltret och vrid sedan cyklonsystemet för att lyfta ut det.
3. **Skölj cyklonenheten, förfiltret och dammkoppen tills de är rena. Efter tvätt, lufttorka i minst 24 timmar.**

Fig. E-1-Fig. E-3

Obs:

- Rengör dammkoppen vid behov.
- Det rekommenderas att rengöra cyklonsystemet och förfiltret minst en gång var 3:e till var 4:e månad.

Rengöra filtret

1. Ta bort dammkoppen enligt bilden.
2. Ta bort filtret från dammsugaren genom att dra det nedåt i den riktning som visas på bilden.
3. Skölj filtret genom att vrida det 360° . Knacka lätt på filtret flera gånger för att ta bort skräp som fastnat i det.
4. **Låt filtret lufttorka i 24 timmar.**

Fig. E-4-Fig. E-7

Obs:

- Använd endast rent vatten för att tvätta filtret. Använd inte rengöringsmedel.
- Försök inte att rengöra filtret med en borste eller ett finger.
- Det rekommenderas att rengöra filtret en gång var 4:e till 6:e månad.

Byte av luftutloppsfiltret

1. Ta bort luftutloppsfiltret enligt bilden.
2. Installera ett nytt.

Fig. E-8-Fig. E-9

Obs:

- Luftutloppsfiltret går inte att tvätta.
- Det rekommenderas att byta filtret en gång var 4:e till 6:e månad.

Byt ut dammsugarpåsen

1. Ta bort magnetkåpan från dammupptagningsnavet.
2. Dra ut dammsugarpåsen och kassera den.
3. Ersätt med en ny dammsugarpåse. Sätt i påshandtaget i kortfacket och säkerställ att det har installerats korrekt.
4. Sätt tillbaka magnetkåpan. Se till att den är korrekt installerad och att dammupptagningsnavet är helt förseglat.

Fig. E-10-Fig. E-13

Obs:

- När dammuppsamlingsknappen blinkar orange innebär det att dammuppsamlingspåsen är full och måste bytas.

- Det rekommenderas att dammuppsamlingspåsen byts ut var tredje månad.

Rengöring av Omni-Brush med belysning

1. Som figuren visar, tryck ner spärren för att ta bort borstvalsen från rullborsten.
2. Använd en sax för att klippa av hårstrån och fibrer som fastnat på borstvalsen. Torka bort damm från skåran och det transparenta locket med en torr trasa eller pappershandduk.
3. Om borstvalsen är smutsig kan du skölja den med rent vatten tills den är ren. Ställ borstvalsen upprätt i minst 24 timmar tills den är helt torr.
4. När borstvalsen är torr, sätt tillbaka den genom att följa demonteringsstegen i omvänd ordning.

Fig. E-14-Fig. E-17

Rengöring av den motoriserade miniborsten

1. Använd ett mynt enligt bilden för att vrida låset moturs tills du hör ett klick. Efter att ha låst upp den motordrivna miniborsten, ta bort borstvalsen.
2. Skölj och rengör borstvalsen. Ställ borstvalsen upprätt i ett välventilerat utrymme i minst 24 timmar tills den är helt torr.

Fig. E-18-Fig. E-19

Obs:

- Det rekommenderas att moppdynan byts ut var 3:e till 6:e månad.
- Om mopphuvudet ska förvaras under en längre period ska vattentanken tömmas och omkopplare för utflödesstyrning växlas till OFF.

Byte av batteripaket

Dammsugaren innehåller ett löstagbart laddningsbart litiumjonbatteri som har ett begränsat antal laddningscykler. Efter långvarig användning kan det hända att batteripaketet inte längre håller för en laddning. Om detta händer betyder det att batteripaketet har nått slutet av sin livscykel och måste bytas ut.

1. Tryck ned batteripaketets frigöringsknapp och skjut batteripaketet åt höger, som bilden visar, för att ta bort det.

2. Installera det nya batteripaketet.

Fig. E-20


Vanliga frågor

SV

Om dammsugaren inte fungerar korrekt, se tabellen nedan.

Fel	Möjliga orsaker	Lösningar
Dammsugaren fungerar inte.	Apparatens batteri är slut eller batterinivån är låg.	Ladda dammsugaren helt och återuppta sedan användningen.
	Överhettningsskyddsläge utlöstes av en blockering.	Rengör sugöppningen eller luftkanalen. Vänta tills dammsugaren har svalnat och aktivera det sedan igen.
	Sugöppningen eller luftkanalen är blockerad.	Rensa eventuella blockeringar från sugöppningen eller luftkanalen.
Svag sugkraft.	Dammkoppen är full och/eller filterrenheten är igensatt.	Töm dammkoppen och/eller rengör filterrenheten.
	Tillbehöret är blockerat.	Rensa eventuella blockeringar i tillbehöret.
Motorn gör ett konstigt ljud.	Huvudsugöppningen eller förlängningsstången är blockerad.	Rensa eventuella blockeringar i huvudsugöppningen eller förlängningsstången.
Batteriindikatorn tänds inte vid laddning.	Dammsugaren är inte korrekt placerad på dammborttagningsnavet.	Säkerställ att dammsugarens laddningskontakter är i linje med dammborttagningsnavet.
	Strömkontakten är inte korrekt ansluten.	Kontrollera att strömkontakten är korrekt inkopplad.
	Om problemet kvarstår efter att du har uteslutit ovanstående två möjligheter, kontakta serviceavdelningen för underhåll.	
Laddar för långsamt.	Batteritemperaturen är för låg eller för hög.	Vänta tills batteritemperaturen återgår till det normala och återuppta sedan användningen.
LED-lampor på den upplysta omni-borsten fungerar inte.	LED-lampor är skadade.	Kontakta avdelningen för eftermarknaden för underhåll.
Dammuppsamlingsknappen lyser orange.	Dammuppsamlingspåsen är fränkopplad eller felaktigt installerad.	Innan uppsamling av damm påbörjas, ska kontrollera att påsen för dammuppsamling har installerats och på rätt plats.
Dammuppsamlingsknappen blinkar orange.	Dammsugarpåsen är full	Ersätt med en ny dammsugarpåse. Tryck sedan och håll knappen för dammuppsamling intryckt i tre sekunder för att felsöka problemet.
Ultrarengöringsknappen blinkar blått.	Det har uppstått fel med ultrarengöringen.	Kontakta kundservicen för underhåll.

Batterinivåindikator

Status	Möjliga orsaker	Lösningar	
Indikatorn är röd.	Batteripaketet är skadat.	Kontakta kundservicen för underhåll.	
Indikatorn blinkar rött.	Fel	Kontakta kundservicen för underhåll.	
Indikatorn blinkar vitt.	Batteritemperaturen är för låg eller för hög.	Vänta tills batteritemperaturen återgår till det normala och återuppta sedan användningen.	

Felsökning

Om dammsugaren inte fungerar som den ska visas ett felmeddelande på skärmen. Se felsökningstabellen för att hitta din lösning.

Felikon	Felmeddelande	Lösningar
	Låg batterinivå	Ladda i tid.
	Batteriet är slut	Ladda i tid.
	Batteritemperaturen är för hög	Vänta tills batteriets temperatur återgår till normal och återuppta sedan användningen.
	Luftkanalen är blockerad	Kontrollera om dammkoppen, förlängningsstången, Omni-borsten med belysning eller den motordrivna mini-borsten är blockerad.
	Borstvalsen har fastnat	Se avsnittet [Rengöra Omni-borsten med belysning] för att rengöra skräp och hår som trasslat till borstvalsen.
	Filtret har löpt ut	Byt ut filtret i tid.
	Byt ut filtret	När du har bytt filtret, se [Inställningar] för att återställa filtret.
	Fel	Kontakta kundservicen för underhåll.



Specifikationer

5V

Damsugare			
Modell	VZV25A	Laddningstid	cirka 3,5 timmar
Nominell effekt	715 W	Nominell spänning	29,6 V ===
Omni-borste med belysning			
Modell	VMBB		
Nominell effekt	70 W	Nominell spänning	25 V ===
Motoriserad miniborste			
Modell	VMMY		
Nominell effekt	20 W	Nominell spänning	24 V ===
Nav för dammupptagning			
Modell	VCB2: Dreame Trading (Tianjin) Co.,Ltd.		
Inmatning	220-240 V ~ 50-60 Hz	Uteffekt	35 V === 0,9 A 31,5 W
Nominell effekt	1050 W		
Uppladdningsbart litiumjonbatteri			
Modell	V2405-8S1P-GYA	Nominell spänning	29,6 V ===
Kapacitet	2700 mAh	Nominell kapacitet	2850 mAh
Energi	79,92 Wh		

	Frånläge (Damsugare)	Vänteläge (Nav för dammupptagning)	Vänteläge (Damsugare+Nav för dammupptagning)
Elförbrukning	≤ 0,5w		
Dags att ange villkoret	≤ 20min		

Litiumjonbatteripaketet innehåller ämnen som är skadliga för miljön. Innan du kasserar vakuummoppen bör du först ta bort batteripaketet, sedan kassera eller återvinna det i enlighet med lokala lagar och förordningar i det land eller den region det används i.

WEEE Information



Alla produkter som bär denna symbol räknas som elektrisk/elektronisk utrustning (WEEE enligt direktiv 2012/19/EU) och får inte slängas med osorterat hushållsavfall. Istället bör du skydda människors hälsa och miljön genom att överlämna din uttjänta utrustning till en lämplig återvinningscentral, en plats som har utsetts av berörda myndigheter att hantera avfall från elektrisk och elektronisk utrustning. Korrekt avfallshantering och återvinning hjälper till att förhindra potentiella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa. Kontakta installatören eller lokala myndigheter om du vill ha mer information om platsen samt villkoren för sådana insamlingsställen.

For å forhindre ulykker inkludert elektrisk støt eller brann forårsaket av feil bruk, bes du lese denne håndboken nøye før bruk og ta vare på den for fremtidig referanse.

ADVARSEL

- Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år eller eldre, og av personer med fysiske, sensoriske, intellektuelle mangler, eller med begrenset erfaring eller kunnskap dersom det skjer uten tilsyn av en forelder eller foresatt for å sikre sikker bruk og for å unngå risiko for farer. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
- Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de har fått tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
- Barn må holdes under oppsyn for å forhindre at de leker med utstyret.
- Støvsugeren er ikke en leke. Barn skal ikke leke eller betjene dette produktet. Vær forsiktig når du bruker støvsugeren i nærheten av barn. Ikke la barn rengjøre eller vedlikeholde støvsugeren med mindre de er under tilsyn av en forelder eller foresatt.
- Ikke bruk støvsugeren utendørs eller på våte overflater. Bruk kun støvsugeren på tørre innendørs overflater. Ikke berør kontakten eller noen deler av støvsugeren med våte hender.
- For å redusere risikoen for brann, eksplosjon eller skade, må du sørge for at litiumbatteriet og strømledningen er uskadet før bruk. Ikke bruk støvsugeren hvis enten litiumbatteriet eller strømledningen er skadet.
- Børstehodene, batteriet, metallkontaktpinnen og støvsugeren er elektrisk ledende og skal ikke senkes i vann eller annen væske. Sørg for å tørke alle filterne etter rengjøring.
- Slå av støvsugeren før du rengjør børstehodene, for å unngå skader forårsaket av bevegelige deler. Børstehodene, støvbeholderen og filteret må alle være riktig installert før du bruker støvsugeren.
- Ikke bruk kjæledyrpelsverktøy når støvsugeren er i drift. Ikke bruk verktøyet når håret er vått.
- ADVARSEL: Bruk kun det originale støvfjerningsnavet. Bruk aldri et uoriginalt, siden det kan føre til brann i litiumbatteriet.
- Ikke bruk støvsugeren til å suge opp brennbare eller brennbare væsker, som bensin eller blekemiddel, ammoniakk, avløpsrensere eller andre væsker.
- Ikke bruk støvsugeren til å suge opp skarpe eller harde gjenstander, som glass, spiker, skruer eller mynter, som kan skade maskinen. Ikke bruk støvsugeren til å suge opp gipspartikler, aske som peisaske, eller røyking eller brenning materialer som kull, sigarettneiper eller fyrstikker.
- Kontroller området som skal rengjøres før bruk. For å forhindre at åpningene blokkeres, fjerner du større papir, spyttekuler, plastklut eller skarpe gjenstander (som glass, spiker, skruer, mynter osv.) og alle gjenstander som er større enn åpningene.
- Hold hår, løse klær, fingre og andre deler av kroppen unna støvsugerens åpninger og bevegelige deler. Ikke rett forlengelsesstangen, staven eller verktøyene mot øynene eller ørene eller legg dem i munnen.

- Ikke stikk gjenstander inn i støvsugerens åpninger. Ikke bruk støvsugeren med blokkert åpning. Hold deg fri for støv, lo, hår eller andre gjenstander som kan redusere luftstrømmen.
- Ikke la støvsugeren hvile mot en stol, bord eller annen ustabil overflate, siden dette kan føre til skade på maskinen eller personskade. Hvis støvsugeren blir skadet etter å ha blitt veltet eller på annen måte ikke fungerer, bes du kontakte vår autoriserte serviceavdeling. Forsøk aldri å demontere enheten på egen hånd.
- Alle instruksjoner i håndboken for å lade batteriet må følges nøye. Unnlatelse av å lade batteriet riktig innenfor det angitte temperaturområdet kan skade batteriet.
- Bruk kun tilbehør og reservedeler som anbefales av produsenten.
- Vær ekstra forsiktig når du bruker støvsugeren til å rengjøre trapper.
- Sørg for at støvsugeren er av og koblet fra når den ikke brukes i lengre perioder, samt før du utfører vedlikehold eller reparasjoner.
- Ikke installer, lad eller bruk dette produktet utendørs, på bad eller rundt et basseng.
- Advarsel om brannfare: Ikke bruk noen form for duft på støvsugerens filter. Disse typer produkter er kjent for å inneholde brennbare kjemikalier som kan føre til at støvsugeren tar fyr.
- Bruk kun det originale støvfjerningsnavet (modell VCB2).
- ADVARSEL: Bruk bare den avtakbare tilførselsenheten som fulgte med dette apparatet for å lade opp batteriet.
- Bruk kun godkjent batteritype (modell V2405-851P-GYA). Ikke bruk en ikke-oppladbar batteripakke. Unnlatelse av å gjøre det kan føre til at litium-ion-batteriet tar fyr.
- Hvis batterimaterialet frigjøres, fjern personell fra området til batteriene avkjøles og røyken forsvinner.
- Sørg for maksimal ventilasjon for å fjerne farlige gasser og unngå hud- og øyekontakt eller innånding av damper.
- Fjern sølt væske med absorberende middel og brent avfall.
- Ikke bruk og oppbevar i ekstremt varme eller kalde omgivelser (under 0 °C / 32 °F eller over 40 °C / 104 °C). Lad den trådløse støvsugeren i temperaturer over 0 °C / 32 °F og under 40 °C / 104 °F.
- Dette produktet er kun beregnet for hjemmebruk.
- Forsyningsterminalene skal ikke kortsluttes.
- Hvis strømledningen blir skadet eller ødelagt, må du slutte å bruke den umiddelbart og kontakte ettersalgsservice.



Les bruksanvisningen



Avtakbar forsyningsenhet



Kun for innendørs bruk



Klasse II-utstyr



tidsforsinkelse miniatyr sikringskobling

hvor T3.15A er symbolet for angivelse av tid/strøm

Vi, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. erklærer herved at dette utstyret er i samsvar med gjeldende direktiver og europeiske normer og tillegg. EU-overensstemmelseserklæringens fulle tekst kan man finne på følgende internettadresse: <https://global.dreamotech.com>

For en detaljert elektronisk bruksanvisning kan du besøke <https://global.dreamotech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

Produktoversikt

Tilbehør

1. Støvfjerningsnav
2. Belysnings-omni-børste
3. Fleksibel adapter
4. Forlengesslange
5. Roterende myk støvbørste
6. Kombinasjonsverktøy
7. Motorisert minibørste
8. Støvoppsamlingspose x2
(1x forhåndsmontert)
9. Oppbevaringsfeste for tilbehør
10. Forlengesesstang

Bild. A-1

Merk: Illustrasjonene i denne bruksanvisningen er kun for referanse. Det faktiske produktet kan avvike.

Komponentnavn

Vakuumchassis

1. Støvkopp
2. Utløserknapp for støvkoppen
3. Ladekontakter
4. Utløserknapp for batteripakke
5. Skjerm
6. ⏻ Strømknapp
7. ⏻ Sugenivåbryter
8. Batteristatusindikator
9. Antistatisk kontakt

Bild. A-2

Skjerm

1. Indikator for skittent nivå
Fargen endres med mengden støv i sanntid (kun i Auto-modus).
2. Indikator for partikkelmengde
3. Sugenivå
 - Øko
 - Auto
 - Turbo
4. Sugenivåbryter
Trykk kort for å bytte mellom øko-, auto- og turbomodus.
5. Particulate Matter Types
 - > 10 µm (f.eks. pollen)
 - > 50 µm (f.eks. hår)
 - > 200 µm (f.eks. støv)
 - > 500 µm (f.eks. midd)
6. Batterinivåets prosent
Når displayet viser «LO», indikerer det at batterinivået er lavere enn 10 %.
7. Strømknapp
Trykk kort for å slå på/av

Bild. A-3

Støvfjerningsnav

1. Støvfjerningsnavventil
2. Støvoppsamlingspose
3. Magnetdeksel
4. Luftutløpsfilter
5. Ladekontakter
6. 🗑 Støvoppsamlingsknapp
 - Fast oransje: Støvoppsamlingsposen er avinstallert eller ikke ordentlig installert
 - Blinker oransje: Støvoppsamlingsposen er full
 - Fast grønn: Støvfjerningsnavet er i standby-modus
 - Blinker grønt: Støvfjerningsnavet er klargjort for å samle støv
 - ⚙ Ultra-Cleaning Button
 - Fast blå: Starter dypprensing for støvfjerningsnavet
 - Blinker blått: Feil
7. Støvkabinettfilter
8. Strømledning

Bild. A-4

Installasjon

Installere tilbehør

Merk:

- Det anbefales ikke å bruke den motoriserte minibørsten med forlengelsesstangen.
- Installer tilbehøret i henhold til det faktiske rengjøringsbehovet.
- Det anbefales å bruke den fleksible adapteren ved rengjøring av lave møbler og anbefales ikke å være koplet til støvsugeren hele tiden for daglig gulvrengjøring.

Bild. B-1

Lading

NO

Lading med støvfjerningsnav

Plasser støvoppsamlingsstasjonen i nærheten av en strømforsyning og koble til strømledningen. Juster ventilen på støvkoppen med støvfjerningsnavet for å posisjonere støvsugeren. Lad støvsugeren helt opp før første gangs bruk.

Merk:

- Støvsugeren kan ikke brukes under lading.
- Når den er fulladet, vil batteristatusindikatoren slå seg av etter 5 minutter og støvsugeren går inn i strømsparingsmodus.
- Dette tar omtrent 3,5 timer. Støvsuging i turbomodus over en lengre periode vil føre til at batteriet varmes opp, noe som øker ladetiden. La støvsugeren avkjøles i 30 minutter før du lader den.
- Når støvsugeren ikke er i bruk, kan den plasseres på støvfjerningsnavet. Uttaket på strømledningen kan justeres etter brukernes behov.

Bild. C-1

Batteristatusskjerm

Batteristatusindikator

- ☀ Blinkende hvit
- Fast hvit
- Av

Lading

- Fulladet
- ☀ Lading
- Standby-modus

Bild. C-2

Skjerm

Tallet på skjermen representerer gjeldende batterinivå i prosent under lading. Når tallet blir 100 er batteriet fulladet.

Bild. C-3

Bruk

Innstillinger

I standby-tilstand, trykker og holder du inne sugenivåbryteren  i 3 sekunder for å gå inn i innstillingsgrensesnittet. Trykk kort på  for å velge et alternativ, og trykk og hold  i 3 sekunder for å bekrefte.

Tilbakestill filter

Trykk og hold inne sugenivåbryteren  i 3 sekunder for å velge tilbakestillingsfilter og filteret vil automatisk fullføre tilbakestillingen.

Avslutt

Trykk på strømknappen  når den er i innstillingsgrensesnittet for å gå direkte tilbake til hovedgrensesnittet, eller velg . Deretter, og trykk og hold inne sugenivåbryteren  i 3 sekunder for å gå tilbake til hovedgrensesnittet.

Merk:

- Hvis det ikke er noen operasjon på mer enn 15 sekunder, vil skjermen slå seg av, og den vil gå tilbake til hovedgrensesnittet når den lyser opp igjen.
- Hvis støvsugeren ikke fungerer som den skal, viser skjermen en feilmelding. Se feilsøkingstabellen for å finne løsningen.

Bild. D-1

Starte rengjøring

Trykk på strømknappen  for å starte drift. Når støvsugingen er fullført trykker du på -knappen, og mengden med forskjellige partikkelmaterialer som er støvsugd vises på skjermen.

Trykk på knappen  for å bytte nivåer mellom auto, øko og turbo og det tilsvarende ikonet vil vises på skjermen.

Merk:

- Når en rengjøringsmodus slutter å gå, går støvsugeren til automatisk modus når den startes igjen. Fabrikkinnstillingen er automodus.
- Bare når du kjører i automodus, endres sugekraften og fargen på skittennivåindikatoren med mengden partikler i sanntid.

Bild. D-2

Starter ultra-selvrensing

Trykk og hold inne ultrarensknappen  i 5 sekunder for å starte dyprensing av støvfjerningsnavet samtidig som støvoppsamlingen er aktiv. Trykk og hold inne ultrarensknappen  på nytt i 5 sekunder for å slå den av.

Starter støvoppsamling

Juster ventilen på støvkoppen med støvfjerningsnavet for å posisjonere støvsugeren. Støvfjerningsnavet starter støvoppsamlingen automatisk. Trykk kort på støvoppsamlingsknappen  for å stoppe eller starte støvoppsamlingen på nytt.

Obs:

- Støvsugeren er standard til automatisk støvoppsamling. For å bytte til manuell støvoppsamling, fjerner du støvsugeren fra støvfjerningsnavet og trykker og holder inne støvoppsamlingsknappen i 5 sekunder. Støvoppsamlingsknappen blinker grønt fem ganger for å indikere et vellykket bytte. Trykk på støvoppsamlingsknappen i 5 sekunder igjen for å bytte tilbake til automatisk støvoppsamling.
- Hvis støvoppsamlingsposen når kapasitet eller luftkanalen er blokkert under støvoppsamlingsprosessen, slutter støvfjerningsnavet å fungere etter at prosessen er fullført og den kan ikke lenger samle opp støv.
- Hvis det er mye rusk i støvkoppen, må du utføre støvoppsamlingsprosessen flere ganger for å oppnå bedre rengjøringsresultater.

Bild. D-3

Bruke forskjellig tilbehør

Belysnings-omni-børste

Egnet for rengjøring av harde gulv, marmor, fliser, lave og middels høye tepper og mer.

Skyv bryteren til den andre siden ved bruk på fliser, tregulv eller andre harde overflater eller ved støvsuging av kaffebønner, popcorn og andre pellets. Skyv bryteren til av-posisjon når du rengjør tepper.

1. på
2. Av

Bild. D-4

Motorisert minibørste

For støvsuging av smuss, kjæledyrhår og annet gjenstridig rusk fra sofaer, sengetøy og andre stoffoverflater. Det anbefales ikke å støvsuge på skjøre overflater, som silke.

Bild. D-5

Kombinasjonsverktøy

Egnet for støvsuging av sprekker, hjørner av dører og vinduer, trapper og andre vanskelig tilgjengelige steder.

Bild. D-6

Roterende myk støvbørste

Den kan koples til forlengesslangen. Med roterbart hode er det egnet for rengjøring av sarte og skjøre overflater og hjørner som glass, skjermer og tastaturer.

Bild. D-7

Fleksibel adapter

Bøying og forlenging av stangen med ett klikk, for å lett nå under lavtliggende møbler, som seng og sofa.

Notat: Det anbefales å bruke den fleksible adapteren ved rengjøring av de lavtliggende møblene og anbefales ikke å være koplet til støvsugeren hele tiden for daglig gulvrengjøring.

Bild. D-8

Oppbevaringsfeste for tilbehør

Når det ikke er i bruk, kan tilbehøret plasseres på oppbevaringsfestet som vist i diagrammet.

Bild. D-9

Merks:

- Hvis en roterende del setter seg fast, kan støvsugeren slå seg av automatisk. Fjern eventuelle fastklemt fremmedlegemer, og gjenoppta bruken.
- Når batteriet blir overopphetet, slår støvsugeren seg automatisk av. Vent til batteritemperaturen går tilbake til normalen, og gjenoppta bruken.

Pleie og vedlikehold

Tips:

- Bruk alltid originale deler for å forhindre at garantien din blir ugyldig.
- Hvis filteret eller munnstykket blir tilstoppet, vil støvsugeren slutte å virke kort tid etter at det er slått på. Tøm røret for å gjenopprette funksjonaliteten.
- Før du rengjør støvkoppen, må du bekrefte at støpselet er koblet fra og hold støvsugerens strømknapp i av-posisjon.
- Hvis støvsugeren ikke skal brukes over en lengre periode, lader du den helt opp, trekker ut strømledningen, fjerner batteriet og oppbevarer den i et kjølig miljø med lav luftfuktighet unna direkte sollys. For å unngå overutlading av batteriet, lader du opp batteriet minst én gang hver tredje måned.

Rengjøre støvsugeren

Tørk av støvsugeren med en tørr klut.

Rengjøring av støvkoppen, forfilteret og syklonenheten

1. Trykk på utløserknappen for støvkoppen og fjern den fra støvsugeren.
2. Fjern først forfilteret, og roter deretter syklonsystemet for å løfte det ut.
3. **Skyll syklonenheten, forfilteret og støvkoppen til de er rene. Etter vask, lufttørkes den i minst 24 timer.**

Bild. E-1-Bild. E-3

Merk:

- Rengjør støvkoppen etter behov.
- Det anbefales å rengjøre syklonsystemet og forfilteret minst en gang hver 3. til 4. måned.

Rengjøring av filteret

1. Fjern støvkoppen som vist på figuren.
2. Fjern filteret fra støvsugeren ved å trekke det ned i retningen som vist på figuren.
3. Skyll filteret ved å rotere det 360°. Bank lett på filteret flere ganger for å fjerne rusk som sitter fast i det.
4. **La filteret lufttørke i 24 timer.**

Bild. E-4-Bild. E-7

Merk:

- Bruk kun rent vann til å vaske filteret. Ikke bruk vaskemiddel.
- Ikke forsøk å rengjøre filteret med en børste eller en finger.
- Det anbefales å bytte filteret en gang var 4:e till 6:e måned.

Bytte av luftutløpsfilteret

1. Fjern luftutløpsfilteret som vist på figuren.
2. Installer et nytt.

Bild. E-8-Bild. E-9

Merk:

- Luftutløpsfilteret kan ikke vaskes.
- Det anbefales å bytte filteret hver 4. til 6. måned.

Bytt ut støvoppsamlingsposen

1. Fjern det magnetiske dekelet fra støvfjerningsnavet.
2. Trekk ut støvoppsamlingsposen og kast den.
3. Bytt ut med en ny støvoppsamlingspose. Sett posehåndtaket inn i kortsporet for å sikre at det er installert på plass.
4. Sett på plass magnetdekelet igjen. Sørg for at det er riktig installert og at støvfjerningsnavet er helt forseglet.

Bild. E-10-Bild. E-13

Merk:

- Når støvoppsamlingsknappen blinker oransje, indikerer det at støvoppsamlingsposen er full og må skiftes.
- Det anbefales å skifte støvoppsamlingsposen hver tredje måned.

Rengjøring av belysnings-omni-børsten

1. Som vist i figuren, skyves låsen ned for å fjerne børstevalsen fra rullebørsten.
2. Bruk en saks til å klippe av hårene og fibrene som setter seg fast på børsterullen. Tørk av støvet fra hakket og det gjennomsiktige dekselet med en tørr klut eller papirhåndkle.
3. Når den er skitten, skyller du børstevalsen med rent vann til den er ren. La børstevalsen stå oppreist i minst 24 timer til den er helt tørr.
4. Når børstevalsen er tørr, setter du den på plass igjen ved å følge demonteringstrinnene i motsatt rekkefølge.

Bild. E-14-Bild. E-17

Rengjøring av den motoriserte minibørsten

1. Bruk en mynt som illustrert for å rotere låsen mot klokken til du hører et klikk. Etter å ha låst opp den motoriserte minibørsten, fjern børstevalsen.
2. Skyll og rengjør børstevalsen. La børstevalsen stå oppreist i et godt ventilert område i minst 24 timer til den er helt tørr.

Bild. E-18-Bild. E-19

Bytte batteripakken

Støvsugerens inneholder en avtakbar oppladbar litium-ion batteripakke som har et begrenset antall oppladingssykluser. Etter lang tids bruk kan det hende at batteripakken ikke lenger holder en lading. Hvis det skjer, betyr det at batteripakken har nådd slutten av livssyklusen og må byttes.

1. Trykk ned batteripakkens utløserknapp og skyv batteripakken til høyre – som vist – for å fjerne den.
2. Installer den nye batteripakken.

Bild. E-20


Vanlige spørsmål

Hvis støvsugeren ikke fungerer som den skal, kan du se tabellen nedenfor.

Feil	Mulige årsaker	Løsninger
Støvsugeren fungerer ikke.	Apparatet er tomt for batteri eller lavt batterinivå.	Lad støvsugeren helt, og gjenoppta bruken.
	Overopphetingsbeskyttelsesmodus utløst av en blokkering.	Rengjør sugeåpningen eller luftkanalen. Vent til støvsugeren er avkjølt, og aktiver det deretter på nytt.
	Sugeåpningen eller luftkanalen er blokkert.	Fjern eventuelle blokkeringer fra sugeåpningen eller luftkanalen.
Svak sugekraft.	Støvkoppen er full og/eller filterenheten er tilstoppet.	Tøm støvkoppen og/eller rengjør filterenheten.
	Et vedlegg er blokkert.	Fjern eventuelle blokkeringer i vedlegget.
Motoren lager en merkelig lyd.	Hovedsugeåpning eller forlengelsesstangen er blokkert.	Fjern eventuelle blokkeringer i hovedsugeåpningen eller forlengelsesstangen.
Batteriindikatoren lyser ikke under lading.	Støvsugeren er ikke riktig plassert på støvfjerningsnavet.	Sørg for at ladekontaktene til støvsugeren er på linje med kontaktene til støvfjerningsnavet.
	Støpselet er ikke riktig tilkoblet.	Kontroller om støpselet er riktig tilkoblet.
	Hvis problemet vedvarer etter å ha utelukket de to ovennevnte mulighetene, vennligst kontakt ettersalgsserviceavdelingen for vedlikehold.	
Ladingen går for sakte.	Batteritemperaturen er for lav eller for høy.	Vent til batteritemperaturen går tilbake til normalen, og lade den på nytt.
LED-lysene på belysnings-omni-børsten fungerer ikke.	LED-lysene er skadet.	Kontakt ettersalgsserviceavdelingen for vedlikehold.
Støvoppsamlingsknappen lyser oransje.	Støvoppsamlingsposen er avinstallert eller ikke ordentlig installert.	Før støvoppsamlingen starter, må du kontrollere at støvoppsamlingsposen er installert.
Støvoppsamlingsknappen blinker oransje.	Støvoppsamlingsposen er full	Bytt ut med en ny støvoppsamlingspose. Trykk og hold inne støvoppsamlingsknappen i 3 sekunder for å feilsøke problemet.
Ultrarens-knappen blinker blått.	Ultrarens fungerer ikke.	Kontakt ettersalgsserviceavdelingen for vedlikehold.



Batteristatusindikator

Status	Mulige årsaker	Løsninger	
Indikatoren er rød.	Batteripakken er skadet.	Kontakt ettersalgsavdelingen for vedlikehold.	
Indikatoren blinker rødt.	Feil	Kontakt ettersalgsavdelingen for vedlikehold.	
Indikatoren blinker hvitt.	Batteritemperaturen er for lav eller for høy.	Vent til batteritemperaturen går tilbake til normalen, og bruk den på nytt.	

Feilsøking

Hvis støvsugeren ikke fungerer som den skal, viser skjermen en feilmelding. Se feilsøkingstabellen for å finne løsningen.

Feilikon	Feilmelding	Løsninger
	Lavt batterinivå	Lad i tide.
	Tomt for batteri	Lad i tide.
	Batteritemperaturen er for høy	Vent til batteritemperaturen vender tilbake til normalen, og gjenoppta bruken.
	Blokkert luftkanal	Kontroller om støvkoppen, skjøtestangen, belsynings-omni-børste, den myke rullebørsten eller den motoriserte minibørsten er blokkert.
	Børsterullen sitter fast	Se delen med [Rengjøre belsynings-omni-børste] for å rense rusk og hår som er filtret på børstevalsen.
	Filteret utløper	Bytt filteret i tide.
	Bytt ut filteret	Etter at du har skiftet filteret, kan du se [Innstillinger] for å tilbakestille filteret.
	Feil	Kontakt ettersalgsavdelingen for vedlikehold.

NO

Spesifikasjoner

Støvsuger			
Modell	VZV25A	Ladetid	omtrent 3,5 timer
Nominell effekt	715 W	Nominell spenning	29,6 V ===
Belysnings-omni-børste			
Modell	VMBB		
Nominell effekt	70 W	Nominell spenning	25 V ===
Motorisert minibørste			
Modell	VMMY		
Nominell effekt	20 W	Nominell spenning	24 V ===
Støvfjerningsnav			
Modell	VCB2: Dreame Trading (Tianjin) Co.,Ltd.		
Inngang	220-240 V ~ 50-60 Hz	Utgang	35 V === 0,9 A 31,5 W
Nominell effekt	1050 W		
Oppladbar litium-ion-batteripakke			
Modell	V2405-8S1P-GYA	Nominell spenning	29,6 V ===
Anma Kapasitesi	2700 mAh	Nominal Kapasite	2850 mAh
Energi	79,92 Wh		

	Av-modus (Støvsuger)	Standby-modus (Støvfjerningsnav)	Standby-modus (Støvsuger+Støvfjerningsnav)
Strømforbruk	≤ 0,5w		
Tidspunkt for å legge inn betingelsen	≤ 20min		

Litium-ion-batteripakken inneholder stoffer som er skadelige for miljøet. Før støvsugeren avhendes, må du først fjerne batteripakken og deretter avhende eller resirkulere den i samsvar med lokale lover og forskrifter i landet eller regionen den brukes i.



Alle produktene utstyrt med symbolet er elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall som i direktiv 2012/19/EU) som ikke skal blandes med usortert husholdningsavfall. Du bør heller beskytte menneskers helse og miljøet ved å overlevere kassert utstyr til et utpekt innsamlingspunkt for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr, utpekt av myndighetene eller lokale myndigheter. Riktig avhending og resirkulering bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse. Kontakt installatøren eller lokale myndigheter for mer informasjon om plasseringen, samt vilkår og betingelser for slike innsamlingssteder.

Sikkerhedsinstruktioner

For at forhindre ulykker, herunder elektrisk stød eller brand forårsaget af forkert brug, bedes du læse denne vejledning omhyggeligt før brug og gemme den til fremtidig reference.

Advarsel

- Dette produkt kan bruges af børn fra 8 år og derover og personer med fysiske, sensoriske, intellektuelle mangler eller begrænset erfaring eller viden under opsyn af en forælder eller værge for at sikre sikker drift og for at undgå enhver risiko for farer. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
- Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller har fået instruktion i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Støvsugeren er ikke et legetøj. Børn må ikke lege med eller betjene dette produkt. Vær forsigtig, når du bruger støvsugeren i nærheden af børn. Lad ikke børn rengøre eller vedligeholde støvsugeren, medmindre de er under opsyn af en forælder eller værge.
- Brug ikke støvsugeren udendørs eller på våde overflader. Brug kun støvsugeren på tørre indendørs overflader. Rør ikke ved stikket eller nogen del af støvsugeren med våde hænder.
- For at reducere risikoen for brand, eksplosion eller personskade skal du sikre dig, at lithiumbatteriet og forsyningsledningen er ubeskadiget før brug. Brug ikke støvsugeren, hvis enten lithiumbatteriet eller ledningen er beskadiget.
- Børstehovederne, batteriet, metalstikbenet og støvsugeren er elektrisk ledende og må ikke nedsænkes i vand eller anden væske. Sørg for at tørre alle filtre efter rengøring.
- For at forhindre skader forårsaget af bevægelige dele skal du slukke støvsugeren, før du rengør børstehovederne. Børstehovederne, støvbeholderen og filteret skal alle være korrekt installeret, før støvsugeren tages i brug.
- Brug ikke redskaber til at fjerne hår fra kæledyr, når støvsugeren er i drift. Brug ikke værktøjet, når håret er vådt.
- ADVARSEL: Brug kun det originale støvfjernelsesnav. Brug aldrig en uoriginal en, da dette kan få lithiumbatteriet til at antænde.
- Brug ikke støvsugeren til at opsuge brændbare væsker, såsom benzin eller blegemiddel, ammoniak, afløbsrens eller andre væsker.
- Brug ikke støvsugeren til at opsamle skarpe eller hårde genstande, såsom glas, søm, skruer eller mønter, som kan beskadige maskinen. Brug ikke støvsugeren til at opsamle gipsplader, aske som pejseaske eller rygende eller brændende materialer som kul, cigaretskod eller tændstikker.
- Kontroller området, der skal rengøres, før brug. For at forhindre, at åbningerne blokeres, skal du rydde større papirstykker, papirkugler, plastikklude eller skarpe genstande (såsom glas, søm, skruer, mønter osv.) og enhver genstand, der er større end åbningerne.
- Hold hår, løstsiddende tøj, fingre og andre dele af kroppen væk fra støvsugerens åbninger og bevægelige dele. Ret ikke forlængerstangen, staven eller værktøjet mod dine øjne eller ører, og læg dem ikke i munden.

- Stik ikke genstande ind i støvsugerens åbninger. Brug ikke støvsugeren med blokerede åbninger. Hold den fri for støv, fnug, hår eller andre genstande, som kan reducere luftstrømmen.
- Lad ikke støvsugeren hvile mod en stol, et bord eller en anden ustabil overflade, da dette kan forårsage skade på maskinen eller personskaade. Hvis støvsugeren bliver beskadiget ved at blive væltet eller på anden måde ikke fungerer korrekt, bedes du kontakte vores autoriserede serviceafdeling. Forsøg aldrig at skille enheden ad på egen hånd.
- Alle instruktioner i manualen til genopladning af batteriet skal følges nøje. Hvis batteriet ikke oplades korrekt inden for det angivne temperaturområde, kan det beskadige batteriet.
- Brug kun tilbehør og reservedele anbefalet af producenten.
- Vær ekstra forsigtig, når du bruger støvsugeren til at rengøre trapper.
- Sørg for, at støvsugeren er afbrudt, når den ikke bruges i længere perioder, såvel som før der udføres vedligeholdelse eller reparationer.
- Undlad at installere, oplade eller bruge dette produkt udendørs, på badeværelser eller omkring en pool.
- Advarsel om brandfare: Påfør ikke nogen form for duft på støvsugerens filter. Disse typer produkter er kendt for at indeholde brandfarlige kemikalier, som kan få støvsugeren til at antænde.
- Brug kun det originale støvfjernende hub (Model VCB2).
- ADVARSEL: Med henblik på genopladning af batteriet må du kun bruge den aftagelige forsyningsenhed, der følger med dette apparat.
- Brug kun den godkendte batteritype (Model V2405-8S1P-GYA). Hvis du ikke gør det, kan lithium-ion-batteriet antændes.
- Hvis batterimaterialet lækker, skal alle personer forlade området, indtil batterierne er afkølet og dampene forsvinder.
- Sørg for maksimal ventilation for at fjerne farlige gasser og undgå hud- og øjenkontakt eller indånding af dampe.
- Fjern spildt væske med et absorberende materiale, og afbrænd affaldet.
- Må ikke bruges og opbevares i ekstremt varme eller kolde omgivelser (under 0°C /32°F eller over 40°C /104°F). Oplad den trådløse støvsuger ved temperaturer over 0°C /32°F og under 40°C /104°F.
- Dette produkt er kun designet til hjemmebrug.
- Forsyningsterminalerne må ikke kortsluttes.
- Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes serviceagent eller tilsvarende kvalificerede personer for at undgå fare.



Læs betjeningsvejledningen



Aftagelig forsyningsenhed



Kun til indendørs brug



Klasse II-udstyr



tidsforsinket miniaturesikring

hvor T3.15A er symbolet for tid/strøm-karakteristikken

Vi, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., erklærer hermed, at dette udstyr er i overensstemmelse med gældende direktiver og europæiske normer og tillæg. Hele EU-overensstemmelseserklæringen kan findes på følgende internetadresse:
<https://global.dreameotech.com>

Hele e-vejledningen kan findes på
<https://global.dreameotech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

Produktoversigt

Tilbehør

1. Støvfjernende hub
2. Omni-børste med lys
3. Fleksibel adapter
4. Forlængerslange
5. Roterende blød støvbørste
6. Kombinationsværktøj
7. Motoriseret minibørste
8. Støvsamlingspose x2
(x1 forudinstalleret)
9. Opbevaringsbeslag til tilbehør
10. Forlængerstang

Fig. A-1

Bemærk: Illustrationerne i denne vejledning er kun vejledende. Det faktiske produkt kan afvige.

Komponentnavne

Støvsuger krop

1. Støvkop
2. Udløserknap til støvkop
3. Opladningskontakter
4. Udløserknap til batteripakke
5. Display skærm
6.  Tænd/sluk-knap
7.  Sugeniveaukontakt
8. Batteristatusindikator
9. Antistatisk kontakt

Fig. A-2

Display skærm

1. Indikator for niveau af snavs
Farven ændres med mængden af støv i realtid (kun i automatisk tilstand).
2. Indikator for partikelmængde
3. Sugenniveau
 -  Øko
 -  Auto
 -  Turbo
4. Sugenniveaukontakt
Tryk kort for at skifte mellem øko-, auto- og turbotilstand.
5. Partikeltyper
 - > 10µm (f.eks. pollen)
 - > 50µm (f.eks. hår)
 - > 200µm (f.eks. støv)
 - > 500µm (f.eks. pollen)
6. Batteriniveau i procent
Når displayet viser "LO", angiver det, at batteriniveauet er lavere end 10 %.
7. Tænd/sluk-knap
Tryk kort for at tænde/slukke

Fig. A-3

Støvfjernende hub

1. Udluftning til støvfjernende hub
2. Støvsamlingspose
3. Magnetisk dæksel
4. Luftudtagsfilter
5. Opladningskontakter
6.  Støvsamlingsknap
 - Konstant orange: Støvsamlingsposen er ikke installeret eller installeret forkert
 - Blinkende orange: Støvsamlingsposen er fuld
 - Konstant grøn: Det støvfjernende hub er i standbytilstand
 - Blinker grøn: Det støvfjernende hub er klar til at opsamle støv
 -  Ultra-rengøringsknap
 - Konstant blå: Starter dybderengøring for støvfjernende hub
 - Blinker blå: Fejl
7. Filter til støvkabinet
8. Strømkabel

Fig. A-4

Installation

Installation af tilbehør

Bemærk:

- Det anbefales ikke at bruge den motoriserede minibørste med forlængerstangen.
- Installer venligst tilbehøret i overensstemmelse med de faktiske rengøringsbehov.
- Det anbefales at bruge den fleksible adapter ved rengøring af de lavtliggende møbler, og det anbefales ikke hele tiden at være tilsluttet støvsugeren til daglig gulvrengøring.

Fig. B-1

Opladning

Opladning med det støvfjernende hub

Placer støvopsamlingsstationen i nærheden af en strømforsyning, og tilslut netledningen. Ret støvbeholderens udluftning ind efter det støvfjernende hub for at placere støvsugeren. Oplad støvsugeren helt før første brug.

Bemærk:

- Støvsugeren kan ikke bruges under opladning.
- Når den er fuldt opladet, slukker batteristatusindikatoren efter 5 minutter, og støvsugeren går i strømsparetilstand.
- Dette vil tage omkring 3,5 timer. Støvsugning i Turbo-tilstand i en længere periode vil få batteriet til at varme op, hvilket øger opladningstiden. Lad støvsugeren køle af i 30 minutter, før den oplades.
- Når støvsugeren ikke er i brug, kan den placeres på støvfjernerens. Stikkontakten for netledningen kan justeres efter brugernes behov.

Fig. C-1

Batteristatusdisplay

Batteristatusindikator

- ☀ Bliker hvidt
- Konstant hvid
- Slukket

Opladning

- Fuldt opladet
- ☀ Opladning
- Standby-tilstand

Fig. C-2

Display skærm

Tallet på displayet repræsenterer det aktuelle batteriniveau i procent under opladning. Når tallet viser 100, er batteriet fuldt opladet.

Fig. C-3

Hvordan man bruger

Indstillinger

I standbytilstand skal du trykke på og holde sugeniveauekontakten  nede i 3 sekunder for at åbne indstillingsgrænsefladen. Tryk kort på  for at vælge en mulighed, og tryk og hold  nede i 3 sekunder for at bekræfte.

Nulstil filter

Tryk og hold sugeniveauekontakten  nede i 3 sekunder for at vælge nulstilling af filter, og filteret vil automatisk fuldføre nulstillingen.

Afslut

Tryk på tænd/sluk-knappen , når den er i indstillingsgrænsefladen for at vende direkte tilbage til hovedgrænsefladen, eller vælg , og tryk derefter på og hold sugeniveauekontakten  nede i 3 sekunder for at vende tilbage til hovedgrænsefladen.

Bemærk:

- Hvis der ikke forekommer nogen betjening i mere end 15 sekunder, slukkes skærmen, og den vender tilbage til hovedgrænsefladen, når den lyser op igen.
- Hvis støvsugeren ikke fungerer korrekt, vil skærmen vise en fejlmeddelelse. Se venligst fejlfindingstabellen for at finde din løsning.

Fig. D-1

Start rengøring

Tryk på tænd/sluk-knappen  for at starte brugen. Når støvsugningen er afsluttet, skal du trykke på knappen , og mængden af forskellige støvsugede partikler vises på skærmen.

Tryk på knappen  for at skifte niveau mellem auto, øko og turbo, og det tilsvarende ikon vises på skærmen.

Bemærk:

- Når en rengøringstilstand holder op med at køre, vil støvsugeren som standard gå til automatisk tilstand, når den startes igen. Fabriksindstillingen er den automatiske tilstand.
- Kun når den kører i automatisk tilstand, ændres sugekraften og farven på snavsniveauindikatoren med mængden af partikler i realtid.

Fig. D-2

Start ultra-rengøring

Tryk og hold ultrarengøringsknappen  nede i 5 sekunder for at starte dybderengøring af støvfjernelsesnavet, mens støvopsamlingen er aktiv. Tryk og hold ultrarengøringsknappen  nede i 5 sekunder igen for at slukke den.

Start af støvopsamling

Ret støvbeholderens udluftning ind efter det støvfjernende hub for at placere støvsugeren. Det støvfjernende hub starter automatisk opsamling af støv. Tryk kortvarigt på støvopsamlingsknappen  for at stoppe eller genstarte støvopsamlingen.

Bemærk:

- Støvsugeren er som standard indstillet til automatisk støvopsamling. For at skifte til manuel støvopsamling skal du fjerne støvsugeren fra det støvfjernende hub og trykke på støvopsamlingsknappen og hold den nede i 5 sekunder. Støvopsamlingsknappen blinker grønt fem gange for at angive, at skiftet er vellykket. Tryk på støvopsamlingsknappen i 5 sekunder igen for at skifte tilbage til automatisk støvopsamling.
- Hvis støvopsamlingsposen når sin kapacitet, eller luftkanalen blokeres under støvopsamlingsprocessen, stopper det støvfjernende hub med at fungere, når processen er afsluttet, og kan ikke opsamle støv igen.
- Hvis der er meget affald i støvbeholderen, skal du udføre støvopsamlingsprocessen flere gange for at opnå bedre rengøringsresultater.

Fig. D-3

Brug af forskelligt tilbehør

Omni-børste med lys

Velegnet til rengøring af hårdt gulv, marmor, fliser, lav- og mellemluvet tæpper og mere.

Ved brug på fliser, trægulve eller andre hårde overflader eller til støvsugning af kaffebønner, popcorn og andre piller, skubbes kontakten til den anden side. Når du renser tæppet, skal du skubbe kontakten til slukket position.

1. tændt
2. Slukket

Fig. D-4

Motoriseret minibørste

Til støvsugning af snavs, dyrehår og andet genstridigt affald fra sofaer, sengetøj og andre stofoverflader. Det anbefales ikke at støvsuge på skrøbelige overflader, såsom silke.

Fig. D-5

Kombinationsværktøj

Velegnet til støvsugning af revner, hjørner af døre og vinduer, trapper og andre svært tilgængelige steder.

Fig. D-6

Roterende blød støvbørste

Den kan tilsluttes forlængerslangen. Med et drejeligt hoved er den velegnet til rengøring af sarte og skrøbelige overflader og hjørner som glas, skærme og tastaturer.

Fig. D-7

Fleksibel adapter

Bøjning og forlængelse af stangen med et enkelt klik så den nemt kan nå under lavtliggende møbler, såsom senge og sofaer.

Bemærk: Det anbefales at bruge den fleksible adapter ved rengøring af de lavtliggende møbler, og det anbefales ikke hele tiden at være tilsluttet støvsugeren til daglig gulvrengøring.

Fig. D-8

Holder til opbevaring af tilbehør

Når tilbehøret ikke er i brug, kan det placeres på opbevaringsbeslaget som vist i diagrammet.

Fig. D-9

Bemærk:

- Hvis en roterende del sætter sig fast, kan støvsugeren automatisk slukke. Fjern eventuelle fastklemt fremmedlegemer, og genoptag derefter brugen.
- Når batteriet bliver overophedet, slukker støvsugeren automatisk. Vent, indtil batteritemperaturen vender tilbage til normal, og genoptag derefter brugen.

Pleje og vedligeholdelse

Tips:

- Brug altid originale dele for at forhindre, at din garanti bortfalder.
- Hvis filteret eller dysen bliver tilstoppet, stopper støvsugeren med at virke kort efter at være blevet tændt. Ryd røret for at genoprette funktionaliteten.
- Før du rengør støvkoppen, skal du kontrollere, at stikket er taget ud, og holde støvsugerens tænd/sluk-knap i slukket position.
- Hvis støvsugeren ikke bruges i en længere periode, skal du oplade den helt, tage netledningen ud, fjerne batteriet og opbevare det i et køligt miljø med lav luftfugtighed væk fra direkte sollys. For at undgå overafledning af batteriet skal du genoplade batteriet mindst en gang hver tredje måned.

Rengøring af støvsugeren

Tør støvsugeren af med en blød, tør klud.

Rengøring af støvkoppen, forfilteret og cyklonenheden

1. Tryk på udløserknappen til støvkoppen, og fjern den fra støvsugeren.
2. Fjern først forfilteret, og drej derefter cyklonsystemet for at løfte det ud.
3. Skyl cyklonenheden, forfilteret og støvkoppen, indtil de er rene. Efter vask lufttørres de i mindst 24 timer.

Fig. E-1-Fig. E-3

Bemærk:

- Rengør støvkoppen efter behov.
- Det anbefales at rengøre cyklonsystemet og forfilteret mindst en gang hver 3. til 4. måned.

Rengøring af filteret

1. Fjern støvkoppen som vist på figuren.
2. Fjern filteret fra støvsugeren ved at trække det ned i retningen vist på figuren.
3. Skyl filteret ved at dreje det 360° . Bank let på filteret flere gange for at fjerne snavs, der er fanget i det.
4. Lad filteret lufttørre i 24 timer.

Fig. E-4-Fig. E-7

Bemærk:

- Brug kun rent vand til at vaske filteret. Brug ikke vaskemiddel.
- Forsøg ikke at rengøre filteret med en børste eller finger.
- Det anbefales at rengøre filteret hver 4. til 6. måned.

Udskiftning af luftudgangsfilteret

1. Fjern luftudløbsfilteret som vist på figuren.
2. Installer en ny.

Fig. E-8-Fig. E-9

Bemærk:

- Luftudgangsfilteret kan ikke vaskes.
- Det anbefales at udskifte filteret hver 4. til 6. måned.

Udskift støvopsamlingsposen

1. Fjern det magnetiske dæksel fra det støvfjernende hub.
2. Tag støvopsamlingsposen ud, og smid den ud.
3. Installer en ny støvopsamlingspose. Sæt posens håndtag ind i åbningen for at sikre, at det er sat på plads.
4. Sæt det magnetiske dæksel på igen. Sørg for, at den er korrekt installeret, og at det støvfjernende hub er helt forseglet.

Fig. E-10-Fig. E-13

Bemærk:

- Når støvopsamlingsknappen blinker orange, betyder det, at støvopsamlingsposen er fuld og skal udskiftes.
- Det anbefales at udskifte støvopsamlingsposen hver tredje måned.

Rengøring af Omni-børsten med lys

1. Som vist på figuren skal du skubbe låsen ned for at fjerne børsten fra rullen.
2. Brug en saks til at klippe de hår og fibre af, der sætter sig fast på børsterullen. Tør støvet af indhakkede, tætningsstrimlerne på begge sider og det gennemsligtede låg med en tør klud eller køkkenrulle.
3. Når børsterullen er snavset, skal du skylle den med rent vand, indtil den er ren. Stil derefter børsterullen oprejst i mindst 24 timer, indtil den er helt tør.
4. Når børsterullen er tør, geninstallerer du den ved at følge demonteringstrinene i omvendt rækkefølge.

Fig. E-14-Fig. E-17

Rengøring af den motoriserede minibørste

1. Brug en mønt som vist til at dreje låsen mod uret, indtil du hører et klik. Når du har låst den motoriserede minibørste op, skal du fjerne børsterullen.
2. Skyl og rengør børsterullen. Stil børsterullen oprejst i et godt ventileret område i mindst 24 timer, indtil den er helt tør.

Fig. E-18-Fig. E-19

Udskiftning af batteripakken

Støvsugeren indeholder en aftagelig genopladelig lithium-ion batteripakke, som har et begrænset antal genopladningscykluser. Efter længere tids brug kan batteripakken muligvis ikke længere holde en opladning. Hvis dette sker, betyder det, at batteripakken har nået slutningen af sin livscyklus og skal udskiftes.


1. Tryk på batteripakkens udløserknop, og skub batteripakken til højre som vist for at fjerne den.
2. Installer den nye batteripakke.

Fig. E-20

Se nedenstående tabel, hvis støvsugeren ikke fungerer korrekt.

Fejl	Mulige årsager	Løsninger
Støvsugeren virker ikke.	Apparatet er løbet tør for batteri, eller dets batteriniveau er lavt.	Oplad støvsugeren helt, og genoptag derefter brugen.
	Beskyttelsestilstand for overophedning udløst af en blokering.	Rengør sugeåbningen eller luftkanalen. Vent, indtil støvsugeren er afkølet, og genaktiver den derefter.
	Sugeåbningen eller luftkanalen er blokeret.	Fjern enhver blokering fra sugeåbningen eller luftkanalen.
Svag sugekraft.	Støvkoppen er fuld, og/eller filterenheden er tilstoppet.	Tøm støvkoppen, og/eller rengør filterenheden.
	En vedhæftet fil er blokeret.	Fjern enhver blokering i tilbehøret.
Motoren laver en mærkelig lyd.	Hovedsugeåbning eller forlængerstang er blokeret.	Fjern enhver blokering i hovedsugeåbningen eller forlængerstangen.
Batteriindikatoren lyser ikke under opladning.	Støvsugeren er ikke placeret korrekt på det støvfjernende hub.	Sørg for, at støvsugerens opladningskontakter er på linje med det støvfjernende hub.
	Strømskiktet er ikke korrekt tilsluttet.	Kontroller, om strømskiktet er korrekt tilsluttet.
	Hvis problemet fortsætter efter at have udelukket ovenstående to muligheder, bedes du kontakte eftersalgsserviceafdelingen for vedligeholdelse.	
Oplader for langsomt.	Batteritemperaturen er for lav eller for høj.	Vent, indtil batteritemperaturen vender tilbage til normal, og genoplad derefter.
LED-lysene på omni-børsten med lys virker ikke.	LED-lysene er beskadiget.	Kontakt eftersalgsserviceafdelingen for vedligeholdelse.
Støvopsamlingsknappen er konstant orange.	Støvopsamlingsposen er ikke installeret eller ikke installeret korrekt.	Før støvopsamlingen starter, skal du kontrollere, at støvopsamlingsposen er installeret eller sat på plads.
Støvopsamlingsknappen blinker orange.	Støvopsamlingsposen er fuld	Installer en ny støvopsamlingspose. Tryk derefter på og hold støvopsamlingsknappen nede i 3 sekunder for at fejlfinde problemet.
Ultra-rengøringsknappen blinker blåt.	Ultra-rengøringen fungerer ikke korrekt.	Kontakt eftersalgsserviceafdelingen for vedligeholdelse.

Batteristatusindikator

Status	Mulige årsager	Løsninger	
Indikatoren er rød.	Batteripakken er beskadiget.	Kontakt eftersalgsafdelingen for vedligeholdelse.	
Indikatoren blinker rødt.	Fejl	Kontakt eftersalgsafdelingen for vedligeholdelse.	
Indikatoren blinker hvidt.	Batteritemperaturen er for lav eller for høj.	Vent, indtil batteritemperaturen vender tilbage til normal, og genbrug derefter.	

Fejlfinding

Hvis støvsugeren ikke fungerer korrekt, vil skærmen vise en fejlmeddelelse. Se venligst fejlfindingstabellen for at finde din løsning.

Fejlikon	Fejlmeddelelse	Løsninger
	Lavt batteriniveau	Oplad i god tid.
	Batteriet er fladt	Oplad i god tid.
	Batteritemperaturen er for høj	Vent, indtil batteritemperaturen vender tilbage til normal, og genoptag derefter brugen.
	Luftkanal blokeret	Kontroller, om støvkoppen, forlængerstangen, omni-børsten med lys eller den motoriserede minibørste er blokeret.
	Børsterulle sidder fast	Se afsnittet [Rengøring af omni-børsten med lys] for at rengøre snavs og hår, der er filtret sammen på børsterullen.
	Filteret skal udskiftes	Udskift filteret i god tid.
	Udskift filteret	Efter udskiftning af filteret, se [Indstillinger] for at nulstille filteret.
	Fejl	Kontakt eftersalgsafdelingen for vedligeholdelse.

Specifikationer

Støvsuger			
Model	VZV25A	Opladningstid	cirka 3,5 timer
Nominel effekt	715 W	Nominel spænding	29,6 V ===
Omni-børste med lys			
Model	VMBB		
Nominel effekt	70 W	Nominel spænding	25 V ===
Motoriseret minibørste			
Model	VMMY		
Nominel effekt	20 W	Nominel spænding	24 V ===
Støvfjernende hub			
Model	VCB2: Dreame Trading (Tianjin) Co.,Ltd.		
Input	220-240 V ~ 50-60 Hz	Udgang	35 V === 0,9 A 31,5 W
Nominel effekt	1050 W		
Genopladelig Lithium-Ion batteripakke			
Model	V2405-8S1P-GYA	Nominel spænding	29,6 V ===
Mærkekapacitet	2700 mAh	Nominel kapacitet	2850 mAh
Energi	79,92 Wh		

	Slukket tilstand (Støvsuger)	Standby-tilstand (Støvfjernende hub)	Standby-tilstand (Støvsuger+ Støvfjernende hub)
Strømforbrug	≤ 0,5w		
Tid, før tilstanden nås	≤ 20min		

Lithium-ion batteripakken indeholder stoffer, der er skadelige for miljøet. Før du bortskaffer støvsugeren, skal du fjerne batteripakken, derefter kassere den eller genbruge den i overensstemmelse med lokale love og regler i det land eller område, den bruges i.



Alle produkter, der bærer dette symbol, er affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE som i direktiv 2012/19/EU), som ikke må blandes med usorteret husholdningsaffald. I stedet bør du beskytte menneskers sundhed og miljøet ved at aflevere dit brugte udstyr til et udpeget indsamlingssted til genbrug af affald af elektrisk og elektronisk udstyr, udpeget af regeringen eller lokale myndigheder. Korrekt bortskaffelse og genbrug vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed. Kontakt installatøren eller de lokale myndigheder for mere information om placeringen samt vilkår og betingelser for sådanne indsamlingssteder.

Virheellisestä käytöstä johtuvien onnettomuuksien, kuten sähköiskut tai tulipalo, välttämiseksi lue tämä ohjekirja huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä ne myöhempää käyttöä varten.

Varoitus

- Tätä tuotetta eivät saa käyttää alle 8-vuotiaat lapset tai henkilöt, joiden fyysinen, aisteihin liittyvä tai älyllinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla on vähän kokemusta tai tietoa laitteiden käytöstä, ilman vanhemman tai huoltajan valvontaa. Näin varmistetaan laitteen turvallinen käyttö ja vältetään mahdolliset riskit. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa tuotetta ilman valvontaa.
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien lapset), joiden fyysinen, aisteihin liittyvä tai älyllinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla on vähän kokemusta tai tietoa laitteiden käytöstä, ellei heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvo heitä tai opasta heitä laitteen käytössä.
- Lapsia tulee valvoa, jotta varmistetaan, etteivät he leiki laitteella.
- Imuri ei ole lelu. Lapset eivät saa leikkiä laitteella tai käyttää sitä. Ole varovainen, kun käytät imuria lasten lähellä. Älä anna lasten siivot tai huoltaa imuria, ellei heitä valvota vanhempansa tai huoltajansa toimesta.
- Älä käytä imuria ulkona tai märillä pinnoilla. Käytä imuria ainoastaan sisätiloissa kuivilla pinnoilla. Älä koske pistotulppaan tai mihinkään imurin osaan märillä käsillä.
- Tulipalo-, räjähdys- tai loukkaantumisriskin pienentämiseksi varmista ennen käyttöä, että litiumakku ja virtajohto eivät ole vaurioituneet. Älä käytä imuria, jos litiumakku tai virtajohto on vaurioitunut.
- Harjaspäät, akku, metalliliittimen tappi ja tyhjiö ovat sähköä johtavia, eikä niitä saa upottaa veteen tai muuhun nesteeseen. Varmista, että kuivaat kaikki suodattimet puhdistuksen jälkeen.
- Liikkuvien osien aiheuttamien vammojen välttämiseksi sammuta imuri ennen harjaspäiden puhdistamista. Harjaspäät, pölysäiliö ja suodatin on asennettava oikein ennen imurin käyttöä.
- Älä käytä pohjavillaharjaa imurin ollessa käytössä. Älä käytä harjaa märkiin karvoihin.
- VAROITUS: Käytä vain alkuperäistä pölynpoistokeskusta. Älä koskaan käytä muuta kuin alkuperäistä, koska tämä voi johtaa litiumakun syttymiseen.
- Älä käytä imuria syttyvien tai palavien nesteiden, kuten bensiini, valkaisuaine, ammoniakki, viemärinpuhdistusaineet tai muut nesteet, keräämiseen.
- Älä käytä imuria terävien tai kovien esineiden, kuten lasi, naulat, ruuvit tai kolikot, keräämiseen koska ne voivat vaurioittaa laitetta. Älä käytä imuria kipsilevyn palojen, tuhkan, kuten tulisijan tuhkan tai savukkeiden tai palavien materiaalien, kuten hiiltien, savuketumppien tai tulitikkujen, keräämiseen.
- Tarkasta siivottava alue ennen käyttöä. Vältä aukkojen tukkeutuminen siivoamalla isommat paperit, sylkipallot, muoviset liinat tai terävät esineet (kuten lasi, naulat, ruuvit, kolikot jne.) ja muut aukkoja suuremmat esineet.
- Pidä hiukset, löysät vaatteet, sormet ja muut kehon osat poissa imurin aukoista ja liikkuvista osista. Älä osoita jatkovarrella, sauvalla tai lisävarusteilla silmiisi tai korviisi

tai laita niitä suuhusi.

- Älä laita mitään esineitä imurin aukkoihin. Älä käytä imuria, kun jokin sen aukoista on tukossa. Pidä puhtaana pölystä, nukasta, karvoista ja muista mahdollisesti ilmavirtaa rajoittavista esineistä.
- Älä lepuuta imuria tuolia, pöytää tai muuta epävakaa pintaa vasten, koska tämä voi aiheuttaa vaurioita laitteelle tai henkilövahinkoja. Mikäli imuri vaurioituu kaatumisesta tai on muuten viallinen, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoon. Älä koskaan yritä purkaa laitetta itse.
- Kaikkia ohjekirjan ohjeita akun lataamiseen täytyy noudattaa tiukasti. Virheellinen akun lataaminen määritetyllä lämpötila-alueella voi vaurioittaa akkua.
- Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemia lisävarusteita ja korvaavia osia.
- Ole erityisen varovainen, kun käytät imuria portaiden siivoamiseen.
- Varmista, että imurin pistotulppa on irrotettu pistorasiasta, kun sitä ei käytetä pidempään aikaan sekä ennen huoltoja ja korjauksia.
- Älä asenna, lataa tai käytä laitetta ulkona, kylpyhuoneessa tai uima-altaan lähellä.
- Tulipalovaroitus: Älä levitä minkäänlaisia hajusteita imurin suodattimeen. Tämän tyyppisten tuotteiden tiedetään sisältävän syttyviä kemikaaleja, jotka voivat aiheuttaa imurin syttymisen.
- Käytä vain alkuperäistä pölynpoistokeskusta (malli VCB2).
- VAROITUS: Käytä akun lataamiseen ainoastaan laitteen mukana toimitettua irrotettavaa syöttöyksikköä.
- Käytä vain hyväksyttyä akkutyyppeä (malli V2405-8S1P-GYA). Tämän noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa litiumioniakun syttymisen.
- Jos akun materiaalia on päässyt vuotamaan, poista henkilöt alueelta, kunnes akku on jäähtynyt ja höyryt haihtuneet.
- Poista vaaralliset kaasut järjestämällä mahdollisimman tehokas ilmanvaihto ja vältä iho- ja silmäkosketuksia tai höyryjen hengittämistä.
- Poista roiskunut neste imeytysaineella ja hävitä jäte.
- Älä käytä ja varastoi äärimmäisen kuumissa tai kylmissä ympäristöissä (alle 0 °C tai yli 40 °C). Lataa johdoton imuri yli 0 °C ja alle 40 °C lämpötilassa.
- Tämä tuote on suunniteltu ainoastaan kotikäyttöön.
- Syöttöliittimiä ei saa oikosulkea.
- Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan, sen huoltoedustajan tai vastaavan pätevyyden omaavan henkilön on vaihdettava se vaaratilanteiden välttämiseksi.



Lue käyttöohjeet



Irrotettava syöttöyksikkö



Ainoastaan sisäkäyttöön



Luokan II varusteet



aikaviive miniatyyri sulake-linkki,
jossa T3.15A on aika/virta-ominaisuuden symboli

Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd vakuuttaa, että laite noudattaa sovellettavia eurooppalaisia direktiivejä, standardeja ja niiden lisäyksiä tai muutoksia. Koko seloste EU-vaatimustenmukaisuudesta on saatavilla osoitteessa <https://global.dreametech.com>
Sähköinen käyttöohje on saatavilla sivustolla <https://global.dreametech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

Tuotteen yleiskuvaus

Lisätarvikkeet

1. Pölynpoistokeskus
2. Valaistu monitoimisulake
3. Taipuisa sovitin
4. Jatkoletku
5. Pehmeä pyörivä pölyharja
6. Yhdistelmäsuulake
7. Moottoroitu minisuulake
8. Pölypussi x 2
(x1 valmiiksi asennettu)
9. Lisävarusteiden säilytysteline
10. Jatkovarsi

Kuva A-1

Huomio: Käyttöohjeen kuvat ovat vain viitteellisiä. Todellinen tuote voi olla erilainen.

Osien nimitykset

Imurirunko

1. Pölysäiliö
2. Pölysäiliön vapautuspainike
3. Latauskoskettimet
4. Akun vapautuspainike
5. Näyttö
6.  Virtapainike
7.  Imutehon kytkin
8. Akun varaustason ilmaisin
9. Antistaattinen kahva

Kuva A-2

Näyttö

1. Likaisuustason ilmaisin
Väri vaihtuu pölyn määrän mukaan reaaliajassa (ainoastaan automaattitilassa).
2. Hiukkasmäärän ilmaisin
3. Imuteho
 Eko
 Automaattinen
 Turbo
4. Imutehon kytkin
Paina lyhyesti vaihtaaksesi eko-, automaatti- ja turbotilan välillä.
5. Hiukkastyypit
> 10 µm (esim. siitepöly)
> 50 µm (esim. karvat)
> 200 µm (esim. pöly)
> 500 µm (esim. hituset)
6. Akun varaustaso prosentteina
Kun näytössä on " LO" , osoittaa tämä akun tason olevan alle 10 %.
7. Virtapainike
Käynnistä/sammuta painamalla lyhyesti.

Kuva A-3

Pölynpoistokeskus

1. Pölynpoistokeskuksen tuuletusaukko
2. Pölypussi
3. Magneettikansi
4. Tuuletusaukon suodatin
5. Latauskoskettimet
6.  Pölynkeräyspainike
 - Kiinteä oranssi valo: Pölypussia ei ole asennettu tai se on asennettu väärin
 - Vilkkuva oranssi valo: Pölypussi on täynnä
 - Kiinteä vihreä valo: Pölynpoistokeskus on valmiustilassa
 - Vilkkuva vihreä valo: Pölynpoistokeskus on valmis keräämään pölyä
7.  Ultrasivouspainike
 - Kiinteä sininen valo: Aloitetaan pölynpoistokeskuksen syväpuhdistus
 - Vilkkuva sininen valo: virhe

7. Pölysäiliön suodatin

8. Virtajohto

Kuva A-4

Lisävarusteiden asentaminen

Huomio:

- Moottoroidun minisuulakkeen käyttöä ei suositella jatkovarren kanssa.
- Asenna lisävarusteet todellisten siivoustarpeiden mukaisessa järjestyksessä.
- Taipuisan sovittimen käyttöä suositellaan matalien huonekalujen siivouksessa, mutta ei pidettäväksi liitettynä imurirunkoon kaiken aikaa päivittäiseen lattian siivoukseen.

Kuva B-1

Lataus pölynpoistokeskuksella

Aseta pölynkeräysasema lähelle virtalähdettä ja kytke virtajohto. Kohdista pölysäiliön tuuletusaukko pölynpoistokeskuksen kanssa sijoittaaksesi imurin paikalleen. Lataa imurin akku täyteen ennen ensimmäistä käyttöä.

Huomio:

- Imuria ei voi käyttää sen ollessa latauksessa.
- Kun imuri on ladattu täyteen, akun varaustason ilmaisin sammuu viiden minuutin kuluttua ja imuri siirtyy virransäästötilaan.
- Tähän menee noin 3,5 tuntia. Imurointi turbotilassa pidemmän aikaa aiheuttaa akun lämpenemistä, mikä pidentää latausaikaa. Anna imurin jäähtyä 30 minuuttia ennen sen lataamista.
- Kun imuria ei käytetä, se voidaan sijoittaa pölynpoistokeskukseen. Virtajohdon ulostuloa voidaan säätää käyttäjien tarpeiden mukaan.

Kuva C-1

Akun varaustasonäyttö

Akun varaustason ilmaisimien

-  Vilkkuva valkoinen valo
- ☐ Jatkuva valkoinen valo
- ☒ Pois päältä

Lataa

- ☐ Ladattu täyteen
-  Lataa
- ☒ Valmiustila

Kuva C-3

Näyttö

Luku näytössä vastaa tämän hetkistä akun varaustasoa prosentteina latauksen aikana. Kun luku on 100, on akku ladattu täyteen.

Kuva C-4

Käyttö

Asetukset

Paina imutehon kytkintä  ja pidä se painettuna kolmen sekunnin ajan valmiustilassa ollessa päästäksesi asetuksiin. Paina  lyhyesti valitaksesi vaihtoehdon ja vahvista painamalla  ja pitämällä painettuna kolmen sekunnin ajan.

Suodattimen nollaus

Paina imutehon kytkintä  ja pidä se painettuna kolmen sekunnin ajan nollataksesi suodattimen ja suodatinvaihtelee nollauksen automaattisesti.

Poistu

Palaa asetusnäytöstä päänäyttöön painamalla virtapainiketta  tai valitse , sitten palaa päänäyttöön painamalla imutehon kytkintä  kolmen sekunnin ajan.

Huomio:

- Mikäli yli 15 sekuntiin ei ole toimintoja, näyttö sammuu ja palaa aloitusnäyttöön taas käynnistyessään.

- Jos imuri ei toimi oikein, tulee näyttöön virheilmoitus. Katso ratkaisu vianhakutaulukosta.

Kuva D-1

Siivouksen käynnistäminen

Käynnistä toiminto painamalla virtapainiketta . Kun imurointi on suoritettu, paina painiketta  ja imuroitujen eri hiukkasten määrä tulee näyttöön.

Vaihda tehoja automaattisen, ekon ja turbon välillä painamalla painiketta  ja vastaava kuvake näkyy näytössä.

Huomio:

- Kun minkä tahansa siivoustilan käyttö lopetetaan, imuri menee jälleen käynnistettäessä automaattisesti automaattitilaan. Tehdasoletusasetus on automaattitila.
- Ainoastaan automaattitilassa imuteho ja likaisuustason ilmaisimen hiukkasmäärän mukainen väri vaihtuvat reaaliajassa.

Kuva D-2

Käynnistä ultrasiivous

Paina ultrasiivouspainiketta  ja pidä sitä painettuna viisi sekuntia aloittaaksesi pölynkeskuksen syväpuhdistuksen pölynkeräyksen ollessa aktiivinen. Katkaise virta painamalla ultrasiivouspainiketta  uudelleen viiden sekunnin ajan.

Pölynkeräyksen aloitus

Kohdista pölysäiliön tuuletusaukko pölynpoistokeskuksen kanssa sijoittaaksesi imurin paikalleen. Pölynpoistokeskus aloittaa pölynkeräyksen automaattisesti. Paina lyhyesti pölynkeräyspainiketta  pysäyttääksesi tai käynnistääksesi pölynkeruun uudelleen.

Huomio:

- Imurissa on oletusasetuksena on automaattinen pölynkeräys. Voit vaihtaa manuaaliseen pölynkeräykseen poistamalla imurin pölynpoistokeskuksesta ja pitämällä pölynkeräyspainiketta painettuna viiden sekunnin ajan. Pölynpoistopainike vilkkuu vihreänä viisi kertaa osoituksena onnistuneesta vaihdosta. Paina pölynkeräyspainiketta uudelleen viiden sekunnin ajan vaihtaaksesi takaisin automaattiseen pölynkeräykseen.
- Jos pölypussi on täynnä tai ilmanvaihtokanava tukkeutuu pölynkeräyksen aikana, pölynpoistokeskus lakkaa toimimasta prosessin päätyttyä eikä voi enää kerätä pölyä.
- Jos pölysäiliössä on paljon roskaa, suorita pölynkeräys useita kertoja saadaksesi paremman puhdistustuloksen.

Kuva D-3

Eri lisävarusteiden käyttäminen

Valaistu monitoimisuulake

Soveltuu kovien lattioiden, marmorin, laattojen sekä ei-pitkänukkaisten mattojen puhdistukseen.

Työnnä kytkin toiselle puolelle, kun laitetta käytetään laatta- tai puulattialla tai muulla kovalla pinnalla tai kun imuroidaan kahvipapuja, maissijyviä ja muita vastaavia esineitä.

Kun puhdistat mattoa, paina kytkin off-asentoon.

1. päällä
2. Pois päältä

Kuva D-4

Moottoroitu minisuulake

Lian, eläinten karvojen ja muun tiukassa olevien roskien imurointiin sohvalta, vuodevaatteista ja muilta kangaspinnoilta. Herkkien pintojen, kuten silkin, imurointia ei suositella.

Kuva D-5

Yhdistelmäsuulake

Sopii rakojen, ovien ja ikkunoiden kulmien, portaiden sekä muiden vaikeasti saavutettavien paikkojen imurointiin.

Kuva D-6

Pehmeä pyörivä pölyharja

Voidaan yhdistää jatkoletkuun. Pyörivän päänsä ansiosta se sopii arkojen ja helposti särkyvien pintojen ja nurkkien, kuten lasin, näyttöjen ja näppäimistöjen, imurointiin.

Kuva D-7

Taipuisa sovitin

Napsautuksella taivutettavan ja jatkettavan varren avulla saavutetaan helposti matalien huonekalujen, kuten vuoteet ja sohvut, alla olevat alueet. Huomio: käyttöä suositellaan matalien huonekalujen siivouksessa, mutta ei pidettäväksi liitettyä imurirunkoon kaiken aikaa päivittäiseen lattian siivoukseen.

Kuva D-8

Lisävarusteiden säilytysteline

Kun lisävarusteita ei käytetä, ne voidaan sijoittaa säilytystelineeseen kuvan osoittamalla tavalla.

Kuva D-9

Huomio:

- Imuri sammuu automaattisesti, jos mikä tahansa pyörivä osa jumittuu. Irrota tarttuneet vierasesineet ja jatka käyttöä.
- Imuri sammuu automaattisesti akun ylikuumentumisen vuoksi. Odota, kunnes akun lämpötila palaa normaaliksi ja jatka käyttöä.

Hoito ja ylläpito

Vihjeitä:

- Käytä aina alkuperäisiä varaosia, jotta takuu säilyy voimassa.
- Jos suodatin tai suulake tukkeutuu, imuri sammuu pian käynnistyksen jälkeen. Palauta toimintaan puhdistamalla letku/putki.
- Varmista ennen pölysäiliön puhdistamista, että pistoke on irrotettu ja pidä imurin virtapainike pois-asennossa.
- Jos imuria ei käytetä pitempään aikaan, lataa se täyteen, irrota virtajohto, irrota akku ja säilytä se viileässä, kuivassa paikassa poissa suorasta auringonvalosta. Akun ylipurkautumisen välttämiseksi lataa akku uudelleen vähintään kolmen kuukauden välein.

Imurin puhdistus

Pyyhi imuri pehmeällä kuivalla liinalla.

Pölysäiliön, esisuodattimen ja sykloniasetelman puhdistaminen

1. Paina pölysäiliön vapautuspainiketta ja irrota se imurista.
2. Irrota ensin esisuodatin ja sitten kierrä sykloniasetelmaa nostaaksesi sen ulos.
3. **Huuhtelee sykloniasetelmaa, esisuodatinta ja pölysäiliötä, kunnes ne ovat puhtaat. Anna niiden kuivua pesun jälkeen vähintään 24 tuntia.**

Kuva E-1-Kuva E-3

Huomio:

- Puhdista pölysäiliö tarvittaessa.
- Sykloniasetelman ja esisuodattimen puhdistaminen 3–4 kuukauden välein on suositeltavaa.

Suodattimen puhdistus

1. Irrota pölysäiliö kuvassa osoitetulla tavalla.
2. Irrota suodatin imurista vetämällä sitä alas kuvassa osoitettuun suuntaan.
3. Huuhtelee suodatin pyörittämällä sitä samalla 360° . Napauta suodatinta kevyesti useita kertoja, jotta siihen tarttuneet roskat irtoavat.
4. **Anna suodattimen kuivua 24 tuntia.**

Kuva E-4-Kuva E-7

Huomio:

- Käytä ainoastaan puhdasta vettä suodattimen pesuun. Älä käytä puhdistusaineita.
- Älä yritä puhdistaa suodatinta harjalla tai sormin.
- Suodattimen puhdistaminen 4–6 kuukauden välein on suositeltavaa.

Tuuletusaukon suodattimen vaihtaminen

1. Irrota tuuletusaukon suodatin kuvassa osoitetulla tavalla.
2. Asenna uusi.

Kuva E-8-Kuva E-9

Huomio:

- Tuuletusaukon suodatin ei ole pestävä.
- Suodattimen vaihtaminen 4–6 kuukauden välein on suositeltavaa.

Pölypussin vaihtaminen

1. Irrota magneettisuojaus pölynpoistokeskuksesta.
2. Vedä pölypussi ulos ja heitä se roskiin.
3. Vaihda uusi pölypussi. Aseta pussin kahva sille varattuun loveen varmistaaksesi, että se on asennettu kunnolla paikoilleen.
4. Asenna magneettisuojaus takaisin paikalleen. Varmista, että se on asennettu oikein ja pölynpoistokeskus on täysin tiivis.

Kuva E-10-Kuva E-13

Huomio:

- Kun pölynpoistopainike vilkkuu oranssina, se tarkoittaa, että pölypussi on täynnä ja se on vaihdettava.
- Pölypussi on hyvä vaihtaa kolmen kuukauden välein.

Valaistun monitoimisulakeen puhdistus

1. Paina lukkoa alaspäin irrottaaksesi harjatelan telaharjasta kuvan osoittamalla tavalla.
2. Leikkaa rullaharjaan tarttuneet karvat ja kuidut saksilla. Pyyhi pöly kolosta, tiivisteliuskat molemmilla puolilla ja kirkas suojus kuivalla liinalla tai paperilla.
3. Huuhtelee likaista rullaharjaa vedellä, kunnes se on puhdas. Aseta sen jälkeen rullaharja kuivumaan pystyasentoon 24 tunnin ajaksi, kunnes se on täysin kuiva.
4. Kun rullaharja on kuivunut, asenna se takaisin purkamisvaiheiden päinvastaisessa järjestyksessä.

Kuva E-14-Kuva E-17

Moottoroidun minisuulakkeen puhdistus

1. Käytä kolikkoa kuvan mukaisesti kiertämään lukitusta vastapäivään, kunnes kuulet naksahduksen. Kun moottoroidun minisuulakkeen lukitus on avattu, irrota rullaharja.
2. Huuhtelee ja puhdistaa rullaharja. Aseta jälkeen rullaharja kuivumaan pystyasentoon 24 tunnin ajaksi paikkaan, jossa on hyvä ilmanvaihto, kunnes se on täysin kuiva.

Kuva E-18-Kuva E-19

Akun vaihtaminen

Imuri sisältää irrotettavan, uudelleen ladattavan litiumioniakun, jossa on rajallinen määrä lataussyklejä. Käytön jatkuttua pidemmän aikaa akku ei välttämättä pysty pitämään latausta. Jos näin käy, se tarkoittaa, että akun elinkaari on lopussa ja se täytyy vaihtaa.

1. Paina akun vapautuspainiketta ja liu'uta akku oikealle kuvan mukaisesti irrottaaksesi sen.

2. Asenna uusi akku.

Kuva E-20

Jos imuri ei toimi oikein, katso alla olevaa taulukkoa.

Virheet	Mahdolliset syyt	Ratkaisut
Imuri ei toimi.	Laitteen akku on loppunut tai akun varaus on alhainen.	Lataa imuri täyteen ja jatka käyttöä.
	Ylilämpösuoja on lauennut tukoksen vuoksi.	Puhdista imuaukko tai ilmanakava. Odota, kunnes imuri jäähtyy ja käynnistä se sitten uudelleen.
	Imuaukko tai ilmanakava on tukossa.	Poista esteet imuaukolta tai ilmanavasta.
Heikko imuteho.	Pölysäiliö on täynnä ja/tai suodatinasetelma on tukossa.	Tyhjennä pölysäiliö ja/tai puhdista suodatinasetelma.
	Lisävaruste on tukossa.	Puhdista kaikki tukokset lisävarusteessa.
Moottori pitää outoa ääntä.	Pääimuaukko tai jatkovarsi on tukossa.	Poista esteet pääimuaukolta tai jatkovarresta.
Akun merkkivalo ei syty, kun laite on latauksessa.	Imuria ei ole asetettu oikein pölynpoistokeskukseen.	Varmista, että imurin latauskoskettimet ovat kohdakkain pölynpoistokeskuksen kanssa.
	Virtapistoketta ei ole kytketty kunnolla.	Tarkista, että virtapistoke on kytketty kunnolla.
	Mikäli ongelma ei poistu edellä kerrotuilla kahdella mahdollisuudella, ota yhteyttä huoltopalveluun huoltoa varten.	
Lataa liian hitaasti.	Akun lämpötila on liian matala tai korkea.	Odota, kunnes akun lämpötila palaa normaaliksi ja lataa sitten.
Valaistun omni-harjan LED-valot eivät toimi.	LED-valot ovat vaurioituneet.	Ota yhteyttä huoltopalveluun huoltoa varten.
Pölynpoistopainike palaa oranssina.	Pölypussia ei ole asennettu tai se on asennettu väärin.	Varmista ennen pölynkeräyksen aloittamista, että pölypussi on asennettu
Pölynpoistopainike vilkkuu oranssina.	Pölypussi on täynnä	Vaihda uusi pölypussi. Paina sitten pölynkeräyspainiketta ja pidä sitä painettuna kolme sekuntia suorittaaksesi ongelman vianmäärityksen.
Ultrasiivouspainike vilkkuu sinisenä.	Ultrasiivoustoiminnossa on toimintahäiriö.	Ota yhteyttä huoltopalveluun huoltoa varten.

Akun varaustason ilmaisin

Tila	Mahdolliset syyt	Ratkaisut	
Merkkivalo palaa punaisena.	Akku on vaurioitunut.	Ota yhteyttä huoltopalveluun huoltoa varten.	
Merkkivalo vilkkuu punaisena.	Virhe	Ota yhteyttä huoltopalveluun huoltoa varten.	
Merkkivalo vilkkuu valkoisena.	Akun lämpötila on liian matala tai korkea.	Odota, kunnes akun lämpötila palaa normaaliksi ja jatka käyttöä sen jälkeen.	

Vianetsintä

Jos imuri ei toimi oikein, tulee näyttöön virheilmoitus. Katso ratkaisu vianhakutaulukosta.

Virhesymboli	Virheilmoitus	Ratkaisut
	Alhainen akun varaus	Lataa ajoissa.
	Akku on loppu	Lataa ajoissa.
	Akun lämpötila on liian korkea	Odota, kunnes akun lämpötila palaa normaaliksi ja jatka sitten käyttöä.
	Ilmakanava on tukossa	Tarkasta pölysäiliö, jatkovarsi, valaistu monitoimisuulake tai moottoroitu minisuulake tukoksen varalta.
	Rullaharja on jumissa	Katso osiosta [Valaistun monitoimisuulakeen puhdistus] rullaharjaan takertuneiden roskien ja karvojen puhdistus.
	Suodatin on vanhenemassa	Vaihda suodatin ajoissa.
	Vaihda suodatin	Kun suodatin on vaihdettu, katso kohdasta [Asetukset] suodattimen nollaus.
	Virhe	Ota yhteyttä huoltopalveluun huoltoa varten.

Imuri			
Malli	VZV25A	Latausaika	noin 3,5 tuntia
Määritetty teho	715 W	Määritetty jännite	29,6 V ===
Valaistu monitoimisuu lake			
Malli	VMBB		
Määritetty teho	70 W	Määritetty jännite	25 V ===
Moottoroitu minisuu lake			
Malli	VMMY		
Määritetty teho	20 W	Määritetty jännite	24 V ===
Pölynpoistokeskus			
Malli	VCB2: Dreame Trading (Tianjin) Co.,Ltd.		
Syöttö	220-240 V ~ 50-60 Hz	Ulostulo	35 V === 0,9 A 31,5 W
Määritetty teho	1050 W		
Ladattava litiumioni akku			
Malli	V2405-8S1P-GYA	Nimellisjännite	29,6 V ===
Määritetty kapasiteetti	2700 mAh	Nimelliskapasiteetti	2850 mAh
Energia	79,92 Wh		

	Pois päältä -tila (Imuri)	Valmiustila (Pölynpoistokeskus)	Valmiustila (Imuri+Pölynpoistokeskus)
Virrankulutus	≤ 0,5w		
Aika tilaan siirtymiseen	≤ 20min		

Litiumioniakku sisältää ympäristölle haitallisia aineita. Ennen imurin hävittämistä irrota akku ja hävitä tai kierrätä se käyttömaan tai -alueen paikallisten lakien ja määräysten mukaisesti.



Kaikki tällä symbolilla merkityt tuotteet ovat sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (WEEE, direktiivin 2012/19/EU mukaisesti), eikä niitä saa hävittää kotitalouden sekajätteen mukana. Terveiden ja ympäristön suojelemiseksi vie hävitettävät laitteet sähkö- ja elektroniikkalaitteille tarkoitettuun, paikallisten viranomaisten määräämään keräys- ja kierrätyspisteeseen. Oikeaoppinen hävitys ja kierrätys ehkäisee haitallisia ympäristö- ja terveysvaikutuksia. Jos tarvitset lisätietoja keräyspisteiden sijainnista ja toiminnasta, ota yhteyttä asentajaan tai paikallisiin viranomaisiin.