


Anybear

INSTRUCTION MANUAL

HAND BLENDER

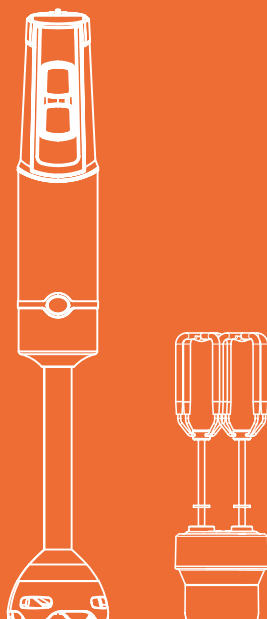

Read the instruction manual prior to using your unit

CONTENT

如何安全使用搅拌机	05
如何正确安装附件	07
-Max Single Working Time Suggestion	10
-How to Use the Blender Stick	11
-How to Use the Double Beater Attachment	13
如何正确清洗搅拌机	15
如何正确存放搅拌机	16



IMPORTANT SAFEGUARDS

Before using the electrical appliance, the following basic precautions should always be followed:




1. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
2. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
3. Read all instructions.
4. Before using check that the voltage of wall outlet correspond to the one shown on the rating plate.
5. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or is dropped or damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or electrical or mechanical adjustment.
6. If the supply cord is damaged it must be replaced by the manufacturer or a authorized service agent or a qualified technician in order to avoid a hazard.
7. Unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning.
8. Do not let cord hang over edge of table or hot surface.
9. Do not immerse upper part of blender into water as this would give rise to electric shock.
10. Close supervision is necessary when your appliance is being used near children or infirm persons.
11. Avoid contacting moving parts.
12. Keep hands and utensils out of container while blending to reduce the risk of severe injury to persons or damage to the blender. A scraper may be used but must be used only when the blender is not running.
13. The appliance cannot be used for chopping ice or blending hard and dry substance, otherwise the blade could be blunted.

IMPORTANT SAFEGUARDS


14. To reduce the risk of injury, never place cutting blade on base without first putting bowl properly in place.
15. Be sure chopper lid is securely locked in place before operating appliance.
16. The use of accessory not recommended by the manufacturer may cause injuries to persons.
17. Do not operate the appliance for other than its intended use.
18. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety.
19. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
20. Do not use outdoors.
21. Save these instructions.
22. Avoid to potential injury from misuse.
23. Always disconnect the blender from the supply if it is left unattended and before assembling, disassembling or cleaning;
24. Do not allow children to use the blender without supervision.
25. Switch off the appliance and disconnect from supply before changing accessories or approaching parts that move in use.
26. Care shall be taken when handling the sharp cutting blades, emptying the bowl and during cleaning.

HOUSEHOLD USE ONLY

PARTS AND FEATURES

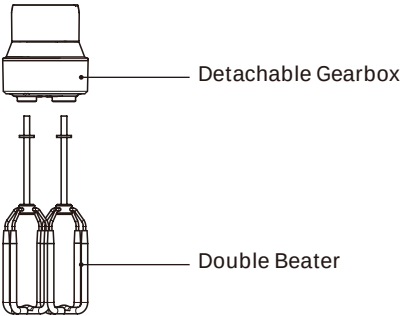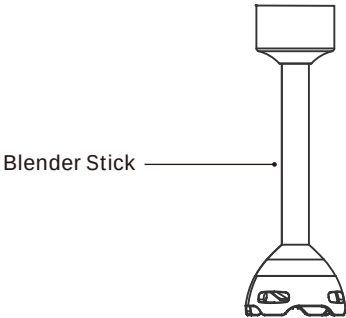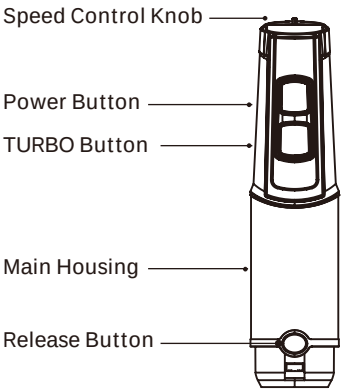


PARTS AND FEATURES

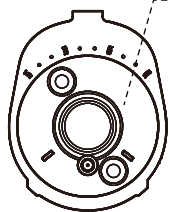


1. Speed Control Knob

Allows you to activate the hand blender at the speed you want between 1-15 (low to high). Rotate the speed control knob to a speed you need, then press and hold down the power button to blend or pulse with the speed you choose. The speed can be changed while the blender is in operation.

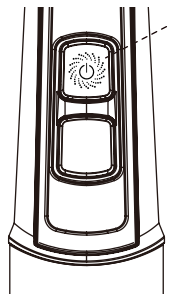


2. Power Button

The power button should be used together with the speed control knob. Rotate the speed control knob to a speed you want first, then press in the power button will initiate the blending process at the speed setting shown on the speed control knob. Slowly turn the speed control knob to change the speed if necessary while the power button is pressed in. Once the power button is released, blending will stop.

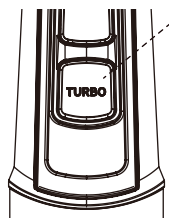

3. TURBO Button


Allows you to activate the hand blender at the fastest speed (Speed 15). Simply press and hold down the Turbo Button to achieve the fastest speed to blend or pulse. No need to rotate the speed control knob or press the power button when using the turbo button. Once the Turbo Button is released, blending will stop.

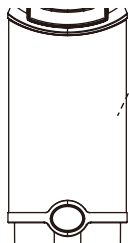

4. Main Housing


The main housing is where the motor locates. DO NOT submerge the main housing in water or put in the dishwasher. Clean the main housing only with a sponge or damp cloth. Do not use abrasive cleaners that could scratch the surface.

PARTS AND FEATURES

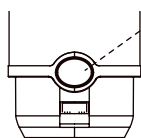


5. Release Button

When removing the attachment from the main housing, simply press the release button and the attachment can be easily removed.




6. Blender Stick

The blending attachment is designed for mixing and pureeing various kinds of foods, including salad dressings, powdered drink products, soups and sauces and blended drinks like milkshakes. The fixed blade at bottom is partially covered by a protective blade guard that prevents scratching your pots and pans and keeps splashing to a minimum. The blending attachment can be easily snapped into the main housing. To detach the attachment, press the release button.

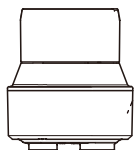

7. Detachable Gearbox

Gearbox should be used together with the double beater attachment. Always snap the double beater attachment into the gearbox first before snap them into the main housing. DO NOT submerge the gearbox in water or put in the dishwasher. Clean the gearbox only with a sponge or damp cloth. Do not use abrasive cleaners that could scratch the surface.



8. Double Beater


Double beater attachment should be snapped into the gearbox first. Then snap the gearbox into the main housing. To detach, press the release button to remove the gearbox first, then pull out the double beater attachment from the gearbox. This attachment is great for whipping cream, egg whites and other delectable treats.

MAX SINGLE WORKING TIME SUGGESTION

Blending Stick	Single working time no longer than 2 minutes, then rest for 1 minute.
Double Beater	Single working time no longer than 3 minutes, then rest for 2 minutes.


How to Use the Blender Stick

1

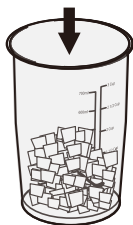


Prepare the food to be blended and put it in a container. The food is suggested to be cut into small pieces (1/2 to 1 inch), and the container is not overloaded. For the food that is not juicy, add an appropriate amount of drinking water or other drinks you like into the container with the food.

2

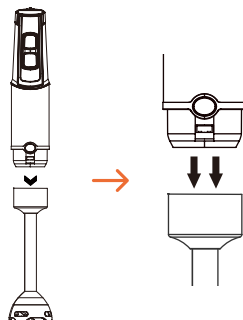


Align the main housing with the blending stick attachment and push the stick into the main housing body. It may be helpful to press the release button when assembling.

3

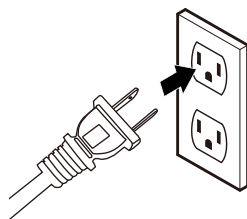



Plug the power cord of the hand blender into an electrical outlet.

4

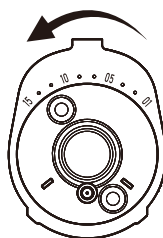


Rotate the speed control knob to choose a desired speed, then press and hold down the power button. Slowly turn the speed control knob to change the speed while in operation if necessary. Press and hold down the turbo button if you want to use the fastest speed to blend the mixtures.

How to Use the Blender Stick

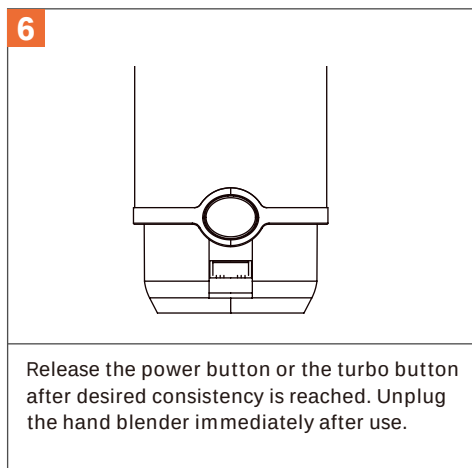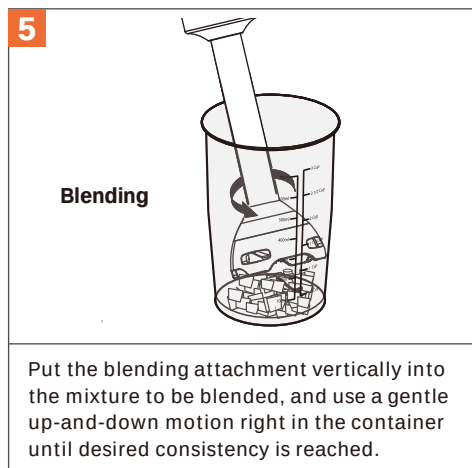


Important Using Cautions:


1. **NEVER** remove the blending stick from the mixtures while in operation, as it will splatter.
2. Do not continuously use the hand blender for longer than **2 minutes** at a time, for it will be over-heated.
3. Never let the liquid come closer than **1-inch** of where the blending attachment attaches to the motor body, as it will damage the motor.
4. **Always unplug the device before assemble or disassemble the attachments.**
5. DO NOT attempt to chop fruit pits, bones or other hard materials, as these are liable to damage the blades.

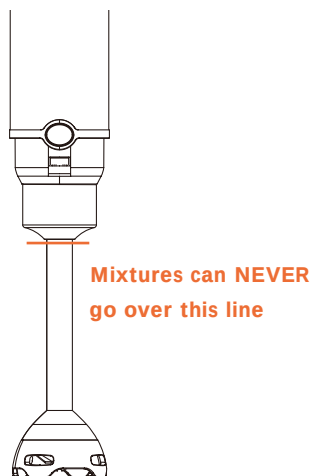


How to Use the Double Beater Attachment

- 


1 Snap the double beater attachment into the gearbox until you hear and feel them click together
- 

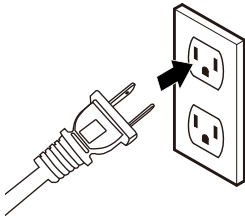2 Align the main housing with the gearbox and push the pieces together until you hear and feel them click together. It may be helpful to press the release button when assembling.
- 

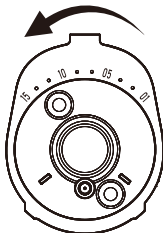
3 Plug the power cord of the hand blender into an electrical outlet.
- 

4 Rotate the speed control knob to choose a desired speed, then press and hold down the power button. Slowly turn the speed control knob to change the speed while in operation if necessary. Press and hold down the turbo button if you want to use the fastest speed to blend the mixtures.

How to Use the Double Beater Attachment

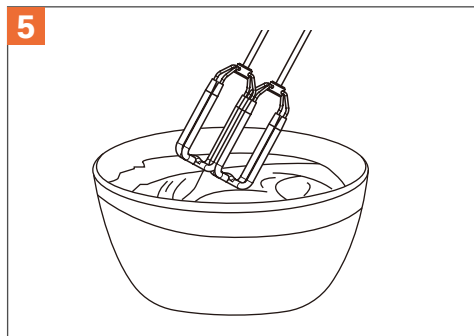


Put the beater attachment vertically into the mixture to be blended, and stir the beat attachment in a clockwise direction to whisk the mixture better.

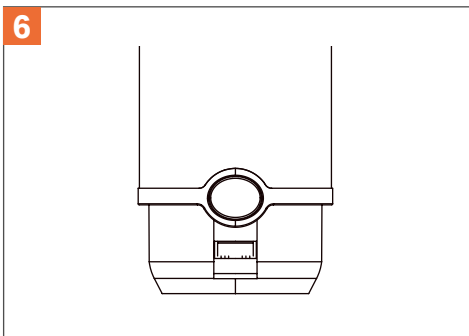

Release the power button or the turbo button after desired consistency is reached. Unplug the hand blender immediately after use.

Important Using Cautions:

1. Do not continuously use the hand blender for longer than **3 minutes** at a time, for it will be over-heated.
2. Never let the liquid come closer than **1-inch** of where the beater attachment attaches to the motor body, as it will damage the motor.
3. **Always unplug the device before assemble or disassemble the attachments.**



Mixtures can **NEVER** go over this line

CLEANING AND MAINTENANCE

1. Unplug the appliance and remove the detachable stem.
Note: Do not immerse the detachable stem in water because overtime the lubrication on the bearings may wash away.
2. Wash the detachable stem under running water, without the use of abrasive cleaner or detergents. After finishing cleaning the detachable stem, place it upright so that any water which may have got in, can drain out. The stem is dish washing safe component.
3. Wash the cup, bowl, beater and blade in warm soapy water.
4. Wipe the motor unit with a damp cloth. Never immerse it in water for cleaning as a electric shock may occur.
5. Dry thoroughly. Caution: **Blades are very sharp, handle with care.**

Quick Cleaning

Between processing tasks, hold the hand blender in the cup half filled with water, turn on and blend for a few seconds.

Parts That Are Dishwasher Safe

Parts Name	Dishwasher Safe
Main housing	NO
Blending stick	YES
Gearbox	NO
Double beater attachment	YES




TROUBLESHOOTING GUIDE

Problem	Solution
Blender will not run after power button is pressed in	• Make sure the power cord is firmly plugged into power outlet and the outlet has power. • Make sure the switches are clean and moving freely. • Contact Anybear customer service at support@anybearvip.com immediately.
Blender is running irregularly	• Check the reset breaker to see if it has tripped. • Contact Anybear customer service at support@anybearvip.com immediately.
Loose or misaligned shaft/ vibration	• Make sure the main housing and attachments are assembly properly. Contact Anybear customer service at support@anybearvip.com • immediately.
Locked rotor	• If food becomes lodged around the blending blade or in the protective blade guard, release the power button, unplug the power cord and remove the blending attachment from the motor body. Use a spatula to dislodge the food. Do not use fingers as blending blade is sharp.
Stops while blending	• When overloaded or jammed, the blender will automatically shut off to prevent motor damage. Divide contents into smaller batches. For certain recipes, adding liquid in the container may also reduce the load.
Motor over-heated	• Unplug and allow the device to cool down.
Motor fault	• Unplug. • Contact Anybear customer service at support@anybearvip.com immediately.
Max runtime reached	• Release power button, rest for 2-3 minutes, then press in the power button again. • Contact Anybear customer service at support@anybearvip.com if the issue can't be solved.

Anybear

MANUEL D'INSTRUCTION

MAIN BLENDER

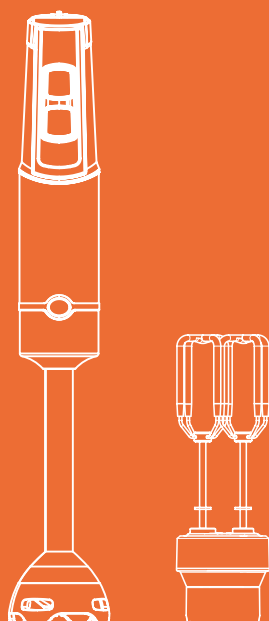

Lisez le manuel d' instructions avant d' utiliser votre unité

CONTENU DU SITE

- Mesures de protection importantes 21
- Pièces et caractéristiques 23
 - maximum simple Suggestion de temps de travail 26
 - comment utiliser le bâton Blender 27
 - comment utiliser l'attache Double batteur 29
- Nettoyage et entretien 31
- GUIDE de dépannage 32



Mesures de protection importantes

Avant d'utiliser l'appareil électrique, les précautions de base suivantes devraient Toujours être suivi:


1. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, si elles ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et comprennent les risques encourus.
2. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien des utilisateurs ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
3. Lire toutes les instructions.
4. Avant l'utilisation, vérifier que la tension de la prise murale correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique.
5. Ne pas utiliser un appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé ou après le mauvais fonctionnement de l'appareil, ou est tombé ou endommagé de quelque manière que ce soit. Retourner l'appareil à l'installation de service autorisée la plus proche pour examen, réparation ou ajustement électrique ou mécanique.
6. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou un agent de service agréé ou un technicien qualifié afin d'éviter un danger.
7. Débranchez de la sortie lorsqu'il n'est pas utilisé, avant de mettre ou de retirer des pièces, et avant de nettoyer.
8. Ne pas laisser accrocher le cordon sur le bord de la table ou la surface chaude.
9. Ne pas immerger la partie supérieure du mélangeur dans l'eau car cela donnerait lieu à un choc électrique.
10. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque votre appareil est utilisé près d'enfants ou de personnes infirmes.
11. Évitez d'entrer en contact avec les pièces mobiles.
12. Gardez les mains et les ustensiles hors du contenant pendant le mélange pour réduire le risque de blessures graves aux personnes ou de dommages au mélangeur. Un grattoir peut être utilisé mais ne doit être utilisé que lorsque le mélangeur ne fonctionne pas.
13. L'appareil ne peut pas être utilisé pour découper la glace ou mélanger des substances dures et sèches, sinon la lame pourrait être émoussée.

Mesures de protection importantes


14. Pour réduire le risque de blessure, ne placez jamais la lame de coupe sur la base sans d'abord mettre le bol correctement en place.
15. Assurez-vous que le couvercle du hachoir est bien verrouillé en place avant de faire fonctionner l'appareil.
16. L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant peut causer des blessures aux personnes.
17. Ne pas utiliser l'appareil pour un usage autre que celui prévu.
18. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, sauf si elles ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation des appareils par une personne responsable de leur sécurité.
19. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
20. Ne pas utiliser à l'extérieur.
21. Enregistrez ces instructions.
22. Évitez la blessure potentielle de l'abus.
23. Toujours débrancher le mélangeur de l'alimentation s'il est laissé sans surveillance et avant le montage, le démontage ou le nettoyage;
24. Ne laissez pas les enfants utiliser le mélangeur sans surveillance.
25. Éteignez l'appareil et déconnectez-vous de l'alimentation avant de changer d'accessoires ou d'approcher des pièces qui se déplacent en cours d'utilisation.
26. La manipulation des lames tranchantes, le vidage de la cuve et le nettoyage doivent faire l'objet de précautions.

HOUSEHOLD USE ONLY

Pièces et caractéristiques

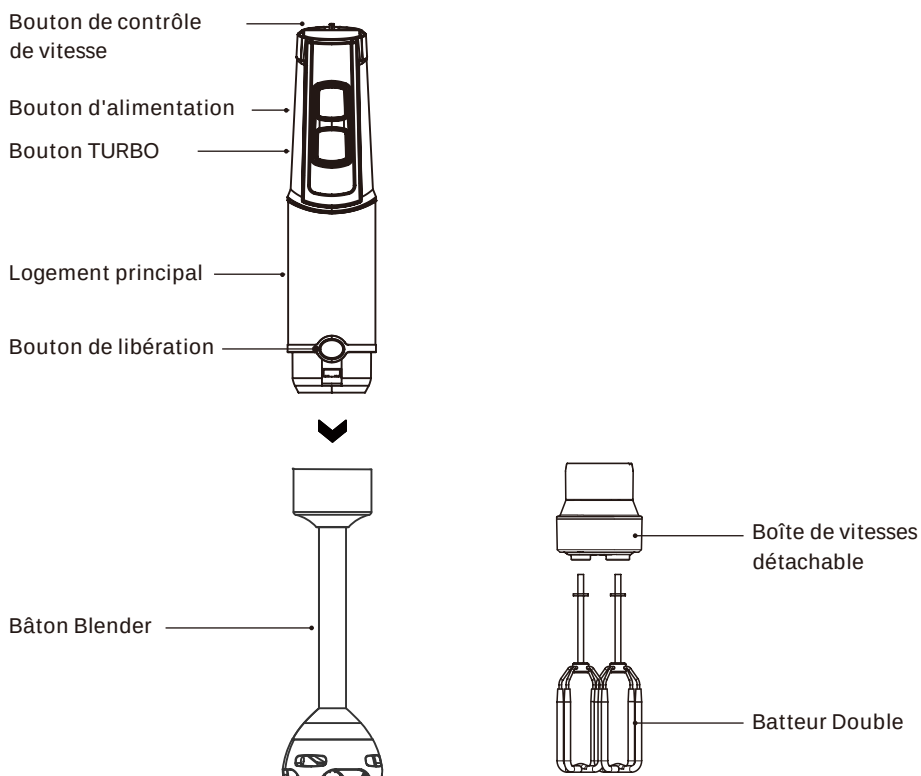


Pièces et caractéristiques

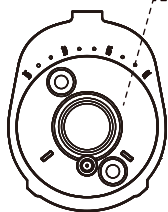


1. Bouton de contrôle de vitesse

Vous permet d'activer le hand blender à la vitesse que vous voulez entre 1-15 (de bas en haut). Tournez le bouton de contrôle de vitesse à la vitesse dont vous avez besoin, puis appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pour mélanger ou pulser avec la vitesse que vous choisissez. La vitesse peut être changée pendant que le mélangeur est en fonctionnement.

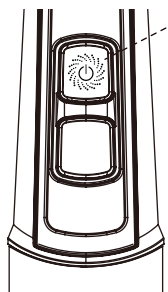


2. Bouton d'alimentation

Le bouton d'alimentation doit être utilisé avec le contrôle de vitesse bouton. Tournez le bouton de contrôle de vitesse à la vitesse que vous voulez d'abord, puis appuyez sur le bouton d'alimentation pour lancer le processus de mélange au réglage de la vitesse indiqué sur le bouton de contrôle de la vitesse. Tournez lentement la vitesse bouton de commande pour changer la vitesse si nécessaire tandis que la puissance le bouton est enfoncé. Une fois que le bouton d'alimentation est relâché, s'arrêtera.

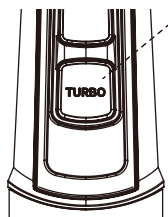

3. Bouton TURBO


Permet d'activer le mélangeur à la vitesse la plus rapide (vitesse 15). Appuyez simplement et maintenez enfoncé le bouton turbo pour obtenir Vitesse la plus rapide pour mélanger ou pulser. Pas besoin de faire pivoter le contrôle de vitesse bouton ou appuyez sur le bouton d'alimentation lorsque vous utilisez le bouton turbo. Une fois le bouton turbo relâché, le mélange s'arrête.

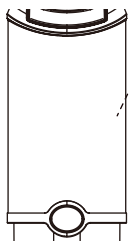

4. Logement principal


Le boîtier principal est l'endroit où se trouve le moteur. Ne submergez pas le logement principal dans l'eau ou mis dans le lave-vaisselle. Nettoyer le logement principal seulement avec une éponge ou un chiffon humide. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs qui pourrait gratter la surface.

Pièces et caractéristiques

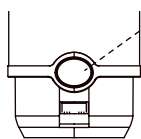


5. Bouton de libération

Lors du retrait de l'accessoire du boîtier principal, il suffit appuyez sur le bouton de relâchement et l'attachement peut être facilement enlevé.




6. Bâton Blender

L'accessoire de mélange est conçu pour mélanger et pureeing divers Types d' aliments, y compris les vinaigrettes, les boissons en poudre, les soupes et les sauces et les boissons mélangées comme les milkshakes. La lame fixe au fond est partiellement recouvert par un protecteur de lame qui empêche les rayures vos casseroles et casseroles et continue à éclabousser à un minimum. Le mélange la fixation peut être facilement claquée dans le boîtier principal. Pour détacher le attache, appuyez sur le bouton de relâchement.

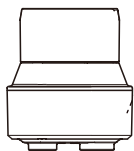

7. Boîte de vitesses détachable

La boîte de vitesses doit être utilisée avec la fixation double batteur. Toujours brancher la fixation double batteur dans la boîte de vitesses avant encastrer-les dans le boîtier principal. Ne pas immerger la boîte de vitesses dans l'eau ou mettre au lave-vaisselle. Nettoyer la boîte de vitesses uniquement avec une éponge ou de l'humidité tissu. Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs qui pourraient rayer la surface.

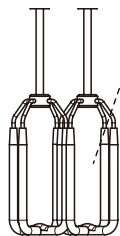

8. Batteur Double


La fixation à double batteur doit d'abord être boutonnée dans la boîte de vitesses. Puis enfoncez la boîte de vitesses dans le boîtier principal. Pour détacher, appuyez sur le communiqué bouton pour retirer la boîte de vitesses d'abord, puis retirer le batteur double fixation de la boîte de vitesses. Cet attachement est idéal pour fouetter la crème, blancs d'œufs et autres friandises délicieuses.

Maximum simple temps de travail Suggestion

Bâton de mélange	Temps de travail simple pas plus de 2 minutes, puis se reposer pendant 1 minute.
Batteur Double	Temps de travail simple pas plus de 3 minutes, puis se reposer pendant 2 minutes.


Comment utiliser le bâton Blender

1

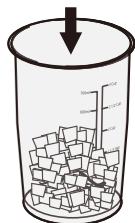


Préparer la nourriture à mélanger et la mettre dans un récipient. On suggère de couper la nourriture en petits morceaux (1/2 à 1 pouce), et le contenant n'est pas surchargé. Pour les aliments qui ne sont pas juteux, ajoutez une quantité appropriée d'eau potable ou d'autres boissons que vous aimez dans le contenant avec la nourriture.

2

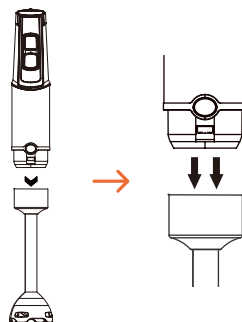


Aligner le boîtier principal avec la fixation du bâton de mélange et pousser le bâton dans le corps du boîtier principal. Il peut être utile d'appuyer sur le bouton de déclenchement lors de l'assemblage.

3

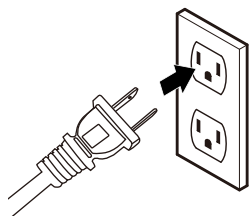

Branchez le cordon d'alimentation du mélangeur à main dans une prise électrique.


4

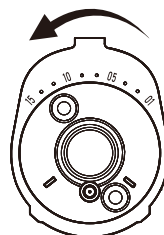

Tournez le bouton de contrôle de vitesse pour choisir une vitesse désirée, puis appuyez sur et Maintenez enfoncé le bouton d'alimentation. Tournez lentement le bouton de contrôle de la vitesse pour changer la vitesse pendant le fonctionnement si nécessaire. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton turbo si vous voulez utiliser la vitesse la plus rapide pour mélanger les mélanges.

Comment utiliser le bâton Blender


5

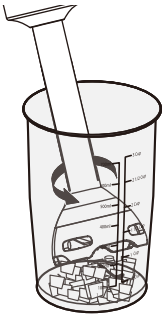

Blending

Mettre la fixation de mélange verticalement dans le mélange à mélanger, et utilisez un mouvement doux de haut en bas dans le contenant jusqu'à ce que la consistance désirée soit atteinte.


6

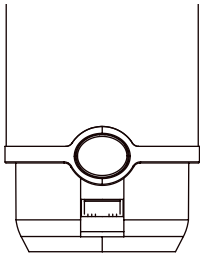

Relâchez le bouton power ou le bouton turbo une fois que la consistance désirée est atteinte. Débranchez le mélangeur immédiatement après utilisation.

Important en utilisant des précautions:


1. Ne retirez jamais le bâton de mélange des mélanges pendant le fonctionnement, car il éclaboussera.
2. Ne pas utiliser en continu le mélangeur à main pendant plus de **2 minutes** à un temps, car il sera surchauffé.
3. Ne jamais laisser le liquide s'approcher plus près de **1 pouce** de l'endroit où l'attache de mélange se fixe au corps du moteur, car il endommagera le moteur.
4. Toujours débrancher l'appareil avant assembler ou démonter les attachements.
5. **N'essayez pas de hacher des noyaux de fruits, des os ou d'autres matériaux durs, car ceux-ci sont susceptibles d'endommager les lames.**



Les mélanges ne peuvent jamais dépasser cette ligne

Comment utiliser l'attachement Double batteur

1




Enfoncez la fixation double batteur dans la boîte de vitesses jusqu'à ce que vous les entendiez et les sentiez cliquer ensemble.

2




Alignez le boîtier principal avec la boîte de vitesses et poussez les pièces ensemble jusqu'à ce que vous les entendiez et les sentiez cliquer ensemble. Il peut être utile d'appuyer sur le bouton de déclenchement lors de l'assemblage.

3

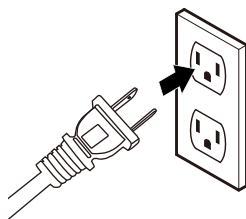

Branchez le cordon d'alimentation du mélangeur à main dans une prise électrique.


4

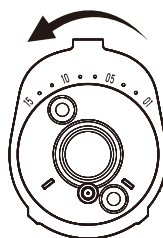

Faites pivoter le bouton de contrôle de vitesse pour choisir la vitesse désirée, puis appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation. Tournez lentement le bouton de contrôle de vitesse pour changer la vitesse pendant le fonctionnement si nécessaire. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton turbo si vous voulez utiliser la vitesse la plus rapide pour mélanger les mélanges.


Comment utiliser l'attachement Double batteur

5

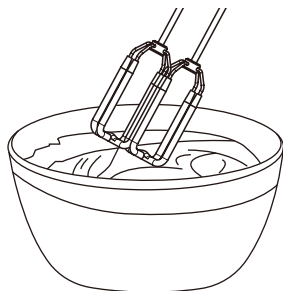

Mettre la fixation du batteur verticalement dans le mélange à mélanger, et remuer le battement attache dans le sens des aiguilles d'une montre pour mieux fouetter le mélange.


6

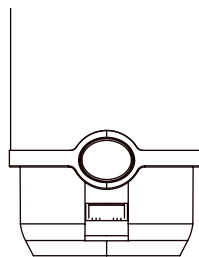

Relâchez le bouton power ou le bouton turbo après la cohérence désirée Est atteint. Débranchez le mélangeur immédiatement après utilisation.

Important en utilisant des précautions:

1. Ne pas utiliser en continu le mélangeur à main pendant plus de **3 minutes** à un temps, car il sera surchauffé.
2. Ne jamais laisser le liquide s'approcher plus près de **1 pouce de l'endroit** où la fixation du batteur est fixée au corps du moteur, car cela endommagera le moteur.
3. **Toujours débrancher l'appareil avant assembler ou démonter les attachements.**



Les mélanges ne peuvent jamais dépasser cette ligne

Nettoyage et entretien

- 1. Débranchez l'appareil et retirez la tige amovible.
Remarque: ne pas immerger la tige amovible dans l'eau car au fil du temps la lubrification sur les roulements peut se laver.
- 2. Laver la tige détachable sous l'eau courante, sans utiliser de nettoyant ou de détergent abrasif.
Après avoir terminé le nettoyage de la tige amovible, placez-la à la verticale de façon à ce que l'eau qui pourrait être entrée puisse s'écouler. La tige est un composant sûr pour le lavage de la vaisselle.
- 3. Lavez la tasse, le bol, le batteur et la lame dans de l'eau chaude savonneuse.
- 4. Essuyez le moteur avec un chiffon humide. Ne jamais le plonger dans l'eau pour le nettoyage car une décharge électrique peut se produire.
- 5. Bien sécher. Attention: **les lames sont très tranchantes, manipuler avec soin.**

Nettoyage rapide

Entre les tâches de traitement, tenir le mélangeur à main dans la tasse à moitié remplie d'eau, allumer et mélanger pendant quelques secondes.

Pièces qui vont au lave-vaisselle

Nom des pièces	Va au lave-vaisselle
Logement principal	Non non
Bâton de mélange	Oui oui
Boîte de vitesses	Non non
Fixation Double batteur	Oui oui



GUIDE de dépannage


Problème	Solution
Le mélangeur ne fonctionnera pas après que le bouton d'alimentation est enfoncé	- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est fermement branché à la prise de courant et que la prise est alimentée. - Assurez-vous que les interrupteurs sont propres et se déplacent librement. - Contactez immédiatement le service client Anybear à support@anybearvip.com.
Blender fonctionne de façon irrégulière	- Vérifiez le disjoncteur de réinitialisation pour voir s'il s'est déclenché. - Contactez immédiatement le service client Anybear à support@anybearvip.com.
Arbre desserré ou mal aligné/vibration.	- Assurez-vous que le boîtier principal et les accessoires sont bien assemblés. - Contactez immédiatement le service client Anybear à support@anybearvip.com.
Rotor verrouillé	Si des aliments se logent autour de la lame de mélange ou dans le protège-lame de protection, relâchez le bouton d'alimentation, débranchez le cordon d'alimentation et retirez la fixation de mélange Du corps du moteur. Utilisez une spatule pour déloger la nourriture. Ne pas utiliser les doigts car la lame de mélange est tranchante.
S'arrête en mélangeant	Lorsqu'il est surchargé ou coincé, le mélangeur s'arrête automatiquement pour éviter tout dommage au moteur. Diviser le contenu en lots plus petits. Pour certaines recettes, ajouter du liquide dans le conteneur peut également réduire la charge.
Moteur surchauffé	Débranchez et laissez l'appareil refroidir.
Défaut de moteur	- Débranchez. - Contactez immédiatement le service client Anybear à support@anybearvip.com.
Durée d' exécution maximale atteinte	- Relâchez le bouton d'alimentation, reposez-vous pendant 2-3 minutes, puis appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation. - Contactez le service client Anybear à support@anybearvip.com si le problème ne peut pas être résolu.

DER POLIZIST IN DER
UNIFORM.
BRILLANTE TECHNIK.
HALTE DEINE AUF
"KÜCHE LEBEN."

Anybear

BESCHREIBUNG

DAS IST EIN MIXER

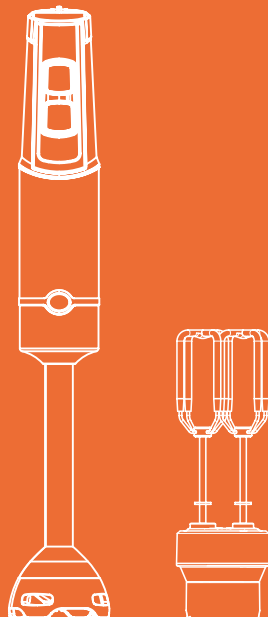

Bevor sie ihr gerät benutzen, lesen sie die bedienungsanleitung

INHALT

DAS IST WICHTIG MIT DEM SICHERSEIN	37
BAUELEMENTE UND EIGENSCHAFTEN	39
Mad Max? - die meisten empfehlungen zur arbeitszeit	40
-Wie benutzt man den mixer	41
-Wie funktioniert der beil	43
FRISCH UND GEPFLEGT	45
LEITFADEN ZUR FEHLERSUCHE	46

EIN WICHTIGER SCHUTZ

Vor der verwendung Von elektrischen geräten gilt es, folgende grundlegende beachten:

1. Kinder ab einem alter Von 8 jahren und personen, die körperlich, sinnesoder geistig behinderten Oder weisen mangel an erfahrung und Wissen haben, sind zur verfügung, wenn sie das gerät auf sichere weise und unter aufsicht Oder weisung benutzen und die damit verbundenen gefahren verstehen.
2. Dieses gerät soll keinem kind verwendet werden. Kinder sollen nicht ohne aufsicht gewaschen und gepflegt werden.
3. Lesen sie alle hinweise.
4. Kontrolliert vor gebrauch, ob die spannung an der wandsteckdose mit der anzeige auf dem messgerät übereinstimmt.
5. Zapfen sie weder wangen noch stecker an Oder lassen sie zapfen, wenn sie fallen Oder auf irgendeine weise fallen. 1. Schickt die ausrüstung zur inspektion, reparatur Oder elektrotechnischen Oder mechanischen anpassung an die am nächsten genehmigten wartungseinrichtungen zurück.
6. Um gefahren zu vermeiden, muss das stromnetz durch den hersteller Oder einen zugelassenen vertreter Oder durch qualifiziertes technisches personal ersetzt werden.
7. Ansonsten ist es gut, den bioport herauszuziehen, bevor man die teile abtrennt und bevor man sie saubermacht.
8. Lassen sie das seil nie an den rand Oder auf heißes oberteil des tisches.
9. Lassen sie die obere seite des mixers nicht ins wasser, denn es gibt hier stromstöße.
10. Wenn die geräte in der nähe Von kindern Oder erkrankten personen gebraucht werden, sind sie auf schonung zu achten
11. Interaktion mit aktiven teilen vermeiden
12. Hand und gerät lassen sich beim mischen nicht in behälter legen, um das risiko Von verletzungen zu minimieren Oder mixer zu beschädigen. Ein rasierer kann benutzt werden, aber nur, wenn das gerät nicht funktioniert.
13. Dieses gerät darf weder zum schneiden Von eis noch zur herstellung Von festen Oder trockenen stoffen verwendet werden, sonst wäre es unbrauchbar Eine klinge kann stumpf werden.

EIN WICHTIGER SCHUTZ

14. Um das verletzungsrisiko zu mindern, sollte man das sägeblatt nicht bis zur schüssel legen.
15. Vergewissern sie sich unbedingt, dass der deckel vor jedem einsatz gesichert ist und verriegelt ist.
16. Es kann zu verletzungen der mitarbeiter führen, wenn nicht die vom hersteller empfohlenen teile verwendet werden.
17. Ein gerät darf nicht zu anderen zwecken als dem vorherbestimmung verwendet werden.
18. Dieses gerät ist nicht für personen mit behinderungen (auch kinder) geeignet.


Ein sensorischer Oder geistiger zustand, der mangel an erfahrung Oder Wissen, sofern kein gerät Von dem einen Oder anderen beamten verwendet wird, der für seine sicherheit verantwortlich ist.
19. Die kinder sollten darauf geachtet werden, dass sie nicht mit der ausrüstung spielen.
20. Platz. Benutzen sie es nicht im freien.
21. Die dokumente aufbewahren.
22. Potenziell schattende wirkungen vermeiden.
23. Ohne kontrolle muss man den mixer unbedingt Trennen.

Ob sie auseinandergenommen Oder gewaschen werden können;
24. Sorgen sie nur dafür, dass die kinder den mixer ohne aufsicht benutzen.
25. Bevor sie zubehör austauschen Oder sich in naher zukunft bewegen, müssen sie den strom abschalten.
26. Achten sie gut darauf, scharfe scherben zu schneiden, die schalen auszuleeren und zu reinigen.


Nur für den haushaltsgebrauch

NUR FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH

BAUELEMENTE UND EIGENSCHAFTEN

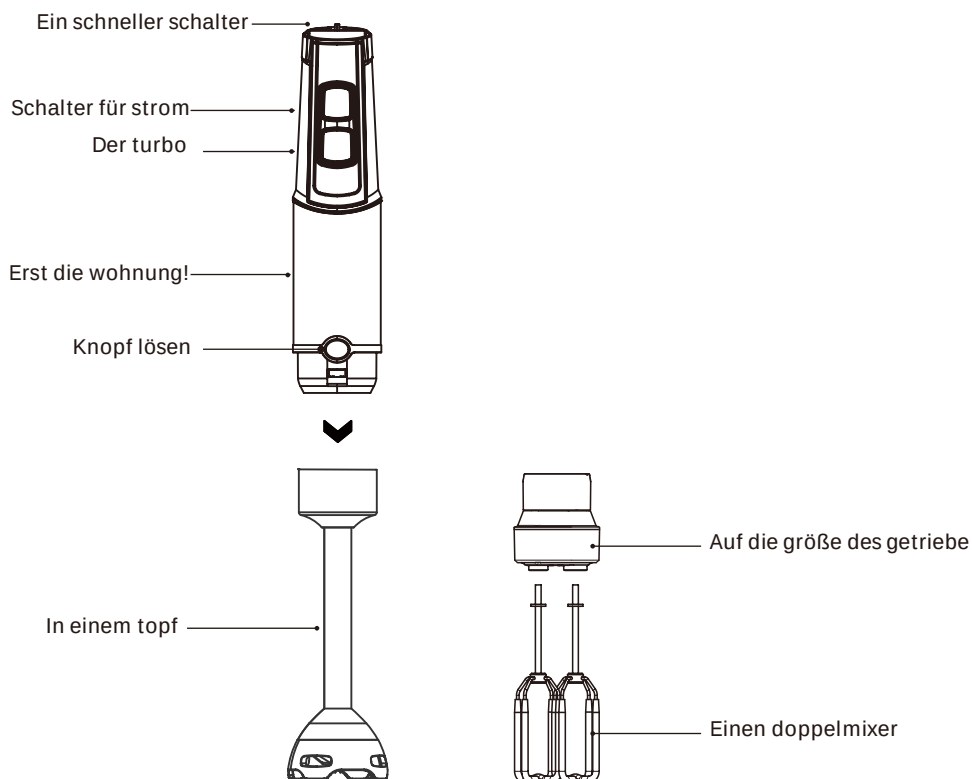


BAUELEMENTE UND EIGENSCHAFTEN

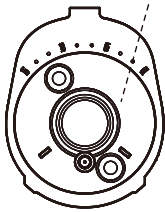


1. Ein schneller schalter

Erlaubt ihnen, den manuellen mixer mit der geschwindigkeit zu aktivieren, die sie 1-15 (niedrig bis hoch) wünschen. Der knopf mit der geschwindigkeit drehen, die sie benötigen, und halten sie den schalter für strom an, um die geschwindigkeit zu kombinieren Oder zu pulsieren Das könnte die geschwindigkeit sein Ändern sie dies beim betrieb der mixer.

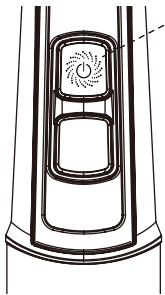


2. Schalter für strom

Der schalter für strom sollte mit dem schalter für die gestoppt werden. Zuerst die geschwindigkeit drehen, um die geschwindigkeit zu erreichen, die man braucht, und dann den schalter für die stromversorgung betätigen. Dadurch wird die vorschau auf die geschwindigkeit geändert Der schalter für die schnelligkeit langsam drehen, um die geschwindigkeit zu ändern und dabei den schalter drücken. Sobald du den schalter für strom betätigt hast, wird die energiezufuhr deaktiviert

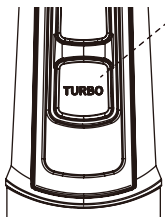

3. Der turbo

Ermöglicht es ihnen, den manuellen mixer mit höchstgeschwindigkeit (geschwindigkeit 15) zu aktivieren Drück einfach den turbo, um die schnellste geschwindigkeit zu erreichen und alle energie zu vermischen Oder zu pulsieren. Wenn man den turboknopf bedient, sollte man den auslöser ohne die rotationsgeschwindigkeit steuern Oder den schalter für strom betätigen. Sobald Turbo freigelassen ist, wird die hybride beendet

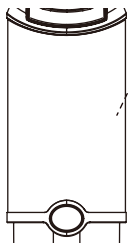


4. Erst die wohnung!

Und der hauptgehäuse ist, wo der motor steht. Tausche weder die primäre schale ins wasser noch die spülmaschine ein. Die hauptgarnitur säubern sie nur mit einem schwamm Oder durchweben. Benutzen sie keine reinigungsmittel, die sich verletzen könnten.


BAUELEMENTE UND EIGENSCHAFTEN

5. Knopf lösen

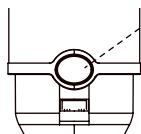


Der anhang kann ohne weitere hindernisse Von der haupthülle entfernt werden, indem man einfach den knopf zum öffnen drückt Komm, nimm sie.

6. In einem topf.




Der gemischte anhang ist für das mischen und gerben Von lebensmitteln wie salate, milchshakes, saucen und milchshakes konzipiert. Die fixierung des unteren teils der klinge wird mit schutzplatten überlagert, damit sie sich nicht an ihrem gefäß angreift und ihr sprühen minimal abstößt. Der gemischte anhang wird sofort in die grundhülle eingefügt. Um den anhang zu Trennen, drücken sie den knopf entriegeln

7. Auf die größe des getriebe

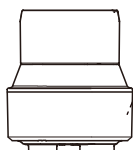

Die getriebe sind mit dem duplikatester verbunden. Bevor die daudautomaten an die hauptschale anschließen, wird die karte immer im getriebe ausgedruckt. Lassen sie das getriebe nie im wasser Oder in den geschirrspüler eintauchen. Das getriebe nur mit einem schwamm Oder einem feuchten tuch reinigen. Benutzen sie keine reinigungsmittel, die sich verletzen könnten.

8. Einen doppelmixer

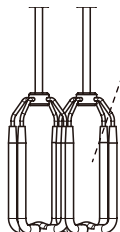

Der heizungsinhalt soll zuerst im getriebe eingesteckt werden. Verschnallen sie das getriebe auf dem hauptgehäuse. Zum lösen drücken sie den knopf entriegeln und entfernen sie das getriebe, bevor sie die ventile entfernen. Diese aufnahme ist toll mit sahne, eierkuchen und anderen dingen.


MAXIMAL EIN MAL PRO WOCHE

Mixer	Eine arbeitszeit Von höchstens zwei minuten und eine pause Von einer minute.
Einen doppelmixer	Eine arbeitszeit Von höchstens 3 minuten und eine pause Von 2 minuten.




WIE BENUTZT MAN DEN SCHLÄGER

1

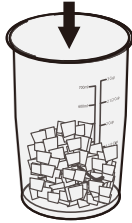


Machen sie sich bereit, die nahrung zu mischen und sie in die behälter zu geben. Es wird empfohlen, lebensmittel in kleinere stücke (ein bis zwei zentimeter) zu schneiden und nicht in behälter zu überladen. Auch wenn es nicht saftig ist, wird eine angemessene menge trinkwasser Oder anderes getränk in den behälter mit der nahrung gemischt.

2

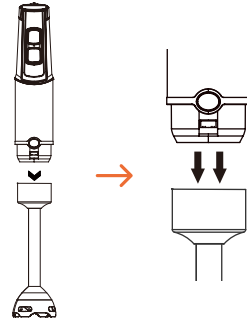


Die treibstoff-hauptregel mit den anhängen der hubschrauber ausrichten und die stäbe in die haupthalle stecken. Wenn man den knopf entsperren drückt, ist das hilfreich.

3

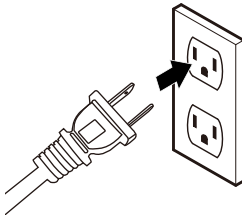

Die netzleitung für ein manuelles mixgerät in eine steckdose stecken.

4

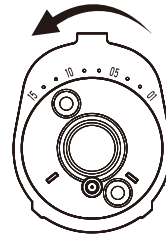


Einstellen der geschwindigkeit des knopfgregners. Bestimmen sie die geschwindigkeit, die sie benötigen, und halten sie den schalter für die stromversorgung. Die geschwindigkeit des reglers verlangsamen sich durch den vorgang, um die geschwindigkeit zu ändern. Wenn sie ein gemisch der schnellsten geschwindigkeit wählen wollen, drücken sie auf den turboknopf.

WIE BENUTZT MAN DEN SCHLÄGER


5

Blending

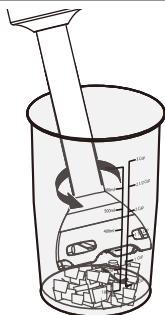

Die gemischte anlage vertikal in einen gemischten gemisch einfügen und im behälter leicht auf - und abbewegen, bis die konsistenz erreicht ist

6

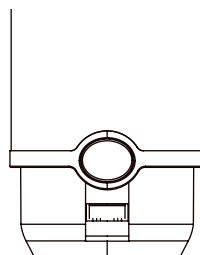

Der schalter für strom - Oder turbo-druck wird scharf gemacht, sobald die konsistenz erreicht ist. Den stecker für den manuellen mixer nach gebrauch entfernen.

Bitte beachten sie folgendes:


1. 17. Verwende beim arbeiten nicht die mixer aus der mischung, die explosiv sein kann.
2. Nützen sie nicht länger als **2 minuten** auf der manuellen mixer, weil das system überhitzt.
3. Die flüssigkeit darf nicht mehr als 8 cm betragen und die verbindungsstange wird an den mechanismus angeschlossen.
4. **Ziehen sie bitte den stecker der ausrüstung heraus, bevor sie sie zusammensetzen Oder installieren Ein auseinanderbau.**
5. Versuche nicht, einen kern, knochen Oder anderes hart geformtes material zu schneiden, denn diese schneiden die klingen ab.



Eine mixtur kann diese linie nie übertreffen

WIE BEDIENT MAN DEN BEIL

1




Verbinde die beheizungen an das getriebe, bis sie ihr klicken hören und spüren Beide. Oh.

2




Verbinden sie den hauptgehäuse mit dem getriebe und nehmen sie die teile so lange zusammen, bis sie alles hören und fühlen. Wenn man den knopf entsperren drückt, ist das hilfreich.

3

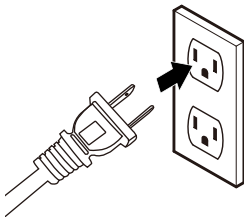

Die netzleitung für ein manuelles mixgerät in eine steckdose stecken.


4

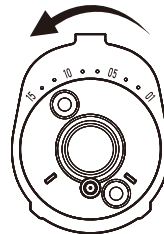

Mit dieser geschwindigkeit ändert man die geschwindigkeit, die man will, und drückt den schalter für die stromversorgung Der knopf wird langsam gedreht, um bei bedarf die geschwindigkeit zu ändern. Wenn sie ein gemisch der schnellsten geschwindigkeit wählen wollen, drücken sie auf den turboknopf.


WIE BEDIENT MAN DEN BEIL

5

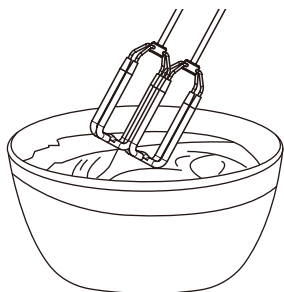

Dazu die eier senkrecht in die verrührungs-mischung geben und im uhrzeigersinn umrühren.


6

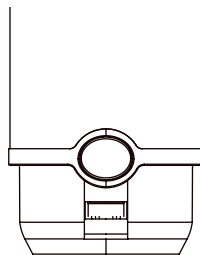

Der schalter für strom - Oder turbo-druck wird scharf gemacht, sobald die konsistenz erreicht ist. Den stecker für den manuellen mixer nach gebrauch entfernen.

Bitte beachten sie folgendes:

1. 2.benutz den manuellen mixer nicht länger als **3 minuten**, weil er überhitzt.
2. Warten sie auf die flüssigkeit, die an die heizung muß Der motor, denn es zerstört den motor.
3. Ziehen sie bitte den stecker der geräte aus, bevor sie einen anhang zusammensetzen Oder auflösen.



Eine mixtur kann diese linie nie übertreffen

FRISCH UND GEPFLEGT

1. Entfernt den stecker und zerlegt das ventil.
Achtung: lassen sie die bruchstangen nicht unters wasser, die verheizen werden können, wenn die wellen zu lang sind.
2. Im spülwasser kann man die zapfsäulen aufputzen, dafür braucht man weder waschmittel noch waschmittel. Nachdem dieses abmontiert worden war, stand es aufrecht, so dass jedes wasser, das dazugekommen war, abgesaugt werden konnte. Die ventile sind die sicherheitskomponente zum abwaschen.
3. Im seifenwasser waschen sie becher, schalen, mixer und klingen.
4. Wisch die elektrobatterie mit einem feuchten tuch ab. Darauf achten, ihn nicht im wasser waschen zu lassen, sonst bekommt er elektrizität
Kann vorkommen.
5. Ich trockne ihn gut ab. Nur nicht vergessen: **die klinge ist sehr scharf und legt sie vorsichtig ab.**

Rasche säuberung

Zwischen der behandlung nimmt man den mixer in ein halbes glas wasser und verrührt den topf für einige sekunden.

Das bauteil, das mit einer spülmaschine abgewaschen werden kann

Teilnamen	Geschirrspüler ist gesichert
Erst die wohnung!	NO
Mixer	YES
Zahnräder	NO
Die heizung zwei mal	YES


LEITFADEN ZUR FEHLERSUCHE

Fragen	Es ist eine lösung
Nach dem knopf für den strom läuft der mixer nicht mehr	- Wir Wissen, dass die quelle fest in die steckdose eingesteckt wurde und diese elektrisch geladen war. - Sorg dafür, dass der schalter sauber ist und so gut es geht. - Ziehen sie es umgehend zurück und klären sie es umgehend mit den klienten in Anybear.
Der mixer läuft nicht richtig	- Prüft, ob der kaputte trennschalter schleust. - Ziehen sie es umgehend zurück und klären sie es umgehend mit den klienten in Anybear.
Wenn die achse locker Oder falsch abfällt	- Sorg dafür, dass die hauptaußenhülle und die anlage richtig ausgestattet sind. - Ziehen sie es umgehend zurück und klären sie es umgehend mit den klienten in Anybear.
Die rotoren geortet	Stecken die speisen an den seiten einer geschalteten rasierklinge Oder Waren sie Von der klinge geschützt, lösen sie den schalter, ziehen den strom aus und entfernen den gemischten anhang aus dem gehäuse Schaufel dein Essen aus. Keine finger, das ist eine scharfe klinge.
Achtung, die vermischung stoppt	Bei überlastung Oder verstopfungen wird der mixer automatisch abgeschaltet, um störungen durch den motor zu vermeiden. Teile die inhalt in kleine gruppen auf. Auch der zusatz Von flüssigkeit in das gefäß schafft laststoffe.
Der motor ist überhitzt	Zieh den stecker, damit das gerät abgekühlt wird.
Der motor ist ausgefallen!	- Zieh sie aus. - Ziehen sie es umgehend zurück und klären sie es umgehend mit den klienten in Anybear.
Maximale einsatzzeit	- Den schalter ablassen, zwei bis drei minuten pause machen und den schalter wieder betätigen. - Wenn es nicht möglich ist, gibt es ganz einfach kein problem mehr, dann klären sie es umgehend mit den klienten in Anybear.

Anybear

MANUALE D'ISTRUZIONI

MISCELATORE A MANO

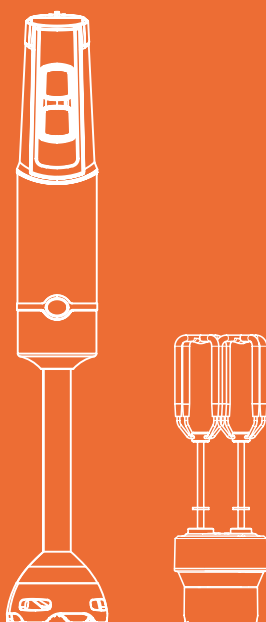

Leggere il manuale di istruzioni prima di usare la propria unità

CONTENUTO

IMPORTANTI SAFEGAURI 53

PARTI ED ELEMENTI 55

- massima proposta di orario di lavoro 58

-come usare il bastone del miscelatore..... 59

-come usare il doppio collegamento Beater..... 61

PULIZIA E MANUTENZIONE 63

GUIDA DI RISOLUZIONE 64



GARANZIE IMPORTANTI

Prima di utilizzare il dispositivo elettrico si devono sempre seguire le seguenti precauzioni di base:


1. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con mancanza di esperienza e di conoscenze se è stato loro impartito un controllo o istruzioni circa l'uso dell' apparecchio in modo sicuro e la comprensione dei rischi connessi.
2. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. I bambini non devono eseguire la pulizia e la manutenzione senza supervisione.
3. Leggi tutte le istruzioni.
4. Prima dell'uso verificare che la tensione all'uscita della parete corrisponda a quella indicata sulla piastra di valutazione.
5. Non azionare un apparecchio con cavo o spina danneggiati o dopo che l'apparecchio non funziona in modo corretto o è lasciato cadere o danneggiato in qualsiasi modo. Apparecchio di ritorno all'impianto di servizio autorizzato più vicino per l'esame, la riparazione o la regolazione elettrica o meccanica.
6. Se la corda di alimentazione è danneggiata, essa deve essere sostituita dal fabbricante o da un agente di servizio autorizzato o da un tecnico qualificato per evitare un pericolo.
7. Staccare l'uscita quando non è in uso, prima di mettere in moto o staccare parti e prima dipulire.
8. Non appendere le corde sul bordo del tavolo o sulla superficie calda.
9. Non immergere la parte superiore del miscelatore in acqua in quanto ciò potrebbe provocare una scossa elettrica.
10. È necessario uno stretto controllo quando il dispositivo è utilizzato in prossimità di bambini o infermi.
11. Evitare di contattare parti in movimento.
12. Tenere le mani e gli utensili fuori dal contenitore durante la miscelazione per ridurre il rischio di lesioni gravi alle persone o danni al soggetto che effettua la miscelazione. Un raschiatore può essere usato, ma deve essere usato solo quando il miscelatore non è in esecuzione.
13. L'apparecchio non può essere utilizzato per tagliare ghiaccio o mescolare sostanza secca e dura, altrimenti la lama potrebbe essere smussata.

GARANZIE IMPORTANTI


14. Per ridurre il rischio di lesioni, non posizionare mai la lama di taglio sulla base senza prima aver sistemato correttamente la ciotola.
15. Assicurarsi che il coperchio del chopper sia ben fissato prima di utilizzare il dispositivo.
16. L'uso di accessori non raccomandato dal fabbricante può causare lesioni alle persone.
17. Non azionare l'apparecchio per usi diversi da quelli previsti.
18. Questo apparecchio non è destinato ad essere utilizzato da persone (compresi i bambini) con ridotta funzionalità fisica, Capacità sensoriali o mentali, o mancanza di esperienza e conoscenze, a meno che non abbiano ricevuto da una persona responsabile della loro sicurezza istruzioni o supervisione in merito all'uso degli apparecchi.
19. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
20. Non utilizzare all' esterno.
21. Salva queste istruzioni.
22. Evitare ai danni potenziali derivanti da un uso improprio.
23. Scollegare sempre il miscelatore dalla forniture se è lasciato incustodito e prima del montaggio, Smontaggio o pulizia;
24. Non permettere ai bambini di usare il miscelatore senza supervisione.
25. Spegner l'apparecchio e staccare l'alimentazione prima di cambiare accessori o avvicinarsi a parti che si muovono durante l'uso.
26. Occorre prestare particolare attenzione durante la manipolazione delle lame taglienti taglienti, lo svuotamento del recipiente e la pulizia.

Solo uso domestico

PARTI ED ELEMENTI

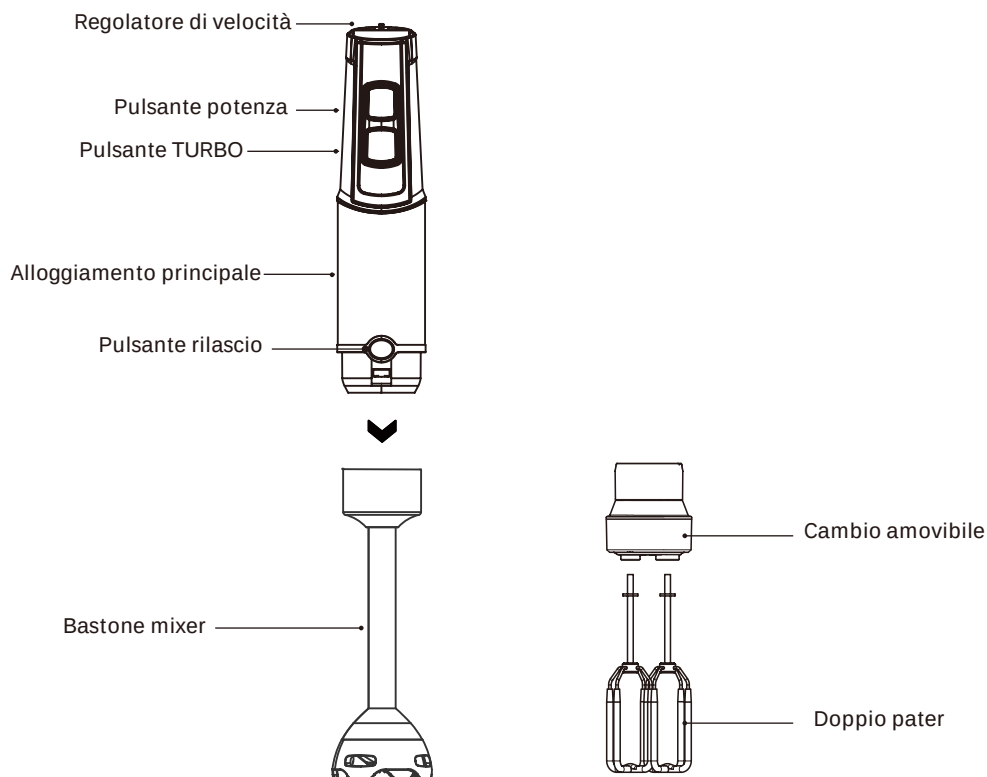


PARTI ED ELEMENTI

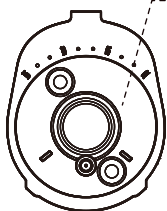


1. Regolatore di velocità

Permette di attivare il miscelatore a mano alla velocità desiderata tra 1-15 (da basso a alto). Ruotare la manopola di controllo della velocità alla velocità desiderata, quindi premere e tenere premuto il pulsante di alimentazione per miscelare o pulsare alla velocità prescelta. La velocità può essere modificata durante il funzionamento del miscelatore.

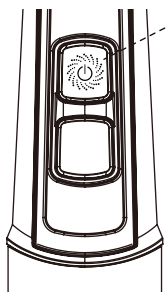


2. Pulsante potenza

Il pulsante di accensione deve essere usato insieme alla manopola per il controllo della velocità. Ruotare la manopola di controllo della velocità a una velocità desiderata per prima cosa, quindi premere il pulsante energia avvierà il processo di miscelazione alla velocità indicata sulla manopola di controllo della velocità. Ruotare lentamente la manopola di controllo della velocità per cambiare la velocità se necessario mentre viene premuto il pulsante di alimentazione. Una volta rilasciato il pulsante di accensione, la miscelazione si interrompe.

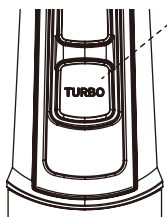

3. Pulsante TURBO


Permette di attivare il miscelatore a mano alla velocità più veloce (velocità 15). Premere e tenere premuto il pulsante Turbo per ottenere la velocità più veloce per miscelare o pulsare. Non è necessario ruotare la manopola di controllo della velocità o premere il pulsante di accensione quando si usa il pulsante turbo. Una volta rilasciato il pulsante Turbo, la miscelazione si fermerà.

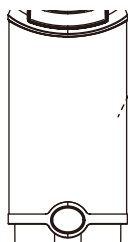

4. Alloggiamento principale


L'alloggiamento principale è dove si trova il motore. Non immergere il contenitore principale in acqua o lavare la lavastoviglie. Pulire il contenitore principale solo con una spugna o un panno umido. Non usare detergenti abrasivi in grado di grattare la superficie.

PARTI ED ELEMENTI

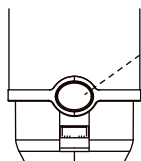


5. Pulsante rilascio

Quando si rimuove l'allegato dalla custodia principale, basta premere il pulsante di rilascio e l'allegato può essere facilmente Rimosso.




6. Bastone mixer

Il prodotto di miscelazione è destinato alla miscelazione e alla purea di vari tipi di alimenti, tra cui salse da insalata, prodotti a base di bevande in polvere, zuppe e salse e bevande miscelate come i preparati a base di latte. La lama fissa sul fondo è parzialmente coperta da una protezione protettiva della lama che impedisce di grattare i vasi e le padelle e continua a spruzzare al minimo. Il raccordo di miscelazione può essere facilmente agganciato al contenitore principale. Per staccare l'allegato, premere il pulsante di rilascio.

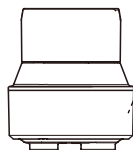

7. Cambio amovibile

Il cambio deve essere utilizzato insieme al doppio collegamento beater. Agganciare sempre il doppio attaccante alla scatola del cambio prima di agganciarlo alla custodia principale. Non immergere il cambio in acqua o mettere la lavastoviglie. Pulire il cambio solo con una spugna o un panno umido. Non usare detergenti abrasivi in grado di grattare la superficie.



8. Doppio pater


Il doppio collegamento beater dovrebbe essere prima uno scatto nella scatola del cambio. Poi agganciare il cambio all'alloggiamento principale. Per staccare, premere il pulsante di rilascio per rimuovere prima il cambio, quindi estrarre il doppio collegamento beater dal cambio. Questo attaccamento è fantastico per la crema di frusta, gli albumi d'uovo e altri trattamenti deliziosi.

MASSIMA PROPOSTA DI ORARIO DI LAVORO

Taglio bastone	Tempo di lavoro singolo non superiore a 2 minuti, quindi riposare per 1 minuto.
Doppio pater	Tempo lavorativo singolo non superiore a 3 minuti, quindi riposare per 2 minuti.


COME USARE IL BASTONE DEL MIXER

1

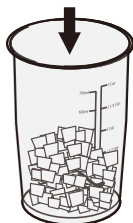


Preparare il cibo da miscelare e metterlo in un contenitore. Si suggerisce di tagliare il cibo in piccoli pezzi (da 1/2 a 1 pollice) e di non sovraccaricare il contenitore. Per gli alimenti non succosi, aggiungere una quantità adeguata di acqua potabile o di altre bevande nel contenitore con il cibo.

2

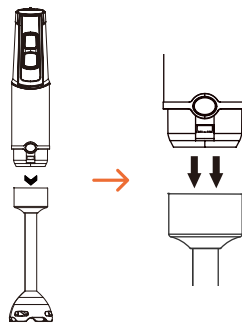


Allineare il contenitore principale con il giunto a vite e premere il bastone nel corpo principale del contenitore. Può essere utile premere il pulsante di rilascio durante il montaggio.

3

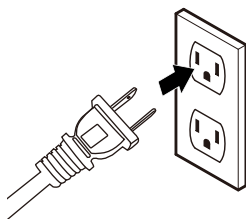

Collegare il cavo di alimentazione del miscelatore a mano a una presa elettrica.

4

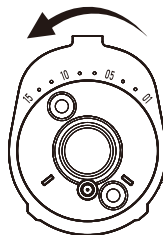


Ruotare la manopola di controllo della velocità per scegliere la velocità desiderata, quindi premere e tenere premuto il pulsante. Ruotare lentamente la manopola di controllo della velocità per cambiare la velocità durante il funzionamento, se necessario. Premi e tieni premuto il pulsante turbo se vuoi usare la velocità più veloce per miscelare le miscele.

COME USARE IL BASTONE DEL MIXER


5

Blending

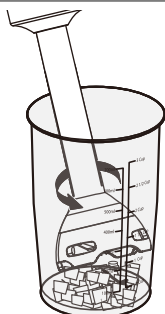

Porre il dispositivo di miscelazione verticalmente nella miscela da miscelare e usare un leggero movimento ascendente e discendente nel recipiente fino a ottenere la consistenza desiderata


6

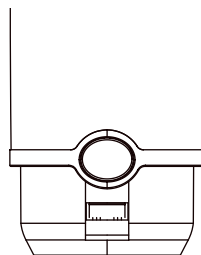

Rilasciare il pulsante di accensione o il pulsante turbo dopo aver raggiunto la consistenza desiderata. Scollegare il miscelatore a mano immediatamente dopo l'uso.

Uso di cautela:


1. **Non** rimuovere mai il bastone di miscelazione dalle miscele durante il funzionamento, perché si frantuma.
2. Non usi continuamente il miscelatore a mano per più di **2 minuti** alla volta, in quanto verrà surriscaldato.
3. Non lasciare mai che il liquido si avvicini di più di un centimetro da dove il dispositivo di miscelazione si lega al corpo del motore, in quanto danneggerebbe il motore.
4. **Scollegare sempre il dispositivo prima di assemblare o smontare gli allegati.**
5. Non tenti di tagliare noccioli di frutta, ossa o altri materiali duri, poiché questi possono danneggiare le lame.



Le miscele non possono mai andare oltre questa linea

COME USARE IL DOPPIO COLLEGAMENTO BEATER

1




Agganciare il doppio collegamento beater alla scatola del cambio finché non si sente e si sente fare clicinsieme

2




Allineare il contenitore principale con il cambio e premere i pezzi insieme fino a quando non li sentite fare clic insieme. Può essere utile premere il pulsante di rilascio durante il montaggio.

3

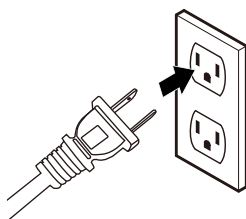



Collegare il cavo di alimentazione del miscelatore a mano a una presa elettrica.

4

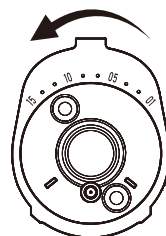


Ruotare la manopola di controllo della velocità per scegliere la velocità desiderata, quindi premere e tenere premuto il pulsante di alimentazione. Ruotare lentamente la manopola di controllo della velocità per cambiare la velocità durante il funzionamento, se necessario. Premi e tieni premuto il pulsante turbo se vuoi usare la velocità più veloce per miscelare le miscele.

COME USARE IL DOPPIO COLLEGAMENTO BEATER

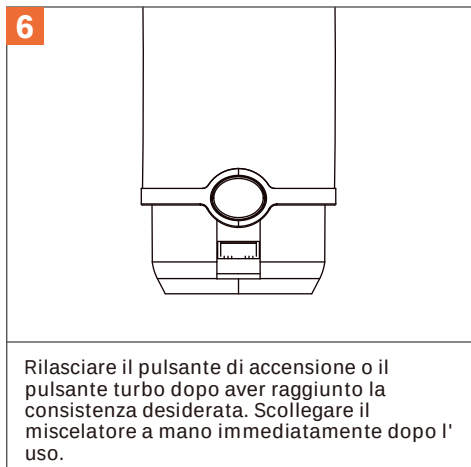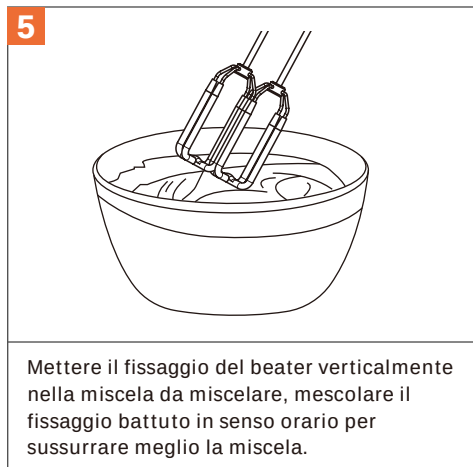

Uso di cautela:

1. Non usi continuamente il miscelatore a mano per più di **3 minuti** alla volta, in quanto verrà surriscaldato.
2. Non lasciare mai che il liquido si avvicini più di un centimetro di dove **l'attaccamento** del beater si lega alla Corpo del motore, in quanto danneggerebbe il motore.
3. **Scollegare sempre il dispositivo prima di assemblare o smontare gli allegati.**



Le miscele non possono mai andare oltre questa linea

PULIZIA E MANUTENZIONE

1. Scollegare l'apparecchio e rimuovere il fusto staccabile.

Nota: non immergere il fusto staccabile in acqua perché nel tempo la lubrificazione sui cuscinetti può essere eliminata.

2. Lavare il fusto amovibile con acqua corrente, senza usare detergenti o detergenti abrasivi. Dopo aver finito di pulire il fusto staccabile, porlo in posizione verticale in modo che l'acqua eventualmente introdotta possa defluire. Il fusto è un componente sicuro per il lavaggio dei piatti.
3. Lavare la tazza, la ciotola, il beater e la lama in acqua calda saponata.
4. Strofinare il motore con un panno umido. Non immergerlo mai in acqua per la pulizia come una scossa elettrica. Possono verificarsi.
5. Asciugare a fondo. Attenzione: **le lame sono molto appuntite, maneggiare con cura.**

Pulizia rapida

Tra un lavoro e l'altro, tenere il miscelatore a mano nel bicchiere mezzo pieno d'acqua, accendere e mescolare per qualche secondo.

Parti sicure per le lavastoviglie

Nome parti	Lavastoviglie sicure
Alloggiamento principale	Non non
Taglio bastone	Oui oui
cambio	Non non
Attacco doppio pater	Oui oui

GUIDA DI RISOLUZIONE

problema	soluzione
Il miscelatore non si esegue dopo aver premuto il pulsante power	- Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia saldamente collegato alla presa di corrente e che la presa abbia energia. - Assicurarsi che gli interruttori siano puliti e che si muovano liberamente. Contatta immediatamente qualsiasi servizio clienti di bear a support@anybearvip.com.
Il frullatore sta correndo irregolarmente	Controllare che l'interruttore di azzeramento sia inciampato. Contatta immediatamente qualsiasi servizio clienti di bear a support@anybearvip.com.
Fusto/vibrazione mal fissati o mal allineati	Assicurarsi che il contenitore principale e gli accessori siano assemblati correttamente. Contatta immediatamente qualsiasi servizio clienti di bear a support@anybearvip.com.
Rotore bloccato	Se l'alimento si deposita attorno alla lama di miscelazione o nella protezione protettiva della lama, rilasciare il pulsante di alimentazione, staccare il cavo di alimentazione e rimuovere l'attacco di miscelazione dalla carrozzeria del motore. Usa una spatola per smaltire il cibo. Non usare le dita poiché la lama di miscelazione è affilata.
Ferma la miscelazione	In caso di sovraccarico o di inceppamento, il miscelatore si spegnerà automaticamente per evitare danni al motore. Suddividere il contenuto in lotti più piccoli. Per alcune ricette, l'aggiunta di liquido nel contenitore può anche ridurre il carico.
Motore surriscaldato	Scollegare e lasciare raffreddare il dispositivo.
Guasto motore	Scollegare. Contatta immediatamente qualsiasi servizio clienti di bear a support@anybearvip.com.
Runtime massimo raggiunto	Rilasciare il pulsante di accensione, riposare per 2-3 minuti, quindi premere nuovamente il pulsante di accensione. Contatta qualsiasi servizio per clienti di bear a support@anybearvip.com se la questione non può essere risolta.

 Support@anybearvip.com

 [@anybear](#)

 <http://www.anybear.com/>

Environment friendly disposal



You can help protect the environment!

Please remember to respect the local regulations: hand in the non-working electrical equipment to an appropriate waste disposal center.
