


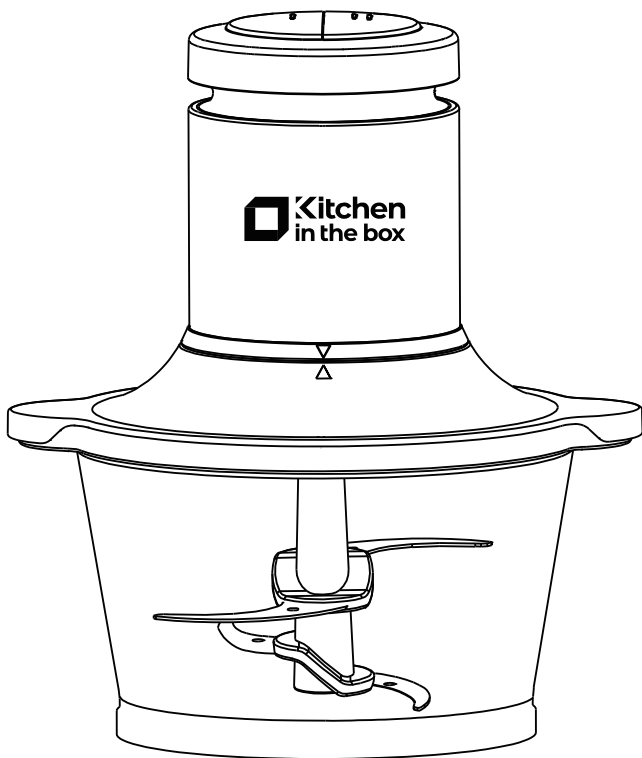

FOOD PROCESSOR USER MANUAL

CUSTOMER SERVICE

Our customer service team is standing by to assist you if you have any questions or concerns.

 support@kitcheninthebox.com

 www.kitcheninthebox.com

EC/EU	EC representative information
Name	Ocean Trading GmbH
Address	Anhalter Str.10,10963,Berlin,Germany
Contact Person	Mr.Zhiyi Jiang
Tel	0049-30/25758899
Email	ear@oceantrading.de

UK representative information	
Name	OCEAN SUPPORT LTD
Address	Amber, Office 119,Luminous House 300 South Row,Milton keynes, MK9 2FR
Contact Person	Lisa Hao
Tel.	+447539916864
E-Mail	Info@topouxun.com

CONTENTS

Important Safeguard-----	01
Product Parameters and Contents-----	03
Blade Installation Instruction/Guide-----	05
How to Use Your Food Processor-----	06
Food Chopping Guidance-----	08
Cleaning and Maintenance-----	09
Troubleshooting-----	10
Warranty and Service-----	11

IMPORTANT SAFEGUARDS

PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE USING THE PRODUCT AND KEEP IT PROPERLY:

1. Please check whether the power supply to your home is suitable to avoid any impairment of the usage effect or damage.
2. The power cable must not be hung on the edge of the table or on a high temperature surface to avoid damage.
3. Please ensure that you unplug the power cord before cleaning the product. The components can only be removed or cleaned once the product has returned to normal temperature.
4. Please ensure that the motor is firmly in place before use.
5. Keep the appliance away from electric stoves, gas stoves, ovens and other flammable objects.
6. The lid of the bowl can only be opened when the blade has stopped turning.
7. This appliance must not be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

8. Do not immerse the appliance in water or other liquids as this may result in electric shock or damage to the power cord, plug and motor.

9. To avoid injury, do not touch the blade with your hand or cutlery when chopping food; if you need to use the blade, please wait until the appliance has come to a complete stop.

10. If the power cord is damaged, it must be replaced by a specialist from the manufacturer, the maintenance department or a similar department in order to avoid danger.

WARNING

① After chopping the food, switch off the power and carefully remove the blade from the appliance before handling the food in the container. Do not touch the food by hand before removing the blade from the appliance.

② Do not open the appliance until the blade stops rotating. Do not use any accessories that were not supplied by the original manufacturer, as this may result in injury.

③ The appliance is only suitable for daily use at home.

④ Do not try to shield the safety interlock device on the bowl lid.

⑤ The motor combination configured in this product must not be used for other purposes.

⑥ Turn off the power switch before changing accessories.

PRODUCTS PARAMETERS & CONTENTS

PRODUCTS PARAMETERS

Wattage	400W	Mode	2 Speed
Frequency	50Hz	Capacity	2L
Voltage	220V~240V	Blade material	Stainless steel
Bowl	Glass bowl /304 stainless steel bowl		

PACKAGE CONTENTS

1*Motor

2*Chopping blades

2*Lid


8*Blade protector

1*Rubber mat

1*Glass bowl


1*Stainless steel bowl

1*User manual

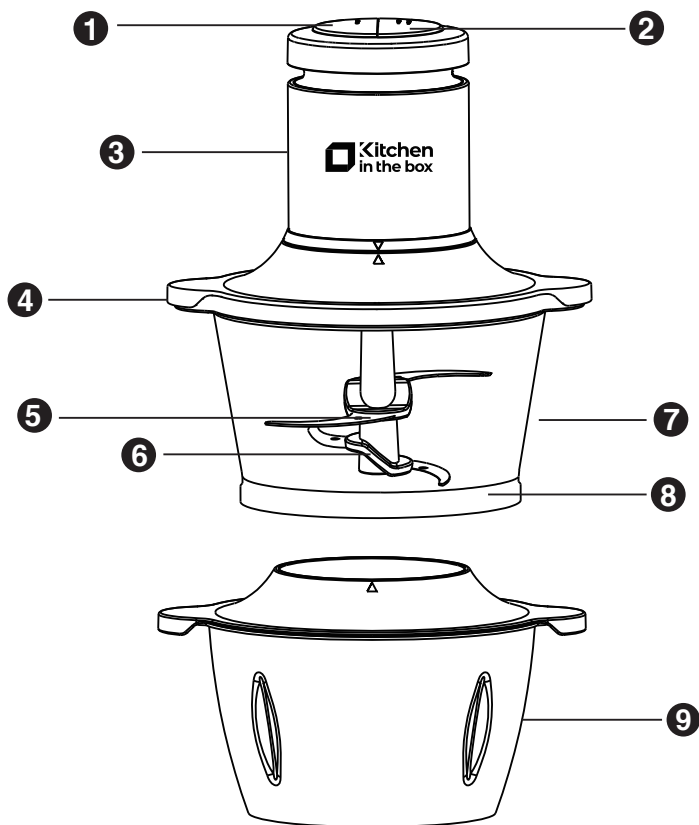


1	Low speed button	6	Blades
2	High speed button	7	Glass bowl
3	Motor	8	Rubber mat
4	Lid	9	304 stainless steel bowl
5	Blade Protector		

BLADE INSTALLATION INSTRUCTION/GUIDE

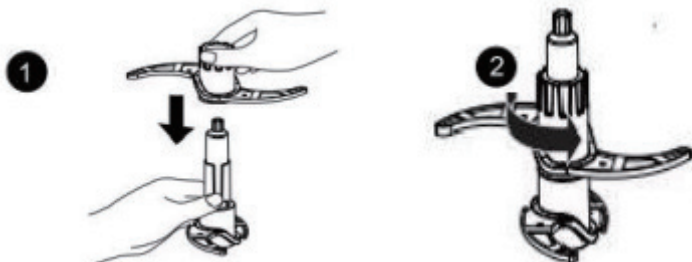

1. First insert the upper blade holder into the lower blade holder

2. Tighten them by turning them counterclockwise.

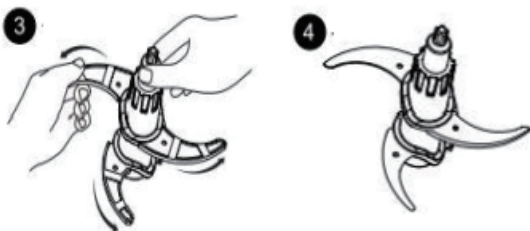

3. Carefully remove the blade protector so that you do not injure yourself on the sharp blades.

※ If you want to remove the blade, simply turn the upper blade clockwise.

HOW TO USE YOUR FOOD PROCESSOR

1. Place the glass bowl on the counter or other platforms, remove the blade protection housing then place the installed blades on the spindle at the bottom of the glass bowl (Note: Do not touch the blade as it is very sharp.)



2. Put the food in the bowl.

Caution: Never put ingredients into the bowl before inserting the blade unit.




3. Install the lid on processing bowl.



4. Install the motor on the top of the lid and, if it cannot be installed, rotate it until the ▼ upper (on the motor) align with the ▲ (on the lid).



5. Connect the power cord to a power outlet and press the speed button to start the food processor.

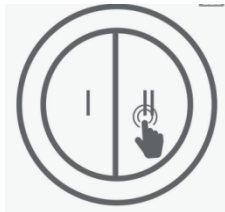

(Note: Please avoid continuous operation of the motor for more than 30 seconds if you have selected 350g of tendon-free beef. For the exact time, please refer to the Food Chopping Guidance)

FOOD CHOPPING GUIDANCE

Food Category	Chopping Guidance
Fruits / vegetables/cooked food	Place up to 220 g of fruit or vegetables in the bowl (we recommend use glass bowl), use speed level I and chop for 6 seconds with an interruption of 1 minute, and perform several work cycles until the desired degree of chopping is achieved. (If you want to make it into porridge or puree, replace it to speed II to chop)
beef / pork/nuts (You need to cut those ingredients in the size of 30mm*15mm*15mm in advance)	Put up to 650g into the machine (do not exceed the upper limit of the scale line on the bowl), and use the speed II to chop for 8~30s and stop for 1min as one cycle.

Note:

The size of meat shall not exceed 30mm*15mm*15mm, or it may cause over loading.

For best results, most foods should not fill more than 2/3 of the work bowl.

CLEANING AND MAINTENANCE

Caution:

Ensure that the power pod is disconnected from the power source before inserting or removing the blade unit and before cleaning it.

DO NOT immerse the Power Pod in water or other liquids. Clean it with a damp sponge or cloth and wipe it dry.

Hand Wash: Wash the processing bowl, lid and chopping blade in warm soapy water. Use a brush with a handle to wash the chopping blade so that your hands do not come into direct contact with the blades.

Dishwasher: All accessories are dishwasher safe, except the motor.

TROUBLE SHOOTING

PROBLEMS	POSSIBLE REASONS & SOLUTIONS
Motor doesn't work or blade doesn't rotate	Check that the underside of the motor is clean and make sure that no food is blocking the connection when you place it on the container.
	There is too much food in the container.
	The appliance is overheated. Unplug the appliance and wait about 20 minutes before using it again.
	The motor is not firmly attached to the lid.
	Two blades are not properly adjusted and cannot be connected to the motor.
	No power (the plug is not firmly inserted into the socket).
Food is unevenly chopped.	Chop too few ingredients at once.
Food is chopped into mush or puree	Use short pulses to process the food for a shorter time. Allow the chopping blade to stop completely between pulses.

WARRANTY AND SERVICE

Kitchen in the Box grant a one-year warranty from the date of purchase, if you have any questions please contact our Customer Experience Center:

support@kitcheninthebox.com

We are so convinced of the quality of our products that, in the event of a defect in your food processor, we will send you a free replacement appliance within the first year, for which we also provide a one-year guarantee.


Proof of purchase is required to initiate the claim. Provide the advisor with your full delivery address (no P.O. Box numbers, please).

Our Official Website Address:

www.kitcheninthebox.com

Made in China

Household Use Only

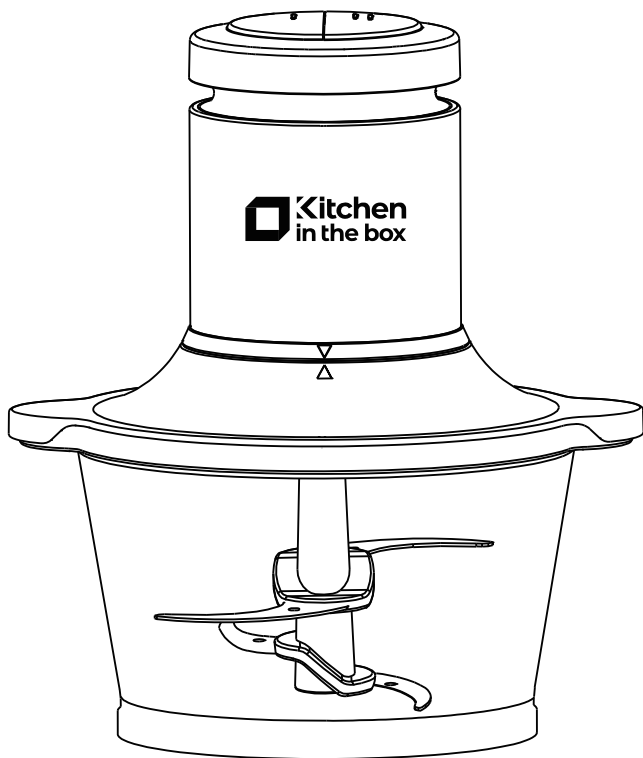

FOOD CHOPPER BENUTZERHANDBUCH

KUNDENBETREUUNG

Unser Kundendienstteam steht Ihnen zur Seite, wenn Sie irgendwelche Fragen oder Bedenken haben.

 support@kitcheninthebox.com

 www.kitcheninthebox.com

EC/EU	EC representative information
Name	Ocean Trading GmbH
Address	Anhalter Str.10,10963,Berlin,Germany
Contact Person	Mr.Zhiyi Jiang
Tel	0049-30/25758899
Email	ear@oceantrading.de

UK representative information	
Name	OCEAN SUPPORT LTD
Address	Amber, Office 119,Luminous House 300 South Row,Milton keynes, MK9 2FR
Contact Person	Lisa Hao
Tel.	+447539916864
E-Mail	Info@topouxun.com

INHALT

Wichtige Sicherheitsvorkehrungen-----	01
Produktparameter und Inhalt-----	03
Installationsmethode der Klinge -----	05
Wie Sie Ihren Food Chopper verwenden-----	06
Anleitung zum Zerkleinern von Lebensmitteln--	08
Reinigung und Wartung-----	09
Fehlersuche-----	10
Garantie und Service -----	11

BITTE LESEN SIE DIESES HANDBUCH VOR DER BENUTZUNG DES PRODUKTS SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE ES AUF:

1. Überprüfen Sie bitte, ob Ihr Stromnetz geeignet ist, um eine Beeinträchtigung des Nutzungseffekts oder Schäden zu vermeiden.
2. Das Netzkabel darf nicht an der Tischkante oder an der Hochtemperaturoberfläche aufgehängt werden, um Schäden zu vermeiden.
3. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie den Netzstecker ziehen, bevor Sie das Produkt reinigen, Komponenten können nur entfernt oder gereinigt werden, wenn das Produkt auf die normale Temperatur zurückkehrt.
4. Stellen Sie bitte sicher, dass der Motor vor dem Gebrauch fest sitzt.
5. Von Elektroherd, Gasherd, Ofen und anderen brennbaren Gütern fernhalten.
6. Der Deckel der Schüssel kann nur geöffnet werden, wenn sich das Messer nicht mehr dreht.
7. Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder unterwiesen.
8. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, da dies zu einem elektrischen Schlag oder zu Schäden an Netzkabel, Stecker und Motor führen kann.

9. Berühren Sie die Klinge nicht mit der Hand oder dem Besteck, wenn Sie die Lebensmittel zerkleinern, um Verletzungen zu vermeiden. Wenn Sie die Klinge verwenden müssen, warten Sie bitte, bis das Produkt vollständig zum Stillstand gekommen ist.

10. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es von Fachleuten des Herstellers, der Wartungsabteilung oder einer ähnlichen Abteilung ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.

WARNUNG

① Nach dem Zerkleinern der Lebensmittel schalten Sie das Gerät aus und nehmen Sie das Messer vorsichtig aus dem Gerät, bevor Sie die Lebensmittel in den Behälter geben.

② Sie dürfen die Lebensmittel nicht mit der Hand anfassen, bevor Sie das Messer aus dem Gerät genommen haben. Öffnen Sie das Gerät nicht, bevor das Messer aufhört zu rotieren. Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht vom Originalhersteller geliefert wurde, da es sonst zu Verletzungen kommen kann.

③ Das Produkt ist nur für den täglichen Gebrauch zu Hause bestimmt.

④ Versuchen Sie nicht, die Sicherheitsverriegelung am Schüsseldeckel abzuschirmen.

⑤ Die in diesem Produkt konfigurierte Motorkombination darf nicht für andere Zwecke verwendet werden.

⑥ Schalten Sie den Netzschalter aus, bevor Sie das Zubehör wechseln.


PRODUKTPARAMETER & INHALTE

PRODUKTPARAMETER

Wattleistung	400 W	Modus	2 Geschwindigkeiten
Frequenz	50 Hz	Kapazität	2L
Spannung	220V~240V	Klingenmaterial	rostfreier Stahl
Schale	Glasschale /304 Edelstahlschale		


VERPACKUNGSGEHALT

1 * Motor	1 * Gummimatte
2 * Schneidemesser	1 * Glasschale
2 * Deckel	1 * Edelstahlschale
8 * Klingenschutz	1 * Benutzerhandbuch

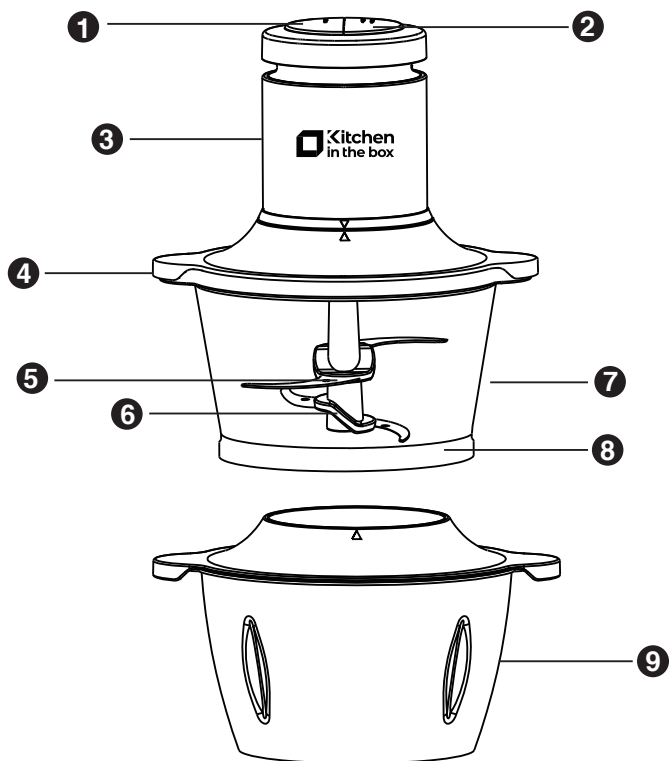


1	die Taste für niedrige Geschwindigkeit	6	Klingen
2	die Taste für hohe Geschwindigkeit	7	Glasschale
3	Motor	8	Gummimatte
4	Deckel	9	304 Edelstahlschüssel
5	Klingenschutz		

BLATTMONTAGEVERFAHREN

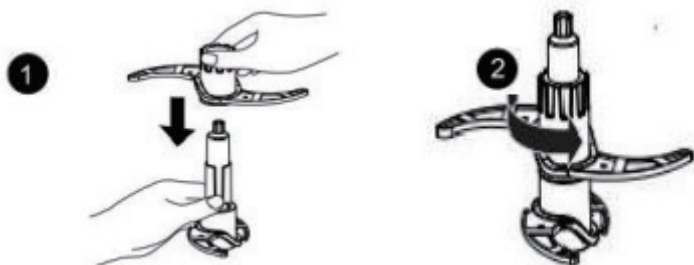

1. Montieren Sie zunächst den oberen Klingenhalter in den unteren Klingenhalter.
2. Ziehen Sie sie durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn fest.

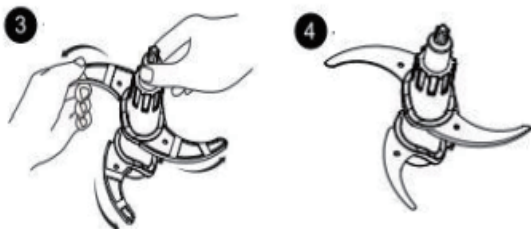

3. Entfernen Sie den Klingenschutz vorsichtig und vermeiden Sie Verletzungen durch die scharfen Klingen.

※ Wenn Sie die Klinge demontieren wollen, drehen Sie einfach die Klinge oben im Uhrzeigersinn.

WIE MAN DIE KÜCHENMASCHINE BENUTZT

1. Stellen Sie die Glasschüssel auf die Arbeitsplatte oder eine andere Plattform, entfernen Sie das Klingenschutzgehäuse und setzen Sie die installierten Klingen auf die Spindel am Boden der Glasschüssel (Hinweis: Berühren Sie die Klinge nicht, da sie sehr scharf ist).



2. Geben Sie die Zutaten in die Schüssel.



VORSICHT: Geben Sie niemals Zutaten in die Schüssel, bevor Sie die Messereinheit einsetzen.


3. Bringen Sie den Deckel auf der Schüssel an.



4. Montieren Sie den Motor auf der Oberseite des Deckels. Drehen Sie ihn, falls er sich nicht montieren lässt, bis die obere ▼ (am Motor) mit der ▲ (am Deckel) übereinstimmt.



5. Stecken Sie das Netzkabel in eine Steckdose und drücken Sie die Geschwindigkeitstaste, um den Zerkleinerer zu starten.

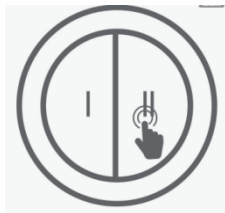

(Hinweis: Bitte vermeiden Sie einen Dauerbetrieb des Motors von mehr als 30 Sekunden, wenn Sie 350 g sehenfreies Rindfleisch ausgewählt haben. Die genaue Zeit entnehmen Sie bitte der Anleitung zum Zerkleinern von Lebensmitteln).

ANLEITUNG ZUM ZERKLEINERN VON LEBENSMITTELN

Lebensmittel Kategorie	Anleitung zum Zerkleinern
Obst/Gemüse/gekochte Lebensmittel	Geben Sie bis zu 220 g klein geschnittenes Obst oder Gemüse in die Schüssel (am besten eine Glasschüssel), verwenden Sie die Geschwindigkeit I, um 6 Sekunden lang zu zerkleinern, und stoppen Sie den Vorgang für 1 Minute, und führen Sie mehrere Zyklen durch, bis der gewünschte Zerkleinerungsgrad erreicht ist.
Rindfleisch/Schweinefleisch/Nüsse In Stücke von 30mm*15mm*15mm schneiden	Geben Sie bis zu 650 g in die Maschine (überschreiten Sie nicht die Obergrenze der Skalenlinie auf der Schüssel) und verwenden Sie die Geschwindigkeit II für 8~30s und stoppen Sie für 1 Minute pro Zyklus.

Hinweis:

Die Größe des Fleisches darf 30mm*15mm*15mm nicht überschreiten, da es sonst zu einer Überlastung kommen kann.

Für ein optimales Ergebnis sollten die meisten Lebensmittel nicht mehr als 2/3 der Schüssel ausfüllen.

REINIGUNG UND WARTUNG

ACHTUNG:

Stellen Sie sicher, dass der Power Pod von der Stromquelle getrennt ist, bevor Sie die Klingeneinheit einsetzen oder herausnehmen und bevor Sie ihn reinigen.

Tauchen Sie den Power Pod **NICHT** in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Reinigen Sie ihn mit einem feuchten Schwamm oder Tuch und wischen Sie ihn trocken.

Handwäsche: Waschen Sie die Schüssel, den Deckel und das Schneidemesser in warmer Seifenlauge. Verwenden Sie zum Waschen des Schneidemessers eine Bürste mit Griff, damit die Hände nicht direkt mit den Messern in Berührung kommen.

Geschirrspüler: Alle Zubehöerteile sind spülmaschinenfest, außer dem Motor.

FEHLERSUCHE

PROBLEME	MÖGLICHE GRÜNDE UND LÖSUNGEN
Der Motor startet nicht oder das Blatt dreht sich nicht	Prüfen Sie, ob die Unterseite des Motors sauber ist, und stellen Sie sicher, dass keine Lebensmittel den Anschluss blockieren, wenn Sie ihn auf den Behälter setzen.
	Es befinden sich zu viele Lebensmittel im Behälter.
	Ziehen Sie den Netzstecker und warten Sie etwa 20 Minuten, bevor Sie das Gerät wieder benutzen.
	Der Motor ist nicht sicher auf dem Deckel befestigt.
	Zwei eingestellte Klingen sind nicht richtig eingestellt, können nicht mit dem Motor verbunden werden.
	Kein Strom (der Stecker ist nicht richtig in die Steckdose eingesteckt).
Die Lebensmittel sind ungleichmäßig zerkleinert.	Zu wenig Lebensmittel.
Lebensmittel werden zu Brei oder Püree zerkleinert	Die Lebensmittel wurden zu stark verarbeitet. Verwenden Sie kurze Impulse, um die Lebensmittel kürzer zu verarbeiten. Lassen Sie das Schneidmesser zwischen den Impulsen vollständig stoppen.

GARANTIE UND SERVICE

Kitchen in the Box bietet ein Jahr volle Garantie ab dem Datum des Kaufs. Für alle Fragen wenden Sie sich bitte an das Customer Experience Center:

support@kitcheninthebox.com

Wir sind von der Qualität unserer Produkte so überzeugt, dass wir Ihnen im Falle eines Defekts Ihrer Küchenmaschine innerhalb des ersten Jahres ein kostenloses Ersatzgerät liefern, für das wir ebenfalls eine einjährige Garantie gewähren.


Zur Geltendmachung des Anspruchs ist ein Kaufnachweis erforderlich. Geben Sie dem Berater Ihre vollständige Lieferadresse an (bitte keine Postfachnummern).

Unsere offizielle Website-Adresse:

<https://kitcheninthebox.com>

Made in China

Household Use Only

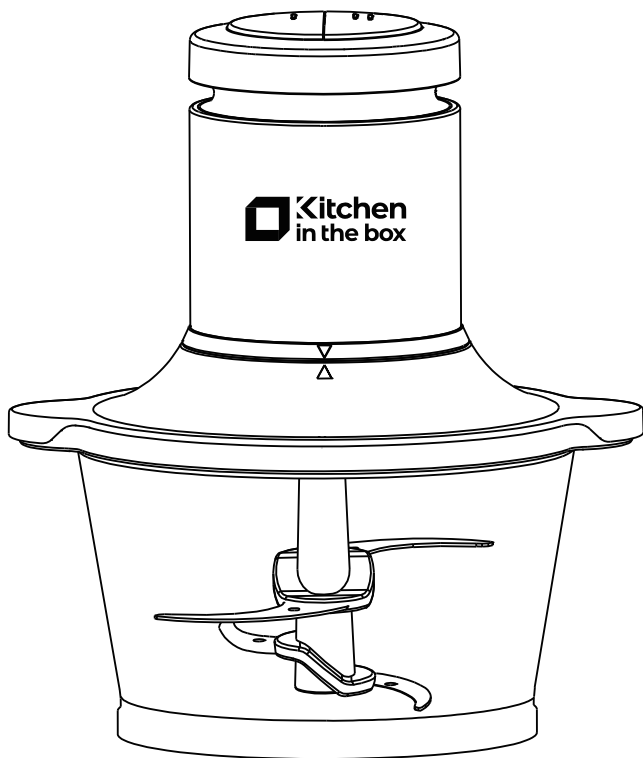

TRITATUTTO ELETTRICO MANUALE DELL'UTENTE

ASSISTENZA CLIENTI

Il nostro team di assistenza clienti è pronto ad assisterti se hai domande o dubbi



support@kitcheninthebox.com



www.kitcheninthebox.com

EC/EU	EC representative information
Name	Ocean Trading GmbH
Address	Anhalter Str.10,10963,Berlin,Germany
Contact Person	Mr.Zhiyi Jiang
Tel	0049-30/25758899
Email	ear@oceantrading.de

UK representative information	
Name	OCEAN SUPPORT LTD
Address	Amber, Office 119,Luminous House 300 South Row,Milton keynes, MK9 2FR
Contact Person	Lisa Hao
Tel.	+447539916864
E-Mail	Info@topouxun.com

CONTENUTO

Precauzioni importanti	01
Dettagli e contenuti del prodotto	03
Metodo di installazione della lam	05
Come utilizzare il tuo tritatutto	06
Guida al taglio degli alimenti	08
Pulizia e manutenzione	09
Risoluzione dei problemi	10
Garanzia e assistenza	11

IMPORTANTE

SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTO MANUALE PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO E DI CONSERVARLO ADEGUATAMENTE.

1. Si prega di verificare se l'alimentazione domestica è adatta per l'utilizzo per non causare danni.

2. Per evitare danni, non è consentito appendere il cavo elettrico a bordo del tavolo o appoggiarlo su una superficie ad alta temperatura

3. Assicurarsi di scollegare il cavo di alimentazione prima di pulire il prodotto, i componenti possono essere rimossi o puliti solo quando il prodotto ritorna alla temperatura normale.

4. Assicurarsi che il motore sia fissato saldamente prima dell'uso.

5. Tenere lontano da fornelli elettrici, fornelli a gas, forni e altri oggetti infiammabili.

6. Il coperchio della ciotola può essere aperto solo quando la lama smette di funzionare.

7. Questo apparecchio non deve essere utilizzato da persone (inclusi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non abbiano ricevuto supervisione o istruzioni da una persona responsabile della loro sicurezza.

8. Non immergere il prodotto in acqua o altri liquidi, poiché ciò potrebbe provocare scosse elettriche o danni al cavo di alimentazione, alla spina e al motore.

9. Non toccare la lama con le mani o con le posate mentre si trita il cibo per evitare lesioni personali. Attendere fino a quando il prodotto non ha smesso completamente di funzionare.

10. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito da professionisti per evitare pericoli.

AVVERTENZE

① Dopo aver tagliato il cibo, spegnere l'alimentazione ed estrarre con attenzione la lama dalla macchina prima di maneggiare il cibo nel contenitore. Non è consentito maneggiare il cibo con le mani prima di estrarre la lama dalla macchina.

② Non aprire la macchina prima che la lama smetta di ruotare. Non utilizzare accessori non forniti dal produttore originale, altrimenti potrebbero verificarsi lesioni personali.

③ Il prodotto è solo per l'uso domestico quotidiano.

④ Non cercare di proteggere il dispositivo di interblocco di sicurezza sul coperchio della ciotola.

⑤ La combinazione di motori configurata in questo prodotto non può essere utilizzata per altri scopi.


⑥ Spegnere l'interruttore di alimentazione prima di cambiare l'accessorio

PRODUKTPARAMETER

Watt	400W	Modalità	2 velocità
Frequenza	50Hz	Capacità	2L
Voltage	220V ~240V		
Materiale della lama	acciaio inossidabile		
Ciotola	ciotola in vetro/ciotola in acciaio inossidabile 304		

CONTENUTO DEL PACCO


1 * Motore	1 * Tappetino in gomma
2 * Lame per tritare	1 * Ciotola di vetro
2 * Coperchio	1 * Ciotola in acciaio inossidabile
8 * Protezione della lama	1 * Manuale dell'utente

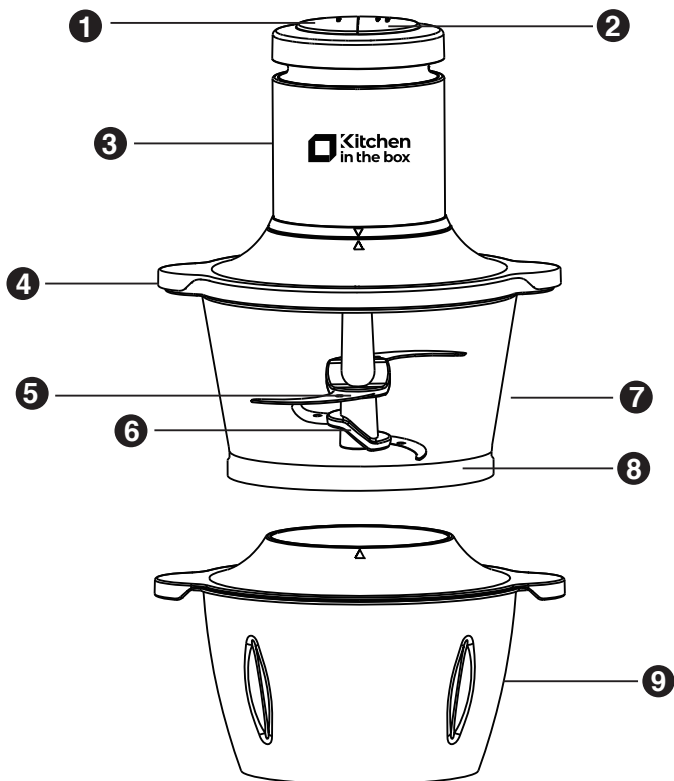

1	Pulsante bassa velocità	6	Lame per tritare
2	Pulsante alta velocità	7	Contentore di vetro
3	Motore	8	Tappetino in gomma
4	Coperchio	9	Ciotola in acciaio i nossidabile
5	Protezione della lama		

METODO DI INSTALLAZIONE DELLA LAMA

1. Installare innanzitutto il supporto della lama superiore nel supporto della lama inferiore.
2. Stringere ruotando in senso antiorario.

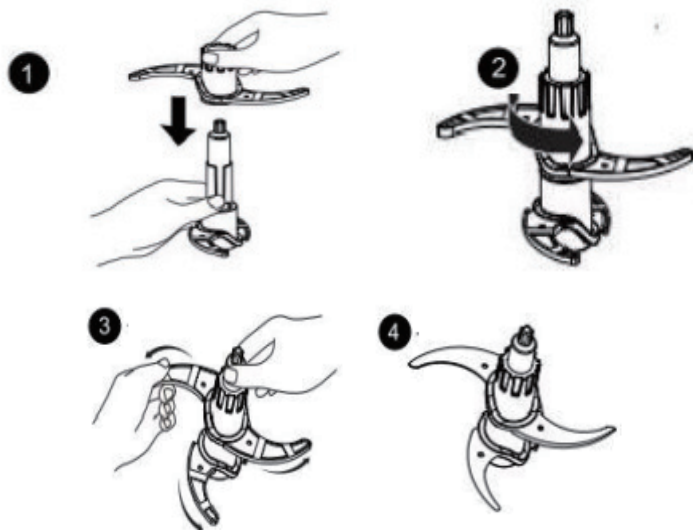

3. Rimuovere con attenzione la protezione della lama ed evitare di farsi male dalla lama affilata.
4. Quando si desidera smontare la lama, ruotare semplicemente la lama in senso orario.

COME USARE IL ROBOT DA CUCINA

1. Posizionare la ciotola di vetro sul tavolo o su un piano, rimuovere l'alloggiamento di protezione della lama, quindi posizionare le lame installate sul perno nella parte inferiore della ciotola di vetro (Nota: non toccare la lama perché è molto affilata).



2. Metti il cibo nella ciotola



ATTENZIONE: non aggiungere mai gli ingredienti nella ciotola prima di avervi inserito il gruppo lame.


3. Installare il coperchio sulla ciotola.



4. Installare il motore sulla parte superiore del coperchio. Ruotarlo fino a quando la parte superiore ▼ (sul motore) corrisponde a ▲ (sul coperchio).



5. Collegare il cavo di alimentazione a una presa di corrente e premere il pulsante di velocità per avviare il tritatutto.

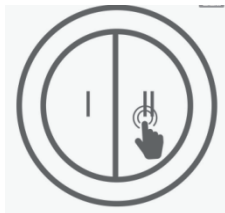

(Nota: Evitare il funzionamento continuo del motore per più di 30 secondi, quando si usano 350 g di carne di manzo. Fare riferimento alla Guida al taglio degli alimenti per il tempo specifico.)

GUIDA PER TAGLIARE GLI ALIMENTI

Categoria alimentare	Guida al taglio
Frutta/Verdura/ Cibo cotto	Inserire fino a 220g di frutta o verdura in piccoli pezzi nella ciotola(suggeriamo ciotola di vetro).Usare la I velocita' per 6 secondi e fermarsi per 1 minuto ogni ciclo fino a raggiungere la triturazione desiderata.(Se preferisci una triturazione simile ad un purea o piu' liquida,cambiare la velocita'superiore ad II
Manzo/Maiale/Nocci online tagliare in piccoli pezzi di 30mm*15mm*15mm	Inserire fino a 650 gr nella macchina (non superare il limite segnato dalla linea sulla ciotola) e usa la velocità II tritando per 8-30 secondi e fermarsi per 1 minuto per ogni ciclo.

PULIZIA E MANUTENZIONE

ATTENZIONE: assicurarsi che l'alimentatore sia scollegato prima di inserire o rimuovere il gruppo lame e prima della pulizia

NON immergere in acqua o in qualsiasi altro liquido. Pulire con una spugna o un panno umido e asciugare.

Lavaggio a mano: lavare la ciotola di lavorazione, il coperchio e la lama per tritare in acqua calda con sapone. Quando si lava la lama per tritare, utilizzare una spazzola con manico per evitare di tagliarsi.

Lavastoviglie: tutti gli accessori sono lavabili in lavastoviglie, tranne il motore..

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMI	POSSIBILI CAUSE E SOLUZIONI
Motore non si avvia o la lama non gira	Il motore non è posizionato saldamente sul coperchio
	Controllare se il fondo del motore è pulito e assicurarsi che nessun alimento blocchi il movimento quando lo si posiziona sul contenitore.
	Troppo cibo nel contenitore.
	L'unità è surriscaldata. Scollegare e attendere circa 20 minuti prima di riutilizzarla
	Le lame non sono posizionate correttamente
	Nessuna alimentazione (la spina non è inserita saldamente nella presa elettrica).
Cibo è tagliato in modo non uniforme.	Troppo poco cibo trasformato
Cibo e' troppo liquido o purea	Il cibo è stato triturato eccessivamente. Tritare il cibo per un tempo più breve

GARANZIA E ASSISTENZA

Kitchen in the box fornisce un anno di garanzia completa dalla data di acquisto. Per qualsiasi domanda, contattare il Customer Experience Center:

support@kitcheninthebox.com


Siamo così sicuri che la qualità dei nostri prodotti soddisfi gli standard rigorosi che, se il tuo robot da cucina si guasta entro il primo anno, provvederemo a fornirti una sostituzione gratuitamente. La tua unità sostitutiva sarà inoltre coperta dalla nostra garanzia limitata di un anno

Per avviare il reclamo sarà necessaria la prova d'acquisto. Fornisci al consulente il tuo indirizzo di spedizione completo (nessun numero di casella postale, per favore).

Indirizzo del nostro sito web ufficiale:

<https://kitcheninthebox.com>

Made in China
Household Use Only

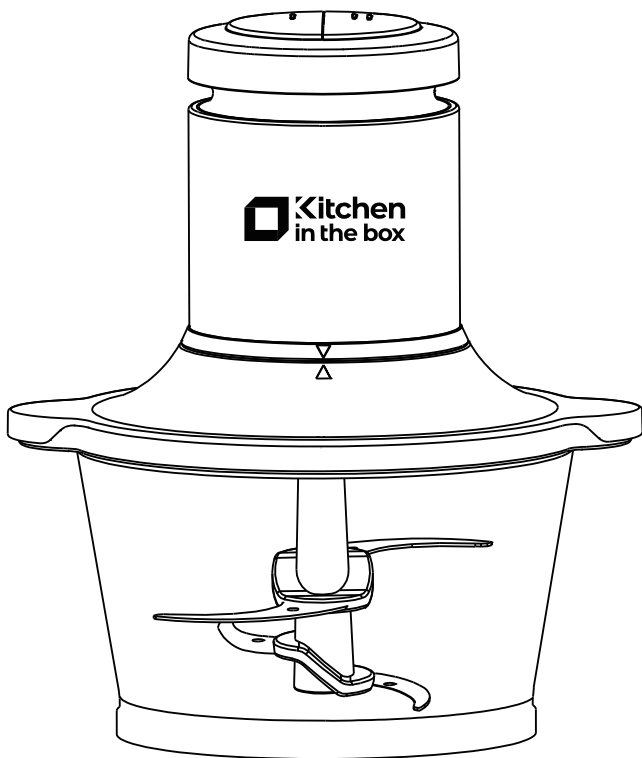

PICADORA DE ALIMENTOS MANUAL DEL USUARIO

SERVICIO AL CLIENTE

Nuestro equipo de atención al cliente está a su disposición para ayudarle si tiene alguna pregunta o duda



support@kitcheninthebox.com



www.kitcheninthebox.com

EC/EU	EC representative information
Name	Ocean Trading GmbH
Address	Anhalter Str.10,10963,Berlin,Germany
Contact Person	Mr.Zhiyi Jiang
Tel	0049-30/25758899
Email	ear@oceantrading.de

UK representative information	
Name	OCEAN SUPPORT LTD
Address	Amber, Office 119,Luminous House 300 South Row,Milton keynes, MK9 2FR
Contact Person	Lisa Hao
Tel.	+447539916864
E-Mail	Info@topouxun.com

CONTENIDO

Medidas importantes de seguridad -----	01
Parámetros y contenido del producto-----	03
Método de instalación de las cuchillas -----	05
Cómo usar su picadora de alimentos -----	06
Guía para picar alimentos -----	08
Limpieza y mantenimiento-----	09
Solución de problemas-----	10
Garantía y servicio -----	11

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y CONSÉRVELO ADECUADAMENTE:

1. Por favor, compruebe si el suministro de energía de su hogar es compatible con el producto para evitar afectar el rendimiento o causar daños.
2. No cuelgue el cable de alimentación en el borde de la mesa ni lo coloque sobre superficies calientes para evitar daños.
3. Asegúrese de desconectar el cable de alimentación antes de limpiar el producto; los componentes se pueden remover o limpiar sólo cuando el producto vuelva a la temperatura normal.
4. Por favor, asegúrese de que el motor esté firmemente fijado antes de su uso.
5. Manténgase alejado de la estufa eléctrica, la estufa de gas, el horno y otros productos inflamables.
6. La tapa del recipiente sólo puede abrirse cuando la cuchilla deja de girar.
7. Este aparato no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones por una persona responsable de su seguridad.
8. No sumerja el producto en agua u otros líquidos, ya que esto puede provocar una descarga eléctrica o dañar el cable de alimentación, el enchufe y el motor.

9.No toque la cuchilla con la mano o utensilios cuando esté picando los alimentos, para evitar lesiones personales. Si necesita utilizar la cuchilla, espere hasta que el producto haya dejado de funcionar por completo.

10.Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por profesionales autorizados por el fabricante, departamento de mantenimiento o similar, para evitar peligros.

ADVERTENCIA

①Después de picar los alimentos, apague el aparato y saque con cuidado la cuchilla de la máquina antes de manipular los alimentos en el recipiente. No está permitido manipular los alimentos con la mano antes de sacar la cuchilla de la máquina.

②No abra la máquina antes de que la cuchilla deje de girar.No utilice los accesorios no suministrados por el fabricante original, de lo contrario podría causar lesiones personales.

③El producto es sólo para uso doméstico diario.

④No intente cubrir el dispositivo de bloqueo de seguridad de la tapa del bol.

⑤La combinación de motores configurada en este producto no puede utilizarse para otros fines.

⑥Apague el interruptor de alimentación antes de cambiar el accesorio


PARÁMETROS Y CONTENIDOS DEL PRODUCTO

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Potencia	400W	Modo	2 Velocidades
Frecuencia	50Hz	Capacidad	2L
Voltaje	220V ~240V		
Material de la cuchilla	Acero inoxidable		
Recipiente	Recipiente de vidrio / Recipiente de acero inoxidable 304		

CONTENIDO DEL PAQUETE

- | | |
|------------------------------|------------------------------------|
| 1 * Motor | 1 * Base de goma |
| 2 * Cuchillas | 1 * Recipiente de vidrio |
| 2 * Tapas | 1 * Recipiente de acero inoxidable |
| 8 * Protectores de cuchillas | 1 * Manual del usuario |

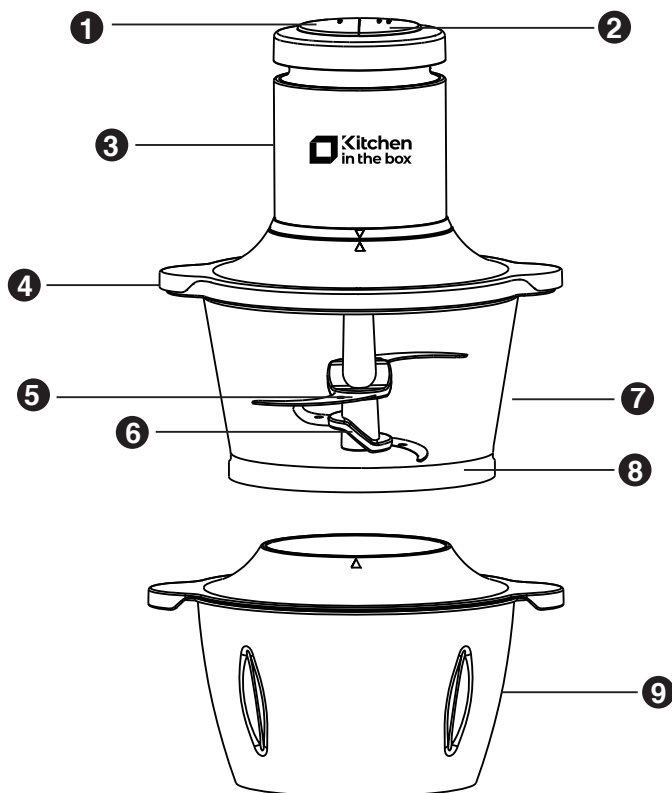


1	Botón de baja velocidad	6	Cuchillas
2	Botón de alta velocidad	7	Recipiente de cristal
3	Motor	8	Alfombrilla de goma
4	Tapa	9	Recipiente de acero inoxidable 304
5	Protector de cuchillas		

MÉTODO DE INSTALACIÓN DE LA CUCHILLA

1. Primero instale el soporte de la cuchilla superior en el soporte de la cuchilla inferior.
2. Apriételos girándolos en sentido contrario a las agujas del reloj.



3. Retire con cuidado el protector de la cuchilla y evite lastimarse con la cuchilla afilada.
4. Cuando quiera desmontar la cuchilla, gire la cuchilla superior en el sentido de las agujas del reloj.

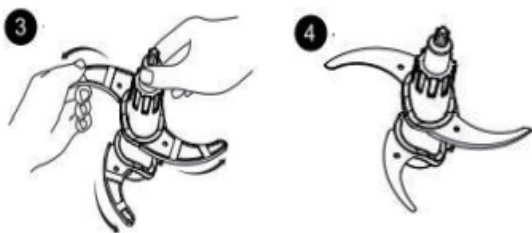

CÓMO USAR SU PICADORA DE ALIMENTOS

1. Coloque el recipiente de vidrio sobre la encimera u otra plataforma, retire la cubierta protectora de las cuchillas y, a continuación, coloque las cuchillas instaladas sobre el eje en la parte inferior del recipiente de vidrio (Nota: No toque la cuchilla porque está muy afilada)



2. Coloque los alimentos en el recipiente.




3. Instale la tapa en el recipiente de procesamiento.



4. Instale el motor en la parte superior de la tapa y gírelo hasta que la parte superior ▼ (del motor) coincida con la ▲ (de la tapa)



5. Enchufe el cable de alimentación a una toma de corriente y pulse el botón de velocidad para poner en marcha la picadora de alimentos.

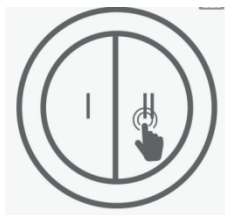

(Nota: Por favor, evite el funcionamiento continuo del motor durante más de 30s, cuando se seleccione 350g de carne de res sin tendones. Por favor, consulte la Guía para picar alimentos para el tiempo específico).

GUÍA PARA PICAR ALIMENTOS

Categoría de alimentos	Guía de picado
Frutas / Verduras / Alimentos cocinados	Coloque hasta 220g de frutas o verduras cortadas en trozos pequeños en el recipiente (sugerimos usar el recipiente de vidrio), utilice la velocidad I para picar durante 6s y luego detenga la máquina por 1min, repita este ciclo varias veces hasta alcanzar el grado de picado deseado. (Si desea obtener papilla o puré, cambie a la velocidad II).
Ternera / Cerdo / Nueces Cortar en trozos de 30 mm*15 mm*15 mm	Coloque hasta 650g en la máquina (no exceda el límite superior de la línea de escala en el recipiente), utilice la velocidad II para picar durante 8 a 30 segundos, luego detenga la máquina por 1minuto. Repita este ciclo según sea necesario.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

PRECAUCIÓN: Asegúrese de que la base del motor esté desconectada de la fuente de alimentación antes de insertar o extraer las cuchillas y antes de limpiarlo.

NO sumerja la base del motor en agua ni en ningún otro líquido. Límpiela con una esponja o paño húmedo y séquela

Lavado a mano: Lave el recipiente de procesamiento, la tapa y la cuchilla en agua tibia y jabón. Cuando lave la cuchilla, utilice un cepillo con mango para evitar que la mano toque directamente las cuchillas.

Lavavajillas: Todos los accesorios son aptos para el lavavajillas, excepto el motor.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMAS	Causas posibles y soluciones
El motor no arranca o la cuchilla no gira	Verifique que la parte inferior del motor esté limpia y asegúrese de que no haya restos de comida que bloqueen la conexión al colocarlo en el recipiente.
	Hay demasiada comida en el recipiente.
	El aparato se ha sobrecalentado. Desconéctelo y espere unos 20 minutos antes de volver a utilizarlo.
	El motor no está colocado de manera segura en la tapa..
	Las cuchillas no se han ajustado correctamente y no pueden conectarse con el motor.
	No hay corriente (el enchufe no está bien insertado en la toma de corriente)
Los alimentos se pican de forma desigual.	Puede que haya picado demasiados alimentos a la vez
Los alimentos se trituran en papilla o puré	Los alimentos se han procesado demasiado.Procese los alimentos durante menos tiempo

GARANTÍA Y SERVICIO

Kitchen in the box ofrece una garantía completa de un año a partir de la fecha de compra. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con el Centro de Experiencia del cliente:

support@kitcheninthebox.com

Estamos tan seguros de que la calidad de nuestros productos cumple con los estándares más exigentes que, si su procesador de alimentos falla durante el primer año de propiedad, nos encargaremos de enviarle un reemplazo de forma gratuita. Su unidad de reemplazo también estará cubierta por nuestra garantía limitada de un año.


Se requerirá el comprobante de compra para iniciar el reclamo. Indique al asesor su dirección de envío completa (no utilice apartados de correos, por favor).

Nuestro sitio web oficial es:

<https://kitcheninthebox.com>

Made in China

Household Use Only

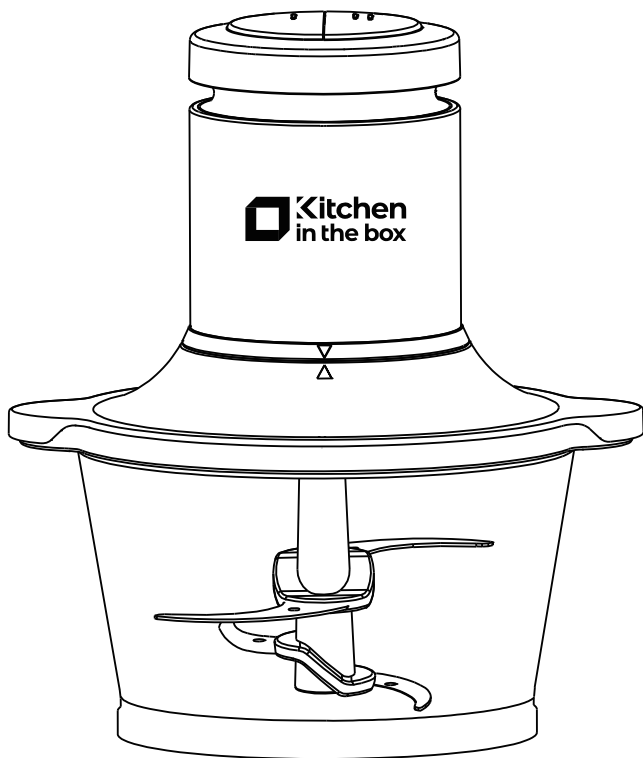

HACHOIR ALIMENTAIRE

MANUEL D'UTILISATION

SERVICE CLIENTELE

Si vous avez des questions ou des préoccupations, notre équipe du service à la clientèle se fera un plaisir de vous aider.

 support@kitcheninthebox.com

 www.kitcheninthebox.com

EC/EU	EC representative information
Name	Ocean Trading GmbH
Address	Anhalter Str.10,10963,Berlin,Germany
Contact Person	Mr.Zhiyi Jiang
Tel	0049-30/25758899
Email	ear@oceantrading.de

UK representative information	
Name	OCEAN SUPPORT LTD
Address	Amber, Office 119,Luminous House 300 South Row,Milton keynes, MK9 2FR
Contact Person	Lisa Hao
Tel.	+447539916864
E-Mail	Info@topouxun.com

SOMMAIRE

Garanties Importantes-----	01
Paramètres et Contenu du Produit -----	03
Méthode d'Installation des Lames-----	05
Comment Utiliser le Robot de Cuisine -----	06
Conseils pour Hacher les Aliments-----	08
Nettoyage et Entretien-----	09
Dépannage-----	10
Garantie et Service Après-vente -----	11

MESURES DE PROTECTION IMPORTANTES

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL AVANT D'UTILISER LE PRODUIT ET CONSERVEZ-LE SOIGNEUSEMENT :

1. Veuillez vérifier si votre alimentation électrique domestique est compatible avec l'appareil afin de garantir son bon fonctionnement et d'éviter de causer des dommages.
2. Le câble d'alimentation ne doit pas être branché au bord d'une table ou sur une surface à haute température afin d'éviter tout dommage.
3. Veuillez débrancher le cordon d'alimentation avant de nettoyer l'appareil. Les composants ne peuvent être retirés ou nettoyés que lorsque l'appareil revient à une température normale.
4. Assurez-vous que le moteur est solidement fixé avant de l'utiliser.
5. Tenir à l'écart de la cuisinière électrique, de la cuisinière à gaz, du four et d'autres produits inflammables.
6. Le couvercle du bol ne peut être ouvert que lorsque la lame s'arrête de tourner.
7. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été surveillées ou formées par une personne responsable de leur sécurité.
8. Ne pas immerger l'appareil dans l'eau ou dans d'autres liquides, sous peine de provoquer un choc

électrique ou d'endommager le cordon d'alimentation, la fiche et le moteur.

9. Ne pas toucher la lame avec la main ou des couverts lorsque vous hachez des aliments, afin d'éviter toute blessure. Si vous avez besoin d'utiliser la lame, attendez que l'appareil ait complètement cessé de fonctionner.

10. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par des professionnels du fabricant, du service d'entretien ou d'un service similaire afin d'éviter tout danger.

AVERTISSEMENT

① Après avoir haché les aliments, éteignez l'appareil et retirez soigneusement la lame de l'appareil avant de manipuler les aliments dans le récipient. Il est interdit de manipuler les aliments à la main avant d'avoir retiré la lame de l'appareil.

② N'ouvrez pas la machine avant que la lame ne s'arrête de tourner. N'utilisez pas d'accessoires autres que ceux fournis par le fabricant d'origine, sinon vous risquez de vous blesser.

③ Le produit est uniquement destiné à un usage domestique quotidien.

④ Ne pas essayer de masquer le dispositif de verrouillage de sécurité sur le couvercle du bol.

⑤ La combinaison de moteurs configurée dans ce produit ne doit pas être utilisée à d'autres fins.

⑥ Éteindre l'interrupteur avant de changer d'accessoire.


CARACTÉRISTIQUES ET CONTENU DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Puissance	400W	Mode	2 Vitesses
Fréquence	50Hz	Capacité	2L
Voltage	220V ~240V		
Matériau de la lame	Acier inoxydable		
Bol	Bol en verre / Bol en acier inoxydable 304		


CONTENU DU COLIS

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| 1 * Moteur | 1 * Matelas en caoutchouc |
| 2 * Lames à découper | 1 * Réservoir en verre |
| 2 * Couvercle | 1 * Bol en acier inoxydable |
| 8 * Protecteur de lame | 1 * Manuel d'utilisation |

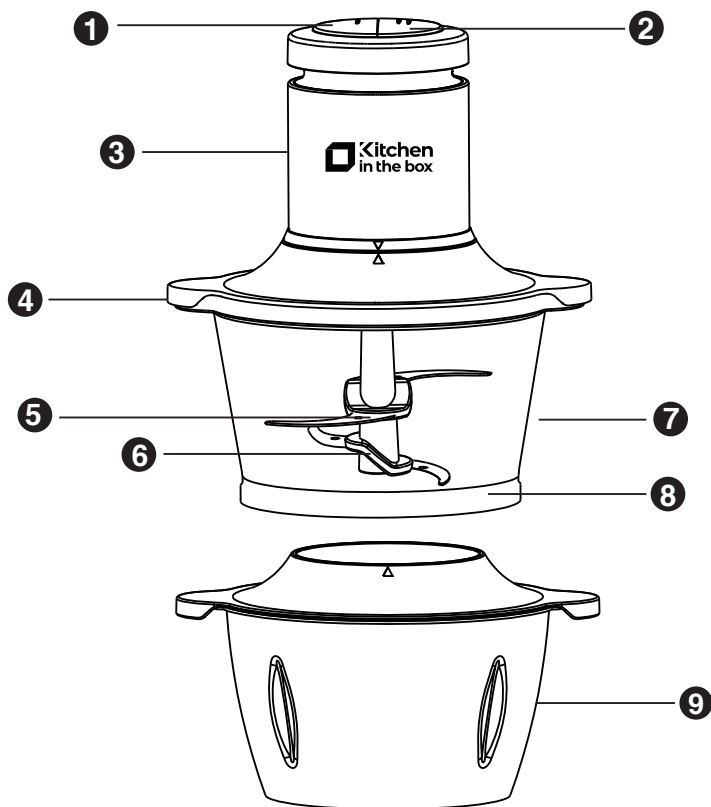


1	Bouton basse vitesse	6	Lames
2	Bouton haute vitesse	7	Bol en verre
3	Moteur	8	Matelas en caoutchouc
4	Couvercle	9	Bol en acier inoxydable 304
5	Protecteur de lame		

MÉTHODE D'INSTALLATION DES LAMES

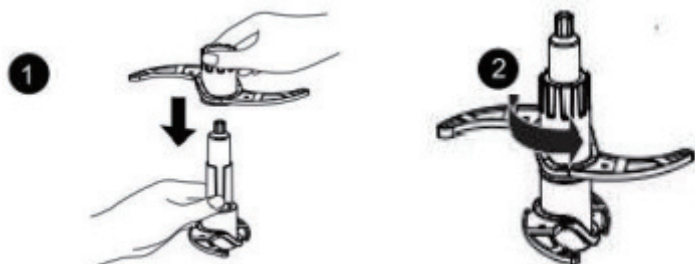

1. Installez d'abord le porte-lame supérieur dans le porte-lame inférieur.
2. Les serrez en les tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

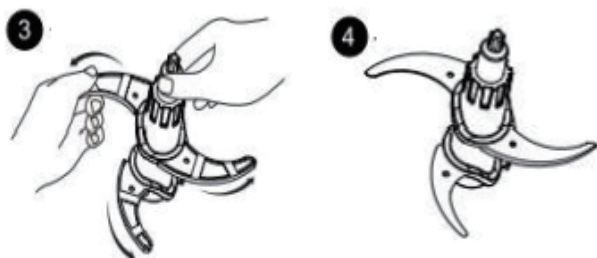

3. Retirez avec précaution la protection de la lame en évitant de vous blesser avec la lame tranchante.

※ Pour démonter la lame, il suffit de tourner la lame supérieure dans le sens des aiguilles d'une montre.

COMMENT UTILISER VOTRE ROBOT CULINAIRE

1. Posez le bol en verre sur le comptoir ou sur une autre plateforme, retirez le boîtier de protection des lames, puis placez les lames installées sur l'axe au fond du bol en verre (Remarque : ne touchez pas la lame car elle est très tranchante).



2. Placez les aliments dans le bol.



ATTENTION : Ne jamais ajouter d'ingrédients dans le bol avant d'y placer l'ensemble des lames.


3. Installez le couvercle sur le bol de traitement.



4. Installez le moteur sur le dessus du couvercle et tournez-le. Il ne peut pas être installé jusqu'à ce que la partie supérieure ▼ (sur le moteur) corresponde à la partie inférieure ▲ (sur le couvercle).



5. Branchez le cordon d'alimentation sur une prise de courant et appuyez sur le bouton de vitesse pour démarrer le hachoir.

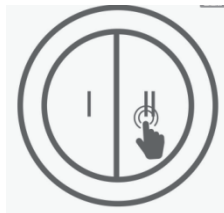

(Remarque: évitez de faire fonctionner le moteur en continu pendant plus de 30 secondes lorsque vous sélectionnez 350 g de viande de bœuf sans tendon. Veuillez vous référer au guide de hachage des aliments pour connaître la durée spécifique).

GUIDE POUR LE HACHAGE DES ALIMENTS

Catégorie d'aliments	Conseils pour le hachage
Fruits / légumes / aliments cuits	Mettre jusqu'à 220g de fruits ou de légumes coupés en petits morceaux dans le bol (bol en verre suggéré), utiliser la vitesse I pour hacher pendant 6s et s'arrêter pendant 1min, constituant un cycle. Effectuer plusieurs cycles d'opération jusqu'à ce que le degré de hachage désiré soit atteint (si vous voulez le réduire en bouillie ou en purée, passer à la vitesse II pour hacher).
Bœuf / Porc / Noix Couper en morceaux de 30 mm*15 mm*15 mm.	Mettre jusqu'à 650g dans la machine (ne pas dépasser la limite supérieure de la ligne de graduation sur le bol), et utiliser la vitesse II pour hacher pendant 8~30s et s'arrêter pendant 1min en un seul cycle.

ATTENTION: Assurez-vous que le bloc d'alimentation est débranché de la source d'alimentation avant d'insérer ou de retirer l'ensemble des lames et avant de procéder au nettoyage.

NE PAS immerger le bloc d'alimentation dans l'eau ou dans tout autre liquide. Nettoyer et essuyer avec une éponge ou un chiffon humide.

Lavage à la main: Lavez le bol de traitement, le couvercle et la lame de hachage à l'eau tiède savonneuse. Lorsque vous lavez la lame hachoir, utilisez une brosse avec un manche pour éviter que vos mains ne touchent directement les lames.

Lave-vaisselle: Tous les accessoires peuvent être lavés au lave-vaisselle, à l'exception du moteur.

RECHERCHE DES PANNES

PROBLÈMES	RAISONS ET SOLUTIONS POSSIBLES
Le moteur ne démarre pas ou la lame ne tourne pas.	Vérifier que le fond du moteur est propre et s'assurer qu'aucun aliment ne bloque la connexion lorsqu'il est placé sur le récipient.
	Il y a trop d'aliments dans le récipient.
	L'appareil est en surchauffe. Débranchez-le et attendez environ 20 minutes avant de l'utiliser à nouveau.
	Le moteur n'est pas bien placé sur le couvercle.
	Les deux lames n'ont pas été réglées correctement et ne peuvent pas être connectées au moteur.
	Il n'y a pas de courant (la fiche n'est pas bien insérée dans la prise électrique).
Les aliments sont coupés de manière inégale.	Vous avez peut-être coupé trop peu d'aliments en une seule fois.
Les aliments sont réduits en bouillie ou en purée.	Les aliments ont été trop traités. Utilisez des impulsions brèves pour traiter les aliments pendant une durée plus courte. Laissez la lame de coupe s'arrêter complètement entre les impulsions.

GARANTIE ET SERVICE

Kitchen in the box offre une garantie complète d'un an à compter de la date d'achat. Pour toute question, veuillez contacter le Service Clients :

support@kitcheninthebox.com.

Nous sommes tellement convaincus que la qualité de nos produits répond aux normes les plus exigeantes que, si votre robot culinaire tombe en panne au cours de la première année d'utilisation, nous nous chargerons de vous livrer gratuitement un appareil de remplacement.

Une preuve d'achat sera nécessaire pour initier la réclamation. Indiquez au consultant votre adresse de livraison complète (pas de boîte postale, s'il vous plaît).

Adresse de notre site web officiel :

<https://kitcheninthebox.com>

Made in China

Household Use Only