



**EN ■ User Manual**

**BT speaker**

**CZ ■ Uživatelská příručka**

**BT reproduktor**

**SK ■ Používateľská príručka**

**BT reproduktor**

**HU ■ Felhasználói kézikönyv**

**BT hangszóró**


**PL ■ Podręcznik użytkownika**

**Głośnik BT**

## INCLUDED CONTENTS

- 1x BT speaker SIRIUS 2 MINI
- 1x USB-C charging cable
- 1x user manual

## BT SPEAKER DESCRIPTION

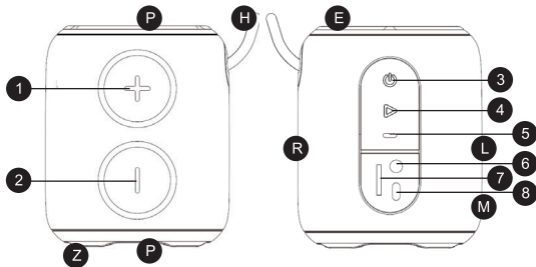

1	Next track button, volume up
2	Previous track button, volume down
1+2	switching off / switching on / changing the LED effect (short press of the "+" and "-" buttons), switching off / switching on / changing the volume of the alert tone mode (long press of the "+" and "-" buttons)
3	BT speaker on / off button (long press), change source (short press)
4	Press PLAY/PAUSE/TWS button, accept and reject incoming call
5	BT speaker status LED
6	Audio AUX IN mini jack (3.5mm) socket, RESET button
7	Memory card slot
8	Charging socket (USB-C)
L	Speaker – left channel
R	Speaker – right channel
P	Passive radiator
E	LED effect
H	BT speaker carrying loop
M	Microphone
Z	BT speaker feet

## PUTTING INTO OPERATION

Before first use, be sure to read the safety instructions contained in this user's manual carefully.

Before first use, please charge the BT speaker to a maximum level. Hold down the power on button to turn on the BT speaker. Turning on/off is indicated by a sound signal. To turn the BT speaker off, hold down the power on button.

**Attention:** After a longer period of inactivity, the appliance will turn itself off.

## PAIRING DEVICES VIA BLUETOOTH

Turn on the BT speaker and search for its Bluetooth name "**SIRIUS 2 MINI**" in the device to be paired, then start the pairing process. If you are requested to enter a pairing code while your device and the BT speaker are pairing, use the code: "0000". To disconnect a paired device, end the pairing session on your mobile device or briefly press the "On/Off" button twice. Disconnection will be indicated by a "disconnected" voice signal.

**Note:** To ensure a stable Bluetooth connection, make sure that the distance between the BT speaker and your connected device is kept within 10 meters.

**Attention:** Some connected devices support common volume setting. If some of the connected devices do not support this feature, the volume setting will operate separately on each device.

## TWS FEATURE

If you purchase another SIRIUS 2 MINI series speaker (SIRIUS 2, SIRIUS 2 MAXI), you can pair them together for stereo sound. First, make sure your device is not connected to any BT speaker. Switch on both BT speakers, press and hold the PLAY/PAUSE/TWS button (this will be accompanied by an acoustic signal) and wait until the speakers automatically pair together. Successful pairing will also be accompanied by an acoustic signal. Then connect your mobile device to the BT speaker.

Changing the volume level using the volume control buttons will take effect automatically on both paired BT speakers. Pressing and holding the Power On button on one of the speakers will turn both paired speakers off. To exit TWS mode, hold down the PLAY/PAUSE/TWS button on one of the participating BT speakers until an acoustic signal sounds.

**RECOMMENDATION:** For optimal stereo sound, we recommend always pairing the same BT speaker types (SIRIUS 2 MINI with SIRIUS 2 MINI; SIRIUS 2 with SIRIUS 2; SIRIUS 2 MAXI with SIRIUS 2 MAXI).

**Warning:** The TWS feature is only available in the Bluetooth mode. It is not possible to pair the device with another type of BT speaker with TWS function, even within re-editions of products with a different name than (SIRIUS 2 MINI, SIRIUS 2, SIRIUS 2 MAXI).

## AUDIO AUX IN

The BT speaker is equipped with a 3.5mm jack. Your device can be connected to a BT speaker using an audio cable. First connect the audio plug to your device and then to the BT speaker's jack.

**Please note:** before connecting your device and BT speaker, make sure that the output signal from your device is at the minimum level (minimum output volume). This will prevent the BT speaker from damage. When the audio cable is connected, the BT speaker does not meet the water ingress protection class.

**Note:** In this mode, not all functions of the BT speaker are available. The Bluetooth function is not active if the audio jack is connected to the BT speaker.

## PLAY/PAUSE BUTTON

- Press the Play/Pause button to start or pause music playback during Bluetooth connection or when the memory card is inserted.
- An incoming call to a paired Bluetooth-connected device will be announced with "incoming call" message and the music will be interrupted. To answer/hang up an incoming call, press the Play/Pause button briefly. Long press the Play/Pause button to reject an incoming call.

**Note:** Microphone reception in the BT speaker may be attenuated due to the waterproof nature of the device. To improve reception, turn the BT speaker microphone (“M” in the main picture) towards you and speak loudly near the BT speaker.

## VOLUME AND TRACK PLAYBACK CONTROL

To control the BT speaker’s volume (+/- buttons), use the buttons on the BT speaker. During music playback, you can press and hold the “+” button to jump to the next track playback. To select the previous track, press and hold the “-” button.

## TURNING OFF BT SPEAKER NOTIFICATIONS AND ALERTS

By pressing and holding the volume down and volume up buttons together for 3 seconds, you can turn the BT speaker's notification and alert messages off or on. The mode change will be accompanied by an acoustic tone. When turned off and on, the BT speaker will remember the last selected mode.

**Caution:** in the off state, no messages notifying about the BT speaker state will be shown. Charge the BT speaker as a preventive measure. Avoid using the sound at a maximum level.

## LIGHT EFFECTS

The BT speaker is equipped with a light effect on the top. The light effect is switched on/off/changed by briefly pressing the volume down and volume up buttons simultaneously.

If you decrease or increase the volume while music is playing, a light effect will indicate the volume level by colour.

## RESET BUTTON

To reset the BT speaker, use a blunt, non-metallic object with a diameter of 3 mm and carefully insert it into the AUX-IN connector. Gently press into the connector until you feel the click of the button located behind the AUX-IN connector. Then switch on the BT speaker using the power button.

**RECOMMENDATION:** If there is an unexpected problem with the BT speaker connection or its functions. Reset the BT speaker.

## MEMORY CARD PLAYBACK

Insert the memory card with the contacts facing the USB-C charging connector. When the memory card is inserted, the BT speaker will automatically play the contents of the memory card. If there is no file to play on the memory card, the BT speaker will switch to the Bluetooth mode. To release the TF memory card, press it gently into the BT speaker

with your fingernail or a blunt instrument and the card will release. Then you can carefully remove it with your fingernails (or with tweezers). Supported playback formats are listed in the technical specification.

**Attention:** Due to a number of devices on the market, compatibility and playback support are not guaranteed for all media. The memory devices you want to connect should be tested in advance and/or formatted as FAT32. The playback of protected media, files or content stored inside them may fail.

## CHARGING THE BT SPEAKER

A charged battery provides power for several hours of operation at normal volume levels. A high volume consumes more battery power; therefore, we recommend listening at normal volume levels. To charge the BT speaker, plug your charging adapter into the mains and then into the BT speaker. A low battery level will be indicated by an audible alert. At the first sign of a low battery, connect your rechargeable adapter. The charging process will be indicated by an orange LED until the battery is de-energized or fully charged.

**Attention:** For charging, use only the original accessories supplied with the appliance. To achieve the maximum battery lifetime, it is best not to start charging until the low battery audible alert is output. Charge continuously until fully charged. When the battery operating time becomes very short, the battery lifetime has been used up; we recommend that you have the battery replaced at your authorized centre.

**Recommendation:** If the unit is not to be used for an extended period of time, we recommend to fully charge the battery once every two to three months. We recommend to store the unit with a the battery charged to prevent irreparable damage to the battery (loss of capacity). For optimal charging, use a 5V 2A charging adapter.

## INGRESSION PROTECTION (IPX7)

The unit is resistant against water thus allowing you to listen to your music in bath, shower, on the beach or by the pool. IPX7 water resistance guarantees the unit's function with slight splashing or immersing in water 1 m deep for up to 30 minutes. Full immersion is not recommended because of possible loss of the audio playback signal.

**Warning:** Always remember to seal the BT speaker inputs (No. 5–8 in the picture "BT speaker description") with the original gasket and make sure that the gasket is not damaged. Never charge the unit during possible contact with fluids. The unit is designed for contact with clean water only without any additives. Avoid exposing the unit to contaminated or industrially treated fluids (such as lemonade, sea/salt water, oils, etc.).

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

### SIRIUS 2 MINI

Water-resistant Bluetooth speaker with IPX7 protection class

#### Features:

Water-resistant speaker with IPX7 protection class

The speaker cover is made of premium fabric

TWS function (True Wireless Stereo)

LED lighting around the passive emitter

#### Sound:

Maximum speaker output 16 W (Impedance: 4  $\Omega$ )

2 speakers + 2 passive radiators

Frequency response: 60 Hz–20 kHz

Total harmonic distortion:  $\leq 1\%$

#### Inputs:

Bluetooth Audio 5.0

AUX audio input (3.5mm stereo connector)

TF card slot

#### Other:

Handsfree Function

Built-in rechargeable battery: 2500 mAh Li-Ion

Playback time of up to 5.5 hours (@ 50% volume)

USB-C charging

Max. charging time 3.5 hours

Accessories: USB charging cable, user manual

Dimensions: 113×94×95 mm

Weight: 420g

<b>Bluetooth</b>	Version	5.0
	Maximum Transmitter Power	100mW @ 2.4GHz– 2.4835GHz
	Codec	SBC
	Profiles	HFP V1.5; A2DP V1.2; AVRCP V1.4; HSP V1.2

## **INSTRUCTIONS AND INFORMATION ON THE DISPOSAL OF DISCARDED PACKAGING MATERIALS**

Take the packaging to a collection centre for recycling.

## **DISPOSAL OF DISCARDED ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT**



This symbol on the product, accessory or packaging means that the product must not be disposed of in normal household waste. Please dispose of this product in a collection yard designated for the recycling of electrical and electronic equipment. In some EU countries or other European countries, you can return the old product to your local retailer when you buy a new equivalent product. By disposing of this product correctly, you help protect valuable natural resources and prevent potential negative environmental and human health impacts that could result from improper disposal. For more information, contact your local authorities or the nearest collection centre. You may be fined by law for improper disposal of this type of waste.

### **For companies in the EU**

If you need to dispose of electrical or electronic equipment, ask your dealer or supplier for the necessary information.

### **Disposal in countries outside the European Union**

Ask your local authorities or your dealer for information on proper disposal.



This product meets the EU requirements.

FAST ČR, a.s. hereby declares that the type of radio equipment SIRIUS 2 MINI complies with the Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at: [www.sencor.eu](http://www.sencor.eu).

Text, design and technical data are subject to change without notice; we reserve the right to make such changes.

The original version is Czech.

Manufacturer: FAST ČR, a. s., U Sanitasu 1621, Říčany 251 01,  
Czech Republic

# SENCOR®

## EN Warranty conditions

### Warranty card is not a part of the device packaging.

This product is warranted for the period of 24 months from the date of purchase to the end-user. Warranty is limited to the following conditions. Warranty is referred only to the customer goods using for common domestic use. The claim for service can be applied either at dealer's shop where the product was bought, or at below mentioned authorized service shops. The end-user is obligated to set up a claim immediately when the defects appeared but only till the end of warranty period. The end user is obligated to cooperate to certify the claiming defects. Only completed and clean (according to hygienic standards) product will be accepted. In case of eligible warranty claim the warranty period will be prolonged by the period from the date of claim application till the date of taking over the product by end-user, or the date the end-user is obligated to take it over. To obtain the service under this warranty, end-user is obligated to certify his claim with duly completed following documents: receipt, certificate of warranty, certificate of installation.

#### **This warranty is void especially if apply as follows:**

- Defects which were put on sale.
- Wear-out or damage caused by common use.
- The product was damaged by unprofessional or wrong installation, used in contrary to the applicable instruction manual, used in contrary to legal enactment and common process of use or used for another purpose which has been designed for.
- The product was damaged by uncared-for or insufficient maintenance.
- The product was damaged by dirt, accident of force majeure (natural disaster, fire, and flood).
- Defects on functionality caused by low duality of signal, electromagnetic field interference etc.
- The product was mechanically damaged (e.g. broken button, fall).
- Damage caused by use of unsuitable media, fillings, expendable supplies (batteries) or by unsuitable working conditions (e.g. high temperatures, high humidity, quakes).
- Repair, modification or other failure action to the product by unauthorized person.
- End-user did not prove enough his right to claim (time and place of purchase).
- Data on presented documents differs from data on products.
- Cases when the claiming product cannot be identified according to the presented documents (e.g. the serial number or the warranty seal has been damaged).

#### **Manufacturer:**

FAST CR, a.s., U Sanitáru 1621, Říčany 251 01, Czech Republic


Visit [www.sencor.com](http://www.sencor.com) for detailed information about authorized service centers.

The original version of the instructions is in the Czech language, other language versions are made by the appropriate translation.

## OBSAH BALENÍ

- 1x BT reproduktor SIRIUS 2 MINI
- 1x nabíjecí USB-C kabel
- 1x uživatelská příručka

## POPIS BT REPRODUKTORU

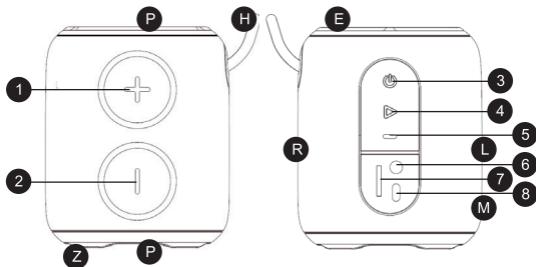

1	Tlačítko následující skladba, zvýšení hlasitosti
2	Tlačítko předchozí skladba, snížení hlasitosti
1+2	vypnutí /zapnutí /změna LED efektu (krátký stisk tlačítek „+“ a „-“), zapnutí / vypnutí / změna hlasitosti režimu tónů upozornění (dlouhý stisk tlačítek „+“ a „-“)
3	Tlačítko zapnutí / vypnutí BT reproduktoru (dlouhý stisk), změna zdroje (krátký stisk)
4	Tlačítko PLAY / PAUSE / TWS, přijetí a odmítnutí příchozího hovoru
5	LED indikátor stavu BT reproduktoru
6	Zdířka pro audio AUX IN mini jack (3,5mm), tlačítko RESET
7	Slot pro paměťovou kartu
8	Zdířka pro nabíjení (USB – C)
L	Reproduktor – levý kanál
R	Reproduktor – pravý kanál
P	Pasivní zářič
E	LED efekt
H	Poutko pro přenos BT reproduktoru
M	Mikrofon
Z	Nožičky BT reproduktoru

## UVEDENÍ DO PROVOZU

Před prvním spuštěním si důkladně přečtěte bezpečnostní instrukce v tomto manuálu.

Před prvním použitím BT reproduktor nabijte na maximální úroveň. Stisknutím a podržením zapínacího tlačítka zapnete BT reproduktor. Zapnutí/vypnutí je indikováno zvukovým signálem. BT reproduktor vypnete stisknutím a podržením zapínacího tlačítka.

**Upozornění:** Při delší nečinnosti se zařízení samo vypne.

## PÁROVÁNÍ ZAŘÍZENÍ POMOCÍ BLUETOOTH

Zapněte BT reproduktor a vyhledejte jeho Bluetooth název „**SIRIUS 2 MINI**“ v zařízení, které chcete párovat a spusťte proces párování. Pokud budete během párování vašeho zařízení a BT reproduktoru vyzváni k zadání párovacího kódu, použijte kód: „0000“. Pro odpojení spárovaného zařízení ukončete relaci spárování ve vašem mobilním zařízení nebo dvakrát krátce stiskněte tlačítko „Zapnutí / vypnutí“. Odpojení bude indikováno hlasovým signálem „disconnected“.

**Poznámka:** Pro zajištění stabilního Bluetooth připojení dodržujte vzdálenost do 10 metrů mezi BT reproduktorem a připojeným zařízením.

**Upozornění:** Některá připojená zařízení podporují jednotné nastavení hlasitosti. Pokud některé z připojených zařízení tuto funkci nepodporuje, nastavení hlasitosti bude fungovat na obou zařízeních samostatně.

## FUNKCE TWS

Pokud si zakoupíte další reproduktor řady SIRIUS 2 MINI (SIRIUS 2, SIRIUS 2 MAXI), můžete je mezi sebou spárovat pro stereo zvuk. Nejprve se ujistěte, že vaše zařízení není připojeno k žádnému z BT reproduktorů. Zapněte oba BT reproduktory, stiskněte a podržte tlačítko PLAY/PAUSE/TWS (bude doprovázeno akustickým signálem) a vyčkejte, dokud se spolu reproduktory automaticky nespárují. Též bude úspěšné spárování doprovázeno akustickým signálem. Poté připojte vaše mobilní zařízení k BT reproduktoru.

Změna úrovně hlasitosti pomocí tlačítek pro ovládání hlasitosti se automaticky projeví na obou spárovaných BT reproduktorech. Stisknutím a podržením zapínacího tlačítka na jednom z reproduktorů dojde k vypnutí obou spárovaných BT reproduktorů. Pro ukončení režimu TWS stiskněte a podržte na jednom z účastněných BT reproduktorů tlačítko PLAY/PAUSE/TWS dokud se nezve akustický signál.

**TIP:** Pro optimální stereo zvuk doporučujeme párovat vždy stejné typy BT reproduktorů (SIRIUS 2 MINI s SIRIUS 2 MINI; SIRIUS 2 s SIRIUS 2; SIRIUS 2 MAXI s SIRIUS 2 MAXI).

**Upozornění:** Funkce TWS je dostupná pouze v režimu Bluetooth. Není možné párovat zařízení s jiným typem BT reproduktoru s funkcí TWS ani v rámci re-edicích produktů s jiným názvem než (SIRIUS 2 MINI, SIRIUS 2, SIRIUS 2 MAXI).

## VSTUP AUDIO AUX IN

BT reproduktor je vybaven Jackem 3,5mm. Vaše zařízení je možné propojit s BT reproduktorem pomocí audio kabelu. Nejprve připojte audio konektor do Vašeho zařízení a poté do zdířky v BT reproduktoru.

**Upozornění:** před spojením Vašeho zařízení a BT reproduktoru se ujistěte, že výstupní signál z vašeho zařízení je na minimální úrovni (minimální výstupní hlasitost). Tím předejdete poškození BT reproduktoru. Během připojení audio kabelu BT reproduktor nesplňuje vodě odolné krytí.

**Poznámka:** V tomto režimu nejsou dostupné všechny funkce BT reproduktoru. Bluetooth funkce není aktivní v případě připojeného audio jacku do BT reproduktoru.

## TLAČÍTKO PLAY/PAUSE

- Stiskem tlačítka Play/Pause spustíte nebo pozastavíte přehrávání hudby během Bluetooth připojení nebo vložené paměťové karty.
- Příchozí hovor na spárované zařízení připojené pomocí Bluetooth bude oznámen hláškou „incoming call“ a přeruší přehrávanou hudbu. Krátkým stisknutím tlačítka Play/Pause příchozí hovor přijmete/ukončíte. Dlouhým stiskem tlačítka Play/Pause příchozí hovor odmítnete.

**Poznámka:** Příjem mikrofону v BT reproduktoru může být utlumen z důvodu vodotěsnosti zařízení. Pro zlepšení příjmu natočte

BT reproduktor mikrofonom („M“ na hlavním obrázku) k vám a mluvte hlasitě v blízkosti BT reproduktoru.

## OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI A PŘEHRÁVÁNÍ SKLADEB

Hlasitost BT reproduktoru (+/-) se ovládá pomocí tlačítek na BT reproduktoru. Během přehrávání skladeb můžete přejít na přehrávání následující skladby stisknutím a podržením tlačítka „+“. Předchozí skladbu zvolíte stisknutím a podržením tlačítka „-“.

## VYPNUTÍ OZNÁMENÍ A UPOZORNĚNÍ BT REPRODUKTORU

Stisknutím a podržením tlačítek snížení a zvýšení hlasitosti společně po dobu 3 vteřin, můžete vypnout nebo zapnout oznamovací a upozorňovací tóny BT reproduktoru. Změna režimu bude doprovázena akustickým tónem. BT reproduktor při vypnutí a zapnutí si bude pamatovat poslední vámi vybraný režim.

**Upozornění:** ve vypnutém stavu nebudou žádné hlášky upozorňovat na stav BT reproduktoru. Preventivně nabíjejte BT reproduktor. Vyvarujte se používání zvukového projevu na maximální hlasitost.

## SVĚTELNÉ EFEKTY

BT reproduktor je vybaven světelným efektem na vrchní straně. Zapnutí/vypnutí/změna světelného efektu se provádí krátkým stiskem tlačítek snížení a zvýšení hlasitosti současně.

Při snížení nebo zvýšení hlasitosti během přehrávané hudby bude světelný efekt znázorňovat úroveň hlasitosti pomocí barvy.

## TLAČÍTKO RESET

Pro reset BT reproduktoru použijte tupý, nekovový předmět o průměru 3mm a opatrně ho vložte do konektoru pro AUX-IN. jemně zamáčkněte do konektoru, dokud neucítíte cvaknutí tlačítka umístěného za AUX-IN konektorem. Poté zapněte BT reproduktor zapínacím tlačítkem.

**TIP:** Pokud dojde k neočekávanému problému s připojením BT reproduktoru, či jeho funkcí. Proveďte reset BT reproduktoru.

## PŘEHRAVÁNÍ Z PAMĚŤOVÉ KARTY

Paměťovou kartu vložte kontakty směrem k nabíjecímu konektoru USB-C. Po vložení paměťové karty začne BT reproduktor automaticky přehrávat její obsah. V případě, že se na paměťové kartě nenachází žádný soubor k přehrávání, BT reproduktor se přepne do módu Bluetooth. Pro vyjmutí paměťové karty ji nejprve jemně vmáčkněte do BT reproduktoru pomocí

nehtu nebo tupého předmětu, aby se ze slotu sama uvolnila. Poté ji můžete nehty opatrně vyjmout (případně pinzetou). Podporované přehrávané formáty jsou uvedeny v technické specifikaci.

**Upozornění:** S ohledem na množství zařízení na trhu není garantována kompatibilita a podpora přehrávání u všech médií. Paměťová zařízení, která chcete připojit, byste měli předem otestovat nebo zformátovat souborovým formátem FAT32. Přehrávání v nich uložených chráněných médií, souborů nebo obsahu se nemusí zdařit.

## NABÍJENÍ BT REPRODUKTORU

Nabitá baterie stačí na několik hodin provozu při běžných hlasitostech. Vysoká hlasitost spotřebovává energii baterie rychleji, doporučujeme proto poslech při běžné hlasitosti. Pro nabíjení BT reproduktoru připojte Váš nabíjecí adaptér do sítě a poté do BT reproduktoru. Nízká úroveň nabití baterie bude oznámena zvukovým upozorněním. Při prvním upozornění nízkého stavu baterie připojte váš dobíjecí adaptér. Proces nabíjení bude indikován oranžovou led diodou dokud nedojde k odpojení od napájení nebo plnému nabití baterie.

**Upozornění:** Pro nabíjení používejte výhradně originální příslušenství dodané spolu se zařízením. Pro dosažení maximální životnosti baterie je vhodné začít nabíjet baterii až po ohlášení nízkého stavu baterie akustickým indikátorem. Nabíjení provádějte souvisle, až do plného nabití. Pokud je již doba provozu na baterii velmi krátká, životnost baterie je spotřebovaná a doporučujeme vám nechat si baterii vyměnit v autorizovaném servise.

**Doporučení:** Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, doporučujeme baterii jednou za dva až tři měsíce nabít do plného stavu. Přístroj doporučujeme skladovat s nabitou baterií, aby nedošlo k nevratnému poškození baterie (ztráta kapacity). Pro optimální dobíjení použijte dobíjecí adaptér o hodnotách 5V 2A.

## VODOTĚSNOST (IPX7)

Zařízení je vodotěsné a umožňuje tak poslech hudby ve vaně, sprše, na pláži nebo u bazénu. Vodotěsnost IPX7 zaručuje funkčnost zařízení při jemném pocákání nebo ponoření přístroje do hloubky 1 m až na 30 minut. Úplné ponoření není doporučované z důvodu možné ztráty signálu pro přenos přehrávaného zvuku.

**Upozornění:** Nezapomeňte vždy utěsnit vstupy BT reproduktoru (č. 5–8 na obrázku „popis BT reproduktoru“) originální těsnící záslepkou a ujistěte se, že záslepka není poškozená. Nikdy nenabíjete zařízení během možného kontaktu s kapalinami. Zařízení je určeno pouze pro styk s čistou vodou bez jakýchkoliv příměsí. Vyvarujte se kontaktu zařízení se znečištěnými nebo průmyslově upravenými kapalinami (např. limonáda, mořská/slaná voda, oleje, atd.).

## TECHNICKÉ PARAMETRY

### SIRIUS 2 MINI

Voděodolný bluetooth reproduktor se stupněm krytí IPX7

#### **Vlastnosti:**

Voděodolný reproduktor se stupněm krytí IPX7

Kryt reproduktoru z prémiové tkaniny

Funkce TWS (True Wireless Stereo)

LED osvětlení okolo pasivního zářiče

#### **Zvuk:**

Maximální výkon reproduktoru 16 W (Impedance: 4  $\Omega$ )

2 reproduktory + 2 pasivní zářiče

Frekvenční odezva: 60 Hz – 20 kHz

Celkové harmonické zkreslení:  $\leq 1 \%$

#### **Vstupy:**

Bluetooth Audio 5.0

Audio vstup Aux (3,5mm stereo konektor)

Slot pro TF kartu

#### **Ostatní:**

Funkce handsfree

Vestavěná dobíjecí baterie: 2500 mAh Li-Ion

Doba přehrávání až 5,5 hodin (při 50% hlasitosti)

Nabíjení z USB-C

Doba nabíjení max. 3,5 hodiny

Příslušenství: USB nabíjecí kabel, uživatelská příručka

Rozměry: 113 x 94 x 95 mm

Hmotnost: 420 g

<b>Bluetooth</b>	Verze	5.0
	Maximální výkon vysílače	100mW při 2,4GHz – 2,4835GHz
	Kodek	SBC
	Profily	HFP V1.5; A2DP V1.2; AVRCP V1.4; HSP V1.2

## POKYNY A INFORMACE K LIKVIDACI VYŘAZENÝCH OBALOVÝCH MATERIÁLŮ

Odneste obaly k recyklaci do sběrného dvora.

## LIKVIDACE VYŘAZENÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ




Tento symbol na produkt, příslušenství nebo obalu znamená, že produkt nesmí být vyhozen do běžného domovního odpadu. Zlikvidujte prosím tento produkt ve sběrném dvoře určeném k recyklaci elektrických a elektronických zařízení. V některých státech EU nebo v jiných evropských zemích můžete při zakoupení nového ekvivalentního produktu vrátit starý produkt místnímu prodejci. Správnou likvidací tohoto produktu pomáháte chránit cenné přírodní zdroje a předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. Další informace vám poskytnou místní úřady nebo nejbližší sběrný dvůr. Za nesprávnou likvidaci tohoto typu odpadu vám může být podle zákona udělena pokuta.

### Pro firmy v EU

Pokud potřebujete zlikvidovat elektrická nebo elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od vašeho prodejce nebo dodavatele.

### Likvidace v zemích mimo Evropskou unii

Požádejte o informace týkající se správné likvidace místní úřady nebo vašeho prodejce.

 Tento produkt vyhovuje požadavkům EU.

Tímto FAST ČR, a.s. prohlašuje, že typ rádiového zařízení SIRIUS 2 MINI je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: [www.sencor.eu](http://www.sencor.eu).

Text, design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění; vyhrazujeme si právo provádět takové změny.

Originální verze je česká.

Výrobce: FAST ČR, a. s., U Sanitasu 1621, Říčany 251 01,  
Česká republika

# SENCOR®

## CZ Záruční podmínky

### Součástí balení tohoto výrobku není záruční list.

Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek záruku v trvání 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícím. Záruka se poskytuje za dále uvedených podmínek. Záruka se vztahuje pouze na nové spotřební zboží prodané spotřebiteli pro běžné domácí použití. Práva z odpovědnosti za vady (reklamací) může kupující uplatnit buď u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen nebo v níže uvedeném autorizovaném servisu. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, aby neodcházela ke zhoršení vady, nejpozději však do konce záruční doby. Kupující je povinen poskytnout při reklamaci součinnost nutnou pro ověření existence reklamované vady. Do reklamačního řízení se přijímá pouze kompletní a z důvodů dodržení hygienických předpisů neznečištěný výrobek. V případě oprávněné reklamacie se záruční doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění reklamacie do okamžiku převzetí opraveného výrobku kupujícím nebo okamžiku, kdy je kupující po skončení opravy povinen výrobek převzít. Kupující je povinen prokázat svá práva reklamovat (doklad o zakoupení výrobku, záruční list, doklad o uvedení výrobku do provozu).

#### Záruka se nevztahuje zejména na:

- vady, na které byla poskytnuta sleva;
- opotřebení a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku;
- poškození výrobku v důsledku neodborné či nesprávné instalace, použití výrobku v rozporu s návodem k použití, platnými právními předpisy a obecně známými a obvyklými způsoby používání, v důsledku použití výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen;
- poškození výrobku v důsledku zanedbané nebo nesprávné údržby;
- poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou a zásahem vyšší moci (životná událost, požár, vniknutí vody);
- vady funkčnosti výrobku způsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým polem apod. mechanické poškození výrobku (např. ulomení knoflíku, pád);
- poškození způsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotřebního materiálu (baterie) nebo nevhodnými provozními podmínkami (např. vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost prostředí, oltesy);
- poškození, opravy nebo jiný zásah do výrobku provedený neoprávněnou nebo neautorizovanou osobou (servisem);
- případy, kdy kupující při reklamaci neprokáže oprávněnost svých práv (kdy a kde reklamovaný výrobek zakoupil);
- případy, kdy se údaje v předložených dokladech liší od údajů uvedených na výrobku;
- případy, kdy reklamovaný výrobek nelze ztotožnit s výrobkem uvedeným v dokladech, kterými kupující prokazuje svá práva reklamovat (např. poškození výrobního čísla nebo záruční plomba přístroje, přepisované údaje v dokladech).

#### Distributor:

FAST CR, a.s., U Sanitasy 1621, 251 01 Říčany

#### Servisní středisko:

FAST CR, a.s., Technická 1701, 251 01 Říčany, tel: 323 204 120

FAST CR, a.s., areál GLP Park Brno Holubice, Holubice 552, 683 51 Holubice, tel: 531 010 295


Aktuální seznam servisních středisek pro ČR naleznete na [www.sencor.cz](http://www.sencor.cz)

Originální znění návodu je v českém jazyce, další jazykové mutace jsou tvořeny příslušným překladem.

## OBSAH BALENIA

- 1× BT reproduktor SIRIUS 2 MINI
- 1× nabíjací USB-C kábel
- 1× používateľská príručka

## POPIS BT REPRODUKTORA

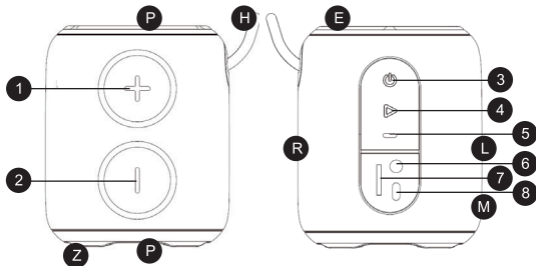

1	Tlačidlo nasledujúca skladba, zvýšenie hlasitosti
2	Tlačidlo predchádzajúca skladba, zníženie hlasitosti
1+2	vypnutie/zapnutie/zmena LED efektu (krátke stlačenie tlačidiel „+“ a „-“), zapnutie/vypnutie/zmena hlasitosti režimu tónov upozornení (dlhé stlačenie tlačidiel „+“ a „-“)
3	Tlačidlo zapnutia/vypnutia BT reproduktora (dlhé stlačenie), zmena zdroja (krátke stlačenie)
4	Tlačidlo PLAY/PAUSE/TWS, prijatie a odmietnutie prichádzajúceho hovoru
5	LED indikátor stavu BT reproduktora
6	Zdierka na audio AUX IN mini konektor (3,5 mm), tlačidlo RESET
7	Slot na pamäťovú kartu
8	Zdierka na nabíjanie (USB-C)
L	Reproduktor – ľavý kanál
R	Reproduktor – pravý kanál
P	Pasívny žiarič
E	LED efekt
H	Pútko na prenos BT reproduktora
M	Mikrofón
Z	Nôžky BT reproduktora

## UVEDENIE DO PREVÁDZKY

Pred prvým spustením si dôkladne prečítajte bezpečnostné inštrukcie v tomto manuáli. Pred prvým použitím BT reproduktor nabite na maximálnu úroveň. Stlačením a podržaním zapínacieho tlačidla zapnete BT reproduktor. Zapnutie/vypnutie je indikované zvukovým signálom. BT reproduktor vypnete stlačením a podržaním zapínacieho tlačidla.

**Upozornenie:** Pri dlhšej nečinnosti sa zariadenie samo vypne.

## SPÁROVANIE ZARIADENIA POMOCOU BLUETOOTH

Zapnite BT reproduktor a vyhľadajte jeho Bluetooth názov „**SIRIUS 2 MINI**“ v zariadení, ktoré chcete spárovať a spustíte proces spárovania. Ak budete počas spárovania vášho zariadenia a BT reproduktora vyzvaní na zadanie spárovacieho kódu, použite kód: „0000“. Na odpojenie spárovaného zariadenia ukončíte reláciu spárovania vo vašom mobilnom zariadení alebo dvakrát krátko stlačte tlačidlo „Zapnutie/vypnutie“. Odpojenie bude indikované hlasovým signálom „disconnected“.

**Poznámka:** Na zaistenie stabilného Bluetooth pripojenia dodržujte vzdialenosť do 10 metrov medzi BT reproduktorom a pripojeným zariadením.

**Upozornenie:** Niektoré pripojené zariadenia podporujú jednotné nastavenie hlasitosti. Ak niektoré z pripojených zariadení túto funkciu nepodporuje, nastavenie hlasitosti bude fungovať na oboch zariadeniach samostatne.

## FUNKCIA TWS

Ak si kúpite ďalší reproduktor radu SIRIUS 2 MINI (SIRIUS 2, SIRIUS 2 MAXI), môžete ich medzi sebou spárovať pre stereo zvuk. Najprv sa uistite, že vaše zariadenie nie je pripojené k žiadnemu z BT reproduktorov. Zapnite oba BT reproduktory, stlačte a podržte tlačidlo PLAY/PAUSE/TWS (bude sprevádzané akustickým signálom) a vyčkajte, kým sa spolu reproduktory automaticky nespárujú. Úspešné spárovanie bude tiež sprevádzané akustickým signálom. Potom pripojte vaše mobilné zariadenie k BT reproduktoru.

Zmena úrovne hlasitosti pomocou tlačidiel na ovládanie hlasitosti sa automaticky prejaví na oboch spárovaných BT reproduktoroch. Stlačením a podržaním zapínacieho tlačidla na jednom z reproduktorov dôjde k vypnutiu oboch spárovaných BT reproduktorov. Na ukončenie režimu TWS stlačte a podržte na jednom zo zúčastnených BT reproduktorov tlačidlo PLAY/PAUSE/TWS, kým sa neozve akustický signál.

**TIP:** Pre optimálny stereo zvuk odporúčame spárovať vždy rovnaké typy BT reproduktorov (SIRIUS 2 MINI so SIRIUS 2 MINI; SIRIUS 2 so SIRIUS 2; SIRIUS 2 MAXI so SIRIUS 2 MAXI).

**Upozornenie:** Funkcia TWS je dostupná iba v režime Bluetooth. Nie je možné spárovať zariadenie s iným typom BT reproduktora s funkciou TWS ani v rámci reedícií produktov s iným názvom než SIRIUS 2 MINI, SIRIUS 2, SIRIUS 2 MAXI.

## VSTUP AUDIO AUX IN

BT reproduktor je vybavený jackom 3,5 mm. Vaše zariadenie je možné pripojiť s BT reproduktorom pomocou audio kábla. Najprv pripojte audio konektor do vášho zariadenia a potom do zdierky v BT reproduktore.

**Upozornenie:** pred spojením vášho zariadenia a BT reproduktora sa uistite, že výstupný signál z vášho zariadenia je na minimálnej úrovni (minimálna výstupná hlasitosť). Tým predídete poškodeniu BT reproduktora. Počas pripojenia audio kábla BT reproduktor nespĺňa proti vode odolné krytie.

**Poznámka:** V tomto režime nie sú dostupné všetky funkcie BT reproduktora. Bluetooth funkcia nie je aktívna v prípade pripojeného audio konektora do BT reproduktora.

## TLAČIDLO PLAY/PAUSE

- Stlačením tlačidla Play/Pause spustíte alebo pozastavíte prehrávanie hudby počas Bluetooth pripojenia alebo vlozenej pamäťovej karty.
- Prichádzajúci hovor na spárované zariadenie pripojené pomocou Bluetooth sa oznámi hlásením „incomming call“ a preruší prehrávanú hudbu. Krátkym stlačením tlačidla Play/Pause prichádzajúci hovor prijmete/ukončíte. Dlhým stlačením tlačidla Play/Pause prichádzajúci hovor odmietnete.

**Poznámka:** Príjem mikrofónu v BT reproduktore môže byť utlmený z dôvodu vodotesnosti zariadenia. Na zlepšenie príjmu natočte BT reproduktor mikrofónom („M“ na hlavnom obrázku) k vám a hovorte hlasito v blízkosti BT reproduktora.

## OVLÁDANIE HLASITOSTI A PREHRÁVANIE SKLADIEB

Hlasitosť BT reproduktora (+/-) sa ovláda pomocou tlačidiel na BT reproduktore. Počas prehrávania skladieb môžete prejsť na prehrávanie nasledujúcej skladby stlačením a podržaním tlačidla „+“. Predchádzajúcu skladbu zvolíte stlačením a podržaním tlačidla „-“.

## VYPNUTIE OZNÁMENÍ A UPOZORNENÍ BT REPRODUKTORA

Stlačením a podržaním tlačidiel zníženia a zvýšenia hlasitosti spolu na 3 sekundy, môžete vypnúť alebo zapnúť oznamovacie a upozorňovacie tóny BT reproduktora. Zmenu režimu bude sprevádzať akustický tón. BT reproduktor pri vypnutí a zapnutí si bude pamätať posledný vami vybraný režim.

**Upozornenie:** vo vypnutom stave nebudú žiadne hlásenia upozorňovať na stav BT reproduktora. Preventívne nabíjajte BT reproduktor. Vyvarujte sa používania zvukového prejavu na maximálnu hlasitosť.

## SVETELNÉ EFEKTY

BT reproduktor je vybavený svetelným efektom na vrchnej strane. Zapnutie/vypnutie/zmena svetelného efektu sa vykonáva krátkym stlačením tlačidiel zníženia a zvýšenia hlasitosti súčasne.

Pri znížení alebo zvýšení hlasitosti počas prehrávanej hudby bude svetelný efekt znázorňovať úroveň hlasitosti pomocou farby.

## TLAČIDLO RESET

Na reset BT reproduktora použite tupý, nekovový predmet s priemerom 3 mm a opatrne ho vložte do konektora pre AUX-IN. Jemne zatlačte do konektora, kým neucítite cvaknutie tlačidla umiestneného za AUX-IN konektorom. Potom zapnite BT reproduktor zapínaním tlačidlom.

**TIP:** Ak dôjde k neočakávanému problému s pripojením BT reproduktora, či jeho funkciou. Vykonajte reset BT reproduktora.

## PREHRÁVANIE Z PAMÄŤOVEJ KARTY

Pamäťovú kartu vložte kontaktmi smerom k nabíjacímu konektoru USB-C. Po vložení pamäťovej karty začne BT reproduktor automaticky prehrávať jej obsah. V prípade, že sa na pamäťovej karte nenachádza žiadny súbor na prehranie, BT reproduktor sa prepne do režimu Bluetooth. Na vybratie pamäťovej karty ju najprv jemne vtlačte do BT reproduktora

pomocou nechta alebo tupého predmetu, aby sa zo slotu sama uvoľnila. Potom ju môžete nechtami opatrne vybrať (prípadne pinzetou). Podporované prehrávané formáty sú uvedené v technickej špecifikácii.

**Upozornenie:** S ohľadom na množstvo zariadení na trhu nie je garantovaná kompatibilita a podpora prehrávania pre všetky médiá. Pamäťové zariadenia, ktoré chcete pripojiť, by ste mali vopred otestovať alebo sformátovať súborovým formátom FAT32. Prehrávanie v nich uložených chránených médií, súborov alebo obsahu sa nemusí podariť.

## NABÍJANIE BT REPRODUKTORA

Nabitá batéria stačí na niekoľko hodín prevádzky pri bežných hlasitostiach. Vysoká hlasitosť spotrebováva energiu batérie rýchlejšie, odporúčame preto počúvanie pri bežnej hlasitosti. Na nabíjanie BT reproduktora pripojte váš nabíjací adaptér do siete a potom do BT reproduktora. Nízka úroveň nabití batérie bude oznámená zvukovým upozornením. Pri prvom upozornení nízkeho stavu batérie pripojte váš dobíjací adaptér. Proces nabíjania bude indikovaný oranžovou LED diódou, kým nedôjde k odpojeniu od napájania alebo plnému nabitíu batérie.

**Upozornenie:** Na nabíjanie používajte výhradne originálne príslušenstvo dodané spolu so zariadením. Na dosiahnutie maximálnej životnosti batérie je vhodné začať nabíjať batériu až po ohlásení nízkeho stavu batérie akustickým indikátorom. Nabíjajte súvisle, až do plného nabitia. Ak je už čas prevádzky na batériu veľmi krátky, životnosť batérie je spotrebovaná a odporúčame vám nechať si batériu vymeniť v autorizovanom servise.

**Odporúčanie:** Ak prístroj dlhší čas nepoužívate, odporúčame batériu raz za dva až tri mesiace nabiť do plného stavu. Prístroj odporúčame skladovať s nabitou batériou, aby nedošlo k nevratnému poškodeniu batérie (strata kapacity). Na optimálne dobíjanie použite dobíjací adaptér s hodnotami 5 V, 2 A.

## VODOTESNOSŤ (IPX7)

Zariadenie je vodotesné a umožňuje tak počúvanie hudby vo vani, sprche, na pláži alebo pri bazéne. Vodotesnosť IPX7 zaručuje funkčnosť zariadenia pri jemnom poffkaní alebo ponorení prístroja do hĺbky 1 m až na 30 minút. Úplné ponorenie nie je odporúčané z dôvodu možnej straty signálu na prenos prehrávaného zvuku.

**Upozornenie:** Nezabudnite vždy utesniť vstupy BT reproduktora (č. 5 – 8 na obrázku „popis BT reproduktora“) originálnou tesniacou záslepkou a uistite sa, že záslepka nie je poškodená. Nikdy nenabíjajte zariadenie počas možného kontaktu s kvapalinami. Zariadenie je určené iba na styk s čistou vodou bez akýchkoľvek prímiesí. Vyvarujte sa kontaktu zariadenia so znečistenými alebo priemyselne upravenými kvapalinami (napr. limonáda, morská/slaná voda, oleje atď.).

## TECHNICKÉ PARAMETRE

### SIRIUS 2 MINI

Vodovzdorný bluetooth reproduktor so stupňom krytia IPX7

#### **Vlastnosti:**

Vodovzdorný reproduktor so stupňom krytia IPX7

Kryt reproduktora z prémiovej tkaniny

Funkcia TWS (True Wireless Stereo)

LED osvetlenie okolo pasívneho žiariča

#### **Zvuk:**

Maximálny výkon reproduktora 16 W (Impedancia: 4  $\Omega$ )

2 reproduktory + 2 pasívne žiariče

Frekvenčná odozva: 60 Hz – 20 kHz

Celkové harmonické skreslenie:  $\leq 1 \%$

#### **Vstupy:**

Bluetooth Audio 5.0

Audio vstup Aux (3,5 mm stereo konektor)

Slot na TF kartu

#### **Ostatné:**

Funkcia handsfree

Zabudovaná dobíjacia batéria: 2500 mAh Li-Ion

Čas prehrávania až 5,5 hodín (pri 50 % hlasitosti)

Nabíjanie z USB-C

Čas nabíjania max. 3,5 hodiny

Príslušenstvo: USB nabíjací kábel, používateľská príručka

Rozmery: 113 × 94 × 95 mm

Hmotnosť: 420 g

<b>Bluetooth</b>	Verzia	5.0
	Maximálny výkon vysielača	100 mW pri 2,4 GHz – 2,4835 GHz
	Kodek	SBC
	Profily	HFP V1.5; A2DP V1.2; AVRCP V1.4; HSP V1.2

## POKYNY A INFORMÁCIE PRE LIKVIDÁCIU VYRADENÝCH OBALOVÝCH MATERIÁLOV

Odneste obaly na recykláciu do zberného dvora.

## LIKVIDÁCIA VYRADENÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produkte, príslušenstve alebo obale znamená, že produkt sa nesmie vyhodiť do bežného domového odpadu. Zlikvidujte, prosím, tento produkt v zbernom dvore určenom na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. V niektorých štátoch EÚ alebo v iných európskych krajinách môžete pri kúpe nového ekvivalentného produktu vrátiť starý produkt miestnemu predajcovi. Správnou likvidáciou tohto produktu pomáhate chrániť cenné prírodné zdroje a predchádzať možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ku ktorým by mohlo dôjsť v dôsledku nesprávnej likvidácie. Ďalšie informácie vám poskytnú miestne úrady alebo najbližší zberný dvor. Za nesprávnu likvidáciu tohto typu odpadu vám môžu podľa zákona udeliť pokutu.

### **Pre firmy v EÚ**

Ak potrebujete zlikvidovať elektrické alebo elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od vášho predajcu alebo dodávateľa.

### **Likvidácia v krajinách mimo Európskej únie**

Požiadajte o informácie týkajúce sa správnej likvidácie miestne úrady alebo vášho predajcu.



Tento produkt vyhovuje požiadavkám EÚ.

Týmto FAST ČR, a.s., vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia SIRIUS 2 MINI je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: [www.sencor.eu](http://www.sencor.eu).

Text, dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia; vyhradzuje si právo vykonávať takéto zmeny.

Originálna verzia je česká.

Výrobca: FAST ČR, a. s., U Sanitasu 1621, Říčany 251 01,  
Česká republika

# SENCOR®

## SK Záručné podmienky

### Záručný list nie je súčasťou balenia zariadenia.

Predávajúci poskytuje kupujúcemu na výrobok 24 mesiacov záruku od jeho prevzatia kupujúcim. Záruka sa poskytuje ďalej za nižšie uvedených podmienok. Záruka sa vzťahuje iba na spotrebný tovar predaný spotrebiteľovi na bežné domáce použitie. Práva zo zodpovednosti za chyby (reklamácie) môže kupujúci uplatniť buď u predávajúceho, u ktorého bol výrobok zakúpený alebo v nižšie uvedenom autorizovanom servise. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bez zbytočného odkladu, aby nedochádzalo ku zhoršeniu chyby, najneskôr však do konca záručnej doby. Kupujúci je povinný pri reklamacii spolupracovať pri overení existencie reklamovanej chyby. Do reklamačného procesu sa prijíma iba kompletný a z dôvodu dodržania hygienických predpisov neznečistený výrobok. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu od okamžiku uplatnenia reklamácie do okamžiku prevzatia opraveného výrobku kupujúcim, keď je kupujúci po skončení opravy povinný výrobok prevziať. Kupujúci je povinný preukázať svoje práva reklamovať (doklad o zakúpení výrobku, záručný list, doklad o uvedení výrobku do prevádzky).

#### Záruka sa nevzťahuje na:

- chyby, na ktoré boli poskytnuté zľavy;
- opotrebenia a poškodenia vzniknuté bežným užívaním výrobku;
- poškodenie výrobku v dôsledku neodbornej či nesprávnej inštalácie, použitia výrobku v rozpore s návodom na použitie s platnými právnymi predpismi a všeobecne známymi a obvyklými spôsobmi použitia, v dôsledku použitia výrobku za iným účelom, než na ktorý je určený;
- poškodenie výrobku v dôsledku zanedbanej alebo nesprávnej údržby;
- poškodenie výrobku spôsobené jeho znečistením, nehadou a zásahom vyššej moci (živelná udalosť, požiar, vniknutie vody);
- chyby funkčnosti výrobku spôsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým poľom a pod.;
- mechanické poškodenie výrobku (napr. zromenie gombíka, pád);
- poškodenie spôsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotrebného materiálu (batérie) alebo nevhodnými prevádzkovými podmienkami (napr. vysoké teploty v okolí, vysoká vlhkosť prostredia, otrasy);
- poškodenie, úpravu alebo iný zásah do výrobku spôsobený neoprávnenou alebo neautorizovanou osobou (servisom) pripadáť, keď kupujúci pri reklamacii nepreukáže oprávnenosť svojich práv (keď a kde reklamovaný výrobok zakúpil);
- prípady, keď sa údaje v predložených dokladoch líšia od údajov uvedených na výrobku;
- prípady, keď reklamovaný výrobok sa neshoduje s výrobkom uvedeným v dokladoch, ktorými kupujúci preukazuje svoje práva reklamovať (napr. poškodenie výrobného čísla alebo záručnej plochy prístroja, prepisované údaje v dokladoch).

#### Adresa výrobcu:

FAST CR, a.s., U Sanitáru 1621, Říčany 251 01, Czech Republic

#### Distribútor:

FAST PLUS a.s., Vlčie hrdlo 324/90, 821 07 Bratislava, tel: 249 105 890

#### Servisné stredisko:

FAST PLUS, a.s., Na pántoch 18, Bratislava 831 06, Slovensko; telef: 02 49 1058 53-54

Pôvodná verzia príručky je v češtine, ostatné jazykové verzie sú príslušné preklady.


## A CSOMAG TARTALMA

1x SIRIUS 2 MINI BT hangszóró

1x USB-C tápkábel

1x felhasználói kézikönyv

## A BT HANGSZÓRÓ LEÍRÁSA

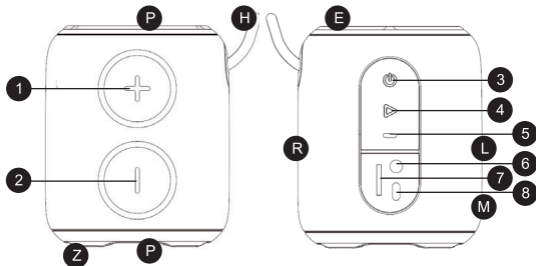

1	Előző zeneszám, hangerő növelése gomb
2	Előző zeneszám, hangerő csökkentő gomb
1+2	LED fényhatás ki-/bekapcsolása/módosítása („+” és „-” gomb röviden megnyomva), értesítési hang mód hangerejének be-/kikapcsolása/módosítása („+” és „-” gomb hosszan megnyomva)
3	BT hangszóró be-/kikapcsoló gomb (hosszan megnyomva), forrásváltás (röviden megnyomva)
4	PLAY/PAUSE/TWS gomb, bejövő hívás fogadása és elutasítása
5	LED-es BT-hangszóró állapotjelző
6	Audio AUX IN mini jack bemenet (3,5 mm), RESET gomb
7	Memóriakártya nyílás
8	Töltőcsatlakozó (USB - C)
L	Hangszóró – bal csatorna
R	Hangszóró – jobb csatorna
P	Passzív sugárzó
E	LED fényhatások
H	Fogantyú a BT hangszóró hordozásához
M	Mikrofon
Z	A BT hangszóró lábai

## ÜZEMBE HELYEZÉS

Az első használat előtt figyelmesen olvassa el az útmutatóban található biztonsági utasításokat. Az első használat előtt töltsse fel a maximumra a BT hangszórót. A bekapcsológomb nyomva tartásával kapcsolja be a BT hangszórót. A bekapcsolást/kikapcsolást hangjelzés kíséri. A BT hangszórót a bekapcsoló gomb nyomva tartásával kapcsolhatja ki.

**Figyelmeztetés:** Hosszabb ideig tartó tétlenség esetén a készülék magától kikapcsol.

## KÉSZÜLÉK PÁROSÍTÁSA BLUETOOTH SEGÍTSÉGÉVEL

Kapcsolja be a BT hangszórót, és keresse meg a párosítani kívánt készülékben a „**SIRIUS 2 MINI**” Bluetooth-címet, majd indítsa el a párosítást. Ha a készülék és a BT hangszóró párosítása során párosítási kódot kér, használja a következő kódot: „0000”. A párosított eszköz leválasztásához fejezze be a párosítási műveletet a mobil eszközén, vagy nyomja meg kétszer röviden a „Be/Ki” gombot. A kapcsolat megszakadását a „disconnected” hangjelzés jelzi.

**Megjegyzés:** A stabil Bluetooth kapcsolat érdekében a BT hangszóró és a csatlakoztatott készülék között ne legyen 10 méternél nagyobb távolság.

**Figyelmeztetés:** Néhány csatlakoztatott készülék támogatja az egyszéles hangerőszabályozást. Ha valamelyik csatlakoztatott készülék ezt

a funkciót nem támogatja, a hangerőszabályozás mindkét készüléken önállóan működik.

## TWS FUNKCIÓ

Ha vásárol további SIRIUS 2 MINI sorozatú (SIRIUS 2, SIRIUS 2 MAXI) hangszórót, párosíthatja őket egymással a sztereóhangzás elérése céljából. Először bizonyosodjon meg róla, hogy készüléke egyik BT hangszóróhoz sincs csatlakoztatva. Kapcsolja be mindkét BT hangszórót, nyomja meg és tartsa lenyomva a PLAY/PAUSE/TWS gombot (hangjelzés kíséretében), és várjon, amíg a hangszórók automatikusan párosodnak. A sikeres párosítást hangjelzés is kíséri. Ezután csatlakoztassa mobilkészülékét a BT hangszóróhoz.

Ha a hangerőszabályzó gombok segítségével módosítja a hangerőt, ennek hatása mindkét párosított BT hangszórón megjelenik. Ha az egyik hangszóró bekapcsoló gombját megnyomja és nyomva tartja, mindkét párosított BT hangszóró kikapcsol. A TWS üzemmódból való kilépéshez nyomja meg és tartsa lenyomva a PLAY/PAUSE/TWS gombot az egyik résztvevő BT hangszórón, amíg egy hangjelzés el nem hangzik.

**TIPP:** Az optimális sztereóhangzás érdekében mindig azonos típusú BT hangszórók párosítását javasoljuk (SIRIUS 2 MINI SIRIUS 2 MINI-vel; SIRIUS 2 SIRIUS 2-vel; SIRIUS 2 MAXI SIRIUS 2 MAXI-vel).

**Figyelmeztetés:** A TWS funkció csak Bluetooth üzemmódban érhető el. A készüléket nem lehet más típusú, TWS funkcióval rendelkező BT hangszóróval párosítani, még a különböző (nem SIRIUS 2 MINI, SIRIUS 2, SIRIUS 2 MAXI nevű) termékek újbóli kiadásain belül sem.

## AUDIO AUX IN BEMENET

A BT hangszóró 3,5 mm jack csatlakozóval van ellátva. Készüléke a BT hangszóróhoz audiókábel segítségével csatlakoztatható. Előbb dugja be az audiocsatlakozót a készülékébe, majd a BT hangszórón levő nyílásba.

**Figyelem:** készüléke és a BT hangszóró összekapcsolása előtt ellenőrizze, hogy a kimenő jel a készülékén minimális szinten van-e (minimális kimenő hangerő). Ezzel elkerülheti a BT hangszóró meghibásodását. A BT hangszóró nem felel meg a vízálló minősítésnek, ha az audiókábel csatlakoztatva van.

**Megjegyzés:** Ebben az üzemmódban a BT hangszóró nem minden funkciója érhető el. A Bluetooth funkció nem aktív, ha audio jack van csatlakoztatva hozzá.

## PLAY/PAUSE GOMB

- Nyomja meg a Lejátszás/szünet gombot a zenelejátszás elindításához vagy szüneteltetéséhez Bluetooth-kapcsolat vagy memóriakártya behelyezése közben.
- A párosított Bluetooth-kapcsolattal rendelkező készülékekre érkező hívás a „incomming call” (bejövő hívás) üzenettel kerül bejelentésre, és megszakítja a lejátszott zenét. A Play/Pause gomb rövid megnyomásával fogadhatja/fejezheti be a bejövő hívást. A Play/Pause gomb hosszú megnyomásával elutasítja a bejövő hívást.

**Megjegyzés:** A BT hangszóró mikrofonjának vétele tompítva lehet a készülék vízállósága miatt. A vétel javításához fordítsa a BT hangszóró mikrofonját („M” a fő képen) maga felé, és beszéljen hangosan a BT hangszóró közelében.

## HANGERŐSZABÁLYZÁS ÉS ZENELEJÁTSZÁS

A BT hangszóró hangereje (+/-) a BT hangszórón levő gombokkal szabályozható. Zenelejátszás közben a „+” gomb megnyomásával és nyomva tartásával léphet át a következő szám lejátszására. Az előző számot a „-” gomb megnyomásával és nyomva tartásával választhatja.

## A BT HANGSZÓRÓ ÉRTEŚÍTÉSEINEK ÉS FIGYELMEZTETÉSEINEK KIKAPCSOLÁSA

A hangerő növelése és csökkentése gombot egyszerre 3 másodpercig nyomva tartva be- vagy kikapcsolhatja a BT hangszóró hangjelzéseit és figyelmeztetéseit. Az üzemmódváltást hangjelzés kíséri. A ki- és bekapcsoláskor a BT hangszóró emlékezni fog az Ön által utoljára választott üzemmódra.

**Figyelmeztetés:** kikapcsolt állapotban semmiféle üzenet nem figyelmeztet a BT hangszóró állapotára. Megelőzőképpen töltsse fel a BT hangszórót. Kerülje a maximális hangerő használatát.

## FÉNYHATÁSOK

A BT hangszóró fényhatással van ellátva a felső oldalán. A fényhatás a hangerő le és hangerő fel gombok egyidejű rövid megnyomásával kapcsolható be/ki/módosítható.

Ha zenelejátszás közben csökkenti vagy növeli a hangerőt, fényeffektus jelzi színekkel a hangerő szintjét.

## RESET (NULLÁZÁS) GOMB

A BT hangszóró visszaállításához használjon egy 3 mm átmérőjű tompa, nem fémből készült tárgyat, és óvatosan dugja be az AUX-IN csatlakozóba. Óvatosan nyomja be a csatlakozót, amíg nem érzi az AUX-IN csatlakozó mögött található gomb kattánását. Ezután kapcsolja be a BT hangszórót a bekapcsológombbal.

**TIPP:** Ha váratlan probléma merül fel a BT hangszóró csatlakozásával vagy annak funkcióival kapcsolatban, végezze el a BT hangszóró visszaállítását (reset).

## LEJÁTSZÁS MEMÓRIAKÁRTYÁRÓL

Helyezze be a memóriakártyát úgy, hogy az érintkezők az USB-C töltőcsatlakozó felé nézzenek. A memóriakártya behelyezésekor a BT hangszóró automatikusan lejátszsa a memóriakártya tartalmát. Ha nincs

lejátszható fájl a memóriakártyán, a BT hangszóró Bluetooth módba vált. A memóriakártya eltávolításához először körmével vagy egy tompa tárggyal óvatosan nyomja be a memóriakártyát a BT hangszóróba, hogy az kicsússzon a résből. Ezután a körmével (esetleg egy csipesszel) óvatosan kivetheti. A támogatott lejátszási formátumokat a műszaki leírás tartalmazza.

**Figyelmeztetés:** Tekintettel a piacon található készülékek mennyiségére nem garantálható minden média lejátszásának kompatibilitása és támogatása. A csatlakoztatni kívánt memóriaeszközt érdemes előbb tesztelni, vagy FAT32 formátumra formázni. A rajtuk tárolt védett médiát, állományokat vagy tartalmat nem feltétlenül sikerül lejátszani.

## A BT HANGSZÓRÓ TÖLTÉSE

A feltöltött akkumulátor átlagos hangerő mellett néhány órára elegendő. A nagy hangerő gyorsabban elhasználja az akkumulátor energiáját, ezért javasoljuk, hogy átlagos hangerővel hallgassa. A BT hangszóró töltéséhez csatlakoztassa a töltőadapert a hálózathoz, majd a BT hangszóróhoz. Az akkumulátor alacsony töltöttségi szintjét hangjelzés jelzi. Az akkumulátor alacsony töltöttségének első jelére csatlakoztassa a töltő adaptert. A töltési folyamatot narancssárga LED jelzi mindaddig, amíg nem csatlakoztatja le a tápellátásról, vagy az akkumulátor teljesen fel nem töltődik.

**Figyelmeztetés:** Töltéshez kizárólag a készülékkel együtt kapott eredeti tartozékokat használja. Az akkumulátor maximális élettartamának elérése érdekében ajánlatos az akkumulátort csak azután elkezdni tölteni, hogy az alacsony töltöttségi szint jelzése megszólal. A töltést egészen a teljes

feltöltésig folytassa. Ha az akkumulátor működési ideje már nagyon rövid, az akkumulátor élettartama a végéhez közeledik, javasoljuk, hogy cseréltesse ki szakszervizben.

**Javaslat:** Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, javasoljuk, hogy az akkumulátort két-háromhavonta teljesen töltsse fel. Javasoljuk, hogy a készüléket feltöltött akkumulátorral tárolja, nehogy az akkumulátor visszafordíthatatlan kárt (kapacitásvesztést) szenvedjen. Az optimális töltéshez használjon 5 V 2 A töltőadaptert.

## VÍZÁLLÓSÁG (IPX7)

A készülék vízálló, és így lehetővé teszi a zenehallgatást kádban, zuhanyzóban, tengerparton vagy medence mellett. A vízállóság IPX7 értéke garantálja a készülék működését abban az esetben, ha kissé lefröcsköljük, vagy ha max. 30 percre 1 m mélybe merítjük. A teljes vízbe merítés nem ajánlott, mivel előfordulhat, hogy elveszik a hang átviteléhez szükséges térerő.

**Figyelmeztetés:** Ne feledkezzen meg róla, hogy a BT hangszóró bemeneteit (5–8. sz. „A BT hangszóró leírása” ábrán) eredeti tömítődugóval lezárja, és ügyeljen rá, hogy a dugó sértetlen legyen. Soha ne töltsse a készüléket, ha folyadékkal érintkezhet. A készülék csak tiszta vízzel érintkezhet, minden adalék nélkül. Óvja a készüléket az érintkezéstől minden szennyezett vagy iparilag módosított folyadékkal (pl. limonádé, tengervíz/sós víz, olaj stb.).

## MŰSZAKI PARAMÉTEREK

### SIRIUS 2 MINI

IPX7 védelmi fokozatú vízálló Bluetooth hangszóró

#### Tulajdonságok:

IPX7 védelmi fokozatú vízálló hangszóró

A hangszóró burkolata prémium anyagból készült

TWS (True Wireless Stereo) funkció

Passzív sugárzó körüli LED megvilágítás

#### Hang:

A hangszóró maximális teljesítménye 16 W (Impedancia: 4  $\Omega$ )

2 hangszóró + 2 passzív sugárzó

Frekvenciaválasz: 60 Hz – 20 kHz

Teljes harmonikus torzítás:  $\leq 1\%$

#### Bemenetek:

Bluetooth Audio 5.0

Aux audióbemenet (3,5 mm sztereó csatlakozó)

TF kártya nyílás

#### Egyéb:

Handsfree funkció

Beépített tölthető akkumulátor: 2500 mAh Li-Ion

A lejátszási idő akár 5,5 óra (50% hangerőnél)

Töltés USB-C-ről

Töltési idő max. 3,5 óra

Tartozékok: USB töltőkábel, felhasználói kézikönyv

Méret: 113 x 94 x 95 mm

Tömeg: 420 g

<b>Bluetooth</b>	Verzió	5.0
	Az adó maximális teljesítménye	100 mW 2,4 GHz – 2,4835 GHz mellett
	Kodek	SBC
	Profilok	HFP V1.5; A2DP V1.2; AVRCP V1.4; HSP V1.2

## A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ MEGSEMISÍTÉSI UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A csomagolást vigye el újrahasznosításra hulladékgyűjtő udvarba.

## HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE



Ez a jel a terméken, kiegészítőként vagy csomagoláson azt jelenti, hogy a terméket nem szabad a vegyes háztartási hulladék közé dobni. Kérjük, hogy a terméket adja le elektromos és elektronikus berendezéseket újrahasznosító gyűjtőtelepen. Egyes uniós országokban vagy más európai országokban a régi terméket visszaviheti a helyi kiskereskedőnek, ha új, egyenértékű terméket vásárol. A termék megfelelő módon történő megsemmisítésével segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. További részletekért forduljon a helyi önkormányzathoz vagy a legközelebbi hulladék-megsemmisítő gyűjtőtelephez. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő átgépmisítése esetén a törvény szerint bírság szabható ki.

### **Az EU-ban működő vállalatok számára**

Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kíván megsemmisíteni, kérjen információt a termék eladójától vagy forgalmazójától.

### **Megsemmisítés az Európai Unión kívüli országokban**

A megfelelő megsemmisítéssel kapcsolatos információkért forduljon a helyi hatóságokhoz vagy a kereskedőhöz.



Ez a termék megfelel az EU követelményeinek.

A FAST ČR ezúton kijelenti, hogy az SIRIUS 2 MINI készülék összhangban van a 2014/53/EU irányelvvel. Az EU megfeleléségi nyilatkozat teljes szövege rendelkezésre áll ezen a [www.sencor.eu](http://www.sencor.eu) weboldalon.

Szöveg, kivitel és műszaki jellemzők előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak, és az ilyen változtatások jogát fenntartjuk.

Az eredeti verzió a cseh.

Gyártó: FAST ČR, a. s., U Sanitasu 1621, Říčany 251 01,  
Cseh Köztársaság

# SENCOR®

## HU Jótállási jegy

1. A termék gyártója: **FAST ČR, a.s.**, U Sanitáru 1621, 25010 Říčany, Czech Republic, **FAST Hungary Kft.** H-2310 Szigetszentmiklós, Kántor út 10. Tel.: 06-23-330-905; 06-23-330-830, Fax: 06-23-330-827, E-mail: szerviz@asthungaryhu
2. A **FAST Hungary Kft.** (2310 Szigetszentmiklós, Kántor út 10.) mint a termék magyarországi importőre a jótállási jegyen feltüntetett típusú és gyártási számú készülékre jótállást biztosít a **fogasztók számára** az alábbi feltételek szerint:
3. A FAST Hungary Kft. a termékre a fogasztó részére történő átadásól (vásárlástól), illetve ha az üzembe helyezést a terméket értékesítő vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezéstől számított **24 hónapig, míg 250.000,- Ft eladási ártól 36 hónapig** tartó időtartama **vállal** jótállást. Ha a terméket a fogasztó az átadásól számított fél éven belül helyezeti üzembe, akkor a jótállási határidő a termék átadásától kezdődik. A termék **alkotórészeire** és **tartozékaira** (pl. akkumulátor) az általunk vállalt jótállási idő **12 hónap, azaz, hogy az elemekre az általunk vállalt jótállás nem terjed ki**. Minden olyan termékünk (illetve annak alkotórésze vagy tartozéka), amely szerepel az egyes tartós fogasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló TSV/2003. (IX.22.) Korm. rendelet (**Rendelet**) 1. sz. mellékletében és vételára a bruttó **10.000,- Ft-ot** eléri, tartós fogasztási cikkeknek minősül, és mint ilyen, **kötelező jótállás** hatálya alá is tartozik (a termék árától függően 100.000,- Ft-ig 1 évig, 100.000,- Ft - 250.000,- Ft között 2 évig, illetve 250.000,- Ft-tól 3 évig tart a kötelező jótállás). Az általunk vállalt jótállás a 10.000,- Ft vételár alatti vagy a Rendeletben nem szereplő egyéb termékek esetén a teljes 24 hónap tekintetében, míg a Rendeletben szereplő 10.000,- Ft vételárát elérő és 100.000,- Ft vételárát meg nem haladó termékek esetén a 13-24 hónap közötti időtartama onként vállalt jótállás, a termékek alkotórészeire és tartozékaira vonatkozó jótállás, ha a Rendeletben szereplő termékek alkotórészeinek vagy tartozékának vételára a bruttó 10.000,- Ft-ot vételárát nem éri el, továbbá ha a termék maga a Rendeletben nem szereplő.
4. A jótállási igény (alább 6.(i) és 6.(ii) pontok) a jótállási jeggyel, az átadásól (ha releváns az üzembe helyezéstől) számított **(i) 1 évig - 100.000,- Ft eladási árat meg nem haladó termék esetén; (ii) 2 évig - 250.000,- Ft eladási árat meg nem haladó termék esetén; (iii) 3 évig - 250.000,- Ft eladási árat meghaladó termék esetén** a terméket **értékesítő vállalkozásnál, kijavítási igény** esetén annak **székhelyén**, vagy **bármely telephelyén, fióktelepén**, illetve **kijavítási és csere igény** esetén a **jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviznél** kezeltethető. Az előző (i) pont szerinti esetben, azaz: **100.000,- Ft eladási árat meg nem haladó termékekre** a kötelező jótállási időn felül további egy éves önkéntes jótállási idő esetén **jótállási igényként a 13. hónaptól a 24. hónapig kizárólag csere és javítás** érvényesíthető, amely igényként Ön az értékesítő vállalkozáshoz vagy a hivatalos szervizhez is fordulhat.
5. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. Jótállási jegy hiányában a fogasztói szerződés megkötését bizonyíthatnak kell tekinteni, ha a fogasztó bemutatja a termék ellenértékének megfizetését hitelt érdemlően igazoló bizonylatot. Mindezek érdekében kérjük tisztelt Vásárlóinkat, hogy őrizzék meg a fizetési bizonylatot is.
6. Hibás teljesítés, a jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogasztó - választása szerint - **(i)** a hibás termék díjmentes **kijavítását** vagy **kicserélését** követelheti, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha a a kötelezettségnek másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogasztónak okozott érdeksérelem;  **vagy (ii)** a szerződésszegés súlyához igazodva megfelelő **áriszállítást** igényelhet, vagy **elállhat** a szerződéstől ha: a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalata, vagy a termék szerződésszerzővő tételét a javítás vagy csere lehetetlen vagy aránytalan többletköltséget eredményező voltára hivatkozással megtagadta, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy a kötelezettségének megfelelő észszerű határidőn belül, a fogasztó érdekeit kímélve vagy a fogasztónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem tud eleget tenni, vagy ismételten hiba merül fel, annak ellenére, hogy a kötelezett megkísérelte a termék szerződésszerzővő tételét, vagy ha

a fogyasztónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, illetve ha a teljesítés hibájának súlyossága indokolttá teszi az áreszállítást vagy az elállást. A fogyasztó akkor is jogosult a 6.(i) alpont szerint megfelelő áreszállítást igényelni, illetve előírni a szerződéstől, ha a kötelezett bár elvégezte a kijavítást vagy a cserét, azonban ennek során részben vagy egészen nem teljesítette a kicserélt árú saját költségére történő visszavételének biztosítására vonatkozó kötelezettségét, valamint ha a hiba felismerhetővé válása elől jellegének és céljának megfelelően üzembe helyezett árú esetén a kötelezett a hibás árú elállására és a cseréket szállított vagy javított árú üzembe helyezésére, vagy az elállással, illetve üzembe helyezés költségeinek viselésére vonatkozó kötelezettségét nem teljesítette. Jelenkételem hiba miatt előállításuk nincs helye. A fogyasztó elállási igénye esetén annak bizonyítására, hogy a hiba jelenlétkel, a vállalkozás köteles. A fogyasztó a választott jogáról másira térhet át. Az átállással okozott költséget köteles a jótállási igény kielégítésének megfizetni, kivéve, ha az átállásra a jótállásra kötelezett adott okot, vagy az átállás egyébként indokolt volt.

7. A fogyasztó jogosult a vételár még fennmaradó részét – a szerződésszegés súlyához igazodva – részben vagy egészen visszatartani mindaddig, amíg a vállalkozás nem tesz eleget a teljesítés szerződésesrészével és a hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségének.
8. Amennyiben a hiba az árú egy meghatározott részét érinti, és annak tekintetében az elállási jog gyakorlásának feltételei fennállnak, a fogyasztó csak a hibás árú tekintetében állhat el a szerződéstől, azonban a hibás árúval együtt szerzett bármely egyéb árú vonatkozásában is előlíthat akkor, ha a fogyasztótól nem várható el ésszerűen, hogy csak a szerződésnek megfelelő árukat tartsa meg. A fogyasztó az előállítás vonatkozó jogát az értékesítő vállalkozásnak címzett, a döntést kötelező jognyilatkozattal gyakorolhatja. Elállás esetén a fogyasztónak az értékesítő vállalkozás költségére vissza kell szolgáltatnia a vállalkozás részére az érintett árút, az értékesítő vállalkozás pedig köteles haladéktalanul visszatéríteni a fogyasztó részére az érintett árú vonatkozásában teljesített vételárat, amint az árú vagy az árú visszküldését alátámasztó igazolást átvette. Áreszállítás esetén az áreszállítás akkor megfelelő (arányos), ha annak összege megegyezik a fogyasztónak a szerződésesrész teljesítés esetén járó, valamint a fogyasztó által ténylegesen kapott árú értékének különbözetével.
9. Kötelező jótállás esetén a vállalkozás a fogyasztó néla bejelentett jótállási igényéről jogszövegyvet köteles felvenni a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatolási és jótállási igények intézésének eljárás szabályairól szóló jogszabály szerinti tartalommal.
10. Ha a kötelező jótállási időtartam alatt a termék első alkalommal történő javítása során megállapítás nyár, hogy a termék nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a termék a megállapított követő B napon belül kicserélésre kerül. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc napon belül kell a fogyasztó részére visszatéríteni.
11. Ha a kötelező jótállási időtartam alatt a termék három alkalommal történő kijavítása követően ismét meghibásodik, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában, valamint ha a fogyasztó a vonatkozó jogszabályok szerint nem igényli a vételár arányos leszállítását, a termék B napon belül kicserélésre kerül. Ha a termék kicserélésére nincs lehetőség, a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc napon belül kell a fogyasztó részére visszatéríteni.
12. Ha a kötelező jótállási idő alatt a termék kijavítására a kijavítási igény közlésétől számított 30. napig nem került sor, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a terméket a 30 napos határidő eredménytelen eltelte követő nyolc napon belül cserélni kell. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat a 30 napos kijavítási határidő eredménytelen eltelte követő nyolc napon belül kell a fogyasztó részére visszatéríteni.
13. A fogyasztó a hiba felfedezését követően késedelem nélkül, legkésőbb a felfedezéstől számított 2 hónapon belül köteles a hibát közölni. A közlés késedeleméből eredő kárát a jogosult (fogyasztó) felelős. A bejelentés kapcsán kérjük vegye figyelembe, hogy a **jótállási igény kizárólag a jótállási határidőben** (lehát a termék átvétele napján 24 vagy 36 hónapig, illetve alkotórész, tartozék esetén 12 hónapig) **érvényesíthető Mindazonáltal a kötelező jótállási határidő meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a terméket a hiba miatt rendeltetészerűen nem használhatta.** Ha a jótállásra kötelezett jótállási kötelezettségének megfelelő határidőben nem tesz eleget, a jótállási igény a fogyasztó erre irányuló felhívásában tűzött megfelelő határidő eltelteitől számított 3 hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
14. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatosan felmerülő költségek a jótállás kötelezettjét terhelik. A jótállásból eredő jogok érvényesíthetőségének nem lehét feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása.

15. A 151/2003. (IX.22.) Korm.rendeletben meghatározott tartós fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (uzembe helyezettől) számított három munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a kötelezett nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a tartós fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetéseszerő használatot akadályozza (és a csere nem lehetetlen).
16. Kijavítás esetén a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. A fogyasztónak a hibás árú a kijavítás vagy kicserélés érdekében a kötelezett rendelkezésére kell bocsátania. A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő időtartáron belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A kötelező jótállás keretében javítás vagy csereigény esetén törekedni kell arra, hogy a kijavítás vagy kicserélés (a fenti 10., 11., 12. pontokban foglaltak sérelme nélkül) 15 napon belül megtörténjen. Ha a kötelező jótállás keretében érvényesített javítás vagy a csere időtartama a 15 napot meghaladja, akkor legkésőbb a 15. napon tájékoztatni kell a fogyasztót a javítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén elektronikus úton, vagy a fogyasztó általi ívétval igazolására alkalmas más módon történik. A rögzített bekezdés, illetve a 10kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön közli csomagként nem szállítható fogyasztási cikket - járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- - és visszaszállításról az értékesítő vállalkozás, vagy - a javítószolgáltatónál közvetlenül érvényesített kijavítási igény esetén - a javítószolgáltató gondoskodik.
17. Nem tartozik jótállás alá a hiba és a jótállásra kötelezett mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a **hiba oka** a vállalkozás által történt teljesítést (termék fogyasztó részére történő átadását) követően keletkezett, így például ha a hibát ■ nem rendeltetéseszerő használat, használati útmutató figyelemmel kívüli hányása, helytelen szállítás vagy tárolás, leejtés, rongálás, elemi kár, készüléken kiválótól ok (pl. hőhatás) feszültség megegyedétnél nagyobb ingadozása) ■ fogyasztó (vagy más, az értékesítő vállalkozástól független személy) által történt szakszerűtlen uzembe helyezés (feltéve, hogy a szakszerűtlen uzembe helyezés nem a használati-kezelési útmutató hibájára vagy hiányára vezethető vissza) ■ illetéktelen átalakítás, beavatkozás, nem hivatalos szerviz által végzett szakszerűtlen javítás ■ fogyasztó feladatát képező karbantartási munkák elmulasztása ■ normál, természetes elhasználódásra visszavezethető (pl. elem lemerülése) vagy üzemszerű kopásnak tulajdonítható meghibásodás okozta. Ha a dolog meghibásodásában a jogosultat (fogyasztót) terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a jótállási kötelezettség teljesítésével felmerülő költségeket közrehatása arányában a jogosult köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezik, vagy ha a kötelezett a tekintetben tájékoztatási kötelezettségnek eleget tett. A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait, így különösen a Polgári Törvénykönyv szerinti kellékszavatossági (Ptk. 6:159. § - 6:167. §) illetve termékszavatossági jogait (Ptk. 6:168. § - 6:170. §), és ezek jogszabályban előírtak szerinti térítésmentes gyakorlását nem érinti. A jótállás nem érinti továbbá a fogyasztónak a hibás teljesítésből eredő kártérítési jogait. A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül.
18. Tájékoztatjuk, hogy a fogyasztóvédelmi törvényben meghatározott fogyasztói jogvita bíróságon kívüli rendezése érdekében Ön a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamara által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti (a békéltető testület elérhetősége és további tájékoztatás: <https://bektetes.hu/index.php?id=teszuletek> és [https://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/#/bektetob\\_teszuletek](https://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/#/bektetob_teszuletek)).

#### A kereskedő tölti ki

Termék megnevezése: .....

Vételár: .....

Típus: .....

Gyártási szám: .....

Vásárlási igazoló bizonylat száma: .....

Szerződéskötés időpontja: .....

Az átadás időpontja: 20.....há.....nap. Az uzembe helyezés időpontja: 20.....há.....nap

Kereskedő bélyegzője: .....

Kereskedő aláírása: .....

Kereskedő címe: .....

### Javítás esetén alkalmazandó

A kereskedő vagy szerviznél történt közvetlen bejelentés esetén a szerviz tölti ki

#### 1. kijavítási igény

A jótállási igény bejelentésének időpontja: .....

Javításra átvétel időpontja: .....

Hiba oka: .....

Javítás módja: .....

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja: .....

Szerviz pecsétje: .....

Kereskedő pecsétje: .....

#### 2. kijavítási igény

A jótállási igény bejelentésének időpontja: .....

Javításra átvétel időpontja: .....

Hiba oka: .....

Javítás módja: .....

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja: .....

Szerviz pecsétje: .....

Kereskedő pecsétje: .....

#### 3. kijavítási igény

A jótállási igény bejelentésének időpontja: .....

Javításra átvétel időpontja: .....

Hiba oka: .....

Javítás módja: .....

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja: .....

Szerviz pecsétje: .....

Kereskedő pecsétje: .....

#### Kicserélés esetén alkalmazandó

A jótállási igény kicseréléssel került rendezésre.

A csere időpontja: .....

Kereskedő bélyegzője: .....

Szerviz bélyegzője: .....

#### Kicserélés esetén alkalmazandó

A jótállási igény kicseréléssel került rendezésre.

A csere időpontja: .....

Kereskedő bélyegzője: .....

Szerviz bélyegzője: .....

#### A termék gyártója:

FAST CR, a.s., U Sanitánu 1621, 25101 Říčany, Czech Republic


FAST Hungary Kft. H-2310 Szigetszentmiklós, Kántor út 10. Tel.: 06-23-330-905; 06-23-330-830

Fax: 06-23-330-827, E-mail: szerviz@fasthungary.hu

## ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- 1x głośnik BT SIRIUS 2 MINI
- 1x kabel zasilający USB-C
- 1x instrukcja obsługi

## OPIS GŁOŚNIKA BT

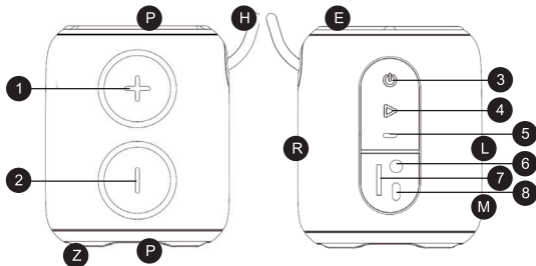

1	Przycisk następny utwór, zwiększenie głośności
2	Przycisk poprzedni utwór, zmniejszenie głośności
1+2	wyłączenie/włączenie/zmiana efektu LED (krótkie naciśnięcie przycisków "+" i "-"), włączenie/wyłączenie/zmiana głośności trybu sygnału komunikatu (długie naciśnięcie przycisków "+" i "-")
3	Przycisk włączania/wyłączania głośnika BT (długie naciśnięcie), zmiana źródła (krótkie naciśnięcie)
4	Przycisk PLAY/PAUSE/TWS, odbieranie i odrzucanie połączeń przychodzących
5	Wskaźnik LED stanu głośnika BT
6	Gniazdo audio AUX IN mini jack (3,5 mm), przycisk RESET
7	Slot karty pamięci
8	Gniazdo ładowania (USB – C)
L	Głośnik – lewy kanał
R	Głośnik – prawy kanał
P	Głośnik pasywny
E	Efekt LED
H	Smycz do przenoszenia głośnika BT
M	Mikrofon
Z	Nóżki głośnika BT

## URUCHAMIANIE

Przed pierwszym użyciem dokładnie przeczytaj wskazówki dotyczące bezpieczeństwa w niniejszej instrukcji obsługi.

Przed pierwszym użyciem naładuj głośnik BT do maksymalnego poziomu.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć głośnik BT.

Włączenie/wyłączenie zostaje zasygnalizowane sygnałem dźwiękowym.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby wyłączyć głośnik BT.

**Ostrzeżenie:** W przypadku dłuższej bezczynności urządzenie samo się wyłączy.

## PAROWANIE URZĄDZEŃ PRZY POMOCY BLUETOOTH

Włącz głośnik BT i wyszukaj jego nazwę Bluetooth „**SIRIUS 2 MINI**”

w urządzeniu, które chcesz sparować, i uruchom proces parowania.

Jeżeli podczas parowania urządzenia i głośnika BT pojawi się wezwanie

do wprowadzenia kodu parującego, użyj kodu: „0000”.

Aby rozłączyć sparowane urządzenie, zakończ sesję parowania w urządzeniu

przenośnym lub naciśnij dwukrotnie krótko przycisk „Włączenia /

wyłączenia”. Rozłączenie zostanie zasygnalizowane sygnałem głosowym „disconnected”.

**Uwaga:** Aby zapewnić stabilne połączenie Bluetooth, należy zachować odległość do 10 metrów między głośnikiem BT i podłączonym urządzeniem.

**Ostrzeżenie:** Niektóre podłączone urządzenia obsługują wspólne ustawienia głośności. Jeśli któreś z podłączonych urządzeń tej funkcji nie obsługuje, ustawienie głośności będzie działać na obu urządzeniach samodzielnie.

## FUNKCJA TWS

Po zakupie kolejnego głośnika SIRIUS 2 MINI, (SIRIUS 2, SIRIUS 2 MAXI) można głośniki sparować ze sobą, aby uzyskać optymalny dźwięk stereo. Upewnij się, że urządzenie nie jest podłączone do żadnego z głośników BT. Włącz oba głośniki BT, naciśnij i przytrzymaj przycisk PLAY/PAUSE/TWS (usłyszysz sygnał dźwiękowy) i poczekaj, aż głośniki zostaną automatycznie sparowane. Pomyślnemu sparowaniu towarzyszyć będzie również sygnał dźwiękowy. Następnie podłącz urządzenie mobilne do głośnika BT.

Zmiana poziomu głośności przy pomocy przycisków regulacji głośności automatycznie wpłynie na oba głośniki BT. Wciśnięcie i przytrzymanie włącznika na jednym z głośników spowoduje wyłączenie obu sparowanych głośników BT. Aby wyjść z trybu TWS, naciśnij i przytrzymaj przycisk PLAY/PAUSE/TWS na jednym z podłączonych głośników BT, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy.

**WSKAZÓWKA:** Aby uzyskać optymalny dźwięk stereo, zalecamy zawsze parowanie tych samych typów głośników BT (SIRIUS 2 MINI z SIRIUS 2 MINI; SIRIUS 2 z SIRIUS 2; SIRIUS 2 MAXI z SIRIUS 2 MAXI).

**Uwaga:** Funkcja TWS jest dostępna wyłącznie w trybie Bluetooth. Nie jest możliwe sparowanie urządzenia z innym typem głośnika BT z funkcją TWS, nawet w ramach reedycji produktów o innej nazwie niż (SIRIUS 2 MINI, SIRIUS 2, SIRIUS 2 MAXI).

## WEJŚCIE AUDIO AUX IN

Głośnik BT jest wyposażony w złącze jack 3,5 mm. Urządzenie można podłączyć do głośnika BT za pomocą kabla audio. Najpierw podłącz złącze audio do urządzenia, a następnie do gniazda w głośniku BT.

**Uwaga:** przed sparowaniem urządzenia z głośnikiem BT upewnij się, że sygnał wejściowy urządzenia jest na minimalnym poziomie (minimalna głośność wyjścia). Unikniesz w ten sposób uszkodzenia głośnika BT. Przy podłączeniu kabla audio BT głośnik nie spełnia wymogów wodoodporności.

**Uwaga:** W tym trybie nie są dostępne wszystkie funkcje głośnika BT. Funkcja Bluetooth nie jest aktywna po podłączeniu do głośnika BT wtyczki audio typu jack.

## PRZYCISK PLAY/PAUSE

- Naciśnij przycisk Play/Pause, aby rozpocząć lub wstrzymać odtwarzanie muzyki podczas połączenia Bluetooth lub włożonej karty pamięci.

- Połączenie przychodzące do sparowanego urządzenia połączonego przez Bluetooth zostanie zasygnalizowane komunikatem „incoming call” i przerwaniem odtwarzania muzyki. Przez krótkie wciśnięcie przycisku Play/Pause odbierzesz/zakończysz połączenie przychodzące. Naciśnij długo przycisk Odtwarzanie/Pauza, aby odrzucić połączenie przychodzące.

**Uwaga:** Odbiór mikrofonu w głośniku BT może być osłabiony ze względu na wodoodporność urządzenia. Aby poprawić odbiór, należy obrócić mikrofon głośnika BT („M” na głównym obrazku) w stronę użytkownika i głośno mówić w pobliżu głośnika BT.

## REGULACJA GŁOŚNOŚCI I ODTWARZANIE UTWORÓW

Głośność głośnika BT (+/-) można regulować za pomocą przycisków na głośniku BT. Podczas odtwarzania utworów można przejść do odtwarzania następnego utworu przez wciśnięcie i przytrzymanie przycisku „+”. Poprzedni utwór wybierzesz przez wciśnięcie i przytrzymanie przycisku „-”.

## WYŁĄCZENIE POWIADOMIEŃ I KOMUNIKATÓW GŁOŚNIKA BT

Naciskając i przytrzymując przez 3 sekundy jednocześnie przyciski zmniejszania i zwiększania głośności, można wyłączyć lub włączyć powiadomienia i komunikaty głośnika BT. Zmianie trybu będzie

towarzyszył sygnał dźwiękowy. Głośnik BT po wyłączeniu i włączeniu zapamiętuje ostatnio wybrany tryb.

**Uwaga:** w stanie wyłączonym żadne komunikaty nie będą informować o stanie głośnika BT. Zapobiegawczo naładuj głośnik BT. Unikaj ustawiania głośnika na maksymalną głośność.

## EFEKTY ŚWIETLNE

Głośnik BT jest wyposażony w efekty świetlne po zewnętrznej stronie. Efekt świetlny jest włączany/wyłączany/zmieniany przez jednoczesne krótkie naciśnięcie przycisków zmniejszania i zwiększania głośności.

Efekt świetlny wskaże poziom głośności w przypadku zmniejszania lub zwiększania głośności podczas odtwarzania muzyki.

## PRZYCIŚK RESET

Aby zresetować głośnik BT, użyj tępego, niemetalowego przedmiotu o średnicy 3 mm i ostrożnie włóż go do złącza AUX-IN. Delikatnie wciśnij złącze, aż poczujesz kliknięcie przycisku znajdującego się za złączem AUX-IN. Następnie włącz głośnik BT za pomocą przycisku zasilania.

**WSKAZÓWKA:** Jeżeli wystąpi nieoczekiwany problem z połączeniem głośnika BT lub jego funkcjami. Zresetuj głośnik BT.

## ODTWARZANIE Z KARTY PAMIĘCI

Włóż kartę pamięci stykami w kierunku złącza ładowania USB-C. Po włożeniu karty pamięci głośnik BT automatycznie rozpocznie odtwarzanie zawartości karty pamięci. Jeżeli na karcie pamięci nie ma pliku do odtworzenia, głośnik BT przełączy się w tryb Bluetooth. Aby wyjąć kartę pamięci, najpierw wciśnij ją lekko do głośnika BT paznokciem lub tępym przedmiotem, a karta zostanie odblokowana. Następnie można ją ostrożnie wyjąć paznokciami (ewentualnie pincetą). Obsługiwane formaty odtwarzania są wymienione w specyfikacji technicznej.

**Ostrzeżenie:** Ze względu na ilość urządzeń na rynku kompatybilność i obsługa odtwarzania wszystkich mediów nie jest zagwarantowana. Nośniki pamięci, które chcesz podłączyć, należy wcześniej sprawdzić lub sformatować w systemie plików FAT32. Odtwarzanie zapisanych na nich chronionych mediów, plików lub treści może się nie powieść.

## ŁADOWANIE GŁOŚNIKA BT

Naładowany akumulator wystarczy na kilka godzin działania w zwykłych warunkach. Wysoka głośność zużywa energię akumulatora szybciej, dlatego zaleca się słuchanie przy zwykłej głośności. Aby naładować głośnik BT, podłącz adapter do ładowania do sieci, a następnie do głośnika BT. Niski poziom naładowania baterii zostanie zasygnalizowany alarmem dźwiękowym. Przy pierwszym ostrzeżeniu o niskim poziomie naładowania baterii należy podłączyć ładowarkę. Proces ładowania

będzie sygnalizowany pomarańczową diodą LED do momentu odłączenia ładującego adaptera lub do pełnego naładowania.

**Ostrzeżenie:** Podczas ładowania korzystaj wyłącznie z oryginalnych akcesoriów dostarczonych wraz z urządzeniem. Aby osiągnąć maksymalną żywotność baterii, należy rozpocząć ładowanie baterii dopiero po komunikacie akustycznym o niskim stanie baterii. Ładowanie przeprowadzaj w sposób ciągły aż do pełnego naładowania. Jeśli czas działania baterii jest bardzo krótki, bateria się zużyła i zaleca się jej wymianę w autoryzowanym serwisie.

**Zalecenie:** Jeśli nie korzystasz z urządzenia przez dłuższy czas, zaleca się dwa trzy razy w miesiącu naładować akumulator do pełna. Aby nie doszło do nieodwracalnego uszkodzenia akumulatora (utrata pojemności), zaleca się przechowywanie urządzenia z naładowanym akumulatorem. Aby zapewnić optymalne ładowanie, należy używać zasilacza akumulatorowego 5V 2A.

## WODOSZCZELNOŚĆ (IPX7)

Urządzenie jest wodoszczelne i umożliwia słuchanie muzyki w wannie, pod prysznicem, na plaży lub na basenie. Wodoodporność IPX7 zapewnia funkcjonalność urządzenia przy lekkim zachlapaniu lub zanurzeniu na głębokość 1 m do 30 minut. Całkowite zanurzenie nie jest zalecane ze względu na potencjalną utratę transmisji sygnału odtwarzanego dźwięku.

**Uwaga:** Pamiętaj o uszczelnieniu wejść głośnika BT (nr 5 – 8 na rysunku „opis głośnika BT”) za pomocą oryginalnych zaślepek i upewnij się,

że zaślepki nie są uszkodzone. Nie ładuj urządzenia, jeżeli istnieje ryzyko kontaktu z płynami. Urządzenie jest przeznaczone do kontaktu z czystą wodą, bez jakichkolwiek dodatków. Unikaj kontaktu urządzenia z zanieczyszczonymi lub przemysłowo zmodyfikowanymi płynami (np. lemoniada, woda morską/słona, oleje itp.).

## DANE TECHNICZNE

### SIRIUS 2 MINI

Wodoodporny głośnik bluetooth z klasą wodoszczelności IPX7

#### **Właściwości:**

Wodoodporny głośnik o klasie szczelności IPX7

Osłona głośnika z tkaniny premium

Funkcja TWS (True Wireless Stereo)

Oświetlenie LED promiennika pasywnego

#### **Dźwięk:**

Maksymalna moc głośnika 16 W (Impedancja: 4  $\Omega$ )

2 głośniki + 2 radiatory pasywne

Pasma przenoszenia: 60 Hz – 20 kHz

Całkowite zniekształcenia harmoniczne:  $\leq 1\%$

#### **Wejścia:**

Bluetooth Audio 5.0

Wejście audio Aux (gniazdo stereo 3,5mm)

Slot na kartę TF

**Inne:**

Funkcja zestawu głośnomówiącego

Wbudowany akumulator: 2500 mAh Li-Ion

Czas odtwarzania wynosi do 5,5 godzin (przy 50% głośności)

Ładowanie przez USB-C

Czas ładowania maks. 3,5 godziny

Akcesoria: Kabel USB do ładowania, instrukcja obsługi

Wymiary: 113 x 94 x 95 mm

Masa: 420 g

<b>Bluetooth</b>	Wersja	5.0
	Moc maksymalna nadajnika	100 mW przy 2,4 GHz – 2,4835 GHz
	Kodek	SBC
	Profile	HFP V1.5; A2DP V1.2; AVRCP V1.4; HSP V1.2

## WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI ŻUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Opakowania do recyklingu należy oddać do punktu skupu.

## UTYLIZACJA ŻUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH




Ten symbol na produkcie, akcesoriach lub opakowaniu oznacza, że produkt nie może być wyrzucany do normalnych odpadów domowych. Produkt należy przekazać do punktu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. W niektórych krajach UE lub innych krajach europejskich można zwrócić stary produkt do lokalnego sprzedawcy przy zakupie nowego odpowiednika. Pozbywając się tego produktu w sposób prawidłowy, pomagasz chronić cenne zasoby naturalne i zapobiegasz potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko i zdrowie ludzkie, które mogą wynikać z niewłaściwej utylizacji. Szczegółowych informacji udzielą lokalne urzędy lub najbliższy punkt zbiórki odpadów. Za niewłaściwą utylizację tego typu odpadów można zostać ukaranym grzywną.

### **Dla przedsiębiorstw w UE**

W przypadku konieczności utylizacji urządzeń elektrycznych lub elektronicznych należy zwrócić się do sprzedawcy lub dostawcy w celu uzyskania niezbędnych informacji.

### **Utylizacja wyrobu w krajach poza Unią Europejską**

Informacje na temat prawidłowej utylizacji można uzyskać od władz lokalnych lub sprzedawcy.

 Produkt spełnia wymagania UE.

FAST ČR, a.s. oświadcza niniejszym, że typ urządzenia radiowego SIRIUS 2 MINI spełnia wymogi dyrektywy 2014/53/UE. Pełne brzmienie deklaracji zgodności UE jest dostępne na stronie internetowej: [www.sencor.eu](http://www.sencor.eu).

Tekst, wzornictwo i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Zastrzegamy sobie prawo do dokonania takich zmian.

Wersją oryginalną jest wersja czeska.

Producent: FAST ČR, a. s., U Sanitasu 1621, Říčany 251 01,  
Republika Czeska

# SENCOR®

## PL Warunki gwarancji

### Karta gwarancyjna nie jest częścią pakietu urządzenia.

Produkt objęty jest 24 – miesięczną gwarancją, począwszy od daty zakupu przez klienta. Gwarancja jest ograniczona tylko do przedstawionych dalej warunków. Gwarancja obejmuje tylko produkty zakupione w Polsce i jest ważna tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Gwarancja obejmuje tylko produkty funkcjonujące w warunkach gospodarstwa domowego (nie dotyczy produktów oznaczonych jako „Professional”). Zgłoszenia gwarancyjne można dokonać w autoryzowanej sieci serwisowej lub w sklepie, gdzie produkt został nabyty. Użytkownik jest zobowiązany zgłosić usterkę niezwłocznie po jej wykryciu, a najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania okresu gwarancyjnego. Użytkownik jest zobowiązany do przedstawienia i udokumentowania usterki. Tylko kompletne i czyste produkty (zgodnie ze standardami higienicznymi) będą przyjmowane do naprawy. Usterki będą usuwane przez autoryzowany punkt serwisowy w możliwie krótkim terminie, nieprzekraczającym 14 dni roboczych. Okres gwarancji przedłuża się o czas pobytu sprzętu w serwisie. Klient może ubiegać się o wymianę sprzętu na wolny od wad, jeżeli punkt serwisowy stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe. Aby produkt mógł być przyjęty przez serwis, użytkownik jest zobowiązany dostarczyć oryginały: dowodu zakupu (paragon lub faktura), pobitej i wypełnionej karty gwarancyjnej, certyfikatu instalacji (niektóre produkty).

#### Gwarancja zostaje unieważniona, jeśli:

- usterka była widoczna w chwili zakupu;
- usterka wynika ze zwykłego użytkowania i zużycia;
- produkt został uszkodzony z powodu złej instalacji, niezastosowania się do instrukcji obsługi lub użytkownika niezgodnego z przeznaczeniem;
- produkt został uszkodzony z powodu złej konserwacji lub jej braku;
- produkt został uszkodzony z powodu zanieczyszczenia, wypadku lub okoliczności o charakterze sił wyższych (powódź, pożar, wojny, zamieszki itp.);
- produkt wykazuje złe działanie z powodu słabego sygnału, zakłóceń elektromagnetycznych itp.;
- produkt został uszkodzony mechanicznie (np. Wylamany przycisk, upadek, itp.);
- produkt został uszkodzony z powodu użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, nośników, akcesoriów, baterii, akumulatorów itp. lub z powodu użytkowania w złych warunkach (temperatura, wilgotność, wstrząsy itp.);
- produkt był naprawiany lub modyfikowany przez nieautoryzowany personel;
- użytkownik nie jest w stanie udowodnić zakupu (nieczytelny paragon lub faktura), dane na przedstawionych dokumentach są inne niż na urządzeniu;
- produkt nie może być zidentyfikowany ze względu na uszkodzenie numeru seryjnego lub plomby gwarancyjnej.

Sprzęt marki Sencor serwisuje **Centralny Serwis FAST Poland Sp. z o.o.** Okres gwarancji wynosi 24 miesiące dla użytkownika domowego, dla firm i instytucji ulega skróceniu do 12 miesięcy od daty zakupu. Prosimy o sprawdzenie szczegółów procedury reklamacyjnej na stronie internetowej <https://www.sencor.pl/serwis> lub kontakt telefoniczny.

#### Adres producenta:

FAST CR, s.s., U Sanitasa 1621, Rittany CZ-251 01

#### Dystrybutor:

FAST POLAND SP Z O.O., Kwietniowa 36, 05-090 Wypędy, Poland, tel: +48 22 102 16 90,  
e-mail: [biuro@fastpoland.pl](mailto:biuro@fastpoland.pl), [www.fastpoland.pl](http://www.fastpoland.pl)

#### Autoryzowany serwis:

FAST POLAND SP Z O.O., Kwietniowa 36, 05-090 Wypędy, Poland, tel: +48 22 102 16 90,  
e-mail: [serwis@fastpoland.pl](mailto:serwis@fastpoland.pl), [www.fastpoland.pl](http://www.fastpoland.pl)

Językiem oryginalnej wersji instrukcji jest język czeski, pozostałe wersje językowe są tłumaczone.



**FAST ČR, a.s.**, U Sanitasu 1621, Říčany CZ-251 01