

pureboom®



MX Elite mini

Wireless Speaker User Manual

Altavoz inalámbrico - Manual del usuario

English

To charge your MX Elite mini:

Using the enclosed cable, plug the USB-C connector into the USB-C port on the speaker and the USB-C connector into a wall charger (not included). The RED LED charging indicator light will be on during charging and turn off when fully charged.

A full charge takes approximately 3 hours.

Connecting/Bluetooth Pairing


1. Make sure the PureBoom MX Elite mini Wireless Speaker is within 2-3 ft (0.6-0.9m) of the device you will be connecting to.
2. Turn on your device's Bluetooth. Most devices will automatically detect the speaker.
3. Turn on the speaker by **long pressing** . You will hear a prompt, and the light will flash blue.
4. Locate and tap "PureBoom MX Elite mini." It will indicate that your speaker is connected.

Note: If your device does not automatically detect your speaker, ensure Bluetooth is turned on, search for "PureBoom MX Elite mini" and then press connect.

Pairing Two Speakers:

1. Connect 1 speaker to your phone/device by following the Connecting/Bluetooth Pairing instructions.
2. While both speakers are turned on, **double click** the "M" button to pair the speakers to each other.

Operating your MX Elite:

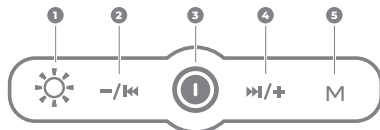

1. Switch Lighting Modes
2. Previous Song/Volume Down
3. Power On/Off; Play/Pause
4. Next Song/Volume Up
5. Mode



Short Press: Switch lighting modes

Long Press: Light On/Off



Short Press: Volume Down

Long Press: Previous Song



Long Press: Power On/Off

Short Press: Play/Pause



Short Press: Volume Up

Long Press: Next Song



Short Press: Switch between BT/TF/USB/AUX

Long Press: Disconnect/Connect Bluetooth

Double Press: Pair 2 speakers at a time

This speaker supports USB flash drive, TF card, and AUX input (AUX cable sold separately).

To answer calls, please use your device.

Features and Specifications

- Frequency response: 50HZ — 15KHZ
- Charging Input: DC 5V1A
- Li-ion battery size: 1500mAh * 2
- Drivers: 78mm 20W
- Impedance: 3Ω

FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference,
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna:

Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.



Para cargar su MX Elite mini:

Usando el cable incluido, conecte el conector USB-C al puerto USB-C del altavoz y el conector USB-C a un cargador de pared (no incluido). La luz indicadora de carga LED ROJA estará encendida durante la carga y se apagará cuando estén completamente cargados. Una carga completa tarda aproximadamente 3 horas.

Conexión/Emparejamiento Bluetooth


1. Asegúrese de que el altavoz inalámbrico PureBoom MX Elite mini esté a una distancia de entre 2 y 3 pies (0.6 y 0.9 m) del dispositivo al que se conectarán.
2. Encienda el Bluetooth del dispositivo. La mayoría de los dispositivos detectarán el altavoz de manera automática.
3. Encienda el altavoz **manteniendo presionando** . Escuchará un mensaje y la luz parpadeará en azul.
4. Localice y toque "PureBoom MX Elite mini." Indicará que su altavoz está conectado.

Nota: Si su dispositivo no detecta automáticamente sus altavoces, asegúrese de que Bluetooth esté encendido, busque "PureBoom MX Elite mini" y luego presione conectar.

Emparejamiento de 2 altavoces

1. Conecte un altavoz a su teléfono/dispositivo siguiendo las instrucciones de Conexión/Emparejamiento Bluetooth.
2. Mientras ambos altavoces estén encendidos, **presione dos veces** el botón "M" para emparejar los altavoces entre sí.

Cómo operar su PureBoom MX Elite:

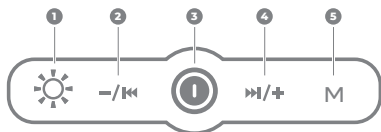

1. Cambio de modo de iluminación
2. Bajar volumen/Canción anterior
3. Encender/Apagar; Reproducir/Pausar
4. Aumentar volumen/Siguiente canción
5. Modo

Cómo operar su PureBoom MX Elite:



Presione brevemente: Cambio de modo de iluminación

Mantenga oprimido: Encender/Apagar luces



Presione brevemente: Bajar el volumen

Mantenga oprimido: Canción anterior



Mantenga oprimido: Encender/Apagar
Presione brevemente: Reproducir/Pausar



Presione brevemente: Aumentar el volumen
Mantenga oprimido: Canción siguiente



Presione brevemente: Alternar entre BT/Tarjeta TF/USB/Aux
Mantenga oprimido: Conectar/Desconectar el Bluetooth
Presione dos veces: Emparejar hasta 2 altavoces a la vez

Este altavoz admite unidad flash USB, tarjeta TF y entrada AUX (el cable AUX se vende por separado).

Para responder llamadas, use su dispositivo.

Características y especificaciones

- Respuesta en frecuencia: 50HZ — 15KHZ
- Entrada de carga: CC 5 V 1A
- Batería: 1500mAh * 2
- Potencia: 78mm 20w
- Impedancia: 4 Ω

Cumplimiento con la FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las reglas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina
- (2) este dispositivo deberá aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pudiera causar una operación indeseable.

Advertencia: Los cambios o modificaciones a esta unidad que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y se encontró que cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital Clase B, de conformidad con la sección 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer protección razonable contra interferencias perjudiciales cuando el equipo se opere en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede

Cumplimiento con la FCC (cont.)

emitir energía de radio frecuencia, y si no se instala y usa de conformidad con las instrucciones podría provocar interferencia perjudicial en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que dicha interferencia no ocurrirá en una instalación específica.

Si este equipo genera interferencia perjudicial en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se sugiere que el usuario intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

Mover o reorientar la antena receptora.

Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.

Conectar el equipo a una salida o circuito distinto al que está conectado el receptor.

Consultar al proveedor o a un técnico de radio o televisión con experiencia para que le ayuden.

El dispositivo ha sido evaluado para que cumpla con los requisitos generales de exposición a RF. El dispositivo se puede usar en condiciones de exposición portátil sin restricciones.

