

SerenLife



ENG



SLTLR625 - SLTLR725

rectangular towel warmer bucket

Visit Our Website



SCAN ME
serenlifehome.com

user guide

CONTENTS

FEATURES & TECHNICAL SPECS	3
CAUTION	4
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS	5
FCC INFORMATION	6
LOCATION OF PARTS AND CONTROLS	7
LED SCREEN	8
DISPLAY INSTRUCTIONS	9
FRAGRANCE DISC INSTRUCTIONS	9
SET UP INSTRUCTION	9
USING THE TOWEL & BLANKET WARMER	10
TIPS FOR BEST RESULTS	11
CARE AND MAINTENANCE	11
REGISTER PRODUCT	11

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

WARNING:
BE SURE TO READ ALL INSTRUCTIONS, WARNINGS AND
PRECAUTIONS CAREFULLY BEFORE USING THIS PRODUCT.
FAILURE TO DO SO COULD RESULT IN INJURY TO YOU
OR DAMAGE TO THE UNIT.



Features:

- Perfectly Size for Two Large Bath Towels
- Holds 2 Large Bath Towels or a Personal Throw Blanket
- Simple Single-Touch Control
- On/Off Button
- Automatically Turns Off After Time Duration
- Lid Keeps Hands Free when Filling and Emptying the Towel and Blanket Warmer
- Double-walled Insulated Lid Keeps Heat in While Staying Cool to the Touch
- Overheat Protection and Water-Resistant Design
- Built-in Indicator Light
- Convenient for Transporting Towel Warmer Bucket
- Designed to conserve Power and Energy Consumption
- Can Warm Towels, Robes, Blankets, or Other Fabric Items

What's in the Box:

- Towel Warmer
- Aromatherapy Tablet
- Desiccant

Technical Specs:

- Construction Material: Stainless Sheet
- Power Supply: 450W
- Power Output: 220V - 240V AC
- Frequency Response: 50/60Hz
- Volume: 20L (5.28gal)
- Time Duration: 20, 40, 60 minutes
- Power Cord Length: 5.91 ft. (180 cm)
- Weight Capacity: 110.2 Lbs. (50 kg)
- Temperature Range: Adjustable from 90°F to 140°F (32°C to 135°C)
- Product Dimensions (L x W x H):
17.32" x 10.01" x 19.68" -inches (44 x 25 x 50 cm)

CAUTION

To reduce the risk of serious injury, please note that this is not a toy.
Do not allow children to operate or play near the towel & blanket warmer.

TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS
UNIT TO RAIN OR MOISTURE.



The lightning flash with arrow-head symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated “dangerous voltage” within the unit’s enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the unit.

ALL OF THE SAFETY AND OPERATING INSTRUCTIONS SHOULD BE READ,
ADHERED TO AND FOLLOWED BEFORE THE UNIT IS OPERATED.

- FOR HOUSEHOLD USE ONLY
- FOR ADULT USE ONLY
- FOR DRY FABRIC ITEMS ONLY

CALIFORNIA PROP 65 WARNING



WARNING:

This product contains Cadmium which is known to the state of California to cause cancer, birth defects and other reproductive harm. Do not ingest.

For more info go to: www.P65warnings.ca.gov

Important Safety Instructions

WARNING:

TO REDUCE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR SERIOUS INJURY TO PERSONS WHEN USING THE APPLIANCE, FOLLOW BASIC PRECAUTIONS INCLUDING THE FOLLOWING:

- Read all instructions before using the appliance.
- Always unplug the unit from the electrical outlet immediately after using.
- Do not use appliance for anything other than its intended use.
- Do not place or store the unit where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- Do not place in or drop into water or other liquid.
- Do not reach for a unit that has fallen into water. Unplug it immediately.
- Care should be taken so that objects do not fall into and/or liquids are not spilled onto the unit.
- This unit should never be left unattended when plugged in.
- Close supervision is necessary when this unit is used near children or disabled persons.
- Use this unit for its intended use as described in this manual.
- Never operate this unit if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been dropped, damaged, or dropped in water.
- Keep cords away from heated surfaces. Do not wrap the cord around the exterior of the appliance or let the cord hang over a table or counter edge.
- Do not use outdoors.
- Do not alter the safety plug or use an extension cord with this device.
- Do not operate with a voltage converter.
- Do not touch hot surfaces.
- Do not use accessory attachments not recommended by the manufacturer as this may cause injuries.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

FCC INFORMATION

CAUTION:

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference.
2. This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

WARNING:

Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.


Note:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This unit generates, uses and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try and correct the interference by one or more of the following measures:


- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

LOCATION OF PARTS AND CONTROLS

No.	PART NAME
1	On/Off Button
2	Feet
3	Fragrance Disc
4	Lid
5	Power Cord

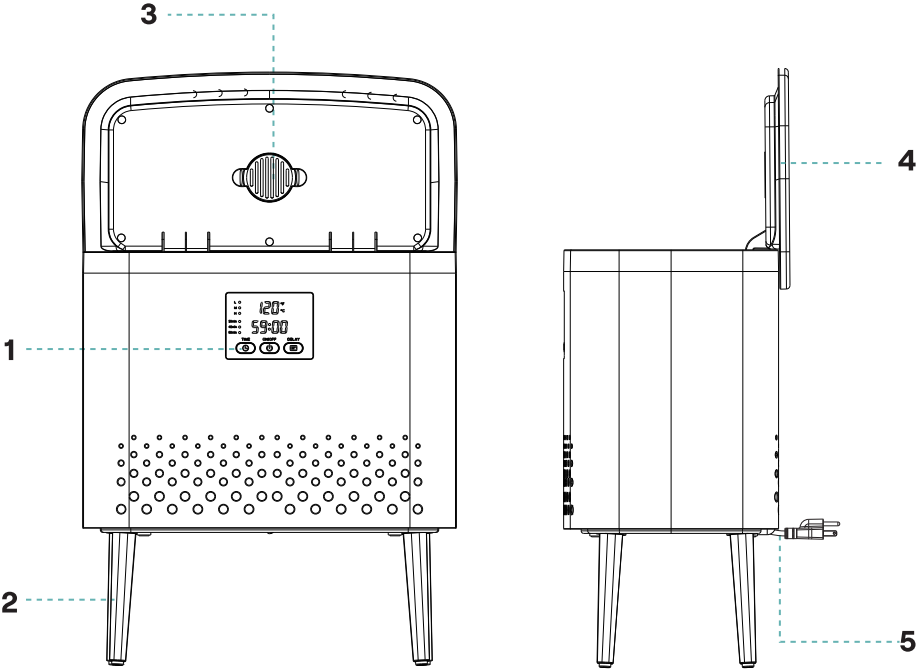

LED SCREEN

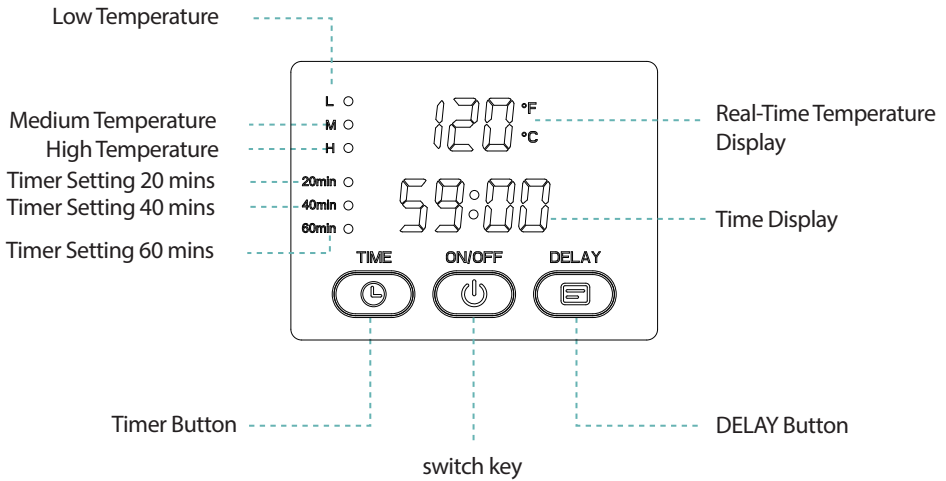

1. Press the switch button to start the device, long press to turn off the device
2. After the device is started, the time separator symbol starts flashing. If no operation is performed within 5 seconds after startup, the device will automatically set a working time of 20 minutes in high temperature mode.
3. After turning on, two points in the time display zone will start flashing. Press the reservation button within 10 seconds to set the delayed start time (from 30 minutes to 24 hours, with each press increasing the time by 30 minutes).
4. After setting the reservation time, press the timer button within 10 seconds to set the working time (switching between 20, 40, and 60 minutes).
5. After setting the working hours, press the power button to set the low temperature mode, medium temperature mode, and high temperature mode.
6. When the temperature of the barrel wall is above 50°C (122°F), the background light of the switch will turn red, indicating a high temperature. Do not touch it.

DISPLAY INSTRUCTIONS

1. Appointment light: It flashes when the appointment is being selected, remains continuously lit during the appointment, and turns off at the end of the appointment time.
2. Time light: It flashes when selecting the time, stays on while in operation, and turns off at the end of the working period.

3. Screen display instructions: Press the time button to cycle between 20, 40, and 60, with the corresponding small round light flashing. The small round light remains on during operation and turns off when the work is complete. When not selecting an appointment, choose TIME. The screen will display the time and flash when not in operation. During normal work, it stays ON continuously while counting down. To make an appointment, first select the appointment and then choose the time. Click on the appointment, and the screen will display the appointment time, blinking at first. After confirmation, the light remains on, counting down the appointment time. Once the appointment time ends, the appointment light turns off, the time light stays on, and the screen displays the countdown to the selected heating time.


FRAGRANCE DISC INSTRUCTIONS

This fragrance disc additionally design is for some users who like to use aromatherapy tablets or essential oils when warming towels.

1. Remove the Fragrance Disc from its sealed plastic bag.
2. Slide it into the Fragrance Disc Holder located on the underside of the lid.

SET UP INSTRUCTION

Install the support feet.

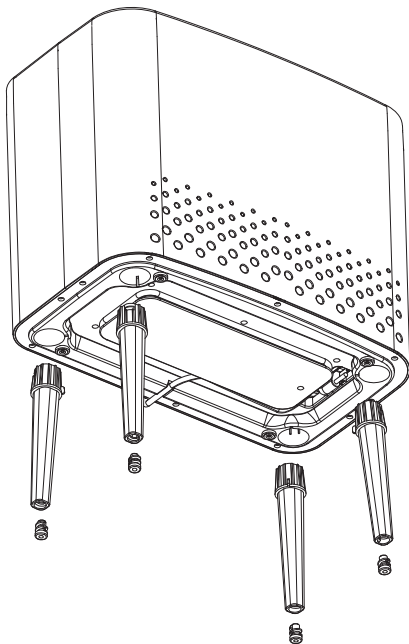

1. Open the cover and take out the rubber feet and foot pads from the inside of the machine body.
2. Lock the foot pads into the holes at the bottom of the rubber feet.
3. Align the rubber feet with the holes of the bottom case and snap them in.

Usage Instructions

1. Open the Lid and remove any packaging contents.
2. Place the Towel Warmer on a dry, level, hard surface.
3. Insert Plug into a standard 120V outlet.

NOTE: This Towel & Blanket Warmer has a 3-prong grounding plug.

To reduce the risk of electric shock, plug the power cord into a grounded (earthed) electrical outlet that is easily accessible.

USING THE TOWEL & BLANKET WARMER

The Towel & Blanket Warmer can comfortably warm up two large cotton bath towels or a personal throw blanket.

1. Insert the power cord into an electrical outlet.
2. Open the LID and place ONLY DRY towel(s) or a blanket inside.

NOTE: Placing damp or wet towels inside the towel warmer can damage the unit and pose serious safety risks.

3. Close the LID.
4. Press the ON/OFF BUTTON.
5. Please do not touch the inner wall of the product; otherwise, there is a risk of scalding. The temperature of the barrel can reach 130+/- 8°C/46.4°F in about 5 minutes, and it can maintain this temperature for about 15 minutes. At this point, the temperature of the towel can reach more than 50°C/122°F, which is a relatively warm and comfortable temperature for human contact. The towel bucket is indirectly heated to keep the towel temperature around 55°C/131°F. The work indicator light goes out 80 minutes after starting the machine, indicating that the product has completed a work cycle.
6. With 30 seconds of fast heating, 15 minutes is typically sufficient for heating two bath towels.
7. Open the LID to remove the towel(s) or blanket. Press down on the handle of the lid and then pull up to open the lid of the product.
Note: To avoid damaging the unit, gently raise the lid when removing items.
8. Press the ON/OFF BUTTON at any time to stop or start the heating cycle.

TIPS FOR BEST RESULTS

1. Use cotton or cotton blend towels or fabrics.
2. For fast and even heating, loosely pile 1 towel into the Towel & Blanket Warmer. Tightly rolled or folded towels will take longer to heat thoroughly. Two towels will take longer to heat than one.
3. Use only with DRY fabrics. Note: DO NOT use with damp or wet particles.
4. Avoid using delicate fabrics that cannot withstand high heat. Any fabric indicating that a cool iron must be used may not be able to withstand the heat of the towel warmer, resulting in damage to the fabric and the Towel & Blanket Warmer.
5. Once the heating cycle has begun, keep the lid closed. This will prevent heat from escaping. Opening the lid mid-cycle may result in slower heating times. Note: Condensation on the lid and Interior of the unit is normal.

CARE AND MAINTENANCE

REMOVE THE POWER CORD FROM THE ELECTRICAL OUTLET BEFORE CLEANING. WIPE WITH A DRY CLOTH ONLY WHEN UNIT IS COOL TO THE TOUCH.



SLTLR625



SLTLR725

Register Product

Thank you for choosing SereneLife. By registering your product, you ensure that you receive the full benefits of our exclusive warranty and personalized customer support. Complete the form to access expert support and to keep your SereneLife purchase in perfect condition.


Start Here




Model Number:

SLTLR625

[Serenelifehome.com/pages/register](https://serenelifehome.com/pages/register)

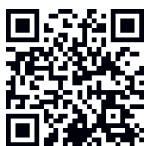

Questions or Comments?
We are here to help!
Phone: 1.718.535.1800
Serenelifehome.com/ContactUs

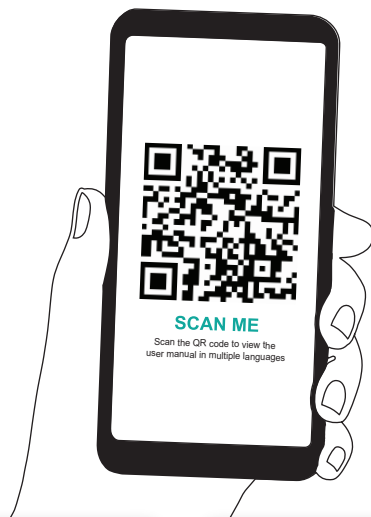

ENG UK

For user guides in multiple languages,
SCAN THE QR CODE
and enter your model number
User Manuals available in
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



GER

Für Benutzerhandbücher
SCANNEN SIE DEN QR-CODE
und geben Sie Ihre Modellnummer ein
Benutzerhandbücher verfügbar in
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



SPA

Para guías de usuario en varios idiomas,
ESCANEE EL CÓDIGO QR
e ingrese su número de modelo
Manuales de usuario disponibles en
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



POL

Aby uzyskać instrukcję użytkownika
w wielu językach,
ZESKANUJ KOD QR
i wprowadź numer swojego modelu
Instrukcje obsługi dostępne w
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



FRE

Pour les guides d'utilisation en plusieurs langues,
SCANNEZ LE CODE QR
et entrez votre numéro de modèle
Manuels d'utilisation disponibles en
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



TUR

Birden fazla dilde kullanıcı kılavuzları için,
QR KODUNU TARAYIN
ve model numaranızı girin
Kullanım Kılavuzları burada mevcuttur:
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



ITA

Per le guide utente in più lingue,
SCANSIONA IL CODICE QR
e inserisci il numero del tuo modello
Manuali utente disponibili in
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



DUT

Voor gebruikershandleidingen
in meerdere talen,
SCAN DE QR-CODE
en voer uw modelnummer in
Gebruikershandleidingen beschikbaar in
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch

SerenLife



SPA



SLTLR625 - SLTLR725

Calentador rectangular para Toallas y Mantas

Visita nuestro
sitio web



ESCANÉAME
serenlifehome.com

manual del usuario

CONTENIDOS

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	3
PRECAUCIÓN	4
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES	5
INFORMACIÓN DE LA FCC	6
UBICACIÓN DE PIEZAS Y CONTROLES	7
PANTALLA LED	8
INSTRUCCIONES DE VISUALIZACIÓN	9
INSTRUCCIONES DEL DISCO DE FRAGANCIA	9
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN	9
UTILIZAR EL CALENTADOR DE TOALLAS Y MANTAS	10
CONSEJOS PARA OBTENER MEJORES RESULTADOS	11
CUIDADO Y MANTENIMIENTO	11
REGISTRO DEL PRODUCTO	11

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ADVERTENCIA:
ASEGÚRESE DE LEER CUIDADOSAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES, ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO. NO HACERLO PUEDE RESULTAR EN LESIONES PARA USTED O DAÑAS A LA UNIDAD.



Características:

- Tamaño perfecto para dos toallas de baño grandes
- Tiene capacidad para 2 toallas de baño grandes o una manta personal
- Control sencillo con un solo toque
- Botón Encendido / Apagado
- Apagado automático después de un tiempo
- La tapa mantiene las manos libres, para llenar y vaciar el calentador de toallas y mantas
- La tapa aislante de doble pared mantiene el calor mientras se mantiene fría al tacto
- Protección contra el sobrecalentamiento y diseño resistente al agua
- Luz indicadora integrada
- Cómodo cubo para transportar el calentador de toallas
- Diseñado para ahorrar energía y reducir el consumo
- Puede calentar toallas, batas, mantas u otros artículos de tela

Contenido del paquete:

- Calentador de toallas
- Tableta de aromaterapia
- Desecador

Especificaciones técnicas:

- Material de fabricación: Hoja de acero inoxidable
- Fuente de alimentación: 450 vatios
- Potencia de salida: 220V - 240V CA (AC)
- Respuesta en frecuencia: 50/60 Hz
- Volumen: 20 Litros (5.28gal)
- Tiempo de duración: 20, 40, 60 minutos
- Longitud del cable de alimentación: 5.91 pies (180 cm)
- Capacidad de peso: 110.2 libras (50 kg)
- Rango de temperatura: Ajustable desde 90°F a 140°F (32°C a 135°C)
- Dimensiones del producto (Largo x Ancho x Alto):
17.32" x 10.01" x 19.68"-pulgadas (44 x 25 x 50 cm)

PRECAUCIÓN

PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES GRAVES, POR FAVOR TENGA EN CUENTA QUE ESTO NO ES UN JUGUETE. NO PERMITA QUE LOS NIÑOS MANIPULEN O JUEGUEN CERCA DEL CALENTADOR DE TOALLAS Y DE MANTAS.

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA,
NO EXPONGA ESTA UNIDAD A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD.



El símbolo del rayo con punta de flecha, dentro de un triángulo equilátero, está diseñado para alertar al usuario de la presencia de "voltaje peligroso" sin aislamiento, dentro de la caja de la unidad, que puede ser de magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica.



El signo de exclamación, dentro de un triángulo equilátero, está diseñado para alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de funcionamiento y mantenimiento (servicio) en la documentación que acompaña la unidad.

TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y FUNCIONAMIENTO DEBEN SER LEÍDAS, DEBEN SER CUMPLIDAS Y DEBEN SER SEGUIDAS ANTES DE QUE LA UNIDAD SEA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.

- SÓLO PARA USO DOMÉSTICO.
- SÓLO PARA USO DE ADULTOS.
- SÓLO PARA PRENDAS DE TEJIDO SECO.

Advertencia de la Proposición 65 de California



Advertencia:

Este producto puede exponerlo a productos químicos, los cuales son conocidos en el Estado de California por causar cáncer, defectos de nacimiento y otros daños de reproducción. No ingerir. Para más información ir a: www.P65warnings.ca.gov

Instrucciones de Seguridad Importantes

ADVERTENCIA:

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LESIONES GRAVES A PERSONAS, AL UTILIZAR ESTE APARATO, SIGA LAS PRECAUCIONES BÁSICAS INCLUYENDO LAS SIGUIENTES:

- Lea todas las instrucciones antes de utilizar el aparato.
- Siempre desconecte la unidad del tomacorriente eléctrico inmediatamente después de utilizar.
- No utilice el aparato para otra cosa distinta para la que fue diseñado.
- No coloque ni guarde la unidad donde pueda caerse o ser arrastrada hacia una bañera o un fregadero.
- No lo coloque ni lo deje caer en agua u otro líquido.
- No intente agarrar una unidad que se haya caído al agua. Desconecte inmediatamente.
- Tenga cuidado de que no caigan objetos dentro del aparato y / o que se derramen líquidos sobre la unidad.
- No deje la unidad sin supervisión mientras esté conectada.
- Se requiere una supervisión cercana cuando sea utilizado cerca de niños o personas discapacitadas.
- Utilice este aparato únicamente, como se describe en este manual.
- Nunca utilice esta unidad si tiene un cable o enchufe dañados, si no funciona correctamente o si se ha caído, se ha dañado o si ha caído al agua.
- Mantenga el cable de alimentación alejado de superficies calientes. No enrolle el cable alrededor del exterior del aparato ni lo deje colgar del borde de una mesa o al borde del mostrador.
- No utilice en exteriores.
- No modifique el enchufe de seguridad ni utilice con un cable de extensión.
- No utilice con un convertidor de voltaje.
- No toque las superficies calientes.
- No utilice accesorios no recomendados por el fabricante; ya que podría causar lesiones.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INFORMACIÓN DE LA FCC

PRECAUCIÓN:

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC.

Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

1. Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales.
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

ADVERTENCIA:

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.


Nota:

Este equipo ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede ser determinado encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:


- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión experimentado, para obtener ayuda.

UBICACIÓN DE PIEZAS Y CONTROLES

No.	NOMBRE DE LA PIEZA
1	Botón Encendido / Apagado
2	Patas
3	Disco de Fragancia
4	Tapa
5	Cable de alimentación

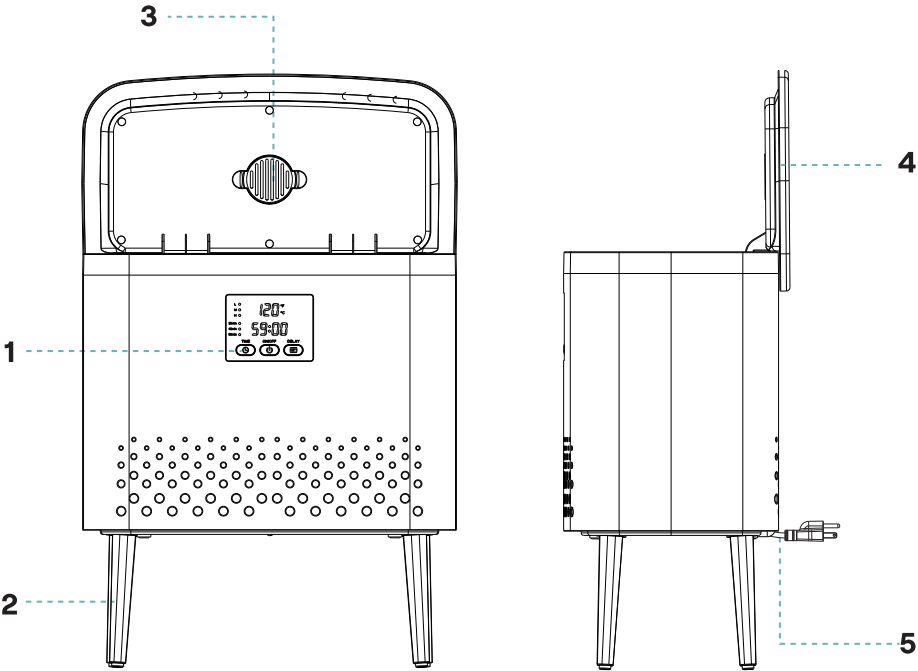

PANTALLA LED

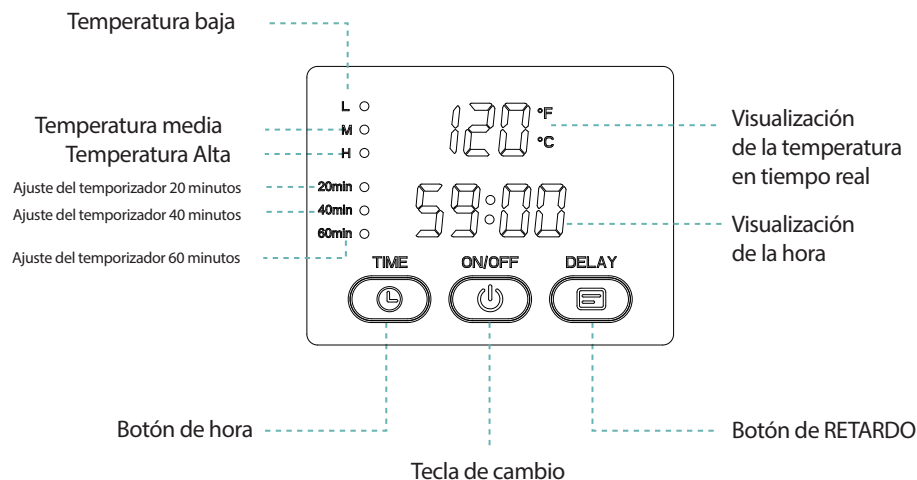

1. Presione el botón de cambio para iniciar el dispositivo, mantenga presionado para apagar el dispositivo.
2. Después de que el dispositivo haya iniciado, el símbolo de separador del tiempo comienza a parpadear; si no se realiza ninguna operación dentro de los 5 segundos posteriores al inicio, el dispositivo establecerá automáticamente un tiempo de trabajo de 20 minutos en modo de alta temperatura.
3. Después de encender, dos puntos en la zona de visualización de la hora comenzarán a parpadear. Presione el botón de reserva dentro de los 10 segundos, para establecer la hora de inicio retardado (de 30 minutos a 24 horas, con cada pulsación aumenta el tiempo en 30 minutos).
4. Después de configurar la hora de reserva, presione el botón del temporizador dentro de los 10 segundos para configurar el tiempo de trabajo (cambiar entre 20, 40 y 60 minutos).
5. Después de configurar las horas de trabajo, presione el botón de encendido para configurar el modo de temperatura baja, el modo de temperatura media y el modo de temperatura alta.
6. Cuando la temperatura de la pared del barril sea superior a 50°C (122°F), la luz de fondo del interruptor se volverá roja, indicando una temperatura alta. No lo toque.

INSTRUCCIONES DE VISUALIZACIÓN

1. Luz de programación: Parpadea cuando la programación ha sido seleccionada, permanece encendida de forma continua durante el tiempo programado y se apaga al finalizar el tiempo programado.
2. Luz de Tiempo: Parpadea al seleccionar el tiempo, permanece encendido durante el funcionamiento y se apaga al final del periodo de trabajo.

3. Instrucciones de visualización de pantalla: Presione el botón de tiempo, para alternar entre 20, 40 y 60 minutos con la pequeña luz redonda correspondiente parpadeando. La pequeña luz redonda permanece encendida durante el funcionamiento y se apaga cuando el trabajo está completo. Cuando no seleccione una programación, seleccione HORA (TIME). La pantalla mostrará la hora y parpadeará cuando no esté en funcionamiento. Durante el funcionamiento normal, permanece encendida de forma continua mientras realiza la cuenta regresiva. Para programar, primero seleccione la programación, y luego elija la hora. Haga clic en programación y la pantalla mostrará la hora programada parpadeando al inicio. Después de confirmar, la luz permanecerá encendida, indicando la cuenta regresiva de la programación de la hora. Una vez finalizada la programación de hora, la luz de programación se apagará, la luz de la hora permanecerá encendida y la pantalla mostrará la cuenta regresiva, para seleccionar el tiempo de calentamiento.


INSTRUCCIONES DEL DISCO DE FRAGANCIA

Este disco de fragancia está diseñado adicionalmente, para algunos usuarios que les gusta utilizar tabletas de aromaterapia o aceites esenciales al calentar toallas.

1. Retire el disco de fragancia de su bolsa plástica sellada.
2. Deslícelo en el porta discos de fragancia situado en la parte inferior de la tapa.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Instale las patas de soporte

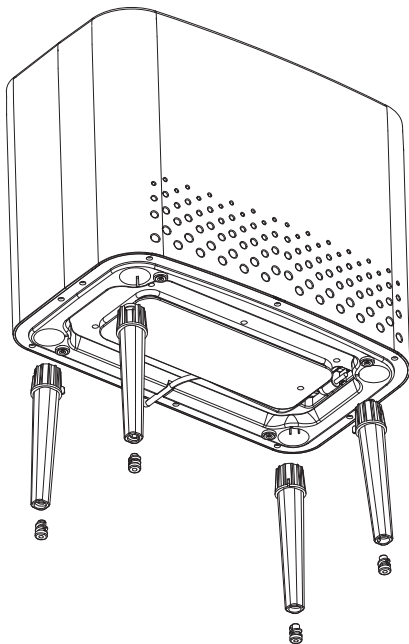

1. Abra la cubierta y extraiga las patas de goma y las almohadillas de las patas del interior del cuerpo de la máquina.
2. Asegure las almohadillas de las patas dentro de los orificios de la parte inferior de las patas de goma.
3. Alinee las patas de goma con los orificios de la carcasa inferior y encájelas.

Instrucciones de Uso

1. Abra la tapa y retire cualquier contenido del empaque.
2. Coloque el calentador de toallas sobre una superficie seca, nivelada y dura.
3. Inserte el enchufe dentro de un tomacorriente estándar de 120 V.

NOTA: Este calentador de toallas y mantas tiene un enchufe de tres clavijas con conexión a tierra. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, enchufe el cable de alimentación a un tomacorriente eléctrico con conexión a tierra de fácil acceso.

UTILIZAR EL CALENTADOR DE TOALLAS Y MANTAS

El calentador de toallas y mantas puede calentar, cómodamente, dos toallas de algodón de baño grandes o una manta personal ligera.

1. Inserte el cable de alimentación a un tomacorriente eléctrico.
2. Abra la TAPA y coloque SÓLO toallas o mantas SECAS en el interior.
NOTA: Colocar toallas húmedas o mojadas, dentro del calentador de toallas, puede dañar el aparato y presentar un grave peligro de seguridad.
3. Cierre la TAPA.
4. Presione el BOTÓN ENCENDIDO / APAGADO.
5. Por favor no toque la pared interior del producto; de lo contrario, hay un riesgo de sufrir quemaduras. La temperatura del compartimento puede alcanzar 130° +/- 8° C / 46.4° F en aproximadamente 5 minutos y puede mantener esta temperatura durante unos 15 minutos. En este punto, la temperatura de la toalla puede superar los 50° C / 122° F, lo que es una temperatura relativamente cálida y cómoda para el contacto humano. El compartimento de toallas se calienta indirectamente para mantener la temperatura de las toallas a unos 55° C / 131° F. La luz indicadora de funcionamiento se apaga 80 minutos después de iniciar la máquina, indicando que el producto ha completado un ciclo de trabajo.
6. Con 30 segundos de calentamiento rápido, 15 minutos suelen ser suficientes para calentar dos toallas grandes.
7. Abra la TAPA para retirar la(s) toalla(s) o la manta. Presione el asa de la tapa hacia abajo y luego levántela, para abrir la tapa del producto. NOTA: Para evitar dañar a la unidad, levante suavemente la tapa al retirar artículos.
8. Presione el BOTÓN ENCENDIDO / APAGADO en cualquier momento, para detener o iniciar el ciclo de calentamiento.

CONSEJOS PARA OBTENER MEJORES RESULTADOS

1. Utilice toallas o tejidos de algodón o mezcla de algodón.
2. Para un calentamiento rápido y uniforme, apile 1 toalla sin apretar en el calentador de toallas. Las toallas enrolladas o muy dobladas tardarán más, para calentarse completamente. Dos toallas tardarán más en calentarse que una.
3. Utilice únicamente tejidos SECOS. Nota: NO utilice con tejidos húmedos o mojados.
4. Evite utilizar tejidos delicados que no puedan soportar altas temperaturas. Cualquier tejido que indique que debe plancharse a baja temperatura puede resultar dañado por el calor del calentador de toallas, lo que podría dañar la tela y el calentador de toallas y mantas.
5. Una vez que el ciclo de calentamiento haya comenzado, mantenga la tapa cerrada. Esto evitará que se escape el calor. Abrir la tapa a mitad del ciclo podría prolongar el tiempo de calentamiento. Nota: La condensación en la tapa y en el interior de la unidad es normal.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

RETIRE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN DEL TOMACORRIENTE ELÉCTRICO ANTES DE LIMPIAR. LIMPIE CON UN PAÑO SECO SÓLO CUANDO LA UNIDAD ESTÉ FRÍA AL TACTO.



SLTLR625



SLTLR725

REGISTRO DEL PRODUCTO

Gracias por elegir SereneLife. Al registrar su producto, se asegura de recibir todos los beneficios de nuestra garantía exclusiva y soporte personalizado de atención al cliente.

Complete el formulario, para acceder al soporte de expertos y mantener su compra SereneLife en perfectas condiciones.

Comience aquí




Número de Modelo:

SLTLR625

[SereneLifehome.com/pages/registro](https://serenelifehome.com/pages/registro)



Preguntas o comentarios?
¡Estamos aquí para ayudar!
Phone: 1.718.535.1800
Serenelifehome.com/ContactUs

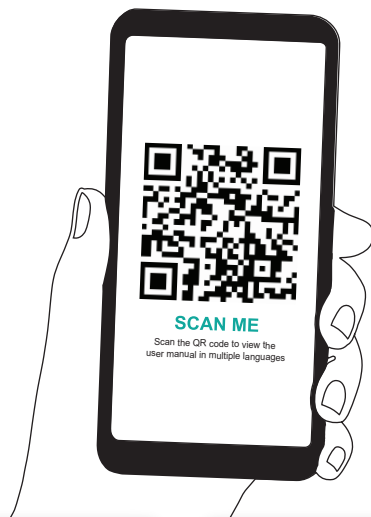

ENG UK

For user guides in multiple languages,
SCAN THE QR CODE
and enter your model number
User Manuals available in
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



GER

Für Benutzerhandbücher
SCANNEN SIE DEN QR-CODE
und geben Sie Ihre Modellnummer ein
Benutzerhandbücher verfügbar in
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



SPA

Para guías de usuario en varios idiomas,
ESCANEE EL CÓDIGO QR
e ingrese su número de modelo
Manuales de usuario disponibles en
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



POL

Aby uzyskać instrukcję użytkownika
w wielu językach,
ZESKANUJ KOD QR
i wprowadź numer swojego modelu
Instrukcje obsługi dostępne w
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



FRE

Pour les guides d'utilisation en plusieurs langues,
SCANNEZ LE CODE QR
et entrez votre numéro de modèle
Manuels d'utilisation disponibles en
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



TUR

Birden fazla dilde kullanıcı kılavuzları için,
QR KODUNU TARAYIN
ve model numaranızı girin
Kullanım Kılavuzları şurada mevcuttur:
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



ITA

Per le guide utente in più lingue,
SCANSIONA IL CODICE QR
e inserisci il numero del tuo modello
Manuali utente disponibili in
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



DUT

Voor gebruikershandleidingen
in meerdere talen,
SCAN DE QR-CODE
en voer uw modelnummer in
Gebruikershandleidingen beschikbaar in
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch

SerenLife



SLTLR625 - SLTLR725

Chauffe-serviettes rectangulaire
Seau chauffant

Visitez notre site
Internet



SCANNE MOI
serenlifehome.com

Guide d'utilisation

TABLE DES MATIÈRES

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	3
PRÉCAUTION	4
INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ	5
INFORMATIONS FCC	6
EMPLACEMENT DES PIÈCES ET COMMANDES	7
ÉCRAN LED	8
INSTRUCTIONS D’AFFICHAGE	9
INSTRUCTIONS POUR LE DISQUE PARFUMÉ	9
INSTRUCTIONS D’INSTALLATION	9
UTILISATION DU CHAUFFE-SERVIETTES & COUVERTURES	10
CONSEILS POUR DES RÉSULTATS OPTIMAUX	11
ENTRETIEN ET NETTOYAGE	11
ENREGISTREMENT DU PRODUIT	11

LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENT :

ASSUREZ-VOUS DE LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS, AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS AVANT D’UTILISER CE PRODUIT. LE NON-RESPECT DE CES CONSIGNES PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES OU ENDOMMAGER L’APPAREIL.

Caractéristiques:

- Taille idéale pour deux grandes serviettes de bain
- Peut contenir 2 grandes serviettes de bain ou une couverture personnelle
- Commande simple à une seule touche
- Bouton Marche/Arrêt
- Arrêt automatique après la durée programmée
- Le couvercle reste en position ouverte pour garder les mains libres
- Couvercle isolé à double paroi : conserve la chaleur tout en restant froid au toucher
- Protection contre la surchauffe et conception résistante à l'eau
- Voyant lumineux intégré
- Facile à transporter
- Conçu pour économiser énergie et consommation électrique
- Peut chauffer serviettes, peignoirs, couvertures ou autres textiles

Contenu de la boîte:

- Chauffe-serviettes
- Pastille d'aromathérapie
- Dessiccant

Spécifications techniques:

- Matériau de construction : tôle d'acier inoxydable
- Puissance : 450W
- Alimentation : 220V - 240V AC
- Fréquence : 50/60Hz
- Volume : 20L (5.28gal)
- Durée : 20, 40, 60 minutes
- Longueur du cordon: 5,91 pieds (180 cm)
- Capacité de charge: 110,2 Lbs, (50 kg)
- Plage de température : réglable de 32°C à 60°C (90°F à 140°F)
- Dimensions (L x l x H) : 17,32" x 10,01" x 19,68" -inches (44 x 25 x 50 cm)

PRÉCAUTION

Pour réduire le risque de blessures graves, notez que ce produit n'est pas un jouet.

Ne laissez pas les enfants l'utiliser ni jouer à proximité du chauffe-serviettes.

POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE,
NE PAS EXPOSER CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.



avertit de la présence d'une tension dangereuse non isolée.



signale des instructions importantes de fonctionnement/entretien.

TOUTES LES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ ET D'UTILISATION DOIVENT
ÊTRE LUES, RESPECTÉES ET SUIVIES AVANT UTILISATION.

- POUR USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT
- POUR UTILISATION PAR ADULTES UNIQUEMENT
- POUR TEXTILES SECS UNIQUEMENT



AVERTISSEMENT PROP 65 CALIFORNIE

AVERTISSEMENT:

Ce produit contient du cadmium, reconnu par l'État de Californie comme pouvant provoquer cancer, malformations congénitales ou autres atteintes à la reproduction.

Ne pas ingérer. infos : www.P65warnings.ca.gov

Instructions Importantes de Sécurité

AVERTISSEMENT:

POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURES GRAVES LORS DE L'UTILISATION DE L'APPAREIL, RESPECTEZ LES PRÉCAUTIONS SUIVANTES :

- Lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.
- Débranchez toujours l'appareil immédiatement après utilisation.
- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles prévues.
- Ne placez pas et ne rangez pas l'appareil dans un endroit où il pourrait tomber dans une baignoire ou un évier.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne tentez pas de récupérer l'appareil s'il est tombé dans l'eau. Débranchez-le immédiatement.
- Veillez à ce qu'aucun objet ne tombe dans l'appareil et qu'aucun liquide ne s'y renverse.
- Ne laissez jamais l'appareil branché sans surveillance.
- Une surveillance étroite est nécessaire en présence d'enfants ou de personnes handicapées.
- Utilisez cet appareil uniquement comme décrit dans ce manuel.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il a un cordon ou une fiche endommagée, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou a été immergé.
- Maintenez les cordons éloignés des surfaces chaudes. Ne les enroulez pas autour de l'appareil et ne les laissez pas pendre d'une table ou d'un comptoir.
- N'utilisez pas à l'extérieur.
- Ne modifiez pas la fiche de sécurité et n'utilisez pas de rallonge.
- N'utilisez pas avec un convertisseur de tension.
- Ne touchez pas les surfaces chaudes.
- N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant, cela pourrait causer des blessures.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

INFORMATIONS FCC

ATTENTION :

Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable peuvent annuler le droit de l'utilisateur à utiliser cet appareil.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements FCC.

Son fonctionnement est soumis aux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles.
2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

AVERTISSEMENT:

Les modifications de cet appareil non expressément approuvées peuvent annuler le droit de l'utilisateur à l'utiliser.

Remarque:


Cet appareil a été testé et jugé conforme aux limites pour un dispositif numérique de classe B (partie 15 des règlements FCC). Ces limites assurent une protection raisonnable contre les interférences nuisibles en usage résidentiel. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des ondes radio. S'il n'est pas utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences.

En cas d'interférences avec la réception radio/TV (vérifiable en allumant/éteignant l'appareil), essayez :


- Réorienter ou déplacer l'antenne.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil sur une prise d'un autre circuit.
- Consulter un revendeur ou un technicien radio/TV qualifié.

EMPLACEMENT DES PIÈCES ET COMMANDES

No.	NOM DE LA PIÈCE
1	Bouton Marche/Arrêt
2	Pieds
3	Disque parfumé
4	Couvercle
5	Cordon d'alimentation

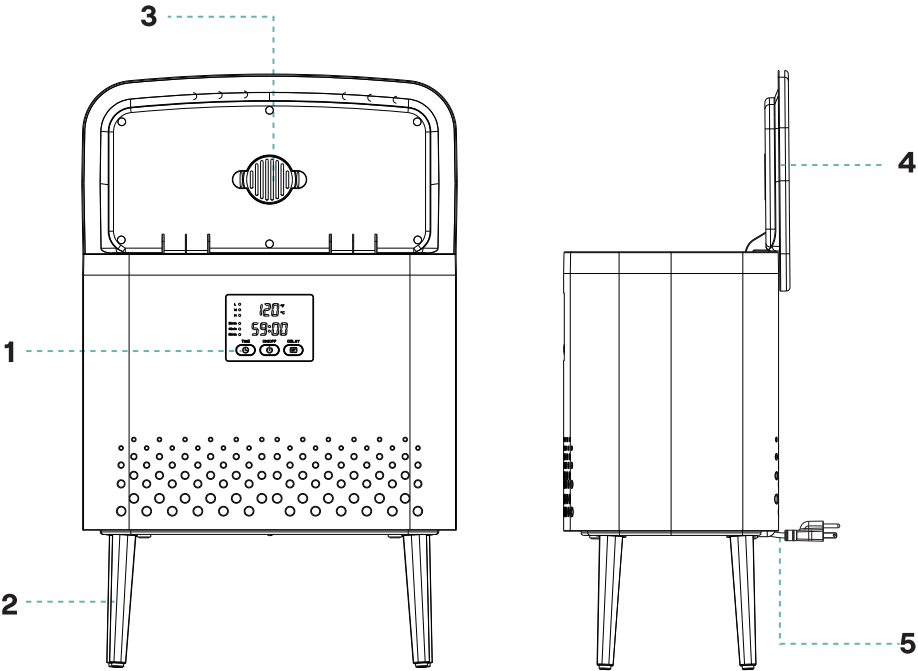

ÉCRAN LED

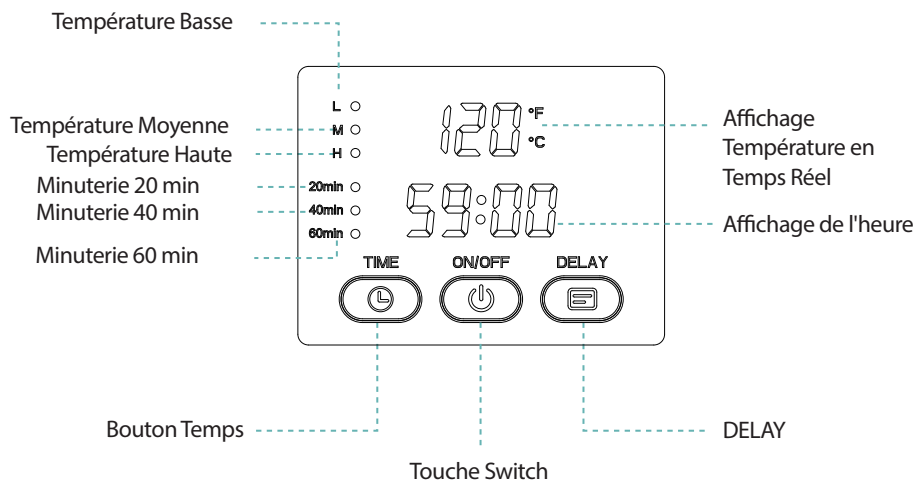

1. Appuyez sur le bouton « Switch » pour démarrer, maintenir pour éteindre.
2. Après démarrage, si aucune action sous 5 secs, le mode par défaut est 20 min en haute température.
3. Deux points de l'afficheur clignotent dans les 10 sec, vous pouvez régler un départ différé (30 min à 24h, par pas de 30 min).
4. Après réglage différé, appuyez sur « Timer » sous 10 secs pour choisir la durée (20, 40 ou 60 min).
5. Après réglage, utilisez le bouton d'alimentation pour choisir température basse, moyenne ou haute.
6. Si la paroi interne dépasse 50°C (122°F), le bouton Switch s'éclaire en rouge risque de brûlure, ne pas toucher.

INSTRUCTIONS D'AFFICHAGE

1. Voyant de programmation : clignote lors de la sélection, reste allumé pendant le délai, s'éteint à la fin.
2. Voyant de temps : clignote lors du choix, reste allumé en fonctionnement, s'éteint à la fin du cycle.

3. Fonctionnement de l'écran : Appuyez sur « Time » pour alterner entre 20, 40 et 60 min (lumière ronde clignotante).

Pendant le cycle, la lumière reste allumée puis s'éteint en fin de travail.

Hors programmation, l'écran affiche le temps en clignotant.

En fonctionnement normal, l'écran reste allumé en décomptant.

Pour programmer un départ : sélectionnez d'abord le délai, puis la durée.

L'écran clignote, puis reste allumé en compte à rebours.

INSTRUCTIONS POUR LE DISQUE PARFUMÉ


Conçu pour les utilisateurs qui souhaitent ajouter des pastilles aromatiques ou des huiles essentielles.

1. Retirez le disque de son emballage plastique.

2. Glissez-le dans le support sous le couvercle.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Installer les pieds de support.

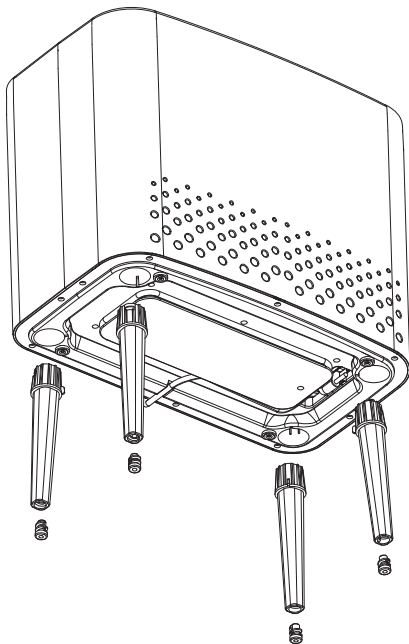

1. Ouvrez le couvercle et sortez les pieds en caoutchouc et patins.
2. Fixez les patins dans les trous des pieds.
3. Alignez les pieds avec les trous sous l'appareil et enclenchez.

Instructions d'utilisation

1. Ouvrez le couvercle et retirez l'emballage.
2. Placez l'appareil sur une surface plane et sèche.
3. Branchez sur une prise 120V standard.

REMARQUE: fiche 3 broches avec terre utiliser une prise mise à la terre.

UTILISATION DU CHAUFFE-SERVIETTES

Peut chauffer 2 grandes serviettes de bain ou une couverture.

1. Branchez le cordon.
2. Placez uniquement des textiles secs.

REMARQUE : les textiles humides peuvent endommager l'appareil.

3. Fermez le couvercle.
4. Appuyez sur le bouton ON/OFF.
5. Ne touchez pas la paroi interne : risque de brûlure. La température atteint env. 130°C (266°F ±8) en 5 min, maintenue 15 min. Les serviettes dépassent alors 50°C (122°F) (température confortable). La température des serviettes se stabilise autour de 55°C (131°F). Le voyant s'éteint après 80 min = fin du cycle.
6. Avec préchauffage rapide (30 secs), 15 min suffisent pour 2 serviettes.
7. Ouvrez le couvercle doucement pour retirer.
8. Appuyez sur ON/OFF pour arrêter/démarrer à tout moment.

CONSEILS POUR DES RÉSULTATS OPTIMAUX

LS POUR DES RÉSULTATS OPTIMAUX

1. Utilisez des serviettes en coton ou mélange coton.
2. Pour un chauffage homogène, insérez une serviette sans la serrer.

Deux serviettes ou serviettes roulées prennent plus de temps.

3. Utilisez uniquement avec des textiles secs.

REMARQUE : ne pas utiliser avec textiles humides.

4. Évitez les tissus délicats. Tout textile indiquant repassage doux peut être endommagé.

5. Une fois le cycle lancé, gardez le couvercle fermé. Ouvrir ralentit le chauffage.

REMARQUE : condensation normale.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Débranchez avant nettoyage. Essuyez uniquement avec chiffon sec une fois refroidi.



SLTLR625



SLTLR725

ENREGISTRER LE PRODUIT

Merci d'avoir choisi Serenelife. En enregistrant votre produit, vous bénéficiez de la garantie exclusive et du support personnalisé. Remplissez le formulaire pour assistance experte et maintenir votre produit en parfait état.

Commencez ici




Numéro de modèle:

SLTLR625

[Serenelifehome.com/pages/registre](https://serenelifehome.com/pages/registre)



Questions ou commentaires?
Nous sommes ici pour aider!
Phone: 1.718.535.1800
Serenelifehome.com/ContactUs

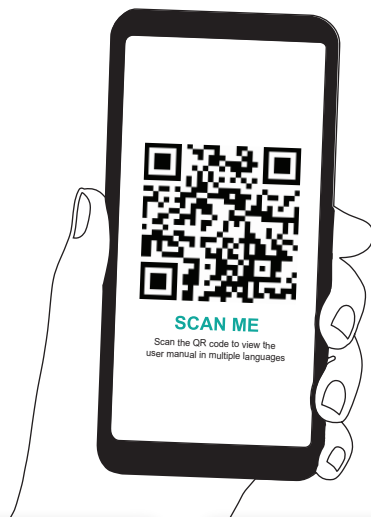

ENG UK

For user guides in multiple languages,
SCAN THE QR CODE
and enter your model number
User Manuals available in
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



GER

Für Benutzerhandbücher
SCANNEN SIE DEN QR-CODE
und geben Sie Ihre Modellnummer ein
Benutzerhandbücher verfügbar in
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



SPA

Para guías de usuario en varios idiomas,
ESCANEE EL CÓDIGO QR
e ingrese su número de modelo
Manuales de usuario disponibles en
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



POL

Aby uzyskać instrukcję użytkownika
w wielu językach,
ZESKANUJ KOD QR
i wprowadź numer swojego modelu
Instrukcje obsługi dostępne w
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



FRE

Pour les guides d'utilisation en plusieurs langues,
SCANNEZ LE CODE QR
et entrez votre numéro de modèle
Manuels d'utilisation disponibles en
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



TUR

Birden fazla dilde kullanıcı kılavuzları için,
QR KODUNU TARAYIN
ve model numaranızı girin
Kullanım Kılavuzları burada mevcuttur:
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



ITA

Per le guide utente in più lingue,
SCANSIONA IL CODICE QR
e inserisci il numero del tuo modello
Manuali utente disponibili in
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



DUT

Voor gebruikershandleidingen
in meerdere talen,
SCAN DE QR-CODE
en voer uw modelnummer in
Gebruikershandleidingen beschikbaar in
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch

SerenLife



SLTLR625 - SLTLR725

Scaldasalviette rettangolare

Visita il nostro
sito web



SCANSIONAMI
serenlifehome.com

Manuale d'uso

INDICE

Caratteristiche e specifiche tecniche	3
Precauzioni	4
Importanti avvertenze di sicurezza	5
Informazioni FCC	6
Posizione delle parti e dei comandi	7
Indicatore LED	8
Istruzioni sul display	9
Istruzioni per i dischetti profumati	9
Istruzioni di montaggio	9
Utilizzo dello scaldasalviette e scaldacoperte	10
Suggerimenti per ottenere risultati ottimali	11
Cura e manutenzione	11
Registrazione del prodotto	11

LEGGERE E CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

AVVERTENZA:

LEGGERE ATTENTAMENTE TUTTE LE ISTRUZIONI, LE AVVERTENZE E LE PRECAUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE QUESTO PRODOTTO. LA MANCATA OSSERVANZA POTREBBE CAUSARE LESIONI O DANNI ALL'APPARECCHIO.

Caratteristiche:

- Dimensioni perfette per due grandi teli da bagno
- Spazio per 2 grandi teli da bagno o una coperta personale
- Facile da usare con un solo pulsante
- Pulsante di accensione/spegnimento
- Si spegne automaticamente allo scadere del tempo impostato
- Il coperchio rimane aperto per avere le mani libere durante il riempimento o lo svuotamento dello scaldasalviette e scaldacoperte
- Il coperchio isolato a doppia parete mantiene il calore all'interno e rimane freddo all'esterno
- Protezione dal surriscaldamento e design resistente all'acqua
- Spia di controllo integrata
- Comodo per il trasporto del secchio scaldasalviette
- Design a risparmio energetico per ridurre il consumo di elettricità
- Riscalda asciugamani, accappatoi, coperte o altri tessuti

Contenuto della confezione:

- Scaldasalviette
- Pastiglia per aromaterapia
- Essiccante

Dati tecnici:

- Materiale dell'involucro: lamiera di acciaio inossidabile
- Alimentazione: 450 W
- Potenza di uscita: 120 V CA
- Frequenza: 60 Hz
- Volume: 20 l (5.28gal)
- Durata: 20, 40, 60 minuti
- Lunghezza cavo: 1,8 m (180 cm)
- Portata: 50 kg (110,2 Lbs)

Intervallo di temperatura: regolabile da 32 °C a 60 °C (90°F à 140°F)

Dimensioni del prodotto (L x P x A): 44 x 25,5 x 50 cm (17,32" x 10,01" x 19,68")

ATTENZIONE

Per ridurre il rischio di lesioni gravi, tenere presente che questo non è un giocattolo. Non consentire ai bambini di utilizzare lo scaldasalviette e scaldacoperte o di giocare nelle vicinanze.

PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDIO O SCOSSA ELETTRICA, NON ESPORRE L'APPARECCHIO ALLA PIOGGIA O ALL'UMIDITÀ.



Il simbolo del fulmine con la punta della freccia in un triangolo equilatero ha lo scopo di avvertire l'utente della presenza di "tensione pericolosa" non isolata all'interno dell'involucro, che può essere sufficientemente forte da causare una scossa elet



Il punto esclamativo in un triangolo equilatero ha lo scopo di avvertire l'utente della presenza di importanti istruzioni per l'uso e la manutenzione nella documentazione allegata.

TOUTES LES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ ET D'UTILISATION DOIVENT ÊTRE LUES, RESPECTÉES ET SUIVIES AVANT UTILISATION.

- SOLO PER USO DOMESTICO
- SOLO PER ADULTI
- SOLO PER TESSUTI ASCIUTTI

AVVISO CALIFORNIA PROP 65



AVVISO:

Questo prodotto contiene cadmio, classificato dallo Stato della California come cancerogeno e pericoloso per la riproduzione e lo sviluppo.

Non ingerire.

Per ulteriori informazioni: www.P65warnings.ca.gov

Avvertenze importanti relative alla sicurezza

AVVERTENZA:

PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDI, SCOSSE ELETTRICHE O GRAVI LESIONI DURANTE L'UTILIZZO DELL'APPARECCHIO, ATTIENERSI ALLE PRECAUZIONI DI BASE, TRA CUI LE SEGUENTI:

- Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio.
- Scollegare sempre la spina di alimentazione dalla presa di corrente immediatamente dopo l'uso.
- Utilizzare l'apparecchio esclusivamente per lo scopo previsto.
- Non posizionare o riporre l'apparecchio in modo tale che possa cadere nella vasca da bagno o nel lavandino.
- Non immergerlo in acqua o altri liquidi e non lasciarlo cadere in essi.
- Non cercare mai di recuperare l'apparecchio se è caduto in acqua. Staccare immediatamente la spina.
- Assicurarsi che nessun oggetto cada nell'apparecchio e che non vi vengano versati liquidi sopra.
- Non lasciare mai l'apparecchio incustodito mentre è collegato alla presa di corrente.
- Prestare particolare attenzione quando l'apparecchio viene utilizzato in presenza di bambini o persone con capacità limitate.
- Utilizzare l'apparecchio solo come descritto nelle presenti istruzioni.
- Non utilizzare mai l'apparecchio se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, se non funziona correttamente, se è caduto o è stato danneggiato o se è caduto in acqua.
- Tenere i cavi lontani da superfici calde. Non avvolgere il cavo attorno all'apparecchio e non lasciarlo penzolare dai bordi del tavolo o del piano di lavoro.
- Non utilizzare all'aperto.
- Non modificare mai la spina di sicurezza e non utilizzare prolunghe con questo apparecchio.
- Non utilizzare l'apparecchio con un convertitore di tensione.
- Non toccare le superfici calde.
- Utilizzare solo accessori raccomandati dal produttore, altrimenti sussiste il pericolo di lesioni.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

ATTENZIONE:

Qualsiasi modifica o alterazione non espressamente approvata dall'ente responsabile della conformità può invalidare il diritto dell'utente all'uso dell'apparecchio.

Questo apparecchio è conforme alla parte 15 delle norme FCC.

Il suo funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:

1. Questo dispositivo non deve causare interferenze dannose.
2. Questo dispositivo deve accettare le interferenze ricevute, comprese quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

AVVERTENZA:

Qualsiasi modifica o alterazione a questo dispositivo non espressamente approvata dall'ente responsabile della conformità potrebbe invalidare il diritto dell'utente di utilizzare il dispositivo.


Nota:

Questo apparecchio è stato testato e soddisfa i limiti previsti per un apparecchio digitale di classe B ai sensi della parte 15 delle norme FCC. Tali limiti sono stati stabiliti per garantire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in ambienti residenziali. Questo apparecchio genera, utilizza e può emettere energia ad alta frequenza e, se non installato e utilizzato secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non è possibile garantire che non si verifichino interferenze in una determinata installazione. Se questo dispositivo causa interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, che possono essere rilevate accendendo e spegnendo il dispositivo, l'utente dovrebbe cercare di eliminare l'interferenza con una o più delle seguenti misure:


- Riorientare l'antenna ricevente o posizionarla in un altro punto.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchio e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchio a una presa di corrente che non sia collegata allo stesso circuito del ricevitore.
- Rivolgersi al rivenditore o a un tecnico esperto in radio/televisione.

POSIZIONE DEI COMPONENTI E DEI COMANDI

No.	NOME DEL COMPONENTE
1	Pulsante di accensione/spengimento
2	Piedini
3	Disco profumato
4	Coperchio
5	Cavo di alimentazione

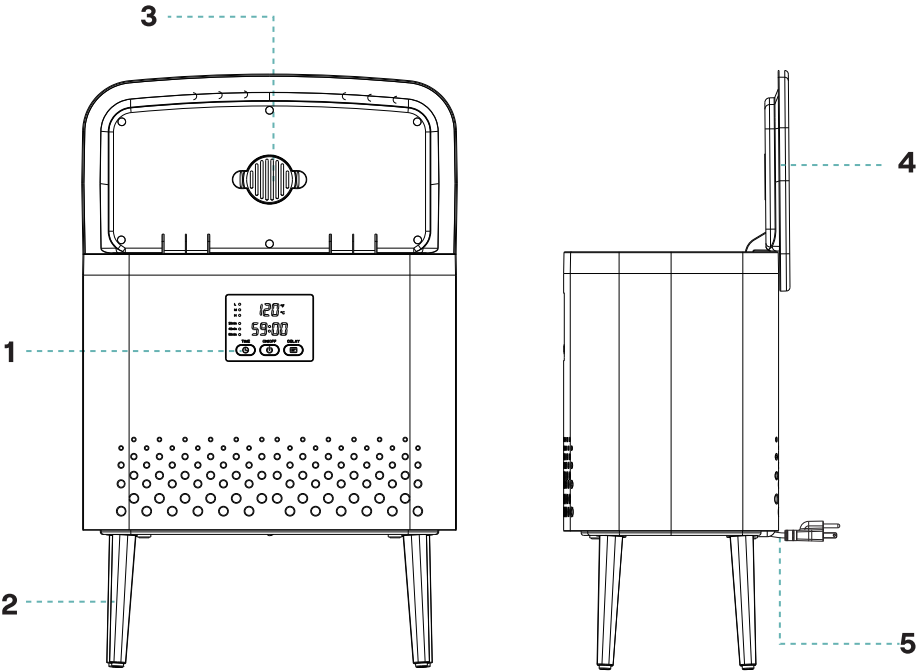

SCHERMO LED

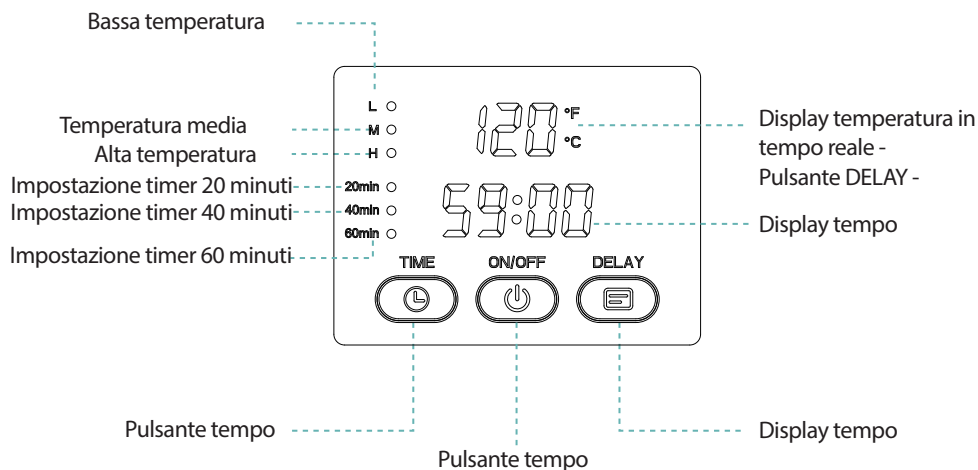

1. Premere il tasto interruttore per avviare l'apparecchio; premendo a lungo il tasto l'apparecchio si spegne.
2. Dopo l'avvio dell'apparecchio, il simbolo di separazione del tempo inizia a lampeggiare. Se entro 5 secondi dall'avvio non viene eseguita alcuna operazione, l'apparecchio imposta automaticamente un tempo di funzionamento di 20 minuti in modalità alta temperatura.
3. Dopo l'accensione, i due punti nell'area di visualizzazione dell'ora iniziano a lampeggiare. Premere il tasto di prenotazione entro 10 secondi per ritardare l'ora di avvio (da 30 minuti a 24 ore, con incrementi di 30 minuti).
4. Dopo aver impostato il tempo di ritardo, premere il pulsante del timer entro 10 secondi per impostare il tempo di lavoro (commutazione tra 20, 40 e 60 minuti).
5. Dopo aver impostato il tempo di lavoro, premere il pulsante di accensione per selezionare la modalità a bassa temperatura, la modalità a media temperatura o la modalità ad alta temperatura.
6. Se la temperatura della parete del fusto supera i 50 °C (122°F), la retroilluminazione dell'interruttore si illumina di rosso. Ciò indica una temperatura elevata: non toccare.

ISTRUZIONI DI VISUALIZZAZIONE

1. Indicatore di appuntamento (Appointment Light): lampeggia durante la selezione di un appuntamento, rimane acceso durante l'appuntamento e si spegne al termine dell'orario dell'appuntamento.
2. Indicatore di tempo (Time Light): lampeggia durante la selezione dell'ora, rimane acceso durante il funzionamento e si spegne al termine del tempo di lavoro.

3. Istruzioni sullo schermo: premere il tasto tempo per passare da 20, 40 e 60 minuti; la piccola spia rotonda corrispondente lampeggia. La spia rotonda rimane accesa durante il funzionamento e si spegne al termine dell'operazione. Se non viene selezionato alcun appuntamento, selezionare TIME. Lo schermo mostra l'ora e lampeggia quando il dispositivo non è in funzione. Durante il normale funzionamento, il display rimane acceso e conta alla rovescia. Per impostare un appuntamento, selezionare prima l'appuntamento e poi l'ora. Cliccare sull'appuntamento e lo schermo mostrerà inizialmente l'ora dell'appuntamento lampeggiante. Dopo la conferma, la spia rimane accesa e conta alla rovescia l'ora dell'appuntamento. Una volta scaduto l'orario dell'appuntamento, l'indicatore dell'appuntamento si spegne, l'indicatore dell'ora rimane acceso e lo schermo mostra il conto alla rovescia del tempo di riscaldamento selezionato.


ISTRUZIONI PER IL DISCO PROFUMATO

Questo disco profumato è progettato per gli utenti che desiderano utilizzare pastiglie per aromaterapia o oli essenziali durante il riscaldamento degli asciugamani.

1. Rimuovere il disco profumato dalla busta di plastica sigillata.
2. Inserire il disco profumato nel supporto per dischi profumati nella parte inferiore del coperchio.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Installazione dei piedini.

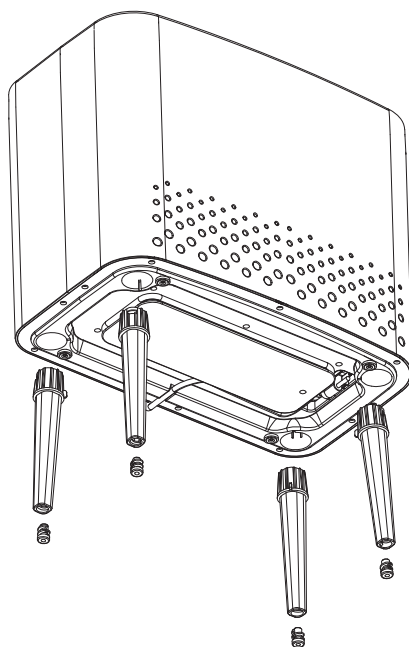

1. Aprire il coperchio e rimuovere i piedini in gomma e i cuscinetti dall'interno dell'apparecchio.
2. Bloccare i cuscinetti nei fori dei piedini in gomma.
3. Allineare i piedini in gomma ai fori della base e fissarli con un clic

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Aprire il coperchio e rimuovere tutto il contenuto dell'imballaggio.
2. Posizionare lo scaldasalviette su una superficie asciutta, piana e rigida.
3. Inserire la spina in una presa standard da 120 V.

NOTA:

Questo scaldasalviette e scaldacoperte è dotato di una spina con messa a terra a tre poli. Per ridurre il rischio di scossa elettrica, collegare il cavo di alimentazione a una presa con messa a terra facilmente accessibile.

UTILIZZO DELLO SCALDACAPIASTRI E COPERTE

Lo scaldacapiastri e coperte può riscaldare comodamente due grandi asciugamani di cotone o una coperta personale.

1. Collegare il cavo di alimentazione a una presa di corrente.
2. Aprire il COPERCHIO e inserire SOLO asciugamani asciutti o una coperta. NOTA: l'inserimento di asciugamani umidi o bagnati può danneggiare l'apparecchio e comportare gravi rischi per la sicurezza.
3. Chiudere il COPERCHIO.
4. Premere il PULSANTE ON/OFF.
5. Non toccare la parete interna dell'apparecchio, poiché sussiste il pericolo di ustioni. La temperatura del contenitore può raggiungere i $130 \pm 8^{\circ}\text{C}$ (circa 266°F) in circa 5 minuti e mantenersi tale per circa 15 minuti. A questo punto, la temperatura dell'asciugamano può superare i 50°C (122°F), che è una temperatura piacevole al contatto con la pelle. Il contenitore degli asciugamani viene riscaldato indirettamente, quindi la temperatura degli asciugamani è di circa 55°C (131°F). L'indicatore di funzionamento si spegne 80 minuti dopo l'avvio, indicando che il ciclo di lavoro è terminato.
6. Con un riscaldamento rapido di 30 secondi, in genere bastano 15 minuti per riscaldare due asciugamani da bagno.
7. Aprire il COPERCHIO per estrarre gli asciugamani o la coperta. Premere la maniglia del coperchio verso il basso e poi tirarla verso l'alto per aprire il coperchio. NOTA: per proteggere l'apparecchio, sollevare con cautela il coperchio quando si estraiono gli oggetti.
8. Premere il PULSANTE ON/OFF in qualsiasi momento per avviare o interrompere il ciclo di riscaldamento.

Suggerimenti per ottenere risultati ottimali

1. Utilizzare asciugamani o tessuti in cotone o misto cotone.
2. Per un riscaldamento rapido e uniforme, posizionare un asciugamano senza arricciarlo nell'asciugamani e coperte. Gli asciugamani arrotolati o piegati con forza richiedono più tempo per riscaldarsi completamente. Due asciugamani richiedono più tempo di uno solo.
3. Utilizzare solo con tessuti asciutti. Nota: non utilizzare con tessuti umidi o bagnati.
4. Evitare tessuti delicati che non tollerano temperature elevate. I tessuti che possono essere trattati solo con ferro da stiro freddo potrebbero essere danneggiati dal calore dello scaldasalviette.
5. Una volta avviato il ciclo di riscaldamento, tenere il coperchio chiuso. Ciò impedisce la dispersione di calore. L'apertura del coperchio durante il ciclo può prolungare il tempo di riscaldamento. Nota: la formazione di condensa sul coperchio e all'interno dell'apparecchio è normale

Cura e manutenzione

Prima di pulire l'apparecchio, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente. Pulire solo con un panno asciutto quando l'apparecchio si è raffreddato.



SLTLR625



SLTLR725

Registrazione del prodotto

Grazie per aver scelto SereneLife. Registrando il vostro prodotto potrete usufruire di tutti i vantaggi della nostra garanzia esclusiva e dell'assistenza clienti personalizzata. Compila il modulo per ricevere assistenza da parte di esperti e mantenere il tuo scaldasalviette SereneLife in perfette condizioni.

Inizia qui




Numero di modello:

SLTLR625

[Serenelifehome.com/pages/register](https://serenelifehome.com/pages/register)



Domande o Commenti?
Siamo qui per aiutarti!
Phone: 1.718.535.1800
Serenelifehome.com/ContactUs

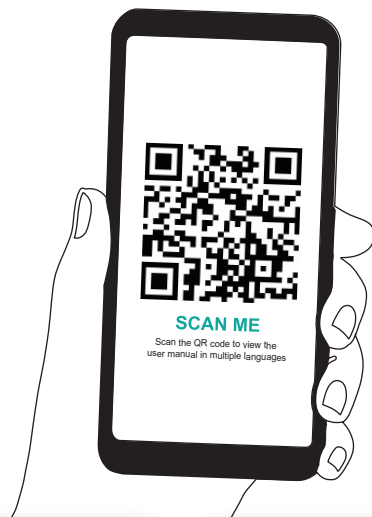

ENG UK

For user guides in multiple languages,
SCAN THE QR CODE
and enter your model number
User Manuals available in
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



GER

Für Benutzerhandbücher
SCANNEN SIE DEN QR-CODE
und geben Sie Ihre Modellnummer ein
Benutzerhandbücher verfügbar in
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



SPA

Para guías de usuario en varios idiomas,
ESCANEE EL CÓDIGO QR
e ingrese su número de modelo
Manuales de usuario disponibles en
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



POL

Aby uzyskać instrukcję użytkownika
w wielu językach,
ZESKANUJ KOD QR
i wprowadź numer swojego modelu
Instrukcje obsługi dostępne w
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



FRE

Pour les guides d'utilisation en plusieurs langues,
SCANNEZ LE CODE QR
et entrez votre numéro de modèle
Manuels d'utilisation disponibles en
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



TUR

Birden fazla dilde kullanıcı kılavuzları için,
QR KODUNU TARAYIN
ve model numaranızı girin
Kullanım Kılavuzları şurada mevcuttur:
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



ITA

Per le guide utente in più lingue,
SCANSIONA IL CODICE QR
e inserisci il numero del tuo modello
Manuali utente disponibili in
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



DUT

Voor gebruikershandleidingen
in meerdere talen,
SCAN DE QR-CODE
en voer uw modelnummer in
Gebruikershandleidingen beschikbaar in
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch

SerenLife



SLTLR625 - SLTLR725

Rectangular Towel Warmer Bucket



Benutzerhandbuch

INHALTSVERZEICHNIS

Merkmale & Technische Daten	3
Vorsicht	4
Wichtige Sicherheitshinweise	5
FCC-Informationen	6
Lage der Teile und Bedienelemente	7
LED-Anzeige	8
Display-Anweisungen	9
Duftscheiben-Anleitung	9
Aufbauanleitung	9
Verwendung des Handtuch- & Deckenwärmers	10
Tipps für beste Ergebnisse	11
Pflege und Wartung	11
Produkt registrieren	11

LESEN UND BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNGEN AUF

WARNUNG:

LESEN SIE ALLE ANLEITUNGEN, WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN SORGFÄLTIG, BEVOR SIE DIESES PRODUKT VERWENDEN. DAS NICHTBEACHTEN KANN ZU VERLETZUNGEN ODER BESCHÄDIGUNGEN DES GERÄTES FÜHREN..

Merkmale:

- Perfekte Größe für zwei große Badetücher
- Platz für 2 große Badetücher oder eine persönliche Decke
- Einfache Ein-Knopf-Bedienung
- Ein-/Aus-Taste
- Schaltet sich nach Ablauf der Zeitdauer automatisch aus
- Deckel bleibt offen, um Hände frei zu haben beim Befüllen oder Entleeren des Handtuch- und Deckenwärmers
- Doppelwandiger isolierter Deckel hält die Wärme innen und bleibt außen kühl
- Überhitzungsschutz und wasserbeständiges Design
- Eingebaute Kontrollleuchte
- Bequem für den Transport des Handtuchwärmer-Eimers
- Energiesparendes Design zur Reduzierung des Stromverbrauchs
- Erwärmt Handtücher, Bademäntel, Decken oder andere Textilien

Lieferumfang:

- Handtuchwärmer
- Aromatherapie-Tablette
- Trockenmittel

Technische Daten:

- Gehäusematerial: Edelstahlblech
- Stromversorgung: 450 W
- Ausgangsleistung: 120 V AC
- Frequenz: 60 Hz
- Volumen: 20 l (5.28gal)
- Zeitdauer: 20, 40, 60 Minuten
- Kabellänge: 1,8 m (180 cm)
- Tragfähigkeit: 50 kg (110,2 Lbs)

Temperaturbereich: einstellbar von 32 °C bis 60 °C (90°F à 140°F)

Produktabmessungen (L x B x H): 44 x 25,5 x 50 cm

(17,32" x 10,01" x 19,68")

VORSICHT

Um das Risiko schwerer Verletzungen zu verringern, beachten Sie bitte, dass es sich hierbei nicht um ein Spielzeug handelt. Kindern darf nicht gestattet werden, den Handtuch- & Deckenwärmer zu bedienen oder in der Nähe damit zu spielen.

UM DAS RISIKO VON FEUER ODER STROMSCHLAG ZU VERRINGERN, SETZEN SIE DAS GERÄT KEINEM REGEN ODER FEUCHTIGKEIT AUS.



Das Blitzsymbol mit Pfeilspitze in einem gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer auf das Vorhandensein von nicht isolierter „gefährlicher Spannung“ innerhalb des Gehäuses aufmerksam machen, die stark genug sein kann, um einen elektrischen Schlag zu verursachen.



Das Ausrufezeichen in einem gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer auf wichtige Bedienungs- und Wartungshinweise in den beiliegenden Unterlagen hinweisen.

ALLE SICHERHEITS- UND BEDIENUNGSANWEISUNGEN MÜSSEN VOR INBETRIEBNAHME GELESEN, BEACHTET UND BEFOLGT WERDEN

- NUR FÜR DEN HAUSGEBRAUCH
- SOLO PER ADULTI
- SOLO PER TESSUTI ASCIUTTI

KALIFORNIEN PROP 65 WARNUNG



WARNUNG:

Dieses Produkt enthält Cadmium, das im US-Bundesstaat Kalifornien als krebserregend sowie fortpflanzungs- und entwicklungsgefährdend eingestuft ist. Nicht verschlucken.

Weitere Informationen unter: www.P65warnings.ca.gov

Wichtige Sicherheitshinweise

WARNUNG:

UM DAS RISIKO VON FEUER, STROMSCHLAG ODER SCHWEREN VERLETZUNGEN BEIM GEBRAUCH DES GERÄTES ZU VERRINGERN, BEFOLGEN SIE DIE GRUNDLEGENDE VORSICHTSMASSNAHMEN, EINSCHLIESSLICH DER FOLGENDEN:

- Lesen Sie alle Anweisungen vor der Verwendung des Gerätes sorgfältig durch.
- Ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes immer sofort nach der Verwendung aus der Steckdose.
- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für den vorgesehenen Zweck.
- Platzieren oder lagern Sie das Gerät niemals so, dass es in eine Badewanne oder ein Waschbecken fallen kann.
- Nicht ins Wasser oder andere Flüssigkeiten stellen oder hineinfallen lassen.
- Greifen Sie niemals nach dem Gerät, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie sofort den Netzstecker.
- Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände in das Gerät fallen oder Flüssigkeiten darauf verschüttet werden.
- Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, solange es eingesteckt ist.
- Besondere Vorsicht ist geboten, wenn das Gerät in der Nähe von Kindern oder Personen mit eingeschränkten Fähigkeiten verwendet wird.
- Verwenden Sie das Gerät nur wie in dieser Anleitung beschrieben.
- Betreiben Sie das Gerät niemals, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, es nicht ordnungsgemäß funktioniert, heruntergefallen oder beschädigt ist oder ins Wasser gefallen ist.
- Halten Sie Kabel von heißen Oberflächen fern. Wickeln Sie das Kabel nicht um das Gerät und lassen Sie es nicht über Tisch- oder Arbeitsplattenkanten hängen.
- Nicht im Freien verwenden.
- Verändern Sie niemals den Sicherheitstecker und verwenden Sie keine Verlängerungskabel mit diesem Gerät.
- Betreiben Sie das Gerät nicht mit einem Spannungswandler.
- Heiße Oberflächen nicht berühren.
- Verwenden Sie nur Zubehörteile, die vom Hersteller empfohlen werden, da andernfalls Verletzungsgefahr besteht.

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNGEN AUF

VORSICHT:

Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, können die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Gerätes ungültig machen.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften.

Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

1. Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen.
2. Dieses Gerät muss empfangene Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

WARNUNG:

Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, können die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Gerätes ungültig machen.


Hinweis:

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in Wohngebieten gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt, nutzt und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen und, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und betrieben wird, schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Gerätes festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störung mit einer oder mehreren der folgenden Maßnahmen zu beheben:


- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder stellen Sie sie an einen anderen Ort.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die an einem anderen Stromkreis liegt als der Empfänger.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

STANDORTE DER TEILE UND BEDIENTELEMENTE

Nr.	TEILNAME
1	Ein-/Aus-Taste
2	Standfüße
3	Duftscheibe
4	Deckel
5	Netzkabel

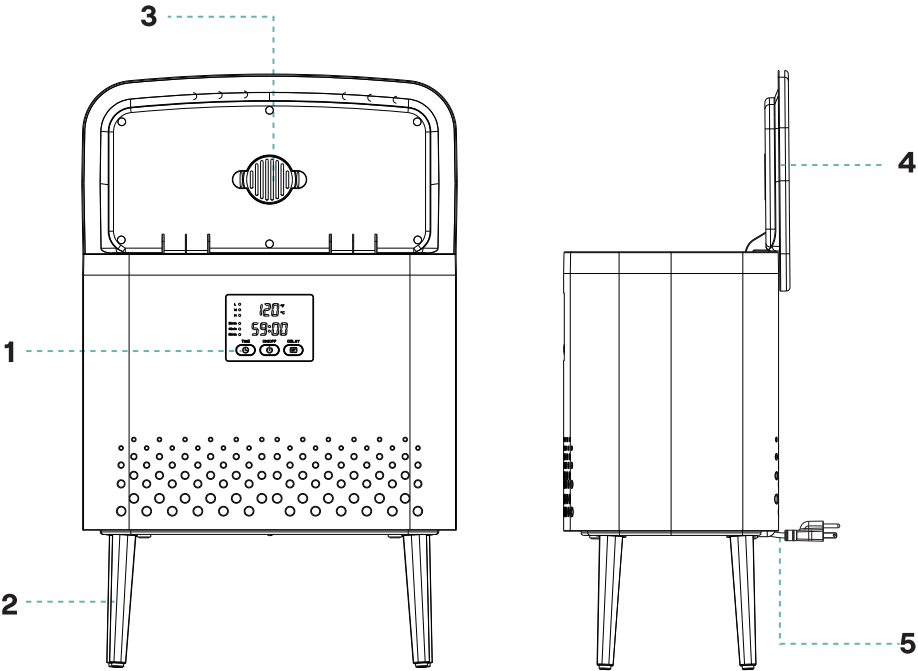

LED-BILDSCHIRM

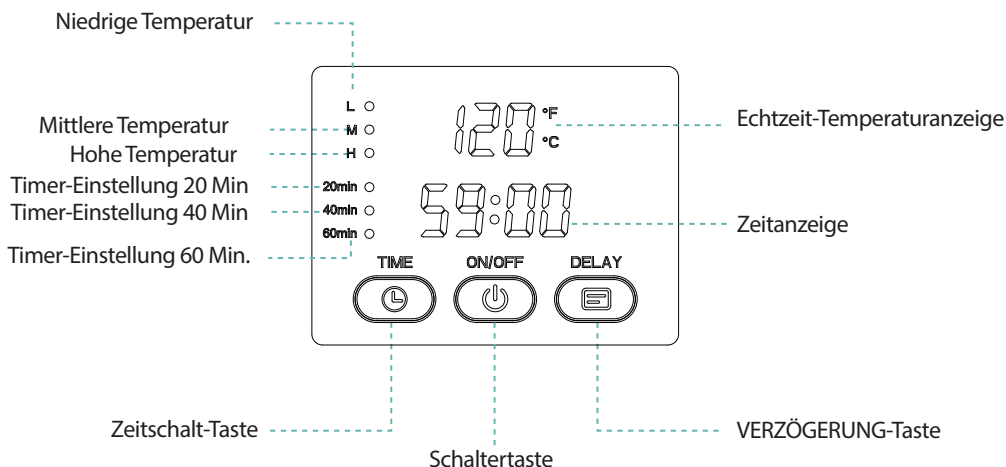

1. Drücken Sie die Schaltertaste, um das Gerät zu starten; langes Drücken schaltet das Gerät aus.
2. Nach dem Start des Geräts beginnt das Trennsymbol der Zeit zu blinken. Erfolgt innerhalb von 5 Sekunden nach dem Start keine Bedienung, stellt das Gerät automatisch eine Arbeitszeit von 20 Minuten im Hochtemperaturmodus ein.
3. Nach dem Einschalten beginnen die zwei Punkte im Zeitanzeigebereich zu blinken. Drücken Sie innerhalb von 10 Sekunden die Reservierungstaste, um die Startzeit zu verzögern (von 30 Minuten bis 24 Stunden, jeweils in 30-Minuten-Schritten).
4. Nach dem Einstellen der Verzögerungszeit drücken Sie innerhalb von 10 Sekunden die Timer-Taste, um die Arbeitszeit einzustellen (Umschalten zwischen 20, 40 und 60 Minuten).
5. Nach der Einstellung der Arbeitszeit drücken Sie die Einschalttaste, um den Niedrigtemperaturmodus, den Mitteltemperaturmodus oder den Hochtemperaturmodus zu wählen.
6. Wenn die Temperatur der Fasswand über 50 °C (122°F) liegt, leuchtet die Hintergrundbeleuchtung des Schalters rot auf. Dies weist auf eine hohe Temperatur hin – bitte nicht berühren.

ANZEIGEANWEISUNGEN

1. Terminanzeige (Appointment Light): Sie blinkt, während ein Termin ausgewählt wird, leuchtet kontinuierlich während des Termins und schaltet sich am Ende der Terminzeit aus.
2. Zeitanzeige (Time Light): Sie blinkt beim Auswählen der Zeit, bleibt während des Betriebs eingeschaltet und schaltet sich am Ende der Arbeitszeit aus.

3. Bildschirmanweisungen: Drücken Sie die Zeittaste, um zwischen 20, 40 und 60 Minuten zu wechseln; die entsprechende kleine runde Lampe blinkt. Die kleine runde Lampe bleibt während des Betriebs eingeschaltet und erlischt, wenn der Vorgang abgeschlossen ist. Wenn kein Termin ausgewählt wird, wählen Sie TIME. Der Bildschirm zeigt die Zeit an und blinkt, wenn das Gerät nicht in Betrieb ist. Während des normalen Betriebs bleibt die Anzeige durchgehend eingeschaltet und zählt herunter. Um einen Termin einzustellen, wählen Sie zuerst den Termin und dann die Zeit. Klicken Sie auf den Termin, und der Bildschirm zeigt zunächst blinkend die Terminzeit an. Nach Bestätigung bleibt die Lampe eingeschaltet und zählt die Terminzeit herunter. Sobald die Terminzeit abgelaufen ist, erlischt die Terminanzeige, die Zeitanzeige bleibt eingeschaltet, und der Bildschirm zeigt den Countdown der ausgewählten Heizzeit an.


ANLEITUNG ZUR DUFTSCHEIBE

Dieses Duftscheiben-Design ist für Benutzer gedacht, die Aromatherapie-Tabletten oder ätherische Öle beim Erwärmen von Handtüchern verwenden möchten.

1. Entfernen Sie die Duftscheibe aus der versiegelten Plastiktüte.
2. Schieben Sie die Duftscheibe in den Duftscheibenhalter an der Unterseite des Deckels.

AUFBAUANLEITUNG

Installieren der Standfüße.

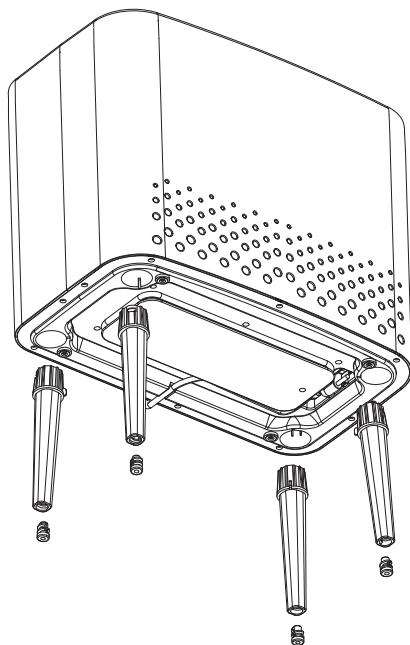

1. Öffnen Sie die Abdeckung und entnehmen Sie die Gummifüße sowie die Fußpolster aus dem Geräteinneren.
2. Verriegeln Sie die Fußpolster in den Löchern der Gummifüße.
3. Richten Sie die Gummifüße an den Löchern des Bodengehäuses aus und klicken Sie sie ein.

GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Öffnen Sie den Deckel und entfernen Sie alle Verpackungsinhalte.
2. Stellen Sie den Handtuchwärmer auf eine trockene, ebene und harte Oberfläche.
3. Stecken Sie den Stecker in eine standardmäßige 120V-Steckdose.

HINWEIS:

Dieser Handtuch- und Deckenwärmer verfügt über einen dreipoligen Erdungsstecker. Um das Risiko eines elektrischen Schlags zu verringern, stecken Sie das Netzkabel in eine geerdete Steckdose, die leicht zugänglich ist.

VERWENDUNG DES HANDTUCH- & DECKENWÄRMERS

Der Handtuch- & Deckenwärmer kann bequem zwei große Baumwoll-Badetücher oder eine persönliche Decke erwärmen.

1. Stecken Sie das Netzkabel in eine Steckdose.
2. Öffnen Sie den DECKEL und legen Sie NUR TROCKENE Handtücher oder eine Decke hinein.

HINWEIS: Das Einlegen von feuchten oder nassen Handtüchern kann das Gerät beschädigen und ernsthafte Sicherheitsrisiken darstellen.

3. Schließen Sie den DECKEL.
4. Drücken Sie die EIN/AUS-TASTE.
5. Bitte berühren Sie die Innenwand des Geräts nicht, da Verbrennungsgefahr besteht. Die Temperatur des Behälters kann in etwa 5 Minuten $130 \pm 8^{\circ}\text{C}$ (ca. 266°F) erreichen und etwa 15 Minuten lang halten. Zu diesem Zeitpunkt kann die Temperatur des Handtuchs über 50°C (122°F) betragen, was für den menschlichen Kontakt angenehm ist. Der Handtuchbehälter wird indirekt erhitzt, sodass die Temperatur der Handtücher etwa 55°C (131°F) beträgt. Die Betriebsanzeige erlischt 80 Minuten nach dem Start, was anzeigt, dass der Arbeitszyklus abgeschlossen ist.
6. Mit 30 Sekunden Schnellaufheizung reichen in der Regel 15 Minuten, um zwei Badetücher zu erwärmen.
7. Öffnen Sie den DECKEL, um die Handtücher oder die Decke zu entnehmen. Drücken Sie den Griff des Deckels nach unten und ziehen Sie ihn dann nach oben, um den Deckel zu öffnen.
HINWEIS: Zum Schutz des Geräts den Deckel beim Herausnehmen der Gegenstände vorsichtig anheben.
8. Drücken Sie die EIN/AUS-TASTE jederzeit, um den Heizzyklus zu starten oder zu stoppen.

Tipps für beste Ergebnisse

1. Verwenden Sie Handtücher oder Stoffe aus Baumwolle oder Baumwollmischung.
2. Für schnelles und gleichmäßiges Erwärmen legen Sie ein Handtuch locker in den Handtuch- & Deckenwärmer. Fest aufgerollte oder gefaltete Handtücher brauchen länger, um vollständig zu erwärmen. Zwei Handtücher benötigen länger als eines.
3. Nur mit trockenen Stoffen verwenden. Hinweis: Nicht mit feuchten oder nassen Stoffen verwenden.
4. Vermeiden Sie empfindliche Stoffe, die hohe Temperaturen nicht vertragen. Stoffe, die nur mit kühlem Bügeleisen behandelt werden dürfen, könnten durch die Hitze des Handtuchwärmers beschädigt werden.
5. Sobald der Heizzyklus gestartet ist, halten Sie den Deckel geschlossen. Dies verhindert Wärmeverlust. Das Öffnen des Deckels während des Zyklus kann die Erwärmungszeit verlängern. Hinweis: Kondensation am Deckel und im Inneren des Geräts ist normal.

Pflege und Wartung

Vor der Reinigung das Netzkabel aus der Steckdose ziehen. Nur mit einem trockenen Tuch abwischen, wenn das Gerät abgekühlt ist.



SLTLR625



SLTLR725

Produkt registrieren

Vielen Dank, dass Sie sich für SereneLife entschieden haben. Durch die Registrierung Ihres Produkts erhalten Sie alle Vorteile unserer exklusiven Garantie und persönlichen Kundensupport. Füllen Sie das Formular aus, um Expertenunterstützung zu erhalten und Ihren SereneLife-Handtuchwärmer in einwandfreiem Zustand zu halten.


Start hier




Modellnummer:

SLTLR625

[SereneLifehome.com/pages/registre](https://serenelifehome.com/pages/registre)

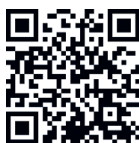

Fragen oder Kommentare?
Wir sind für Sie da!
Phone: 1.718.535.1800
Serenelifehome.com/ContactUs

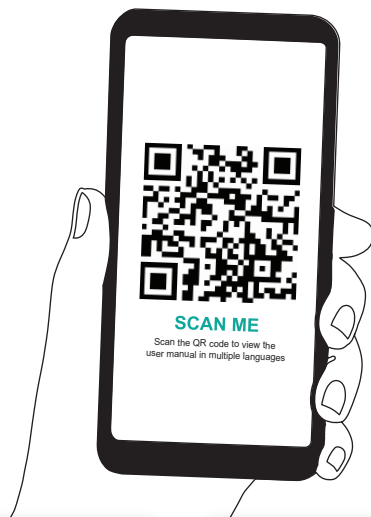

ENG UK

For user guides in multiple languages,
SCAN THE QR CODE
and enter your model number
User Manuals available in
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



GER

Für Benutzerhandbücher
SCANNEN SIE DEN QR-CODE
und geben Sie Ihre Modellnummer ein
Benutzerhandbücher verfügbar in
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



SPA

Para guías de usuario en varios idiomas,
ESCANEE EL CÓDIGO QR
e ingrese su número de modelo
Manuales de usuario disponibles en
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



POL

Aby uzyskać instrukcję użytkownika
w wielu językach,
ZESKANUJ KOD QR
i wprowadź numer swojego modelu
Instrukcje obsługi dostępne w
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



FRE

Pour les guides d'utilisation en plusieurs langues,
SCANNEZ LE CODE QR
et entrez votre numéro de modèle
Manuels d'utilisation disponibles en
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



TUR

Birden fazla dilde kullanıcı kılavuzları için,
QR KODUNU TARAYIN
ve model numaranızı girin
Kullanım Kılavuzları burada mevcuttur:
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



ITA

Per le guide utente in più lingue,
SCANSIONA IL CODICE QR
e inserisci il numero del tuo modello
Manuali utente disponibili in
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



DUT

Voor gebruikershandleidingen
in meerdere talen,
SCAN DE QR-CODE
en voer uw modelnummer in
Gebruikershandleidingen beschikbaar in
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch

SerenLife



SLTLR625 - SLTLR725

Prostokątny podgrzewacz do
ręczników i koców



Instrukcja obsługi

SPIS TREŚCI

CECHY I SPECYFIKACJE TECHNICZNE	3
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI	4
WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA	5
INFORMACJE FCC	6
UMIEJSCOWIENIE ELEMENTÓW I PANEL STEROWANIA	7
WYŚWIETLACZ LED	8
INSTRUKCJE WYŚWIETLANIA	9
INSTRUKCJE DOTYCZĄCE PŁYTY Z AROMATEM	9
INSTRUKCJE INSTALACJI	9
KORZYSTANIE Z PODGRZEWACZA RĘCZNIKÓW I KOCÓW	10
WSKAZÓWKI DLA NAJLEPSZYCH EFEKTÓW	11
PIELĘGNACJA I KONSERWACJA	11
REJESTRACJA PRODUKTU	11

PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

OSTRZEŻENIE:

UPEWNIJ SIĘ, ŻE DOKŁADNIE PRZECZYTAŁEŚ WSZYSTKIE INSTRUKCJE, OSTRZEŻENIA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZED UŻYCIEM TEGO PRODUKTU. NIEPRZESTRZEGANIE ICH MOŻE PROWADZIĆ DO URAZÓW LUB USZKODZENIA URZĄDZENIA.

Cechy:

- Idealny rozmiar na dwa duże ręczniki kąpielowe
- Pomieści 2 duże ręczniki kąpielowe lub osobisty koc
- Prosta obsługa jednym przyciskiem
- Przycisk włączania/wyłączania
- Automatyczne wyłączenie po upływie czasu
- Pokrywa pozwala na swobodne napełnianie i opróżnianie podgrzewacza ręczników i koców
- Podwójna izolacyjna pokrywa utrzymuje ciepło, pozostając chłodna w dotyku
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem i wodoodporna konstrukcja
- Wbudowana lampka kontrolna
- Wygodny uchwyt do przenoszenia podgrzewacza ręczników
- Zaprojektowany z myślą o oszczędności energii i zmniejszeniu zużycia
- Może podgrzewać ręczniki, szlafroki, koce lub inne artykuły tekstylne

Zawartość opakowania:

- Podgrzewacz ręczników
- Tabletki do aromaterapii
- Osuszacz

Dane techniczne:

- Materiał wykonania: blacha ze stali nierdzewnej
- Zasilanie: 450 W
- Moc wyjściowa: 120 V AC (prąd zmienny)
- Pasma przenoszenia: 60 Hz
- Pojemność: 20 litrów
- Czas pracy: 20, 40, 60 minut
- Długość przewodu zasilającego: 5,91 stopy (1,8 m)
- Nośność: 110,2 funta (50 kg)
- Waga produktu: 8,1 funta (3,6 kg)
- Zakres temperatur: regulowany od 90°F do 140°F (32°C do 135°C)
- Wymiary produktu (długość x szerokość x wysokość): 17,32" x 10,01" x 19,68" – cale (44,5 cm x 25,4 cm x 50,8 cm)

OSTRZEŻENIE

ABY ZMNIJSZYĆ RYZYKO POWAŻNYCH OBRAŻEŃ, NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE NIE JEST TO ZABAWKA. NIE POZWALAJ DZIECIOM OBSŁUGIWAĆ ANI BAWIĆ SIĘ W POBLIŻU PODGRZEWACZA RĘCZNIKÓW I KOCÓW.

ABY ZREDUKOWAĆ RYZYKO POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE NALEŻY NARAŻAĆ URZĄDZENIA NA DZIAŁANIE DESZCZU ANI WILGOCI.



Symbol błyskawicy ze strzałką wewnątrz trójkąta równobocznego ostrzega użytkownika o obecności „niebezpiecznego napięcia” wewnątrz obudowy urządzenia, które może być wystarczająco wysokie, aby spowodować ryzyko porażenia prądem elektrycznym.



Symbol wykrzyknika wewnątrz trójkąta równobocznego ostrzega użytkownika o obecności ważnych instrukcji dotyczących obsługi i konserwacji (serwisu) w dokumentacji dołączonej do urządzenia.

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

WSZYSTKIE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA ORAZ OBSŁUGI NALEŻY PRZECZYTAĆ, PRZESTRZEGAĆ I STOSOWAĆ, ZANIM URZĄDZENIE ZOSTANIE URUCHOMIONE

- WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU DOMOWEGO

- WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PRZEZ DOROSŁYCH

- WYŁĄCZNIE DO SUCHYCH TKANIN

Ostrzeżenie California Proposition 65



OSTRZEŻENIE:

Ten produkt może narażać użytkownika na działanie substancji chemicznych, które w stanie Kalifornia są uznawane za powodujące raka, wady wrodzone lub inne problemy zdrowotne związane z reprodukcją. Nie spożywać.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę: www.P65warnings.ca.gov

OSTRZEŻENIE

ABY ZMNIJSZYĆ RYZYKO POŻARU, PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM LUB POWAŻNYCH OBRAŻEŃ PODCZAS KORZYSTANIA Z TEGO URZĄDZENIA, NALEŻY PRZESTRZEGAĆ NASTĘPUJĄCYCH PODSTAWOWYCH ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI:

- Przed użyciem urządzenia należy przeczytać wszystkie instrukcje.
- Zawsze odłączaj urządzenie od gniazdka elektrycznego natychmiast po zakończeniu użytkowania.
- Nie używaj urządzenia do celów innych niż te, do których zostało przeznaczone.
- Nie umieszczaj ani nie przechowuj urządzenia w miejscach, gdzie może spaść lub zostać wepchnięte do wanny albo zlewu.
- Nie wkładaj ani nie upuszczaj urządzenia do wody ani do innej cieczy.
- Nie chwytaj urządzenia, które wpadło do wody. Natychmiast je odłącz.
- Upewnij się, że do urządzenia nie wpadają przedmioty ani nie rozlewane są na nie płyny.
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru, gdy jest podłączone do prądu.
- Stosuj szczególną ostrożność, gdy urządzenie jest używane w pobliżu dzieci lub osób niepełnosprawnych.
- Używaj wyłącznie zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji.
- Nie używaj urządzenia, jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone, jeśli nie działa prawidłowo, upadło lub zostało zanurzone w wodzie.
- Trzymaj przewód zasilający z dala od źródeł ciepła. Nie owijaj przewodu wokół obudowy ani nie pozwalaj, by zwisał z krawędzi stołu czy blatu.
- Nie używaj na zewnątrz.
- Nie usuwaj ani nie modyfikuj zabezpieczenia wtyczki i nie używaj z przedłużaczem.
- Nie używaj z konwerterem napięcia.
- Nie dotykaj gorących powierzchni.
- Nie używaj akcesoriów niewskazanych przez producenta, gdyż może to spowodować obrażenia.

Zachowaj poniższe instrukcje

UWAGA:

Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi urządzenia.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC.

Jego działanie podlega dwóm warunkom:

1. Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń.
2. Urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie.

Uwaga:

To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z limitami dla cyfrowego sprzętu klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych.


Urządzenie to generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji.

Jeżeli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można sprawdzić, wyłączając i włączając urządzenie, użytkownik powinien spróbować usunąć zakłócenia stosując jedną lub więcej z poniższych metod:

- Zmień kierunek lub położenie anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazdka na obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultuj się z dealerem lub doświadczonym technikiem radio/TV w celu uzyskania pomocy.


LOKALIZACJA ELEMENTÓW I PANELU STEROWANIA

Nr.	Nazwa elementu
1	Przycisk włączania / wyłączania
2	Stópki
3	Dysk zapachowy
4	Pokrywa
5	Przewód zasilający

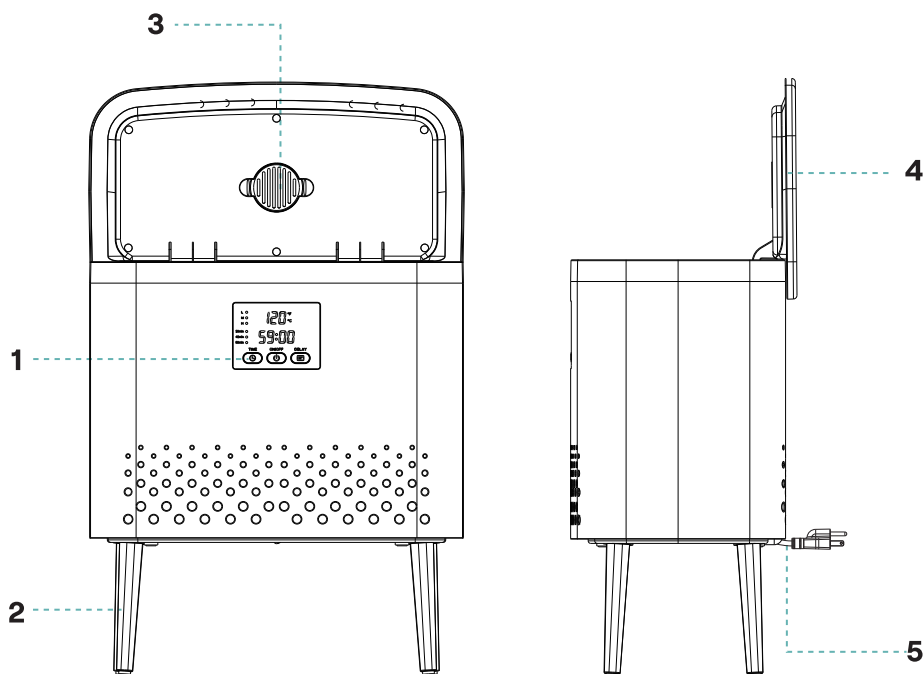


LOKALIZACJA ELEMENTÓW I PANELU STEROWANIA

Nr.	Nazwa elementu
1	Przycisk włączania / wyłączania
2	Stópki
3	Dysk zapachowy
4	Pokrywa
5	Przewód zasilający

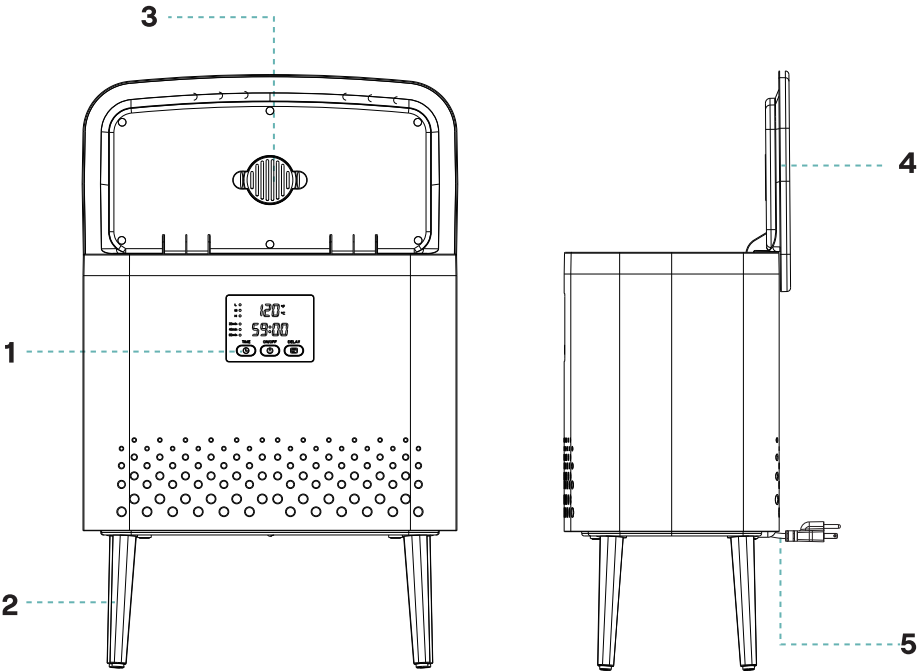

WYŚWIETLACZ LED

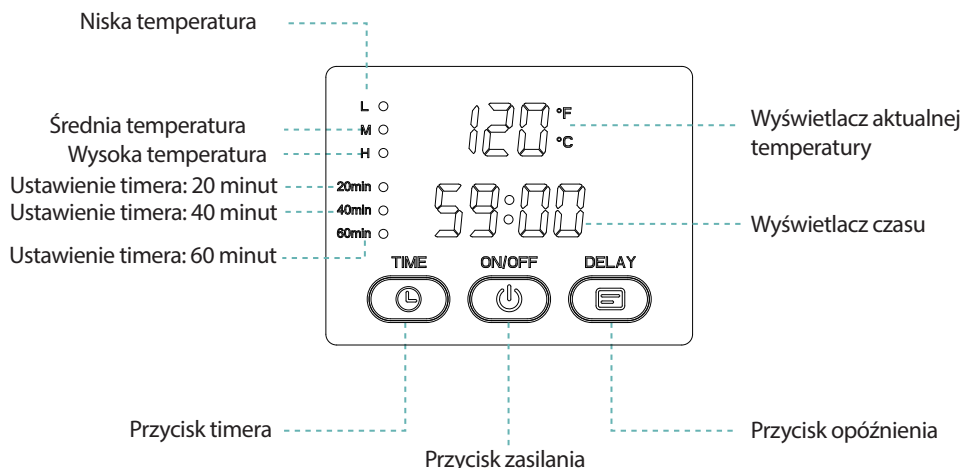

1. Naciśnij przycisk zmiany, aby uruchomić urządzenie, przytrzymaj, aby wyłączyć urządzenie.
2. Po uruchomieniu urządzenia symbol separatora czasu zacznie migać; jeśli w ciągu 5 sekund od uruchomienia nie zostanie wykonana żadna operacja, urządzenie automatycznie ustawi czas pracy 20 minut w trybie wysokiej temperatury.
3. Po włączeniu dwa punkty w obszarze wyświetlania godziny zaczną migać. Naciśnij przycisk rezerwacji w ciągu 10 sekund, aby ustawić opóźniony czas rozpoczęcia (od 30 minut do 24 godzin, każde naciśnięcie zwiększa czas o 30 minut).
4. Po ustawieniu czasu rezerwowego należy w ciągu 10 sekund nacisnąć przycisk timera, aby ustawić czas pracy (przełączać między 20, 40 i 60 minutami).
5. Po ustawieniu czasu pracy naciśnij przycisk włączania, aby ustawić tryb niskiej temperatury, tryb średniej temperatury i tryb wysokiej temperatury.
6. Gdy temperatura ścianki bębna przekroczy 50 stopni Celsjusza, podświetlenie przełącznika zmieni kolor na czerwony, sygnalizując wysoką temperaturę. Nie dotykaj urządzenia.

INSTRUKCJA WYŚWIETLANIA

1. Dioda programowania: miga po wybraniu programu, świeci się ciągle przez zaprogramowany czas i gaśnie po upływie zaprogramowanego czasu.
2. Dioda czasu: miga podczas wybierania czasu, świeci się podczas pracy i gaśnie po zakończeniu pracy.

3. Instrukcje wyświetlania ekranu: Naciśnij przycisk czasu, aby przełączać między 20, 40 i 60 minutami, a odpowiednia mała okrągła lampka będzie migać. Mała okrągła lampka pozostaje włączona podczas pracy i gaśnie po zakończeniu pracy. Jeśli nie wybrano programu, wybierz CZAS (TIME). Ekran wyświetla godzinę i miga, gdy urządzenie nie pracuje. Podczas normalnej pracy pozostaje włączony przez cały czas odliczania. Aby zaprogramować, najpierw wybierz program, a następnie godzinę. Kliknij program, a ekran wyświetli zaprogramowaną godzinę, migając na początku. Po potwierdzeniu lampka pozostanie włączona, wskazując odliczanie zaprogramowanego czasu. Po zakończeniu programowania czasu lampka programowania zgaśnie, lampka godziny pozostanie włączona, a na wyświetlaczu pojawi się odliczanie, aby wybrać czas nagrzewania.


INSTRUKCJA DOTYCZĄCA PŁYTY Z ZAPACHEM

Ta płyta zapachowa została zaprojektowana dodatkowo dla niektórych użytkowników, którzy lubią używać tabletek do aromaterapii lub olejków eterycznych podczas podgrzewania ręczników.

1. Wyjmij dysk zapachowy z zamkniętej plastikowej torebki.
2. Wsuń go do uchwyty na dyski zapachowe znajdującego się w dolnej części pokrywy.

INSTRUKCJA INSTALACJI

Zainstaluj nóżki

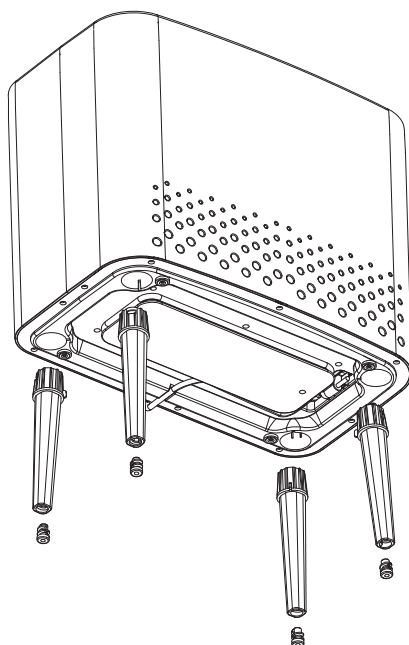

1. Otwórz pokrywę i wyjmij gumowe nóżki oraz podkładki z wnętrza korpusu urządzenia.
2. Zamocuj podkładki nóżek w otworach w dolnej części gumowych nóżek.
3. Wyrównaj gumowe nóżki z otworami w dolnej obudowie i wsuń je na miejsce.

Instrukcja obsługi

1. Otwórz pokrywę i wyjmij całą zawartość opakowania.
2. Umieść podgrzewacz ręczników na suchej, równej i twardej powierzchni.
3. Włóż wtyczkę do standardowego gniazdka elektrycznego 120 V.

UWAGA:

Ten podgrzewacz ręczników i koców ma trzybolcową wtyczkę z uziemieniem. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, podłącz przewód zasilający do łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego z uziemieniem.

KORZYSTANIE Z GRZEJNIKA DO RĘCZNIKÓW I KOCÓW

Grzejnik do ręczników i koców może wygodnie ogrzać dwa duże bawełniane ręczniki kąpielowe lub lekki koc osobisty.

1. Podłącz przewód zasilający.
2. Otwórz pokrywę i umieść wyłącznie suche ręczniki lub koce.
3. UWAGA: Wilgotne lub mokre tkaniny mogą uszkodzić urządzenie i stwarzać poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa.
4. Zamknąć pokrywę.
5. Nacisnąć przycisk ON/OFF.
6. Nie dotykać wewnętrznej ścianki: ryzyko poparzenia. Temperatura bębna może osiągnąć około 130°C (266°F ± 8) w ciągu 5 minut i utrzymać się przez 15 minut. Ręczniki osiągają wówczas temperaturę ponad 50°C (122°F) – komfortową do użytkowania. Wiadro nagrzewa się pośrednio, utrzymując temperaturę ręczników na poziomie około 55°C (131°F). Po 80 minutach lampka kontrolna gaśnie, sygnalizując zakończenie cyklu.
7. Dzięki szybkiemu podgrzewaniu (30 sekund) wystarczy 15 minut na dwie ręczniki.
8. Aby wyjąć ręczniki, należy delikatnie otworzyć pokrywę, naciskając uchwyt.
9. W dowolnym momencie można zatrzymać/wznowić działanie za pomocą przycisku ON/OFF.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UZYSKANIA NAJLEPSZYCH WYNIKÓW

1. Używaj ręczników lub tkanin bawełnianych lub mieszanych.
 2. Aby zapewnić szybkie i równomierne ogrzanie, ułóż 1 ręcznik bez ściskania na podgrzewaczu ręczników. Ręczniki zwinięte lub mocno złożone będą potrzebowały więcej czasu, aby całkowicie się nagrzać.
 3. Dwa ręczniki będą się nagrzewać dłużej niż jeden.
 3. Używaj wyłącznie SUCHYCH tkanin. Uwaga: NIE używaj wilgotnych lub mokrych tkanin.
 4. Unikaj delikatnych tkanin, które nie są odporne na wysokie temperatury.
- Wszelkie tkaniny z oznaczeniem, że należy je prasować w niskiej temperaturze, mogą ulec uszkodzeniu pod wpływem ciepła podgrzewacza ręczników, co może spowodować uszkodzenie tkaniny oraz podgrzewacza ręczników i koców.
5. Po rozpoczęciu cyklu podgrzewania należy pozostawić pokrywę zamkniętą. Zapobiegnie to ucieczce ciepła. Otwarcie pokryw w połowie cyklu może wydłużyć czas podgrzewania.
- Uwaga: Kondensacja na pokrywie i wewnątrz urządzenia jest zjawiskiem normalnym.

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA

PRZED CZYSZCZENIEM WYJĄĆ KABEL ZASILAJĄCY Z GNIAZDA ELEKTRYCZNEGO.
CZYSZCZYĆ SUCHĄ ŚCIERECZKĄ TYLKO PO OSTUDZENIU URZĄDZENIA.



SLTLR625



SLTLR725

REJESTRACJA PRODUKTU

Dziękujemy za wybór Serenelife. Rejestrując swój produkt, zapewnią sobie pełne korzyści wynikające z naszej ekskluzywnej gwarancji oraz spersonalizowanej obsługi klienta. Wypełnij formularz, aby uzyskać dostęp do wsparcia ekspertów i utrzymać swój zakup Serenelife w idealnym stanie.

Rozpocznij tutaj




Numer modelu:

SLTLR625

[Serenelifehome.com/pages/register](https://serenelifehome.com/pages/register)



Pytania lub uwagi?
Jesteśmy tutaj, aby pomóc!
Phone: 1.718.535.1800
Serenelifehome.com/ContactUs

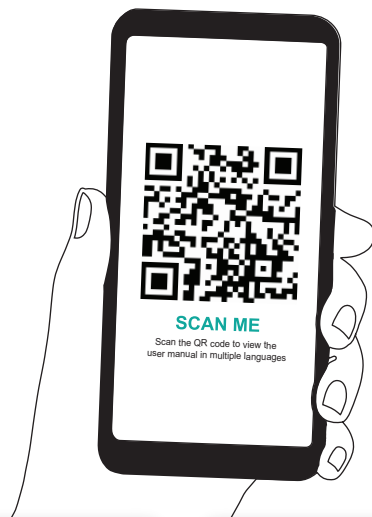

ENG UK

For user guides in multiple languages,
SCAN THE QR CODE
and enter your model number
User Manuals available in
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



GER

Für Benutzerhandbücher
SCANNEN SIE DEN QR-CODE
und geben Sie Ihre Modellnummer ein
Benutzerhandbücher verfügbar in
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



SPA

Para guías de usuario en varios idiomas,
ESCANEE EL CÓDIGO QR
e ingrese su número de modelo
Manuales de usuario disponibles en
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



POL

Aby uzyskać instrukcję użytkownika
w wielu językach,
ZESKANUJ KOD QR
i wprowadź numer swojego modelu
Instrukcje obsługi dostępne w
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



FRE

Pour les guides d'utilisation en plusieurs langues,
SCANNEZ LE CODE QR
et entrez votre numéro de modèle
Manuels d'utilisation disponibles en
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



TUR

Birden fazla dilde kullanıcı kılavuzları için,
QR KODUNU TARAYIN
ve model numaranızı girin
Kullanım Kılavuzları şurada mevcuttur:
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



ITA

Per le guide utente in più lingue,
SCANSIONA IL CODICE QR
e inserisci il numero del tuo modello
Manuali utente disponibili in
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



DUT

Voor gebruikershandleidingen
in meerdere talen,
SCAN DE QR-CODE
en voer uw modelnummer in
Gebruikershandleidingen beschikbaar in
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch

SerenLife



SLTLR625 - SLTLR725

dikdörtgen havlu
ısıtıcı kova

internet sitemizi
ziyaret edin



BENİ TARA
PyleUSA.com

kullanım kılavuzu

İÇİNDEKİLER

ÖZELLİKLER VE TEKNİK ÖZELLİKLER	3
DİKKAT	4
ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI	5
INFORMACJE FCC	6
PARÇALARIN VE KONTROLLERİN KONUMU	7
LED EKRAN	8
GÖSTERGE TALİMATLARI	9
KOKU DİSKİ TALİMATLARI	9
KURULUM TALİMATLARI	9
HAVLU VE BATTANİYE ISITICININ KULLANIMI	10
EN İYİ SONUÇLAR İÇİN İPUÇLARI	11
BAKIM VE TEMİZLİK	11
ÜRÜN KAYDI	11

BU TALİMATLARI OKUYUN VE SAKLAYIN

UYARI:

BU ÜRÜNÜ KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI, UYARILARI VE ÖNLEMLERİ DİKKATLİCE OKUDUĞUNUZDAN EMİN OLUN. BUNUN YAPILMAMASI, SİZİN YARALANMANIZA VEYA ÜNİTENİN HASAR GÖRMESİNE NEDEN OLABİLİR.

Özellikler:

- İki Büyük Banyo Havlusu İçin Mükemmel Boyut
- 2 Büyük Banyo Havlusu veya Kişisel Bir TV Battaniyesi Alır
- Basit Tek Dokunuşlu Kontrol
- Açma/Kapama Düğmesi
- Süre Dolunca Otomatik Olarak Kapanır
- Kapak, Havlu ve Battaniye Isıtıcıyı Doldururken ve Boşaltırken Ellerinizin Serbest Kalmasını Sağlar
- Çift Duvarlı Yalıtımlı Kapak, Isıyı İçeride Tutar ve Dokunulduğunda Serin Kalır
- Aşırı Isınma Koruması ve Suya Dayanıklı Tasarım
- Dahili Gösterge Işığı
- Havlu Isıtıcı Kovayı Taşımak İçin Kullanışlıdır
- Güç ve Enerji Tüketimini Azaltacak Şekilde Tasarlanmıştır
- Havluları, Bornozları, Battaniyeleri veya Diğer Kumaş Ürünleri Isıtabilir

Kutu İçeriği:

- Havlu Isıtıcı
- Aromaterapi Tableti
- Nem Alıcı

Teknik Özellikler:

- Gövde Malzemesi: Paslanmaz Sac
- Güç Kaynağı: 450W
- Güç Çıkışı: 120V AC
- Frekans Yanıtı: 60Hz
- Hacim: 20L (5.28gal)
- Süre: 20, 40, 60 dakika
- Güç Kablosu Uzunluğu: 5.91 ft (180 cm).
- Taşıma Kapasitesi: 110.2 Lbs (50 kg).
- Sıcaklık Aralığı: 90°F ile 140°F arasında ayarlanabilir (32°C to 135°C)
- Ürün Boyutları (U x G x Y): 17.32" x 10.01" x 19.68" -inches
(44,5 cm x 25,4 cm x 50,8 cm)

DİKKAT

Ciddi yaralanma riskini azaltmak için lütfen bunun bir oyuncak olmadığını unutmayın. Çocukların havlu ve battaniye ısıtıcıyı kullanmasına veya yakınında oynamasına izin vermeyin.

YANGIN VEYA ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN BU ÜNİTEYİ YAĞMURA VEYA NEME MARUZ BIRAKMAYIN.



Eşkenar üçgen içindeki ok uçlu yıldırım sembolü, ünite muhafazası içinde yalıtımsız “tehlikeli voltaj” bulunduğu ve bunun elektrik çarpması riski oluşturabilecek büyüklükte olabileceği konusunda kullanıcıyı uyarmak içindir.



Eşkenar üçgen içindeki ünlem işareti, üniteyle birlikte verilen dokümanlarda önemli kullanım ve bakım (servis) talimatlarının bulunduğu konusunda kullanıcıyı uyarmak içindir.

ÜNİTE ÇALIŞTIRILMADAN ÖNCE TÜM GÜVENLİK VE KULLANIM TALİMATLARI OKUNMALI, UYGULANMALI VE TAKİP EDİLMELİDİR.

-YALNIZCA EVDE KULLANIM İÇİNDİR

- YALNIZCA YETİŞKİN KULLANIMI İÇİNDİR

- YALNIZCA KURU KUMAŞ ÜRÜNLER İÇİNDİR

CALIFORNIA PROP 65 UYARISI



UYARI:

Bu ürün, California eyaletine göre kansere, doğum kusurlarına ve diğer üreme zararlarına neden olduğu bilinen Kadmiyum içerir. Yutmayın.

Daha fazla bilgi için: www.P65warnings.ca.gov

Önemli Güvenlik Talimatları

UYARI:

CİHAZI KULLANIRKEN YANGIN, ELEKTRİK ÇARPMASI VEYA KİŞİLERDE CİDDİ YARALANMA RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN AŞAĞIDAKİLER DAHİL OLMAK ÜZERE TEMEL ÖNLEMLERE UYUN:

- Cihazı kullanmadan önce tüm talimatları okuyun.
- Kullandıktan hemen sonra üniteyi her zaman elektrik prizinden çekin.
- Cihazı, amacı dışında hiçbir iş için kullanmayın.
- Üniteyi küvete veya lavaboya düşebileceği ya da içine çekilebileceği bir yere koymayın veya saklamayın.
- Suya veya başka bir sıvıyı koymayın ya da içine düşürmeyin.
- Suya düşmüş bir üniteyi almak için uzanmayın. Hemen fişini çekin.
- Üniteye nesnelerin düşmemesi ve/veya ünite üzerine sıvı dökülmemesi için dikkat edilmelidir.
- Bu ünite, fişe takılıyken asla gözetimsiz bırakılmamalıdır.
- Bu ünite çocukların veya engelli kişilerin yakınında kullanıldığında yakından gözetim gereklidir.
- Bu üniteyi, bu kılavuzda açıklandığı şekilde amacına uygun kullanın.
- Kordonu veya fişi hasarlıysa, düzgün çalışmıyorsa, düşürüldüyse, hasar gördüyse veya suya düşürüldüyse bu üniteyi asla çalıştırmayın.
- Kabloları ısıtılmış yüzeylerden uzak tutun. Kabloyu cihazın dışına sarmayın veya kablonun bir masa ya da tezgâh kenarından sarkmasına izin vermeyin.
- Açık havada kullanmayın.
- Güvenlik fişinde değişiklik yapmayın ve bu cihazla uzatma kablosu kullanmayın.
- Voltaj dönüştürücü ile çalıştırmayın.
- Sıcak yüzeylere dokunmayın.
- Üretici tarafından önerilmeyen aksesuarları kullanmayın; bu, yaralanmalara neden olabilir.

BU TALİMATLARI SAKLAYIN

DİKKAT:

Uyumluluktan sorumlu tarafça açıkça onaylanmayan değişiklikler veya modifikasyonlar, kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

Bu cihaz, FCC Kuralları'nın 15. Bölümü ile uyumludur.

Çalıştırma aşağıdaki iki koşula tabidir:

1. Bu cihaz zararlı parazite neden olmamalıdır.
2. Bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazitler dâhil olmak üzere alınan her türlü paraziti kabul etmelidir.

UYARI:


Uyumluluktan sorumlu tarafça açıkça onaylanmayan bu ünite üzerindeki değişiklikler veya modifikasyonlar, kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kuralları'nın 15. Bölümü uyarınca Sınıf B dijital cihaz sınırlarına uygun bulunmuştur. Bu sınırlar, konut kurulumlarında zararlı parazite karşı makul koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu ünite radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir; talimatlara uygun olarak kurulup kullanılmadığında radyo iletişimlerine zararlı parazite neden olabilir. Ancak belirli bir kurulumda parazitin oluşmayacağı garanti edilmez. Bu ekipman, cihazı kapatıp açarak belirlenebilecek şekilde radyo veya televizyon alımında zararlı parazite neden olursa, kullanıcının aşağıdaki önlemlerden birini veya birkaçını deneyerek paraziti gidermesi önerilir:


- Alıcı antenin yönünü değiştirin veya yerini değiştirin.
- Ekipman ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devredeki prize bağlayın.
- Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

PARÇALARIN VE KONTROLLERİN KONUMU

No.	PARÇA ADI
1	Açma/Kapama Düğmesi
2	Ayaklar
3	Koku diskisi
4	Kapak
5	Güç kablosu

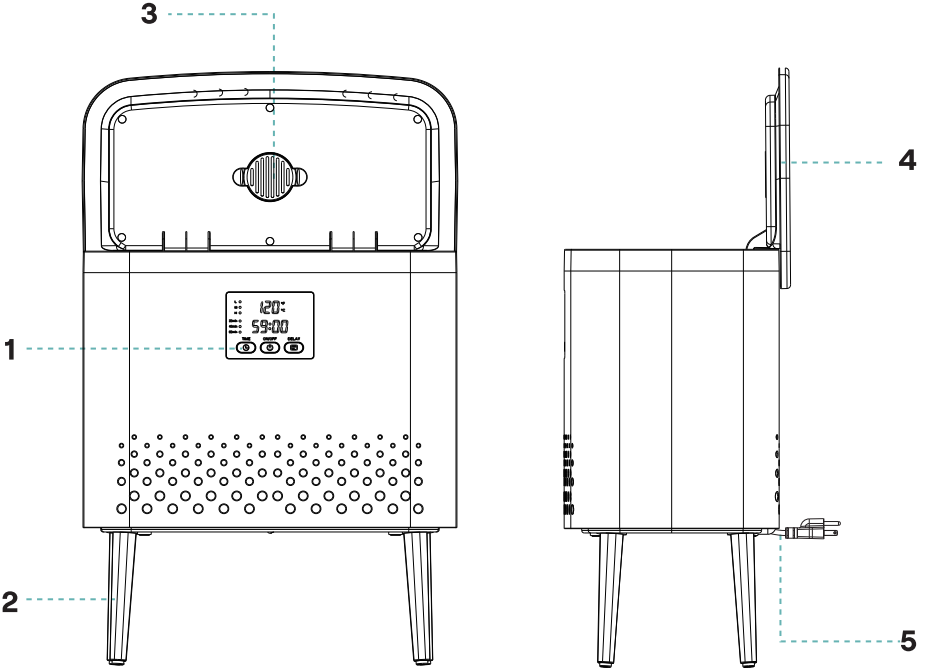

LED EKRAN

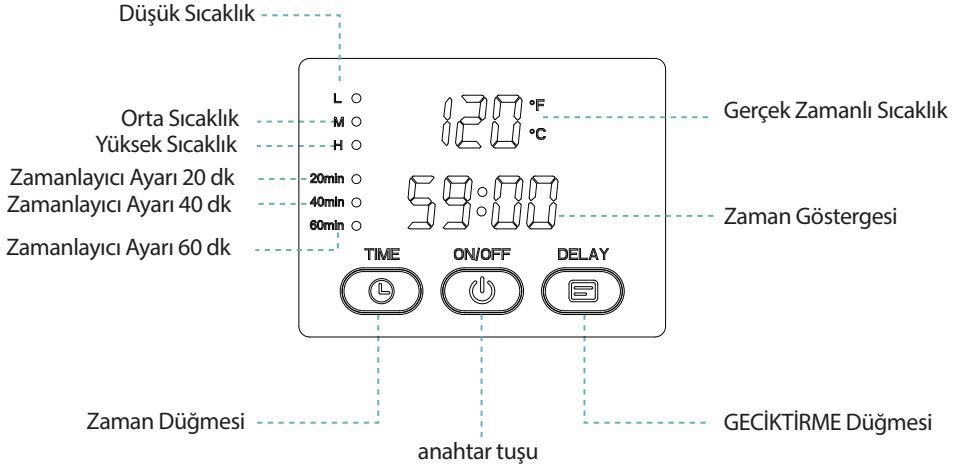

1. Anahtar düğmesine basarak cihazı başlatın; kapatmak için uzun basın.
2. Cihaz başladıktan sonra zaman ayırıcı sembolü yanıp sönmeye başlar. Başlatmadan sonra 5 saniye içinde işlem yapılmazsa cihaz, yüksek sıcaklık modunda otomatik olarak 20 dakikalık çalışma süresi ayarlar.
3. Açtıktan sonra zaman gösterim alanındaki iki nokta yanıp sönmeye başlar. Gecikmeli başlatma süresini ayarlamak için 10 saniye içinde rezervasyon düğmesine basın (30 dakikadan 24 saate kadar; her basışta süre 30 dakika artar).
4. Rezervasyon süresini ayarladıktan sonra, çalışma süresini ayarlamak için 10 saniye içinde zamanlayıcı düğmesine basın (20, 40 ve 60 dakika arasında geçiş yapar).
5. Çalışma süresini ayarladıktan sonra, düşük sıcaklık modu, orta sıcaklık modu ve yüksek sıcaklık modunu ayarlamak için güç düğmesine basın.
6. Kova duvarının sıcaklığı 50°C'nin üzerine çıktığında, anahtarın arka plan ışığı kırmızıya döner ve yüksek sıcaklığı gösterir. Dokunmayın.

GÖSTERGE TALİMATLARI

1. Randevu ışığı: Randevu seçilirken yanıp söner, randevu süresince sürekli yanar ve randevu süresi sonunda söner.
2. Süre ışığı: Süre seçilirken yanıp söner, çalışma sırasında yanık kalır ve çalışma süresi sonunda söner.

3. Ekran gösterimi talimatları: Zaman düğmesine basarak 20, 40 ve 60 arasında dolaşın; ilgili küçük yuvarlak ışık yanıp söner. Küçük yuvarlak ışık çalışma sırasında yanık kalır ve çalışma tamamlandığında söner. Randevu seçmiyorsanız TIME'ı seçin. Ekran, çalışmıyorken süreyi gösterir ve yanıp söner. Normal çalışma sırasında geri sayım yaparken sürekli AÇIK kalır. Randevu ayarlamak için önce randevuyu seçin, ardından süreyi seçin. Randevuya tıkladığınızda ekran randevu süresini gösterir; başlangıçta yanıp söner. Onaydan sonra ışık sürekli yanar ve randevu süresini geri sayar. Randevu süresi bittiğinde randevu ışığı söner, süre ışığı yanık kalır ve ekranda seçilen ısıtma süresinin geri sayımı görüntülenir.


KOKU DİSKİ TALİMATLARI

Bu koku disk, havluları ısıtırken aromaterapi tabletleri veya esansiyel yağlar kullanmayı seven bazı kullanıcılar için ek bir tasarımıdır.

1. Koku Diskini mühürlü plastik poşetinden çıkarın.
2. Kapağın alt yüzeyinde bulunan Koku Diski Yuvasına kaydırarak yerleştirin.

KURULUM TALİMATLARI

Destek ayaklarını takın.

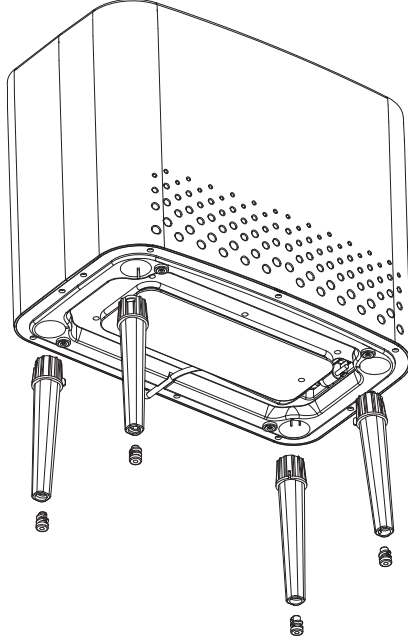

1. Kapağı açın ve makine gövdesinin içinden kauçuk ayakları ve ayak pedlerini çıkarın.
2. Ayak pedlerini kauçuk ayakların altındaki deliklere kilitleyin.
3. Kauçuk ayakları alt kasadaki deliklerle hizalayın ve yerine oturtun.

Kullanım Talimatları

1. Kapağı açın ve ambalaj içeriğini çıkarın.
2. Havlu Isıtıcıyı kuru, düz ve sert bir yüzeye yerleştirin.
3. Fişi standart bir 120V prize takın.

NOT: Bu Havlu ve Battaniye Isıtıcı, 3 uçlu topraklı fişe sahiptir.

Elektrik çarpması riskini azaltmak için güç kablosunu, kolayca erişilebilen topraklı bir elektrik prizine takın.

HAVLU VE BATTANIYE ISITICININ KULLANIMI

Havlu ve Battaniye Isıtıcı, iki büyük pamuklu banyo havlusunu veya kişisel bir TV battaniyesini rahatça ısıtabilir.

1. Güç kablosunu bir elektrik prizine takın.
2. KAPAĞI açın ve içine SADECE KURU havlu(lar) veya bir battaniye yerleştirin.

NOT: Nemli veya ıslak havluların havlu ısıtıcıya konulması üniteye zarar verebilir ve ciddi güvenlik riskleri oluşturabilir.

3. KAPAĞI kapatın.
4. AÇMA/KAPAMA DÜĞMESİNE basın.
5. Lütfen ürünün iç duvarına dokunmayın; aksi halde yanma (haşlanma) riski vardır. Kovanın sıcaklığı yaklaşık 5 dakika içinde 130+/-8°C/46.4°F'ye ulaşabilir ve bu sıcaklığı yaklaşık 15 dakika koruyabilir. Bu noktada havlunun sıcaklığı 50°C/122°F'nin üzerine çıkabilir; bu, insan teması için nispeten sıcak ve konforlu bir sıcaklıktır. Havlu kovanı dolaylı olarak ısıtılarak havlu sıcaklığı yaklaşık 55°C/131°F civarında tutulur. Çalışma gösterge ışığı, makine çalışmaya başladıktan 80 dakika sonra söner; bu, ürünün bir çalışma döngüsünü tamamladığını gösterir.
6. 30 saniyelik hızlı ısıtma ile, iki banyo havlusunu ısıtmak için genellikle 15 dakika yeterlidir.
7. Havlu(ları) veya battaniyeyi çıkarmak için KAPAĞI açın. Kapağın tutamağına bastırın ve ardından yukarı çekerek ürünün kapağını açın.

Not: Üniteye zarar vermemek için, ürünleri çıkarırken kapağı nazikçe kaldırın.

8. Isıtma döngüsünü durdurmak veya başlatmak için istediğiniz zaman AÇMA/KAPAMA DÜĞMESİNE basın.

EN İYİ SONUÇLAR İÇİN İPUÇLARI

1. Pamuk veya pamuk karışımı havlular ya da kumaşlar kullanın.
2. Hızlı ve eşit ısınma için 1 havluyu Havlu ve Battaniye Isıtıcının içine gevşekçe yerleştirin. Sıkı sarılmış veya katlanmış havluların tamamen ısınması daha uzun sürer. İki havlunun ısınması bir havluya göre daha uzun sürer.
3. Yalnızca KURU kumaşlarla kullanın. Not: Nemli veya ıslak parçalarla KULLANMAYIN.
4. Yüksek ısıya dayanamayacak hassas kumaşları kullanmaktan kaçının. Üzerinde yalnızca düşük ısıda ütü yapılması gerektiği belirtilen kumaşlar, havlu ısıtıcının ısısına dayanamayabilir; bu da kumaşın ve Havlu ve Battaniye Isıtıcının zarar görmesine neden olabilir.
5. Isıtma döngüsü başladıktan sonra kapağı kapalı tutun. Bu, ısının kaçmasını önler. Döngü sırasında kapağın açılması ısınma sürelerinin uzamasına neden olabilir.

Not: Kapakta ve ünitenin iç kısmında yoğuşma olması normaldir.

BAKIM VE TEMİZLİK

TEMİZLEME ÖNCESİNDE GÜÇ KABLOSUNU ELEKTRİK PRİZİNDEN ÇIKARIN. ÜNİTE DOKUNULDUĞUNDA SERİN OLDUĞUNDA SADECE KURU BİR BEZLE SİLİN.



SLTLR625



SLTLR725

Ürün Kaydı

SereneLife'i tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ürününüzü kaydedersek, özel garantimizin tüm avantajlarından ve kişiselleştirilmiş müşteri desteğinden yararlanmanızı sağlarız. Uzman desteğine erişmek ve SereneLife satın alımınızı mükemmel durumda tutmak için formu doldurun.

Buradan Başlayın




Model Numarası:

SLTLR625

[Serenelifehome.com/pages/register](https://serenelifehome.com/pages/register)



Sorulariniz veya yorumlariuz var mi?
Yardim etmek için buradayiz!
Phone: 1.718.535.1800
PyleUSA.com/ContactUs

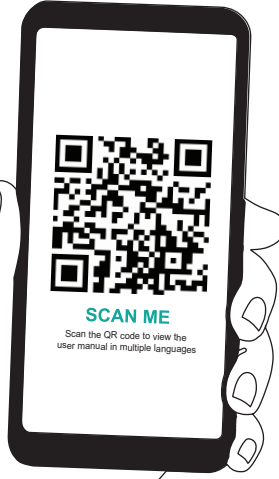

ENG UK

For user guides in multiple languages,
SCAN THE QR CODE
and enter your model number
User Manuals available in
Italian I German I Polish I Turkish I Dutch



GER

Für Benutzerhandbücher
SCANNEN SIE DEN QR-CODE
und geben Sie Ihre Modellnummer ein
Benutzerhandbücher verfügbar in
Italian I German I Polish I Turkish I Dutch



SPA

Para guias de usuario en varios idiomas,
ESCANEE EL CÓDIGO QR
e ingrese su número de modelo
Manuales de usuario disponibles en
Italian I German I Polish I Turkish I Dutch



POL

Aby uzyskać instrukcję użytkownika
w wielu językach,
ZESKANUJ KOD QR
i wprowadź numer swojego modelu
Instrukcje obsługi dostępne w
Italian I German I Polish I Turkish I Dutch



FRE

Pour les guides d'utilisation en plusieurs langues,
SCANNEZ LE CODE QR
et entrez votre numéro de modèle
Manuels d'utilisation disponibles en
Italian I German I Polish I Turkish I Dutch



TUR

Birden fazla dilde kullanıcı kılavuzları için,
QR KODUNU TARAYIN
ve model numaranızı girin
Kullanım Kılavuzları burada mevcuttur:
Italian I German I Polish I Turkish I Dutch



ITA

Per le guide utente in più lingue,
SCANSIONA IL CODICE QR
e inserisci il numero del tuo modello
Manuali utente disponibili in
Italian I German I Polish I Turkish I Dutch



DUT

Voor gebruikershandleidingen
in meerdere talen,
SCAN DE QR-CODE
en voer uw modelnummer in
Gebruikershandleidingen beschikbaar in
Italian I German I Polish I Turkish I Dutch

SerenLife



SLTLR625 - SLTLR725

Rechthoekige
handdoekverwarmer



Gebruikershandleiding

INHOUD

KENMERKEN & TECHNISCHE SPECIFICATIES	3
WAARSCHUWING	4
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSLNSTRUCTIES	5
FCC-INFORMATIE	6
LOCATIE VAN ONDERDELEN EN BEDIENINGEN	7
LED-SCHERM	8
DISPLAY-INSTRUCTIES	9
INSTRUCTIES GEURDISC	9
INSTALLATIE-INSTRUCTIES	9
GEBRUIK VAN DE HANDDOEK- & DEKENVERWARMER	10
TIPS VOOR HET BESTE RESULTAAT	11
VERZORGING EN ONDERHOUD	11
PRODUCT REGISTREREN	11

LEES EN BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

WAARSCHUWING:

LEES ALLE INSTRUCTIES, WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMATREGELEN
ZORGVULDIG VOORDAT JE DIT PRODUCT GEBRUIKT.

HET NIET OPVOLGEN HIERVAN KAN LEIDEN TOT LETSEL OF SCHADE AAN HET
APPARAAT.

Kenmerken:

- Perfect formaat voor twee grote badhanddoeken
- Geschikt voor twee grote badhanddoeken of een persoonlijke omslagdeken
- Eenvoudige bediening met één druk op de knop
- Aan/uit-knop
- Schakelt automatisch uit na de ingestelde tijd
- Deksel blijft open staan bij het vullen en legen van de handdoek- en dekenverwarmer
- Dubbelwandig geïsoleerd deksel houdt warmte vast en blijft koel aan de buitenkant
- Oververhittingsbeveiliging en waterbestendig ontwerp
- Ingebouwd indicatielampje
- Handige emmerstijl voor eenvoudig verplaatsen
- Ontworpen om energieverbruik te besparen
- Verwarmt handdoeken, badjassen, dekens en andere stoffen items

Wat zit er in de doos:

- Handdoekverwarmer
- Aromatherapietablet
- Vochtabsorberend zakje

Technische specificaties:

- Materiaal: Roestvrij staal
- Vermogen: 450W
- Voedingsspanning: 220V–240V AC
- Frequentie: 50/60Hz
- Inhoud: 20L (5.28gal)
- Tijdinstellingen: 20, 40, 60 minuten
- Lengte netsnoer: 5,91 ft (180 cm)
- Draagvermogen: 110,2 lbs (50 kg)
- Temperatuurbereik: Instelbaar van 90°F tot 140°F (32°C tot 135°C)
- Productafmetingen (L × B × H): 17,32" × 10,01" × 19,68" inch (44 × 25 × 50 cm)

LET OP

Om het risico op ernstig letsel te verminderen, houd er rekening mee dat dit geen speelgoed is. Laat kinderen dit apparaat niet bedienen of in de buurt van de handdoek- en dekenverwarmer spelen.

OM HET RISICO OP BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOK TE VERMINDEREN, STEL DIT APPARAAT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT.



Het bliksemsymbool met pijlpunt in een gelijkzijdige driehoek waarschuwt voor de aanwezigheid van niet-geïsoleerde “gevaarlijke spanning” in de behuizing van het apparaat, die sterk genoeg kan zijn om een risico op elektrische schok te vormen.



Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek wijst op belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies (service) in de documentatie die bij het apparaat is geleverd.

LEES, VOLG EN BEWAAR ALLE VEILIGHEIDS- EN BEDIENINGSINSTRUCTIES VOORDAT JE HET APPARAAT GEBRUIKT.

- ALLEEN VOOR HUISHOUELIJK GEBRUIK
- ALLEEN VOOR GEBRUIK DOOR VOLWASSENEN
- ALLEEN VOOR DROGE STOFFEN MATERIALEN

CALIFORNIA PROP 65 WAARSCHUWING



WAARSCHUWING:

Dit product bevat cadmium, waarvan in de staat Californië bekend is dat het kanker, aangeboren afwijkingen en andere voortplantingsschade kan veroorzaken. Niet inslikken.
Voor meer info ga naar: www.P65warnings.ca.gov

Belangrijke veiligheidsinstructies

WAARSCHUWING:

OM HET RISICO OP BRAND, ELEKTRISCHE SCHOK OF ERNSTIG LETSEL BIJ GEBRUIK VAN DIT APPARAAT TE VERMINDEREN, VOLG DE BASISVOORZORGSMaatregelen hieronder:

- Lees alle instructies voordat je het apparaat gebruikt.
- Haal na gebruik altijd de stekker uit het stopcontact.
- Gebruik het apparaat alleen waarvoor het bedoeld is.
- Plaats of bewaar het apparaat niet op een plek waar het in een bad of gootsteen kan vallen of worden getrokken.
- Plaats het apparaat niet in water of andere vloeistoffen en dompel het niet onder.
- Raak een apparaat dat in water is gevallen niet aan. Haal direct de stekker uit het stopcontact.
- Zorg ervoor dat er geen voorwerpen in of op het apparaat vallen en dat er geen vloeistoffen op worden gemorst.
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer het is aangesloten.
- Houd toezicht wanneer het apparaat wordt gebruikt in de buurt van kinderen of mensen met een beperking.
- Gebruik het apparaat zoals beschreven in deze handleiding.
- Gebruik het apparaat niet als het snoer of de stekker beschadigd is, als het niet goed werkt, is gevallen, beschadigd is of in water is gevallen.
- Houd het snoer uit de buurt van hete oppervlakken. Wikkel het snoer niet om het apparaat en laat het niet over de rand van een tafel of aanrecht hangen.
- Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
- Verwijder of wijzig de veiligheidsstekker niet en gebruik geen verlengsnoer met dit apparaat.
- Gebruik geen spanningsomvormer.
- Raak geen hete oppervlakken aan.
- Gebruik geen accessoires die niet door de fabrikant worden aanbevolen, dit kan letsel veroorzaken.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

LET OP:

Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving, kunnen je het recht ontnemen om dit apparaat te gebruiken.

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels.

Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

1. Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken.
2. Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

WAARSCHUWING:

Wijzigingen of aanpassingen aan dit apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving, kunnen je het recht ontnemen om het apparaat te gebruiken.

Opmerking:


Dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten voor een Klasse B digitaal apparaat, overeenkomstig Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien het niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, schadelijke interferentie veroorzaken bij radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er in een specifieke installatie geen interferentie zal optreden.

Als dit apparaat schadelijke interferentie veroorzaakt bij radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit en weer aan te zetten, wordt je aangeraden om de interferentie te corrigeren met een of meer van de volgende maatregelen:


- Richt of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

LOKALIZACJA ELEMENTÓW I PANELU STEROWANIA

Nr.	ONDERDEEL
1	Aan/uit-knop
2	Voetjes
3	Geurschijf
4	Deksel
5	Netsnoer

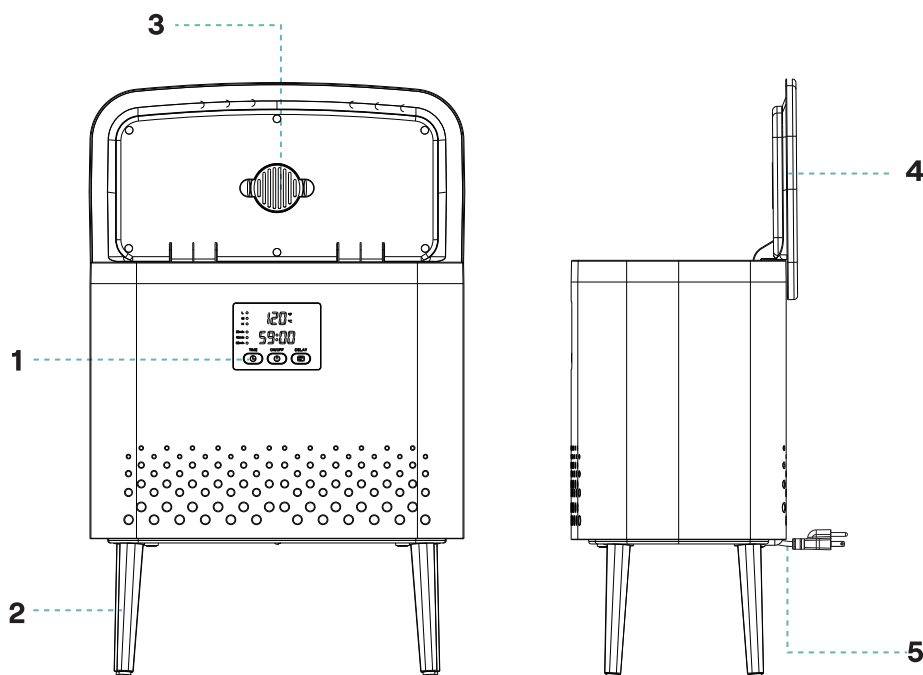

LED-SCHERM

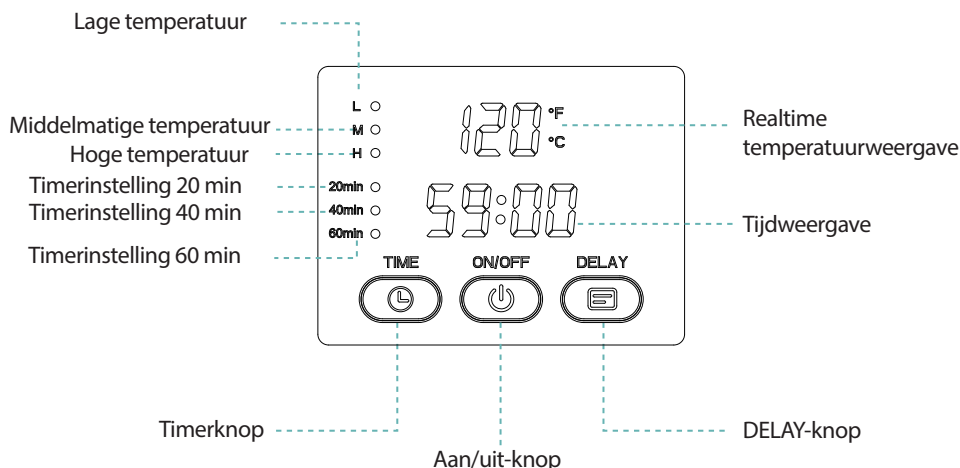

1. Druk op de aan/uit-knop om het apparaat te starten. Houd de knop ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.
2. Nadat het apparaat is gestart, begint het tijdscheidingsteken te knipperen als er binnen 5 seconden geen handeling wordt uitgevoerd. Het apparaat schakelt automatisch naar een werktijd van 20 minuten in de hoge temperatuurstand.
3. Na het inschakelen knipperen de dubbele punten in de tijdweergave. Druk binnen 10 seconden op de reserveringsknop om de vertraagde starttijd in te stellen (van 30 minuten tot 24 uur, elke druk verhoogt met 30 minuten).
4. Nadat de reserveringstijd is ingesteld, druk je binnen 10 seconden op de timerknop om de werktijd in te stellen (wissel tussen 20, 40 en 60 minuten).
5. Nadat de werktijd is verstreken, druk je op de aan/uit-knop om te schakelen tussen lage, middelmatige en hoge temperatuur.
6. Wanneer de temperatuur van de interne wand hoger is dan 50°C (122°F), wordt de achtergrondverlichting van de knop rood om een hoge temperatuur aan te geven. Raak het apparaat niet aan.

DISPLAY-INSTRUCTIES

1. Afspraak aanduiding: Knippert wanneer de timer wordt ingesteld, blijft branden tijdens de ingestelde periode en schakelt uit wanneer de tijd is verstreken.
2. Tijdsaanduiding: Knippert tijdens het instellen van de tijd, blijft branden tijdens gebruik en schakelt uit aan het einde van de werktijd.

3. Instructies schermweergave: Druk op de timerknop om te wisselen tussen 20, 40 en 60 minuten, waarbij het bijbehorende kleine ronde lampje knippert. Het kleine ronde lampje blijft branden tijdens gebruik en schakelt uit wanneer de cyclus is voltooid. Wanneer je geen timer instelt, kies dan TIME. Het scherm toont de tijd en knippert wanneer het apparaat niet in gebruik is. Tijdens normaal gebruik blijft het continu branden terwijl het aftelt. Wil je een timer instellen, selecteer dan eerst de gewenste starttijd en daarna de werktijd. Druk op de timerknop, het scherm toont de ingestelde tijd en knippert in het begin. Na bevestiging blijft het lampje branden en telt het af naar de ingestelde starttijd. Zodra de ingestelde starttijd is verstreken, gaat het timerlampje uit, blijft het tijdlampje branden en toont het scherm de resterende opwarmtijd.


INSTRUCTIES GEURSCHIJF

Deze geurschijf is een extra functie voor gebruikers die aromatherapietabletten of essentiële oliën willen gebruiken tijdens het verwarmen van handdoeken.

1. Haal de geurschijf uit de verzegelde plastic verpakking.
2. Plaats deze in de houder voor de geurschijf aan de onderzijde van het deksel.

INSTALLATIE-INSTRUCTIE

Monteer de steunvoetjes.

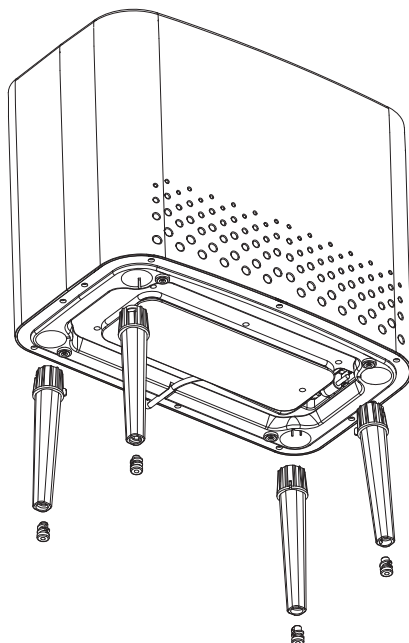

1. Open het deksel en haal de rubberen voetjes en voetpads uit de binnenkant van de behuizing.
2. Plaats de voetpads in de openingen aan de onderkant van de rubberen voetjes.
3. Lijn de rubberen voetjes uit met de openingen in de onderzijde van de behuizing en klik ze vast.

Gebruiksaanwijzingen

1. Open het deksel en verwijder al het verpakkingsmateriaal.
2. Plaats de handdoekverwarmer op een droge, vlakke en harde ondergrond.
3. Steek de stekker in een standaard 120V-stopcontact.

LET OP: Deze handdoek- en dekenverwarmer heeft een geaarde 3-polige stekker.

Om het risico op elektrische schokken te verminderen, sluit je het netsnoer aan op een geaard stopcontact dat goed bereikbaar is.

GEBRUIK VAN DE HANDDOEK- & DEKENVERWARMER

De handdoek- en dekenverwarmer kan comfortabel tot twee grote katoenen badhanddoeken of een persoonlijke omslagdeken verwarmen.

1. Steek de stekker in een stopcontact.
2. Open het deksel en plaats ALLEEN DROGE handdoek(en) of een deken in het apparaat.
3. LET OP: Het plaatsen van vochtige of natte handdoeken in de handdoekverwarmer kan het apparaat beschadigen en ernstige veiligheidsrisico's veroorzaken.
4. Sluit het deksel.
5. Druk op de AAN/UIT-knop.
6. Raak de binnenwand van het apparaat niet aan, dit kan brandwonden veroorzaken. De temperatuur van de binnenwand kan na ongeveer 5 minuten oplopen tot 130°F–140°F (54,4°C–60°C) en kan deze temperatuur ongeveer 15 minuten vasthouden. Op dat moment kan de temperatuur van de handdoek boven de 50°C / 122°F uitkomen, wat warm maar comfortabel aanvoelt voor het menselijk lichaam. De handdoek wordt indirect verwarmd om een temperatuur van ongeveer 55°C / 131°F te behouden. Het indicatielampje gaat uit na 80 minuten na het starten van het apparaat, wat aangeeft dat de werkcyclus is voltooid.
7. Met 30 seconden snelle verwarming is 15 minuten doorgaans voldoende om twee badhanddoeken te verwarmen.
8. Open het deksel om de handdoek(en) of deken te verwijderen. Druk de handgreep omlaag en trek vervolgens omhoog om het deksel te openen.
9. Let op: Til bij het verwijderen van items voorzichtig het deksel op om schade aan het apparaat te voorkomen.
10. Druk op elk moment op de AAN/UIT-knop om de verwarmingscyclus te starten of te stoppen.

TIPS VOOR HET BESTE RESULTAAT

1. Gebruik katoenen of katoenmix handdoeken of stoffen.
2. Voor snelle en gelijkmatige verwarming plaats je één handdoek losjes in de handdoek- en dekenverwarmer. Strak opgerolde of gevouwen handdoeken hebben meer tijd nodig om volledig op te warmen. Twee handdoeken hebben meer tijd nodig dan één.
3. Gebruik alleen DROGE stoffen. Let op: gebruik geen vochtige of natte materialen.
4. Vermijd het gebruik van delicate stoffen die niet bestand zijn tegen hoge temperaturen. Stoffen die alleen geschikt zijn voor koele wasprogramma's kunnen mogelijk de warmte van de handdoekverwarmer niet verdragen, wat kan leiden tot schade aan zowel de stof als het apparaat.
5. Houd het deksel gesloten zodra de verwarmingscyclus is gestart. Dit voorkomt dat warmte ontsnapt. Het openen van het deksel tijdens de cyclus kan de opwarmtijd verlengen.
6. Let op: condensatie op het deksel en in de binnenkant van het apparaat is normaal.

VERZORGING EN ONDERHOUD

HAAL DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT VOORDAT JE HET APPARAAT REINIGT. MAAK HET ALLEEN SCHOON MET EEN DROGE DOEK WANNEER HET IS AFGEKOELD EN VEILIG KAN WORDEN AANGERAAKT.



SLTLR625



SLTLR725

Product registreren

Bedankt dat je hebt gekozen voor SereneLife. Door je product te registreren, profiteer je van alle voordelen van onze exclusieve garantie en persoonlijke klantenservice. Vul het formulier in om toegang te krijgen tot deskundige ondersteuning en om je SereneLife-aankoop in perfecte staat te houden.

Begin Hier




Modelnummer:

SLTLR625

[Serenelifehome.com/pages/registre](https://serenelifehome.com/pages/registre)



Vragen of opmerkingen?
We staan voor je klaar!
Telefoon: 1.718.535.1800
Serenelifehome.com/ContactUs

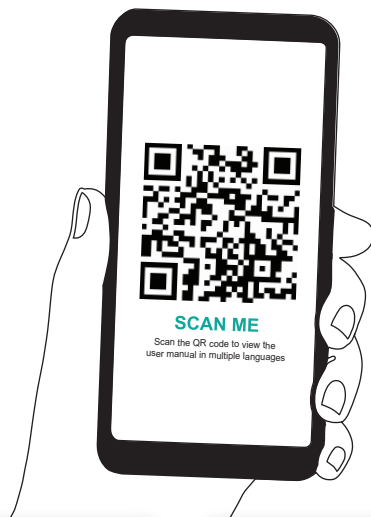

ENG UK

For user guides in multiple languages,
SCAN THE QR CODE
and enter your model number
User Manuals available in
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



GER

Für Benutzerhandbücher
SCANNEN SIE DEN QR-CODE
und geben Sie Ihre Modellnummer ein
Benutzerhandbücher verfügbar in
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



SPA

Para guías de usuario en varios idiomas,
ESCANEE EL CÓDIGO QR
e ingrese su número de modelo
Manuales de usuario disponibles en
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



POL

Aby uzyskać instrukcję użytkownika
w wielu językach,
ZESKANUJ KOD QR
i wprowadź numer swojego modelu
Instrukcje obsługi dostępne w
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



FRE

Pour les guides d'utilisation en plusieurs langues,
SCANNEZ LE CODE QR
et entrez votre numéro de modèle
Manuels d'utilisation disponibles en
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



TUR

Birden fazla dilde kullanıcı kılavuzları için,
QR KODUNU TARAYIN
ve model numaranızı girin
Kullanım Kılavuzları şurada mevcuttur:
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



ITA

Per le guide utente in più lingue,
SCANSIONA IL CODICE QR
e inserisci il numero del tuo modello
Manuali utente disponibili in
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



DUT

Voor gebruikershandleidingen
in meerdere talen,
SCAN DE QR-CODE
en voer uw modelnummer in
Gebruikershandleidingen beschikbaar in
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch