



Portable air conditioner

POAC9K25SILW

Wi-Fi User Manual



GB

Thank you for purchasing this Point portable air conditioner. These operating instructions will help you use the appliance safely and correctly. We recommend that you read this manual carefully, so you understand all its functions. Read all safety instructions before use and keep this manual for future reference.

NO

Takk for at du kjøpte dette Point bærbare klimaanlegget. Denne bruksanvisningen vil hjelpe deg med å bruke apparatet trygt og riktig. Vi anbefaler at du leser denne bruksanvisningen nøye, slik at du forstår alle funksjonene. Les alle sikkerhetsinstruksjonene før bruk, og ta vare på bruksanvisningen for fremtidig referanse.

FI

Kiitos, että ostit tämän Point-kannettavan ilmastointilaitteen. Tämä käyttöohje auttaa sinua käyttämään laitetta turvallisesti ja oikein. Suosittelemme, että luet tämän käyttöoppaan huolellisesti, jotta ymmärrät kaikki sen toiminnot. Lue kaikki turvallisuusohjeet ennen käyttöä ja säilytä tämä käyttöopas tulevaa tarvetta varten.

DK

Tak, fordi du har købt denne Point bærbare aircondition. Denne betjeningsvejledning vil hjælpe dig med at bruge apparatet sikkert og korrekt. Vi anbefaler, at du læser denne manual omhyggeligt, så du forstår alle dens funktioner. Læs alle sikkerhedsinstruktioner før brug og gem denne manual til fremtidig reference.

SE

Tack för att du har köpt den här Point portabla luftkonditioneringen. Dessa instruktioner hjälper dig att använda apparaten på ett säkert och korrekt sätt. Vi rekommenderar att du läser denna bruksanvisning noggrant, så att du förstår alla dess funktioner. Läs alla säkerhetsanvisningar före användning och spara denna bruksanvisning för framtida bruk.

Instruction Manual -English.....	page	4-16
Bruksanvisning-Norsk.....	side	17-29
Käyttöopas -Suomi.....	sivu	30-42
Brugervejledning-Dansk.....	side	43-55
Bruksanvisning-Svenska.....	sida	56-68



Let's get started!

Use the following quick guide when setting up the app.

Step	Action	New user (no account yet)	Re- installing app (account already exists)
1	Download and install app	YES	YES
2	Activate app	YES	YES
3	Register account	YES	NO – use your existing account
4	Log in	YES	YES
5	Add device	YES – add your appliance	NO – devices linked to your account will reappear automatically after login

When you reinstall the app and log in with the same account, your previously added devices are stored in the cloud and do not need to be added again.

- If the appliance has Wi- Fi, transmission power is < 20 dBm and the radio- frequency range is 2412–2472 MHz.
- The appliance complies with the RE Directive (2014/53/EU).

Network interfaces

1. Bluetooth (Bluetooth LE)

Before Wi- Fi setup, the device enables Bluetooth by default. Bluetooth is used for:

- searching for nearby phones/tablets,
- creating an initial connection so the app can quickly discover the device and prepare it for Wi- Fi configuration.

2. Wi- Fi

Before configuration, the Wi- Fi interface is not connected, but is in a listening (configurable) mode. It listens for Wi- Fi settings sent from the mobile app.

- When the correct Wi- Fi name and password are received, the device connects



to that network.

- The device supports 2.4 GHz Wi-Fi networks only, which are recommended for stable smart-home connections.

Services

1.Device broadcasting service

The device continuously broadcasts basic information via Bluetooth (device name, type and unique ID).

Nearby Bluetooth-enabled phones can see this information, making it easy to identify and select the correct device in the app.

2.Networking service

- The device supports both the initial Bluetooth connection and the later Wi-Fi configuration.
- The router SSID and password are sent from the app to the device via Bluetooth.
- During Wi-Fi setup the device attempts to connect to the specified network and reports the progress and result back to the app.

Wi- Fi module specifications and requirements

1.Minimum smartphone system requirements

- Android 5.0 or higher
- iOS 10.0 or higher

2.Wi-Fi parameters

Parameter	Details
Network frequency	2.400–2.500 GHz
WLAN standard	IEEE 802.11 b/g/n (channels 1–14)



Download and Install the App

Method 1

Scan the QR code with your phone's QR/Browser scanner, then download and install the app.



iOS




Android



SmartLife-SmartHome

Method 2

Android phones: Open Google Play Store, search for “SmartLife-SmartHome”, then download and install the app.

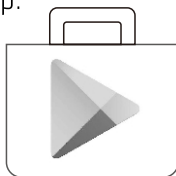

iOS phones: Open Apple App Store, search for “SmartLife-SmartHome”, then download and install the app.



Note: 

When installing the app, allow the required permissions (Storage / Location / Camera / Wi-Fi / Bluetooth). Without these, the app may not work correctly.


Activate the app

1. When you open the app for the first time, an activation screen appears.

2. You can either:

- tap Scan and scan the Activation QR code, or
- enter the Activation code manually.

3. Tap Activate.

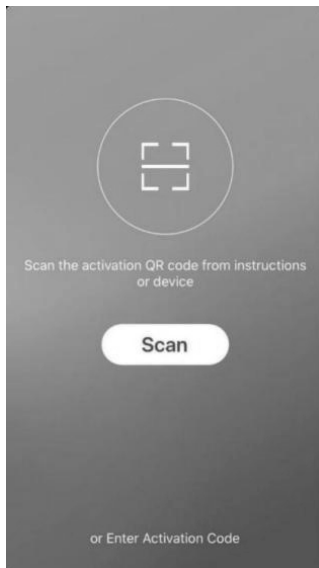


Activation QR code

Activation code word: point




Registration

- 1.If you do not yet have an account, tap Sign up.
- 2.Read the Privacy Policy and tap Agree.

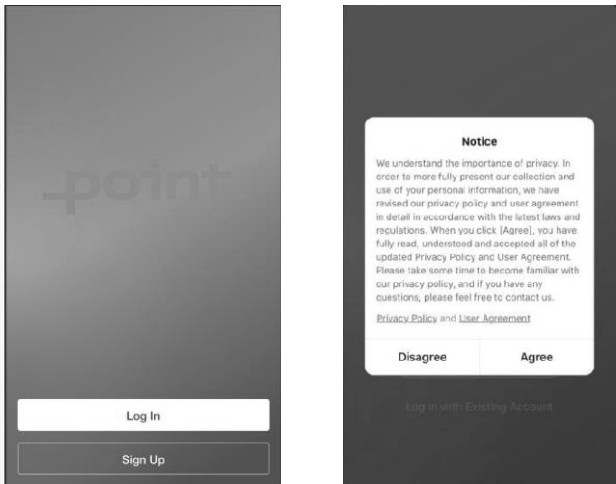

- 3.Tap > and choose your country/region.

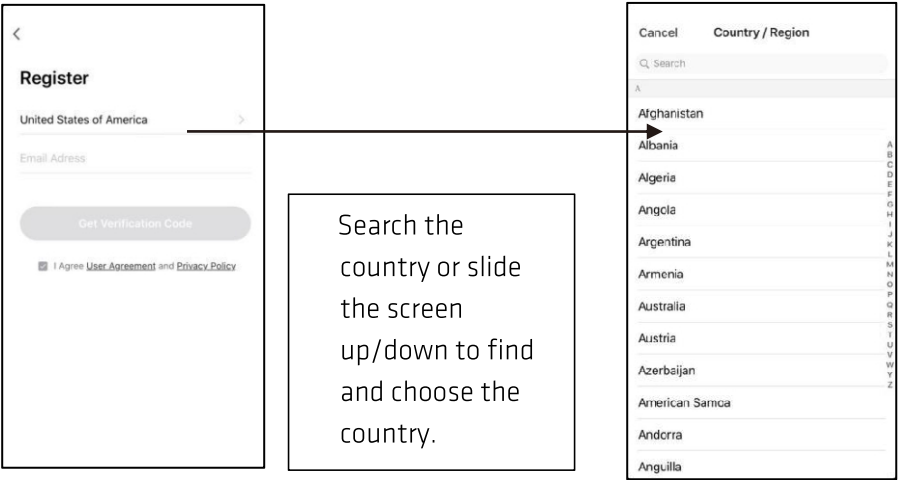

- 4. Enter your email address.
- 5. Tap Get Verification Code.

<

Register

United States of America >

XXXXXXXXX@XXX.X

Get Verification Code

☒ I Agree [User Agreement](#) and [Privacy Policy](#)

- 6. Enter the code you receive by email.
- 7. Set a password (6–20 characters, using letters and numbers).
- 8. Tap Done.

<

Enter Verification Code

The verification code is sent to your email:
Resend (22s)

1

2ABC

3DEF

4GHI

5JKL

6MNO

7PQRS

8TUV

9WXYZ

0

<

Set Password

●●●●●●●●

Done


Log in

- 1.If you already have an account, tap Log in.
- 2.Enter your email and password.
- 3.Tap.



Forgot password

- 1.Tap Forgot password.
- 2.Enter your registered email address and tap Get verification code.
- 3.Enter the code received by email.
- 4.Set a new password and tap Done.

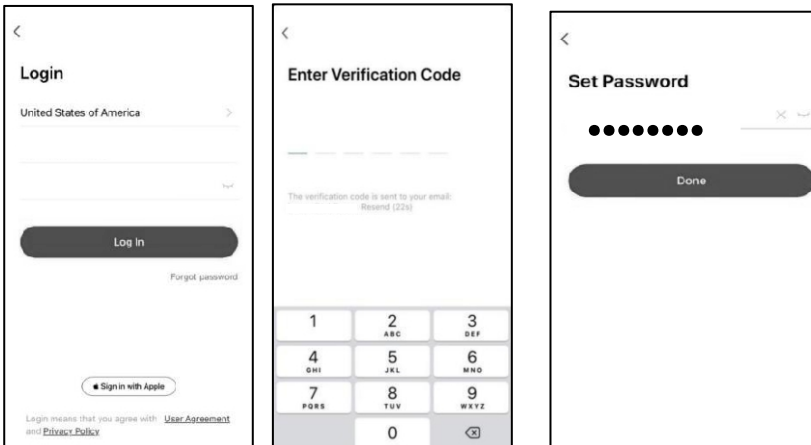

Add device

1.Power on the appliance, but do not press the ON/OFF button. The standby screen will appear.



Reset Wi-Fi

2.To reset the Wi-Fi module:

- Press the FAN SPEED button on the control panel 6 times within 4 seconds.
- Wait about 10 seconds until “AP” appears on the LED screen. The unit is now in pairing mode.

Add device in the app



3.In the app, tap Add device (or Add).





4.Enter the password for the same Wi-Fi network your phone is connected to, then tap Next.



5.The connection progress is shown as a percentage. On the appliance display you will see “PP”, “SA”, “AP” flashing in turn:

- PP – searching for the router
- SA – connected to the router
- AP – connected to the server

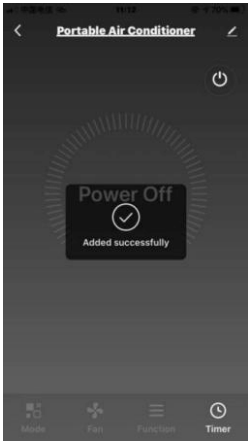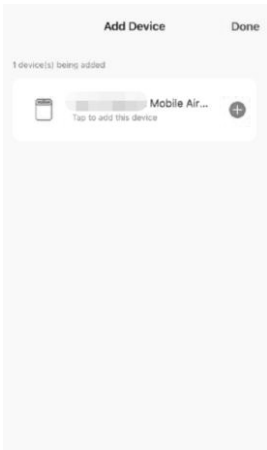

6.If connection fails, reset the Wi- Fi module again and repeat the steps.

Note:

Each time you reset Wi-Fi, wait about 10 seconds until “AP” appears on the screen (it will flash about 5 times).

Status codes

AP	Hotspot connection mode / connected to internet
PP	Searching for and trying to connect to the router
SA	Router connection successful

Troubleshooting

Description	Possible causes and checks
Appliance cannot be configured / added	•App permissions are disabled. – When installing the app, make sure permissions for Storage / Location / Camera / Wi- Fi / Bluetooth are allowed. Otherwise the app may not work correctly. •Wrong Wi- Fi name or password. – Check that your phone is connected to the correct Wi- Fi network and that the SSID and password you enter are correct. •Router settings block the device. Check if any of the following are enabled: – Router or PC firewall – MAC- address filtering – Hidden SSID – DHCP server disabled •Temporary network issue. – Restart the router, your mobile device and the appliance (Wi- Fi module), then try to add the appliance again. – Before restarting, make sure no one else is currently connected to the same appliance.
Mobile phone cannot control the appliance	•If the appliance (Wi- Fi module) is rebooted and the app shows a message that the device has been removed, dismissing or ignoring this message can cause the phone to lose control permission. In this case you must add / connect the appliance again. •After a power failure, the phone will temporarily lose control permission for about 3 minutes. A notification will appear on the phone. – If control is not restored after power returns, reconnect the appliance in the app
Mobile phone cannot find the appliance / “Device offline”	If the app shows Device offline, check the following: •The appliance has not been reset or reconfigured. •The appliance has power. •The router has power. •The appliance is connected to the router. •The router is connected to the internet. •Your mobile device is connected to the internet. If, after adding the device, it disappears from the device list: •Pull down on the list to refresh it. •If it still does not appear, close the app completely and restart it.

SPECIFICATIONS:

Model: POAC9K25SILW

Rated voltage: 220-240 V~ 50 HZ

Rated power: 1020 W



This symbol on the product or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of its life separately from your household waste. There are separate collection systems for recycling in the EU. For more information, please contact the local authority or the retailer where you purchased the product.

Power International AS,
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:

<https://www.power.no/kundeservice/>

T: 21 00 40 00

Expert Danmark:

<https://www.expert.dk/kundeservice/>

T: 70 70 17 07

Power Danmark:

<https://www.power.dk/kundeservice/>

T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:

<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>

T: 70 70 17 07

Power Finland:

<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>

T: 0305 0305

Power Sverige:

<https://www.power.se/kundservice/>

T: 08 517 66 000

La oss sette i gang!

Bruk følgende hurtigguide når du setter opp appen.

Trinn	Handling	Ny bruker (ingen konto ennå)	Reinstallering av app (konto finnes allerede)
1	Last ned og installer appen	JA	JA
2	Aktiver app	JA	JA
3	Registrer konto	JA	NEI – bruk din eksisterende konto
4	Logg inn	JA	JA
5	Legg til enhet	JA – legg til apparatet ditt	NEI – enheter koblet til kontoen din vises automatisk etter pålogging

Når du reinstallerer appen og logger inn med samme konto, er tidligere tillagte enheter lagret i skyen og trenger ikke å legges til på nytt.

- Hvis apparatet har Wi-Fi, er sendeeffekten < 20 dBm og radio-frekvensområdet er 2412–2472 MHz.
- Apparatet er i samsvar med RE-direktivet (2014/53/EU).

Nettverksgrensesnitt

1. Bluetooth (Bluetooth LE)

Før Wi-Fi-oppsett aktiverer enheten Bluetooth som standard. Bluetooth brukes til:

- søker etter telefoner/nettbrett i nærheten,
- oppretter en innledende tilkobling slik at appen raskt kan finne enheten og forberede den for Wi-Fi-konfigurering.



2.Wi-Fi

Før konfigurering er Wi-Fi-grensesnittet ikke tilkoblet, men er i en lyttemodus (konfigurerbar). Den lytter etter Wi-Fi-innstillinger sendt fra mobilappen.

- Når riktig Wi-Fi-navn og passord er mottatt, kobler enheten seg til dette nettverket.
- Enheten støtter kun 2,4 GHz Wi-Fi-nettverk, som anbefales for stabile smarthjem-tilkoblinger.

Tjenester

1.Kringkastingstjeneste for enheten

Enheten kringkaster kontinuerlig grunnleggende informasjon via Bluetooth (enhetsnavn, type og unik ID).

Bluetooth-aktiverte telefoner i nærheten kan se denne informasjonen, noe som gjør det enkelt å identifisere og velge riktig enhet i appen.

2.Nettverkstjeneste

- Enheten støtter både den innledende Bluetooth-tilkoblingen og den senere Wi-Fi-konfigurasjonen.
- Ruterens SSID og passord sendes fra appen til enheten via Bluetooth.
- Under Wi-Fi-oppsettet forsøker enheten å koble til det angitte nettverket og rapporterer fremdriften og resultatet tilbake til appen.

Spesifikasjoner og krav for Wi-Fi-modulen

1.Minimum systemkrav for smarttelefon

- Android 5.0 eller høyere
- iOS 10.0 eller høyere

2.Wi-Fi-parametere

Parameter	Detaljer
Nettverksfrekvens	2.400–2.500 GHz
WLAN-standard	IEEE 802.11 b/g/n (kanaler 1–14)

Last ned og installer appen

Metode 1

Skann QR-koden med telefonens QR-/nettleserskanner, og last ned og installer appen.



iOS



Android



SmartLife-SmartHome

Metode 2

Android-telefoner: Åpne Google Play Store, søk etter “SmartLife-Smarthome”, og last ned og installer appen.



iOS-telefoner: Åpne Apple App Store, søk etter “SmartLife-Smarthome”, og last ned og installer appen.



Merk: 

Når du installerer appen, må du tillate de nødvendige tillatelsene (Lagring / Posisjon / Kamera / Wi-Fi / Bluetooth). Uten disse vil appen kanskje ikke fungere som den skal.


Aktiver appen

1.Når du åpner appen for første gang, vises en aktiveringsskjerm.

2.Du kan enten:

- trykk på Skann og skann aktiverings-QR-koden, eller
- tast inn aktiveringskoden manuelt.

3.Trykk på Aktiver.

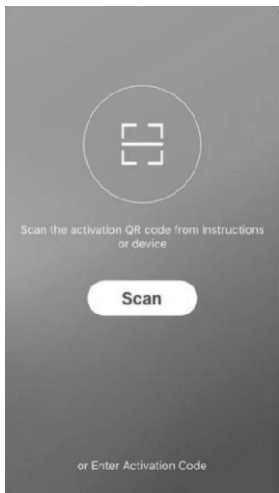


Aktiverings-QR-kode Aktiveringskodeord: point




Registrering

- 1.Hvis du ikke har en konto ennå, trykk på Registrer.
- 2.Les personvernerklæringen og trykk på Godta.

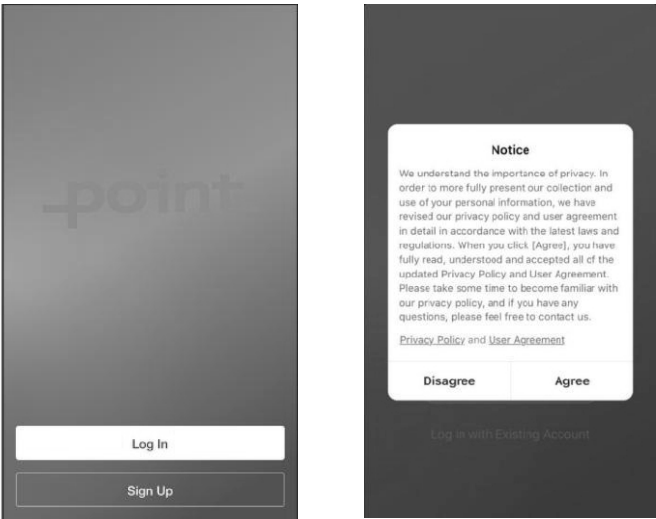

- 3.Trykk på > og velg ditt land/region.

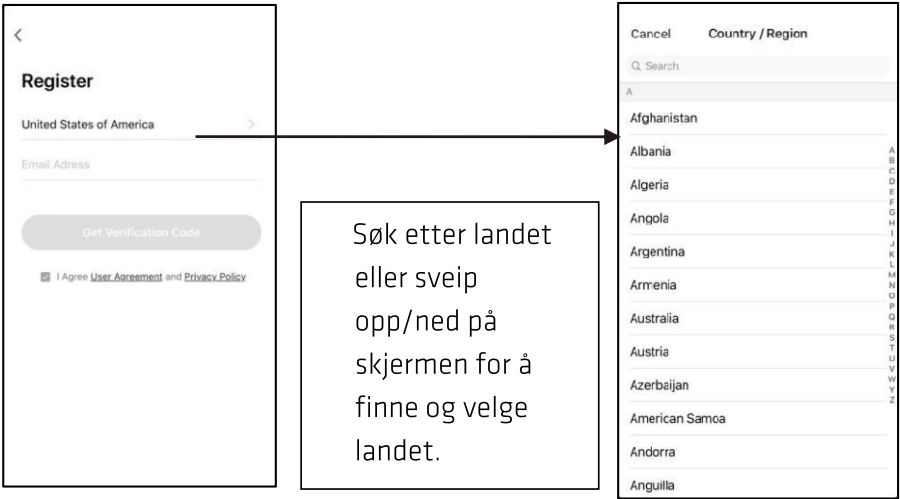

- 4.Skriv inn e-postadressen din.
- 5.Trykk på Hent verifiseringskode.

<

Register

United States of America >

XXXXXXXX@XXX.X

Get Verification Code

☐ I Agree [User Agreement](#) and [Privacy Policy](#)

- 6.Skriv inn koden du mottar på e-post.
- 7.Angi et passord (6–20 tegn, med bokstaver og tall).
- 8.Trykk på Ferdig.

<

Enter Verification Code

The verification code is sent to your email: [Resend \(22s\)](#)

123

4ABC5JKL6MNO

7PQRS8TUV9WXYZ

0

<

Set Password

●●●●●●●●

X

👁

Done


Logg inn

- 1.Hvis du allerede har en konto, trykk på Logg inn.
- 2.Skriv inn e-post og passord.
- 3.Trykk på Logg inn.



Glemt passord

- 1.Trykk på Glemt passord.
- 2.Skriv inn din registrerte e-postadresse og trykk på Hent bekreftelseskode.
- 3.Skriv inn koden du mottok på e-post.
- 4.Angi et nytt passord og trykk på Ferdig.

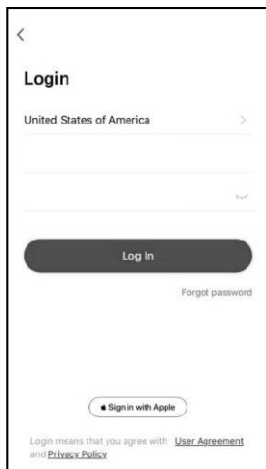

Legg til enhet

1.Slå på apparatet, men ikke trykk på AV/PÅ-knappen. Standby-skjermen vises.



Nullstill Wi-Fi

2.For å nullstille Wi-Fi-modulen:

- Trykk på Viftehastighetsknapp en på kontrollpanelet 6 ganger i løpet av 4 sekunder.
- Vent i ca. 10 sekunder til «AP» vises på LED-skjermen. Enheten er nå i paringsmodus.

Legg til enhet i appen



3.I appen trykker du på Legg til enhet (eller Legg til).





4.Skriv inn passordet for det samme Wi-Fi-nettverket som telefonen din er koblet til, og trykk deretter på Neste.



5.Tilkoblingsfremdriften vises i prosent. På apparatets display vil du se «PP», «SA» og «AP» blinke etter tur:

- PP – søker etter ruter
- SA – koblet til ruter
- AP – tilkoblet serveren

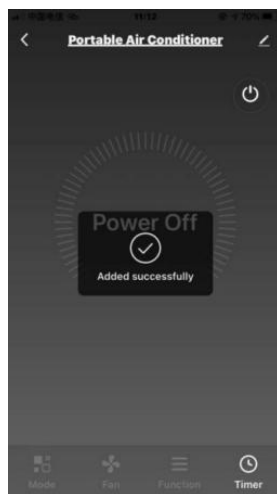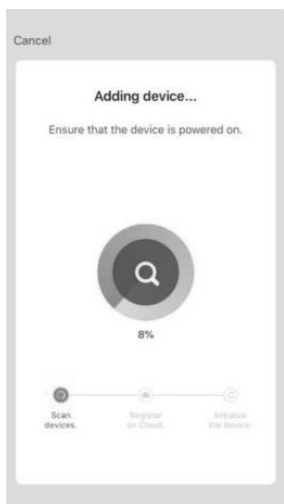

NO

6. Hvis tilkoblingen mislykkes, tilbakestill Wi-Fi-modulen igjen og gjenta trinnene.

Merk:

Hver gang du tilbakestiller Wi-Fi, vent i ca. 10 sekunder til «AP» vises på skjermen (den vil blinke ca. 5 ganger).

Statuskoder

AP	Hotspot-tilkoblingsmodus / tilkoblet internett
PP	Søker etter og prøver å koble til ruterer
SA	Rutertilkobling vellykket

Feilsøking

Beskrivelse	Mulige årsaker og kontroller
Apparatet kan ikke konfigureres / legges til	• App-tillatelser er deaktivert. – Når du installerer appen, må du sørge for at tillatelser for Lagring / Posisjon / Kamera / Wi-Fi / Bluetooth er tillatt. Hvis ikke kan det hende at appen ikke fungerer som den skal. Feil Wi-Fi-navn eller passord. – Kontroller at telefonen er koblet til riktig Wi-Fi-nettverk, og at SSID og passord du skriver inn er riktig. • Ruterinnstillinger blokkerer enheten. Sjekk om noe av det følgende er aktivert: – Ruter- eller PC-brannmur – MAC-adressefiltrering – Skjult SSID – DHCP-server deaktivert • Midlertidig nettverksproblem. – Start ruterens, mobilenheten og apparatet (Wi-Fi-modulen) på nytt, og prøv deretter å legge til apparatet igjen. – Før du starter på nytt, må du sørge for at ingen andre er koblet til det samme apparatet.
Mobiltelefonen kan ikke kontrollere apparatet	• Hvis apparatet (Wi-Fi-modulen) startes på nytt og appen viser en melding om at enheten er fjernet, kan det å avvise eller ignorere denne meldingen føre til at telefonen mister kontrolltillatelsen. I dette tilfellet må du legge til / koble til apparatet på nytt. • Etter et strømbryt vil telefonen midlertidig miste kontrolltillatelsen i omtrent 3 minutter. Et varsel vil vises på telefonen. – Hvis kontrollen ikke gjenopprettes etter at strømmen er tilbake, må du koble til apparatet på nytt i appen
Mobiltelefonen finner ikke apparatet / «Enheten er frakoblet»	Hvis appen viser Enhet frakoblet, sjekk følgende: • Apparatet har ikke blitt tilbakeinstallert eller rekonfigurert. • Apparatet har strøm. • Ruterens har strøm. • Apparatet er koblet til ruterens. • Ruterens er koblet til internett. • Mobilenheten din er koblet til internett. Hvis enheten forsvinner fra enhetslisten etter at du har lagt den til: • Dra ned i listen for å oppdatere den. • Hvis den fortsatt ikke vises, lukk appen helt og start den på nytt.

SPESIFIKASJONER:

Model: POAC9K25SILW

Nominell spenning: 220-240 V~ 50 HZ

Nominell effekt: 1020 W



Dette symbolet på produktet eller i bruksanvisningen betyr at ditt elektriske og elektroniske utstyr skal avhendes ved slutten av levetiden separat fra husholdningsavfallet ditt. Det finnes egne innsamlingsordninger for resirkulering i EU. For mer informasjon, kontakt lokale myndigheter eller forhandleren der du kjøpte produktet.

Power International AS,
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:

<https://www.power.no/kundeservice/>

T: 21 00 40 00

Expert Danmark:

<https://www.expert.dk/kundeservice/>

T: 70 70 17 07

Power Danmark:

<https://www.power.dk/kundeservice/>

T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:

<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>

T: 70 70 17 07

Power Finland:

<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>

T: 0305 0305

Power Sverige:

<https://www.power.se/kundservice/>

T: 08 517 66 000

Näin pääset alkuun!

Käytä seuraavaa pikaopasta sovelluksen asennuksessa.

Vaihe	Toiminto	Uusi käyttäjä (ei tiliä vielä)	Sovelluksen uudelleenasetus (tili on jo olemassa)
1	Lataa ja asenna sovellus	KYLLÄ	KYLLÄ
2	Aktivoi sovellus	KYLLÄ	KYLLÄ
3	Rekisteröi tili	KYLLÄ	Ei – käytä olemassa olevaa tiliäsi
4	Kirjaudu sisään	KYLLÄ	KYLLÄ
5	Lisää laite	KYLLÄ – lisää laitteesi	Ei – tiliisi liitetyt laitteet tulevat automaattisesti näkyviin kirjautumisen jälkeen

Kun asennat sovelluksen uudelleen ja kirjaudut sisään samalla tilillä, aiemmin lisätyt laitteet ovat tallennettuna pilveen, eikä niitä tarvitse lisätä uudelleen.

- Jos laitteessa on Wi-Fi, lähetysteho on < 20 dBm ja radiotaajuusalue on 2412–2472 MHz.
- Laite on RE-direktiivin (2014/53/EU) mukainen.

Verkkoliitännät

1. Bluetooth (Bluetooth LE)

Ennen Wi-Fi-asennusta laitteen Bluetooth on oletusarvoisesti käytössä. Bluetoothia käytetään:

- etsii lähellä olevia puhelimia/tabletteja,
- muodostaa alkuperäisen yhteyden, jotta sovellus löytää laitteen nopeasti ja voi valmistella sen Wi-Fi-määrittystä varten.

2. Wi-Fi

Ennen määrittystä Wi-Fi-liitäntä ei ole yhdistetty, vaan se on kuuntelutilassa

(määritettävissä). Se kuuntelee mobiilisovelluksesta lähetettäviä Wi-Fi-asetuksia.

- Kun oikea Wi-Fi-nimi ja salasana on vastaanotettu, laite yhdistää kyseiseen verkkoon.
- Laite tukee vain 2,4 GHz:n Wi-Fi-verkkoja, joita suositellaan vakaiden älykotiyyhteyksien luomiseen.

Palvelut

1.Laitteen ilmoituspalvelu

Laite lähettää jatkuvasti perustietoja Bluetoothin kautta (laitteen nimi, tyyppi ja yksilöllinen tunniste).

Lähellä olevat Bluetooth-yhteensopivat puhelimet näkevät nämä tiedot, mikä helpottaa oikean laitteen tunnistamista ja valitsemista sovelluksessa.

2.Verkkopalvelu

- Laite tukee sekä alustavaa Bluetooth-yhteyttä että myöhempää Wi-Fi-määrittystä.
- Reitittimen SSID-tunnus ja salasana lähetetään sovelluksesta laitteeseen Bluetoothin kautta.
- Wi-Fi-asennuksen aikana laite yrittää yhdistää määritettyyn verkkoon ja ilmoittaa edistymisen ja tuloksen sovellukselle.

Wi-Fi-moduulin tekniset tiedot ja vaatimukset

1.Älypuhelimien vähimmäisjärjestelmävaatimukset

- Android 5.0 tai uudempi
- iOS 10.0 tai uudempi

2.Wi-Fi-parametrit

Parametri	Tiedot
Verkkotaajuus	2.400–2.500 GHz
WLAN-standardi	IEEE 802.11 b/g/n (kanavat 1–14)

Lataa ja asenna sovellus

Tapa 1

Skannaa QR-koodi puhelimesi QR-/selainlukijalla, lataa ja asenna sovellus.



iOS



Android



SmartLife-SmartHome

Menetelmä 2

Android-puhelimet: Avaa Google Play Store, etsi "SmartLife-SmartHome", lataa ja asenna sovellus.



iOS-puhelimet: Avaa Apple App Store, etsi "SmartLife-SmartHome" ja lataa ja asenna sovellus.



Huom.: 

Sovellusta asennettaessa salli vaaditut käyttöluvat (Tallennustila / Sijainti / Kamera / Wi-Fi / Bluetooth). Ilman näitä sovellus ei välttämättä toimi oikein.


Aktivoi sovellus

1.Kun avaat sovelluksen ensimmäisen kerran, näkyviin tulee aktivointinäyttö.

2.Voit joko:

- napauta Skannaa ja skannaa Aktivoinnin QR-koodi, tai
- syötä aktivointikoodi manuaalisesti.

3.Napauta Aktivoi.

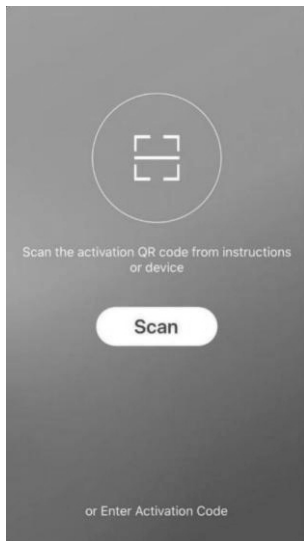


Aktivoinnin QR-koodi

Aktivointikoodi: point




Rekisteröinti

- 1.Jos sinulla ei vielä ole tiliä, napauta Rekisteröidy.
- 2.Lue tietosuojakäytäntö ja napauta Hyväksy.

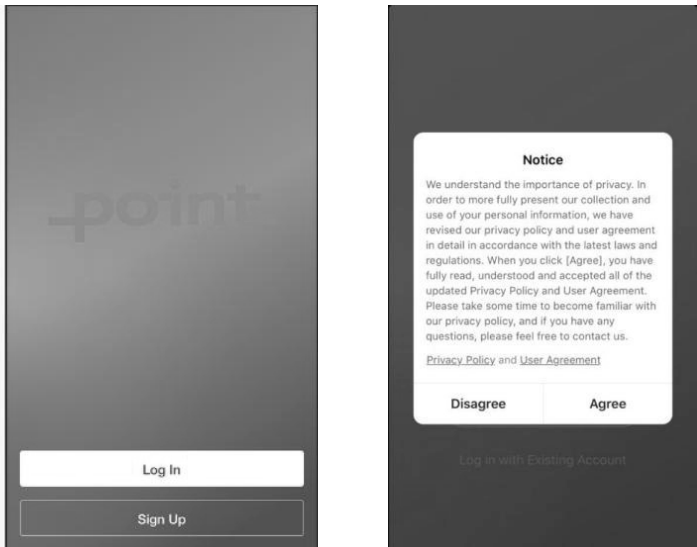

- 3.Napauta > ja valitse maasi/alueesi.

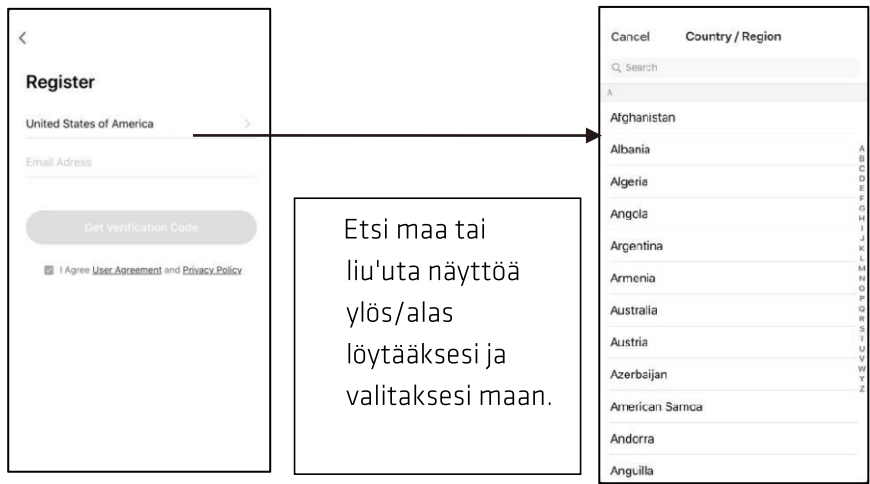

- 4.Syötä sähköpostiosoitteesi.
- 5.Napauta Hae vahvistuskoodi.

<

Register

United States of America >

XXXXXXXX@XXX.X

Get Verification Code

☒ I Agree [User Agreement](#) and [Privacy Policy](#)

- 6.Syötä sähköpostitse saamasi koodi.
- 7.Aseta salasana (6–20 merkkiä, kirjaimia ja numeroita).
- 8.Napauta Valmis.

<

Enter Verification Code

The verification code is sent to your email:
Resend (22s)

123

4ABC5JKL6MNO

7PQRS8TUV9WXYZ

0<

<

Set Password

●●●●●●●●

Done



Kirjaudu sisään

1. Jos sinulla on jo tili, napauta Kirjaudu sisään.
2. Syötä sähköpostiosoitteesi ja salasanasasi.
3. Napauta Kirjaudu sisään.



Unohtunut salasana

1. Napauta Salasana unohtunut.
2. Syötä rekisteröity sähköpostiosoitteesi ja napauta Hae vahvistuskoodi.
3. Syötä sähköpostitse saamasi koodi.
4. Aseta uusi salasana ja napauta Valmis.

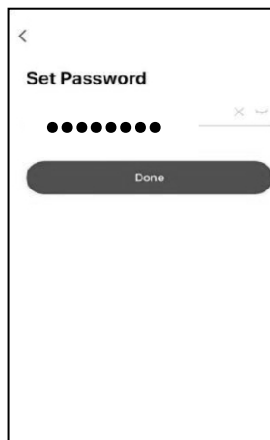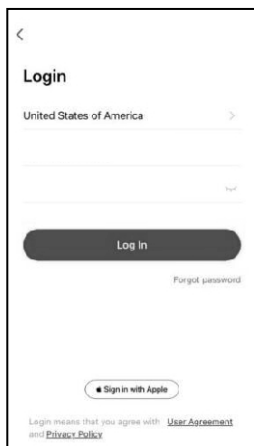

Lisää laite

1.Kytke laitteeseen virta, mutta älä paina virtapainiketta. Valmiusnäyttö tulee näkyviin.



Nollaa Wi-Fi

2.Nollataksesi Wi-Fi-moduulin:

- Paina ohjauspaneelin tuulettimen nopeuspainiketta 6 kertaa 4 sekunnin sisällä.
- Odota noin 10 sekuntia, kunnes LED-näytölle ilmestyy “AP”. Laite on nyt pariliitostilassa.

Lisää laite sovelluksessa



3.Napauta sovelluksessa Lisää laite (tai Lisää).





4.Syötä sen Wi-Fi-verkon salasana, johon puhelimesi on yhdistetty, ja napauta sitten Seuraava.



5.Yhdistämisen edistyminen näytetään prosentteina. Laitteen näytöllä vilkkuvat vuorotellen "PP", "SA" ja "AP":

- PP – etsii reititintä
- SA – yhdistetty reitittimeen
- AP – yhdistetty palvelimeen

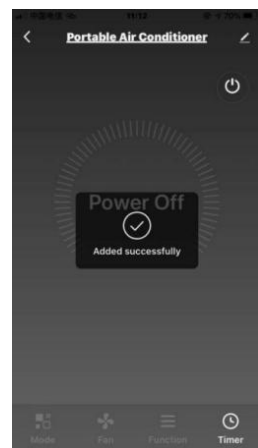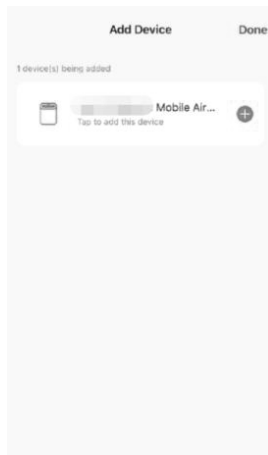

6.Jos yhteys epäonnistuu, nollaa Wi-Fi-moduuli uudelleen ja toista vaiheet.

Huom:
Aina kun nollaat Wi-Fin, odota noin 10 sekuntia, kunnes näytölle ilmestyy "AP"
(se vilkkuu noin 5 kertaa).

Tilakoodit

AP	Hotspot-yhteystila / yhdistetty internetiin
PP	Etsii reititintä ja yrittää muodostaa siihen yhteyden
SA	Reititinyhteys onnistui

Vianmääritys

Kuvaus	Mahdolliset syyt ja tarkistukset
Laitetta ei voi määrittää / lisätä	•Sovelluksen käyttöluvat on poistettu käytöstä. - Varmista sovellusta asentaessasi, että tallennustilan, sijainnin, kameran, Wi-Fi-yhteyden ja Bluetoothin käyttöluvat on sallittu. Muuten sovellus ei välttämättä toimi oikein. •Väärä Wi-Fi-verkon nimi tai salasana. - Tarkista, että puhelimesi on yhdistetty oikeaan Wi-Fi-verkkoon ja että antamasi SSID ja salasana ovat oikein. •Reitittimen asetukset estävät laitteen. Tarkista, onko jokin seuraavista käytössä: - Reitittimen tai tietokoneen palomuuuri - MAC-osoitteen suodatus - Piilotettu SSID - DHCP-palvelin poissa käytöstä Väliaikainen verkko-ongelma. - Käynnistä reititin, mobiililaitteesi ja laite (Wi-Fi-moduuli) uudelleen ja yritä sitten lisätä laite uudelleen. - Varmista ennen uudelleenkäynnistystä, ettei kukaan muu ole yhdistettynä samaan laitteeseen.
Matkapuhelin ei voi ohjata laitetta	•Jos laite (Wi-Fi-moduuli) käynnistetään uudelleen ja sovellus ilmoittaa, että laite on poistettu, viestin hylkääminen tai ohittaminen voi aiheuttaa sen, että puhelin menettää hallintaoikeuden. Tässä tapauksessa laite on lisättävä/yhdistettävä uudelleen. •Sähkökatkon jälkeen puhelin menettää väliaikaisesti hallintaoikeuden noin 3 minuutiksi. Puhelimeen ilmestyy ilmoitus. - Jos hallinta ei palaudu virran palattua, yhdistä laite uudelleen sovelluksessa.
Matkapuhelin ei löydä laitetta / "Laite offline-tilassa"	Jos sovellus näyttää ilmoituksen Laite offline-tilassa, tarkista seuraavat asiat: •Laitetta ei ole nollattu tai määritetty uudelleen. •Laitteessa on virta. •Reitittimessä on virta. •Laite on yhdistetty reitittimeen. •Reititin on yhdistetty internetiin. •Mobiililaitteesi on yhdistetty internetiin. Jos laite katoaa laiteluettelosta lisäämisen jälkeen: •Päivitä luettelo vetämällä sitä alaspäin. •Jos se ei vieläkään tule näkyviin, sulje sovellus kokonaan ja käynnistä se uudelleen.

TEKNISET TIEDOT:

Malli: POAC9K25SILW

Nimellisjännite: 220-240 V~ 50 Hz

Nimellisteho: 1020 W



Tämä tuotteessa tai ohjeissa oleva symboli tarkoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaitteet on hävitettävä käyttöikänsä lopussa erillään kotitalousjätteestä. EU:n alueella on erilliset keräysjärjestelmät kierrätystä varten. Lisätietoja saat paikallisilta viranomaisilta tai jälleenmyyjältä, jolta ostit tuotteen.

Power International AS,
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norjassa:

<https://www.power.fi/asiakaspalvelu/>

Puh: 21 00 40 00

Expert Tanskassa:

<https://www.expert.dk/kundeservice/>

Puh. 70 70 17 07

Power Tanskassa:

<https://www.power.dk/kundeservice/>

Puh: 70 33 80 80

Punkt 1 Tanskassa:

<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>

Puh: 70 70 17 07

Power Suomessa:

<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>

Puh: 0305 0305

Power Ruotsissa:

<https://www.power.se/kundservice/>

Puh. 08 517 66 000

Lad os komme i gang!

Brug følgende kvikguide, når du opsætter appen.

Trin	Handling	Ny bruger (ingen konto endnu)	Geninstallation af app (konto findes allerede)
1	Download og installer app	JA	JA
2	Aktiver app	JA	JA
3	Registrer konto	JA	NEJ – brug din eksisterende konto
4	Log ind	JA	JA
5	Tilføj enhed	JA – tilføj dit apparat	NEJ – enheder knyttet til din konto vises automatisk efter login

Når du geninstallerer appen og logger ind med den samme konto, gemmes tidligere tilføjede enheder i skyen og behøver ikke at blive tilføjet igen.

- Hvis apparatet har Wi-Fi, er sendestyrken < 20 dBm og radiofrekvensområdet er 2412–2472 MHz.
- Apparatet overholder RE-direktivet (2014/53/EU).

Netværksgrænseflader

1. Bluetooth (Bluetooth LE)

Inden Wi-Fi-opsætning aktiverer enheden Bluetooth som standard. Bluetooth bruges til:

- søger efter nærliggende telefoner/tablets,
- opretter en indledende forbindelse, så appen hurtigt kan finde enheden og forberede den til Wi-Fi-konfiguration.

2. Wi-Fi

Før konfiguration er Wi-Fi-grænsefladen ikke tilsluttet, men er i en lyttetilstand (konfigurerbar). Den lytter efter Wi-Fi-indstillinger, der sendes fra mobilappen.

- Når det korrekte Wi-Fi-navn og adgangskode er modtaget, opretter enheden

forbindelse til det netværk.

- Enheden understøtter kun 2,4 GHz Wi-Fi-netværk, hvilket anbefales til stabile smart-home-forbindelser.

Tjenester

1.Enhedens udsendelsestjeneste

Enheden udsender kontinuerligt grundlæggende oplysninger via Bluetooth (enhedsnavn, type og unikt ID).

Bluetooth-aktiverede telefoner i nærheden kan se disse oplysninger, hvilket gør det nemt at identificere og vælge den korrekte enhed i appen.

2.Netværkstjeneste

- Enheden understøtter både den indledende Bluetooth-forbindelse og den senere Wi-Fi-konfiguration.
- Routerens SSID og adgangskode sendes fra appen til enheden via Bluetooth.
- Under Wi-Fi-opsætning forsøger enheden at oprette forbindelse til det angivne netværk og rapporterer status og resultat tilbage til appen.

Wi-Fi-modulets specifikationer og krav

1.Mindste systemkrav til smartphone

- Android 5.0 eller nyere
- iOS 10.0 eller højere

2.Wi-Fi-parametre

Parameter	Detaljer
Netværksfrekvens	2.400–2.500 GHz
WLAN-standard	IEEE 802.11 b/g/n (kanaler 1–14)

Download og installer appen

Metode 1

Scan QR-koden med din telefons QR-/browserscanner, og download og installer derefter appen.



iOS



Android



SmartLife-SmartHome

Metode 2

Android-telefoner: Åbn Google Play Store, søg efter “SmartLife-SmartHome”, og download og installer derefter appen.



iOS-telefoner: Åbn Apple App Store, søg efter “SmartLife-SmartHome”, og download og installer appen.



Bemærk: 

Når du installerer appen, skal du tillade de nødvendige tilladelser (Lagerplads / Placering / Kamera / Wi-Fi / Bluetooth). Uden disse fungerer appen muligvis ikke korrekt.


Aktivér appen

1.Når du åbner appen for første gang, vises en aktiveringsskærm.

2.Du kan enten:

- tryk på Skan og scan Aktiverings QR-koden, eller
- indtast aktiveringskoden manuelt.

3.Tryk på Aktivér.

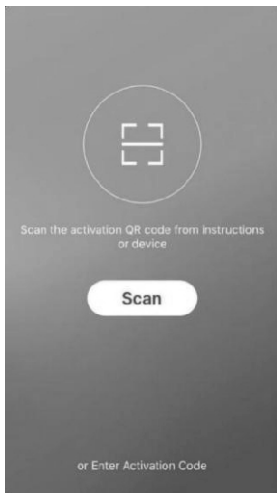


Aktiverings-QR-kode Aktiveringskodeord: point




Registrering

1.Hvis du ikke har en konto endnu, så tryk på Registrer.

2.Læs privatlivspolitikken og tryk på Accepter.

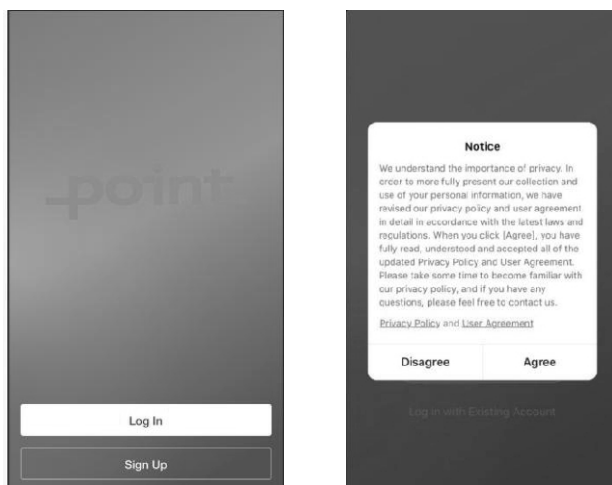

3.Tryk på > og vælg dit land/region.

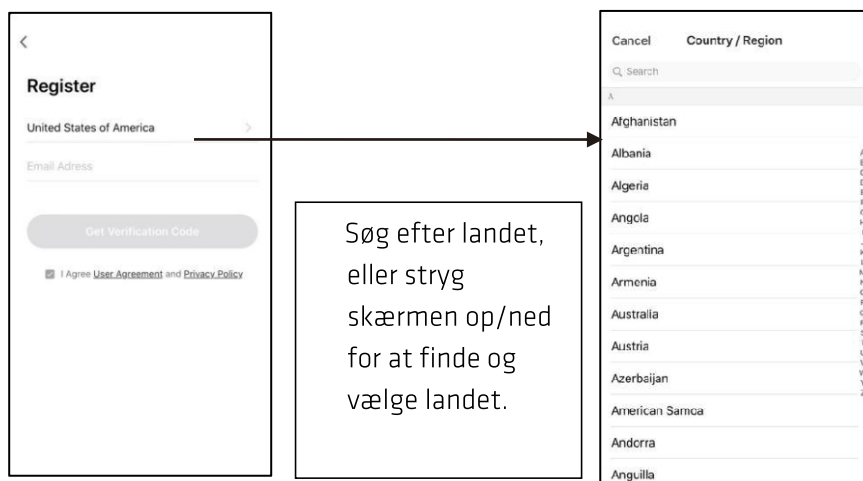

- 4.Indtast din e-mailadresse.
- 5.Tryk på Hent bekræftelseskode.

<

Register

United States of America >

XXXXXXXXX@XXX.X

Get Verification Code

☒ I Agree [User Agreement](#) and [Privacy Policy](#)

- 6.Indtast den kode, du modtager på e-mail.
- 7.Angiv en adgangskode (6-20 tegn, med både bogstaver og tal).
- 8.Tryk på Færdig.

<

Enter Verification Code

The verification code is sent to your email:
Resend (22x)

1234567890

ABCDEF

GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

<

Set Password

Done

Log ind

- 1.Hvis du allerede har en konto, skal du trykke på Log ind.
- 2.Indtast din e-mail og adgangskode.
- 3.Tryk på Log ind.

The left screen shows a dark background with the 'point' logo in the center. At the bottom, there are two buttons: 'Log In' and 'Sign Up'.

The right screen shows a white background with a 'Login' header. Below it is an email input field containing 'xxxxxxxxx@xxx.xxx'. Below the email field is a password input field with ten dots. To the right of the password field is a 'Forgot password' link. Below the password field is a 'Log In' button. At the bottom, there is a 'Sign in with Apple' button and a link to 'User Agreement and Privacy Policy'.

Glemt adgangskode

- 1.Tryk på Glemt adgangskode.
- 2.Indtast din registrerede e-mailadresse, og tryk på Hent bekræftelseskode.
- 3.Indtast koden modtaget på e-mail.
- 4.Indstil en ny adgangskode, og tryk på Færdig.

The first screen shows the 'Login' screen with a 'Forgot password' link. The second screen shows the 'Enter Verification Code' screen with a numeric keypad. The third screen shows the 'Set Password' screen with a password input field and a 'Done' button.

Tilføj enhed

1. Tænd for apparatet, men tryk ikke på ON/OFF-knappen. Standby-skærmen vises.



Nulstil Wi-Fi

2. For at nulstille Wi-Fi-modulet:

- Tryk på ventilatorhastighedsknappen på kontrolpanelet 6 gange inden for 4 sekunder.
- Vent i ca. 10 sekunder, indtil "AP" vises på LED-skærmen. Enheden er nu i parringstilstand.


Tilføj enhed i appen



3. I appen skal du trykke på Tilføj enhed (eller Tilføj).




4. Indtast adgangskoden til det samme Wi-Fi-netværk, som din telefon er tilsluttet, og tryk derefter på Næste.

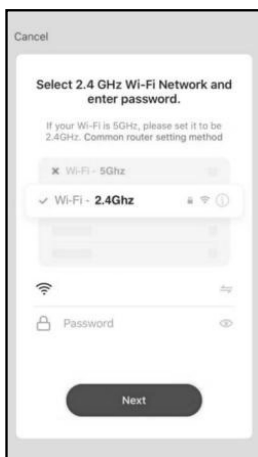

5. Tilslutningsforløbet vises i procent. På apparatets display vil du se “PP”, “SA”, “AP” blinke skiftevis:

- PP – søger efter routeren
- SA – tilsluttet routeren
- AP – tilsluttet serveren

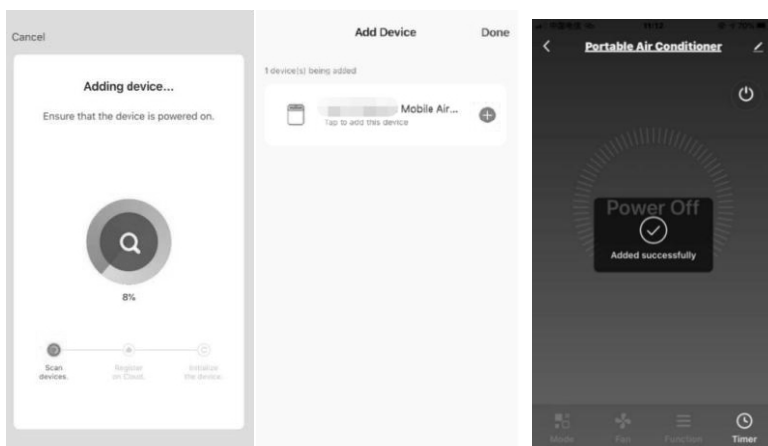

6. Hvis forbindelsen mislykkes, skal du nulstille Wi-Fi-modulet igen og gentage trinene.

Bemærk:

Hver gang du nulstiller Wi-Fi, skal du vente ca. 10 sekunder, indtil "AP" vises på skærmen (den blinker ca. 5 gange).

Statuskoder

AP	Hotspot-tilstand / tilsluttet internettet
PP	Søger efter og forsøger at oprette forbindelse til routeren
SA	Routerforbindelse oprettet

Fejlfinding

Beskrivelse	Mulige årsager og kontrol
Apparatet kan ikke konfigureres/tilføjes	• App-tilladelser er deaktiveret. – Når du installerer appen, skal du sørge for, at tilladelser til Lager / Placering / Kamera / Wi-Fi / Bluetooth er tilladt. Ellers fungerer appen muligvis ikke korrekt. • Forkert Wi-Fi-navn eller adgangskode. – Kontroller, at din telefon er tilsluttet det korrekte Wi-Fi-netværk, og at det SSID og den adgangskode, du indtaster, er korrekte. Routerindstillinger blokerer enheden. Kontroller, om noget af følgende er aktiveret: – Router- eller pc-firewall – MAC-adressefiltrering – Skjult SSID – DHCP-server deaktiveret • Midlertidigt netværksproblem. – Genstart routeren, din mobilenhed og apparatet (Wi-Fi-modul), og prøv derefter at tilføje apparatet igen. – Før du genstarter, skal du sørge for, at ingen andre er tilsluttet det samme apparat.
Mobiltelefonen kan ikke styre apparatet	• Hvis apparatet (Wi-Fi-modulet) genstartes, og appen viser en meddelelse om, at enheden er blevet fjernet, kan telefonen miste styringen, hvis du afviser eller ignorerer denne meddelelse. I så fald skal du tilføje/tilslutte apparatet igen. • Efter en strømafbrydelse mister telefonen midlertidigt styringen i ca. 3 minutter. Der vises en notifikation på telefonen. – Hvis styringen ikke gendannes, efter strømmen er kommet tilbage, skal du tilslutte apparatet igen i appen
Mobilen kan ikke finde enheden / "Enhed offline"	Hvis appen viser Enhed offline, skal du tjekke følgende: • Apparatet er ikke blevet nulstillet eller omkonfigureret. • Apparatet har strøm. • Routeren har strøm. • Apparatet er tilsluttet routeren. • Routeren er tilsluttet internettet. • Din mobile enhed er tilsluttet internettet. Hvis enheden forsvinder fra enhedslisten, efter du har tilføjet den: • Træk ned på listen for at opdatere den. • Hvis den stadig ikke vises, skal du lukke appen helt ned og genstarte den.

SPECIFIKATIONER:

Model: POAC9K25SILW

Mærkespænding: 220-240 V~ 50 Hz

Nominel effekt: 1020 W



Dette symbol på produktet eller i vejledningen betyder, at dit elektriske og elektroniske udstyr skal bortskaffes ved slutningen af dets levetid, adskilt fra dit husholdningsaffald. Der findes separate indsamlingssystemer til genbrug i EU. For yderligere information bedes du kontakte de lokale myndigheder eller den forhandler, hvor du købte produktet.

Power International AS,
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:

<https://www.power.no/kundeservice/>

T: 21 00 40 00

Expert Danmark:

<https://www.expert.dk/kundeservice/>

T: 70 70 17 07

Power Danmark:

<https://www.power.dk/kundeservice/>

T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:

<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>

T: 70 70 17 07

Power Finland:

<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>

T: 0305 0305

Power Sverige:

<https://www.power.se/kundservice/>

T: 08 517 66 000

Nu sätter vi igång!

Använd följande snabbguide när du ställer in appen.

Steg	Åtgärd	Ny användare (inget konto ännu)	Ominstallation av app (konto finns redan)
1	Ladda ner och installera app	JA	JA
2	Aktivera app	JA	JA
3	Registrera konto	JA	NEJ - använd ditt befintliga konto
4	Logga in	JA	JA
5	Lägg till enhet	JA - lägg till din apparat	NEJ - enheter kopplade till ditt konto visas automatiskt efter inloggning

När du ominstallerar appen och loggar in med samma konto lagras tidigare tillagda enheter i molnet och behöver inte läggas till igen.

- Om apparaten har Wi-Fi är sändningseffekten <20 dBm och radiofrekvensområdet är 2412–2472 MHz.
- Apparaten överensstämmer med RE-direktivet (2014/53/EU).

Nätverksgränssnitt

1. Bluetooth (Bluetooth LE)

Innan Wi-Fi-konfigurationen är Bluetooth aktiverat som standard på enheten. Bluetooth används för:

- söker efter telefoner/surfplattor i närheten,
- skapar en första anslutning så att appen snabbt kan upptäcka enheten och förbereda den för Wi-Fi-konfiguration.

2. Wi-Fi

Före konfiguration är Wi-Fi-gränssnittet inte anslutet, utan är i ett lyssningsläge

- (konfigurerbart). Det lyssnar efter Wi-Fi-inställningar som skickas från mobilappen.
- När korrekt Wi-Fi-namn och lösenord har angetts ansluter enheten till nätverket.
 - Enheten stöder endast 2,4 GHz Wi-Fi-nätverk, vilket rekommenderas för stabila anslutningar i smarta hem.

Tjänster

- 1.Enhetens utsändning
Enheten sänder kontinuerligt ut grundläggande information via Bluetooth (enhetsnamn, typ och unikt ID).
Närliggande telefoner med Bluetooth kan se denna information, vilket gör det enkelt att identifiera och välja rätt enhet i appen.
- 2.Nätverkstjänst
- Enheten stöder både den inledande Bluetooth-anslutningen och den senare Wi-Fi-konfigurationen.
 - Routers SSID och lösenord skickas från appen till enheten via Bluetooth.
 - Under Wi-Fi-installationen försöker enheten ansluta till det angivna nätverket och rapporterar förloppet och resultatet tillbaka till appen.

Wi-Fi-modulens specifikationer och krav

- 1.Minsta systemkrav för smartphone
- Android 5.0 eller högre
 - iOS 10.0 eller högre
- 2.Wi-Fi-parametrar

Parameter	Detaljer
Nätverksfrekvens	2.400–2.500 GHz
WLAN-standard	IEEE 802.11 b/g/n (kanaler 1–14)

Ladda ner och installera appen

Metod 1

Skanna QR-koden med telefonens QR-/webbläsarskanner, ladda sedan ner och installera appen.



iOS



Android



SmartLife-SmartHome

Metod 2

Android-telefoner: Öppna Google Play Store, sök efter "SmartLife-SmartHome", ladda sedan ner och installera appen.



iOS-telefoner: Öppna Apple App Store, sök efter "SmartLife-SmartHome", ladda sedan ner och installera appen.



Notera: 

När du installerar appen, tillåt de nödvändiga behörigheterna (Lagring / Plats / Kamera / Wi-Fi / Bluetooth). Utan dessa kanske appen inte fungerar korrekt.


Aktivera appen

1.När du öppnar appen för första gången visas en aktiveringsskärm.

2.Du kan antingen:

- tryck på Skanna och skanna aktiverings-QR-koden, eller
- ange aktiveringskoden manuellt.

3.Tryck på Aktivera.

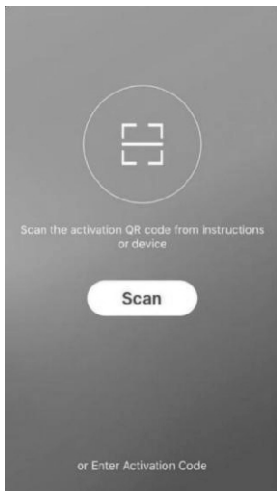

Aktiverings-QR-kod


Aktiveringskod: point




Registrering

1.Om du inte har ett konto än, tryck på Registrera.

2.Läs integritetspolicyn och tryck på Godkänn.

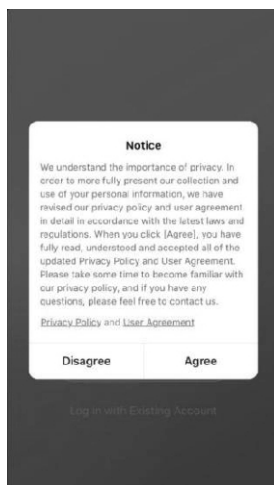

3.Tryck på > och välj ditt land/region.

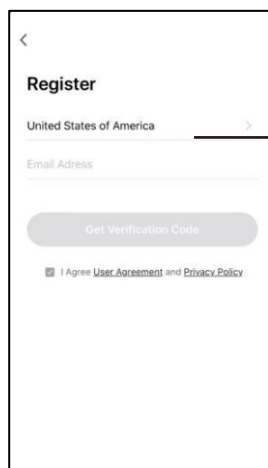

Sök efter land eller svep uppåt/nedåt på skärmen för att hitta och välja land.



- 4. Ange din e-postadress.
- 5. Tryck på Hämta verifieringskod.

<

Register

United States of America >

XXXXXXXXX@XXX.X

Get Verification Code

☒ I Agree [User Agreement](#) and [Privacy Policy](#)

- 6. Ange koden som du får via e-post.
- 7. Ange ett lösenord (6–20 tecken, med bokstäver och siffror).
- 8. Tryck på Klar.

<

Enter Verification Code

The verification code is sent to your email:
Resend (22s)

123

4ABC5JKL6MNO

7PQRS8TUV9WXYZ

0↩

<

Set Password

●●●●●●

Done

Logga in

- 1.Om du redan har ett konto, tryck på Logga in.
- 2.Ange din e-postadress och ditt lösenord.
- 3.Tryck på Logga in.

The left screen is a dark grey login page with the 'point' logo in the center. At the bottom, there are two buttons: 'Log In' and 'Sign Up'.

The right screen is a white login page. It has a back arrow at the top left. Below it is the title 'Login'. There is an email input field containing 'XXXXXXXXXX@XXX.XXX' and a password input field with 10 dots. Below the password field is a 'Log In' button. To the right of the button is a 'Forgot password' link. At the bottom, there is a 'Sign in with Apple' button. At the very bottom, there is small text: 'Login means that you agree with [User Agreement](#) and [Privacy Policy](#)'.

Glömt lösenord

- 1.Tryck på Glömt lösenord.
- 2.Ange din registrerade e-postadress och tryck på Hämta verifieringskod.
- 3.Ange koden som du fått via e-post.
- 4.Ange ett nytt lösenord och tryck på Klar.

The first screen is the 'Login' page. It has a back arrow at the top left. Below it is the title 'Login'. There is a dropdown menu for 'United States of America'. Below that is a text input field. At the bottom, there is a 'Log In' button. To the right of the button is a 'Forgot password' link. At the very bottom, there is a 'Sign in with Apple' button and footer text: 'Login means that you agree with [User Agreement](#) and [Privacy Policy](#)'.

The second screen is the 'Enter Verification Code' page. It has a back arrow at the top left. Below it is the title 'Enter Verification Code'. There is a text input field for the verification code. Below the field is a message: 'The verification code is sent to your email: Resend (22s)'. At the bottom, there is a numeric keypad with letters for each number (e.g., 1, 2 ABC, 3 DEF, etc.).

The third screen is the 'Set Password' page. It has a back arrow at the top left. Below it is the title 'Set Password'. There is a password input field with 10 dots. To the right of the field are icons for showing/hiding the password and a copy icon. Below the field is a 'Done' button.

Lägg till enhet

1. Anslut apparaten till ström, men tryck inte på ON/OFF-knappen. Standby-skärmen visas.



Återställ Wi-Fi

2. För att återställa Wi-Fi-modulen:

- Tryck på fläkthastighetsknappen på kontrollpanelen 6 gånger inom 4 sekunder.
- Vänta i cirka 10 sekunder tills "AP" visas på LED-skärmen. Enheten är nu i parkopplingsläge.


Lägg till enhet i appen



3. I appen, tryck på Lägg till enhet (eller Lägg till).




4. Ange lösenordet för samma Wi-Fi-nätverk som din telefon är ansluten till och tryck sedan på Nästa.

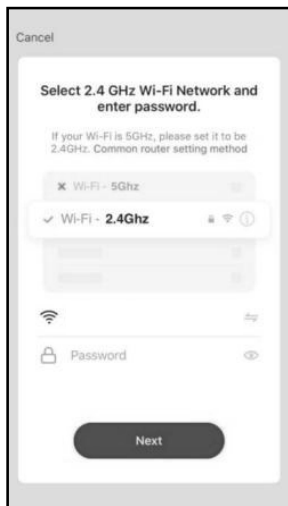

5. Anslutningsförloppet visas i procent. På apparatens display ser du att "PP", "SA", "AP" blinkar i tur och ordning:

- PP – söker efter routern
- SA – ansluten till routern
- AP – ansluten till servern

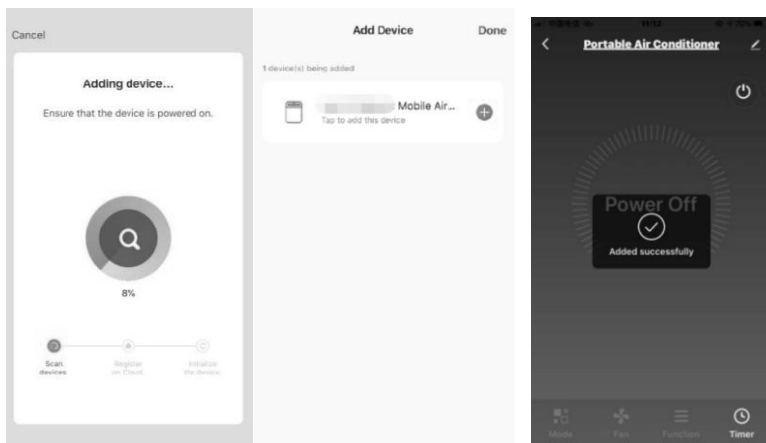

6.Om anslutningen misslyckas, återställ Wi-Fi-modulen igen och upprepa stegen.

Obs:

Varje gång du återställer Wi-Fi, vänta i cirka 10 sekunder tills "AP" visas på skärmen (den blinkar cirka 5 gånger).

Statuskoder

AP	Hotspot-anslutningsläge / ansluten till internet
PP	Söker efter och försöker ansluta till routern
SA	Routeranslutning lyckad

Felsökning

Beskrivning	Möjliga orsaker och kontroller
Apparaten kan inte konfigureras / läggas till	• Appens behörigheter är inaktiverade. – När du installerar appen, se till att behörigheter för Lagring / Plats / Kamera / Wi-Fi / Bluetooth är tillåtna. Annars kanske appen inte fungerar korrekt. • Fel Wi-Fi-namn eller lösenord. – Kontrollera att din telefon är ansluten till rätt Wi-Fi-nätverk och att SSID och lösenord som du anger är korrekta. • Routerinställningar blockerar enheten. Kontrollera om något av följande är aktiverat: – Router- eller PC-brandvägg – MAC-adressfiltrering – Dolt SSID – DHCP-server inaktiverad • Tillfälligt nätverksproblem. – Starta om routern, din mobila enhet och apparaten (Wi-Fi-modulen) och försök sedan lägga till apparaten igen.
Mobiltelefonen kan inte styra apparaten	• Om apparaten (Wi-Fi-modulen) startas om och appen visar ett meddelande om att enheten har tagits bort kan telefonen förlora kontrollbehörigheten om du avfärdar eller ignorerar detta meddelande. I så fall måste du lägga till/ansluta apparaten igen. • Efter ett strömbrott kommer telefonen tillfälligt att förlora kontrollbehörigheten i cirka 3 minuter. En notis visas på telefonen. – Om kontrollen inte återställs efter att strömmen har kommit tillbaka, anslut apparaten igen i appen
Mobiltelefonen hittar inte enheten / "Enhet offline"	Om appen visar Enhet offline, kontrollera följande: • Att apparaten inte har återställts eller konfigurerats om. • Att apparaten har ström. • Att routern har ström. • Att apparaten är ansluten till routern. • Att routern är ansluten till internet. • Att din mobila enhet är ansluten till internet. Om enheten försvinner från enhetslistan efter att du har lagt till den: • Dra nedåt i listan för att uppdatera den. • Om den fortfarande inte visas, stäng appen helt och starta om den.

SPECIFIKATIONER:

Model: POAC9K25SILW

Märkspänning: 220-240 V~ 50 HZ

Nominell effekt: 1020 W



Denna symbol på produkten eller i instruktionerna betyder att din elektriska och elektroniska utrustning ska kasseras vid slutet av sin livslängd, separat från ditt hushållsavfall. Det finns separata insamlingssystem för återvinning inom EU. För mer information, kontakta den lokala myndigheten eller återförsäljaren där du köpte produkten.

Power International AS,
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:

<https://www.power.no/kundeservice/>

T: 21 00 40 00

Expert Danmark:

<https://www.expert.dk/kundeservice/>

T: 70 70 17 07

Power Danmark:

<https://www.power.dk/kundeservice/>

T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:

<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>

T: 70 70 17 07

Power Finland:

<https://www.power.se/kundservice/>

T: 0305 0305

Power Sverige:

<https://www.power.se/kundservice/>

T: 08 517 66 000

