

PORTABLE CD PLAYER

Model: MD-601



User Manual

► CONTENTS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS	01
PACKAGING & PRODUCT	03
What's in the box	03
The CD player	03
TROUBLESHOOTING	04
USER GUIDE	05
Insert a disc	05
Insert TF Card	05
There are two ways to turn on the player	05
There are two ways to turn off the player	06
Charge for the player	06
How to connect Bluetooth devices	07
OTHER FEATURES	07
Key lock	07
Connect to the car radio/speaker	07
Connect to other 3.5mm audio devices	07
PLAY	08
How to setup the circle mode	08
How to program the play	08
How to Set A-B Repetition	08
How to setup sound	08

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Please read this manual carefully before using this player and keep it for later reference.

Warning:

The player

To reduce the risk of fire or avoid the damage to the human body, please follow the instructions below:

1. Never touch the lens of the device. Always keep the disc compartment closed to prevent dust from collecting on the lens.
2. If the device is unable to scan discs properly, use a standard commercially available cleaner to clean the laser optics. Other cleaning methods may damage the laser optics.
3. Clean the device with a clean, damp leather cloth. Do not use any cleaning agents.
4. If the player fails to work, please contact our after-sales staff in time, professional technical support staff will provide you with detailed answers.
5. The player can not be used or stored in moist environment, please keep the player away from any liquid, steam or vapor, such as rain drop, mist etc.
6. Please do not place any liquid or metal gadgets onto the player, such as pin or a cup of coffee.
7. Please do not expose the player to the sunlight and keep it away from fire heater. The player can not be placed under high temperature environment.
8. All professionals with extensive electronic knowledge and maintenance experience are allowed to disassemble the player for maintenance. The replacement of spare parts must be done in strict accordance with the parameters of the circuit design.
9. Please do not stick or hit the player with sharp objects.
10. There are light emitting diodes in this player, staring directly with eyes should be avoid to prevent visual impairment from being caused.
11. Children under 12 years is not allowed to use the player individually.
12. When charging, ensure that the Power source and the Charging voltage are DC 5V/1A.
Excessive voltage input may cause machine overload damage.

Battery

If the player you purchased contains batteries, please do not disassemble the player or charge the player with other adapters that do not meet the electrical parameters of this product to avoid circuit failure. For your safety, please treat the built-in high-capacity polymer lithium battery by following the instructions below:

1. Please do not remove the battery pack.
2. Please do not beat or impact this player.
3. Please do not make the battery short circuit or pierce it.
4. Please do not place the player under high temperature which is above 140°F (60°C).
5. Please do not put the battery in a fire.
6. If the battery has been damaged, please ask a professional to replace the battery with same specification, or contact our after-sales support for help.

Hearing protection

Listen at medium volume:

Please adjust the volume to an appropriate level. If the volume is too high, it may damage your hearing or even cause a permanent damage.

Set the volume to a low level:

Increasing the volume slowly, until a comfortable, clear sound can be heard.

Listen to the audio within a reasonable time frame:

Long time listening, even at a reasonable volume may cause damage to your hearing. Please use the product properly and get a rest when necessary.

Environmental protection


To protect the environment and human health, please follow local laws and regulations on the abandon of the package, electronic product or battery. Please do not put the product together with household waste.

PACKAGING & PRODUCT

What's in the box

1*CD player	1*3.5 to 3.5mm AUX cable
1*USB to Type-C charging cable	1*User manual
1*Earphones	1*Storage bag

The CD player

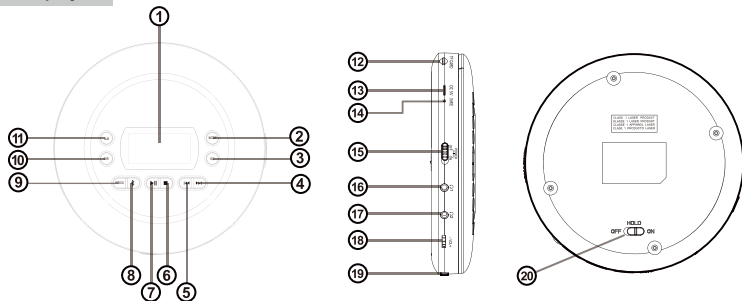

Item	Function	Item	Function
1	Display screen	11	A-B
2	MODE	12	TF CARD
3	EQ	13	DC 5V
4	Next / Fast forward	14	Charging LED
5	Previous / Rewind	15	Power ON / OFF
6	Stop	16	Headphone jack 1
7	Play / Pause	17	Headphone jack 2
8	Bluetooth	18	Volume Knob
9	PROG	19	OPEN
10	DIR	20	HOLD ON / OFF

TROUBLESHOOTING


Problems	Reasons	Solutions
Can't turn on the cd player.	Power switch is not in ON position.	Please toggle the power switch to ON position.
	Buttons are locked.	Please make sure the HOLD button at the back of the player is in OFF position.
	CD player is running out of power.	Please charge the cd player.
	The player is damaged.	Please contact us or ask a professional for repairs.
Cannot read discs.	The disc is installed incorrectly.	1. Make sure the label side of the disc is facing up; 2. Ensure the disc is inserted fully into the place.
	The disc cannot be recognized.	The player is only compatible with CD, CDR, MP3, HDCD formats.
	The disc is dirty or damaged.	1. Make sure the disc is not heavily scratched or damaged; 2. Wipe the disc gently from the center radially out to the edge with a clean & soft cloth; 3. Try another new disc to check if the disc is faulty.
	The loader is dirty.	Wipe the lens gently with a degreasing cotton swab. NOTE: DO NOT TOUCH THE LENS WITH YOUR HANDS.
Can't charge the CD player.	There is no current at power outlet.	Make sure the power outlet is working.
	The plug is not plugged in correctly.	Make sure that the two plugs of the power cords are connected properly.
	The charger is damaged.	Replace the charger with another one matching the specification (DC 5V/1A).
	The player is damaged.	Please contact us or ask a professional for repairs. NOTE: While charging, please make sure that the Power source and the Charging voltage are DC 5V/1A. Excessive voltage input may cause machine overload damage.
Skip in the middle of the track.	Discs are scratched or not smooth.	Please use a dry cloth to clean the disc, or try other discs to see it works well.
Noisy and screaming when it plays.	Usage time of the disk may be too long, so the disk is not smooth.	1. Make sure the disc is not heavily scratched or damaged; 2. Wipe the disc gently from the center radically out to the edge with a clean & soft cloth; 3. Try another new disc to check if the disc is faulty.
	If there is a "Jiji" sound inside the earphone, it may be caused by scratching of the disc.	Please change to another disc, and do not use the old one again to prevent the player from damage.

USER GUIDE

How to insert a disc

Push the OPEN button to the right to open the door. Insert your index finger into the center hole of the disc and take the edge of the disc with your thumb. Keep the side with words upward while inserting the disc into CD player, press the disc gently to make it steady, and make sure if the disc has been in place. Close the disc door gently and completely, otherwise the player will not read the disc.

(Note: The player is only compatible with CD, CDR, MP3, HDCD formats.)

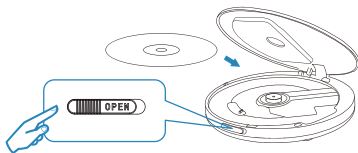

Insert TF card

After plugging in a TF card into the cd player, Long-press the MODE button to enter into TF card playback mode.
NOTE: The TF card supports up to 32GB. Over 32GB cannot work with it.

Insert an earphone


Only earphone with 3.5mm plug is compatible with this player. In order to experience better sound quality, you can use standard earphones of an iPhone on the player, but some earphones of cellphone may produce noise. If the earphone cannot be supported by the player, please use standard headphones of this player.

How to turn on the player

There are two ways to turn on the player:

1. The power switch is located on the side. Slide it to the ON position to turn on the player.
2. When the power switch is in the ON position, just press the PLAY button once to turn on the player.


NOTE: When a disc is played to the end and there is no activity within 20 seconds, the player will turned off automatically. Please press the PLAY button to restart the player.



How to connect Bluetooth devices

1. Turn on your Bluetooth headphone/speaker and make sure that the Bluetooth is turned on.
2. Press the Bluetooth button (Ⓢ) of the player. If the Bluetooth is off, you need to press the play button (▶) to turn on the Bluetooth.
3. Select " BT Search " option, then press the PLAY button, the cd player will start searching nearby Bluetooth devices.
4. Press the PLAY button to select the name of your device that needs to connect to.
5. After paired successfully, press the BLUETOOTH button to return to the play interface.

Tip: Can not find bluetooth? pls disconnect with other paired device first, such as cellphone.

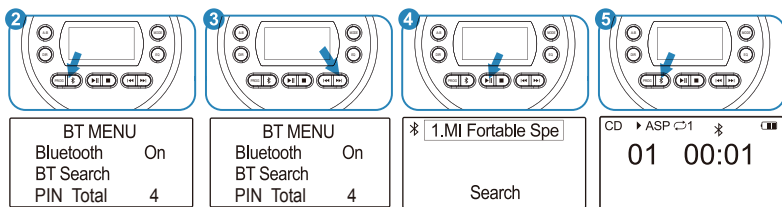


NOTE :

1. When you connect it to your car speaker, if your car bluetooth speaker display PIN Code or password 4 zero (0000) or 6 zero(000000), please change the [PIN Total] on the CD player to 4 or 6 accordingly.
2. You can press and hold [*] button for 2-3 seconds to make bluetooth ON/OFF easily.

OTHER FEATURES

Key lock

After playback mode and sound effects have been setup, you can toggle the power switch to the HOLD position in order to prevent the environment, for example naughty children or crowded occasions from affecting the setting of player.



Connect to the car radio/speaker

You can use this cd player in the car via the car's radio/speaker, using the included 3.5mm male-to-male cable to connect your car's 3.5mm AUX port with cd player's headphones jack.

NOTE: The player ONLY works with the 3.5mm AUX port. (A USB port is NOT supportable).


Connect to other 3.5mm audio devices

You can use this cd player to connect any other audio devices that also have a 3.5mm audio jack, such as speakers, home theater, headphones amplifiers, etc.

PLAY


How to setup the circle mode

Each time the MODE button is pressed, the order of the tracks played will be as follows: Repeat 1 (🔄1), Repeat all (🔄ALL), random play (RAND), preview play (INTRO) (only 10 second per track will be played in this mode).



How to program the play

Press the PROG button to enter the programming mode when the play stops, press the PREVIOUS or NEXT button to select the track you want to program, press PROG again to confirm the programming. Up to 30 tracks can be programmed in this mode. After that, press the PLAY button to enter the programming play mode. Press the STOP button directly to enter the stop mode to cancel or reprogram.



How to Set A-B Repetition


If you just want to repeat the specific part of a track, when the player is played that part, please press the A-B button one time, the display show "A ON", then when it plays to the end of that part, press the A-B button once again, the display show "Ab ON". After that, the player will only repeat that specific part.

NOTE: If you want to stop repeating that part, just press the A-B button once again, the display show "Ab OFF", it will play in an order.

How to setup sound

How to adjust volume

The volume knob is located on the side of the player. Rotate it to the left or right to decrease or increase the volume. Please listen to music at an appropriate volume to protect your ears.

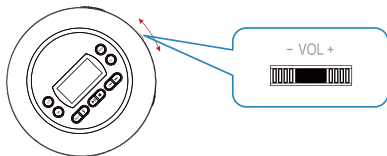

How to setup EQ effect

Press the EQ button to changes the different sound effects. There are a total of 5 sound effects: BBS, POP, JAZZ, ROCK, and CLASSIC.



PORTABLER CD PLAYER

Model: MD-601



► Benutzerhandbuch

► INHALT

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN	01
VERPACKUNG & PRODUKT	03
Packungsinhalt	03
Der CD Player	03
PROBLEMLÖSUNG	04
BENUTZERHANDBUCH	05
Einlegen einer CD	05
Legen Sie die TF-Karte ein	05
Kopfhörer einstecken	05
Einschalten des Players	05
Ausschalten des Players	06
Aufladen des Players	06
ABSPIELEN	07
Dauerschleife einstellen	07
Abspielen programmieren	07
A-B Wiederholen	07
Sound einstellen	07
Wie stelle ich die Wiedergabegeschwindigkeit ein	07
WEITERE FUNKTIONEN	08
Zeiteinstellung des Sperrbildschirms	08
Tastensperre	08
Verbindung zu AUX Geräten	08

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie den Player verwenden und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

Warnung:

Der Player

Befolgen Sie bitte die folgenden Anweisungen, um das Risiko von Feuer oder Schäden am menschlichen Körper zu vermeiden;

1. Berühren Sie niemals das Objektiv am Gerät. Halten Sie das Disc-Fach immer geschlossen, um zu verhindern, dass sich Staub auf der Linse ansammelt.
2. Wenn das Gerät die Discs nicht einwandfrei scannen kann, reinigen Sie die Laser Optik mit einer handelsüblichen Standard Reinigung. Andere Reinigungsmethoden können die Laseroptik beschädigen.
3. Reinigen Sie das Gerät mit einem sauberen, feuchten Ledertuch. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel.
4. Falls der Player nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an unsere Kundendienstmitarbeiter. Professionelle technische Supportmitarbeiter geben Ihnen detaillierte Antworten.
5. Der Spieler kann nicht in feuchter Umgebung verwendet oder gelagert werden. Bitte halten Sie den Player von Flüssigkeiten, Dampf oder Dämpfen wie Regen, Nebel usw. fern.
6. Bitte keine flüssigen Gegenstände oder Metallgegenstände wie Nadeln oder eine Tasse Kaffee auf den Player legen.
7. Setzen Sie den Player nicht dem Sonnenlicht aus und halten Sie ihn von der Heizung fern. Der Player kann nicht in Umgebungen mit hohen Temperaturen aufgestellt werden.
8. Alle Fachleute mit umfangreichen Kenntnissen in der Elektronik und Instandhaltung dürfen den Player zu Wartungszwecken demontieren. Der Austausch von Ersatzteilen muss in strikter Übereinstimmung mit den Parametern des Schaltungsdesigns erfolgen.
9. Bitte stoßen Sie den Player nicht mit scharfen Gegenständen.
10. In diesem Player sind Leuchtdioden enthalten. Nicht direkt in diese Lichtquelle schauen, um eine Beeinträchtigung des Sehvermögens zu vermeiden.
11. Kinder unter 12 Jahren dürfen den Player nicht alleine verwenden.
12. Stellen Sie während des Ladevorgangs sicher, dass die Stromquelle und die Ladespannung DC 5V / 1A sind. Ein zu hoher Spannungseingang kann zur Überlastung des Gerätes führen.

Umweltschutz

Befolgen Sie zum Schutz der Umwelt und der Gesundheit von Menschen die örtlichen Gesetze und Bestimmungen zur Entsorgung der Verpackung, des elektronische Produkts oder der Batterie. Bitte entsorgen Sie das Produkt nicht im Hausmüll.

Batterie

Wenn der von Ihnen erworbene Player Akkus/Batterien enthält, dann bauen Sie diesen bitte nicht selbst auseinander und laden Sie ihn nicht mit Adaptern auf, die nicht den elektrischen Parametern dieses Produkts entsprechen. Auf diese Weise vermeiden Sie Fehler in der Schaltung. Verwenden Sie die eingebaute Hochleistungs-Lithium-Polymerbatterie zu Ihrer eigenen Sicherheit gemäß den folgenden Anweisungen:

1. Bitte entfernen Sie nicht die Batterie.
2. Bitte schlagen oder stoßen Sie nicht diesen Spieler.
3. Bitte verursachen Sie an der Batterie keinen Kurzschluss und durchstoßen sie diese nicht.
4. Setzen Sie den Player nicht einer Temperatur von über 140°C (60°C) aus.
5. Bitte werfen Sie die Batterie nicht in Feuer.
6. Wenn die Batterie beschädigt wurde, bitten Sie einen Fachmann, die Batterie durch dieselbe Spezifikation zu ersetzen, oder wenden Sie sich an unseren Kundendienst.

Gehörschutz

Hören auf mittlerer Lautstärke:

Bitte stellen Sie die Lautstärke auf ein angemessenes Niveau. Wenn die Lautstärke zu hoch ist, kann das Ihr Gehör schädigen oder sogar einen dauerhaften Schaden verursachen.

Einstellen der Lautstärke auf einen niedrigen Pegel:

Erhöhen Sie die Lautstärke langsam, bis ein angenehmer, klarer Ton zu hören ist.

Hören Sie die Audio innerhalb eines angemessenen **Zeitraumens**:


Langes Hören, selbst bei einer angemessenen Lautstärke, kann Ihr Gehör schädigen. Bitte verwenden Sie das Produkt ordnungsgemäß und erholen Sie sich bei Bedarf.

VERPACKUNG & PRODUKT

Packungsinhalt

1*CD Player	1*3.5mm AUX Kabel
1*Micro USB Ladekabel	1*Benutzerhandbuch
1*Kopfhörer	1 * Aufbewahrungstasche

Der CD Player

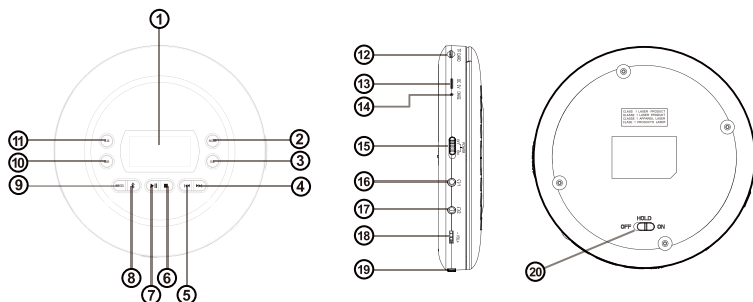

1	Anzeigebildschirm	11	A-B Wiederholen
2	MODUS	12	TF-KARTE
3	EQ / Equalizer	13	DC Eingang 5V
4	Weiter / Schneller Vorlauf	14	Lade-LED
5	Zurück / Zurückspulen	15	Einschalten / Ausschalten
6	Stoppen	16	Kopfhöreranschluss 1
7	Abspielen / Pause	17	Kopfhöreranschluss 2
8	Bluetooth	18	Lautstärke Konb
9	PROG	19	OFFEN
10	DIR	20	Tastensperre

PROBLEMLÖSUNG


Problem	Gründe	Lösung
Kann nicht eingeschaltet werden.	Der Schalter ist nicht eingeschaltet.	Stellen Sie bitte die OFF / ON-Taste an der Seite auf ON.
	HOLD ist eingeschaltet.	Stellen Sie bitte die HOLD-Taste an der Seite auf ON.
	Die Batterie ist leer.	Laden Sie die Batterie auf.
	Der Player ist beschädigt.	Bitte kontaktieren Sie uns, oder lassen Sie das Gerät von einem Fachmann reparieren.
Discs können nicht gelesen werden.	Die Disc ist falsch installiert.	Stellen Sie sicher, dass die Label Seite der Disc, nach oben zeigt. Vergewissern Sie sich, dass die CD / DVD richtig eingelegt ist.
	Die Disc kann nicht erkannt werden.	Der Player ist nur mit den Formaten CD, CDR, MP3 und HDCD kompatibel.
	Die Disc ist verschmutzt oder beschädigt.	Stellen Sie sicher, dass die Disc nicht zu stark zerkratzt, oder beschädigt ist. Wischen Sie die Disc, mit einem sauberen und weichen Tuch, von der Mitte aus ab. Verwenden Sie eine andere neue Disc, um zu prüfen, ob die Disc fehlerhaft ist.
	Der Lader ist schmutzig.	Wischen Sie die Linse vorsichtig mit einem Wattestäbchen ab. Hinweis: Berühren Sie die Linse nicht mit Ihren Händen.
Akku kann nicht geladen werden.	Die Stromversorgung der Steckdose, ist ausgefallen.	Stellen Sie sicher, dass die Steckdose funktioniert.
	Der Stecker ist nicht richtig angeschlossen.	Stellen Sie sicher, dass die beiden Stecker des Netzkabels, richtig angeschlossen sind.
	Das Ladegerät ist beschädigt.	Ersetzen Sie das Ladegerät durch ein anderes, das der Spezifikation entspricht (DC 5V / 1A).
	Der Player ist beschädigt.	Bitte kontaktieren Sie uns, oder lassen Sie es von einem Fachmann reparieren. HINWEIS: Stellen Sie während des Ladevorgangs sicher, dass die Stromquelle und die Ladespannung 5 V / 1A DC beträgt. Ein zu hoher Spannungseingang, kann zur Überlastung des Gerätes führen.
Überspringt automatisch einen Teil des Disc-Inhalts.	Der Player verfügt über die MODE-Funktion. (Wiederholen, All wiederholen, Zufallswiedergabe, Vorschauwiedergabe). Bei der Vorschauwiedergabe werden nur 10 Sekunden pro Titel gespielt.	Stellen Sie sicher, dass der Preview-Play-Modus , deaktiviert ist.
Noisy and screaming when it plays.	Möglicherweise ist die Abspielzeit zu lang, daher ist die Festplatte nicht ausreichend.	Stellen Sie sicher, dass die Disc nicht zu stark zerkratzt oder beschädigt ist. Wischen Sie die Disc mit einem sauberen und weichen Tuch von der Mitte nach außen ab. Verwenden Sie eine andere neue Disc, um zu
	Wenn im Ohr ein "Jiji" - Ton hören, kann dies durch Kratzen der Disc verursacht werden.	Bitte nehmen Sie eine andere Disc und verwenden Sie die alte Disc nicht mehr, um Schäden am Player zu vermeiden.

BENUTZERHANDBUCH

Einlegen einer CD

Drücken Sie die OPEN-Taste nach rechts, um die Klappe zu öffnen. Führen Sie Ihren Zeigefinger in das mittlere Loch der CD und greifen Sie den Rand der CD mit dem Daumen. Halten Sie die Seite mit der Schrift nach oben, während Sie die CD in den CD-Player einlegen. Drücken Sie die CD vorsichtig, um sie zu sichern, und überprüfen Sie anschließend, ob die CD fest sitzt. Schließen Sie die Klappe vorsichtig und vollständig, da der Player die CD sonst nicht lesen kann.

(Hinweis: Der Player ist nur mit den Formaten CD, CD-R, CD-RW, MP3, WMA, HDCD kompatibel.)

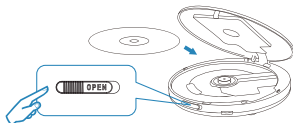

Insert TF card

Nachdem Sie eine TF-Karte in den CD-Player eingesteckt haben, drücken Sie die MODE-Taste lange, um in den TF-Karten-Wiedergabemodus zu gelangen. **HINWEIS:** Die TF-Karte unterstützt bis zu 32 GB. Über 32 GB können nicht damit arbeiten.

Kopfhörer einstecken


Nur Kopfhörer mit 3,5-mm-Stecker sind mit diesem Player kompatibel.

(Hinweis: Nur "Kopfhöreranschluss 1" unterstützt die Headset-Steuerung)

Einschalten des Players

Der Netzschalter befindet sich an der Seite. Bitte schalten Sie ihn auf ON, um wie gewohnt abzuspielen. Wenn eine CD bis zum Ende abgespielt wird oder keine CD vorhanden ist, wechselt der Player nach 20 Sekunden in den Standby-Modus. Drücken Sie erneut die PLAY-Taste, um den Player neu zu starten.

Hinweis: Der Player verfügt über eine Schlüsselsperrfunktion, mit der die Funktion aller Schlüssel gesperrt werden kann. Zu diesem Zeitpunkt wird das Wort HOLD auf dem Bildschirm angezeigt. Schalten Sie den Netzschalter nicht in die HOLD-Position, bevor der Vorgang abgeschlossen ist.




Ausschalten des Players

Es gibt zwei Möglichkeiten, den Player auszuschalten:


1. Schalten Sie den Netzschalter in die Position OFF, wenn der Player längere Zeit nicht verwendet wird.
2. Der Player wechselt in den Standby-Modus, indem Sie die STOP-Taste zweimal hintereinander drücken.

Hinweis: Stellen Sie den Netzschalter bitte auf OFF, wenn der Player längere Zeit nicht verwendet wird.

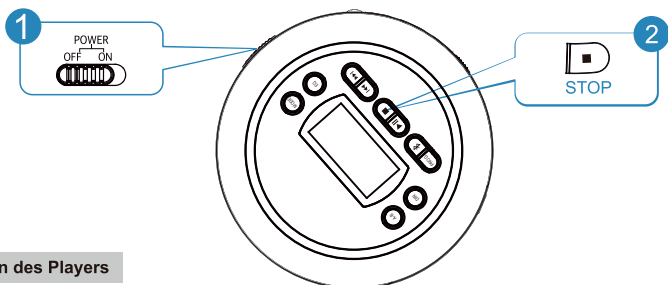

Aufladen des Players

Aufladen: Dieser Player wird nur mit einem TYP-C-Ladekabel geliefert. Bitte verwenden Sie ein Netzteil, um den Player mit dem Ladekabel zu verbinden. Jedes 5V, 1A USB-Netzteil ist damit kompatibel. **HINWEIS:** Wenn das Batteriesymbol auf dem Bildschirm blinkt, müssen Sie den Player aufladen. **Ladezeit:** Für eine vollständige Aufladung werden etwa 3-4 Stunden benötigt. Während des Ladevorgangs leuchtet die LED-Anzeige in der Nähe des Ladeanschlusses ROT; Wenn es vollständig aufgeladen ist, wechselt die Anzeige auf GRÜN.

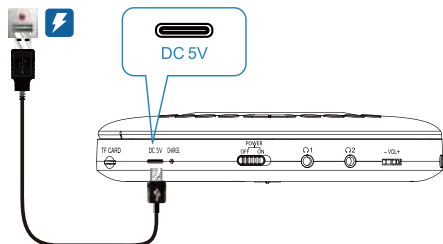

ABSPIELEN


Dauerschleife einstellen

Jedes Mal, wenn Sie die MODE-Taste drücken, wird die Reihenfolge der Titel wie folgt festgelegt: 1 Wiederholen (REP1), Alle Wiederholen (ALL), Zufallswiedergabe (SHUF), vorherige Wiedergabe (INTRO) (nur 10 Sekunden pro Titel werden in diesem Modus abgespielt).



Abspielen programmieren

Drücken Sie die PROG-Taste, um den Programmiermodus aufzurufen, wenn die Wiedergabe stoppt. Drücken Sie die PREVIOUS- oder NEXT-Taste, um den Titel auszuwählen, den Sie programmieren möchten. Drücken Sie erneut PROG, um die Programmierung zu bestätigen. In diesem Modus können bis zu 30 Titel programmiert werden. Drücken Sie danach die PLAY-Taste, um den Programmiermodus zu aktivieren. Drücken Sie die STOP-Taste direkt, um den Stoppmodus aufzurufen, um den Vorgang abubrechen oder neu zu programmieren.




A-B Wiederholen

Wenn Sie nur einen bestimmten Teil eines Titels wiederholen möchten, wenn der Player diesen Teil abspielt, drücken Sie bitte einmal die AB-Taste, das Display zeigt "A ON" an AB-Taste noch einmal, das Display zeigt "Ab ON". Danach wiederholt der Spieler nur diesen bestimmten Teil. HINWEIS: Wenn Sie die Wiederholung dieses Teils beenden möchten, drücken Sie einfach erneut die A-B-Taste, das Display zeigt "Ab OFF" an, es wird in einer Reihenfolge abgespielt.

Sound einstellen

Lautstärke anpassen

Der Lautstärkeregler befindet sich an der Seite des Players. Drehen Sie ihn nach links oder rechts, um die Lautstärke zu verringern oder zu erhöhen. Bitte hören Sie Musik in einer angemessenen Lautstärke, um Ihre Ohren zu schützen.

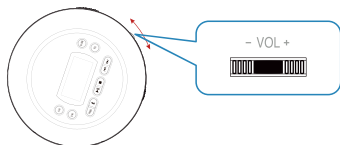

Soundeffekte einstellen


Drücken Sie die EQ-Taste, um die verschiedenen Soundeffekte zu ändern. Es gibt insgesamt 5 Soundeffekte: BBS, POP, JAZZ, ROCK und CLASSIC.



Wie verbinde ich Bluetooth-Geräte?

1. Schalten Sie Ihren Bluetooth-Kopfhörer-/Lautsprecher ein und stellen Sie sicher, dass Bluetooth eingeschaltet ist.
2. Drücken Sie die Bluetooth-Taste des Players. Wenn Bluetooth ausgeschaltet ist, müssen Sie die Wiedergabetaste drücken, um Bluetooth einzuschalten.
3. Wählen Sie die Option "BT Search" und drücken Sie dann die Wiedergabetaste. Der CD-Player beginnt mit der Suche nach Bluetooth-Geräten in der Nähe.
4. Drücken Sie die Wiedergabetaste, um den Namen Ihres Geräts auszuwählen, mit dem eine Verbindung hergestellt werden soll.
5. Drücken Sie nach erfolgreicher Kopplung die Bluetooth-Taste, um zur Wiedergabeoberfläche zurückzukehren.

Tipp: Können Sie Bluetooth nicht finden? Bitte trennen Sie zuerst die Verbindung mit einem anderen gekoppelten Gerät, z. B. dem Mobiltelefon.

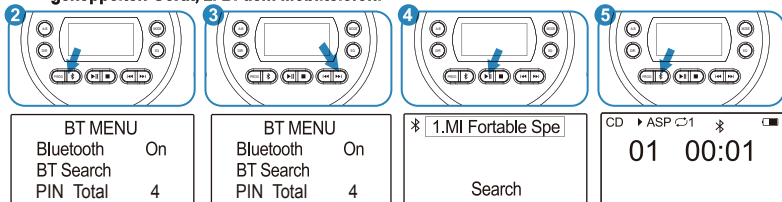

HINWEIS :

1. Wenn Sie es mit Ihrem Autolautsprecher verbinden und Ihr Auto-Bluetooth-Lautsprecher einen PIN-Code oder ein Passwort 4 Null (0000) oder 6 Null (000000) anzeigt, ändern Sie bitte die [PIN Total] auf dem CD-Player entsprechend auf 4 oder 6.
2. Sie können die Taste [] 2-3 Sekunden lang gedrückt halten, um Bluetooth einfach ein- und auszuschalten.


WEITERE FUNKTIONEN

Zeiteinstellung der Bildschirmlampe

Der Bildschirm wird nach 10 Sekunden Inaktivität ausgeschaltet. Der Bildschirm wird eingeschaltet, wenn eine Taste gedrückt wird.

Tastensperre

Nachdem der Wiedergabemodus und die Soundeffekte eingerichtet wurden, können Sie den Hauptschalter in die HOLD-Position bringen, um zu verhindern, dass die Umgebung, z. B. unartige Kinder oder überfüllte Veranstaltungen, die Einstellung des Players beeinflusst.

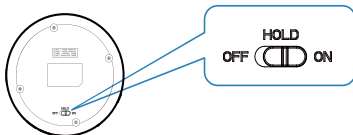

Verbindung zu AUX Geräten

Um diesen Player zu verschiedenen Anlässen zu verwenden, wurde ein zusätzliches AUX-Kabel mitgeliefert, um diesen Player mit jedem Gerät mit AUX-Schnittstelle zu verbinden, z. B. Heimkino, Musikcenter, Bluetooth-Lautsprecher, Fahrzeuge, Kopfhörerverstärker und mehr.