Cuisinart®

Single-Cup Hot & Cold Brew Coffee Maker

SS-9

THREE YEAR WARRANTY · 3 YEAR · CUISINART

GARANTÍA DE TRES AÑOS



Instruction Booklet

ESPAÑOL INCLUIDO

For your safety and continued enjoyment of this product, always read the instruction book carefully before using

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be taken to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury to persons, including the following:

1. **READ ALL INSTRUCTIONS.**
2. Do not touch hot surfaces. Use handles and knobs.
3. To protect against fire, electric shock, and injury to persons, do not place cord, plug, or appliance in water or other liquids.
4. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children or individuals with certain disabilities.
5. Always unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts and before cleaning the appliance.
6. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions or has been dropped or damaged in any manner. Return appliance to the nearest Cuisinart Repair Center for examination, repair, or electrical or mechanical adjustment.
7. The use of accessory attachments not recommended by Cuisinart may cause injuries.
8. Do not use outdoors.
9. Do not let cord hang over edge of table
   or counter, or touch hot surfaces.
10. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
11. Always fill water reservoir first, then plug cord into the wall outlet. To disconnect, turn control to Off, then remove plug from wall outlet.
12. Scalding may occur if the water filter compartment cover is removed during the brewing cycle.
13. Do not use appliance for other than its intended use.
14. Do not lift handle to open the lid of the brewer while brewing is in progress.
15. Do not overfill the water reservoir with water. Use **only water** in this appliance! Do not put any other liquids or foods
    in the water reservoir except as instructed in the cleaning instructions in this guide.
16. Do not clean drip tray with cleansers, steel wool pads, or other abrasive materials.
17. **WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not remove the base panel. No user-serviceable parts are inside. Repair should be done only by authorized personnel.**
18. Do not operate your appliance in an appliance garage or under a wall cabinet. When storing in an appliance garage, always unplug the unit from the electrical outlet. Not doing so could create a risk of fire, especially if the appliance touches the walls of the garage or the door touches the unit as it closes.
19. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,
    or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
20. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
21. Only use pods intended for this appliance. If the pod does not fit, do not force it into the pod holder.
22. **WARNING:** To avoid the risk of injury, do not open the brewing chamber during the brewing process.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

FOR HOUSEHOLD USE ONLY

WARNING: RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK



The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated, dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of fire or electric shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

SPECIAL CORD SET INSTRUCTIONS

A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.

Longer extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.

If a longer extension cord is used, the marked electrical rating of the extension cord must be at least as great as the electrical rating of the appliance, and the longer cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over.

NOTICE

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug will fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not modify the plug in any way.



CONTENTS

Important Safeguards. 2
Important Unpacking Instructions 4
The Quest for the Perfect Cup of Coffee. 4
Features and Benefits 5
Getting to Know Your Control Panel 6
Inserting the Water Filter 7
Setting Up Your Brewer 7
Brewing with the HomeBarista® XL 8
Cold Brew with the HomeBarista® XL 9
Brewing with Pods 10
Over-Ice Brewing with Pods. 11
Cleaning and Maintenance. 11
Cleaning External Parts 11
Cleaning the Capsule Pod Holder 11
Cleaning the HomeBarista® XL Reusable Filter Cup 12
Cleaning the Water Reservoir 12
Descaling Your Brewer. 12
Troubleshooting 14
Warranty 15

IMPORTANT UNPACKING INSTRUCTIONS

1. Place the box on a large, sturdy, flat surface.
2. Remove the instruction booklet and any other literature.
3. Turn the box so that the back side of the brewer is down and slide the brewer from the box.
4. After removing the brewer, place the box out of the way and take the side pulp-molded inserts away.
5. Remove the polybag covering the brewer.

We suggest you save all packing materials in the event that future shipping of the machine is needed. Keep all plastic bags away from children.

THE QUEST FOR THE PERFECT CUP OF COFFEE

Element 1: Water

Coffee is 98% water. The quality of that water is as important as the quality of your coffee. If water doesn't taste good from the tap, it won't taste good in your coffee.

Element 2: Coffee

The flavor of your beverage comes from the coffee, tea, cocoa—or whatever you're brewing. To achieve the best taste, always use the best ingredients. Select fresh, high-quality beans or ground coffee, and only the best single-serve pods.


Element 3: Grind

The grind of coffee or the refinement of tea leaves is critical for proper flavor extraction. Pre-ground ingredients in top-quality, single-serve pods ensure excellent, flavorful results. When using pre-ground coffee to brew using the HomeBarista® XL Reusable Filter Cup, the grind is just as critical. If it's too fine, over-extraction will result in bitterness and may clog the filter. If too coarse, maximum flavor is not extracted. We recommend a medium-fine grind.

Element 4: Proportion

No matter which cup size you choose, the Cuisinart Single-Cup Hot & Cold Brew Coffee Maker, working in conjunction with a single-serve pod, will always produce the perfect cup every time. When grinding your own coffee and using it in the HomeBarista® XL Reusable Filter Cup, remember to add the amount of ground coffee that corresponds to the number of ounces being brewed.

FEATURES AND BENEFITS

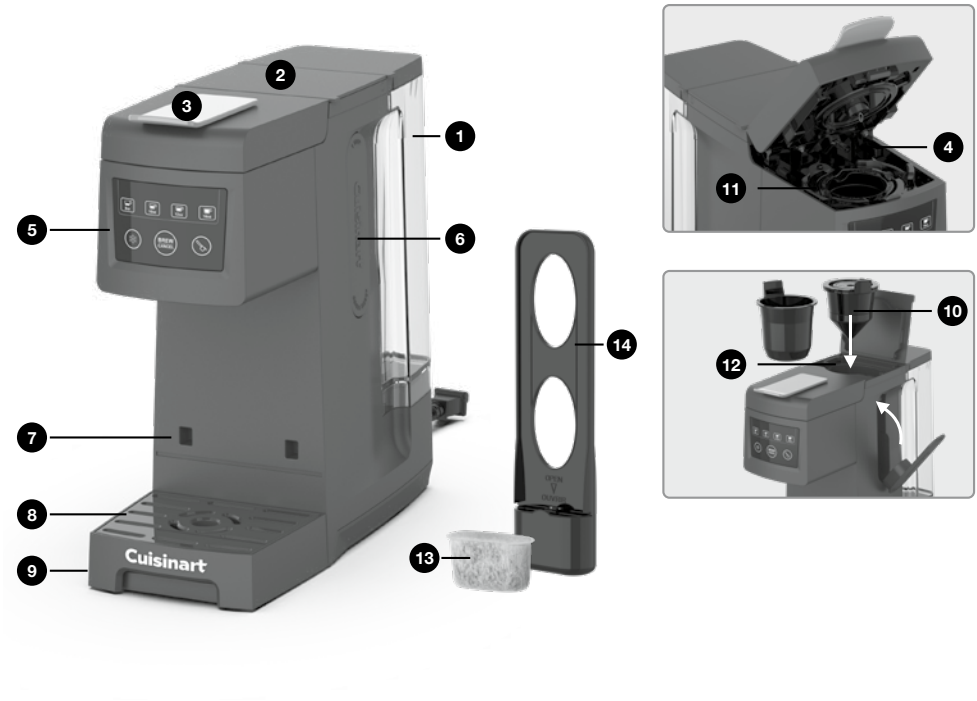

1. **Removable 48 oz. Water Reservoir**
2. **Storage Compartment**
   Holds the HomeBarista® XL Reusable Filter Cup or Pod Holder when not in use.
3. **Brewing Chamber Handle**
4. **Brew Head/Brewing Chamber**
   Holds the HomeBarista® XL Reusable Filter Cup or Pod Capsule Holder for brewing.
5. **Control Panel**
   See detailed illustration on page 6.
6. **Coffee Scoop**
   Integrated for easy storage.
7. **Drip Tray Upper Position**
   Reposition drip tray to accommodate smaller cups.
8. **Removable Drip Tray Plate**
   Removes for easy cleaning.
9. **Removable, Adjustable Drip Tray**
   Removes for easy cleaning and positions for different size cups or travel mugs.
10. **HomeBarista® XL Reusable Filter Cup**
    Holds up to 25 grams of coffee grounds.
11. **Removable Pod Capsule Holder**
12. **Storage Compartment Tray**
    Removes for easy cleaning.
13. **Charcoal Water Filter**
14. **Charcoal Water Filter Holder**
15. **Cord Storage (not shown)**
16. **Sleep Mode (not shown)**
    As a safety feature, your brewer will automatically go into sleep mode when it is idle for longer than 5 minutes. Press the Brew/Cancel button to wake up screen and turn unit back on.
17. **60-Second Reset (not shown)**
    One-minute protection in case a breaker trips, the unit is unplugged, or the power fails. The unit will continue unfinished brewing once turned back on.

GETTING TO KNOW YOUR CONTROL PANEL




1. **Brew Size Buttons**
   a. **Available sizes when using the HomeBarista® XL Reusable Filter Cup:**
   8 oz., 10 oz., 12 oz., and 16 oz.
   b. **Available sizes when using pods:**
   8 oz., 10 oz., and 12 oz.
2. **Cold Brew/Over Ice Button**
   Use to prepare cold brew (using the HomeBarista® XL Reusable Filter Cup) or over-ice coffee (using a pod).
   For more details on Cold Brew, see page 9-10, or Over-Ice brewing see page 11.
3. **Grounds Button**
   Use for brewing hot or cold brew with the HomeBarista® XL Reusable Filter Cup.
4. **Brew/Cancel Button**
   Use to begin or stop brewing.

Inserting the Water Filter

Your coffee maker comes with a charcoal water filter that eliminates chlorine, bad tastes and odors from tap water.

- Remove the filter from the polybag and soak it, fully immersed, in cold tap water for 15 minutes.
- Lift the water filter holder out of the water reservoir. Note: The charcoal water filter is packed inside the HomeBarista® XL Reusable Filter and needs to be removed for set up.
- Press down on the filter compartment and pull toward you to open.
- Place the filter into the holder and then snap it closed. Be careful – improper placement can tear the filter skin.
- Flush the filter by running cold tap water through the holes in the bottom of the compartment for 10 seconds.
- Allow the filter to drain completely.
- Slide the water filter holder back into the channel in the water reservoir, pushing it down to the base of the unit.

NOTE: We recommend changing the water filter every 60 days or after 60 uses, and more often if you have hard water. Replacement filters can be purchased in stores, or by calling Cuisinart Consumer Service, or at www.cuisinart.com.

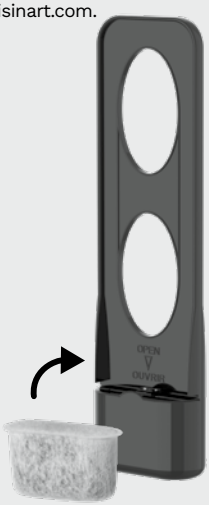

Coffee Maker Charcoal Water Filter and Holder

SETTING UP YOUR BREWER


Initial Cleaning

Perform an initial cleaning before making your first beverage. Follow these instructions, without inserting the HomeBarista® XL Reusable Filter Cup or pod.

1. Insert the charcoal water filter in the water reservoir, if you haven't already.
2. Remove the water reservoir from the unit.
3. Fill the reservoir with water pass the MIN line,and replace it back into the unit.



4. If you haven't already, plug the power cord into an independent outlet.
5. Open and close the brew head. Do not add the HomeBarista® XL Reusable Filter Cup or a pod.

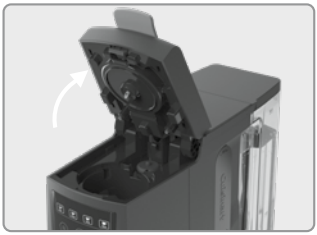

6. Place a mug on the drip tray.
7. Press the 8 oz. Brew Size button, then the Brew/Cancel button. The brew size will illuminate, the Brew/Cancel button will be breathing and hot water will dispense into the mug.
8. The one-time cleaning process is complete. Discard hot water. Your brewer is ready to use.

Note: If the unit is in standby mode and has not been used recently, we recommend you run water (follow initial clean instructions) to avoid any excess steam during first brewing.

BREWING WITH THE HOMEBARISTA® XL REUSABLE FILTER CUP

When using the coffee maker for the first time follow instructions in “Setting Up Your Brewer,” page 7.

1. Remove the water reservoir, fill it to the desired level with water pass the MIN line, and replace it on the unit.



2. Place a mug on the drip tray.
3. Remove the HomeBarista® XL Reusable Filter Cup from the storage compartment. Open the lid and add coffee grounds with the coffee scoop. Do not fill with grounds past the max fill line (25 grams).
   See chart below for recommended amount of grounds per brew size. Adjust the amount to your personal preference.

BREW SIZE	SCOOPS
8 oz.	2¼
10 oz.	2¾
12 oz.	3¼
16 oz.	4¼



Note: 1 level scoop equals 6 grams of coffee, max fill for HomeBarista® XL is 4¼ scoops (25 grams).

4. After adding coffee grounds to the HomeBarista® XL Reusable Filter Cup, do not tamp the grounds. Make sure there are no grounds remaining on the upper rim of the filter basket. Close the lid.
5. Open the brew head lid; the indicators will flash, signaling the lid is open. Remove the Pod Capsule Holder from brewing chamber by pulling it up, and place it in the storage compartment.



Caution: There are two sharp needles in the brewing chamber that puncture pods, one above and one below.
To avoid risk of injury, do not put your fingers in the brewing chamber.

a. Place the HomeBarista® XL Reusable Filter Cup into the brewing chamber, it should fit securely in place.
   Close the brew head lid, all indicators will illuminate solid.



6. Press the Grounds button (scoop) and your desired brew size, then press the Brew/Cancel button to begin brewing. The chosen selections will illuminate and the Brew/Cancel button will breath to indicate brewing is in process.



Note: To cancel brewing, simply press the Brew/Cancel button again.

Caution: There is very hot water in the capsule chamber during the brewing process. To avoid risk of injury, do not lift the handle or open the capsule chamber during the brewing process.

7. Once fully dispensed, the unit beeps once and the panel returns to standby mode. Raise the brewing chamber handle and remove the HomeBarista® XL Reusable Filter Cup. Use caution as it will be hot if it has been less 5 minutes since brewing.
8. Empty and clean the HomeBarista® XL Reusable Filter Cup to brew again or if a new pod needs to be used, then replace the Pod Capsule Holder in the brew chamber. Ensure that the arrow on the capsule rim aligns with the arrow on the brewing chamber. Gently push the Capsule Holder until it snaps into place.
9. Store the HomeBarista® XL Reusable Filter Cup in the storage compartment if pods are being used.

COLD BREW WITH THE HOMEBARISTA® XL REUSABLE FILTER CUP

The Cold Brew feature, when using the HomeBarista® XL, slows down the brewing process to maximize coffee flavor and strength. The heater is turned off during brewing to brew with water at ambient temperature. Your cold brew can be brewed directly over ice for a quick and easy refreshing cold coffee!

Note: When using the Cold Brew feature, the brew time is slower than brewing hot coffee or Over Ice with pods.

1. Remove the water reservoir, fill it to the desired level with water, and replace it on the unit.



2. Fill a glass with ice and place it on the drip tray.



3. Follow steps 3–5 in Brewing with the HomeBarista® XL Reusable Filter Cup.

See chart below for recommended grounds per brew size for Cold Brew. Adjust the amount to your personal preference.

BREW SIZE	SCOOPS
8 oz.	3½
10 oz.	4
12 oz.	4¼
16 oz.	4¼

4. Press the Grounds button (scoop), Cold Brew/Over Ice button (snowflake) and your desired brew size, then the Brew/Cancel button to begin brewing. The chosen selections will illuminate and the Brew/Cancel button will be breathing to indicate brewing is in process.



Note: To cancel brewing, simply press the Brew/Cancel button again.

5. Once fully dispensed, the unit beeps once and the panel returns to standby mode. Raise the brewing chamber handle and remove the HomeBarista® XL Reusable Filter Cup.
6. Empty and clean the HomeBarista® XL Reusable Filter Cup to brew again or if a pod needs to be used, then replace the Pod Capsule Holder in the brewing chamber. Ensure that the arrow on the capsule rim aligns with the arrow on the brewing chamber. Gently push the capsule holder until it snaps into place.
7. Store the HomeBarista® Reusable Filter Cup in the storage compartment.

BREWING WITH PODS

When using the coffee maker for the first time, follow instructions in “Setting Up Your Brewer,” page 7.

1. Remove the water reservoir, fill it to the desired level with water, and replace it on the unit.



2. Place a mug on the drip tray.

   Note: Adjust positioning of the mug depending on its size. The two-position drip tray can be moved up to accommodate shorter cups, and the drip tray can be removed to accommodate most travel mugs.
3. Select a pod.

   Note: Do not remove the foil lid or puncture the pod.
4. Open the brew head lid; the indicators will flash, signaling the lid is open. Place the pod into the Capsule Holder in the brewing chamber and press it down in place.

   Caution: There are two sharp needles in the brewing chamber that puncture the pod, one above and one below. To avoid risk of injury, do not put your fingers in the capsule brewing chamber.



5. Close the brew head. All indicators will illuminate except 16 ounces.
6. Press your desired brew size, then the Brew/Cancel button to begin brewing. The chosen selections will illuminate and the Brew/Cancel button will breathe to indicate brewing is in process.



Note: To cancel brewing, simply press the Brew/Cancel button again.

Caution: There is very hot water in the capsule chamber during the brewing process. To avoid risk of injury, do not lift the handle or open the brewing chamber during the brewing process.

7. Once the beverage is fully dispensed, the unit beeps once and panel will return to standby mode until brew head lid is opened to remove the pod. Raise the handle and dispose of the pod, then close the brew head lid.

   Caution: Pod and Capsule Holder will be hot.

8. Enjoy your cup of coffee! Your brewer is ready to use again.

OVER-ICE BREWING WITH PODS

The Over Ice feature adjusts the brew process to maximize coffee flavor; ideal for making iced coffee. Either brew coffee directly over ice or add ice to coffee after it is brewed.

Note: Brew sizes in over ice are approximately half the size of hot brew sizes to accommodate for ice melting when brewed over ice.

1. Remove the water reservoir, fill it to the desired level with water, and replace it on the unit.



2. Fill a glass with ice and place it on the drip tray.



   Note: Adjust amount of ice based on personal preference. Adding too much ice could impact the overall flavor of the coffee.

3. Follow steps 3–4 in Brewing with Pods.
4. Press your desired brew size, the Cold Brew/ Over Ice button (snowflake), and the Brew/ Cancel button to begin Brewing. The selections chosen will illuminate, and the Brew/Cancel button will breathe to indicate brewing is in process.



   Note: To cancel brewing, simply press the Brew/Cancel button again.

5. Once the beverage is fully dispensed, the unit beeps once and panel returns to standby mode. Raise the handle and dispose of the pod, close the brew head lid.
   Caution: Pod and Capsule Holder will be hot.

CLEANING AND MAINTENANCE

Cleaning External Parts

We recommend regular cleaning of the coffee maker's external components.

1. Never immerse the coffee maker in water or other liquids. The housing and other external components may be cleaned with a soapy, damp, nonabrasive cloth.
2. To remove the drip tray, simply lift it, keeping it level at all times in order to prevent spills. Hand-wash the drip tray in warm, soapy water. Only drip tray plate is top-rack dishwasher safe. Do not clean the drip tray with cleansers, steel wool pads, or other abrasive materials.

Cleaning the Pod Holder

Caution: There are sharp needles that puncture the pod above and below. To avoid risk of injury, do not put your fingers in the capsule brewing chamber.

1. The pod capsule holder is top-shelf dishwasher safe (use a low-temperature cycle). To remove, lift the handle to open the brewing chamber. Grasp the top of the pod capsule holder and pull up.
2. **Cleaning the funnel**
   To remove the funnel from the pod capsule holder, grip the funnel with your left hand, twist the bottom towards you slightly, and pull away from the pod capsule holder to remove. The funnel is top-rack dishwasher safe.

   Note: The funnel may be tight the first few times you remove it; this is normal and will loosen with continued use.
3. **Cleaning the exit needle**
   The exit needle is located on the inside bottom of the pod capsule holder assembly. Should a clog arise because of coffee grounds, it can be cleared using a paper clip or similar tool. Remove the pod capsule holder from the unit, then remove the funnel from the capsule holder and insert the paper clip into the exit needle to loosen the clog and push it out.



   Replace the funnel onto the pod capsule holder by lining up the tabs in the funnel with the notches on the cpod capsule holder, and then pull away from you until the funnel locks into place. After cleaning, replace the pod capsule holder, being sure to align the arrow on the pod capsule holder rim with the arrow on the brewing chamber.
4. **Cleaning the piercing needle**
   The piercing needle is located on the inside of the brewing chamber. Should a clog arise because of coffee grounds, it can be cleared using a paper clip or similar tool. Insert the paper clip to loosen the clog and push it out.

Cleaning The Homebarista® XL Reusable Filter Cup

Caution: Please be careful when cleaning out the filter to prevent grounds from going into the cup, then hand-wash both the filter cup and filter, or clean on the top rack of a dishwasher.

Cleaning the Water Reservoir

It is normal over time for discoloration, spotting, or staining to appear in the water reservoir. Results will vary depending on the mineral content of the water used, but will not affect the operation of the brewer. However, be sure to clean the water reservoir regularly to minimize buildup.

Clean inside the water reservoir with a damp, lint-free cloth as necessary.

Maintenance

Any other servicing should be performed by an authorized service representative.

Descaling Your Brewer

Mineral content in water varies from place to place. Depending on the mineral content of the water in your area, calcium deposits or scale may build up in your brewer. Though scale is nontoxic, it can hinder brewer performance. Descaling your brewer will help maintain the heating element and other parts that come in contact with water.

For optimal performance, descale your brewer every 3 to 6 months. It is possible for calcium deposits to build up faster, making it necessary to descale more often.

To begin, you will need the following:

- 13 oz. of distilled white vinegar
- 26 oz. of water
- 16 oz. ceramic mug or container (do not use a paper cup)
- Access to a sink

Step 1: First Vinegar Rinse

- Fill the water reservoir with 13 oz. of white vinegar and 26 oz. of water.
- Place the ceramic mug on the drip tray.
- Lift the brew head handle, but do not add a coffee pod.
- Close the brew head, and press and hold the Cold Brew/Over Ice button (snowflake) and 8 oz. button for 3 seconds to start the cleaning cycle.
- Once diluted vinegar dispenses, discard contents of mug into the sink.
- Repeat until you have emptied the water reservoir.
- Discard any remaining diluted vinegar into the sink.

Step 2: Fresh Water Rinse

Repeat Step 1 three times, using fresh water in place of vinegar. This will clean the coffee maker plumbing and remove any residual vinegar taste.

TROUBLESHOOTING

Problem	Solution
Brewer does not have power.	Plug brewer into an independent outlet.
	Make sure the brewer is securely plugged in.
	Plug into a different outlet.
	Reset your home's circuit breaker.
Brewer will not brew.	Turn off and unplug the brewer for 80 seconds or more. When you plug the brewer back in, be sure to open and close the brew head to reset the brew cycle.
	Check to make sure the water reservoir is properly filled. If not, add add water to water reservoir no less than MIN line. If the Brew/Cancel button still can not be activated even after no less than MIN line of water to the water reservoir, contact Consumer Service at 1-800-726-0190.
	The piercing needle and/or exit needle may be clogged (see cleaning instructions on page 12).
	Make sure brew head is fully closed.
Chlorine or mineral taste in coffee.	Consider using bottled water or filtered water.
Brewer doesn't brew a full cup.	Turn off and unplug the brewer for 90 seconds or more. When you plug the brewer back in, be sure to turn the power back on. Open and close the brew head prior to the next brew cycle.
	The piercing needle and/or exit needle may be clogged (see cleaning instructions on page 12).
	Descale the brewer (refer to page 12). If you have repeated the descaling procedure two times and it is still brewing only a partial cup, contact Consumer Service at 1-800-726-0190.
Brew Size LED indicators are flashing.	Make sure water has been added to the reservoir. Open and close the brew head after a pod has been added. The Brew Size LED indicators will remain solid, indicating the unit is ready to brew.
	Make sure the brew head has been opened since the last brew cycle ran. If it has not, open brew head, discard old pod, insert new pod into the chamber, and close. Brew Size LED indicators will remain solid, indicating that the unit is ready to brew.

Limited Warranty

Subject to the exclusions and limitations contained herein, Conair LLC dba Cuisinart (“Cuisinart”) warrants that the Cuisinart® Single-Cup Hot & Cold Brew Coffee Maker ("Product") will be free from material defects in materials and workmanship under normal, home-use conditions conditions for a period of THREE (3) years beginning on the date the Product was purchased in its original, sealed packaging, unless otherwise specified in this Limited Warranty. This Limited Warranty is only for U.S. consumers (defined herein as purchasers at retail for personal, family, or household use) who originally purchase the Product from Cuisinart or an authorized Cuisinart® reseller (if you are unsure whether a retailer or other point of sale is an authorized or unauthorized Cuisinart reseller, contact Cuisinart).

This Limited Warranty does NOT cover:

- Normal wear and tear;
- Any Product purchased by commercial purchasers or for commercial or nonhousehold uses;
- Accessories, parts, or software added to the Product after the system is shipped from Cuisinart;
- Any costs associated with the replacement or repair of the Product, including labor, installation, or other costs incurred by you without prior Cuisinart approval;
- Damage to the Product, defective conditions, or nonconformities due to: (1) external causes, including shipping, accidents, problems with electrical power (Product designed only for use with 120-volt outlets), abnormal conditions (such as mechanical or environmental); (2) usage not in accordance with Product instructions; (3) misuse, neglect, unauthorized alteration, unauthorized repair; and (4) acts of God or other events beyond Cuisinart’s control;
- Damage caused by you or any nonauthorized third party, even though necessary repairs and maintenance might be performed by any company;
- Damage caused by accessories or replacement parts not specifically authorized by Cuisinart may void this Limited Warranty; and
- Any Product where the original Product identification markings (trademark or serial number) have been removed, altered, or obliterated from the Product.

It is recommended that you visit our website, **https://www.cuisinart.com/register-your-product.html**, for a fast, efficient way to complete your product registration. However, product registration does not eliminate the need for the consumer to maintain the original proof of purchase in order to obtain the warranty benefits. In the event that you do not have proof of purchase date, the purchase date for purposes of this Limited Warranty will be the date of manufacture.

Hassle-free warranty

If the Product that is the subject of this Limited Warranty fails during the warranty period for reasons covered by this Limited Warranty, Cuisinart will, at its option, repair the Product, replace the Product with another identical or reasonably equivalent product, or if Cuisinart is unable to repair or replace the Product, refund the purchase price, less the amount directly attributable to the consumer’s prior usage of the Product. To obtain a return shipping label, email us at **https://www.cuisinart.com/customer-care/product-assistance/product-inquiry/**, or call our Consumer Service Center toll-free at **1-800-726-0190** to speak with a representative.

Upon receipt of the Product, Cuisinart will inspect the Product and, if required under this Limited Warranty, attempt to repair, replace, or refund the Product within thirty (30) days. However, there may be delays beyond Cuisinart’s control, in which case that time period may be extended as reasonably necessary.

IMPORTANT: If the nonconforming Product is to be serviced by someone other than Cuisinart’s Authorized Service Center, please remind the servicer to call our Consumer Service Center at **1-800-726-0190** to ensure that the problem is properly diagnosed, the Product is serviced with the correct parts, and the product is still under warranty.

California residents only

The THREE (3) year Limited Warranty period begins on the date the Product was delivered, which may be different than the date the Product was purchased. California residents also have the option of obtaining the benefits of this Limited Warranty by bringing the Product to (A) the store where it was purchased or (B) another retail store that sells Cuisinart products of the same type. The retail store shall then, according to its preference, either repair the Product, refer the consumer to an independent repair facility, replace the Product with another identical or reasonably equivalent product, or refund the purchase price less the amount directly attributable to the consumer’s prior usage of the Product. California residents may also, according to their preference, return nonconforming products directly to Cuisinart for repair or, if necessary, replacement with another identical or reasonably equivalent product by calling our Consumer Service Center toll-free at **1-800-726-0190.** Cuisinart will be responsible for the cost of such repair, replacement, and/or shipping and handling for such nonconforming products under warranty.

THIS LIMITED WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY FROM STATE TO STATE OR BY JURISDICTION. IN THE EVENT THIS LIMITED WARRANTY IS BREACHED, YOU MAY HAVE CLAIMS FOR REPLACEMENT, DAMAGES, OR OTHER PENALTIES.

LIMITATIONS OF LIABILITY/ADDITIONAL LIMITATIONS AND EXCLUSIONS

ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES ARE LIMITED IN DURATION TO THE LIMITED WARRANTY PERIOD. NO WARRANTIES APPLY AFTER THAT PERIOD. SOME STATES (OR JURISDICTIONS) DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THIS LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. CUISINART'S RESPONSIBILITY UNDER THIS OR ANY OTHER WARRANTY, IMPLIED OR EXPRESS, IS LIMITED TO REPAIR, REPLACEMENT, OR REFUND, AS SET FORTH ABOVE. THESE REMEDIES ARE THE SOLE AND EXCLUSIVE REMEDIES FOR ANY BREACH OF WARRANTY. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, CUISINART IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM ANY BREACH OF WARRANTY OR UNDER ANY OTHER LEGAL THEORY (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, LOST PROFITS, DOWNTIME, LOSS OF GOODWILL, DAMAGE TO OR REPLACEMENT OF EQUIPMENT AND PROPERTY, AND ANY COSTS OF RECOVERING, REPROGRAMMING, OR REPRODUCING ANY PROGRAM OR DATA STORED IN OR USED WITH A SYSTEM CONTAINING THE PRODUCT), EVEN IF CUISINART HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATIONS OR EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU. ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES ARE LIMITED IN DURATION TO THE LIMITED WARRANTY PERIOD. NO WARRANTIES APPLY AFTER THAT PERIOD. SOME STATES (OR JURISDICTIONS) DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THIS LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.

This Limited Warranty is issued by:

Conair LLC
1 Cummings Point Road
Stamford, CT 06902
1-800-726-0190

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al usar aparatos eléctricos, siempre se deben tomar precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales, entre ellas las siguientes:

1. **LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES.**
2. No toque las superficies calientes; use los mangos/asas/agarraderas o los botones/perillas/diales.
3. Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales, no coloque el cable, el enchufe, ni el aparato en agua u otros líquidos.
4. Supervise el uso de este aparato con cuidado cuando sea usado por o cerca de niños o personas con ciertas discapacidades.
5. Siempre desenchufe el aparato cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Deje que se enfríe antes de instalar/quitar piezas y antes de limpiarlo.
6. No use este aparato si el cable o el enchufe están dañados, después de un mal funcionamiento, después de una caída, o si está dañado; devuélvalo a un centro de servicio autorizado para su revisión, reparación o ajuste (eléctrico o mecánico).
7. El uso de accesorios no recomendados por Cuisinart puede causar lesiones.
8. No lo use en exteriores.
9. No deje que el cable cuelgue de la encimera o de la mesa, ni que tenga contacto con superficies calientes.
10. No coloque el aparato sobre o cerca de un quemador a gas o de un hornillo eléctrico caliente, ni en un horno caliente.
11. Siempre llene el depósito de agua antes de enchufar el aparato. Para desconectar, ponga todos los controles en la posición de apagado, y luego desenchufe el aparato.
12. Para evitar quemaduras, no quite la tapa del depósito de agua durante la preparación.
13. Solo usa este aparato para el uso previsto.
14. No abra la cámara de preparación durante el ciclo de preparación.
15. No sobrellene el depósito de agua. ¡Use **solamente agua** en este aparato! No coloque ningún otro líquido u alimento en el depósito de agua, a excepción de cuando sea para limpiarlo, de acuerdo con las instrucciones indicadas en este manual.
16. No limpie la bandeja de goteo con limpiadores abrasivos, lana de acero u otros materiales abrasivos.
17. **ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no desarme la base/carcasa del aparato. Este aparato no contiene ninguna pieza que pueda ser reparada/reemplazada por el usuario. Las reparaciones deben ser realizadas por personal autorizado.**
18. No haga funcionar el aparato debajo o dentro de un armario/gabinete. Siempre desenchufe el aparato antes de almacenarlo en un armario/gabinete. Dejar el aparato enchufado representa un riesgo de incendio, especialmente si este toca las paredes o la puerta del armario/gabinete cuando se cierra.
19. Los niños o las personas que carezcan de la experiencia o de los conocimientos necesarios para manipular el aparato, o aquellas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén limitadas, no deben usar el aparato sin la supervisión o la dirección de una persona responsable por su seguridad.
20. No deje que los niños jueguen con este aparato.

21. Use solamente las cápsulas diseñadas para este aparato. Si una cápsula no cabe, no la introduzca a la fuerza.
22. **ADVERTENCIA:** Para evitar el riesgo de lesiones, no abra la cámara de preparación durante el ciclo de preparación.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE

ADVERTENCIA: RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA



El símbolo de relámpago con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero tiene como fin alertar al usuario de la presencia de voltajes peligrosos no aislados en el interior del aparato, los cuales pueden ser de suficiente magnitud para constituir un riesgo de incendio o descarga eléctrica.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene como fin alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de uso y mantenimiento (servicio) en la documentación que acompaña al equipo.

USO DE ALARGADORES

El cable provisto con este aparato es corto, para reducir el peligro de que alguien se enganche o tropiece con un cable más largo.

Se puede usar un alargador, siempre que se respeten las precauciones siguientes.

La clasificación nominal del alargador debe ser por lo menos igual a la del aparato. El alargador debe ser acomodado de tal manera que no cuelgue de la encimera/mesa donde puede ser jalado por niños o causar tropiezos.

AVISO

Este aparato cuenta con un enchufe polarizado (una pata es más ancha que otra). Como medida de seguridad, aquel enchufe se podrá enchufar de una sola manera en las tomas de corriente polarizadas. Si no entra en la toma de corriente, inviértalo. Si aún así no entra completamente, comuníquese con un electricista. No intente modificarlo.



ÍNDICE

Medidas de seguridad importantes. 17
Importantes instrucciones de desembalaje . . 19
Sugerencias para la preparación de un buen café 19
Piezas y características 20
Panel de control 21
Instalación del filtro de agua 22
Preparación inicial 22
Cómo preparar café con la cápsula reutilizable HomeBarista® XL 23
Cómo preparar café helado (infusión en frío) con la cápsula reutilizable HomeBarista® XL 24
Cómo preparar café con cápsulas de café prellenadas 25
Cómo preparar café helado con cápsulas de café prellenadas 26
Limpieza y mantenimiento 26
Limpieza de las piezas externas 27
Limpieza de los portacápsulas 27
Limpieza de la cápsula reutilizable HomeBarista® XL 27
Limpieza del depósito de agua 27
Descalcificación 27
Resolución de problemas 29
Garantía. 30

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE DESEMBALAJE

1. Coloque la caja en una superficie espaciosa, plana y resistente.
2. Retire el manual de instrucciones y otros folletos de la caja.
3. Voltee la caja para que repose en su lado y retire la cafetera.
4. Aleje la caja y retire el aparato del material de empaque.
5. Quite la bolsa protectora que envuelve el aparato.

Nota: Se recomienda conservar la caja y el material de empaque en caso de que sea necesario enviar el aparato en el futuro. Mantenga las bolsas de plástico fuera del alcance de los niños.

SUGERENCIAS PARA LA PREPARACIÓN DE UN BUEN CAFÉ

Elemento 1: El agua

El café está constituido por un 98 % de agua. Por lo tanto, la calidad del agua es tan importante como la del café. Si el agua tiene mal sabor, el café tendrá mal sabor.

Elemento 2: El café

El sabor de su bebida caliente proviene del café, del té o del chocolate (o de cualquier otra planta que esté usando). Para un sabor óptimo, siempre use los mejores ingredientes. Elija granos de café o café molido fresco y de alta calidad, y solo las mejores cápsulas.


Elemento 3: La molienda

El grado de molienda de los granos de café y el proceso de elaboración del té son primordiales para preservar el sabor del café y de té. Ingredientes molidos directamente en cápsulas de primera calidad garantizan el mejor sabor. El grado de la molienda también es esencial si prepara café con la cápsula reutilizable HomeBarista® XL. Café molido demasiado fino producirá un café amargo y puede atascar el filtro. Café molido muy grueso producirá un café aguado. Recomendamos una molienda media a fina.

Elemento 4: Las proporciones

Su cafetera de cápsulas caliente y helada y las cápsulas de café prellenadas siempre producirán café perfecto, cualquiera que sea la cantidad preparada. Si prefiere usar su propio café, use la cápsula reutilizable HomeBarista® XL, añadiendo la cantidad de café adecuada dependiendo del tamaño de taza.

PIEZAS Y CARACTERÍSTICAS

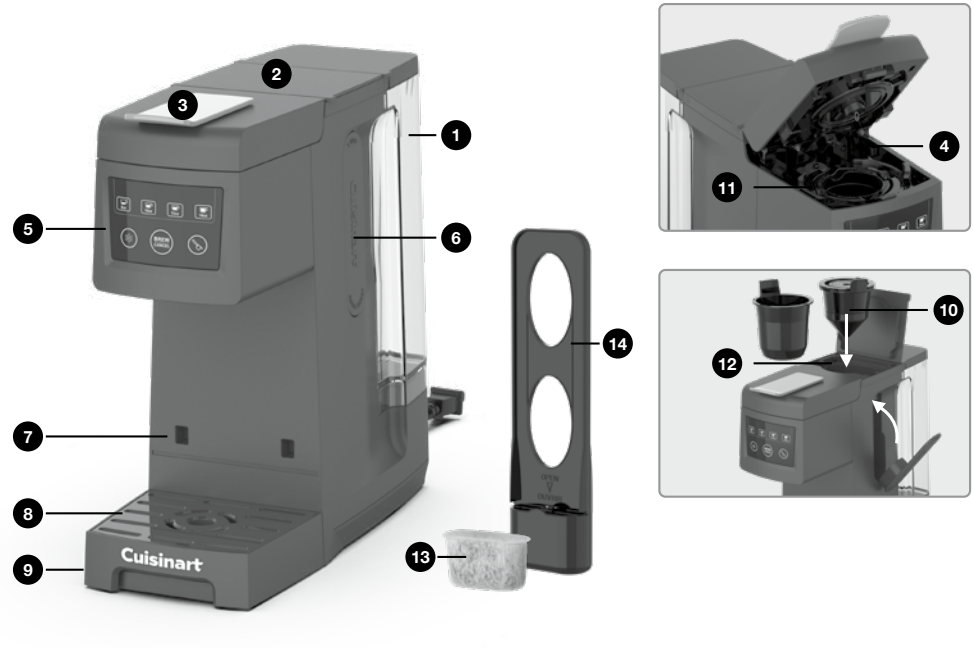

1. **Depósito de agua removible de 48 oz (1.4 L)**
2. **Compartimento de almacenamiento**
   Guarda el portacápsulas o la cápsula reutilizable HomeBarista® XL cuando no están en uso.
3. **Asa de la cámara de preparación**
4. **Cámara de preparación**
   Para portacápsulas o cápsula reutilizable HomeBarista® XL.
5. **Panel de control**
   Detalles en la página 21.
6. **Cuchara medidora**
   Integrada, para un fácil almacenamiento.
7. **Posición alta de la bandeja de goteo**
   La bandeja de goteo puede colocarse más arriba para colocar tazas más pequeñas.
8. **Rejilla de la bandeja de goteo**
   Removible para una fácil limpieza.
9. **Bandeja de goteo removible y ajustable**
   Removible para una fácil limpieza; reposicionable para colocar tazas grandes.
10. **Cápsula reutilizable HomeBarista® XL**
    Capacidad de hasta 25 g de café molido.
11. **Portacápsulas removible para cápsulas de café prellenadas**
12. **Bandeja del compartimento de almacenamiento**
    Removible para una fácil limpieza.
13. **Filtro de agua de carbón**
14. **Soporte del filtro de agua de carbón**
15. **Espacio para guardar el cable (no ilustrado)**
16. **Modo de ahorro de energía (no ilustrado)**
    Como medida de seguridad, el aparato se apaga automáticamente si no detecta ninguna actividad por más de 5 minutos. Presione el botón BREW/CANCEL para despertarlo.
17. **Sistema de protección contra falla eléctrica de 60 segundos (no ilustrado)**
    Provee una protección de un minuto en caso de interrupción del suministro eléctrico. El ciclo de preparación continuará después de volver a encender el aparato.

FAMILIARÍCESE CON EL PANEL CONTROL




1. **Botón de tamaño de taza**
   a. **Tamaños disponibles cuando se usa la cápsula reutilizable HomeBarista® XL:**
   8 oz (235 ml), 10 oz (295 ml), 12 oz (355 ml) y 16 oz (475 ml).
   b. **Tamaños disponibles cuando se usa una cápsula de café prellenada:**
   8 oz (235 ml), 10 oz (295 ml) y 12 oz (355 ml)
2. **Botón de infusión en frío/café helado**
   Úselo para activar la función de infusión en frío (con la cápsula reutilizable HomeBarista® XL) o la función “café helado” (con una cápsula de café prellenada). Consulte las instrucciones en las páginas 24-25 (infusión en frío) y 26 (café helado).
3. **Botón de infusión con café molido**
   Úselo para preparar café caliente o helado con la cápsula reutilizable HomeBarista® XL.
4. **Botón BREW/CANCEL (iniciar/cancelar el ciclo de preparación)**
   Presiónelo para iniciar o cancelar el ciclo de preparación.

Instalación del filtro de agua

Su cafetera cuenta con un filtro de agua de carbón que elimina el cloruro y el mal olor/sabor del agua corriente.

- Retire el filtro de la bolsa de plástico y remójelo en agua fría por 15 minutos.
- Retire el soporte del filtro situado en el depósito de agua de la cafetera. Nota: El filtro de agua se encuentra en el filtro reutilizable HomeBarista® XL y debe retirarse de él antes del uso.
- Abra el compartimento en la parte inferior del soporte.
- Coloque el filtro en el soporte y ciérrelo. Haga esto con mucho con cuidado; si no instala el filtro de manera correcta, la membrana del filtro puede romperse.
- Enjuague el filtro en agua fría por 10 segundos para limpiarlo, los orificios en la base directamente bajo el flujo de agua.
- Deje que el filtro se seque completamente.
- Vuelva a colocar el soporte del filtro en el depósito, empujándolo hasta el fondo.

NOTA: Se recomienda cambiar el filtro de agua cada 60 días o 60 usos, o más frecuentemente si el agua es dura. Puede comprar filtros de repuesto en las tiendas, en www.cuisinart.com, o llamando a nuestro servicio de atención al cliente.

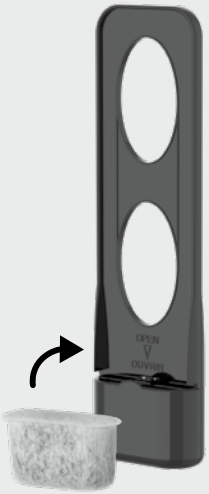

Filtro de agua de carbón con soporte

PREPARACIÓN INICIAL


Limpieza inicial:

Limpie el sistema interno antes del primer uso, como se indica a continuación.

1. Si aún no lo ha hecho, instale el filtro de agua de carbón
2. Retire el depósito de agua del aparato.
3. Llene el depósito de agua entre las líneas “MIN” y “MAX”, y vuelva a colocarlo en su puesto.



4. Si aún no lo ha hecho, enchufe el cable en una toma de corriente.
5. Abra y cierre la cámara de preparación. **Nota:** No coloque el portacápsulas ni el filtro reutilizable HomeBarista® XL.

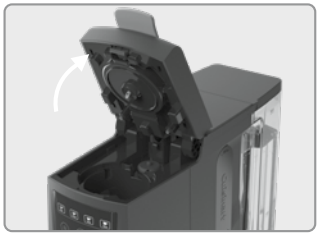

6. Coloque una taza grande en la bandeja de goteo.
7. Presione el botón de tamaño de taza 8oz, y luego el botón BREW/CANCEL; el botón de tamaño de taza se iluminará, el botón BREW/CANCEL parpadeará y agua se dispensará en la taza.
8. Finalizado el ciclo, el sistema interno estará limpio. Tire el agua caliente. ¡La cafetera está lista para su uso!

Nota: Se recomienda llevar a cabo un ciclo de limpieza cuando la cafetera no haya sido usada últimamente para evitar que produzca mucho vapor durante el ciclo de preparación.

CÓMO PREPARAR CAFÉ CON LA CÁPSULA REUTILIZABLE HOMEBARISTA® XL

Antes del primer uso, limpie el sistema interno según se describe en la sección “Limpieza inicial”.

1. Retire el depósito de agua, llénelo con agua hasta el nivel deseado (entre las líneas “MIN” y “MAX”, y vuelva a colocarlo en su puesto.



2. Coloque una taza grande en la bandeja de goteo.
3. Retire la cápsula reutilizable HomeBarista® XL del compartimento de almacenamiento. Abra la tapa de la cápsula y agregue café molido, usando la cuchara medidora. No llene la cápsula más allá de la línea “MAX” (25 g). Consulte la tabla a continuación para recomendaciones. Ajuste la cantidad de café al gusto.

TAMAÑO DE TAZA	CUCHARADAS
8 oz (235 ml)	2¼
10 oz (295 ml)	2¾
12 oz (355 ml)	3¼
16 oz (475 ml)	4¼




Nota: 1 cucharada equivale a 6 g de café. La capacidad máxima de la cápsula reutilizable HomeBarista® XL es de 4½ cucharadas (25 g).

4. No apisone el café en la cápsula. Compruebe que la orilla de la cápsula esté limpia y cierre la tapa.
5. Abra la cámara de preparación; los indicadores luminosos parpadearán. Retire el portacápsulas de la cámara de preparación y guárdelo en el compartimento de almacenamiento.



Precaución: Hay dos agujas en el portacápsulas (una arriba y una en el fondo), cuyo papel es perforar las cápsulas. Para evitar las lesiones, no introduzca los dedos en él.

a. Coloque la cápsula reutilizable HomeBarista® XL en la cámara de preparación, comprobando que esté firmemente asegurada. Cierre la cámara de preparación; los indicadores luminosos dejarán de parpadear y permanecerán encendidos.

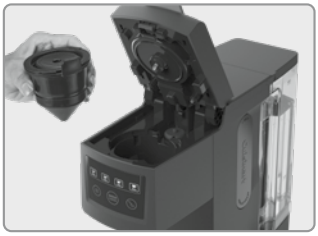

6. Presione el botón de infusión con café molido (cuchara), elija el tamaño de taza deseado y presione el botón BREW/CANCEL para iniciar el ciclo de preparación; sus selecciones se iluminarán y el botón BREW/CANCEL parpadeará.



Nota: Para cancelar el ciclo de preparación en cualquier momento, simplemente presione el botón BREW/CANCEL otra vez.

Precaución: El agua que circula en la cámara de preparación durante el ciclo de preparación es muy caliente. Para evitar quemaduras, nunca abra la cámara de preparación durante el ciclo de preparación.

7. Al final del ciclo de preparación, el aparato emitirá un pitido y volverá al modo de espera. Abra la cámara de preparación y retire la cápsula reutilizable HomeBarista® XL. Nota: Tenga cuidado, ya que puede estar caliente.
8. Vacíe y limpie la cápsula reutilizable HomeBarista® XL. Vuelva a colocar el portacápsulas en la cámara de preparación, alineando la flecha en su orilla con la flecha en la cámara de preparación. Empuje suavemente el portacápsulas hasta que encaje.
9. Guarde la cápsula reutilizable HomeBarista® XL en el compartimento de almacenamiento

CÓMO PREPARAR CAFÉ HELADO (INFUSIÓN EN FRÍO) CON LA CÁPSULA REUTILIZABLE HOMEBARISTA® XL

Cuando usa la cápsula reutilizable HomeBarista® XL, la función de infusión en frío se activa, ralentizando el proceso de preparación para maximizar el sabor y la intensidad del café. El aparato prepara café usando agua a temperatura ambiente. Se recomienda servir el café directamente sobre hielo para obtener un café helado refrescante de forma rápida y sencilla.

Nota: El ciclo de preparación es más largo que cuando prepara café caliente o café helado con un cápsula regular; esto es normal.

1. Retire el depósito de agua y llénelo con agua hasta el nivel deseado (entre las líneas “MIN” y “MAX” y vuelva a colocarlo en su puesto.



2. Llene un vaso con hielo y colóquelo en la bandeja de goteo.



3. Siga los pasos 3-5 de la sección “Cómo preparar café con la cápsula reutilizable HomeBarista® XL”.

   Consulte la tabla a continuación para recomendaciones. Ajuste la cantidad de café al gusto.

TAMAÑO DE TAZA	CUCHARADAS
8 oz (235 ml)	3½
10 oz (295 ml)	4
12 oz (355 ml)	4¼
16 oz (475 ml)	4¼

4. Presione el botón de infusión con café molido (cuchara). A continuación, presione el botón de infusión en frío (copo de nieve), elija el tamaño de taza deseado y presione el botón BREW/CANCEL para iniciar el ciclo de preparación; sus selecciones se iluminarán y el botón BREW/CANCEL parpadeará.



Nota: Para cancelar el ciclo de preparación en cualquier momento, simplemente presione el botón BREW/CANCEL otra vez.

5. Al final del ciclo de preparación, el aparato emitirá un pitido y volverá al modo de espera. Abra la cámara de preparación y retire la cápsula reutilizable HomeBarista® XL.
6. Vacíe y limpie la cápsula reutilizable HomeBarista® XL. Vuelva a colocar el portacápsulas en la cámara de preparación, alineando la flecha en su orilla con la flecha en la cámara de preparación. Empuje suavemente el portacápsulas hasta que encaje.
7. Guarde la cápsula reutilizable HomeBarista® XL en el compartimento de almacenamiento.

CÓMO PREPARAR CAFÉ CON CÁPSULAS DE CAFÉ PRELLENADAS

Antes del primer uso, limpie el sistema interno según se describe en la sección “Limpieza inicial”.

1. Retire el depósito de agua, llénelo con agua hasta el nivel deseado y vuelva a colocarlo en su puesto.



2. Coloque una taza grande en la bandeja de goteo.

Nota: Ajuste la posición de la taza dependiendo de su tamaño. La altura de la bandeja de goteo puede ajustarse para colocar tazas pequeñas. También se puede quitar quitarse para colocar tazas de viaje.

3. Elija una cápsula.

Nota: No abra la cápsula, ni perfore su tapa de aluminio.

4. Abra la cámara de preparación; los indicadores luminosos parpadearán. Coloque la cápsula en el portacápsulas, presionando hasta que encaje.

Precaución: Hay dos agujas en el portacápsulas (una arriba y una en el fondo), cuyo papel es perforar las cápsulas. Para evitar las lesiones, no introduzca los dedos en él.



5. Cierre la cámara de preparación; todos los indicadores, excepto “16oz”, se iluminarán.
6. Elija el tamaño de taza deseado y presione el botón BREW/CANCEL para iniciar el ciclo de preparación; sus selecciones se iluminarán y el botón BREW/CANCEL parpadeará.



Nota: Para cancelar el ciclo de preparación en cualquier momento, simplemente presione el botón BREW/CANCEL otra vez.
Precaución: El agua que circula en la cámara de preparación durante el ciclo de preparación es muy caliente. Para evitar quemaduras, nunca levante el asa ni abra la cámara de preparación durante el ciclo de preparación.

7. Al final del ciclo de preparación, el aparato emitirá un pitido y volverá al modo de espera. Abra la cámara de preparación, retire la cápsula y vuelva a cerrar la cámara de preparación.

   Precaución: La cápsula y el portacápsulas estarán calientes.

8. ¡Disfrute de su taza de café! La cafetera está lista para volverse a usar si necesita.

CÓMO PREPARAR CAFÉ HELADO CON CÁPSULAS DE CAFÉ PRELLENADAS

La función “café helado” ajusta el proceso de preparación para maximizar el sabor del café cuando prepare café helado. Puede servir el café directamente sobre hielo o añadir hielo después de la preparación.

Nota: Los tamaños de infusión son aproximadamente la mitad de lo normal para compensar el derretimiento del hielo.



1. Retire el depósito de agua, llénelo con agua hasta el nivel deseado y vuelva a colocarlo en su puesto.
2. Llene un vaso con hielo y colóquelo en la bandeja de goteo.



Nota: Ajuste la cantidad de hielo al gusto, teniendo presente que usar demasiado hielo puede afectar el sabor del café.

3. Siga los pasos 3-4 de la sección “Cómo preparar café con cápsulas de café prellenadas”.
4. Elija el tamaño de taza y presione el botón de infusión en frío (copo de nieve). Presione el botón BREW/CANCEL para iniciar el ciclo de preparación; sus selecciones se iluminarán y el botón BREW/CANCEL parpadeará.



Nota: Para cancelar el ciclo de preparación en cualquier momento, simplemente presione el botón BREW/CANCEL otra vez.

5. Al final del ciclo de preparación, el aparato emitirá un pitido y volverá al modo de espera. Abra la cámara de preparación, retire la cápsula y vuelva a cerrar la cámara de preparación. Precaución: La cápsula y el portacápsulas estarán calientes.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpieza de las piezas externas

Se recomienda limpiar las piezas externas regularmente.

1. Nunca sumerja el aparato en agua u otros líquidos. Limpie la carcasa y otras piezas externas con un paño no abrasivo humedecido con agua jabonosa.
2. Levante con cuidado la bandeja de goteo, manteniéndola recta para evitar los derrames. Lave la bandeja de goteo a mano en agua jabonosa tibia. La rejilla de la bandeja de goteo es apta para lavavajillas (bandeja superior solamente). No limpie la bandeja de goteo con limpiadores abrasivos, lana de acero u otros materiales abrasivos.

Limpieza del portacápsulas

Precaución: Hay dos agujas en el/los portacápsulas (una arriba y una en el fondo), cuyo papel es perforar las cápsulas. Para evitar las lesiones, no introduzca los dedos en él.

1. El portacápsulas es apto para lavavajillas (bandeja superior y baja temperatura solamente). Remoción: Abra la cámara de preparación. Agarre el portacápsulas por la pata y jálalo hacia arriba.
2. **Limpieza del embudo del portacápsulas** Para retirar el embudo del portacápsulas, sostenga el embudo con una mano mientras gira ligeramente la parte inferior y jale el portacápsulas con la otra mano. El embudo es apto para lavavajillas (bandeja superior solamente).

   Nota: Puede que el embudo sea muy apretado y difícil de quitar las primeras veces que lo saque; esto es normal. Se aflojará con el tiempo.
3. **Limpieza del pico del portacápsulas** El pico del portacápsulas debe limpiarse en caso de atascamiento, usando la punta de un sujetapapeles u otro objeto similar. Retire el portacápsulas de la cámara de preparación, y luego retire el embudo del portacápsulas. Introduzca la punta del sujetapapeles en el pico del portacápsulas para desatascarlo.



   Para volver a instalar el embudo en el portacápsulas, haga coincidir las patas del embudo con las muescas en el portacápsulas y gire hacia su cuerpo hasta que el embudo encaje y se bloquee. Después de lavarlo, vuelva a instalar el portacápsulas, alineando la flecha en su orilla con la flecha en la cámara de preparación.
4. **Limpieza de la aguja perforadora** La aguja perforadora, situada en la cámara de preparación, debe limpiarse en caso de atascamiento, usando la punta de un sujetapapeles u otro objeto similar. Introduzca la punta del sujetapapeles en el pico para desatascarlo.

Limpieza de la cápsula reutilizable HomeBarista® XL

Precaución: Limpie la cápsula con cuidado para evitar que posos en introduzcan entre las piezas. Lave las dos piezas de la cápsula a mano o en el lavavajillas (bandeja superior solamente).

Limpieza del depósito de agua

Con el tiempo, es normal que manchas aparezcan en el depósito de agua. Estas manchas son el resultado del alto contenido en minerales del agua y no afectarán el funcionamiento de la cafetera. Sin embargo, cerciórese de limpiar regularmente el depósito de agua para minimizar la acumulación de depósitos.

Limpie el interior del depósito con un paño libre de pelusa húmedo.

Mantenimiento

Cualquier otro servicio debe ser realizado por un técnico autorizado.

Descalcificación

Según el lugar donde vive, el agua puede ser más o menos dura, es decir contener una concentración de minerales más o menos alta. Si el agua es dura, depósitos de calcio/sarro pueden acumularse en las partes internas de la cafetera. El calcio/sarro no es tóxico, pero puede afectar el rendimiento del aparato. Eliminarlo mantendrá la resistencia y otras piezas en contacto con el agua en condición óptima.

Para un rendimiento óptimo, se recomienda descalcificar el aparato cada 3-6 meses, o más a menudo si es necesario.

Prepare lo siguiente:

- 13 oz (385 ml) de vinagre blanco destilado
- 26 oz (765 ml) de agua
- Una taza de cerámica o un recipiente de 16 oz (475 ml) (no use vaso de papel)
- Acceso al fregadero

Paso 1: Primer enjuague con vinagre

- Llene el depósito de agua con una mezcla de 13 oz (385 ml) de vinagre blanco y 26 oz (765 ml) de agua.
- Coloque una taza de cerámica en la bandeja de goteo.
- Abra la cámara de preparación, pero no coloque ninguna cápsula en ella.
- Cierre la cámara de preparación y mantenga presionados los botones de infusión en frío (copo de nieve) y de tamaño de taza 8oz por 3 segundos para iniciar el ciclo de limpieza.
- Al final del ciclo, tire la mezcla de vinagre/agua.
- Repita este proceso hasta que el depósito de agua esté vacío.
- Tire cualquier resto de vinagre/agua.

Paso 2: Enjuague con agua fresca

Repita el paso 1 tres veces, usando agua fresca en vez de la mezcla de vinagre; esto enjuagará el sistema interno y eliminará el sabor a vinagre.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Solución
La cafetera no se enciende.	Enchufe el aparato en una toma de corriente que no esté activada por un interruptor de luz.
	Compruebe que el cable esté correctamente enchufado.
	Conecte el aparato a otra toma de corriente.
	Revise los disyuntores/interruptores del tablero eléctrico.
La cafetera no inicia el ciclo de preparación.	Desenchufe el aparato por 80 segundos o más. Al enchufar el aparato de nuevo, cerciórese de abrir y cerrar la cámara de preparación para reiniciar el ciclo de preparación.
	Compruebe que haya suficientemente agua en el depósito de agua. De no ser así, añada agua entre las líneas “MIN” y “MAX”. Si el botón BREW/CANCEL sigue parpadeando después de haber añadido la cantidad necesaria de agua, llame a nuestro servicio de atención al cliente al 1-800-726-0190.
	Puede que la aguja perforadora o el pico del portacápsulas estén atascados. De ser así, límpielos (consulte la sección “Limpieza y mantenimiento”).
	Compruebe que la cámara de preparación esté bien cerrada.
El café tiene sabor a cloro o sabor mineral.	Use agua mineral (agua en botella) o agua filtrada para preparar café.
El ciclo de preparación se detiene antes de que la taza esté llena.	Desenchufe el aparato por 90 segundos o más. Al enchufar el aparato de nuevo, cerciórese de abrir y cerrar la cámara de preparación para reiniciar el ciclo de preparación.
	Puede que la aguja perforadora o el pico del portacápsulas estén atascados. De ser así, límpielos (consulte la sección “Limpieza y mantenimiento”).
	Descalcifique el aparato (consulte la sección “descalcificación”). Si ha repetido el proceso de descalcificación dos veces y esto no soluciona el problema, llame a nuestro servicio de atención al cliente al 1-800-726-0190.
Los botones de tamaño de taza parpadean.	Compruebe que haya suficiente agua en el depósito de agua. Cerciórese de cerrar la cámara de preparación después de colocar una cápsula en ella; los botones dejarán de parpadear y permanecerán encendidos, lo que indica que el aparato está listo.
	Cerciórese de abrir la cámara de preparación después del ciclo de preparación. Si no lo ha hecho después del ciclo previo, abra la cámara de preparación, tire la cápsula usada, coloque otra cápsula y cierre la cámara; los botones dejarán de parpadear y permanecerán encendidos, lo que indica que el aparato está listo.

Garantía limitada

Sujeto a las exclusiones y limitaciones contenidas en este documento, Conair LLC/Cuisinart ("Cuisinart") garantiza que este producto Cuisinart® ("Producto") estará libre de defectos de materiales y fabricación en condiciones normales de uso doméstico durante un período de TRES (3) años a partir de la fecha de compra del Producto en su empaque original sellado, a menos que se especifique lo contrario en esta Garantía Limitada. Esta Garantía Limitada es solo para consumidores de Estados Unidos (definidos aquí como compradores al por menor para uso personal, familiar o doméstico) que compren originalmente el Producto a Cuisinart o a un revendedor autorizado de Cuisinart. Si no está seguro de si un minorista u otro punto de venta es un revendedor autorizado de Cuisinart, póngase en contacto con Cuisinart.

Esta Garantía Limitada NO cubre:

- El desgaste normal;
- Cualquier Producto adquirido por compradores comerciales o para usos comerciales o no domésticos;
- Accesorios, piezas o programas añadidos al Producto después de que Cuisinart lo haya enviado;
- Cualquier costo asociado con el reemplazo o reparación del Producto, incluyendo mano de obra, instalación u otros costos incurridos por usted sin previa aprobación de Cuisinart;
- Daños, defectos y fallas debidos a: (1) causas externas, incluyendo el envío, accidentes, problemas con el suministro eléctrico (el Producto está diseñado para su uso exclusivo con enchufes de 120 V), condiciones anormales (como mecánicas o medioambientales); (2) uso no conforme a las instrucciones del Producto; (3) uso indebido, negligencia, alteración no autorizada, reparación no autorizada; y (4) casos fortuitos u otros acontecimientos fuera del control de Cuisinart;
- Daños causados por usted o terceros no autorizados, aunque cualquier empresa puede realizar las reparaciones y el mantenimiento necesarios;
- Daños causados por accesorios o repuestos no autorizados específicamente por Cuisinart;
- Cualquier Producto cuyas marcas de identificación originales (marca comercial o número de serie) hayan sido retiradas, alteradas o borradas.

Se recomienda llenar el formulario de registro disponible en https://www.cuisinart.com/register-your-product.html a fin de facilitar la verificación de la fecha de compra original de este producto. Sin embargo, no es necesario registrar el producto para recibir servicio bajo esta garantía. En ausencia de prueba de la fecha de compra, el período de garantía será calculado a partir de la fecha de fabricación del producto.

GARANTÍA DE SIN DIFICULTADES

Si el Producto objeto de esta Garantía Limitada falla durante el período de garantía por razones cubiertas por esta Garantía Limitada, Cuisinart, a su elección, reparará el Producto, sustituirá el Producto por otro idéntico o razonablemente equivalente, o si Conair no puede reparar o sustituir el Producto, reembolsará al consumidor el precio de compra, menos la cantidad directamente atribuible al uso anterior del Producto por parte del consumidor. Para obtener una etiqueta de devolución, contáctenos, visitando **https://www.cuisinart.com/customer-care/product-assistance/product-inquiry/** o llamando a nuestro servicio de atención al cliente, al**1-800-726-0190**, para hablar con un representante.

Tras la recepción del Producto, Cuisinart lo inspeccionará y, si lo requiere esta Garantía Limitada, intentará reparar, reemplazar o reembolsarlo en un plazo de treinta (30) días. No obstante, pueden producirse retrasos fuera del control de Cuisinart, en cuyo caso dicho plazo podrá ampliarse en la medida en que sea razonablemente necesario.

IMPORTANTE: Si debe llevar el aparato defectuoso a un centro de servicio no autorizado, por favor informe al personal del centro de servicio que deben llamar al servicio de atención al cliente de Cuisinart, al **1-800-726-0190** a fin de diagnosticar el problema correctamente, usar las piezas correctas para repararlo, y comprobar que el producto aún esté bajo garantía.

Residentes de California solamente

El período de Garantía Limitada de TRES (3) años comienza en la fecha de entrega del Producto, que puede ser diferente de la fecha de compra del Producto. Los residentes en California también tienen la opción de obtener los beneficios de esta Garantía Limitada devolviendo el producto defectuoso (A) a la tienda donde lo compraron, o (B) a otra tienda que venda productos Cuisinart® del mismo tipo. La tienda podrá, a su elección, reparar el producto, referir al consumidor a un centro de servicio independiente, sustituir el producto por uno idéntico o razonablemente equivalente, o reembolsar al consumidor el precio de compra menos la cantidad directamente atribuible al uso anterior del producto por el consumidor. Los residentes de California también pueden, si lo desean, enviar el producto defectuoso directamente a Cuisinart para que sea reparado o sustituido por uno idéntico o razonablemente equivalente. Para esto, deben llamar a nuestro servicio de atención al cliente al **1-800-726-0190.** Cuisinart será responsable por los gastos de reparación, reemplazo, manejo y envío de los productos defectuosos durante el período de garantía.

ESTA GARANTÍA LIMITADA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y TAMBIÉN PUEDE TENER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE UN ESTADO A OTRO O EN FUNCIÓN DE LA JURISDICCIÓN. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTÍA LIMITADA, USTED PUEDE RECLAMAR LA SUSTITUCIÓN, UNA INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS U OTRAS SANCIONES.

LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD/LIMITACIONES Y EXCLUSIONES ADICIONALES:

TODAS LAS GARANTÍAS EXPRESAS E IMPLÍCITAS TIENEN UNA DURACIÓN LIMITADA AL PERÍODO DE GARANTÍA LIMITADA. NO SE APLICARÁ NINGUNA GARANTÍA DESPUÉS DE ESTE PERÍODO. ALGUNOS ESTADOS (O JURISDICCIONES) NO PERMITEN LIMITACIONES EN LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, DE MODO QUE LAS LIMITACIONES MENCIONADAS PUEDEN NO REGIR PARA USTED. LA RESPONSABILIDAD DE CUISINART BAJO ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, IMPLÍCITA O EXPRESA, SE LIMITA A LA REPARACIÓN, SUSTITUCIÓN O REEMBOLSO, SEGÚN LO ESTABLECIDO ANTERIORMENTE. ESTOS RECURSOS SON LOS ÚNICOS Y EXCLUSIVOS EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA. EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY, CUISINART NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE RESULTANTE DE CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA O BAJO CUALQUIER OTRA TEORÍA LEGAL (INCLUYENDO, PERO NO LIMITADO A, LUCRO CESANTE, TIEMPO DE INACTIVIDAD, PÉRDIDA DEL FONDO DE COMERCIO, DAÑOS O SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS Y BIENES, Y CUALQUIER COSTE DE RECUPERACIÓN, REPROGRAMACIÓN O REPRODUCCIÓN DE CUALQUIER PROGRAMA O DATOS ALMACENADOS EN O UTILIZADOS CON UN SISTEMA QUE CONTENGA EL PRODUCTO), INCLUSO SI CUISINART HA SIDO ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. ALGUNOS ESTADOS (O JURISDICCIONES) NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENTES, DE MODO QUE LAS LIMITACIONES MENCIONADAS PUEDEN NO REGIR PARA USTED. TODAS LAS GARANTÍAS EXPRESAS E IMPLÍCITAS TIENEN UNA DURACIÓN LIMITADA AL PERÍODO DE GARANTÍA LIMITADA. NO SE APLICARÁ NINGUNA GARANTÍA DESPUÉS DE ESTE PERÍODO. ALGUNOS ESTADOS (O JURISDICCIONES) NO PERMITEN LIMITACIONES EN LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, DE MODO QUE LAS LIMITACIONES MENCIONADAS PUEDEN NO REGIR PARA USTED.

Esta Garantía Limitada es emitida por:

Conair LLC
1 Cummings Point Road
Stamford, CT 06902
1-800-726-0190

©2026 Cuisinart,
a division of Conair LLC
7475 North Glen Harbor Boulevard
Glendale, AZ 85307

26CE201145

IB-19036-ESP