

## User Manual

Food Processor and Vegetable Chopper, 10 Cup (2.4L) Bowl,  
2-Speed, 500 Watt Motor, Black

## Manuel de l'utilisateur

Robot culinaire et hachoir à légumes, bol de 2,4 L (10 tasses),  
2 vitesses, moteur de 500 watts, noir

## Manual del usuario

Procesador de alimentos y picador de verduras, bol para 10 tazas  
(2,4L), 2 velocidades, motor de 500W, color negro

BODV8X2YKD

# Contents

Safety Instructions .....	3
Package Contents .....	5
Parts Overview .....	5
Before Getting Started .....	6
Using the Food Processor .....	6
Cleaning and Maintenance .....	11
Troubleshooting.....	12
Specifications .....	13
Feedback and Help.....	13

# Safety Instructions

Read these instructions carefully and retain them for future use. If this product is passed to a third party, then these instructions must be included.

When using the product, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of injury, including the following:

**⚠ CAUTION** Read instructions before using.


**⚠ DANGER** Risk of suffocation! Keep packaging materials away from children and pets. These materials are a potential source of danger, such as suffocation.


1. Read all instructions, product labels, and warnings before using the food processor.
2. Before use, check that the voltage of the wall outlet corresponds with the one shown on the rating label.
3. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. Return the appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair, or adjustment.
4. Do not let the cord hang over the edge of a table or counter.
5. To protect against risk of electrical shock, do not immerse the motor base in water or other liquids.

**⚠ CAUTION** DO NOT IMMERSE IN WATER.

6. To disconnect the food processor, turn the speed selector to **0**, then remove the plug from the wall outlet by grasping the plug, not the cord.
7. Close supervision is necessary when your appliance is being used near children or infirm persons.
8. Ensure fingers and utensils are kept well away from moving parts. A scraper or spatula may be used only when the food processor blades have completely stopped.
9. Avoid contact with moving parts.
10. Never add food into the food processor by hand. Always use the food pusher.
11. Before removing the lid from the chopping jar on the motor base, switch off the food processor and wait until the blades have come to a complete stop.
12. Do not use fingers to scrape food away from the feeding funnel while the appliance is operating as it may result in injury.
13. Make sure the lid is securely locked into place before operating the appliance.
14. Make sure to switch off the appliance after each use. Make sure the motor stops completely before disassembling.
15. Do not put your fingers or other objects into the unit opening while it is in operation. If food becomes lodged in the opening, use the food pusher or another piece of food to push it down. When this method is not possible, turn the motor off and disassemble to remove the remaining food.

16. Do not attempt to break or unlock the lid interlock mechanism.
17. The shredding blade and disc stand are extremely sharp. Handle with care. Always hold the shredding blade and disc stand by the finger grip or stem, away from the cutting edge, when handling and cleaning.
18. To reduce the risk of injury, never place the shredding blade or disc stand on the driving shaft without the chopping jar properly locked into place.
19. Do not leave this appliance unattended during use.
20. If this appliance falls or accidentally becomes immersed in water, unplug it immediately. Do not reach into the water! Do not use this appliance after it has fallen into or becomes immersed in water.
21. To reduce the risk of injury to persons or property, never use this appliance in an unstable position.
22. Do not use this appliance for anything other than its intended use.
23. The use of attachments that are not recommended or sold by the manufacturer may cause fire, electric shock, or injury.
24. Switch off the appliance and disconnect it from the power supply before changing accessories or approaching parts that move when in use.
25. For indoor use only.
26. Turn the appliance **OFF**, then unplug from the outlet when not in use, left unattended, before putting on or taking off parts, and before cleaning. To unplug, grasp the plug and pull from the outlet. Never pull from the power cord.
27. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, an authorized service agent, or a qualified technician in order to avoid a hazard.

 **CAUTION** Never immerse in water. Unplug before inserting or removing parts.

 **CAUTION** DO NOT OPEN LID UNTIL BLADES STOP.

28. This appliance is not intended for use by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety. Close supervision is necessary when any appliance is used near children. Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.
29. This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of the reach of children.
30. To reduce the risk of injury, never place the shredding blade or disc stand on the base without first putting the chopping jar in place.
31. Do not fill the bowl above the maximum MAX line to avoid risk of injury due to damage to the lid or chopping jar.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS.


## Polarized Plug

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not modify the plug in any way.

## Package Contents

- ▶ Food pusher
- ▶ Lid
- ▶ Disc stand
- ▶ "S" blade
- ▶ Shredding blade
- ▶ Driving shaft
- ▶ Chopping jar
- ▶ Motor base
- ▶ *User Manual*

## Parts Overview

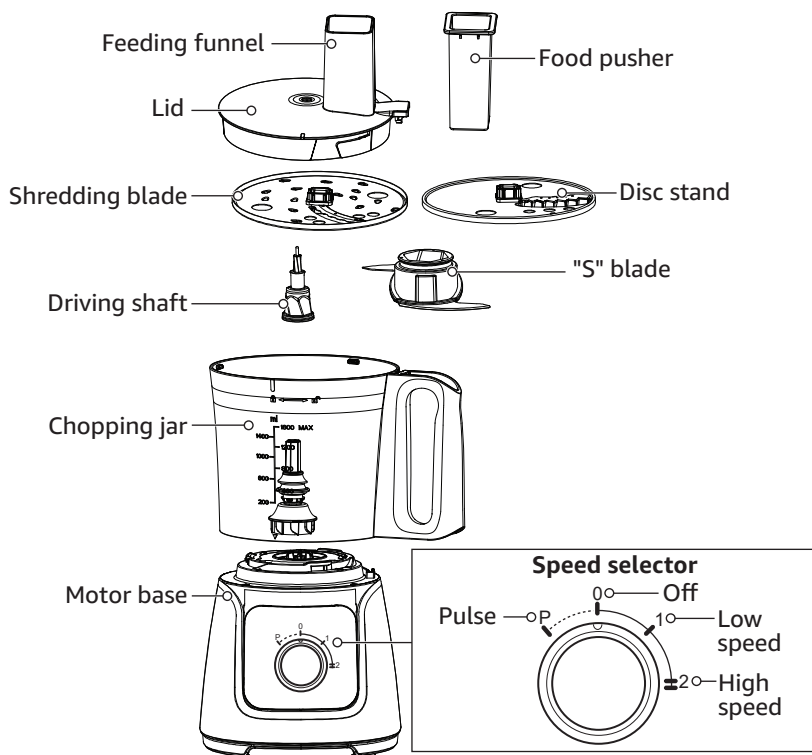

## Before Getting Started

1. Before first use, carefully unpack the food processor and its attachments, and remove any packing material, labels, or stickers.
2. Clean all parts except for the motor base. All attachments are dishwasher safe except for the motor base. See "Cleaning and Maintenance" on page 11.
3. Handle the "S" blade and shredding blade with extreme care as they are sharp.


**NOTICE:** Make sure all attachments are properly secure, otherwise the food processor will not work.

## Using the Food Processor


This food processor can be used for chopping, shredding, slicing, and chipping. It can be used to chop meat, vegetables, and fruit, slice or chip vegetables and so on.

### Chopping Food

1. Place the chopping jar on the motor base in the "unlock" position, then turn the chopping jar clockwise until it locks into place. If the chopping jar is not properly positioned, the processor will not work.

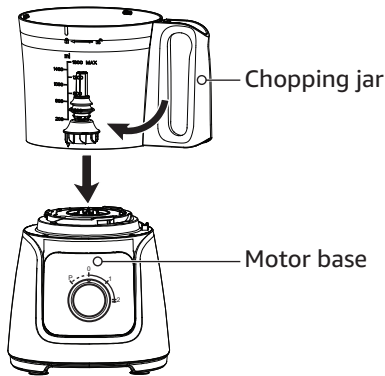


2. Attach the driving shaft to the chopping jar. Make sure it locks into place.

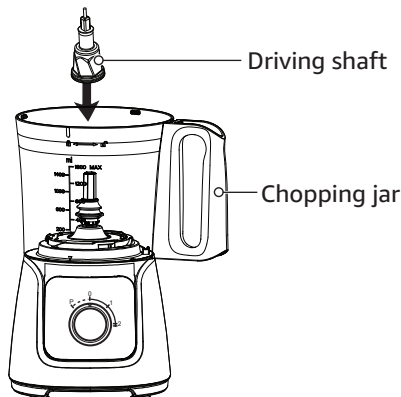


3. Carefully insert the "S" blade onto the driving shaft. Make sure it locks into place.

**⚠ CAUTION** The "S" blade is extremely sharp. Handle with care.

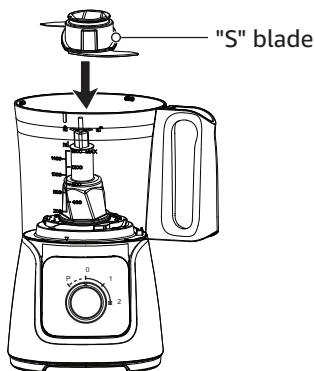


4. Place the prepared food into the chopping jar. Make sure the food is cut into small pieces. You can chop up to 400g (14.10oz) of the following foodstuffs:
- ▶ **Hard substances:** Cheese, dried fruits, certain vegetables (carrots, celery, or broccoli).
  - ▶ **Soft substances:** Certain vegetables (onions, spinach, or green beans).
  - ▶ **Raw and cooked meat:** Boneless or sliced meat (fish, beef, or chicken).
5. Place the lid onto the chopping jar and turn clockwise until it clicks into the slot in the handle. If the lid is not properly locked, the food processor will not work.

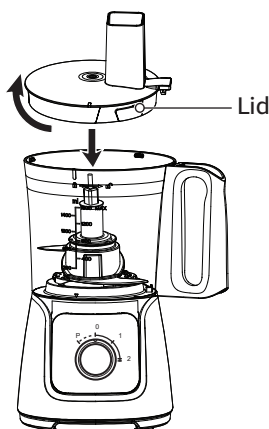


6. Insert the food pusher into the feeding funnel.

**NOTICE:** If you need to add more ingredients during operation, use the feeding funnel and the food pusher. Do not fill past the MAX line. If you need more space, empty the chopped food from the chopping jar, then fill with fresh ingredients.

**⚠ CAUTION** Never use fingers, utensils, or other food to add food to the feeding funnel. Only use the food pusher.

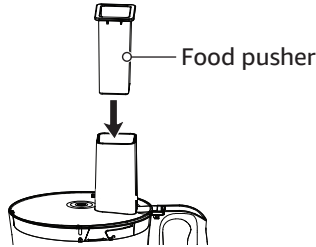


7. Plug the power cord into a wall outlet.  
 8. Set your speed selector to your desired speed:

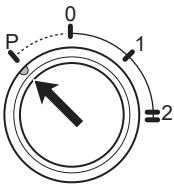


**P:** Pulse


(Turn and hold to pulse the motor)

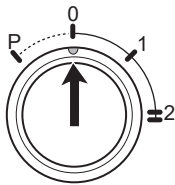

**0:**  
Off

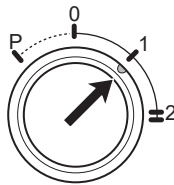

**1:**  
Low speed

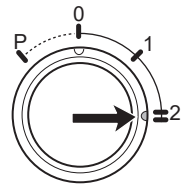


**2:**  
High speed

The processor can work continuously for up to 90 seconds (then rest for at least two minutes). If it is run three times, then it must rest for at least 30 minutes to cool down.


9. When your mixture reaches the desired consistency, turn the speed selector to **0** or release the speed selector button, then unplug your food processor.  
 10. Make sure the blades have completely stopped, then turn the chopping jar counterclockwise to remove it from the motor base.  
 11. Remove the lid to access the food.

## Slicing, Chipping, or Shredding Food

- Place the chopping jar on the motor base in the "unlock" position, then turn the chopping jar clockwise until it locks into place. If the chopping jar is not properly positioned, the processor will not work.

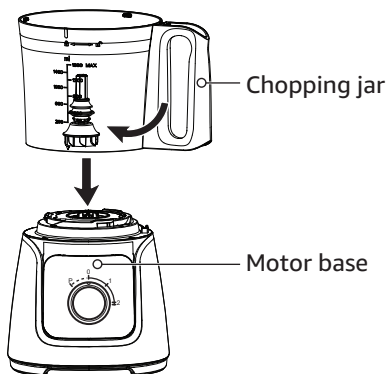

- Attach the driving shaft to the chopping jar. Make sure it locks into place.

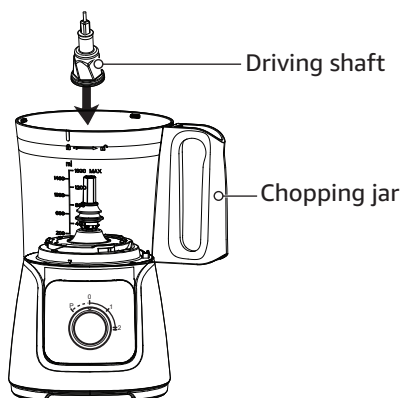


- Carefully insert the disc stand onto the driving shaft with the "JULIENNE" text facing up. The disc stand is used for grating vegetables and fruits like potatoes, onions, cucumbers, apples, beetroot, and carrots.

**NOTICE:** If the disc stand is placed upside down, your food processor will not function properly.


OR

Carefully insert the shredding blade onto the driving shaft. The front side is used for shredding, and the back side is used for thin slicing. For shredding, place the shredding blade so the grater holes curve upward. For slicing, place the shredding blade so the grater holes curve downward.


**⚠ CAUTION** The disc stand and shredding blade are extremely sharp. Handle with care.

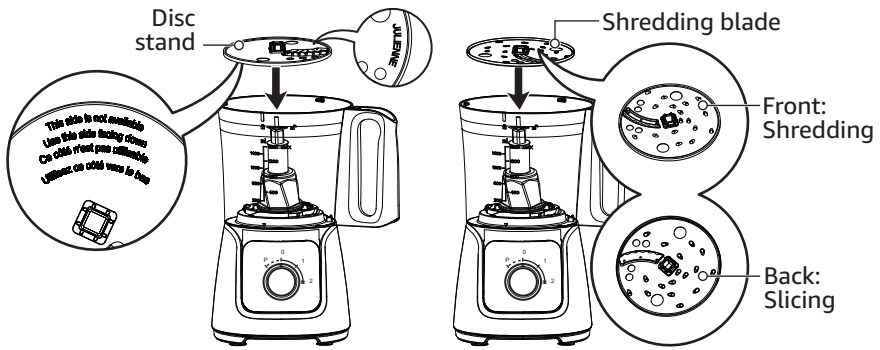

4. Place the lid onto the chopping jar and turn clockwise until it clicks into the slot in the handle. If the lid is not properly locked, the food processor will not work.

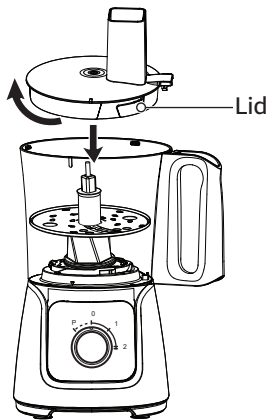


5. Turn the speed selector to **1** for low speed or **2** for high speed. The processor can work continuously for up to 90 seconds (then rest for at least two minutes). If it is run three times, then it must rest for at least 30 minutes to cool down.

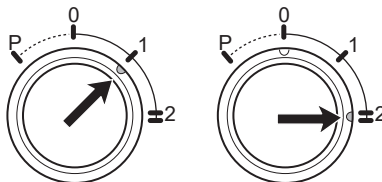

6. Use the food pusher to add food through the feeding funnel. Make sure the food is small enough to properly fit in the feeding funnel. You can slice, chip, or shred up to 1000g (35.27oz) of food.

**NOTICE:** Some food may discolor the disc stand. This is normal and will not harm the plastic or affect the flavor of food. Rub with a cloth dipped in vegetable oil to remove discoloration.

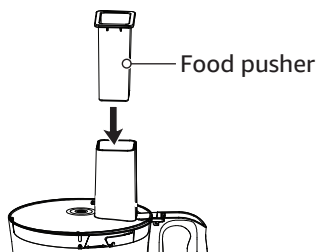

7. When finished, turn the speed selector to **0**, then unplug your food processor.
8. Make sure the blade has completely stopped, then remove the lid.
9. Carefully remove the disc stand and shredding blade.
10. Turn the chopping jar counterclockwise to remove it from the motor base.
11. Remove the food carefully.

## Cleaning and Maintenance

**NOTICE:** For quick and easy cleaning, pour a little water into the blending or chopping jar, then turn and hold the speed selector to **P** for a few seconds.

- ▶ Unplug the power cord before cleaning.
- ▶ Wipe the outside of the motor base with a soft, damp cloth. Never immerse the motor base in water as it poses a risk of electric shock.
- ▶ Make sure the interlock area on the motor base is free of food particles.
- ▶ Empty the chopping jar before cleaning.
- ▶ Disassemble the chopping jar, driving shaft, food pusher, lid, and "S" blade/shredding blade/disc stand before cleaning.

**⚠ CAUTION** Handle blades with extreme care when cleaning as they are very sharp.

- ▶ Wash accessories in warm, soapy water, or in a dishwasher. Make sure the temperature setting on your dishwasher does not exceed 70°C (158°F). All accessories besides the motor base are dishwasher safe.
- ▶ Clean accessories with a soft, damp cloth or a soft brush.
- ▶ Some food may discolor the disc stand. This is normal and will not harm the plastic or affect the flavor of food. Rub the disc stand with a cloth dipped in vegetable oil to remove any discoloration.
- ▶ Never use corrosive detergents, wire brushes, abrasive scourers, metal, or sharp utensils to clean your food processor.
- ▶ Do not submerge the motor base or the power cord in water.
- ▶ Dry components thoroughly.
- ▶ Store in a dry, flat area.

# Troubleshooting

## Problem

My food processor will not turn on.

## Solutions

- ▶ Make sure your food processor is plugged into a working power outlet.
- ▶ Make sure all attachments are properly secure. Any misplaced or unstable attachments will cause the processor to not work.
- ▶ Make sure the speed selector is not in the **0** position.
- ▶ Make sure all ingredients are below the MAX line. If the processor is too full, unplug the processor and remove ingredients until they are below the MAX line.
- ▶ Make sure the food is not too thick for the processor. If the blades are having trouble moving, unplug the processor and cut ingredients or add water as necessary, then plug in and try processing again.

## Problem

My food processor stopped in the middle of working.

## Solutions

- ▶ Make sure your food processor is plugged into a working outlet.
- ▶ If you run your food processor too long (more than 90 seconds or three minutes) the food processor may overheat and turn off. Unplug your food processor, remove all food, and clean thoroughly. Let sit for at least 30 minutes before attempting use.
- ▶ Make sure all ingredients are below the MAX line. If the processor is too full, unplug the processor and remove ingredients until they are below the MAX line.
- ▶ Make sure the food is not too thick for the processor.

## Problem

My food isn't evenly chopped.

## Solutions

- ▶ Make sure that the pieces you put into your processor are of similar sizes.
- ▶ Make sure to use the same speed setting and attachments for different batches of food.

## Problem

My food processor is unstable while in use.

## Solutions

- ▶ Use on a flat, non-slip surface.
- ▶ To avoid shaking, hold down the lid with one hand and hold the handle with the other.
- ▶ Make sure the food is not too thick for the processor. If the blades are having trouble moving, unplug the processor and cut ingredients or add water as necessary, then plug in and try processing again.
- ▶ Turn down the speed setting.

## Specifications

Model Number	FP9079DA-UL
Rated Voltage	120V~60Hz
Rated Power	500W
Chopping Jar Bowl	2.4L (10 cups)
Chopping Jar Capacity	1.6L (7 cups) Chopped foods: 400g (14.10oz) Sliced foodstuff: 1,000g (35.27oz)

## Feedback and Help

We would love to hear your feedback. Please consider leaving a rating and review through your purchase orders. If you need help with your product, log in to your account and navigate to the customer service / contact us page.

# Contenu

Consignes de sécurité .....	15
Contenu de l'emballage .....	17
Aperçu des pièces .....	17
Avant de commencer .....	18
Utilisation du robot culinaire .....	18
Nettoyage et entretien .....	24
Dépannage.....	25
Spécifications .....	26
Commentaires et aide.....	26

# Consignes de sécurité

Lisez attentivement ces instructions et conservez-les pour une utilisation ultérieure. Si ce produit est transmis à un tiers, ces instructions doivent être incluses.

Lorsque vous utilisez ce produit, suivez toujours les règles de sécurité de base pour réduire le risque de blessure, notamment :

**⚠ MISE EN GARDE** Lire les instructions avant d'utiliser

**⚠ DANGER** Risque d'étouffement! Gardez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants et des animaux de compagnie. Ces matériaux sont une source potentielle de danger, notamment d'étouffement.

1. Lisez toutes les instructions, les étiquettes du produit et les avertissements avant d'utiliser le robot culinaire.
2. Avant utilisation, vérifiez que la tension de la prise murale correspond à celle indiquée sur l'étiquette signalétique.
3. N'utilisez pas un appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il a été endommagé de quelque manière que ce soit. Retournez l'appareil au centre de service autorisé le plus proche pour inspection, réparation ou réglage.
4. Ne laissez pas le cordon pendre sur le bord de la table ou du comptoir.
5. Pour vous protéger contre les risques de choc électrique, n'immergez pas le socle du moteur dans l'eau ou tout autre liquide.

**⚠ MISE EN GARDE** NE PAS IMMERGER DANS L'EAU.

6. Pour débrancher le robot culinaire, réglez le sélecteur de vitesse sur **0**, puis retirez la fiche de la prise murale en saisissant la fiche et non le cordon.
7. Exercez une surveillance étroite lorsque l'appareil est utilisé à proximité d'enfants ou de personnes qui présentent un handicap.
8. Veillez à garder vos doigts et les ustensiles bien à l'écart des pièces mobiles. Une spatule ou un grattoir ne peut être utilisé que lorsque les lames du robot culinaire sont complètement arrêtées.
9. Évitez d'entrer en contact avec des pièces mobiles.
10. Ne mettez jamais les mains dans le robot culinaire pour ajouter des aliments. Utilisez toujours le poussoir pour aliments.
11. Avant de retirer le couvercle du bol hachoir sur le socle du moteur, éteignez le robot culinaire et attendez que les lames se soient complètement arrêtées.
12. Ne raclez pas les aliments avec les doigts dans le goulot lorsque l'appareil est en marche, car vous risqueriez de vous blesser.
13. Assurez-vous que le couvercle est bien verrouillé avant de faire fonctionner l'appareil.
14. Assurez-vous d'éteindre l'appareil après chaque utilisation. Assurez-vous que le moteur s'arrête complètement avant de démonter l'appareil.

15. Ne mettez pas vos doigts ou d'autres objets dans l'ouverture de l'appareil pendant qu'il est en marche. Si des aliments se coincent dans l'ouverture, utilisez le poussoir pour aliments ou un morceau d'aliment pour les pousser vers le bas. Si cela n'est pas possible, éteignez le moteur et démontez l'appareil pour retirer les aliments restants.
16. N'essayez pas de casser ou de déverrouiller le mécanisme de verrouillage du couvercle.
17. La lame à râper et le support de disque sont extrêmement tranchants. Manipulez avec précaution. Saisissez toujours la lame à râper et le support de disque par la poignée ou la tige, loin du bord tranchant, lors de la manipulation et du nettoyage.
18. Pour réduire le risque de blessure, ne placez jamais la lame à râper ou le support de disque sur l'arbre d'entraînement sans que le bol hachoir soit correctement verrouillé en place.
19. Ne laissez pas cet appareil sans surveillance pendant l'utilisation.
20. Si cet appareil tombe ou est accidentellement immergé dans l'eau, débranchez-le immédiatement. Ne mettez pas les mains dans l'eau! N'utilisez pas cet appareil après qu'il est tombé dans l'eau ou est été immergé.
21. Pour réduire le risque de blessures corporelles ou de dommages matériels, n'utilisez jamais cet appareil dans une position instable.
22. N'utilisez pas cet appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
23. L'utilisation d'accessoires qui ne sont ni approuvés ni vendus par le fabricant peut entraîner un incendie, un choc électrique ou des blessures.
24. Éteignez l'appareil et débranchez-le de l'alimentation avant de changer les accessoires ou d'approcher de pièces qui bougent en cours d'utilisation.
25. Pour une utilisation à l'intérieur seulement.
26. Mettez l'appareil en position **ARRÊT**, puis débranchez-le de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé, laissé sans surveillance, avant de mettre ou de retirer des pièces et avant de le nettoyer. Pour débrancher, saisissez la fiche et retirez-la de la prise de courant. Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation.
27. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un agent de service autorisé ou un technicien qualifié pour éviter tout danger.

**⚠ MISE EN GARDE** Ne jamais immerger dans l'eau. Débrancher avant d'insérer ou de retirer des pièces

**⚠ MISE EN GARDE** NE PAS OUVRIR LE COUVERCLE AVANT QUE LES LAMES NE S'ARRÊTENT.

28. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou par des personnes dénuées d'expérience ou de connaissances, sauf si celles-ci sont sous la surveillance ou ont reçu les instructions d'utilisation appropriées de la personne responsable de leur sécurité. Exercez une surveillance étroite lorsque l'appareil est utilisé à proximité d'enfants. Vous devez superviser les enfants, cet appareil n'est pas un jouet.
29. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants.
30. Pour réduire le risque de blessure, ne placez jamais la lame à râper ou le support de disque sur la base sans avoir d'abord mis le bol hachoir en place.

31. Ne remplissez pas le bol au-dessus de la ligne MAX pour éviter tout risque de blessure dû à des dommages au couvercle ou au bol hachoir.

# CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.


## Fiche polarisée

Cet appareil est muni d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Afin de réduire le risque de choc électrique, cette fiche ne s'insère dans une prise polarisée que dans un seul sens. Si la fiche ne s'insère pas entièrement dans la prise de courant, inversez-la. Si vous ne pouvez toujours pas l'insérer, contactez un électricien qualifié. Ne modifiez pas la fiche de quelque façon que ce soit.

## Contenu de l'emballage

- |                          |                        |                                  |
|--------------------------|------------------------|----------------------------------|
| ▶ Poussoir pour aliments | ▶ Lame en « S »        | ▶ Bol hachoir                    |
| ▶ Couvercle              | ▶ Lame à râper         | ▶ Socle du moteur                |
| ▶ Support de disque      | ▶ Arbre d'entraînement | ▶ <i>Manuel de l'utilisateur</i> |

## Aperçu des pièces

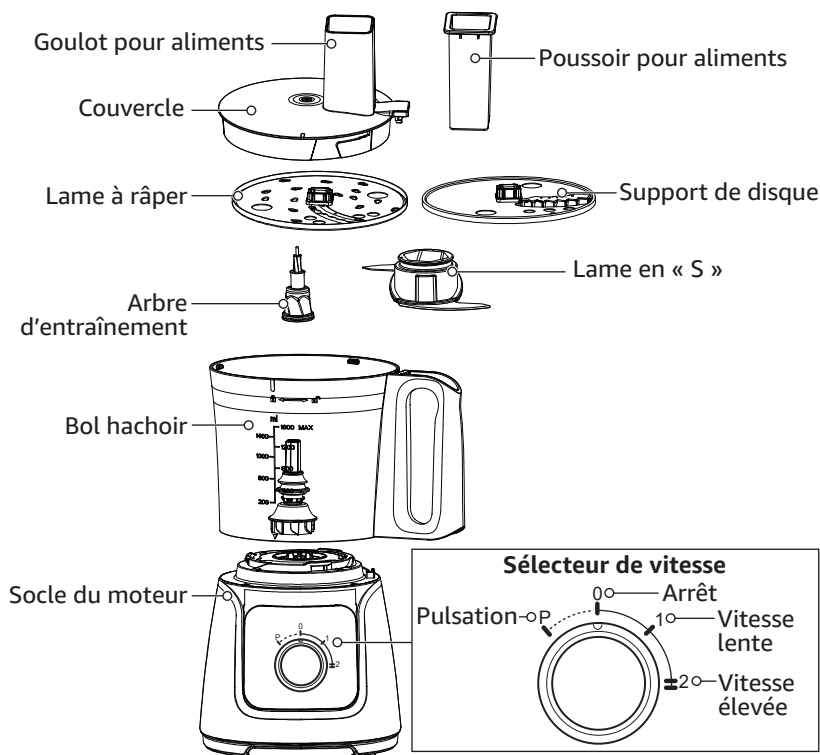

## Avant de commencer

1. Avant la première utilisation, déballez soigneusement le robot culinaire et ses accessoires et retirez tout matériel d'emballage, étiquette ou autocollant.
2. Nettoyez toutes les pièces à l'exception du socle du moteur. Tous les accessoires sont lavables au lave-vaisselle, à l'exception du socle du moteur. Consultez « Nettoyage et entretien » à la page 24.
3. Manipulez la lame en « S » et la lame à râper avec extrême précaution, car elles sont tranchantes.

**AVIS :** Assurez-vous que tous les accessoires sont bien fixés, sinon le robot culinaire ne fonctionnera pas.


## Utilisation du robot culinaire

Ce robot culinaire peut être utilisé pour hacher, râper, trancher et émincer. Il peut être utilisé pour hacher de la viande, des légumes et des fruits, pour trancher ou émincer des légumes, etc.


### Hacher des aliments

---

1. Placez le bol hachoir sur le socle du moteur en position « déverrouiller », puis tournez le bol dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il se verrouille en place. Si le bol hachoir n'est pas correctement positionné, le robot ne fonctionnera pas.

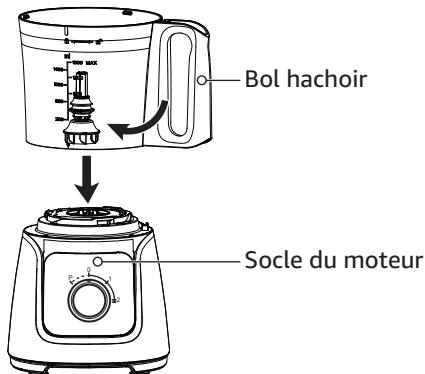


2. Fixez l'arbre d'entraînement au bol hachoir. Assurez-vous qu'il est bien en place.

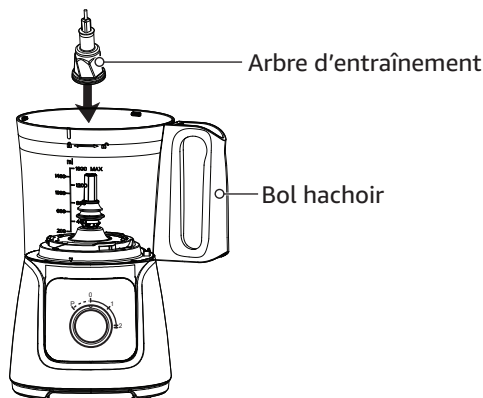

3. Insérez délicatement la lame en « S » sur l'arbre d'entraînement. Assurez-vous qu'il est bien en place.


**⚠ MISE EN GARDE** La lame en « S » est extrêmement tranchante. Manipulez avec précaution.

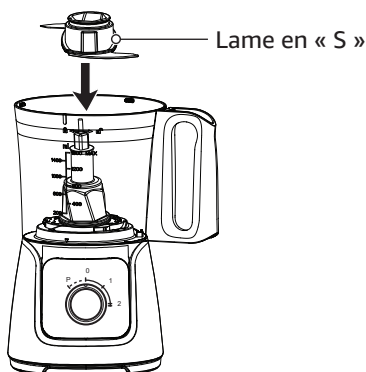

4. Placez les aliments préparés dans le bol hachoir. Assurez-vous que les aliments sont coupés en petits morceaux. Vous pouvez hacher jusqu'à 400 g (14,10 oz) des aliments suivants :

- ▶ **Substances dures** : Fromage, fruits secs, certains légumes (carottes, céleri ou brocoli).
- ▶ **Substances molles** : Certains légumes (oignons, épinards ou haricots verts).
- ▶ **Viande crue et cuite** : Viande désossée ou tranchée (poisson, bœuf ou poulet).


5. Placez le couvercle sur le bol hachoir et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enclenche dans la fente de la poignée. Si le couvercle n'est pas correctement verrouillé, le robot culinaire ne fonctionnera pas.

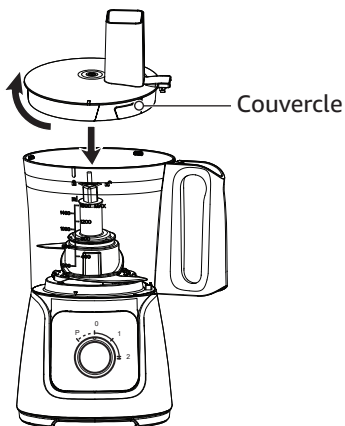

6. Insérez le poussoir pour aliments dans le goulot.


**AVIS :** Si vous devez ajouter des ingrédients pendant le fonctionnement, utilisez le goulot et le poussoir pour aliments. Ne remplissez pas au-delà de la ligne MAX. Si vous avez besoin de plus d'espace, videz le bol hachoir, puis remplissez-le d'ingrédients frais.

**⚠ MISE EN GARDE** N'utilisez jamais vos doigts, des ustensiles ou d'autres aliments pour ajouter des aliments dans le goulot. Utilisez uniquement le poussoir pour aliments.

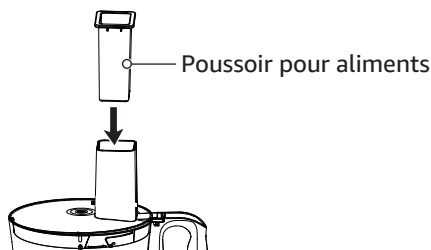


7. Branchez le cordon d'alimentation dans une prise murale.

8. Réglez le sélecteur de vitesse sur la vitesse désirée :

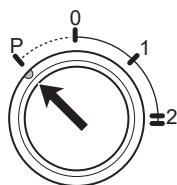


**P** : Pulsation


(Tournez et maintenez pour faire fonctionner le moteur par pulsations)

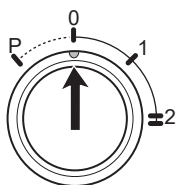

**0** : Arrêt

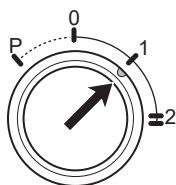

**1** : Vitesse lente

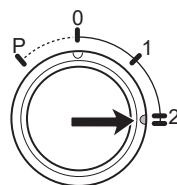


**2** : Vitesse élevée

Le robot peut fonctionner en continu pendant 90 secondes maximum (puis reposer pendant au moins deux minutes). S'il fonctionne trois fois de suite, il doit reposer pendant au moins 30 minutes pour refroidir.


9. Lorsque votre mélange atteint la consistance désirée, réglez le sélecteur de vitesse sur **0** ou relâchez le bouton de sélecteur de vitesse, puis débranchez le robot culinaire.
10. Assurez-vous que les lames sont complètement arrêtées, puis tournez le bol hachoir dans le sens antihoraire pour le retirer du socle du moteur.
11. Retirez le couvercle pour accéder aux aliments.

## Trancher, émincer ou râper des aliments

1. Placez le bol hachoir sur le socle du moteur en position « déverrouiller », puis tournez le bol dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il se verrouille en place. Si le bol hachoir n'est pas correctement positionné, le robot ne fonctionnera pas.

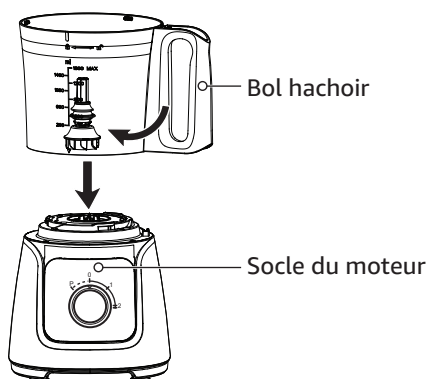

2. Fixez l'arbre d'entraînement au bol hachoir. Assurez-vous qu'il est bien en place.

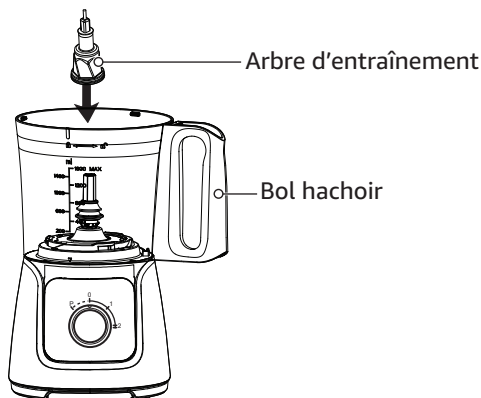


3. Insérez délicatement le support de disque sur l'arbre d'entraînement avec le texte « JULIENNE » vers le haut. Le support de disque sert à râper des légumes et des fruits comme les pommes de terre, les oignons, les concombres, les pommes, les betteraves et les carottes.

**AVIS :** Si le support de disque est placé à l'envers, le robot culinaire ne fonctionnera pas correctement.


OU

Insérez avec précaution la lame à râper sur l'arbre d'entraînement. La face avant sert à râper et la face arrière à trancher finement. Pour râper, placez la lame à râper de manière à ce que les trous de la râpe soient orientés vers le haut. Pour trancher, placez la lame à râper de manière à ce que les trous de la râpe soient orientés vers le bas.


**⚠ MISE EN GARDE** Le support de disque et la lame à râper sont extrêmement tranchants. Manipulez avec précaution.

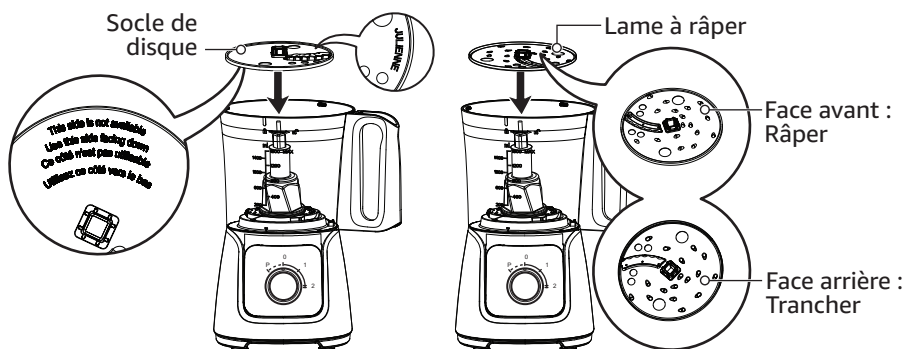

4. Placez le couvercle sur le bol hachoir et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enclenche dans la fente de la poignée. Si le couvercle n'est pas correctement verrouillé, le robot culinaire ne fonctionnera pas.

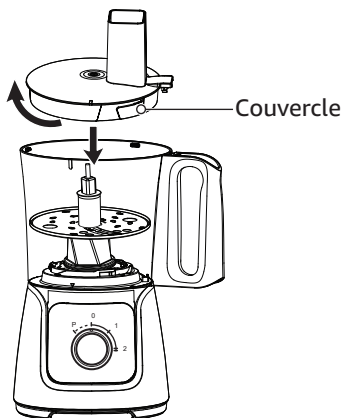


5. Réglez le sélecteur de vitesse sur **1** pour la vitesse lente ou **2** pour la vitesse élevée. Le robot peut fonctionner en continu pendant 90 secondes maximum (puis reposer pendant au moins deux minutes). S'il fonctionne trois fois de suite, il doit reposer pendant au moins 30 minutes pour refroidir.

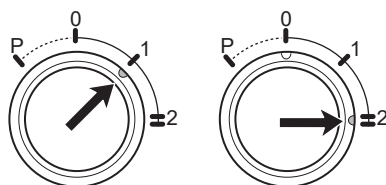

6. Utilisez le poussoir pour ajouter les aliments dans le goulot. Assurez-vous que les aliments sont suffisamment petits pour passer dans le goulot. Vous pouvez trancher, émincer ou râper jusqu'à 1 000 g (35,27 oz) d'aliments.

**AVIS :** Certains aliments peuvent décolorer le support de disque. Ceci est normal et n'abîmera pas le plastique ni n'altèrera le goût des aliments. Frottez avec un chiffon imbibé d'huile végétale pour éliminer la décoloration.

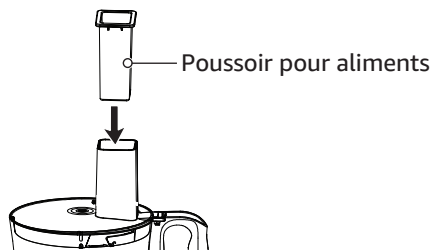

7. Une fois terminé, réglez le sélecteur de vitesse sur **0**, puis débranchez le robot culinaire.
8. Assurez-vous que la lame est complètement arrêtée, puis retirez le couvercle.

9. Retirez délicatement le support de disque et la lame à râper.
10. Tournez le bol hachoir dans le sens antihoraire pour le retirer du socle du moteur.
11. Retirez les aliments avec précaution.

## Nettoyage et entretien

**AVIS :** Pour un nettoyage rapide et facile, versez un peu d'eau dans le bol mélangeur ou hachoir, puis réglez et maintenez le sélecteur de vitesse sur **P** pendant quelques secondes.

- ▶ Débranchez le cordon d'alimentation avant de le nettoyer.
- ▶ Essuyez l'extérieur du socle du moteur avec un chiffon doux et humide. N'immergez jamais le socle du moteur dans l'eau, car cela présente un risque de choc électrique.
- ▶ Assurez-vous que la zone de verrouillage sur le socle du moteur est exempte de particules alimentaires.
- ▶ Videz le bol hachoir avant de le nettoyer.
- ▶ Démontez le bol hachoir, l'arbre d'entraînement, le poussoir, le couvercle, et la lame en « S », la lame à râper et le support de disque avant le nettoyage.

**⚠ MISE EN GARDE** Manipulez les lames avec extrême précaution lors du nettoyage, car elles sont très tranchantes.

- ▶ Lavez les accessoires à l'eau chaude savonneuse ou au lave-vaisselle. Assurez-vous que la température de votre lave-vaisselle ne dépasse pas 70 °C (158 °F). Tous les accessoires, à l'exception du socle du moteur, sont lavables au lave-vaisselle.
- ▶ Nettoyez les accessoires avec un chiffon doux et humide ou une brosse douce.
- ▶ Certains aliments peuvent décolorer le support de disque. Ceci est normal et n'abîmera pas le plastique ni n'altèrera le goût des aliments. Frottez le support de disque avec un chiffon imbibé d'huile végétale pour éliminer toute décoloration.
- ▶ N'utilisez jamais de détergents corrosifs, de brosses métalliques, de tampons abrasifs, ni d'ustensiles métalliques ou tranchants pour nettoyer le robot culinaire.
- ▶ N'immergez pas le socle du moteur ou le cordon d'alimentation dans l'eau.
- ▶ Séchez soigneusement les composants.
- ▶ Rangez l'appareil dans un endroit sec et plat.

# Dépannage

## Problème

Mon robot culinaire ne s'allume pas.

## Solutions

- ▶ Assurez-vous que votre robot culinaire est branché sur une prise de courant qui fonctionne.
- ▶ Assurez-vous que tous les accessoires sont correctement fixés. Tout accessoire mal placé ou instable empêchera le robot de fonctionner.
- ▶ Assurez-vous que le sélecteur de vitesse n'est pas en position 0.
- ▶ Assurez-vous que tous les ingrédients sont en dessous de la ligne MAX. Si le robot est trop plein, débranchez-le et retirez les ingrédients jusqu'à ce qu'ils se trouvent en dessous de la ligne MAX.
- ▶ Assurez-vous que les aliments ne sont pas trop épais pour le robot. Si les lames ont du mal à tourner, débranchez le robot, coupez les ingrédients ou ajoutez de l'eau au besoin, puis rebranchez-le et réessayez.

## Problème

Mon robot culinaire s'est arrêté en cours de fonctionnement.

## Solutions

- ▶ Assurez-vous que votre robot culinaire est branché sur une prise qui fonctionne.
- ▶ Si vous utilisez votre robot culinaire trop longtemps (plus de 90 secondes ou trois minutes), il peut surchauffer et s'éteindre. Débranchez votre robot culinaire, retirez tous les aliments et nettoyez-le soigneusement. Laissez-le reposer au moins 30 minutes avant de réessayer.
- ▶ Assurez-vous que tous les ingrédients sont en dessous de la ligne MAX. Si le robot est trop plein, débranchez-le et retirez les ingrédients jusqu'à ce qu'ils se trouvent en dessous de la ligne MAX.
- ▶ Assurez-vous que les aliments ne sont pas trop épais pour le robot.

## Problème

Mes aliments ne sont pas hachés uniformément.

## Solutions

- ▶ Assurez-vous que les morceaux que vous mettez dans votre robot sont de tailles similaires.
- ▶ Assurez-vous d'utiliser le même réglage de vitesse et les mêmes accessoires pour des lots d'aliments différents.

## Problème

Mon robot culinaire est instable pendant son utilisation.

## Solutions

- ▶ Utilisez sur une surface plane et antidérapante.
- ▶ Pour éviter les secousses, maintenez le couvercle d'une main et tenez la poignée de l'autre.
- ▶ Assurez-vous que les aliments ne sont pas trop épais pour le robot. Si les lames ont du mal à tourner, débranchez le robot, coupez les ingrédients ou ajoutez de l'eau au besoin, puis rebranchez-le et réessayez.
- ▶ Réduisez la vitesse

## Spécifications

Numéro de modèle	FP9079DA-UL
Tension nominale	120 V ~ 60 Hz
Puissance nominale	500 W
Bol hachoir	2,4 L (10 tasses)
Capacité du bol hachoir	1,6 L (7 tasses) Aliments hachés : 400 g (14,10 oz) Aliments tranchés : 1 000 g (35,27 oz)

## Commentaires et aide

Nous aimerions recevoir vos commentaires. N'hésitez pas à laisser une note et un commentaire par le biais de vos bons de commande. Si vous avez besoin d'aide en ce qui concerne votre produit, connectez-vous à votre compte et accédez à la page Service à la clientèle/Contactez-nous.

# Contenido

Instrucciones de seguridad .....	28
Contenido del paquete.....	30
Descripción general de las piezas.....	30
Antes de empezar .....	31
Uso del procesador de alimentos.....	31
Limpieza y mantenimiento .....	36
Solución de problemas.....	37
Especificaciones .....	38
Comentarios y ayuda .....	38

# Instrucciones de seguridad

Lee atentamente estas instrucciones y guárdalas para usarlas más adelante. Si este producto se entrega a un tercero, deben incluirse estas instrucciones.

Al usar el producto, sigue siempre las precauciones de seguridad básicas para reducir el riesgo de lesiones, como las siguientes:

**⚠ PRECAUCIÓN** Lee las instrucciones antes de usarlo.

**⚠ PELIGRO** ¡Riesgo de asfixia! Mantén los materiales del embalaje fuera del alcance de los niños y las mascotas. Estos materiales son un origen posible de peligro; por ejemplo, de asfixia.

1. Lee las instrucciones, etiquetas del producto y advertencias antes de usar el procesador de alimentos.
2. Antes de usarlo, revisa que la tensión de la toma de pared corresponde con la etiqueta de características.
3. No uses aparatos con el cable o el enchufe dañados o después de que el aparato no funcione bien o se haya dañado de alguna manera. Devuelve el aparato al centro de mantenimiento autorizado más cercano para que lo revisen, reparen o ajusten.
4. No dejes que el cable cuelgue del borde de la mesa o de la encimera.
5. Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no sumerjas la base del motor en agua u otros líquidos.

**⚠ PRECAUCIÓN** NO LO SUMERJAS EN AGUA.

6. Para desconectar el procesador de alimentos, gira el selector de velocidad a **0** y, a continuación, extrae el enchufe de la toma de pared sujetando el enchufe, no el cable.
7. Es necesaria una estrecha supervisión cuando se use el aparato cerca de niños o personas enfermas.
8. Asegúrate de que los dedos y los utensilios estén bien alejados de las piezas móviles. Se puede usar un raspador o una espátula solo cuando las cuchillas del procesador de alimentos se hayan detenido por completo.
9. Evita el contacto con las piezas móviles.
10. Nunca añadas alimentos al procesador de alimentos con la mano. Utiliza siempre el empujador de alimentos.
11. Antes de retirar la tapa de la jarra para picar de la base del motor, apaga el procesador de alimentos y espera a que las cuchillas se detengan por completo.
12. No utilices los dedos para retirar alimentos del embudo de alimentación mientras el aparato esté en funcionamiento, ya que esto podría provocar lesiones.
13. Asegúrate de que la tapa esté correctamente bloqueada en su sitio antes de utilizar el aparato.
14. Asegúrate de apagar el aparato después de cada uso. Asegúrate de que el motor esté detenido por completo antes de desmontar el aparato.

15. No introduzcas los dedos ni otros objetos en la abertura de la unidad mientras esté en funcionamiento. Si los alimentos se atascan en la abertura, utiliza el empujador de alimentos u otro trozo de comida para empujarlos hacia abajo. Cuando este método no sea posible, apaga el motor y desmonta el aparato para retirar los restos de comida.
16. No intentes romper o desbloquear el mecanismo de bloqueo de la tapa.
17. La cuchilla trituradora y el soporte de disco son extremadamente afilados. Manipúlalos con cuidado. Al manipularlos y limpiarlos, sujeta siempre la cuchilla trituradora y el soporte de disco por el asa o el vástago, lejos del filo de corte.
18. Para reducir el riesgo de lesiones, nunca coloques la cuchilla trituradora o el soporte de disco en el eje motor sin que la jarra para picar esté bien asegurada.
19. No dejes este aparato desatendido durante su uso.
20. Si este aparato se cae o se sumerge accidentalmente en agua, desenchúfalo inmediatamente. ¡No metas la mano en el agua! No utilices este aparato después de que se haya caído o se haya sumergido en agua.
21. Para reducir el riesgo de lesiones a personas o bienes, nunca utilices este aparato en una posición inestable.
22. No utilices este aparato para otro uso que no sea el previsto.
23. El uso de accesorios no recomendados o que no venda el fabricante puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
24. Apaga el aparato y desconéctalo de la fuente de alimentación antes de cambiar los accesorios o acercarte a las piezas móviles durante el uso.
25. Solo para uso en interiores.
26. **APAGA** el aparato y desconéctalo de la toma cuando no esté en uso, al dejarlo desatendido, antes de colocar o quitar piezas y antes de limpiarlo. Para desconectarlo, agarra el enchufe y sácalo de la toma de corriente. Nunca tires del cable de alimentación.
27. Si el cable de alimentación está dañado, lo debe reemplazar el fabricante, un agente de mantenimiento autorizado o un técnico cualificado para evitar peligros.

**⚠ PRECAUCIÓN** Nunca lo sumerjas en agua. Desenchúfalo antes de montar o quitar piezas.

**⚠ PRECAUCIÓN** NO ABRAS LA TAPA HASTA QUE LAS CUCHILLAS SE HAYAN DETENIDO.

28. Este aparato no está destinado a personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que estén bajo supervisión o reciban instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad. Es necesaria una estrecha supervisión cuando se use cualquier aparato cerca de los niños. Se debe supervisar a los niños para garantizar que no jueguen con el aparato.
29. Los niños no deben usar este aparato. Mantén el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.

30. Para reducir el riesgo de lesiones, nunca coloques la cuchilla trituradora o el soporte de disco en la base sin antes colocar la jarra para picar en su lugar.
31. No llenes el recipiente por encima de la línea MAX para evitar el riesgo de lesiones debido a daños en la tapa o en la jarra para picar.

## GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES.


### Enchufe polarizado

Este aparato tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe se ajusta a la toma de corriente de una sola manera. Si el enchufe no encaja completamente en la toma de corriente, gíralo. Si sigue sin encajar, contacta con un electricista cualificado. No modifiques el enchufe de ninguna manera.

### Contenido del paquete

- ▶ Empujador de alimentos
- ▶ Tapa
- ▶ Soporte de disco
- ▶ Cuchilla en forma de S
- ▶ Cuchilla trituradora
- ▶ Eje motor
- ▶ Jarra para picar
- ▶ Base del motor
- ▶ *Manual del usuario*

### Descripción general de las piezas

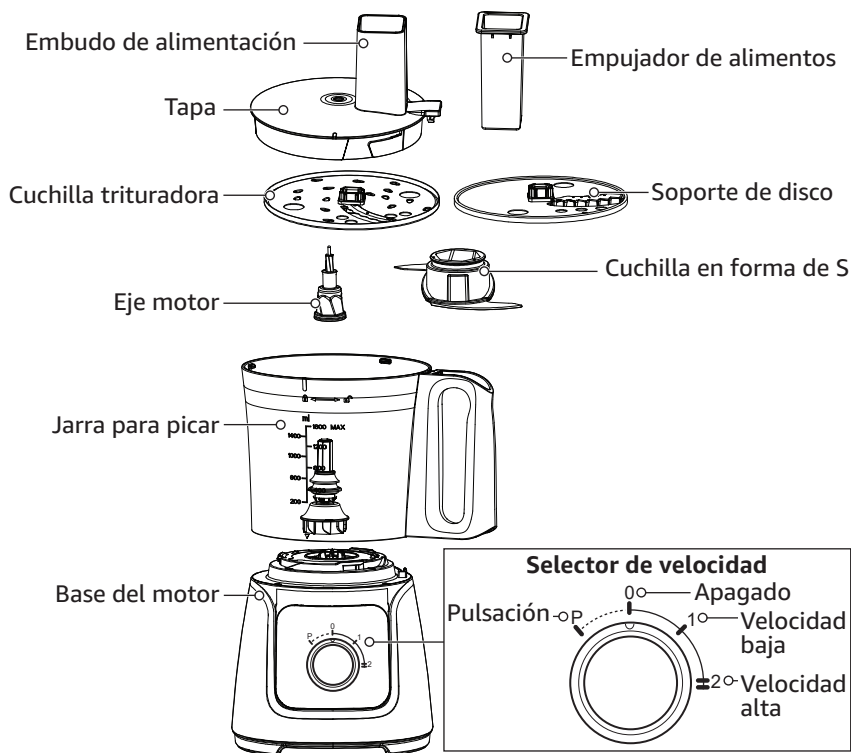

## Antes de empezar

1. Antes del primer uso, desempaqueta con cuidado el procesador de alimentos y sus accesorios y retira cualquier material de embalaje, etiquetas o pegatinas.
2. Limpia todas las piezas excepto la base del motor. Todos los accesorios se pueden lavar en el lavavajillas, excepto la base del motor. Consulta "Limpieza y mantenimiento" en la página 36.
3. Manipula la cuchilla en forma de S y la cuchilla trituradora con extremo cuidado, ya que están afiladas.


**AVISO:** Asegúrate de que todos los accesorios estén bien colocados; de lo contrario, el procesador de alimentos no funcionará.

## Uso del procesador de alimentos


Este procesador de alimentos se puede utilizar para picar, triturar, rebanar y trocear. Se puede usar para picar carne, verduras y frutas, rebanar o trocear verduras, etc.

### Picar alimentos

1. Coloca la jarra para picar en la base del motor en la posición de desbloqueo y, a continuación, gírala en el sentido de las agujas del reloj hasta que encaje en su lugar. Si la jarra para picar no está en la posición correcta, el procesador no funcionará.

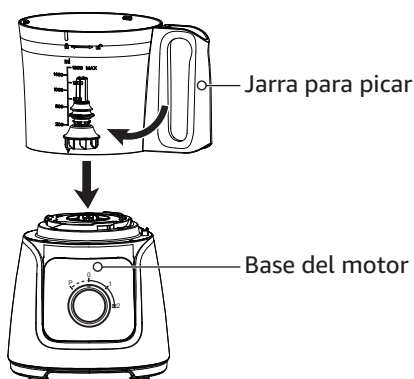


2. Fija el eje motor a la jarra para picar. Asegúrate de que encaje en su lugar.

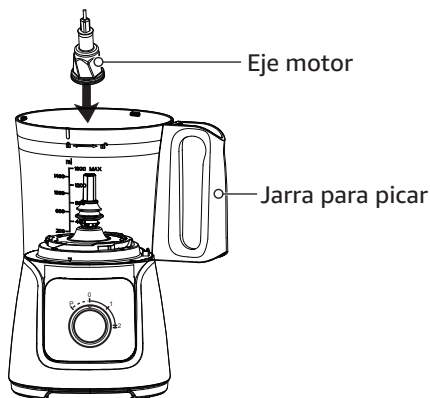

3. Introduce con cuidado la cuchilla en forma de S en el eje motor. Asegúrate de que encaje en su lugar.

**⚠ PRECAUCIÓN** La cuchilla en forma de S es extremadamente afilada. Manipúlala con cuidado.

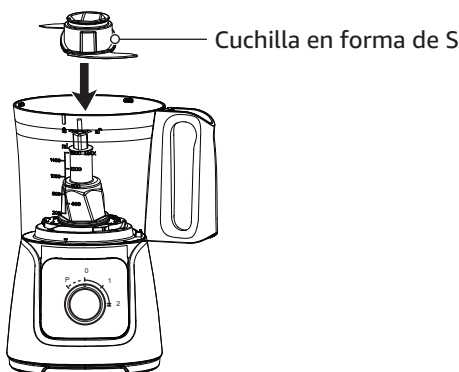


4. Coloca los alimentos preparados en la jarra para picar. Asegúrate de que los alimentos estén cortados en trozos pequeños. Puedes picar hasta 400g (14,10oz) de los siguientes alimentos:
- ▶ **Productos duros:** queso, frutos secos, ciertas verduras (zanahorias, apio o brócoli).
  - ▶ **Productos blandos:** ciertas verduras (cebollas, espinacas o judías verdes).
  - ▶ **Carne cruda y cocida:** carne deshuesada o fileteada (pescado, ternera o pollo).
5. Coloca la tapa sobre la jarra para picar y gírala en el sentido de las agujas del reloj hasta que encaje en la ranura del asa. Si la tapa no está bien cerrada, el procesador de alimentos no funcionará.




6. Introduce el empujador de alimentos en el embudo de alimentación.

**AVISO:** Si necesitas añadir más ingredientes durante el funcionamiento, usa el embudo de alimentación y el empujador de alimentos. No llenes la jarra por encima de la línea MAX. Si necesitas más espacio, retira los alimentos picados de la jarra para picar y llénala con ingredientes nuevos.

**⚠ PRECAUCIÓN** Nunca uses los dedos, utensilios u otros alimentos para añadir alimentos al embudo de alimentación. Usa únicamente el empujador de alimentos.

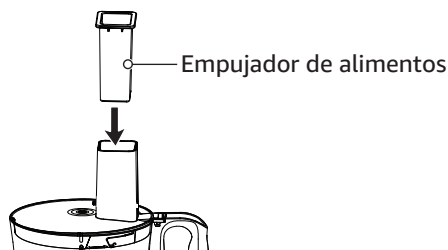


7. Enchufa el cable de alimentación a una toma de pared.  
8. Configura el selector de velocidad a la velocidad deseada:

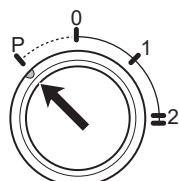


**P:** pulsación


(gira y aguanta para que el motor haga pulsaciones)

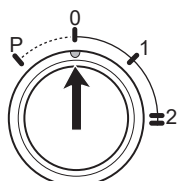

**0:** apagado

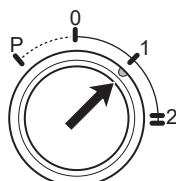

**1:** velocidad baja

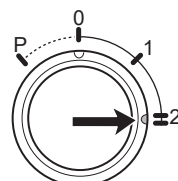


**2:** velocidad alta

El procesador puede funcionar de forma continua durante un máximo de 90 segundos (y luego reposar durante un mínimo de dos minutos). Si lo usas tres veces, debe reposar un mínimo de 30 minutos para enfriarse.


9. Cuando la mezcla alcance la consistencia deseada, gira el selector de velocidad a **0** o suelta el botón selector de velocidad y, a continuación, desenchufa el procesador de alimentos.
10. Asegúrate de que las cuchillas se hayan detenido por completo y, a continuación, gira la jarra para picar en el sentido contrario a las agujas del reloj para extraerla de la base del motor.
11. Retira la tapa para acceder a los alimentos.

## Rebanar, trocear o triturar alimentos

1. Coloca la jarra para picar en la base del motor en la posición de desbloqueo y, a continuación, gírala en el sentido de las agujas del reloj hasta que encaje en su lugar. Si la jarra para picar no está en la posición correcta, el procesador no funcionará.

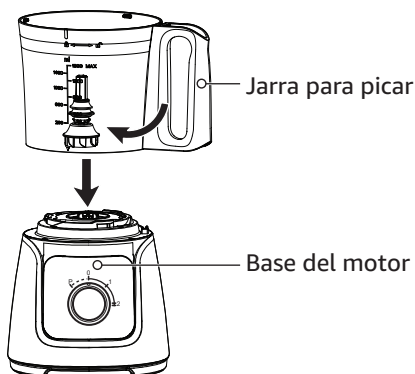

2. Fija el eje motor a la jarra para picar. Asegúrate de que encaje en su lugar.

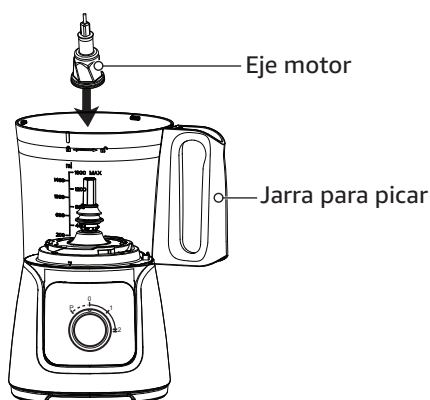


3. Introduce con cuidado el soporte de disco en el eje motor con el texto JULIENNE hacia arriba. El soporte de disco se utiliza para rallar verduras y frutas como patatas, cebollas, pepinos, manzanas, remolachas y zanahorias.

**AVISO:** Si el soporte de disco se coloca boca abajo, el procesador de alimentos no funcionará correctamente.


0

Introduce con cuidado la cuchilla trituradora en el eje motor. La parte frontal se usa para triturar y la parte posterior se usa para cortar en rebanadas finas. Para triturar, coloca la cuchilla trituradora de manera que los orificios del rallador se curven hacia arriba. Para rebanar, coloca la cuchilla trituradora de manera que los orificios del rallador se curven hacia abajo.


**⚠ PRECAUCIÓN** El soporte de disco y la cuchilla trituradora son extremadamente afilados. Manipúlalos con cuidado.

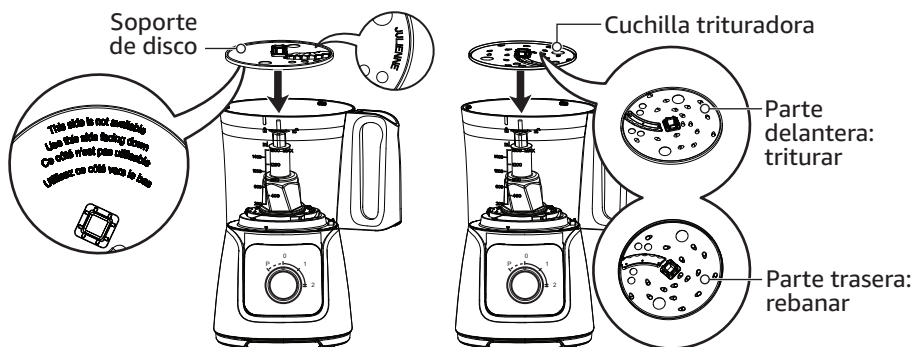

4. Coloca la tapa sobre la jarra para picar y gírala en el sentido de las agujas del reloj hasta que encaje en la ranura del asa. Si la tapa no está bien cerrada, el procesador de alimentos no funcionará.

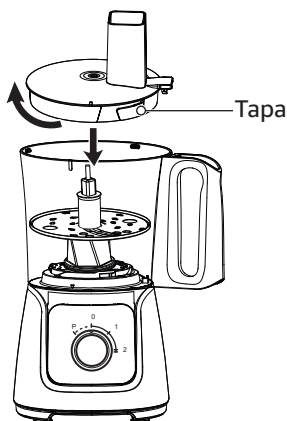


5. Gira el selector de velocidad a 1 para usar la velocidad baja o a 2 para usar la velocidad alta. El procesador puede funcionar de forma continua durante un máximo de 90 segundos (y luego reposar durante un mínimo de dos minutos). Si lo usas tres veces, debe reposar un mínimo de 30 minutos para enfriarse.

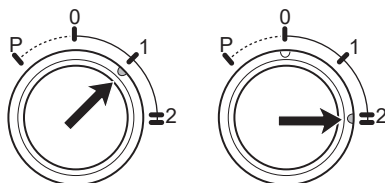

6. Usa el empujador de alimentos para añadir alimentos a través del embudo de alimentación. Asegúrate de que los alimentos sean lo suficientemente pequeños como para caber bien en el embudo de alimentación. Puedes rebanar, trocear o triturar hasta 1000g (35,27oz) de alimentos.

**AVISO:** Algunos alimentos pueden decolorar el soporte de disco. Esto es normal y no dañará el plástico ni afectará el sabor de los alimentos. Frota con un paño humedecido en aceite vegetal para eliminar la decoloración.

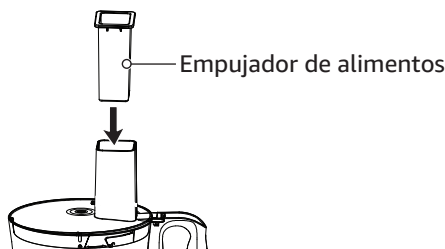

7. Cuando termines, gira el selector de velocidad a **0** y, a continuación, desenchufa el procesador de alimentos.
8. Asegúrate de que la cuchilla se haya detenido por completo y, a continuación, retira la tapa.
9. Retira con cuidado el soporte de disco y la cuchilla trituradora.
10. Gira la jarra para picar en el sentido contrario a las agujas del reloj para extraerla de la base del motor.
11. Retira los alimentos con cuidado.

## Limpeza y mantenimiento

**AVISO:** Para una limpieza rápida y sencilla, vierte un poco de agua en la jarra de mezcla o la jarra para picar y, a continuación, gira y aguanta el selector de velocidad en **P** durante unos segundos.

- ▶ Desenchufa el cable de alimentación antes de limpiar el producto.
- ▶ Limpia la parte exterior de la base del motor con un paño suave y húmedo. No sumerjas nunca la base del motor en agua, ya que existe el riesgo de descarga eléctrica.
- ▶ Asegúrate de que la zona de bloqueo de la base del motor esté libre de partículas de alimentos.
- ▶ Vacía la jarra para picar antes de limpiarla.
- ▶ Desmonta la jarra para picar, el eje motor, el empujador de alimentos, la tapa y la cuchilla en forma de S, la cuchilla trituradora o el soporte de disco antes de limpiarlos.

**⚠ PRECAUCIÓN** Manipula las cuchillas con extremo cuidado al limpiarlas, ya que están muy afiladas.

- ▶ Lava los accesorios con agua tibia y jabón o en el lavavajillas. Asegúrate de que el ajuste de temperatura del lavavajillas no supere los 70°C (158°F). Todos los accesorios, excepto la base del motor, se pueden lavar en el lavavajillas.

- ▶ Limpia los accesorios con un paño suave y húmedo o con un cepillo suave.
- ▶ Algunos alimentos pueden decolorar el soporte de disco. Esto es normal y no dañará el plástico ni afectará el sabor de los alimentos. Frota el soporte de disco con un paño humedecido en aceite vegetal para eliminar la decoloración.
- ▶ No utilices nunca detergentes corrosivos, cepillos de alambre, estropajos abrasivos ni utensilios metálicos o afilados para limpiar el procesador de alimentos.
- ▶ No sumerjas la base del motor ni el cable de alimentación en agua.
- ▶ Seca bien los componentes.
- ▶ Guarda el producto en un lugar seco y plano.

## Solución de problemas

### Problema

Mi procesador de alimentos no se enciende.

### Soluciones

- ▶ Asegúrate de que el procesador de alimentos esté enchufado a una toma de corriente que funcione.
- ▶ Asegúrate de que todos los accesorios estén bien colocados. Cualquier accesorio mal colocado o inestable provocará que el procesador no funcione.
- ▶ Asegúrate de que el selector de velocidad no esté en la posición **0**.
- ▶ Asegúrate de que todos los ingredientes estén por debajo de la línea MAX. Si el procesador está demasiado lleno, desconéctalo y retira los ingredientes hasta que estén por debajo de la línea MAX.
- ▶ Asegúrate de que los alimentos no sean demasiado espesos para el procesador. Si las cuchillas tienen problemas para moverse, desenchufa el procesador y corta los ingredientes o añade agua según sea necesario; a continuación, enchufa el aparato e intenta procesar los alimentos de nuevo.

### Problema

Mi procesador de alimentos se ha detenido durante el funcionamiento.

### Soluciones

- ▶ Asegúrate de que el procesador de alimentos esté enchufado a una toma de corriente que funcione.
- ▶ Si usas el procesador de alimentos durante demasiado tiempo (más de 90 segundos o tres minutos), es posible que se sobrecaliente y se apague. Desenchufa el procesador de alimentos, retira todos los alimentos y límpialo a fondo. Déjalo reposar durante un mínimo de 30 minutos antes de intentar usarlo.
- ▶ Asegúrate de que todos los ingredientes estén por debajo de la línea MAX. Si el procesador está demasiado lleno, desconéctalo y retira los ingredientes hasta que estén por debajo de la línea MAX.
- ▶ Asegúrate de que los alimentos no sean demasiado espesos para el procesador.

**Problema**

Mis alimentos no quedan picados de manera uniforme.

**Soluciones**

- ▶ Asegúrate de que las piezas que colocas en el procesador sean de tamaños similares.
- ▶ Asegúrate de usar el mismo ajuste de velocidad y los mismos accesorios para diferentes lotes de alimentos.

**Problema**

Mi procesador de alimentos es inestable mientras está en uso.

**Soluciones**

- ▶ Utilízalo sobre una superficie plana y antideslizante.
- ▶ Para evitar sacudidas, mantén presionada la tapa con una mano y sostén el asa con la otra.
- ▶ Asegúrate de que los alimentos no sean demasiado espesos para el procesador. Si las cuchillas tienen problemas para moverse, desenchufa el procesador y corta los ingredientes o añade agua según sea necesario; a continuación, enchufa el aparato e intenta procesar los alimentos de nuevo.
- ▶ Reduce el ajuste de velocidad.

## Especificaciones

Número de modelo	FP9079DA-UL
Tensión nominal	120V~60Hz
Potencia nominal	500W
Bol de la jarra para picar	2,4L (10 tazas)
Capacidad de la jarra para picar	1,6L (7 tazas) Alimentos picados: 400g (14,10oz) Alimentos en rebanadas: 1000g (35,27oz)

## Comentarios y ayuda

Nos encantaría recibir tus comentarios. Considera la posibilidad de dejar una valoración y una reseña en tus pedidos. Si necesitas ayuda con tu producto, inicia sesión en tu cuenta y dirígete a la página de servicio al cliente o contacto.



# amazon basics

[amazon.com/pbhelp](https://amazon.com/pbhelp)



PAP

Amazon.com Services LLC, 410 Terry Ave N. Seattle, WA 98109 USA • Amazon.com.ca  
ULC, 605 5th Avenue South Suite 100 Seattle Washington, United States 98104 •  
Amazon México,S. de R.L. de C.V., Boulevard Manuel Ávila Camacho, #261 Piso 5  
Colonia Polanco I Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P.11510 México  
RFC: ACA140623TXA (☎: 800-874-8725)

Amazon Commercial Services Pty Ltd, L 37 2-26 Park ST, Sydney NSW 2000 Australia •  
Amazon Commerical Services (South Africa), Wembley Square 2 - 134 Solan Street,  
Gardens, Cape Town, Western Cape, 8001

V01-06/25