

point

50 Liter Built-in

Compact Oven with Microwave

POIIOC05050B6

User Manual

LIFE **MADE** **EASIER**

GB

Thank you for purchasing your new POINT product.

These operating instructions will help you use it properly and safely. We recommend that you spend some time reading this instruction manual in order that you fully understand all the operational features it offers. Read all the safety instructions carefully before use and keep this instruction manual for future reference.

NO

Takk for at du kjøpte ditt nye POINT produkt.

Denne bruksanvisningen vil hjelpe deg med å bruke den på en trygg og riktig måte. Vi anbefaler at du tar deg tid til å lese gjennom hele bruksanvisningen for å bli fortrolig med alle funksjonene som tilbys. Les alle sikkerhetsanvisningene nøye før bruk, og oppbevar bruksanvisningen for fremtidig referanse.

FI

Kiitos, kun valitsit uuden POINT-tuotteen.

Nämä käyttöohjeet opastavat sinua käyttämään laitetta oikein ja turvallisesti. On suositeltavaa käyttää aikaa tämän käyttöoppaan lukemiseen, jotta ymmärrät täysin, mitä toiminnallisia ominaisuuksia tuote tarjoaa. Lue kaikki turvallisuusohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä käyttöopas myöhempää käyttöä varten.

DK

Tak for købet af dit nye produkt POINT.

Disse brugervejledninger hjælper dig med at bruge dette apparat rigtigt og sikkert. Vi anbefaler, at du læser denne brugervejledning, så du får en fuld forståelse af hvordan alle funktionerne virker. Læs sikkerhedsforskrifterne grundigt inden brug, og gem denne brugervejledning til senere brug.

SE

Tack för att du har köpt ditt nya produkt POINT.

Denna bruksanvisning hjälper dig att använda den på ett säkert och korrekt sätt. Vi rekommenderar att du tar dig tid att läsa igenom denna bruksanvisning för att till fullo förstå alla driftfunktioner som den erbjuder. Läs noga igenom alla säkerhetsinstruktioner före användning och spara bruksanvisningen för framtida bruk.

Instruction manual - English	page	4 - 30
Bruksanvisning - Norsk	side	31 - 57
Käyttöopas - Suomi	sivu	58 - 84
Brugervejledning - Dansk.....	side	85 - 111
Bruksanvisning - Svenska.....	sida	112 - 138

GB

NO

FI

DK

SE

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Causes of damage

Caution! Improper use can damage the appliance and surrounding furniture.

- **Metal objects:** Keep metal items (e.g. spoons) at least 2cm away from the oven walls and the inner door glass to prevent sparking, which can permanently damage the glass.
- **Steam and temperature shock:** Never pour water into a hot cooking compartment. Sudden steam and temperature changes can damage the oven.
- **Moisture and corrosion:**
 - Do not store moist food in the closed cooking compartment for long periods.
 - Do not use the appliance as a food storage cabinet. Prolonged moisture can cause corrosion.
- **Door and furniture protection:**
 - Let the cooking compartment cool with the door closed.
 - Do not leave the door permanently ajar; escaping heat can damage nearby cabinet fronts.
 - Keep the door seal clean. Heavy soiling can prevent the door from closing properly and may damage adjacent units.
- **Microwave operation:**
 - Never operate the microwave empty; this can overload and damage the appliance.
 - Do not allow boiled over liquid to enter the interior.

- **Door loading:**

- Do not stand or sit on the open door and do not place cookware or other objects on it.
- Do not lift or carry the appliance by the door handle; it is not designed to support the weight of the oven.

- **Popcorn and high power heating:**

- Follow the popcorn manufacturer's instructions. Do not exceed a microwave power of 600 W for popcorn.
- Always place the popcorn bag on the glass tray.
- Always supervise the cooking process and start with a shorter cooking time, extending it if necessary.


- **Cleaning and residues:**

- Clean the oven regularly and remove all food residues.
- Spilled fat or food can ignite or explode, even some time after microwave operation has ended.
- Failure to keep the oven clean can damage the surfaces, shorten the life of the appliance and create a safety hazard.

OVEN ACCESSORIES

Remove the oven from the packaging and take out all accessories and materials from the oven cavity. Your oven includes the following accessories:

1. Roasting basket

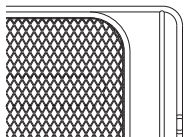


- Do not use in microwave mode or with microwave-enabled menus.

2. Baking trays (enamel tray and glass tray)


NOTE: For safety reasons, the baking tray should be placed on the side rails instead of being placed directly on the bottom of the cavity.

Enamel tray







- Ideal for roasting whole chickens or baking sheet cakes and Swiss rolls.
- Do not use the enamel tray when cooking with the microwave function.


Glass tray

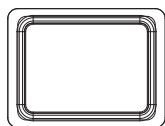

- Use the glass tray when cooking with the microwave function.
- Use this tray to catch liquids, such as water and grease, during baking.
- To ensure the best results, the glass tray should be placed at the bottom of the side rails. Push the tray along the lowest guide rails until it is in place.

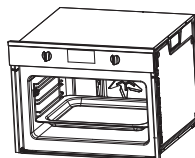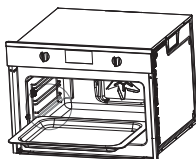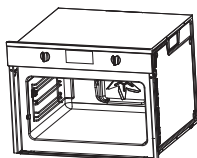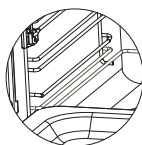


3. Side rails

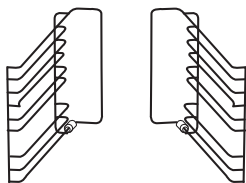

- Includes two parts (left and right). Refer to the installation instructions for assembly.

Grill rack (Optional accessory and may not be included)




- Used for grilling (e.g., steaks or sausages) and for toasting bread.

INSTALLATION

Product Dimensions

Unit: mm

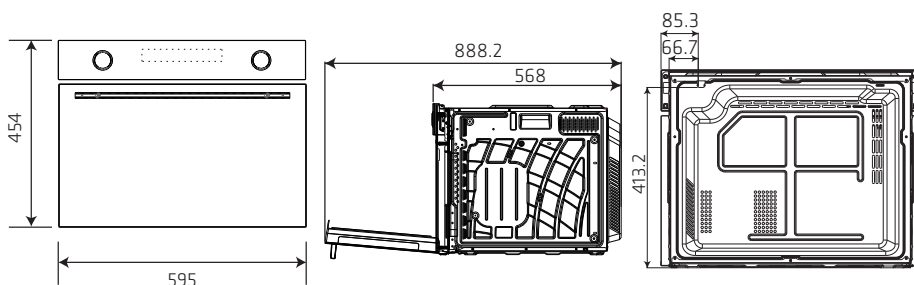


Installation – Important Instructions

- **Built-in use only:** This appliance is designed exclusively for built-in kitchen installation.
Do not use it as a tabletop unit or inside a closed cupboard.
- **Installation height:** To ensure safe access and operation, the unit must be installed at a height of at least 850 mm from the floor.
- **Heat resistance:** The cabinetry housing the microwave must be heat-resistant up to 95 °C.
- **Open rear design:** The fitted cupboard must not have a back wall behind the appliance to allow for proper airflow.
- **Ventilation gap:** Maintain a clearance of at least 45 mm between the rear wall and the base or back panel of the unit above.
- **Front ventilation:** The cupboard requires a ventilation opening of at least 250 cm² at the front.
This can be achieved by:
 - o Cutting back the base panel, or
 - o Installing a dedicated ventilation grille.

- **Keep clear:** Never cover or obstruct the ventilation slots or air intakes, as this can cause the appliance to overheat.
- **Correct installation:** Safe operation is only guaranteed if the appliance is installed strictly according to these instructions.
- **Installer responsibility:** The installer is liable for any damage or malfunctions resulting from incorrect installation.

Cupboard Diagram (Standing Cupboard)


Unit: mm

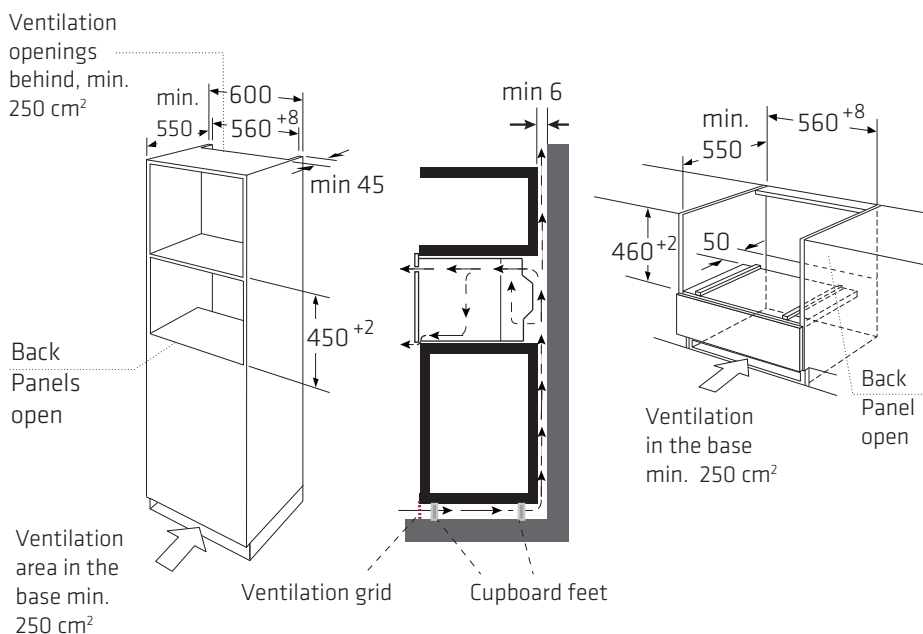

NOTE: There should be gap above the oven.

Installation Steps

- **Handle with care:** Do not hold or carry the appliance by the door handle. The handle is not designed to support the weight of the appliance and may break under stress.
 - **Keep ventilation clear:** The gap between the worktop and the appliance must not be filled with any additional strips or battens.
 - **Safe placement:** Do not use the appliance under a work surface where liquids from containers could spill onto the surfaces beneath it.
1. **Positioning:** Carefully slide the microwave into the cabinet, ensuring it is centered within the opening.
 2. **Cable management:** While sliding the unit into place, ensure the power cable is not bent, kinked, or trapped behind the appliance.

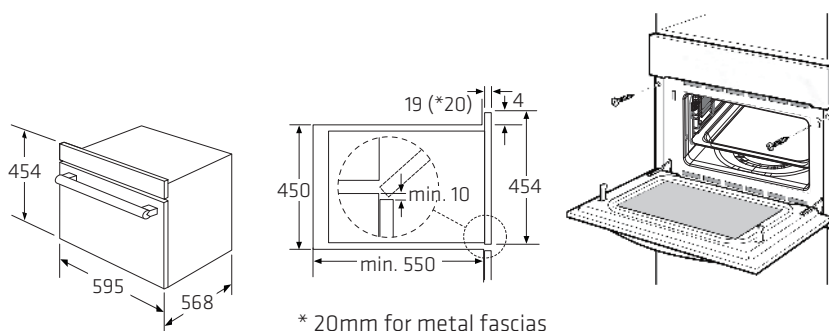

3. **Align and open:** Once the microwave is centered and flush with the cabinet, open the door to access the mounting holes.
4. **Securing the unit:** Secure the microwave using the screws provided. Fasten the appliance in place by tightening the screws.

Important electrical connection information

- **Earthed socket:** The appliance is fitted with a plug and must only be connected to a properly installed, earthed (grounded) socket.
- **Qualified personnel only:** Only a qualified electrician who follows appropriate local regulations may install the socket or replace the connecting cable.

- **Accessibility:** If the plug is no longer accessible following installation, an all-pole isolating switch must be installed on the installation side with a contact gap of at least 3 mm.
- **Safety guarantee:** The installation must guarantee touch-proof safety for all electrical components.
- **Fuse protection:** Please refer to the technical data section in this manual for specific fuse requirements.


Installation of Ceramic Clips



[03] x 2




[04] x 2

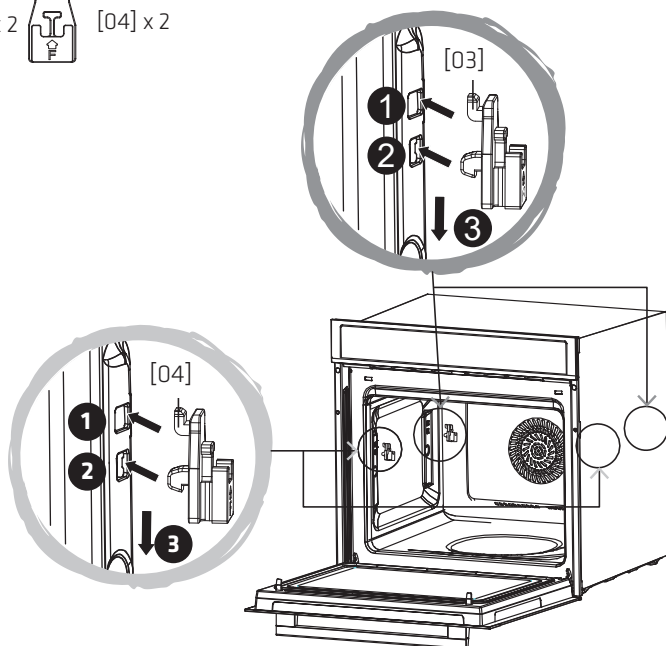


Installation of Side Rails

Left side rail [05]

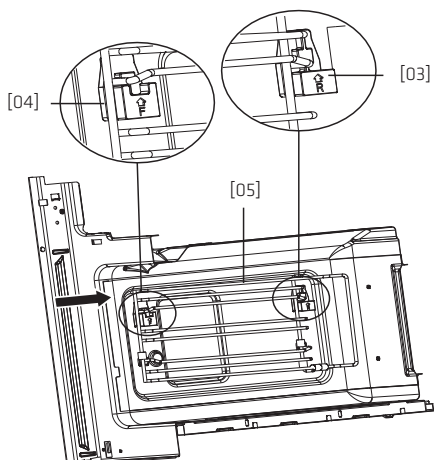


(Step 1)


Right side rail [06]

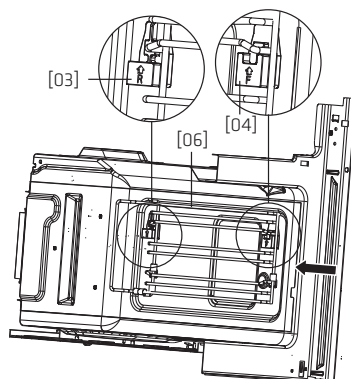

(Step 1)

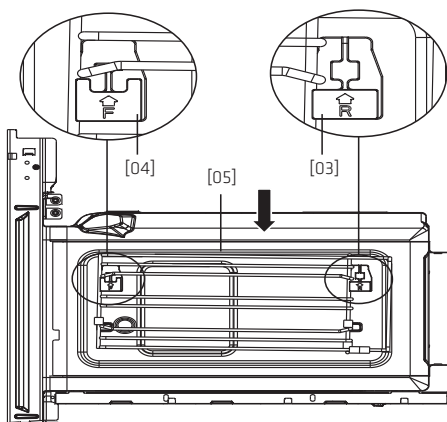

(Step 2)

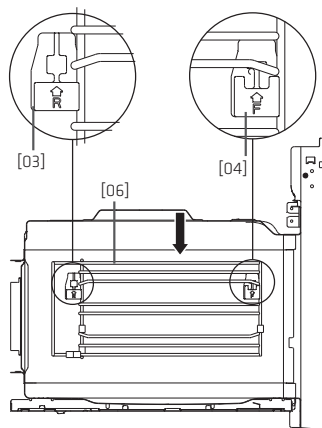

(Step 2)

PRODUCT OVERVIEW

Oven Control Panel



Symbol	Function
1	Cancel
2	Kitchen timer/ Child lock
3	Microwave
4	Pre-set
5	Preheat
6	Auto Menu
7	Clock/Temperature
8	Weight
9	Light
10	Start/Pause
11	Function knob
12	Parameter knob

GB

Functions and Screen Display

Use the function knob (the left knob) to select the desired cooking mode.

	Function	Use
	Conventional	Uses both top and bottom heating elements. Ideal for slow-cooking dishes like casseroles and stews. Note: Preheating to the required temperature is necessary.
	Lower Heater	Uses only the bottom element. Best for slow cooking or finishing the base of stews and casseroles.
	Convection	Uses a fan to distribute heat evenly. Perfect for baking on multiple levels simultaneously (e.g., several trays of cookies).

	Function	Use
	Conventional + Fan	Combines top/bottom heat with fan assistance. Allows you to cook up to 4 different dishes at once without flavors or smells mixing.
	Grill	Ideal for grilling smaller items on the top shelf or larger items on the lower shelves.
	Double Grill	Activates both the inner and outer top elements for rapid, even heat. Excellent for browning the top of your food quickly.
	Double Grill + Fan	Best for cooking gratin dishes or adding a crisp finish to roasted vegetables.
	Pizza	Delivers extra heat from the bottom and sides of the oven to ensure a perfectly crispy pizza base.
	Microwave	Standard mode for defrosting, reheating, and general cooking.
	Microwave + Convection	Combines microwave energy with convection heat to reduce cooking time while providing a browned finish.
	Microwave + Double Grill + Fan	Ideal for dishes that require quick browning while ensuring the food is cooked thoroughly to the core.
	Microwave + Pizza	Designed for quick "under-browning" – ideal for heating items that need a crisp base while cooking the center quickly.
	Defrost	Includes 3 specialized programs for thawing food safely.
A	Auto-programs	Includes 13 pre-set cooking programs. The heating type and time are automatically calculated based on the weight of the food.

Parameter Adjustment

Use the parameter knob (the right knob) to set the parameters.

Parameter	Function
Auto menu	Select 13 automatic programmes. From P 01 to P 13.
Temperature	Select the cooking temperature(°C). — : 100-235  : 50-250  : 50-250 — : 50-235  : 50-235  +  : 50-250  : 100-235  +  : 50-250  : 100-250  +  : 50-250  : 100-235
Weight	Set the weight of the cooked item.
Time	Set the cooking time.
Microwave	Select microwave power.100W,300W 500W,700W and 900W.

GB

Cooling Fan

- The appliance is equipped with a cooling fan that manages the temperature of the internal components and the exterior.
- **Automatic operation:** The fan starts automatically during cooking. Warm air is released through the vent located above the door.
- **Post-cooking:** The fan may continue to run for a short time after the appliance is switched off to ensure all components have cooled down sufficiently.
- **Microwave mode:** Even though the appliance exterior stays cool during microwave use, the fan will still operate to protect the internal electronics.

CAUTION: Risk of overheating

Do not cover or block the ventilation slots. Obstructing the airflow can cause the appliance to overheat and may lead to damage or safety hazards.

Condensation

During cooking, it is normal for steam to condense on the door window, interior walls, and the floor of the oven. This is a natural result of the heating process and does not affect the performance of the microwave.


- **Maintenance:** Simply wipe away any moisture with a soft cloth after the appliance has cooled down.

Instructions for Control Knobs




1) Extending the knob

- Press the knob once to release it from the glass front.
- The knob will pop out, allowing you to rotate it to your desired settings.

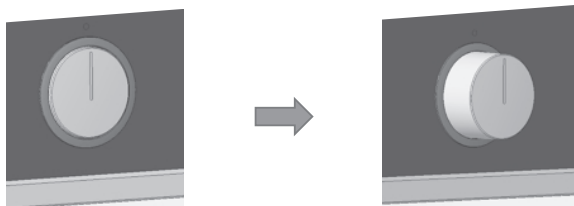

2) Retracting the Knob:

- After use, turn the knob back to the "Off" position (the vertical bar should be straight up).
- Press the knob again to push it back into the recess until it clicks into place.

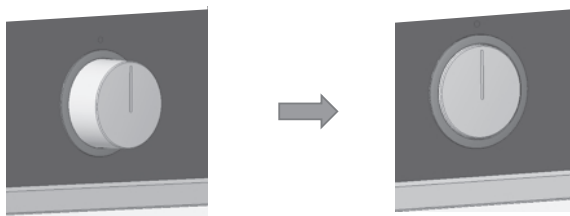

CAUTION: Risk of damage

- The knob must be correctly aligned (vertical bar pointing up) to fit back into the housing.
- Do not force the knob. Attempting to press it in at the wrong angle may damage the mechanism or the glass panel.



Right



Wrong

FIRST USE

1. Setting the Clock

1. In standby mode, touch the  key. The hour figures "00" will flash on the display.
2. Turn the **Parameter knob** to set the hour (0–23).
3. Touch  to confirm. The minute figures will now flash.
4. Turn the **Parameter knob** to set the minutes (0–59).
5. Touch  to finish. The colon ":" will flash, indicating the clock is running.

Note: The appliance is now in standby mode and ready for use.

2. Initial Heating (Burning off the "New Smell")

Before using the oven for the first time, you must heat it while empty to remove any protective coatings and manufacturing odors.

- **Preparation:** Ensure all packaging materials, stickers, and protective films have been removed from the interior.
 - **Ventilation:** This process may produce a slight smell or smoke. Ensure the kitchen is well-ventilated (open a window or turn on a range hood).
1. In standby mode, turn the **Function knob** until the **Convection icon**  lights up. The default temperature will appear.
 2. Turn the **Parameter knob** to set the temperature to **250°C**.
 3. Touch  to enter the timer settings. "00:00min" will flash.
 4. Turn the **Parameter knob** to set the time to 01:00 hr (one hour).
 5. Touch the  key. The oven will begin heating.

THE MICROWAVE

The appliance uses microwaves that are absorbed by food and converted into heat.

You can use the microwave in two ways:

- **Solo mode:** Uses only microwave power.
- **Combination mode:** Uses microwaves together with other heating elements (like the grill or convection) for faster cooking and browning.

Cooking Time Increments

When setting the cooking time with the Parameter knob, the time increases in the following steps:

Time range	Increment
0-1 minute	5 seconds
1-3 minutes	10 seconds
3-15 minutes	30 seconds
15-60 minutes	1 minute
over 60 minutes	5 minutes

1. Microwave Power Levels

Use the  key to select the desired microwave power. The selected level lights up.

100W	- Defrosting sensitive/delicate foods - Defrosting irregularly shaped foods - Softening ice cream - Allowing dough to rise
300W	- Defrosting - Melting chocolate and butter
500W	- Cooking rice, soup
700W	- Reheating - Cooking mushrooms, shell fish - Cooking dishes containing eggs and cheese
900W	- Boiling water, reheating - Cooking chicken, fish, vegetables

Important time limits:

900W (maximum power): The maximum cooking time is **30 minutes**.

Other power levels: The maximum cooking time is **1 hour and 30 minutes**.

2. How to Set the Microwave

Example: Setting the oven to 300W for 17 minutes.

1. **Select function:** In standby mode, touch the Microwave  key. The display will show the default power (900W) and the default cooking time will flash.
2. **Set time:** Turn the **Parameter knob** until the display shows "17:00".
3. **Adjust power:** Touch the **Microwave**  key again to enter power adjustment mode. Turn the **Parameter knob** until the display shows "300W".
4. **Start:** Touch the Start  key. The countdown will begin on the display.
5. **Finish:** When the time has elapsed, a signal will sound indicating the operation is complete.

Adjusting Settings During Operation

You can adjust settings on the fly without stopping the microwave:

- **To change cooking time:** Touch the  key, then turn the parameter knob.
- **To change power level:** Touch the  key, then turn the parameter knob.

Pausing or Cancelling Operation

- **To pause:** Touch the **Pause key**  briefly. Touch Start again to resume.
- **To cancel:** Touch the **Cancel key**  key at any time to return to standby mode.

Note: If you open the door during operation, the microwave will pause automatically. The cooling fan may continue to run to protect the internal components.

OPERATING INSTRUCTIONS

1. Heating Mode and Temperature Setting

Example: Using the Grill  function at 200°C for 25 minutes.

1. **Select function:** In standby mode, turn the **Function knob** until the Grill icon  lights up.
The display will show the default temperature for this mode.
2. **Set temperature:** Turn the **Parameter knob** to set the temperature to 200°C.
3. **Enter time mode:** Touch  key to enter the cooking time settings. "00:00min" will flash on the display.
4. **Set cooking time:** Turn the **Parameter knob** to set the time to 25 minutes.
5. **Start:** Touch the  key. The oven will begin to heat up.

Pausing, resuming, and cancelling operation

- **To pause:** Touch the  key once. This will suspend the current cycle.
- **Opening the door:** If you open the door during operation, the process is interrupted.
To resume, close the door and press the  key.
- **To resume:** After pausing or closing the door, touch the  key to continue.
- **To cancel:** Touch the  key at any time to stop operation and return the oven to standby mode.

Adjusting settings during use

You can change the cooking time or temperature at any time while the oven is running:

- **To change the cooking time:** Touch the  key repeatedly until the time display flashes, then turn the **Parameter knob** to adjust.
- **To change the temperature:** Touch the  key repeatedly until the temperature display flashes, then turn the **Parameter knob** to adjust.

2. Rapid Preheating

The rapid preheating function allows the oven to reach your set temperature more quickly. For the best cooking results, always wait until preheating is finished before placing food in the oven.

Supported heating modes:

- | | |
|--|--|
| ▪  Conventional | ▪  Double Grill+Fan |
| ▪  Convection | ▪  Double Grilling |
| ▪  Conventional + Fan | ▪  Pizza |
| ▪  Radiant Grilling | ▪  Lower heater element |

Activating rapid preheating

1. **Select mode:** Set your desired heating mode and temperature.
2. **Start preheating:** Touch the Rapid preheat  key. The  symbol will light up, and the oven will begin to heat up.

When preheating is finished

When the oven reaches the set temperature:

- An audible signal will sound.
- The  symbol will flash on the display.
- You may now open the door and place your food inside.

Cancelling rapid preheating

- You can cancel the rapid preheating function at any time by pressing the **cancel**  key again.

Note: To ensure the oven reaches the correct temperature efficiently, do not open the door until the signal sounds and the icon flashes.

3. Combi Mode (Microwave + Grill/Convection)

- Combi modes combine microwave energy with traditional heating elements (like the grill or convection fan). This allows you to cook food faster while achieving a browned or crispy exterior.
- You can use all microwave power settings in this mode except for 700W and 900W.

Example: Using the Microwave + Pizza function at 500 W and 190°C for 17 minutes.

1. **Select mode:** In standby mode, touch the  key and use the function selector to choose Combi mode. Stop turning when the  and  icons appear on the screen. The default microwave power and temperature will be displayed.
2. **Set power:** Turn the parameter knob to set the microwave power to 500 W. Touch the  key to save the setting.
3. **Set time:** The default cooking time will flash. Turn the parameter knob to set the time to 17 minutes, then touch the  key.
4. **Set temperature:** Turn the parameter knob to set the temperature to 190°C.
5. **Start cooking:** Touch the  key. The oven will begin heating and the cooking time will count down.

Adjusting settings during operation

You can adjust the following settings at any time while the oven is running:

- **To change the cooking time:** Touch the  key repeatedly until the display flashes, then turn the parameter knob to adjust.
- **To change the microwave power:** Touch the  key and turn the parameter knob to your desired wattage.

Pausing and resuming

- **To pause:** Touch the  key briefly or simply open the door.
- **To resume:** Close the door (if it was opened) and touch the  key briefly to continue.

Cancelling operation

- You can cancel cooking at any time by touching the  key. The oven will return to standby mode.

When cooking is complete

- An acoustic signal sounds to notify you.
- The Combi mode ends automatically.

4. Auto Menu

Automatic programs make food preparation simple and convenient.

By selecting a program and entering the food weight, the appliance automatically sets the optimal cooking parameters.

When to add food:

Programs without preheating: Place the food in the oven while it is still cold, then start the program.

Programs with preheating (*): Start the program with an empty oven.
Wait for the preheating signal to sound before placing the food inside.

Operation:

1. **Enter menu:** In standby mode, touch the  key twice. The first program number will flash on the screen.
2. **Select program:** Turn the parameter knob to choose a program number (P 01–P 13).
3. **Set weight:** Press the  key. Turn the parameter knob to set the weight.
The calculated cooking time will appear on the screen.
4. **Start:** Touch the  key. The program begins and the timer starts counting down.

Auto Menu Table

Program	Item	Weight options (kg)
P 01**	Fresh vegetables	0.20 / 0.40 / 0.60
P 02**	Potatoes (peeled/cooked)	0.24 / 0.48 / 0.72
P 03	Baked potatoes	0.45 / 1.00
P 04	Chicken pieces (frozen)	0.45
P 05*	Cake	0.40 / 0.50 / 0.60
P 06*	Apple pie	2.40
P 07*	Quiche	1.00
P 08**	Reheating soup	0.20 / 0.40 / 0.60
P 09**	Reheating a pre-cooked meal	0.25 / 0.35
P 10**	Reheating sauce/stew	0.10 / 0.20 / 0.30
P 11	Frozen pizza	0.20 / 0.40 / 0.60
P 12*	Frozen french fries	0.30 / 0.40 / 0.50
P 13	Lasagna	1.60

Program notes:

(*) Requires preheating: The cooking time pauses and the preheating symbol lights up. When preheating is finished, a signal sounds and the symbol flashes.

() Microwave only:** These programs use only the microwave function.

Managing the program

During operation

- **Changing settings:** You cannot change the program number or weight once the program has started.
- **Adjusting time:** The cooking time cannot be manually adjusted when using the Auto menu.
- **Cancelling:** Touch the  key at any time to cancel the operation and return to standby mode.

When the program is finished

- An acoustic signal sounds and the oven stops heating automatically.

5. Defrosting

The appliance offers three automatic defrosting programs for meat, poultry, and bread.

How to operate the defrosting menu

1. **Enter defrost mode:** In standby mode, touch the **A** key once. The first program number will flash on the screen.
2. **Select program:** Turn the parameter knob to select the desired program (e.g., d 01).
3. **Set weight:** Press the  key. Turn the parameter knob to set the food weight. The calculated defrosting time will appear on the screen.
4. **Start:** Touch the  key. The program begins and the timer starts counting down.
5. **Turn food:** When the appliance beeps three times, open the door, turn the food over, and touch the  key again to continue the cycle.

Preparation and tips

Before you start

- **Temperature:** For best results, use food frozen at -18 °C.
- **Portions:** Use thin, portion-sized pieces where possible.
- **Packaging:** Remove all packaging before defrosting.
- **Dish:** Place the food on a microwave-safe, shallow dish (such as a glass or ceramic plate). Do not cover the food.

During defrosting

- **Managing liquid:** Meat and poultry will release liquid during defrosting. Always drain this liquid when turning the food.
- **Hygiene:** Never reuse the defrosting liquid or allow it to come into contact with other foods.
- **Turning food:** A signal sounds during the cycle to remind you to turn the food for even results.

Resting time

After the program ends, let the food stand for 10–30 minutes to allow the temperature to even out.

- Larger items require a longer resting time than smaller pieces.
- Separate minced meat or flat pieces before the resting period.
- Thick pieces may still be slightly frozen in the center after resting; these can usually still be cooked immediately.
- For poultry, any giblets can be removed during this time.

Program no.	Defrost	Weight range (kg)
d 01*	Meat	0.10 - 1.50
d 02*	Poultry	0.10 - 1.50
d 03*	Fish	0.10 - 0.80

6. Pre-set Cooking

The pre-set function allows you to schedule your oven to finish cooking at a specific time. The oven will automatically calculate the necessary start time based on your settings.

Requirements

- The clock must be set before you can use the pre-set function.
- The kitchen timer cannot be used while pre-set cooking is active.

How to set a pre-set time

1. In standby mode, touch the  key. The  symbol lights up in the display and the hour digits will flash.
2. Turn the parameter knob to set the hour (0-23).
3. Touch  to confirm; the minute digits will flash.
4. Turn the parameter knob to set the minutes (0-59).
5. Touch  to complete the time you want the cooking to finish.
6. Select your desired heating mode and temperature.
7. Touch  to complete the setup.

The oven will now wait to start until the calculated time is reached.

When cooking begins, a signal will sound and the oven will start automatically.

7. Time-setting Options

Your oven offers several time-related functions. Use the  key to access the menu and switch between these functions. You can adjust the time directly using the parameter knob.

Setting the cooking time

Use this function to set a specific duration.

The oven will switch off automatically once the time has elapsed.

1. Select your desired heating function and temperature.
2. Touch the  key repeatedly until the cooking time display flashes.
3. Turn the parameter knob to set the duration.
4. Touch the  key to begin. The timer will count down on the display.

When the time elapses:

- An audible signal sounds.
- The oven stops heating automatically.

Setting the clock

- **Initial setup:** Please refer to the "**First use**" section of this manual.
- **Changing the time:** To adjust the clock later, simply repeat the steps found in the "**First use**" section.

Setting the kitchen timer

The kitchen timer operates independently of the oven functions. It has a unique signal so you can easily distinguish it from the cooking timer.

1. **Enter timer mode:** In standby mode, touch the  key. "00:00min" will flash on the display.
2. **Set duration:** Turn the parameter knob to set the desired time.
3. **Start:** Touch the  key to begin the countdown.

8. Child Lock

The oven features a child lock to prevent children from accidentally switching it on or changing the settings.

Activating the child lock

1. In standby mode, touch and hold the  key for approximately 3 seconds.
2. A long beep will sound and the  symbol will appear in the display.
The oven is now locked.

Deactivating the child lock

1. While the oven is locked, touch and hold the  key for approximately 3 seconds.
2. A long beep will sound and the  symbol will disappear from the display.
The child lock is now deactivated.

CLEANING AND MAINTENANCE

With regular care and cleaning, your appliance will remain fully functional and in good condition for a long time.

Safety and general advice

- **Unplug the appliance:** Always disconnect the appliance from the power supply before cleaning.
- **Regular cleaning:** Clean the oven cavity after each use with a slightly damp cloth to prevent food residue from burning on.
- **Dry surfaces:** Ensure all surfaces are dried thoroughly with a soft cloth after cleaning.
- **Hygiene:** Clean the door frame, seal, and surrounding parts carefully whenever they are dirty.

Important: What to avoid

To prevent damage to the appliance surfaces:

- **No harsh cleaners:** Do not use abrasive cleaning agents, scouring pads, or rough sponges.
- **No metal scrapers:** Do not use sharp metal or glass scrapers, especially on the door glass or seals. This can scratch the surface and may cause the glass to shatter.
- **No oven sprays:** Do not use aggressive oven sprays or other corrosive materials in the cooking compartment.

Cleaning guide by area

Appliance front	Hot soapy water: Clean with a dishcloth and dry with a soft cloth. Do not use glass cleaners or scrapers.
Stainless steel surfaces	Hot soapy water: Remove spots of limescale, grease, and protein (e.g., egg white) immediately, as corrosion can form under these residues. Use specialist stainless steel cleaners if necessary.
Cooking compartment	Hot soapy water or a vinegar solution: Clean with a dishcloth. For heavy soiling, avoid aggressive materials and allow the interior to dry thoroughly after cleaning.
Compartment recess	Damp cloth: Clean the flat base of the oven carefully. Ensure no water enters the internal mechanisms of the appliance.
Wire racks	Hot soapy water: Clean with a dishcloth, a stainless steel cleaning agent, or place them in the dishwasher.
Door panels	Glass cleaner: Clean with a soft dishcloth. Do not use a glass scraper.
Seal	Hot soapy water: Clean with a dishcloth. Do not scour or use scrapers.

Cleaning tip: Removing stubborn dirt

To make cleaning the cavity walls easier, you can use the following method:

- 1. Place half a lemon in a bowl with **300 ml** of water.
- 2. Heat the bowl at 100% microwave power for 10 minutes.
- 3. Once finished, simply wipe the oven walls clean with a soft, dry cloth.

TROUBLESHOOTING

If the problem cannot be solved or other problems occur, please contact the after-sales service

Problem	Possible cause	Solution/information
The appliance does not work.	1). Circuit breaker is tripped or faulty.	Check the fuse box and ensure the circuit breaker for the appliance is in working order.
	2). The plug is not connected.	Plug the appliance into the power socket.
	3). Power failure.	Check if other kitchen appliances or lights are working.
The appliance does not work; the  symbol is displayed.	The child lock is active.	Deactivate the child lock (see section "Child lock").
The microwave does not start.	The door is not fully closed.	Ensure the door is closed properly and check for any food residue or debris trapped in the door frame.
Food takes longer than usual to heat up.	1). Microwave power level is too low.	Select a higher power level.
	2). A larger amount of food than usual is in the oven.	Larger quantities require more time. Doubling the amount of food will almost double the cooking time.
	3). The food was colder than usual.	Stir or turn the food occasionally during the heating process.
A specific mode or power level cannot be set.	The chosen settings are not compatible with the selected operating mode.	Review the manual to ensure you are using a permitted combination of settings.



TECHNICAL SPECIFICATIONS

MODEL	POIOC05050B6
CAPACITY	50 L
VOLTAGE / FREQUENCY	230V~ 50 Hz
MICROWAVE INPUT WAVE	1650 W
MICROWAVE OUTPUT POWER	900 W
MICROWAVE WORKING FREQUENCY	2450 MHz
GRILLING POWER	2200 W
CONVECTION POWER	1700 W
PRODUCT DIMENSION	595 x 568 x 454 mm
PACKAGE SIZE	750 x 700 x 530 mm
GROSS/NET WEIGHT	42.8 kg / 38.8 kg

ENERGY CONSUMPTION

Product information for power consumption and maximum time to reach applicable low power mode.

Standby mode	0.8 W
The maximum time needed for the oven to automatically reach the applicable low power mode or condition.	20 minutes



DISPOSAL:

Do not dispose this product as unsorted municipal waste. Collection of such waste separately for special treatment is necessary.

This appliance is labeled in compliance with European directive 2011/65/EU for Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). By ensuring that this appliance is disposed of correctly, you will help prevent any possible damage to the environment and to human health, which might otherwise be caused if it were disposed of in the wrong way.

The symbol on the product indicates that it may not be treated as normal household waste. It should be taken to a collection point for the recycling of electrical and electronic goods.

This appliance requires specialist waste disposal. For further information regarding the treatment, recovery and recycling of this product please contact your local council, your household waste disposal service, or the shop where you purchased it.

For more detailed information about treatment, recovery and recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Power International AS,
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundservice/>
T: 08 517 66 000

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Årsaker til skader

Forsiktig! Feil bruk kan skade apparatet og omkringliggende møbler.

- **Metallgjenstander:** Hold metallgjenstander (f.eks. skjeer) minst 2 cm unna ovnsveggene og det indre dørglasset for å forhindre gnistdannelse, som kan skade glasset permanent.
- **Damp og temperatursjokk:** Hell aldri vann i et varmt ovnsrom. Plutselige damp- og temperaturendringer kan skade ovnen.
- **Fuktighet og korrosjon:**
 - Ikke oppbevar fuktig mat i det lukkede ovnsrommet over lengre tid.
 - Ikke bruk apparatet som et matskap.
Langvarig fuktighet kan forårsake korrosjon.
- **Dør- og møbelbeskyttelse:**
 - La ovnsrommet avkjøles med døren lukket.
 - Ikke la døren stå permanent på gløtt; varmen som slipper ut kan skade skapfrontene i nærheten.
 - Hold dørpakningen ren. Mye smuss kan forhindre at døren lukkes ordentlig og kan skade tilstøtende enheter.
- **Mikrobølgebetjening:**
 - Bruk aldri mikrobølgeovnen når den er tom; dette kan overbelaste og skade apparatet.
 - Ikke la væske som har kokt over, komme inn i ovnsrommet.

- **Dørbelastning:**

- Ikke stå eller sitt på den åpne døren, og ikke plasser kjøkkenutstyr eller andre gjenstander på den.
- Ikke løft eller bær apparatet i dørhåndtaket; det er ikke designet for å bære vekten av ovnen.

- **Popcorn og høy-effekts oppvarming:**

- Følg popcornprodusentens anvisninger. Ikke overskrid en mikrobølgeeffekt på 600 W for popcorn.
- Plasser alltid popcornposen på glassbrettet.
- Hold alltid oppsyn med matlagingen og start med en kortere steketid, og forleng den ved behov.


- **Rengjøring og rester:**

- Rengjør ovnen regelmessig og fjern alle matrester.
- Sølt fett eller mat kan antennes eller eksplodere, selv en stund etter at mikrobølgedriften er avsluttet.
- Hvis ovnen ikke holdes ren, kan det skade overflatene, forkorte apparatets levetid og skape en sikkerhetsfare.

OVNTILBEHØR

Ta ovnen ut av emballasjen og fjern alt tilbehør og materiell fra ovnsrommet. Ovnens din leveres med følgende tilbehør:

1. Stekekurv

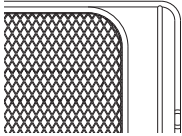


- Må ikke brukes i mikrobølgemodus eller med menyer som bruker mikrobølger.

2. Stekebrett (emaljebrett og glassbrett)


MERK: Av sikkerhetsgrunner skal stekeplaten plasseres på siderillene i stedet for å bli plassert direkte på bunnen av ovnsrommet.

Emaljebrett







- Ideell for steking av hele kyllinger eller baking av langpannekaker og rullekaker.
- Ikke bruk emaljebrettet når du bruker mikrobølgefunksjonen.


Glassbrett

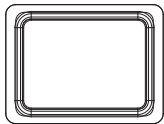

- Bruk glassbrettet når du bruker mikrobølgefunksjonen.
- Bruk dette brettet til å samle opp væsker, som vann og fett, under steking.
- For å sikre best mulig resultat, skal glassbrettet plasseres nederst på siderillene. Skyv brettet langs de nederste føringsskinnene til det er på plass.

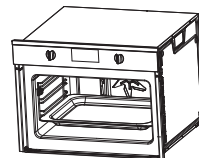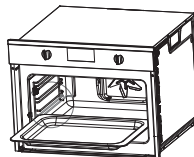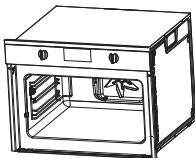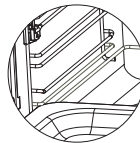


3. Sideskinner

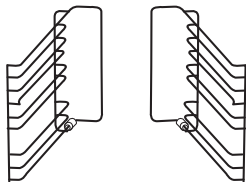

- Inkluderer to deler (venstre og høyre).
Se monteringsanvisningen for montering.

Grillrist (Valgfritt tilbehør og er kanskje ikke inkludert)




- Brukes til grilling (f.eks. biffer eller pølser) og til risting av brød.

INSTALLASJON

Produktmål

Enhet: mm

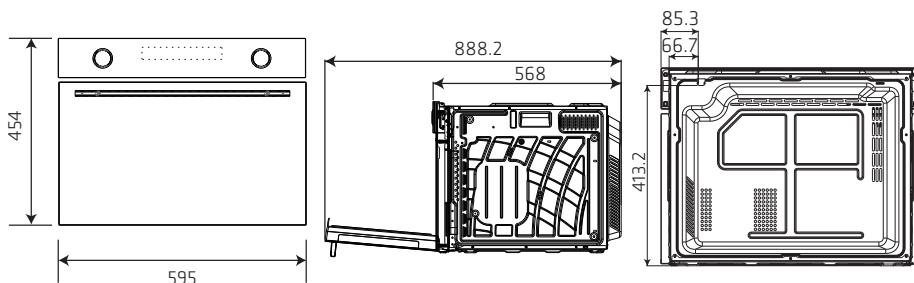


Installasjon – Viktige instruksjoner

- **Kun for innebygd bruk:** Dette apparatet er utelukkende beregnet for innbygging i kjøkkeninnredning. Ikke bruk det som en benkmodell eller inne i et lukket skap.
- **Installasjonshøyde:** For å sikre trygg tilgang og betjening, må enheten installeres i en høyde på minst 850 mm fra gulvet.
- **Varmebestandighet:** Skapinnredningen som mikrobølgeovnen bygges inn i, må være varmebestandig opptil 95 °C.
- **Åpen bakside:** Innbyggingsskapet må ikke ha en bakvegg bak apparatet for å sikre tilstrekkelig luftsirkulasjon.
- **Ventilasjonsåpning:** Sørg for en avstand på minst 45 mm mellom bakveggen og bunnen eller bakpanelet på enheten over.
- **Frontventilasjon:** Skapet må ha en ventilasjonsåpning på minst 250 cm² i fronten.
Dette kan oppnås ved å:
 - o Kutting av bunnpanelet, eller
 - o Montere en dedikert ventilasjonsrist.

- **Hold fritt:** Dekk aldri til eller blokker ventilasjonsåpningene eller luftinntakene, da dette kan føre til at apparatet overopphetes.
- **Riktig installasjon:** Sikker drift garanteres kun hvis apparatet installeres nøyaktig i henhold til disse anvisningene.
- **Installatørens ansvar:** Installatøren er ansvarlig for eventuelle skader eller funksjonsfeil som følge av feil installasjon.

Skapdiagram (Høyskap)


Enhet: mm

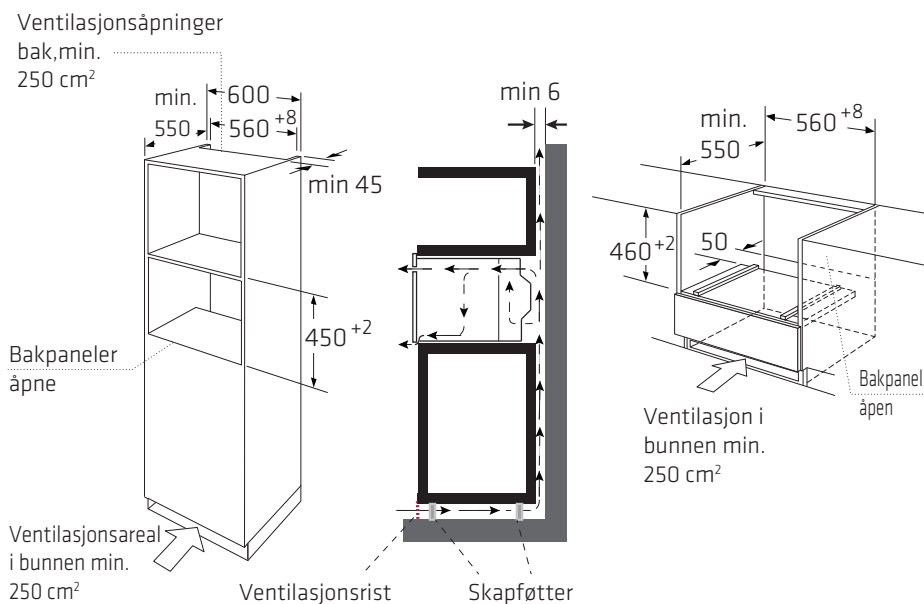

MERK: Det skal være et mellomrom over ovnen.

Installasjonsguide

- **Håndteres med forsiktighet:** Ikke hold eller bær apparatet i dørhåndtaket. Håndtaket er ikke beregnet på å tåle vekten av apparatet og kan brette under belastning.
 - **Sørg for fri ventilasjon:** Mellomrommet mellom benkeplaten og apparatet må ikke fylles med ekstra lister eller lekter.
 - **Sikker plassering:** Ikke bruk apparatet under en benkeplate der væske fra beholdere kan søles på overflatene under.
1. **Plassering:** Skyv mikrobølgeovnen forsiktig inn i skapet, og pass på at den er sentrert i åpningen.
 2. **Kabelhåndtering:** Når du skyver enheten på plass, pass på at strømkabelen ikke bøyes, knekker eller klemmes bak apparatet.

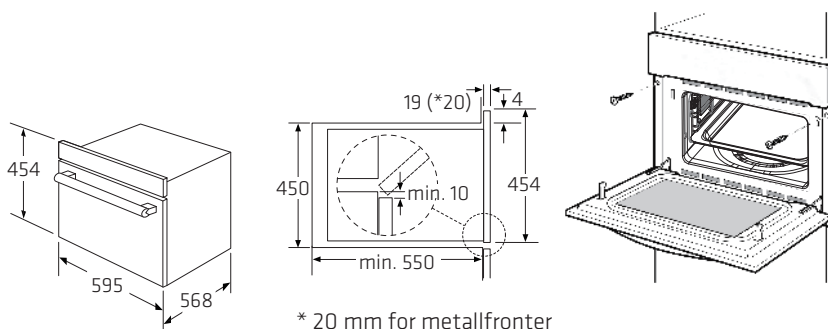

3. **Juster og åpne:** Når mikrobølgeovnen er sentrert og i flukt med skapet, åpner du døren for å få tilgang til monteringshullene.
4. **Feste enheten:** Fest mikrobølgeovnen med de medfølgende skruene. Fest apparatet på plass ved å stramme skruene.

NO

Viktig informasjon om elektrisk tilkobling

- **Jordet stikkontakt:** Apparatet har en støpsel og skal kun kobles til en korrekt installert, jordet stikkontakt.
- **Kun kvalifisert personell:** Kun en kvalifisert elektriker som følger gjeldende lokale forskrifter, kan installere stikkontakten eller bytte tilkoblingskabelen.

- **Tilgjengelighet:** Dersom støpselet ikke lenger er tilgjengelig etter installasjon, må det installeres en allpolet bryter på installasjonssiden med en kontaktåpning på minst 3 mm.
- **Sikkerhetsgaranti:** Installasjonen må sikre berøringssikkerhet for alle elektriske komponenter.
- **Sikring:** Se avsnittet for tekniske data i denne bruksanvisningen for spesifikke sikringskrav.


Installasjon av keramiske klips



[03] x 2




[04] x 2

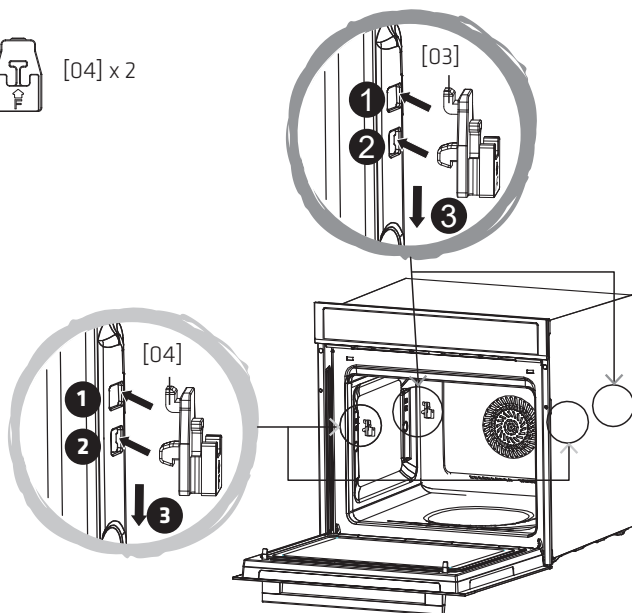


Installasjon av sideskinner

Venstre sideskinne [05]

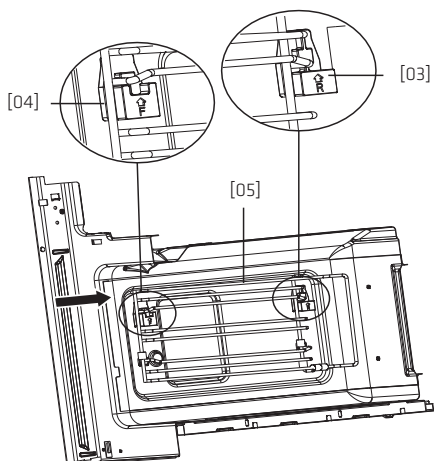


(Trinn 1)


Høyre sideskinne [06]

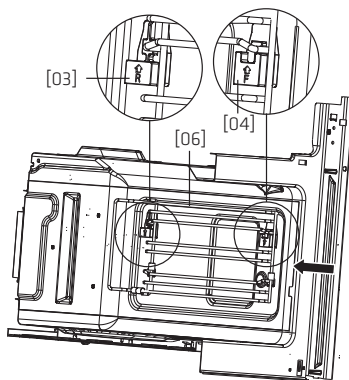

(Trinn 1)

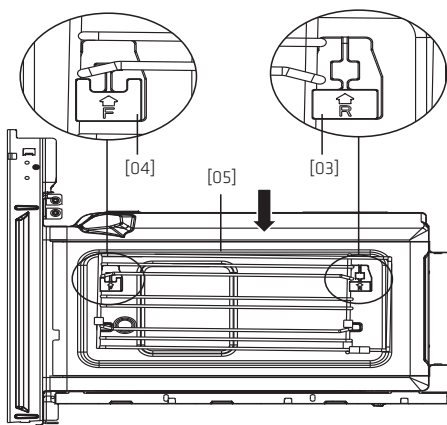

(Trinn 2)

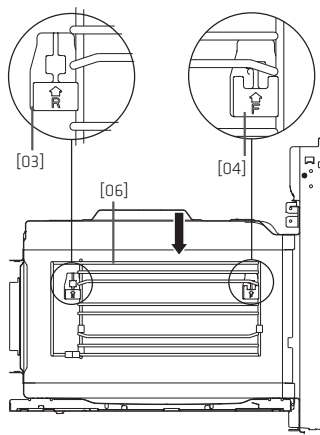

(Trinn 2)

NO

PRODUKTOVERSIKT

Ovnens kontrollpanel



Symbol	Funksjon
1 	Avbryt
2 	Kjøkkentimer / Barnesikring
3 	Mikrobølge
4 	Forhåndsinnstilt
5 	Forvarm
6 	Auto meny
7 	Klokke/Temperatur
8 	Vekt
9 	Lys
10 	Start/Pause
11 	Funksjonsknappen
12 	Parameterknappen

Funksjoner og Skjermvisning

Bruk funksjonsvelgeren (den venstre knappen) for å velge ønsket tilberedningsmodus.

	Funksjon	Bruk
	Konvensjonell	Bruker både over- og undervarme. Ideell for langtidssteking av retter som gryteretter. Merk: Forvarming til ønsket temperatur er nødvendig.
	Nedre varmeelement	Bruker kun undervarme. Best for langtidssteking eller for å ferdigstille bunnen av gryteretter og gratenger.
	Varmluft	Bruker en vifte til å fordele varmen jevnt. Perfekt for baking på flere nivåer samtidig (f.eks. flere brett med kjeks).

	Funksjon	Bruk
	Tradisjonell + Vifte	Kombinerer over- og undervarme med viftedrift. Lar deg tilberede opptil 4 forskjellige retter samtidig uten at smaker eller lukter blandes.
	Grill	Ideell for grilling av mindre matvarer på øverste hylle eller større matvarer på de nedre hyllene.
	Double Grill	Aktiverer både de indre og ytre toppelementene for rask, jevn varme. Utmerket for å brune toppen av maten raskt.
	Dobbel Grill + Vifte	Best for å gratinere retter eller gi ovnsbakte grønnsaker en sprø overflate.
	Pizza	Gir ekstra varme fra bunnen og sidene av ovnen for å sikre en perfekt sprø pizzabunn.
	Mikrobølge	Standardmodus for tining, oppvarming og generell matlaging.
	Mikrobølge + Varmluft	Kombinerer mikrobølger med varmluft for å redusere steketiden, samtidig som den gir en brunet overflate.
	Mikrobølge + Dobbel Grill + Vifte	Ideell for retter som krever rask bruning, samtidig som maten blir gjennomstekt helt inn til kjernen.
	Mikrobølge + Pizza	Designet for rask bruning fra undersiden – ideell for oppvarming av mat som trenger en sprø bunn, samtidig som kjernen tilberedes raskt.
	Tining	Inkluderer 3 spesialiserte programmer for trygg tining av mat.
A	Autoprogrammer	Inkluderer 13 forhåndsinnstilte matlagingsprogrammer. Varmetype og tid beregnes automatisk basert på vekten på maten.

Parameteranpassing

Bruk parameterknappen (den høyre knappen) for å stille inn parameterne.

Parameter	Funksjon
Automeny	Velg fra 13 automatiske programmer. Fra P 01 til P 13.
Temperatur	Velg ønsket temperatur (°C). — : 100-235  : 50-250  : 50-250 — : 50-235  : 50-235  +  : 50-250  : 100-235  +  : 50-250  : 100-250  +  : 50-250  : 100-235
Vekt	Still inn vekten på den tilberedte varen.
Tid	Still inn ønsket koketid.
Mikrobølge	Velg mikrobølgeeffekt: 100W, 300W, 500W, 700W, 900W.

Kjølevifte

- Apparatet er utstyrt med en kjølevifte som regulerer temperaturen på de interne komponentene og utsiden.
- **Automatisk drift:** Viften starter automatisk under matlaging. Varm luft slippes ut gjennom ventilasjonsåpningen over døren.
- **Etter steking:** Viften kan fortsette å gå en kort stund etter at apparatet er slått av, for å sikre at alle komponentene har kjølt seg ned tilstrekkelig.
- **Mikrobølgemodus:** Selv om utsiden av apparatet forblir kjølig under bruk av mikrobølger, vil viften likevel gå for å beskytte den interne elektronikken.

FORSIKTIG: Fare for overoppheting

Ikke dekk til eller blokker ventilasjonsåpningene. Blokkering av luftstrømmen kan føre til at apparatet overopphetes og kan medføre skade eller brannfare.

Kondens

Under matlaging er det normalt at damp kondenserer på dørvinduet, de innvendige veggene og bunnen av ovnen. Dette er et naturlig resultat av oppvarmingsprosessen og påvirker ikke ytelsen til mikrobølgeovnen.


- **Vedlikehold:** Tørk enkelt bort eventuell fuktighet med en myk klut etter at apparatet har kjølt seg ned.

Instruksjoner for kontrollknapper




1) Trekke ut bryteren:

- Trykk én gang på knotten for å frigjøre den fra glassfronten.
- Knappen vil sprette ut, slik at du kan vri den til ønskede innstillinger.

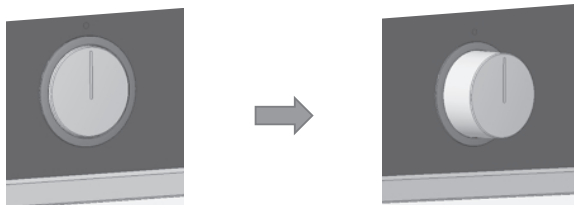

2) Inntrekking av knappen:

- Etter bruk, vri knappen tilbake til «Av»-posisjon (den vertikale streken skal stå rett opp).
- Trykk på knotten igjen for å skyve den tilbake i fordypningen til den klikker på plass.

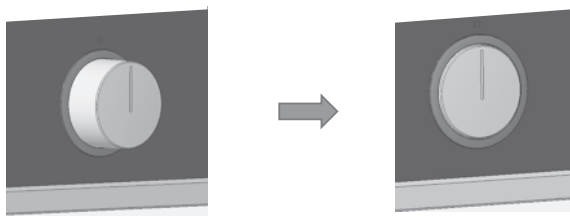

NO

FORSIKTIG: Fare for skade

- Knotten må være riktig justert (vertikal strek peker opp) for å passe tilbake i huset.
- Ikke tving knappen. Hvis du prøver å trykke den inn fra feil vinkel, kan det skade mekanismen eller glasspanelet.



Riktig



Galt

FØRSTE GANGS BRUK

1. Innstilling av klokken

1. I hvilemodus trykker du på  -tasten. Timetallet «00» blinker på displayet.
2. Vri på **Parameterknappen** for å stille timen (0–23).
3. Berør  for å bekrefte. Minuttsifrene vil nå blinke.
4. Vri på **Parameterknappen** for å stille inn minuttene (0–59).
5. Berør  for å fullføre. Kolonet «:» vil blinke, noe som indikerer at klokken går.

Merk: Apparatet er nå i standby-modus og klar til bruk.

2. Første oppvarming (brenne av «nylukten»)

Før du bruker ovnen for første gang, må du varme den opp mens den er tom for å fjerne eventuelle beskyttende belegg og produksjonslukt.

- **Forberedelse:** Sørg for at all emballasje, klistremerker og beskyttelsesfilm er fjernet fra innsiden.
 - **Ventilasjon:** Denne prosessen kan avgi en svak lukt eller røyk. Sørg for at kjøkkenet er godt ventilert (åpne et vindu eller slå på en kjøkkenventilator).
1. I hvilemodus, vri på **funksjonsknappen** til **varmluftsikonet**  lyser opp. Standardtemperaturen vises.
 2. Vri på **Parameterknappen** for å stille inn temperaturen til **250°C**.
 3. Berør  for å gå til timerinnstillingene. «00:00min» vil blinke.
 4. Vri på **Parameterknappen** for å stille inn tiden til 01:00 t (én time).
 5. Trykk på  tasten. Ovnen starter oppvarmingen.

MIKROBØLGEOVNEN

Apparatet bruker mikrobølger som absorberes av maten og omdannes til varme.

Du kan bruke mikrobølgeovnen på to måter:

- **Solo-modus:** Bruker kun mikrobølgeeffekt.
- **Kombinert modus:** Bruker mikrobølger sammen med andre varmeelementer (som grill eller varmluft) for raskere tilberedning og bruning.

Trinn for koketid

Når du stiller inn koketiden med parametervrideren, øker tiden i følgende trinn:

Tidsområde	Økning
0–1 minutt	5 sekunder
1–3 minutter	10 sekunder
3–15 minutter	30 sekunder
15–60 minutter	1 minutt
over 60 minutter	5 minutter

1. Effektnivåer for mikrobølge

Bruk  tasten for å velge ønsket mikrobølgeeffekt. Det valgte nivået lyser opp.

100W	- Opptining av sensitive/delicate matvarer - Opptining av uregelmessig formede matvarer - Mykgjøring av iskrem - Heving av deig
300W	- Tining - Smelting av sjokolade og smør
500W	- Koking av ris, suppe
700W	- Oppvarming - Tilberedning av sopp, skalldyr - Tilberedning av retter som inneholder egg og ost
900W	- Koking av vann, oppvarming - Tilberedning av kylling, fisk, grønnsaker

Viktige tidsgrenser:

900W (maksimal effekt): Maksimal koketid er **30 minutter**.

Andre effektnivåer: Maksimal tilberedningstid er **1 time og 30 minutter**.

2. Slik stiller du inn mikrobølgeovnen

Eksempel: Stille inn ovnen på 300 W i 17 minutter.

1. **Velg funksjon:** I hvilemodus, trykk på Mikrobølge -  -tasten. Displayet vil vise standardeffekten (900W) og standard koketid vil blinke.
2. **Still inn tid:** Vri på **Parameterknappen** til displayet viser "17:00".
3. **Juster effekt:** Trykk på **Mikrobølge**  igjen for å gå inn i effektjusteringsmodus. Drei på **Parameterknappen** til displayet viser «300W».
4. **Start:** Trykk på Start  -knappen. Nedtellingen starter på displayet.
5. **Ferdig:** Når tiden har gått ut, høres et signal som indikerer at operasjonen er fullført.

Endre innstillinger under bruk

Du kan justere innstillingene underveis uten å stoppe mikrobølgeovnen:

- **For å endre steketiden:** Trykk på  -tasten, og vri deretter på parameterknappen.
- **Slik endrer du effektnivå:** Trykk på  -tasten, og vri deretter på parametervrideren.

Pause eller avbryte betjeningen

- **For å pause:** Trykk kort på **Pause-tasten**  . Trykk på Start igjen for å fortsette.
- **For å avbryte:** Trykk på **Stopp/Avbryt**  -tasten når som helst for å returnere til standby-modus.

Merk: Hvis du åpner døren under drift, vil mikrobølgeovnen settes på pause automatisk. Kjøleviften kan fortsette å gå for å beskytte de interne komponentene.

DRIFTSINSTRUKSJONER

1. Varme modus og Temperatur innstilling

Eksempel: Bruk av grillen ~~~ funksjonen på 200°C i 25 minutter.

1. **Velg funksjon:** I standby-modus, vri på **funksjonsknappen** til grillikonet ~~~ lyser opp. Displayet vil vise standardtemperaturen for denne modusen.
2. **Still inn temperatur:** Vri på **parameterknappen** for å stille inn temperaturen til 200°C.
3. **Angi tidsmodus:** Trykk på ⌚-tasten for å stille inn koketiden. "00:00min" vil blinke på displayet.
4. **Still inn koketid:** Vri på **parameterknappen** for å stille inn tiden til 25 minutter.
5. **Start:** Trykk på ▶II-tasten. Ovnen begynner å varmes opp.

Sette på pause, gjenoppta og avbryte driften

- **For å pause:** Trykk på ▶II-tasten én gang. Dette setter den gjeldende syklusen på pause.
- **Åpning av døren:** Hvis du åpner døren under bruk, avbrytes prosessen. For å gjenoppta, lukk døren og trykk på ▶II-knappen.
- **For å gjenoppta:** Etter at du har satt på pause eller lukket døren, trykk på ▶II-tasten for å fortsette.
- **For å avbryte:** Trykk på ⏻-knappen når som helst for å stoppe driften og sette ovnen tilbake i hvilemodus.

Justere innstillinger under bruk

Du kan endre steketiden eller temperaturen når som helst mens ovnen er i gang:

- For å endre koketiden: Trykk gjentatte ganger på ⌚-tasten til tidsdisplayet blinker, og vri deretter på **parameterknappen** for å justere.
- For å endre temperaturen: Trykk på ⌚-tasten gjentatte ganger til temperaturdisplayet blinker, og vri deretter på **parameterknappen** for å justere.

NO

2. Hurtig forvarming

Hurtigforvarmingsfunksjonen gjør at ovnen når den innstilte temperaturen raskere.

For best mulig stekeresultat, vent alltid til forvarmingen er ferdig før du setter maten inn i ovnen.

Støttede varmefunksjoner:

- | | |
|---|--|
| ■  Tradisjonell | ■  Dobbel grill + Vifte |
| ■  Varmluft | ■  Dobbel Grill |
| ■  Konvensjonell + vifte | ■  Pizza |
| ■  Grill | ■  Nedre varmeelement |

Aktivering av hurtig forvarming

1. **Velg modus:** Still inn ønsket varmemodus og temperatur.
2. **Start forvarming:** Trykk på hurtigforvarming  -tasten. Symbolet  vil lyse opp, og ovnen vil begynne å varmes opp.

Når forvarmingen er ferdig

Når ovnen når den innstilte temperaturen:

- Et lydsignal vil høres.
- Symbolet  vil blinke på displayet.
- Nå kan du åpne døren og sette inn maten.

Avbryte hurtigforvarming

- Du kan når som helst avbryte hurtigoppvarmingsfunksjonen ved å trykke på **avbryt**  -tasten igjen.

Merk: For å sikre at ovnen når riktig temperatur effektivt, må du ikke åpne døren før signalet lyder og ikonet blinker.

3. Kombimodus (Mikrobølge + Grill/Varmluft)

- Kombimoduser kombinerer mikrobølgeenergi med tradisjonelle varmelementer (som grillen eller varmluftsviften). Dette gjør at du kan tilberede maten raskere, samtidig som du får en brunet eller sprø utside.
- Du kan bruke alle mikrobølgeeffektnivåer i denne modusen, unntatt 700 W og 900 W.

Eksempel: Bruk av Mikrobølge + Pizza-funksjonen på 500 W og 190°C i 17 minutter.

1. **Velg modus:** I hvilemodus, trykk på  -tasten og bruk funksjonsvelgeren for å velge kombimodus. Slutt å vri når  - og  -ikonene vises på skjermen. Standard mikrobølgeeffekt og temperatur vises.
2. Still inn effekt: Vri på parameterknappen for å stille inn mikrobølgeeffekten til 500 W. Trykk på  -tasten for å lagre innstillingen.
3. **Still inn tid:** Standard koketid vil blinke. Vri på parameterknappen for å stille inn tiden til 17 minutter, og trykk deretter på  -tasten.
4. **Still inn temperatur:** Vri på parameterknappen for å stille inn temperaturen til 190°C.
5. **Start matlagingen:** Trykk på  -tasten. Ovnen begynner å varmes opp, og steketiden teller ned.

Justere innstillinger under bruk

Du kan justere følgende innstillinger når som helst mens ovnen er i gang:

- **For å endre koketiden:** Trykk på  -tasten gjentatte ganger til displayet blinker, og vri deretter på parameterknappen for å justere.
- **Slik endrer du mikrobølgeeffekten:** Trykk på  -tasten og vri på innstillingshjulet til ønsket wattstyrke.

Pause og gjenoppta

- **For å pause:** Berør  -tasten kort, eller bare åpne døren.
- **For å gjenoppta:** Lukk døren (hvis den ble åpnet) og trykk kort på  -tasten for å fortsette.

Avbryte operasjon

- Du kan avbryte tilberedningen når som helst ved å trykke på  -tasten. Ovnens vil gå tilbake til standby-modus

Når matlagingen er ferdig

- Et lydsignal høres for å varsle deg.
- Kombimodusen avsluttes automatisk.

4. Automeny

Automatiske programmer gjør matlagingen enkel og lettvin. Ved å velge et program og taste inn vekten på maten, stiller apparatet automatisk inn de optimale tilberedningsparametrene.

Når du skal sette inn maten:

Programmer uten forvarming: Sett maten inn i ovnen mens den fortsatt er kald, og start deretter programmet.

Programmer med forvarming (*): Start programmet med tom ovn. Vent til forvarmingssignalet lyder før du setter inn maten.

Betjening:

1. **Gå inn i menyen:** I hvilemodus, trykk på **A** -tasten to ganger. Det første programnummeret vil blinke på skjermen.
2. **Velg program:** Vri på parameterknappen for å velge et programnummer (P 01–P 13).
3. **Still inn vekt:** Trykk på  -knappen. Vri på innstillingshjulet for å stille inn vekten. Den beregnede tilberedningstiden vises på skjermen.
4. **Start:** Trykk på  tasten. Programmet starter, og timeren begynner å telle ned.

Tabell for automeny

Program	Punkt	Vektalternativer (kg)
P 01**	Ferske grønnsaker	0.20 / 0.40 / 0.60
P 02**	Poteter (skrelte/kokte)	0.24 / 0.48 / 0.72
P 03	Bakte poteter	0.45 / 1.00
P 04	Kyllingbiter (frosne)	0.45
P 05*	Kake	0.40 / 0.50 / 0.60
P 06*	Eplepai	2.40
P 07*	Pai	1.00
P 08**	Oppvarming av suppe	0.20 / 0.40 / 0.60
P 09**	Oppvarming av et ferdiglaget måltid	0.25 / 0.35
P 10**	Oppvarming av saus/gryterett	0.10 / 0.20 / 0.30
P 11	Frossenpizza	0.20 / 0.40 / 0.60
P 12*	Frosne pommes frites	0.30 / 0.40 / 0.50
P 13	Lasagne	1.60

Programmerknader:

(*) Krever forvarming: Steketiden pauser og forvarmingssymbolet lyser.

Når forvarmingen er ferdig, høres et signal og symbolet blinker.

() Kun mikrobølge:** Disse programmene bruker kun mikrobølgefunksjonen.

Håndtering av programmet

Under drift

- **Endre innstillinger:** Du kan ikke endre programnummer eller vekt etter at programmet har startet.
- **ustering av tid:** Tilberedningstiden kan ikke justeres manuelt når du bruker Auto-menyen.
- **Avbryte:** Trykk på  -tasten når som helst for å avbryte handlingen og gå tilbake til hvilemodus.

Når programmet er ferdig

- Et lydsignal høres og ovnen slutter å varme automatisk.

5. Tining

Apparatet har tre automatiske tineprogrammer for kjøtt, fjærkre og brød.

Slik betjener du tinemenyen

1. **Aktiver tinemodus:** I standby-modus, trykk på  -tasten én gang. Det første programnummeret vil blinke på skjermen.
2. **Velg program:** Vri på innstillingshjulet for å velge ønsket program (f.eks. d 01).
3. **Still inn vekt:** Trykk på  -tasten. Vri på parameterknappen for å stille inn matens vekt. Den beregnede tinetiden vises på skjermen.
4. **Start:** Trykk på  -tasten. Programmet starter og timeren begynner å telle ned.
5. **Snu maten:** Når apparatet piper tre ganger, åpne døren, snu maten, og trykk på  -tasten igjen for å fortsette syklusen.

Forberedelse og tips

Før du starter

- **Temperatur:** For best resultat, bruk matvarer som er frosset ved -18°C.
- **Porsjoner:** Bruk tynne porsjonsstykker om mulig.
- **Emballasje:** Fjern all emballasje før tining.
- **Fat:** Plasser maten på et mikrobølgesikkert, grunt fat (for eksempel en tallerken av glass eller keramikk). Maten skal ikke dekkles til.

Under tining

- **Håndtering av væske:** Kjøtt og fjærkre vil avgj væske under tining. Tøm alltid ut væsken ved sning av maten.
- **Hygiene:** Gjenbruk aldri tinevæsken eller la den komme i kontakt med andre matvarer.
- **Sning av mat:** høres et signal underveis i programmet for å minne deg på å snu maten for et jevnt resultat.

Hviletid

Når programmet er ferdig, la maten hvile i 10–30 minutter for at temperaturen skal jevne seg ut.

- Større stykker krever lengre hviletid enn mindre stykker.
- Skill kjøttdeig eller flate stykker fra hverandre før hviletiden.
- Tykke stykker kan fortsatt være litt frosne i midten etter hviletiden; disse kan vanligvis likevel tilberedes umiddelbart.
- For fjærkre kan eventuell innmat fjernes i løpet av denne tiden.

Program nr.	Tining	Vektområde (kg)
d 01*	Kjøtt	0.10 - 1.50
d 02*	Fjærkre	0.10 - 1.50
d 03*	Fisk	0.10 - 0.80

6. Forhåndsinnstilt matlaging

Forhåndsinnstillingsfunksjonen lar deg programmere ovnen til å avslutte matlagingen på et bestemt tidspunkt. Ovnen vil automatisk beregne den nødvendige starttiden basert på innstillingene dine.

Krav

- Klokken må stilles inn før du kan bruke forhåndsinnstillingsfunksjonen.
- Kjøkkentimeren kan ikke brukes mens forhåndsinnstilt matlaging er aktiv.

Slik stiller du inn en forhåndsinnstilt tid

1. I standby-modus, trykk på  -tasten.  -symbolet lyser opp i displayet og timesifrene vil blinke.
 2. Vri på parameterknappen for å stille inn timen (0–23).
 3. Trykk på  for å bekrefte; minutsifrene vil blinke.
 4. Vri på parameterknappen for å stille inn minutter (0–59).
 5. Trykk på  for å angi når du vil at matlagingen skal være ferdig.
 6. Velg ønsket varmemodus og temperatur.
 7. Berør  for å fullføre oppsettet.
- Ovnen vil nå vente med å starte til det beregnede tidspunktet er nådd.
Når tilberedningen starter, vil et signal lyde og ovnen vil starte automatisk.

7. Tidsinnstillingsvalg

Ovnen din har flere tidsrelaterte funksjoner. Bruk  -tasten for å få tilgang til menyen og bytte mellom disse funksjonene. Du kan justere tiden direkte med parameterknappen.

Innstilling av koketid

Bruk denne funksjonen til å stille inn en bestemt varighet.

Ovnen slår seg av automatisk når tiden er utløpt.

1. Velg ønsket varmfunksjon og temperatur.
2. Trykk på  -tasten gjentatte ganger til koketidsvisningen blinker.
3. Vri på parameterknappen for å stille inn varigheten.
4. Trykk på  II-tasten for å starte. Timeren vil telle ned på displayet.

Når tiden er utløpt:

- Et hørbart signal lyder.
- Ovnen slutter å varme automatisk.

Innstilling av klokken

- **Første gangs oppsett:** Se avsnittet " **Første gangs bruk** " i denne bruksanvisningen.
- **Endre tiden:** For å justere klokken senere, gjentar du bare trinnene i avsnittet «**Første gangs bruk**».

Innstilling av kjøkkentimeren

Kjøkkentimeren fungerer uavhengig av ovnfunksjonene. Den har et unikt signal, slik at du enkelt kan skille den fra steketimeren.

1. **Gå inn i timermodus:** I hvilemodus, trykk på  -tasten. «00:00min» vil blinke på skjermen.
2. **Still inn varighet:** Vri på parameterknappen for å stille inn ønsket tid.
3. **Start:** Trykk på  -tasten for å starte nedtellingen.

8. Barnesikring

Ovnen har en barnesikring for å forhindre at barn slår den på eller endrer innstillingene ved et uhell.

Aktivere barnesikringen

1. I standby-modus, trykk og hold inne  -tasten i omtrent 3 sekunder.
2. Et langt pip vil høres, og  symbolet vises i displayet. Ovnen er nå låst.

Deaktivere barnesikringen

1. Når ovnen er låst, trykk og hold inne  -tasten i ca. 3 sekunder.
2. Et langt pip vil lyde, og  symbolet forsvinner fra displayet. Barnesikringen er nå deaktivert.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Med regelmessig vedlikehold og rengjøring vil apparatet ditt forbli fullt funksjonelt og i god stand i lang tid.

Sikkerhet og generelle råd

- **Trekk ut støpselet:** Koble alltid apparatet fra strømmen før rengjøring.
- **Regelmessig rengjøring:** Rengjør ovnsrommet etter hver bruk med en lett fuktet klut for å forhindre at matrester brenner seg fast.
- **Tørre overflater:** Sørg for at alle overflater tørkes grundig med en myk klut etter rengjøring.
- **Hygiene:** Rengjør dørkarmen, pakningen og omliggende deler nøye når de er skitne.

Viktig: Dette må du unngå

For å unngå skade på apparatets overflater:

- **Ingen sterke rengjøringsmidler:** Ikke bruk skuremidler, skuresvamper eller grove svamper.
- **Ingen metallskraper:** Ikke bruk skarpe metall- eller glasskraper, spesielt på dørglasset eller pakningene. Dette kan ripe opp overflaten og kan føre til at glasset knuses.
- **Ingen ovnsprayer:** Ikke bruk aggressive ovnsprayer eller andre etsende materialer i ovnsrommet.

Rengjøringsguide etter område

Apparatets forside	Varmt såpevann: Rengjør med en oppvaskklut og tørk med en myk klut. Ikke bruk glassrens eller skraper.
Overflater i rustfritt stål	Varmt såpevann: Fjern flekker av kalk, fett og protein (f.eks. eggehvite) umiddelbart, siden det kan dannes korrosjon under disse restene. Bruk spesialrengjøringsmidler for rustfritt stål om nødvendig.
Ovnens rom	Varmt såpevann eller en eddikløsning: Rengjør med en oppvaskklut. Ved kraftig tilsmussing, unngå aggressive materialer og la innsiden tørke grundig etter rengjøring.
Innebygd rom	Fuktig klut: Rengjør den flate bunnen i ovnen forsiktig. Sørg for at det ikke kommer vann inn i de interne mekanismene i apparatet.
Steke- rister	Varmt såpevann: Rengjør med en oppvaskklut, et rengjøringsmiddel for rustfritt stål, eller legg dem i oppvaskmaskinen.
Dør paneler	Glassrengjøring: Rengjør med en myk klut. Ikke bruk glasskraper.
Pakning	Varmt såpevann: Rengjør med en oppvaskklut. Ikke skur eller bruk skraper.

NO

Rengjøringstips: Fjerning av vanskelig skitt

For å gjøre rengjøringen av veggene i ovnsrommet enklere, kan du bruke følgende metode:

1. Legg en halv sitron i en skål med **300 ml** vann.
2. Varm bollen på 100 % mikrobølgeeffekt i 10 minutter.
3. Når du er ferdig, tørker du enkelt av ovnsveggene med en myk, tørr klut.

FEILSØKING

Hvis problemet ikke lar seg løse eller andre problemer oppstår, vennligst kontakt vår kunde-service

Problem	Mulig årsak	Løsning/informasjon
Apparatet fungerer ikke.	1). Sikringen har løst ut eller er defekt.	Sjekk sikringsskapet og sørg for at sikringen for apparatet fungerer som den skal.
	2). Støpselet er ikke koblet til.	Koble apparatet til stikkkontakten.
	3). Strømbryt.	Sjekk om andre kjøkkenapparater eller lys fungerer.
Apparatet fungerer ikke; ⏻-symbolet vises.	Barnesikringen er aktiv.	Deaktiver barnesikringen (se avsnittet «Barnesikring»).
Mikrobølgeovnen starter ikke.	Døren er ikke helt lukket.	Sørg for at døren er ordentlig lukket og se etter matrester eller annet smuss i dørkarmen.
Mat tar lengre tid enn vanlig å varme opp.	1). Mikrobølgeeffektnivået er for lavt.	Velg et høyere effektnivå.
	2). En større mengde mat enn vanlig er i ovnen.	Større mengder krever mer tid. En dobling av matmengden vil nesten doble tilberedningstiden.
	3). Maten var kaldere enn vanlig.	Rør i eller snu maten av og til under oppvarmingen.
En bestemt modus eller effektnivå kan ikke stilles inn.	De valgte innstillingene er ikke kompatible med den valgte driftsmodusen.	Gjennomgå manualen for å sikre at du bruker en tillatt kombinasjon av innstillinger.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

MODELL	POI0C05050B6
KAPASITET	50 L
SPENNING / FREKVENNS	230V~ 50 Hz
INNEFFEKT MIKROBØLGE	1650 W
MIKROBØLGE UTGANGSEFFEKT	900 W
MIKROBØLGEFREKVENNS	2450 MHz
GRILLEFFEKT	2200 W
VARMLUFTSEFFEKT	1700 W
PRODUKTDIMENSJONER	595 x 568 x 454 mm
PAKKESTØRRELSE	750 x 700 x 530 mm
BRUTTO-/NETTVEKT	42.8 kg / 38.8 kg

ENERGIFORBRUK

Produktinformasjon for strømforbruk og maksimal tid for å nå gjeldende strømsparingsmodus.

Standby-modus	0.8 W
Maksimal tid som kreves for ovnen for automatisk å gå inn i gjeldende lavstrømsmodus.	20 minutter

NO

**AVHENDING:**

Dette produktet skal ikke kastes som usortert restavfall.

Innsamling av slikt avfall separat for spesialbehandling er nødvendig.

Dette apparatet er merket i henhold til EU-direktiv 2011/65/EU om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE). Ved å sørge for at dette apparatet kasseres på riktig måte, bidrar du til å forhindre eventuelle skader på miljøet og menneskers helse, som ellers kunne blitt forårsaket hvis det ble kastet på feil måte.

Symbolet på produktet indikerer at det ikke kan behandles som vanlig husholdningsavfall. Det skal leveres til et innsamlingspunkt for resirkulering av elektriske og elektroniske varer.

Dette apparatet krever spesiell avfallshåndtering. For mer informasjon om behandling, gjenvinning og resirkulering av dette produktet, vennligst kontakt din lokale kommune, din renovasjonstjeneste eller butikken der du kjøpte det.

For mer detaljert informasjon om behandling, gjenvinning og resirkulering av dette produktet, vennligst kontakt ditt lokale kommunekontor, din renovasjonstjeneste eller butikken der du kjøpte produktet.

Power International AS,
Postboks 523, N-1471 Lørenskog, Norge

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundservice/>
T: 08 517 66 000

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Vaurioiden syyt

Varoitus! Virheellinen käyttö voi vahingoittaa laitetta ja ympäröiviä kalusteita.

- **Metalliesineet:** Pidä metalliesineet (esim. lusikat) vähintään 2 cm:n etäisyydellä mikron seinämistä ja luukun sisälasista estääksesi kipinäinnin, joka voi vahingoittaa lasia pysyvästi.
- **Höyry ja lämpöshokki:** Älä koskaan kaada vettä kuumaan uunitilaan. Äkilliset höyry- ja lämpötilanmuutokset voivat vahingoittaa uunia.
- **Kosteus ja korroosio:**
 - Älä säilytä kosteaa ruokaa suljetussa uunitilassa pitkään.
 - Älä käytä laitetta ruoan säilytyskaappina. Pitkäaikainen kosteus voi aiheuttaa korroosiota.
- **Luukun ja kalusteiden suojaus:**
 - Anna uunitilan jäähtyä luukku suljettuna.
 - Älä jätä luukkua pysyvästi raolleen; karkaava kuumuus voi vahingoittaa lähellä olevia kaapinovia.
 - Pidä luukun tiiviste puhtaana. Voimakas likaantuminen voi estää luukun kunnollisen sulkeutumisen ja saattaa vahingoittaa viereisiä kalusteita.
- **Mikroaaltotoiminto:**
 - Älä koskaan käytä mikroaaltouunia tyhjänä, sillä se voi ylikuormittua ja vaurioitua.
 - Älä anna ylikiehuvan nesteen päästä uunin sisäosiin.

- **Luukun kantavuus:**

- Älä seiso tai istu avoimen luukun päällä, äläkä aseta sen päälle keittiövälineitä tai muita esineitä.
- Älä nosta tai kanna laitetta uuninluukun kahvasta; sitä ei ole suunniteltu kestäämään uunin painoa.

- **Popcorn ja suuritehoinen kuumennus:**

- Noudata popcornin valmistajan ohjeita. Älä ylitä 600 W:n mikroaaltotehoa popcornia valmistaessasi.
- Aseta popcornpussi aina lasialustalle.
- Valvo aina kypsennystä ja aloita lyhyemmällä kypsennysajalla, pidentäen sitä tarvittaessa.

- **Puhdistus ja jäämät:**


- Puhdista uuni säännöllisesti ja poista kaikki ruoantähteet.
- Roiskunut rasva tai ruoka voi syttyä palamaan tai räjähtää vielä jonkin aikaa mikroaaltouunin käytön päätyttyä.
- Jos uunia ei pidetä puhtaana, sen pinnat voivat vaurioitua, laitteen käyttöikä voi lyhentyä ja siitä voi aiheutua turvallisuusriski.

UUNIN LISÄVARUSTEET

Poista uuni pakkauksesta ja ota kaikki lisävarusteet ja materiaalit uunin sisältä.

Uunisi sisältää seuraavat lisävarusteet:

1. Paistokori

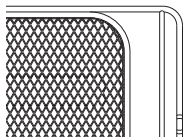


- Älä käytä mikroaaltotilassa tai mikroaalto-ohjelmien kanssa.

2. Uunipeltit (emalipelti ja lasivuoka)


Huom.: Turvallisuussyistä uunipelti tulee asettaa sivukannattimille, ei suoraan uunin pohjalle.

Emalipelti







- Ihanteellinen kokonaisten kanojen paahtamiseen tai peltipiirakoiden ja kääretorttujen leivontaan.
- Älä käytä emaloitua uunipeltiä mikroaaltotoimintoa käytettäessä.


Lasilautanen

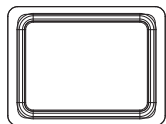

- Käytä lasialustaa, kun käytät mikroaaltotoimintoa.
- Käytä tätä peltiä keräämään nesteitä, kuten vettä ja rasvaa, paistamisen aikana.
- Parhaan lopputuloksen varmistamiseksi lasitarjotin tulee asettaa sivukiskojen alaosaan. Työnnä tarjotinta alimpia ohjainkiskoja pitkin, kunnes se on paikallaan.

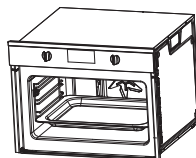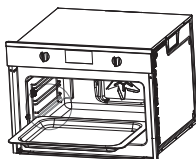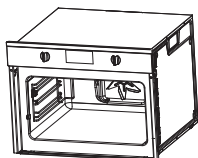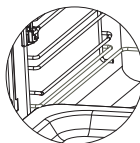


3. Sivukiskot

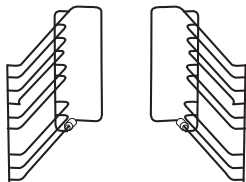

- Sisältää kaksi osaa (vasen ja oikea).
Katso kokoamisohjeet asennusohjeista.

Grilliritilä (Valinnainen lisävaruste, ei välttämättä sisälly)




- Käytetään grillaukseen (esim. pihvit tai makkarat) ja leivän paahattamiseen.

ASENNUS

Tuotteen mitat

Yksikö: mm

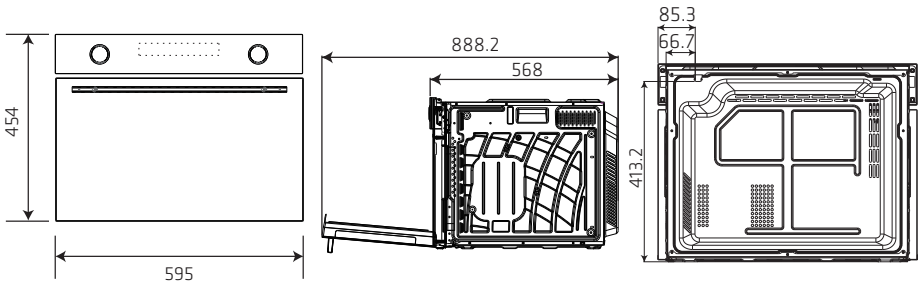


Asennus – Tärkeitä ohjeita

- **Vain kalusteisiin asennettavaksi:** Laite on suunniteltu ainoastaan keittiökalusteisiin asennettavaksi. Älä käytä sitä pöytämallina tai suljetussa kaapissa.
- **Asennuskorkeus:** Turvallisen pääsyn ja käytön varmistamiseksi laite on asennettava vähintään 850 mm:n korkeudelle lattiasta.
- **Lämmönkestävyys:** Kalusteen, johon mikroaaltouuni asennetaan, on oltava lämmönkestävä 95 °C:seen asti.
- **Avoin takaosa:** Asennuskaapissa ei saa olla takaseinää laitteen takana riittävän ilmankierron varmistamiseksi.
- **Tuuletusrako:** Jätä vähintään 45 mm:n väli takaseinän ja yläpuolella olevan kalusteen pohjan tai takalevyn väliin.
- **Etuosan tuuletus:** Kaappi vaatii etuosaan vähintään 250 cm²:n tuuletusaukon.
Tämä voidaan toteuttaa:
 - o Pohjalevyn leikkaamisella, tai
 - o Erillisen tuuletusritilän asentamisella.

- **Älä peitä:** Älä koskaan peitä tai tuki tuuletus- tai ilmanottoaukkoja, sillä se voi aiheuttaa laitteen ylikuumenemisen.
- **Oikea asennus:** Turvallinen käyttö on taattu vain, jos laite asennetaan tarkasti näiden ohjeiden mukaisesti.
- **Asentajan vastuu:** Asentaja on vastuussa kaikista vaurioista tai toimintahäiriöistä, jotka johtuvat virheellisestä asennuksesta.

Kalustekaavio (Seisova kaappi)


Yksikkö: mm

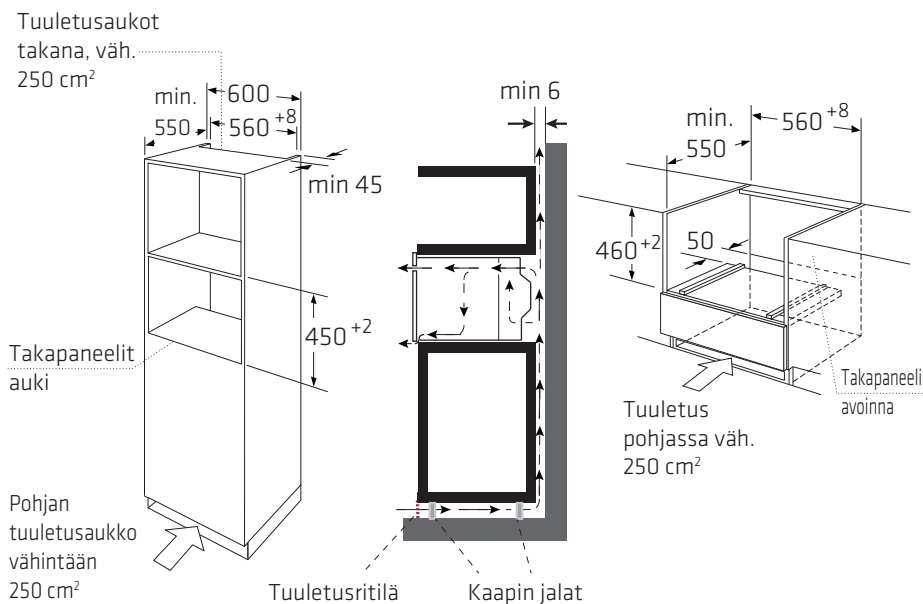

HUOM.: Uunin yläpuolella pitäisi olla rako.

Asennusvaiheet

- **Käsittele varoen:** Älä pitele tai kannu laitetta luukun kahvasta. Kahvaa ei ole suunniteltu kestämään laitteen painoa, ja se voi rikkoutua rasituksessa.
 - **Varmista ilmanvaihto:** Työtason ja laitteen välistä rakoa ei saa peittää ylimääräisillä listoilla tai rimoilla.
 - **Turvallinen sijoitus:** Älä käytä laitetta työtason alla, jonne astioista voi läikkyä sen alla oleville pinnoille.
1. **Sijoittaminen:** Liu'uta mikroaaltouuni varovasti kaapistoon ja varmista, että se on keskellä aukkoa.
 2. **Kaapelien hallinta:** Kun liu'utat laitetta paikalleen, varmista, ettei virtajohto ole taipunut, mutkalla tai puristuksissa laitteen takana.

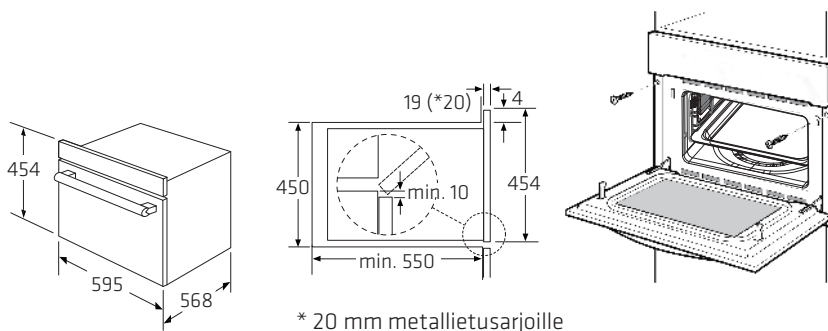

3. **Kohdista ja avaa:** Kun mikroaaltouuni on keskitetty ja tasassa kaapiston kanssa, avaa luukku päästäksesi käsiksi asennusreikiin.
4. **Laitteen kiinnittäminen:** Kiinnitä mikroaaltouuni mukana toimitetuilla ruuveilla. Kiinnitä laite paikalleen kiristämällä ruuvit.

Tärkeitä sähköliitännän tietoja

- **Maadoitettu pistorasia:** Laite on varustettu pistokkeella, ja se tulee kytkeä vain asianmukaisesti asennettuun, maadoitettuun pistorasiaan.
- **Vain pätevä henkilö:** Vain pätevä sähköasentaja saa asentaa pistorasian tai vaihtaa liitântäkaapelin paikallisten määräysten mukaisesti.

- **Helppopääsyisyys:** Jos pistotulppaan ei enää pääse käsiksi asennuksen jälkeen, asennuspuolelle on asennettava kaikkinaipainen erotuskytkin, jonka kosketinväli on vähintään 3 mm.
- **Turvallisuustakuu:** Asennuksen on taattava kaikkien sähkökomponenttien kosketussuojaus.
- **Sulakesuojaus:** Katso tarkat sulakevaatimukset tämän käyttöoppaan teknisistä tiedoista.


Keraamisten kiinnikkeiden asennus



[03] x 2




[04] x 2

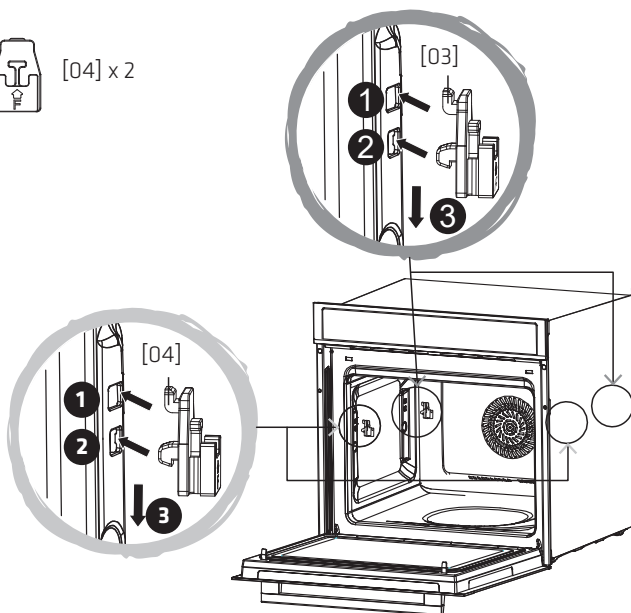


Sivukannattimien asennus

Vasen sivukisko [05]

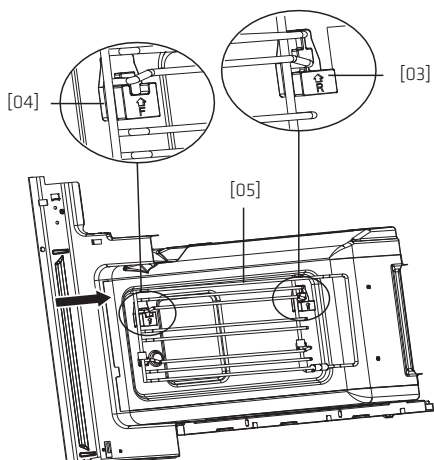


(Vaihe 1)


Oikea sivukisko [06]

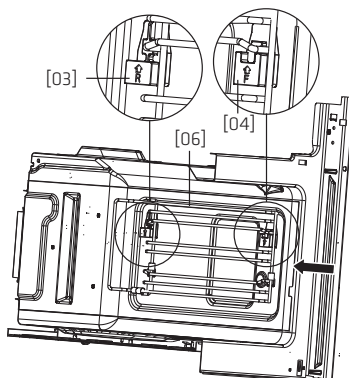

(Vaihe 1)

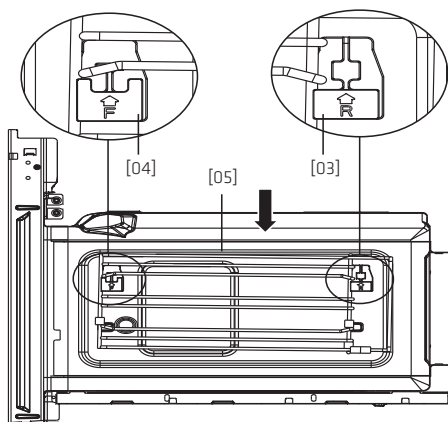


(Vaihe 2)

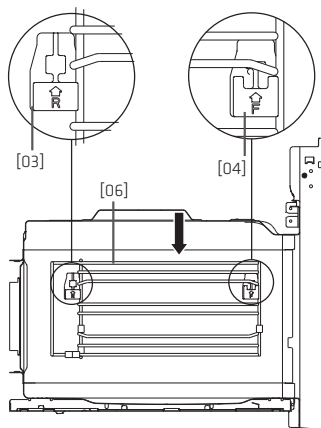

(Vaihe 2)

TUOTTEEN ESITTELY

Uunin ohjauspaneeli

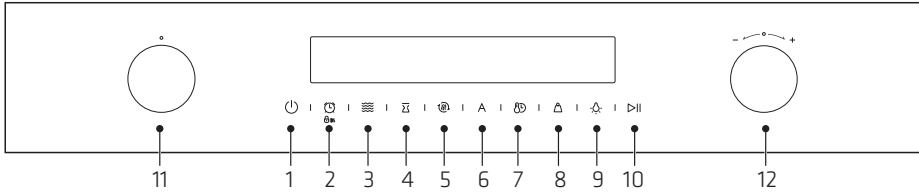

Symboli	Toiminto
1	Peruuta
2	Keittiöajastin/ Lapsilukko
3	Mikroaaltouuni
4	Esiasetus
5	Esilämmitä
6	Automaattivalikko
7	Kello/Lämpötila
8	Paino
9	Valo
10	Käynnistä/Tauko
11	Toimintovalitsinta
12	Parametrisäädintä

Toiminnot ja näyttö

Käytä toimintovalitsinta (vasen valitsin) halutun kypsennystilan valitsemiseen.

	Toiminto	Käyttö
— —	Perinteinen	Käyttää ylä- ja alalämpövastusta. Ihanteellinen hitaasti kypsennettäville ruoille, kuten vuokaruuille ja padoille. Huom.: Esilämmitys vaadittuun lämpötilaan on tarpeen.
—	Alavastus	Käyttää vain alalämpöä. Sopii parhaiten hitaaseen kypsennykseen tai patojen ja laatikkoruokien pohjan viimeistelyyn.
	Kiertoilma	Tuuletin jakaa lämmön tasaisesti. Täydellinen paistamiseen usealla tasolla samanaikaisesti (esim. useita pellillisiä keksejä).

	Toiminto	Käyttö
	Ylä- ja alalämpö + tuuletin	Yhdistää ylä- ja alalämmön kiertoilmaan. Voit valmistaa jopa 4 eri ruokalajia kerralla ilman, että maut tai hajut sekoittuvat keskenään.
	Grilli	Ihanteellinen pienempien ruokien grillaamiseen ylätasolla tai suurempien ruokien alemmilla tasoilla.
	Kaksoisgrilli	Ihanteellinen pienempien ruokien grillaamiseen ylätasolla tai suurempien ruokien alemmilla tasoilla.
	Kaksoisgrilli + tuuletin	Sopii parhaiten gratiiniruokien valmistukseen tai rapean pinnan antamiseen paahdetuille vihanneksille.
	Pizza	Antaa lisälämpöä uunin pohjasta ja sivuilta, mikä takaa täydellisen rapean pizzapohjan.
	Mikroaallot	Vakiotila sulatukseen, uudelleenlämmitykseen ja yleiseen ruoanlaittoon.
	Mikroaalto + Kiertoilma	Yhdistää mikroaallot ja kiertoilman lyhentäen kypsennysaikaa ja antaen samalla kauniin paistopinnan.
	Mikroaallot + Kaksoisgrilli + Kiertoilma	Ihanteellinen ruoille, jotka vaativat nopean ruskistuksen ja kypsyvät samalla sisältä täysin kypsiksi.
	Mikro + Pizza	Suunniteltu nopeaan pohjan ruskistukseen – ihanteellinen ruoille, jotka vaativat rapean pohjan ja joiden keskustan tulee kypsyä nopeasti.
	Sulatus	Sisältää 3 erikoisohjelmaa ruoan turvalliseen sulatukseen.
A	Automaattiohjelmat	Sisältää 13 esiasetettua kypsennysohjelmaa. Kypsennystapa ja -aika lasketaan automaattisesti ruoan painon perusteella.

Parametrien asettaminen

Käytä parametrisäädintä (oikeanpuoleinen nuppi) parametrien asettamiseen.

Parametri	Toiminto
Automaattivalikko	Valitse jokin 13 automaattiohjelmasta. P 01:stä P 13:een.
Lämpötila	Valitse kypsennyslämpötila (°C). — : 100-235  : 50-250  : 50-250 — : 50-235  : 50-235  +  : 50-250  : 100-235  +  : 50-250  : 100-250  +  : 50-250  : 100-235
Paino	Aseta kypsennettävän tuotteen paino.
Aika	Aseta kypsennysaika.
Mikroaallot	Valitse mikroaaltoteho: 100 W, 300 W, 500 W, 700 W, 900 W.

Jäähdytystuuletin

- Laite on varustettu jäähdytystuulettimella, joka säätelee sisäosien ja ulkopinnan lämpötilaa.
- **Automaattinen toiminta:** Tuuletin käynnistyy automaattisesti kypsennyksen aikana. Lämmin ilma poistuu luukun yläpuolella sijaitsevan tuuletusaukon kautta.
- **Kypsennyksen jälkeen:** Tuuletin voi jatkaa toimintaansa hetken aikaa laitteen sammuttamisen jälkeen varmistaakseen, että kaikki osat ovat jäähtyneet riittävästi.
- **Mikroaaltotila:** Vaikka laitteen ulkopinta pysyy viileänä mikroaaltokäytön aikana, tuuletin toimii silti suojatakseen sisäistä elektroniikkaa.

VAROITUS: Ylikuumenemisvaara

Älä peitä tai tuki tuuletusaukkoja. Ilmavirran estäminen voi aiheuttaa laitteen ylikuumenemisen ja johtaa vaurioihin tai turvallisuusriskeihin.

Kondensaatio

Kypsennyksen aikana on normaalia, että höyryä tiivistyy luukun lasiin, sisäseiniin ja uunin pohjalle. Tämä on lämmitysprosessin luonnollinen seuraus, eikä se vaikuta mikroaaltouunin suorituskykyyn.


- **Kunnossapito:** Pyyhi kosteus pois pehmeällä liinalla, kun laite on jäähtynyt.

Ohjeet säätönupeille



1) Säätimen ulos vetäminen:

- Paina nuppia kerran vapauttaaksesi sen lasisesta etuosasta.
- Säädin ponnahtaa ulos, jolloin voit kääntää sen haluamiisi asetuksiin.

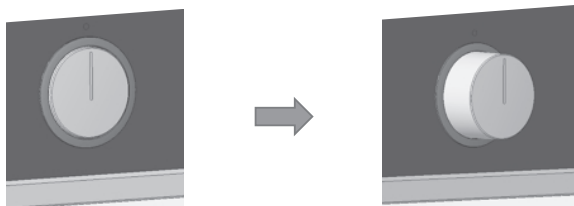

2) Säätimen sisäänpainaminen:

- Käännä käytön jälkeen säädin takaisin Off-asentoon (pystyviivan tulee olla suorassa).
- Paina nuppia uudelleen, jotta se painuu takaisin syvennykseen ja napsahtaa paikalleen.



VAROITUS: Vaurioitumisvaara

- Nupin on oltava oikein kohdistettu (pystysuora viiva osoittaa ylöspäin), jotta se sopii takaisin koteloon.
- Älä pakota säädintä. Sen painaminen sisään väärässä kulmassa voi vahingoittaa mekanisme tai lasipaneelia.



Oikein



Väärin

ENSIMMÄINEN KÄYTTÖ

1. Kellon asettaminen

1. Kosketa valmiustilassa  -painiketta. Tuntilukemat "00" vilkkuvat näytöllä.
2. Aseta tunti (0–23) kääntämällä **Parametrisäädintä**.
3. Kosketa  vahvistaaksesi. Minuuttiluvut alkavat nyt vilkkua.
4. Käännä **Parametrisäädintä** ja aseta minuutit (0–59).
5. Kosketa  lopuksi. Kaksoispiste ":" vilkkuu, mikä osoittaa, että kello käy.

Huom. Laite on nyt valmiustilassa ja käyttövalmis.

2. Ensilämmitys ("uuden hajun" poispoltto)

Ennen uunin ensimmäistä käyttökertaa sitä on kuumennettava tyhjänä mahdollisten suojapinnoitteiden ja valmistushajujen poistamiseksi.

- **Valmistelu:** Varmista, että kaikki pakkausmateriaalit, tarrat ja suojakalvot on poistettu uunin sisäpuolelta.

- **Tuuletus:** Toimenpiteen aikana voi syntyä hieman hajua tai savua. Varmista, että keittiö on hyvin tuuletettu (avaa ikkuna tai käynnistä liesituuletin).

1. Käännä valmiustilassa **toimintovalitsinta**, kunnes **kiertoilmakuvake**  syttyy.
Oletuslämpötila tulee näkyviin.
2. Käännä **parametrisäädintä** ja aseta lämpötilaksi **250°C**.
3. Kosketa  siirtyäksesi ajastinasetuksiin. "00:00min" vilkkuu.
4. Käännä **parametrisäädintä** ja aseta ajaksi 01:00 t (yksi tunti).
5. Kosketa  -painiketta. Uuni alkaa kuumentua.

MIKROAALTOUUNI

Laite käyttää mikroaaltoja, jotka imeytyvät ruokaan ja muuntuvat lämmöksi.

Voit käyttää mikroaaltouunia kahdella tavalla:

- **Solo-tila:** Käyttää vain mikroaaltotehoa.
- **Yhdistelmätila:** Käyttää mikroaaltoja yhdessä muiden lämmityselementtien (kuten grillin tai kiertoilman) kanssa nopeampaan kypsennykseen ja ruskistamiseen.

Kypsennysajan askeleet

Kun kypsennysaikaa asetetaan parametrisäätimellä, aika kasvaa seuraavin portain:

Aikaväli	Lisäys
0–1 minuutti	5 sekuntia
1–3 minuuttia	10 sekuntia
3–15 minuuttia	30 sekuntia
15–60 minuuttia	1 minuutti
yli 60 minuuttia	5 minuuttia

1. Mikroaallon tehotasot

Käytä ☰ painikkeella valitaan haluttu mikroaaltoteho. Valittu taso syttyy.

-
- | | |
|------|--|
| 100W | - Herkkien elintarvikkeiden sulatus
- Epäsäännöllisen muotoisten ruokien sulatus
- Jäätelön pehmentäminen
- Taikinan kohottaminen |
|------|--|
-

- | | |
|------|--|
| 300W | - Sulatus
- Suklaan ja voin sulatus |
|------|--|
-

- | | |
|------|-----------------|
| 500W | - Riisi, keitto |
|------|-----------------|
-

- | | |
|------|--|
| 700W | - Uudelleenlämmitys
- Sienien kypsennys, äyriäiset
- Kananmunia ja juustoa sisältävien ruokien valmistus |
|------|--|
-

- | | |
|------|---|
| 900W | - Veden keittäminen, uudelleenlämmitys
- Kanan, kalan ja vihannesten kypsennys |
|------|---|
-

Tärkeät aikarajat:

900 W (maksimiteho): Suurin kypsennysaika on **30 minuuttia**.

Muut tehotasot: Enimmäiskypsennysaika on **1 tunti ja 30 minuuttia**.

2. Mikroaaltouunin asettaminen

Esimerkki: Uunin asettaminen 300 W:n teholle 17 minuutiksi.

1. **Valitse toiminto:** Kosketa valmiustilassa Mikroaaltouun --painiketta. Näytössä näkyy oletusteho (900 W) ja oletuskypsennysaika vilkkuu.
2. **Aseta aika:** Käännä **parametrisäädintä**, kunnes näytössä näkyy "17:00".
3. **Säädä tehoa:** Kosketa **Mikroaaltouun** -painiketta uudelleen siirtyäksesi tehonsäätötilaan. Käännä **parametrisäädintä**, kunnes näytössä näkyy "300W".
4. **Käynnistä:** Kosketa Käynnistä -painiketta. Laskenta alkaa näytöllä.
5. **Valmis:** Kun aika on kulunut, kuuluu äänimerkki, joka ilmaisee toiminnon päättyneen.

Asetusten säätäminen käytön aikana

Voit säätää asetuksia lennosta pysäyttämättä mikroaaltouunia:

- **Kypsennysajan muuttaminen:** Kosketa -painiketta ja käännä sitten parametrisäädintä.
- **Tehotason vaihtaminen:** Kosketa -painiketta ja käännä sitten säädintä.

Toiminnon keskeyttäminen tai peruuttaminen

- **Keskeytys:** Kosketa **Käynnistä/Tauko**  lyhyesti. Jatka koskettamalla käynnistä-painiketta uudelleen.
- **Peruuttaminen:** Kosketa **Peruuta** -painiketta milloin tahansa palataksesi valmiustilaan.

Huom. Jos avaat luukun käytön aikana, toiminta keskeytyy automaattisesti.

Jäähdytystuuletin voi jatkaa toimintaansa suojatakseen laitteen sisäisiä osia.

KÄYTTÖOHJEET

1. Kuumennus-tila ja Lämpötilan asetus

Esimerkki: Grillin käyttö ~ 200 °C:ssa 25 minuutin ajan.

1. **Valitse toiminto:** Käännä valmiustilassa **toimintovalitsinta**, kunnes grillikuvake ~ syttyy. Näytössä näkyy tämän tilan oletuslämpötila.
2. **Aseta lämpötila:** Käännä **parametrisäädintä**, kunnes lämpötila on 200 °C.
3. **Ajan asetus:** Kosketa ⏸ -painiketta siirtyäksesi kypsennysajan asetuksiin. Näytöllä vilkkuu "00:00min".
4. **Aseta kypsennysaika:** Käännä **parametrisäädintä** ja aseta ajaksi 25 minuuttia.
5. **Aloita:** Kosketa ▷II -painiketta. Uuni alkaa lämmitä.

Käytön keskeyttäminen, jatkaminen ja peruuttaminen

- **Keskeytyks:** Kosketa ▷II -painiketta kerran. Tämä keskeyttää käynnissä olevan ohjelman.
- **Luukun avaaminen:** Jos avaat luukun käytön aikana, toiminto keskeytyy. Jotta voit jatkaa, sulje luukku ja paina ▷II -painiketta.
- **Jatkaminen:** Pysäytyksen tai luukun sulkemisen jälkeen kosketa ▷II -näppäintä jatkaaksesi.
- **Peruutus:** Kosketa ⏻ -painiketta milloin tahansa pysäyttääksesi toiminnan ja palauttaaksesi uunin valmiustilaan.

Asetusten säätäminen käytön aikana

Voit muuttaa kypsennysaikaa tai lämpötilaa milloin tahansa uunin ollessa käynnissä:

- **Kypsennysajan muuttaminen:** Kosketa ⏸ -painiketta toistuvasti, kunnes aika näyttö vilkkuu, ja säädä sitten aikaa kääntämällä **parametrisäädintä**.
- **Lämpötilan muuttaminen:** Kosketa ⏸ -painiketta toistuvasti, kunnes lämpötilanäyttö vilkkuu, ja säädä sitten lämpötilaa **parametrisäätimellä**.

2. Pikaesilämmitys

Pikaesilämmitystoiminnon avulla uuni saavuttaa asetetun lämpötilan nopeammin.

Parhaan kypsennystuloksen saavuttamiseksi odota aina, kunnes esilämmitys on valmis, ennen kuin asetat ruoan uuniin.

Tuetut lämmitystilat:

- | | |
|--|--|
| ■  Perinteinen | ■  Kaksoisgrilli + Tuuletin |
| ■  Kiertoilma | ■  Tupligrilli |
| ■  Perinteinen + tuuletin | ■  Pizza |
| ■  Grilli | ■  Alalämmitysvastus |

Pikaesilämmityksen käynnistäminen

1. **Valitse toiminto:** Aseta haluamasi lämmitystoiminto ja lämpötila.
2. **Aloita esilämmitys:** Kosketa pikaesilämmitys -  -painiketta.  -symboli syttyy, ja uuni alkaa kuumentua.

Kun esilämmitys on valmis

Kun uuni saavuttaa asetetun lämpötilan:

- Kuuluu äänimerkki.
- Symboli  vilkkuu näytöllä.
- Voit nyt avata oven ja laittaa ruoan sisään.

Pikaesilämmityksen keskeyttäminen

- Voit peruuttaa pikaesilämmitystoiminnon milloin tahansa painamalla **Peruuta**  uudelleen.

Huom.: Varmistaaksesi, että uuni saavuttaa oikean lämpötilan tehokkaasti, älä avaa luukkuja ennen kuin äänimerkki kuuluu ja kuvake vilkkuu.

3. Yhdistelmätila (Mikro + Grilli/Kiertoilma)

- Yhdistelmätiloissa mikroaaltoenergia yhdistyy perinteisiin lämmityselementteihin (kuten grilliin tai kiertoilmapuhaltimeen). Näin ruoka kypsyy nopeammin ja saa samalla ruskistuneen ja rapean pinnan.
- Voit käyttää tässä tilassa kaikkia mikroaaltotehoasetuksia lukuun ottamatta 700 W ja 900 W.

Esimerkki: BMikroaaltouuni + Pizza -toiminnon käyttö 500 W:n teholla ja 190 °C:n lämpötilassa 17 minuutin ajan.

1. **Valitse tila:** Kosketa valmiustilassa  -painiketta ja valitse yhdistelmätila toimintovalitsimella. Lopeta kääntäminen, kun  - ja  -kuvakkeet ilmestyvät näytölle. Oletusarvoinen mikroaaltoteho ja lämpötila näytetään.
2. **Aseta teho:** Aseta mikroaaltotehoksi 500 W kääntämällä säätönuppia. Tallenna asetukset koskettamalla  -painiketta.
3. **Aseta aika:** Oletuskypsennysaika vilkkuu. Käännä säätönuppia ja aseta ajaksi 17 minuuttia, ja kosketa sitten  -painiketta.
4. **Aseta lämpötila:** Aseta lämpötilaksi 190 °C kääntämällä säädintä.
5. **Aloita kypsennys:** Kosketa  -painiketta. Uuni alkaa kuumentua ja kypsennysaika alkaa kulua alaspäin.

Asetusten säätäminen käytön aikana

Voit säätää seuraavia asetuksia milloin tahansa uunin ollessa käynnissä:

- Kypsennysajan muuttaminen: Kosketa  -painiketta toistuvasti, kunnes näyttö vilkkuu, ja käännä sitten säädintä säätääksesi.
- Mikroaaltotehon vaihtaminen: Kosketa  -painiketta ja käännä säätönuppia haluamaasi tehoon.

Keskeyttäminen ja jatkaminen

- **Keskeyttäminen:** Kosketa  -painiketta lyhyesti tai avaa vain luukku.
- **Toiminnon jatkaminen:** Sulje luukku (jos se oli auki) ja kosketa  -painiketta lyhyesti jatkaaksesi.

Toiminnon peruuttaminen

- Voit peruuttaa kypsennyksen milloin tahansa koskettamalla  -painiketta. Uuni palaa valmiustilaan.

Kun kypsennys on valmis

- Saat ilmoituksen äänimerkillä.
- Yhdistemätila päättyy automaattisesti.

4. Automaattivalikko

Automaattiohjelmat tekevät ruoanvalmistuksesta yksinkertaista ja kätevää. Valitsemalla ohjelman ja syöttämällä ruoan painon laite asettaa automaattisesti optimaaliset kypsennysasetukset.

Milloin ruoka lisätään:

Ohjelmat ilman esilämmitystä: Aseta ruoka kylmään uuniin ja käynnistä sitten ohjelma.

Ohjelmat esilämmityksellä (*): Käynnistä ohjelma tyhjällä uunilla. Odota esilämmityksen merkkiäntä, ennen kuin laitat ruoan uuniin.

Käyttö:

1. **Siirry valikkoon:** Kosketa valmiustilassa **A** -painiketta kahdesti. Ensimmäinen ohjelmanumero vilkkuu näytöllä.
2. **Valitse ohjelma:** Käännä säädintä valitaksesi ohjelmanumeron (P 01-P 13).
3. **Aseta paino:** Paina  -näppäintä. Käännä parametrisäädintä asettaaksesi painon. Laskettu kypsennysaika ilmestyy näyttöön.
4. **Käynnistä:** Kosketa **▷** -painiketta. Ohjelma käynnistyy ja ajastin alkaa laskea aikaa alaspäin.

Automaattivalikko Taulukko

Ohjelma	Kohta	Painovaihtoehdot (kg)
P 01**	Tuoreet vihannekset	0.20 / 0.40 / 0.60
P 02**	Perunat (kuoritut/keitetyt)	0.24 / 0.48 / 0.72
P 03	Uuniperunat	0.45 / 1.00
P 04	Kananpalat (pakastettu)	0.45
P 05*	Kakku	0.40 / 0.50 / 0.60
P 06*	Omenapiirakka	2.40
P 07*	Piiras	1.00
P 08**	Keiton uudelleenlämmitys	0.20 / 0.40 / 0.60
P 09**	Esikypsennetyn aterian lämmitys	0.25 / 0.35
P 10**	Kastikkeen/muhennoksen uudelleenlämmitys	0.10 / 0.20 / 0.30
P 11	Pakastepizza	0.20 / 0.40 / 0.60
P 12*	Pakastetut ranskanperunat	0.30 / 0.40 / 0.50
P 13	Lasagne	1.60

Ohjelman huomiot:

(*) Vaatii esilämmityksen: Kypsennysaika pysähtyy ja esilämmityssymboli syttyy. Kun esilämmitys on valmis, kuuluu äänimerkki ja symboli vilkkuu.

() Vain mikroaalto:** Nämä ohjelmat käyttävät vain mikroaaltotoimintoa.

Ohjelman hallinta

Käytön aikana

- **Asetusten muuttaminen:** Ohjelmanumeroa tai painoa ei voi muuttaa ohjelman käynnistyttyä.
- **Ajan säätäminen:** Kypsennysaikaa ei voi säätää manuaalisesti automaattivalikkoa käytettäessä.
- **Peruuttaminen:** Kosketa  -näppäintä milloin tahansa peruuttaaksesi toiminnon ja palataksesi valmiustilaan.

Kun ohjelma on valmis

- Kuuluu äänimerkki, ja uuni lopettaa lämmityksen automaattisesti.

5. Sulatus

Laite tarjoaa kolme automaattista sulatusohjelmaa lihalle, siipikarjalle ja leivälle.

Sulatusvalikon käyttö

1. **Sulatustilan valinta:** Kosketa valmiustilassa  -painiketta kerran. Ensimmäinen ohjelmanumero vilkkuu näytöllä.
2. **Valitse ohjelma:** Valitse haluamasi ohjelma (esim. d 01) kääntämällä säädintä.
3. **Aseta paino:** Paina  -näppäintä. Aseta ruoan paino kääntämällä säädintä. Laskettu sulatusaika ilmestyy näyttöön.
4. **Käynnistys:** Kosketa  -painiketta. Ohjelma käynnistyy ja ajastin alkaa laskea alaspäin.
5. **Käännä ruoka:** Kun laite piippaa kolme kertaa, avaa luukku, käännä ruoka ja kosketa  -painiketta uudelleen jatkaaksesi ohjelmaa.

Valmistelu ja vinkit

Ennen kuin aloitat

- **Lämpötila:** Parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi käytä -18 °C:ssa pakastettuja elintarvikkeita.
- **Annokset:** Käytä mahdollisuuksien mukaan ohuita, annoskokoisia paloja.
- **Pakkaus:** Poista kaikki pakkausmateriaalit ennen sulatusta.
- **Astia:** Aseta ruoka mikroaaltouunin kestäväälle, matalalle astialle (kuten lasi- tai keraamiselle lautaselle). Älä peitä ruokaa.

Sulatuksen aikana

- **Nesteen käsittely:** Liha ja siipikarja vapauttavat nestettä sulatuksen aikana. Valuta tämä neste aina pois, kun käännät ruoan.
- **Hygienia:** Älä käytä sulatusnestettä uudelleen tai anna sen joutua kosketuksiin muiden elintarvikkeiden kanssa.
- **Ruoan kääntäminen:** kuuluu ohjelman aikana äänimerkki, joka muistuttaa sinua kääntämään ruoan tasaisen lopputuloksen varmistamiseksi.

Lepoaika

Ohjelman päätyttyä anna ruoan seistä 10–30 minuuttia, jotta lämpötila tasaantuu.

- Suuremmat palat vaativat pidemmän vetäytymisajan kuin pienemmät.
- Erottele jauheliha tai litteät palat ennen lepoaikaa.
- Paksut palat voivat olla vetäytymisajan jälkeen vielä keskeltä hieman jäässä; ne voidaan yleensä silti kypsentää heti.
- Siipikarjasta voidaan poistaa sisäelimet tänä aikana.

Ohjelma nro	Sulatus	Painoalue (kg)
d 01*	Liha	0.10 - 1.50
d 02*	Siipikarja	0.10 - 1.50
d 03*	Kala	0.10 - 0.80

6. Ajastettu kypsennys

Esiasetustoiminnon avulla voit ajastaa uunin lopettamaan kypsennyksen tiettyyn aikaan. Uuni laskee automaattisesti tarvittavan aloitusajan asetustesi perusteella.

Vaatimukset

- Kello on asetettava, ennen kuin voit käyttää esiasetustoimintoa.
- Keittiöajastinta ei voi käyttää, kun esiasetettu kypsennys on aktiivinen.

Miten ajastus asetetaan

1. Kosketa valmiustilassa  -painiketta.  -symboli syttyy näyttöön ja tuntien numerot vilkkuvat.
2. Aseta tunti kääntämällä parametrisäädintä (0-23).
3. Kosketa  vahvistaaksesi; minuuttien numerot vilkkuvat.
4. Käännä säätönuppia ja aseta minuutit (0-59).
5. Kosketa  ja vahvista aika, jolloin haluat kypsennyksen päättyvän.
6. Valitse haluamasi lämmitystila ja lämpötila.
7. Kosketa  ja viimeistele asetukset.

Uuni odottaa nyt käynnistymistä, kunnes laskettu aika saavutetaan.

Kun kypsennys alkaa, kuuluu äänimerkki ja uuni käynnistyy automaattisesti.

7. Ajastusasetukset

Uunissasi on useita aikaan liittyviä toimintoja. Käytä  -painiketta päästäksesi valikkoon ja vaihtaaksesi näiden toimintojen välillä. Voit säätää aikaa suoraan parametrisäätimellä.

Kypsennysajan asettaminen

Tällä toiminnolla voit asettaa tietyn kestoajan.

Uuni sammuu automaattisesti, kun asetettu aika on kulunut.

1. Valitse haluamasi lämmitystoiminto ja lämpötila.
2. Kosketa  -näppäintä toistuvasti, kunnes kypsennysajan näyttö vilkkuu.
3. Aseta kesto kääntämällä säädintä.
4. Kosketa  -näppäintä aloittaaksesi. Ajastin laskee alaspäin näytöllä.

Kun aika kuluu umpeen:

- Äänimerkki kuuluu.
- Uuni lopettaa lämmityksen automaattisesti.

Kellon ajan asetus

- **Alkuasetukset:** Katso ohjeet käyttöoppaan "**Ensimmäinen käyttö**" -osiosta.
- **Kellonajan muuttaminen:** Voit säätää kellonaikaa myöhemmin toistamalla "**Ensimmäinen käyttö**" -osion vaiheet.

Keittiöajastimen asettaminen

Keittiöajastin toimii riippumatta uunin toiminnoista. Siinä on oma äänimerkki, joten sen voi helposti erottaa kypsennysajastimesta.

1. Ajastintila: Kosketa valmiustilassa  -näppäintä. Näytöllä vilkkuu "00:00min".
2. Aseta kesto: Aseta haluamasi aika kääntämällä parametrisäädintä.
3. Käynnistä: Kosketa  -painiketta, niin ajastus käynnistyy.

8. Lapsilukko

Uunissa on lapsilukko, joka estää lapsia käynnistämästä sitä vahingossa tai muuttamasta asetuksia.

Lapsilukon aktivointi

1. Valmiustilassa kosketa ja pidä painettuna  -näppäintä noin 3 sekunnin ajan.
2. Pitkä äänimerkki kuuluu ja  -symboli ilmestyy näyttöön. Uuni on nyt lukittu.

Lapsilukon poistaminen käytöstä

1. Kun uuni on lukittu, kosketa ja pidä  -näppäintä painettuna noin 3 sekunnin ajan.
2. Pitkä äänimerkki kuuluu ja  -symboli katoaa näytöltä. Lapsilukko on nyt kytketty pois päältä.

PUHDISTUS JA HUOLTO

Säännöllisellä hoidolla ja puhdistuksella laitteesi pysyy täysin toimintakuntoisena ja hyvässä kunnossa pitkään.

Turvallisuus ja yleisiä ohjeita

- **Irrota laite pistorasiasta:** Irrota laite aina verkkovirrasta ennen puhdistusta.
- **Säännöllinen puhdistus:** Puhdista uunin sisäosa jokaisen käytön jälkeen hieman kostealla liinalla, jotta ruoantähteet eivät pala kiinni.
- **Kuivaa pinnat:** Kuivaa kaikki pinnat huolellisesti pehmeällä liinalla puhdistuksen jälkeen.
- **Hygienia:** Puhdista oven karmi, tiiviste ja ympäröivät osat huolellisesti aina kun ne ovat likaisia.

Tärkeää: Mitä tulee välttää

Laitteen pintojen vahingoittumisen estämiseksi:

- **Ei voimakkaita puhdistusaineita:** Älä käytä hankaavia puhdistusaineita, hankaussieniä tai karkeita sienä.
- **Ei metallikaapimia:** Älä käytä teräviä metalli- tai lasikaapimia, erityisesti luukun lasiin tai tiivisteisiin. Ne voivat naarmuttaa pintaa ja aiheuttaa lasin särkymisen.
- **Ei uunisuihkeita:** Älä käytä voimakkaita uunisuihkeita tai muita syövyttäviä aineita uunitilassa.

Puhdistus alueittain

Laitteen etuosa	Kuuma saippuavesi: Puhdista tiskiliinalla ja kuivaa pehmeällä liinalla. Älä käytä lasinpuhdistusaineita tai kaapimia.
Ruostumattomat teräs- pinnat	Kuuma saippuavesi: Poista kalkki-, rasva- ja proteiinitahrat (esim. kananmunanvalkuainen) välittömästi, sillä korroosiota voi muodostua näiden jäämien alle. Käytä tarvittaessa erityisiä ruostumattoman teräksen puhdistusaineita.
Kypsennystila	Kuuma saippuavesi tai etikkaliuos: Puhdista tiskirätillä. Jos lika on pinttynyt, vältä voimakkaita aineita ja anna sisuksen kuivua kunnolla puhdistuksen jälkeen.
Kalusteen syvennys	Kostea liina: Puhdista uunin tasainen pohja huolellisesti. Varmista, ettei laitteen sisäisiin mekanismeihin pääse vettä.
Lankaiset telineet	Kuuma saippuavesi: Puhdista tiskirätillä, ruostumattoman teräksen puhdistusaineella tai laita ne astianpesukoneeseen.
Luukun paneelit	Lasipintojen puhdistus: Puhdista pehmeällä liinalla. Älä käytä lasikaavinta.
Tiiviste	Kuuma saippuavesi: Puhdista tiskirätillä. Älä hankaa tai käytä kaapimia.

Puhdistusvinkki: Pinttyneen lian poistaminen

Uunin sisäseinien puhdistamisen helpottamiseksi voit käyttää seuraavaa menetelmää:

1. Aseta puolikas sitruuna kulhoon, jossa on **300 ml** vettä.
2. Kuumenna kulhoa 100 %:n mikroaaltoteholla 10 minuutin ajan.
3. Pyyhi lopuksi uunin seinät puhtaaksi pehmeällä, kuivalla liinalla.

VIANMÄÄRITYS

Jos ongelma ei ratkea tai ilmenee muita ongelmia, ota yhteyttä myynnin jälkeiseen palveluun

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu/tietoja
Laite ei toimi.	1). Sulake on lauennut tai viallinen.	Tarkista sulakekaappi ja varmista, että laitteen sulake on toimintakunnossa.
	2). Pistoke ei ole kytketty.	Kytke laite pistorasiaan.
	3). Sähkökatko.	Tarkista, toimivatko muut keittölaitteet tai valot.
Laite ei toimi; ⚡ -symboli näkyy.	Lapsilukko on aktiivinen.	Kytke lapsilukko pois päältä (katso kohta "Lapsilukko").
Mikroaaltouuni ei käynnisty.	Luukku ei ole kunnolla kiinni.	Varmista, että luukku on suljettu kunnolla, ja tarkista, ettei luukun karmeihin ole jäänyt ruoantähteitä tai roskia.
Ruoan lämpeneminen kestää tavallista kauemmin.	1). Mikroaaltoteho on liian alhainen.	Valitse korkeampi tehotaso.
	2). Uunissa on tavallista enemmän ruokaa.	Suuremmat määrät vaativat enemmän aikaa. Ruokamäärän kaksinkertaistaminen lähes kaksinkertaistaa kypsennysajan.
	3). Ruoka oli tavallista kylmempää.	Sekoita tai käännä ruokaa välillä kuumennuksen aikana.
Tiettyä tilaa tai tehotasoa ei voi asettaa.	Valitut asetukset eivät ole yhteensopivia valitun toimintatilan kanssa.	Tarkista käyttöoppaasta, että käytät sallittua asetusten yhdistelmää.

TEKNISET TIEDOT

MALLI	POI0C05050B6
TILAVUUS	50 L
JÄNNITE / TAAJUUS	230V~ 50 Hz
MIKROAALTOJEN SYÖTTÖ	1650 W
MIKROAALLON ANTOTEHO	900 W
MIKROAALTOJEN KÄYTTÖTAAJUUS	2450 MHz
GRILLAUSTEHO	2200 W
KIERTOILMATEHO	1700 W
TUOTTEEN MITAT	595 x 568 x 454 mm
PAKKAUKSEN KOKO	750 x 700 x 530 mm
BRUTTO-/NETTOPAINO	42.8 kg / 38.8 kg

ENERGIANKULUTUS

Tuotetiedot virrankulutuksesta ja enimmäisajasta soveltuvaan virransäästötilaan siirtymiseen.

Valmiustila	0.8 W
Uunin vaatima enimmäisaika siirtyäkseen automaattisesti soveltuvaan virransäästötilaan.	20 minuuttia



HÄVITTÄMINEN:

Älä hävitä tätä tuotetta lajittelemattomana yhdyskuntajätteenä. Tällaisen jätteen kerääminen erikseen erikoiskäsittelyä varten on välttämätöntä.

Tämä laite on merkitty eurooppalaisen sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (WEEE) koskevan direktiivin 2011/65/EU mukaisesti. Varmistamalla, että laite hävitetään oikein, autat ehkäisemään mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja, joita vääränlainen hävittäminen voisi aiheuttaa.

Tuotteessa oleva symboli osoittaa, että sitä ei saa käsitellä tavallisena kotitalousjätteenä. Se on toimitettava sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyspisteeseen.

Laite vaatii erikoiskäsittelyä. Lisätietoja tämän tuotteen käsittelystä, hyödyntämisestä ja kierrätyksestä saat paikallisilta viranomaisilta, kotitalousjätteen keräyspisteestä tai liikkeestä, josta ostit tuotteen.

Tarkempia tietoja tämän tuotteen käsittelystä, hyödyntämisestä ja kierrätyksestä saat paikalliselta viranomaiselta, kotitalousjätteen keräyspisteestä tai liikkeestä, josta ostit tuotteen.

Power International AS,
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norjassa:
<https://www.power.no/kundeservice/>
P: 21 00 40 00

Power Tanskassa:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
P: 70 33 80 80

Punkt 1 Tanskassa:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
P: 70 70 17 07

Power Suomessa:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
P: 0305 0305

Power Ruotsissa
<https://www.power.se/kundservice/>
P: 08 517 66 000

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Årsager til skade

Advarsel! Forkert brug kan beskadige apparatet og omkringstående møbler.

- **Metalgenstande:** Hold metalgenstande (f.eks. skeer) mindst 2 cm væk fra ovnens vægge og det indvendige dørglas for at undgå gnistdannelse, som kan give permanente skader på glasset.
- **Damp og temperaturchok:** Hæld aldrig vand i et varmt ovnrum. Pludselige damp- og temperaturændringer kan beskadige ovnen.
- **Fugt og korrosion:**
 - Opbevar ikke fugtige madvarer i det lukkede ovnrum i længere tid.
 - Brug ikke apparatet som et opbevaringsskab til mad. Langvarig fugt kan forårsage korrosion.
- **Dør- og møbelbeskyttelse:**
 - Lad ovnrummet køle af med døren lukket.
 - Efterlad ikke lågen permanent på klem; udstrømmende varme kan beskadige nærliggende skabsfronter.
 - Hold dørtætningen ren. Kraftig tilsmudsning kan forhindre døren i at lukke korrekt og kan beskadige tilstødende enheder.
- **Mikrobølgefunktion:**
 - Brug aldrig mikroovnen, når den er tom; dette kan overbelaste og beskadige apparatet.
 - Lad ikke overkogt væske trænge ind i det indre.

- **Dørbelastning:**

- Stå eller sid ikke på den åbne låge, og anbring ikke køkkengrej eller andre genstande på den.
- Løft eller bær ikke apparatet i dørhåndtaget; det er ikke designet til at bære ovnens vægt.

- **Popcorn og kraftig opvarmning:**

- Følg popcornproducentens anvisninger. Overskrid ikke en mikrobølgeeffekt på 600 W til popcorn.
- Placér altid popcornposen på glaspladen.
- Overvåg altid tilberedningen, og start med en kortere tilberedningstid, og forlæng den om nødvendigt.


- **Rengøring og rester:**

- Rengør ovnen regelmæssigt, og fjern alle madrester.
- Spildt fedt eller mad kan antænde eller eksplodere, selv et stykke tid efter mikrobølgedriften er afsluttet.
- Manglende rengøring af ovnen kan beskadige overfladerne, forkorte apparatets levetid og skabe en sikkerhedsrisiko.

OVNTILBEHØR

Tag ovnen ud af emballagen, og tag alt tilbehør og alle materialer ud af ovnrummet.
Din ovn indeholder følgende tilbehør:

1. Stegekurv

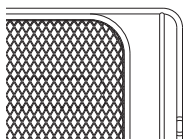


- Må ikke bruges i mikroovnstilstand eller med menuer, der bruger mikrobølger.

2. Bageplader (emaljeplade og glasplade)


BEMÆRK: Af sikkerhedsmæssige årsager skal bagepladen placeres på siderillerne og ikke direkte på bunden af ovnrummet.

Emaljebakke







- Ideel til stegning af hele kyllinger eller bagning af bradepandekager og roulader.
- Brug ikke emaljebakken, når du bruger mikrobølgefunktionen.


Glasbakke

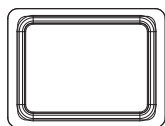

- Brug glasbakken, når du laver mad med mikrobølgefunktionen.
- Brug denne bakke til at opsamle væsker, såsom vand og fedt, under bagning.
- For at sikre de bedste resultater skal glasbakken placeres i bunden af sideribberne. Skub bakken langs de nederste riller, indtil den er på plads.

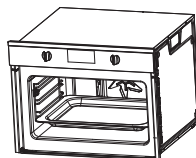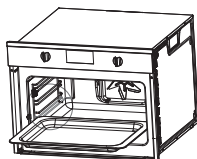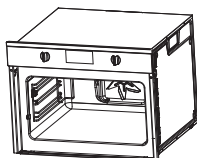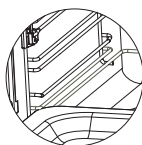


3. Sideskinner

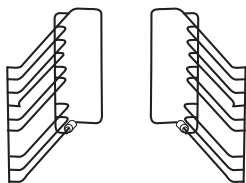

- Inkluderer to dele (venstre og højre).
Se monteringsvejledningen for montering.

Grillrist (Valgfrit tilbehør og er muligvis ikke inkluderet)




- Bruges til grillning (f.eks. bøffer eller pølser) og til ristning af brød.

INSTALLERING

Produktmål

Enhed: mm

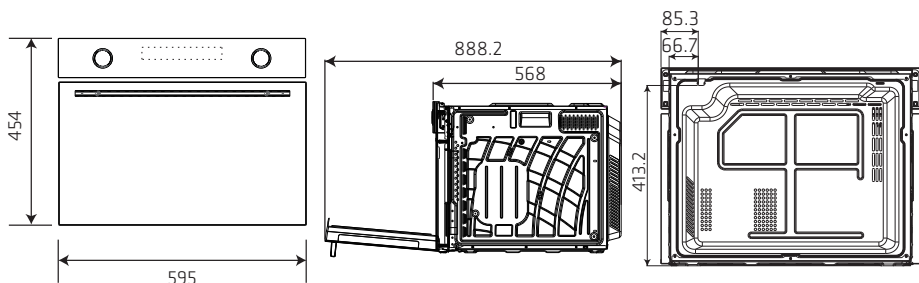

Installation – Vigtige anvisninger


- **Kun til indbygning:** Dette apparat er udelukkende designet til indbygning i et køkken. Må ikke bruges som en bordmodel eller i et lukket skab.
- **Installationshøjde:** For at sikre sikker adgang og betjening skal enheden installeres i en højde på mindst 850 mm fra gulvet.
- **Varmebestandighed:** Skabet, som mikroovnen indbygges i, skal være varmebestandigt op til 95 °C.
- **Åben bagside:** Indbygningsskabet må ikke have en bagvæg bagved apparatet for at sikre korrekt luftcirkulation.
- **Ventilationsåbning:** Sørg for en afstand på mindst 45 mm mellem bagvæggen og bunden eller bagpladen på enheden ovenover.
- **Frontventilation:** Skabet kræver en ventilationsåbning på mindst 250 cm² på forsiden.
Dette kan opnås ved:
 - o Tilskæring af bundpladen, eller
 - o Montering af en dedikeret ventilationsrist.

DK

- **Hold fri:** Tildæk eller bloker aldrig ventilationsåbningerne eller luftindtagene, da dette kan få apparatet til at overophede.
- **Korrekt installation:** Sikker drift garanteres kun, hvis apparatet installeres nøje i henhold til disse anvisninger.
- **Installatørens ansvar:** Installatøren er ansvarlig for eventuelle skader eller funktionsfejl som følge af forkert installation.

Skabsdiagram (Højskab)


Enhed: mm

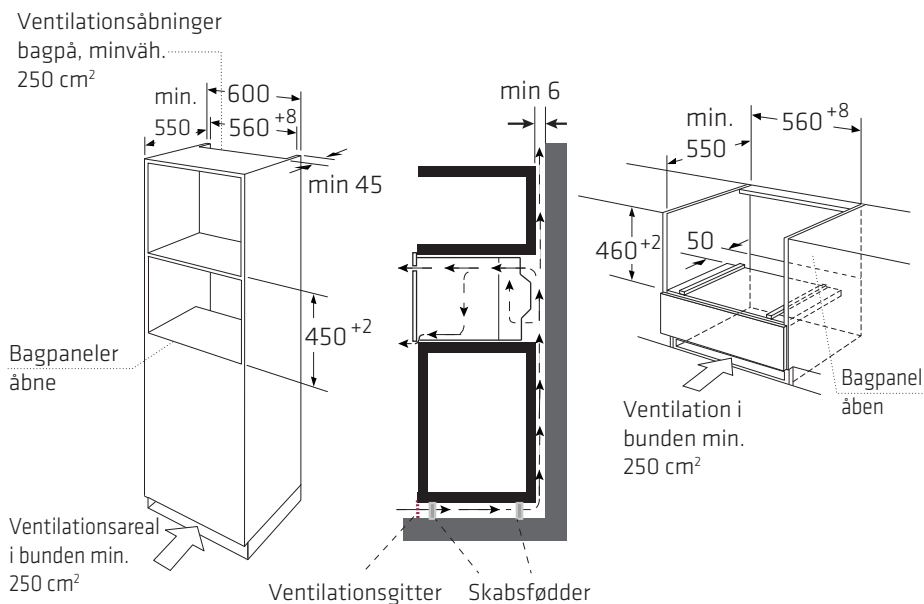

BEMÆRK: Der skal være et mellemrum over ovnen.

Installationstrin

- **Håndter med forsigtighed:** Hold eller bær ikke apparatet i dørhåndtaget. Håndtaget er ikke designet til at bære apparatets vægt og kan gå i stykker under belastning.
 - **Hold ventilationen fri:** Mellemrummet mellem bordpladen og apparatet må ikke fyldes med ekstra lister eller brædder.
 - **Sikker placering:** Brug ikke apparatet under en bordplade, hvor væsker fra beholdere kan spildes ned på overfladerne nedenunder.
1. **Placering:** Skub forsigtigt mikroovnen ind i skabet, og sørg for, at den er centreret i åbningen.
 2. **Kabelhåndtering:** Sørg for, at strømkablet ikke er bøjet, knækket eller klemt bag apparatet, mens du skubber enheden på plads.

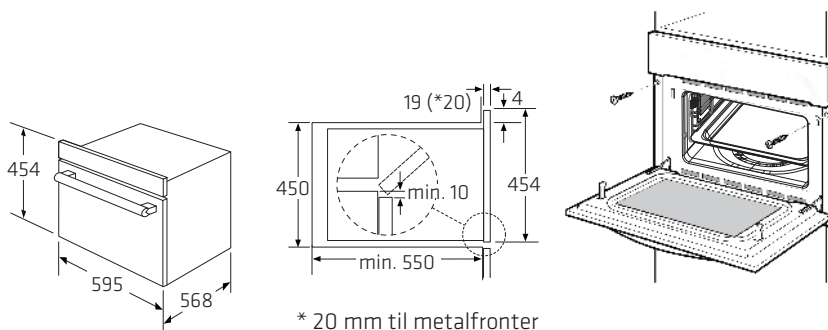


3. **Juster og åbn:** Når mikroovnen er centreret og flugter med skabet, skal du åbne lågen for at få adgang til monteringshullerne.
4. **Fastgørelse af enheden:** Fastgør mikroovnen med de medfølgende skruer. Fastgør apparatet ved at stramme skruerne.

Væsentlig information om elektrisk tilslutning

- **Jordet stikkontakt:** Apparatet er udstyret med et stik og må kun tilsluttes en korrekt installeret, jordet stikkontakt.
- **Kun kvalificeret personale:** Kun en kvalificeret elektriker, der følger de gældende lokale regler, må installere stikkontakten eller udskifte tilslutningskablet.


- **Tilgængelighed:** Hvis stikket ikke længere er tilgængeligt efter installationen, skal der installeres en all-polet afbryder på installationssiden med en kontaktåbning på mindst 3 mm.
- **Sikkerhedsgaranti:** Installationen skal sikre berøringssikkerhed for alle elektriske komponenter.
- **Sikring:** Se afsnittet med tekniske data i denne manual for specifikke sikringskrav.

Installation af keramiske clips

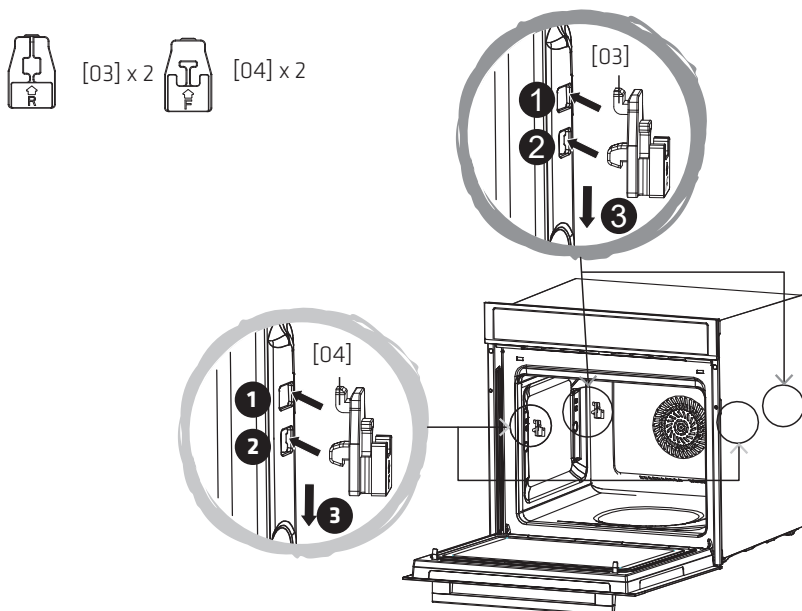


Installation af sideskinner

Venstre sideskinne [05]

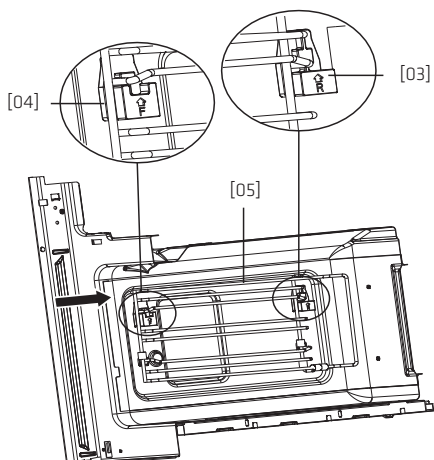


(Trin 1)


Højre sideskinne [06]

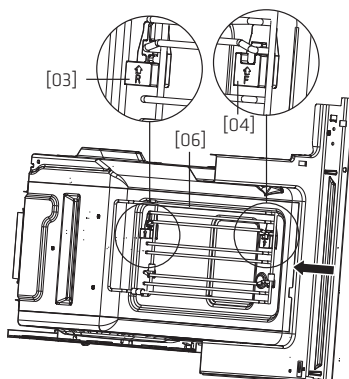

(Trin 1)

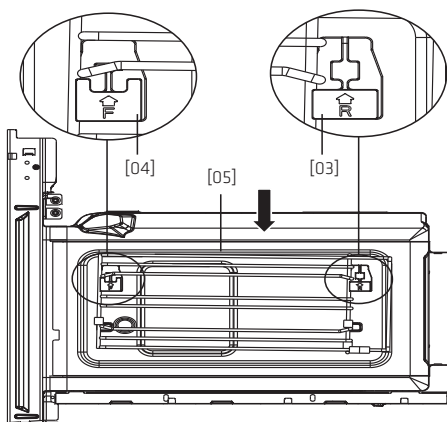

(Trin 2)

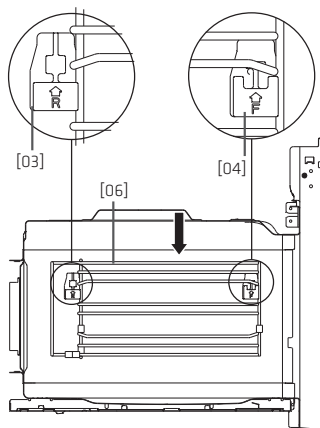

(Trin 2)

PRODUKTOVERSIGT

Ovnens betjeningspanel



Symbol	Funktion
1	Annuler
2	Minutur/ Børnesikring
3	Mikroovn
4	Forudindstillet
5	Forvarm
6	Auto-menu
7	Ur/Temperatur
8	Vægt
9	Lys
10	Start/Pause
11	Funktionsknappen
12	Prameterknappen

Funktioner og Skærm-display

Brug funktionsknappen (den venstre knap) til at vælge den ønskede tilberedningsfunktion.

	Funktion	Brug
	Konventionel	Bruger både over- og undervarme. Ideel til simreretter som f.eks. gryderetter. Bemærk: Forvarmning til den ønskede temperatur er nødvendig.
	Bundvarme	Bruger kun undervarmen. Bedst til langtidstilberedning eller til at færdiggøre bunden på gryderetter og ovnretter.
	Varmluft	Bruger en blæser til at fordele varmen jævnt. Perfekt til bagning på flere niveauer samtidig (f.eks. flere bageplader med småkager).

	Funktion	Brug
	Konventionel + blæser	Kombinerer over-/undervarme med varmluft. Gør det muligt at tilberede op til 4 forskellige retter på én gang, uden at smag og lugt blandes.
	Grill	Ideel til at grille mindre ting på den øverste hylde eller større ting på de nederste hylder.
	Dobbelt Grill	Aktiverer både det indre og ydre øverste varmelegeme for hurtig, jævn varme. Perfekt til hurtigt at brune toppen af din mad.
	Dobbeltgrill + blæser	Bedst til gratinerede retter eller til at give ristede grøntsager en sprød overflade.
	Pizza	Giver ekstra varme fra bunden og siderne af ovnen for at sikre en perfekt sprød pizzabund.
	Mikrobølge	Standardtilstand til optøning, genopvarmning og almindelig madlavning.
	Mikrobølge + Varmluft	Kombinerer mikrobølger med varmluft for at forkorte tilberedningstiden og give en brunet overflade.
	Mikroovn + Dobbelt Grill + Varmluft	Ideel til retter, der kræver hurtig bruning, samtidig med at maden bliver gennemstegt helt ind til kernen.
	Mikroovn + Pizza	Designet til hurtig "brunering nedefra" – ideel til opvarmning af madvarer, der skal have en sprød bund, mens midten tilberedes hurtigt.
	Optøning	Inkluderer 3 specialiserede programmer til sikker optøning af mad.
A	Auto-programmer	Inkluderer 13 forudindstillede madlavningsprogrammer. Varmetype og tid beregnes automatisk baseret på madens vægt.

Justering af parameter

Brug parameterknappen (den højre knap) til at indstille parametrene.

Parameter	Funktion
Automenu	Vælg mellem 13 automatiske programmer. Fra P 01 til P 13.
Temperatur	Vælg den ønskede temperatur (°C). — : 100-235  : 50-250  : 50-250 — : 50-235  : 50-235  +  : 50-250  : 100-235  +  : 50-250  : 100-250  +  : 50-250  : 100-235
Vægt	Indstil vægten af den tilberedte mad.
Tid	Indstil tilberedningstiden.
Mikroovn	Vælg mikrobølgeeffekt: 100W, 300W, 500W, 700W, 900W.

Køleblæser

- Apparatet er udstyret med en køleventilator, der styrer temperaturen på de indvendige komponenter og ydersiden.
- **Automatisk drift:** Ventilatoren starter automatisk under tilberedning. Varm luft slippes ud gennem ventilationsåbningen over døren.
- **Efter tilberedning:** Blæseren kan fortsætte med at køre i kort tid efter, at apparatet er slukket, for at sikre, at alle komponenter er kølet tilstrækkeligt ned.
- **Mikrobølgetilstand:** Selvom apparatets yderside forbliver kølig under mikrobølgebrug, vil blæseren stadig køre for at beskytte den interne elektronik.

ADVARSEL: Risiko for overophedning

Tildæk eller bloker ikke ventilationsåbningerne. Blokering af luftstrømmen kan få apparatet til at overophede og kan medføre skader eller sikkerhedsrisici.

Kondens

Under tilberedning er det normalt, at der dannes kondens på ovnlågens glas, de indvendige vægge og i bunden af ovnen. Dette er et naturligt resultat af opvarmningsprocessen og påvirker ikke mikroovnens ydeevne.


- **Vedligeholdelse:** Tør blot eventuel fugt væk med en blød klud, efter apparatet er kølet ned.

Instruktioner til kontrolknapper



1) Udtræk af knappen:

- Tryk på knappen én gang for at frigøre den fra glasfronten.
- Knappen springer ud, hvorefter du kan dreje den til de ønskede indstillinger.

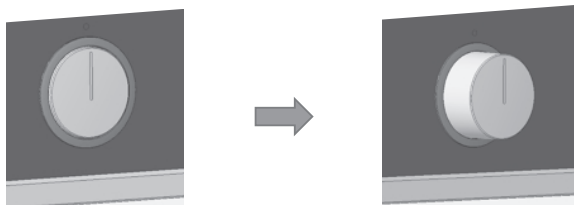

2) Tryk knappen ind:

- Efter brug skal du dreje knappen tilbage til "Off"-positionen (den lodrette streg skal stå lige op).
- Tryk på knappen igen for at skubbe den ind i fordybningen, indtil den klikker på plads.



ADVARSEL: Risiko for beskadigelse

- Knappen skal være justeret korrekt (lodret streg peger opad) for at passe tilbage i huset.
- Knappen må ikke tvinges. Hvis du forsøger at trykke den ind fra en forkert vinkel, kan det beskadige mekanismen eller glaspanelet.



Rigtigt



Forkert

FØRSTE BRUG

1. Indstilling af uret

1. I standbytilstand skal du trykke på  -tasten. Timecifrene "00" blinker på displayet.
2. Drej **parameterknappen** for at indstille timen (0-23).
3. Tryk på  for at bekræfte. Minuttallene blinker nu.
4. Drej på **parameterknappen** for at indstille minutterne (0-59).
5. Tryk på  for at afslutte. Kolonet ":" vil blinke, hvilket indikerer, at uret kører.

Bemærk: Apparatet er nu i standbytilstand og klar til brug.

2. Første opvarmning (Afbrænding af den "nye lugt")

Før ovnen tages i brug første gang, skal den opvarmes tom for at fjerne eventuelle beskyttende belægninger og produktionslugte.

- **Forberedelse:** Sørg for, at al emballage, klistermærker og beskyttelsesfilm er fjernet fra ovnrummet.
- **Ventilation:** Denne proces kan afgive en let lugt eller røg. Sørg for, at køkkenet er godt ventileret (åbn et vindue eller tænd for emhætten).

1. I standbytilstand skal du dreje på **funktionsknappen**, indtil **varmluftsikonet**  lyser. Standardtemperaturen vises.
2. Drej på **parameterknappen** for at indstille temperaturen til **250°C**.
3. Tryk på  for at åbne timerindstillingerne. "00:00min" blinker.
4. Drej på **parameterknappen** for at indstille tiden til 01:00 time (en time).
5. Tryk på  tasten. Ovnen begynder at varme op.

MIKROOVNEN

Apparatet bruger mikrobølger, som absorberes af maden og omdannes til varme.

Du kan bruge mikroovnen på to måder:

- **Solo-tilstand:** Bruger kun mikrobølgeeffekt.
- **Kombinationstilstand:** Bruger mikrobølger sammen med andre varmeelementer (som grill eller varmluft) for hurtigere tilberedning og bruning.

Trin for tilberedningstid

Når tilberedningstiden indstilles med parameterknappen, øges tiden i følgende trin:

Tidsinterval	Forøgelse
0-1 minut	5 sekunder
1-3 minutter	10 sekunder
3-15 minutter	30 sekunder
15-60 minutter	1 minut
over 60 minutter	5 minutter

1. Mikrobølge Effektniveauer

Brug  tast for at vælge den ønskede mikrobølgeeffekt. Det valgte niveau lyser op.

100W	- Optøning af følsomme/skrøbelige madvarer - Optøning af uregelmæssigt formede madvarer - Blødgøring af is - Hævning af dej
------	--

300W	- Optøning - Smeltning af chokolade og smør
------	--

500W	- Tilberedning af ris, suppe
------	------------------------------

700W	- Genopvarmning - Tilberedning af svampe, skaldyr - Tilberedning af retter med æg og ost
------	--

900W	- Kogning af vand, genopvarmning - Tilberedning af kylling, fisk, grøntsager
------	---

Vigtige tidsgrænser:

900W (maksimal effekt): Den maksimale tilberedningstid er **30 minutter**.

Andre effektniveauer: Den maksimale tilberedningstid er **1 time og 30 minutter**.

2. Sådan indstiller du mikroovnen

Eksempel: Indstilling af ovnen til 300 W i 17 minutter.

1. **Vælg funktion:** I standbytilstand skal du trykke på Mikroovn  knappen. Displayet viser standardeffekten (900W), og standardtilberedningstiden blinker.
2. **Indstil tid:** Drej på **parameterknappen**, indtil displayet viser "17:00".
3. **Juster effekt:** Tryk på **Mikroovn**  igen for at gå til effektjustering. Drej på **parameterknappen**, indtil displayet viser "300W".
4. **Start:** Tryk på Start  knappen. Nedtællingen starter på displayet.
5. **Færdig:** Når tiden er udløbet, lyder der et signal, som indikerer, at funktionen er afsluttet.

Justering af indstillinger under drift

Du kan justere indstillingerne undervejs uden at stoppe mikroovnen:

- **For at ændre tilberedningstiden:** Tryk på  knappen, og drej derefter på parameterknappen.
- **For at ændre effektniveau:** Tryk på  -tasten, og drej derefter på parameterknappen.

Pause eller afbrydelse af driften

- **For at sætte på pause:** Tryk kortvarigt på **Start/Pause** . Tryk på Start igen for at genoptage..
- **Annuller:** Tryk på **Annuller**  -tasten når som helst for at vende tilbage til standbytilstand.

Bemærk: Hvis du åbner lågen under drift, vil mikroovnen automatisk gå på pause. Køleblæseren kan fortsætte med at køre for at beskytte de interne komponenter.

BRUGSANVISNING

1. Varmetilstand og temperaturindstilling

Eksempel: Brug af grill- ~ funktionen ved 200 °C i 25 minutter.

1. **Vælg funktion:** I standbytilstand skal du dreje på **funktionsknappen** , indtil grillikonet ~ lyser. Displayet viser standardtemperaturen for denne tilstand.
2. **Indstil temperatur:** Drej på **parameterknappen** for at indstille temperaturen til 200 °C.
3. **Indstilling af tid:** Tryk på ⏸ -tasten for at indstille tilberedningstiden. "00:00min" blinker på displayet.
4. **Indstil tilberedningstid:** Drej på **parameterknappen** for at indstille tiden til 25 minutter.
5. **Start:** Tryk på ▶II -tasten. Ovnen begynder at varme op.

Pause, genoptagelse og annullering af programmet

- **Sådan pauser du:** Tryk på ▶II -tasten én gang. Dette sætter den igangværende cyklus på pause.
- **Åbning af lågen:** Hvis du åbner lågen under drift, afbrydes processen. For at genoptage skal du lukke lågen og trykke på ▶II -tasten.
- **For at genoptage:** Efter pause eller lukning af lågen, tryk på ▶II -tasten for at fortsætte.
- **Annuller:** Tryk på ⏻ -tasten når som helst for at stoppe driften og returnere ovnen til standbytilstand.

Justering af indstillinger under brug

Du kan når som helst ændre tilberedningstiden eller temperaturen, mens ovnen er i gang:

- Sådan ændrer du tilberedningstiden: Tryk gentagne gange på ⏸ -tasten, indtil tidsdisplayet blinker, og drej derefter på **parameterknappen** for at justere.
- For at ændre temperaturen: Tryk gentagne gange på ⏸ -tasten, indtil temperaturdisplayet blinker, og drej derefter på **parameterknappen** for at justere.

2. Hurtig forvarmning

Funktionen til hurtig forvarmning gør, at ovnen hurtigere når den indstillede temperatur.

For at opnå de bedste tilberedningsresultater skal du altid vente, til forvarmningen er færdig, før du sætter maden i ovnen.

Understøttede varmefunktioner:

- | | |
|---|---|
| ■  Konventionel | ■  Dobbeltgrill + Ventilator |
| ■  Varmluft | ■  Dobbelt Grill |
| ■  Konventionel + blæser | ■  Pizza |
| ■  Grill | ■  Nedre varmelegeme |

Aktivering af hurtig forvarmning

1. Vælg tilstand: Indstil den ønskede varmetilstand og temperatur.
2. Start forvarmning: Tryk på den hurtige  forvarmningstast. Symbolet  lyser, og ovnen begynder at varme op.

Når forvarmningen er færdig

Når ovnen når den indstillede temperatur:

- Et hørbart signal vil lyde.
- Symbolet  blinker på displayet.
- Du kan nu åbne lågen og sætte din mad indeni.

Annullering af hurtig forvarmning

- Du kan til enhver tid annullere den hurtige forvarmning ved at trykke på **Annuller**  -knappen igen.

Bemærk: For at sikre, at ovnen når den korrekte temperatur effektivt, må du ikke åbne lågen, før signalet lyder, og ikonet blinker.

3. Kombi-tilstand (Mikrobølge + Grill/Varmluft)

- Kombi-tilstande kombinerer mikrobølgeenergi med traditionelle varmeelementer (som grill eller varmluft). Dette giver dig mulighed for at tilberede mad hurtigere og samtidig opnå en brunet eller sprød yderside.
- Du kan bruge alle mikrobølgeeffekttrin i denne tilstand undtagen 700W og 900W.

Eksempel: Brug af Mikroovn + Pizza-funktionen ved 500 W og 190 °C i 17 minutter.

1. **Vælg tilstand:** I standbytilstand skal du trykke på  tasten og bruge funktionsvælgeren til at vælge Combi-tilstand. Stop med at dreje, når  og  ikonerne vises på skærmen. Standard mikrobølgeeffekt og temperatur vil blive vist.
2. **Indstil effekt:** Drej på parameterknappen for at indstille mikrobølgeeffekten til 500 W. Tryk på  -tasten for at gemme indstillingen.
3. **Indstil tid:** Den forudindstillede tilberedningstid blinker. Drej på parameterknappen for at indstille tiden til 17 minutter, og tryk derefter på  -tasten.
4. **Indstil temperatur:** Drej på parameterknappen for at indstille temperaturen til 190 °C.
5. **Start tilberedning:** Tryk på  tasten. Ovnen begynder at varme op, og tilberedningstiden tæller ned.

Justering af indstillinger under drift

Du kan justere følgende indstillinger når som helst, mens ovnen er i gang:

- **Sådan ændrer du tilberedningstiden:** Tryk gentagne gange på  -knappen, indtil displayet blinker, og drej derefter på parameterknappen for at justere.
- **Sådan ændrer du mikrobølgeeffekten:** Tryk på  -tasten, og drej parameterknappen til den ønskede effekt.

Pause og genoptagelse

- **Pause:** Berør  tasten kortvarigt, eller åbn blot lågen.
- **For at genoptage:** Luk døren (hvis den blev åbnet), og berør  tasten kortvarigt for at fortsætte.

annullering af betjening

- Du kan afbryde tilberedningen når som helst ved at trykke på  -tasten. Ovnen vender tilbage til standbytilstand.

Når tilberedningen er færdig

- Et akustisk signal lyder for at give dig besked.
- Kombi-tilstanden slutter automatisk.

4. Automenu

Automatiske programmer gør madlavning enkel og praktisk. Ved at vælge et program og indtaste madens vægt, indstiller apparatet automatisk de optimale tilberedningsparametre.

Hvornår maden skal tilføjes:

Programmer uden forvarmning: Sæt maden i ovnen, mens den stadig er kold, og start derefter programmet.

Programmer med forvarmning (*): Start programmet med en tom ovn. Vent på, at forvarmningssignalet lyder, før du sætter maden ind.

Betjening:

1. **Gå til menu:** I standbytilstand skal du trykke på A-tasten to gange. Det første programnummer blinker på skærmen.
2. **Vælg program:** Drej på parameterknappen for at vælge et programnummer (P 01-P 13).
3. **Indstil vægt:** Tryk på knappen . Drej på parameterknappen for at indstille vægten. Den beregnede tilberedningstid vises på skærmen.
4. **Start:** Tryk på >||-tasten. Programmet starter, og timeren begynder at tælle ned.

Automenu Tabel

Program	Genstand	Vægtindstillinger (kg)
P 01**	Friske grøntsager	0.20 / 0.40 / 0.60
P 02**	Kartofler (skrællede/kogte)	0.24 / 0.48 / 0.72
P 03	Bagte kartofler	0.45 / 1.00
P 04	Kyllingestykker (frosne)	0.45
P 05*	Kage	0.40 / 0.50 / 0.60
P 06*	Æbletærte	2.40
P 07*	Quiche	1.00
P 08**	Genopvarmning af suppe	0.20 / 0.40 / 0.60
P 09**	Genopvarmning af et færdiglavet måltid	0.25 / 0.35
P 10**	Genopvarmning af sovs/gryderet	0.10 / 0.20 / 0.30
P 11	Frossen pizza	0.20 / 0.40 / 0.60
P 12*	Frosne pommes frites	0.30 / 0.40 / 0.50
P 13	Lasagne	1.60

Programbemærkninger:

(*) Kræver forvarmning: Tilberedningstiden pauser, og forvarmningssymbolet lyser.

Når forvarmningen er færdig, lyder der et signal, og symbolet blinker.

() Kun mikrobølge:** Disse programmer bruger kun mikrobølgefunktionen.

Styring af programmet

Under drift

- **Ændring af indstillinger:** Du kan ikke ændre programnummer eller vægt, når programmet er startet.
- **Tidsjustering:** Tilberedningstiden kan ikke justeres manuelt, når du bruger Auto-menuen.
- **Annullering:** Tryk på  -tasten når som helst for at annullere handlingen og vende tilbage til standbytilstand.

Når programmet er færdigt

- Der lyder et akustisk signal, og ovnen stopper automatisk med at varme.

5. Optøning

Apparatet tilbyder tre automatiske optøningsprogrammer til kød, fjerkræ og brød.

Sådan betjenes optøningsmenuen

1. **Start optøningstilstand:** I standbytilstand skal du trykke på  -tasten én gang. Det første programnummer blinker på skærmen.
2. **Vælg program:** Drej på parameterknappen for at vælge det ønskede program (f.eks. d 01).
3. **Indstil vægt:** Tryk på  -tasten. Drej parameterknappen for at indstille madens vægt. Den beregnede optøningstid vises på skærmen.
4. **Start:** Tryk på  || -tasten. Programmet starter, og timeren begynder at tælle ned.
5. **Vend maden:** Når apparatet bipper tre gange, skal du åbne lågen, vende maden og trykke på  || -tasten igen for at fortsætte cyklussen.

Forberedelse og tips

Før du starter

- **Temperatur:** For de bedste resultater, brug madvarer frosset ved -18°C.
- **Portioner:** Brug tynde, portionsstore stykker, hvor det er muligt.
- **Emballage:** Fjern al emballage før optøning.
- **Fad:** Placer maden på et mikrobølgesikkert, lavt fad (f.eks. en glas- eller keramiktallerken). Dæk ikke maden til.

Under optøning

- **Håndtering af væske:** Kød og fjerkræ vil afgive væske under optøning. Hæld altid væsken fra, når du vender maden.
- **Hygiejne:** Genbrug aldrig optøningsvæsken, og lad den ikke komme i kontakt med andre fødevarer.
- **Vending af mad:** lyder der et signal under tilberedningen for at minde dig om at vende maden for et jævnt resultat.

Hviletid

Når programmet er afsluttet, skal maden hvile i 10-30 minutter, så temperaturen kan fordele sig jævnt.

- Større stykker kræver en længere hviletid end mindre stykker.
- Adskil hakket kød eller flade stykker før hviletiden.
- Tykke stykker kan stadig være en smule frosne i midten efter hviletid; disse kan som regel stadig tilberedes med det samme.
- For fjerkræ kan eventuel indmad fjernes i mellemtiden.

Program nr.	Optøning	Vægtområde (kg)
d 01*	Kød	0.10 - 1.50
d 02*	Fjerkræ	0.10 - 1.50
d 03*	Fisk	0.10 - 0.80

6. Forudindstillet tilberedning

Forudindstillingsfunktionen gør det muligt at programmere ovnen til at være færdig med tilberedningen på et bestemt tidspunkt. Ovnen beregner automatisk den nødvendige starttid ud fra dine indstillinger.

Krav

- Uret skal indstilles, før du kan bruge forudindstillingsfunktionen.
- Minuturet kan ikke bruges, mens forudindstillet tilberedning er aktiv.

Sådan indstiller du en forudindstillet tid

1. I standbytilstand skal du trykke på  -tasten.  -symbolet lyser op på displayet, og timetallet blinker.
2. Drej på parameterknappen for at indstille timen (0-23).
3. Tryk på  for at bekræfte; minuttallene blinker.
4. Drej på parameterknappen for at indstille minutterne (0-59).
5. Tryk på  for at angive det tidspunkt, tilberedningen skal slutte.
6. Vælg den ønskede varmfunktion og temperatur.
7. Tryk på  for at fuldføre opsætningen.

Ovnen vil nu vente med at starte, indtil det beregnede tidspunkt er nået. Når tilberedningen starter, vil der lyde et signal, og ovnen starter automatisk.

7. Tidsindstillinger

Din ovn har flere tidsrelaterede funktioner. Brug  -tasten for at få adgang til menuen og skifte mellem disse funktioner. Du kan justere tiden direkte med parameterknappen.

Indstilling af tilberedningstiden

Brug denne funktion til at indstille en bestemt varighed. Ovnen slukker automatisk, når tiden er udløbet.

1. Vælg den ønskede varmefunktion og temperatur.
2. Tryk gentagne gange på  -tasten, indtil tilberedningstidsdisplayet blinker.
3. Drej på parameterknappen for at indstille varigheden.
4. Tryk på  tasten for at starte. Timeren tæller ned på displayet.

Når tiden er gået:

- Et hørbart signal lyder.
- Ovnen stopper automatisk med at varme.

Indstilling af uret

- **Indledende opsætning:** Se afsnittet "**Første brug**" i denne vejledning.
- **Ændring af tiden:** For at justere uret senere skal du blot gentage trinene i afsnittet "**Første brug**".

Indstilling af minuturet

Minuturet fungerer uafhængigt af ovnens funktioner. Det har et unikt signal, så du nemt kan skelne det fra tilberedningstimeren.

1. **Gå til timer-tilstand:** I standbytilstand skal du trykke på  tasten. "00:00min" vil blinke på displayet.
2. **Indstil varighed:** Drej på parameterknappen for at indstille den ønskede tid.
3. **Start:** Tryk på  knappen for at starte nedtællingen.

8. Børnesikring

Ovnen har en børnesikring for at forhindre, at børn ved et uheld tænder den eller ændrer indstillingerne.

Aktivering af børnesikringen

1. I standbytilstand skal du trykke på og holde  tasten nede i ca. 3 sekunder.
2. Et langt bip lyder, og  -symbolet vises på displayet. Ovnen er nu låst.

Deaktivering af børnesikringen

1. Mens ovnen er låst, skal du trykke på og holde  tasten nede i cirka 3 sekunder.
2. Der lyder et langt bip, og  symbolet forsvinder fra displayet. Børnesikringen er nu deaktiveret.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Med regelmæssig pleje og rengøring vil dit apparat forblive fuldt funktionsdygtigt og i god stand i lang tid.

Sikkerhed og generelle råd

- **Frakobl apparatet:** Frakobl altid apparatet fra strømforsyningen før rengøring.
- **Regelmæssig rengøring:** Rengør ovnrummet efter hver brug med en let fugtig klud for at forhindre, at madrester brænder fast.
- **Tørre overflader:** Sørg for, at alle overflader tørres grundigt med en blød klud efter rengøring.
- **Hygiejne:** Rengør dørkarmen, pakningen og de omkringliggende dele omhyggeligt, når de er snavsede.

Vigtigt: Dette skal du undgå

For at undgå skader på apparatets overflader:

- **Ingen skrappe rengøringsmidler:** Brug ikke slibende rengøringsmidler, skuresvampe eller grove svampe.
- **Ingen metalskrabere:** Brug ikke skarpe metal- eller glasskrabere, især på dørglasset eller tætningerne. Dette kan ridse overfladen og få glasset til at splintre.
- **Ingen ovnsprays:** Brug ikke aggressive ovnsprays eller andre ætsende materialer i ovnrummet.

Rengøringsguide efter område

Apparatets front	Varmt sæbevand: Rengør med en karklud, og tør efter med en blød klud. Brug ikke glasrens eller skrabere.
Rustfri stål overflader	Varmt sæbevand: Fjern pletter af kalk, fedt og protein (f.eks. æggehvite) omgående, da der kan dannes korrosion under disse rester. Brug om nødvendigt specielle rengøringsmidler til rustfrit stål.
Ovnens rum	Varmt sæbevand eller en eddikeopløsning: Rengør med en karklud. Ved kraftig tilsmudsning, undgå skrappe materialer og lad ovnrummet tørre grundigt efter rengøring.
Indbygget niche	Fugtig klud: Rengør forsigtigt den flade bund i ovnen. Sørg for, at der ikke kommer vand ind i apparatets indvendige mekanismer.
Trådriste	Varmt sæbevand: Rengør med en opvaskeklud, et rengøringsmiddel til rustfrit stål, eller kom dem i opvaskemaskinen.
Lågens paneler	Glasrens: Rengør med en blød karklud. Brug ikke en glasskraber.
Pakning	Varmt sæbevand: Rengør med en karklud. Skur ikke, og brug ikke skrabere.

Rengøringsstip: Fjernelse af genstridigt snavs

For at gøre rengøringen af ovnrummets vægge nemmere, kan du bruge følgende metode:

1. Læg en halv citron i en skål med **300 ml** vand.
2. Opvarm skålen ved 100 % mikrobølgeeffekt i 10 minutter.
3. Når du er færdig, skal du blot tørre ovnens vægge af med en blød, tør klud.

FEJLFINDING

Hvis problemet ikke kan løses, eller der opstår andre problemer, bedes du kontakte kundeservice

Problem	Mulig årsag	Løsning/information
Apparatet virker ikke.	1). Sikringen er sprunget eller defekt.	Kontroller sikringsboksen, og sørg for, at sikringen til apparatet virker.
	2). Stikket er ikke tilsluttet.	Tilslut apparatet til stikkontakten.
	3). Strømsvigt.	Kontroller, om andre køkkenapparater eller lys virker.
Apparatet virker ikke  symbolet vises.	Børnesikringen er aktiv.	Deaktiver børnesikringen (se afsnittet "Børnesikring").
Mikroovnen starter ikke.	Døren er ikke helt lukket.	Sørg for, at lågen er lukket korrekt, og kontroller for madrester eller snavs, der sidder fast i dørkarmen.
Maden tager længere tid end normalt om at blive varm.	1). Effektniveauet for mikrobølge er for lavt.	Vælg et højere effektniveau.
	2). Der er en større mængde mad i ovnen end normalt.	Større mængder kræver længere tid. En fordobling af madmængden vil næsten fordoble tilberedningstiden.
	3). Maden var koldere end normalt.	Rør i eller vend maden indimellem under opvarmningen.
En bestemt tilstand eller effektniveau kan ikke indstilles.	De valgte indstillinger er ikke kompatible med den valgte funktion.	Gennemgå manualen for at sikre dig, at du bruger en tilladt kombination af indstillinger.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

MODEL	POI0C05050B6
KAPACITET	50 L
SPÆNDING / FREKVENNS	230V~ 50 Hz
MIKROBØLGEINDGANG	1650 W
MIKROBØLGEEFFEKT	900 W
MIKROBØLGE-DRIFTSFREKVENNS	2450 MHz
GRILLEFFEKT	2200 W
VARMLUFTEFFEKT	1700 W
PRODUKTMÅL	595 x 568 x 454 mm
PAKNINGSSTØRRELSE	750 x 700 x 530 mm
BRUTTO/NETTOVÆGT	42.8 kg / 38.8 kg

ENERGI FORBRUG

Produktinformation for strømforbrug og maksimal tid for at nå gældende lavenergibesparende tilstand.

Standbytilstand	0.8 W
Den maksimale tid, der er nødvendig for ovnen for automatisk at gå i den relevante strømsparetilstand.	20 minutter

**BORTSKAFFELSE:**

Dette produkt må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald. Indsamling af sådant affald separat til særlig behandling er nødvendig.

Dette apparat er mærket i overensstemmelse med EU-direktiv 2011/65/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Ved at sikre, at dette apparat bortskaffes korrekt, hjælper du med at forhindre eventuelle skader på miljøet og menneskers sundhed, som ellers kunne opstå, hvis det blev bortskaffet på den forkerte måde.

Symbolet på produktet angiver, at det ikke må behandles som almindeligt husholdningsaffald. Det skal afleveres på en genbrugsstation for elektriske og elektroniske varer.

Dette apparat kræver specialiseret affaldsbortskaffelse. For yderligere oplysninger om behandling, nyttiggørelse og genanvendelse af dette produkt bedes du kontakte din lokale kommune, dit renovationsselskab eller den butik, hvor du har købt det.

For mere detaljerede oplysninger om behandling, nyttiggørelse og genanvendelse af dette produkt bedes du kontakte dit lokale kommunekontor, dit renovationsselskab eller den butik, hvor du har købt produktet.

Power International AS,
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundservice/>
T: 08 517 66 000

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Orsaker till skador

Varning! Felaktig användning kan skada apparaten och omgivande möbler.

- **Metallföremål:** Håll metallföremål (t.ex. skedar) minst 2 cm från ugnsväggarna och det inre dörrglaset för att förhindra gnistbildning, som kan ge permanenta skador på glaset.
- **Ånga och temperaturchock:** Håll aldrig vatten i ett hett ugnsutrymme. Plötsliga ång- och temperaturförändringar kan skada ugnen.
- **Fukt och korrosion:**
 - Förvara inte fuktig mat i det stängda ugnsutrymmet under en längre tid.
 - Använd inte apparaten som ett förvaringsskåp för livsmedel. Långvarig fukt kan orsaka korrosion.
- **Luck- och möbelskydd:**
 - Låt ugnsutrymmet svalna med stängd lucka.
 - Lämna inte luckan ständigt på glänt; utströmmande värme kan skada intilliggande skåpfronter.
 - Håll dörrtätningen ren. Kraftig nedsmutsning kan förhindra att luckan stängs ordentligt och kan skada intilliggande enheter.
- **Mikrovågsdrift:**
 - Kör aldrig mikrovågsugnen tom; detta kan överbelasta och skada apparaten.
 - Låt inte vätska som kokat över komma in i ugnen.

- **Luckans belastning:**

- Stå eller sitt inte på den öppna ugnsluckan och placera inga kokkärl eller andra föremål på den.
- Lyft eller bär inte apparaten i dörrhandtaget; det är inte utformat för att bära ugnens vikt.

- **Popcorn och kraftfull uppvärmning:**

- Följ popcorn tillverkarens anvisningar. Överskrid inte en mikrovågseffekt på 600 W för popcorn.
- Placera alltid popcornpåsen på glasbrickan.
- Övervaka alltid tillagningen och börja med en kortare tillagningstid, och förläng den vid behov.


- **Rengöring och rester:**

- Rengör ugnen regelbundet och ta bort alla matrester.
- Spillt fett eller mat kan antändas eller explodera, även en tid efter att mikrovågsugnen har stängts av.
- Om ugnen inte hålls ren kan det skada ytorna, förkorta apparatens livslängd och skapa en säkerhetsrisk.

UGNSTILLBEHÖR

Ta ut ugnen ur förpackningen och ta ut alla tillbehör och allt material från ugnsutrymmet. Din ugn levereras med följande tillbehör:

1. Rostningskorg

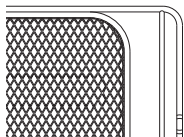


- Får inte användas i mikrovågsläge eller med menyer med mikrovågsfunktion.

2. Bakplåtar (emaljerad plåt och glasplåt)


OBS! Av säkerhetsskäl ska bakplåten placeras på sidogallren istället för direkt på ugnens botten.

Emaljerad plåt







- Perfekt för att steka hela kycklingar eller baka långpannekakor och rulltårter.
- Använd inte emaljplåten vid matlagning med mikrovågsfunktionen.


Glasbricka

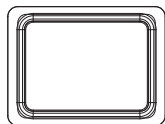

- Använd glasbrickan när du lagar mat med mikrovågsfunktionen.
- Använd denna plåt för att samla upp vätskor, som vatten och fett, under bakning.
- För bästa resultat ska glasbrickan placeras i botten av sidogallerierna. Skjut in brickan längs de nedersta styrskenorna tills den är på plats.

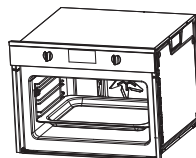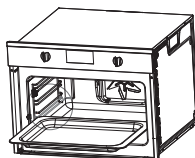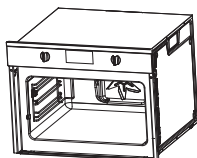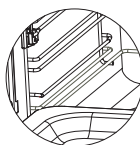


3. Sidoskenor

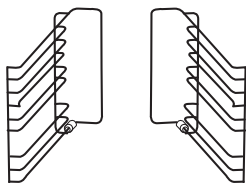

- Inkluderar två delar (vänster och höger).
Se installationsanvisningarna för montering.

Grillgaller (Valfritt tillbehör och ingår eventuellt inte)




- Används för att grilla (t.ex. biffar eller korvar) och för att rosta bröd.

INSTALLATION

Produktmått

Enhet: mm

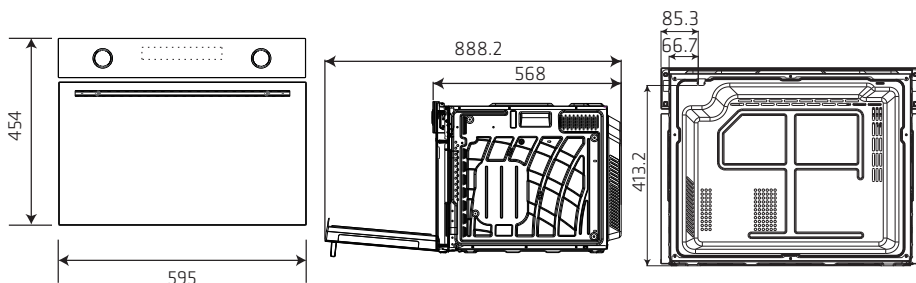

Installation – Viktiga anvisningar

- **Endast för inbyggnad:** Denna apparat är uteslutande avsedd för inbyggnad i kök. Använd den inte som en bänkmodell eller inuti ett stängt skåp.
- **Installationshöjd:** För att säkerställa säker åtkomst och användning måste enheten installeras på en höjd av minst 850 mm från golvet.
- **Värmebeständighet:** Skåpinredningen som mikrovågsugnen är placerad i måste vara värmebeständig upp till 95 °C.
- **Öppen baksida:** Inbyggnadsskåpet får inte ha en bakvägg bakom apparaten för att säkerställa korrekt luftflöde.
- **Ventilationsspalt:** Håll ett avstånd på minst 45 mm mellan den bakre väggen och undersidan eller bakstycket på enheten ovanför.

Främre ventilation: Skåpet behöver en ventilationsöppning på minst 250 cm² framtill.


Detta kan uppnås genom:

- o Kapa bottenpanelen, eller
- o Installation av ett särskilt ventilationsgaller.

- **Håll fritt:** Täck aldrig över eller blockera ventilationsöppningarna eller luftintagen, eftersom det kan leda till att apparaten överhettas.
- **Korrekt installation:** Säker drift kan endast garanteras om apparaten installeras strikt enligt dessa anvisningar.
- **Installatörens ansvar:** Installatören ansvarar för skador eller funktionsfel som beror på felaktig installation.

Skåpsdiagram (Högsåp)


Enhet: mm

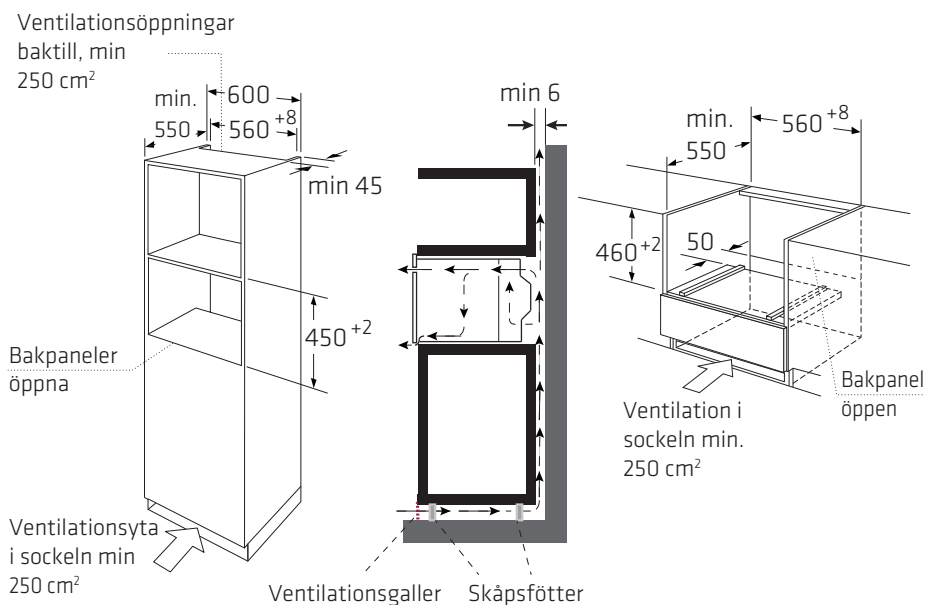

OBS: Det ska finnas ett mellanrum ovanför ugnen.

Installationssteg

- **Hanteras varsamt:** Håll inte i eller bär apparaten i luckans handtag. Handtaget är inte konstruerat för att bära apparatens vikt och kan gå sönder vid belastning.
 - **Håll ventilationen fri:** Mellanrummet mellan bänkskivan och apparaten får inte fyllas med några extra lister eller regler.
 - **Säker placering:** Använd inte apparaten under en arbetsyta där vätskor från behållare kan spillas ut på ytor under den.
1. **Placering:** Skjut försiktigt in mikrovågsugnen i skåpet och se till att den är centrerad i öppningen.
 2. **Kabelhantering:** När du skjuter enheten på plats, se till att strömkabeln inte är böjd, klämd eller fastnar bakom apparaten.

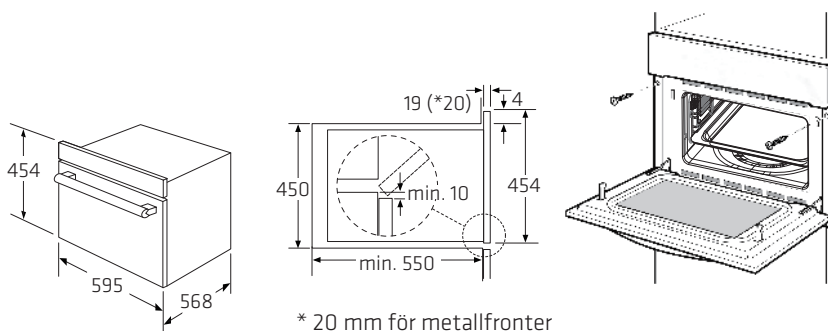


3. **Rikta in och öppna:** När mikrovågsugnen är centrerad och i nivå med skåpet, öppna luckan för att komma åt monteringshålen.
4. **Fästa enheten:** Fäst mikrovågsugnen med de medföljande skruvarna. Fäst apparaten på plats genom att dra åt skruvarna.

Viktig elanslutningsinformation

- **Jordat uttag:** Apparaten är utrustad med en stickpropp och får endast anslutas till ett korrekt installerat, jordat uttag.
- **Endast behörig personal:** Endast en behörig elektriker som följer gällande lokala föreskrifter får installera uttaget eller byta ut anslutningskabeln.


- **Åtkomst:** Om stickkontakten inte längre är åtkomlig efter installationen måste en allpolig brytare installeras på installationssidan med ett kontaktavstånd på minst 3 mm.
- **Säkerhetsgaranti:** Installationen måste säkerställa beröringsskydd för alla elektriska komponenter.
- **Säkring:** Se avsnittet med tekniska data i den här manualen för specifika säkringskrav.

Installation av keramiska clips

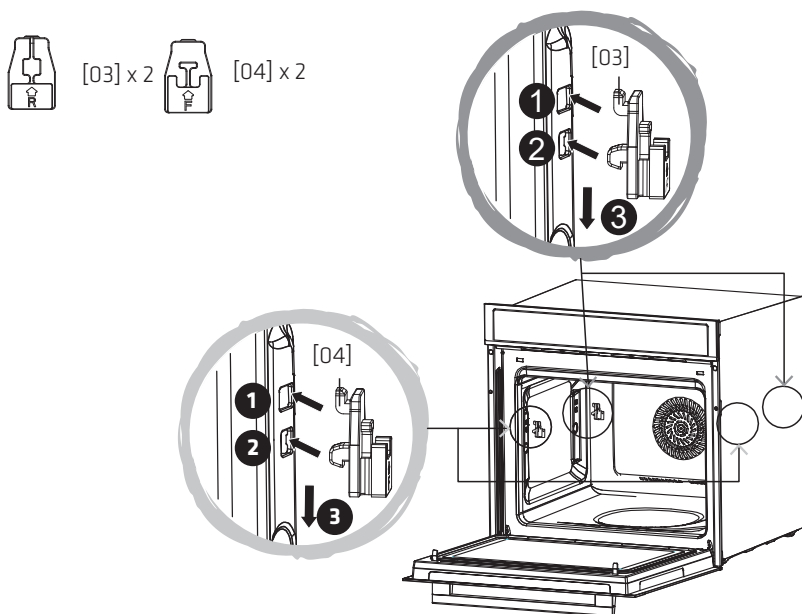


Installation av sidoskenor

Vänster sidoskena [05]

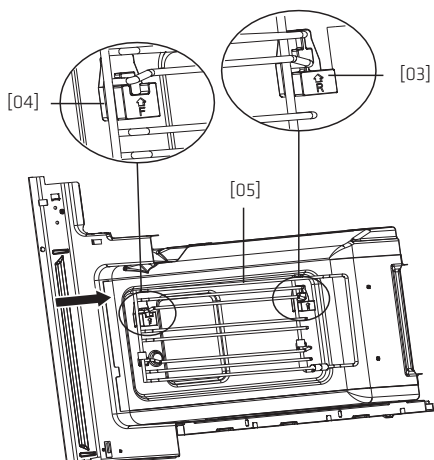


(Steg 1)


Höger sidoskena [06]

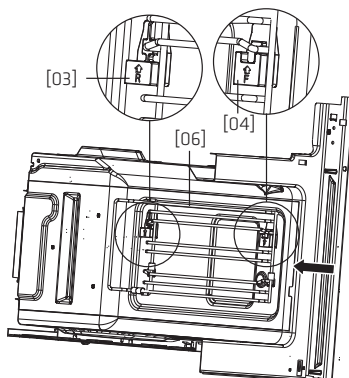

(Steg 1)

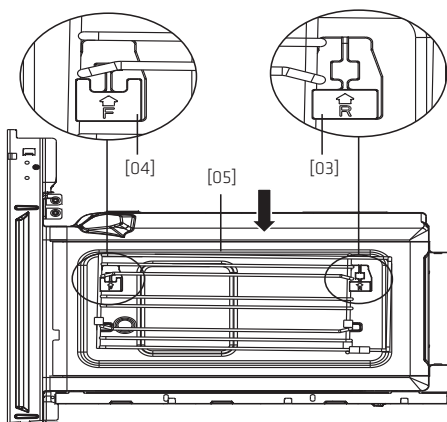

(Steg 2)

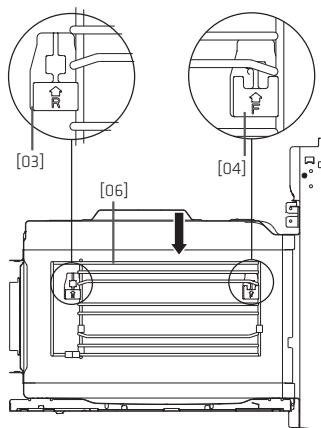

(Steg 2)

PRODUKTÖVERSIKT

Ugnens kontrollpanel



Symbol	Funktion
1 	Avbryt
2 	Kökstimer/ Barnlås
3 	Mikrovåg
4 	Förinställd
5 	Förvärm
6 	Auto meny
7 	Klocka/Temperatur
8 	Vikt
9 	Belysning
10 	Start/Paus
11 	Funktionsvredet
12 	Parametervredet

Funktioner och Skärm-Display

Använd funktionsvredet (det vänstra vredet) för att välja önskat tillagningsläge.

	Funktion	Användning
	Konventionell	Använder både övre och undre värmeelement. Perfekt för långkok som gratänger och grytor. Obs! Förvärmning till önskad temperatur krävs.
	Undervärme	Använder endast undervärme. Bäst för långkok eller för att färdigställa botten på grytor och gratänger.
	Varmluft	Använder en fläkt för att fördela värmen jämnt. Perfekt för bakning på flera nivåer samtidigt (t.ex. flera plåtar med kakor).

	Funktion	Användning
	Konventionell + fläkt	Kombinerar över-/undervärme med fläkt. Gör att du kan laga upp till 4 olika rätter samtidigt utan att smaker eller dofter blandas.
	Grill	Idealisk för att grilla mindre rätter på den övre hyllan eller större rätter på de nedre hyllorna.
	Dubbelgrill	Aktiverar både de inre och yttre övre elementen för snabb, jämn värme. Utmärkt för att snabbt bryna matens ovansida.
	Dubbelgrill + fläkt	Bäst för att gratinera rätter eller ge ugnstostade grönsaker en krispig yta.
	Pizza	Ger extra värme från ugnens botten och sidor för att säkerställa en perfekt krispig pizzabotten.
	Mikrovåg	Standardläge för upptining, uppvärmning och allmän matlagning.
	Mikrovåg + Varmluft	Kombinerar mikrovågsenergi med varmluft för att förkorta tillagningstiden och samtidigt ge en brynt yta.
	Mikrovåg + Dubbelgrill + Varmluft	Idealisk för rätter som kräver snabb bryning, samtidigt som maten blir helt genomstekt ända in i kärnan.
	Mikro + Pizza	Designad för snabb bryning undertill – perfekt för att värma mat som behöver en krispig botten samtidigt som mitten tillagas snabbt.
	Tina	Inkluderar 3 specialprogram för säker upptining av mat.
A	Autoprogram	Inkluderar 13 förinställda matlagningsprogram. Uppvärmningstyp och tid beräknas automatiskt baserat på matens vikt.

Parameterjustering

Använd parametervredet (det högra vredet) för att ställa in parametrarna.

Parameter	Funktion
Automeny	Välj från 13 automatiska program. Från P 01 till P 13.
Temperatur	Välj tillagningstemperaturen (°C). — : 100-235  : 50-250  : 50-250 — : 50-235  : 50-235  +  : 50-250  : 100-235  +  : 50-250  : 100-250  +  : 50-250  : 100-235
Vikt	Ställ in vikten på det som ska tillagas.
Tid	Ställ in tid för tillagning.
Mikrovåg	Välj mikrovågseffekt: 100W, 300W, 500W, 700W, 900W.

Kylfläkt

- Apparaten är utrustad med en kylfläkt som reglerar temperaturen på de interna komponenterna och utsidan.
- Automatisk drift:** Fläkten startar automatiskt under matlagningen. Varm luft släpps ut genom ventilationsöppningen ovanför luckan.
- Efter tillagning:** Fläkten kan fortsätta att gå en kort stund efter att apparaten har stängts av för att säkerställa att alla komponenter har svalnat tillräckligt.
- Mikrovågsläge:** Även om apparatens utsida håller sig sval när mikrovågsugnen används, kommer fläkten ändå att gå för att skydda den interna elektroniken.

WARNING: Risk för överhettning

Täck inte över eller blockera ventilationsöppningarna. Om luftflödet blockeras kan apparaten överhettas och leda till skador eller säkerhetsrisker.

Kondens

Under tillagning är det normalt att ånga kondenserar på ugnsluckans glas, innerväggarna och ugnens botten. Detta är ett naturligt resultat av uppvärmningsprocessen och påverkar inte mikrovågsugnens prestanda.


- Underhåll:** Torka helt enkelt bort all fukt med en mjuk trasa efter att apparaten har svalnat.

Instruktioner för kontrollvred



1) Fälla ut vredet:

- Tryck på vredet en gång för att fälla ut det från glasfronten.
- Vredet fälls ut, så att du kan vrida det till önskade inställningar.

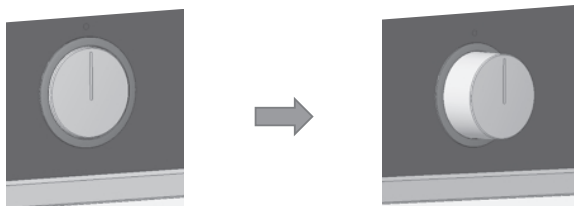

2) Fälla in vredet:

- Efter användning, vrid tillbaka vredet till "Off"-läget (det vertikala strecket ska peka rakt upp).
- Tryck på vredet igen för att trycka in det i fördjupningen tills det klickar på plats.



VARNING: Risk för skada

- Vredet måste vara korrekt inriktat (vertikalt streck pekande uppåt) för att passa tillbaka i höljet.
- Forcera inte vredet. Om du försöker trycka in det i fel vinkel kan mekanismen eller glaspanelen skadas.



Rätt



Fel

FÖRSTA ANVÄNDNING

1. Ställa in klockan

1. I standbyläge, tryck på  -knappen. Timsiffrorna "00" blinkar på displayen.
 2. Vrid på **parametervredet** för att ställa in timmen (0-23).
 3. Tryck på  för att bekräfta. Minutsiffrorna blinkar nu.
 4. Vrid på **parametervredet** för att ställa in minuterna (0-59).
 5. Tryck på  för att avsluta. Kolonet ":" blinkar, vilket indikerar att klockan är igång.
- Obs:** Apparaten är nu i standby-läge och redo att användas.

2. Första uppvärmning (bränna bort den "nya lukten")

Innan du använder ugnen för första gången måste du värma upp den tom för att ta bort eventuella skyddsbeläggningar och lukter från tillverkningen.

- **Förberedelse:** Se till att allt förpackningsmaterial, klistermärken och skyddsfilmer har tagits bort från insidan.
 - **Ventilation:** Denna process kan orsaka en svag lukt eller rök. Se till att köket är välventilerat (öppna ett fönster eller sätt på en köksfläkt).
1. I standbyläge, vrid på **funktionsvredet** tills **varmluftsikonen**  tänds. Standardtemperaturen visas.
 2. Vrid på **parametervredet** för att ställa in temperaturen på **250°C**.
 3. Tryck på  för att öppna timerinställningarna. "00:00min" blinkar.
 4. Vrid på **parametervredet** för att ställa in tiden på 01:00 tim (en timme).
 5. Tryck på  knappen. Ugnen börjar värmas upp.

MIKROVÅGSUGNEN

Apparaten använder mikrovågor som absorberas av maten och omvandlas till värme.

Du kan använda mikrovågsugnen på två sätt:

- **Solöläge:** Använder endast mikrovågseffekt.
- **Kombiläge:** Använder mikrovågor tillsammans med andra värmeelement (som grillen eller varmluft) för snabbare tillagning och bryning.

Intervaller för tillagningstid

När du ställer in tillagningstiden med parametervredet ökar tiden i följande steg:

Tidsintervall	Ökning
0–1 minut	5 sekunder
1–3 minuter	10 sekunder
3–15 minuter	30 sekunder
15–60 minuter	1 minut
över 60 minuter	5 minuter

1. Effektnivåer för mikrovåg

Använd  knapp för att välja önskad mikrovågseffekt. Den valda nivån lyser upp.

100W	- Upptining av känsliga livsmedel - Upptining av oregelbundet formade livsmedel - Mjuka upp glass - Jäsning av deg
------	---

300W	- Upptining - Smältning av choklad och smör
------	--

500W	- Koka ris, soppa
------	-------------------

700W	- Uppvärmning - Tillagning av svamp, skaldjur - Tillagning av rätter med ägg och ost
------	--

900W	- Koka vatten, uppvärmning - Tillagning av kyckling, fisk, grönsaker
------	---

Viktiga tidsgränser:

900 W (maximal effekt): Den maximala tillagningstiden är **30 minuter**.

Andra effektnivåer: Den maximala tillagningstiden är **1 timme och 30 minuter**.

2. Så här ställer du in mikrovågsugnen

Exempel: Ställa in ugnen på 300 W i 17 minuter.

1. **Välj funktion:** I standby-läge, tryck på knappen Mikrovåg . Displayen visar standardeffekten (900W) och standardtillagningstiden blinkar.
2. **Ställ in tid:** Vrid på **parametervredet** tills displayen visar "17:00".
3. **Justera effekt:** Tryck på **Mikrovåg**  igen för att gå in i effektjusteringsläget. Vrid på **parametervredet** tills displayen visar "300W".
4. **Start:** Tryck på Start -knappen. Nedräkningen börjar på displayen.
5. **Färdig:** När tiden har gått ut hörs en signal som indikerar att funktionen är klar.

Ändra inställningar under drift

Du kan justera inställningarna i farten utan att stoppa mikrovågsugnen:

- **För att ändra tillagningstiden:** Tryck på  knappen och vrid sedan på parametervredet.
- **För att ändra effektnivå:** Tryck på -knappen, vrid sedan på parametervredet.

Pausa eller avbryta drift

- **Pausa:** Tryck kort på **Start/Paus** . Tryck på Start igen för att återuppta.
- **Avbryta:** Tryck på **Avbryt** -knappen när som helst för att återgå till standbyläge.

Obs: Om du öppnar luckan under drift pausas mikrovågsugnen automatiskt. Kylfläkten kan fortsätta att gå för att skydda de interna komponenterna.

DRIFTSINSTRUKTIONER

1. Varmetilstand og temperaturindstilling

Exempel: Använda grillfunktionen ~~~ på 200 °C i 25 minuter.

1. **Välj funktion:** I standbyläge, vrid på **funktionsvredet** tills grillikonen Tryck på ~~~ -knappen. Ugnen börjar värmas upp, lyser upp. Displayen visar standardtemperaturen för detta läge.
2. **Ställ in temperatur:** Vrid på **parametervredet** för att ställa in temperaturen på 200°C.
3. **Ställ in tid:** Tryck på ⌚ -knappen för att ställa in tillagningstiden. "00:00min" blinkar på displayen.
4. **Ställ in tillagningstid:** Vrid på **parametervredet** för att ställa in tiden på 25 minuter.
5. **Start:** Tryck på ▶II -knappen. Ugnen börjar värmas upp.

Pausa, återuppta och avbryta drift

- **För att pausa:** Tryck på ▶II knappen en gång. Detta pausar den pågående cykeln.
- **Öppna luckan:** Om du öppnar luckan under drift avbryts processen. För att återuppta, stäng luckan och tryck på ▶II -knappen.
- **För att återuppta:** Efter att ha pausat eller stängt luckan, tryck på ▶II -knappen för att fortsätta.
- **För att avbryta:** Tryck på ⏻ knappen när som helst för att stoppa driften och återställa ugnen till standbyläge.

Ändra inställningar under användning

Du kan när som helst ändra tillagningstiden eller temperaturen medan ugnen är igång:

- För att ändra tillagningstiden: Tryck på ⌚ -knappen upprepade gånger tills tidsdisplayen blinkar, vrid sedan på **parametervredet** för att justera.
- För att ändra temperaturen: Tryck på ⌚ knappen upprepade gånger tills temperaturdisplayen blinkar, vrid sedan på **parametervredet** för att justera.

2. Snabbförvärmning

Snabbförvärmningsfunktionen gör att ugnen når den inställda temperaturen snabbare.

För bästa matlagningsresultat, vänta alltid tills förvärmningen är klar innan du placerar mat i ugnen.

Tillgängliga värmelägen:

- | | |
|---|---|
| ■  Konventionell | ■  Dubbelgrill + Fläkt |
| ■  Varmluft | ■  Dubbelgrill |
| ■  Konventionell + fläkt | ■  Pizza |
| ■  Grill | ■  Undre värmeelement |

Aktivera snabbfövärmning

1. **Välj läge:** Ställ in önskat värmeläge och temperatur.
2. **Starta fövärmning:** Tryck på snabbfövärmningsknappen . Symbolen  tänds, och ugnen börjar värmas upp.

När fövärmningen är klar

När ugnen når den inställda temperaturen:

- En ljudsignal kommer att ljuda.
- Symbolen  blinkar på displayen.
- Nu kan du öppna luckan och ställa in maten.

Avbryta snabb fövärmning

- Du kan när som helst avbryta snabbuppvärmningen genom att trycka på **Avbryt**  igen.

Obs! För att ugnen ska nå rätt temperatur effektivt, öppna inte luckan förrän signalen ljuder och ikonerna blinkar.

3. Kombiläge (Mikrovågs + Grill/Varmluft)

- Kombilägen kombinerar mikrovågsenergi med traditionella värmeelement (som grillen eller varmluftsfläkten). Detta gör att du kan tillaga mat snabbare samtidigt som du får en brynt eller krispig yta.
- Du kan använda alla mikrovågseffektlägen i detta läge förutom 700W och 900W.

Exempel: Använda funktionen Mikrovåg + Pizza på 500 W och 190 °C i 17 minuter.

1. **Välj läge:** I standbyläge, tryck på  knappen och använd funktionsväljaren för att välja kombiläget. Sluta vrida när  och  ikonerna visas på skärmen. Den förinställda mikrovågseffekten och temperaturen visas.
2. **Ställ in effekt:** Vrid på parametervredet för att ställa in mikrovågseffekten på 500 W. Tryck på  knappen för att spara inställningen.
3. **Ställ in tid:** Den förinställda tillagningstiden blinkar. Vrid på parametervredet för att ställa in tiden på 17 minuter och tryck sedan på  -knappen.
4. **Ställ in temperatur:** Vrid på parametervredet för att ställa in temperaturen till 190°C.
5. **Starta tillagningen:** Tryck på  knappen. Ugnen börjar värmas upp och tillagningstiden räknas ner.

Justera inställningar under drift

Du kan justera följande inställningar när som helst medan ugnen är igång:

- **För att ändra tillagningstiden:** Tryck på  knappen upprepade gånger tills displayen blinkar, vrid sedan på parametervredet för att justera.
- **För att ändra mikrovågseffekten:** Tryck på  -knappen och vrid på parametervredet till önskat wattal.

Pausa och återuppta

- **Pausa:** Rör vid  knappen en kort stund eller öppna helt enkelt luckan.
- **För att återuppta:** Stäng luckan (om den var öppen) och tryck på  knappen kort för att fortsätta.

Avbryta funktion

- Du kan när som helst avbryta tillagningen genom att trycka på  -knappen. Ugnen återgår till standbyläge.

När tillagningen är klar

- En ljudsignal hörs för att meddela dig.
- Kombiläget avslutas automatiskt.

4. Automeny

Automatiska program gör matlagningen enkel och smidig. Genom att välja ett program och ange matens vikt ställer apparaten automatiskt in de optimala tillagningsparametrarna.

När du ska lägga i mat:

Program utan förvärmning: Placera maten i den kalla ugnen och starta sedan programmet.

Program med förvärmning (*): Starta programmet med en tom ugn.

Vänta tills förvärmningssignalen ljuder innan du placerar maten i ugnen.

Användning:

1. **Öppna menyn:** I standby-läge, tryck på  knappen två gånger. Det första programnumret blinkar på skärmen.
2. **Välj program:** Vrid på parametervredet för att välja ett programnummer (P 01–P 13).
3. **Ange vikt:** Tryck på  -knappen. Vrid på parametervredet för att ställa in vikten. Den beräknade tillagningstiden visas på skärmen.
4. **Start:** Tryck på  -knappen. Programmet startar och timern börjar räkna ner.

Automenytabell

Program	Artikel	Viktalternativ (kg)
P 01**	Färska grönsaker	0.20 / 0.40 / 0.60
P 02**	Potatis (skalad/kokt)	0.24 / 0.48 / 0.72
P 03	Bakpotatis	0.45 / 1.00
P 04	Kycklingbitar (frysta)	0.45
P 05*	Kaka	0.40 / 0.50 / 0.60
P 06*	Äppelpaj	2.40
P 07*	Quiche	1.00
P 08**	Uppvärmning av soppa	0.20 / 0.40 / 0.60
P 09**	Uppvärmning av färdiglagad mat	0.25 / 0.35
P 10**	Uppvärmning av sås/gryta	0.10 / 0.20 / 0.30
P 11	Fryst pizza	0.20 / 0.40 / 0.60
P 12*	Frysta pommes frites	0.30 / 0.40 / 0.50
P 13	Lasagne	1.60

Programinformation:

(*) Kräver förvärmning: Tillagningstiden pausas och förvärmningssymbolen tänds.

När förvärmningen är klar ljuder en signal och symbolen blinkar.

() Endast mikrovågor:** Dessa program använder endast mikrovågsfunktionen.

Hantera programmet

Under drift

- **Ändra inställningar:** Du kan inte ändra programnummer eller vikt när programmet har startat.
- **Justera tid:** Tillagningstiden kan inte justeras manuellt när du använder Auto-menyn.
- **Avbryta:** Tryck på knappen  när som helst för att avbryta åtgärden och återgå till standbyläge.

När programmet är klart

- En ljudsignal hörs och ugnen slutar värma automatiskt.

5. Avfrostning

Apparaten har tre automatiska avfrostningsprogram för kött, fågel och bröd.

Så här använder du upptiningsmenyn

1. **Starta avfrostningsläge:** I standby-läge, tryck på **A** -knappen en gång.
Det första programnumret blinkar på skärmen.
2. **Välj program:** Vrid på inställningsvredet för att välja önskat program (t.ex. d 01).
3. **Ställ in vikt:** Tryck på  -knappen. Vrid på parametervredet för att ställa in matens vikt.
Den beräknade upptiningstiden visas på skärmen.
4. **Start:** Tryck på **▷||** -knappen. Programmet startar och timern börjar räkna ner.
5. **Vänd maten:** När apparaten piper tre gånger, öppna luckan, vänd på maten och tryck på knappen **▷||** igen för att fortsätta programmet.

Förberedelser och tips

Innan du börjar

- **Temperatur:** För bästa resultat, använd livsmedel frysta vid -18°C.
- **Portioner:** Använd tunna, portionsstora bitar om möjligt.
- **Förpackning:** Ta bort all förpackning före upptining.
- **Fat:** Placera maten på ett mikrovågssäkert, grunt fat (till exempel en tallrik av glas eller keramik). Täck inte över maten.

Under avfrostning

- **Hantering av vätska:** Kött och fågel avger vätska under upptining. Håll alltid av denna vätska när du vänder maten.
- **Hygien:** Återanvänd aldrig upptiningsvätskan eller låt den komma i kontakt med andra livsmedel.
- **Vända maten:** Ljuder en signal under cykeln för att påminna dig om att vända maten för ett jämnt resultat.

Vilotid

När programmet är slut, låt maten stå i 10–30 minuter för att temperaturen ska jämnas ut.

- Större bitar kräver längre vilotid än mindre bitar.
- Sära på köttfärs eller platta bitar innan vilotiden.
- Tjocka bitar kan fortfarande vara något frysta i mitten efter vilotiden; dessa kan vanligtvis tillagas direkt.
- För fjäderfä kan eventuella inälvor tas bort under tiden.

Program nr.	Upptining	Viktintervall (kg)
d 01*	Kött	0.10 - 1.50
d 02*	Fågel	0.10 - 1.50
d 03*	Fisk	0.10 - 0.80

6. Förinställd matlagning

Med förvalsfunktionen kan du programmera ugnen så att tillagningen avslutas vid en specifik tidpunkt. Ugnen beräknar automatiskt den nödvändiga starttiden baserat på dina inställningar.

Krav

- Klockan måste ställas in innan du kan använda den förinställda funktionen.
- Kökstimern kan inte användas när förinställd matlagning är aktiv.

Så här ställer du in en förinställd tid

1. I standbyläge, tryck på  -knappen. Symbolen  tänds på displayen och timmens siffror blinkar.
2. Vrid parametervredet för att ställa in timmen (0-23).
3. Tryck på  för att bekräfta; minutsiffrorna kommer att blinka.
4. Vrid på parametervredet för att ställa in minuterna (0-59).
5. Tryck på  för att ange den tid du vill att tillagningen ska vara klar.
6. Välj önskat värmeläge och temperatur.
7. Tryck på  för att slutföra inställningen.

Ugnen kommer nu att vänta med att starta tills den beräknade tiden har uppnåtts. När tillagningen börjar kommer en signal att ljuda och ugnen startar automatiskt.

7. Alternativ för tidsinställning

Din ugn har flera tidsrelaterade funktioner. Använd  -knappen för att komma åt menyn och växla mellan dessa funktioner. Du kan justera tiden direkt med hjälp av parametervredet.

Ställa in tillagningstiden

Använd den här funktionen för att ställa in en specifik tid. Ugnen stängs av automatiskt när tiden har gått ut.

1. Välj önskad värmefunktion och temperatur.
2. Tryck på  knappen upprepade gånger tills displayen för tillagningstid blinkar.
3. Vrid på parametervredet för att ställa in tiden.
4. Tryck på  knappen för att börja. Timern räknar ner på displayen.

När tiden är slut:

- En hörbar signal ljuder.
- Ugnen slutar värma automatiskt.

Inställning av klockan

- **Första konfigurationen:** Se avsnittet "**Första användningen**" i den här bruksanvisningen.
- **Ändra tiden:** För att justera klockan senare, upprepa bara stegen i avsnittet "**Första användningen**".

Ställa in kökstimern

Kökstimern fungerar oberoende av ugnens funktioner. Den har en unik signal så att du enkelt kan skilja den från matlagningstimern.

1. Aktivera timerläge: I standbyläge, tryck på  -knappen. "00:00min" blinkar på displayen.
2. Ställ in tid: Vrid på parametervredet för att ställa in önskad tid.
3. Start: Tryck på  -knappen för att starta nedräkningen.

8. Barnlås

Ugnen har ett barnlås för att förhindra att barn av misstag sätter på den eller ändrar inställningarna.

Aktivering av barnlåset

1. I standbyläge, tryck och håll in  knappen i cirka 3 sekunder.
2. Ett långt pip hörs och  symbolen visas på displayen. Ugnen är nu låst.

Avaktivera barnlåset

1. När ugnen är låst, håll in  knappen i cirka 3 sekunder.
2. Ett långt pip hörs och  symbolen försvinner från displayen. Barnlåset är nu avaktiverat.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Med regelbunden skötsel och rengöring kommer din apparat att förbli fullt fungerande och i gott skick under lång tid.

Säkerhet och allmänna råd

- **Koppla ur apparaten:** Koppla alltid bort apparaten från strömförsörjningen före rengöring.
- **Regelbunden rengöring:** Rengör ugnsutrymmet efter varje användning med en lätt fuktad trasa för att förhindra att matrester bränns fast.
- **Torra ytor:** Se till att alla ytor torkas noggrant med en mjuk trasa efter rengöring.
- **Hygien:** Rengör luckramen, tätningen och omgivande delar noggrant när de är smutsiga.

Viktigt: Att undvika

För att förhindra skador på apparatens ytor:

- **Inga starka rengöringsmedel:** Använd inte slipande rengöringsmedel, skursvampar eller grova svampar.
- **Använd inga metallskrapor:** Använd inte vassa metall- eller glasskrapor, särskilt på ugnsluckans glas eller tätningar. Detta kan repa ytan och kan få glaset att splittras.
- **Inga ugnssprayer:** Använd inte aggressiva ugnssprayer eller andra frätande material i ugnsutrymmet.

Rengöringsguide per område

Apparatens framsida	Varmt vatten med diskmedel: Rengör med en disktrasa och torka torrt med en mjuk trasa. Använd inte glasrengöringsmedel eller skrapor.
Ytor i rostfritt stål	Varmt tvålatten: Ta omedelbart bort fläckar av kalk, fett och protein (t.ex. äggvita), eftersom korrosion kan bildas under dessa rester. Använd vid behov särskilda rengöringsmedel för rostfritt stål.
Ugnens utrymme	Varmt vatten med diskmedel eller en ättikslösning: Rengör med en disktrasa. Vid kraftig nedsmutsning, undvik slipande material och låt insidan torka ordentligt efter rengöring.
Inbyggd nisch	Fuktig trasa: Rengör ugnens plana botten noggrant. Se till att inget vatten kommer in i apparatens interna mekanismer.
Tråd galler	Varmt vatten med diskmedel: Rengör med en disktrasa, ett rengöringsmedel för rostfritt stål, eller diska dem i diskmaskin.
Dörrpaneler	Glasrengöring: Rengör med en mjuk disktrasa. Använd inte en glasskrapa.
Tätning	Varmt vatten med diskmedel: Rengör med en disktrasa. Skura inte och använd inte skrapor.

Rengöringstips: Borttagning av envis smuts

För att göra rengöringen av ugnens innerväggar enklare kan du använda följande metod:

1. Placera en halv citron i en skål med **300 ml** vatten.
2. Värm skålen på 100 % mikrovågseffekt i 10 minuter.
3. När du är klar, torka helt enkelt rent ugnens väggar med en mjuk, torr trasa.

FELSÖKNING

Om problemet inte kan lösas, eller om det uppstår andra problem, var god kontakta kundservice.

Problem	Möjlig orsak	Lösning/information
Apparaten fungerar inte.	1). Säkringen har löst ut eller är trasig.	Kontrollera proppskåpet och se till att apparatens säkring fungerar som den ska.
	2). Kontakten är inte inkopplad.	Anslut apparaten till eluttaget.
	3). Strömavbrott.	Kontrollera om andra köksapparater eller lampor fungerar.
Apparaten fungerar inte;  symbolen visas.	Barnlåset är aktivt.	Avaktivera barnlåset (se avsnitt "Barnlås").
Mikrovågsugnen startar inte.	Luckan är inte helt stängd.	Se till att luckan är ordentligt stängd och kontrollera att det inte finns några matrester eller skräp i dörrkarmen.
Maten tar längre tid än vanligt att värmas upp.	1). Mikrovågseffekten är för låg.	Välj en högre effektnivå.
	2). En större mängd mat än vanligt är i ugnen.	Större mängder kräver mer tid. Att dubbla matmängden fördubblar nästan tillagningstiden.
	3). Maten var kallare än vanligt.	Rör om eller vänd maten då och då under uppvärmningen.
Ett specifikt läge eller effektnivå kan inte ställas in.	De valda inställningarna är inte kompatibla med det valda driftläget.	Läs igenom manualen för att säkerställa att du använder en tillåten kombination av inställningar.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

MODELL	POI0C05050B6
KAPACITET	50 L
SPÄNNING / FREKVENNS	230V~ 50 Hz
MIKROVÅGSINEFFEKT	1650 W
MIKROVÅGS UTEFFEKT	900 W
MIKROVÅGORNAS ARBETSFREKVENNS	2450 MHz
GRILLEFFEKT	2200 W
VARMLUFTSEFFEKT	1700 W
PRODUKTMÅTT	595 x 568 x 454 mm
PAKETSTORLEK	750 x 700 x 530 mm
BRUTTO-/NETTOVIKT	42.8 kg / 38.8 kg

ENERGIFÖRBRUKNING

Produktinformation för strömförbrukning och maximal tid för att nå gällande lågenergiläge.

Standby-läge	0.8 W
Den maximala tiden som behövs för ugnen för att automatiskt övergå till gällande lågeffektläge.	20 minuter

**AVFALLSHANTERING:**

Kassera inte denna produkt som osorterat hushållsavfall.

Insamling av sådant avfall separat för särskild behandling är nödvändigt.

Denna apparat är märkt i enlighet med EU-direktiv 2011/65/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE). Genom att se till att denna apparat kasseras på rätt sätt hjälper du till att förhindra eventuella skador på miljön och människors hälsa, som annars skulle kunna orsakas om den kasserades på fel sätt.

Symbolen på produkten indikerar att den inte får behandlas som vanligt hushållsavfall. Den ska lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska varor.

Denna apparat kräver specialiserad avfallshantering. För mer information om behandling, återvinning och återanvändning av denna produkt, vänligen kontakta din lokala kommun, din renhållningstjänst eller butiken där du köpte den.

För mer detaljerad information om behandling, återvinning och återanvändning av denna produkt, vänligen kontakta ditt lokala kommunkontor, din renhållningstjänst eller butiken där du köpte produkten.

Power International AS,
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundservice/>
T: 08 517 66 000

